


Выкройка парки р.104-128

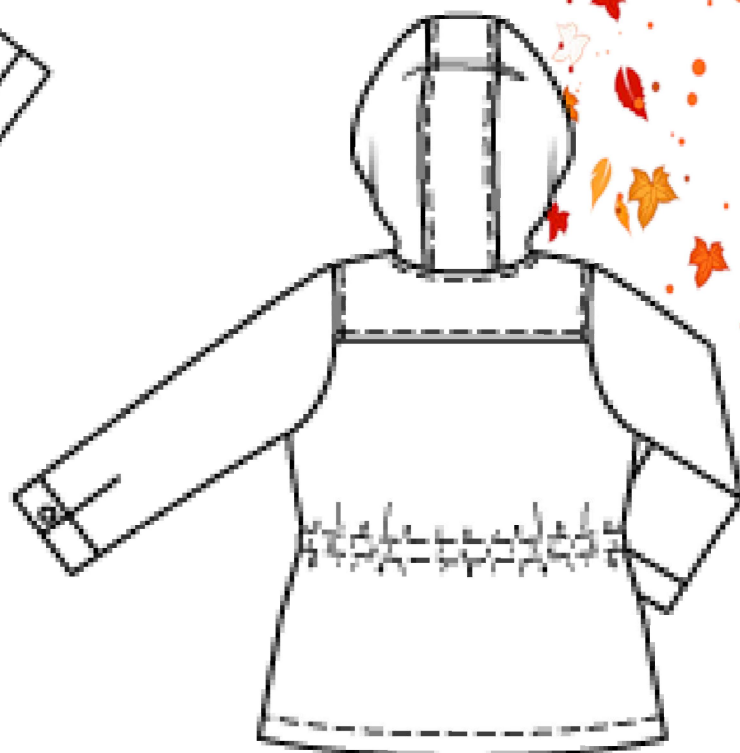

Иден Швейной фен!

<https://vk.com/vyagemshyom>



Инструкция

Размеры 104, 110, 116, 122, 128

Длина по спинке 48-50-53-55-58 см.

Важно: согласно фото модели и инструкции по шитью парка застегивается справа налево как для девочек. Для мальчиков застежку-молнию притачать симметрично, чтобы парка застегивалась слева направо.

Вам потребуется:

Габардин с эластаном, растягивающийся в поперечном направлении, 1,30-1,35-1,40-1,50-1,50 м шириной 140 см; валяное вязаное полотно в качестве подкладки (без рукавов) 0,80-0,80-0,85-0,85-0,90 м шириной 140 см; стеганая подкладочная ткань для рукавов 0,45-0,45-0,45-0,50-0,50 м шириной 140 см; приутюживаемый волюменфлиз флизелин H 630; флизелин G 785; 1 разъемная металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 45-45-50-50-55 см; эластичный шнур 1,50-1,60-1,60-1,70-1,70 м толщиной 3 мм; 2 ограничителя для шнура, каждый с 2 отверстиями; 2 пробивающиеся кнопки.


Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму жакетные ткани с эластаном или без него, ворсовые ткани в качестве подкладки, стеганая подкладочная ткань для рукавов.

Бумажная выкройка:


Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 153.

Планы раскладки

Габардин с эластаном, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 140 см

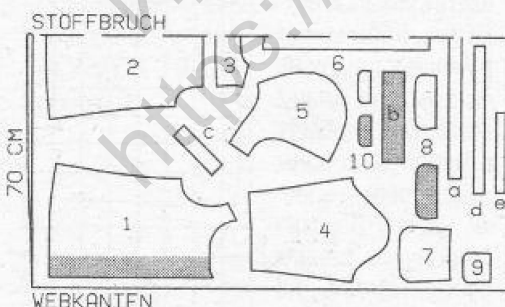

Валяное вязаное полотно шириной 140 см

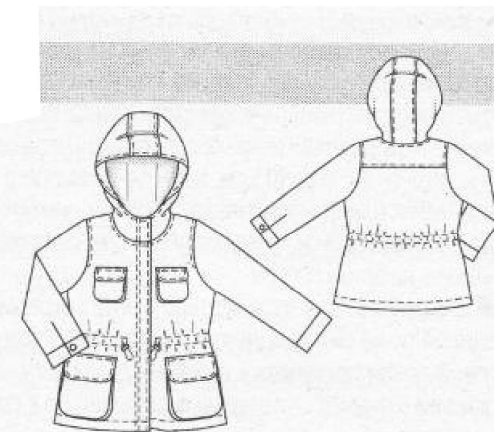


На детали 2 вычертить до конца линии совмещения карманов. Для этого карманы (детали 7 и 9) приколоть к полочке по разметке и вычертить нижние и боковые линии совмещения карманов.


На детали 4 линия разреза вычерчена только для размера 104. Для размеров 110-128 эту линию вычертить на такую же длину от соответствующей линии нижнего края.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по верхним срезам карманов — 2 см, на подгибку низа — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

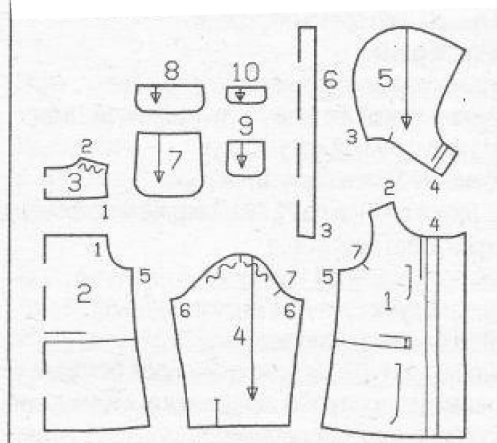

Стеганая подкладочная ткань шириной 140 см

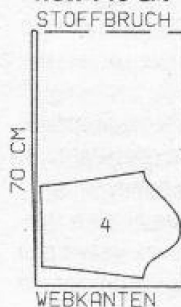

Ткань/вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Раскрой:

Из габардина с эластаном, растягивающегося в поперечном направлении:

1 Полочка	2х
2 Спинка со сгибом	1х
3 Кокетка спинки со сгибом	1х
4 Рукав	2х
5 Боковая часть капюшона	2х
6 Средняя часть капюшона со сгибом	1х
7 Нижний карман	2х
8 Нижний клапан	4х
9 Верхний карман	2х
10 Верхний клапан	4х

а) обтачка для кулиски длиной 76–78–80–82–84 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) 2 манжеты длиной по 24–24,5–25–25,5–26 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см;

с) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 15 см и шириной по 3 см, включая припуски;

д) 2 детали складок (нижние карманы) длиной по 38–40,5–43–46–48,5 см и шириной по 3 см;

е) 2 детали складок (верхние карманы) длиной по 21–22–23,5–25–26,5 см и шириной по 2,5 см.

Из валяного вязаного полотна (подкладка): деталь 1 за вычетом ширины подборта, детали 2, 3, 5 и 6.

Из стеганой подкладочной ткани: деталь 4.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Подборта дублировать волюменфлизом, все остальные детали — флизелином G 785.

Пошив:

■ Кокетку спинки притачать к спинке. Припуск шва заутюжить на кокетку. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву и на расстоянии 7 мм.

■ Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ На полочках обметать петли по разметке для кулиски талии, закрепив с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани для уплотнения. Обтачку кулиски приметать с изнаночной стороны парки поверх размеченных линий кулиски, с лицевой стороны проложить строчки по разметке.

■ Карманы-портфели (верхние и нижние). Припуск по верхнему срезу каждого кармана и по коротким срезам соответствующей детали складки кармана заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Припуск по одному продольному срезу детали складки заутюжить на изнаночную сторону, другой продольный срез детали складки притачать к боковым и нижнему срезам кармана. Деталь складки отвернуть на изнаночную сторону, края кармана приутюжить и отстрочить в край. Заутюженный внутренний край детали складки совместить с краями кармана, приутюжить. Карман наложить на полочку по разметке, деталь складки приколоть и настрочить в край. У верхних уголков кармана заложить и застрочить складки.

■ Клапаны (верхние и нижние). По одной дублированной и одной не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами. Стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Вывернуть. Клапан отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Клапан настрочить, соответственно, на полочку на расстоянии 1,5 см выше кармана и отвернуть вниз. На клапане проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания.

■ Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. Среднюю часть капюшона отстрочить вдоль швов. На капюшоне подкладки выполнить швы. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами, проложить строчку вдоль уступов и лицевого выреза капюшона. Капюшон вывернуть. Края капюшона отстрочить. Срезы втачивания капюшона вметать вместе в горловину парки (контрольная метка 4).

■ На рукавах выполнить швы.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Кокетку спинки и полочки отстрочить вдоль швов втачивания рукавов близко к швам и на

расстоянии 7 мм, закончив впереди строчки на высоте швов притачивания верхних клапанов.

■ На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

■ Подкладку притачать к внутренним срезам цельнокроеных с полочками подбортов. Припуски швов заутюжить на подборта. Подборта отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. Подборта отвернуть на лицевую сторону, подкладку наложить на парку лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть к срезу горловины поверх капюшона. Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Борта приутюжить. Рукава подкладки вложить в рукава парки, нижние срезы рукавов сметать, вокруг размеченных линий разрезов рукавов проложить сметочные стежки.

■ Разрезы рукавов — см. модель 115. Ширина окантовки в готовом виде составляет 7 мм.

■ Манжеты. Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава, оставив припуск на застежку манжеты длиной 2,5 см выступающим у заднего края разреза рукава. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах манжеты стачать короткие срезы. Вывернуть. Внутренний край манжеты приметать, верхний край припуска на застежку манжеты сметать. Манжету отстрочить по контуру в край. Манжету закрыть на кнопку.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа парки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить от краев бортов на расстоянии 2,5 см, не закрепляя подборта и подкладку. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края парки, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

■ Парку отстрочить вдоль краев бортов и вдоль шва втачивания капюшона в край/близко к шву и на расстоянии 7 мм.

■ Застежку-молнию подложить под край правого борта от шва втачивания капюшона, совместив зубчики застежки-молнии с линией середины переда. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Правую половинку застежки-молнии приметать. Правую полочку отстрочить по разметке и на расстоянии 5 мм от проложенной строчки с помощью лапки швейной машинки для притачивания застежек-молний и кантов, закрепляя застежку-молнию. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии приколоть к левой полочке. Застежку-молнию притачать к левой полочке близко к зубчикам и вдоль края тесьмы застежки-молнии.

■ Концы эластичного шнура продеть через отверстия одного ограничителя для шнура, ограничитель переместить по шнуру к другому краю. Оба конца шнура вдеть через петлю в кулиску, через другую петлю втянуть наружу. Один конец шнура продеть через оба отверстия другого ограничителя, концы шнура сшить. Ограничители сместить так, чтобы сшитые концы шнура спрятать в кулиске.

СОВЕТ Отправляясь в магазин покупать ткань, возьмите с собой полный комплект деталей бумажной выкройки. В этом случае при выборе ткани с другим узором, например в продольную полоску вместо поперечной, вы легко сделаете перерасчет расхода ткани.

таблица размеров

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см 45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см 42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см 46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава	см 16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41


ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см 62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см 57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см 67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава	см 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ



Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см 63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см 57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см 67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава	см 43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

16 листов
A4

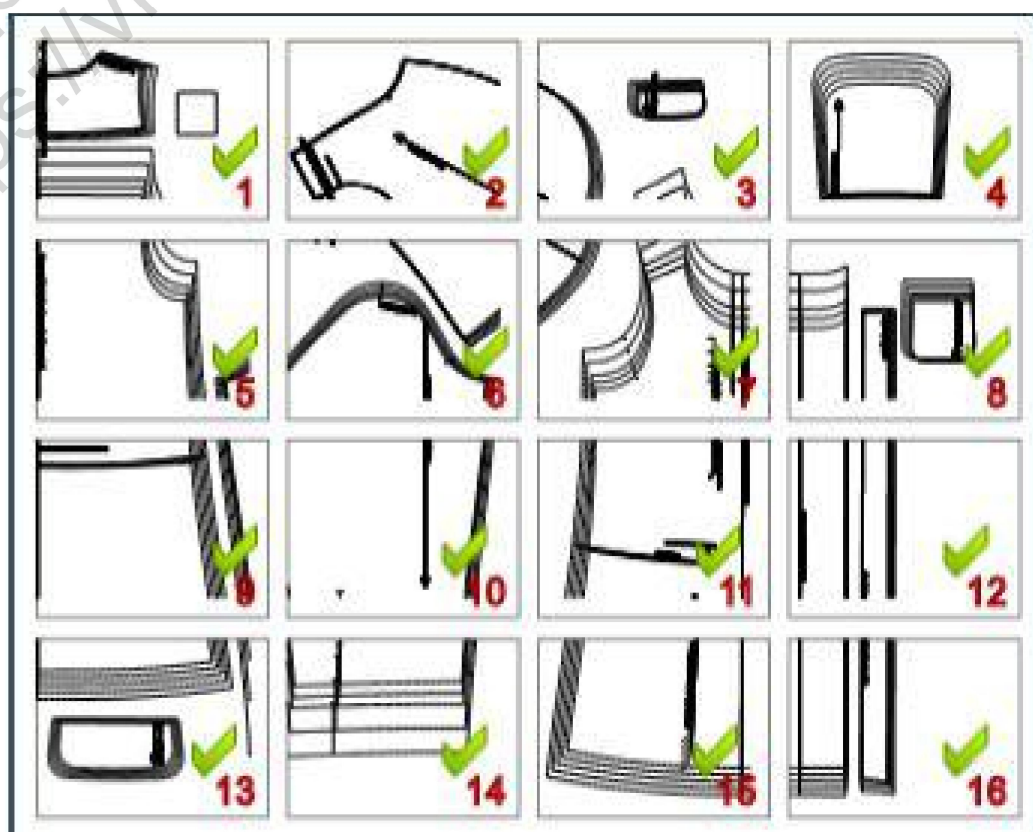

↑
1:2

5*5cm

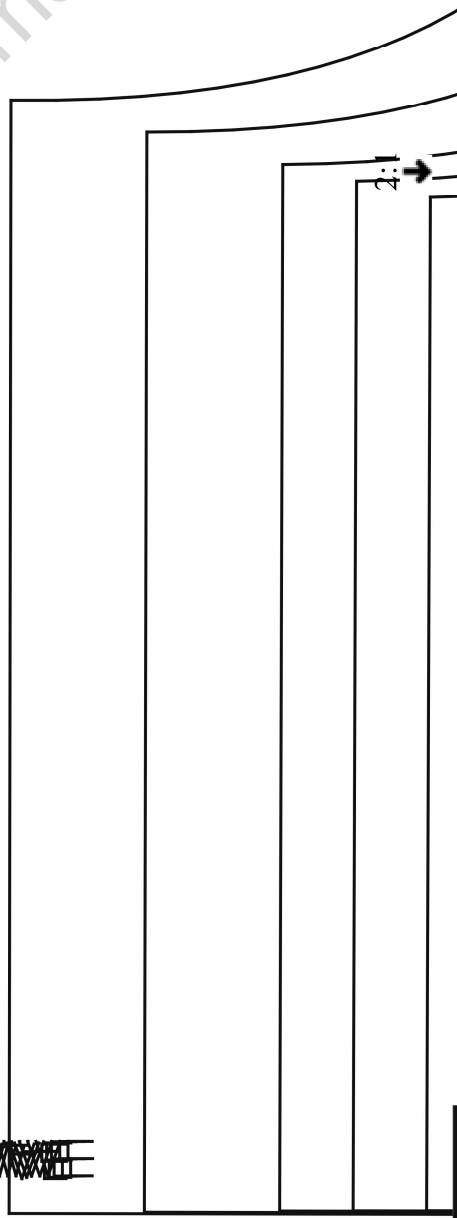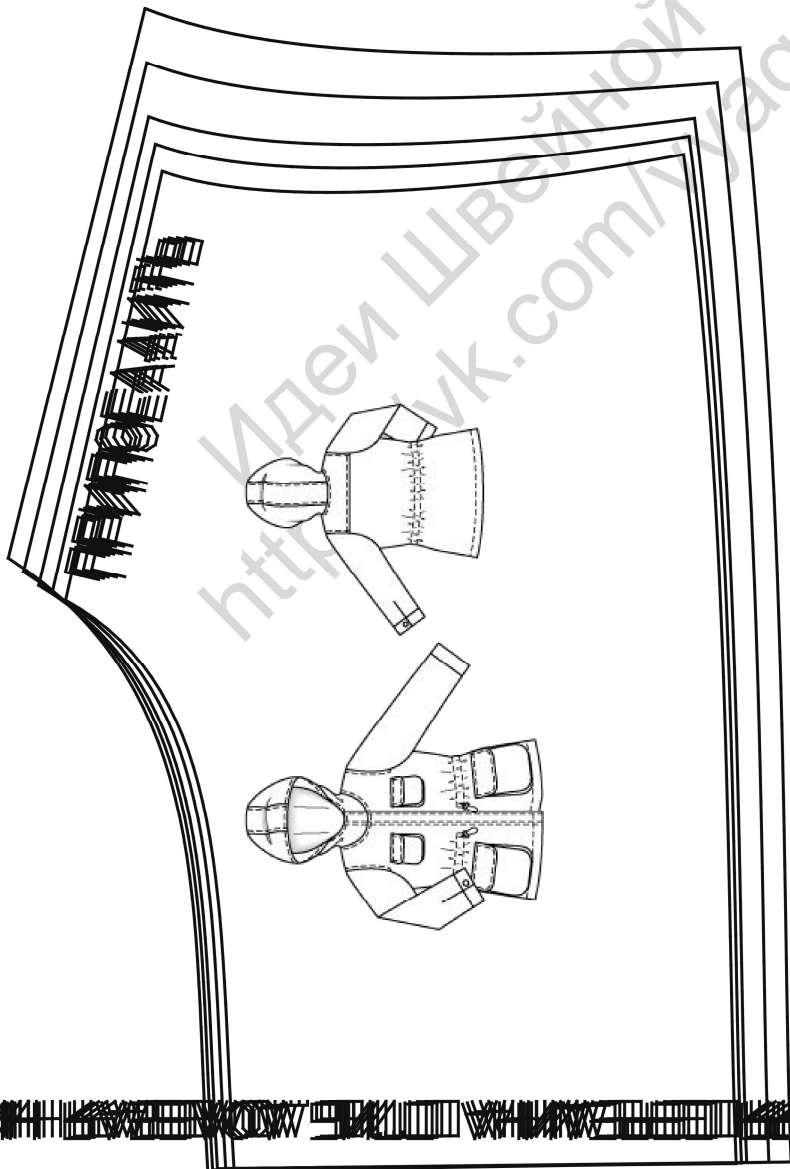


1:2

1:1

2:2

1:3

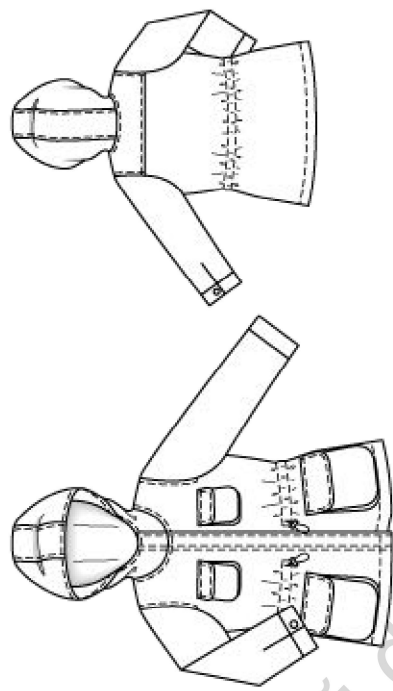


Идеи Швейной Фей!
<https://vk.com/vuzdetsnyom>

1:3

1:2

1:4

2:3

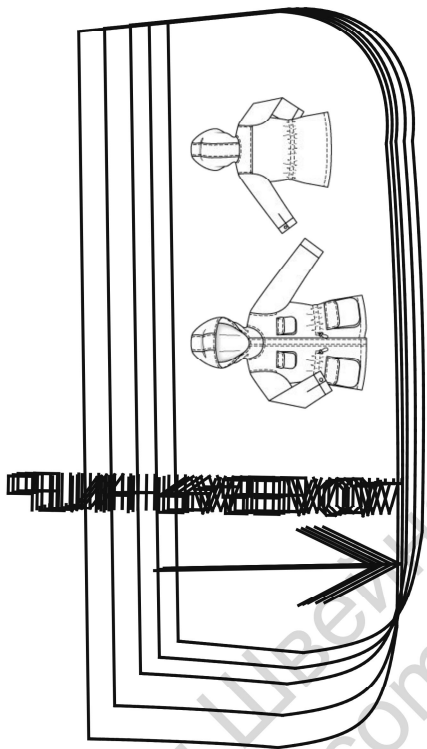


Идеи Швейцарской феей!
<https://vk.com/vyagemshyom>

1:4

1:3

2:4

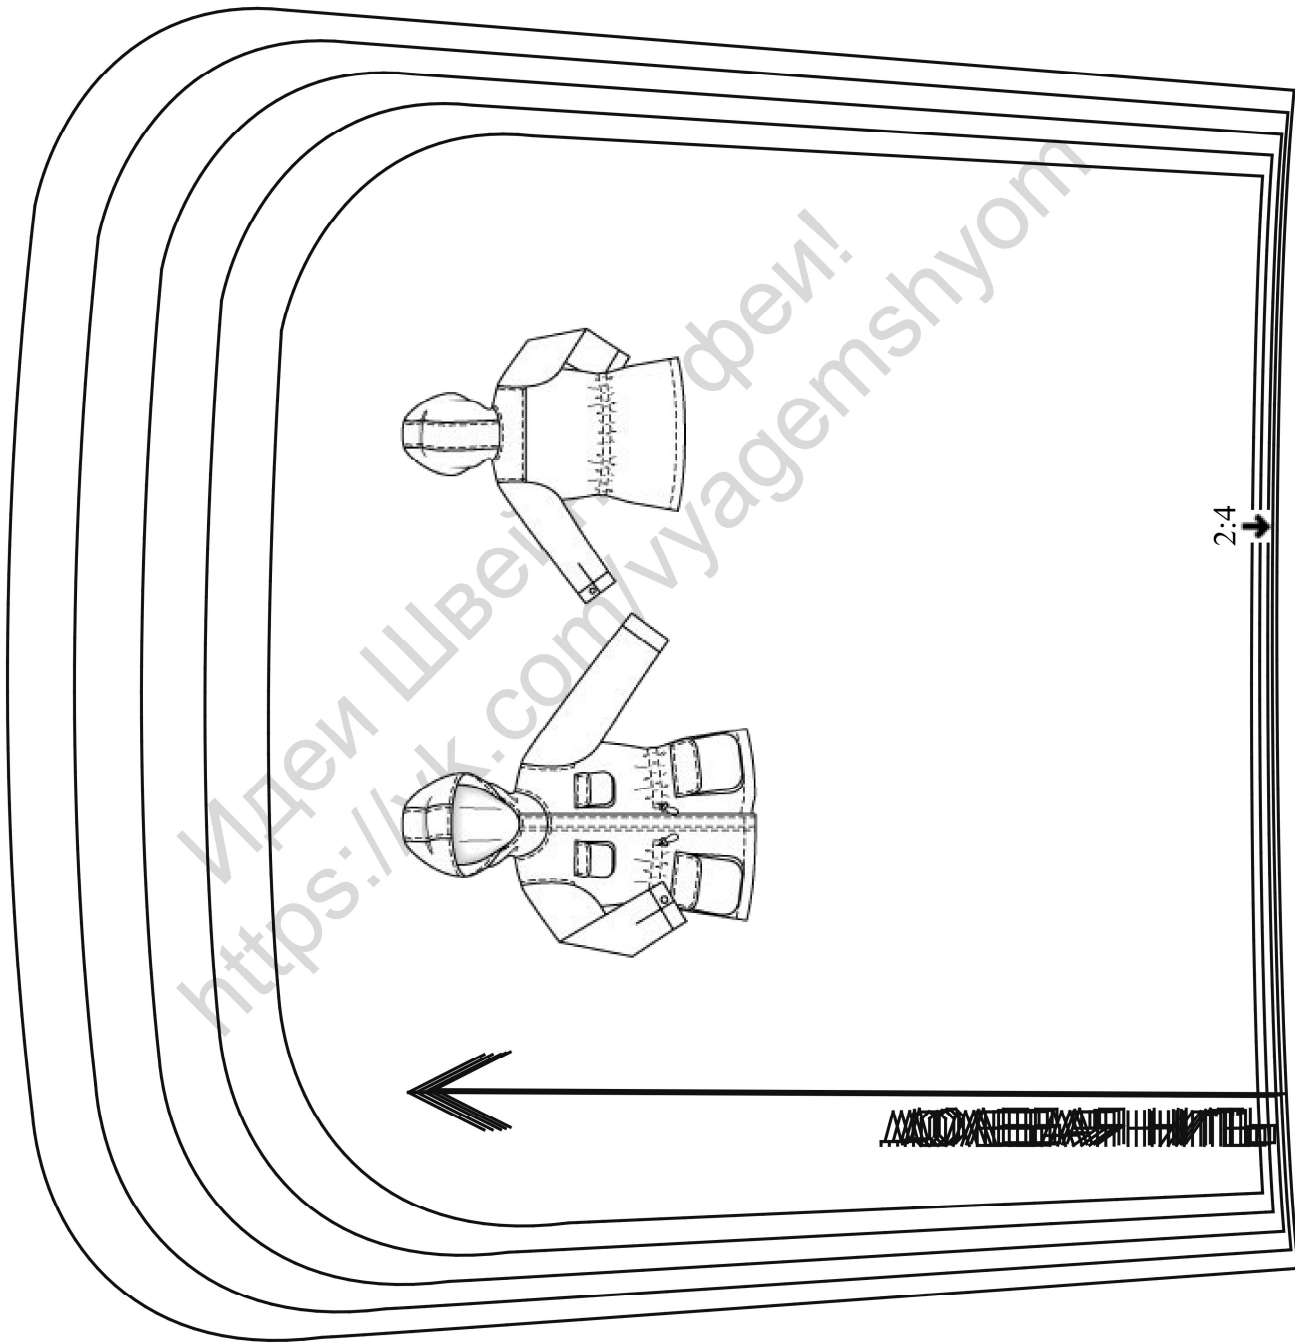


↑
2:2


↑
1:1

↑
3:1


2:1

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

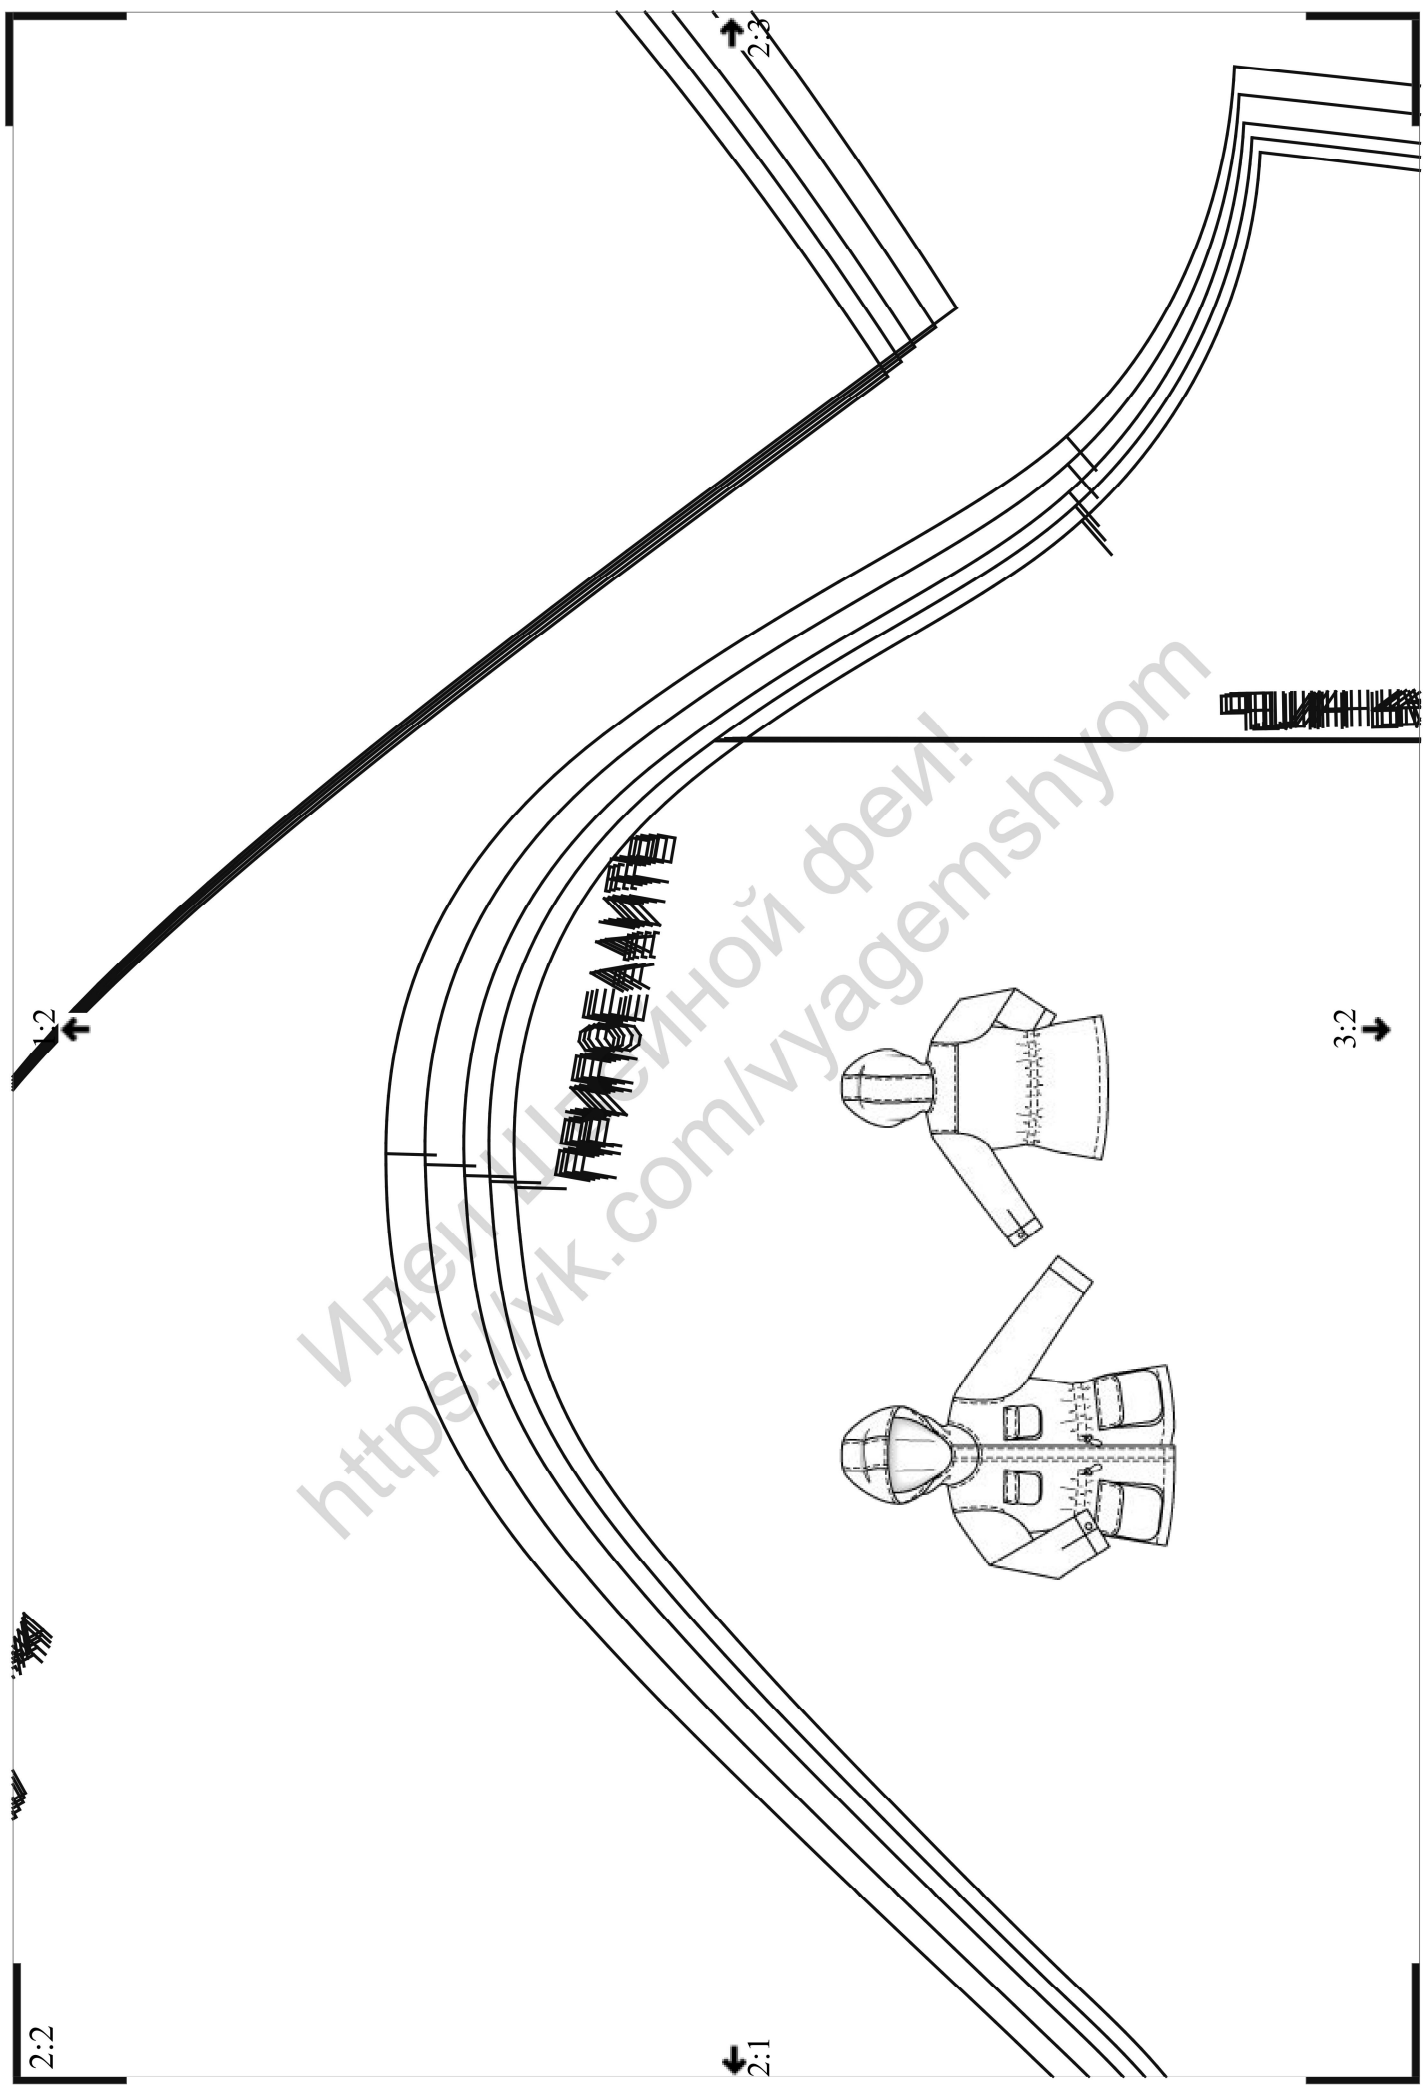

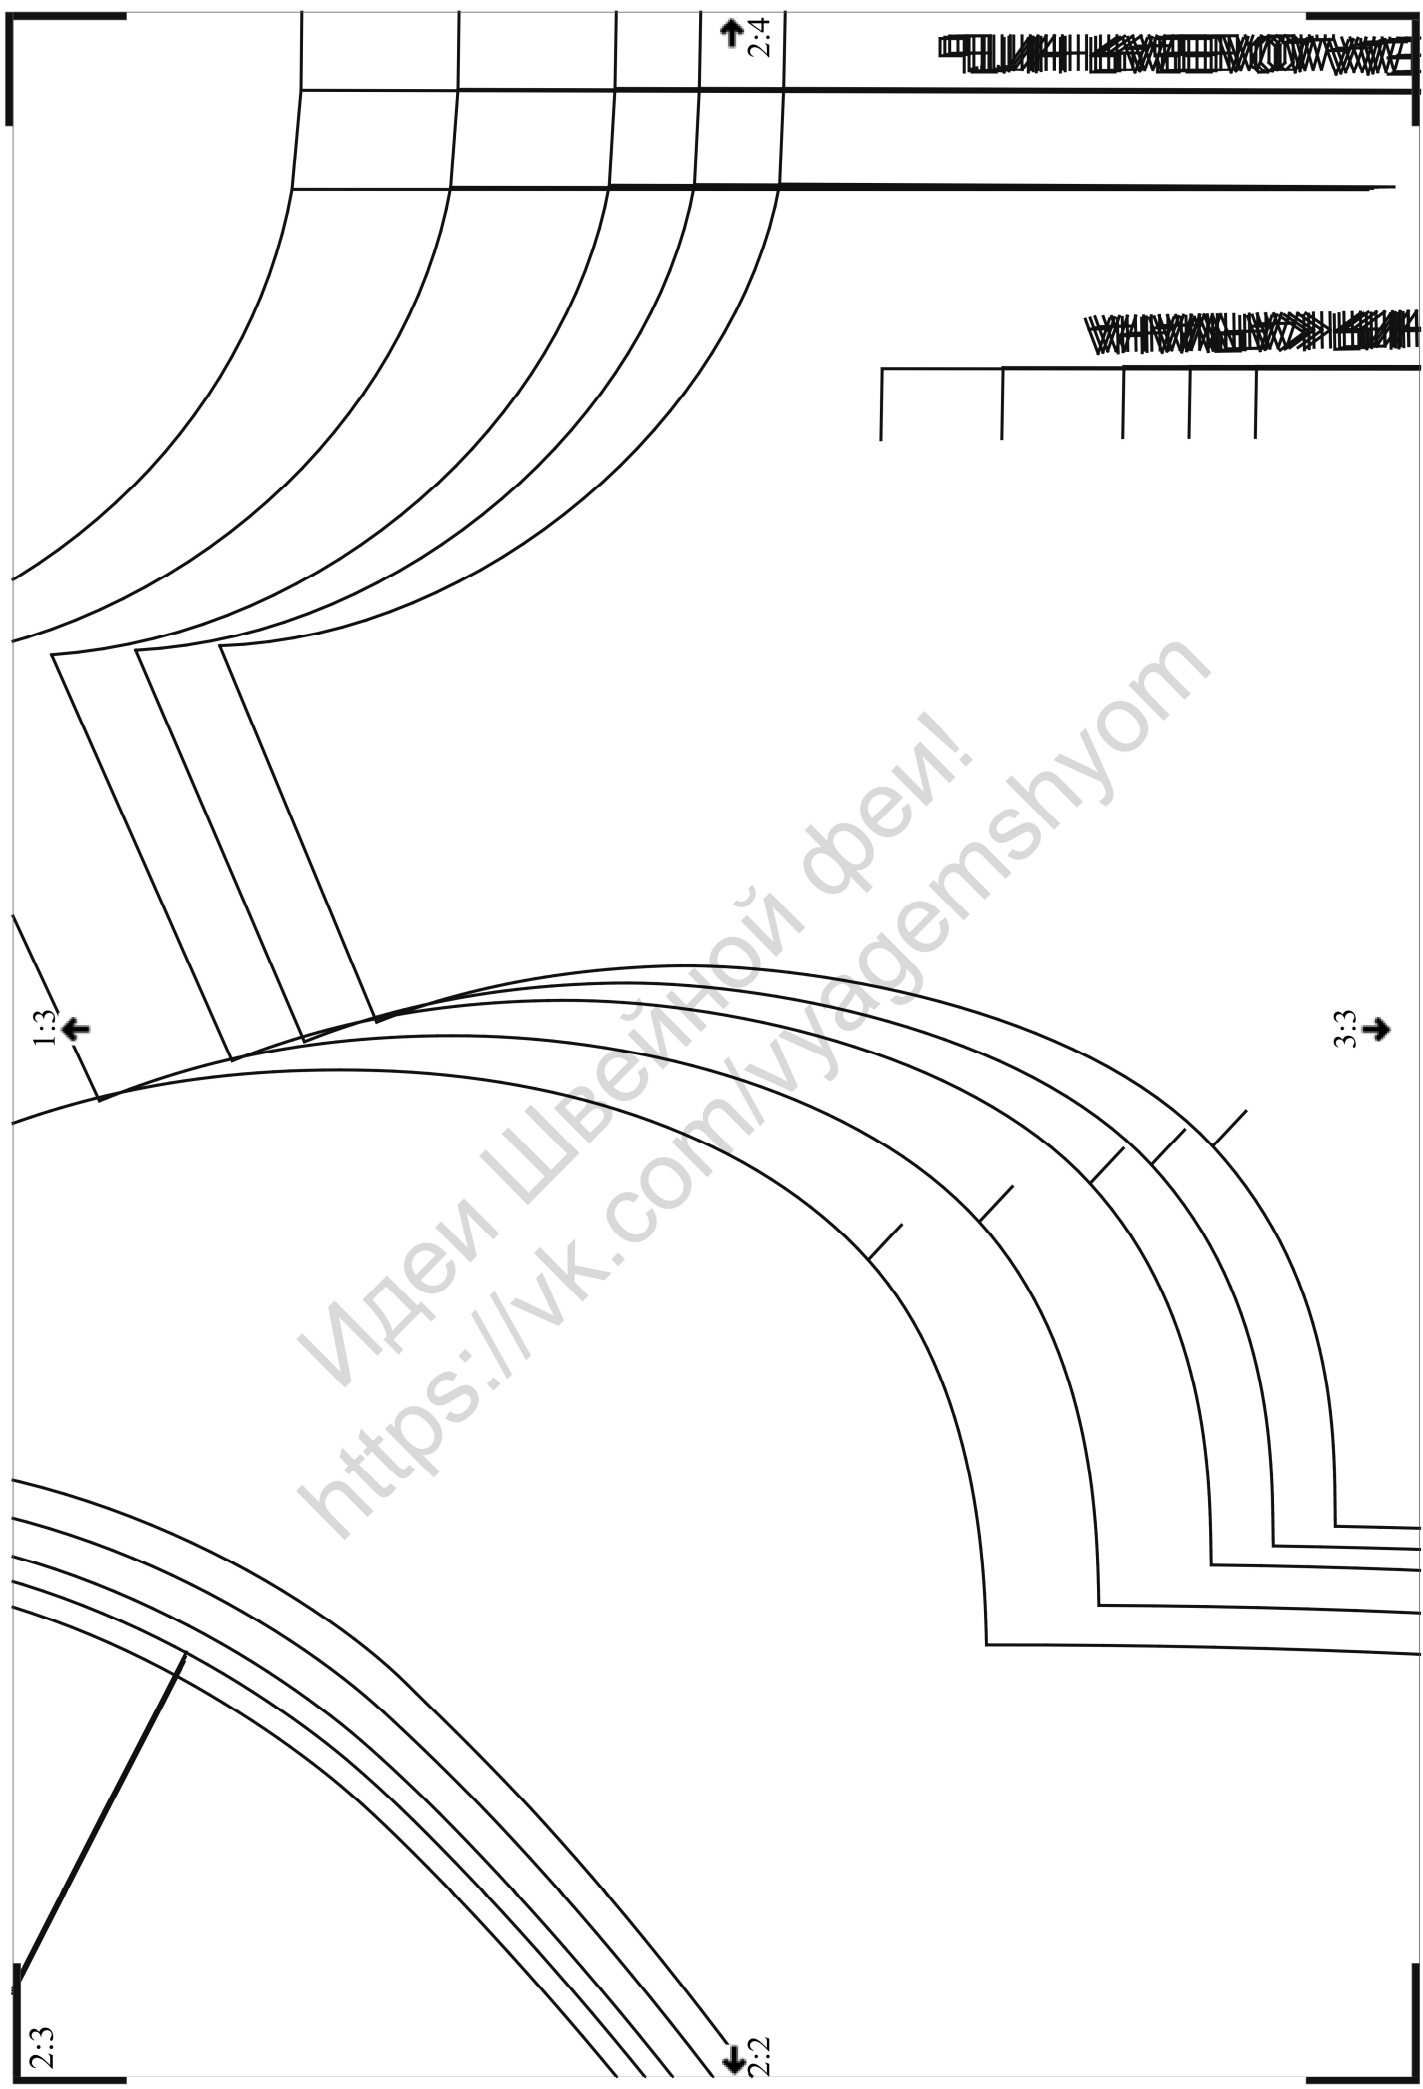


2:4

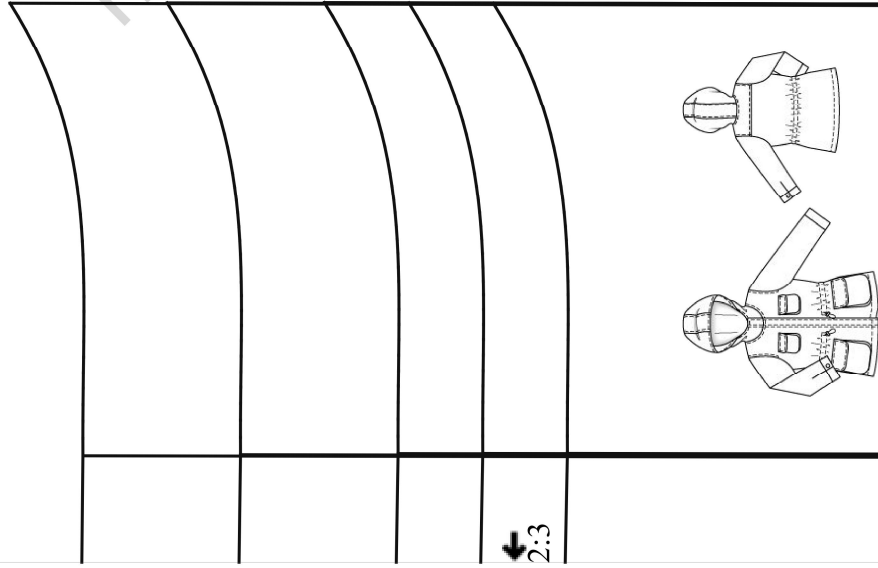



2:3

1:4

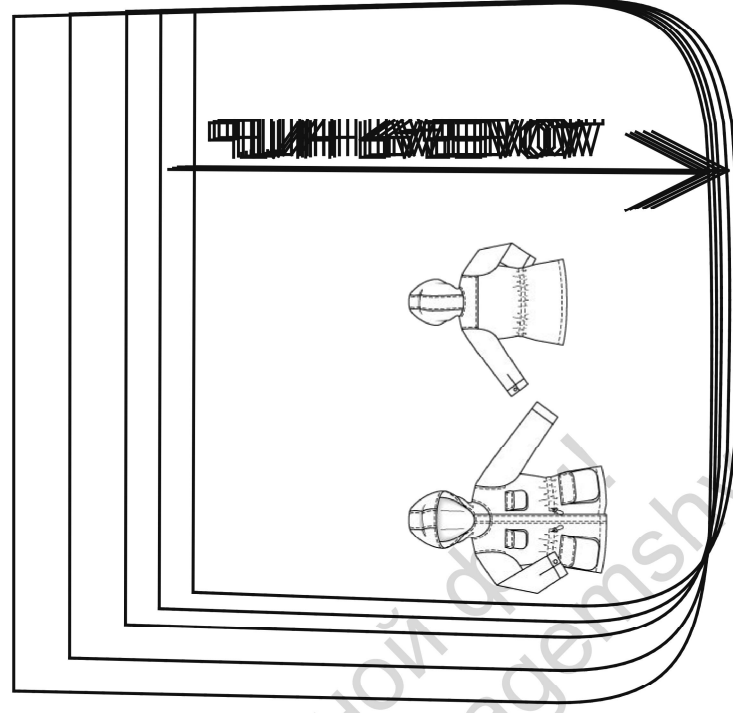

3:4

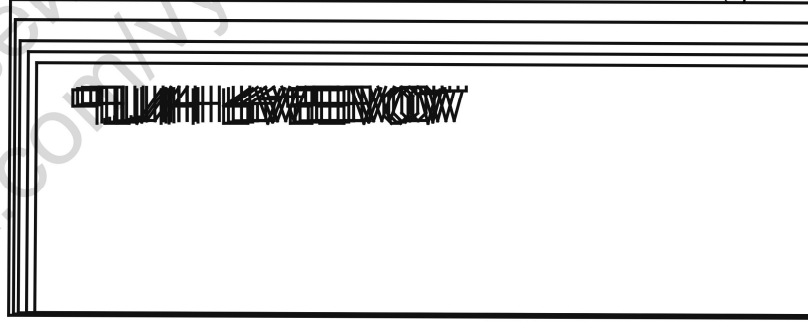

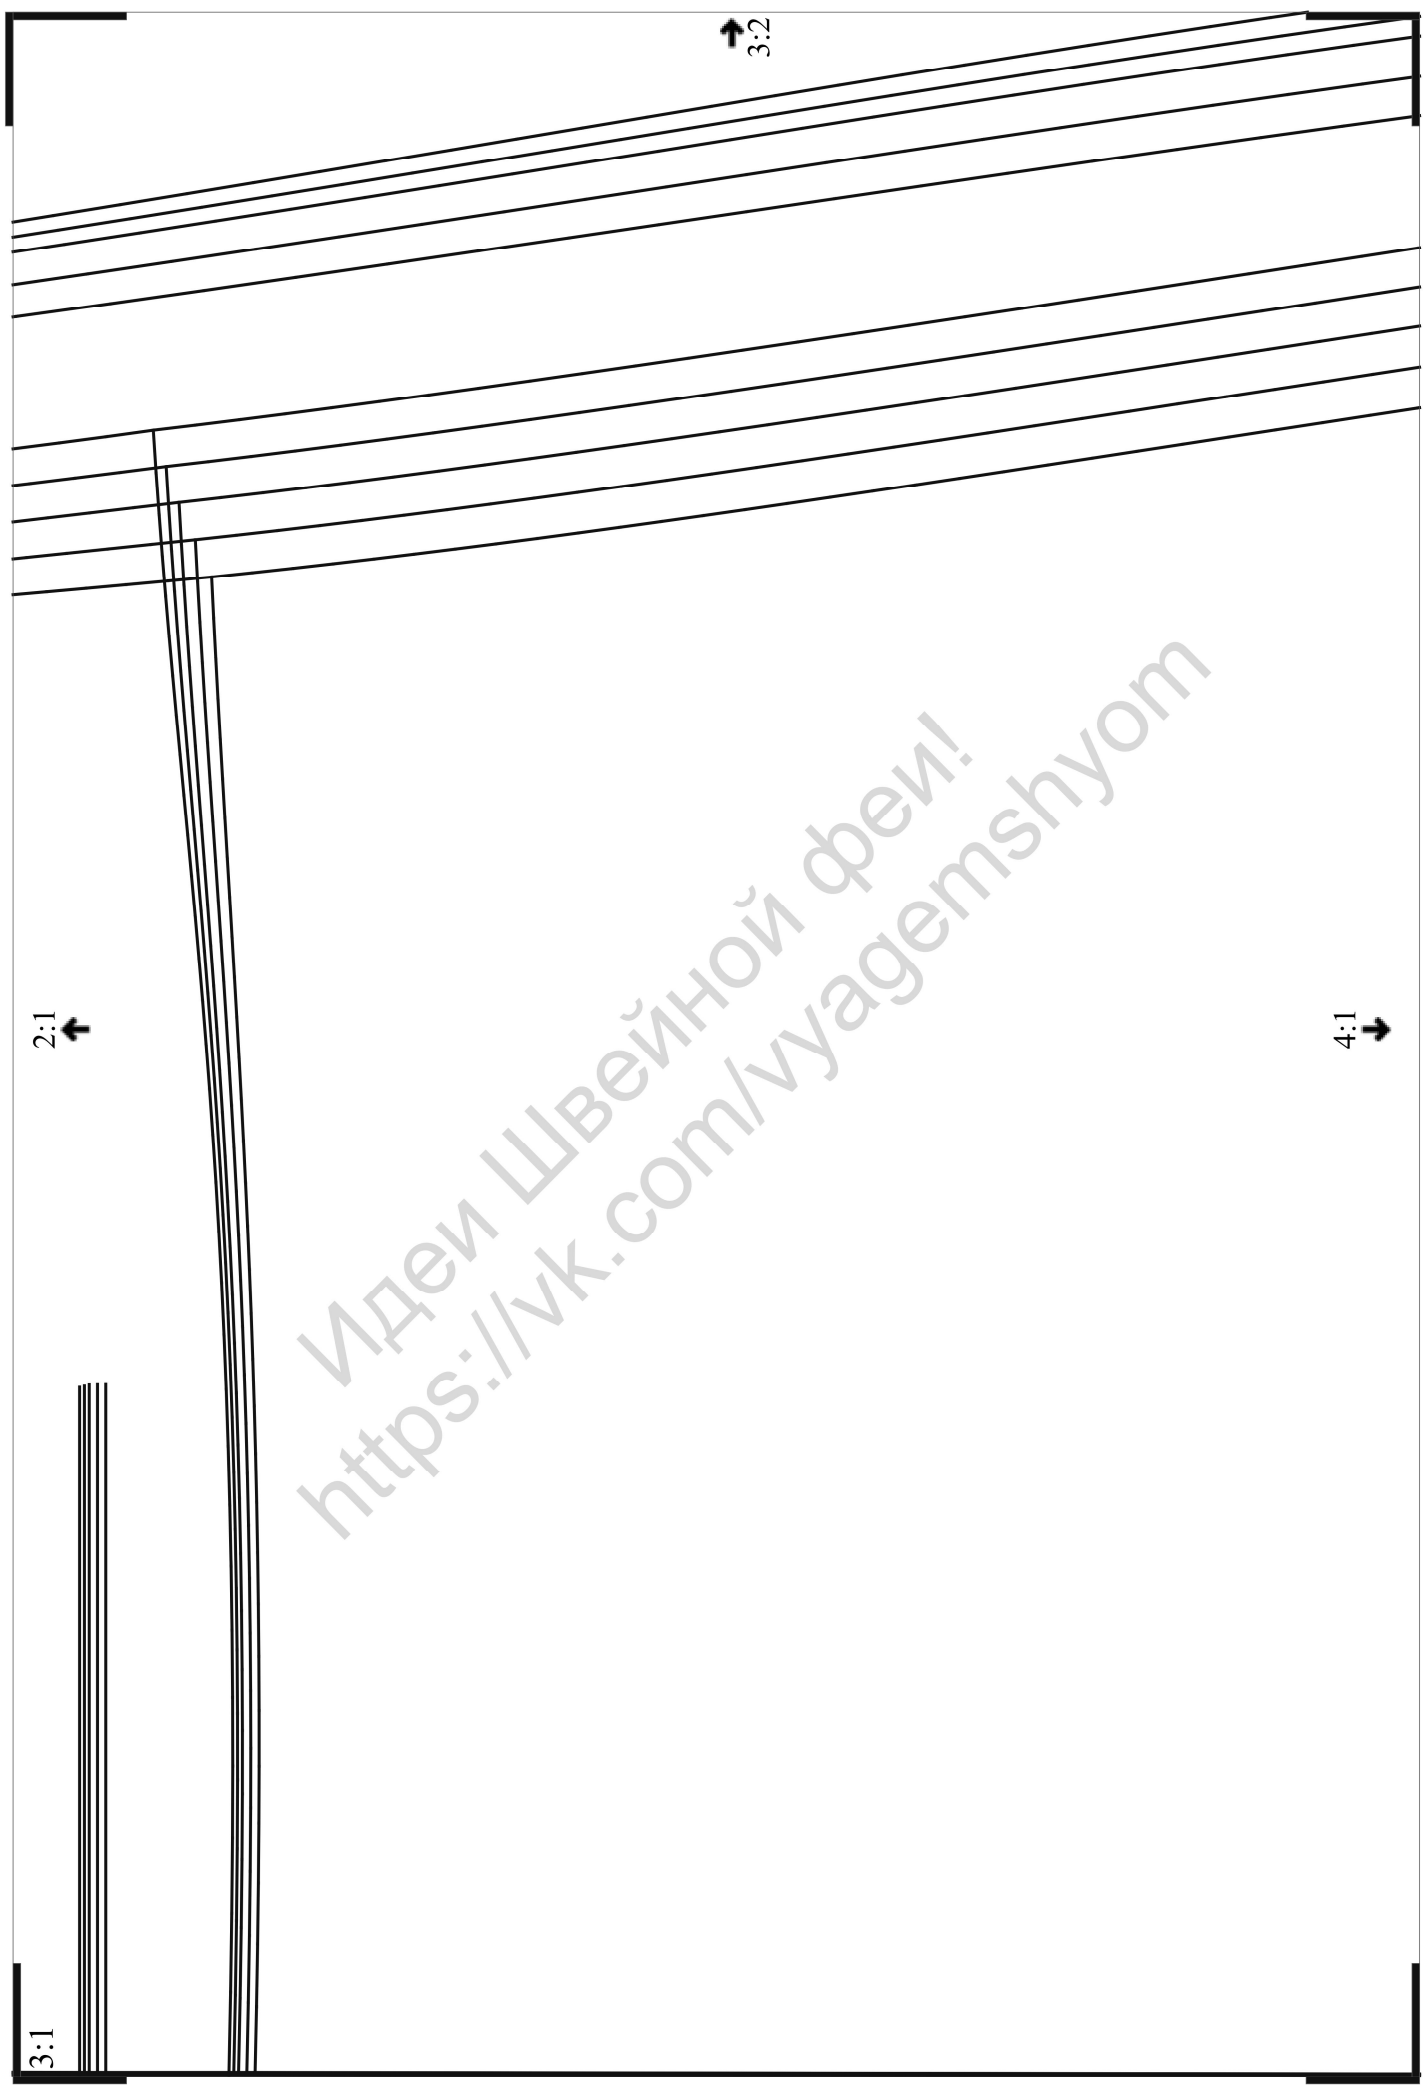

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

→ 3:3



2:2 ↓

4:2 ↓



3:2

← 3:1

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



3:4

2:3

4:3

3:3

3:2

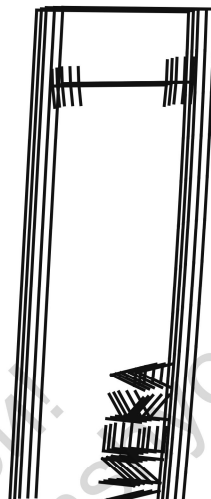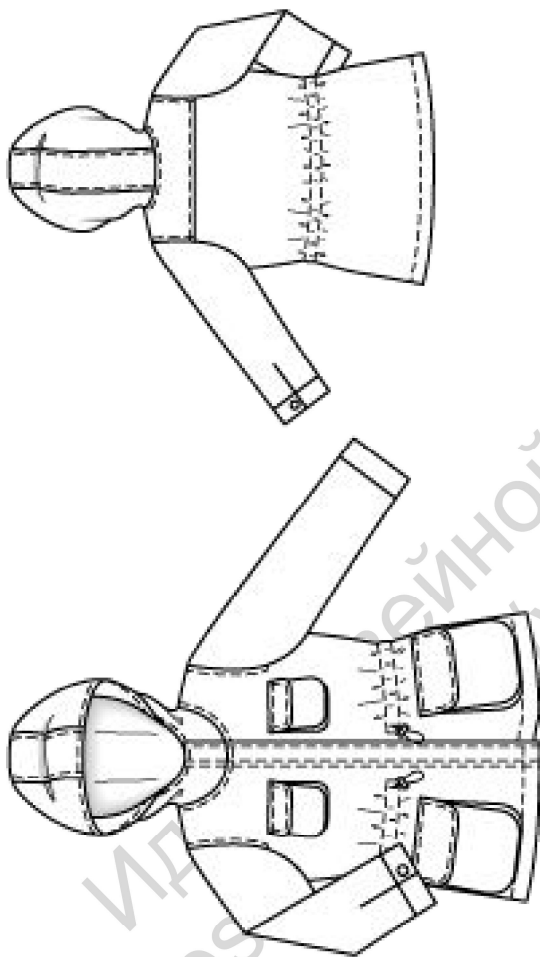

КАМЕРА

2:4 ↓

4:4 →




3:4

← 3:3

4:1

3:1 ↑

4:2 ↑

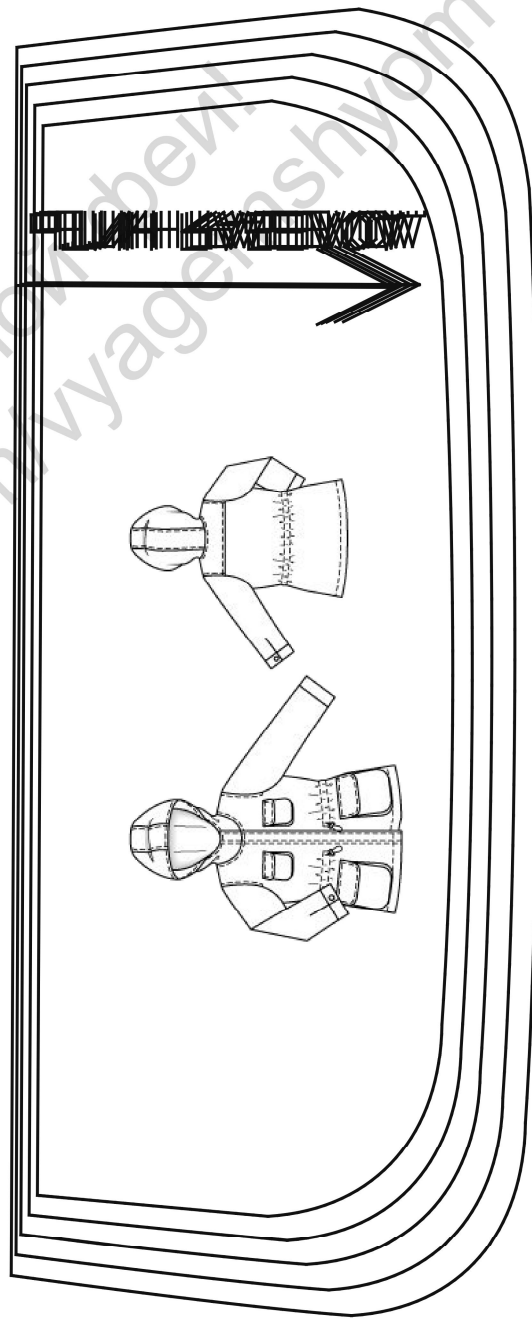

↑
4:3

↑
3:2

4:2

↓
4:1


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

4:3

3:3 ↑

← 4:2

↑ 4:4

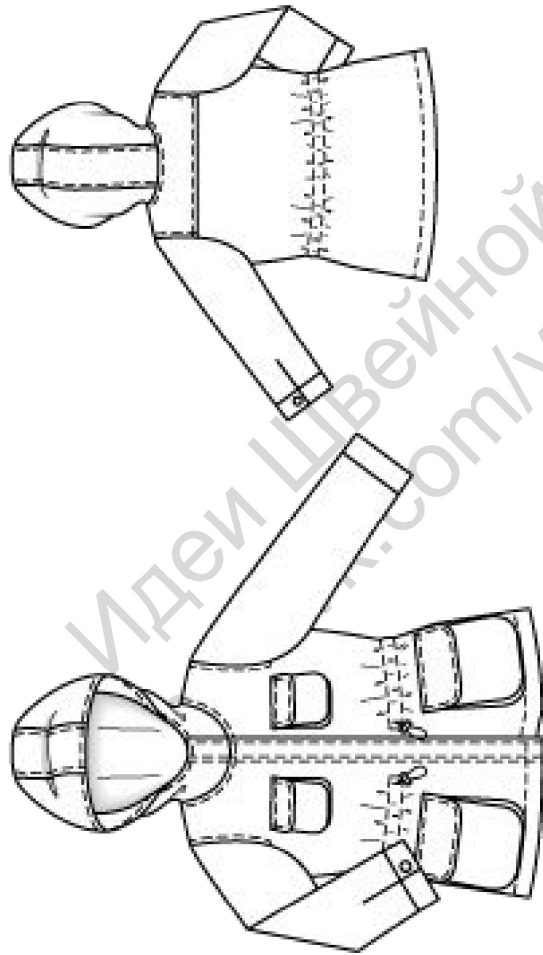

104

110

116

122

128

Мен Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

3:4



4:4

4:3