

Выкройка платья р.36-44(евро)



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 58 см.

Важно: эта модель выкраивается из кружевного полотна по долевой нити. Фестончатый край кружевного полотна срезается и настрачивается вдоль нижних срезов переда, спинки и рукавов.



Вам потребуется:

Кружевное полотно с односторонним фестончатым краем 2,10–2,10–2,15–2,15–2,15 м шириной 90 см; креп-сатин в качестве нижнего слоя 1,35–1,35–1,35–1,45–1,50 м шириной 140 см; флизелин G 785;

штикфлиз флизелин золювб, растворяющийся в воде; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: кружевные полотна с фестончатым краем, сатин в качестве нижнего слоя.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 108.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и низа рукавов (кружевное полотно) — 1,5 см. Детали из креп-сатина выкроить с припусками на подгибку низа 4 см.

Раскрой:

Из кружевного полотна:

Сначала срезать фестончатый край кружевного полотна на ширину ок. 5 см и пока отложить в сторону.

- | | |
|-------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка | 2x |
| 7 Передняя часть рукава | 2x |
| 8 Задняя часть рукава | 2x |


Из креп-сатина:

- | | |
|---|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка | 2x |
| 5 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 6 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 7 Передняя часть рукава | 2x |
| 8 Задняя часть рукава | 2x |
| а) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 17–18–18–19–20 см и шириной 3 см, включая припуски. | |

А: детали 1, 5–8

В: деталь 2

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

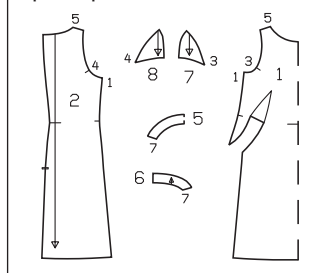

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

• **Настрочить фестончатый край.** Нижние срезы переда и спинки из кружевного полотна закрепить флизелином золювб, растворяющимся в воде, чтобы срезы не растягивались. Для этого полосы флизелина золювб шириной по ок. 3 см приметать с изнаночной стороны поверх размеченных линий нижнего края переда и спинки. Отрезки фестончатого края кружевного полотна наложить на нижние срезы переда и спинки изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив внутренние срезы отрезков фестончатого края с размеченными линиями нижнего края переда и спинки. Сначала проложить зигзагообразные строчки стежками средней величины вдоль внутренних срезов отрезков фестончатого края. Поверх этих строчек проложить еще узкие плотные зигзагообразные строчки. С изнаночной

Это надо знать


Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы

спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

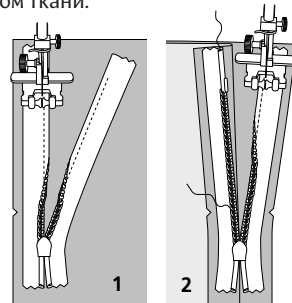

стороны выступающие нижние срезы переда и спинки срезать вплотную к стежками. С лицевой стороны срезать выше зигзагообразных строчек выступающие срезы отрезков фестончатого края выше зигзагообразных строчек. Флизелин золювб смочить влажной губкой, чтобы он растворился.

• На переда и спинке из креп-сатина припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Перед и спинку из кружевного полотна наложить на соответ-

ствующие детали из креп-сатина изнаночной стороной к лицевой стороне и приметать так, чтобы фестончатые края выступали.

• На переда стачать вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1,5 см и разутюжить, у вершин вытачек сутюжить слабины.

• Вдоль средних срезов спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Нижние концы припусков шва пришить вручную.

- Выполнить боковые швы. Нижние концы припусков швов пришить вручную.
- Рукава из кружевного полотна наложить на соответствующие детали из креп-сатина и приметать. На рукавах выполнить верхние швы. На нижние срезы рукавов настрочить отрезки фестончатого края кружевного полотна так же, как описано для переда и спинки, но без флизелина зольвеб, закрепляя при этом рукава из креп-сатина.

- Выполнить плечевые швы, начав строчки точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить.
- Рукава втачать в проймы выше поперечных меток. Каждую косую обтачку проймы сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу проймы ниже рукава так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 7 мм от размеченной линии шва, а концы обтачки лежали поверх нижнего края рукава. Проложить строчку вдоль сре-


за проймы. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку проймы отвернуть на изнаночную сторону. Пройму отстрочить на расстоянии 5 мм.

- На обтачке горловины выполнить плечевые швы, при этом строчки начать точно от размеченной линии горловины. Обтачку приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне. У застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для застежки на молнию, приколоть к срезу горловины. На пла-

тье припуски по краям разреза (застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам плечевых швов.

Планы раскладки

Креп-сатин шириной 140 см

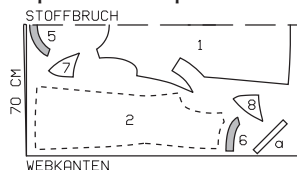

Кружевное полотно шириной 90 см



Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ


ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

1 Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas							2 Бюст Oberweite Tour de poitrine Bust Contorno busto		3 Талия Tailleurweite Tour de taille Waist Contorno cintura		4 Бедра Hüftweite Tour des hanches Hip Contorno cadera	
	N		L		K							
	5'6" 168 cm		5'9" 176 cm		5'3" 160 cm		Ins	cm	Ins	cm	Ins	cm
Рост	US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.	Ins	cm	Ins	cm	Ins	cm
	6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 1/2	82
	8	34	8	68	8	17	31 1/2	80	24 1/2	62	34	86
	10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 1/2	90
	12	38	12	76	12	19	34 1/2	88	27 1/2	70	37	94
	14	40	14	80	14	20	36 1/2	92	29 1/2	74	38 1/2	98
	16	42	16	84	16	21	37 1/2	96	30 1/2	78	40 1/2	102
	18	44	18	88	18	22	39 1/2	100	32 1/2	82	41 1/2	106
	20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 1/2	110
	22	48	22	96	22	24	43 1/2	110	36 1/2	92	45 1/2	116
	24	50	24	100	24	25	45 1/2	116	38 1/2	98	48	122
	26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 1/2	128
	28	54	28	108	28	27	50 1/2	128	43 1/2	110	52 1/2	134
	30	56	30	112	30	28	52 1/2	134	45 1/2	116	55 1/2	140
	32	58	32	116	32	29	55 1/2	140	48	122	57 1/2	146
	34	60	34	120	34	30	57 1/2	146	50 1/2	128	60	152

Размер выкройки для: платья, блузы, жакета, пальто определяют по обхвату груди,




Размер выкройки для: юбки и брюк по обхвату бедер.

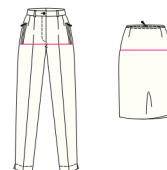


burda Download-Schnitt


Modell 108 Burda Style 9 /2012

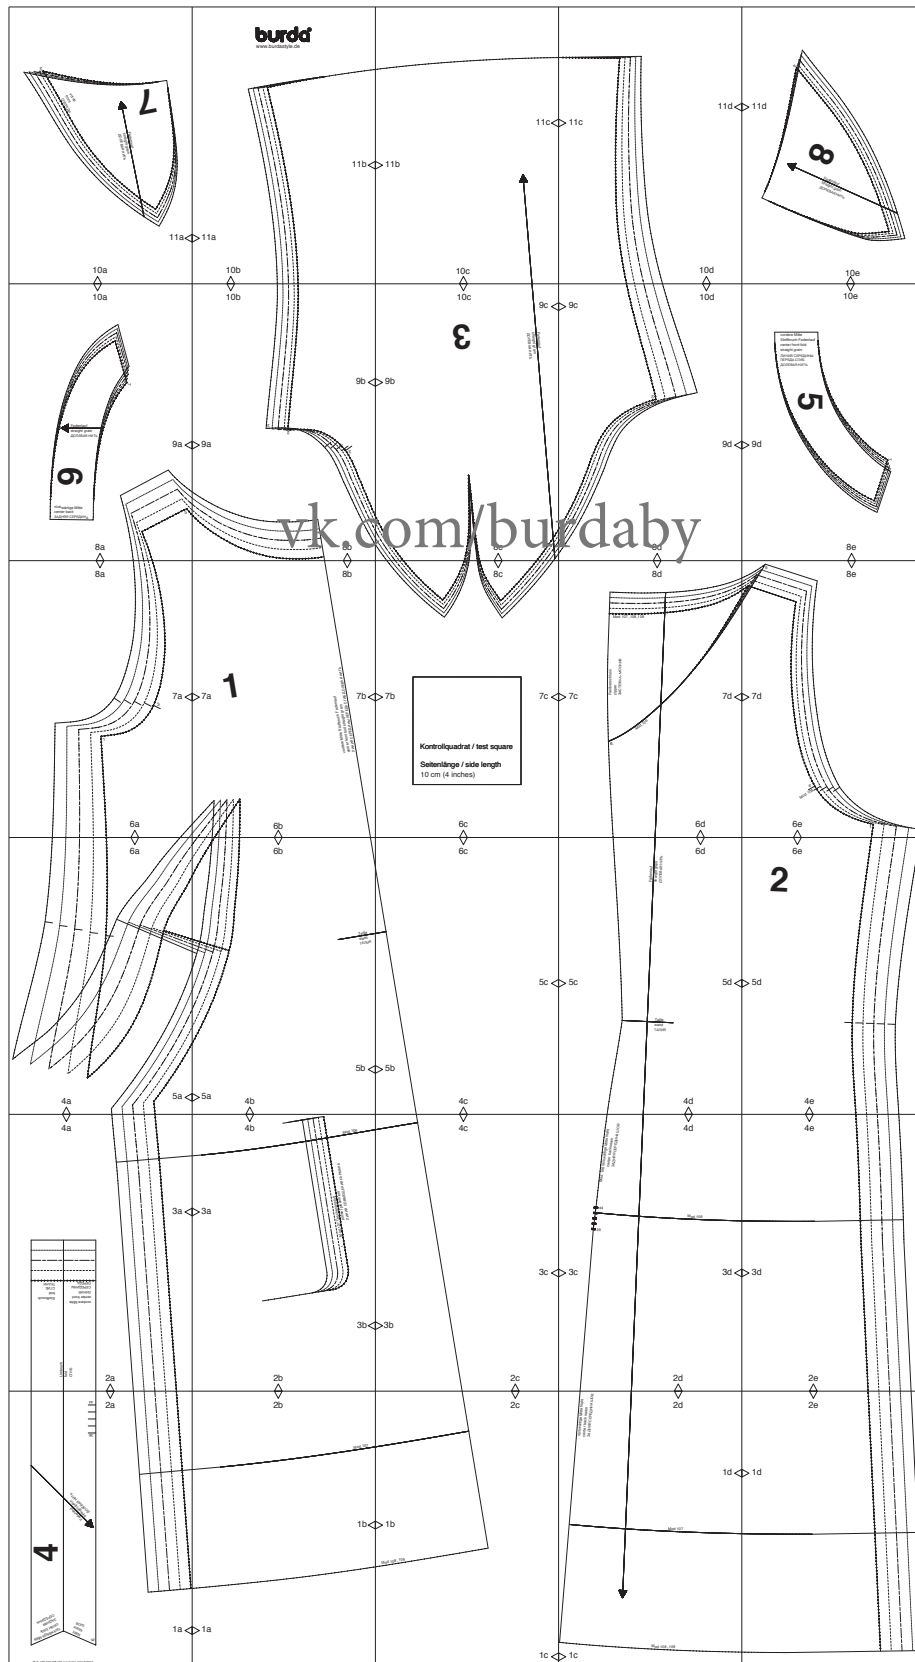

Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

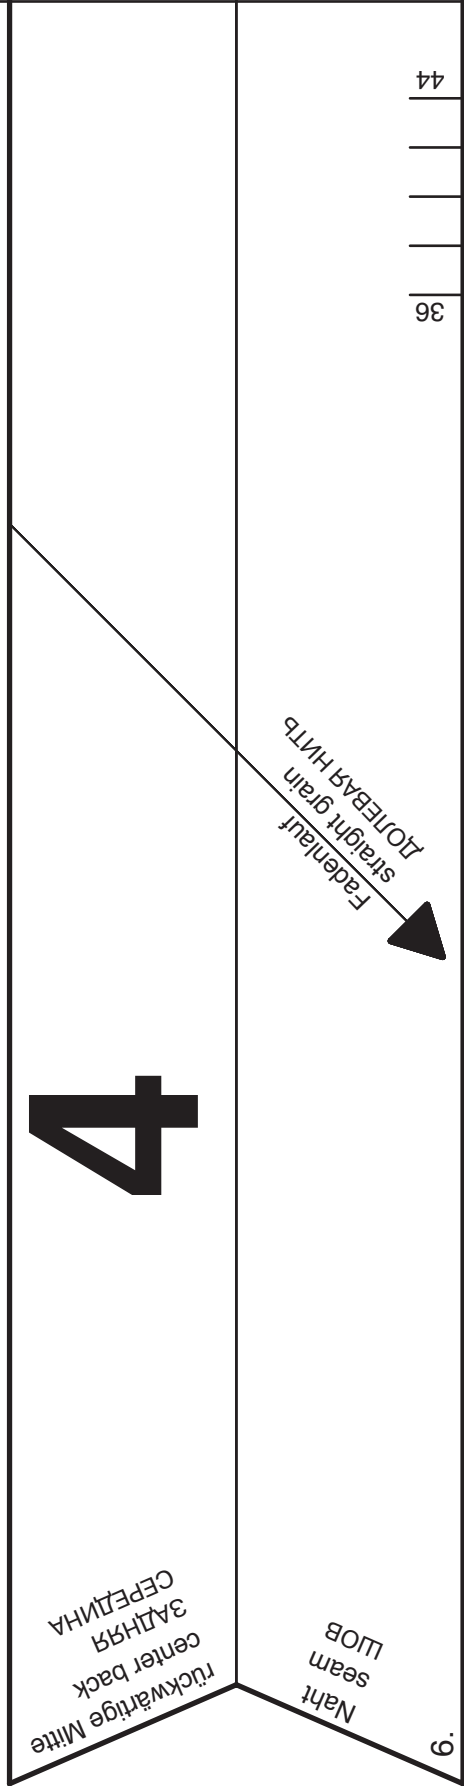

2a

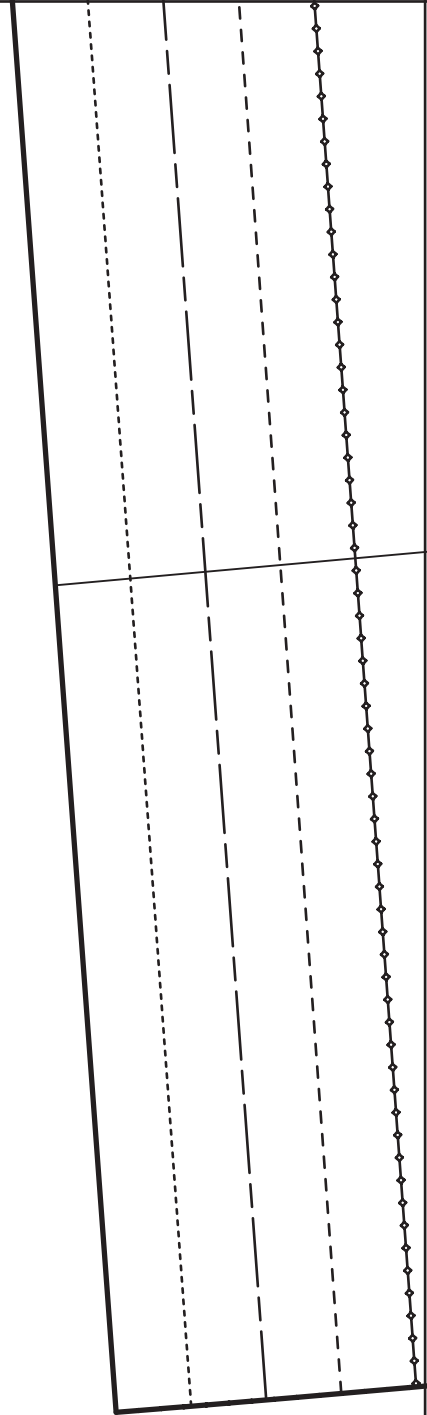

1a

2b

Mod. 107

1b

1a

2c

1b

Mod.108 , 109

1c

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2d


1d

Mod.107

Mod.108, 109

1c



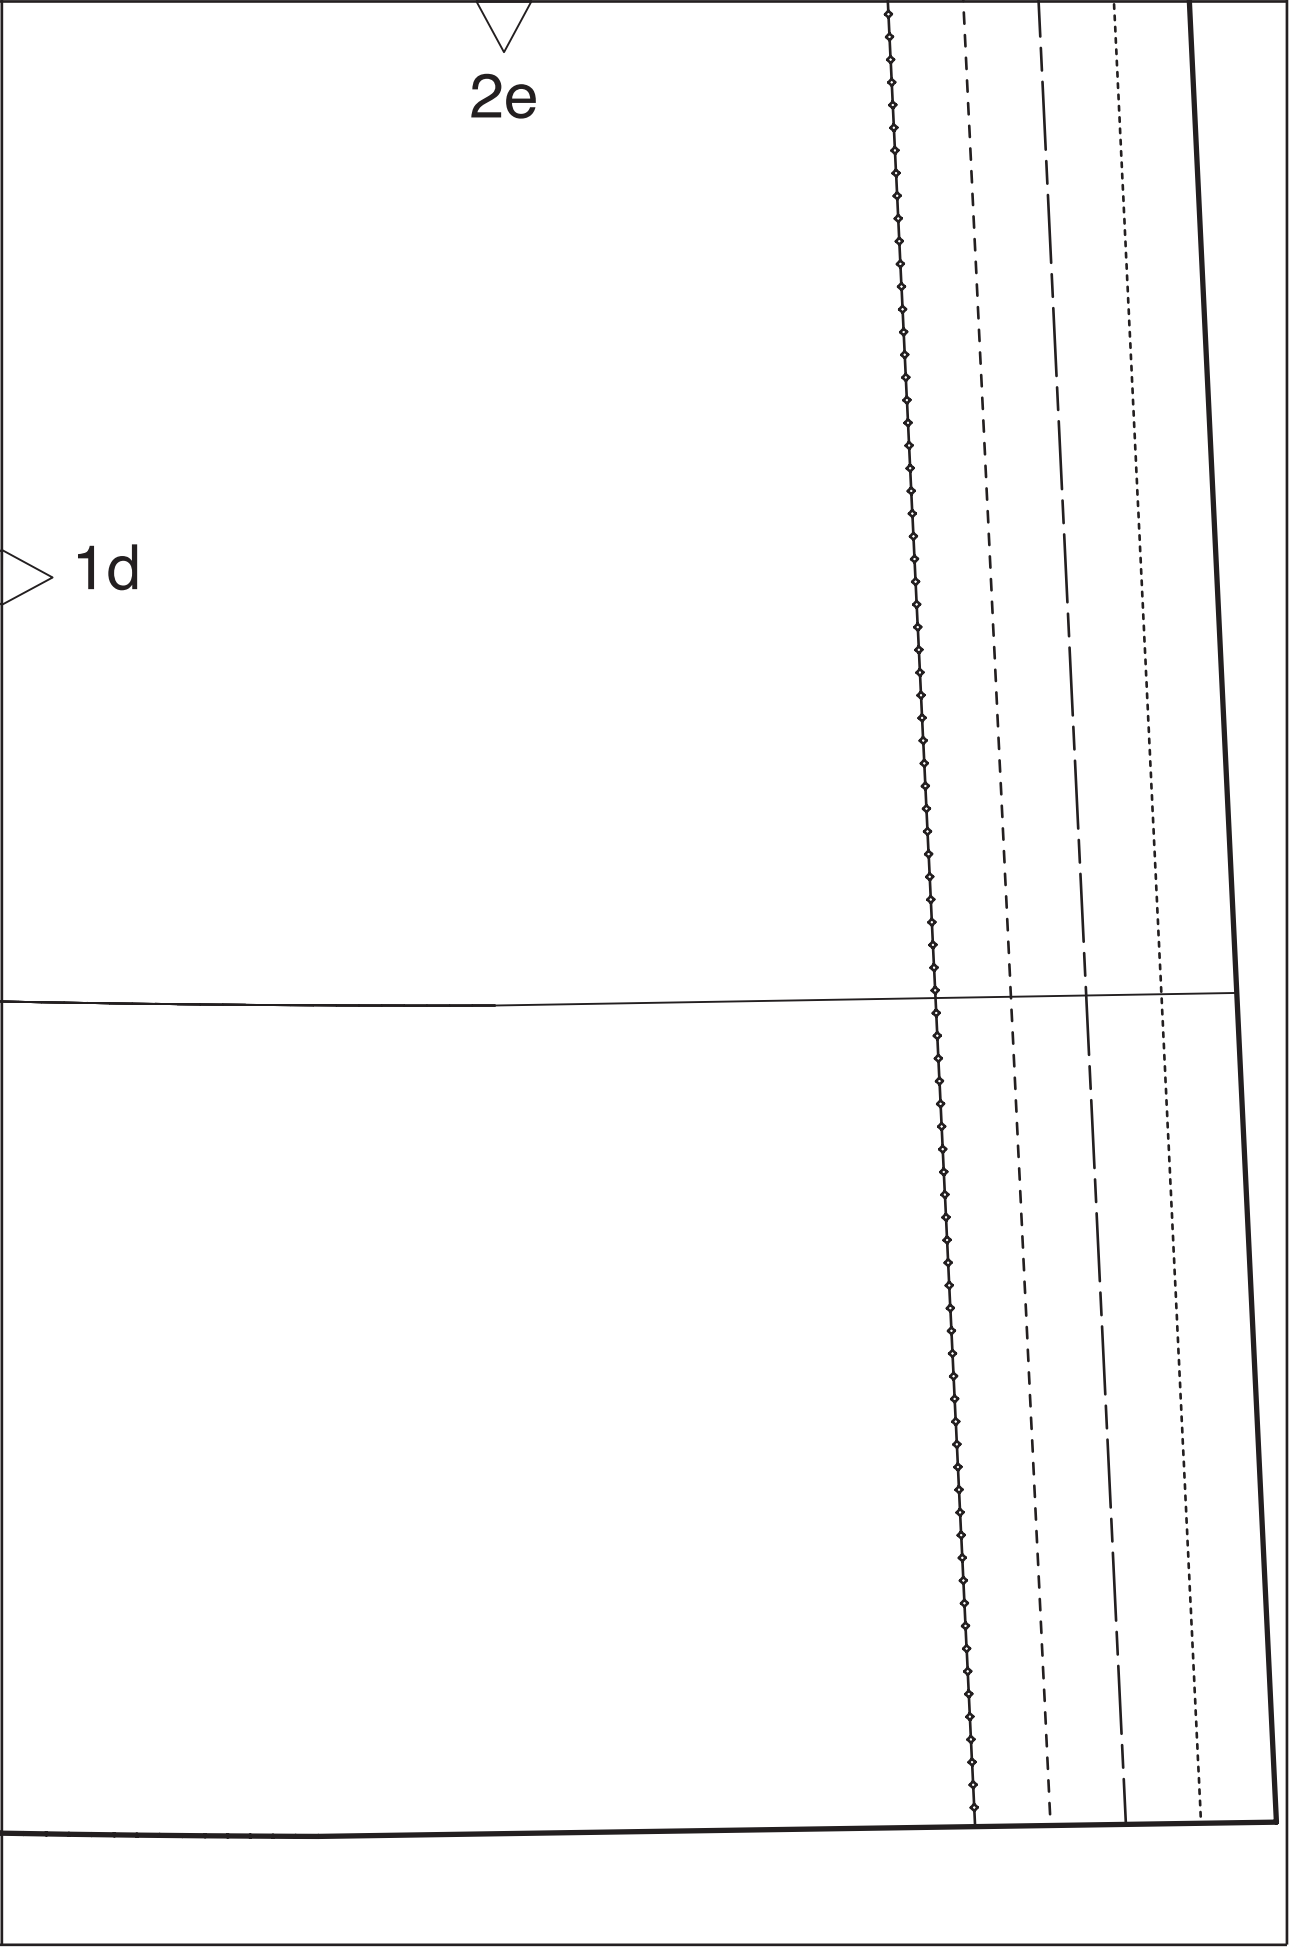



Umbruch	fold СГИБ Stoffbruch fold СГИБ TKAHИH
	fold СГИБ center front линии СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

Umbruch	fold	СГИБ
---------	------	------

vorde
center
LINING
CERAMIC
PERDA

vk.com/burdaby

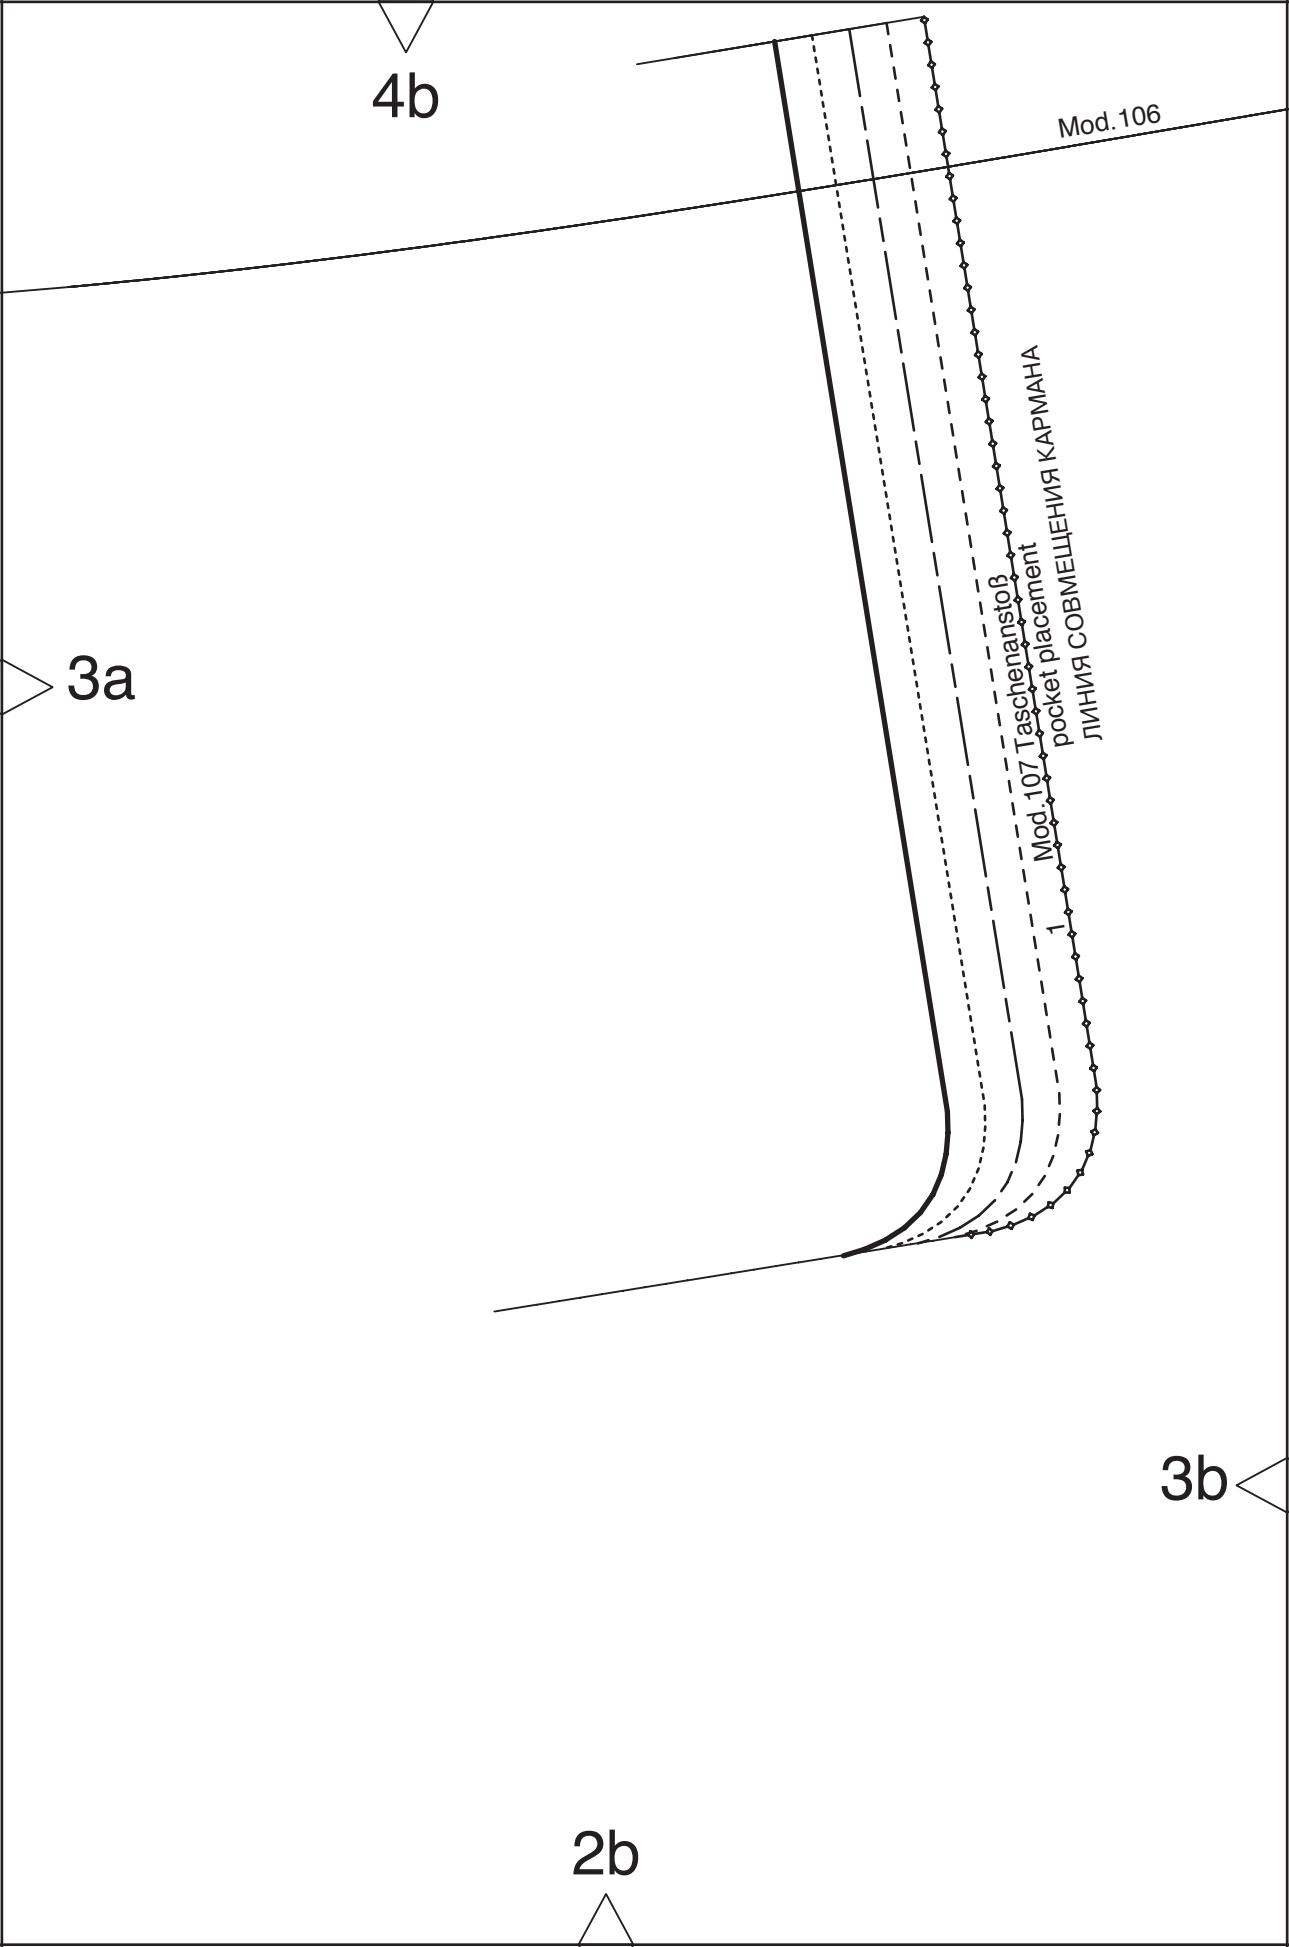

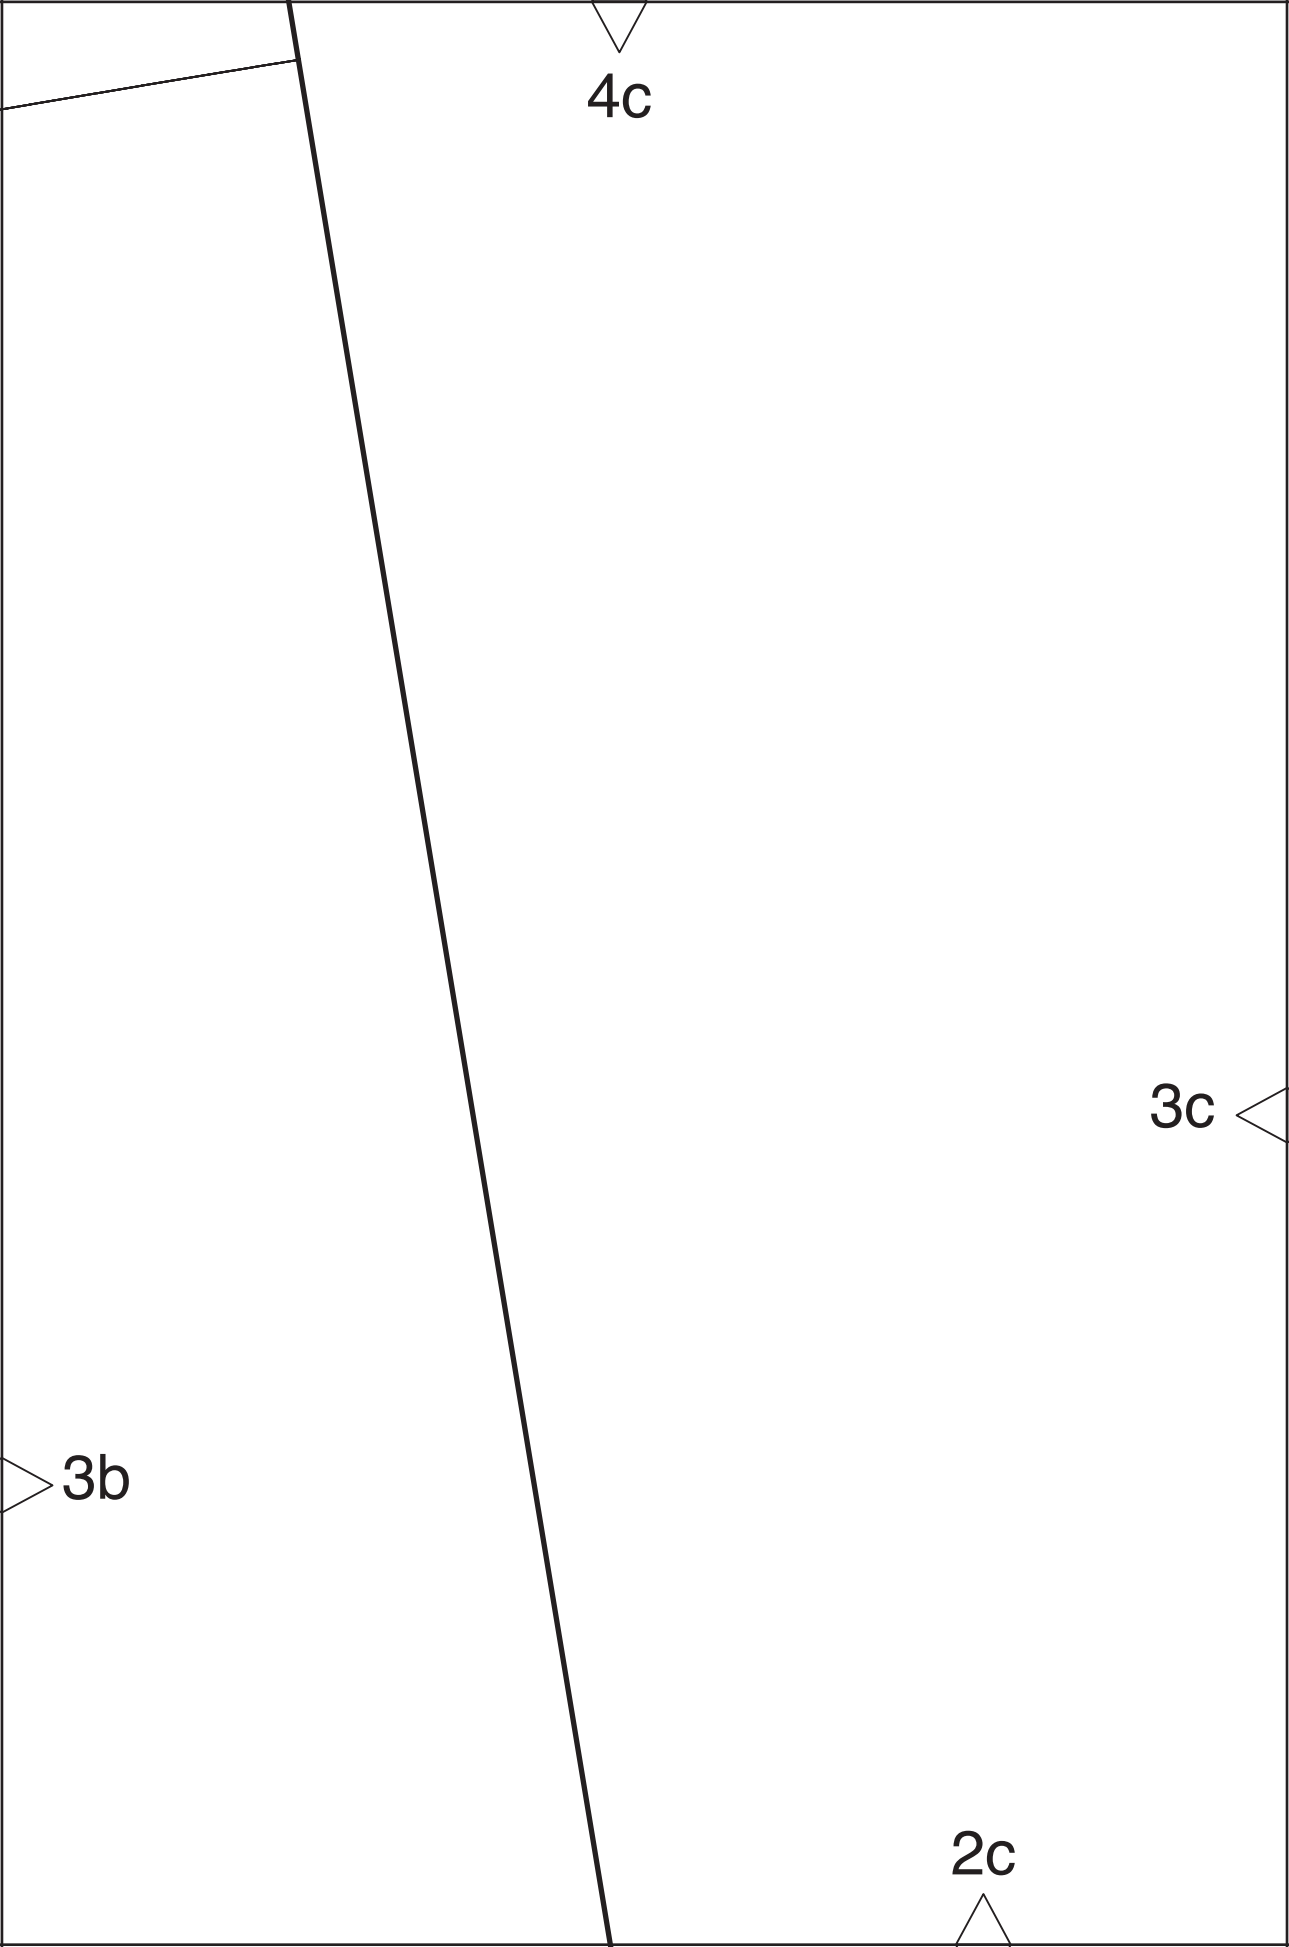



4c


3c


3b


2c

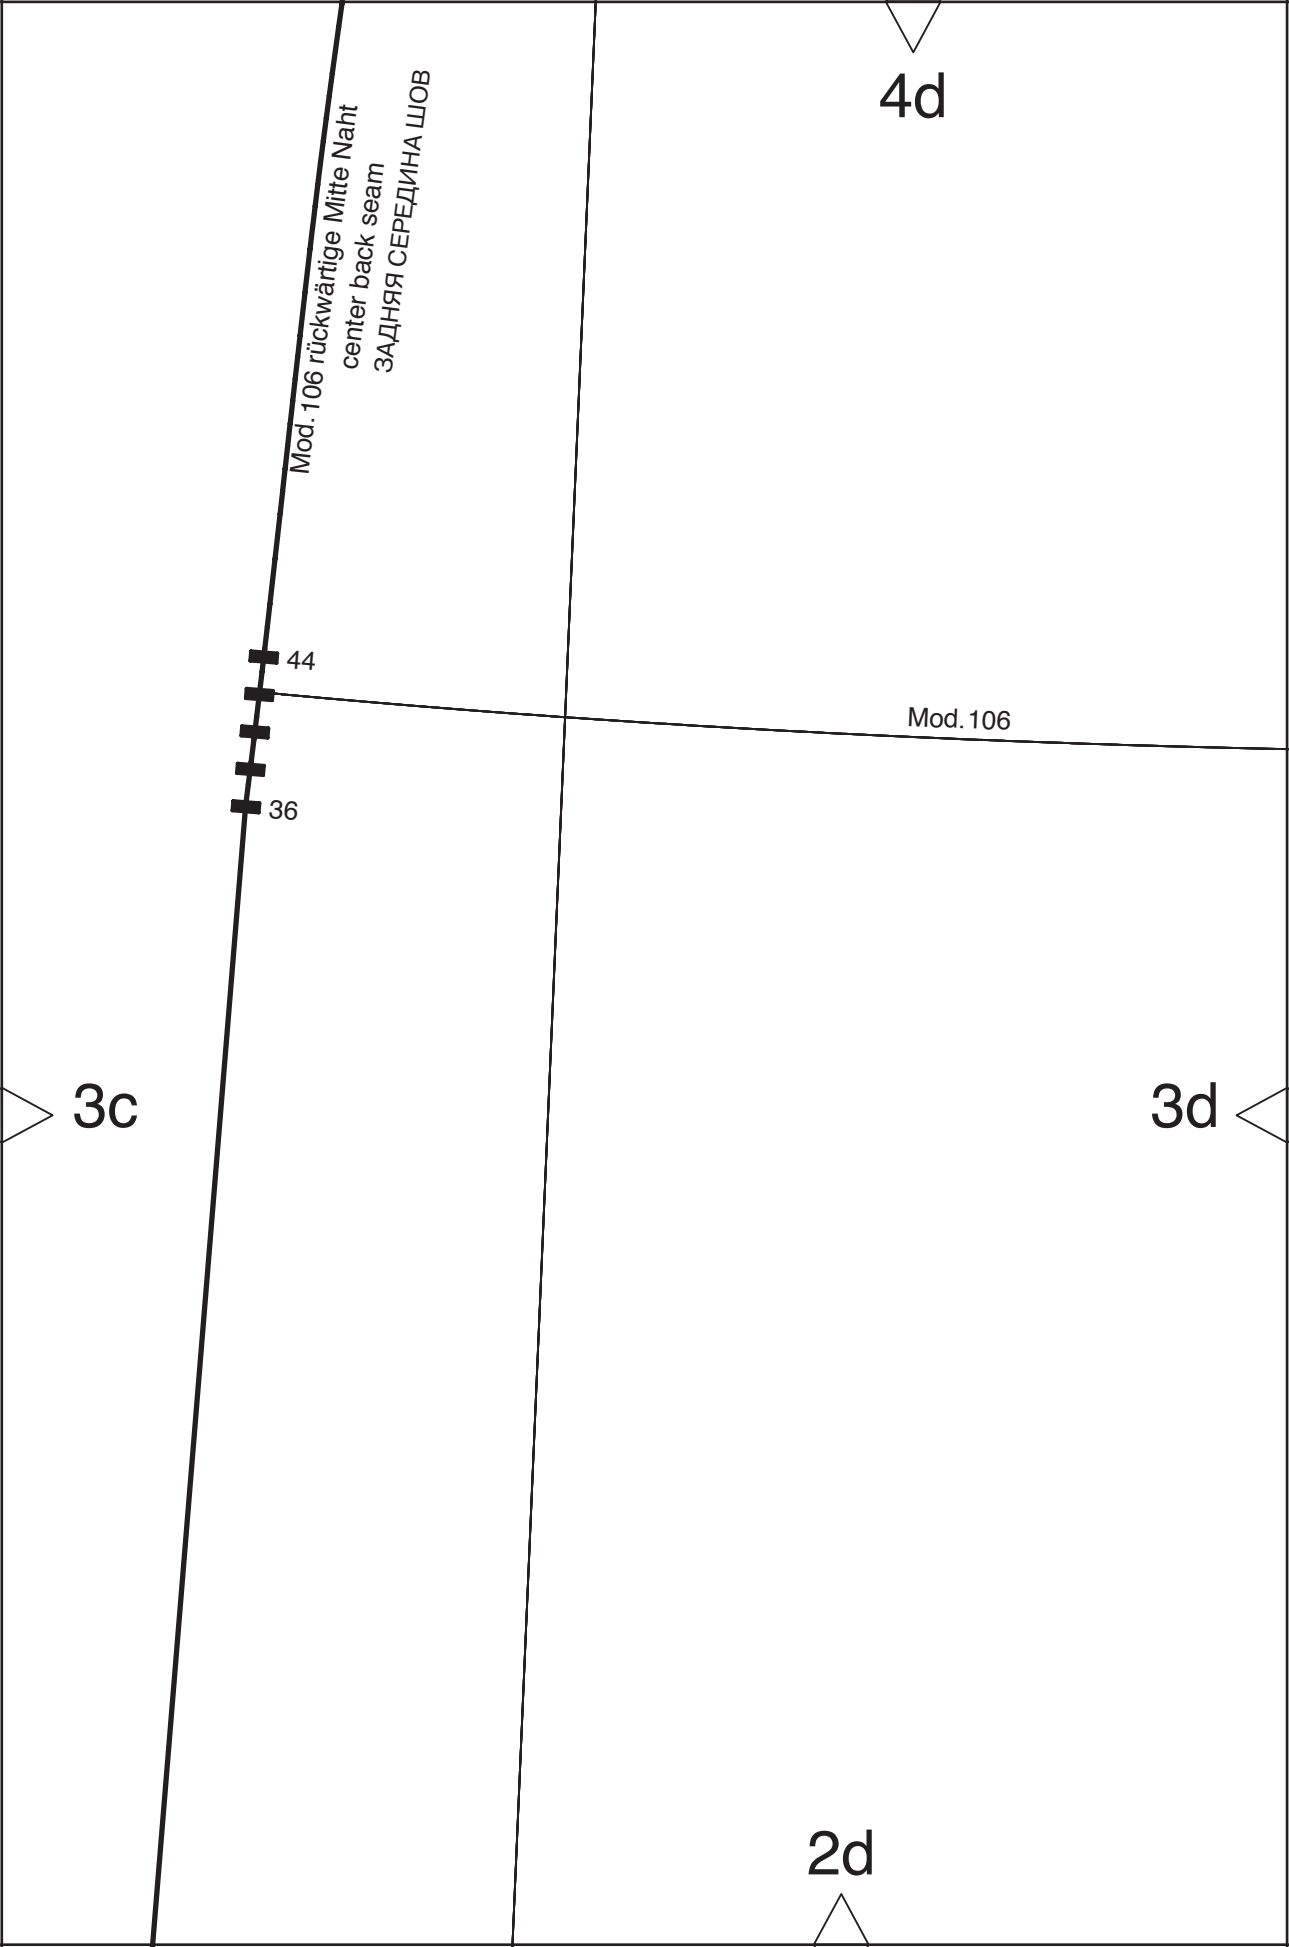

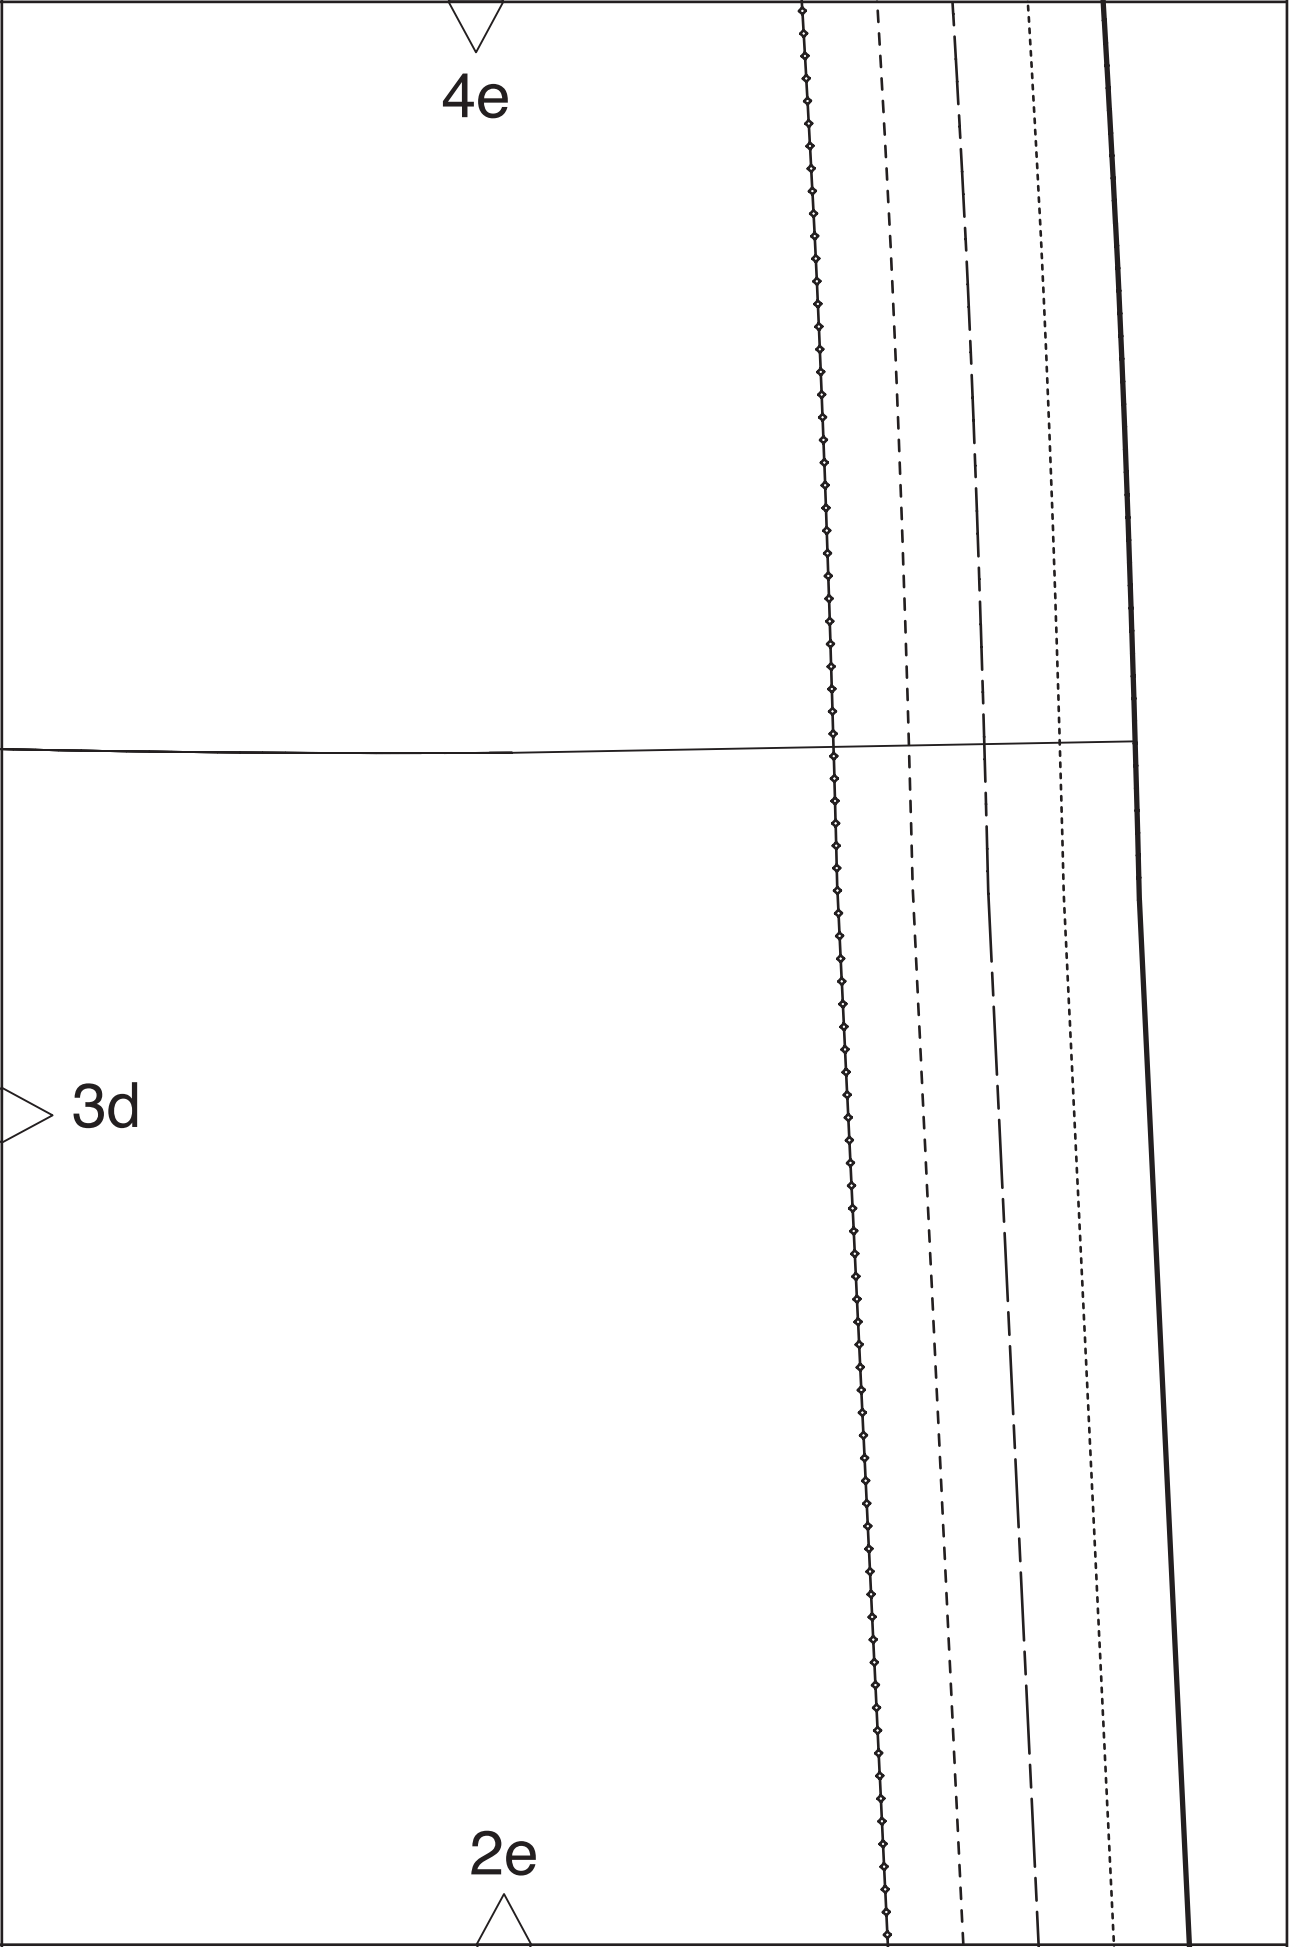

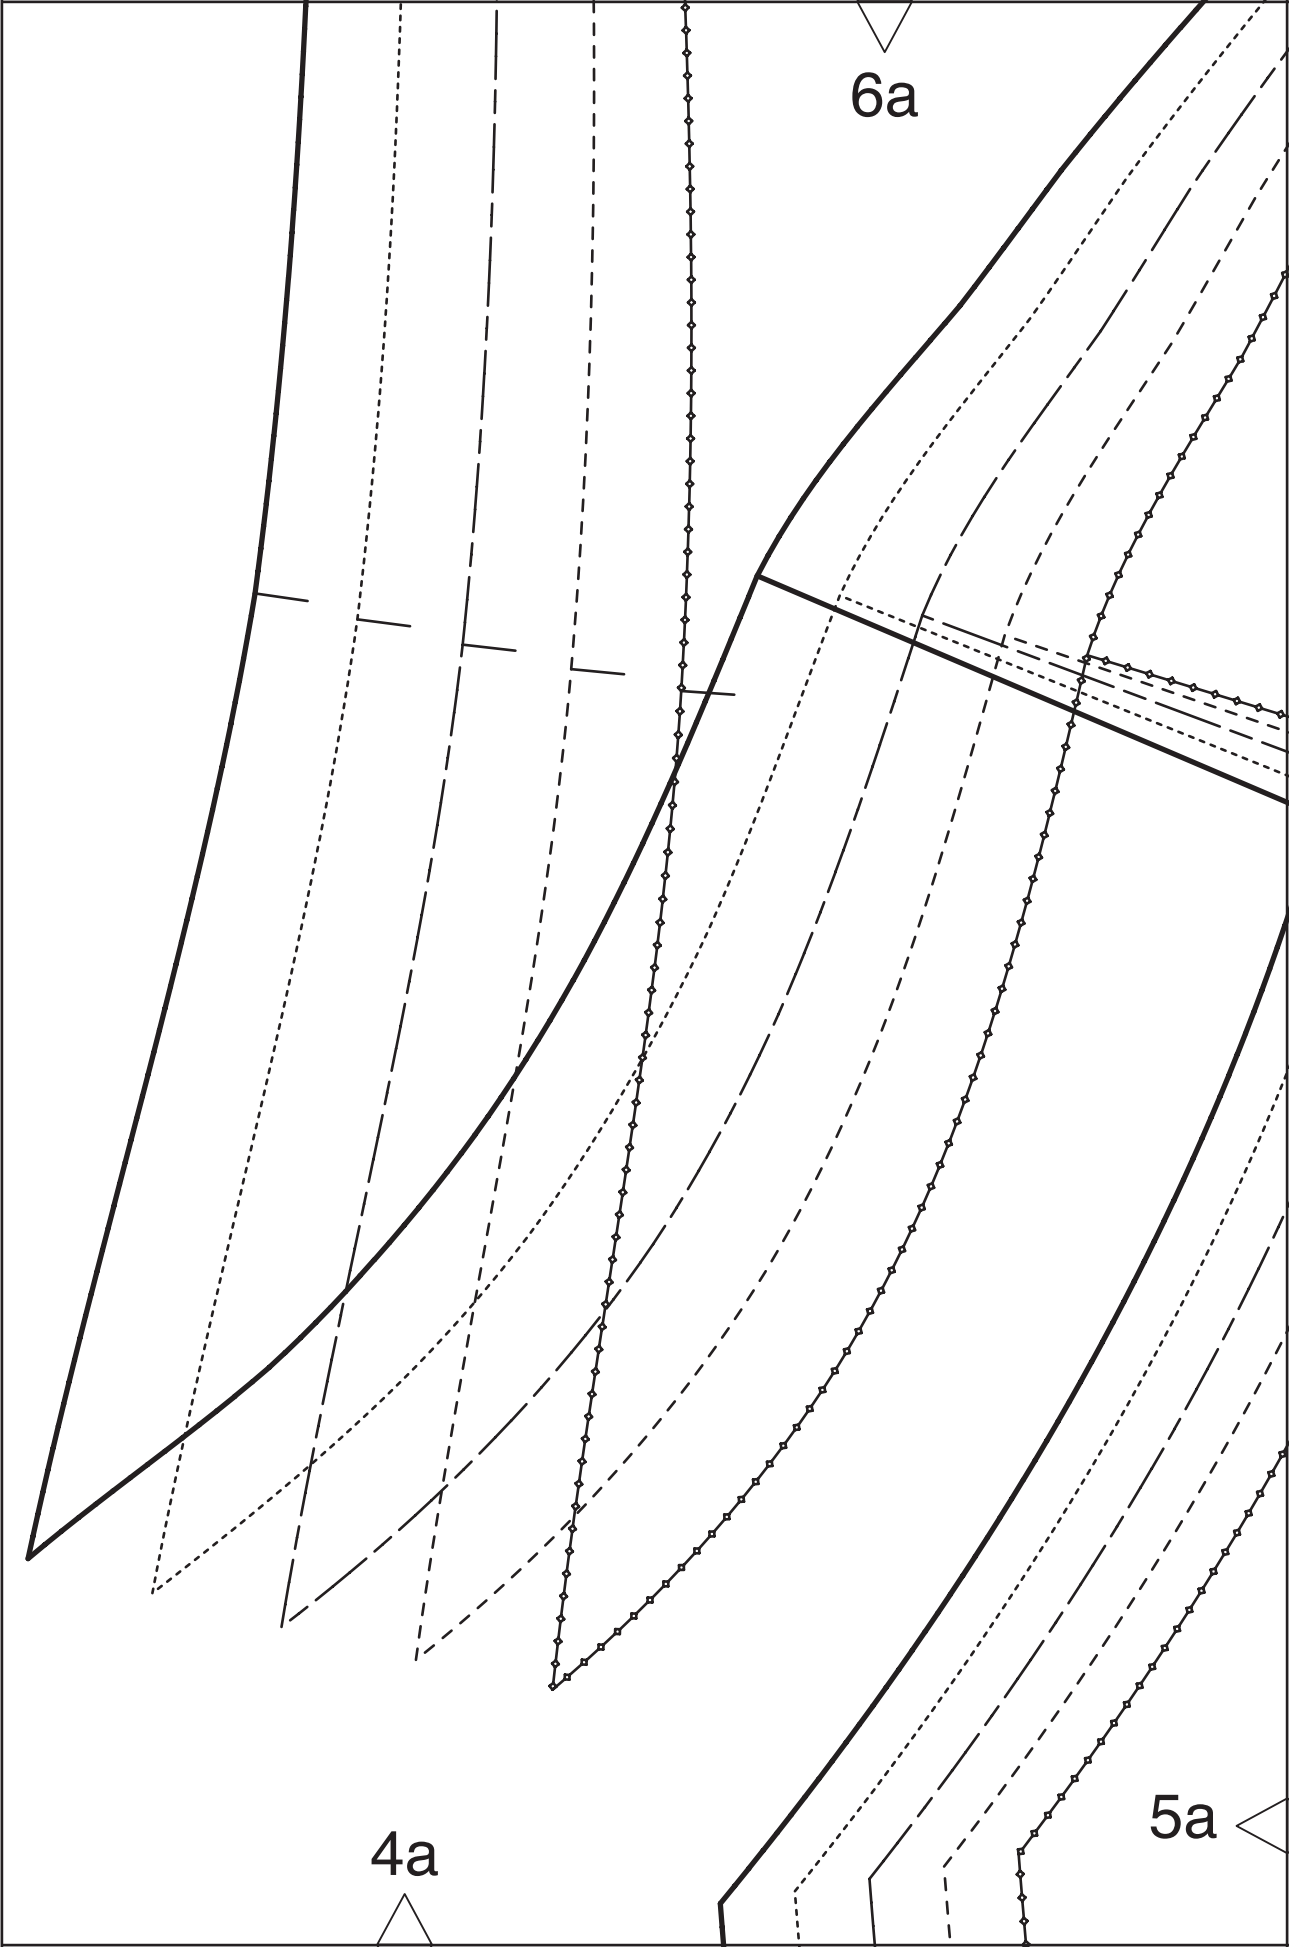

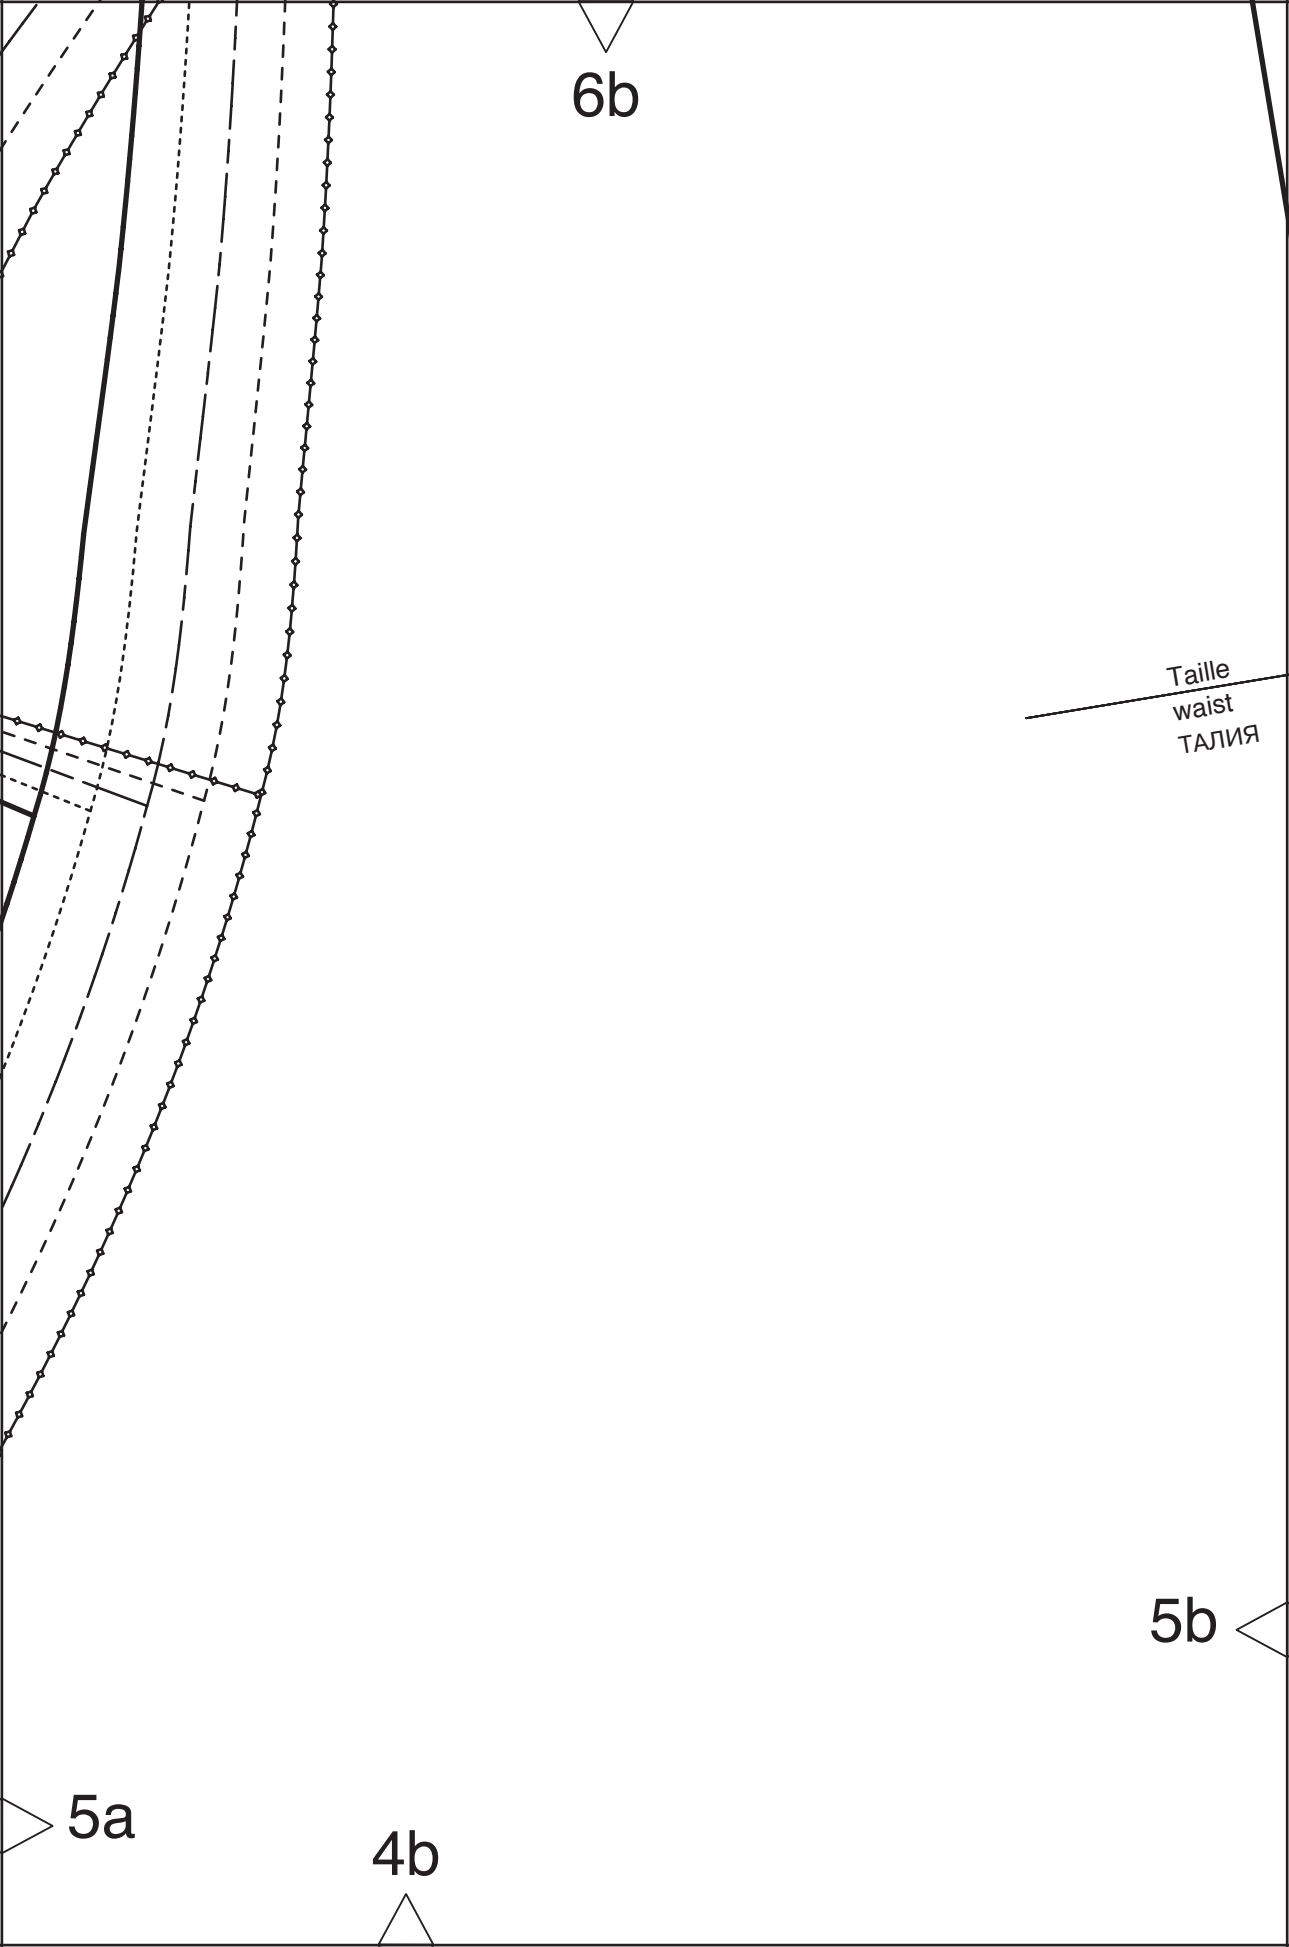

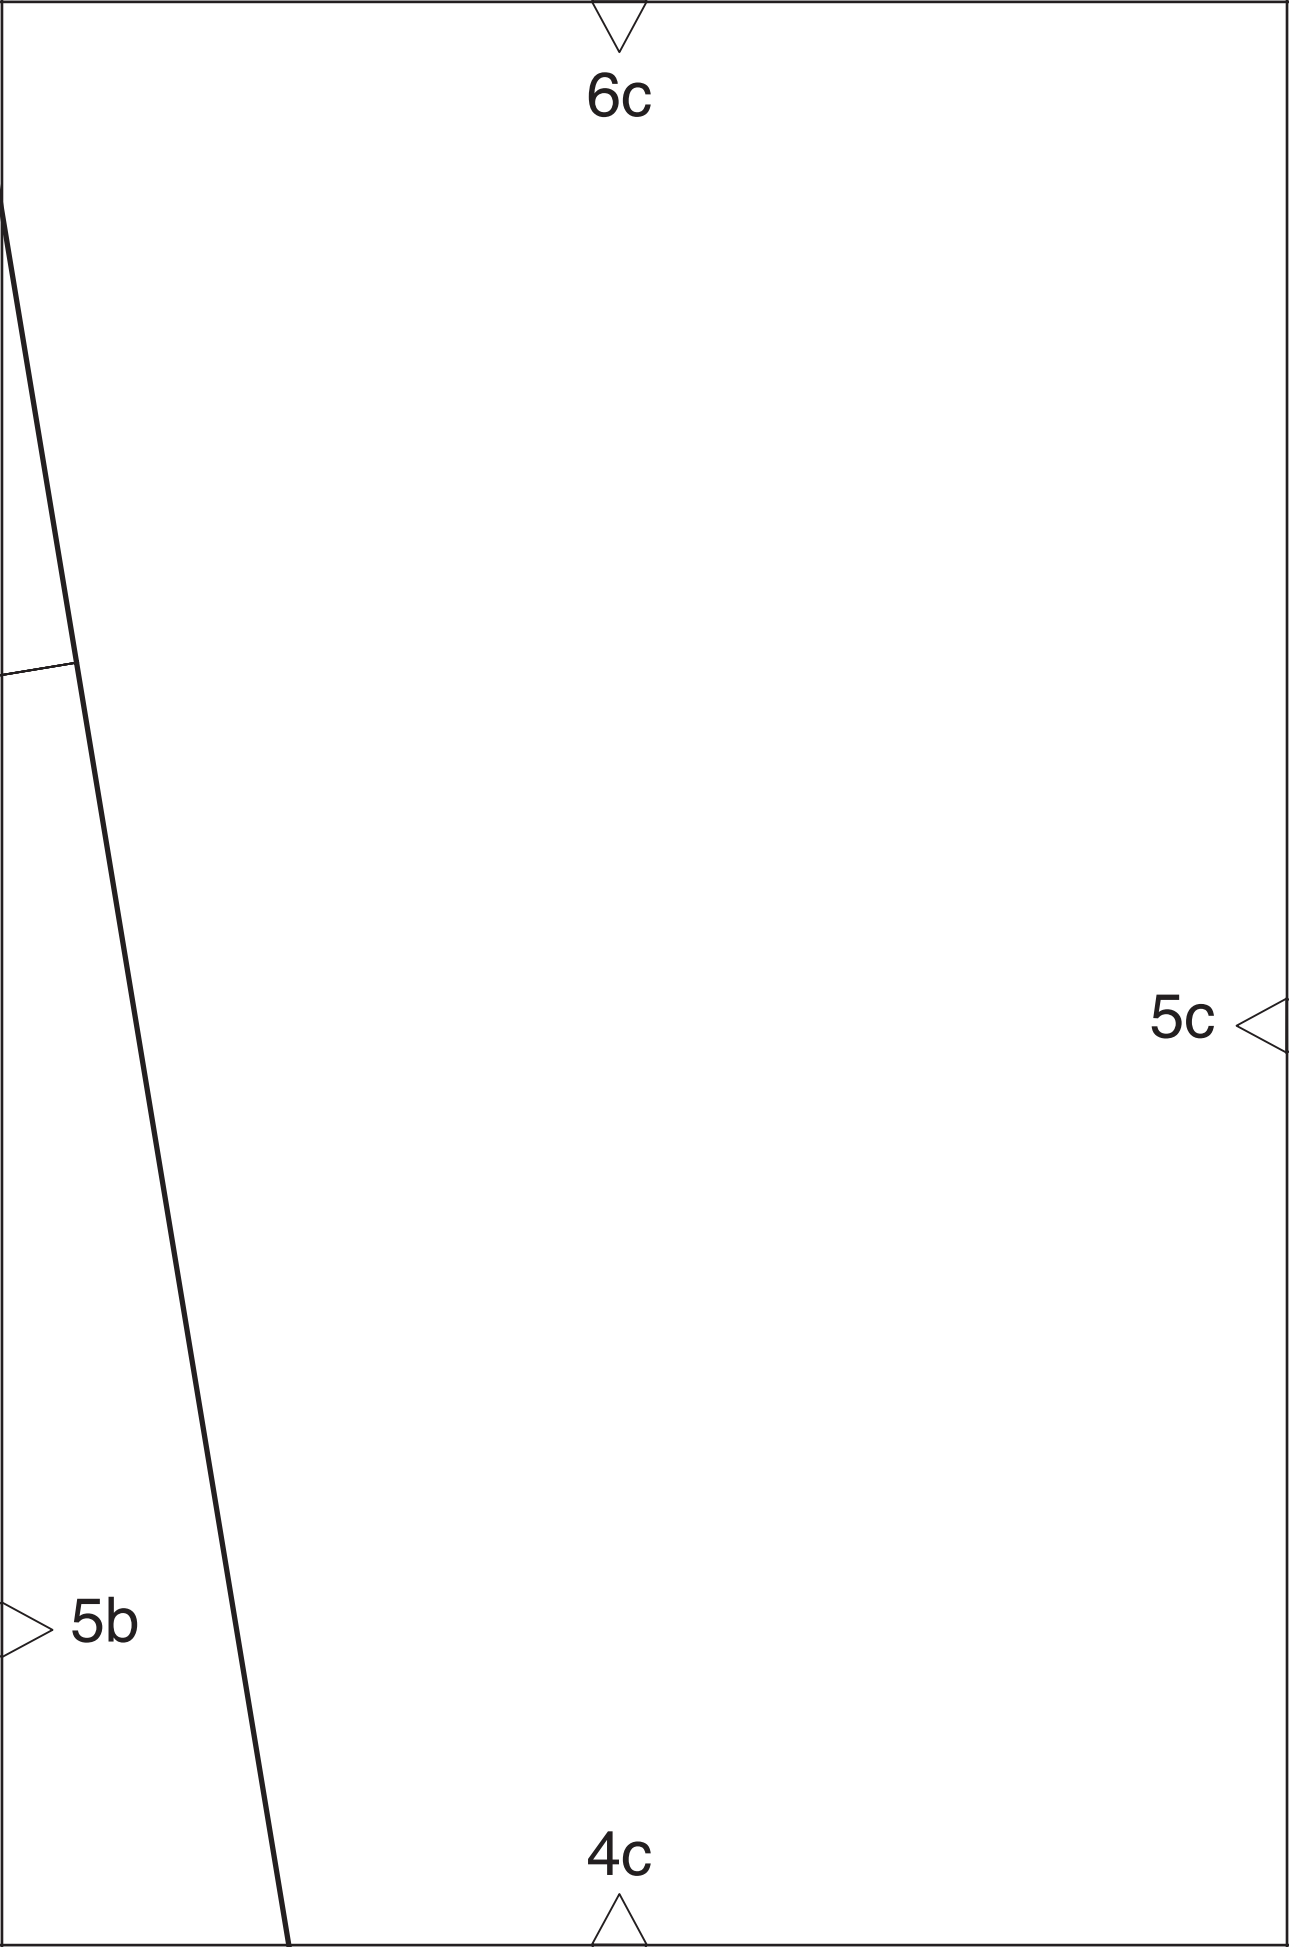


6c

5c

4c

5b

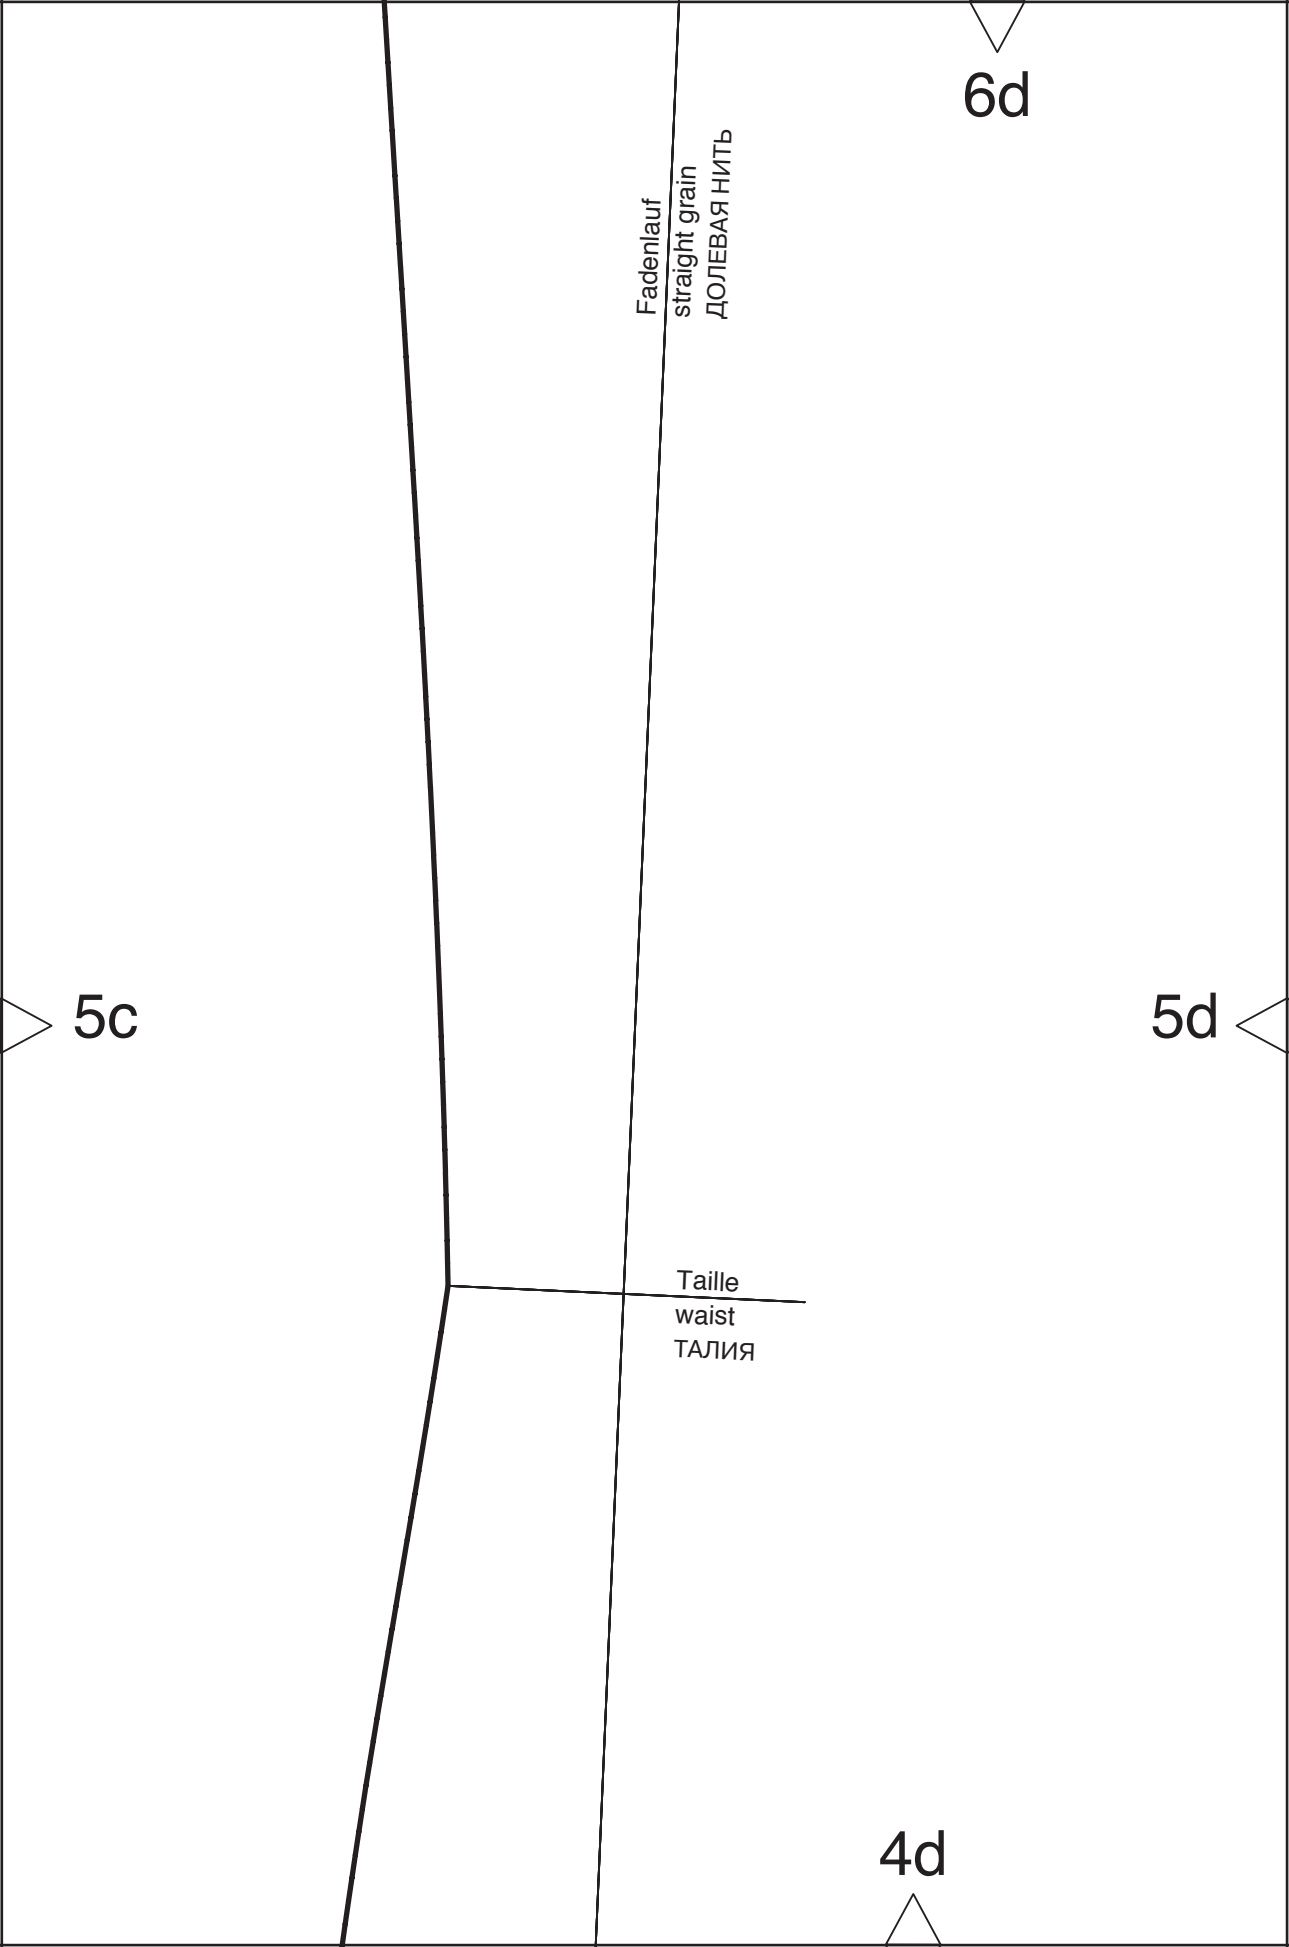

5c

5d

4d

6d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


Taille
waist
ТАЛИЯ


2


6e

5d

4e

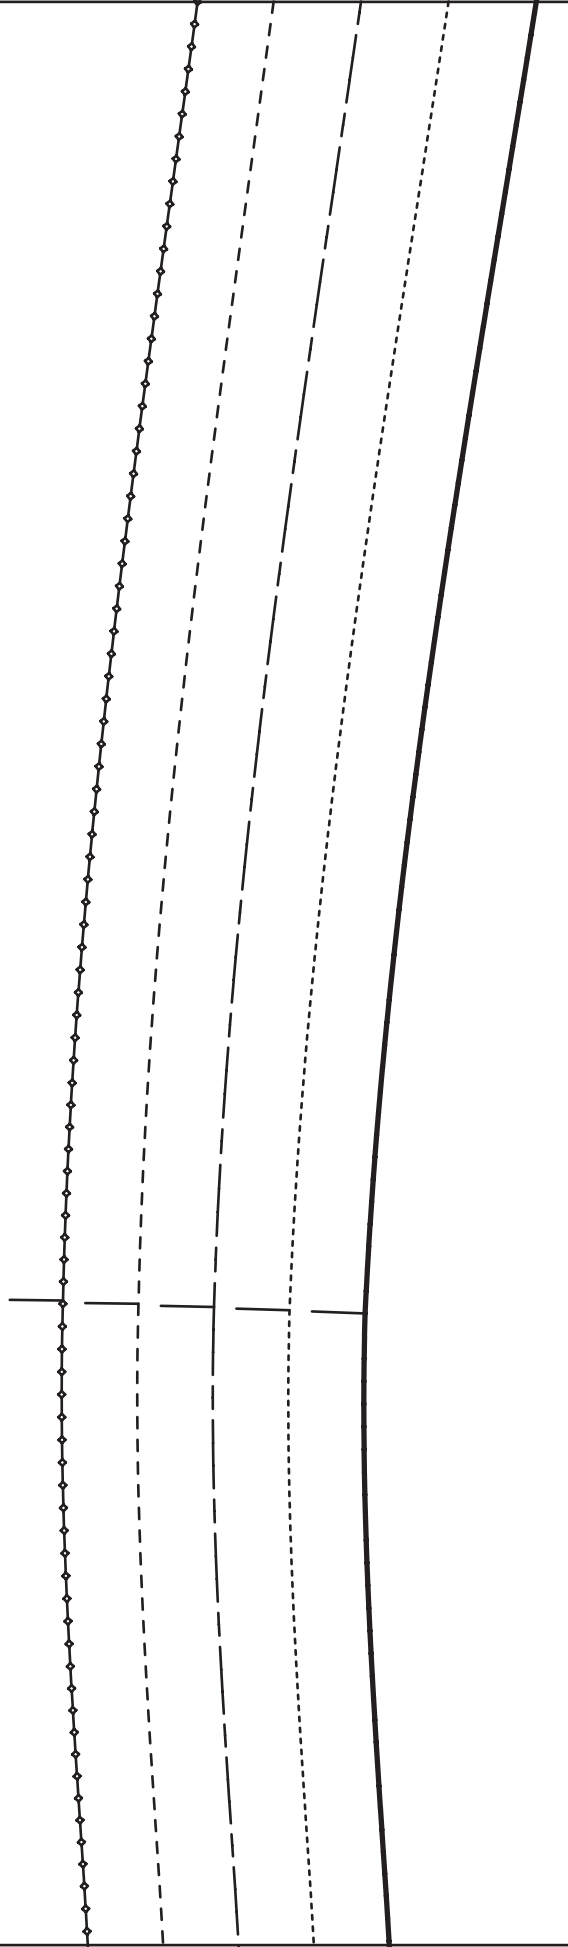

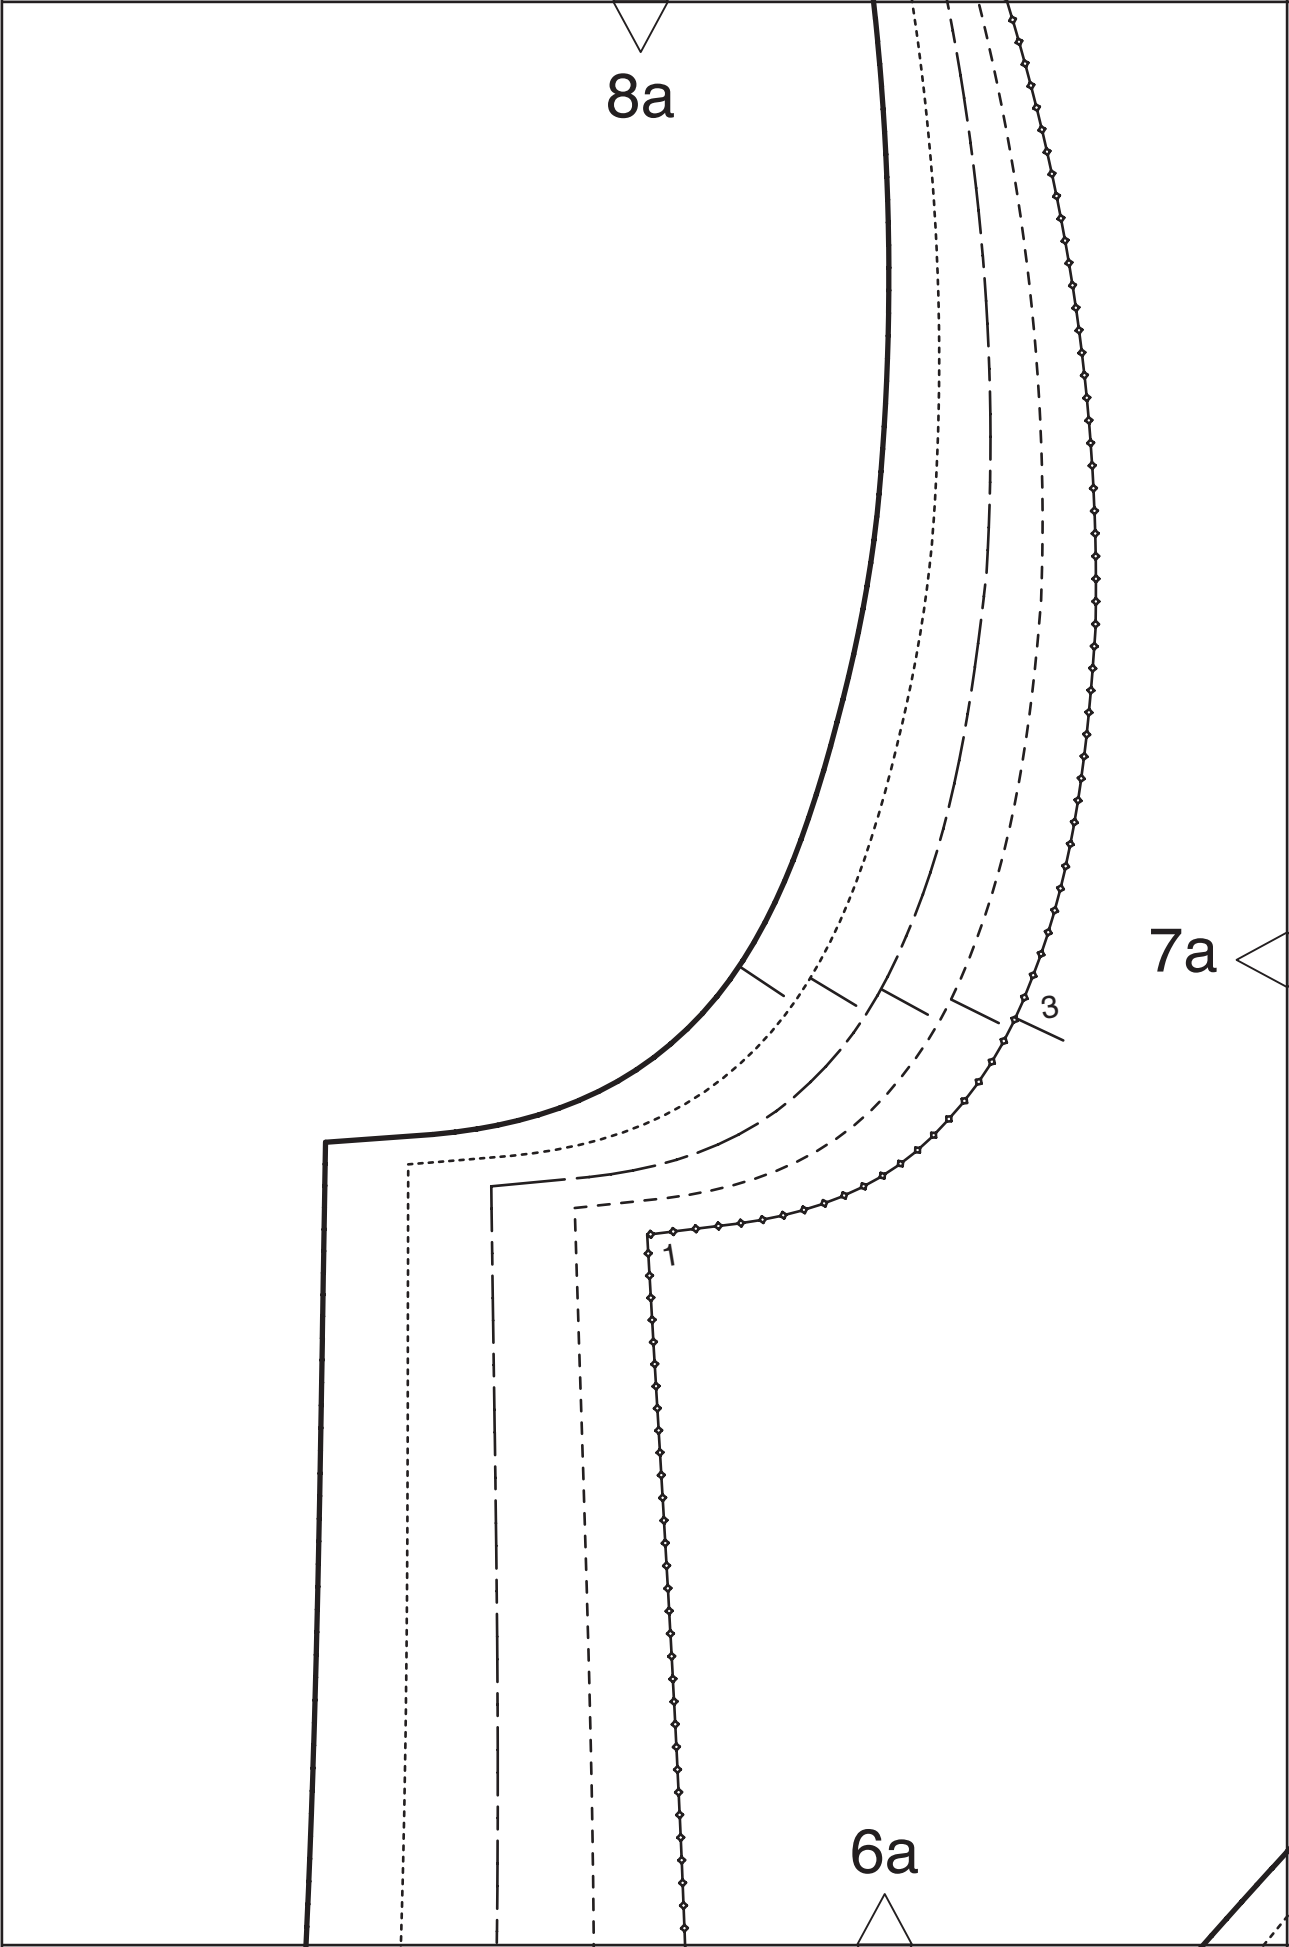

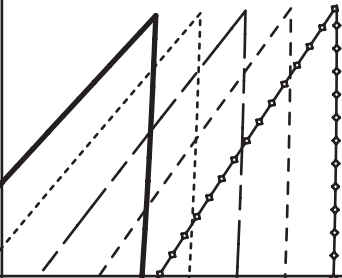

6b


7a

1

8b

7b

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

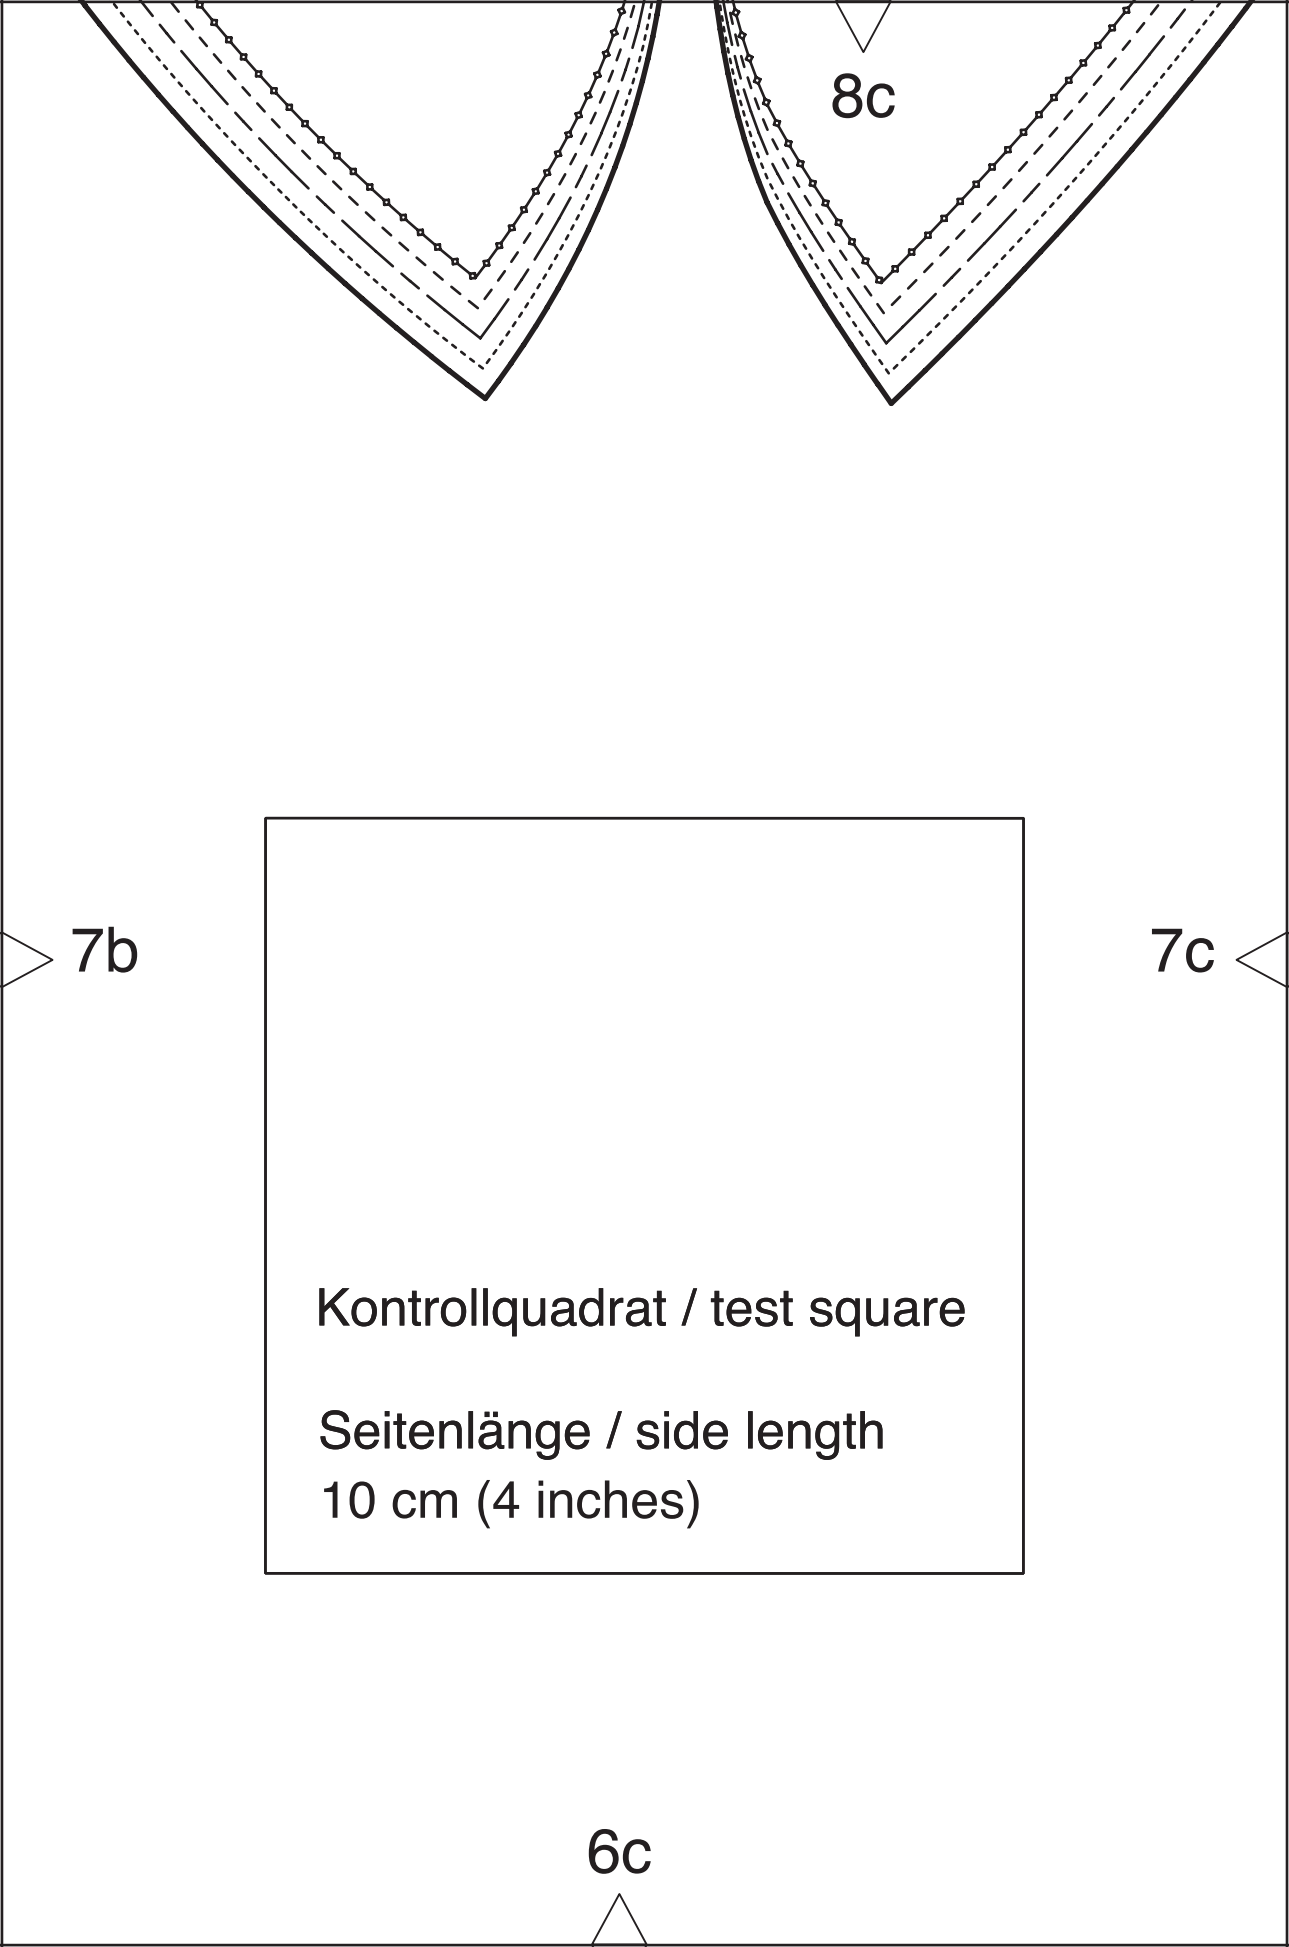

8c

7b

7c

Kontrollquadrat / test square
Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

6c

8d

Mod. 107, 108, 109

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ


Mod. 106

6.


7c

7d

6d

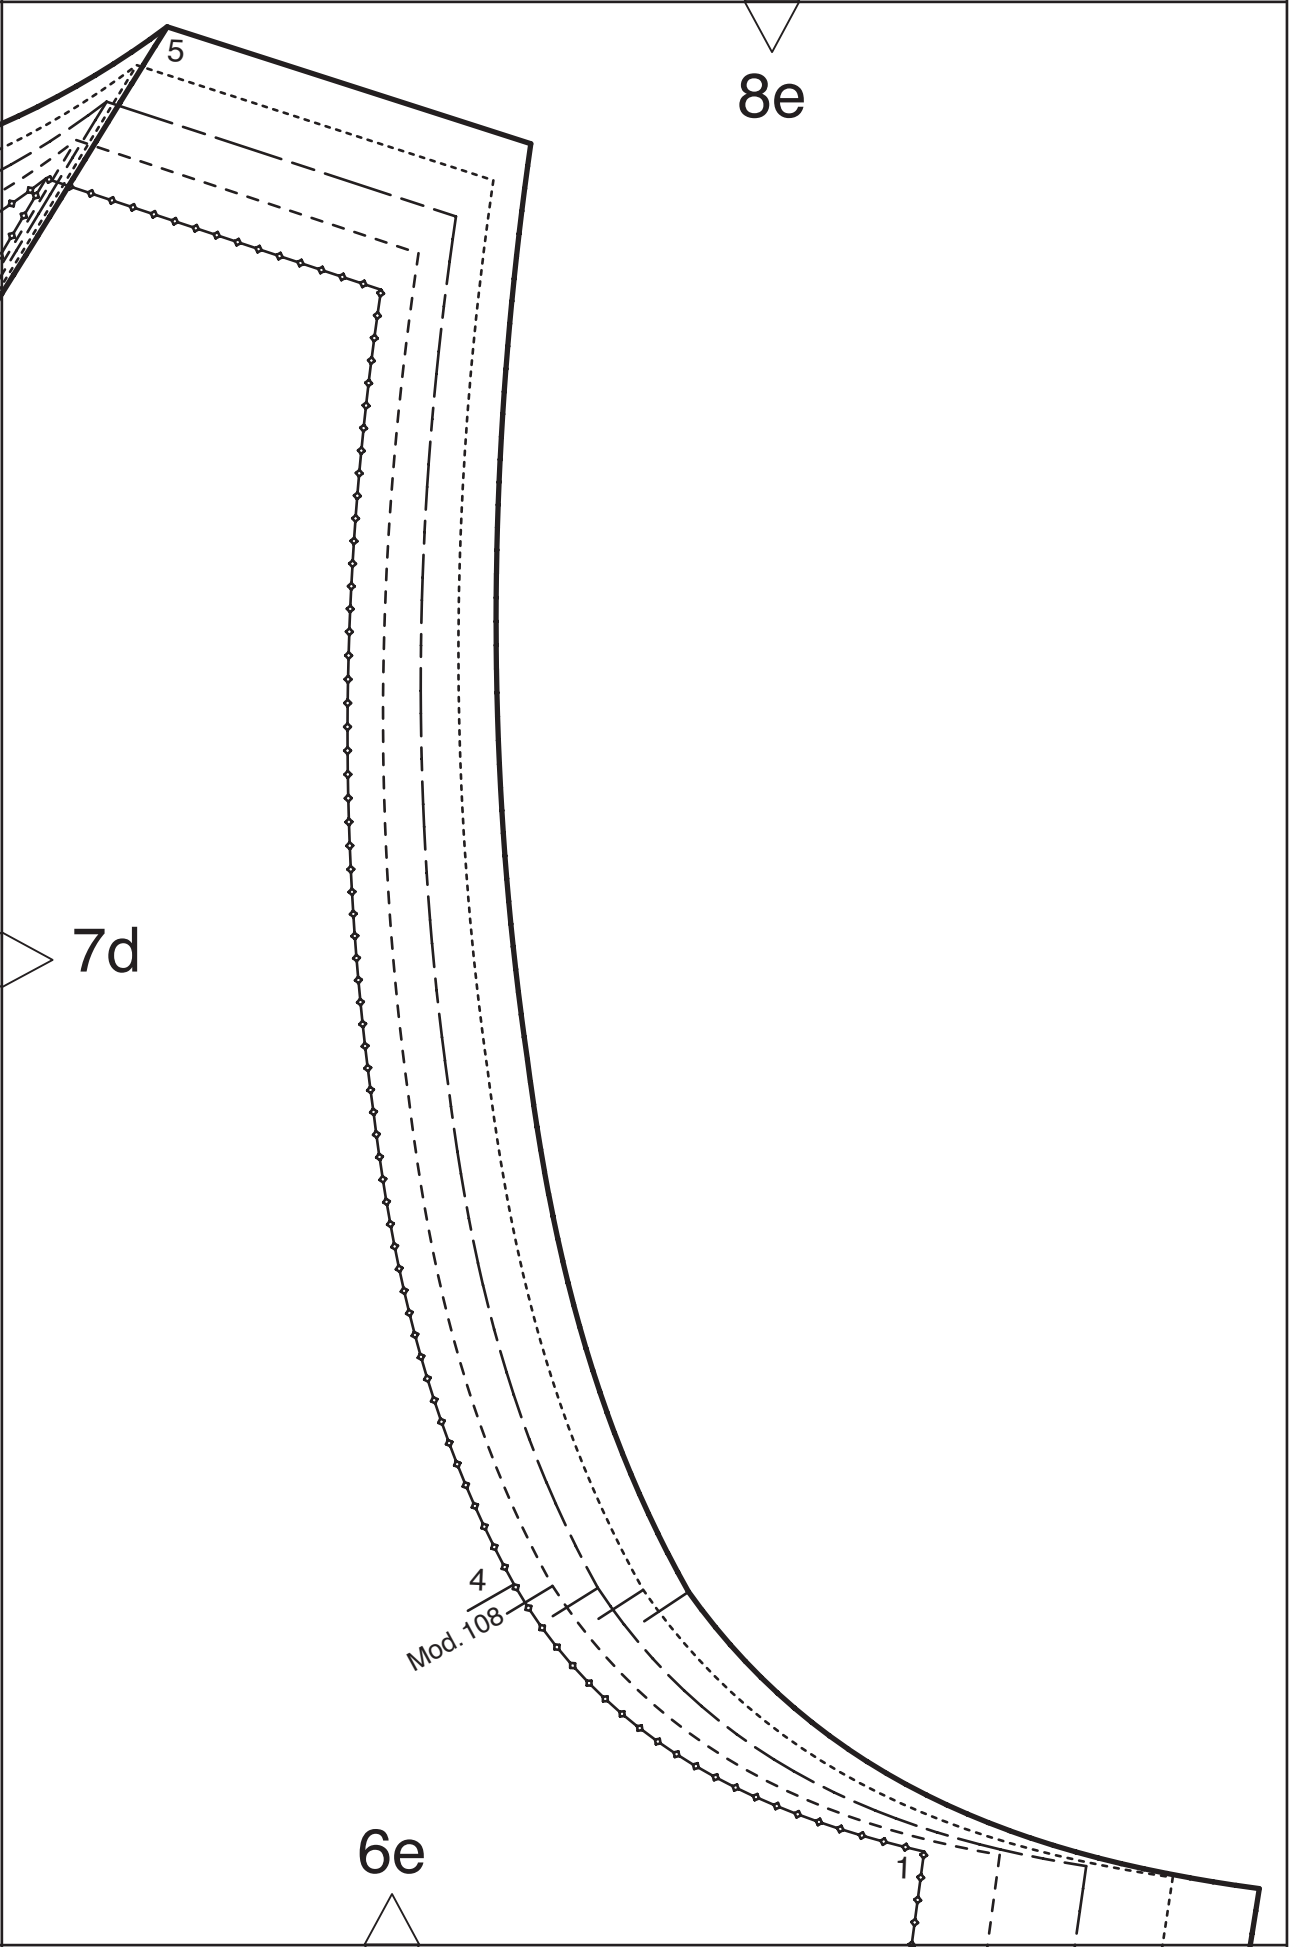


10a

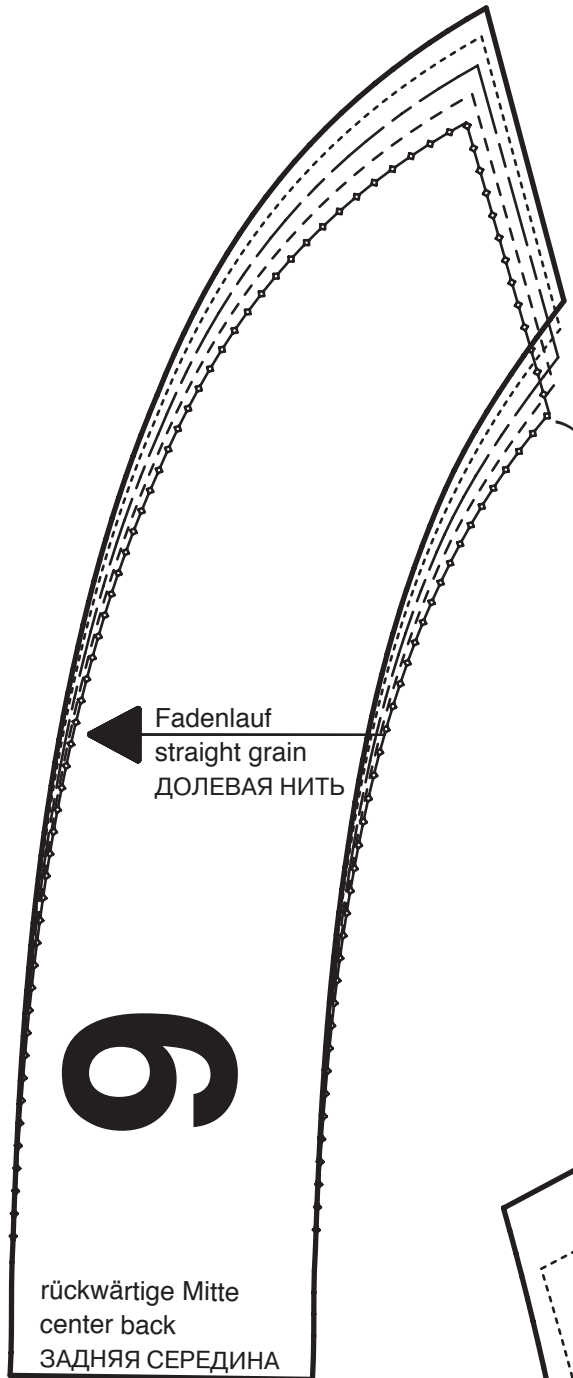

9a

8a

5

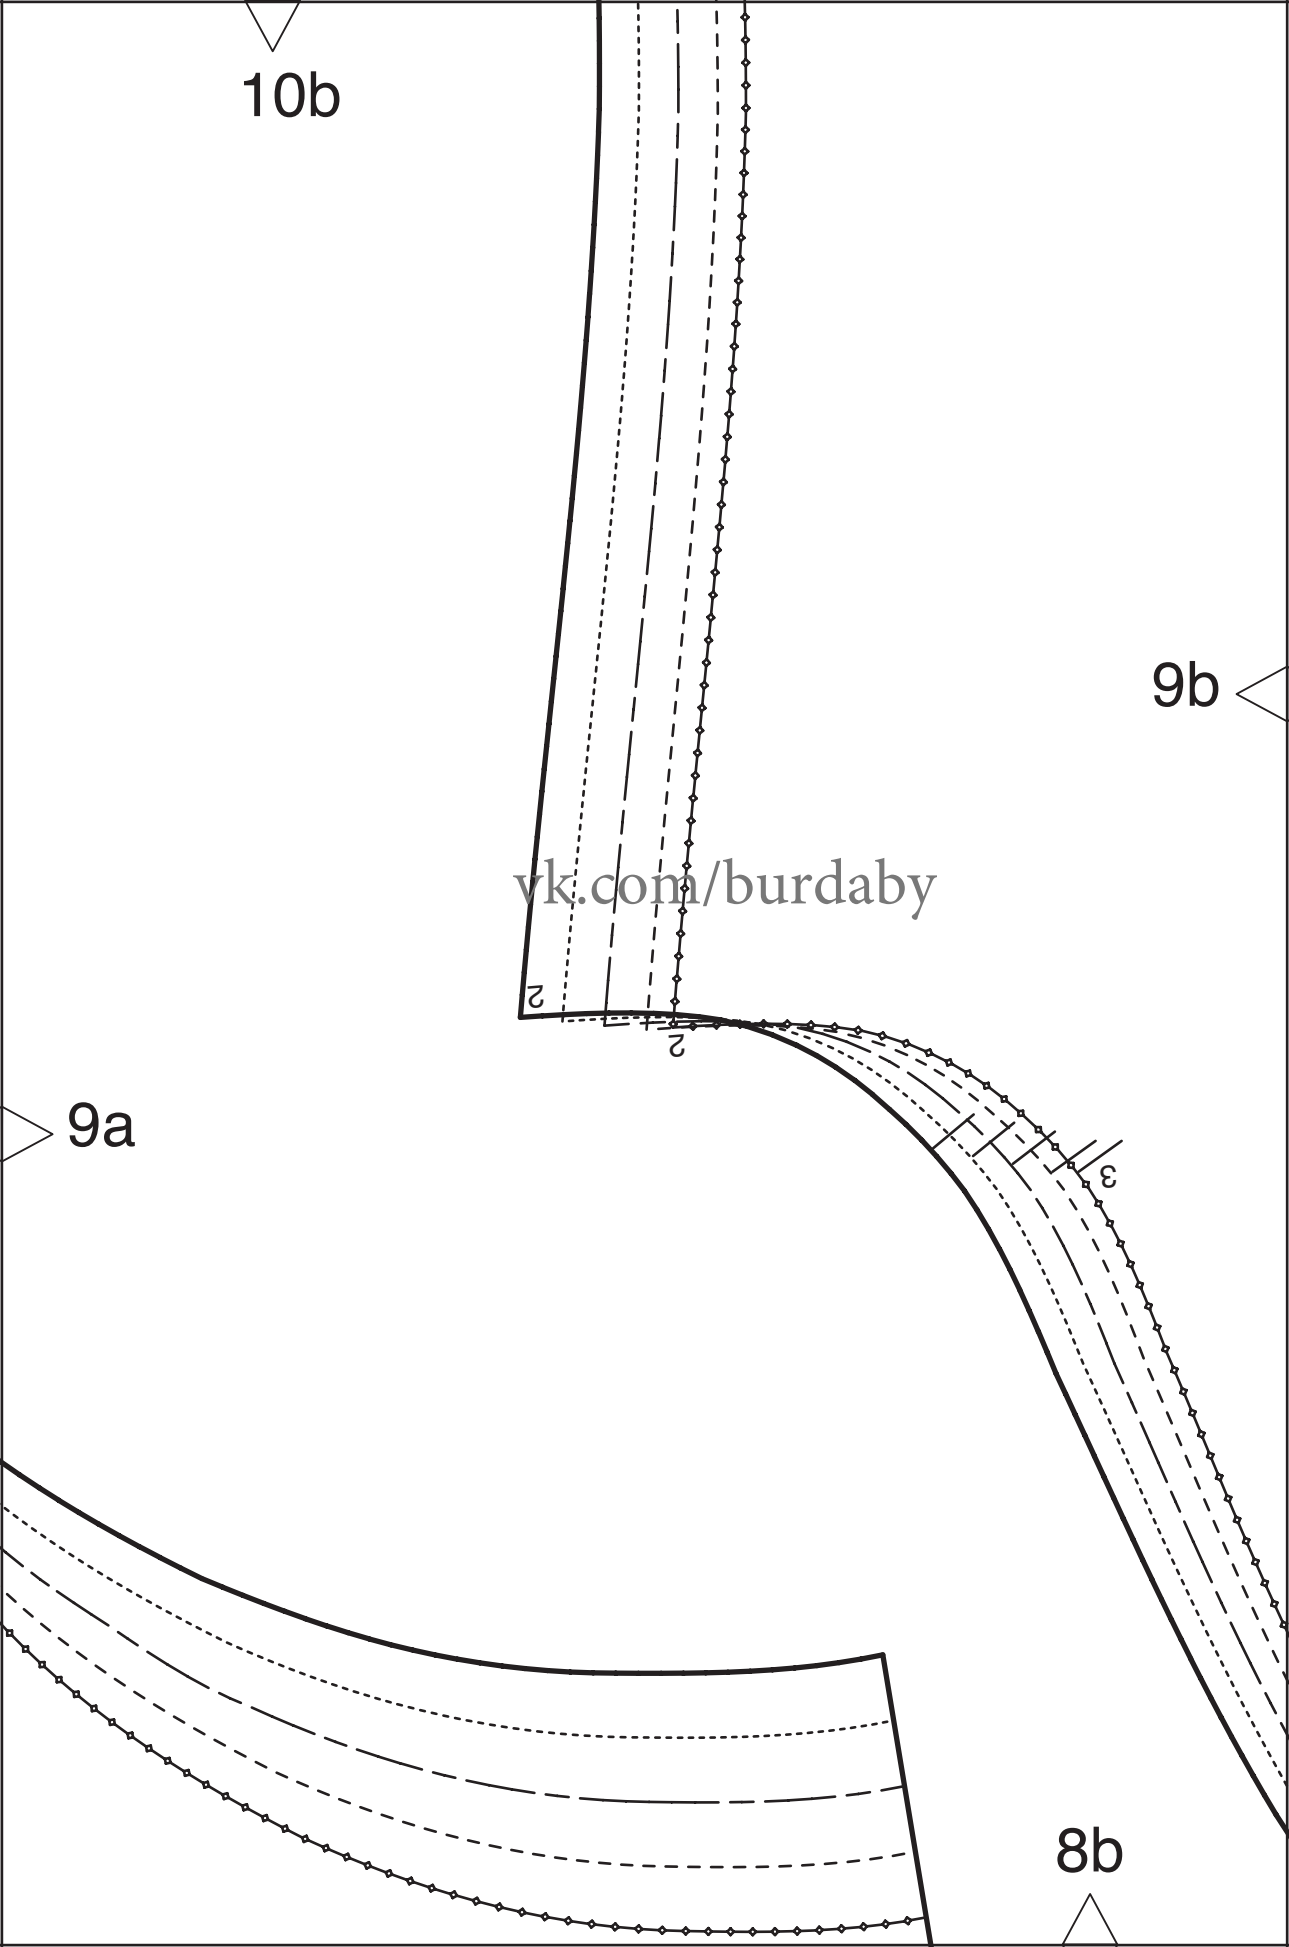

10c


9c


Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАВА ННТБ

Э

9b

8c

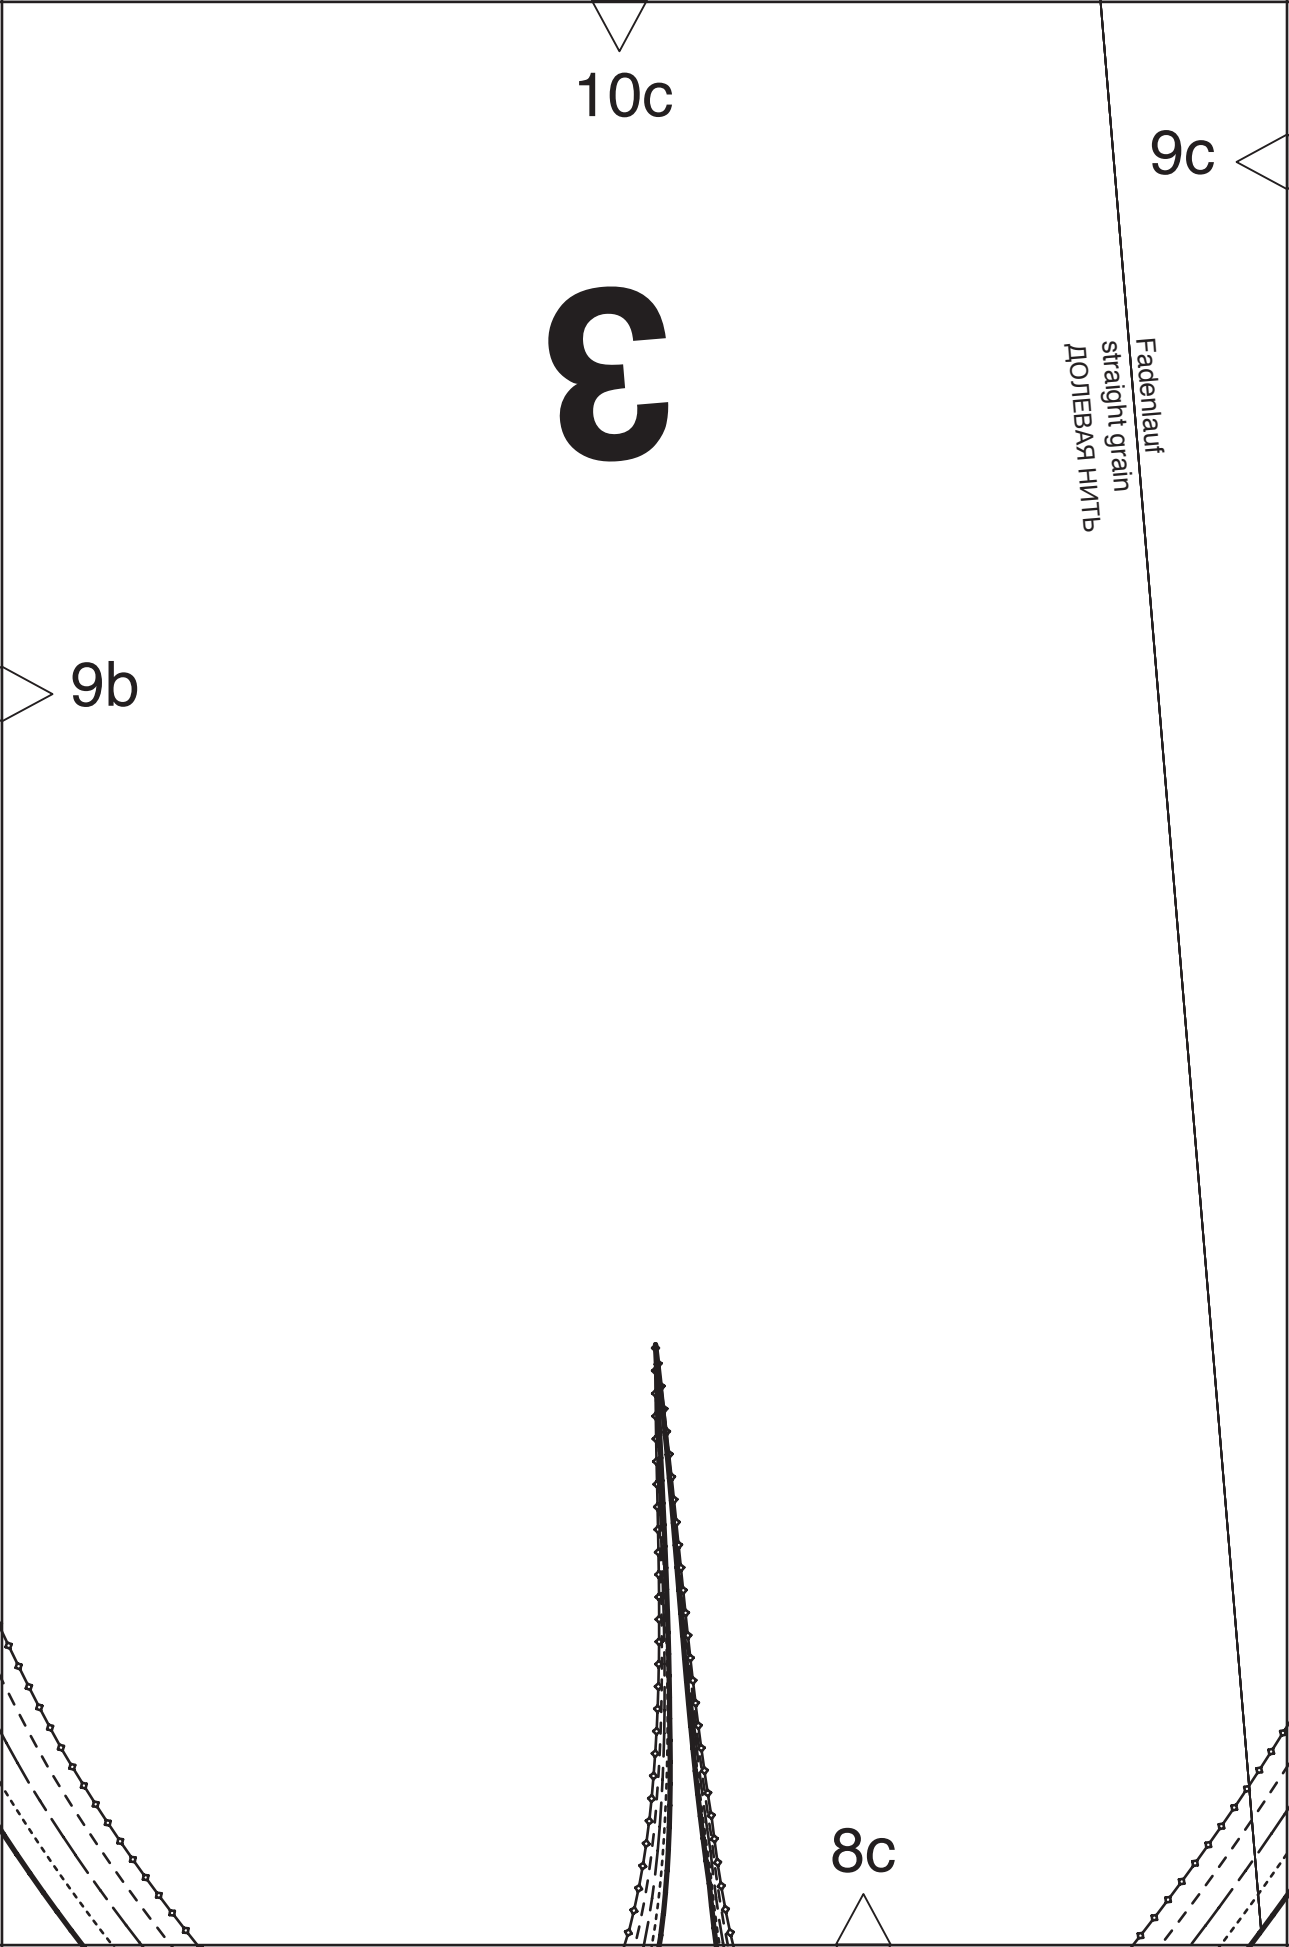

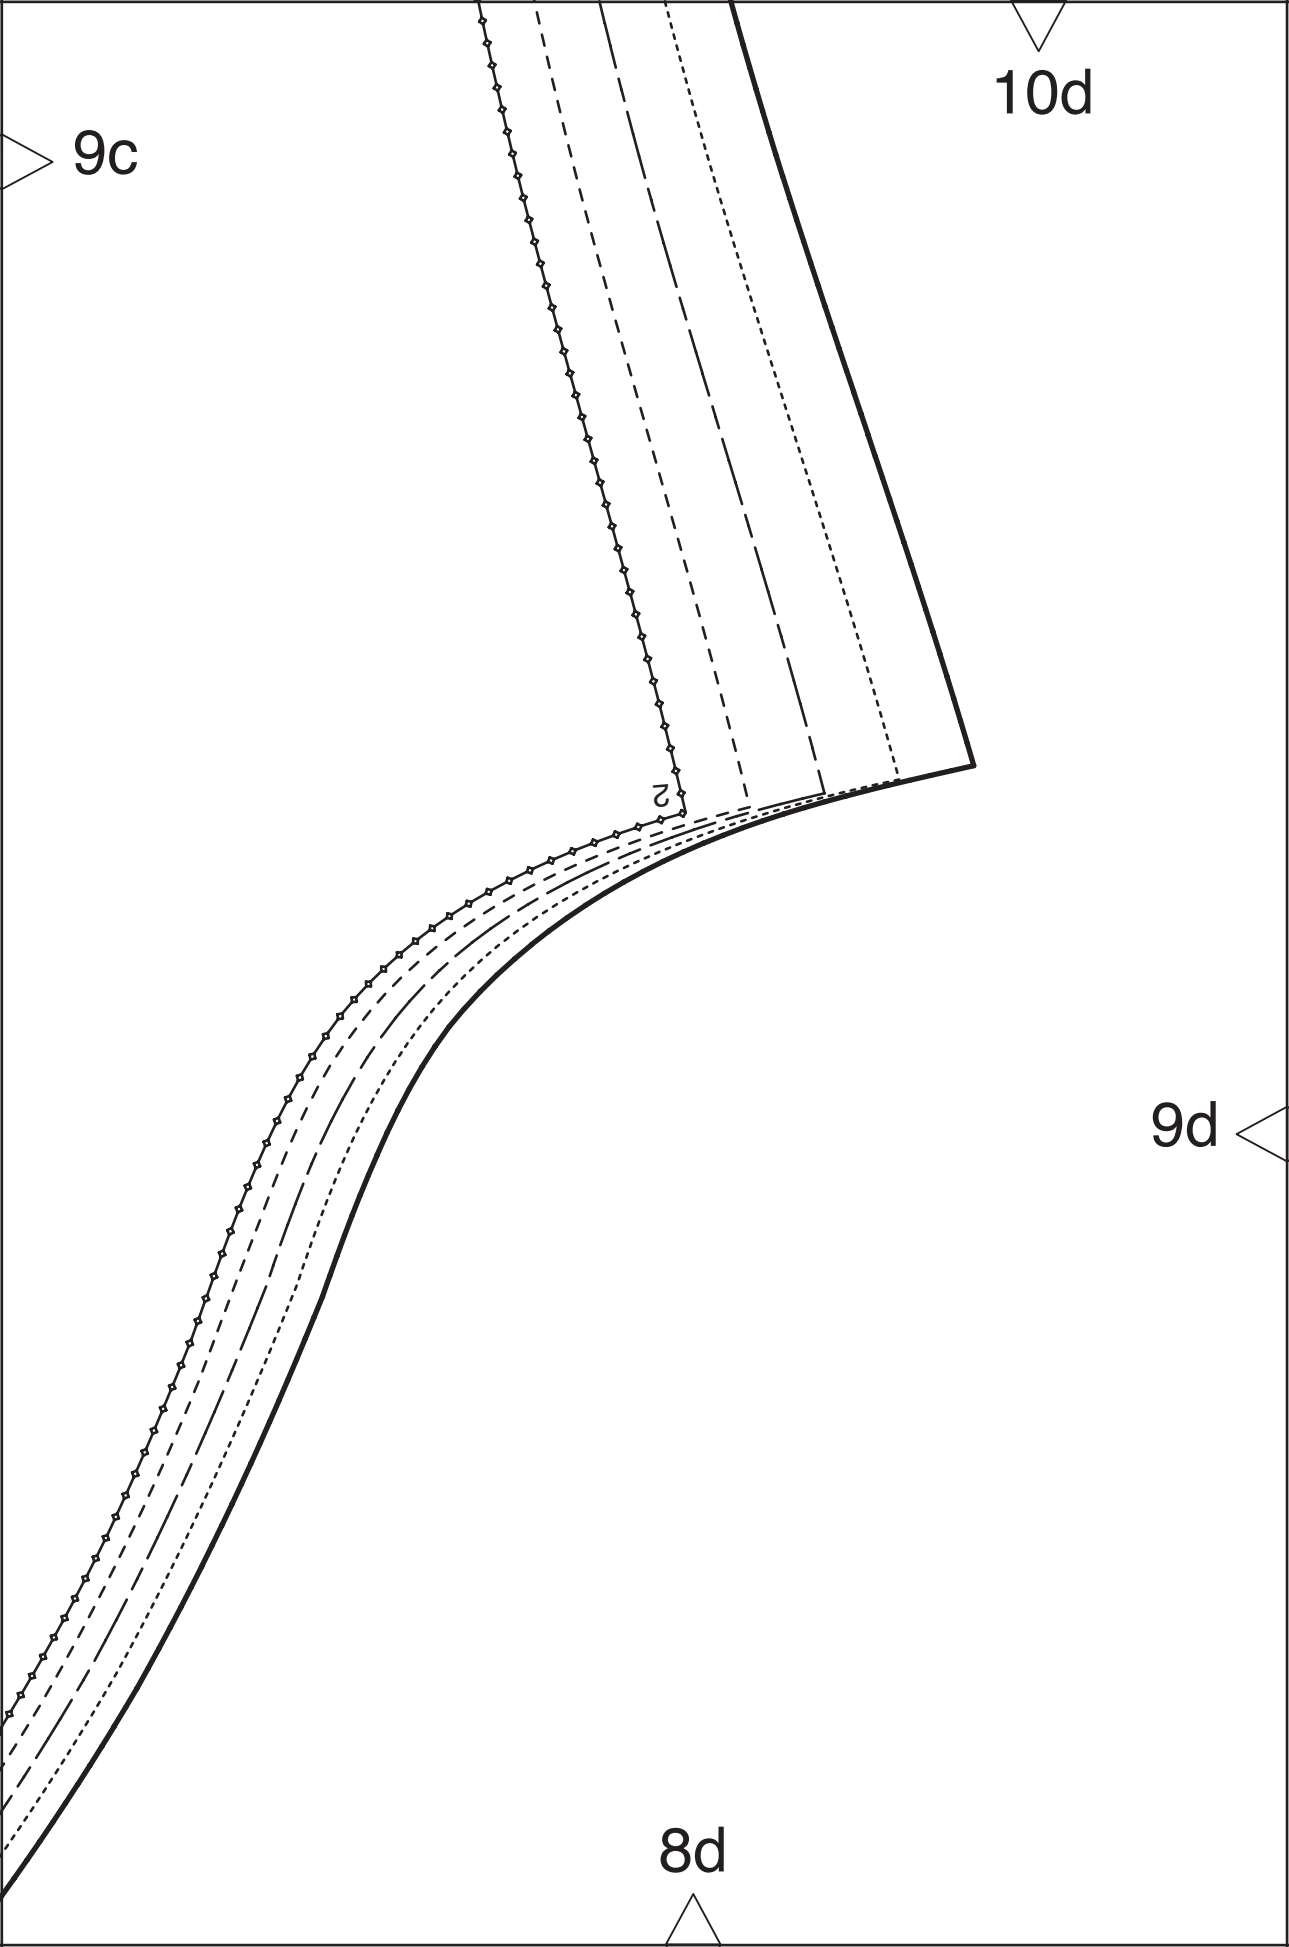


10e

vordere Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center front fold
straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5


9d


8e

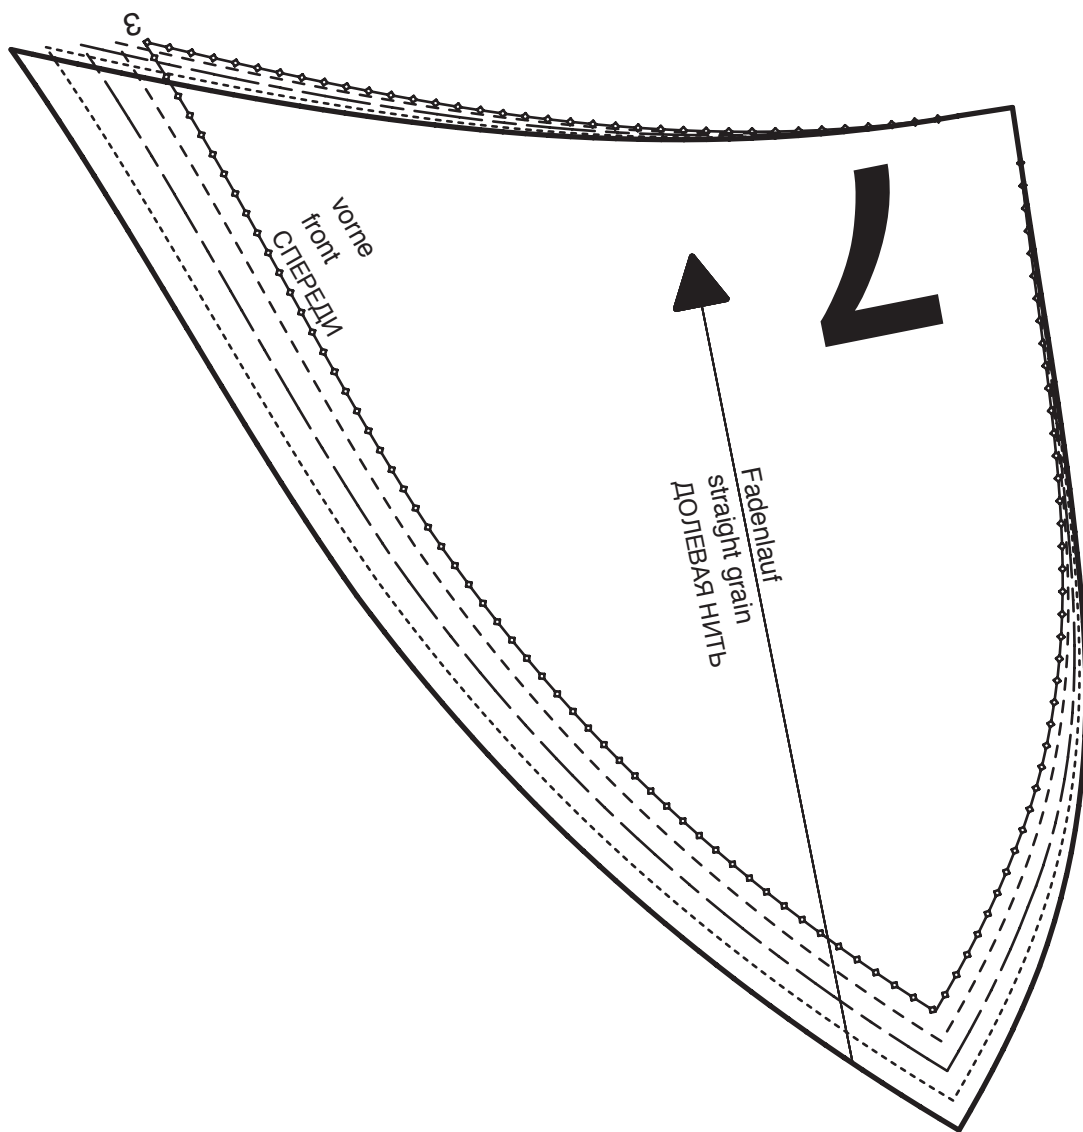


11a


10a

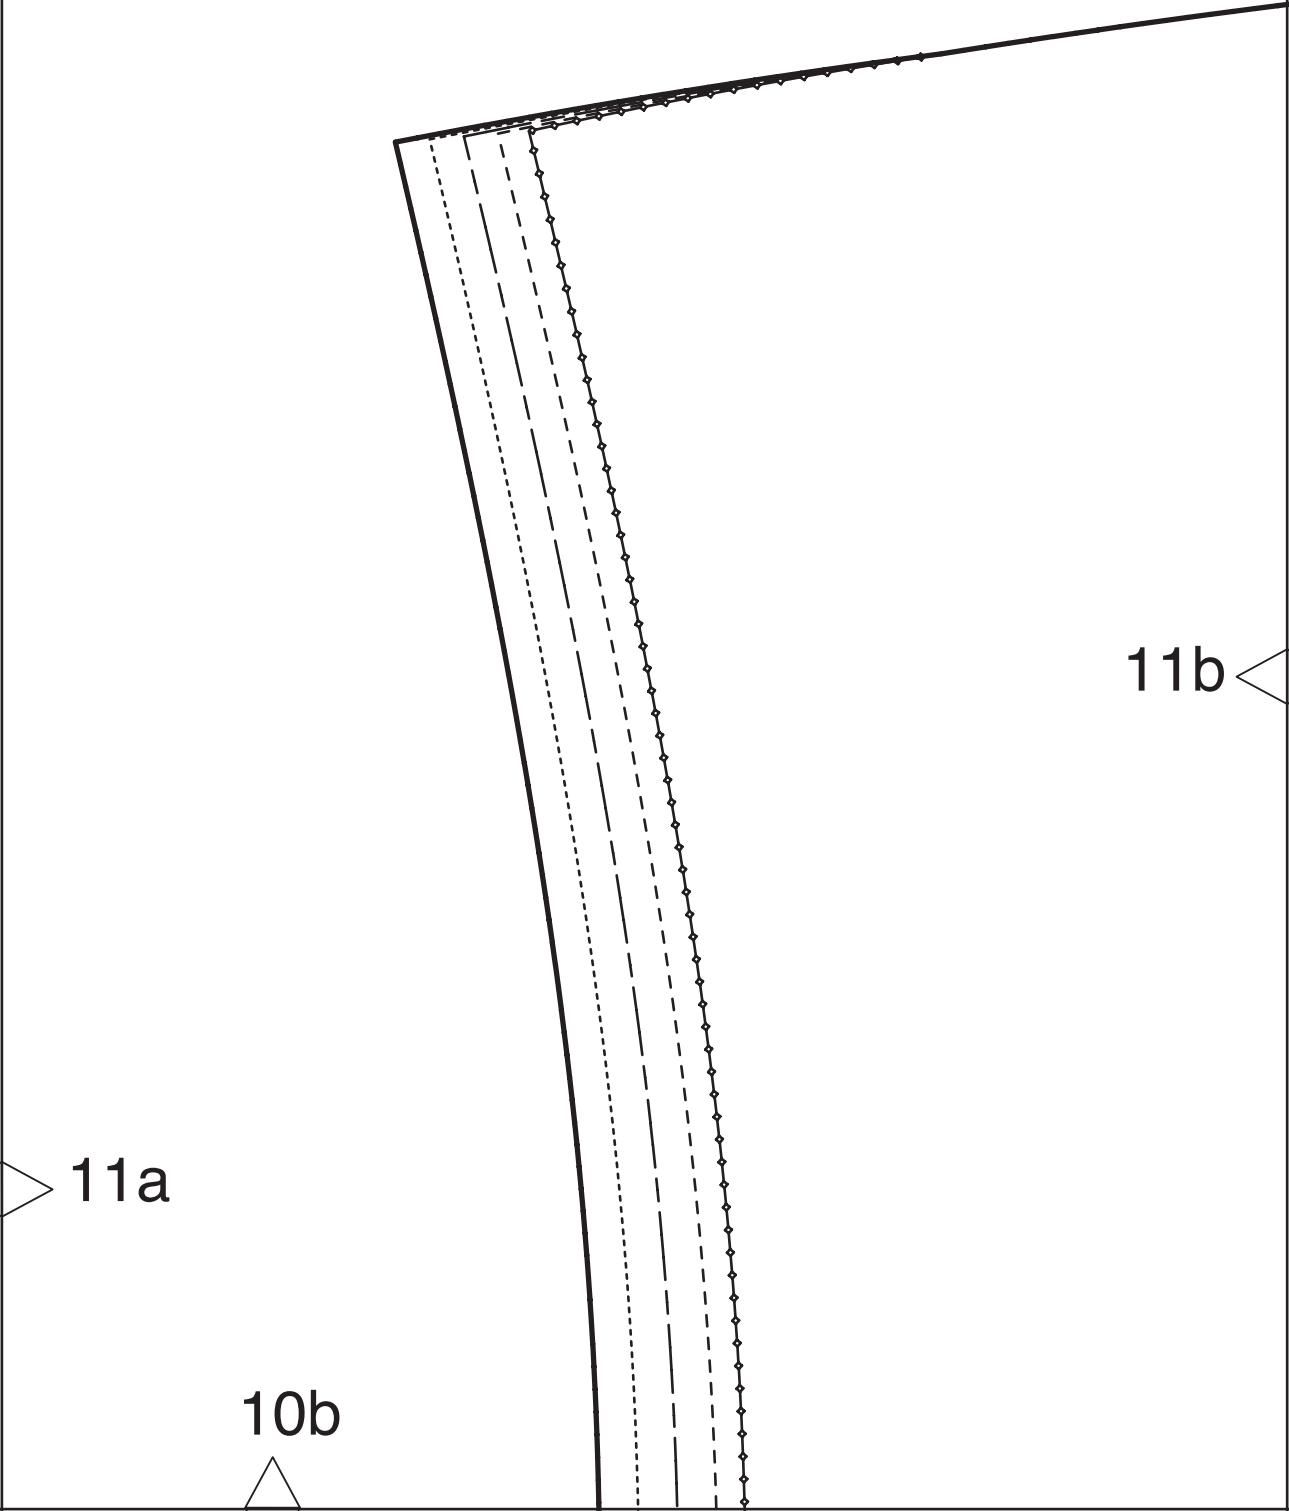

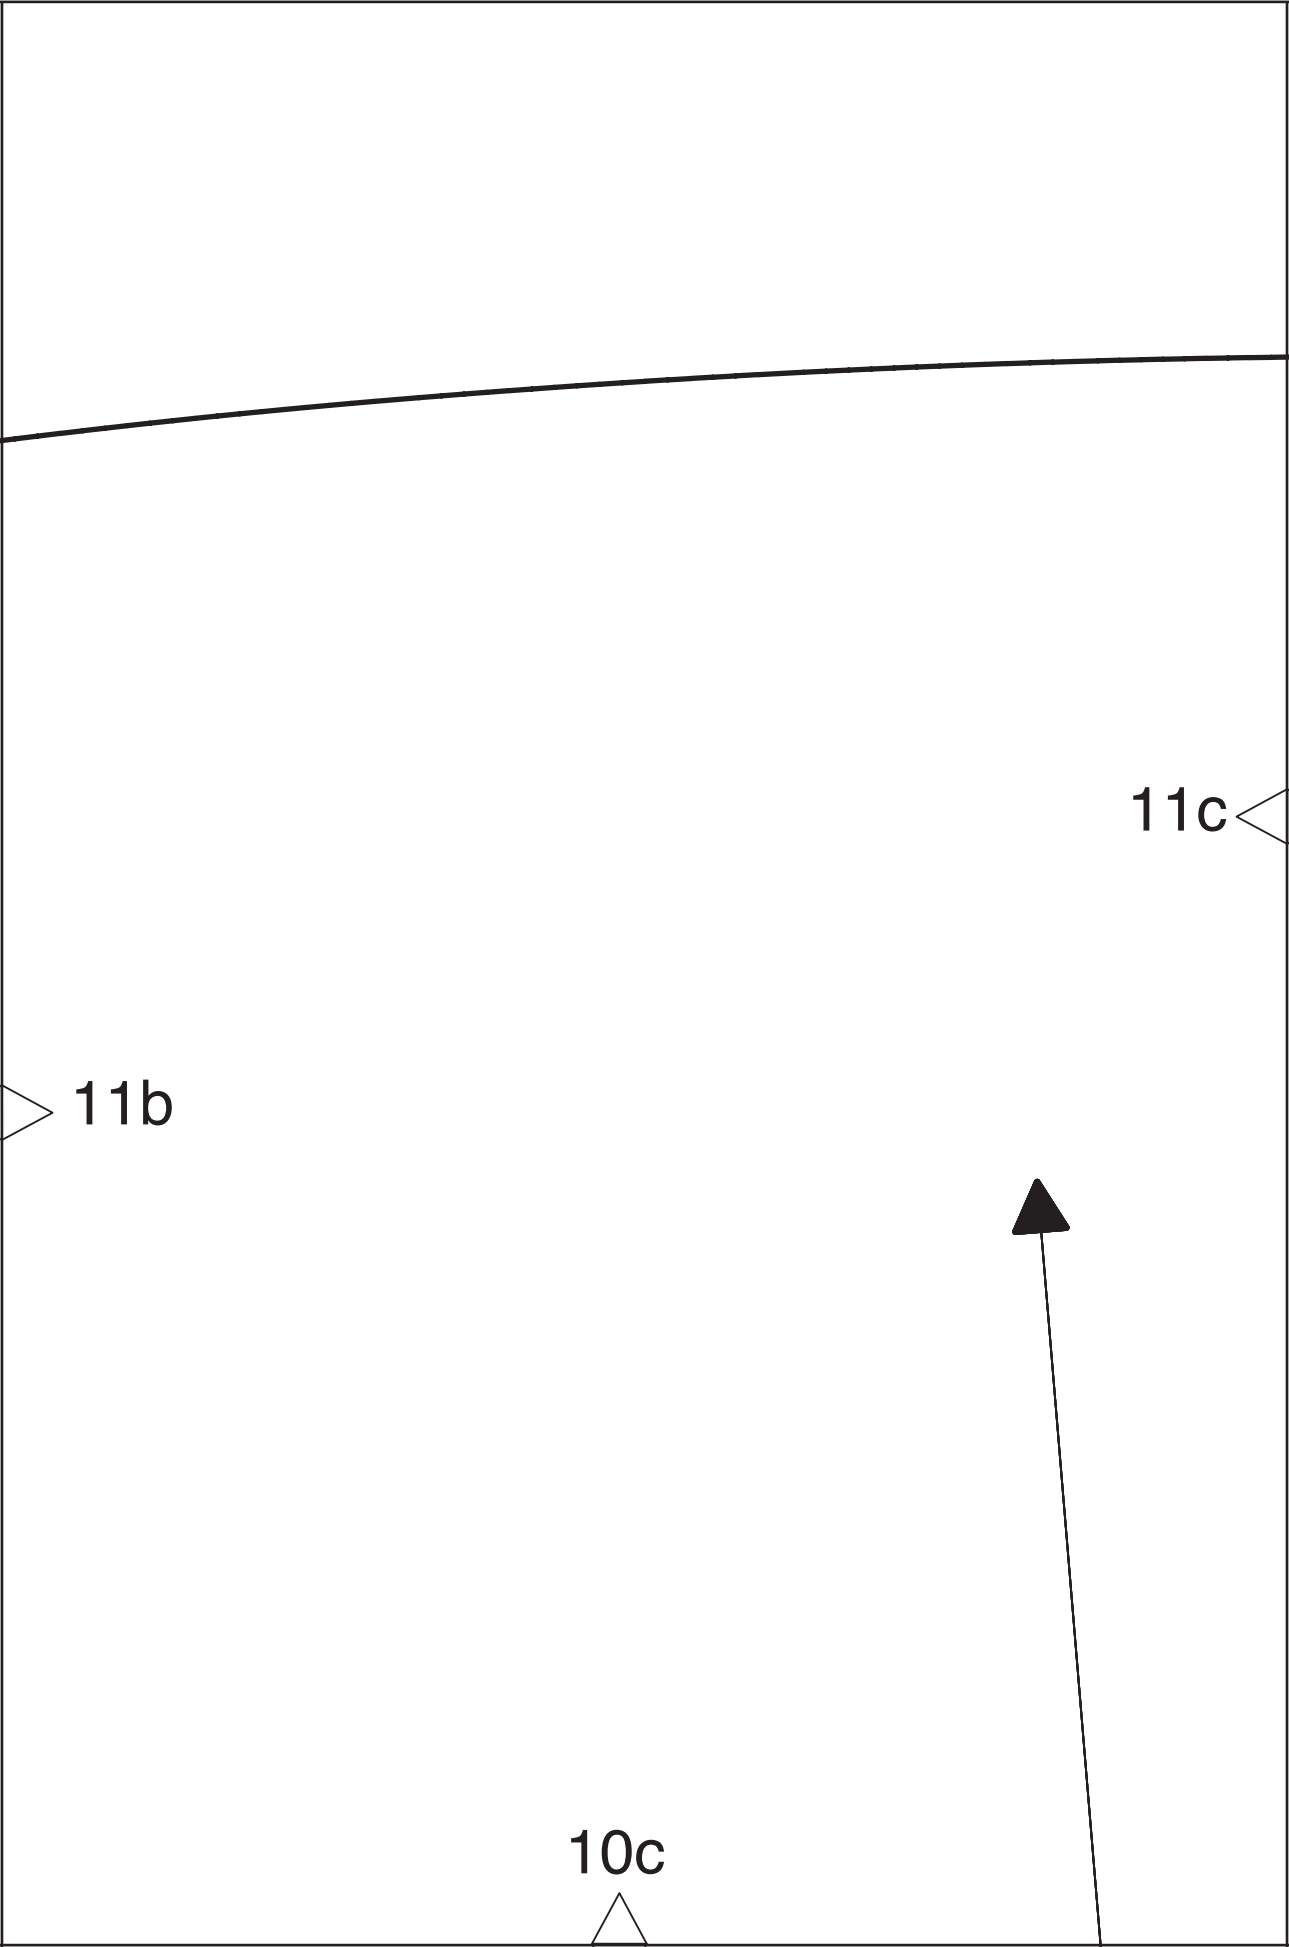

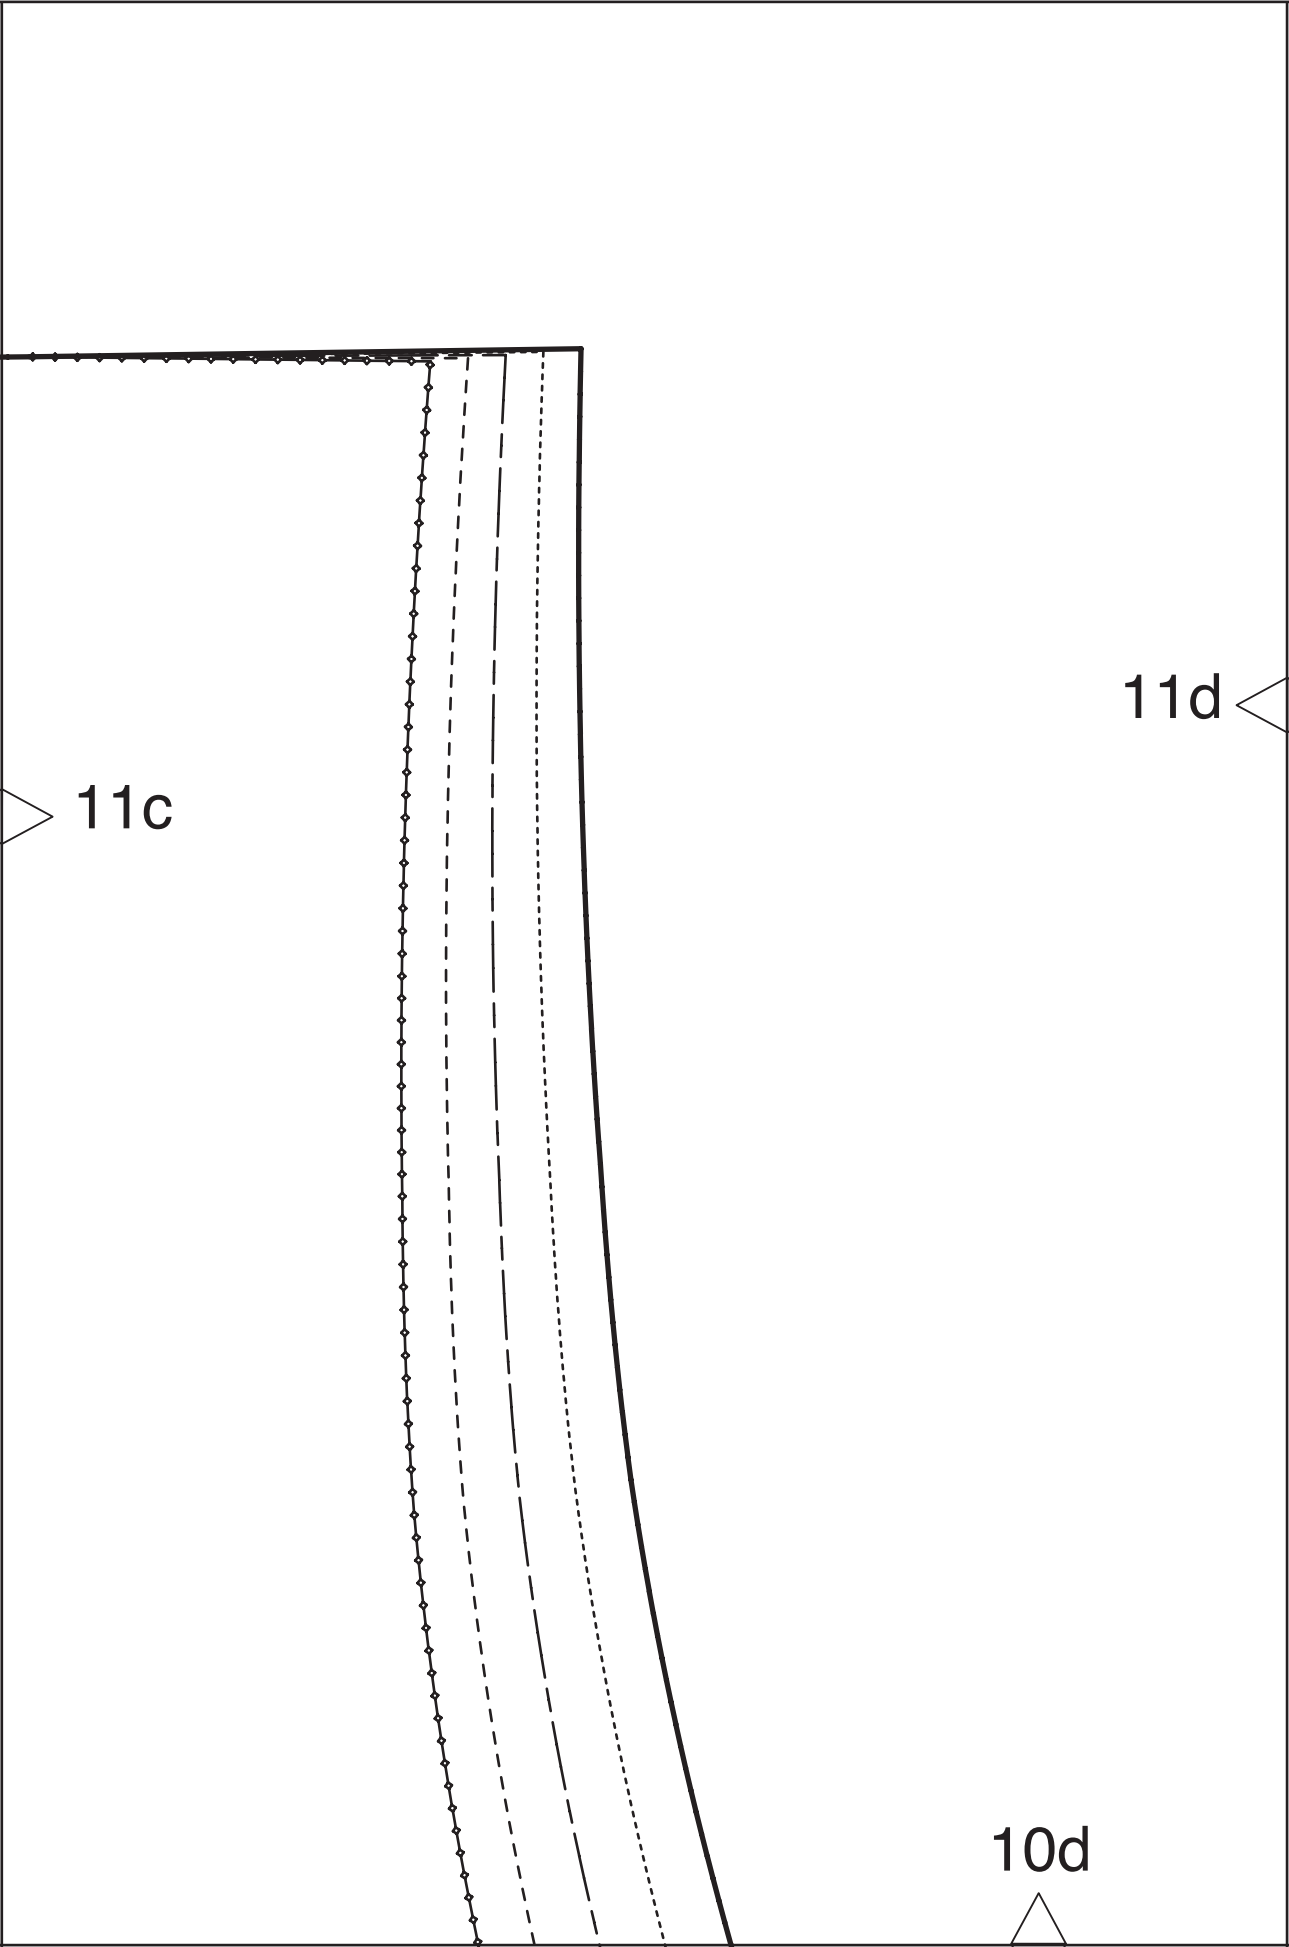

11d

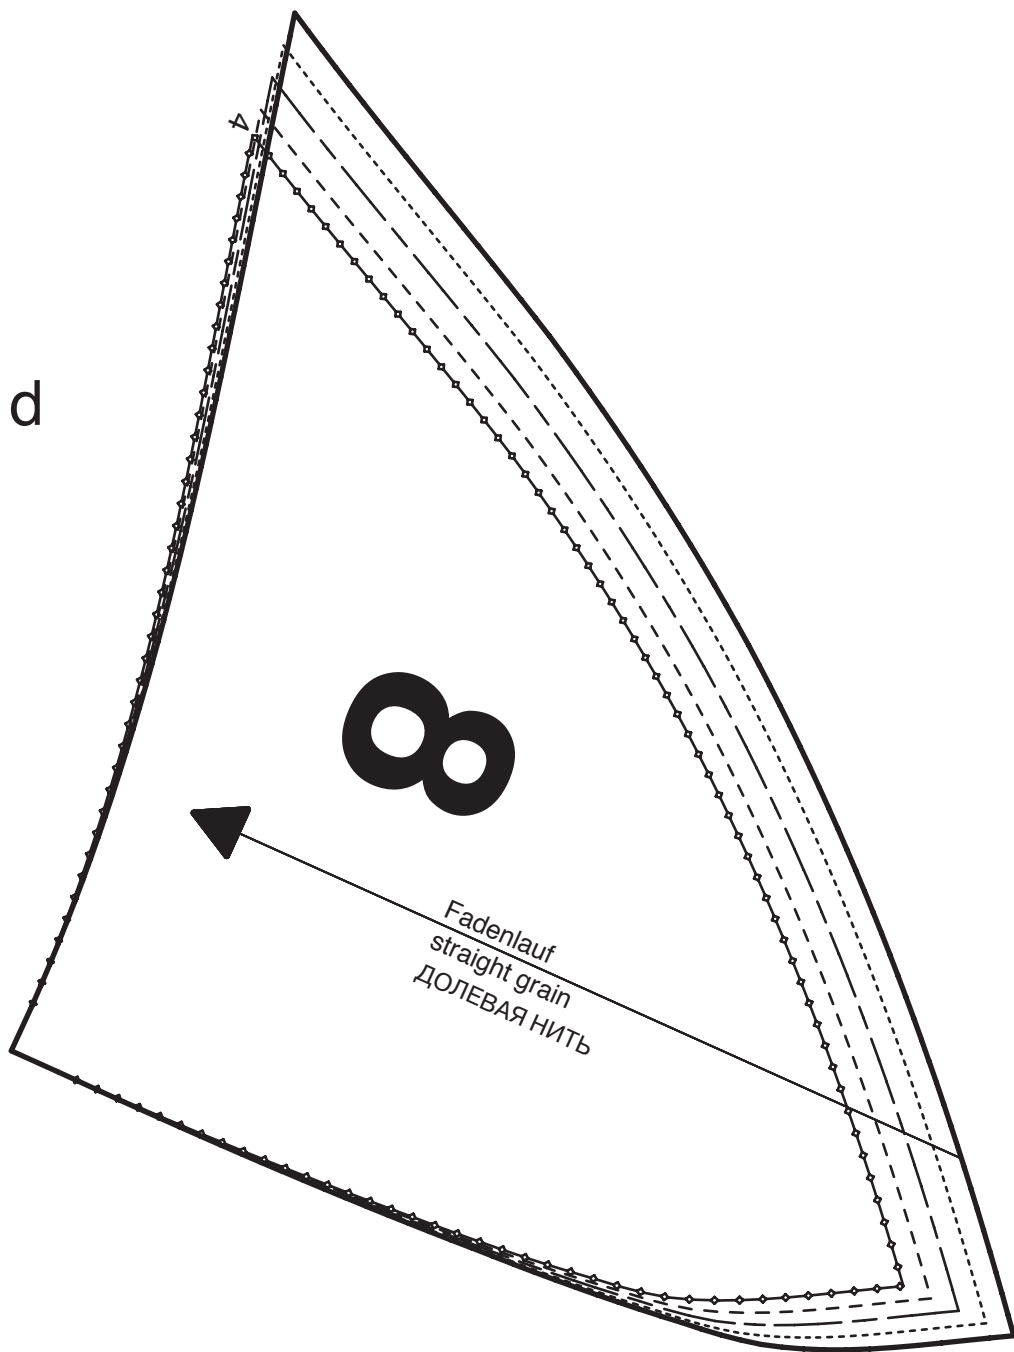

10e