

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 А, В Платья ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 70 см.

Вам потребуется:

Платье А. Полиэстеровая ткань с принтом, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,90–1,90–1,90–1,95 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Платье В. Однотонное шерстяное трикотажное полотно с эластаном 1,90–1,90–1,90–1,90–1,95 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: только бязистые или растягивающиеся в поперечном направлении платные ткани/трикотажные полотна, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и рукавов — 4 см.

Раскрой:

Платье А, В

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1 Лиф переда | 2x |
| 2 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 3 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 4 Переднее полотнище юбки | 2x |
| 5 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 6 Рукав | 2x |

План раскладки


Платье А, В

Полиэстеровая ткань с принтом, растягивающаяся в поперечном направлении/однотонное шерстяное трикотажное полотно с эластаном шириной 140 см, размеры 36–44

STOFFBRUCH



A+B 140 cm

36 - 44

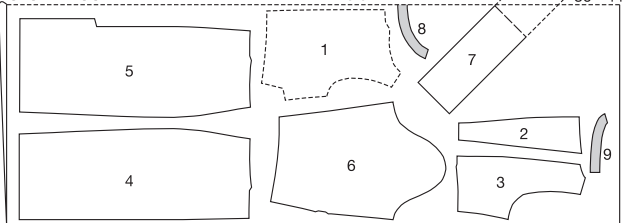

WEBKANTEN

Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Деталь 7, выступающую на плане раскладки за сгиб ткани/трикотажного полотна, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани/трикотажного полотна.

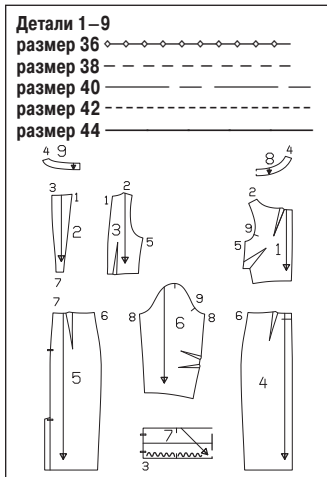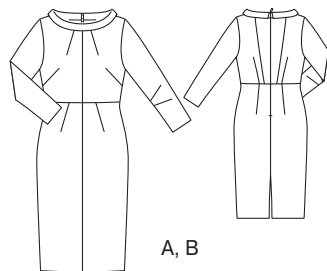

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 7 Воротник со сгибом | 1x |
| 8 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 9 Обтачка горловины спинки | 2x |
- Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию и маленькие лоскутки прокладки приутюжить к задним полотнищам юбки поверх метки разреза.

Пошив:

Платье А, В

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами/эластичными тканями — детали кроя из трикотажных/вязаных полотен/эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На лифе переда и переднем полотнище юбки выполнить средние швы, на частях лифа спинки выполнить рельефные швы. Припуски швов разутюжить. На лифе переда, частях лифа спинки, на переднем и задних полотнищах юбки стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины остальных вытачек — к линии середины переда/спинки.

■ Переднее и заднее полотнища юбки притачать, соответственно, к лифу переда и частям лифа спинки. Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Воротник втачать в горловину (контрольная метка 3). На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Внутренний срез воротника притачать к срезу горловины обтачки. Припуски швов притачивания воротника надсечь на участках скруглений в нескольких местах и разутюжить.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с

нижней меткой разреза на воротнике, верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными. Выполнить средний шов по спинке от метки нижнего разреза спинки до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить, обтачки по краям разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону.

■ Воротник сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь. На задних концах воротника стачать короткие срезы от сгиба до меток разреза, при этом концы тесьмы потайной застежки-молнии отвернуть к краям припусков. Концы воротника вывернуть. Воротник сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь. Концы воротника приутюжить, сгиб воротника не приутюживать. Точно сколоть швы втачивания воротника. С изнаночной стороны обтачку горловины еще раз отвернуть вверх, припуски швов втачивания воротника стачать близко к сколотым швам. Открытые срезы на концах воротника и концы обтачки горловины подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам швов и глубинам вытачек. Воротник сложить пополам, отвернув его вниз. Задние концы воротника зафиксировать маленькими нитяными перемычками по обеим сторонам от потайной застежки на молнию.

■ На рукавах стачать вытачки. Глубины вытачек отвернуть друг к другу и приутюжить. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Втачать рукава.

■ Обтачки по краям нижнего разреза спинки еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить. Обтачки разреза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

