



Описание пошива к выкройке детского худи «Морское приключение»

Данные материалы предназначены для личного использования.

Копирование и распространение материалов возможно

только с указанием на источник: https://vk.com/club_shvy

Модель слегка удлиненной толстовки на молнии свободной посадки прямого силуэта со слегка спущенным плечом и капюшоном на утяжке. Подойдет для мальчиков и девочек.

Общая прибавка по груди незначительно варьируется от размера к размеру и составляет 12,8 см. – 15 см.

РАЗМЕР*	РОСТ (см.)	ОБХВАТ ГРУДИ (см.)
92	92	53
98	98	55
104	104	57
110	110	59
116	116	61
122	122	64
128	128	67
134	134	70

*Размер соответствует росту ребёнка в см.

Рекомендуемые материалы:

Изделие: трикотажное полотно средней или высокой плотности и низкой или средней растяжимости, например, 3-ниточный футер (с начёсом или без) и/или флис.

Подкладка капюшона: трикотажное полотно низкой или средней плотности и низкой или средней растяжимости, например, кулирная гладь.

Дополнительно: небольшой кусочек флизелина (для выметывания петель).

Фурнитура: разъёмная молния, шнур диаметром 4 мм., киперная лента шириной 1 см. (расход материалов можно посмотреть в таблице).

Оборудование: четырёхниточный оверлок, прямострочная машина.

При отсутствии оверлока можно воспользоваться эластичной строчкой на бытовой машине или классическим зигзагом.

Иглы:

Изделие: для трикотажа № 90.

Подкладка капюшона: для трикотажа № 75.

В изделии из данного описания скомбинирован 3-ниточный футер, флис, кулирная гладь и кашкорсе.

РАСХОД ОСНОВНОГО ПОЛОТНА*

Длина полотна указана с учётом направления рисунка и ворса материала, но без учёта изменений выкройки по длине и ширине!

РАЗМЕР	ШИРИНА ПОЛОТНА 180 (см.)		
	Комбинированное изделие		Изделие полностью из одного материала
	Основной материал	Полочка + передняя деталь пояса	
92	43	38	45
98	44	40	48
104	44	42	53
110	45	44	56
116	46	46	61
122	47	47	68
128	47	49	72
134	49	51	75

РАЗМЕР	ШИРИНА ПОЛОТНА 150 (см.)		
	Комбинированное изделие		Изделие полностью из одного материала
	Основной материал	Полочка + передняя деталь пояса	
92	44	38	64
98	44	40	65
104	44	42	67
110	52	44	71
116	56	46	88
122	62	47	92
128	65	49	95
134	71	51	100

РАСХОД ПОЛОТНА* на подкладку капюшона

РАЗМЕР	ПРИ ПОЛНОЙ ШИРИНЕ ПОЛОТНА или в зависимости от ширины деталей необходимого размера
92	44
98	44
104	44

110	45
116	46
122	46
128	46
134	47

РАСХОД РИБАНЫ / КАШКОРСЕ*

Длина полотна указана без учёта изменений высоты манжет и пояса.

РАЗМЕР	ШИРИНА ПОЛОТНА 130 см.
92 - 134	15

* расход полотна указан без учёта усадки материала!


РАСХОД ФУРНИТУРЫ*

РАЗМЕР	МОЛНИЯ (СМ.)	ШНУР (СМ.)	КИПЕРНАЯ ЛЕНТА (СМ.)
92	35	90	120
98	35	90	120
104	35	100	120
110	40	100	140
116	40	110	140
122	40	110	140
128	45	120	160
134	45	120	160

КОНТРОЛЬНЫЙ КВАДРАТ

РАЗМЕР	СТРАНИЦА ДОКУМЕНТА
92	1
98	1
104	1
110	3-4
116	3-4
122	1
128	1
134	2-3


ОПИСАНИЕ ПОШИВА

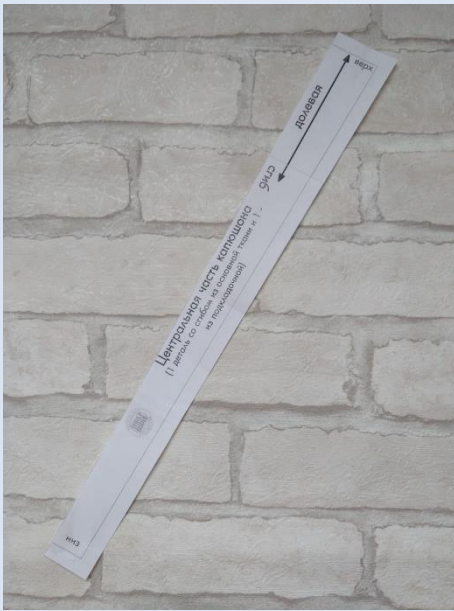

По техническим причинам и невнимательности на центральной части капюшона отсутствует метка совмещения с боковой деталью. Но это очень легко исправить.



Для этого нужно измерить длину линии детали, которая будет соединяться с боковой деталью капюшона. (На фото линия отмечена фломастером чёрного цвета).

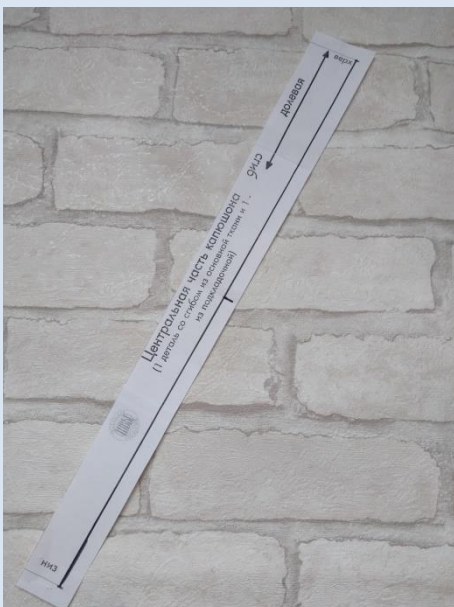

Получившуюся длину поделить пополам и поставить отметку. Это и будет меткой для надсечки. (Надсечка на боковой детали капюшона на выкройке есть).



Раскроить детали:

- Передняя часть (2 детали)
- Задняя часть (1 деталь со сгибом)
- Рукав (2 детали)
- Боковая деталь капюшона (2 детали из основной ткани и 2 – из подкладочной)
- Центральная деталь капюшона (1 деталь со сгибом из основной ткани и 1 – из подкладочной)
- Передняя деталь пояса (2 детали со сгибом)

- Пояс (1 деталь со сгибом)
- Манжета (2 детали со сгибом).

ПЕТЛИ



Перевести с выкройки отметки для петель. На двух небольших отрезках флизелина также начертить петли.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если вместо петель будут устанавливаться люверсы, то отметку необходимо расположить дальше от среза. Если будет использоваться шнур большего диаметра или киперная лента, высоту петли необходимо увеличить.




Зафиксировать иголками флизелин на детали, совместив отмеченные петли.




Таким же образом зафиксировать отрез флизелина на второй детали.



Перед началом работы с изделием настроить строчку для вымётывания петель на небольшом отрезе того же материала.

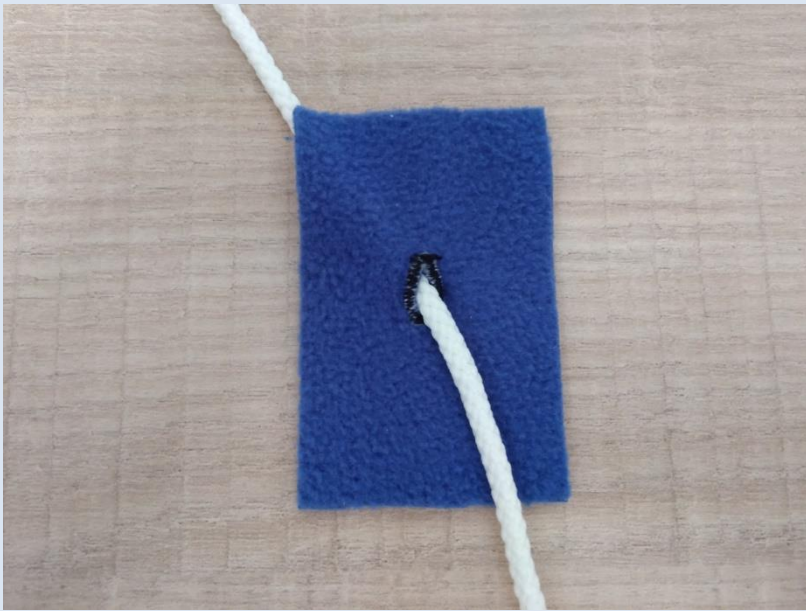

Приутюживать флизелин не нужно. Наложить отрез флизелина на деталь, совместив метки. Выметать петлю. Удалить флизелин (аккуратно оторвать). Подрезать оставшиеся волокна флизелина. Прорезать отверстие петли. Проверить, входит ли шнур.

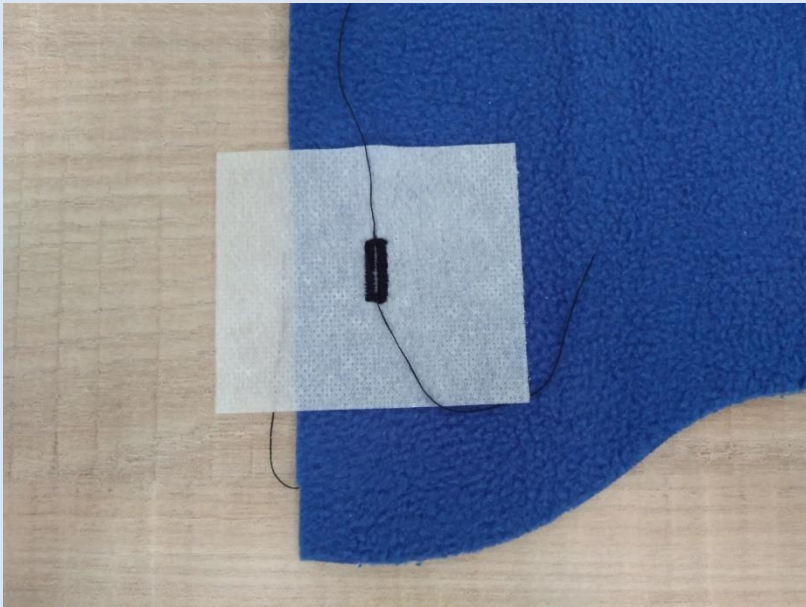

Выметать петли на деталях капюшона.



Аккуратно удалить излишки флизелина.

СБОРКА КАПЮШОНА



Совместив метки, приколоть или приметать центральную деталь к боковой детали: из основного материала и из подкладочного.



Так же приколоть ко второй боковой детали капюшона.



Проложить стачивающе-обмёточную строчку на оверлоке со стороны центральной детали. Приутюжить швы, а затем – разутюжить в разные стороны на основной детали и детали подкладки.

ВАЖНО!

Проводить ВТО флиса необходимо паром при невысокой температуре утюга, не касаясь материала!



Сложить детали капюшона лицом к лицу, сколоть иголками или сметать по переднему срезу, совмещая швы деталей.



Проложить прямую строчку. Приутюжить шов.



Припуск детали основного материала подрезать наполовину.



Выметать передний срез капюшона, образуя перекант. Приутюжить.



Проложить прямую строчку, согласно пунктирной линии выкройки (она находится на расстоянии 1,5 см. от переднего края капюшона). Эта строчка образует кулиску для шнура.



Приутюжить строчку со стороны подкладки.

Вставить через прорезь петли шнур в кулиску.

Проложить по нижнему срезу смёточную строчку, соединяющую основную деталь капюшона и подкладочную.



СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Сложить детали полочки и спинки лицом к лицу, сколоть или сметать плечевые срезы.



Стачать срезы на оверлоке. Приутюжить шов, заутюжить припуск на деталь спинки.



Приколоть или приметать рукава, совмещая метки. Метка вершины оката рукава совпадает с плечевым швом.

Метка по изгибу оката совпадает с меткой проймы полочки.



Притачать рукава. Приутюжить швы. Заутюжить припуски на сторону рукавов.

Сколоть или сметать боковой шов и шов рукава.



Проложить стачивающе-обмёточную строчку. Приутюжить швы. Заутюжить припуски на сторону спинки.

СОЕДИНЕНИЕ КАПЮШОНА С ИЗДЕЛИЕМ



На полочке изделия отметить точки, равноудалённые на 1 см. от среза горловины и переднего среза.



Приколоть или приметать капюшон, ограничивая его указанными ранее точками.

Центр спинки совпадает с серединой длины горловины капюшона.



Проложить прямую строчку со стороны капюшона. Приутюжить.



Подрезать припуск капюшона наполовину.



В шов притачивания капюшона притачать киперную ленту. Строчку проложить в 1 мм. от края ленты.



Приметать ленту, закрывая припуск шва и фиксируя второй край.



Проложить прямую строчку вдоль второго края ленты на расстоянии в 1 мм.



ДЕТАЛИ

Сколоть иголками деталь пояса по короткому срезу с передними деталями пояса.

Сколоть иголками детали манжет.



Стачать срезы прямой строчкой. Разутюжить припуски.



Приколоть или приметать пояс по передней детали, совместив надсечку по низу полочки со швом соединения передней детали пояса и пояса из рибаны / кашкорсе.



Проложить прямую строчку до шва на поясе.
Разутюжить припуски.



Приложить молнию к сгибу детали пояса, отступив вверх от сгиба на 3 мм. Поставить отметку на молнии, до которой следует её укоротить.

МОЛНИЯ



Укоротить молнию, опалить обрезанные края.

ВАЖНО!

Нельзя удалять зубцы молнии ножницами для раскроя ткани.

Для этой операции рекомендуется использовать пассатижи (металлическая молния) или кусачки (тракторная молния).



Расстегнуть молнию, подогнуть верхний конец молнии, приметать молнию к срезу полочки (припуски шва притачивания передней детали пояса разложены в разные стороны). Притачать.



Застегнуть молнию. Поставить отметку шва притачивания пояса на второй половине молнии.



Приметать вторую половину молнии. Застегнуть молнию, проверить совмещение шва присоединения пояса и уровень шва горловины. Притачать.

ОБРАБОТКА ПРИПУСКОВ



В швы притачивания молнии притачать киперную ленту.

Строчку проложить, отступив на 1 мм. от края ленты. Верхним концом ленты обогнуть припуск переднего среза полочки (у горловины).

Удачнее будет притачать киперную ленту не до самого низа молнии, а закончив строчку в 5 мм. ниже шва притачивания пояса.



Нижнюю половину передней детали пояса приложить лицом к лицу к детали полочки, обогнув молнию и шов притачивания.

Приколоть иголками или приметать.




Проложить прямую строчку.

Удачнее не доводить строчку до горизонтального среза детали пояса на 1 см.



Проверить уровень нижнего края изделия.

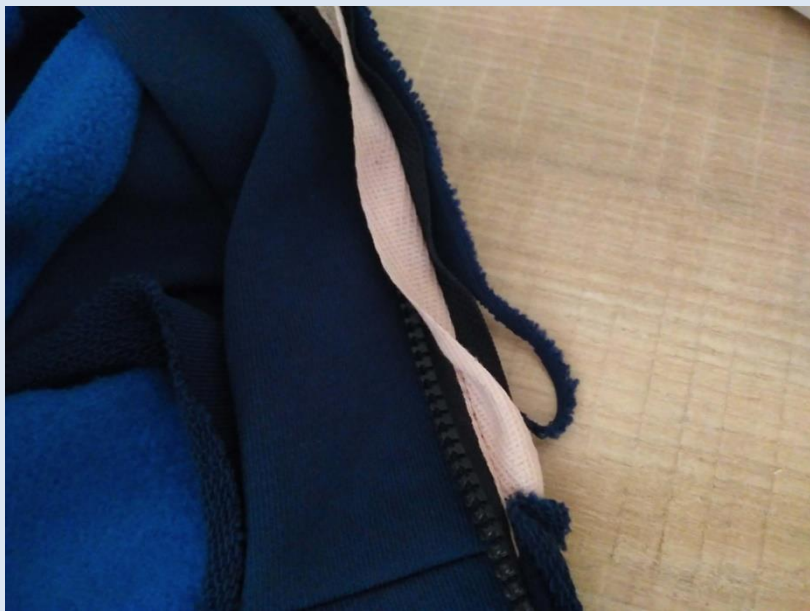

Подрезать припуск
переднего среза полочки
наполовину.



Приметать киперную ленту,
фиксируя её второй край,
одновременно максимально
отгибая (но не натягивая)
материал от молнии с
лицевой стороны.

Верхний конец ленты
спрятать под ленту.



Проложить строчку на
расстоянии в 1 мм. от края
киперной ленты.



Эта строчка также служит отстрочкой молнии.



Приколоть или приметать оставшуюся деталь пояса к изделию, совместив центры пояса и детали спинки.

Равномерно распределить пояс по нижнему срезу изделия. Пояс при этом слегка растягивать.



Разделить на 4 части ширину нижнего среза рукава и ширину манжеты. Совместить метки иголками или приметать.



Проложить строчку на оверлоке со стороны пояса.




Строчку начать и закончить на середине передней детали пояса.



Манжеты притачать строчкой вкруговую, равномерно растягивая рибану / кашкорсе.

Оставшуюся цепочку от оверлочной строчки распустить, завязать в узелок и спрятать в шов.

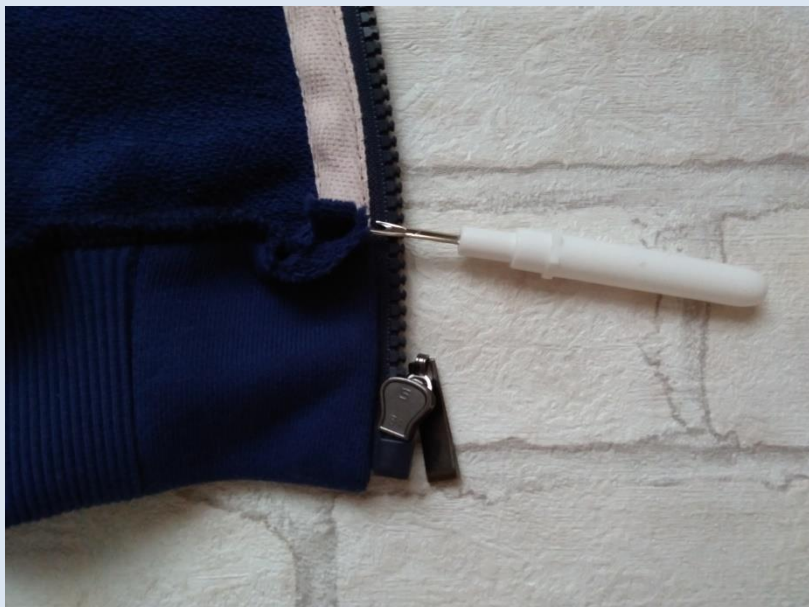

Если передняя деталь пояса притачана вдоль молнии до края среза, распустить строчку на 1 см.

Если притачана не до края – пропустить этот пункт.



Небольшой отрез киперной ленты притачать в шов детали (не насквозь изделия), насколько это возможно, подогнув конец вовнутрь.



Приметать киперную ленту, фиксируя второй её край.



Проложить прямую строчку в форме «Г» вдоль левого и верхнего края ленты до самого шва притачивания молнии (насквозь изделия).



Оставшиеся края ленты пришить вручную.

Таким же образом закрыть шов киперной лентой на второй половине изделия.

Обработка непростая, но «в труде рождаются герои» (пословица).



Использование киперной ленты позволяет обойтись без обработки подбортом и не утяжеляет изделие.



Если молния была укорочена, необходимо вручную обработать её концы, заменяя тем самым верхний ограничитель молнии.

КСТАТИ!

Если молния металлическая, можно воспользоваться ограничителем с удалённого участка молнии.



Укоротить шнур до нужного размера, опалить концы, завязать узелки.

Если необходимо, дополнить декоративными элементами.

Провести окончательную ВТО изделия.

ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО!

Удачного «Морского приключения»!




Надеемся на обратную связь, делитесь фотографиями работ:

https://vk.com/club_shvy

Наши координаты:

 https://vk.com/club_shvy



https://www.instagram.com/lab_shvy/



<https://www.youtube.com/channel/UC3QgR5NnooAdwVNj9lixTVg>

