



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



***Комплект для куклы
Беби Бон р.43см***

-кофточка

-ползунки

-берет



<https://vk.com/vyagemshyom>

Идеи Швейной феи!

Вам потребуется:

Для блузы: ок. 80 × 30 см белой хлопчатобумажной ткани; 0,50 м синей атласной ленты шириной 1 см; трикотажная заготовка для манжет; контактная лента «велкро».

Для комбинезона и берета: ок. 70 × 80 см набивной хлопчатобумажной ткани; трикотажная заготовка для кашпена берета; 0,85 м косой атласной бейки шириной 2,5 см; 2 маленькие пробивающиеся кнопки; 1 термоаппликация; лоскут прокладки с клеевым покрытием.

Раскрой:

Блуза:

23 Перед, цельнокроеный с рукавами — 1 деталь со сгибом

24 Спинка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали

25 Воротник — 4 детали

— 2 манжеты из трикотажной заготовки, каждая длиной 8 см и шириной 2,5 см (ширина в готовом виде 1,2 см)

Комбинезон:

26 Перед — 2 детали со сгибом

27 Спинка — 2 детали со сгибом

28 Передняя половинка брюк — 2 детали


29 Задняя половинка брюк — 2 детали

30 Верхняя часть пинетки — 2 детали

31 Подошва пинетки — 2 детали

Берет:

— тулья = круг Ø 26 см

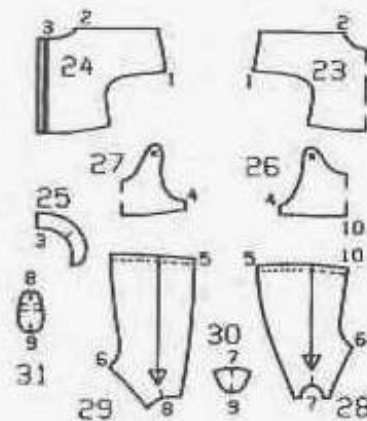

— кашпен из трикотажной заготовки длиной 30 см и шириной 3 см (ширина в готовом виде 1,5 см)

Важно: детали выкраивать с припусками на швы 0,75 см.

Прокладка: перед и спинку комбинезона под разметкой кнопок укрепить, приутюжив с изнаночной стороны по лоскутку прокладки.

Описание работы:

Блуза:

Единой строчкой выполнить плечевые швы и верхние швы рукавов.

Манжеты сложить вдоль пополам и

притачать, растягивая под лапкой, к нижним срезам рукавов.

Единой строчкой выполнить боковые швы и нижние швы рукавов. Припуски швов рукавов пришить к внутренним половинкам манжет.

Подгибка низа изделия: припуск на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

Воротник: детали воротника попарно сложить, чисто вытачать по внешнему контуру и отстрочить в край. Взяв оба среза вместе, каждую половинку воротника втачать в горловину от контрольной цифры 3, соединив их встык по линии середины переда. Припуски шва втачивания отвернуть в сторону переда, соотв. спинки, последние отстрочить близко к шву.

Застежка: цельнокроеные обтачки застежки спинки отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув срез, настрочить. Под правый край застежки, соотв. на припуск под застежку, настрочить по 2 отрезка контактной ленты «велкро» (размером 1 × 2 см).

Атласную ленту завязать бантом, бант пришить к переду (см. фото).

Комбинезон:

Выполнить боковые швы внешнего и внутреннего лифов комбинезона.

Брюки: выполнить боковые и шаговые швы, передний и задний средние швы.

Брюки по верхнему срезу присборить до длины нижнего среза лифа.

Шов талии: брюки притачать к внешнему лифу, припуски шва заутюжить вверх.

Обработка срезов лифа: внутренний лиф вложить во внешний (изнаночная сторона к изнаночной стороне) детали по внешнему контуру сметать близко к припускам. Подвернув нижний срез, внутренний лиф пришить в шов притачивания внешнего лифа. Припуски по внешнему контуру лифа комбинезона срезать, срезы окантовать косой бейкой (ширина окантовки в готовом виде 0,5 см).

Пинетки: к передним половинкам брюк притачать по верхней части пинетки (контрольная цифра 7). К нижним срезам комбинезона притачать подошвы (контрольные цифры 8 и 9).

Кнопки пробить на передке и спинке лифа комбинезона по разметке, верхние части кнопок — на передке.

Термоаппликацию приутюжить на перед (см. фото).

Берет:

Тулью присборить по срезу до длины окружности ок. 45 см. Трикотажную деталь для кашпена стачать в кольцо и сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Кашпен, растягивая под лапкой, притачать к нижнему срезу тульи.

