

Выкройка детской парки

р. 104-128




Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vvagemshyom>




ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Рост см	92	98	104	110	116	122	128
1. Обхват груди	54	56	58	60	62	64	66
2. Обхват талии	53	54	55	56	57	58	59
3. Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	70
4. Длина спины до талии	22.5	24	25	26.5	28	29.5	31
5. Длина рукава	32	34	36	38	40	42	44
6. Внешний шов	54	58	62	66	70	74	78
7. Ширина плеч	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10	10.4

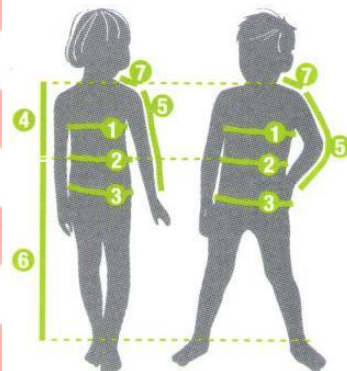

ИНСТРУКЦИЯ

парка 104-110-116-122-128 см

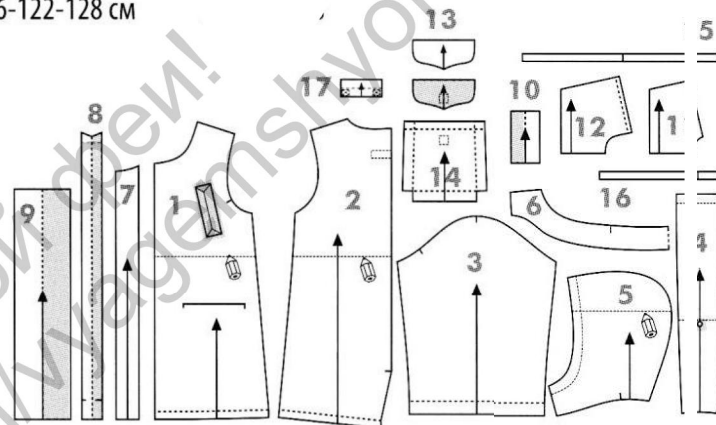

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

МАТЕРИАЛЫ:

- 160-165-170-175-185 см поплина средней плотности (хлопок) - основная ткань
- 20-125-130-135-140 см легкого поплина - подкладочная ткань*
- флизелин, Vlieseline® H 180
- разъемная молния, длина 50-55-55-60 см
- 13 см ленты липучки, ширина 18 мм
- 70...75 см резинки, ширина 2 см
- 140...170 см эластичного шнура, ø 2.5 мм
- два фиксатора для резинки
- люверс, ø 6 mm
- нить для отстрочки, Coats Epic no. 80

О МОДЕЛИ:

*Подкладка притачивается к изделию из основной ткани не совсем обычным способом. После выполнения карманов на полочках, детали 1-5 из основной ткани и подкладки стачиваются по швам как отдельные детали. Если Вы хотите выполнить изделие без подкладки, не раскраивайте детали из подкладочной ткани. Для изделия без подкладки, раскроите кулиску пояса, кулиску капюшона и косую бейку из основной ткани (или легкого поплина).

РАСКРОЙ:

Перед началом работы продекатировать ткань. Раскроите детали изделия из основной и подкладочной ткани, как показано на плане раскладки. Раскроите полосу размером 4 см x 103-105-107-109-111 см (на рост 104-128 см) или размером 4 см x 114-117-120-123-126-130-134 см (на рост 134-170 см) по долевой нити из основной ткани для завязок. Раскроите полосу шириной 3 см по косой из подкладочной тка-

ни для окантовки краев обтачки капюшона и полочек, а также окантовки припусков горловины.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы, обметайте края оверлоком или швом «зигзаг». Обметайте швы и отстрочите двумя параллельными строчками, если в инструкции не указано иное.

Подготовка: Раскроите флизелин для входов в карманы на полочках, листочек, внешних деталей клапанов карманов, подзора, планки застежки и области прикреплению люверса на центральной детали капюшона, приклейте его.

Прорезные карманы: Выполните карманы на полочках (см. иллюстрированные инструкции на стр. 45).

1. Сложите листочку пополам, изнаночные стороны совместите и заутюжьте. Приколите и притачайте открытый край ко входу в карман, как показано на выкройке.
2. Приколите внешнюю деталь мешко-

	ткань	подкладочная ткань
1 полочка	2	2
2 спинка	2	2
3 рукав	2	2
4 центральная часть капюшона	1	1
5 боковая часть капюшона	2	2
6 обтачка капюшона	1	-
7 подборт	2	-
8 подзор	1	-
9 планка застежки	1	-
10 листочка	2	-
11 внешняя мешковина кармана	2	-
12 внутренняя мешковина кармана	2	-
13 клапан кармана	2+2	-
14 накладной карман	2	-
15 кулиска пояса	-	1
16 кулиска капюшона	-	1
17 петелька-вешалка	1	-

вины кармана к листочке, лицевые стороны совместите, отстрочите вдоль предыдущей строчки.

3. Приколите и притачайте внутреннюю мешковину кармана ко входу в карман, как показано на выкройке. Обратите внимание! Расстояние между рядами строчки должно быть таким же, что и окончательная ширина листочки кармана, длина рядов строчек должна быть одинаковой.

4. Прорежьте входы в карманы с изнаночной стороны и надсеките по диагонали к строчке в уголках.

5. Подогните припуски внутрь, перекиньте внутреннюю деталь мешковины кармана и отстрочите швы, прикрепляющие листочку, близко к линии шва.

6. Застрочите уголки, сформированные по краям входов в карманы при выполнении разреза, к листочке и мешковине кармана.

7. Стачайте мешковины карманов.

8. Отстрочите вертикальные края и оба края входов в карманы близко к линии шва с лицевой стороны изделия.

Накладные карманы: Отстрочите нижние уголки кармана и прострочите подгиб верхнего края карманов. Отрежьте ленту липучку длиной 2 см и притачайте ее к карману согласно меткам. Сложите складки в верхних уголках карманов и отстрочите их.

Сложите детали клапанов лицевыми сторонами, стачайте их изогнутые края. Надрежьте уголки, слегка надрежьте припуски и выверните клапаны кармана лицевой стороной наружу. Отутюжьте. Отстрочите внешние края клапанов и стачайте их открытые края. Притачайте ленту липучку к клапанам. Приколите и притачайте клапаны над карманами, располагая внешнюю деталь клапана лицом к лицевой стороне полочки. Надрежьте припуски на швы. Отогните клапан лицевой стороной вверх и выполните строчку вдоль верхнего края.

Пошив основной и подкладочной ткани: Отутюжьте области накладных карманов. Сложите основную и подкладочную ткань полочек, спинки, рукавов, деталей капюшона изнаночными сторонами, стачайте швы.

Начало работы: Прострочите подгибы по краям шлицы на спинке (= диагональные края по центру спинки). Сложите детали спин-

ки лицевыми сторонами, стачайте центральный шов спинки. Прострочите фиксирующие строчки-закрепки по верхнему краю шлицы стежком «зигзаг».

Сформируйте петельку-вешалку следующим образом: Сложите полосу пополам, лицевые стороны совместите, стачайте продольные края. Выверните лицевой стороной наружу, приколите вешалку к лицевой стороне спинки согласно метке выкройки и притачайте ее, как показано на техническом рисунке

Приколите полочки к спинке, лицевые стороны совместите, стачайте плечевые швы. Заутюжьте швы на спинку и отстрочите. Втачайте рукава в проймы, заутюжьте швы на изделие и отстрочите. Стачайте швы рукавов и боковые швы.

Застрочите концы кулиски в двойную подгибку. Подогните и заутюжьте припуски на обоих продольных концах полосы на изнаночную сторону. Отметьте положение линии верхнего края кулиски с изнаночной стороны полочек и спинки мелом. Приколите и притачайте кулиску к изделию вдоль обоих краев, выполняя строчку близко к краю. Обратите внимание, что концы кулиски расположены на расстоянии 5 см от центра полочек, однако, строчку продолжите от одного края полочки до другого.

Низки рукавов: Отрежьте две резинки размером 24-24-25-25-26 см (на рост 104-128 см) или 26-27-27-28-28-29-29 см (на рост 134-170 см) стачайте концы, формируя круги. Подогните и заутюжьте подгиб по нижнему краю рукава, как показано на выкройке. Расположите резинку на подгибе, выравняв верхний край по линии сгиба, притачайте оба края к припускам на швы, натягивая резинку по мере пошива. Приколите и прострочите низ рукавов.

Капюшон: Прикрепите люверс к капюшону согласно меткам. Приколите и притачайте боковые части капюшона к центральной части, лицевые стороны совместите. Заутюжьте швы на центральную часть, отстрочите. Подогните и заутюжьте припуски на обоих продольных краях кулиски на изнаночную сторону. Отметьте положение линии верхнего края кулиски на изнаночной стороне капюшона мелом. Приколите и притачайте верхний край кулиски. Отрежьте эластичный шнур, той же длины, что и кулиски. Проденьте шнурок через фиксатор

и закрепите его по центру шнурка. Проденьте концы шнурка через люверс на изнаночную сторону, расположите шнурок под кулиской и притачайте концы к лицевому краю капюшона. Притачайте нижний край кулиски к капюшону.

Приколите и притачайте капюшон к горловине, лицевые стороны совместите. Надрежьте и надсеките припуски на швы. Окантуйте припуски на швы горловины следующим образом: притачайте один край окантовки под швом горловины со стороны полочки и спинки, лицевые стороны совместите. Пергните окантовку через припуск горловины к боковой детали капюшона, подверните припуски под свободный край и притачайте ко шву горловины.

Застежка молния и подзор: Сложите подзор пополам, лицевые стороны совместите, застрочите верхний и нижний края. Выверните подзор лицевой стороной наружу и отстрочите внешний, верхний и нижний края. Стачайте открытые края. Растегните молнию. Приколите и притачайте левую тесьму молнии к открытому краю подзора, располагая конец молнии на соответствующей метке. Подогните верхний конец подзора через молнию и притачайте его. Притачайте подзор и молнию к краю левой полочки, лицевые стороны совместите, выравнивая верхний край подзора по лицевому краю капюшона, а нижний край по линии сгиба низа изделия. Приколите и притачайте правую тесьму молнии к краю правой полочки, лицевые стороны совместите. Застегните молнию перед притачиванием и убедитесь, что швы головки и отстрочка кулиски пояса выровнены.

Приколите и прострочите подборт к отбачке капюшона. Окантуйте внешние края отбачки косой бейкой следующим образом: измерьте общую длину краев, по деталям выкройки, суммируя длину отбачки капюшона и подборта, чтобы получилась одна непрерывная тесьма. Приколите и притачайте один край бейки к внешнему краю отбачки, располагая лицевую сторону бейки лицом к изнаночной стороне отбачки. Перегните бейку через край отбачки на лицевую сторону, подверните припуски и притачайте с лицевой стороны близко к краю.

Приколите и притачайте полученную отбачку к лицевому краю капюшона и подбарту, лицевые стороны совместите, выравнивая нижний


край по линии сгиба изделия. Надрежьте уголки и надсеките припуски на швы капюшона. Отстрочите перекант с изнаночной стороны по лицевому краю капюшона и подбарту близко к линии шва.

Отрежьте резинку длиной 22 см (на рост 104-128 см) или 33 см (на рост 134-170 см), расположите резинку вдоль лицевого края капюшона и притачайте ее концы к нижнему ряду строчки кулиски. Подогните припуск на шов на изнаночную сторону и аккуратно приколите лицевой край капюшона. Отстрочите на 2 см от края, скрывая резинку в кулиске, сформированной строчкой; начните и завершите строчку на передних краях капюшона. Притачайте внешний край отбачки к капюшону с изнаночной стороны через все слои ткани, располагая строчку вдоль края окантовки.


Завершение работы: Отрежьте эластичный шнур для нижнего края изделия (длина = длина низа полочек и спинки, измеренная по выкройке, + 8 см). Подверните и заутюжьте низ изделия. Проденьте шнурок через фиксатор и закрепите его по центру шнурка. Притачайте концы шнурка к припускам на швы по краям полочек близко к линии сгиба низа изделия. Подогните и приколите припуск на подгибку низа изделия к изнаночной стороне и прострочите близко к краю. Прострочите фиксирующие строчки-закрепки на концах шлицы. Отстрочите вдоль молнии.

Сложите полосу завязки пополам продольно, изнаночные стороны совместите, заутюжьте. Подверните припуски на продольных краях внутрь, затачайте края. Проденьте завязку в кулиску, используйте булавку, завяжите концы полоски.

Сложите планку застежки пополам, лицевые стороны совместите, затачайте верхний и нижний края. Выверните планку лицевой стороной наружу, отстрочите внешний, верхний и нижний края. Стачайте открытый край. Отрежьте три кусочка ленты липучки размером 3 см, притачайте их к изнаночной стороне планки на её верхний, нижний края и по центру. Приколите и притачайте планку к правой полочке, лицевые стороны совместите, выравнивая верхний край по горловине. Отогните планку и отстрочите, скрывая припуски на швы. Притачайте остальные части липучки к краю левой полочки.

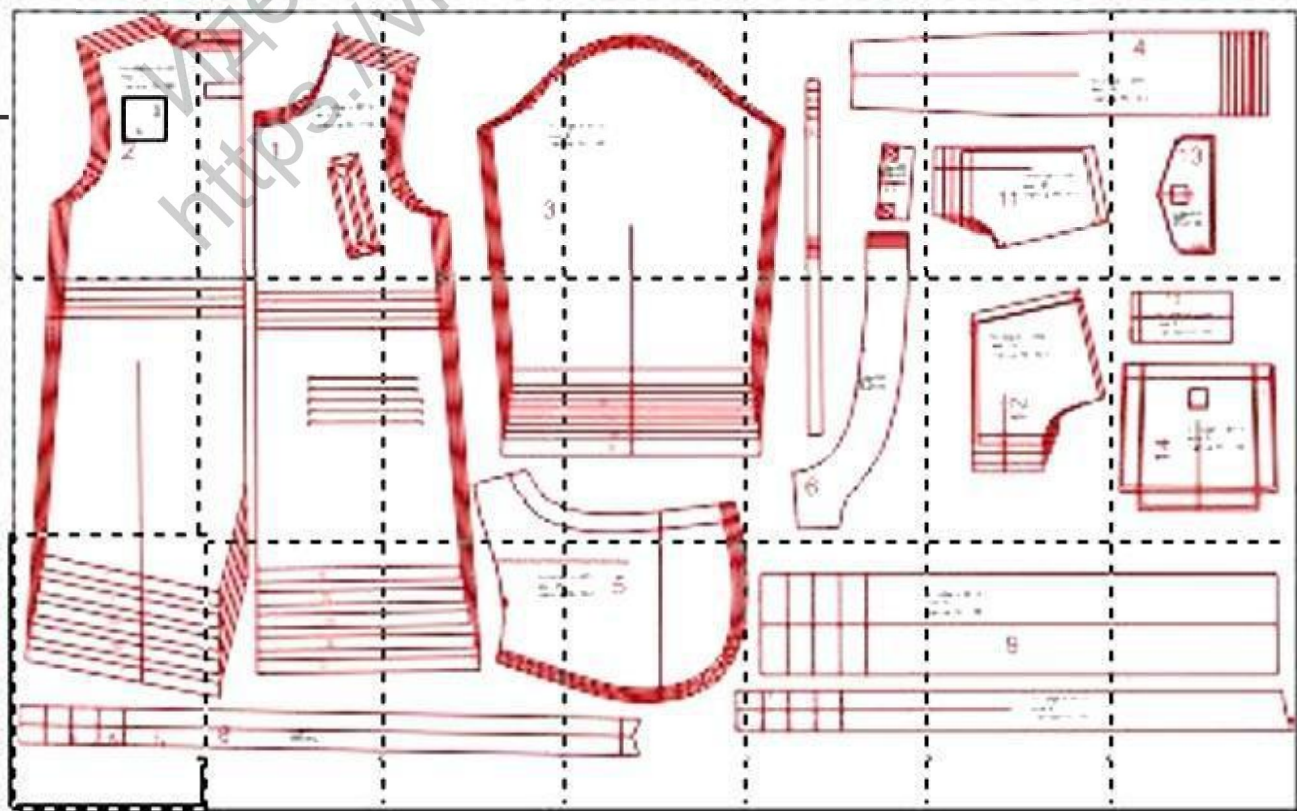


Оттобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122

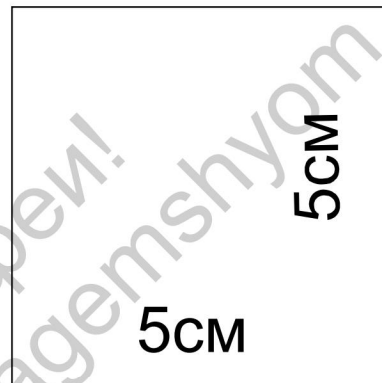


2



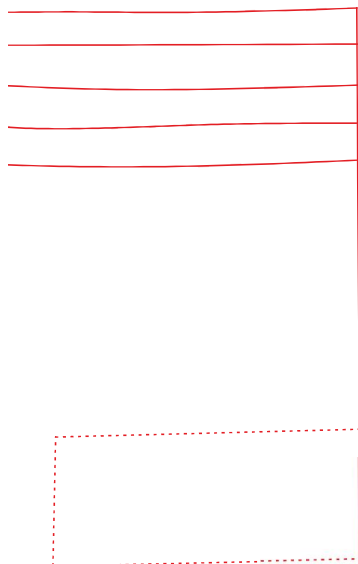


Оттобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122

1

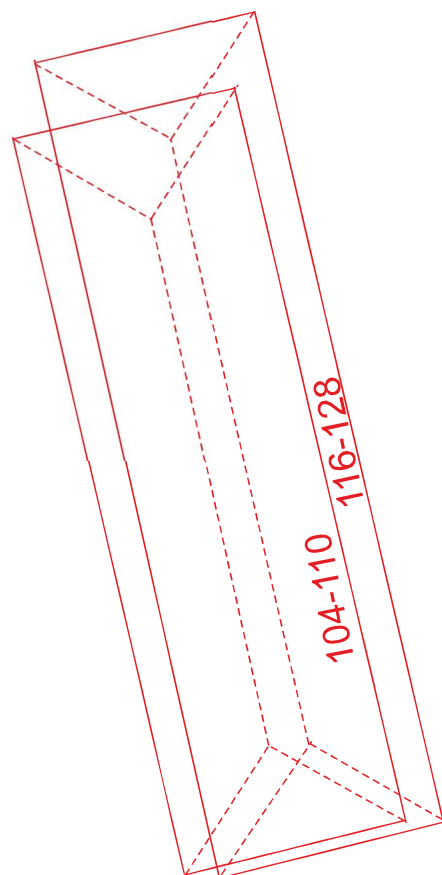

104-110 116-128

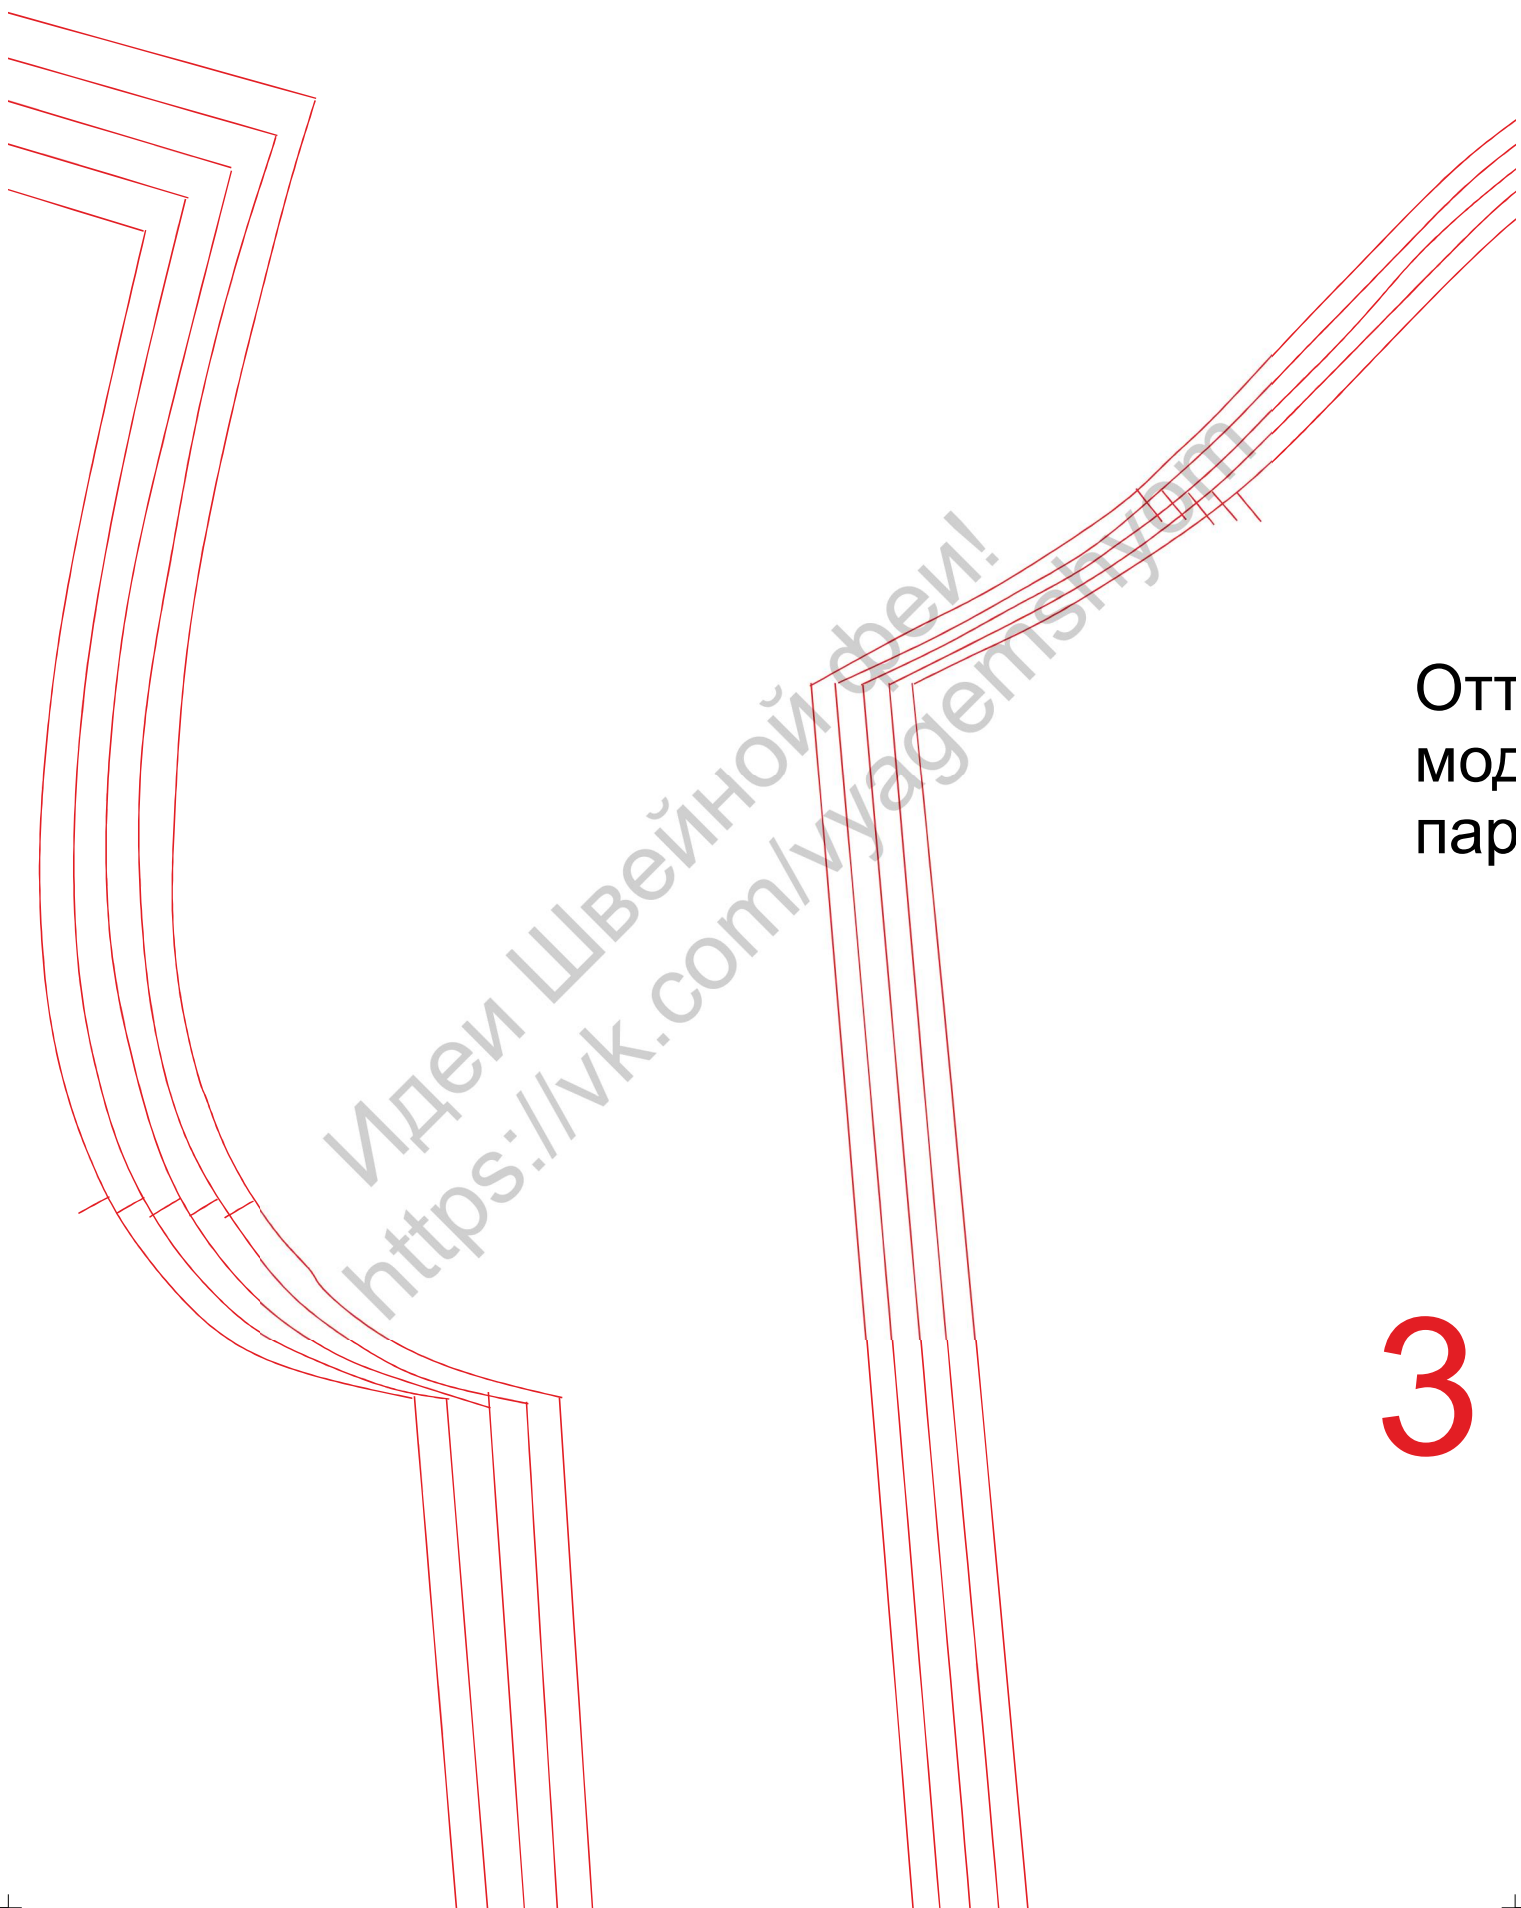

Отт
мод
пар

3




Образ 4-2013
д. 21
ка р.104-122

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>




104

15

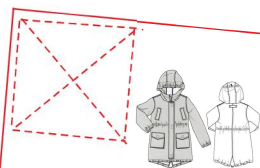

Октобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122

17

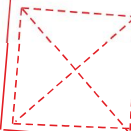



Оттс
мод.
парк

11

Оттобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122



4



Отобре 4-2013
 21
 а р.104-122


104

104

128

128

13

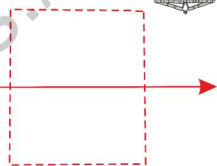

Отобре 4-2013
 мод. 21
 парка р.104-122

104-110
 116-122

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

104

110

116

122

128

Идеи Швейной фабрики!
<https://vk.com/vyagremshyom>

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

104


110

116

122

128

Идем Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

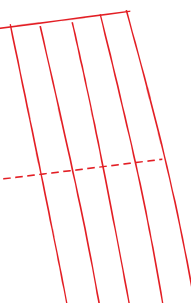



Октобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122

6

116-128


104-110


Октябрь 4-2013
мод. 21
парка р.104-122



12


	 10
116-122	Ottobre 4-2013 мод. 21 парка р.104-122

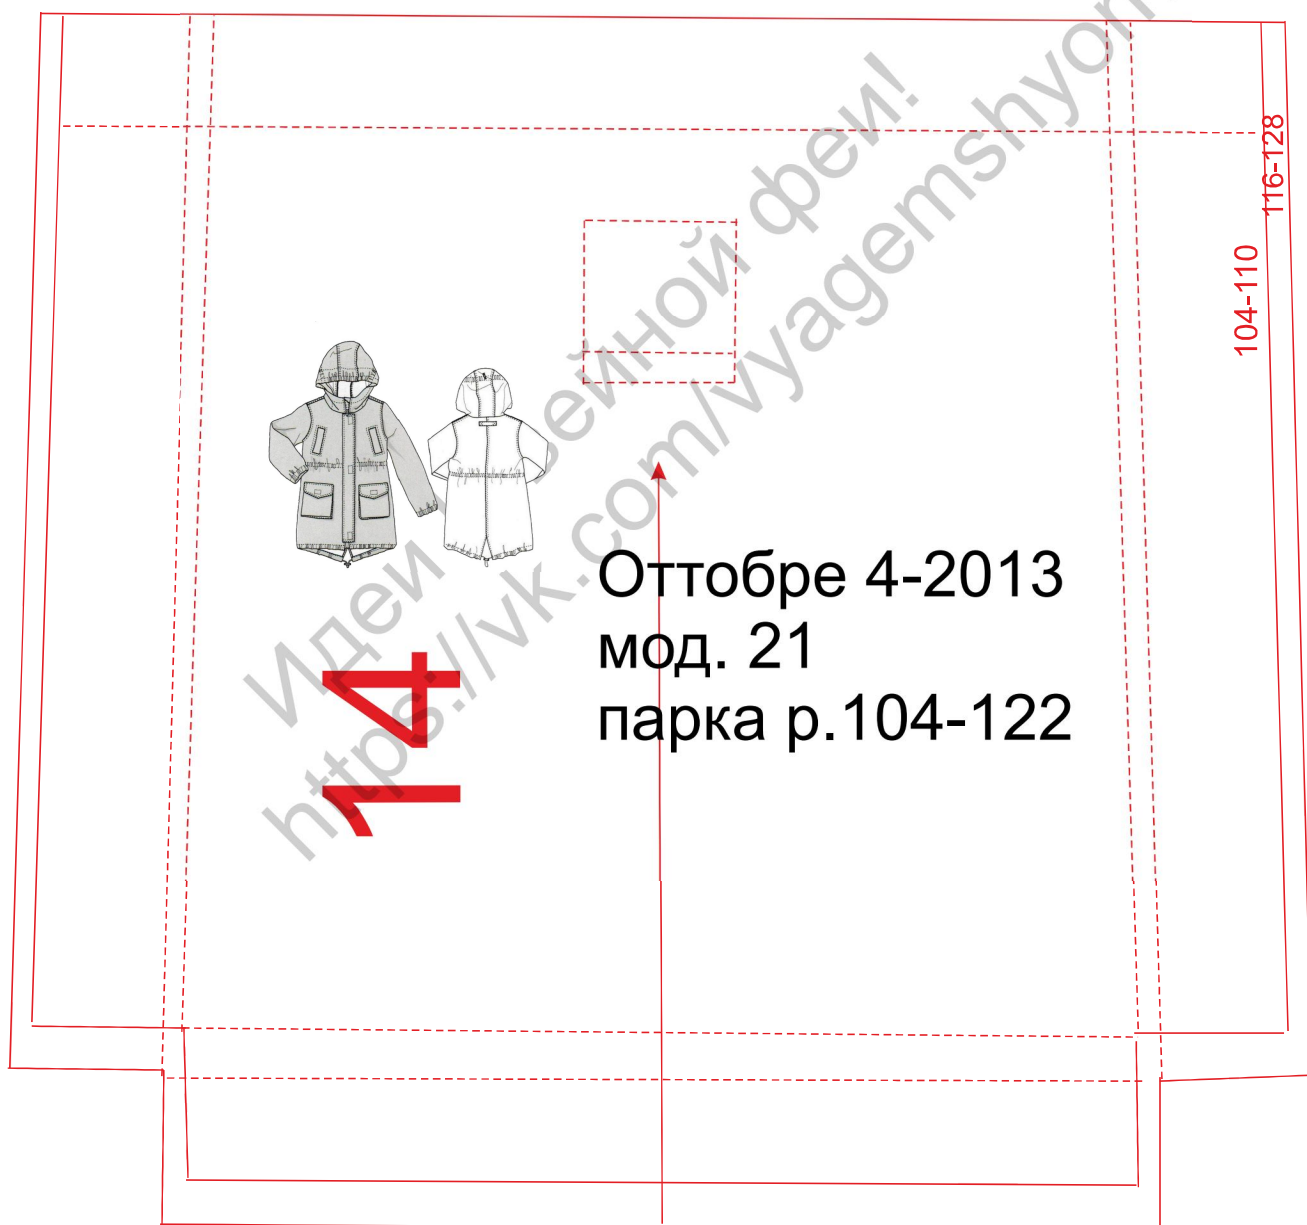

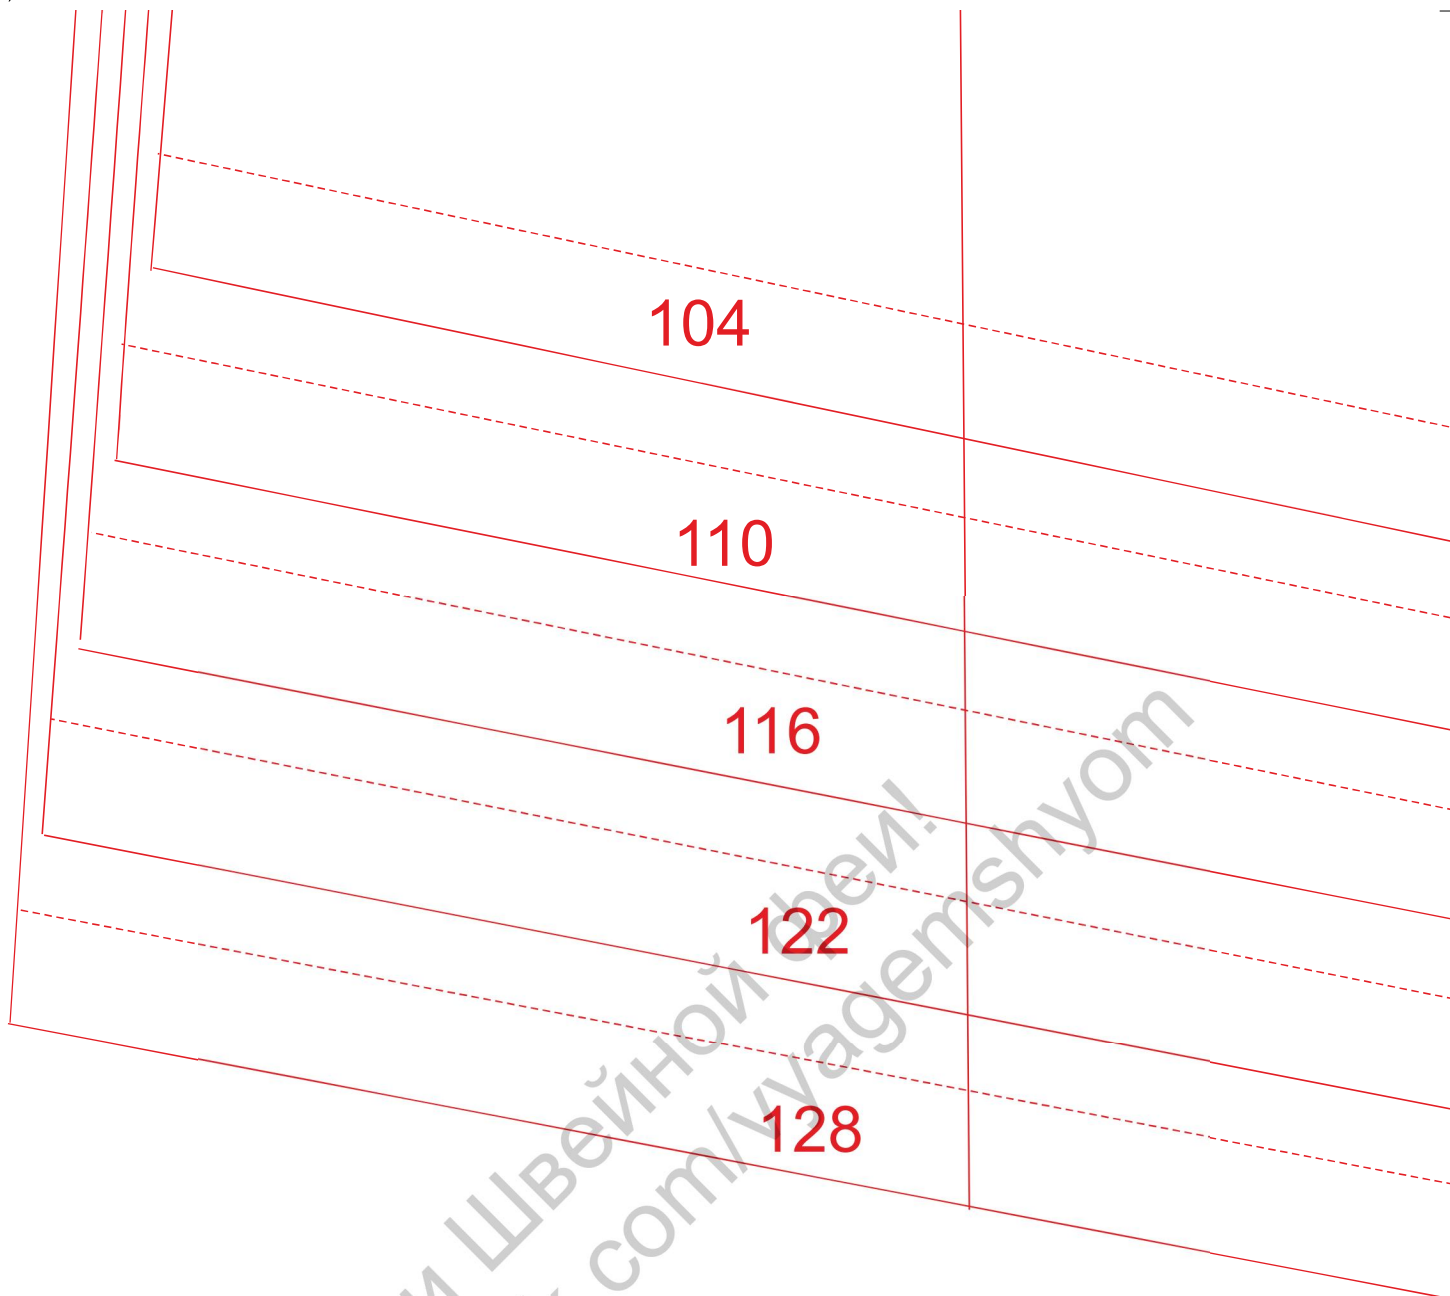

		128	116 122	104 110



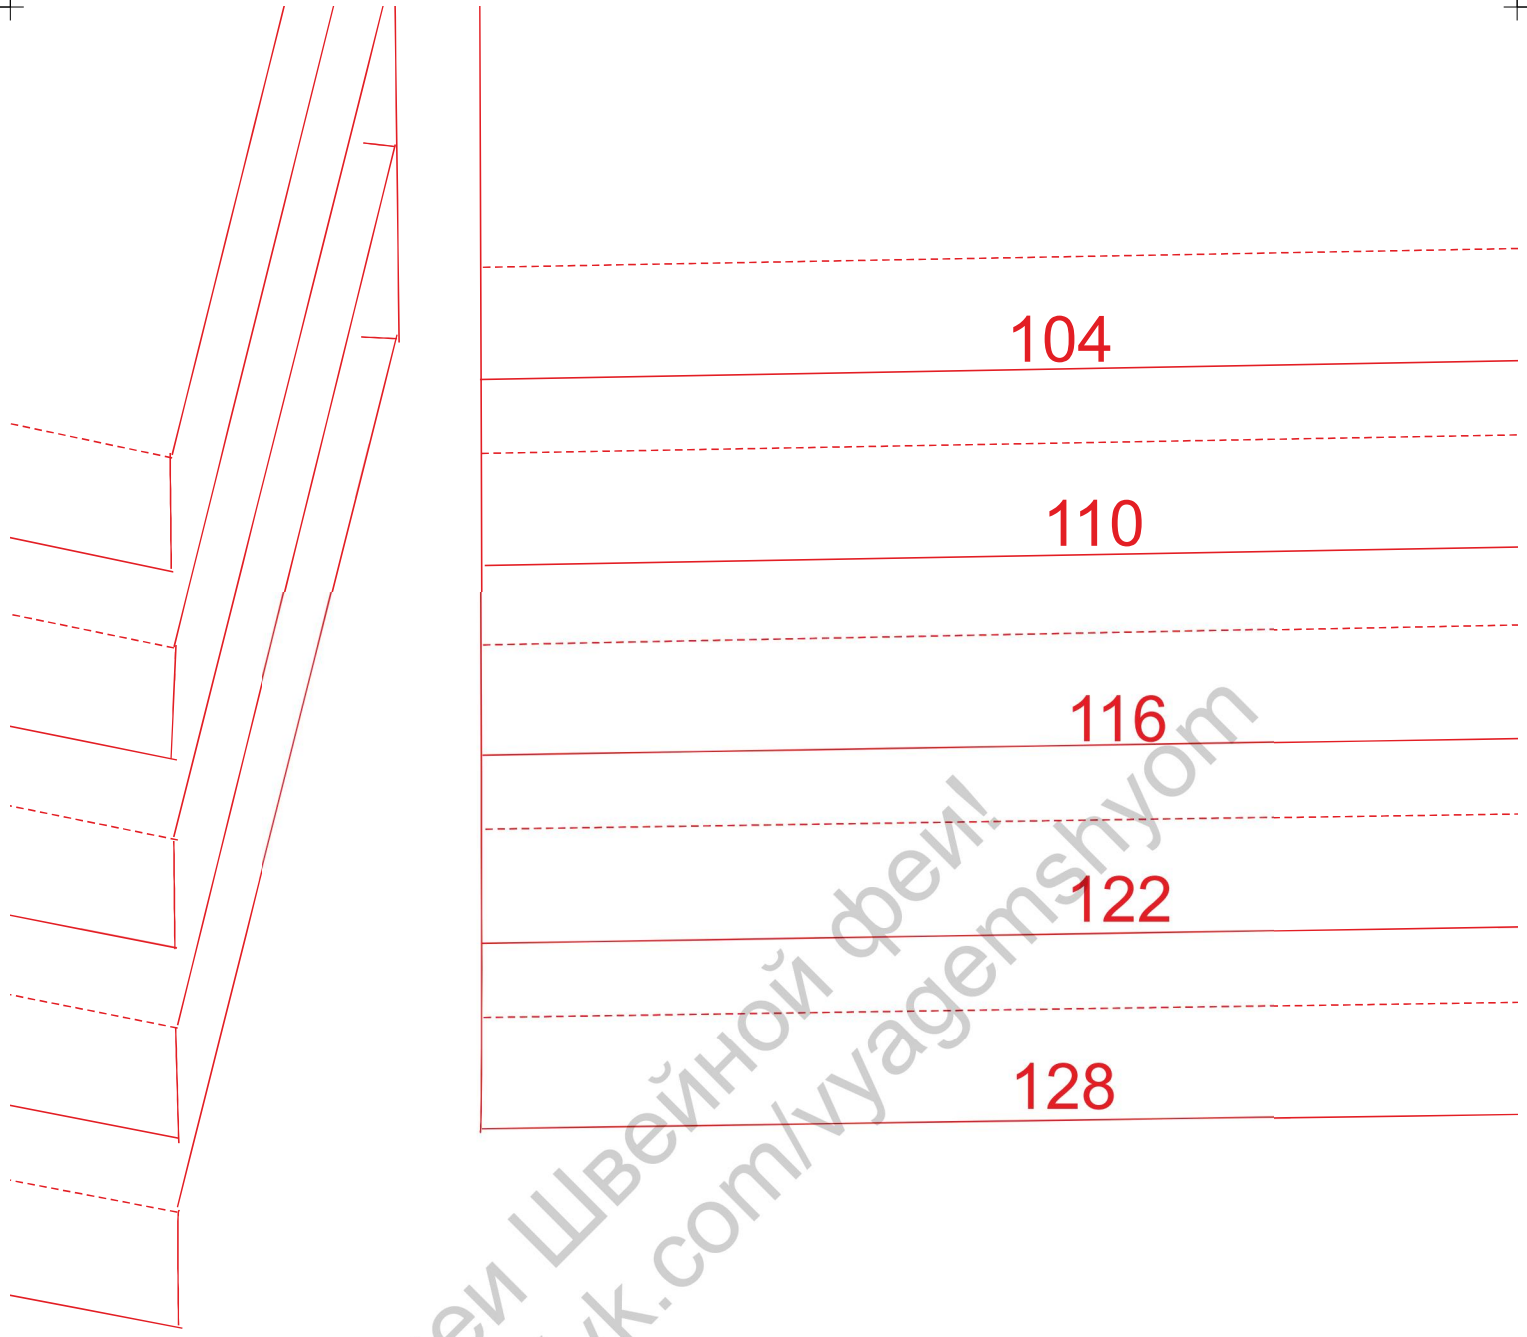

8

Оттобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122

Оттобр
мод. 2'
парка р

104

128

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

де 4-2013
1
о.104-122

5



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

128

	7		
122	116	110	104

Оттобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122



9

Оттобре 4-2013
мод. 21
парка р.104-122

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>