

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 Блузка ••

со съёмными манжетами

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 55 см.

Вам потребуется:

Ткань шамбре 1,45–1,50–1,50–1,55–1,55 м шириной 150 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; лента с кнопками 0,35 м шириной 2 см; 12 маленьких кнопок для пришивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 109.

На деталях 2 и 10 обтачки вычерчены для размера 36. Для размеров 38–44 обтачки вычертить заново на такую же ширину. Обтачки переснять как отдельные детали, верхнюю и нижнюю обтачки склеить — см. также план раскладки.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа баски — 3 см, на подгибку низа рукавов — 3 см.

Раскрой:

1 Средняя часть переда	2х
2 Боковая часть переда	2х
2+10 Обтачка переднего края застежки (левый боковой шов)	1х
3 Средняя часть спинки	2х
4 Боковая часть спинки	2х
5 Передняя часть рукава	2х
6 Локтевая часть рукава	2х
7 Обтачка горловины переда	2х
8 Обтачка горловины спинки со сгибом	1х
9 Средняя часть баски переда со сгибом	1х
10 Боковая часть баски переда	2х
11 Средняя часть баски спинки со сгибом	1х
12 Боковая часть баски спинки	2х
14 Манжета	4х

а) припуск под застежку (левый боковой шов) длиной 32 см и шириной 4 см, в готовом виде 2 см;
б) 2 косые бейки для окантовки съёмных манжет длиной по 26–27–27–28–28 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине

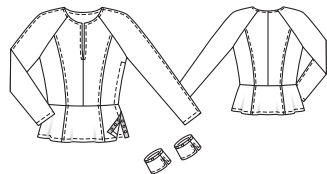

должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

- Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить. На частях переда и на спинке выполнить рельефные швы. Припуски швов заутюжить на средние части переда и спинки. Средние части переда и спинки отстрочить вдоль рельефных швов на расстоянии по 7 мм.


- Выполнить правый боковой шов. Выполнить левый боковой шов выше метки разреза.

- На рукавах выполнить верхние швы, контрольная метка 7. Передние части рукавов отстрочить вдоль швов. Выполнить нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

- Рукава втачать в проймы переда и спинки. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава до начала скругления пройм.

- На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

- **Горловина, разрез переда и средний шов по переду.** Обтачку горловины наложить на блузку лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть к срезу горловины. Вдоль краев разреза переда от метки разреза и вдоль среза горловины проложить строчку. Нижние концы обтачки отвернуть вверх и приколоть. Выполнить средний шов по переду. Булавки удалить. На обтачке горловины переда выполнить средний шов. Припуски швов разутюжить. Припуски по срезу горловины и по краям разреза переда срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить. Край разреза и горловину отстрочить на расстоянии 7 мм, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек.

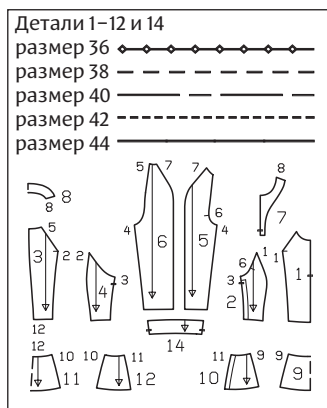

- На басках переда и спинки выполнить рельефные швы. Средние части басок отстрочить вдоль швов. На баске выполнить правый боковой шов. Баску притачать к блузке, припуски шва заутюжить вверх. Припуск по нижнему срезу баски заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

- **Обтачку переднего края застежки** притачать к левому боковому срезу переда лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть поверх шва притачивания, нижний конец обтачки подвернуть. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки подвернуть и приметать. Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать нижние короткие срезы. Припуск на застежку вывернуть и приутюжить. Продольные срезы припуска под застежку притачать вместе к заднему краю застежки (левый боковой срез спинки). Припуск под застежку заутюжить вперед, припуски шва притачивания — на спинку. Кнопки на ленте раскрыть. Половинку ленты с верхними частями кнопок приколоть с изнаночной стороны к обтачке переднего края застежки, нижний конец ленты подвернуть. Ленту притачать в край (лапка для притачивания застежек-молний и кантов). Половинку ленты с нижними частями кнопок притачать к припуску на застежку (задний край застежки), нижний

конец ленты подвернуть. Край застежки закрыть, у верхнего конца застежки проложить поперечную строчку, закрепляя припуск на застежку.

- **Съёмные манжеты.** По одной дублированной и одной не дублированной прокладкой детали каждой манжеты сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку вдоль краев разреза и вдоль верхнего среза манжеты (манжета будет отворачиваться вверх). Нижний срез не дублированной прокладкой детали манжеты отвернуть вверх и приколоть. На дублированной прокладкой детали манжеты стачать срезы ниже метки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. Булавки удалить. Выполнить шов на не дублированной прокладкой детали манжеты. Припуски швов разутюжить. Припуски по краям разреза и верхнему срезу манжеты срезать близко к шву, на уголках — наискосок. Манжету вывернуть, края приутюжить. Чисто вытаченные края манжеты отстрочить на расстоянии 7 мм. Нижние срезы манжеты сметать. Припуски по нижнему срезу манжеты срезать до ширины 1 см. Каждую косую бейку для окантовки манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Косую бейку снова разложить. Оба продольных среза бейки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Бейку разложить и приколоть к нижнему срезу манжеты на расстоянии 1 см (приутюженный сгиб бейки совместить в размеченной линией шва), начав от шва манжеты, лежащий снизу конец бейки подвернуть. Бейку притачать на расстоянии 1 см точно в приутюженный сгиб. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и приметать. С лицевой стороны окантовочную бейку отстрочить близко к шву притачивания. Манжету пристегнуть к нижнему краю рукава с изнаночной стороны на 6 кнопок, совместив шов манжеты с верхним швом рукава. Верхние части кнопок пришить к манжете, нижние части кнопок — к рукавам.

План раскладки
при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной вовнутрь.

