

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 69 см.

Вам потребуется:

Шифон в звездочки 1,80–1,85–1,85–1,95–1,95 м шириной 140 см; шифон в крапинку 0,65 м шириной 140 см для всех размеров; шелковый атлас в качестве подкладки 1,70–1,75–1,75–1,85–1,85 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 21 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, припуски по срезам рюшей не предусмотрены.

Раскрой:

Из шифона в звездочки:

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка со сгибом 1х

Из шифона в крапинку:

b) 2 рюша для бретелей (раскрой по косой) длиной по 75 см и шириной по 2,5 см;

c) рюш по верхнему краю ночной рубашки общей длиной 140–150–155–160–170 см и шириной 3,5 см;
d) рюш по верхнему краю ночной рубашки общей длиной 140–150–155–160–170 см и шириной 2,5 см.

Из шелкового атласа (подкладка):

Деталь 21 до линии подкладки, деталь 22

23 Обтачка верхнего среза спинки


со сгибом 1х
a) 2 бретели длиной по 42–43–44–45–46 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Прокладка: см. план раскладки.

Пошив:


• На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На спинке стачать продольные вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Выполнить правый боковой шов. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

• На подкладке стачать вытачки и выполнить правый боковой шов. Подкладку наложить на перед и спинку лицевой стороной к изнаночной стороне, приметать вдоль левых боковых срезов выше метки разреза для застежки на молнию и вдоль верхнего среза ночной рубашки. Прямой верхний срез переда

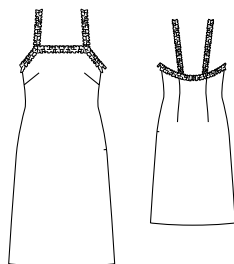

Детали 21–23

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

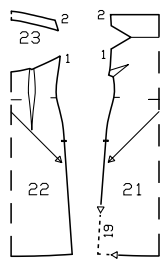

подкладки притачать к цельнокроеной с передом обтачке верхнего среза переда вдоль линии сгиба.

• Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 62. На ночной рубашке припуски у метки разреза надсечь, выполнить левый боковой шов на ночной рубашке и на подкладке отдельно.

• Верхний край ночной рубашки обтачать обтачкой. Правый конец обтачки притачать к цельнокроеной с передом обтачке верхнего среза переда, обратите внимание на контрольную метку 2. Цельнокроеную обтачку верхнего среза переда отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону, открытые срезы обтачки приколоть к переду, далее приколоть к спинке обтачку верхнего среза спинки. У застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для застежки на молнию, приколоть к верхнему срезу ночной рубашки. На ночной рубашке припуски по краям разреза отвернуть на лицевую сторону и приколоть по верх обтачки к верхнему срезу ночной

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

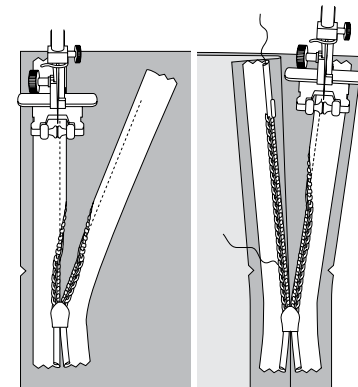

рубашки. Проложить строчку вдоль верхнего среза. Припуски по краям разреза и обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам боковых швов.

• Каждую бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Бретель вывернуть, приутюжить. Рюши для бретелей пришить посередине и настрочить на бретели. Бретели пришить вручную под верхний край переда у уголков. Задние концы бретелей приколоть под верхний край спинки у вытачек, после примерки пришить.


• Более узкий рюш наложить на более широкий рюш. Рюши пришить посередине. Рюши приколоть вдоль верхнего края ночной рубашки, настрочить посередине вдоль строчки приспособления.

• Нижние срезы ночной рубашки и подкладки обработать плотной зигзагообразной строчкой. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны проложить вдоль сгиба узкую, плотную зигзагообразную строчку. Выступающие с изнаночной стороны припуски срезать вплотную к стежкам.


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Планы раскладки
Ткань разложить в один
слой лицевой стороной
вверх.


Шифон шириной 140 см
В звездочки

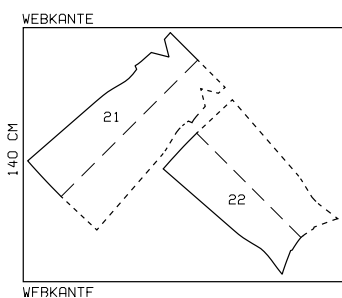

В крапинку

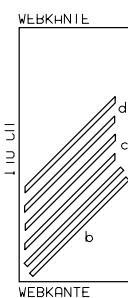


Шелковый атлас (подкладка)
шириной 140 см

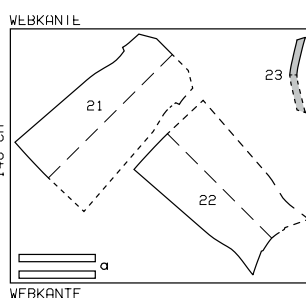

burda Download-Schnitt

Modell 129 Burda Style 01/2012

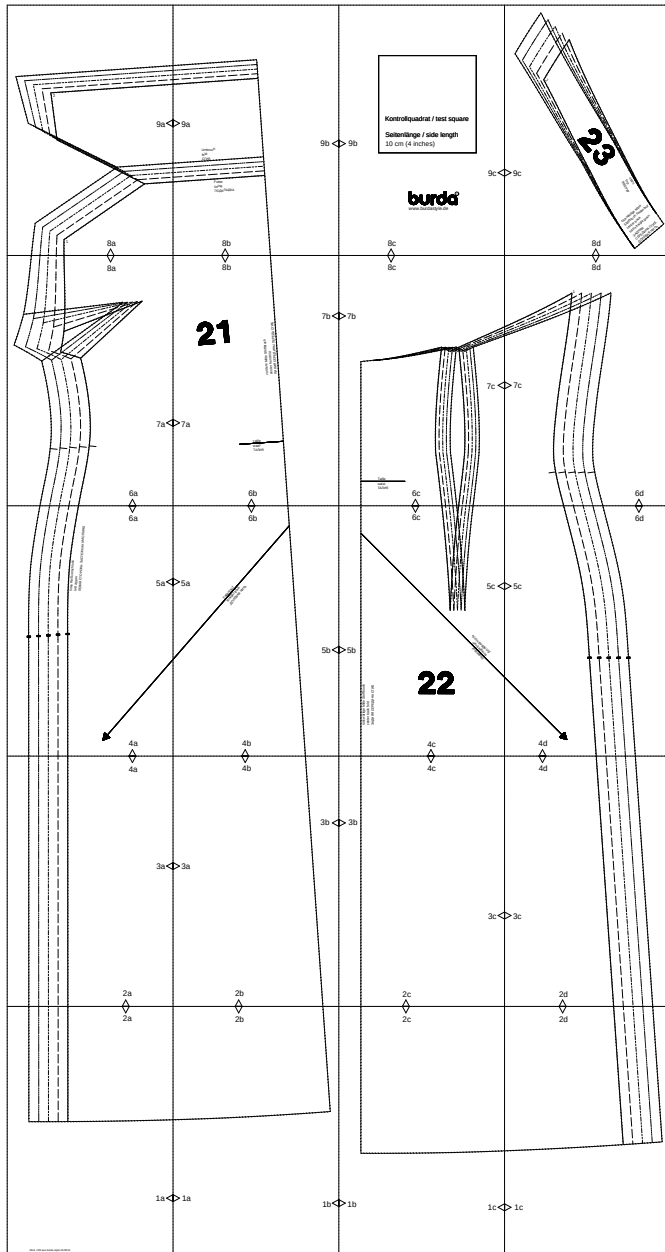


Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

1a

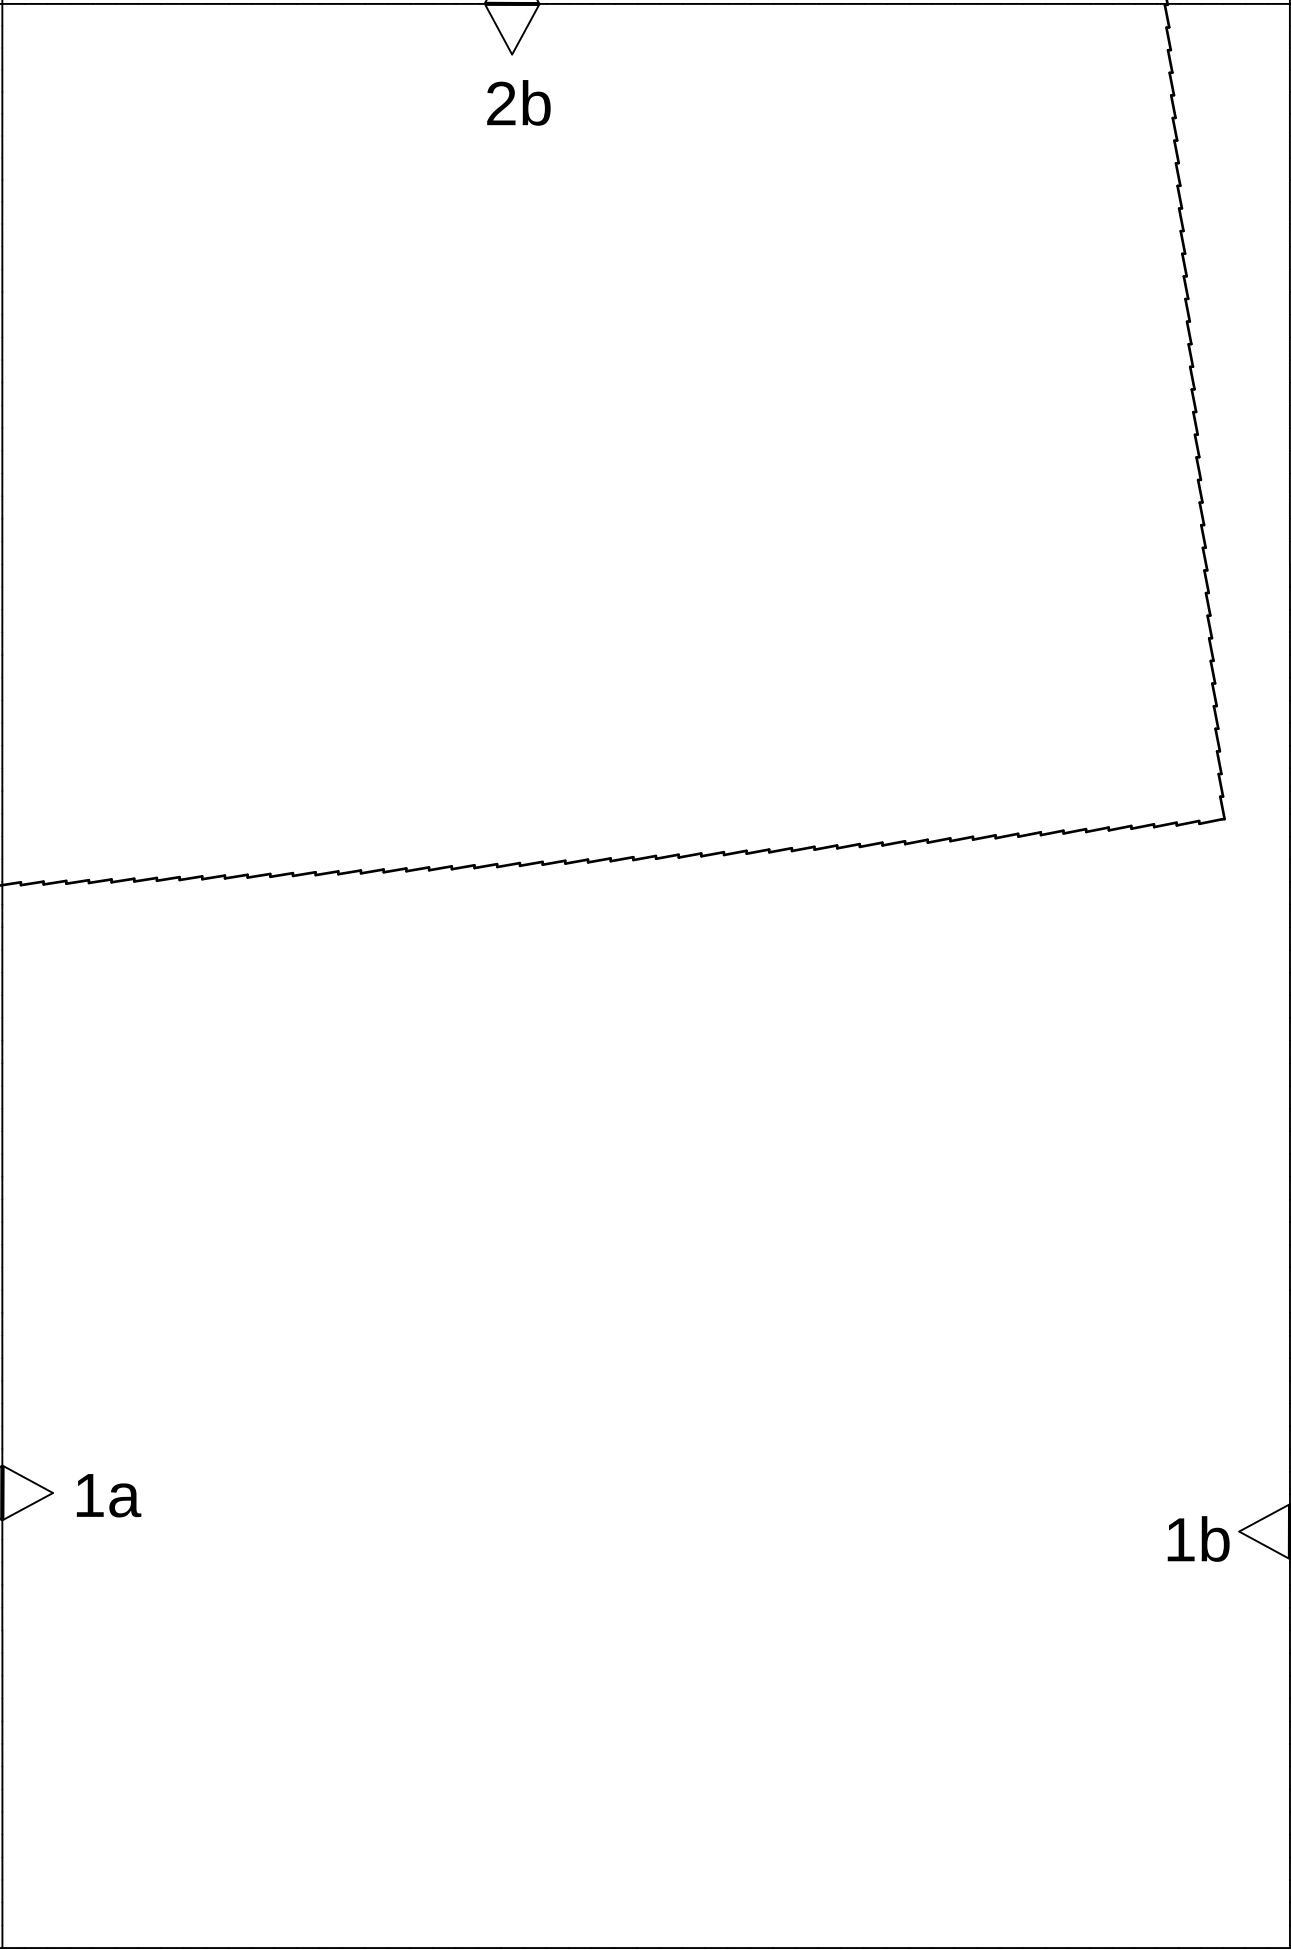

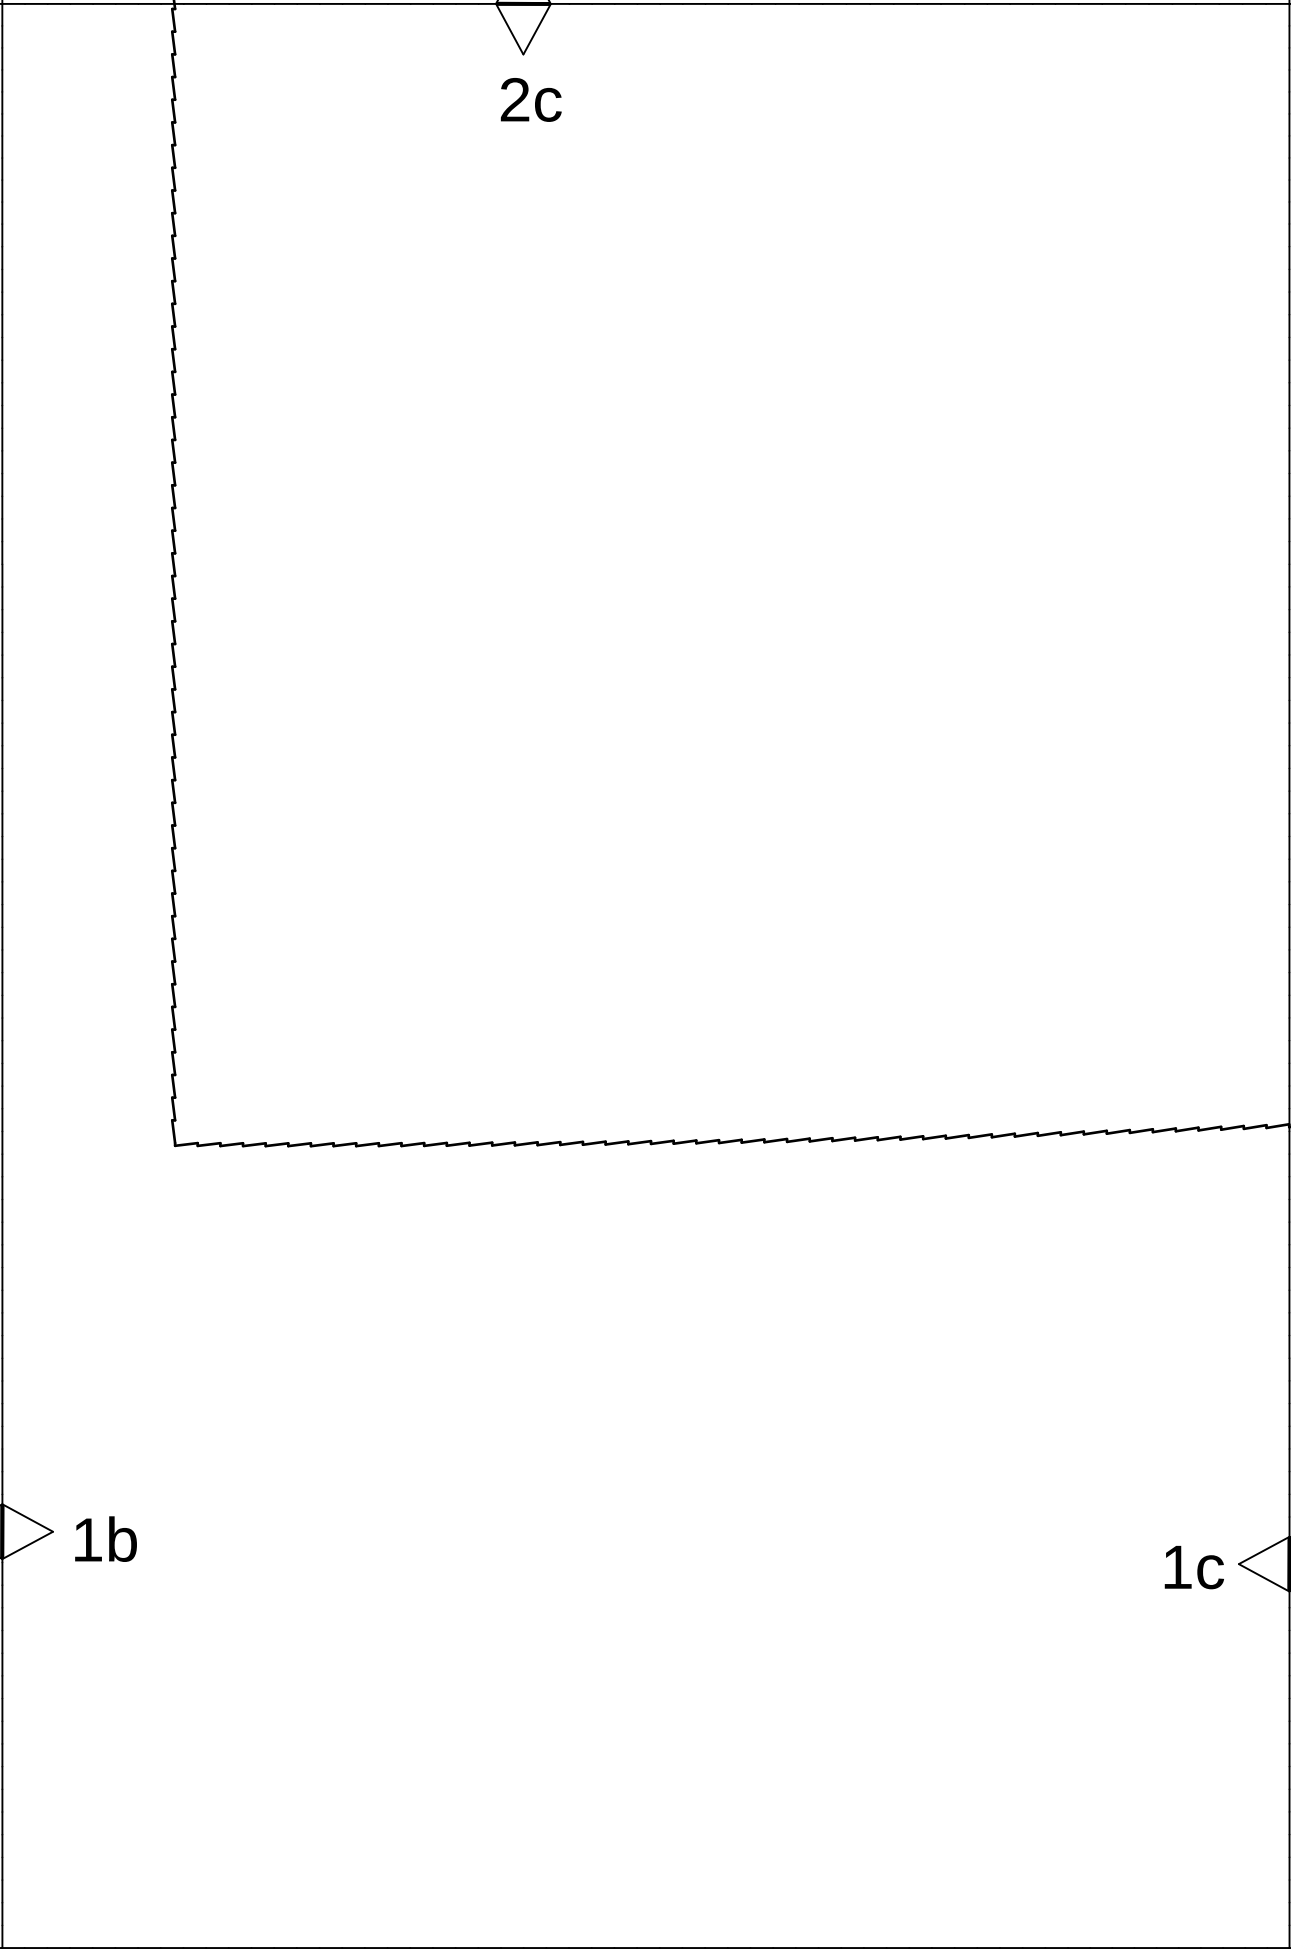

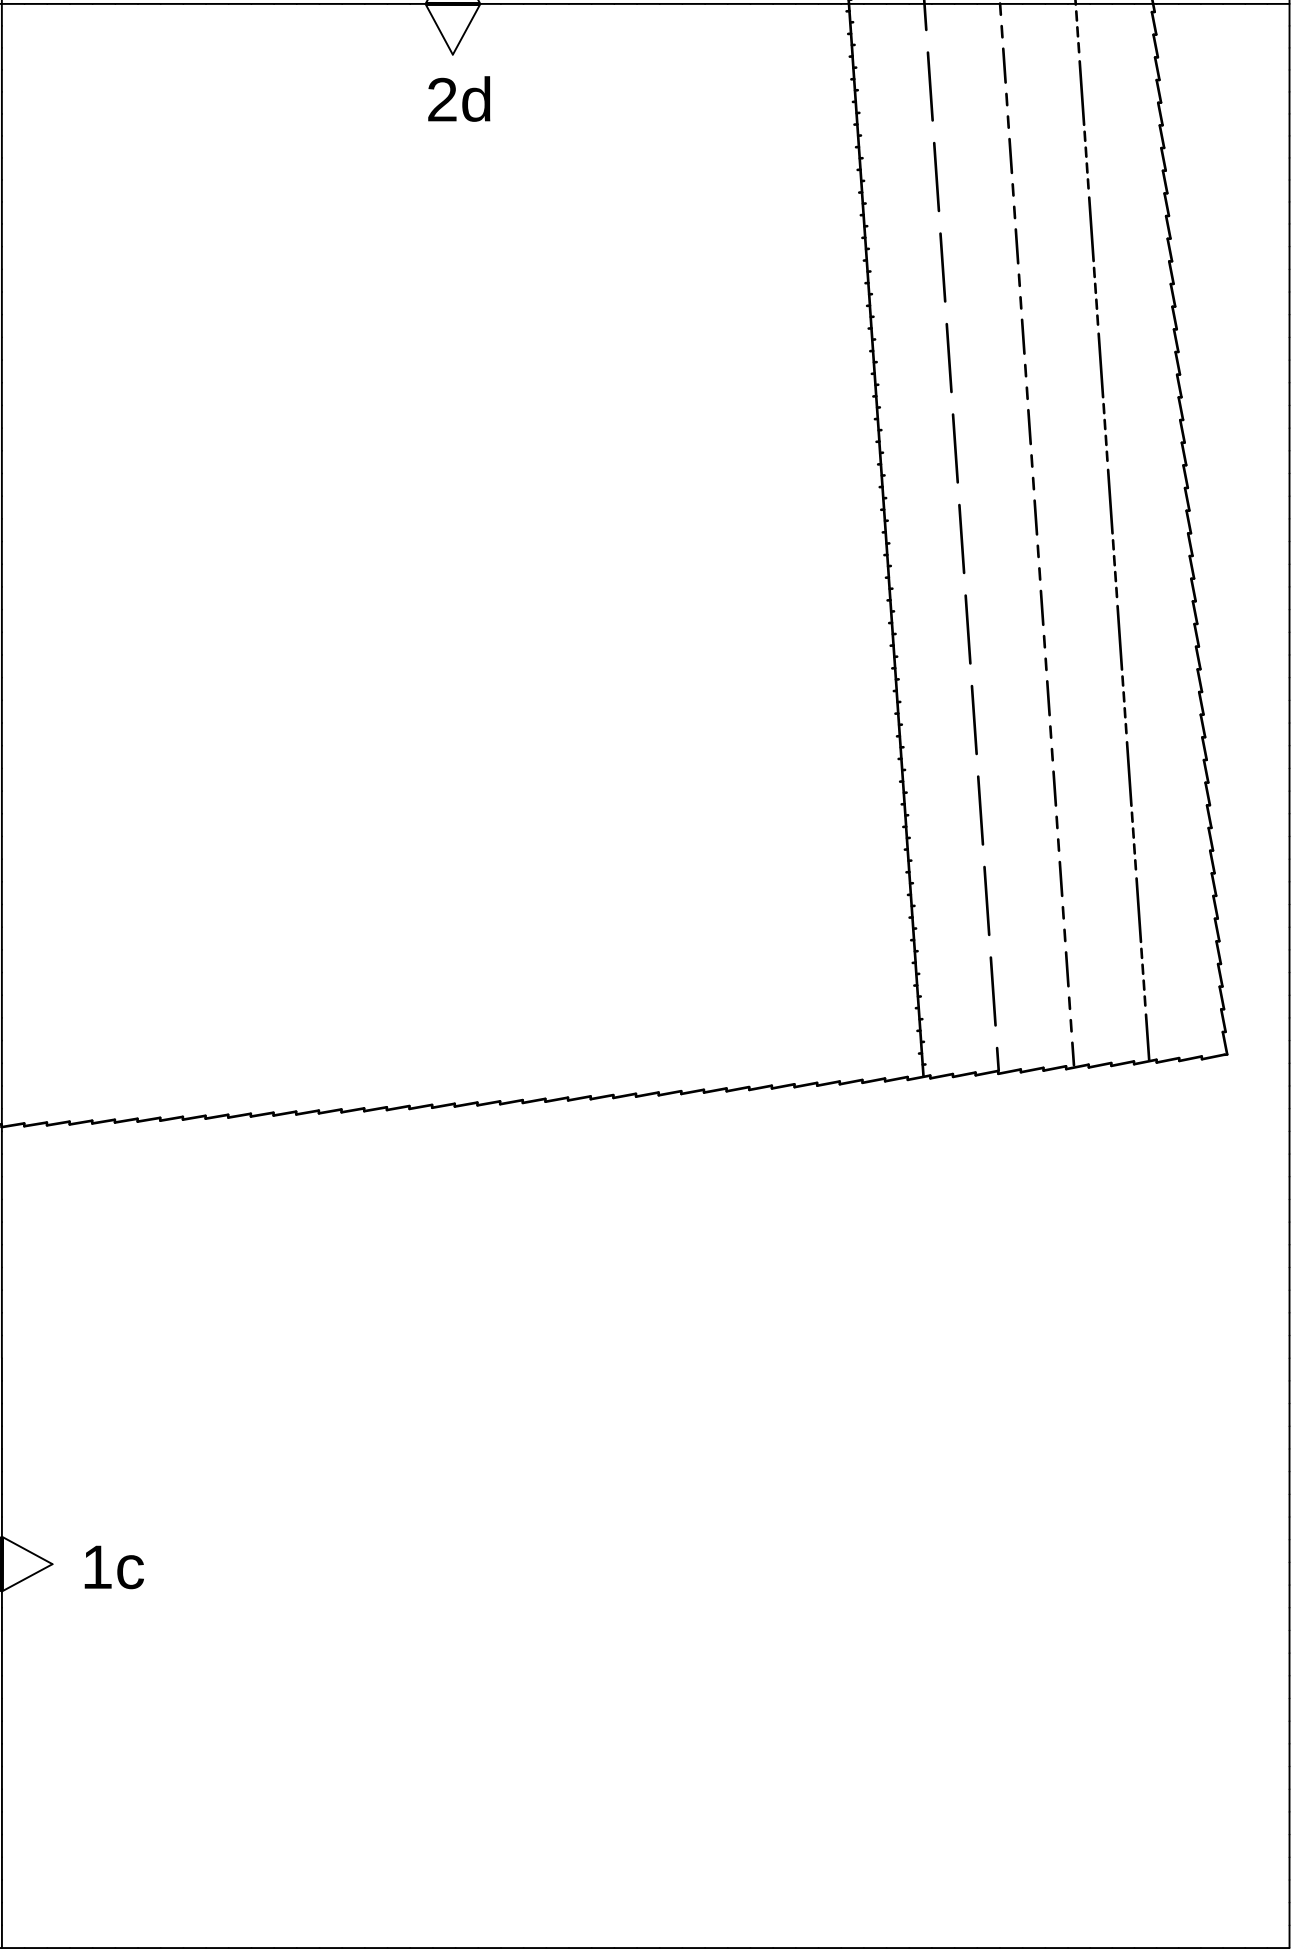


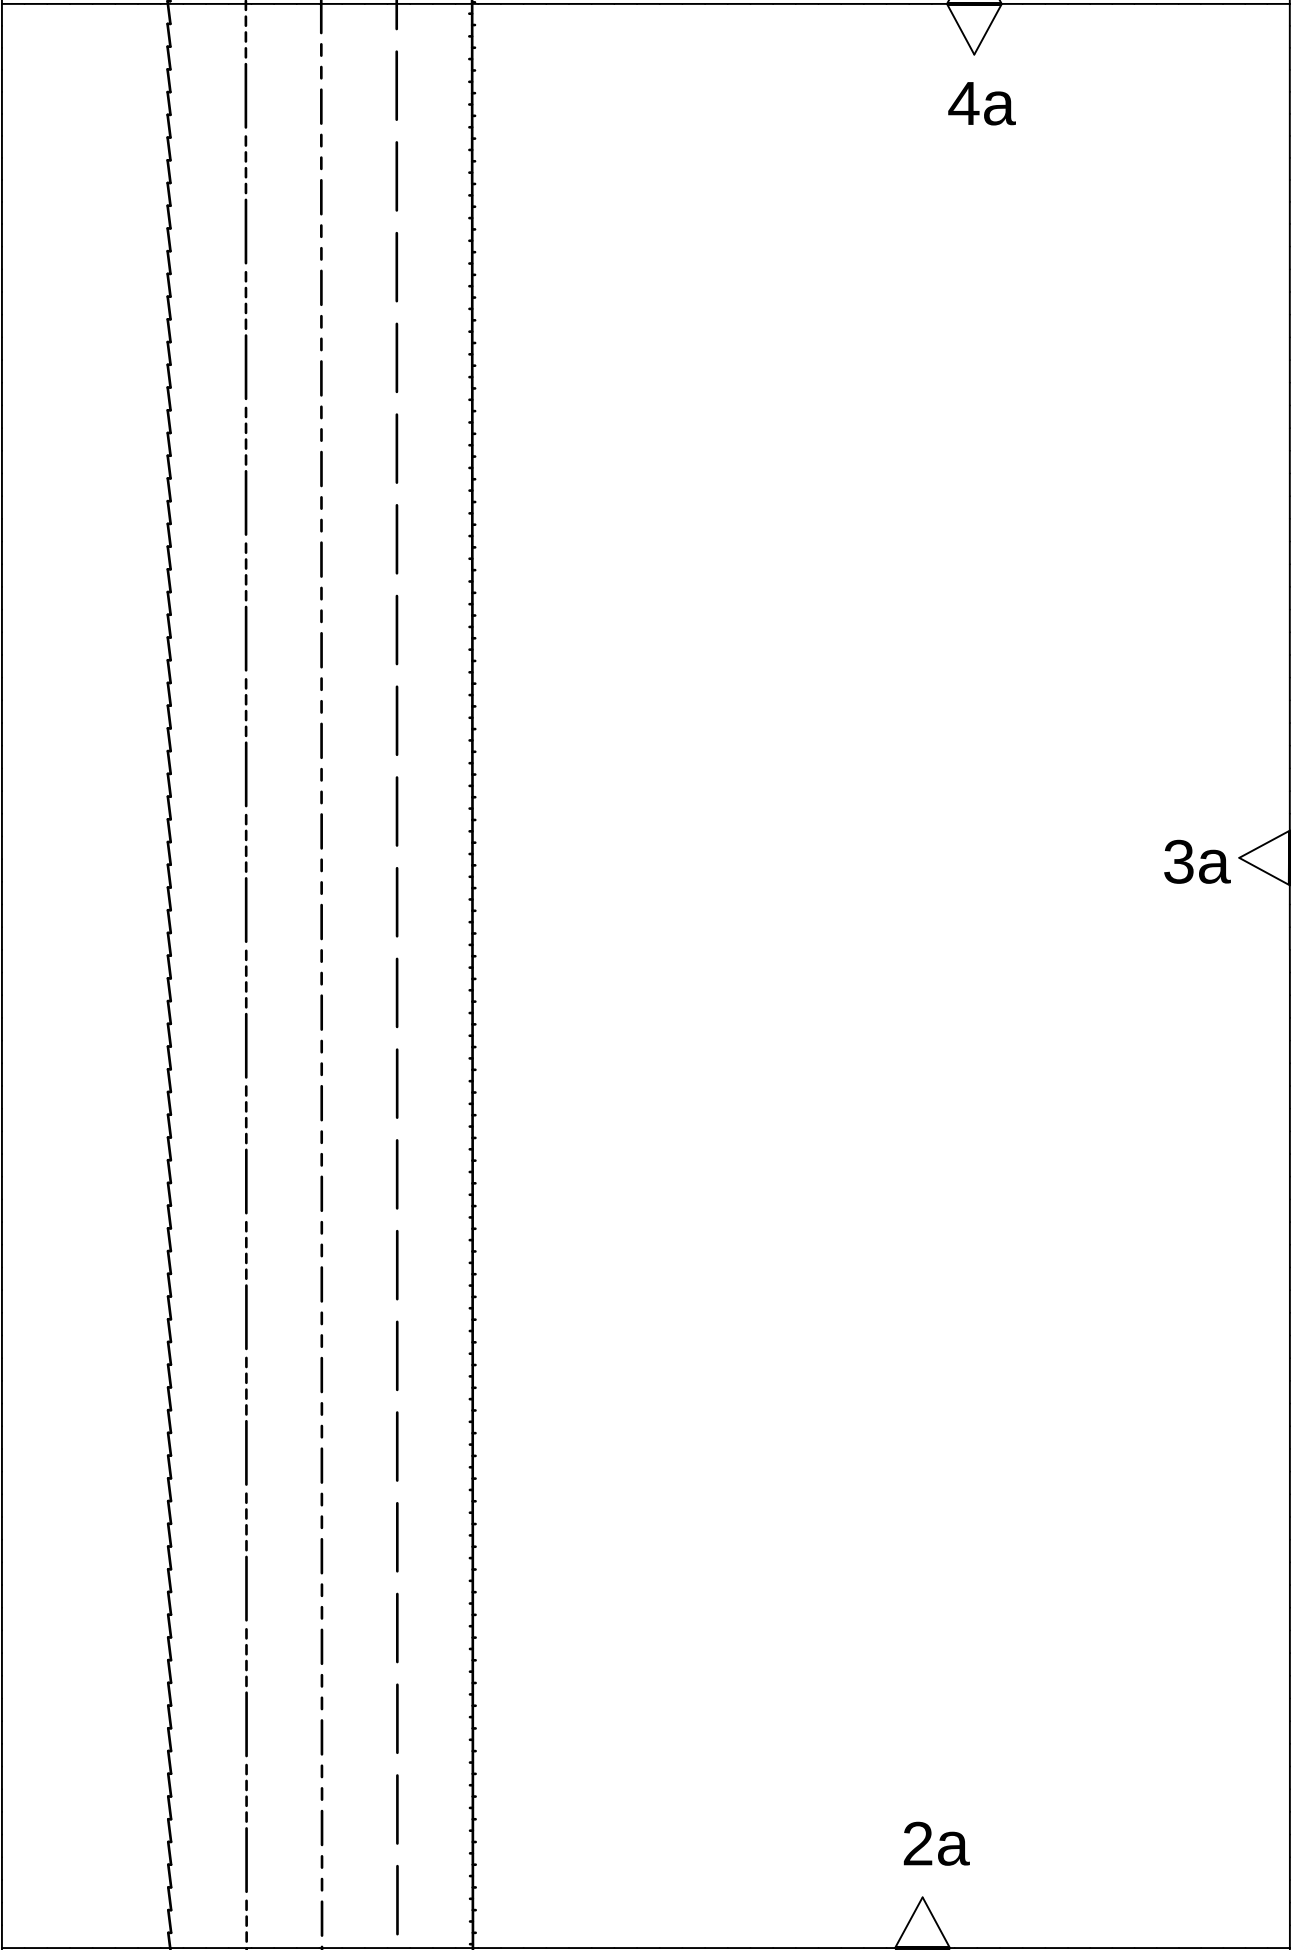

4a

3a

2a

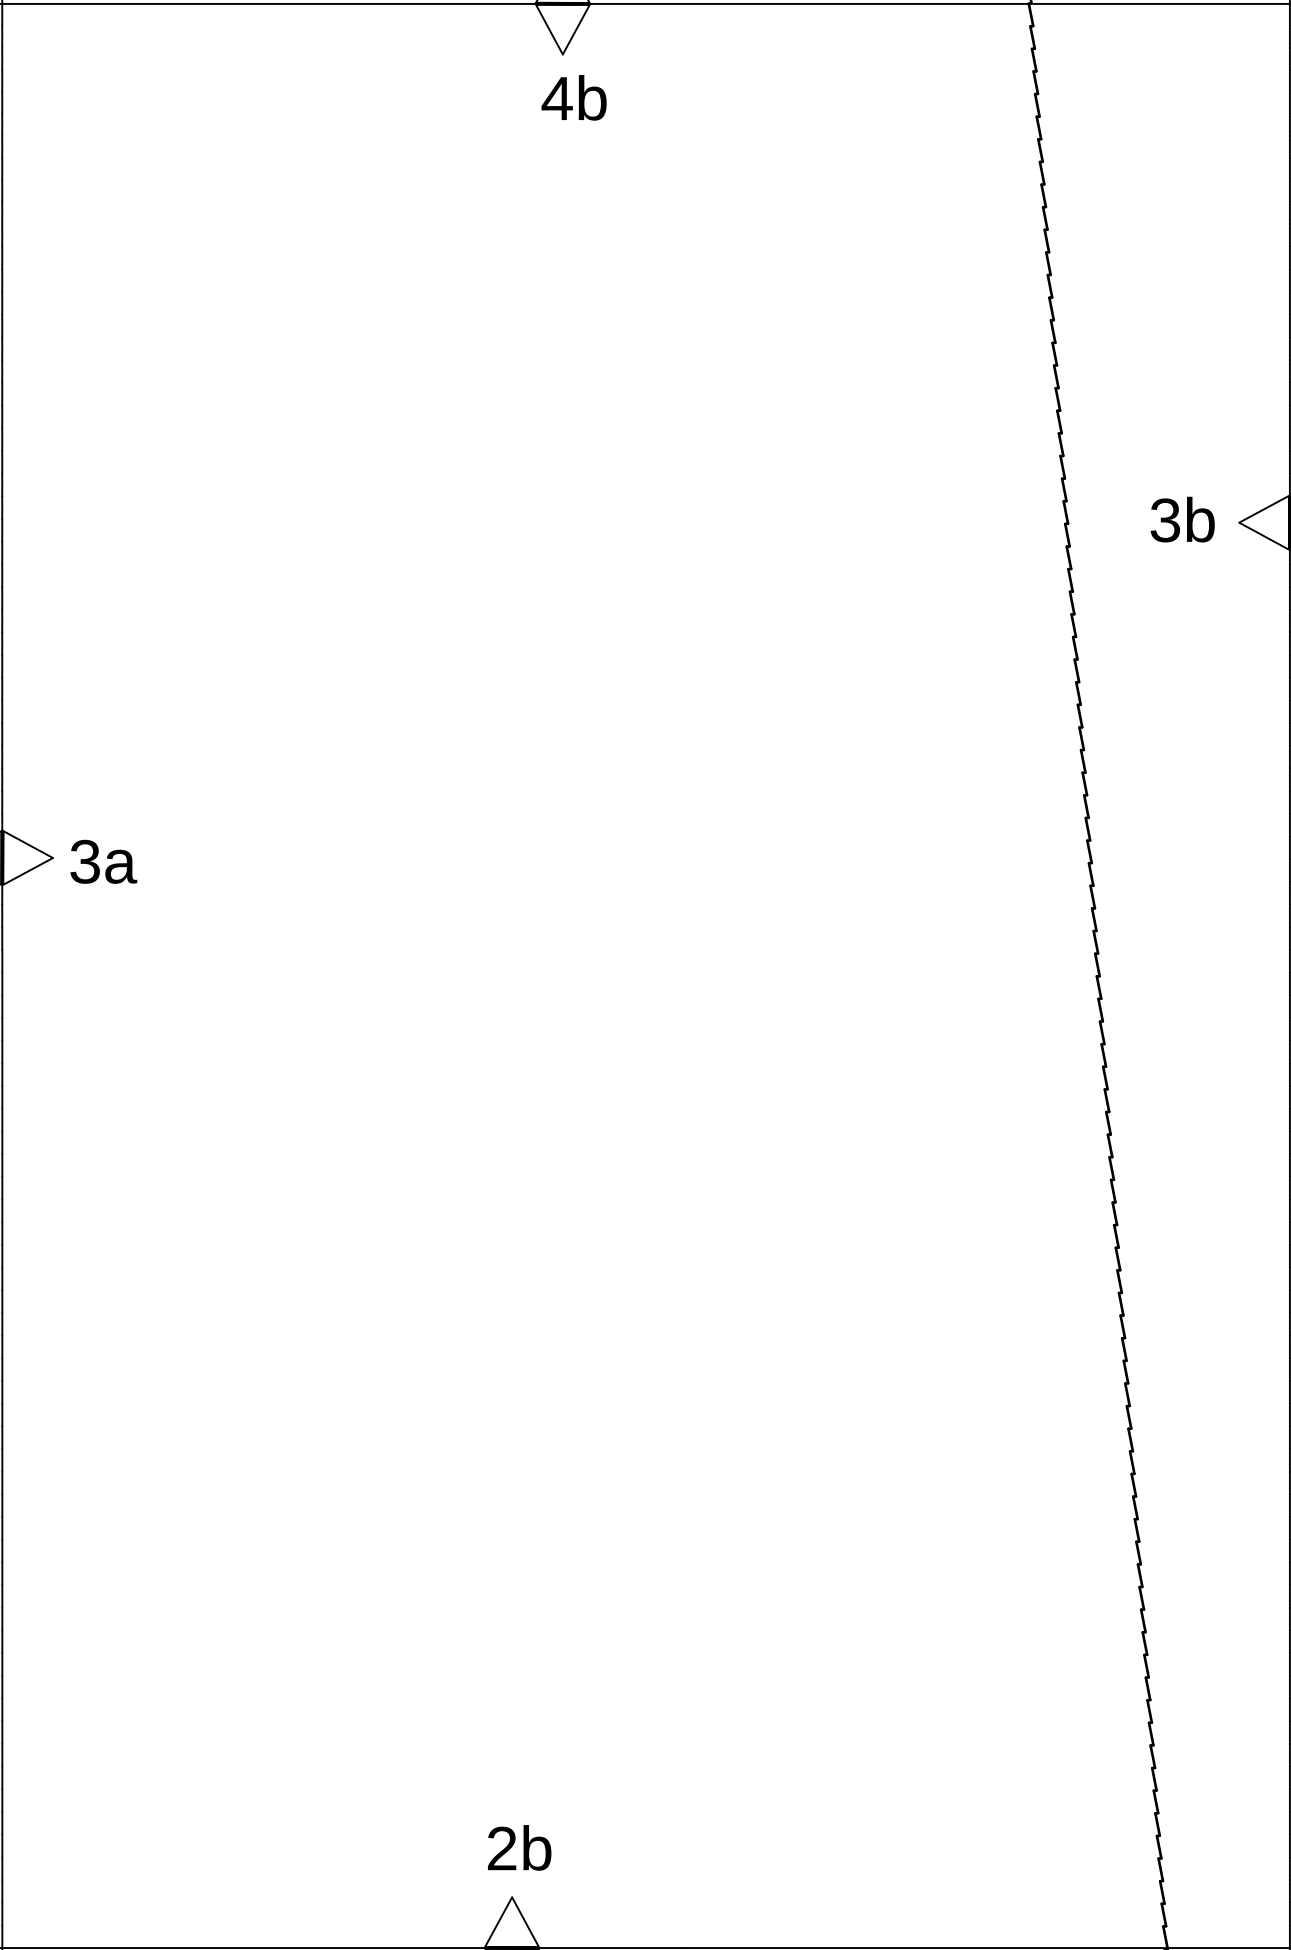



4b


3b

3a

2b

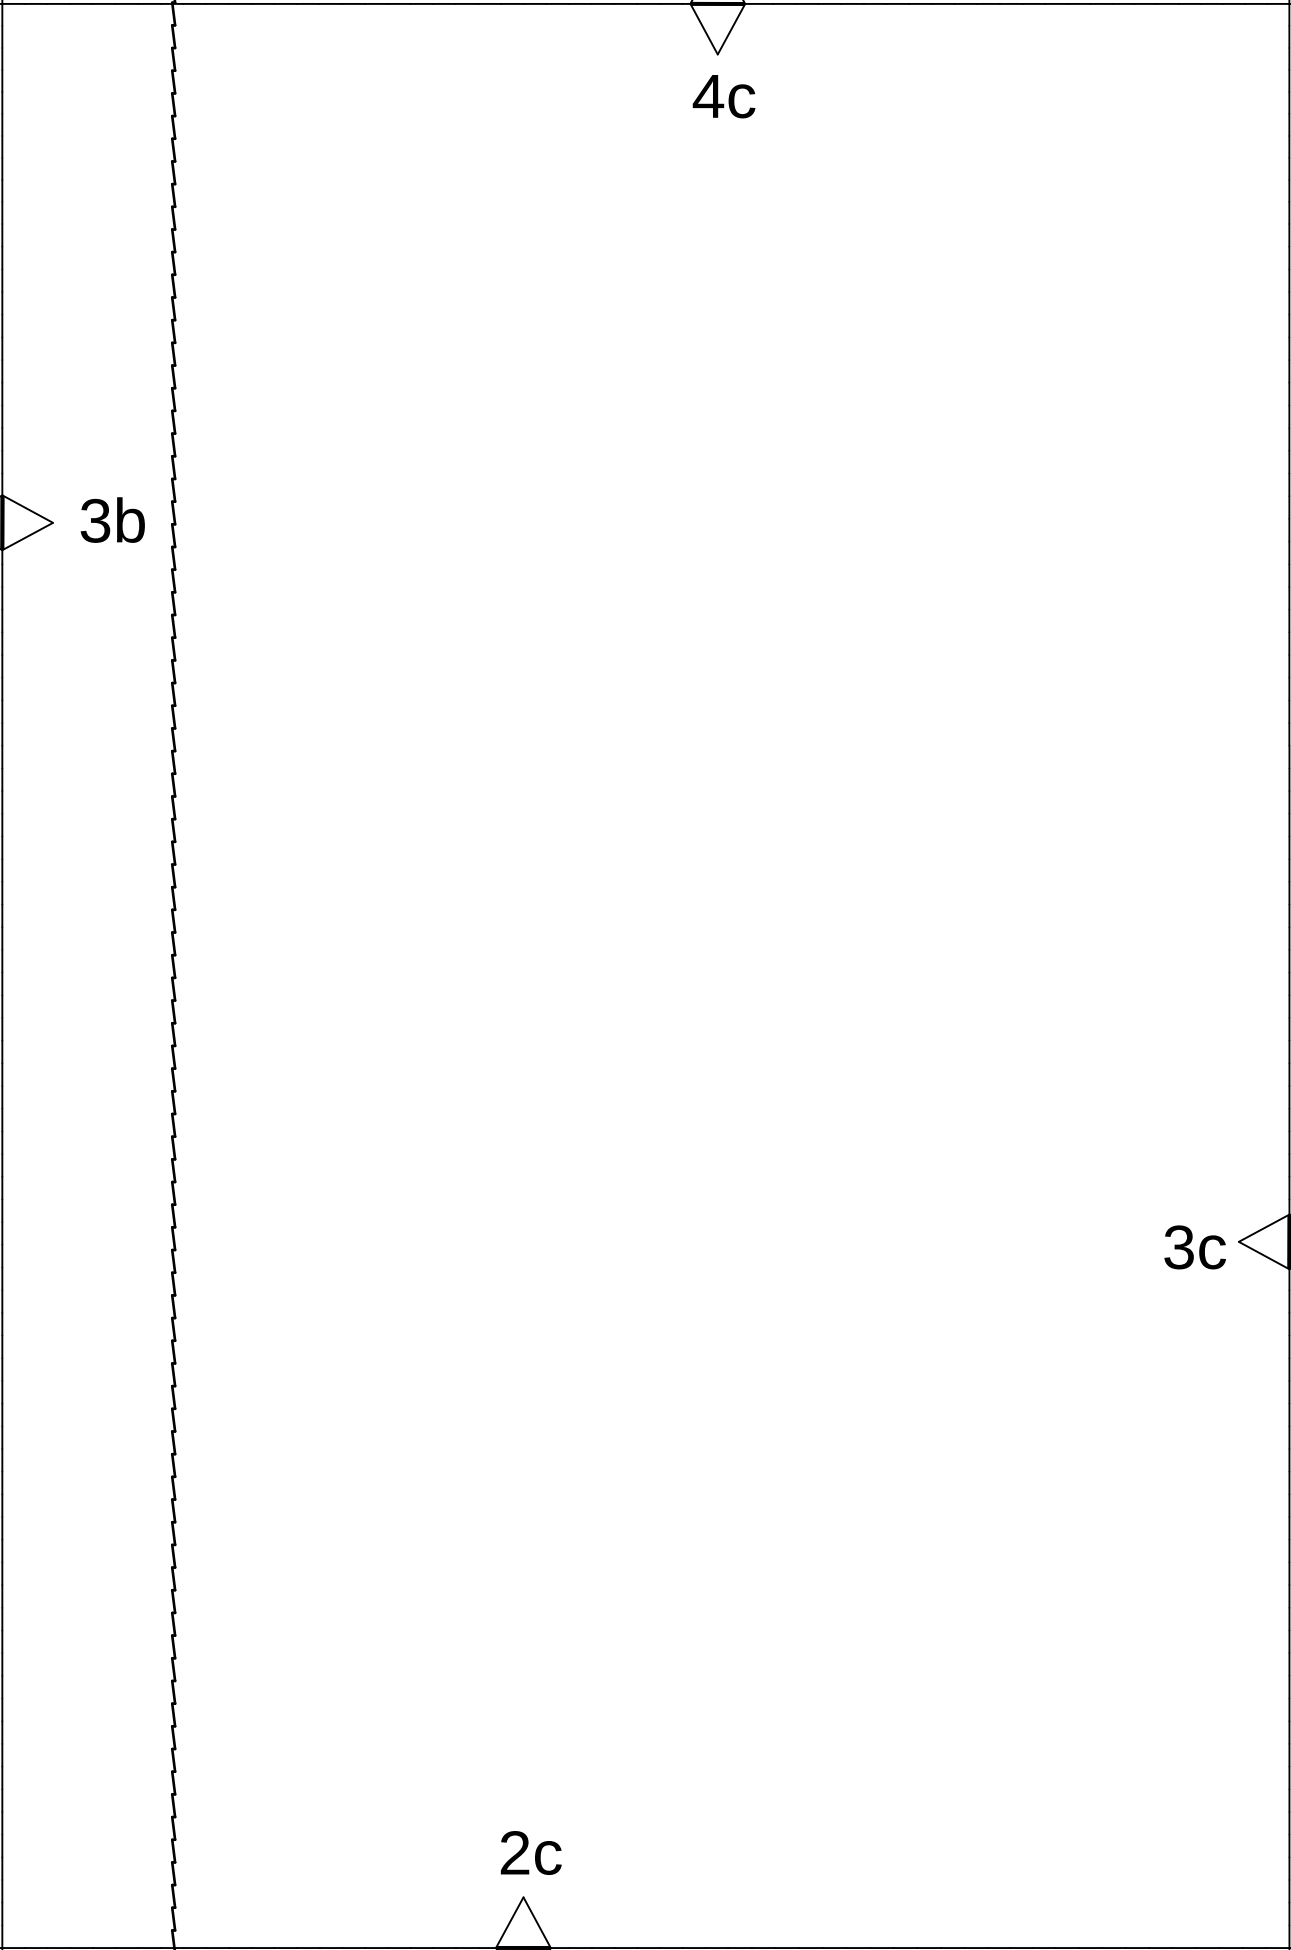

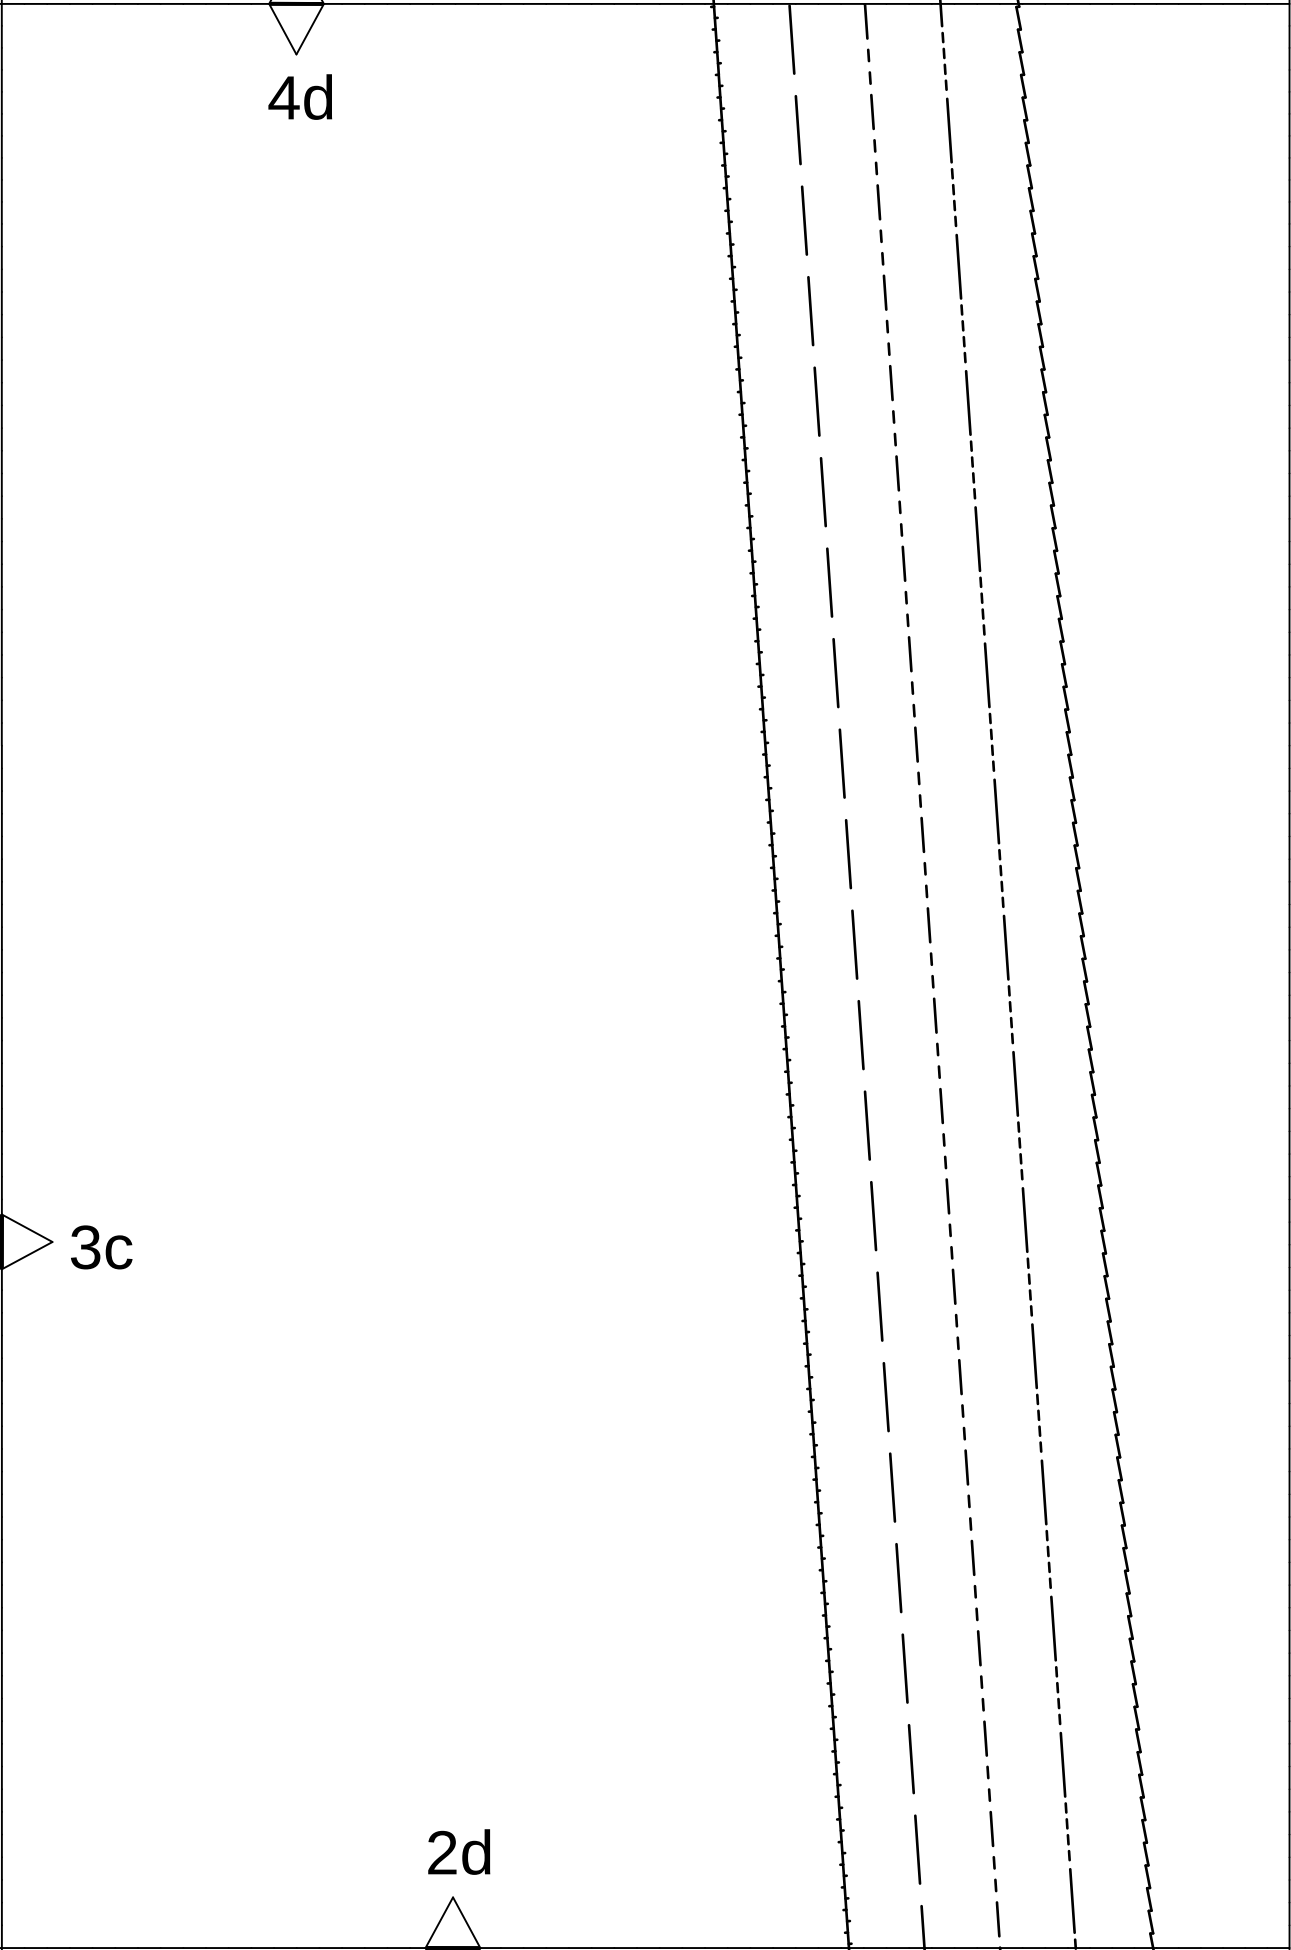

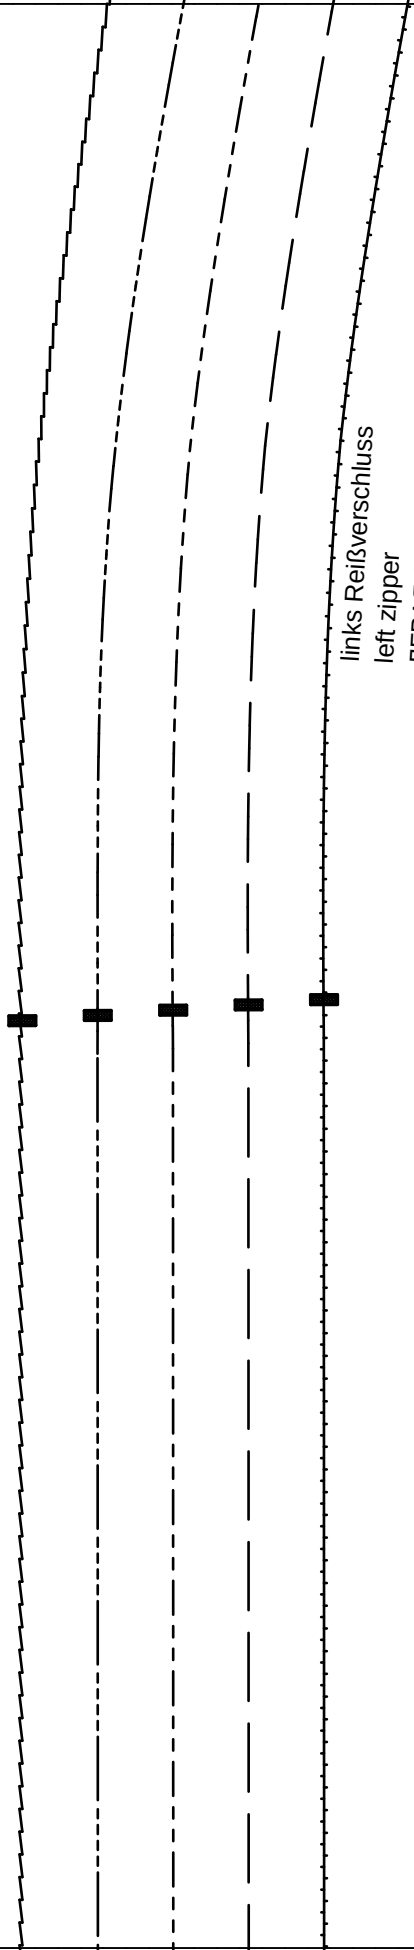


links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ




4a

6a

5a

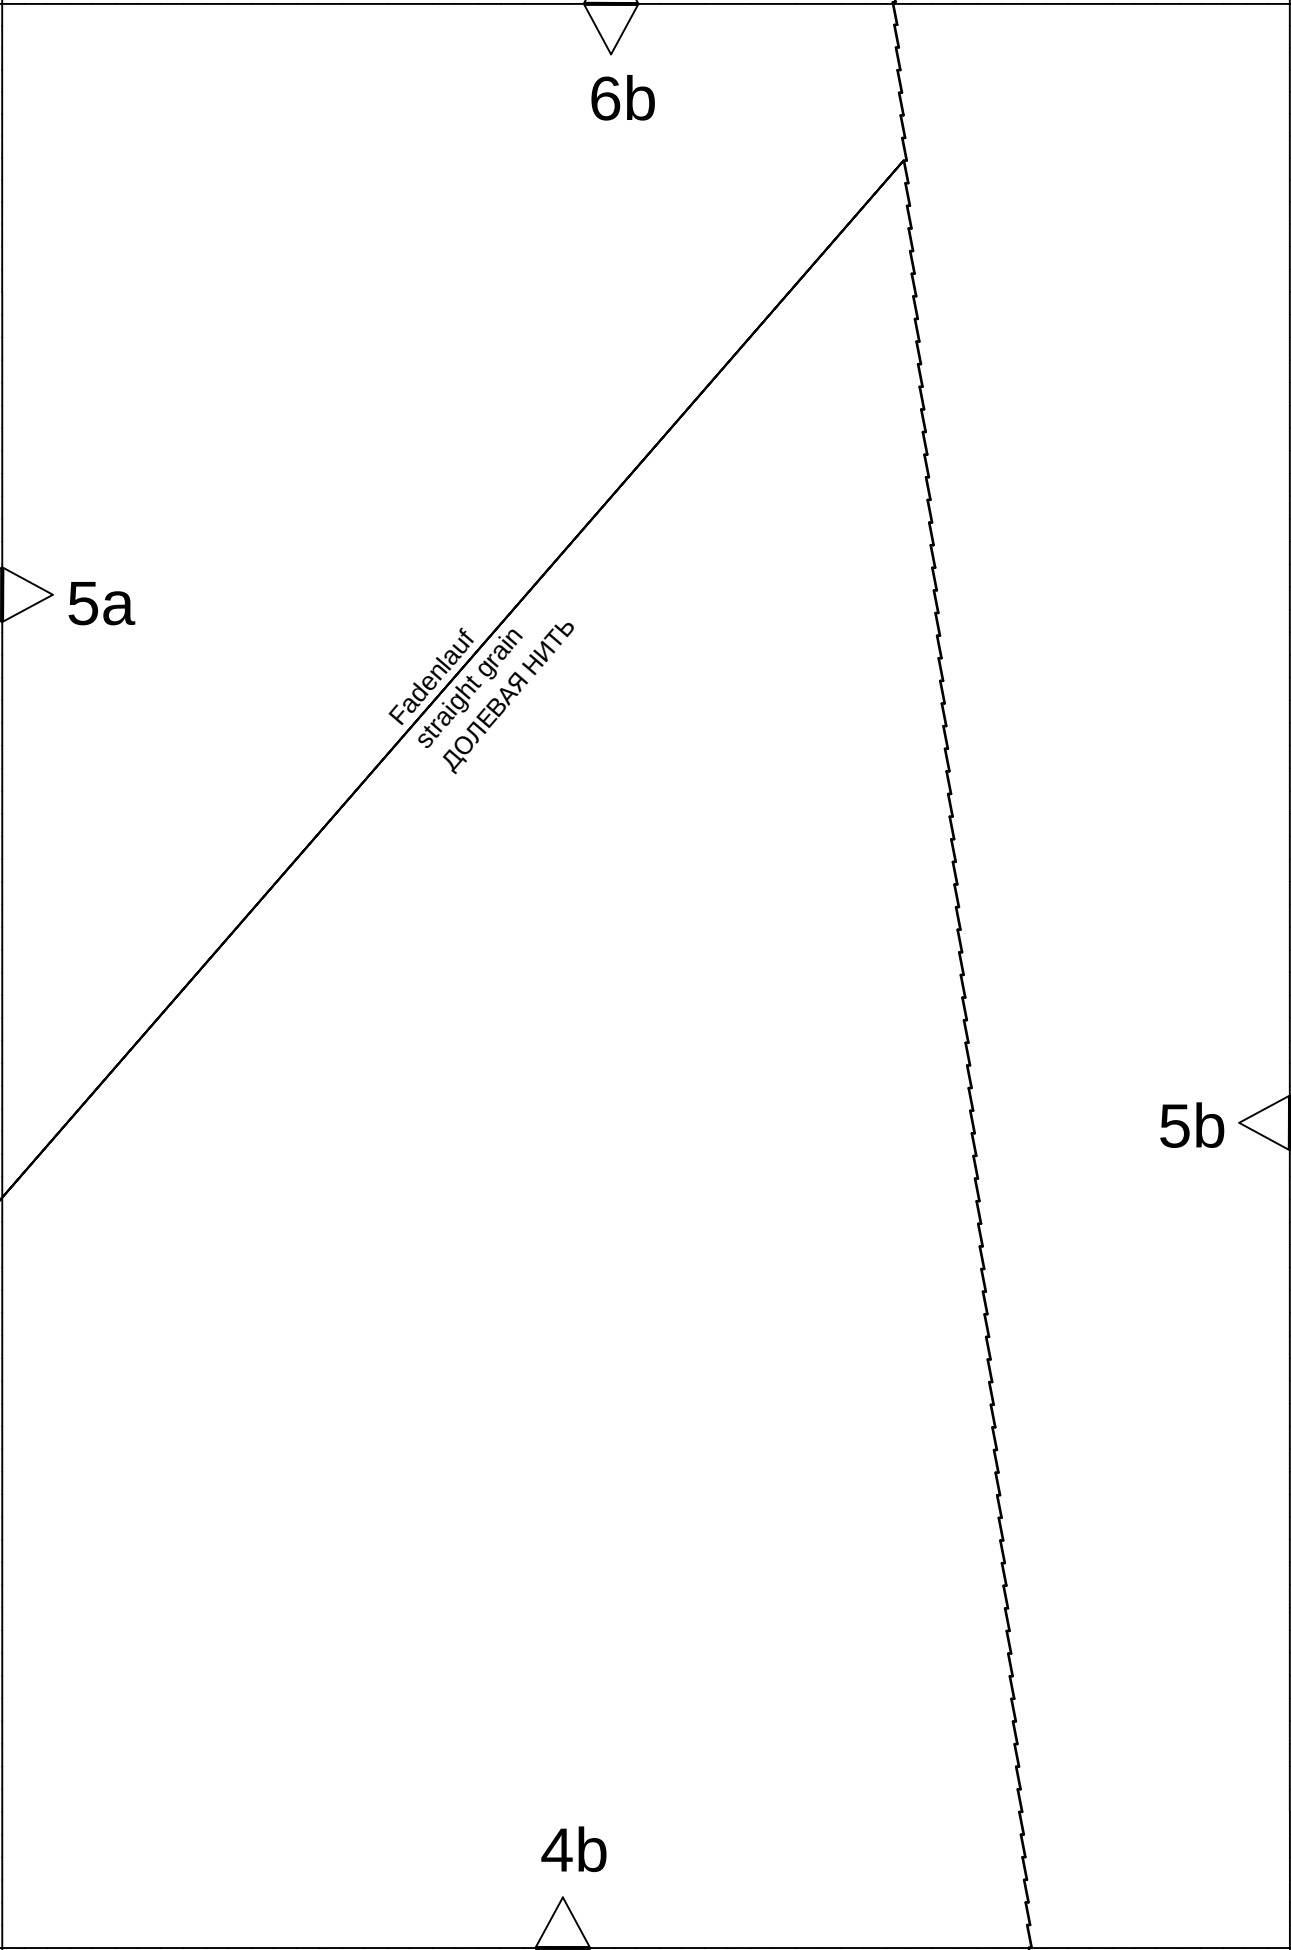

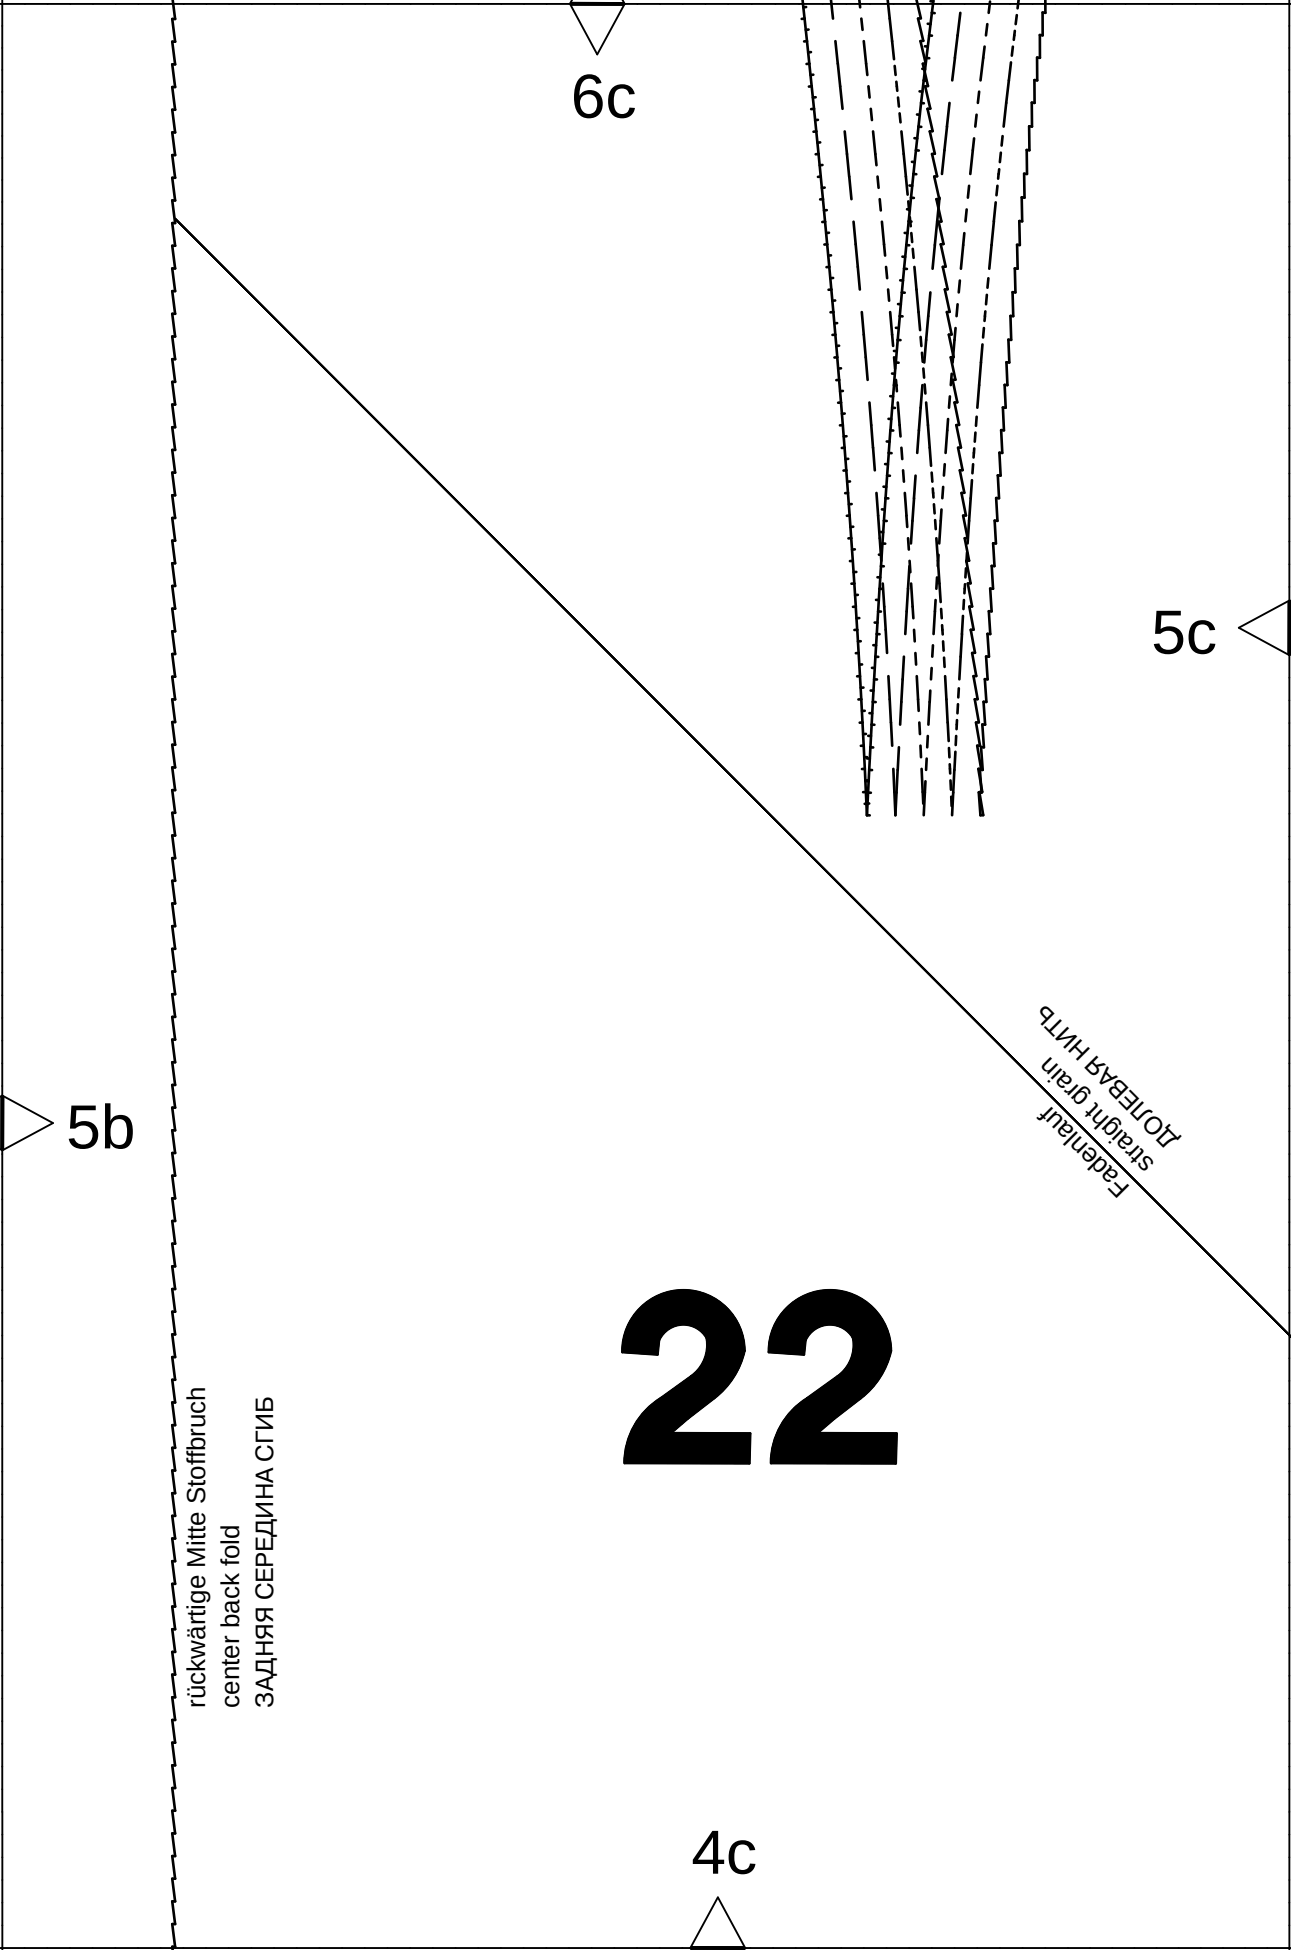

6c

5c


5b


4c

22

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

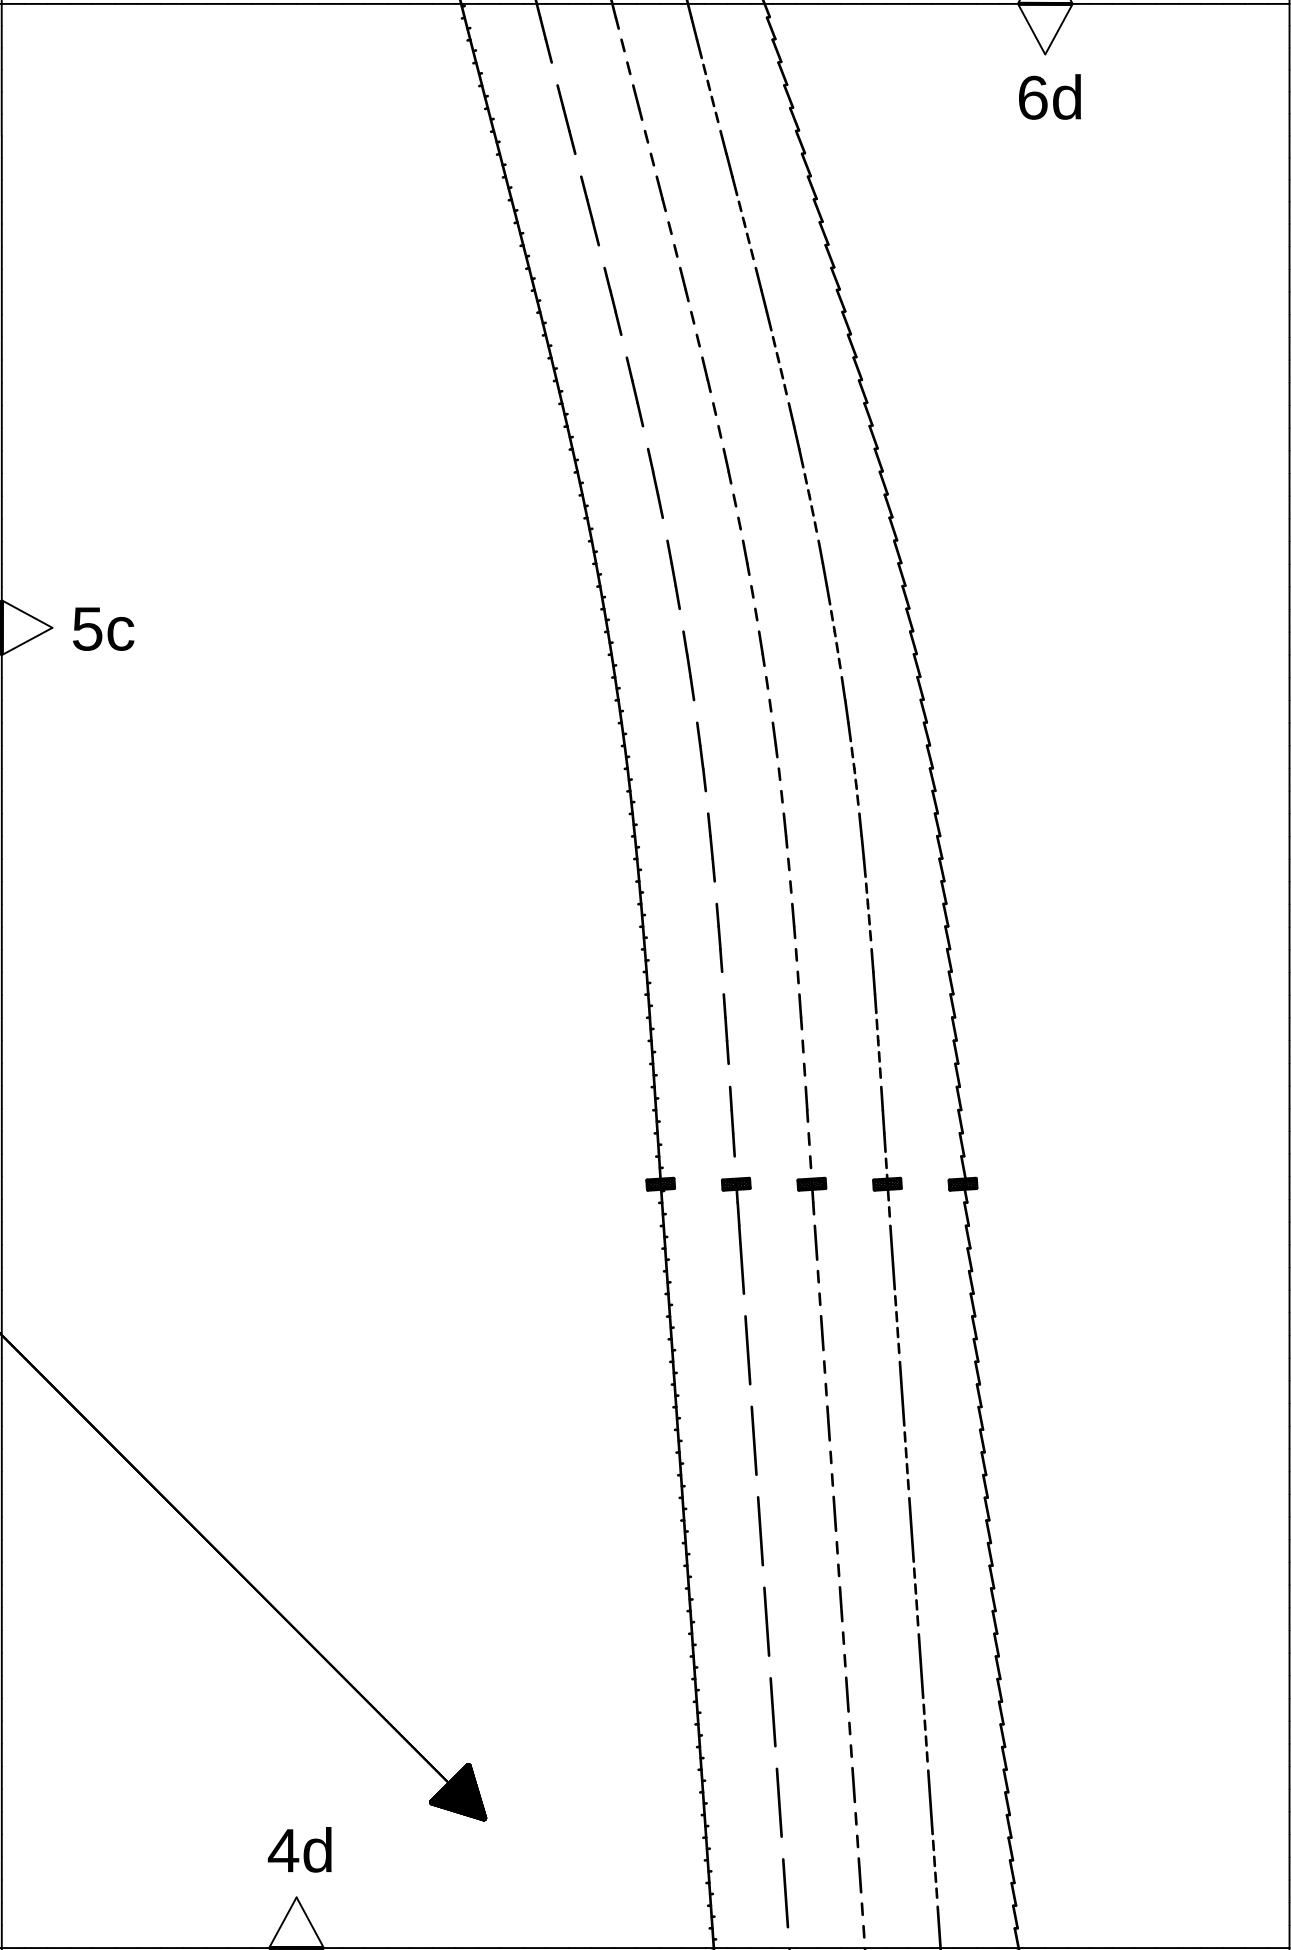

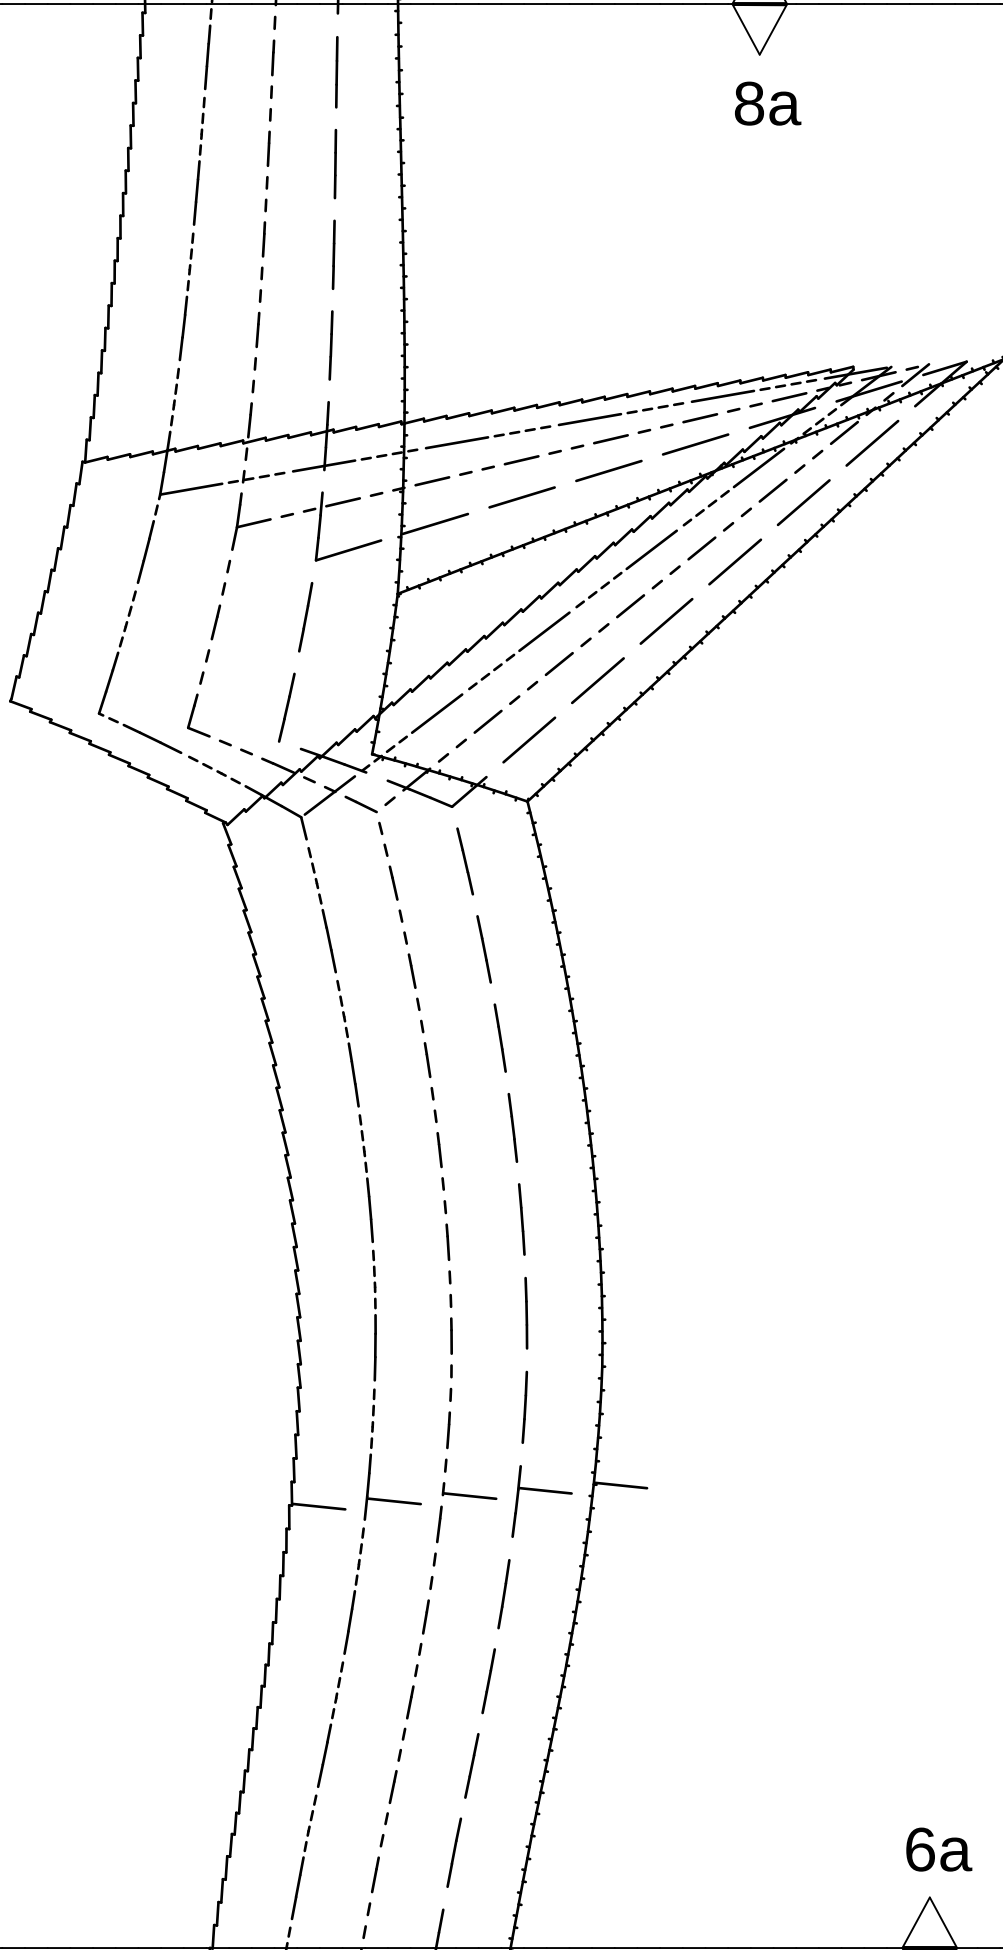

8a

7a

6a

21

8b


7b

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

7a

Taille
waist
ТАЛИЯ

6b

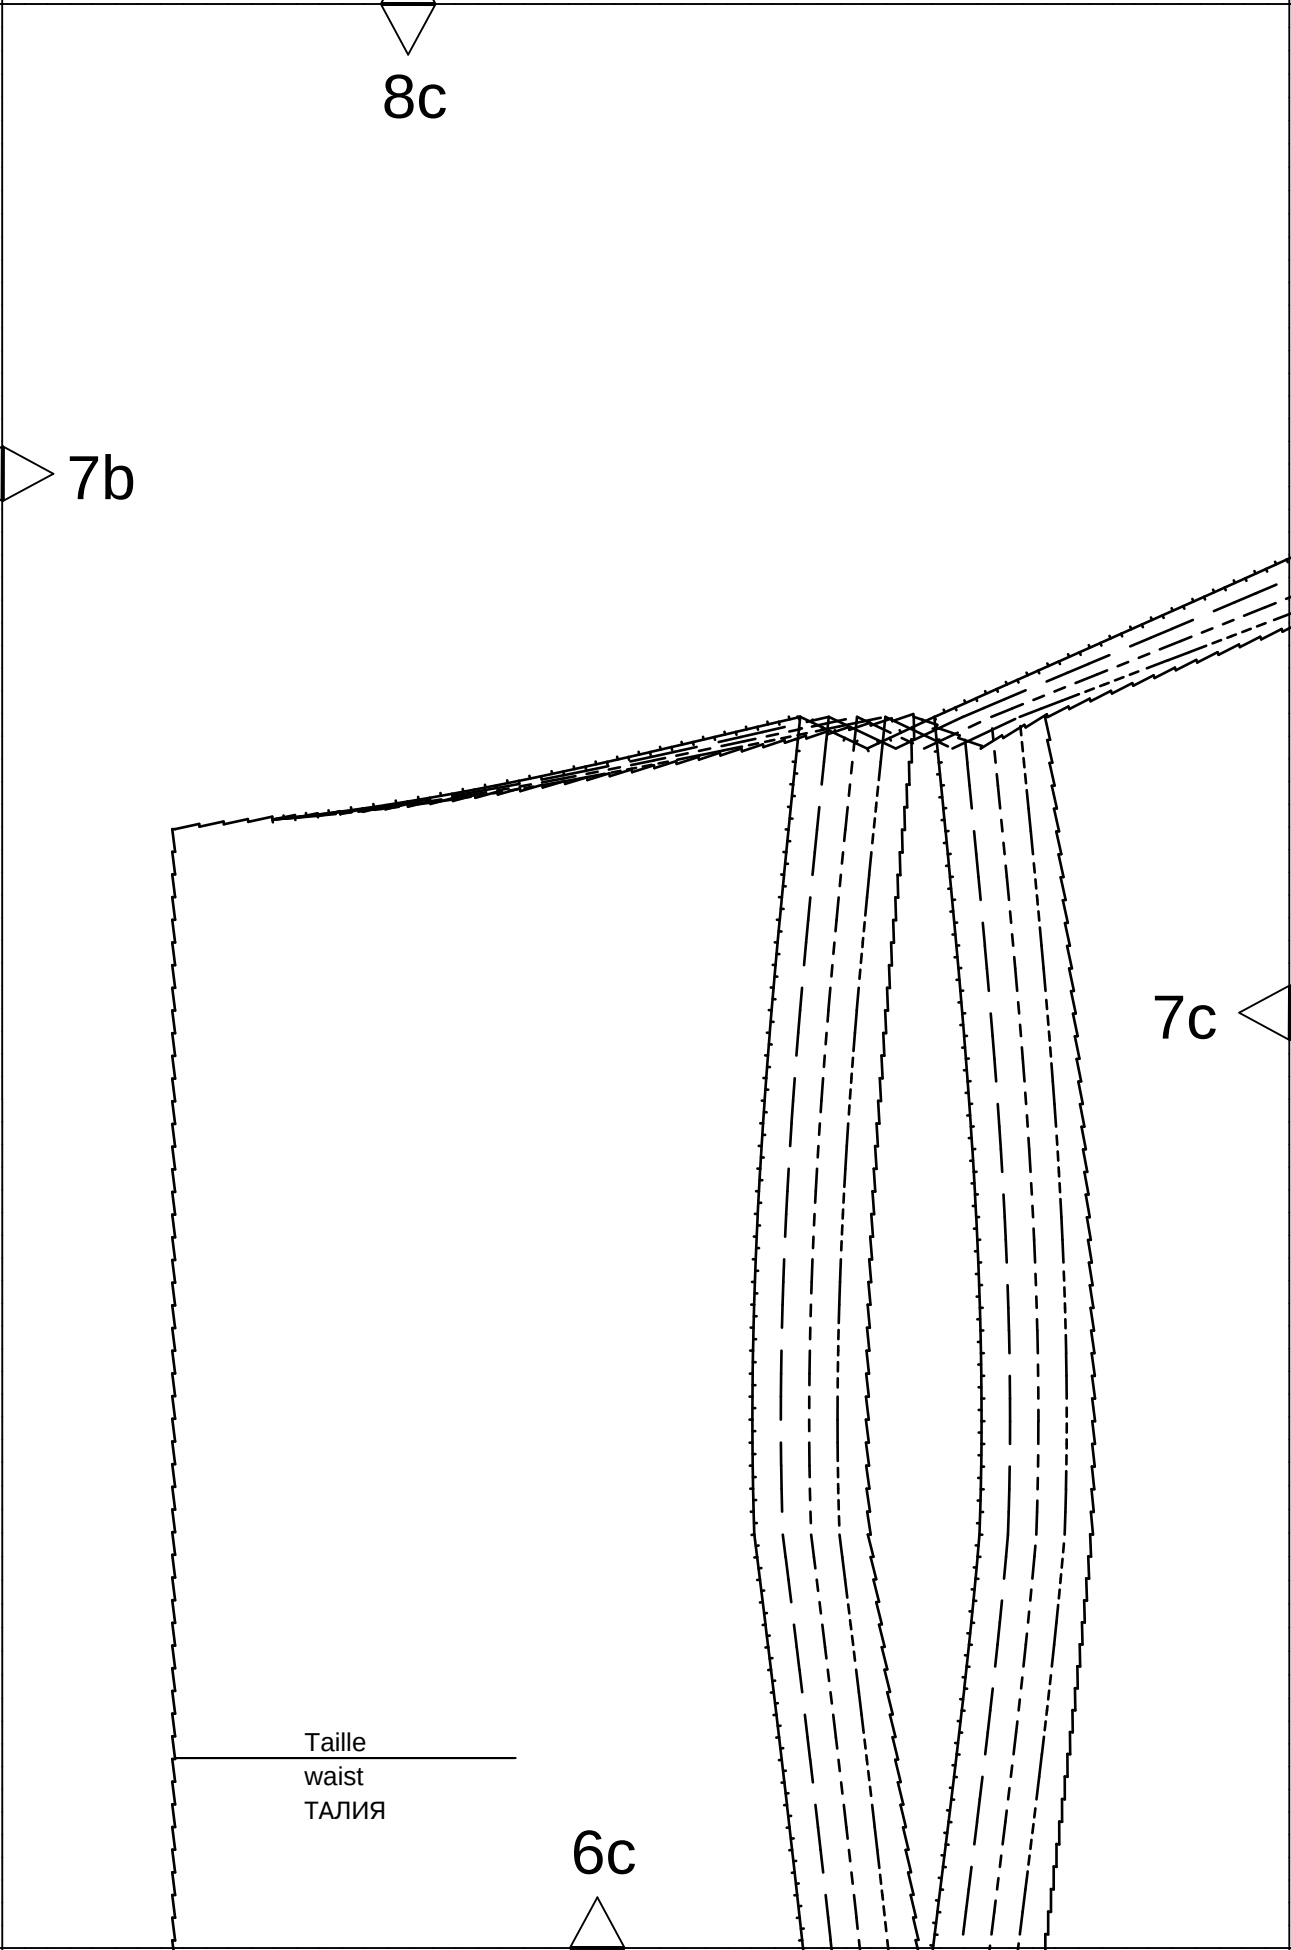

8c

7b

7c

6c


Taille
waist
ТАЛИЯ


8d


1


7c

6d

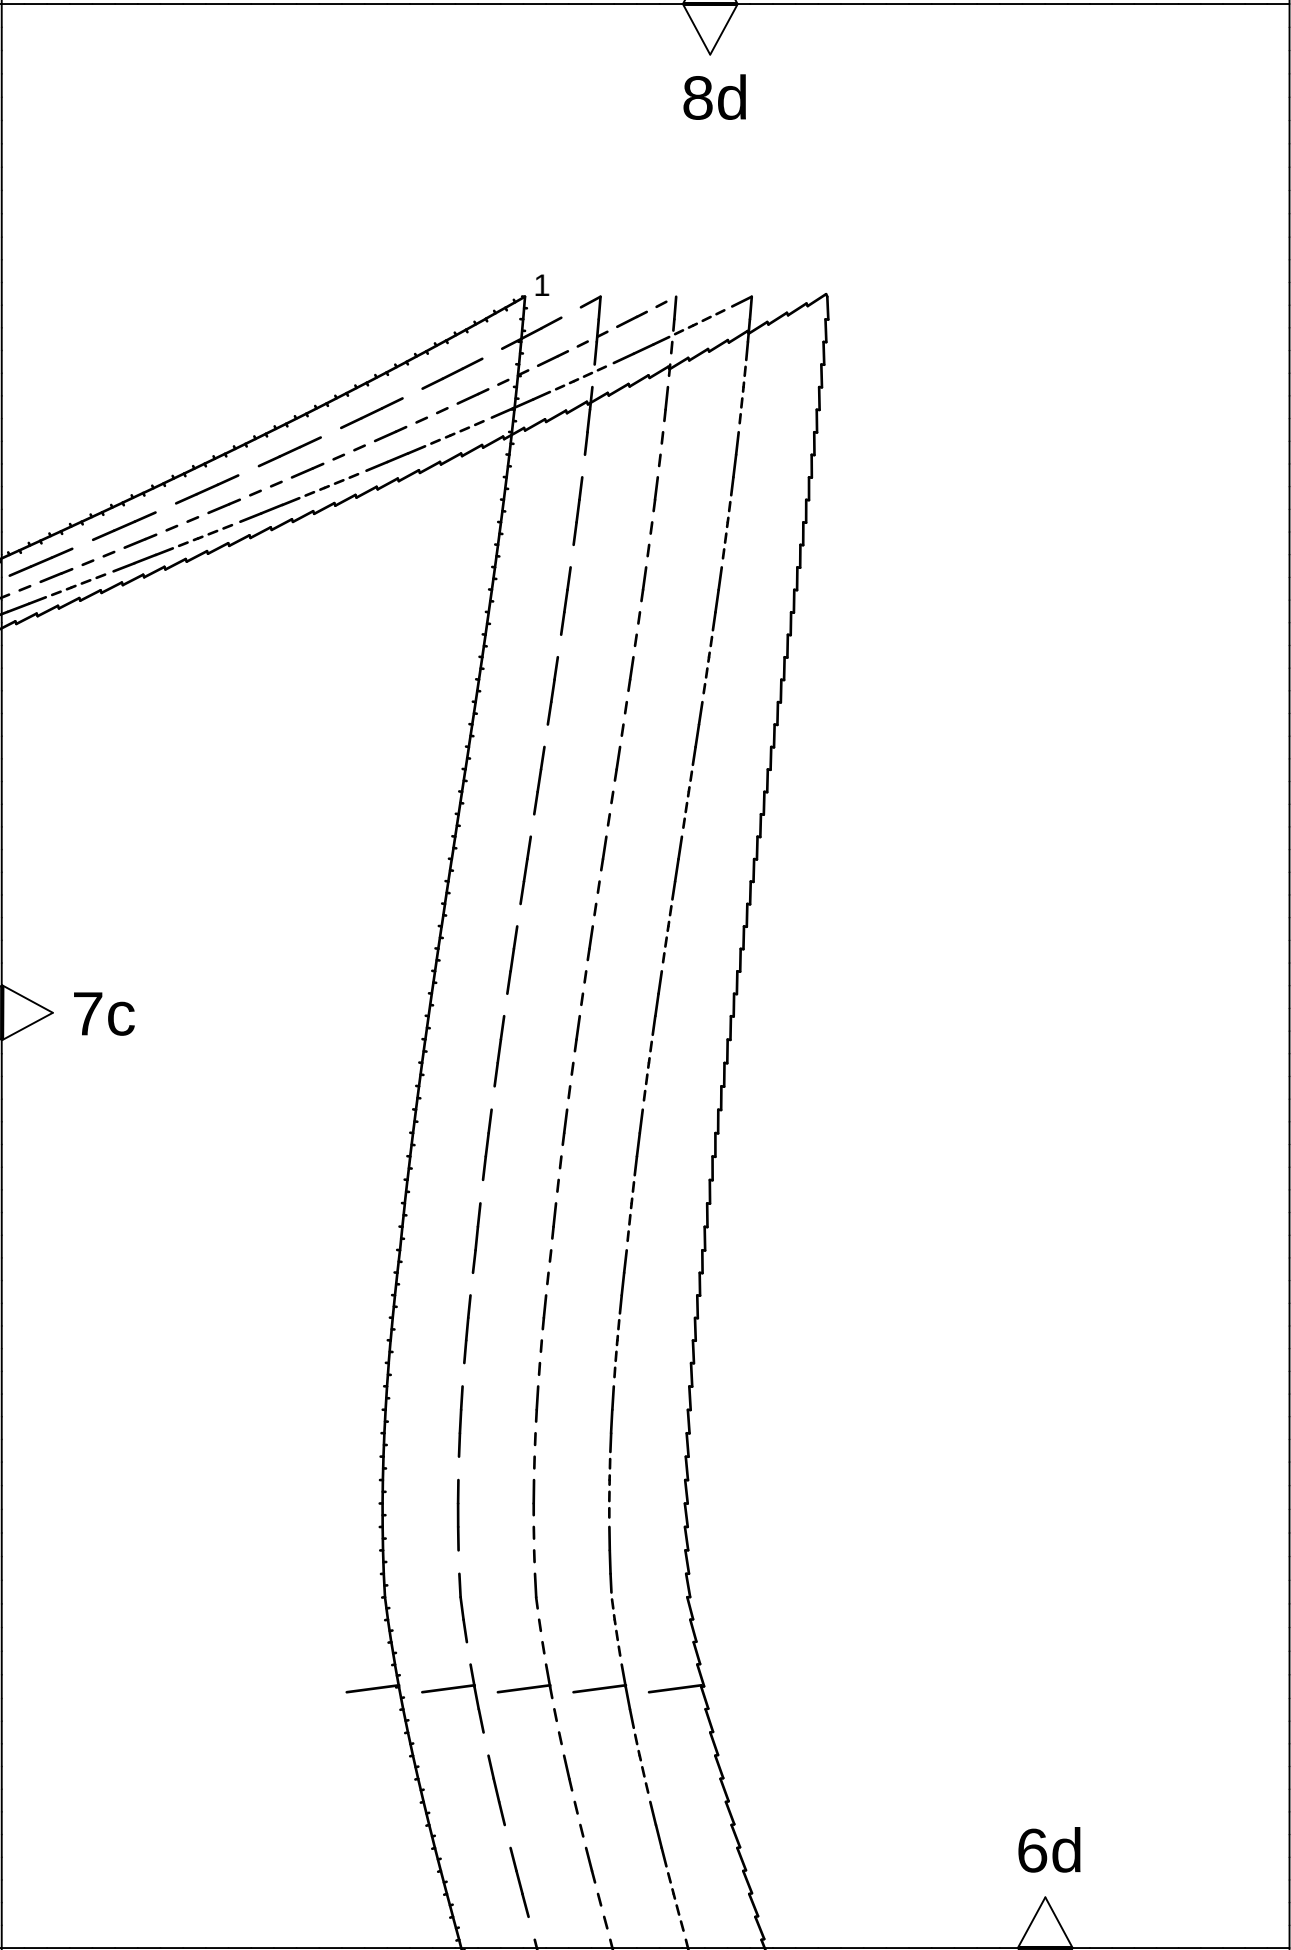

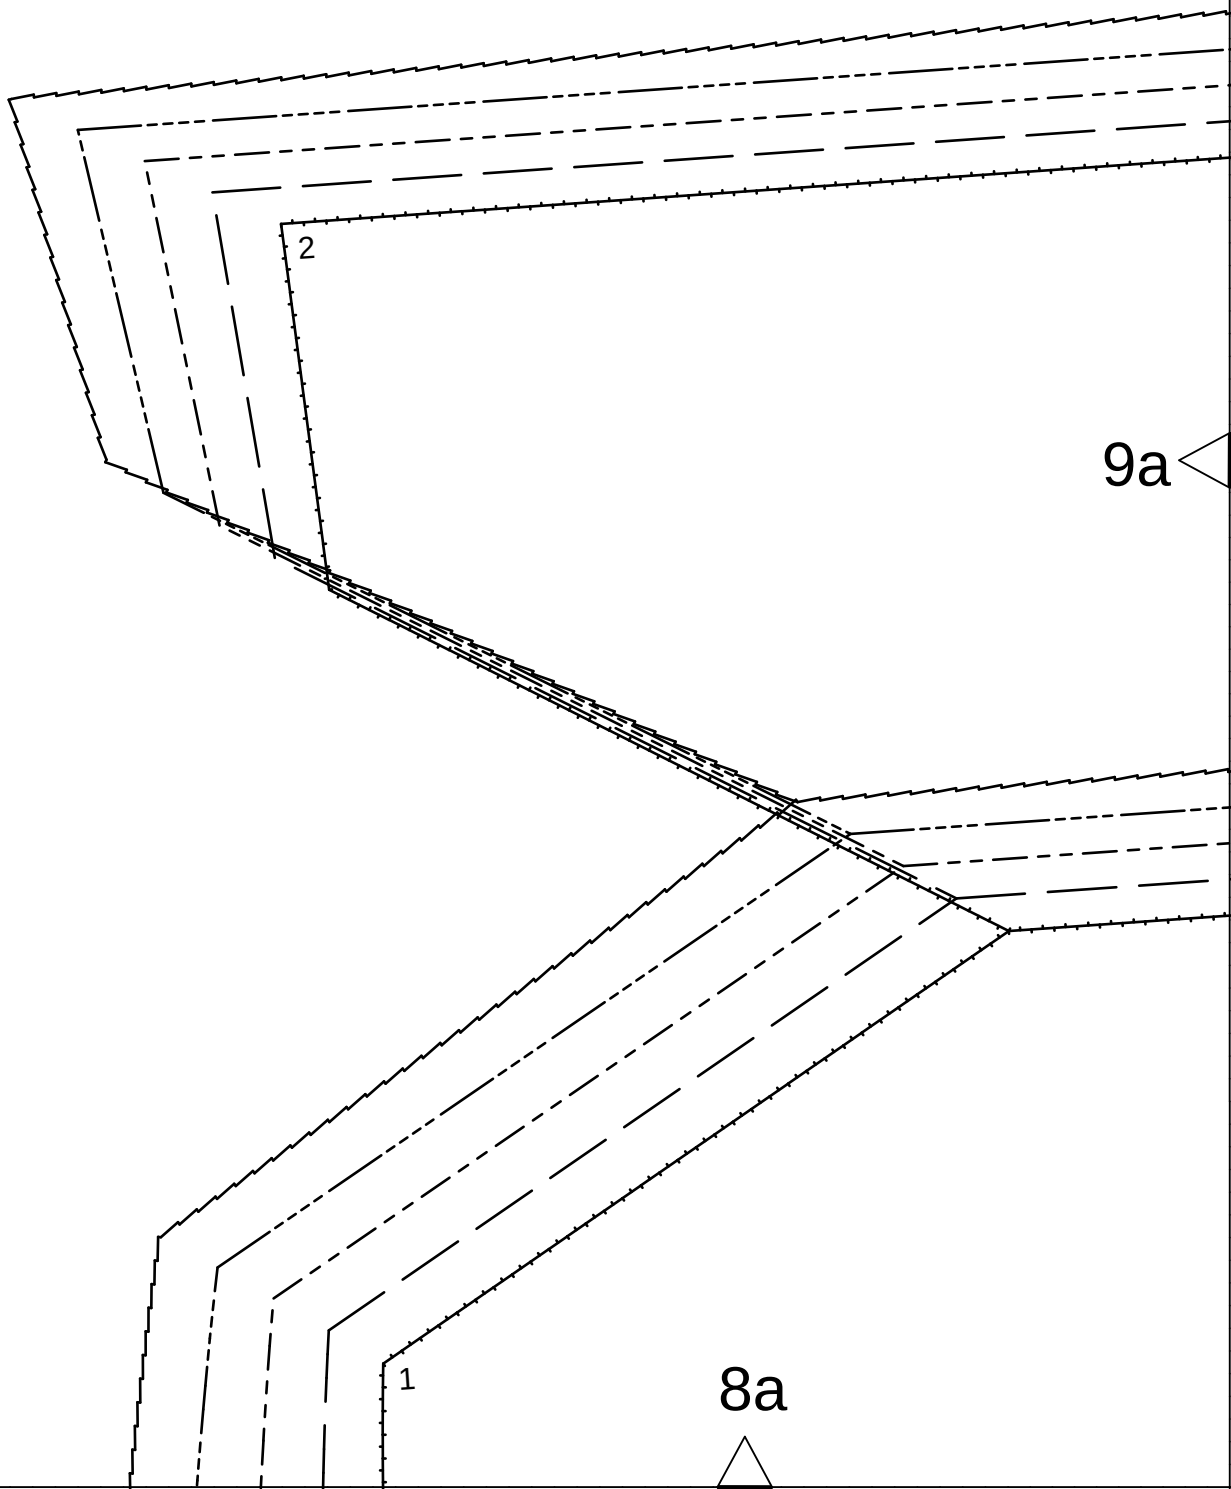

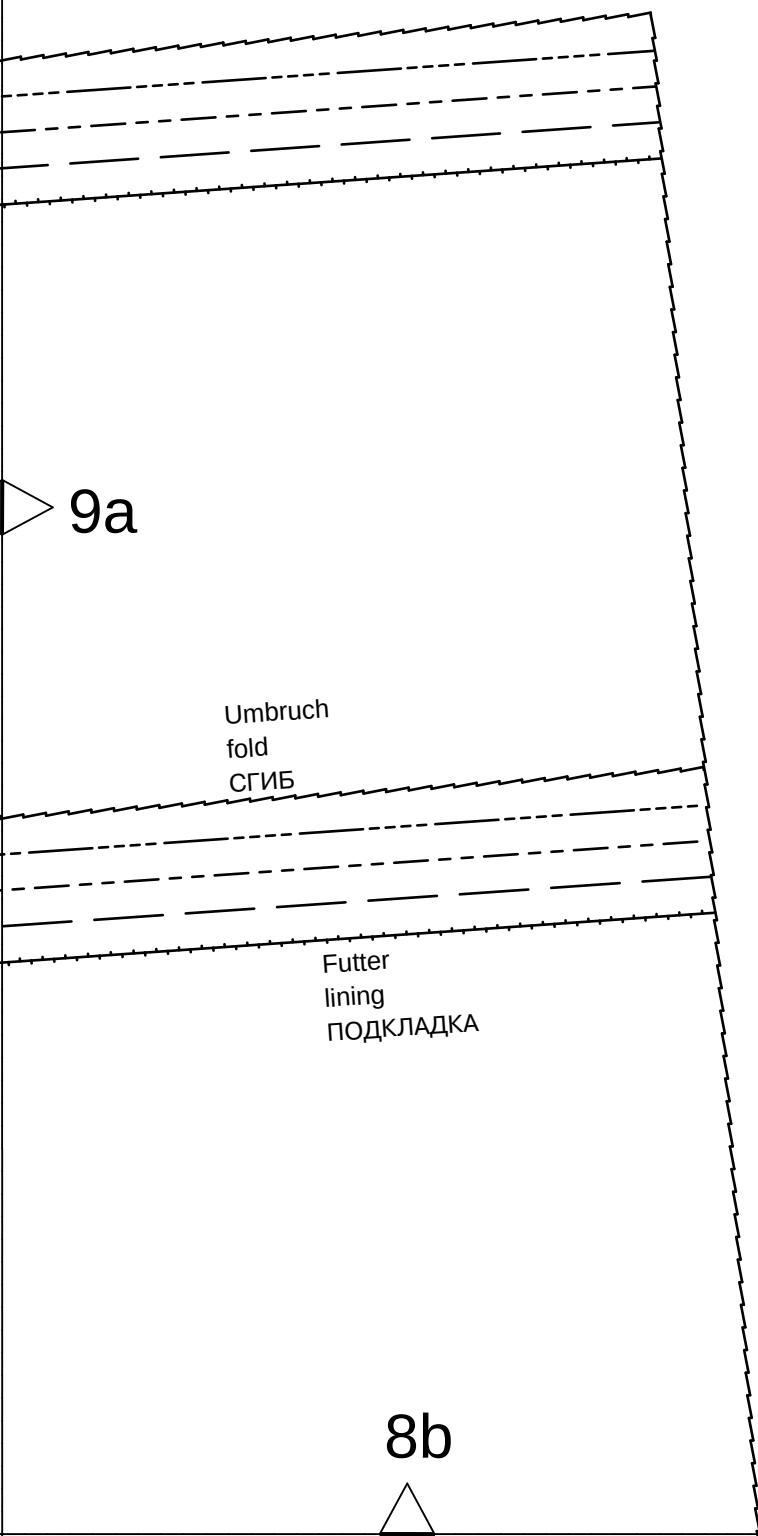

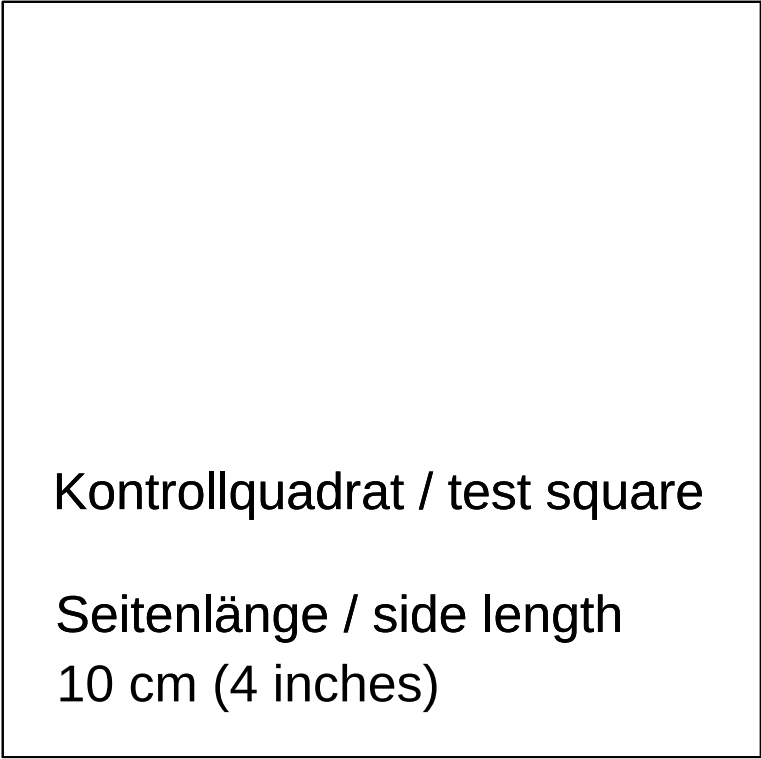

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

9b

9c

burda[®]
www.burdastyle.de

8c

9c

8d

23

oben
top
ВВЕРХУ

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ