
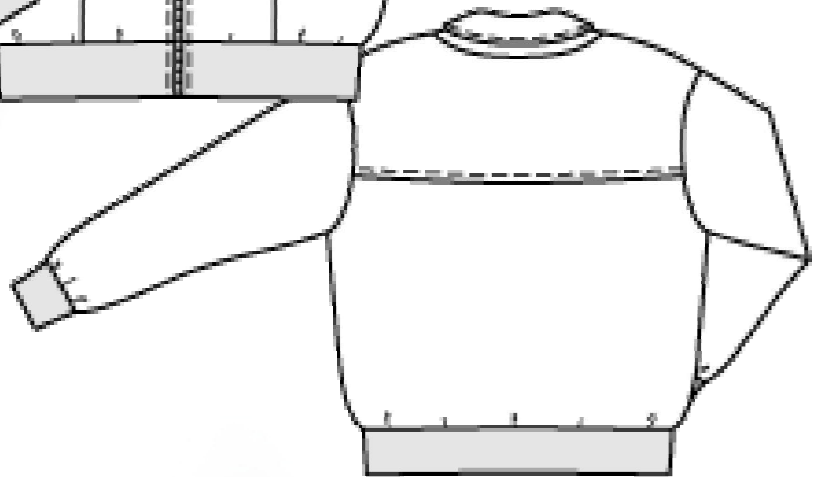


Выкройка бомбера р.44-52(евро)

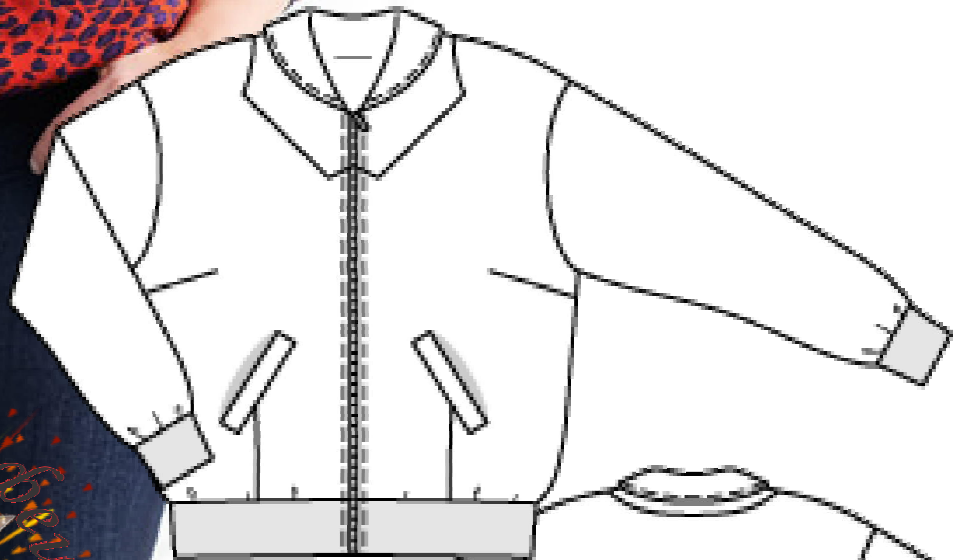

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Плотное трикотажное полотно шириной 150 см: узорчатое — 1,80-1,80-1,80-1,85-1,85 м, однотонное — 0,45 м для всех размеров; подкладочная ткань 0,30 м шириной 140 см (или лоскут размером 45 x 30 см); флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 60 см.

Рекомендуемые ткани: плотные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Распечатать, склеить и вырезать детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из узорчатого плотного трикотажного полотна:

- 1 Полочка 2х
- 2 Спинка со сгибом 1х
- 3 Кокетка спинки со сгибом 1х
- 4 Рукав 2х
- 5 Воротник со сгибом 2х

а) 2 листочки длиной по 16 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Из однотонного плотного трикотажного полотна:


- 6 Мешковина кармана 2х
- б) пояс по нижнему срезу длиной 102—106—112—118-124 см и шириной 13 см, в готовом виде 6,5 см;
- с) 2 манжета длиной по 23-23,5-24-24,5-25 см и шириной по 13 см, в готовом виде 6,5 см.

Из подкладочной ткани: мешковина кармана (деталь 6) 2х до линии подкладки.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль плечевых срезов полочек, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

- На полочках стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины продольных вытачек заутюжить к линии середины переда.
- На полочках выполнить прорезные карманы с листочками. С изнаночной стороны каждой полочки линию шва притачивания листочки продлить до длины 16 см. Линию перевести на лицевую сторону сметочными стежками тонкими нитками. С изнаночной стороны поверх разметки кармана приутюжить полосу прокладки шириной 4 см. Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Листочку вывернуть. Листочку притачать к полочке по размеченной линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом листочка направлена к линии середины переда. Мешковину кармана из основной ткани наложить на полочку напротив листочки и притачать на расстоянии 1,5 см от линии шва притачивания листочки, выполнив шов короче шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину! Мешковину кармана из основной ткани отвернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореza отвернуть на изнаночную сторону и пришить к мешковинам кармана. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками. Мешковины кармана приметать к нижним срезам полочек.

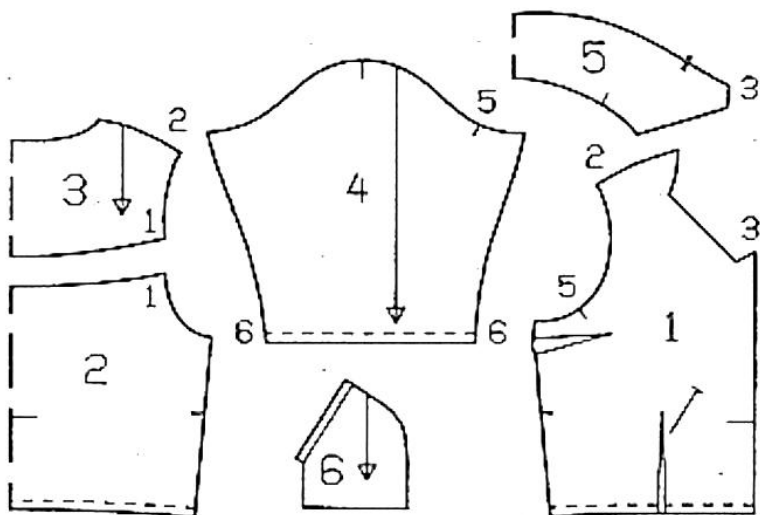

- Кокетку спинки притачать к спинке. Припуски шва заутюжить на кокетку. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.
- Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- Дублированный прокладкой воротник втачать в горловину от контрольной метки 3, при этом припуски полочек надсечь в уголках. Припуски шва втачивания заутюжить на воротник.
- Рукава втачать в проймы полочек, кокетки спинки и спинки. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку, кокетку спинки и спинку.
- С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава.
- Нижний срез каждого рукава присборить до длины 30—30,5—31 —31,5—32 см. На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить вверх.
- Нижний срез блузона присборить до длины 115-119-126-132-138 см. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижним срезам полочек и спинки. Припуски шва заутюжить вверх.
- Борта с застежкой на молнию, воротник. Застежку-молнию раскрыть. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Половинки застежки-молнии наложить верхними сторонами вниз вдоль передних срезов воротника, срезов бортов и концов пояса по нижнему срезу (лицевая сторона) так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали у размеченных линий швов, а тесьмы застежки-молнии — на припусках. Тесьмы застежки-молнии притачать вдоль размеченных линий швов. Половинки застежки-молнии оставить пока лежащими на воротнике, полочках и поясе. Припуск по внутреннему срезу не дублированного прокладкой воротника от контрольной метки 3 заутюжить на изнаночную сторону, не доходя 2 мм до размеченной линии шва. Внутренний воротник наложить на уже притачанный внешний воротник лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль передних срезов воротника, закрепляя половинки застежки-молнии, и вдоль внешнего среза воротника. Воротник вывернуть, зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, тесьмы застежки молнии вместе с припусками отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Припуски, лежащие под тесьмами застежки-молнии, срезать. Внутренний заутюженный срез воротника приметать. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания воротника. Края бортов и воротника отстрочить на расстоянии по 7 мм.

Планы раскладки

Плотное трик. полотно шир. 150 см

Узорчатое



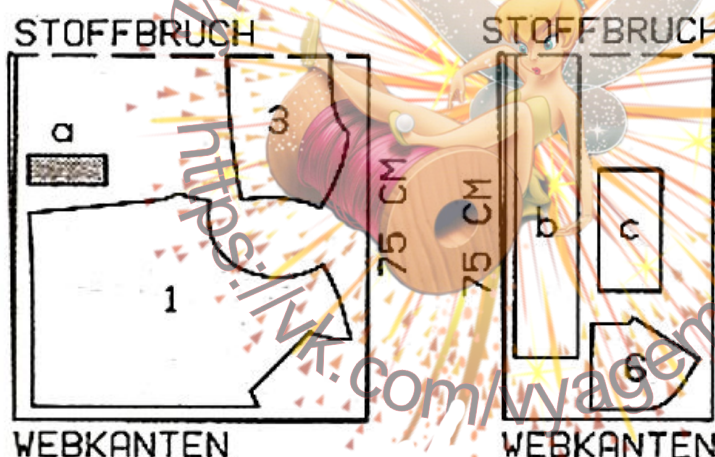


Таблица размеров

Рост 168 см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в. ч. руки	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

23 листа А4

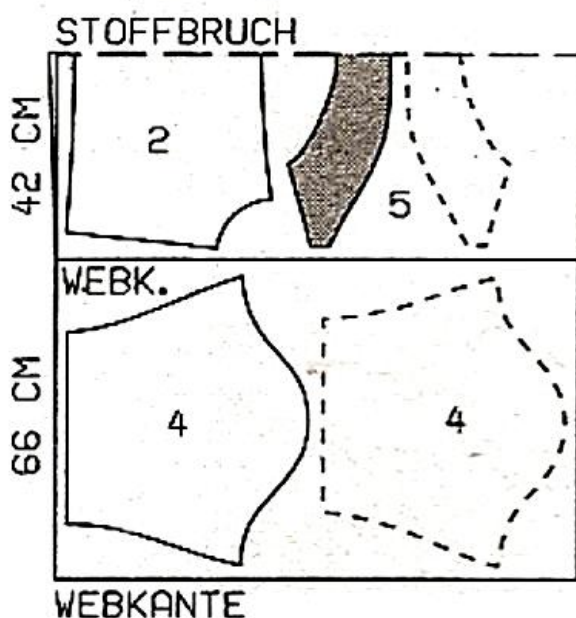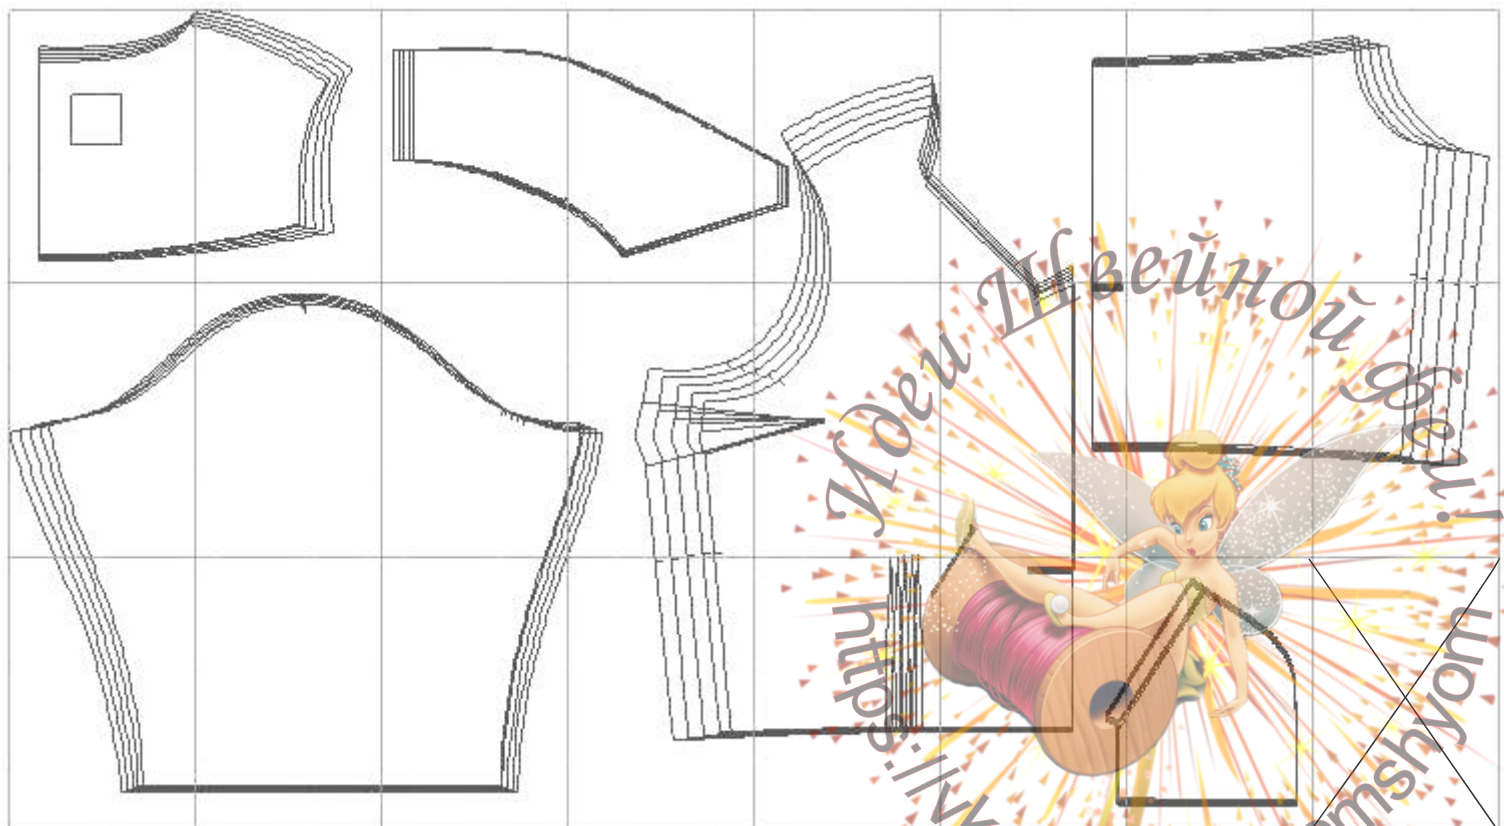

1:1



ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

5*5cm

→
1:2

2:1
↓



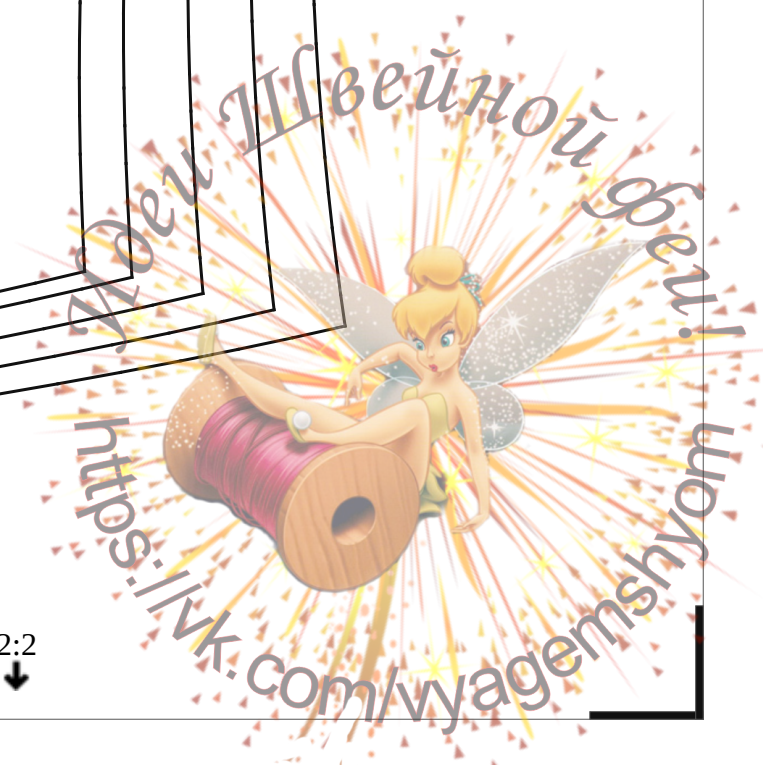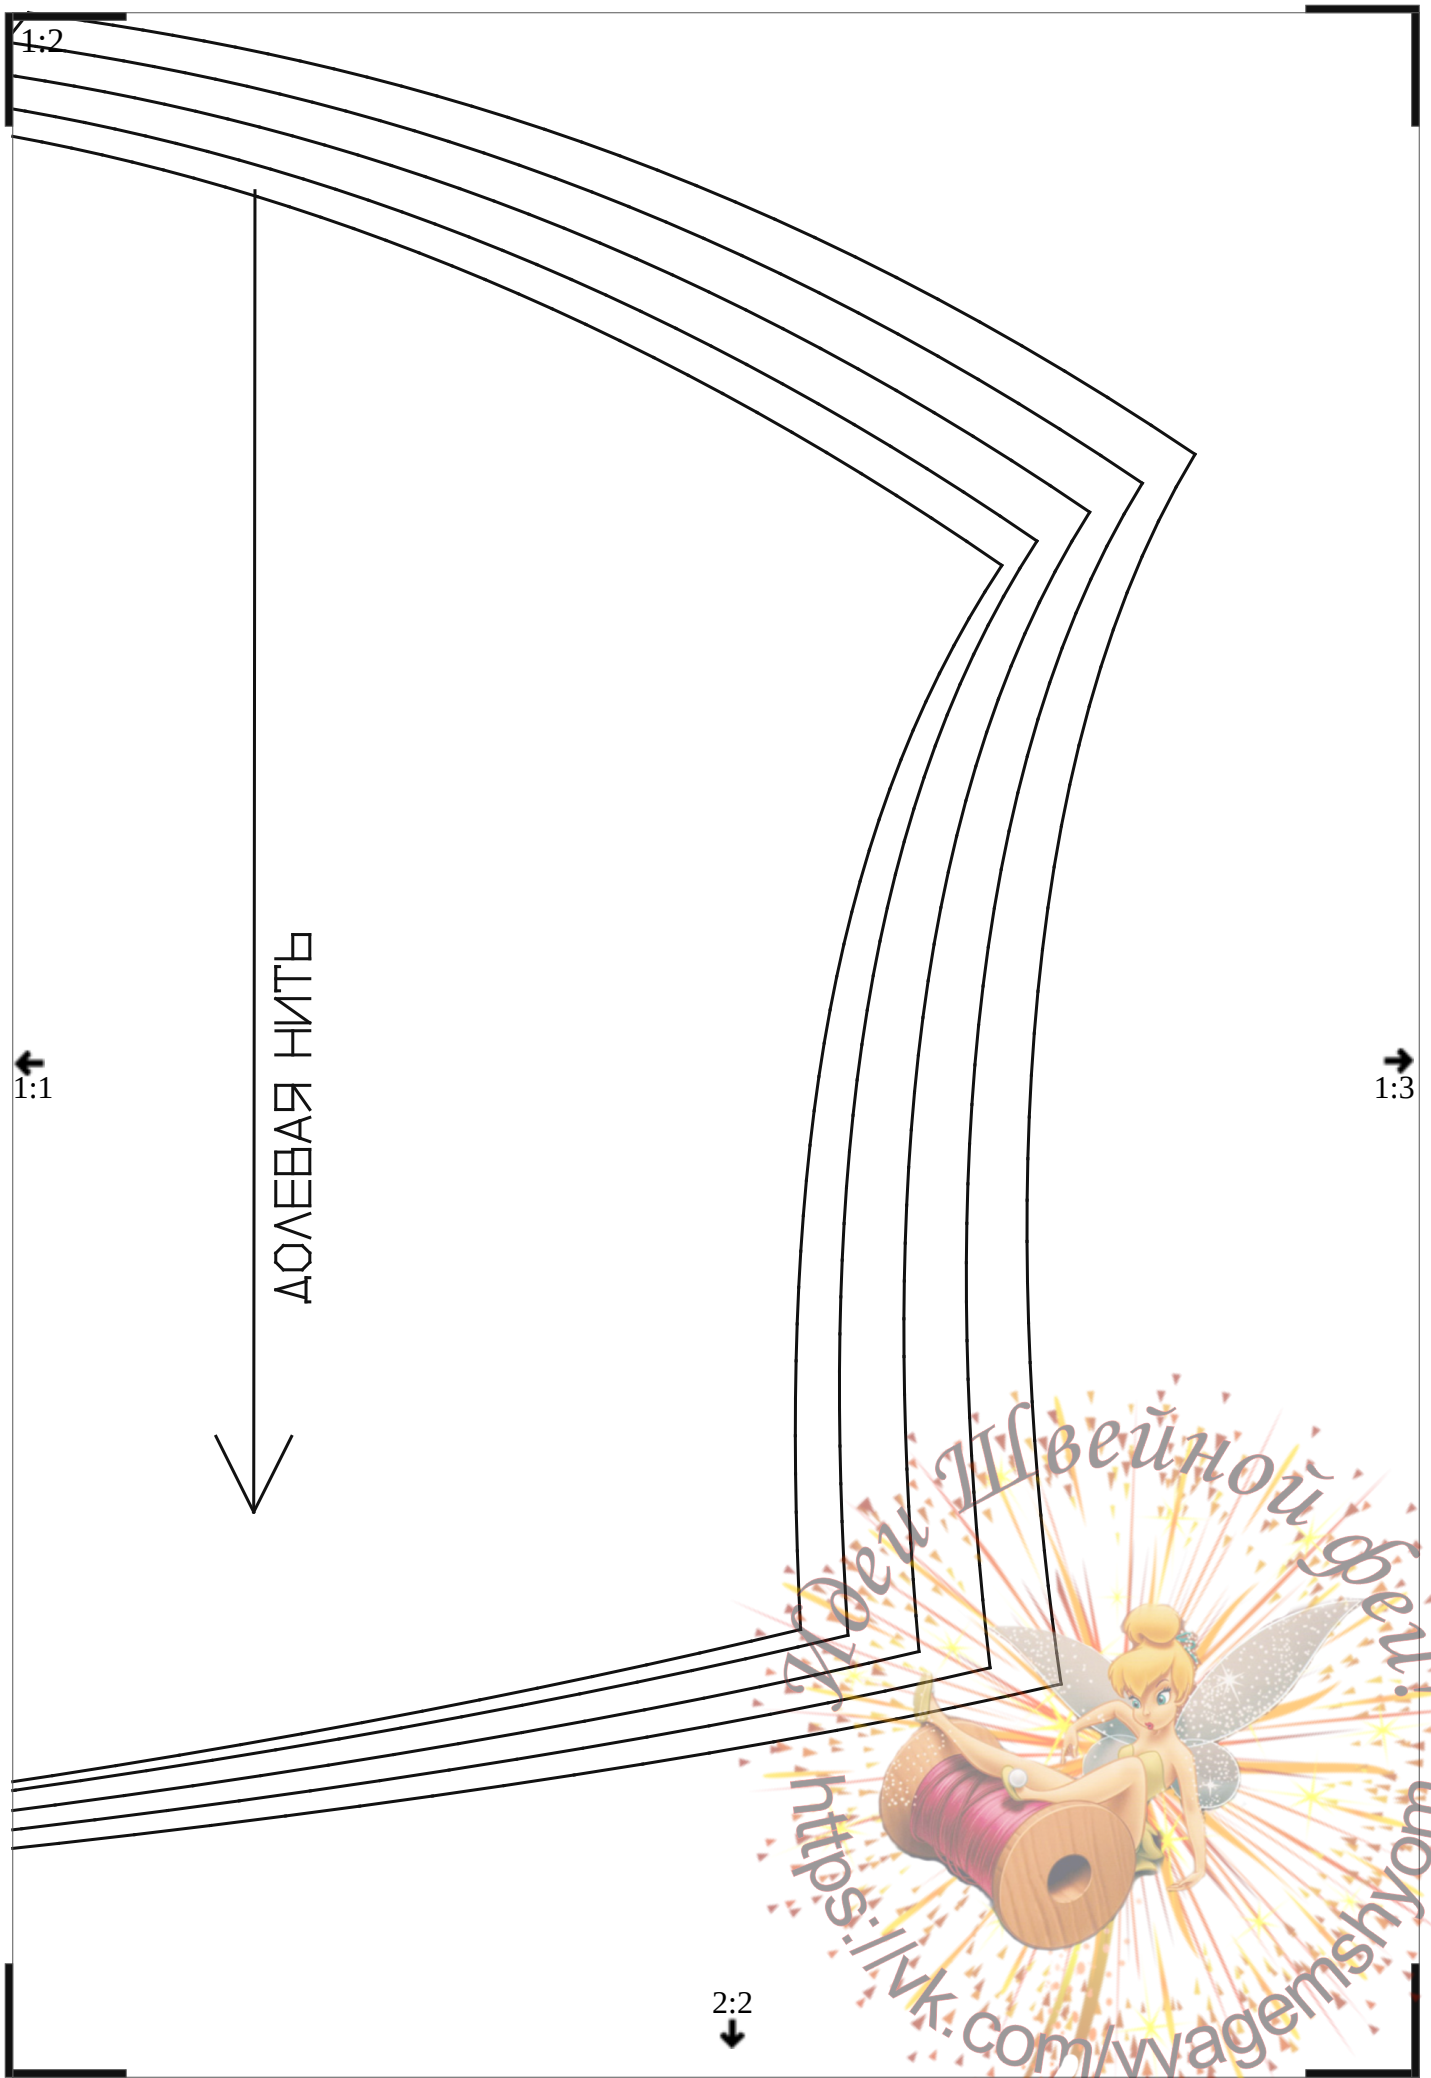

1:3

1:2


1:4

2:3


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ




1:4

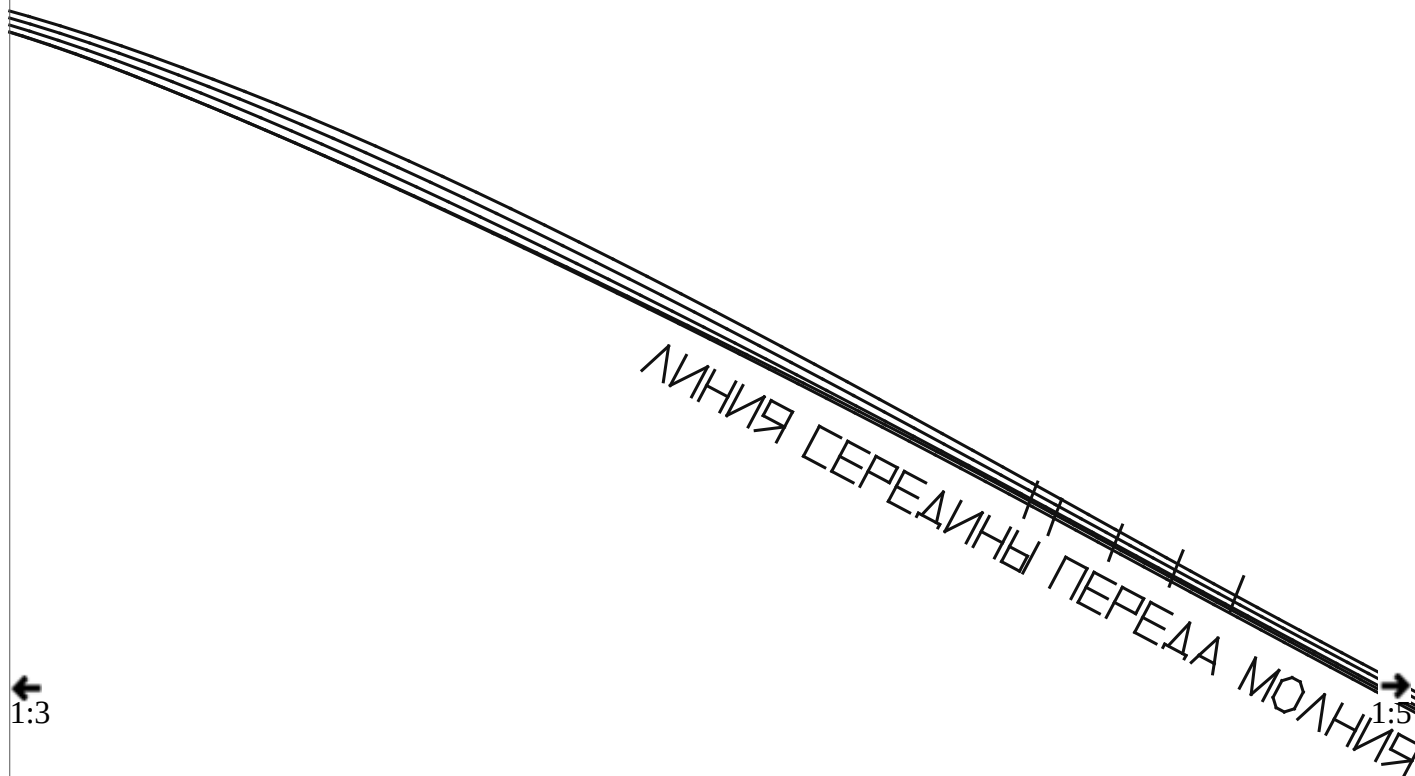

1:3

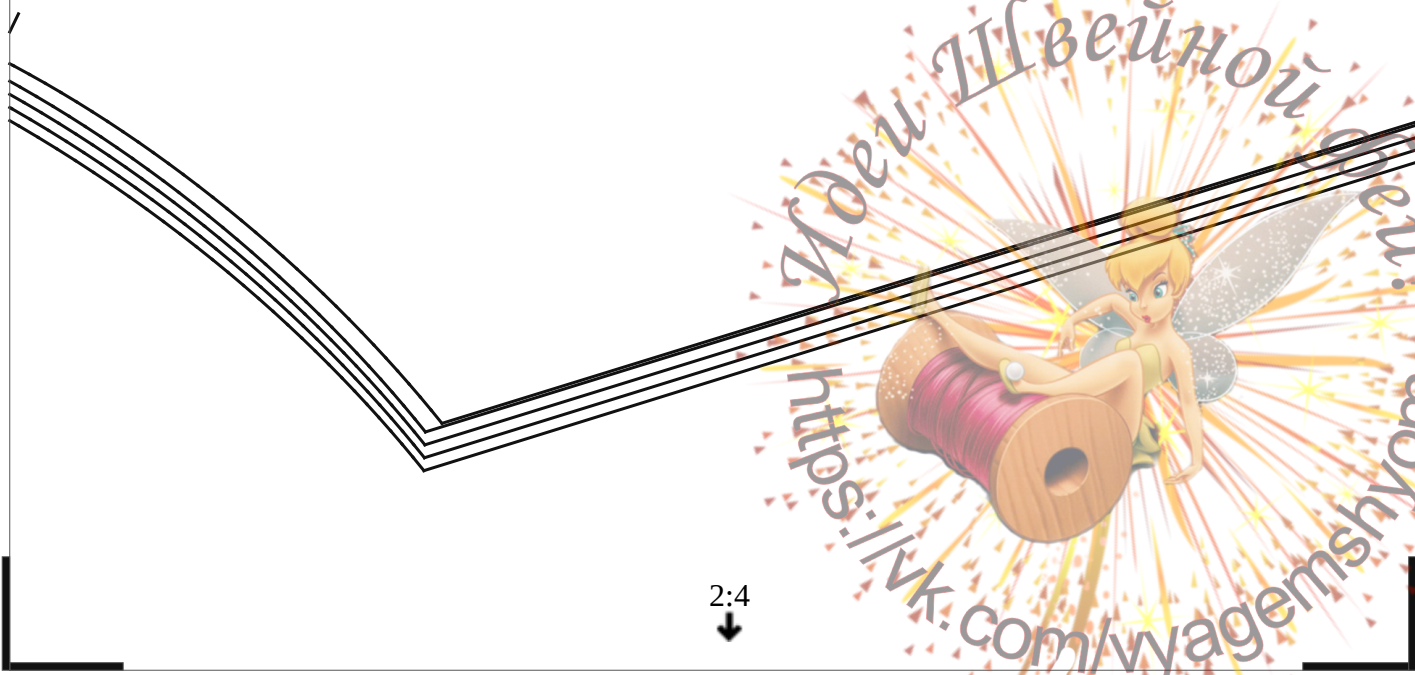

1:5

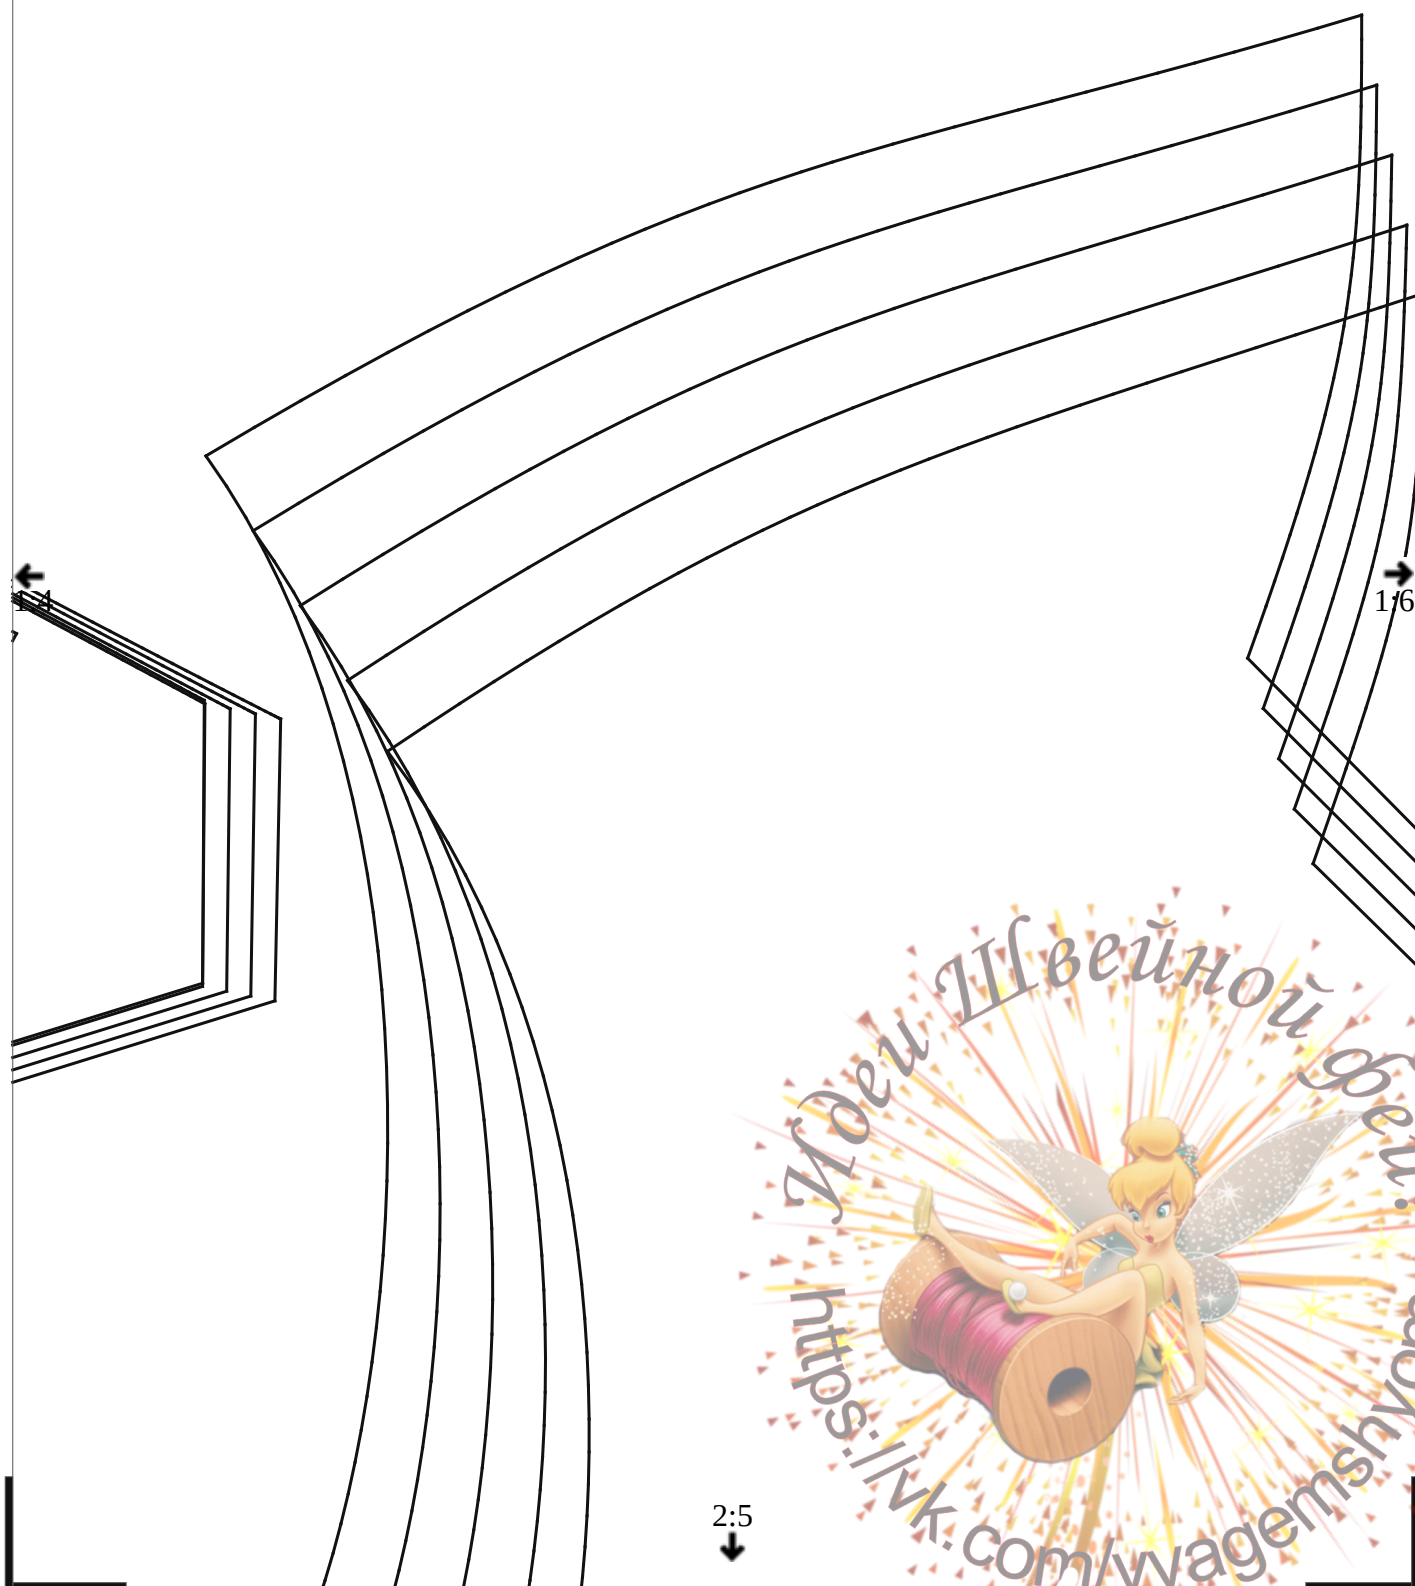


1:6


←
1:5

→
1:7

2:6
↓

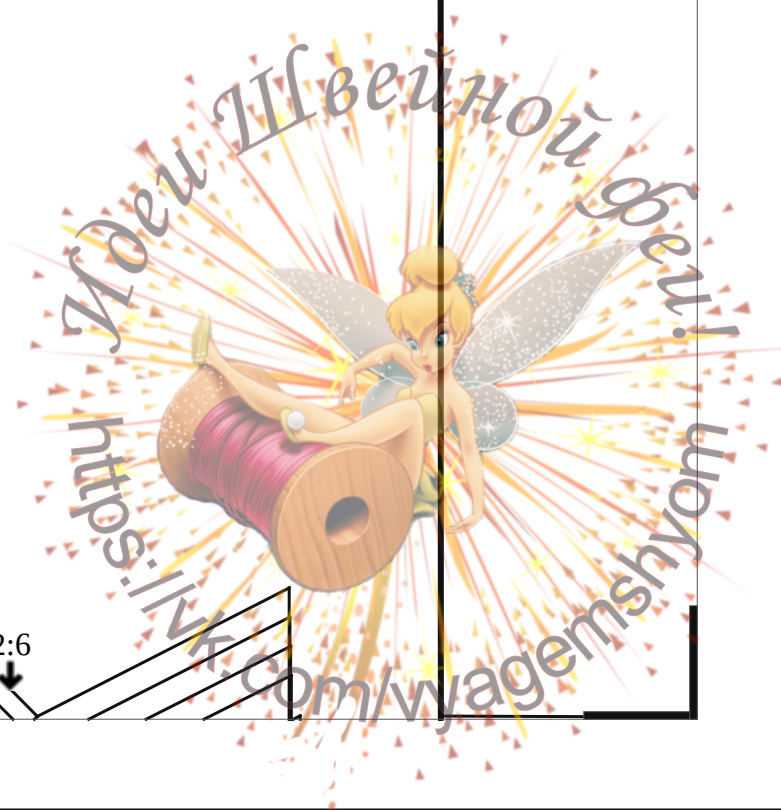

1:7

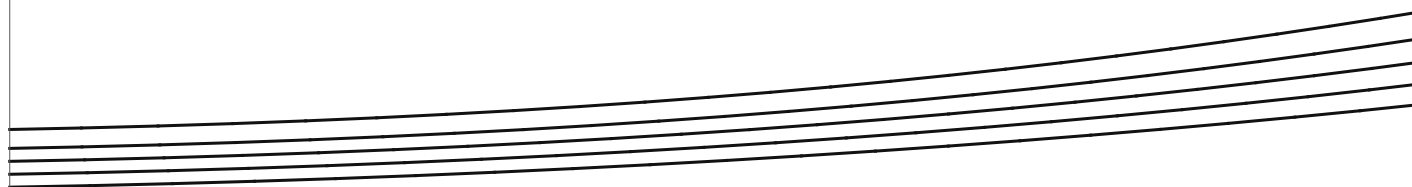


←
1:6

→
1:8

2:7
↓




1:8

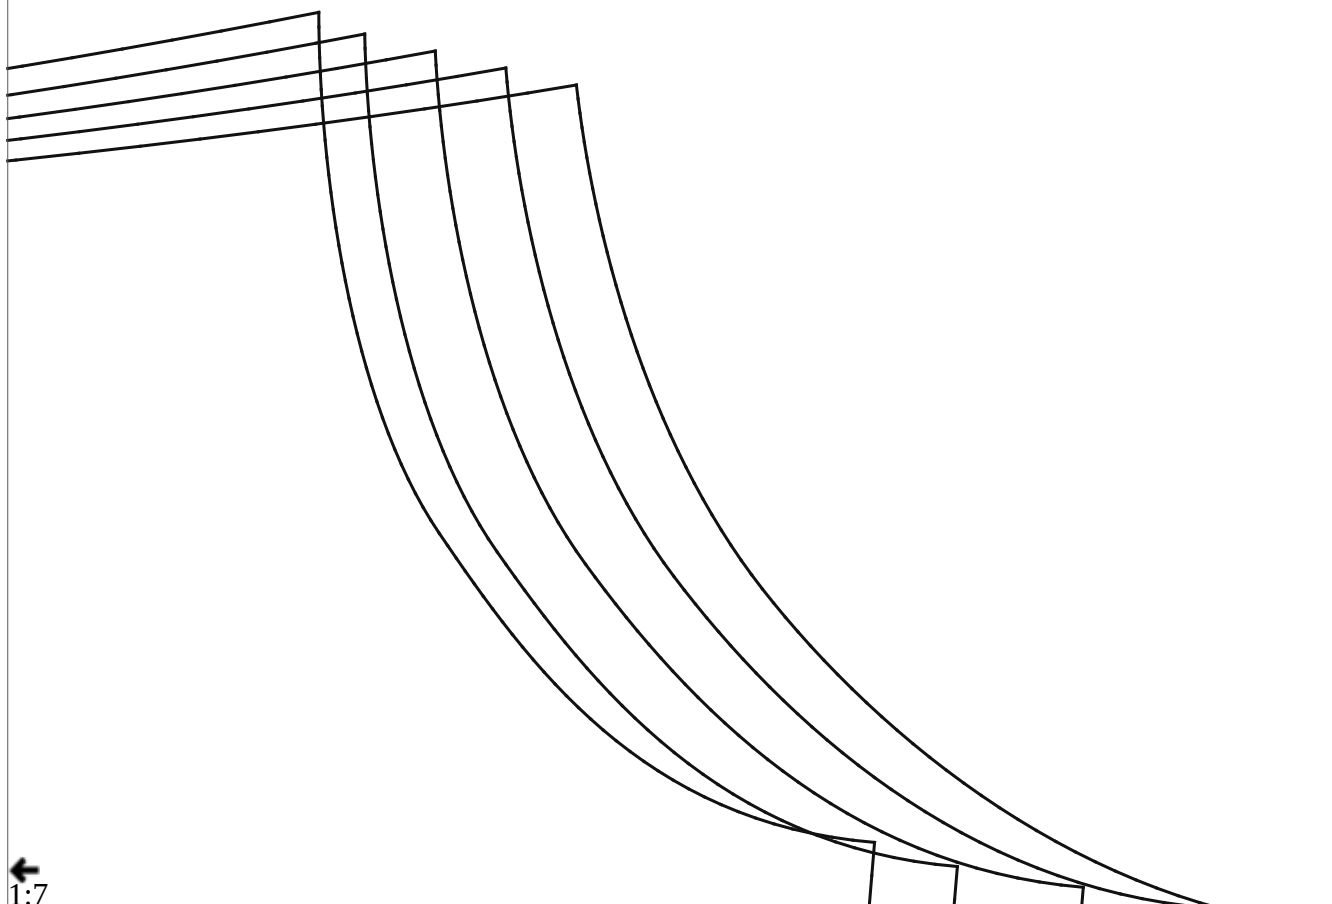

←
1:7

2:8
↓

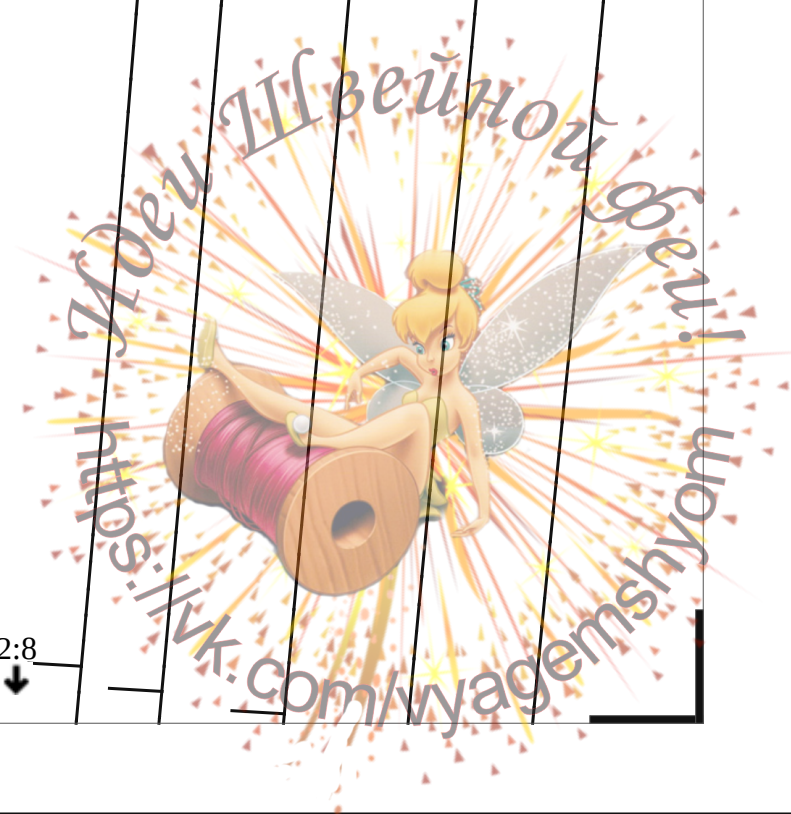

Моей Швейной
https://vk.com/nyagemshyom

2:1


1:1



2:2



3:1

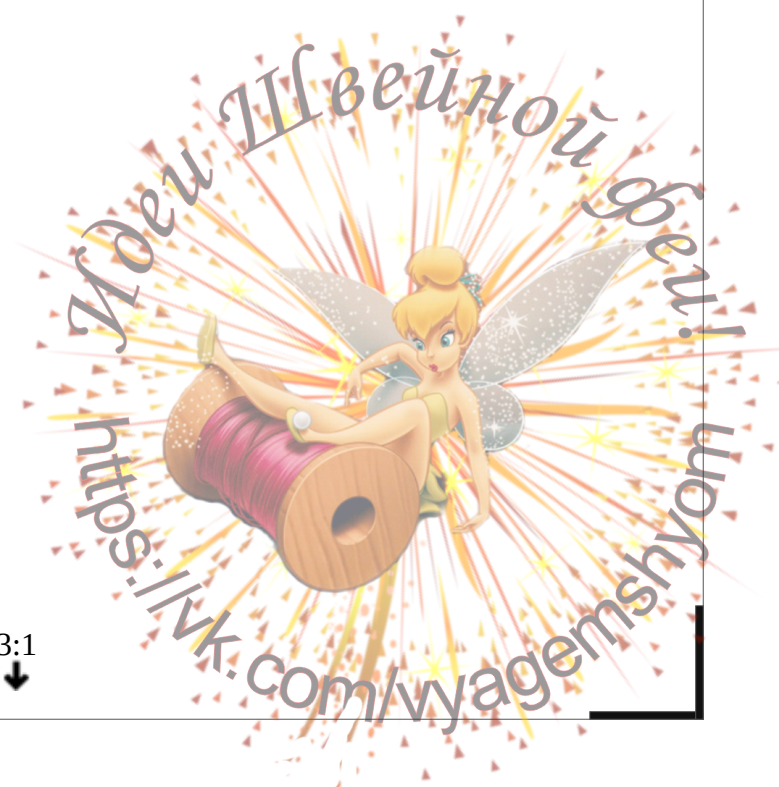


2:2

1:2

2:1

2:3

3:2

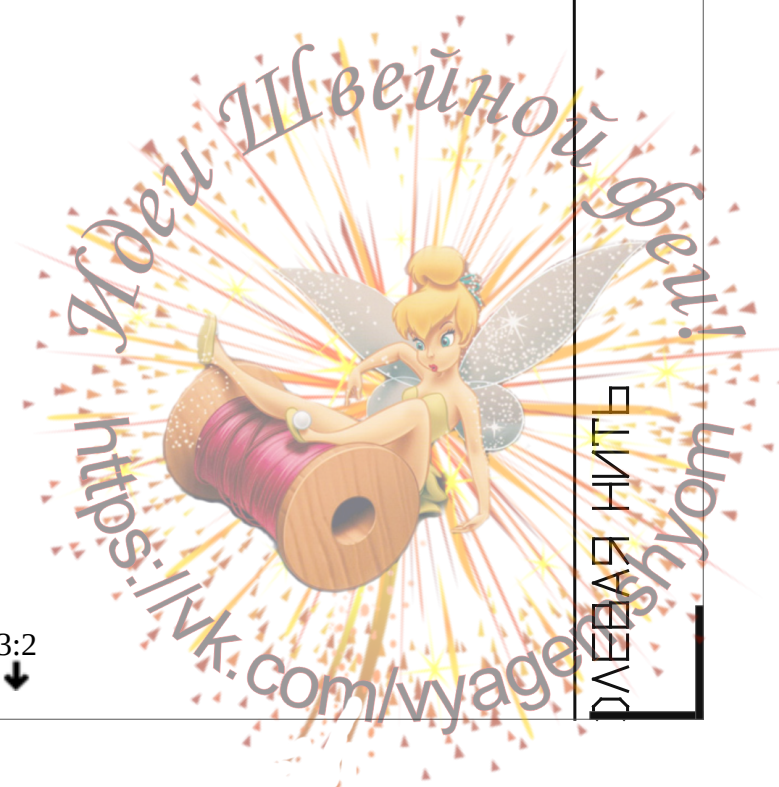

ПЛЕСАЧ НИТЬ

2:3

1:3




2:2



2:4



3:3

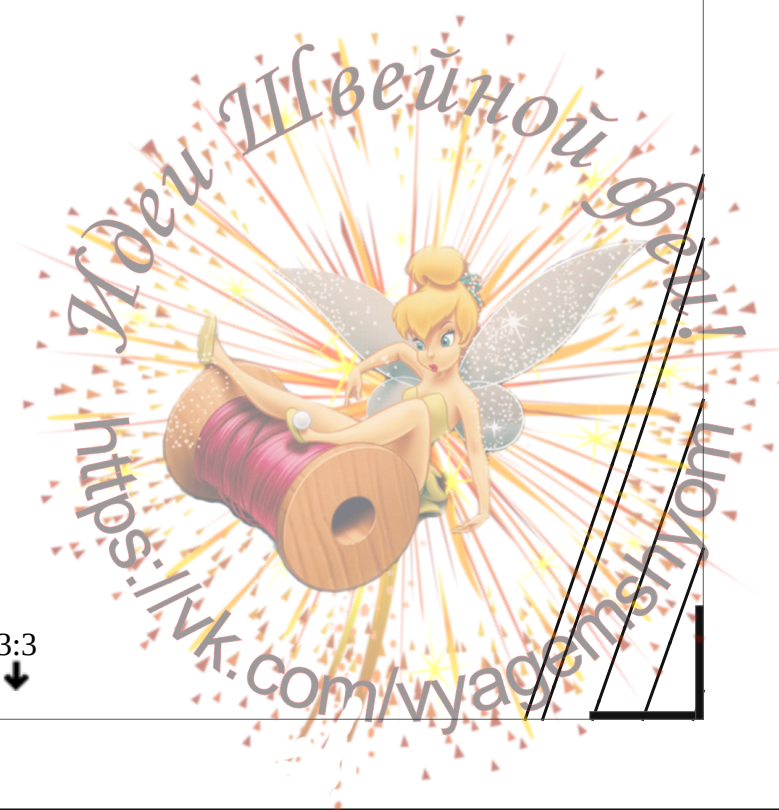

2:4



1:4



2:3

2:5

3:4

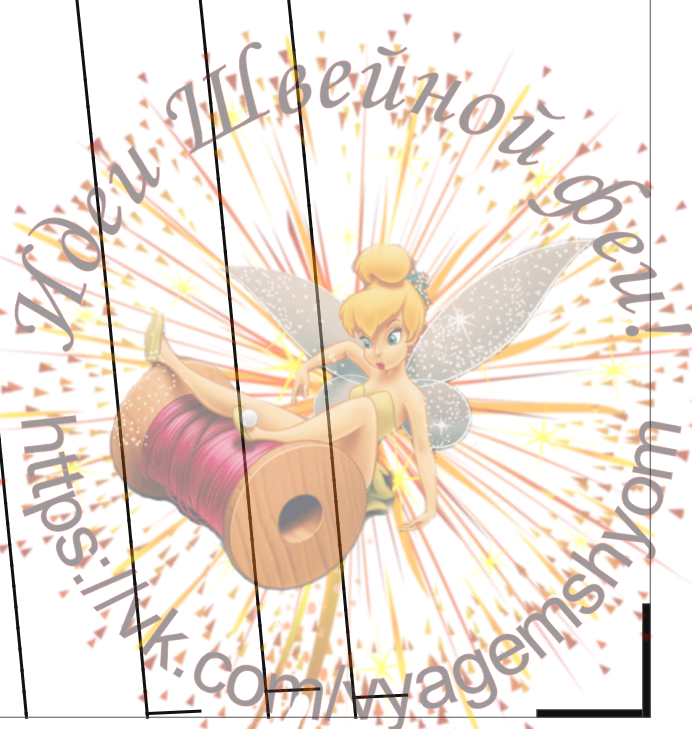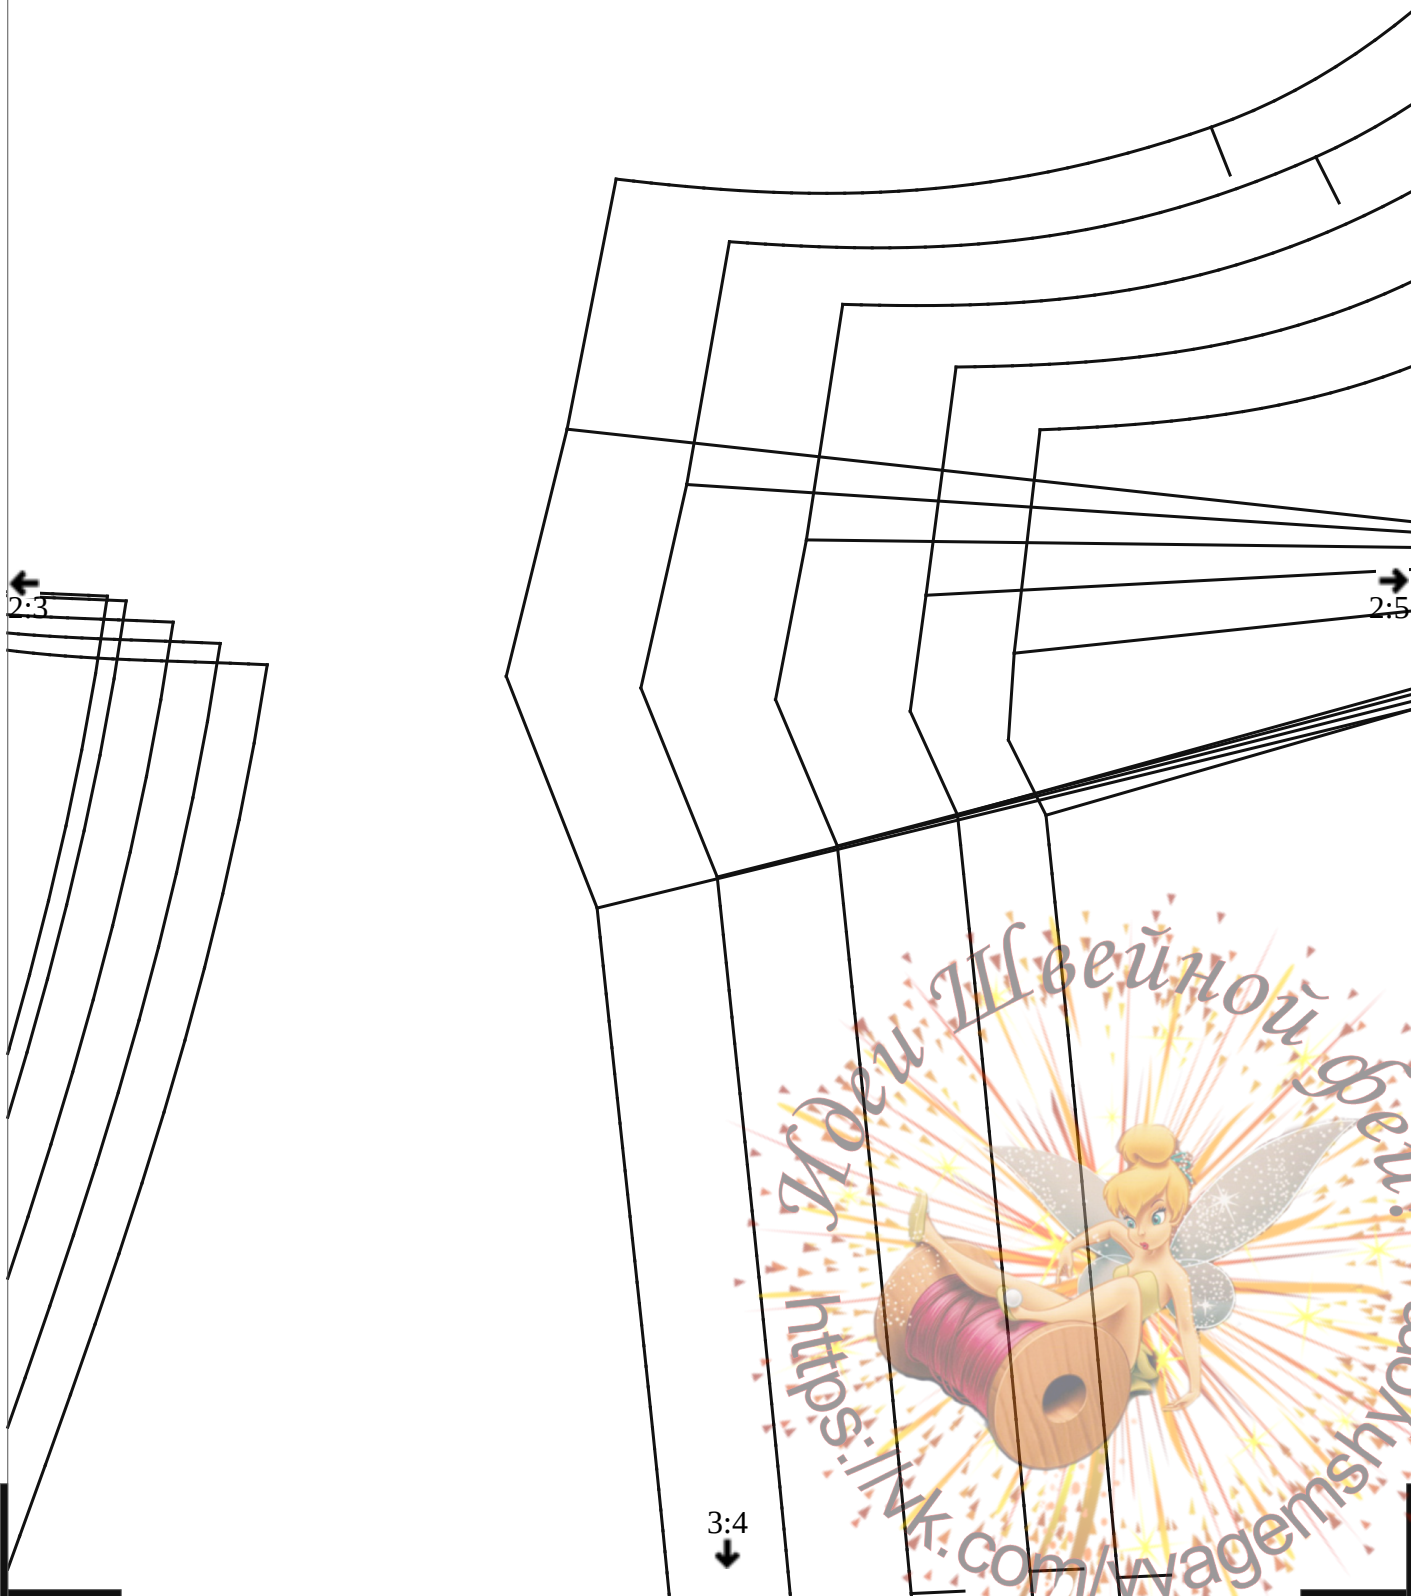

Идеи Швейной
<https://vk.com/vyagemshyom>

2:5

1:5



2:4

2:6



3:5



2:6

←
2:5

ЛЮДИ ЛЮДИ

3:6
↓


↑
2:6

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

→
2:7

ТААА

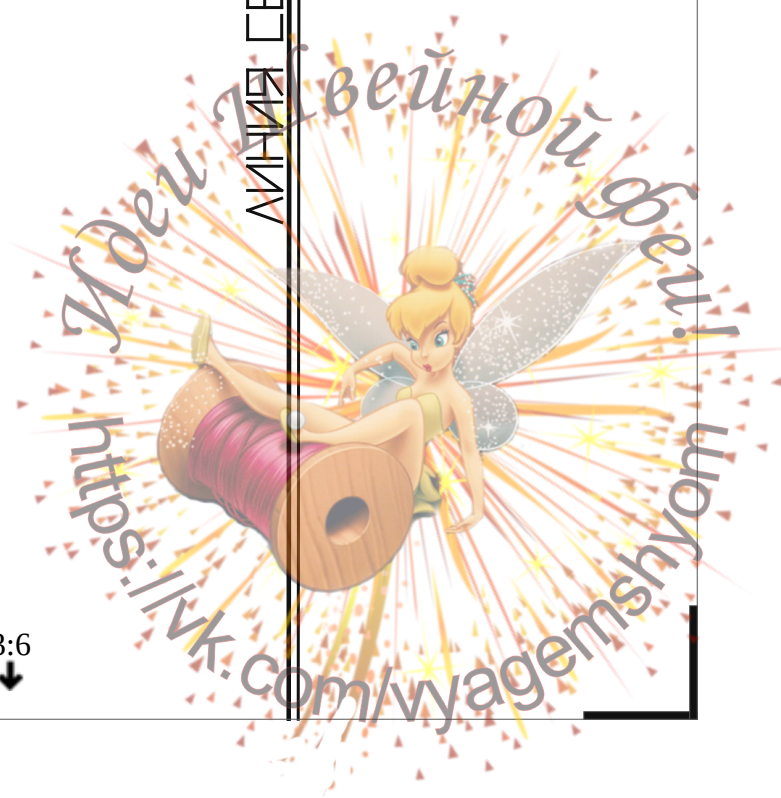

Идеи и вдохновение
<https://www.vyagemshyom.ru/>




1:7
↑

←
2:6

→
2:8

ПРИСБОРИТЬ

3:7
↓

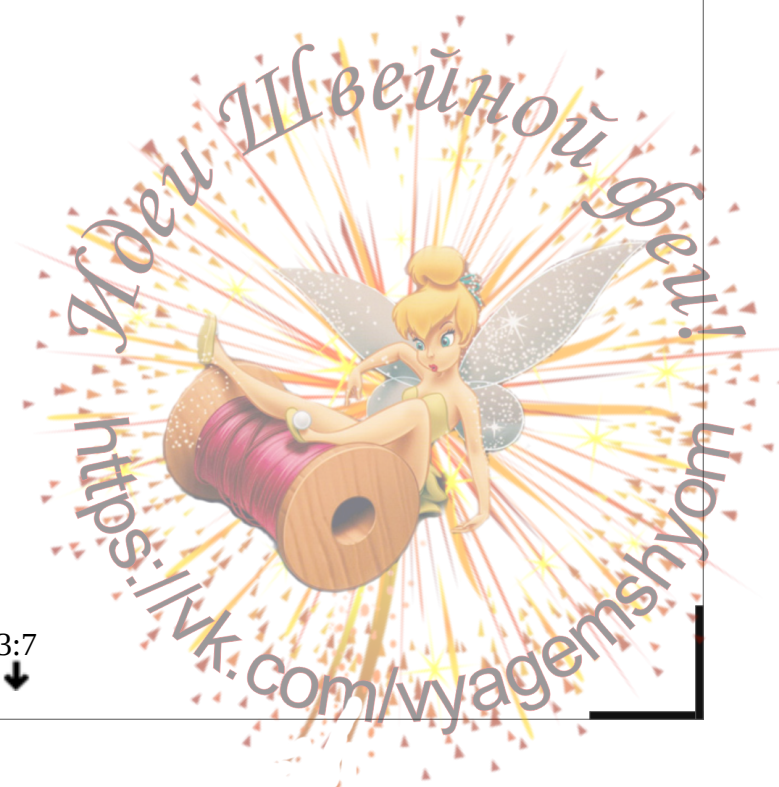

2:8

1:8



2:7



3:1


2:1



3:2



4:1

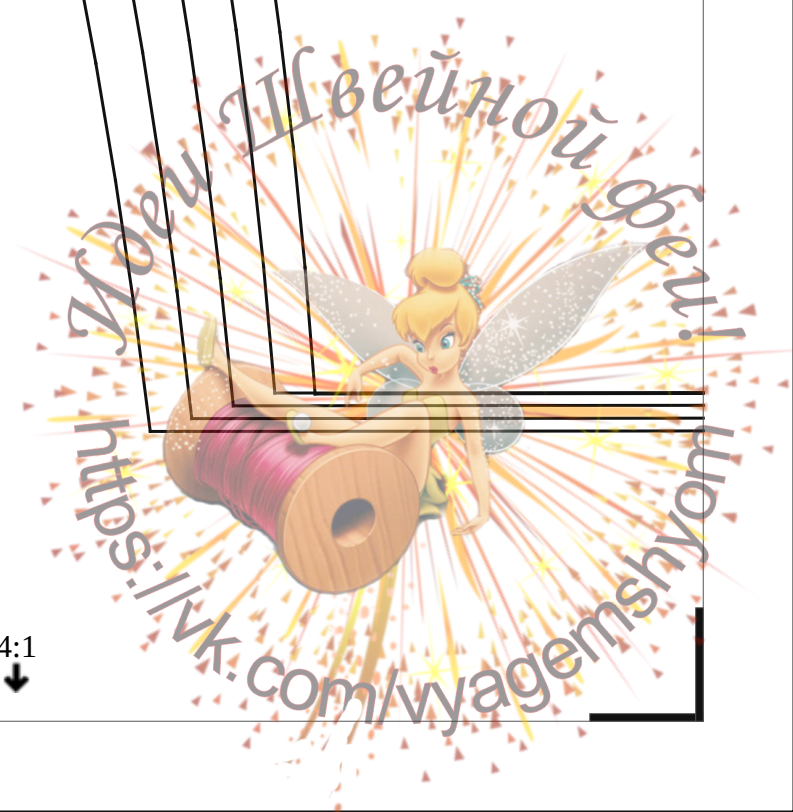

3:2

2:2

Δ




3:1



3:3



4:2

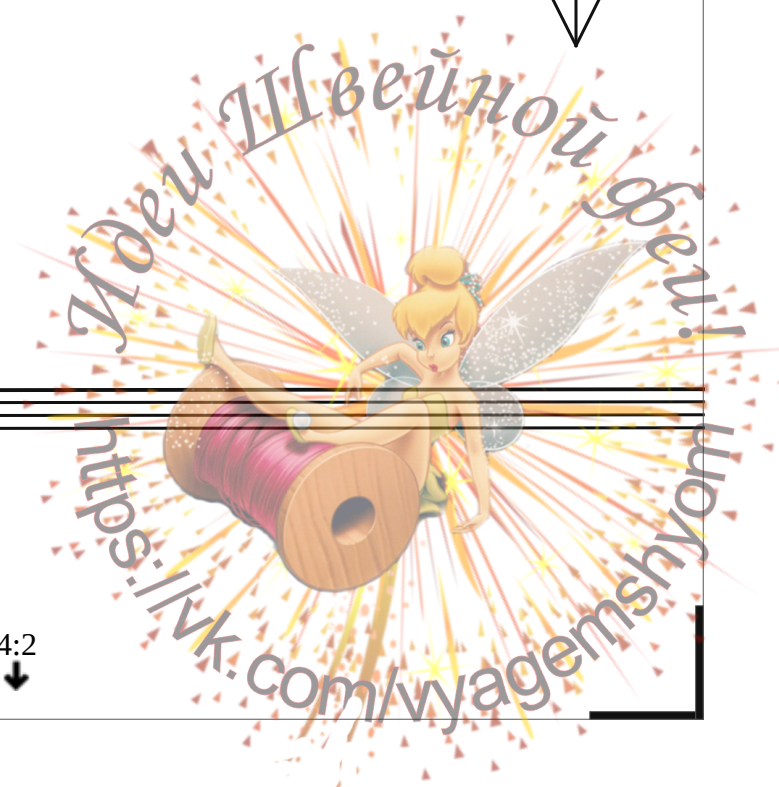

3:3

2:3



3:2




3:4



ПРИСБОРИТЬ

4:3

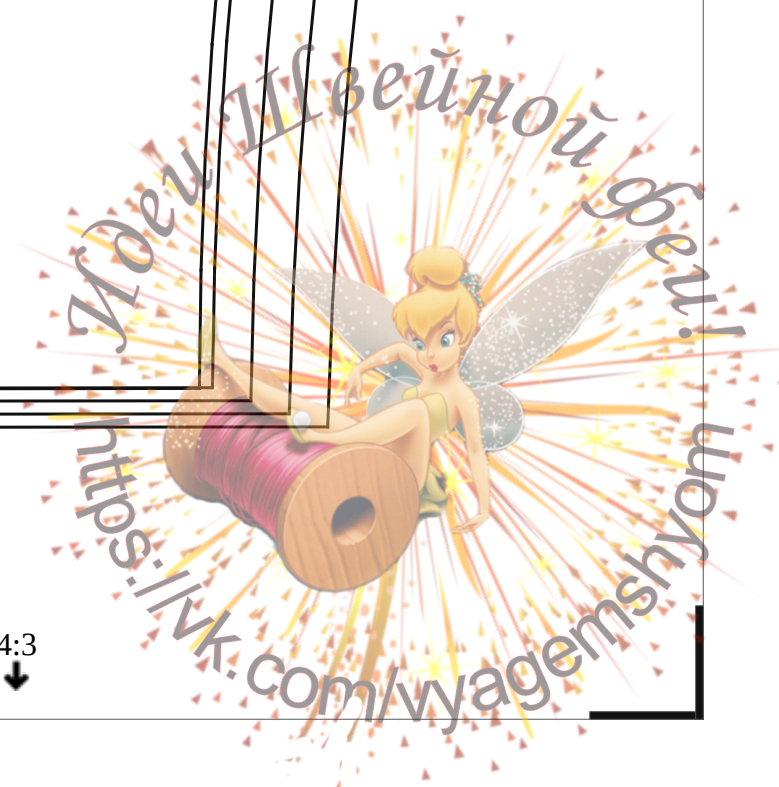

3:4


2:4



3:3

3:5

4:4

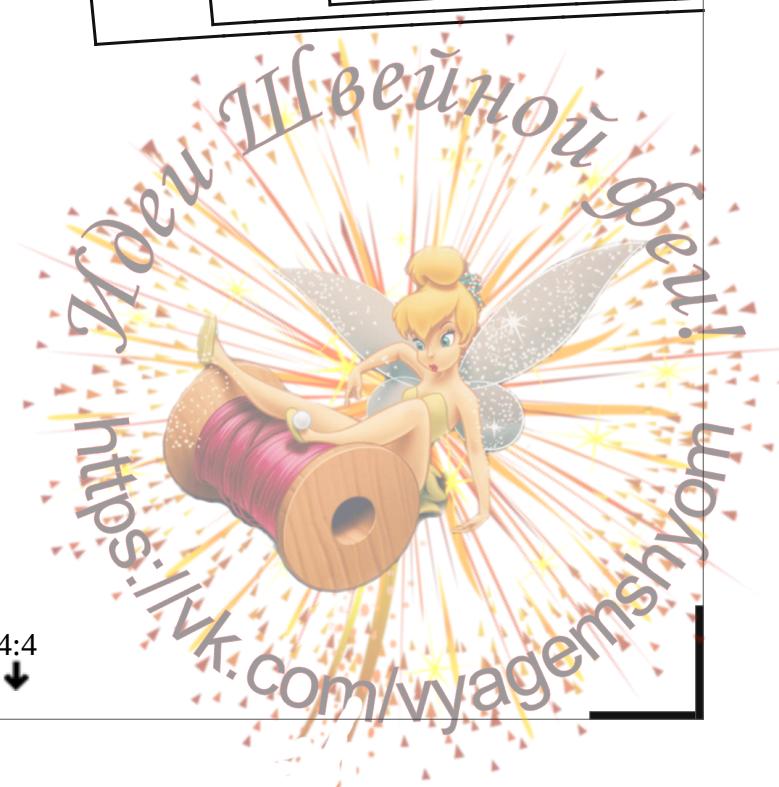

3:5

2:5
↑

ЛИНИИ

←
3:4

→
3:6

ПРИСБОРИТЬ



3:6

2:6



ТАЛИЯ

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

3:5

3:7



3:7

2:7



3:6

ПОДКЛАДКА

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

