Специальный выпуск № 9/2018

Детская одежда

ШИТЬЕ И КРОЙ

KNIPPIE

КАК У ПРИНЦА И ПРИНЦЕССЫ
НАРЯДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

ПОДРОСТКИ ШЬЮТ САМИ
ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ ТРИКОТАЖА В ПОЛОСКУ

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ



КУРТКА В СТИЛЕ УНИФОРМЫ
НА ЗАСТЕЖКЕ-МОЛНИИ

18009
4 607128 320261
WWW.MODANEWS.RU
12+

Главная тема номера:

АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН







- **ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ**
  Новая романтика, спорт-шик и другие стилевые направления этого лета
- **ЛИЧНОСТЬ**
  Джиль Сандер: послесловие к выставке в Германии
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
  • Широкие брюки для женщин
  • Построение базовой основы корсажа
  • Лацканы и воротники мужских пиджаков, часть 2
- **ТЕХНОЛОГИЯ**
  Обработка корсажа с чашками
- **НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ**
  Конструирование бюстгальтеров для бюста с грудными имплантами
- **НЮАНС**
  Американский дизайнер Рик Оуэнс: эпатаж и креатив



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



knip girls



Дорогие читатели!

В этом номере много идей для рукоделия. Особенно нам нравится корона (стр. 14–15), которую девочка-подросток может сделать самостоятельно. А для младшей школьницы это станет первой поделкой, выполненной под руководством мамы или бабушки.

Платье в полоску (стр. 58–60) несложное в выполнении и может быть использовано не только как летний сарафан, но и в комплекте с футболкой или блузкой для более прохладных дней.

Джемперы (стр. 12–13) требуют все-таки достаточно устойчивых навыков шитья, особенно при соединении тканей разных фактур (например, кружева и трикотажа). Но вот выбрать отделку лучше с участием того, кто будет этот джемпер носить. Так рождается ощущение сопричастности!

Отрезать пояс от старых джинсов и сшить сумку с карманом на ремне – это самый настоящий лайфхак, как любят сегодня говорить продвинутые интернет-пользователи (стр. 56–57).

Кстати, предложите вашей подросшей девочке присоединиться к сообществу юных рукодельниц из Голландии в социальной сети Instagram, и она увидит, что проводить вечера за швейной машиной любят не только в России, но и в Европе. Потому что удовольствие от творчества способны получать люди в любой стране, независимо от уровня жизни.

С уважением, редакция журнала





Дети, размеры 98–134

ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ

Одежда, на которой солнце рассыпало «горошек», как веснушки. Контрастная отделка и цветные ленты придают комплектам законченный вид.



12 Футболка ●●
Размеры 98–134

Базовую модель футболки просто не узнать в этой великолепной комбинации разноцветных поперечных полос и контрастной отделки.



18 Бермуды ●●●
Размеры 98–134


Эти бермуды – незаменимая модель для повседневного гардероба. Их можно сшить из денима или «спортивного» трикотажа. Спереди бермуды украшены наклонными рельефами. В правом рельефе обработан карман с клапаном, а слева, в швы переднего и заднего рельефов, втачана креповая лента в виде петли.

Футболка 12

Бермуды 18

Юбка 16



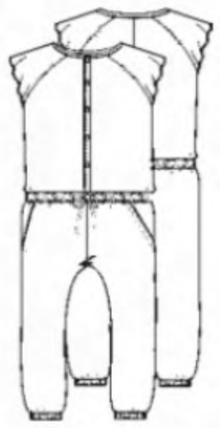

14 Комбинезон ●●●


Размеры 98–134

Удобную посадку на талии обеспечивает пояс с эластичной тесьмой. Дополнительно в пояс продет шнур темно-зеленого цвета. Сборки внизу брюк и легкие рукава-крылышки придают модели неповторимую воздушность. Комбинезон выполнен из вискозы, отлично подойдет и трикотаж.

Комбинезон 14

Светящаяся в темноте аппликация

Бермуды 18

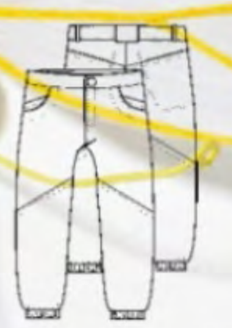

17 Брюки ●●●

Размеры 98–134

Модель из «спортивного» трикотажа украшена наклонными рельефами, которые подчеркнуты отделочными строчками. Сзади большие карманы, обработанные в швах кокеток.



19 Футболка поло ●●●

Размеры 98–134

Детали делают эту модель такой притягательной – несквозная застежка с планками из денима, отложной воротник и накладной карман. По низу изделия и рукавов – бейки из трикотажа с цветочным принтом. Озорной образ дополняют крупные пуговицы.





Брюки 17


Легинсы 13



Футболка поло 19

Брюки 17

Легинсы 13

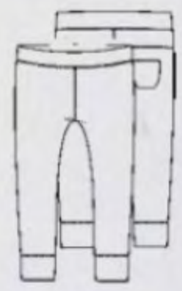

13 Легинсы ●

Размеры 98–134

Легинсы с цветочным принтом прекрасно комбинируются с любой другой расцветкой или, к примеру, однотонной футболкой. Сзади – изящные накладные карманы.



15 Платье ●●●

Размеры 98–134

Озорная модель веселой расцветки «в горошек» украшена аппликацией. Небольшие рукава-крылышки. Практичное украшение – центральная застежка с притачными планками на петли и пуговицы. По талии – втачной пояс, в который продеты эластичная тесьма и саржевая лента.




11 Туника ●●

Размеры 98–134

Тунику 11 из «спортивного» трикотажа украшают выразительные симметричные застежки-молнии по низу переда, их можно оставить застегнутыми или расстегнуть. Удобный V-образный вырез горловины и маленький воротник. Модель смотрится еще круче, если подвернуть рукава.



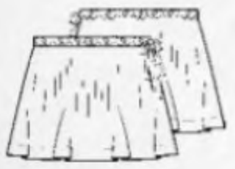

16 Юбка ●●

Размеры 98–134

Блестящая ткань с мелким плиссе обеспечит успех этой несложной в пошиве юбке на подкладке. Разноцветные сатиновые ленты, продетые в пояс-кулиску, придают пикантность модели.





Для будущих дизайнеров

Шьем для куклы

Прекрасная идея: рисуем супербольшую куклу на стене, и ваша дочка (или сын – почему бы и нет?) получает уникальную возможность создать для нее коллекцию одежды. Может, у вас подрастает свой модельер?

Лекала вы найдете на листе-вкладыше F, красные линии.



✿ Вам потребуются: остатки ткани, рисунок куклы и лекала одежды, акриловые краски, цветные фломастеры (черный и коричневый), люверсы, настенные крючки. Как вариант – куклу можно нарисовать на большом листе плотного картона или фанеры.



✿ Наложите куклу на лист картона/фанеры или стену, обведите по контуру карандашом. Если кукла нарисована на картоне или фанере, приклейте его двухсторонним скотчем к стене. Раскрасьте куклу акриловыми красками, глаза, волосы, ногти и другие мелкие детали прорисуйте цветными фломастерами.

Совет! Нарисуй куклу на стене или на листе картона или фанеры! Второй вариант очень практичен, т.к. куклу при необходимости легко перенести в другое место



✿ Распечатайте лекала одежды. Выкроите каждую деталь из двух разных тканей, чтобы в дальнейшем использовать одну и ту же модель в разных комбинациях, переворачивая ее то на одну, то на другую сторону. Украсьте каждую деталь по своему вкусу бантами, лентами, пуговицами, аппликациями и т.п. Когда обе детали будут готовы, сложите их лицевыми сторонами внутрь, сколите по срезам и обтачайте срезы по периметру, оставляя отверстие для вывертывания сбоку или снизу. Подрежьте излишки припусков, надсеките на фигурных участках. Выверните изделие на лицевую сторону, подогните срезы отверстия внутрь и подшейте сгибы вручную потайными стежками. Проложите по краям изделия отделочную строчку.



✿ Установите люверсы по разметке у верхних краев изделия. Прикрутите крючки на уровне люверсов на плечах и на талии куклы. Гардероб готов!

Малыши, размеры 50–98

Праздник в доме

Какой праздник без детей?! В Голландии принято отмечать Королевский день. Вот почему на одежде малышей красуются короны!



5 Джемпер ● ●
Размеры 50–98

Для малышей удобно, если изделие с застежкой в плечевом шве, как у этой модели из набивного трикотажа. Кокетки переда, вставка горловины и накладной карман с застежкой-молнией выполнены из контрастного однотонного материала. И снова в принте использованы королевские цвета – белый и синий.

Джемпер 5

Леггинсы 3



3 Легинсы ●

Размеры 50–98

Легинсы из трикотажа в полоску. Интересное решение: детали выкраиваются по косой, и полоски сходятся под острым углом у средних швов, образуя графичный рисунок. В качестве отделки использован эластичный деним для «заплаток» на коленях и для задних накладных карманов. Альтернативный вариант этой модели – легинсы из трикотажа с набивным рисунком и отделкой в тон.



6 Джемпер с капюшоном ● ●

Размеры 50–98

Джемпер с капюшоном выполнен из практичного «спортивного» трикотажа, напоминающего деним. Забавные детали: золотистые пуговицы, капюшон на подкладке из контрастной ткани в полоску, карманы в боковых швах. Однотонные манжеты и пояс из трикотажа серого цвета дополняют сдержанную цветовую гамму.



Джемпер с капюшоном 6

Легинсы 3



1 Платье с трусами ●●●
Размеры 50–98

Платье со сквозной застежкой на петли и пуговицы с пышной юбкой выполнено из плотной ткани в полоску. Нижние трусы и пояс платья – из трикотажа с рисунком.




7 Футболка ● ●
Размеры 50–98

Притачной пояс по низу, срезы рукавов и горловины, окантованные эластичной тесьмой а-ля деним, а также застежка с планками и накладной карман из гладкокрашеного трикотажа делают традиционную футболку неповторимой.



2 Легинсы ●
Размеры 50–98

Легинсы из трикотажного полотна – имитации денима или из трикотажного полотна с набивным рисунком в виде корон разных видов. Изделие прекрасно смотрится в обоих вариантах.

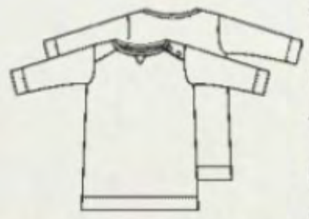

4 Туника ● ●
Размеры 50–98

Украшение туники – кокетки переда и треугольная вставка горловины из гладкокрашеного материала в тон рисунка основного трикотажа. В левом плечевом шве обработана застежка на петли и пуговицы.



Подростки, размеры 134–176

Одна основа – 4 джемпера

Универсальная конструкция джемпера, которая при небольших изменениях позволит создать совершенно новый образ. Одна база – четыре непохожие друг на друга модели.

Базовая модель



22 Джемпер ●
Размеры 134–176

Представляем один из четырех вариантов использования базовой конструкции джемпера. Подберите интересный материал или измените длину рукавов – и вы получите новую уникальную модель. Дайте волю своей фантазии!

Оптический обман: полоски под углом

Джемпер 22

Цветочный принт + полоска

Стильная надпись-аппликация! Переведите на перед джемпера понравившийся вам рисунок, в нашем примере это буквы. С изнаночной стороны передa под рисунок подложите кусок отделочного материала лицевой стороной вниз и наметайте его по срезам. Проложите машинные строчки по контуру рисунка, а затем аккуратно вырежьте основной материал между строчками.

Базовая модель

Джемпер 22

Прорезная аппликация и комбинация полосок разной ширины

Отрезные кокетки и короткие рукава из кружева

Королевские украшения

Диадема – прекрасное дополнение к праздничному платью. А почему бы ее не украсить маленькой короной?



Бело-сине-красный! Добавьте празднику красный цвет! Просто нарисуйте на джемпере фломастером для тканей красную полоску между синими и белыми.


По этой же технологии можно сделать кошачьи ушки!



✿ **Вам потребуются:** обруч для волос (желательно обтянутый тканью), кусок широкого кружева длиной примерно 45–50 см, швейные нитки в цвет кружева, гибкая проволока, бусины и бисер, круглогубцы.



✿ Из куска проволоки длиной около 30 см сделайте каркас короны, оставив с обеих сторон свободные концы проволоки одинаковой длины. Временно соедините корону с обручем, чтобы определить, какого размера и формы потребуется кружево для обтягивания короны. Снимите корону с обруча.

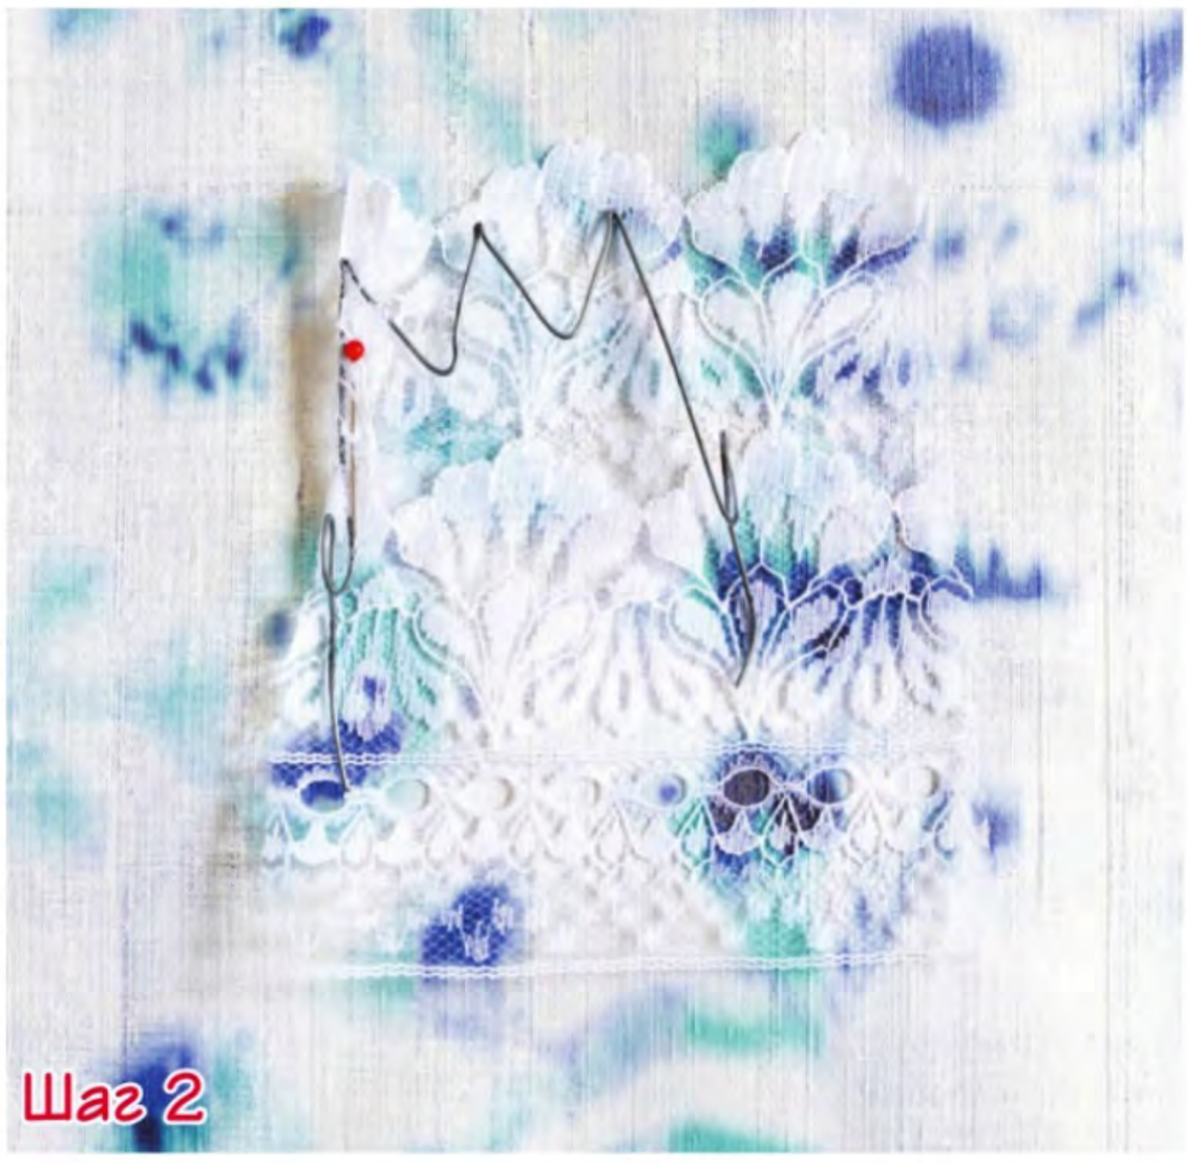

✿ Положите каркас короны посередине кружева и обведите его контуры. Подрежьте излишки кружева вдоль боковых и верхних краев короны, оставляя небольшие припуски для закрепления их на каркасе, а вдоль нижнего края короны оставьте припуск значительно шире и длиннее, чтобы им можно было обтянуть обруч. Наложите корону на кружево, обогните ее края (кроме нижнего) срезами кружевной детали и пришейте вручную так, чтобы стежки обвивали проволоку.




✿ Закрепите корону на обруче, излишки проволоки подрежьте. Обогните припуском кружева обруч, полностью закрывая места крепления короны и обвивая обруч оставленными полосами кружева. Концы полос подрежьте на угол, подогните внутрь и подшейте. Закрепите кружево несколькими незаметными стежками по всей длине обруча. Пришейте на края короны и на обруч бусины и бисер.

Подростки, размеры 134-176

Великолепный синий

Многие подростки каждый день носят свои любимые джинсы. Не скучно? Конечно, нет, если добавить что-то оригинальное. Смешаем «джинсовые» цвета, добавим роскошные звезды и совершенно неожиданные детали.

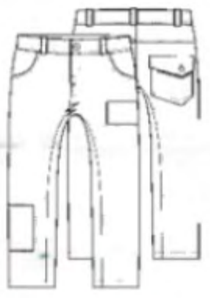


27 Брюки ●●●
Размеры 134-176

Необычное решение – модель брюк со вставками вдоль шаговых швов выполнена из денима разных оттенков.

Брюки 27



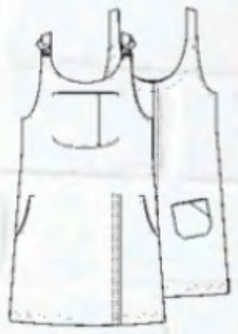

24 Платье-сарафан ● ●

Размеры 134–176

Отличное предложение для молодых девушек, которые любят разнообразие. Неисчерпаемые варианты для комбинирования как с другими видами джинсовой ткани, так и с другими моделями. Одно замечание: следите, чтобы все используемые ткани обладали одинаковой эластичностью. Тогда платье будет великолепно во всех отношениях. Даже карманы скомбинированы из разной ткани.

Поношенный вид

Чтобы добиться эффекта поношенной одежды, не нужно долго носить вещи. Разрежьте джинсы вдоль сгибов низа и обтрепите срезы.

24 Платье-сарафан








26 Блузка ●

Размеры 134–176

Интересная находка для этой укороченной блузки из вискозы – ее спинка выполнена из легкого материала с эффектом мелкого плиссе. Низ рукавов длиной ¾ окантован эластичной сатиновой тесьмой пастельного оттенка.

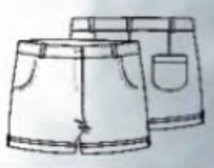

21 Шорты ● ● ●

Размеры 134–176

Шорты выполнены из цветного денима. Особенно хорошо они смотрятся после небольшого выбеливания. Нижние края шорт можно подгибать как отвороты. После обработки низа разрежьте шорты по сгибам низа и обтрепите срезы.

Блузка 26

Шорты 21

Спинка из материала с пайетками даже самую обычную куртку сделает сногсшибательной! Можно сделать на спинке оригинальный принт или выполнить ее из, например, однораппортного материала.




30 Куртка ●●●

Размеры 134–176

И снова классическая джинсовая куртка, но в удлиненном варианте. Модель смотрится особенно элегантно благодаря дениму в не совсем обычную полоску, как будто нарисованную мелом, а также смелому дизайнерскому решению – спинке из материала, щедро расшитого пайетками.

Куртка 30

Брюки 20

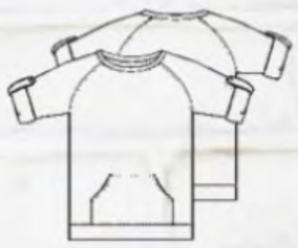

25 Джемпер ●●

Размеры 134-176

Изюминка этого джемпера – сочетание полос разной ширины и «игра» с геометрией. На накладном кармане полосы сходятся восходящим углом. Рукава можно закатать и закрепить патами, которые выполнены из денима.



29 Куртка ●●●

Размеры 134–176

Классическая джинсовая куртка, изготовленная из темного и светлого денима, приобретает «свежее звучание». Экстравагантное решение – украсить готовое изделие брызгами текстильной краски.



28 Шорты ●●●

Размеры 134–176

Удлиненные шорты в полоску – прекрасная альтернатива джинсам на теплую погоду.

Джемпер 25

Куртка 29

Шорты 28

Цветные брызги

Вам потребуются специальная текстильная краска и плоская (!) кисть. Окуните кисть в краску и стряхните с нее краску на ткань, как с мокрой кисти воду. Чем толще кисть, тем крупнее получатся «брызги». И чем больше краски на кисти, тем больше цветных пятен. Поэкспериментируйте сначала на газете, прежде чем приступать к дизайнерской обработке ткани.



20 Брюки ●●●

Размеры 134–176

Брюки выполнены из денима в мелкий вытканный горошек. Искусственно созданная «линялость» усиливает эффект любимой, долго ношенной вещи. Для самых решительных добавим разрезы на коленях.

Блузка 26

Куртка 30

21 Шорты

Брюки 20



Брюки 27



Блузка 26

Шорты 21

Дети, размеры 98–134

УНИФОРМА ВСЕМ К ЛИЦУ

Модель унисекс в стиле форменной куртки – хит сезона. Аналогичные модели постоянно появляются на подиуме в коллекциях современных модельеров, например Стеллы Маккартни.

Множество отделочных деталей предполагает свободу выбора: хотите – оставьте, хотите – уберите, а может, вы предложите свой вариант?

Лекала подходят как для мальчиков, так и для девочек!



9 Куртка ●●●

Размеры 98–134


Для этой модели рекомендуем темно-синее шерстяное полотно или деним в мелкую белую полоску. Для куртки также отлично подойдет футерованный трикотаж, который придаст модели спортивный вид. Отделку можно выполнить из тонкой искусственной замши или кожи.

Выбор деталей – за вами!

1 Все включено




2 Без петлиц и пуговиц

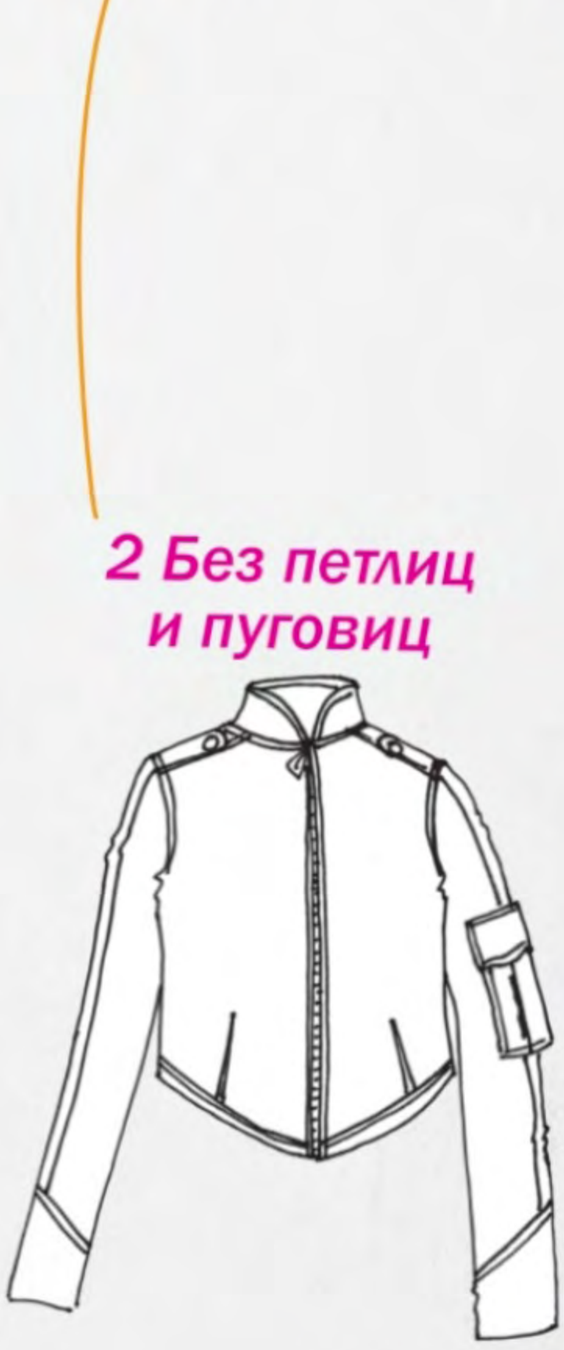

3 Без кармана на рукаве



4 Без погон и манжет

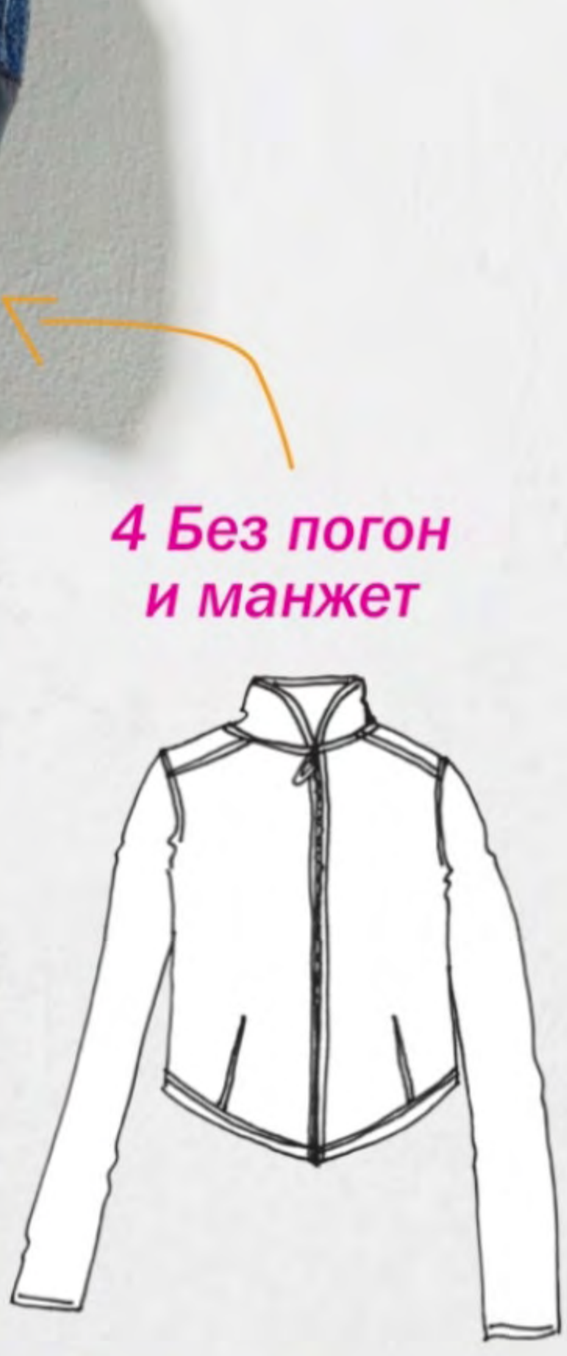

НОВАЯ СУМКА ИЗ СТАРЫХ ДЖИНСОВ

Единственное, что понадобится для создания новой сумки, – старые джинсы. Не стоит выбрасывать изношенные брюки папы или ребенка, они еще пригодятся!



Все джинсы не похожи друг на друга. И это прекрасная возможность для новых креативных решений. Мы представляем свой вариант второй жизни неновой вещи.



Вам потребуются: старые джинсы, нитки и игла, ножницы, распарыватель, швейная машина

Шаг 1

Отпорите шлевки пояса.

Шаг 2

Отрежьте пояс от джинсов – ручка через плечо для сумки готова!



Шаг 3

Сумку можно сделать из половины джинсов, или из передних частей, или из задних – на ваше усмотрение. Отмерьте от верхнего обрезанного края джинсов нужный размер (глубину) сумки и отметьте булавками.





Шаг 4

Отрежьте лишнее, оставляя припуски на шов. Подравняйте боковые срезы сумки и стачайте их между собой, также стачайте нижние срезы сумки. Застрочите верхний припуск сумки на изнаночную сторону (в нашем примере верхний край сумки мы расположили вдоль шва задней кокетки).



Шаг 5

Пришейте ручку к сумке у боковых швов, сверху пришейте пуговицы.

Шаг 6

Сумка готова!



ПОДРОСТКИ ШЬЮТ САМИ

Самая красивая одежда – та, которую мы создаем своими руками!

Голландские девушки «Книппи» снимают на видео обновки, сделанные своими руками. Вам интересно, как можно сшить такое полосатое платье? Посмотрите запись на www.knipgirls.nl или на канале YouTube KNIPgirls. Вы найдете там массу интересных вещей, сшитых нашими молодыми рукодельницами. Несмотря на то что язык вам непонятен, основные швейные операции вы увидите своими глазами.
Вы тоже хотите поделиться швейными успехами? Разместите фото в социальной сети Instagram, пометьте его хэштегом #knipgirls, и вы наверняка завоюете сердца поклонников из разных стран.
Покажите всем ваши достижения в шитье!



23 Платье
Размеры 134–176

Вам потребуется:
Трикотаж в полоску шириной 1,40 м


134	140	146	152	158	164	170	176
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,45 м

Эластичная окантовочная бейка для обработки срезов пройм и горловины.

ЛЕКАЛА
Лист-вкладыш С, красные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ
1 перед
2 спинка

Раскладка лекал
Разложите трикотаж на столе, кромки совместите посередине ширины и разложите детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавьте припуски на швы по всем срезам – 1 см, на обработку низа изделия – 3 см.

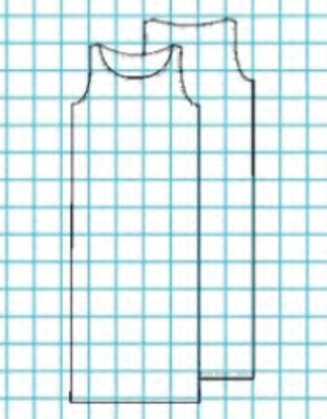

23 Платье ●
Размеры 134–176



Сами решите, какой длины будет ваше новое платье. Сшить его быстро и легко. Предлагаем вариант платья из трикотажного полотна в полоску контрастных цветов.



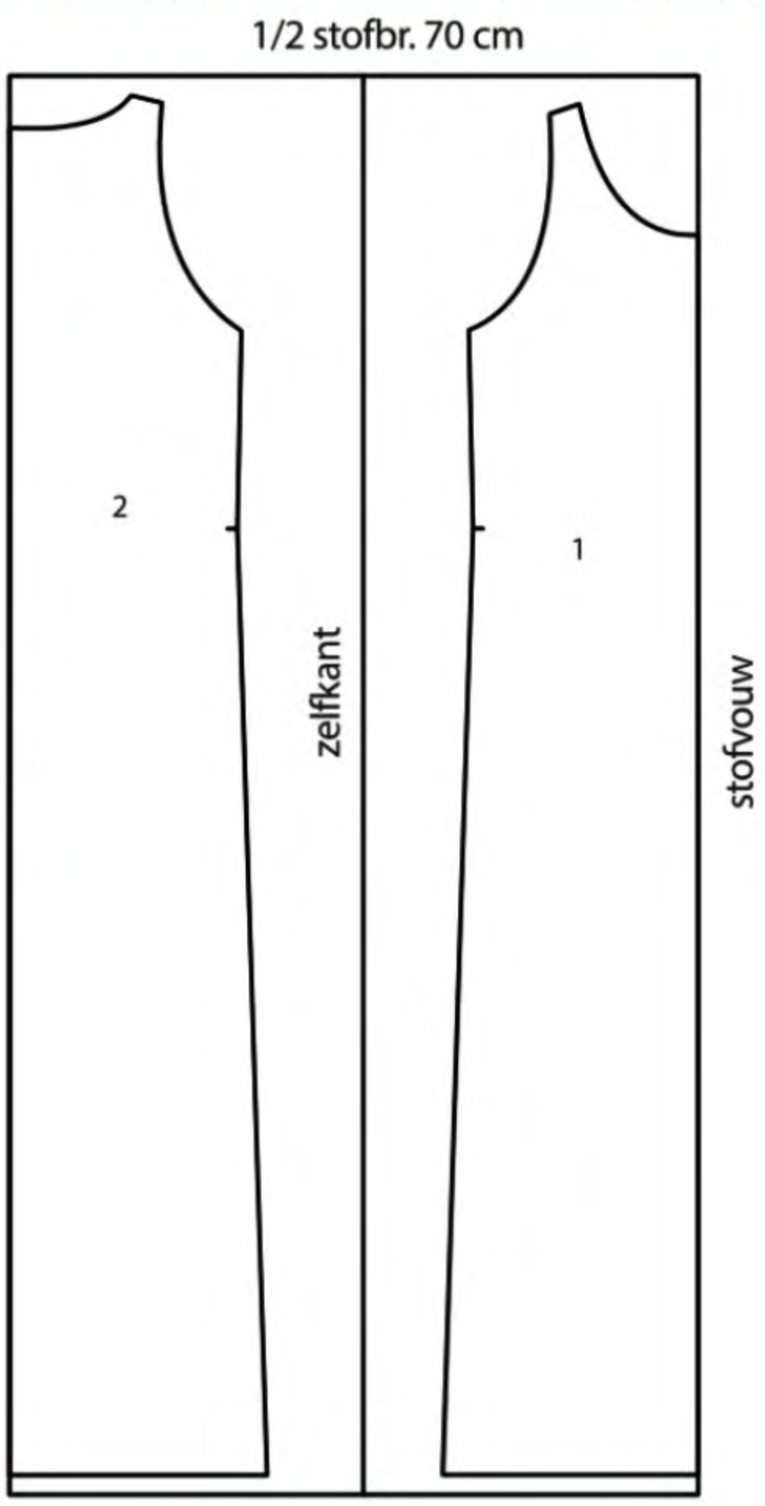






Рисунок 1

Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, сколите, стачайте и обметайте плечевые срезы деталей.

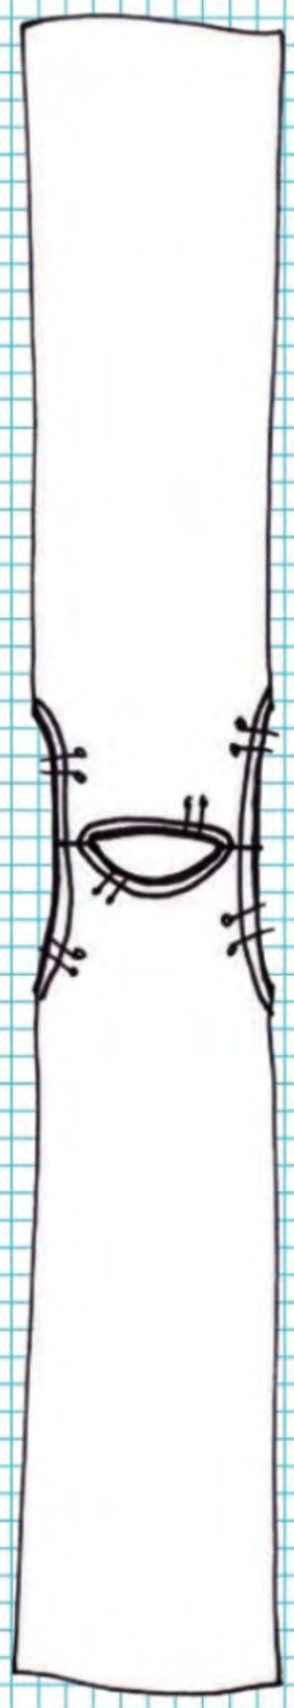


Рисунок 2

Уточните длину эластичной окантовочной бейки по срезу горловины. Излишки подрежьте, оставляя припуски на шов стачивания. Стачайте бейку в кольцо, припуски шва подрежьте до 4 мм и разутюжьте. Обогните бейкой срез горловины, приметайте и притачайте бейку так, чтобы оба ее края попали под строчку. Удалите строчки приметывания. Аналогично окантуйте срезы пройм, но не стачивая бейки в кольцо.



Давайте знакомиться!

Имя: Бритт
Возраст: 13 лет
Хобби: шить и гулять с подружками
Лучше всего получается: короткие обтягивающие платья
Юбка или брюки? Ни то ни другое, охотнее всего я ношу платья!
Любимый цвет: нежно-розовый



Рисунок 3

Заметайте на изнаночную сторону окантованный припуск горловины и настрочите внутренний сгиб бейки сквозной машинной строчкой. Приутюжьте край. Аналогично застрочите окантованные припуски пройм платья на изнаночную сторону.



Рисунок 4

Сложите платье лицевыми сторонами внутрь, сколите и сметайте боковые срезы.



Рисунок 5

Примерьте платье, чтобы определить, не велико ли оно вам. Наденьте платье изнаночной стороной вверх и попросите кого-нибудь заколоть излишки объема по боковым швам, если это требуется. Аккуратно снимите платье, чтобы не пораниться о булавки и чтобы они не выскользнули из материала. Отметьте положение булавок на швах платья. По этим отметкам начертите новые боковые линии. Стачайте боковые срезы платья, излишки припусков подрежьте и обметайте срезы.

Рисунок 6

Уточните длину платья на фигуре (с учетом 3 см на подгиб низа). Начертите линию низа, отложите от нее ширину подгиба низа, подрежьте излишки материала и обметайте нижний срез изделия. Подогните на изнаночную сторону подгиб низа платья, заколите, заметайте и застрочите на расстоянии 2,5 см (можно подшить вручную).

Стразы разных размеров и форм






10 Платье ●●

Размеры 98–134

Идею платья подсказала Эльза, героиня «Холодного сердца». Выполнено из светло-голубого материала с отливом и легкого тюля с блестками. Рукава и верхняя часть платья – кружево с фестонами по краям. Перед украшен стразами. Сзади от кружевной кокетки струится воздушный шлейф.

СКАЗОЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Жили-были...

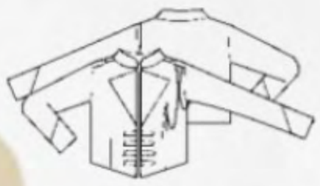

8 Куртка ●●●
Размеры 98–134

В такой куртке каждый мальчик почувствует себя принцем. Подчеркнутые отделочной строчкой притачные лацканы, воротник-стойка, петлицы с золотистыми пуговицами, блестящая тесьма на манжетах и аксельбант из шнура делают жакет сказочно красивым и одновременно строгим за счет использования двух контрастных цветов.



17 Брюки ●●●
Размеры 98–134

Брюки (см. также на стр. 4) в комплекте с курткой создают великолепный ансамбль, достойный коронованной особы.









Анонс спецвыпуска «ШиКа» № 10/2018



Модели из американского каталога Simplicity

★ *Пальто на подкладке*
★ *Легинсы разной длины*
★ *Трикотажные джемперы*

Номер в продаже с 17 сентября





НА КРУПНУЮ ФИГУРУ

КОНЛИГА МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №9/2018 (63)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2018

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редактор О. Горемыкина
Переводчик А. Шкапова
Корректор З. Скобелкина
Дизайнер И. Адушева
Специальный редактор М. Силаева

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8(495)280-0020

Основатели компании
А. В. Колосов (1950–2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева
Финансовый директор Н. Старкова
Директор по распространению К. Егоренко
Начальник производственного отдела С. Пехтерева
По вопросам размещения рекламы
тел. 8(495)280-0020, 8(966)149-07-09
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru
По вопросам распространения
тел. 8(495)280-0020, факс 8(495)280-0020
По вопросам подписки
тел. 8(495)280-0020, факс 8(495)280-0020

Подписные индексы:
«Каталог российской прессы» – 99643, 12443
«Почта России» – П7052
Отдел мелкооптовой продажи
Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Прямой телефон для звонков: 8(495)280-0020

Адрес редакции:
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8(495)280-0020
Для писем: 117218, Москва, а/я 38, для журнала ШИК
E-mail: konliga@konliga.ru
Информацию об издательском доме КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте www.konliga.ru

Дата выхода в свет 14.08.18
Дата начала продаж 20.08.18

© 2017 Knip Mode / Knippie, зарегистрированная торговая марка KNIP BV, Нидерланды

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц, достигших возраста 12 лет.

Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

Отпечатано: ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114
Тел.: 8(812)459-9560
Зак. №41-07/31
Тираж 35 000 экз.
Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.

Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели.
Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях к пошиву.
На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели.
Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.



1 ПЛАТЬЕ ●●●
Размеры 50–98

Стр. 10



2 ЛЕГИНСЫ ●
Размеры 50–98

Стр. 10, 11



3 ЛЕГИНСЫ ●
Размеры 50–98

Стр. 9



4 ТУНИКА ●●
Размеры 50–98

Стр. 11



5 ДЖЕМПЕР ●●
Размеры 50–98

Стр. 8




6 ДЖЕМПЕР ●●
Размеры 50–98

Стр. 9, 62




7 ФУТБОЛКА ●●
Размеры 50–98

Стр. 11

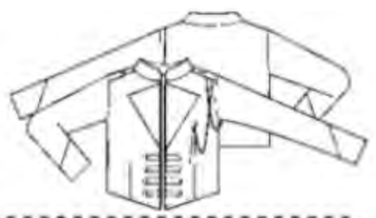

8 КУРТКА ●●●
Размеры 98–134

Стр. 62

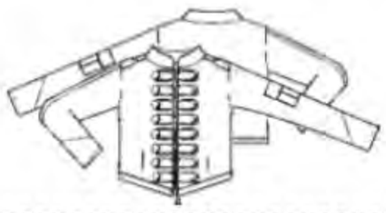

9 КУРТКА ●●●
Размеры 98–134

Стр. 54



10 ПЛАТЬЕ ●●
Размеры 98–134

Стр. 61



11 ТУНИКА ●●
Размеры 98–134

Стр. 5




12 ФУТБОЛКА ●●
Размеры 98–134

Стр. 2



13 ЛЕГИНСЫ ●
Размеры 98–134

Стр. 4

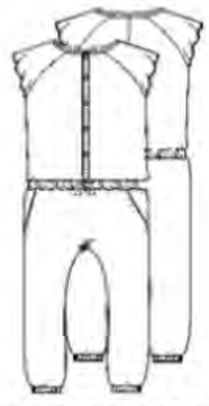

14 КОМБИНЕЗОН ●●●
Размеры 98–134

Стр. 4



15 ПЛАТЬЕ ●●●
Размеры 98–134

Стр. 5



16 ЮБКА ●●
Размеры 98–134

Стр. 2, 5



17 БРЮКИ ●●●
Размеры 98–134

Стр. 4, 62




18 БРЮКИ ●●●
Размеры 98–134

Стр. 2




19 ФУТБОЛКА ●●●
Размеры 98–134

Стр. 4

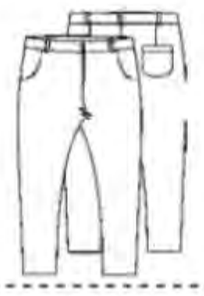

20 БРЮКИ ●●●
Размеры 134–176

Стр. 53

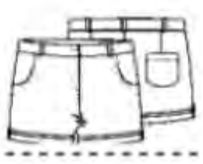


21 ШОРТЫ ●●●
Размеры 134–176

Стр. 50



22 ДЖЕМПЕР ●
Размеры 134–176

Стр. 12

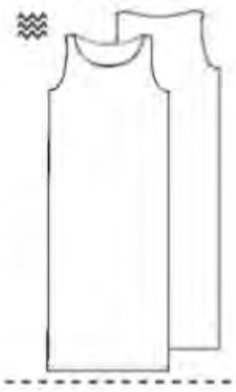

23 ПЛАТЬЕ ●
Размеры 134–176

Стр. 58 60




24 ПЛАТЬЕ ●●
Размеры 134–176

Стр. 49




25 ДЖЕМПЕР ●●
Размеры 134–176

Стр. 52

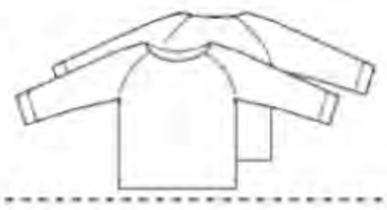

26 БЛУЗКА ●
Размеры 134–176

Стр. 50

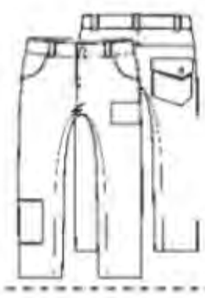

27 БРЮКИ ●●●
Размеры 134–176

Стр. 16



28 ШОРТЫ ●●●
Размеры 134–176

Стр. 52



29 КУРТКА ●●●
Размеры 134–176

Стр. 52



30 КУРТКА ●●●
Размеры 134–176

Стр. 51

Степени сложности

- ● для начинающих
- ●● для практикующих
- ●●● для тех, кто шьет давно и уверенно
- ●●●● для специалистов
- ●●●●● для специалистов с большим опытом

шьем из трикотажа

Инструкции

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому, прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

• Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.

• Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т.п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост
Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди
Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии
Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер
Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии
Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии
Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча
Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия
Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку
Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

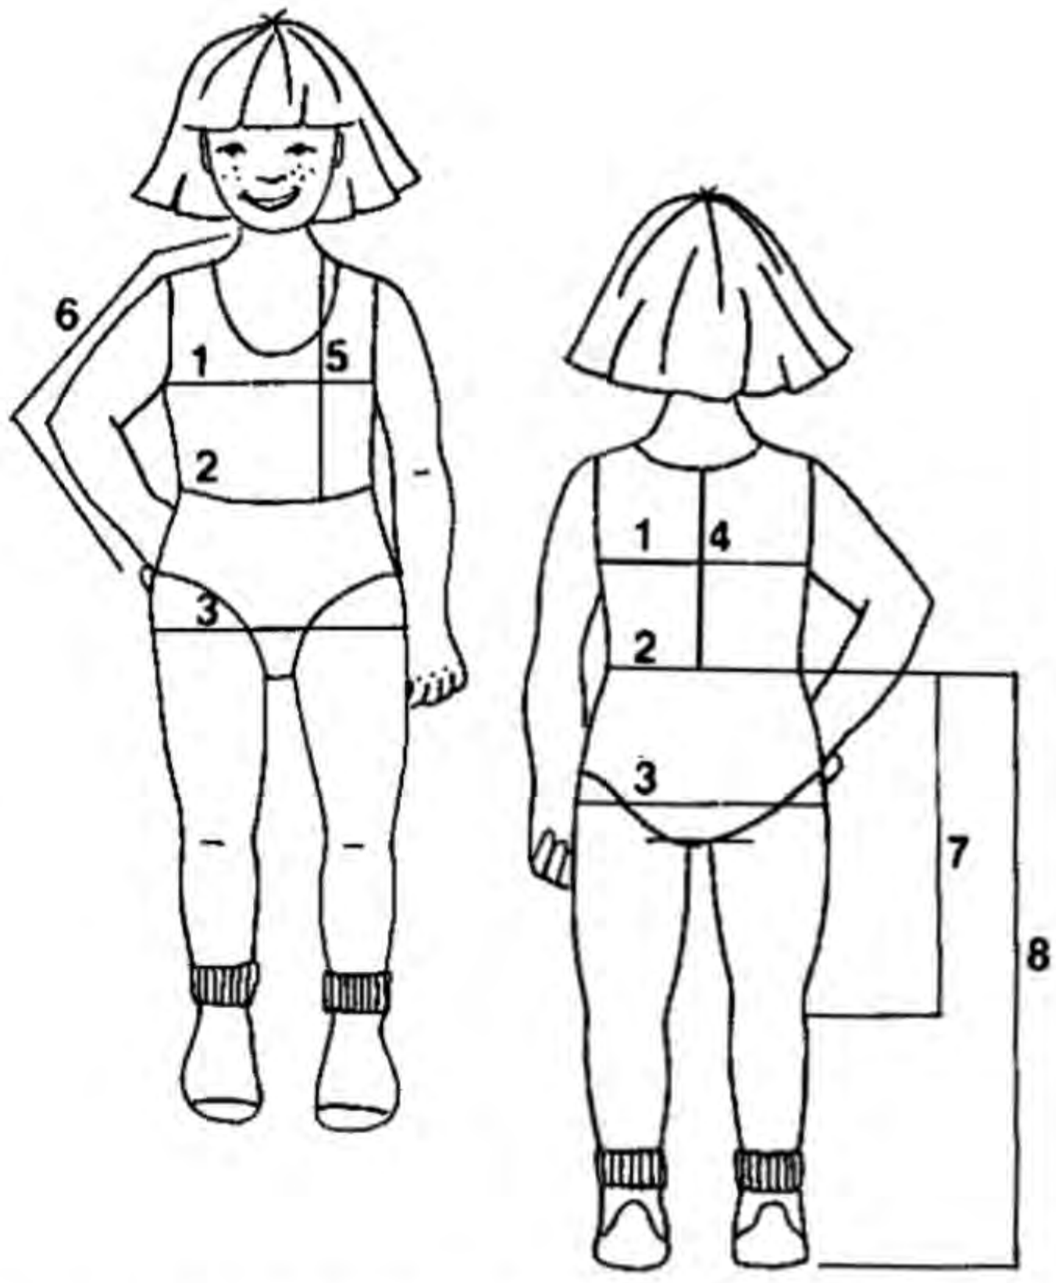


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ


Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

• Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
• Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
• Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
• Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
• Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
• Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
• Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать; подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

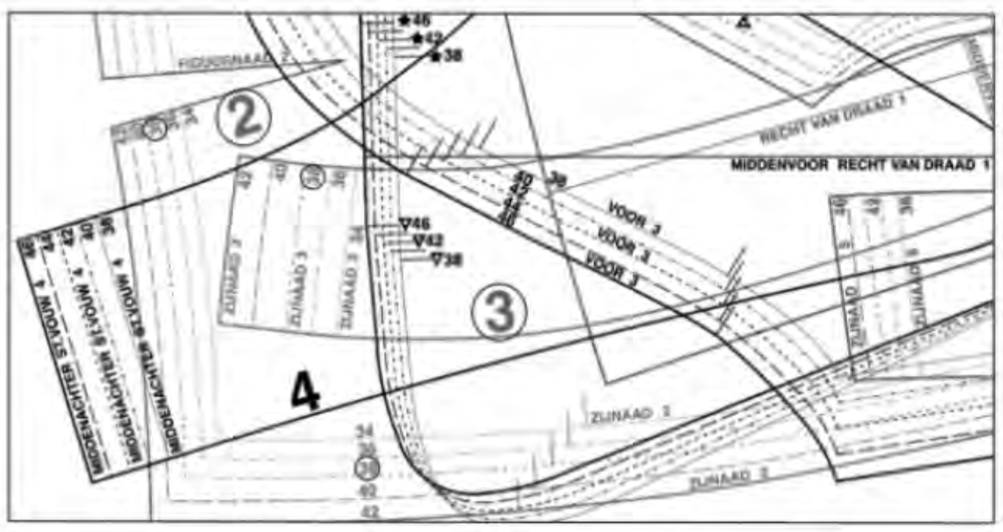

Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.
Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
Beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали
Bies = бейка, планка, обтачка
Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки
Binnenbeennaad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(у)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Halve = половина
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)
Model = модель
Mouwlip = пата рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава
Open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать
Overneemlijn = скопировать по этой линии

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = сосборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegellijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиска
Tunnellijn = линия кулиски
Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Omvouw = перегнуть
Onderslag = край борта, край застежки
Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

oor = ухо
poes = кот
snavel = клюв
zoom = подгиб
hals = шея
mond = рот


Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Линии разрезов

Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).
В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.

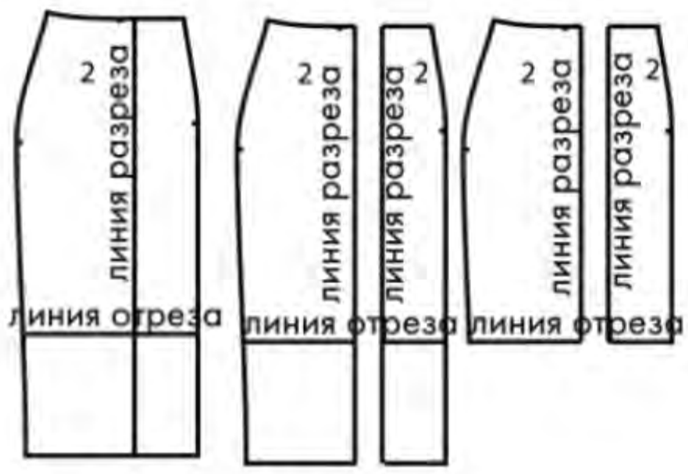

Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.



Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнораппортный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.
Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.

Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.



Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.
- 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.
- 1–1,5 см – для всех срезов подкладки.

Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д. и после этого выкраивать изделие из основного материала.


Складка на подкладке спинки

Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.
- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.

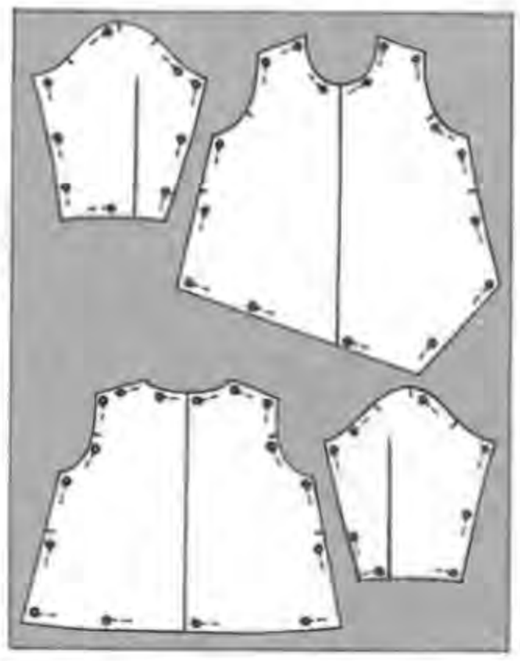

Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

• В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсекается на глубину ок. 4 мм).

• Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.


Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов наметываются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать пошивочным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.

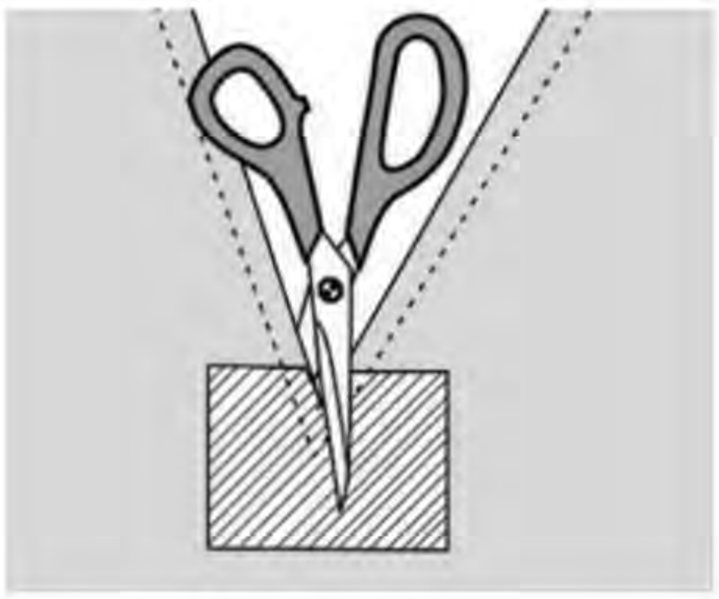



По умолчанию

• Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.

• Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.

• Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).

• Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.

• Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

• Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.

• Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать; подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной шириной шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материла. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материла и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при-

пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.
Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т.е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтачанный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или враскол = шов остается точно посередине.
Шов обтачивания закрепляется: или – путем его настрачивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно); или – отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали; или – строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтачанного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

Обработка краев изделия окантовочным швом


Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

Шов вподгибку с закрытым срезом


Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т.п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюживаться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.
По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.

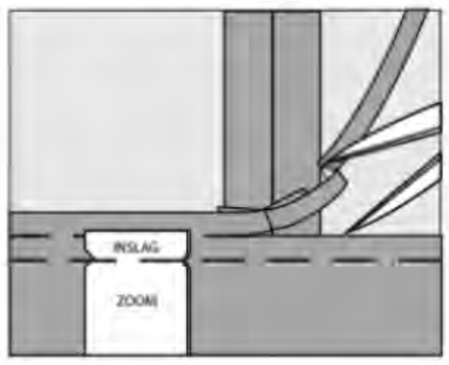

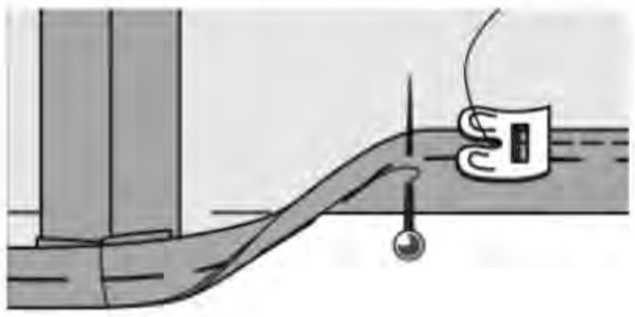


Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.
Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.

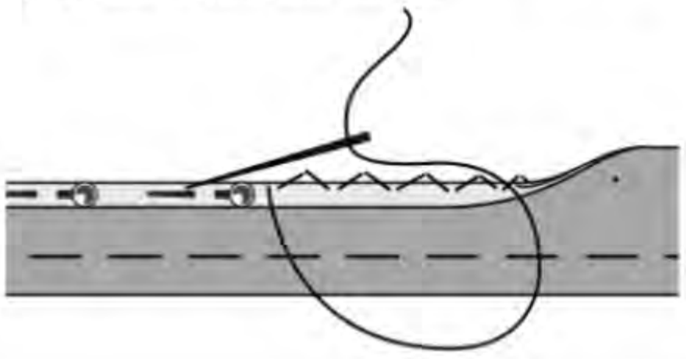


Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.
Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.

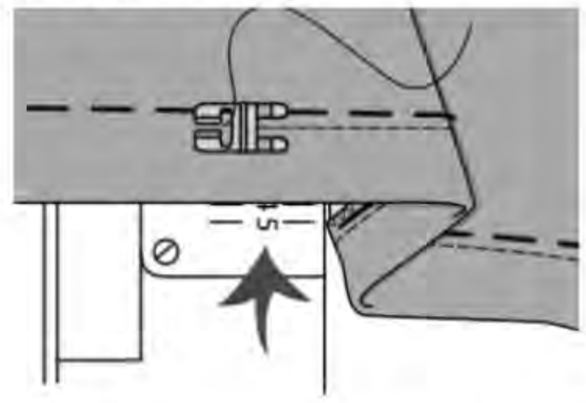


Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)

При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрачивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.

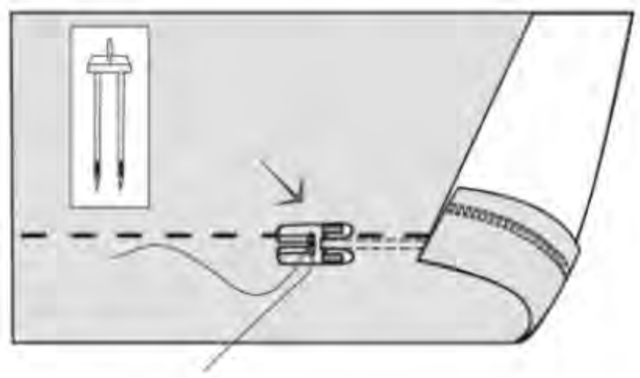


Шлевки пояса

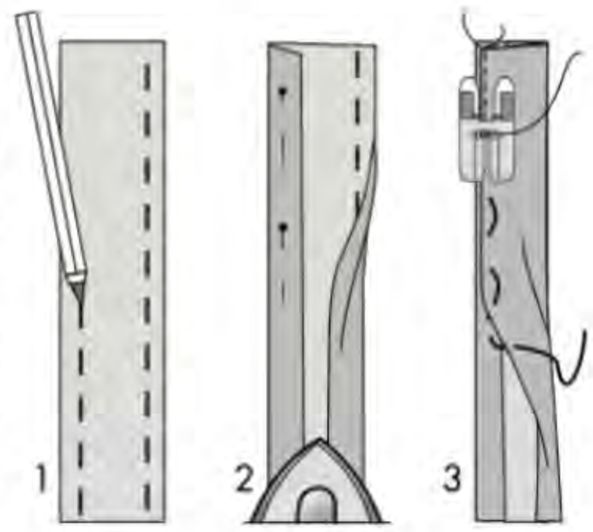


Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».
1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.
2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).
3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.
Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.

Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см.
На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.
Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.

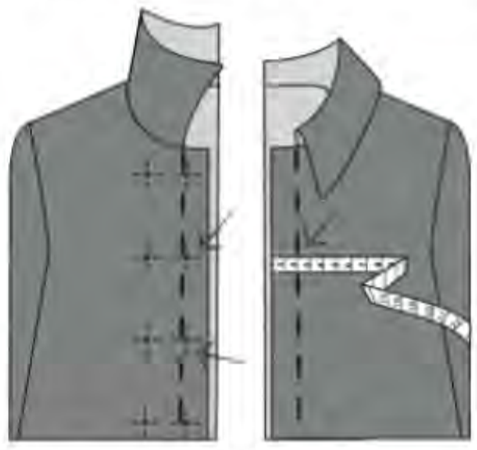


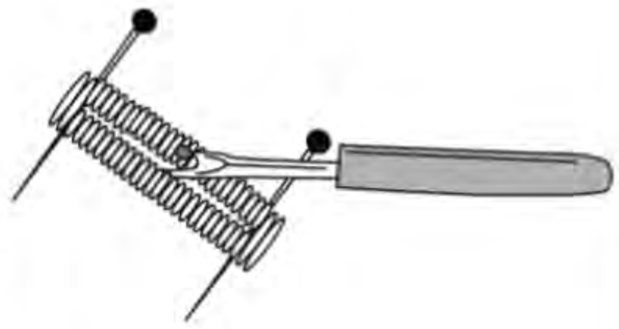

Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.

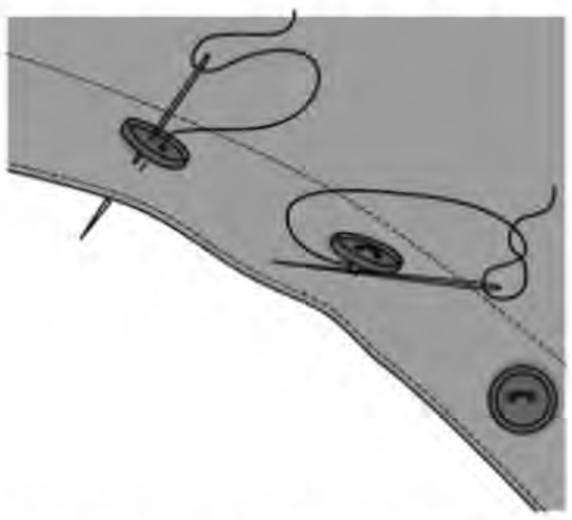


Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).


Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочной шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм); на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т.е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочной шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.


Разновидностью настрочного шва является расстрочной шов. Припуски шва разутюживаются, и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.

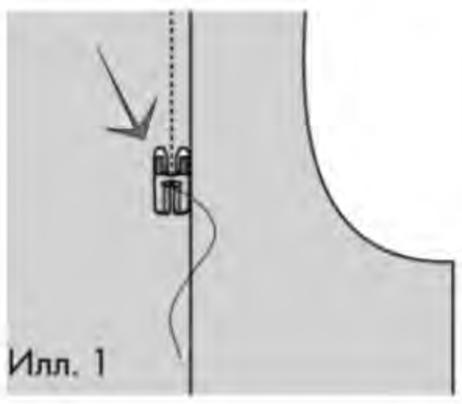

Илл. 1

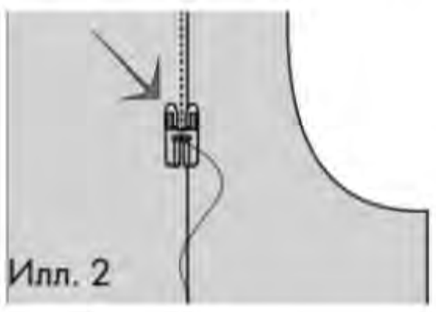


Илл. 2

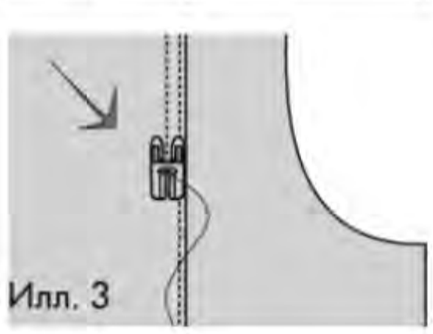

Илл. 3

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и наметывается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.

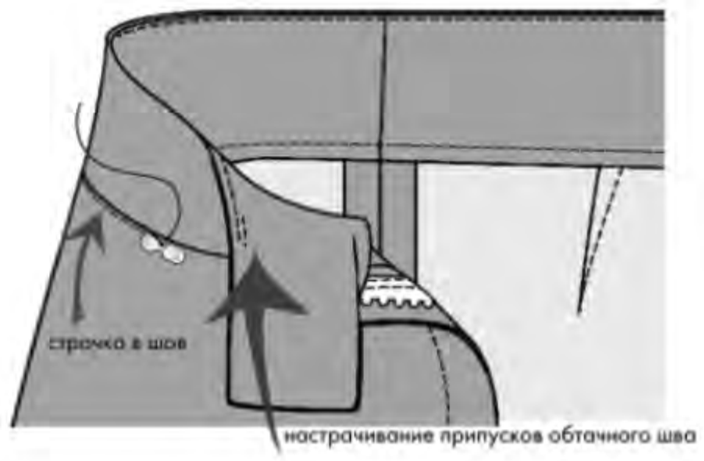

Втачивание рукава в пройму


1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.
2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует сосборить или выполнить на нем складки.

3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.

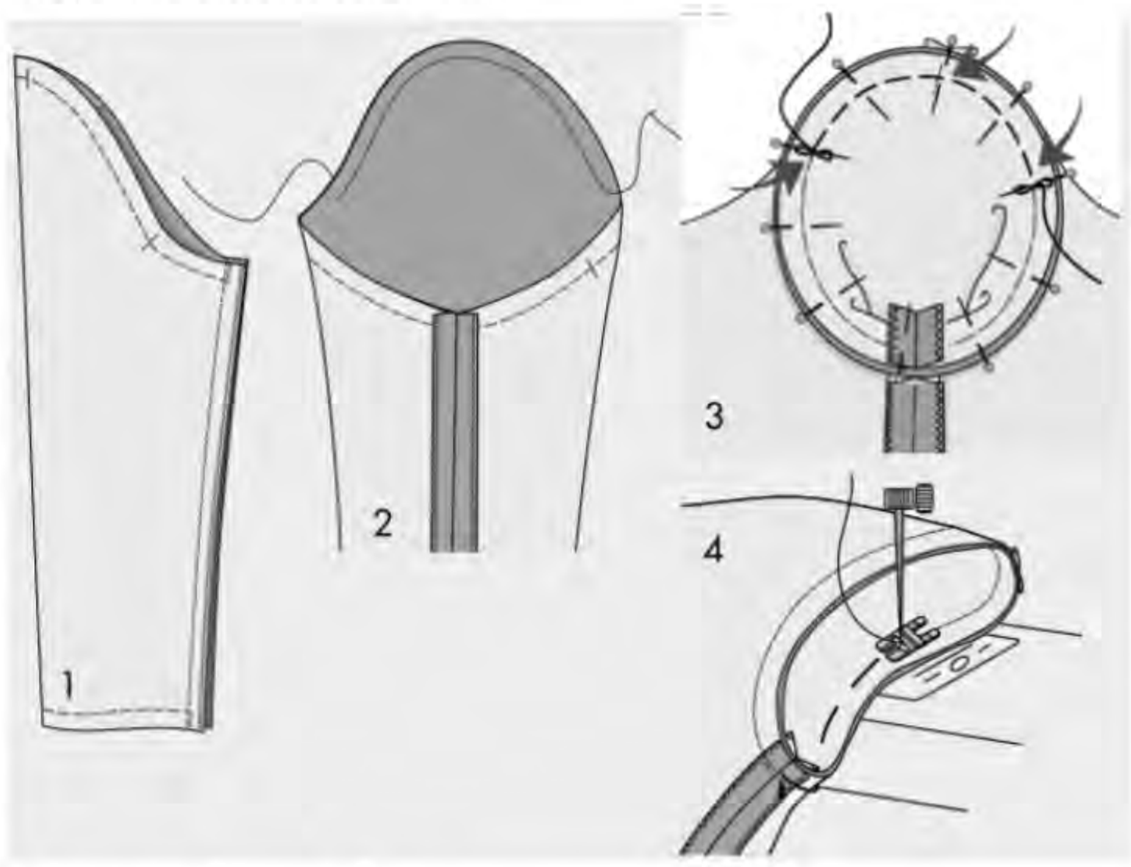

Средний шов брюк


Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и

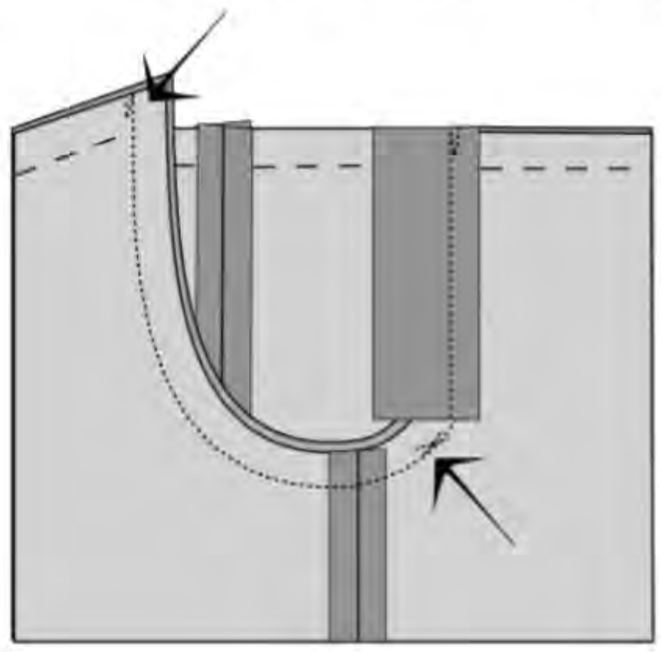

стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).


Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.
Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.
После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.
Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.
2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.
3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.
Закрыть застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.
4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.
5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.
6. Закрыть застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.

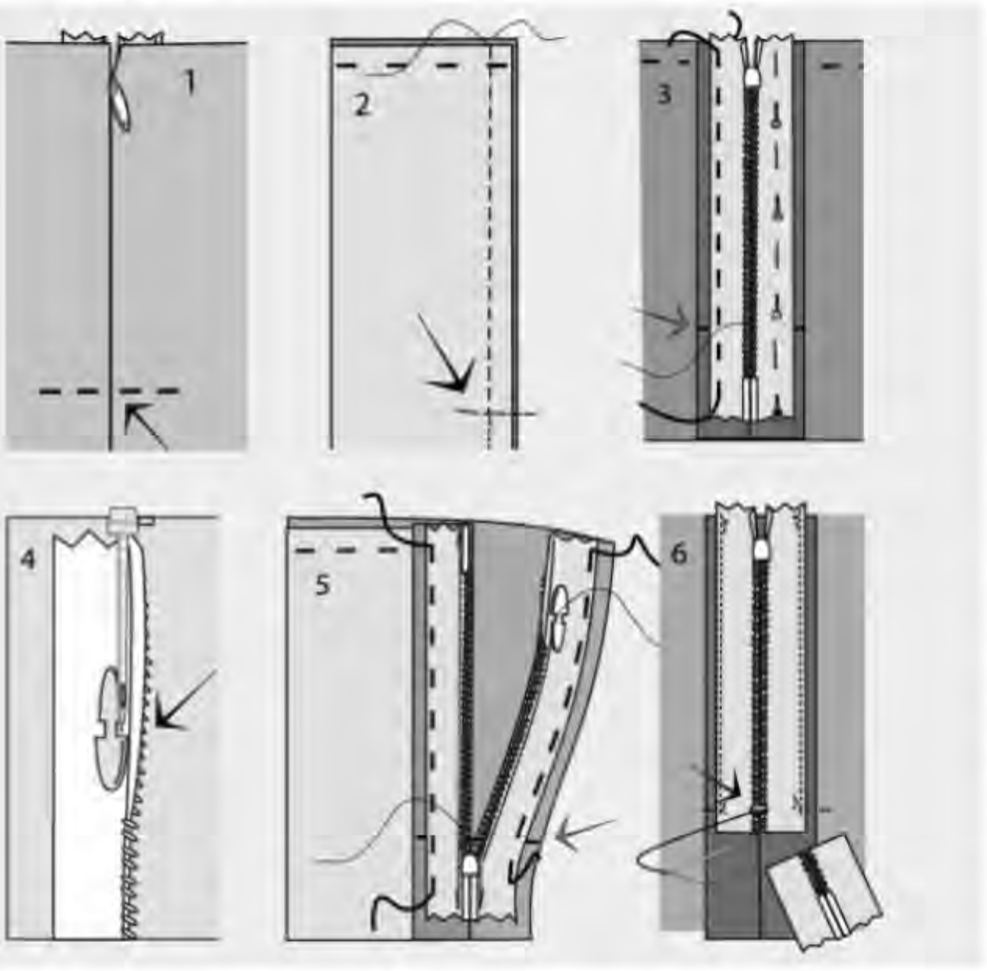

Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.
2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.
Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.
3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.
Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.
4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.
5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.
6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

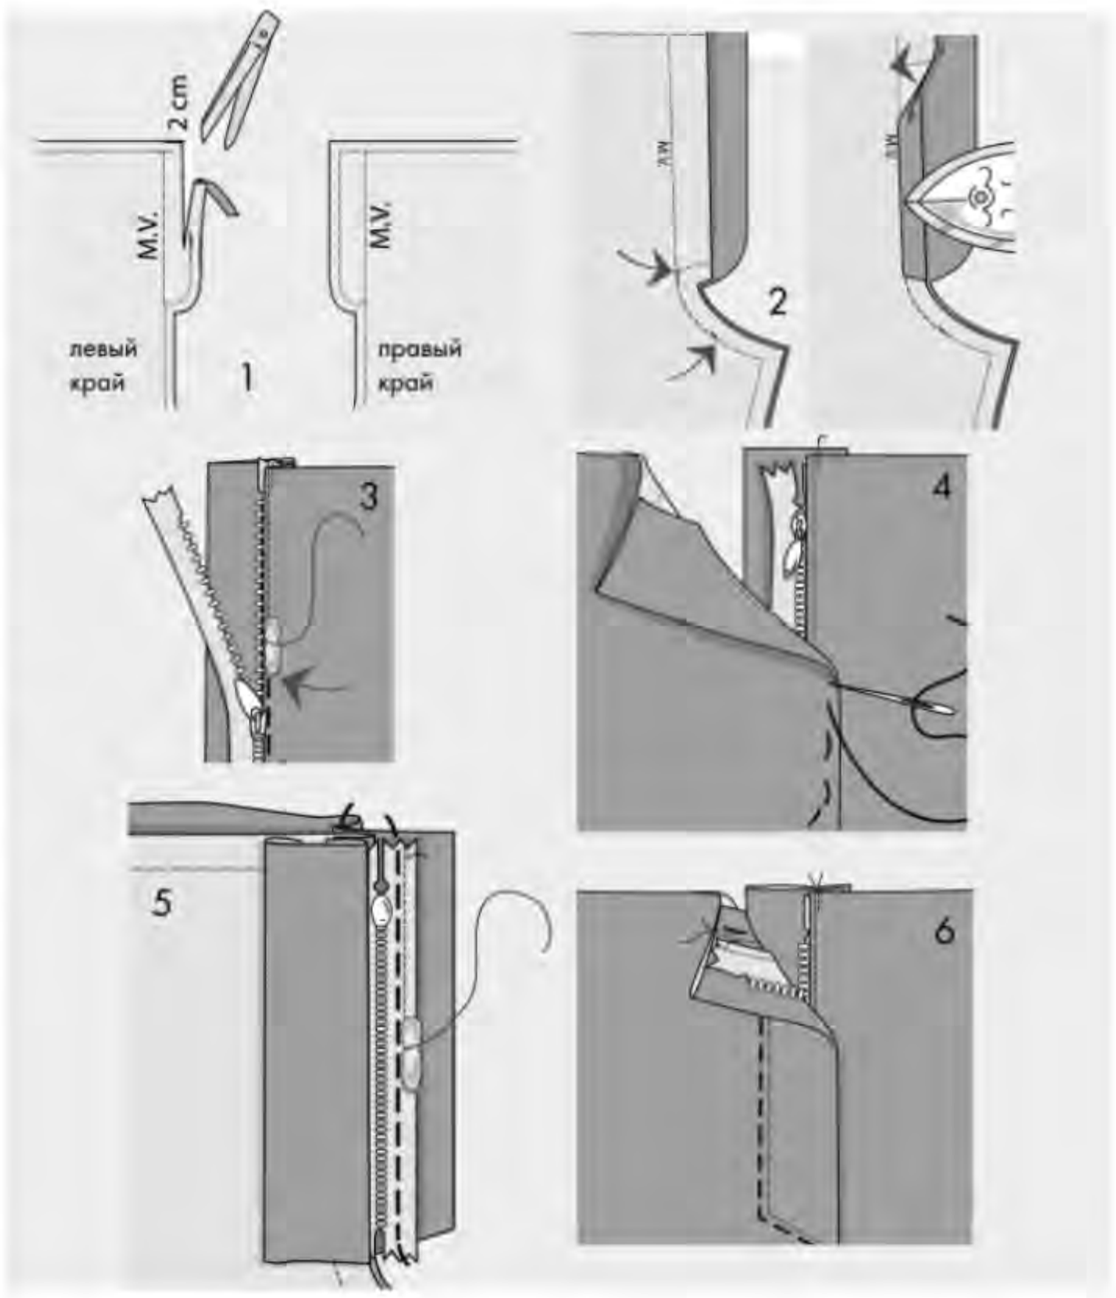

ШАГ ЗА ШАГОМ

Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекал деталей была возможность смещать лекала для подгонки рисунка.

Симметричная клетка

Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетки, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.
Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клеток. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клеток совпадали на обоих слоях.

Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия.

Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на переде. Приколоть лекало спинки к материалу.

Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на пройме переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

Подборт

4. Наложить лекало детали подборта на перед и отметить на нем основные линии клеток.

5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскепов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подборту, совмещая линии раскепов, и отметить линии клеток на воротнике.

7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскепов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.


Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричным рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.

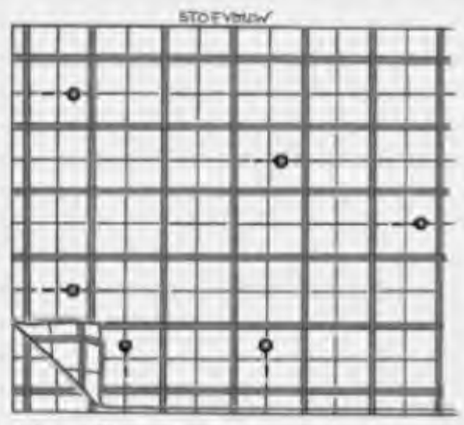
Илл. 1

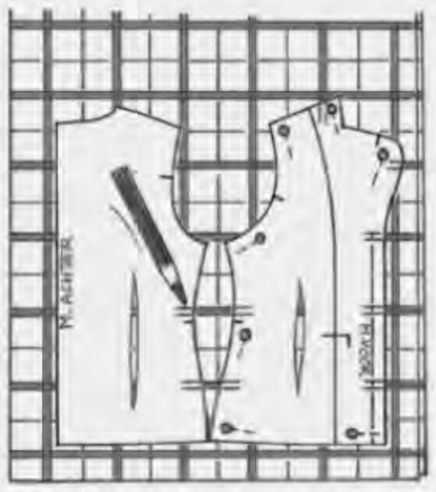
Илл. 2

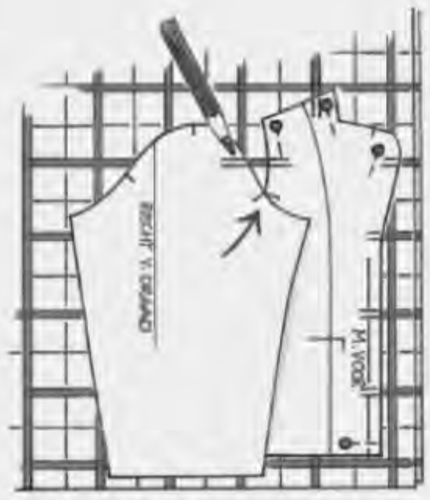
Илл. 3



Илл. 4

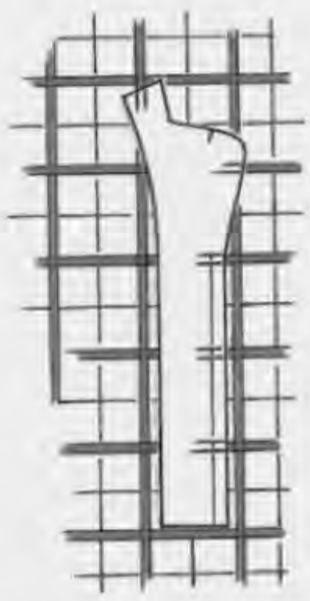

Илл. 5



Илл. 6


Илл. 7


Илл. 8

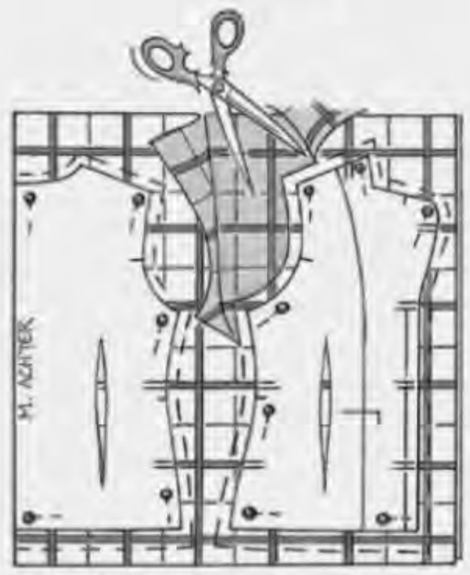
Илл. 9

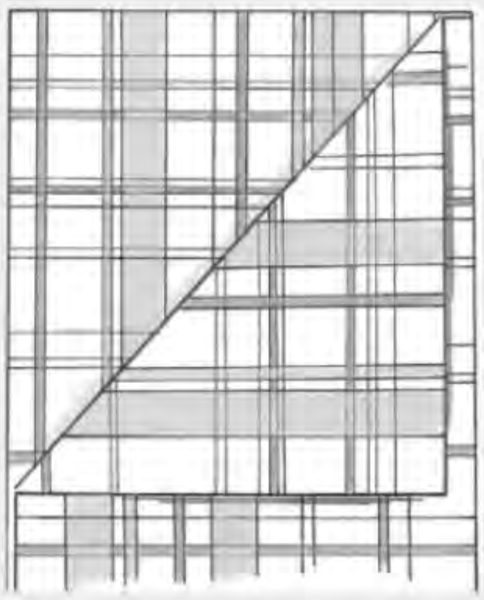
Илл. 10

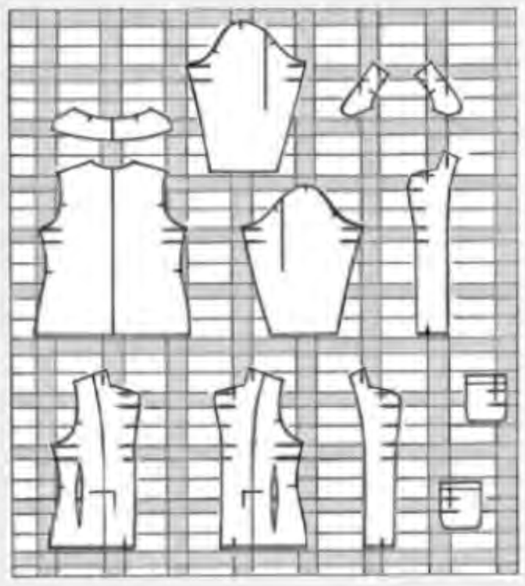
Илл. 11

1 ПЛАТЬЕ С ТРУСАМИ



Трусы можно изготовить как отдельное изделие из трикотажа

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал в широкую полоску, ширина 140 см				
0,65 м	0,75 м	0,80 м	0,90 м	0,95 м
Трикотаж, ширина 140 см				
0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,40 м	0,40 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 40 см золотистой окантовочной эластичной тесьмы (для рукавов), эластичная тесьма шириной 1 см (для трусов), 7 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш A, зеленые линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **перед лифа**
2 **планка застежки**
3 **спинка лифа**
4 **переднее и заднее полотнища юбки**
5 **рукав**
6 **верхний и нижний воротники**
7 **передняя часть трусов**
8 **задняя часть трусов**

Важно! Для размеров 50, 62, 74 и 86 деталь 4 укоротить по низу на 2 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 9 – пояс, для размеров 50–98 размером 3 x 100 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:
- половину ширины планок застежки переда 2;
- нижний воротник 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

Платье

1. Сосбаривание: ослабить натяжение нижней нитки швейной машины, увеличить длину стежка и проложить по припуску шва сосбариваемого среза детали двойную машинную строчку. Стянуть строчкой срез детали до нужного размера. Закрепить концы ниток строчки и равномерно распределить сборки.
2. Обработать плечевые и боковые швы лифа.
3. Обработать боковые швы юбки.
4. Сосборить переднее и заднее полотнища юбки по верхнему срезу (A) до длины нижнего среза лифа.
5. Притачать юбку к лифу. Шов настрочить по лифу.
6. Обработать низ юбки швом в подгибку шириной 2 см.
7. Обработать планки застежки: притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны платья, шов заутюжить на планку. Отогнуть половину ширины планки на лицевую сторону и обтачать нижние срезы и срезы уступа планки (от сгиба до средней линии). Надсечь припуски к концу строчки в точке уступа. Подрезать швы обтачивания до 5–7 мм. Отогнуть половину ширины планки на изнаночную сторону и заутюжить деталь вдоль посередине, выправляя обтачанные края. Подогнуть продольный срез внутренней стороны планки на изнаночную сторону и настрочить в край по шву притачивания. Проложить отделочную строчку в край по остальным краям планки.
8. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Втачать верхний воротник в горловину платья с изнаночной стороны. Шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить сгиб по шву втачивания верхнего воротника в край.
9. Обработать рукава: с изнаночной стороны рукава стачать складку по разметке на длину 2 см. Разложить припуски складки по обе стороны от строчки. Окантовать окантовочной эластичной тесьмой (длина тесьмы равна обхвату плеча ребенка + 4 см) нижний срез рукава, растягивая тесьму. Обработать продольные срезы рукава и втачать его в пройму.
10. Обработать пояс: перегнуть пояс вдоль посередине и обтачать продольные срезы (посередине оставить небольшое отверстие для вывертывания) и срезы концов. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подшить края отверстия в шве потайными стежками.
11. На планках обметать петли и пришить пуговицы.
12. Выполнить нитяные шлевки на уровне шва по талии и продеть в них пояс.

Трусы

13. Стачать боковые срезы трусов, оставляя в одном из швов отверстие для продергивания эластичной тесьмы на уровне середины цельнокроеного припуска по верхнему краю трусов.
14. Застрочить цельнокроеный припуск изделия по верхнему краю на изнаночную сторону, образуя кулиску. Через отверстие в боковом шве продеть в кулиску эластичную тесьму, равную обхвату талии ребенка + припуски. При необходимости отрегулировать длину тесьмы и стачать ее концы.
15. Стачать нижние срезы трусов (G).
16. Обработать края вырезов для ног: застрочить припуск по краю выреза для ноги, оставляя внизу небольшое отверстие для продергивания эластичной тесьмы. Продеть в полученную кулиску эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и стачать в кольцо. Застрочить отверстие в шве кулиски.





2 ЛЕГИНСЫ

Размеры 50–98

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,60 м	0,65 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш B, синие линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **передняя часть легинсов**
3 **задняя часть легинсов**
4 **накладной карман**


Важно!
Для размеров 50–62–74–86 переднюю 1 и заднюю 3 части легинсов укоротить по низу соответственно на 1,5–1,5–1,5–2 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:
- 5 – пояс, размером 43 (46,5–50–53,5–55,5) x 7 см (1 деталь)
- 6 – манжета, размером 21 (21,5–22,5–23–23,5) x 8 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ
Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Продублировать прокладкой припуски к верхним краям карманов 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.
1. Обработать задние накладные карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить карманы на заднюю часть легинсов в край.
2. Обработать боковые, шаговые и средний швы изделия. При желании настрочить швы.
3. Обработать пояс: стачать пояс в кольцо, оставив посередине внутренней стороны пояса небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать, растягивая к верху изделия. Через отверстие продеть в пояс эластичную тесьму, равную обхвату талии ребенка + припуски. Стачать концы тесьмы, при необходимости отрегулировав ее длину.
4. Обработать манжеты: стачать манжету в кольцо. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу, сметать срезы и притачать к низу изделия. Шов заутюжить на изделие и настрочить в край.

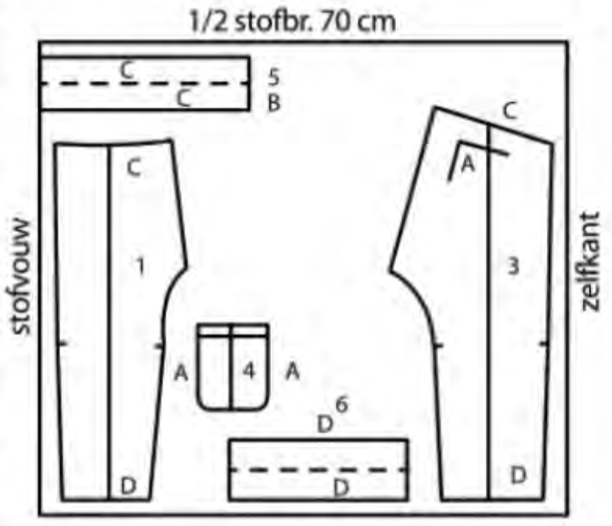



3 ЛЕГИНСЫ

Размеры 50–98

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,60 м	0,65 м
Материал в полоску, ширина 140 см				
0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,80 м	0,90 м
Отделочный материал, ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 3 см.

ЛЕКАЛА
Лист-вкладыш B, синие линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ
1 **передняя часть легинсов**
2 **«заплата» на колено**
3 **задняя часть легинсов**
4 **карман**

Важно!
Для размеров 50–62–74–86 переднюю 1 и заднюю 3 части легинсов укоротить по низу соответственно на 1,5–1,5–1,5–2 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:
- 5 – пояс, размером 43 (46,5–50–53,5–55,5) x 7 см (1 деталь)
- 6 – манжета, размером 21 (21,5–22,5–23–23,5) x 8 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ
Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Декоративные «заплатки» на колени выкроить по собственному желанию из отделочной ткани.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Продублировать прокладкой припуски к верхним краям карманов 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. При желании по швам изделия проложить фигурные отделочные строчки.
1. Обработать «заплаты» на коленях: заутюжить припуски по срезам на изнаночную сторону и настрочить на передние части легинсов по разметке.
2. Дальнейшая обработка легинсов аналогична обработке модели 2.



4 ТУНИКА



Размеры 50–98

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Трикотаж, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м
Отделочный материал, ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 30 см окантовочной тесьмы а-ля деним шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА
Лист-вкладыш C, синие линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ
1 **перед**
2 **кокетка переда**
4 **спинка**
5 **рукав**

Важно!
Детали 1 и 2 раскладывать на лицевой стороне материала.

Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить вставку горловины 1. Подрезать припуски застежки для правой части переда и правой кокетки переда 2, оставляя припуски 1 см.
Для размеров 50–62–74–86 детали переда 1 и спинки 4 укоротить по низу на 2 см, деталь 5 – на 1,5 см.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Не добавлять припуски вдоль срезов горловины переда 1, спинки 4 и кокеток переда 2. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуски застежки переда 1 и кокетки переда 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Притачать вставку горловины к срезам переда, надсекая припуск шва в углу; шов настрочить по переду в край.
2. Притачать правую кокетку переда к верхнему срезу правой части переда. Шов настрочить.
3. Заутюжить припуски застежки левой кокетки переда и левой части переда на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками. Обметать две петли по краю застежки кокетки. Наложить край застежки кокетки на припуск застежки переда по разметке и приколоть. Сметать срезы проймы.
4. Окантовать срез горловины изделия окантовочной тесьмой, подгибая ее поперечные срезы на изнаночную сторону.
5. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
6. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
7. Пришить пуговицы на край застежки переда в соответствии с петлями.
8. Обработать низ рукавов швом вподгибку шириной 3 см.
9. Обработать низ изделия швом вподгибку шириной 4 см.

Основной материал



Отделочный материал

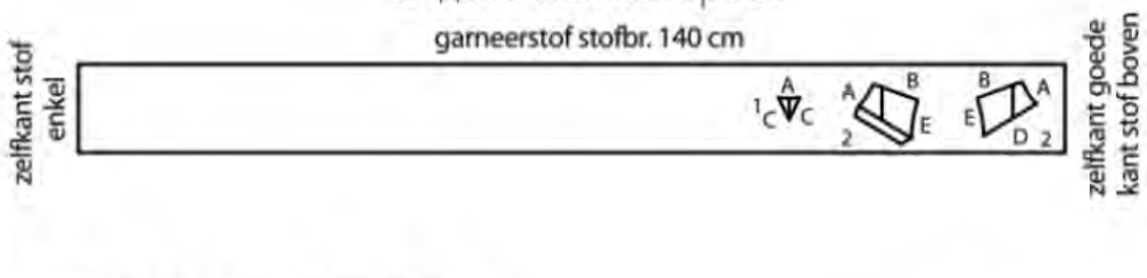

5 ДЖЕМПЕР



Размеры 50–98

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Трикотаж, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м
Джинсовый материал, ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 30 см окантовочной тесьмы «а-ля деним», застежка-молния длиной равной высоте кармана.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **перед**
2 **кокетка переда**
3 **накладной карман**
4 **спинка**
5 **рукав**

Важно!
Детали 1, 2 и 3 раскладывать на лицевой стороне материала.
Подрезать лекала деталей 1 и 4 по линиям разметки для данной модели. Подрезать припуски застежки для правой части переда и правой кокетки переда 2, оставляя припуски 1 см.
Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить вставку горловины.
Разрезать деталь 3 по указанным линиям, чтобы получить карман из двух частей.
Для размеров 50–62–74–86 деталь рукава 5 укоротить по низу на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 9 – пояс джемпера, размером 49 (53–57–61–63) x 8 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Не добавлять припуски вдоль срезов горловины переда 1, спинки 4 и кокеток переда 2. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой припуски застежки переда 1 и кокетки переда 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. Проложить отделочную строчку в край по швам.

1. Обработать левый накладной карман с застежкой-молнией: заутюжить на изнаночную сторону припуски внутренних срезов G на частях кармана и настрочить сгибы на ленты застежки-молнии, используя однорожковую лапку. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем срезам кармана и настрочить его на левую часть переда по разметке. Далее обработка джемпера аналогична обработке модели 4, п.п. 1–7.
2. Стачать пояс в кольцо по поперечным срезам. Перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать, растягивая, пояс к низу джемпера, шов настрочить по джемперу.
3. Обработать низ рукавов швом вподгибку шириной 2 см.

Основной материал

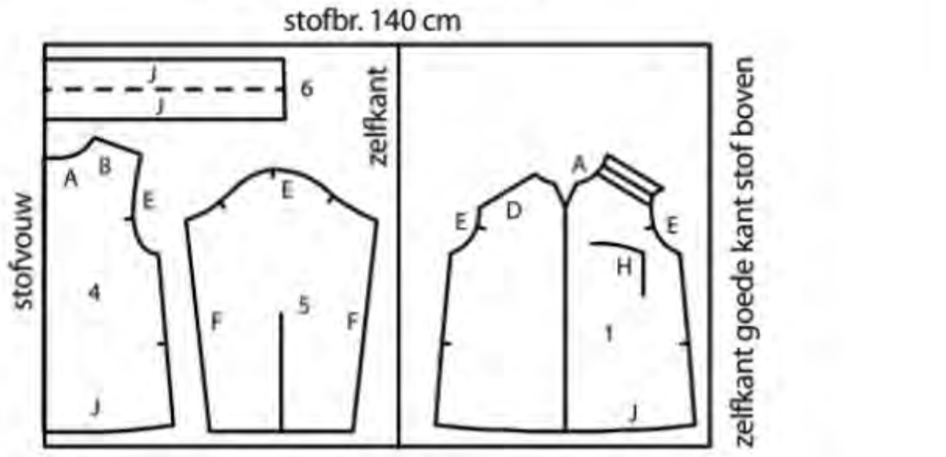

Отделочный материал

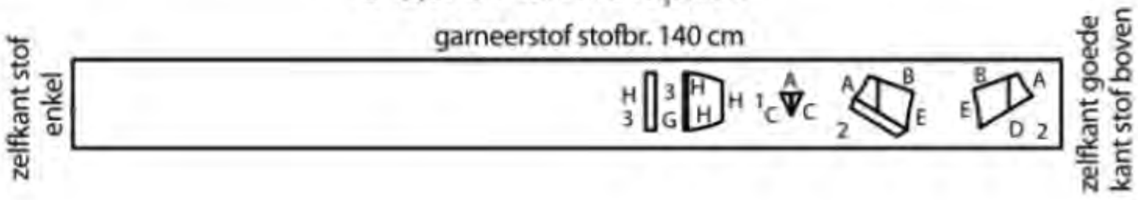

6 ДЖЕМПЕР С КАПЮШОНОМ



Размеры 50–98

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м
Материал в полоску, ширина 140 см				
0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
2 планка застежки
3 подкладка кармана
5 спинка
6 рукав
7 капюшон и подкладка капюшона

Важно!
Для размеров 50–62–74–86 деталь рукава 6 укоротить по низу на 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – пояс джемпера, размером 45 (49,5–54–58,5–60) x 7 см (1 деталь)
- 9 – манжета рукава, размером 14 (15–16–16,5–17) x 7см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой половину ширины планок застежки 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать застежку с планками: перегнуть планку вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать уступ планки (= верхний срез от сгиба до средней линии). Надсечь припуск шва к точке уступа. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить уступ планки. Сметать открытые срезы детали. Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу планки и уступу планки. Притачать планки к срезам застежки переда (C). Припуск шва переда надсечь к концам строчек притачивания, швы заутюжить на перед. Верхнюю планку застежки положить поверх нижней планки, совмещая средние линии деталей, и притачать нижние срезы планок к переду (срезы D). Проложить отделочную строчку в край по швам притачивания планок.
2. Обработать карманы в боковых швах: на лицевую сторону переда наложить одну часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и стачать ее срезы. Настрочить внутренние срезы подкладки кармана, прокладывая строчку с лицевой стороны переда.
3. Стачать боковые срезы изделия, так чтобы края карманов не попали под строчки.
4. Обработать плечевые швы изделия.
5. Стачать части капюшона и подкладку частей капюшона по средним срезам. Швы настрочить.
6. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передний срез. Не вывертывая капюшон на лицевую сторону, отложить от среднего шва капюшона по 7 см в обе стороны и настрочить, растягивая, эластичную тесьму между этими знаками на припуск шва обтачивания. Вывернуть капюшон на лицевую сторону и выправить обтачанный край. Проложить по переднему краю капюшона отделочную строчку, растягивая тесьму. Сметать срезы горловины капюшона и подкладки капюшона.
7. Втачать капюшон в горловину, шов настрочить по изделию на расстоянии 7 мм.
8. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
9. Обработать пояс и манжеты: стачать деталь по поперечным срезам в кольцо. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать пояс/манжету к соответствующему срезу изделия, растягивая пояс/манжету. Шов настрочить по основной детали.
10. На планках застежки обметать петли и пришить пуговицы.



7 ФУТБОЛКА



Размеры 50–98

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал в широкую полоску, ширина 140 см				
0,30 м	0,40 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м
Материал-компаньон, ширина 140 см				
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, 85 см эластичной окантовочной тесьмы «а-ля деним», эластичная тесьма шириной 3 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
2 планка застежки
4 карман
5 спинка
6 рукав

Важно!
Подрезать лекало детали 6 по линии разметки для данной модели.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 8 – пояс джемпера, размером 45 (49,5–54–58,5–60) x 7 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Не добавлять припуски швов вдоль срезов выреза горловины переда 1, спинки 5 и нижнего среза рукава 6.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой половину ширины планок застежки 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать накладной карман: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по остальным срезам кармана. Наметать карман на левую часть переда по разметке и настрочить.
2. Обработать плечевые швы.
3. Окантовать срез горловины эластичной окантовочной тесьмой.
4. Обработать застежку с планками: перегнуть планку вдоль посередине изнаночной стороной наружу и обтачать верхний срез планки. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить верхний край. Сметать открытые срезы детали. Проложить отделочную строчку в край по внешнему и верхнему краям планки. Притачать планки к срезам застежки переда (D). Припуск шва переда надсечь к концам строчек притачивания, швы заутюжить на перед. Верхнюю планку застежки положить поверх нижней планки, совмещая средние линии деталей, и притачать нижние срезы планок к переду (срезы E). Проложить отделочную строчку в край по швам притачивания планок.
5. Обработать боковые швы изделия.
6. Обработать продольные швы рукавов.
7. Окантовать нижние срезы рукавов эластичной окантовочной тесьмой, замыкая тесьму в наиболее незаметном месте.
8. Втачать рукава в проймы.
9. Обработать пояс: стачать деталь по поперечным срезам в кольцо. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать пояс к соответствующему срезу изделия, растягивая пояс. Шов настрочить по основной детали.
10. На планках застежки обметать петли и пришить пуговицы.





8 КУРТКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,55 м	0,60 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,60 м	0,65 м	0,75 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 8 пуговиц, 1 большая пуговица, 60 см отделочной тесьмы шириной 1,5 см, 60 см витого шнура.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш E, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
1a подборт
2 петлица борта и подкладка петлицы
4 лацкан и подкладка лацкана
5 спинка
6 погон и подкладка погона
7 рукав
9 воротник-стойка – внешний и внутренний

Важно!

Разрезать лекало рукава 7 по указанным линиям, чтобы получить нижнюю часть.

Скопировать отдельно подборт 1a с детали переда 1 по указанным линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали изделия на основном материале и материале-компаньоне в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Скопировать лекала подкладки переда 1 от подборта. Разложить детали подкладки на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на подкладке спинки 5, расположить среднюю линию детали подкладки спинки на расстоянии 2–3 см (у среза горловины) от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!) в соответствии с направлением нити основы. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой:
- подборта 1a,
- подкладку лацканов 4,
- подкладку погон 6,
- внутренний воротник-стойку 9.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.


1. Обработать вытачки на переде и спинке.
2. Обработать петлицы бортов и погоны: сложить основную деталь и подкладку детали лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и фигурный срез конца. Шов подрезать до 5 мм, надсечь на фигурных участках. Вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям детали отделочную строчку в край.
3. Аналогично обработать внешние срезы (C) лацканов.
4. На лицевую сторону частей переда наметать по разметке петлицы и лацканы, располагая их внешними сторонами вверх и совмещая срезы деталей.
5. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
6. Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия, шов разутюжить.
7. Наметать поверх плечевых швов погоны, совмещая их срезы со срезами пройм изделия.
8. Притачать нижние части рукавов к верхним частям рукавов, надсекая швы в углах. Поверх швов настрочить отделочную тесьму.
9. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы, втачивая погоны.
10. Обработать складку на подкладке спинки: стачать складку с изнаночной стороны на длину ок. 5 см вниз от горловины и вверх от нижнего среза детали. Припуск складки заутюжить.
11. Обработать вытачки на подкладке переда и спинке. Притачать подборта к подкладке переда. Обработать боковые и плечевые швы подкладки. Обработать продольные швы подкладки рукавов и втачать ее в проймы подкладки.
12. Втачать внутренний воротник-стойку в горловину подкладки, шов разутюжить на участке горловины переда и заутюжить на подкладку, на участке горловины спинки.
13. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов (втачивая петлицы и лацканы), срезы воротника-стойки и нижние углы бортов. Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, вывернуть изделие на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Изнутри скрепить между собой швы горловины изделия и подкладки.
14. Притачать подкладку к низу рукавов. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Прикрепить швы пройм подкладки к швам пройм изделия изнутри вручную над боковыми и плечевыми швами.
15. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа изделия и подшить потайными стежками. Подогнуть нижний срез подкладки и подшить сгиб к подгибу низа изделия потайными стежками.

16. Проложить отделочную строчку вдоль краев бортов, воротника-стойки и вдоль низа изделия.
17. Пришить пуговицы на концы петлиц и на концы погон. На концах витого шнура завязать узлы и пропустить шнур через левый погон, как показано на фото (см. стр. 62). Закрепить один конец шнура, пришив большую пуговицу, как показано на фото.


Основной материал

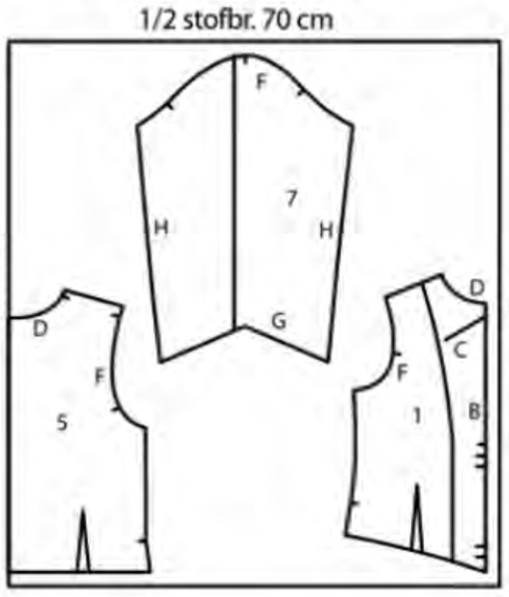

Подкладочный материал

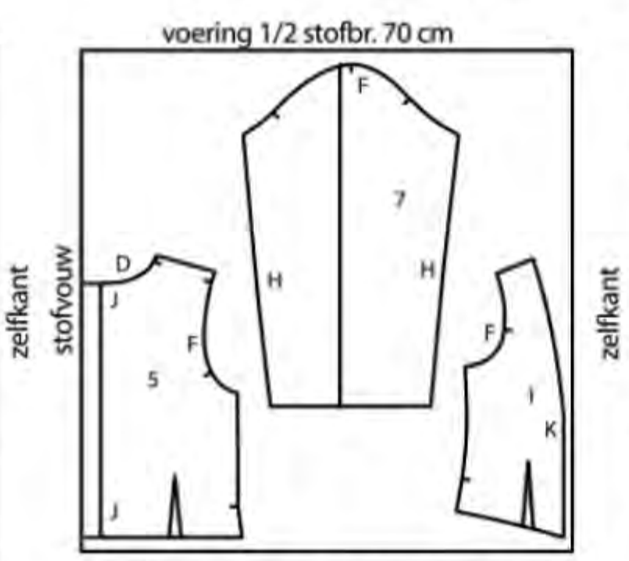

Материал-компаньон

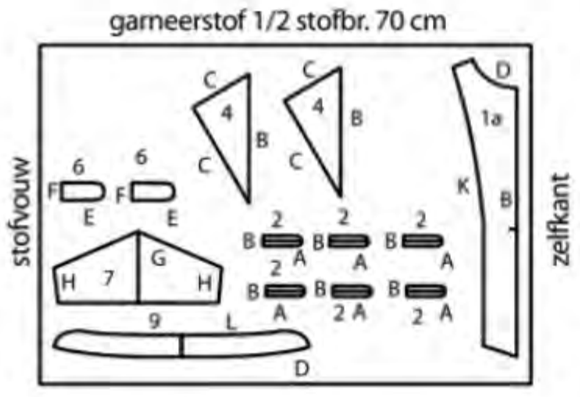



9 КУРТКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 20 пуговиц, 1 разъемная застежка-молния длиной равной длине застежки переда.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш E, зеленые линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
1a подборт
3 петлица борта и подкладка петлицы
5 спинка
5a обтачка горловины спинки
6 погон и подкладка погона
7 рукав
7a бейка рукава
8 накладной карман рукава
9 воротник-стойка – внешний и внутренний

Важно!
Разрезать лекало рукава *7* по указанным линиям, чтобы получить нижнюю часть.
Скопировать отдельно подборт 1a и обтачку горловины спинки 5a с детали переда 1 и спинки 5, бейку рукава *7*a с детали рукава *7* по указанным линиям соответственно.


НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:
- 10 – клапан кармана, размером 10 (10–10,5–10,5–11–11–11,5) x 8 см (1 деталь)
- 11 – бейка низа, размером 62,5 (65–67–69,5–71,5–74–76) x 3 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ
Разложить детали на основном материале и материале-компаньоне в соответствии с планами раскладки. Карман выкроить из материала в один слой. Добавить припуски на швы по срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Продублировать прокладкой:
- подборта 1a,
- подкладку погон 6,
- половину ширины клапана кармана,
- внутренний воротник-стойку 9.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.
1. Обработать вытачки на переде и спинке.
2. Обработать петлицы бортов и погоны: сложить основную деталь и подкладку детали лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и фигурный срез конца. Шов подрезать до 5 мм, надсечь на фигурных участках. Вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям детали отделочную строчку в край.
3. На лицевую сторону частей переда наметать по разметке петлицы, располагая их внешними сторонами вверх и совмещая срезы деталей.
4. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
5. На лицевую сторону частей переда приметать части застежки-молнии, располагая их звеньями – от срезов, внешними сторонами вниз.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Втачать внешний воротник-стойку в горловину изделия. Втачать внутренний воротник-стойку в горловину подбортов/обтачки горловины (далее везде: подборта). Швы разутюжить.
7. На лицевую сторону изделия наложить подборта лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы бортов, втачивая петлицы и части застежки-молнии, а также срезы воротника-стойки. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, отогнуть подборта на изнаночную сторону, петлицы отогнуть на перед, звенья застежки-молнии – наружу. Выправить обтачанные края. Скрепить между собой швы горловины. Пришить внутренние края подбортов к швам изделия с изнаночной стороны. Сметать срезы нижних углов бортов и пока отложить.
8. Притачать внешнюю сторону бейки низа с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на бейку. Заутюжить продольный срез внутренней стороны бейки на изнаночную сторону. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Подрезать концы бейки, оставляя припуски на шов, так чтобы концы бейки выглядели продолжением краев бортов. Отогнуть половину ширины бейки на лицевую сторону и обтачать концы бейки. Швы обтачивания подрезать до 5 мм, отогнуть половину ширины бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб внутренней стороны бейки в край по шву притачивания. Проложить отделочную строчку по краям бортов и воротника.
9. Наметать погоны на плечевые швы изделия, совмещая срезы погон со срезами пройм.
10. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по продольным срезам беек рукавов и настрочить бейки на рукава по разметке.
11. Застрочить складки с лицевой стороны накладного кармана рукава по линиям (G). Заложить и заметать складки так, чтобы застроченные края были направлены в разные стороны друг от друга. Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить карман на левый рукав по разметке.
12. Перегнуть клапан вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить края и приутюжить. Притачать клапан над карманом, шов притачивания подрезать до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм, а затем – в край.
13. Притачать нижние части рукавов к верхним частям рукавов,

надсекая швы в углах. Швы настрочить по нижним частям в край.
14. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы, втачивая погоны.
15. Обработать низ рукавов швом вподгибку шириной 2 см.
16. Пришить пуговицы на концы петлиц и на концы погон.

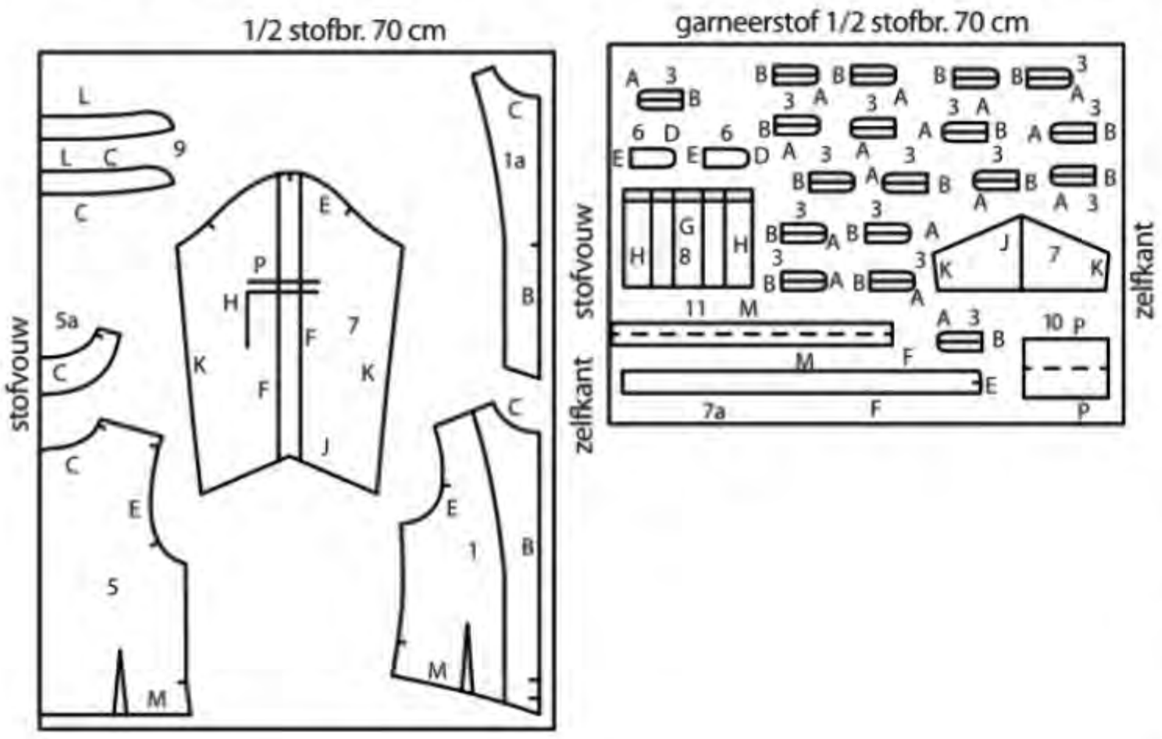



10 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал (трикотаж), ширина 140 см						
1,45 м	1,55 м	1,65 м	1,75 м	1,85 м	1,95 м	2,00 м
Кружево с фестонами по кромкам, ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,40 м
Тюль, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м

Дополнительно: 40 см окантовочной эластичной бейки; термоклеевые стразы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш B, зеленые линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед лифа
2 спинка лифа
3 рукав
4 переднее и заднее полотнища юбки

Важно!
Объединить части лекала детали 4 в цельную деталь.
Разрезать деталь 1 и деталь 2 по указанным линиям, чтобы получить кокетку переда 1 и кокетку спинки 2.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 5 – шлейф, размером 80x95 (84 x 96–87 x 97–91 x 98–94 x 99–98 x 100–101 x 101) см (1 деталь)


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами. Нижние срезы рукавов расположить на фестонных краях кружева и выкраивать без припусков на швы. Не добавлять припуски на шов к срезам горловины изделия, а также срезам шлейфа (эти срезы не обрабатываются), кроме его верхнего среза. Добавить припуски на швы к остальным срезам всех деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Приклеить стразы на перед платья (см. фото).
2. Обработать плечевые швы.
3. Уточнить длину окантовочной бейки (мы предлагаем: 34–35–35,5–36–36,5–37,5–38 см + припуски) относительно среза горловины и стачать бейку в кольцо. Окантовать бейкой срез горловины, располагая шов у левого плечевого шва или сзади посередине.
4. Сосборить верхний срез шлейфа до длины верхнего среза спинки и наметать его на спинку с лицевой стороны между линиями швов пройм.
5. Притачать кокетки переда и спинки (втачивая в шов шлейф) к верхним срезам переда и спинки соответственно. Швы заутюжить на основные детали и настрочить.
6. Обработать боковые швы лифа платья.
7. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
8. Обработать боковые швы юбки платья.
9. Сосборить верхний срез юбки (H) до длины нижнего среза (H) лифа и притачать юбку к лифу. Шов заутюжить на лиф и настрочить.
10. Обработать низ юбки швом вподгибку.

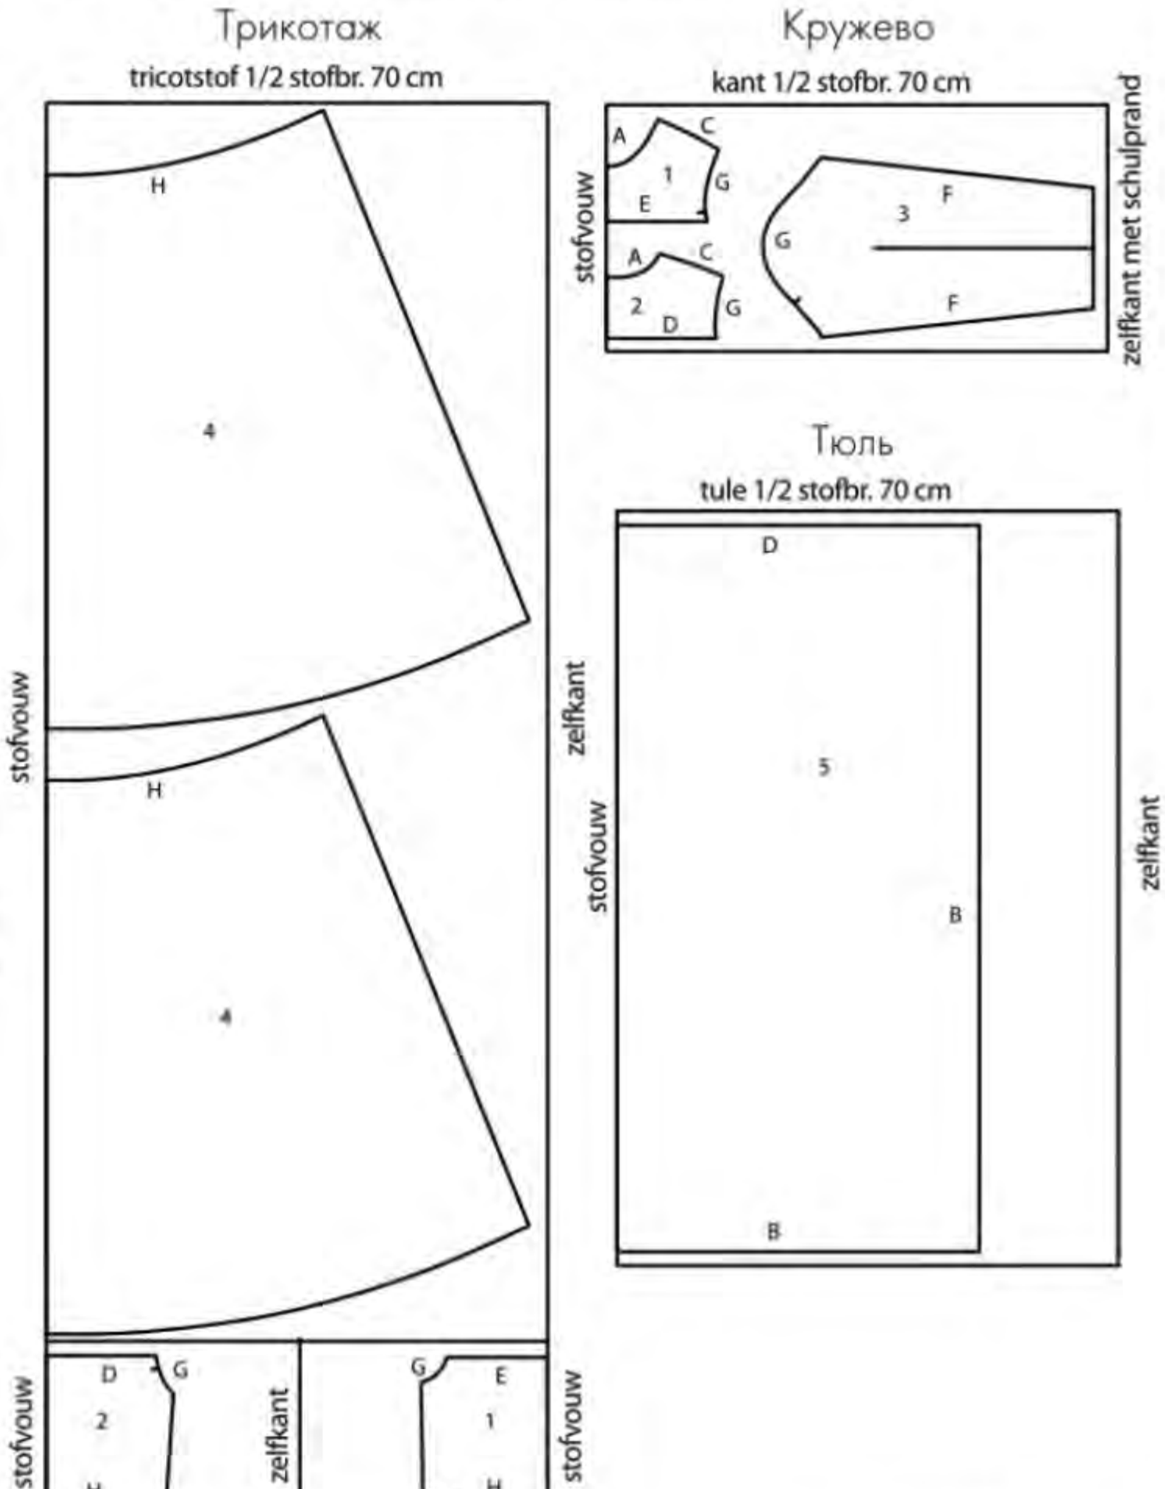

11 ТУНИКА

Размеры 98–134

Для данной модели использовать только эластичные материалы



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м
Трикотаж в полоску, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 застежки-молнии длиной 25–25–25–30–30–30–30–30 соответственно размеру изделия.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш A, черные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
1a обтачка выреза переда
2 спинка
3 рукав
4 воротник

Важно!
Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить бочок переда.
Скопировать отдельно обтачку выреза переда 1a с детали переда 1 по указанным линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой обтачку переда 1a.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Притачать с изнаночной стороны переда и бочков переда застежки-молнии к срезам рельефов переда (замками вниз). Швы настрочить.
2. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
3. Заутюжить воротник лицевой стороной наружу и сметать срезы. Вметать воротник в горловину изделия, располагая передние края воротника у линии шва выреза переда.
4. На лицевую сторону переда наложить обтачку выреза переда лицевой стороной вниз; обтачать вырез горловины и, не прерывая строчку, втачать воротник в горловину. Шов обтачивания выреза переда надсечь в углу. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, воротник – наружу. Выправить края выреза переда и заутюжить шов втачивания воротника на изделие. Настрочить шов втачивания воротника и проложить отделочную строчку по вырезу переда.
5. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
6. Отогнуть припуски отворотов рукавов по линям (F) на изнаночную сторону, подогнуть внутрь срезы (по 1 см) и настрочить сгибы сквозными строчками. Отогнуть отвороты рукавов на лицевую сторону и при необходимости закрепить их над швами незаметными стежками.
7. Обработать низ туники швом вподгибку шириной 1,5 см.

Основной материал

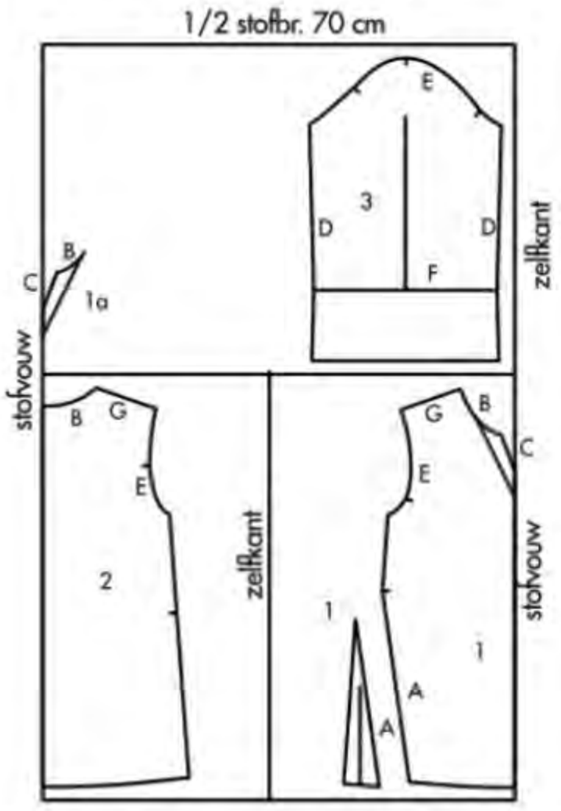

Трикотаж в полоску

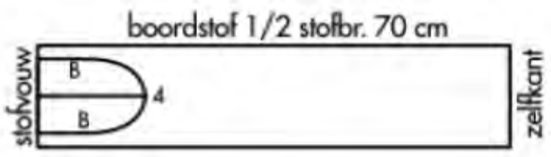

12 ФУТБОЛКА



Размеры 98–134

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м
Отделочный трикотаж, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш A, черные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
2 спинка
3 рукав
4 воротник

Важно!
Подрезать лекала детали 1, детали 2 и детали 3 по линиям разметки для данной модели.
Разрезать деталь 1 по указанным линиям, чтобы получить вставку переда и подкладку вставки.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – бейка низа изделия, размером 66 (68–70–72–74–77–78) x 6 см (1 деталь)
- 6 – бейка низа рукава, размером 24,5 (25–25,5–26–26,5–27–27,5) x 6 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Сложить вставку переда и подкладку вставки переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Вывернуть вставку на лицевую сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. Сметать открытые срезы вставки.
2. Втачать вставку в вырез переда, надсекая припуск шва в углу. Настрочить шов втачивания вставки по переду.
3. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
4. Заутюжить воротник лицевой стороной наружу и сметать срезы. Вметать и втачать воротник в горловину изделия, располагая передние края воротника у шва вставки переда. Шов горловины заутюжить на изделие и настрочить.
5. Обработать продольные швы рукавов.


Отделочный трикотаж

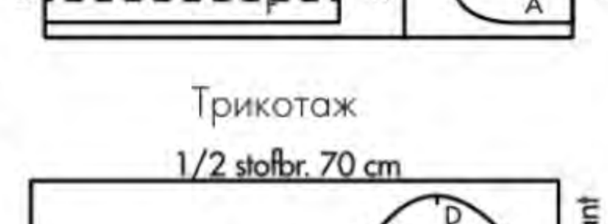

Трикотаж

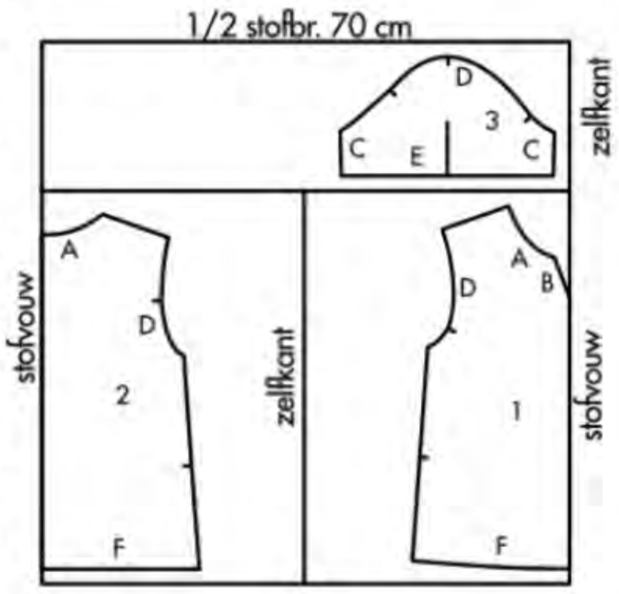

6. Стачать бейки низа рукавов в кольцо по поперечным срезам. Заутюжить детали вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать открытые срезы беек. На лицевую сторону рукавов наложить бейки внешними сторонами вниз, сгибами – от срезов и притачать к нижним срезам рукавов. Отогнуть бейки вниз, подгибая припуски подгиба низа рукавов на изнаночную сторону, и настрочить швы притачивания беек сквозными строчками, прокладывая их с лицевой стороны изделия.
7. Втачать рукава в проймы изделия.
8. Стачать бейку низа изделия в кольцо, заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Обработать низ футболки, как было сделано для низа рукавов.

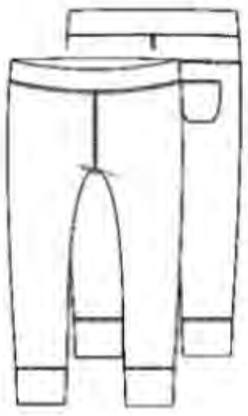

13 ЛЕГИНСЫ

Размеры 98–134

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 3,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш E, красные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **передняя часть легинсов**
2 **манжета передней части**
3 **задняя часть легинсов**
4 **манжета задней части**
5 **задний накладной карман**
6 **пояс и подкладка пояса**

Важно!
Разрезать деталь 3 по указанным линиям, чтобы получить заднюю кокетку.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать задние накладные карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по остальным срезам кармана. Настрочить карманы на задние части легинсов.
2. Притачать кокетки к задним частям легинсов. Швы настрочить.
3. Обработать боковые, шаговые и средний швы изделия.
4. Обработать боковые и шаговые швы манжет. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать верхние срезы. Притачать манжеты к легинсам, швы заутюжить вверх и настрочить.
5. Стачать задние средние срезы пояса. Стачать задние средние срезы подкладки пояса, оставляя посередине шва отверстие для продевания эластичной тесьмы. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Шов настрочить по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить верхний край пояса. Сметать открытые срезы пояса.
6. Притачать пояс к верхнему срезу легинсов, шов настрочить по изделию.
7. Продеть в пояс эластичную тесьму длиной равной обхвату талии ребенка + припуски и продеть тесьму в пояс. Стачать концы тесьмы.

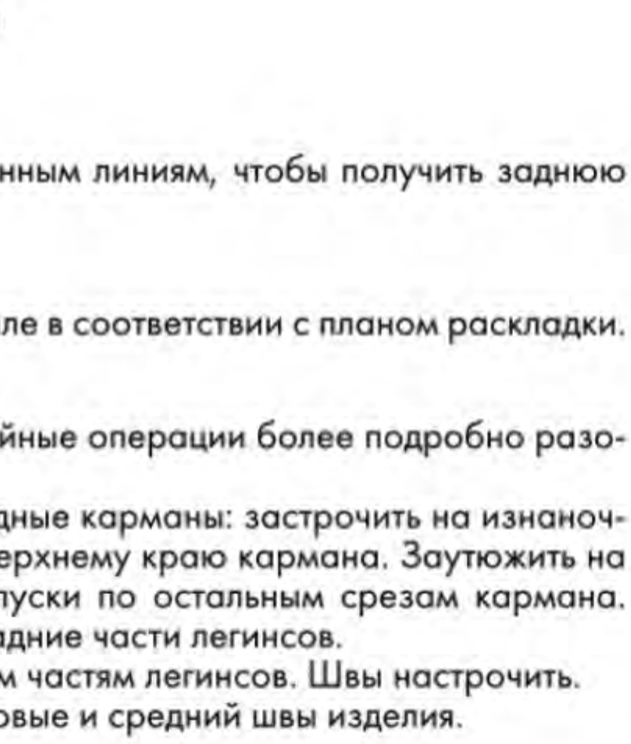

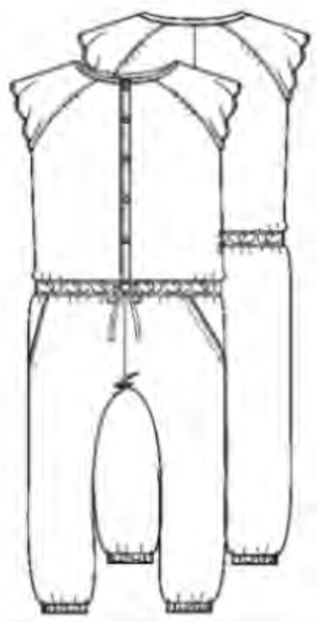

14 КОМБИНЕЗОН

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,25 м	1,30 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 2 люверса диаметром 1 см, 1,20 м шнура, эластичная тесьма шириной 2,5 см и 3 см, 5 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш C, зеленые линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **перед лифа**
2 **планка застежки**
3 **передняя часть брюк**
4 **бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана**
5 **спинка лифа**
6 **задняя часть брюк**
7 **рукав**

Важно! Разрезать по указанным линиям деталь 4, чтобы получить подкладку кармана.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – бейка для горловины, размером 35 (35,5–36–36–36,5–36,5–37) x 1,5 см (1 деталь)
- 9 – пояс и подкладка пояса, размером 72,5 (74,5–76,5–80–81–83–85) x 3,5 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Не добавлять припуски на швы по срезам горловины изделия и нижним срезам рукавов 7.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:
- половину ширины планок застежки переда 2;
- участки люверсов на поясе 9.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать планки застежки переда лифа: притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны переда, шов заутюжить на планку. Планку заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить продольный срез внутренней стороны планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край. Проложить отделочную строчку в край по переднему сгибу планки. Обметать петли на правой планке. Наложить правую планку поверх левой и сметать нижние срезы.
2. Обметать нижние срезы рукавов (длинные овальные) узкой плотной декоративной зигзагообразной строчкой или специальной

краевой узкой строчкой на оверлоке.
3. Сосборить срезы пройм переда (B) и спинки (C) на отмеченных участках до длины срезов окатов рукавов. Втачать рукава в проймы, швы настрочить основным деталям.
4. Обработать боковые швы лифа.
5. Окантовать срез горловины бейкой, подгибая срезы бейки у краев застежки.
6. Обработать боковые карманы на брюках комбинезона: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман E. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить по краю кармана отделочную строчку. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк.
7. Стачать боковые срезы брюк, оставляя посередине припуска на подгиб низа небольшое отверстие для продергивания эластичной тесьмы.
8. Обработать шаговые и средний швы брюк.
9. Обработать пояс-кулиску: стачать левый боковой шов пояса. Посередине пояса, на расстоянии 3 см от передней средней линии, установить люверсы. Стачать левый боковой шов подкладки пояса, оставив посередине отверстие 1,5 см для продергивания эластичной тесьмы.
10. На лицевую сторону лифа наложить пояс лицевой стороной вниз, совместить нижние срезы, приметать. С изнаночной стороны лифа приметать подкладку пояса, располагая ее лицевой стороной вниз. Соединить все слои машинной строчкой. Отогнуть пояс и подкладку пояса вниз, шов притачивания настрочить.
11. Отогнуть подкладку пояса и притачать к нижнему срезу пояса брюки комбинезона. Шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край по шву притачивания.
12. Через отверстие в шве подкладки пояса продеть в пояс эластичную тесьму, равную обхвату талии ребенка + припуски. Стачать концы тесьмы.
13. Через люверсы продеть шнур, завязать на его концах узлы.
14. Обработать низ брюк вподгибку, формируя кулиски. В кулиски продеть эластичную тесьму длиной равной обхвату щиколотки ребенка + 3–5 см. Уточнить длину тесьмы и стачать ее концы.
15. Пришить пуговицы на левую планку.

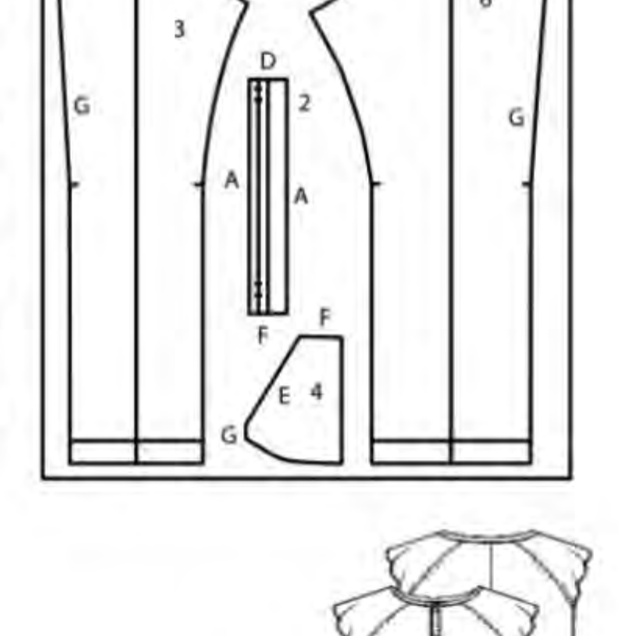



15 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,25 м	1,30 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса диаметром 1 см, 1,20 м саржевой ленты, эластичная тесьма шириной 3 см, 5 пуговиц, 1 термоаппликация.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш C, зеленые линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед лифа
2 планка застежки
5 спинка лифа
7 рукав

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – бейка для горловины, размером 35 (35,5–36–36–36,5–36,5–37) x 1,5 см (1 деталь)
- 9 – пояс и подкладка пояса, размером 72,5 (74,5–76,5–80–81–83–85) x 3,5 см (2 детали)
- 10 – переднее и заднее полотнища юбки, размером 15 x 110 (17 x 112 – 19 x 114 – 21 x 116 – 23 x 118 – 25 x 120 – 27 x 122) см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Не добавлять припуски на швы по срезам горловины изделия и нижним срезам рукавов 7.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:
- половину ширины планок застежки переда 2;
- участки люверсов на поясе 9.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Приклеить аппликацию на левую часть переда лифа. Обработать лиф платья, как был обработан лиф комбинезона 14 (п.п. 1–5).
2. Обработать боковые швы юбки.
3. Сосборить юбку по верхнему срезу до длины пояса-кулиски. Равномерно распределить сборки.
4. Обработать пояс-кулиску и соединить его с платьем по аналогии с обработкой комбинезона (п.п. 9–11). Через отверстие в шве подкладки пояса продеть в пояс эластичную тесьму, равную обхвату талии ребенка + припуски. Стачать концы тесьмы.
5. Через люверсы продеть саржевую тесьму и подрезать концы тесьмы на угол.
6. Обработать низ юбки вподгибку шириной 4 см.
7. Пришить пуговицы на левую планку.

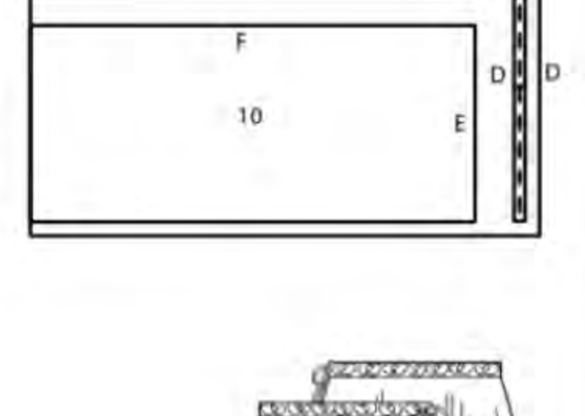

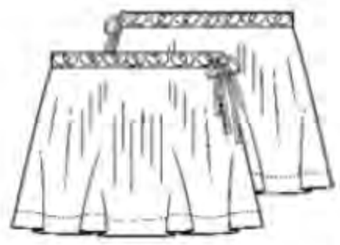

16 ЮБКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м
Подкладочный материал, ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м

Дополнительно: сатиновые ленты пяти цветов шириной по 1 см, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 10 – переднее и заднее полотнища юбки/подкладка переднего и заднего полотнищ юбки, размером 15 x 110 (17 x 112 – 19 x 114 – 21 x 116 – 23 x 118 – 25 x 120 – 27 x 122) см (2 детали)
- 11 – пояс, размером 59 (61–63–65–67–70–72) x 10 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материалах в соответствии с планом раскладки. Пояс выкроить только из основного материала.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать боковые швы юбки и подкладки юбки.
2. Расположить подкладку юбки внутри юбки и сметать их верхние срезы.
3. Сосборить верхний срез юбки до длины пояса.
4. Стачать поперечные срезы пояса (= левый боковой шов), оставляя одно небольшое отверстие (1,5 см) для продергивания лент посередине внешней стороны пояса и еще два отверстия (по 1,5 см) на уровне верхней и нижней третей ширины пояса – для продергивания эластичной тесьмы.
5. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны юбки, шов заутюжить на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить сгиб в шов притачивания.
6. Проложить вдоль верхнего края пояса машинную строчку на расстоянии 1,75 см и вдоль шва притачивания пояса проложить машинную строчку на расстоянии 1,75 см от него. Таким образом, получены верхняя, средняя и нижняя кулиски.
7. В верхнюю и нижнюю кулиску продеть эластичную тесьму и стачать их концы в кольцо (длина кусков тесьмы равна обхвату талии ребенка + припуски). В среднюю кулиску продеть ленты и подрезать их концы на угол.
8. Обработать низ юбки вподгибку шириной 4 см. Подрезать подкладку на 1 см и обработать ее нижний срез швом вподгибку.

Основной материал
и подкладочный материал
stof en voering 1/2 stofbr. 70 cm

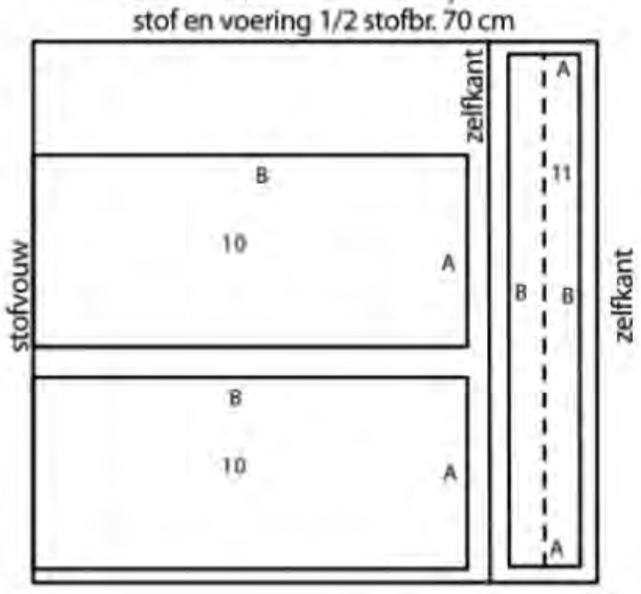

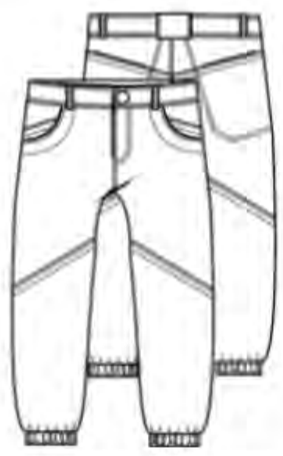

17 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 1 джинсовая пуговица, эластичная тесьма шириной 3 см, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш C, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **передняя часть брюк**
2 **бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана**
5 **задняя часть брюк**
6 **подкладка заднего кармана**
7 **внешний и внутренний пояса**

Важно!

Разрезать по указанным линиям:
- деталь 2, чтобы получить верхнюю 2 и нижнюю 2 части бочка,
- деталь 1, чтобы получить верхнюю и нижнюю детали передней части брюк,
- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 5, чтобы получить кокетку 5, а также верхнюю 5 и нижнюю 5 детали задней части брюк.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – откосок, размером 8 (8,5–9–9,5–10–10,5–11) x 6 см (1 деталь)
- 9 – задняя центральная шлевка, размером 6 x 8 см (1 деталь)
- 10 – деталь узких шлевок, размером 28 x 2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой подкладку пояса 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. По краям швов прокладываются двойные отделочные строчки контрастными нитками.

1. Обработать передние боковые карманы: стачать части бочка по срезам в цельную деталь, шов настрочить. Обтачать подкладкой кармана срез входа в карман передней части брюк. Шов надсечь на фигурных участках, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край и проложить по нему отделочную строчку. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать срезы подкладки на срезы основной детали.
2. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откоском: подрезать припуск по внутреннему краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов. Обработать застежку, как описано в разделе «Основные операции».
3. Обработать кокетки задних частей брюк с карманами в этих швах: обтачать срез входа (G) в задний карман верхней детали задней части брюк одной частью подкладки кармана, прокладывая строчку между контрольными знаками (ширина шва обтачивания должна быть на 1 мм больше ширины шва притачивания кокетки). Шов надсечь к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана, выправить край и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить и стачать срезы подкладки кармана. Притачать кокетку к верхнему срезу верхней детали задней части брюк, так чтобы край входа в карман не попал под строчку. Проложить двойную отделочную строчку по шву кокетки, прерывая ее у концов кармана. Расправить подкладку кармана и приколоть ее к основной детали. С лицевой стороны проложить сквозную двойную отделочную строчку вдоль срезов подкладки кармана, начиная и заканчивая ее у верхнего среза кокетки.
4. Стачать верхние и нижние детали задних частей брюк, швы настрочить по нижним деталям. Аналогично соединить детали передних частей брюк.
5. Обработать боковые швы брюк.
6. Стачать шаговые срезы брюк, оставляя небольшое отверстие посередине ширины припуска подгиба низа для продевания эластичной тесьмы.
7. Закончить обработку среднего шва брюк и настрочить шов.
8. Обработать 4 узкие шлевки пояса 10, как описано в разделе «Основные операции». Наметать шлевки на верхний срез брюк, располагая шлевки внешними сторонами вниз.
9. Обработать заднюю центральную шлевку 9: перегнуть шлевку вдоль посередине и стачать продольные срезы. Шов разутюжить. Вывернуть шлевку на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов с внутренней стороны посередине детали. Проложить по краям шлевки отделочные строчки. Наметать шлевку на верхний срез брюк, центруя ее относительно среднего шва.

10. Обметать петли для эластичной тесьмы на внутреннем поясе. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез и концы. Подрезать припуски шва до ширины 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы и углы, приутюжить. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия (втачивая шлевки). Заутюжить шов на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону срез внутреннего пояса и настрочить сгиб в край по шву притачивания пояса; проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть внутрь их открытые срезы и настрочить на верхний край пояса. Пришить пуговицы на внутренний пояс. Обработать концы эластичной тесьмы с петлями швом вподгибку. Продеть эластичную тесьму через петли на внутреннем поясе и застегнуть ее на пуговицы, отрегулировав таким образом длину пояса.
11. Заутюжить срез низа (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа и застрочить, образуя кулиску. Через отверстие в шаговом шве продеть эластичную тесьму, равную обхвату щиколотки ребенка + припуски. Стачать концы тесьмы в кольцо.
12. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

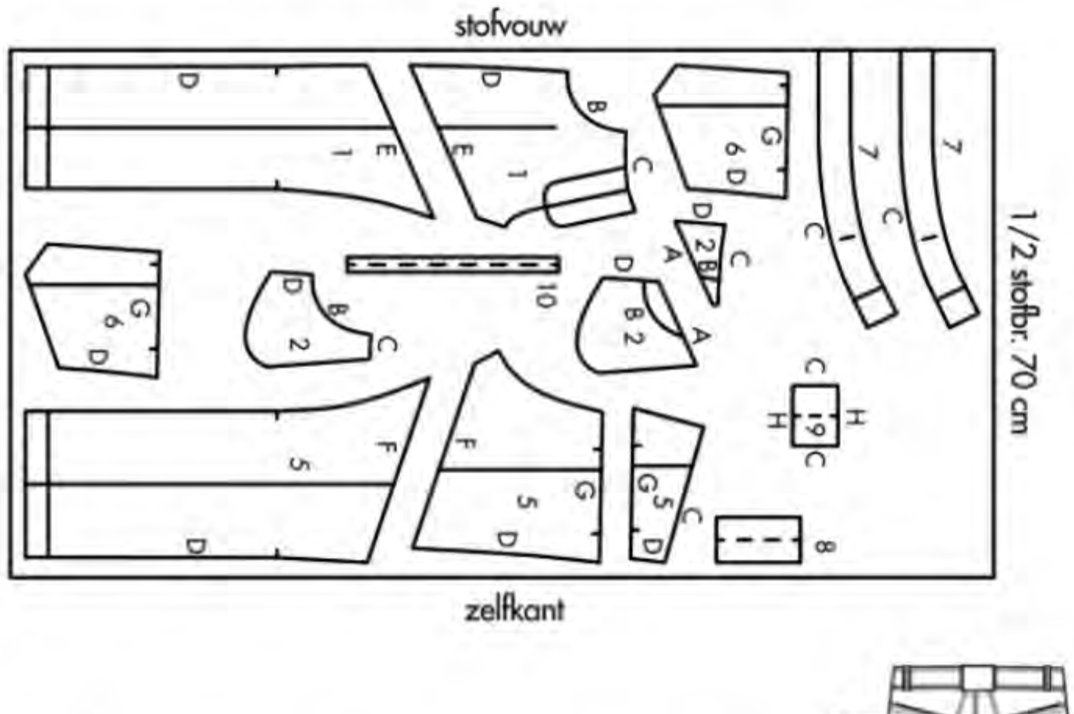



18 БРЮКИ-БЕРМУДЫ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 джинсовые пуговицы, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 15 см креповой ленты шириной 2 см, 2 джинсовые заклепки, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы, 1 аппликация.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 передняя часть брюк
2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
3 клапан и подкладка клапана
4 подкладка наколенного кармана
5 задняя часть брюк
6 подкладка заднего кармана
7 внешний и внутренний пояса

Важно!
Подрезать лекала деталей 1 и 5 по линиям разметки для данной модели.
Разрезать по указанным линиям:
- деталь 2, чтобы получить верхнюю 2 и нижнюю 2 части бочка,
- деталь 1, чтобы получить верхнюю и нижнюю детали передней части брюк,
- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 5, чтобы получить кокетку 5, а также верхнюю 5 и нижнюю 5 детали задней части брюк.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – откосок, размером 8 (8,5–9–9,5–10–10,5–11) x 6 см (1 деталь)
- 9 – задняя центральная шлевка, размером 6 x 8 см (1 деталь)
- 10 – деталь узких шлевок, размером 28 x 2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Подкладку кармана 4 выкроить из материала в один слой.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подкладку клапана 3 и внутренний пояс 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр.21–24. По краям швов прокладываются двойные отделочные строчки контрастными нитками. Обработка передних боковых карманов, застежки брюк с застежкой-молнией и откосом, кокеток и задних карманов аналогична обработке модели 17, п.п. 1–3.

1. Сложить клапан 3 и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Шов подрезать до 5–7 мм, надсечь на фигурных участках, вывернуть на лицевую сторону, выправить края детали и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на клапане.
2. Обтачать срез входа (E) в правый наколенный карман нижней детали передней части брюк одной частью подкладки кармана (ширина шва обтачивания должна быть на 1 мм больше ширины шва притачивания кокетки), прокладывая строчку между контрольными знаками. Шов надсечь к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана, выправить край и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить и стачать срезы подкладки кармана. На лицевую сторону нижней детали передней части брюк наложить подготовленный клапан подкладкой вниз по разметке и приметать.
3. На лицевую сторону нижней детали левой передней части брюк к срезу (E) приколоть креповую ленту, располагая ее примерно параллельно боковому срезу основной детали. Приколоть и подрезать излишки припуска ленты.
4. Стачать верхние и нижние детали передних частей брюк (справа – втачивая клапан и следя за тем, чтобы обтачанный край кармана не попал под строчку, слева – втачивая передний конец креповой ленты). Швы настрочить по нижним деталям, исключая обтачанный край кармана и отгибая клапан и ленту. Проложить отделочную строчку вдоль переднего среза подкладки правого кармана от шва до низа.
5. Стачать верхние и нижние детали задних частей брюк, слева втачивая второй конец креповой ленты, как было сделано спереди. Швы настрочить по нижним деталям, отгибая ленту.
6. Обработать боковые (креповая лента не должна попасть под строчку) и шаговые швы брюк.
7. Закончить обработку среднего шва брюк и настрочить шов.
8. Обработать пояс со шлевками и эластичной тесьмой с петлями, как было сделано в модели 17 (п.п. 8–10).
9. Заутюжить срез низа (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа и застрочить двойной строчкой.
10. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу. Пришить пуговицу под клапаном кармана. Отогнуть креповую ленту вниз и закрепить ее в таком положении, установив заклепки (см. фото). Под левым передним карманом приклеить аппликацию.

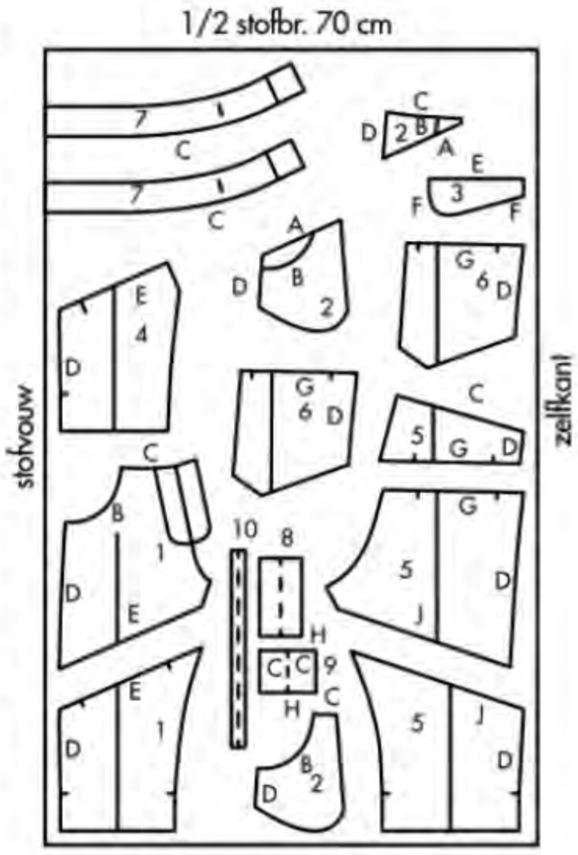

19 ФУТБОЛКА ПОЛО



Размеры 98–134

Для данной модели использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж в полоску, ширина 140 см						
0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м
Трикотаж с цветочным принтом, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Джинсовый материал, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш B, красные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
2 планка застежки
3 накладной карман
4 спинка
5 рукав
6 верхний и нижний воротники

Важно!
Разрезать деталь 4 по указанным линиям, чтобы получить кокетку 4.
Детали 4 и 6 выкроить цельными по средним линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – бейка низа изделия, размером 60 (61–63–65–67–71–73) x 10 см (1 деталь)
- 8 – бейка низа рукава, размером 23 (23,5–24–24,5–25–25,5–26) x 8 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Карман 3 и кокетку 4 выкроить из материала в один слой по лицевой стороне.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой половину ширины планок застежки 2, припуск по верхнему срезу кармана 3, нижний воротник 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать накладной карман на левой стороне переда: заутюжить припуск по верхнему срезу кармана на изнаночную сторону и застрочить. Обметать вертикальную петлю посередине верхнего края кармана на расстоянии 0,5 см от его верхнего края. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман по разметке на перед с закрепками у верхних концов кармана.
2. Обработать застежку с втачными планками: перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срез уступа (верхний срез от сгиба до середины ширины) и нижний срез детали. Надсечь припуски шва к точке уступа. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине. Притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны к срезу застежки переда. Припуски шва переда надсечь в конце строчки. Шов заутюжить на планку. Настрочить сгиб внутренней стороны планки на шов притачивания в край. Проложить по уступу планки и по ее внешнему сгибу строчку в край. На внешней планке обметать петли. Наложить внешнюю планку на внутреннюю, совмещая средние линии деталей и располагая угол припуска шва застежки переда между планками. Закрепить нижние концы планок строчкой в виде прямоугольника. Пришить пуговицы на внутреннюю планку в конце работы.
3. Притачать кокетку к верхним срезам спинки и переда, швы настрочить по кокетке.
4. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать излишки припусков. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края.
5. Втачать нижний воротник в горловину изделия с изнаночной стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины верхнего воротника и настрочить сгиб в шов втачивания. Проложить отделочную строчку по остальным краям воротника.
6. Обработать боковые швы изделия.
7. Обработать продольные швы рукавов.
8. Стачать бейки низа рукавов в кольцо по поперечным срезам. Заутюжить детали вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать открытые срезы беек. На лицевую сторону рукавов наложить бейки внешними сторонами вниз, сгибами – от срезов и притачать к нижним срезам рукавов. Отогнуть бейки вниз, подгибая припуски подгиба низа рукавов на изнаночную сторону, и настрочить швы притачивания беек сквозными строчками, прокладывая их с лицевой стороны изделия.
9. Втачать рукава в проймы изделия.
10. Стачать бейку низа изделия в кольцо, заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать продольные срезы. Обработать низ футболки, как было сделано для низа рукавов.



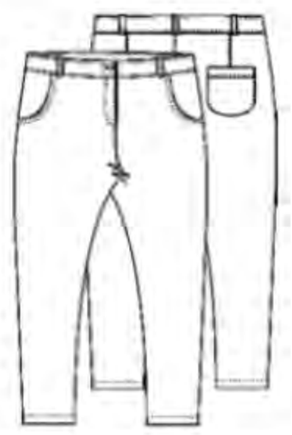

20 БРЮКИ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,30 м	1,45 м	1,45 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 1 джинсовая пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 передняя часть брюк
2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
3 задняя часть брюк
4 задний накладной карман
5 внешний и внутренний пояса

Важно!
Объединить части лекал детали 1 и детали 3 в цельную деталь.
Разрезать по указанным линиям деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – планка кармана 10,5 (11–11–11,5–11,5–12–12–12,5) x 6 см (2 детали)

- 7 – откосок, размером 10,5 (11–11,5–12–12,5–12,5–13–13,5) x 6 см (1 деталь)
- 8 – деталь шлевок, размером 40 x 2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить 4 см на подгиб низа деталей 1 и 3.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой внутренний пояс 5, половину ширины планок задних карманов 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. Проложить отделочную строчку в край по швам, если не указано иное.

1. Обработать боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (A). Надсечь припуски шва на фигурных участках. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить по краю кармана двойную отделочную строчку. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк.
2. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом: подрезать припуск по внутреннему краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов. Обработать застежку, как описано в разделе «Основные операции».
3. Стачать вытачки на задних частях брюк и настрочить швы в край.
4. Обработать задние накладные карманы: притачать внешнюю сторону планки кармана с лицевой стороны кармана, шов заутюжить на планку. Заутюжить половину ширины планки на изнаночную сторону, заутюжить припуск внутренней стороны планки внутрь и настрочить сгиб по шву притачивания в край. Проложить по верхнему краю кармана отделочную строчку в край. Заутюжить боковые и нижний срезы кармана на изнаночную сторону и настрочить карман на основную деталь.
5. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
6. Закончить обработку среднего шва брюк и настрочить шов.
7. Обработать 5 шлевок, как описано в разделе «Основные операции». Наметать шлевки на верхний срез брюк, располагая шлевки внешними сторонами вниз.
8. Обметать петли для эластичной тесьмы на внутреннем поясе. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез и концы. Подрезать припуски шва до ширины 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы и углы, приутюжить. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия (втачивая шлевки). Заутюжить шов на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону срез внутреннего пояса и настрочить сгиб в край по шву притачивания пояса; проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть внутрь их открытые срезы и настрочить на верхний край пояса. Пришить пуговицы на внутренний пояс. Обработать концы эластичной тесьмы с петлями швом вподгибку. Продеть эластичную тесьму через петли на внутреннем поясе и застегнуть ее на пуговицы, отрегулировав таким образом длину пояса.

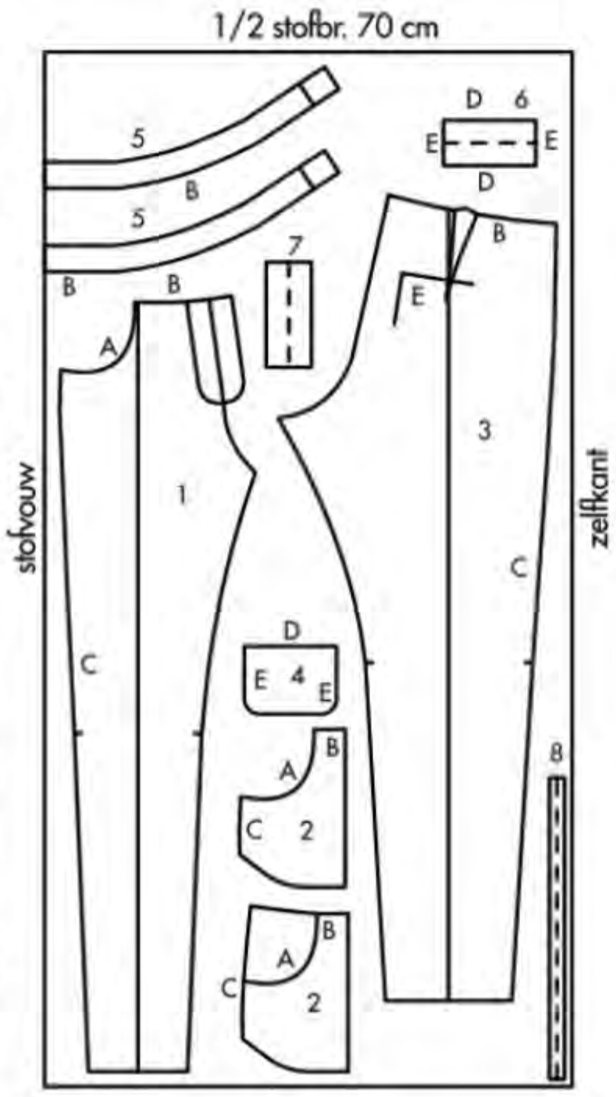

9. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.
10. Заутюжить срез низа (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа и застрочить в край. При желании можно отгибать застроченные припуски, как манжеты.
11. Разрезать брюки на уровне колен и обтрепать срезы (не обязательно).

21 ШОРТЫ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки шорт, 1 джинсовая пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **передняя часть шорт**
2 **бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана**
3 **задняя часть шорт**
4 **задний карман**
5 **внешний и внутренний пояса**

Важно!
Подрезать лекала деталей 1 и 3 по линиям разметки для данной модели.
Разрезать по указанным линиям деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – планка кармана, размером 10,5 (11–11–11,5–11,5–12–12–12,5) x 6 см (2 детали)
- 7 – откосок, размером 10,5 (11–11,5–12–12,5–12,5–13–13,5) x 6 см (1 деталь)
- 8 – деталь шлевок, размером 40 x 2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой внутренний пояс 5, половину ширины планок задних карманов 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. Обработка шорт аналогична обработке модели брюк 21, п.п. 1–10.

11. Разрезать шорты по сгибам низа и обтрепать срезы (не обязательно).

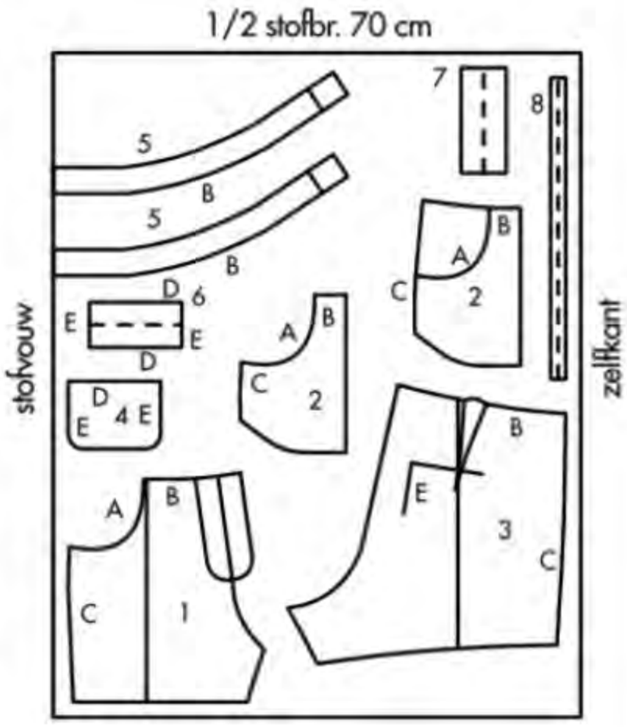

22 ДЖЕМПЕР



Размеры 134–176

Для данной модели использовать только эластичный трикотаж

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Трикотаж в широкую полоску, ширина 140 см							
0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м
Трикотаж в узкую полоску, ширина 140 см							
0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
2 спинка
3 рукав

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 4 – бейка горловины 42 (43–43,5–44,5–45,5–46–47–48) x 1,5 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать правый плечевой шов.
2. Заутюжить бейку горловины лицевой стороной наружу вдоль посередине и, немного растягивая, притачать к срезу горловины изделия с лицевой стороны. Шов заутюжить на изделие и настрочить в край.
3. Обработать левый плечевой шов.
4. Обработать боковые швы изделия.
5. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
6. Застрочить двойной строчкой подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону.

Трикотаж в широкую полоску
brede streep1/2 stofbr. 70 cm

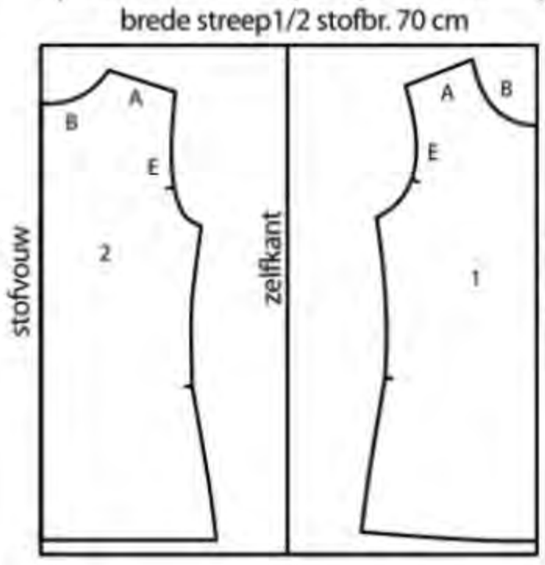


Трикотаж в узкую полоску
smalle streep 1/2 stofbr. 70 cm

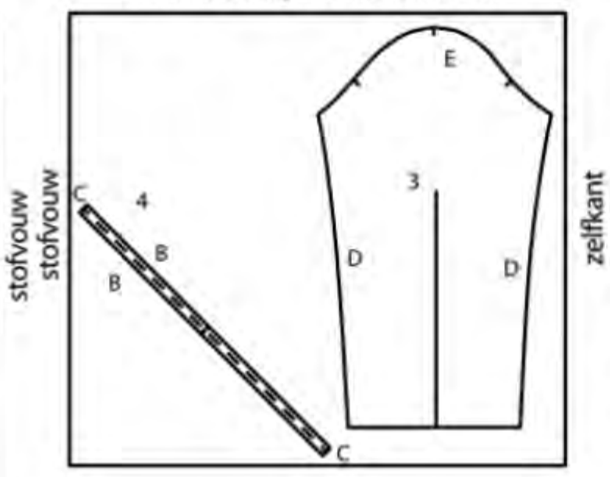

23 ПЛАТЬЕ Размеры 134–176

Описание работы см. на стр. 58–60.

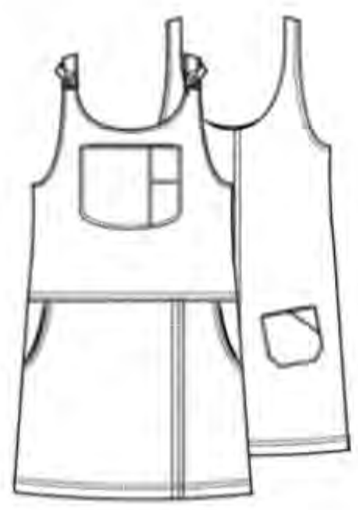

24 ПЛАТЬЕ-САРАФАН

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Материал с рисунком, ширина 140 см							
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м
Светлая джинсовая ткань, ширина 140 см							
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м
Темная джинсовая ткань, ширина 140 см							
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 4 полукольца диаметром 3 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш E, черные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
1a обтачка верха переда
2 передний накладной карман
3 переднее полотнище юбки
4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
5 спинка
5a обтачка верха спинки
6 задний карман

Важно!
Объединить части лекала детали 5 в цельную деталь. Детали 2 и 3 начертить в разворот.
Скопировать отдельно обтачку верха переда 1a с детали переда 1 и обтачку верха спинки 5a с детали спинки 5 по указанным линиям.

Разрезать по указанным линиям:
- деталь 2, чтобы получить правую и две детали левой части кармана 2,
- деталь 3, чтобы получить левую и правую детали переднего полотнища юбки 3,
- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана 4,
- деталь 6, чтобы получить верхний угол заднего кармана.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки верха переда 1a и спинки 5a.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать передний накладной карман: стачать детали левой части кармана, шов настрочить двойной строчкой. Стачать левую и правую детали кармана, шов настрочить. Застрочить на изнаночную сторону верхний припуск кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить карман на перед по разметке.
2. Стачать детали переднего полотнища юбки по срезам рельефа (D), шов настрочить.
3. Обработать карманы с отрезными бочками на переднем полотнище юбки: обтачать подкладкой кармана вход в карман, шов надсечь на фигурных участках, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край и проложить по нему двойную отделочную строчку. Наложить переднее полотнище юбки на бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, по разметке приколоть и стачать срезы подкладки кармана. Наметать срезы подкладки на срезы основной детали.
4. Притачать переднее полотнище юбки к нижнему срезу лифа, шов настрочить.
5. Стачать детали задних карманов между собой и настрочить швы. Обработать задние карманы и соединить их со спинкой по аналогии с обработкой переднего кармана.
6. Обработать средний шов спинки настрочным швом.
7. Обработать боковые швы изделия.
8. Стачать части обтачки верха спинки и разутюжить шов.
9. На лицевую сторону переда наложить обтачку верха переда лицевой стороной вниз и обтачать срезы горловины, верхние


срезы и срезы пройм. Подрезать излишки припусков. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку, одновременно застрачивая срезы пройм на открытых участках. Аналогично обработать края спинки соответствующей обтачкой и застрочить припуски пройм на открытых участках. Пришить внутренние срезы обтачек верха переда и спинки к швам изделия с изнаночной стороны.

10. Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа двойной строчкой.
11. Закрепить на частях переда у верхних срезов по два полукольца (см. фото).


Темная джинсовая ткань

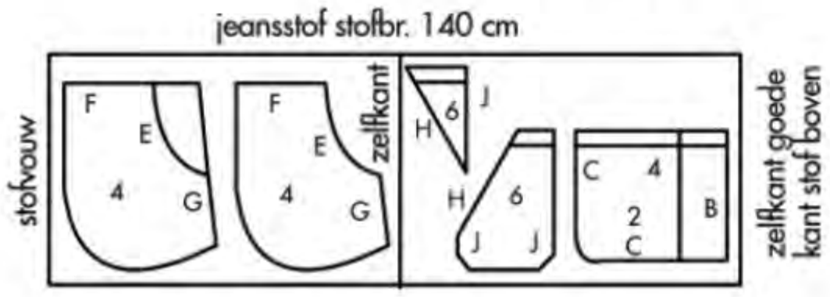


Материал с рисунком

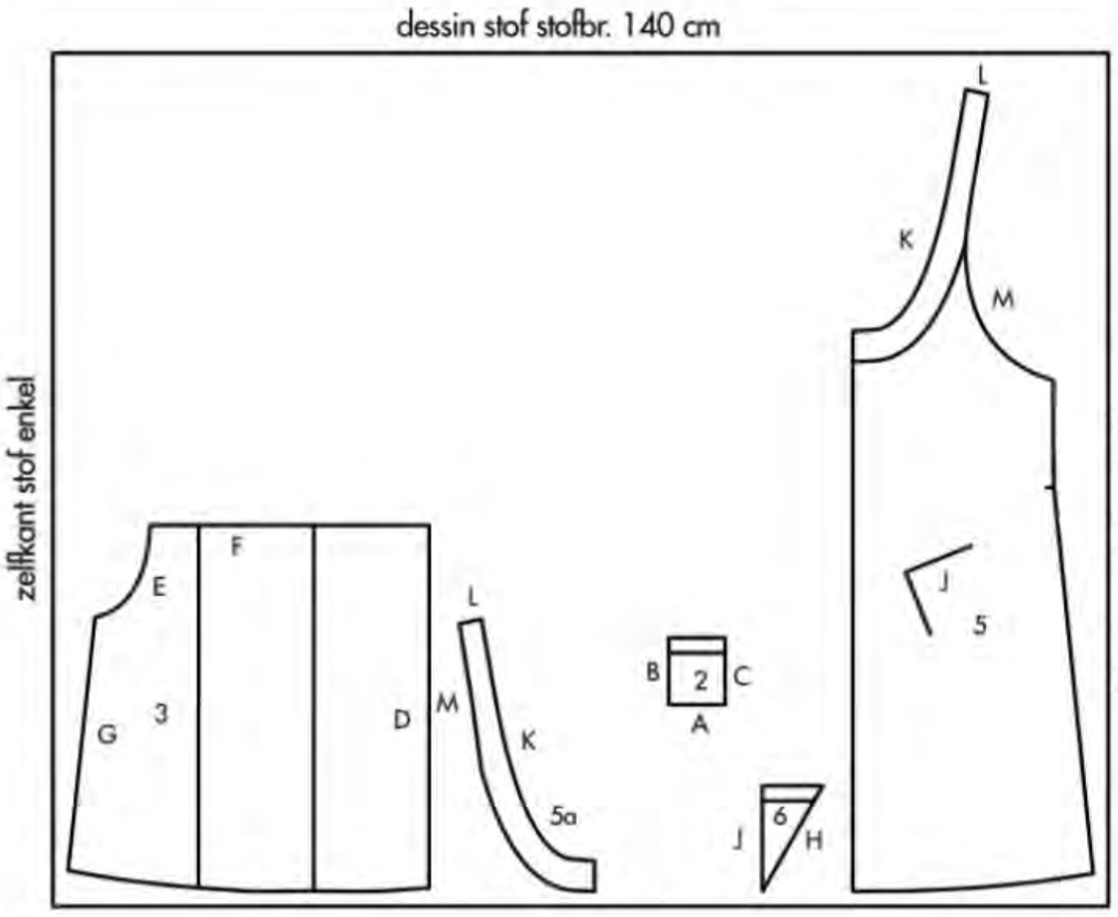

Светлая джинсовая ткань

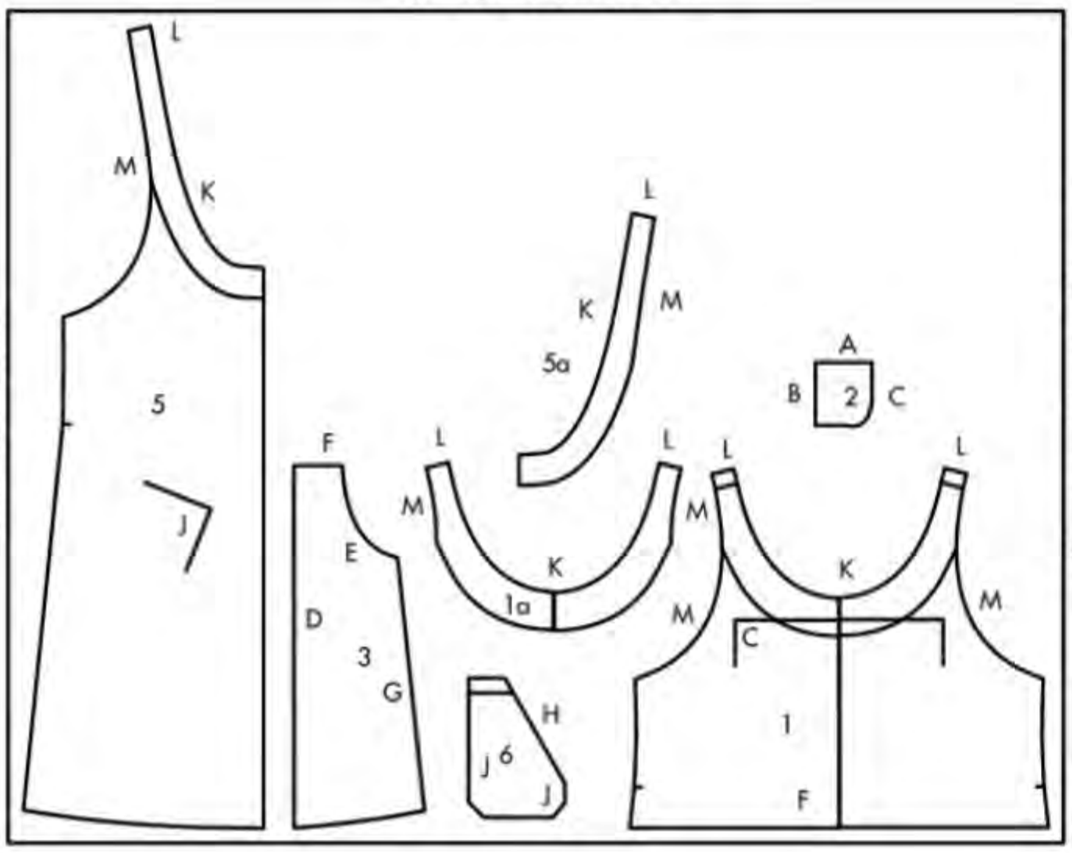

25 ДЖЕМПЕР

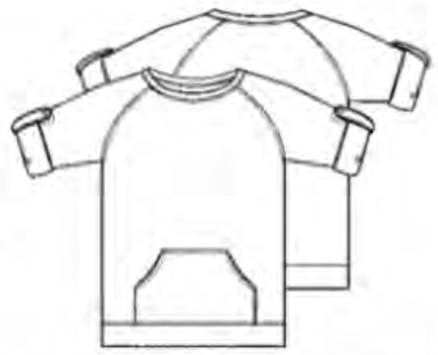

Размеры 134–176

Для данной модели использовать только эластичный трикотаж

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Трикотаж в широкую полоску, ширина 140 см							
0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,65 м
Трикотаж в узкую полоску, ширина 140 см							
0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м
Джинсовый материал, ширина 140 см							
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
2 карман
2а обтачка кармана
3 спинка
4 рукав
5 пата рукава и подкладка паты

Важно!
Скопировать отдельно обтачку кармана 2а с детали кармана 2 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – бейка горловины, размером 32,5 (33,5–35,5–36,5–38,5–40–41,5–43) x 3 см (1 деталь)
- 7 – пояс, размером 39 (40–42–43–45–47–48–50) x 10 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой обтачки карманов 2а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать передний накладной карман: стачать части переднего кармана по средним срезам. Обтачать срезы входов в карманы обтачками, швы надсечь на фигурных участках, отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочные строчки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по верхнему и боковым срезам кармана.


Трикотаж в узкую полоску

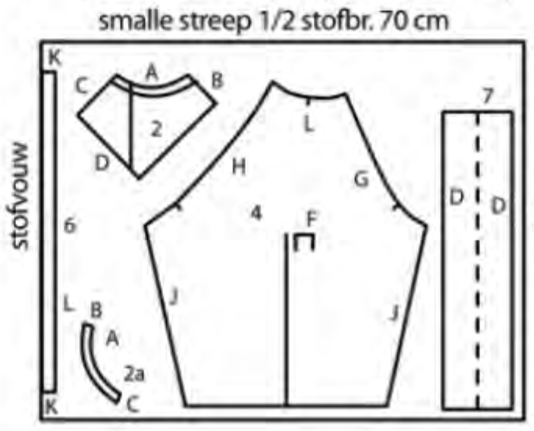

Трикотаж в широкую полоску

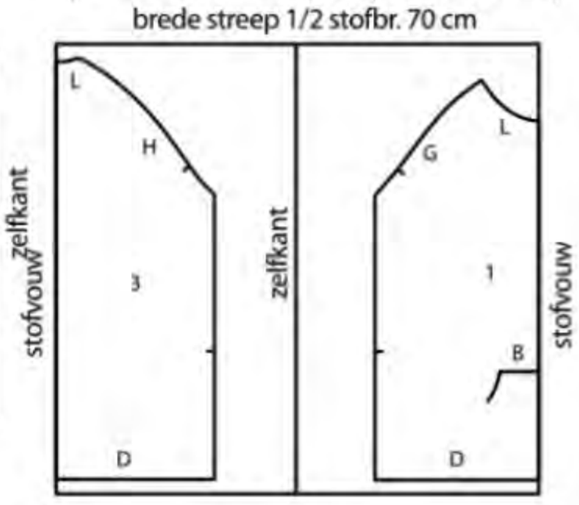

Джинсовый материал

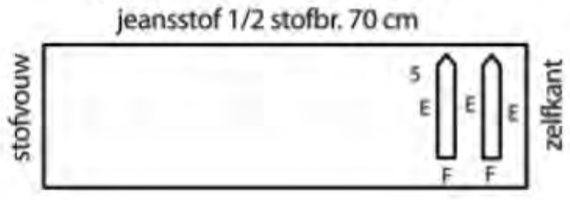

Настрочить карман на перед по разметке. Нижний срез кармана наметать на нижний срез переда.
2. Обработать паты рукавов: сложить пату и подкладку паты лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и срезы фигурного конца. Подрезать излишки припусков, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Подогнуть открытые срезы прямого конца паты внутрь и заметать. Проложить по краям паты отделочную строчку, застрачивая сгибы прямого конца. Обметать петлю на фигурном конце паты. Настрочить пату на изнаночную сторону рукава строчкой в виде прямоугольника. С лицевой стороны на это место пришить пуговицу.
3. Втачать рукава в проймы, исключая правую пройму спинки. Швы настрочить.
4. Заутюжить бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать бейку к срезу горловины с лицевой стороны, немного растягивая бейку. Настрочить шов в край по горловине.
5. Втачать рукав в заднюю правую пройму. Шов настрочить.
6. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
7. Застрочить двойной строчкой подгиб низа рукавов.
8. Стачать пояс в кольцо, заутюжить его вдоль посередине и сметать срезы. Притачать пояс к низу изделия.

26 БЛУЗКА



Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Трикотаж с рисунком, ширина 140 см							
0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м
Материал с эффектом мелкой плиссировки, ширина 140 см							
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м

Дополнительно: 1,00 м эластичной атласной бейки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 перед
3 спинка
4 рукав

Важно!
Подрезать лекала деталей 1, 3 и 4 по линиям разметки для данной модели.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.
1. Втачать рукава в проймы, исключая левую пройму спинки. Швы настрочить.
2. Окантовать эластичной окантовочной бейкой срез горловины.


Плиссе

geplisseerde stof 1/2 stofbr. 70 cm

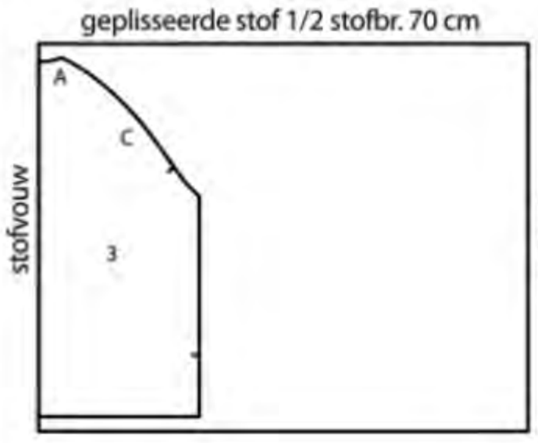


Материал с рисунком

dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

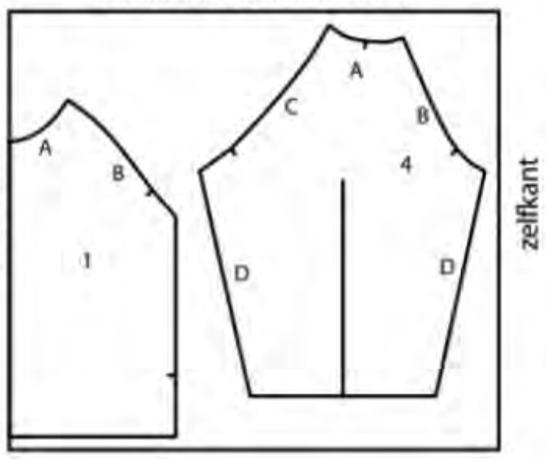

3. Втачать рукав в заднюю правую пройму. Шов настрочить.
4. Окантовать эластичной атласной бейкой нижние срезы рукавов.
5. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
6. Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа изделия двойной строчкой.

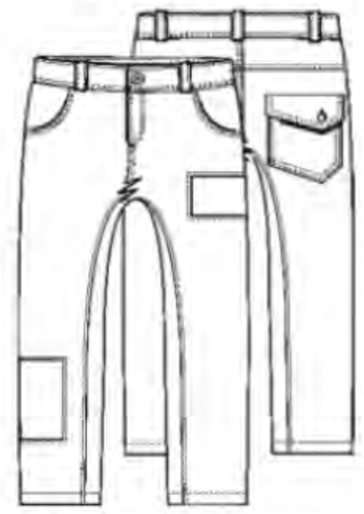

27 БРЮКИ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Светлый деним, ширина 140 см							
1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м
Темный деним, ширина 140 см							
0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м
Деним с эффектом «линялости», ширина 140 см							
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 3 джинсовые пуговицы, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш A, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 передняя часть брюк
2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
3 левая декоративная накладка
4 правая декоративная накладка
5 задняя часть брюк
6 задний карман
7 клапан кармана и подкладка клапана
8 внешний и внутренний пояса

Важно!
Объединить части лекала детали 1 и детали 5 в цельные детали.
Разрезать по указанным линиям:
- деталь 1, чтобы получить внутреннюю деталь передней части брюк 1,
- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 5, чтобы получить внутреннюю деталь задней части брюк и кокетку 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – откосок, размером 9 (9,5–10,5–11–11,5–12–12,5–12,5–13) x 6 см (1 деталь)
- 10 – деталь шлевок, размером 40 x 2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Детали 6 выкроить из двух видов денима по изнаночной стороне в один слой. Деталь 3 и деталь 4 выкроить по лицевой стороне из денима с эффектом «линялости» в один слой. Не добавлять припуски швов вдоль срезов декоративных накладок 3 и 4.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом:
- внутренний пояс 8;
- припуск к верхнему краю задних карманов 6;
- подкладку клапанов 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. По краям и швам прокладываются двойные отделочные строчки контрастными нитками.
1. Настрочить двойной строчкой левую 3 и правую 4 декоративные накладки с лицевой стороны передних частей брюк по перими-

тру вдоль срезов. Наметать боковые срезы накладок на боковые срезы основных деталей.

2. Обработать боковые карманы на передних частях брюк: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман С. Шов надсечь на фигурных участках, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить двойную отделочную строчку по шву обтачивания. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке и стачать срезы подкладки. Наметать срезы подкладки на срезы основной детали.
3. Стачать срезы рельефов передних (E) и задних (G) частей брюк, швы настрочить по основным деталям.
4. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом: подрезать припуск по внутреннему краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов. Обработать застежку, как описано в разделе «Основные операции».
5. Притачать кокетки к верхним срезам задних частей брюк, швы настрочить по кокеткам.
6. Обработать клапаны задних карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов подрезать до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края детали и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на клапане.
7. Обработать задние накладные карманы: обработать верхний край кармана швом вподгибку. Заутюжить срезы по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман по разметке на основную деталь. Над карманом притачать клапан, располагая его внешней стороной вниз, обработанными краями – вверх. Подрезать шов притачивания до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов двойной строчкой. Пришить пуговицу на карман под клапаном.
8. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
9. Закончить обработку среднего шва брюк и настрочить шов.
10. Обработать 5 шлевок пояса, как описано в разделе «Основные операции». Наметать шлевки на верхний срез брюк, располагая шлевки внешними сторонами вниз.
11. Обметать петли для эластичной тесьмы на внутреннем поясе. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез и концы. Подрезать припуски шва до ширины 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы и углы, приутюжить. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия (втачивая шлевки). Заутюжить шов на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону срез внутреннего пояса и настрочить сгиб в край по шву притачивания пояса; проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть внутрь их открытые срезы и настрочить на верхний край пояса. Пришить пуговицы на внутренний пояс. Обработать концы эластичной тесьмы с петлями швом вподгибку. Продеть эластичную тесьму через петли на внутреннем поясе и застегнуть ее на пуговицы, отрегулировав таким образом длину пояса.
12. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону.
13. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.


Светлый деним

lichte jeansstof 1/2 stofbr. 70 cm

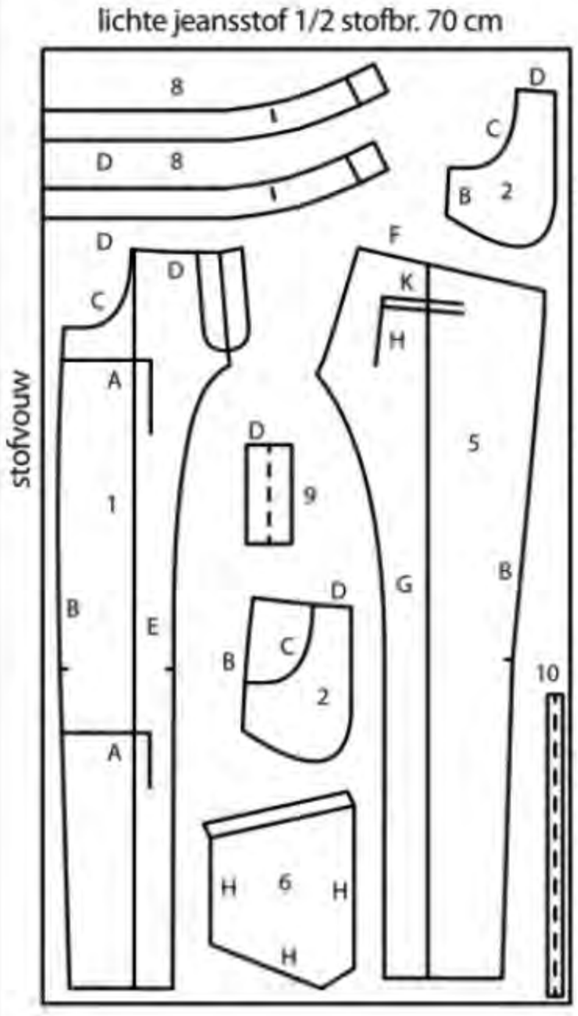


Деним с эффектом «линялости»

gewassen jeansstof 1/2 stofbr. 70 cm

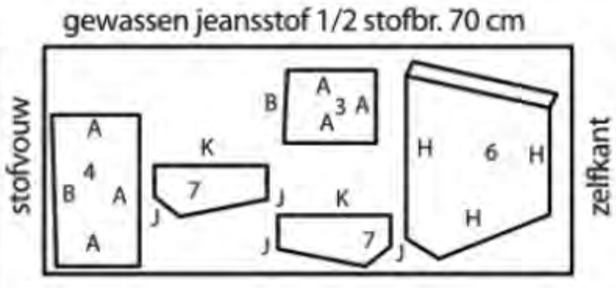

Темный деним

donkere jeansstof 1/2 stofbr. 70 cm

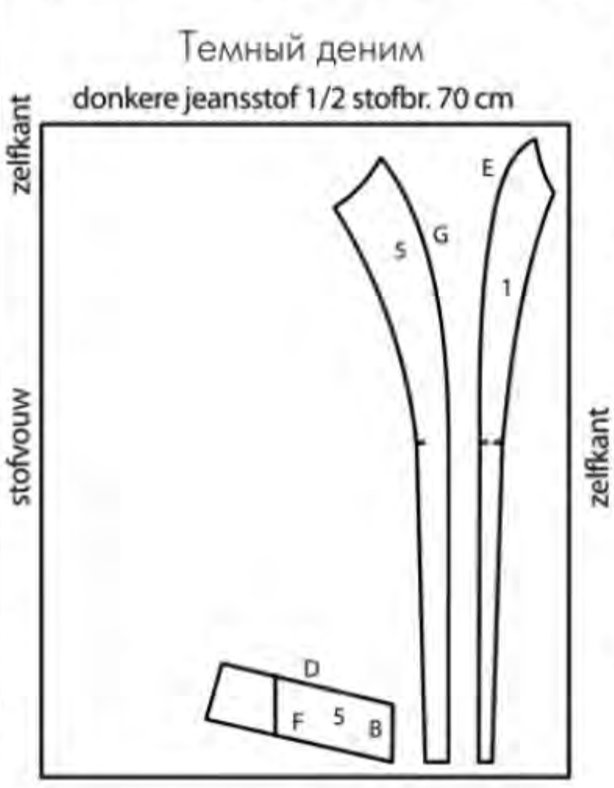

28 ШОРТЫ



Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Материал в полоску, ширина 140 см							
0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 1 джинсовая пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 передняя часть шорт
2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
5 задняя часть шорт
6 задний карман
8 внешний и внутренний пояса

Важно!
Подрезать лекала деталей 1 и 5 по линиям разметки для данной модели.
Разрезать по указанным линиям:
- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 1, чтобы получить внутреннюю деталь передней части шорт,
- деталь 5, чтобы получить внутреннюю деталь задней части шорт и заднюю кокетку 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – откосок, размером 9 (9,5–10,5–11–11,5–12–12,5–12,5–13) x 6 см (1 деталь)
- 10 – деталь шлевок, размером 40 x 2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить 5 см на подгиб низа детали 1 и детали 5.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой внутренний пояс 8, припуск к верхнему краю задних карманов 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. Обработать шорты по аналогии с обработкой брюк 27 до обработки низа (п.п. 1–11).

12. Заутюжить срез низа (1 см) шорт на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа шорт и застрочить в край. При желании можно отгибать застроченные припуски, как манжеты.
13. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

1/2 stofbr. 70 cm

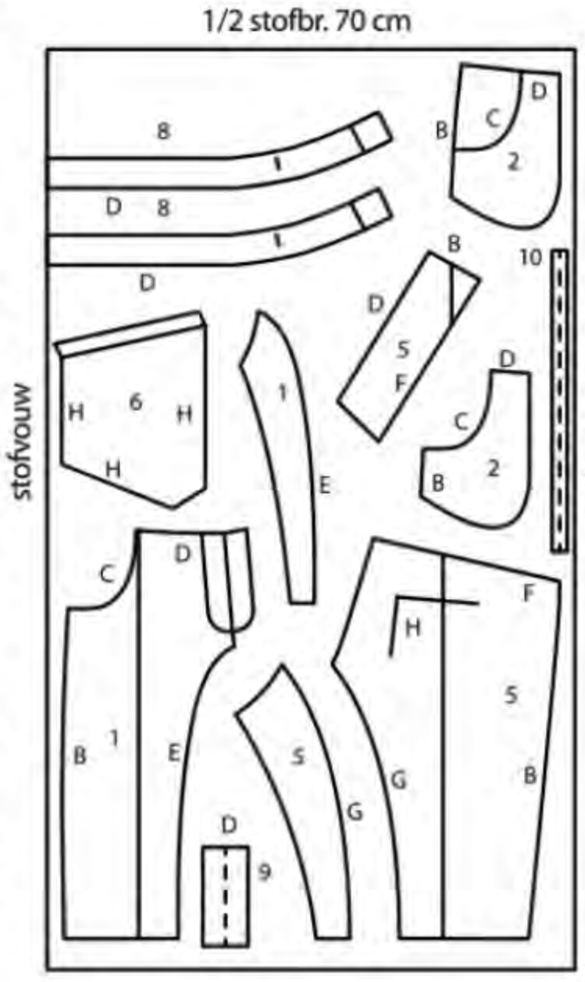

29 КУРТКА



Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Темный деним, ширина 140 см							
1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,30 м
Светлый деним, ширина 140 см							
0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 9 джинсовых пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш B, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **перед**
2 **планка застежки**
3 **подкладка кармана**
4 **клапан кармана и подкладка клапана**
5 **спинка**
6 **рукав**
7 **верхний и нижний воротники**

Важно!

Подрезать лекала деталей 1, 2 и 5 по линиям разметки для данной модели.

Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда 1, а также кокетку переда 1. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую части спинки 5 и кокетку спинки 5. Разрезать рукав 6 по указанным линиям, чтобы получить нижнюю часть рукава 6.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

-8 – пояс, размером 79 (82,5–85,5–88,5–92–95–98–101,5) x 7 см (1 деталь)

-9 – манжета, размером 22,5 (23–23,5–24–24,5–25–25,5–26) x 10 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски по всем срезам (в области застежки частей рукава припуск шва увеличить до 2 см).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:
- планки застежки 2;
- подкладку клапанов 4;
- половину ширины пояса 8;
- половину ширины манжет 9;
- нижний воротник 7.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24. По краям и швам деталей прокладывается двойная отделочная строчка.

1. Обработать рельефы переда (срезы A, B), настрачивая швы по средним частям переда. Обработать рельефы спинки (срезы G), настрачивая швы по боковым частям спинки.
2. Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки, шов настрочить по кокетке.
3. Обработать клапаны карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов подрезать до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края детали и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на клапане.
4. Обработать кокетки переда с карманами и клапанами в этих швах: надсечь припуск шва переда в начале и конце входа в карман. Обработать швом вподгибку с закрытым срезом край входа в карман (участок между надсечками). Заутюжить на лицевую сторону срезы по боковым и нижней сторонам подкладки кармана. С изнаночной стороны переда наложить по разметке подкладку кармана лицевой стороной вниз, совместить верхние срезы переда и подкладки; приколоть и настрочить внутренние края подкладки кармана двойной строчкой, прокладывая ее с лицевой стороны. Наложить на лицевую сторону переда по разметке подготовленный клапан внешней стороной вверх, совместить срезы и приколоть. Притачать кокетку к верхнему срезу переда, втачивая клапан и следя за тем, чтобы край входа в карман не попал под строчку. Проложить двойную отделочную строчку по шву кокетки.
5. Обработать планки застежки: перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срез уступа планки (= верхний срез от сгиба до середины). Шов надсечь к концу строчки. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить уступ и приутюжить планку. Притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны переда, шов заутюжить на планку. Отогнуть половину ширины планки на изнаночную сторону, заутюжить продольный срез внутренней стороны планки внутрь и настрочить сгиб по шву притачивания. Проложить отделочную строчку по внешнему краю планки и по ее уступу.
6. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
7. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов (= внешние). Швы подрезать до 5–7 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Втачать нижний воротник в горловину изделия с изнаночной стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины верхнего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву втачивания. Проложить отделочную строчку по краям воротника.
8. Обработать рукава с застежками в локтевых швах: стачать локтевые срезы частей рукава от оката до застежки. Обработать швом вподгибку шириной 1 см продольный край внутренней стороны застежки рукава. Припуск внешнего края застежки дважды подогнуть на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой так, чтобы сгиб являлся продолжением локтевого шва. Настрочить двойной строчкой локтевой шов так, чтобы строчки по краям застежки выглядели продолжением строчек по локтевому шву. Выполнить короткую поперечную закрепку у верхней точки застежки рукава.
9. Обработать нижние швы рукавов и втачать их в проймы.
10. Обработать пояс изделия и манжеты рукавов (на примере пояса): перегнуть пояс вдоль посередине лицевой внутрь и обтачать срезы концов. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края и приутюжить деталь. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на пояс. Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону, заутюжить внутрь продольный срез детали и настрочить сгиб по шву притачивания. Проложить отделочную строчку по остальным краям пояса.
11. Обметать петли на внешней планке и на концах пояса и манжет. Пришить пуговицы в соответствии с петлями.


Темный деним


1/2 stofbr. 70 cm

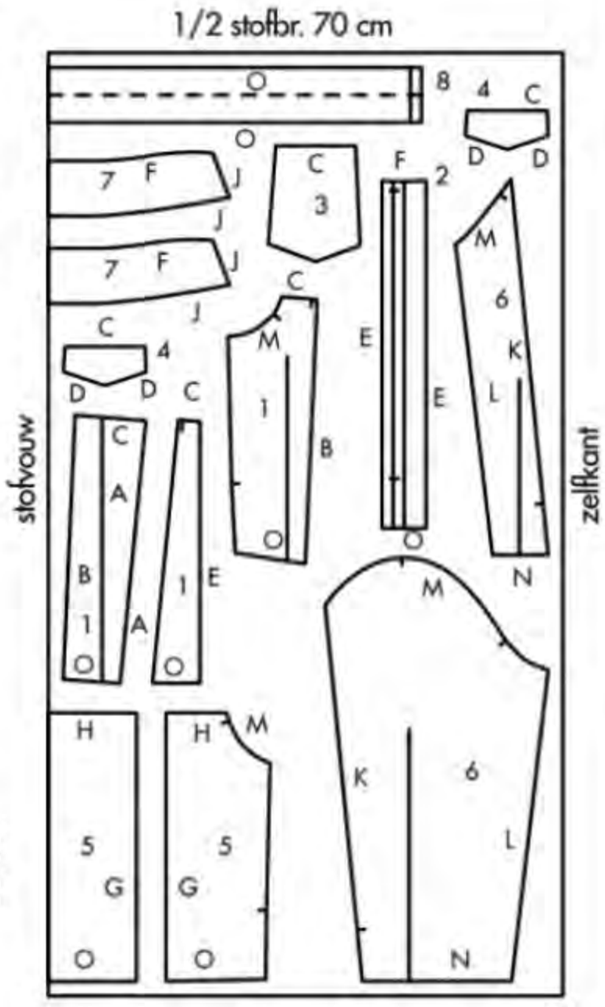

Светлый деним

lichte jeansstof 1/2 stofbr. 70 cm

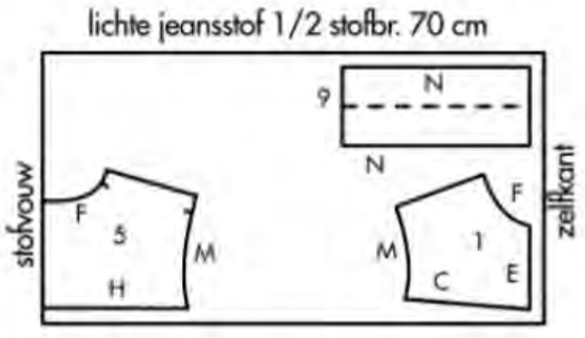

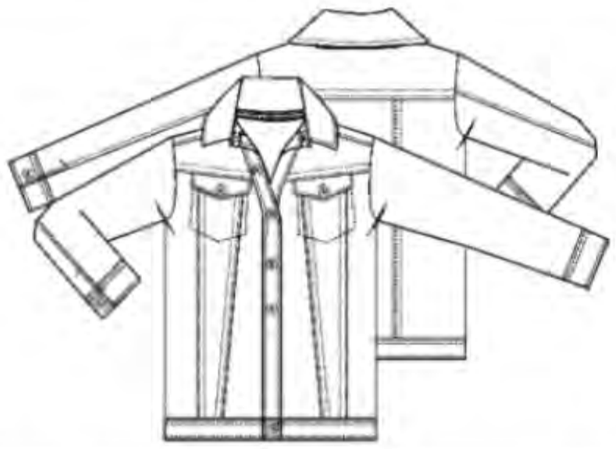

30 КУРТКА

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Деним в полоску, ширина 140 см							
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м	1,15 м	1,10 м	1,20 м
Однотонный деним, ширина 140 см							
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м
Материал с пайетками, ширина 140 см							
0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,60 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (H 180), 11 джинсовых пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш B, черные линии.
Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

1 **перед**
2 **планка застежки**
3 **карман**
4 **клапан кармана и подкладка клапана**
5 **спинка**
6 **рукав**
7 **верхний и нижний воротники**

Важно!
Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда 1, а также кокетку переда 1. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую части спинки 5 и кокетку спинки 5. Разрезать рукав 6 по указанным линиям, чтобы получить нижнюю часть рукава 6.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

-8 – пояс, размером 79 (82,5–85,5–88,5–92–95–98–101,5) x 7 см (1 деталь)
-9 – манжета, размером 22,5 (23–23,5–24–24,5–25–25,5–26) x 10 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:
- планки застежки 2;
- подкладку клапанов 4;
- половину ширины пояса 8;
- половину ширины манжет 9;
- нижний воротник 7.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.
Обработка куртки аналогична обработке модели 29.


Однотонный деним

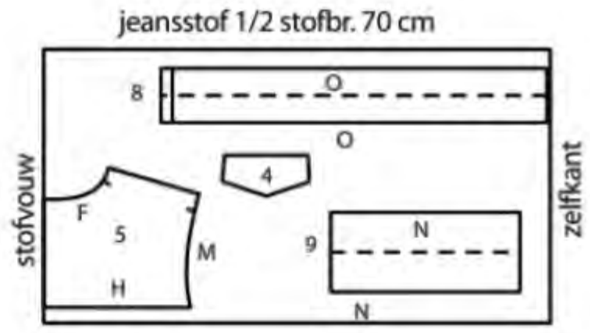

Деним в полоску

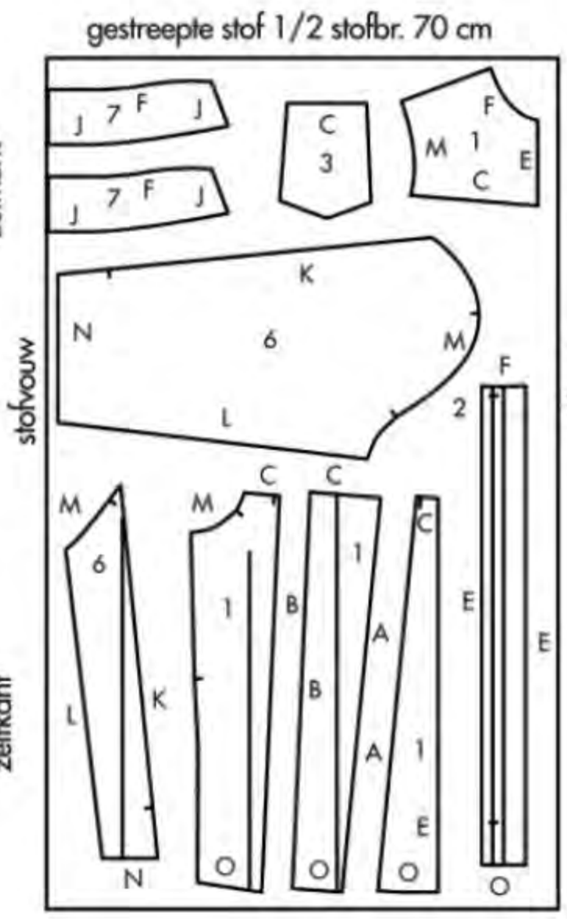

Материал с пайетками

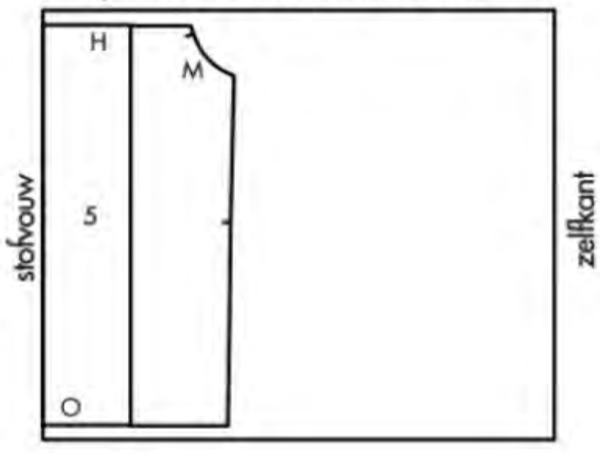

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА «ШИТЬЕ И КРОЙ»



➜ **НА ПОЧТЕ**

«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»
ИНДЕКС – ***99643***

КОМПЛЕКТ ШИК
(6 номеров, с №8/2018 по №1/2019) +
6 СПЕЦВЫПУСКОВ (с №8 /2018 по №1/2019)
«Каталог российской прессы», индекс – ***12443***




➜ **КАТАЛОГ «ПОЧТА РОССИИ»**
ИНДЕКС – ***П7052***

Наиболее полную информацию обо всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;
ОГРН 102770016530

Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки – спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис.1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.

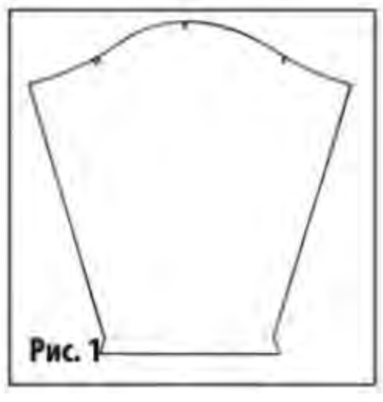
Рис. 1

Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.


Рис. 1


Рис. 2

Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.

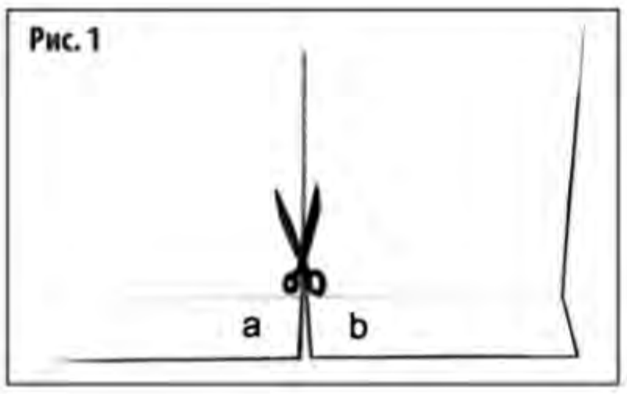


Рис. 1

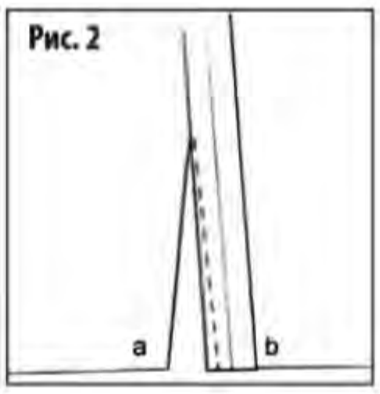


Рис. 2

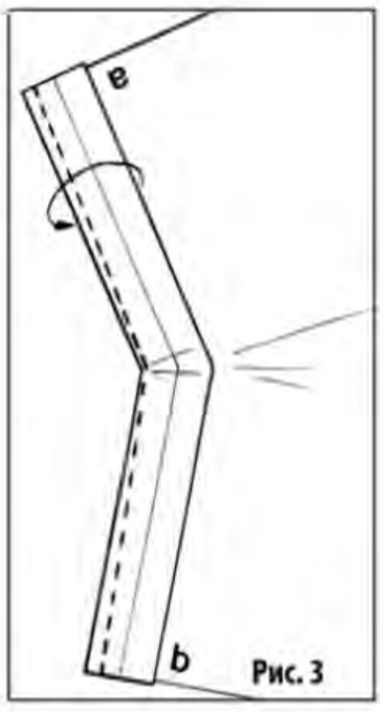


Рис. 3

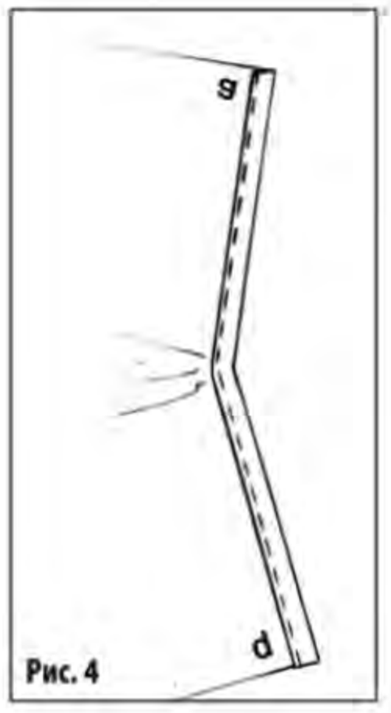
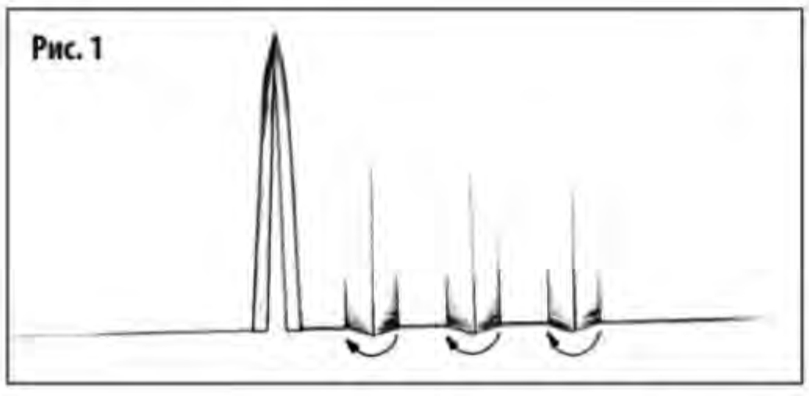
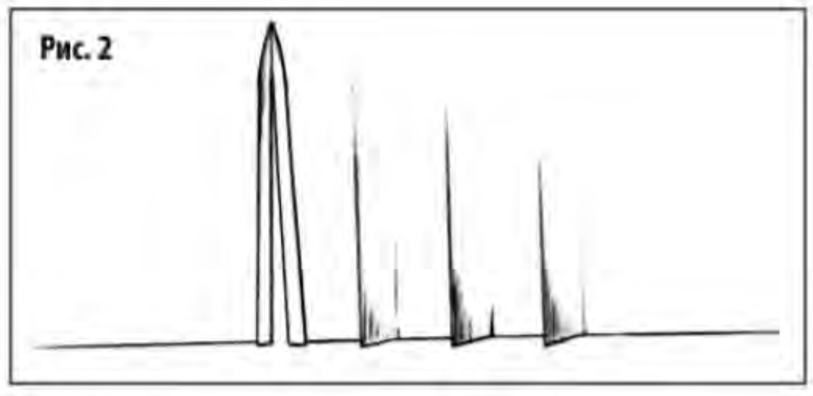



Рис. 4


Манжеты


По низу рукава заложить складки по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.



Рис. 1


Рис. 2

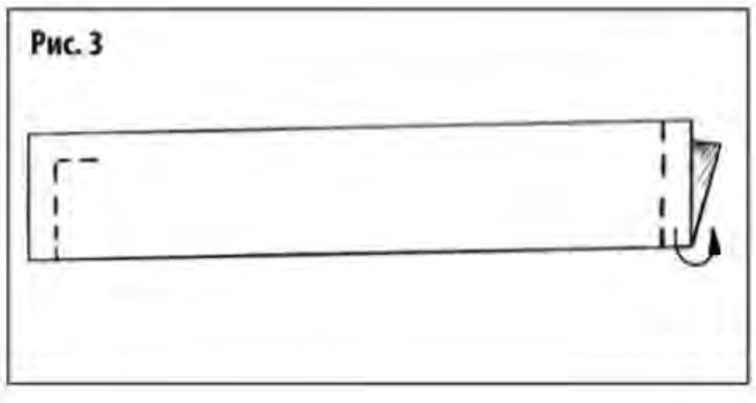
Рис. 3

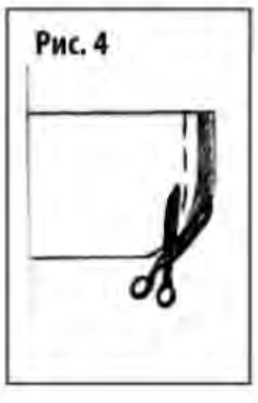

Рис. 4

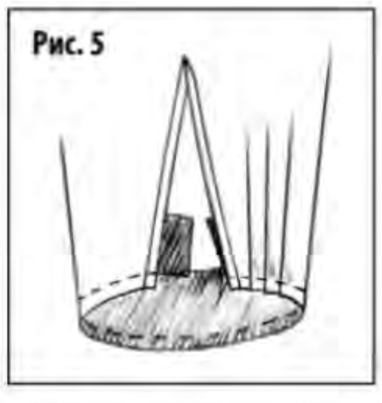

Рис. 5

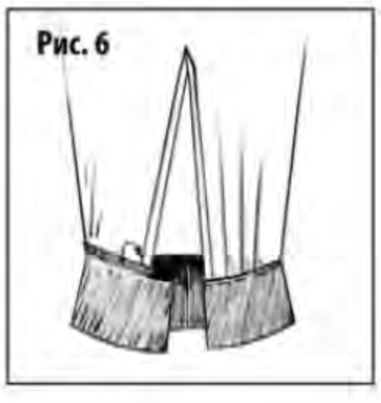
Рис. 6


Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)


Отрезная планка
Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).

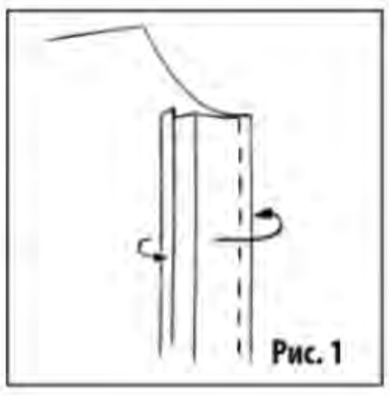
Рис. 1

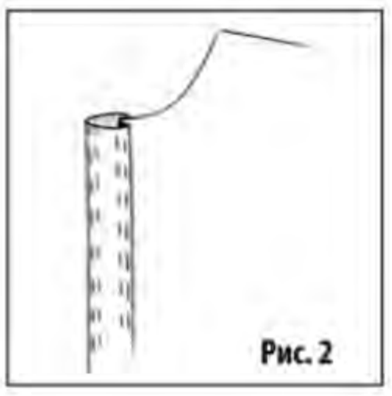

Рис. 2


Цельнокроеная планка
По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.

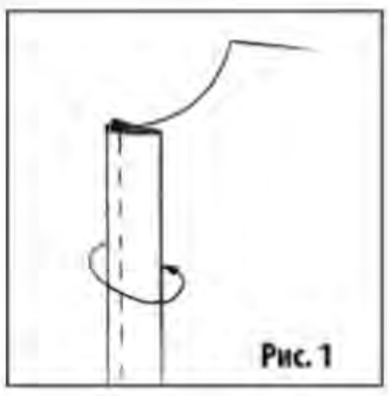
Рис. 1

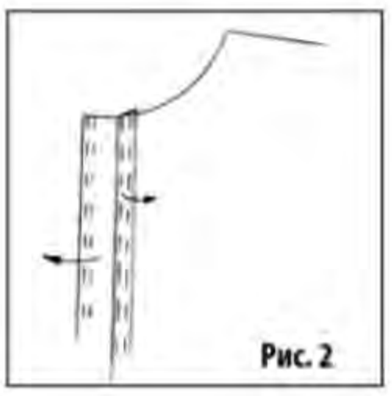

Рис. 2


Потайная застежка с притачной планкой
Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.

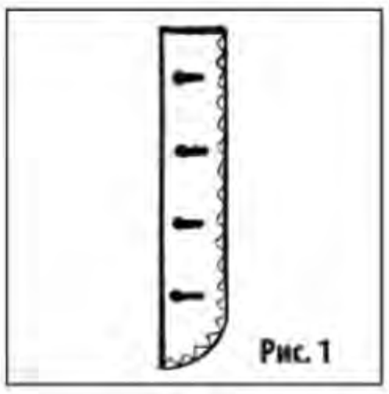
Рис. 1

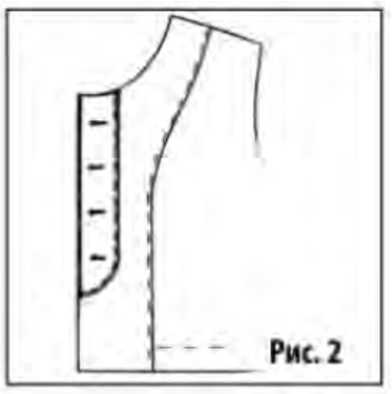
Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой
Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуск на шов, равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна 3 х 3 + 1 = 10 см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).

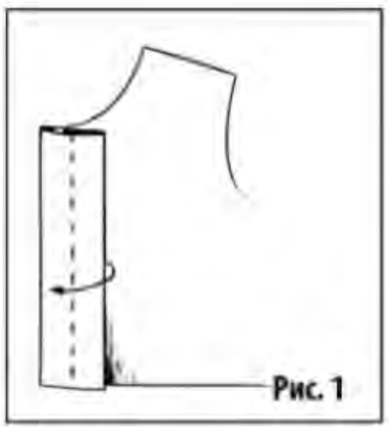
Рис. 1

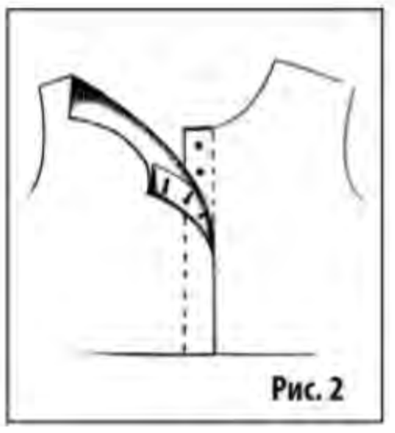
Рис. 2

Застежка поло
Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуск шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2).
Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на переде/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).

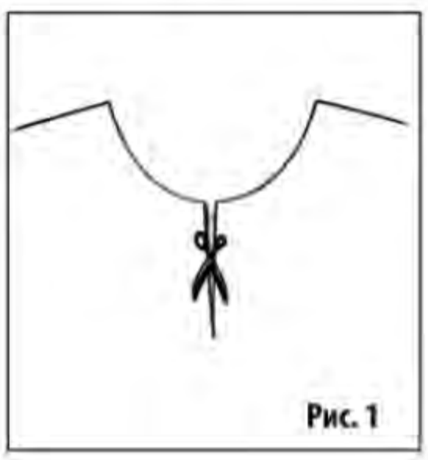
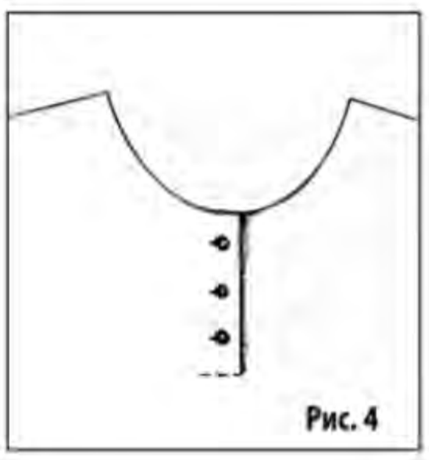

Рис. 1


Рис. 2


Рис. 3


Рис. 4

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.
Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.
На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами – увеличение размера.
Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.
Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

➤ заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
➤ чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

➤ разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал), раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1
Спинка

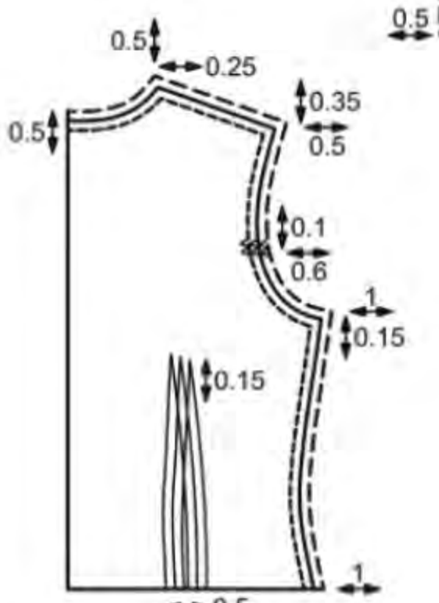


Рис. 2
Воротник



Рис. 3
Перед

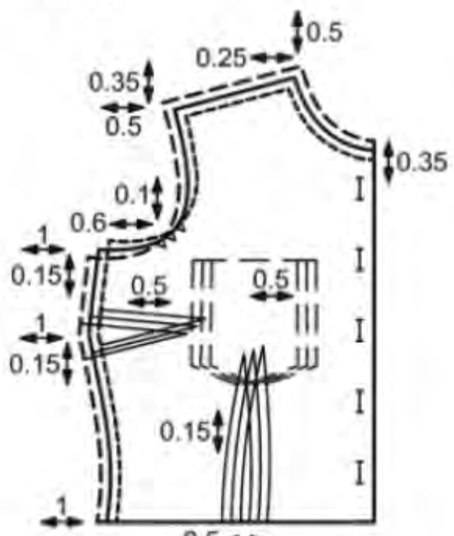


Рис. 4
Одношовный рукав

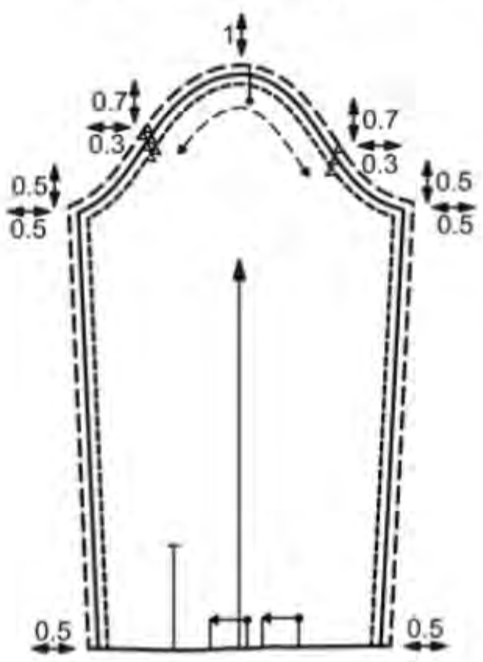


Рис. 5
Двухшовный рукав, верхняя часть рукава

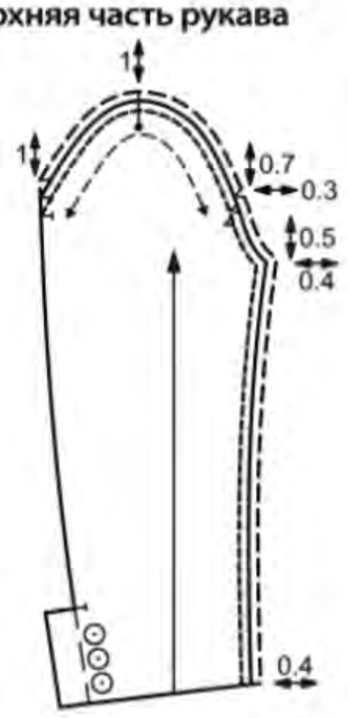


Рис. 6
Двухшовный рукав, нижняя часть рукава

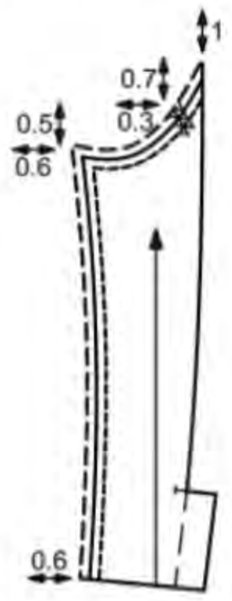


Рис. 7
Задняя половинка брюк

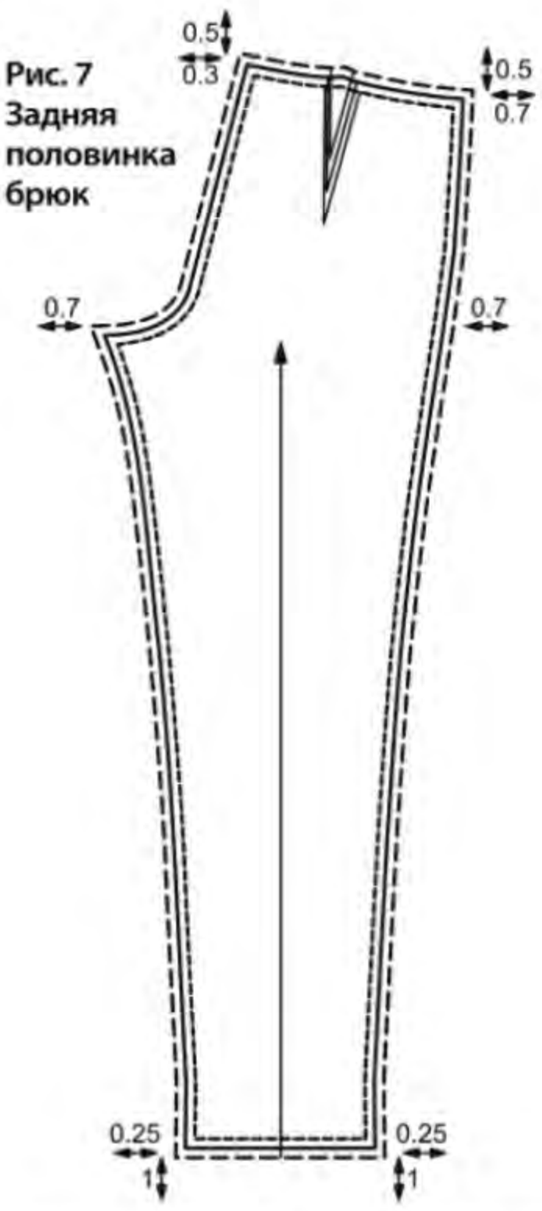


Рис. 8
Передняя половинка брюк

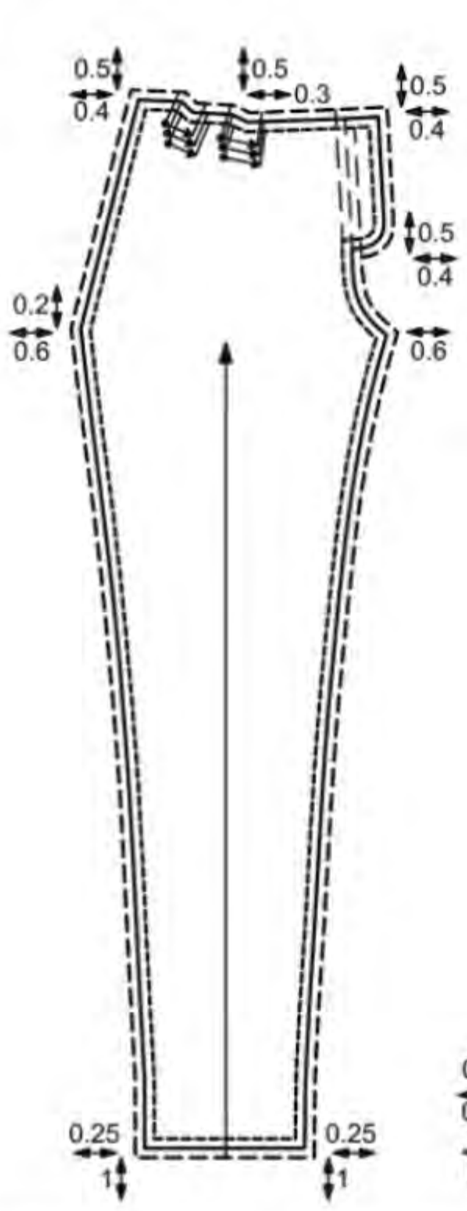


Рис. 10
Заднее полотнище юбки

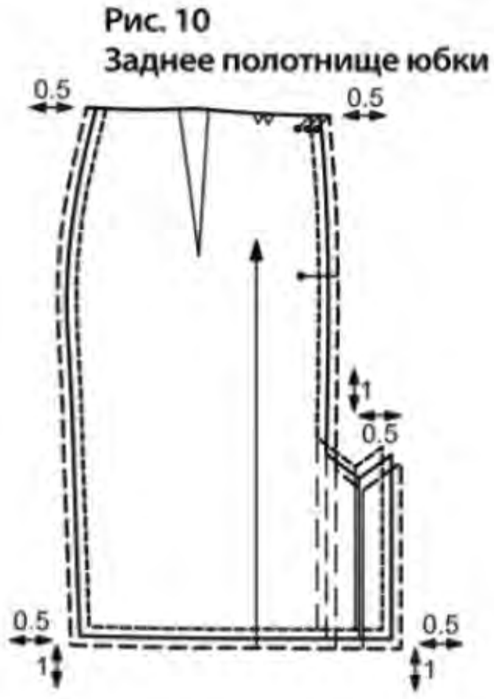


Рис. 11
Переднее полотнище юбки


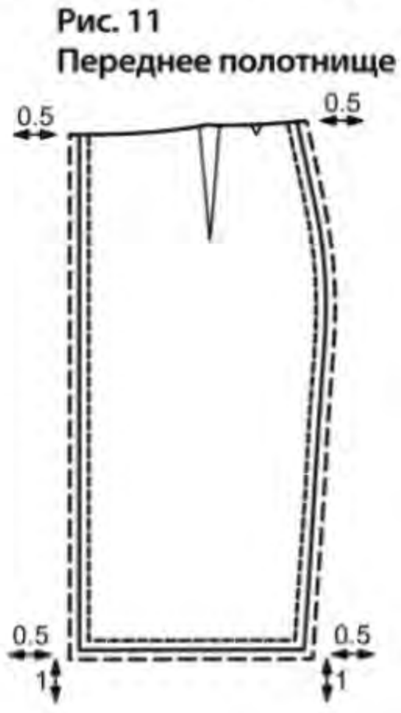



Рис. 9
Бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана

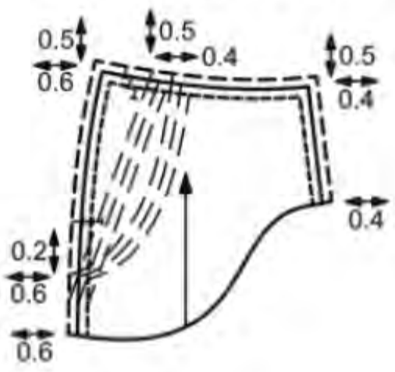



БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размера. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекал размеры.
На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.


Рис. 12
Втачной рукав

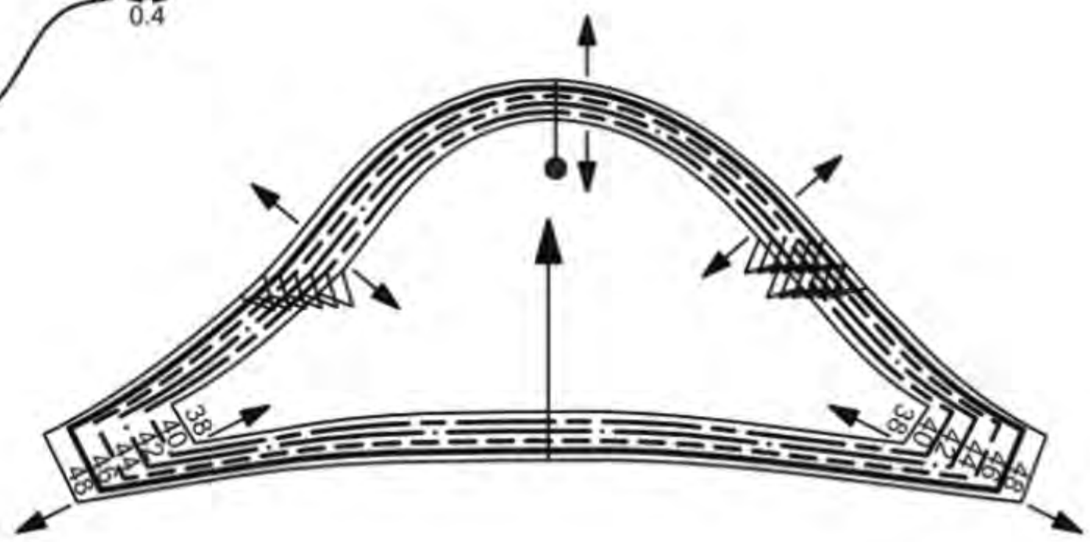


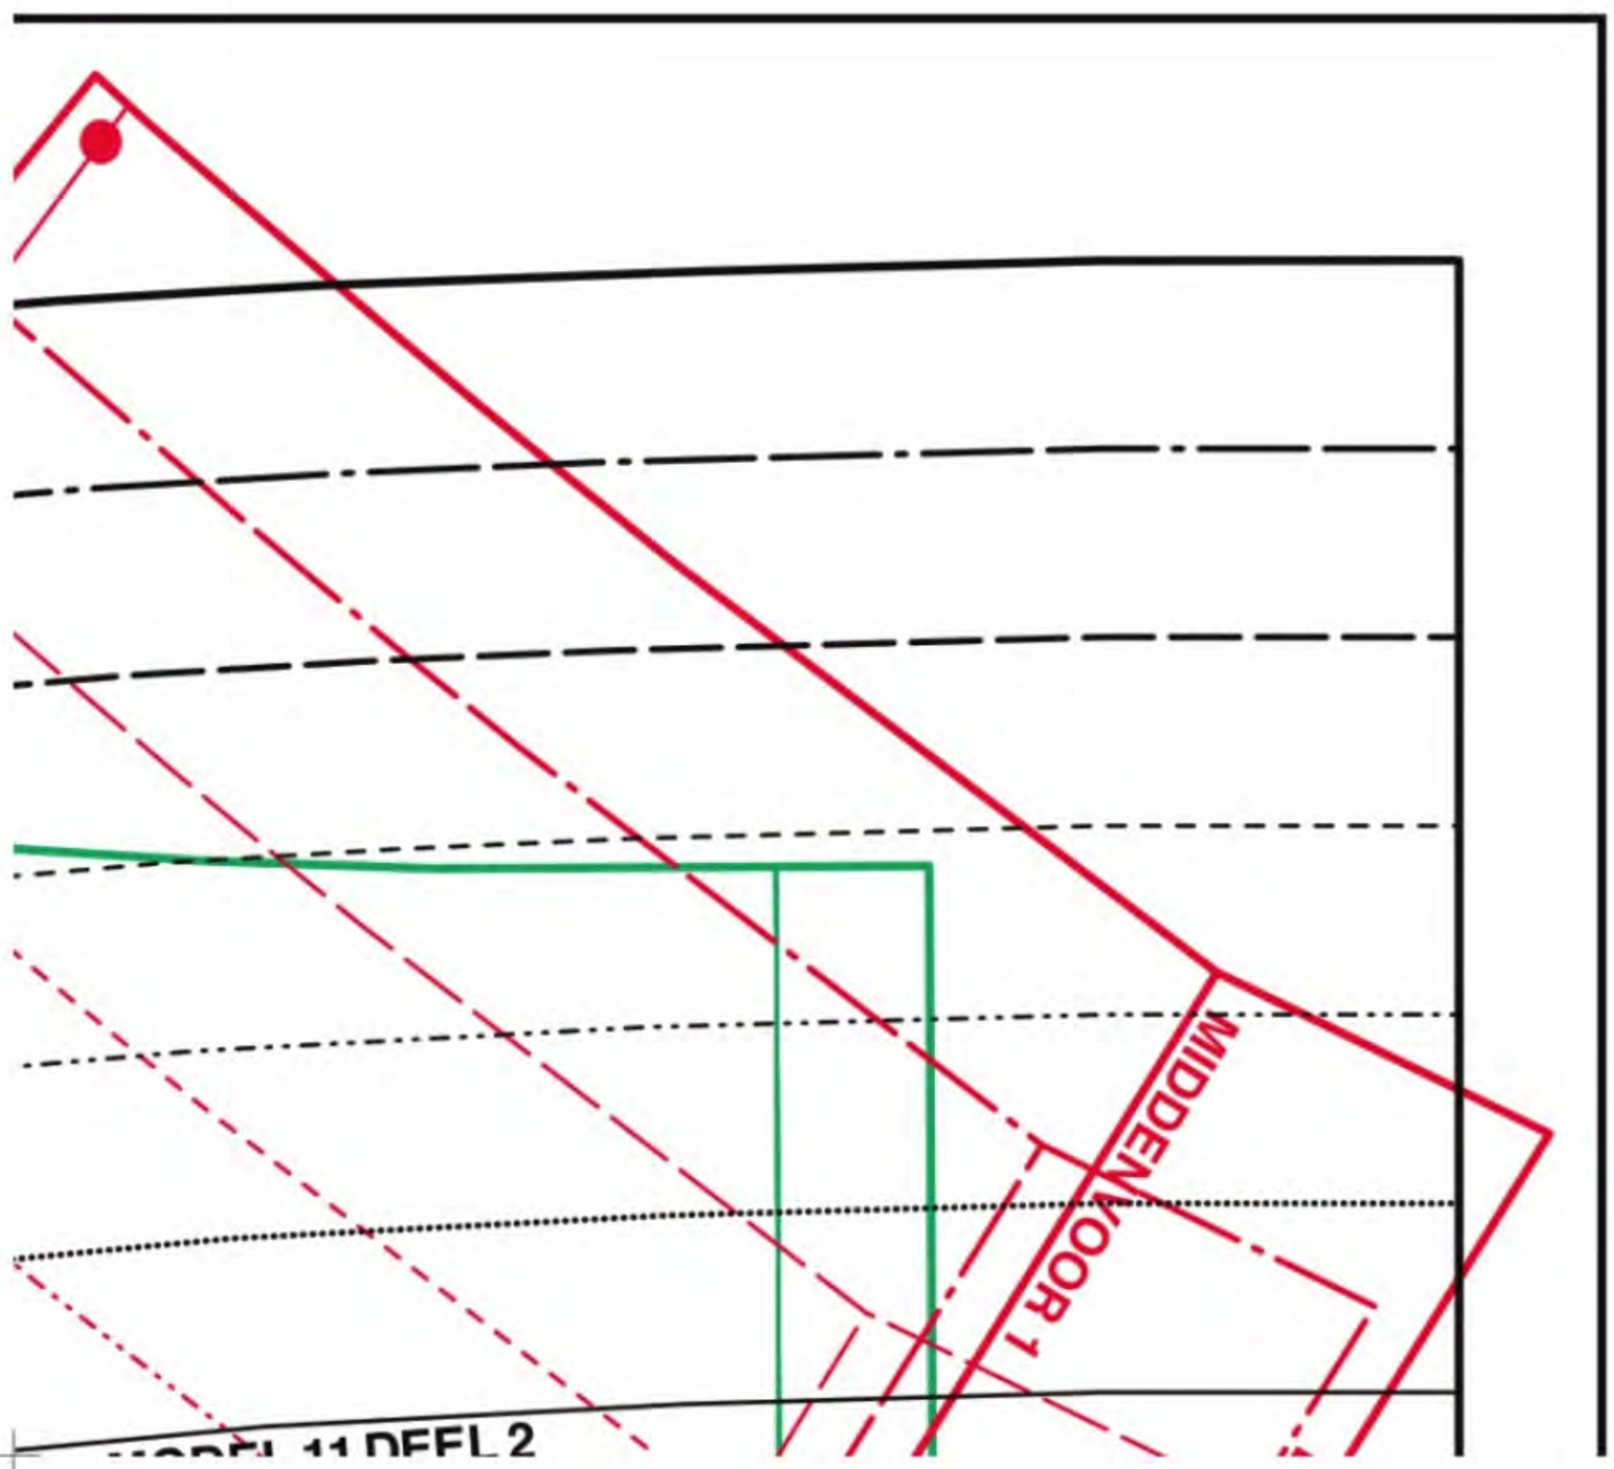
MIDDENMOOR 1

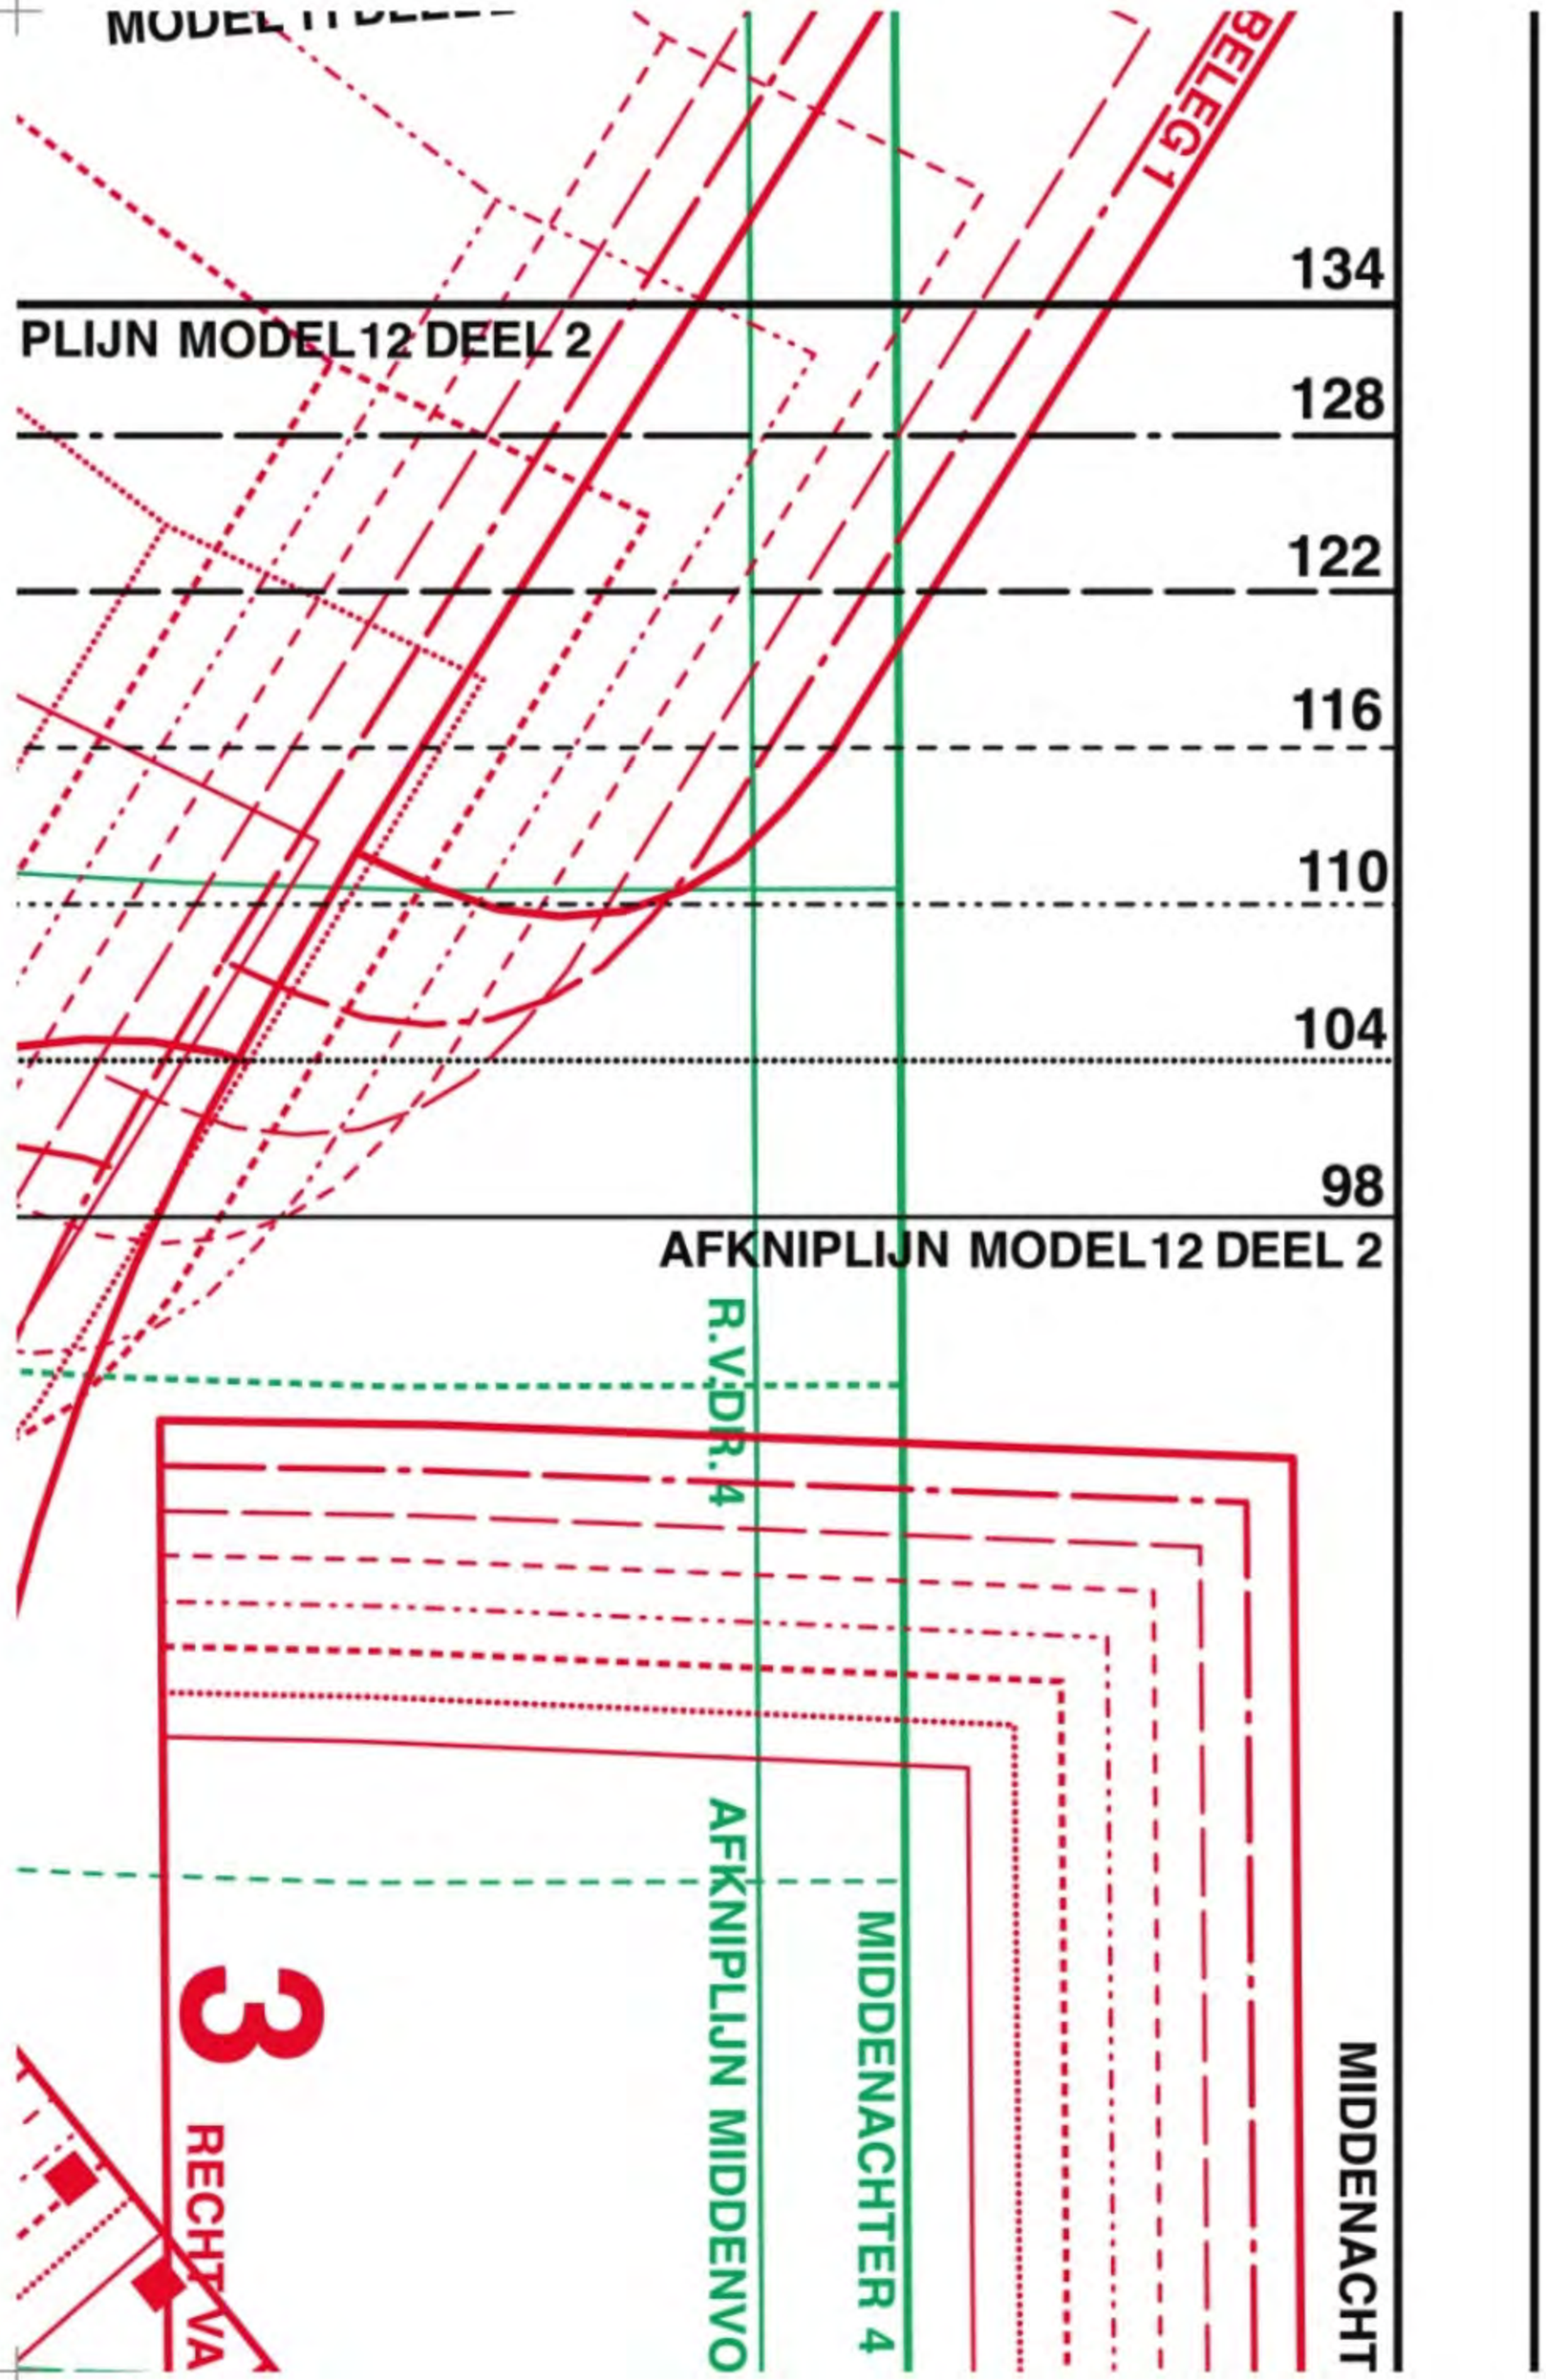

134
PLIJN MODEL12 DEEL 2
128
122
116
110
104
98
AFKNIPLIJN MODEL12 DEEL 2
R.V.DR.4
AFKNIPLIJN MIDDENVO
MIDDENACHTER 4
MIDDENACHT
3


ER RECHT VAN DRAAD 2

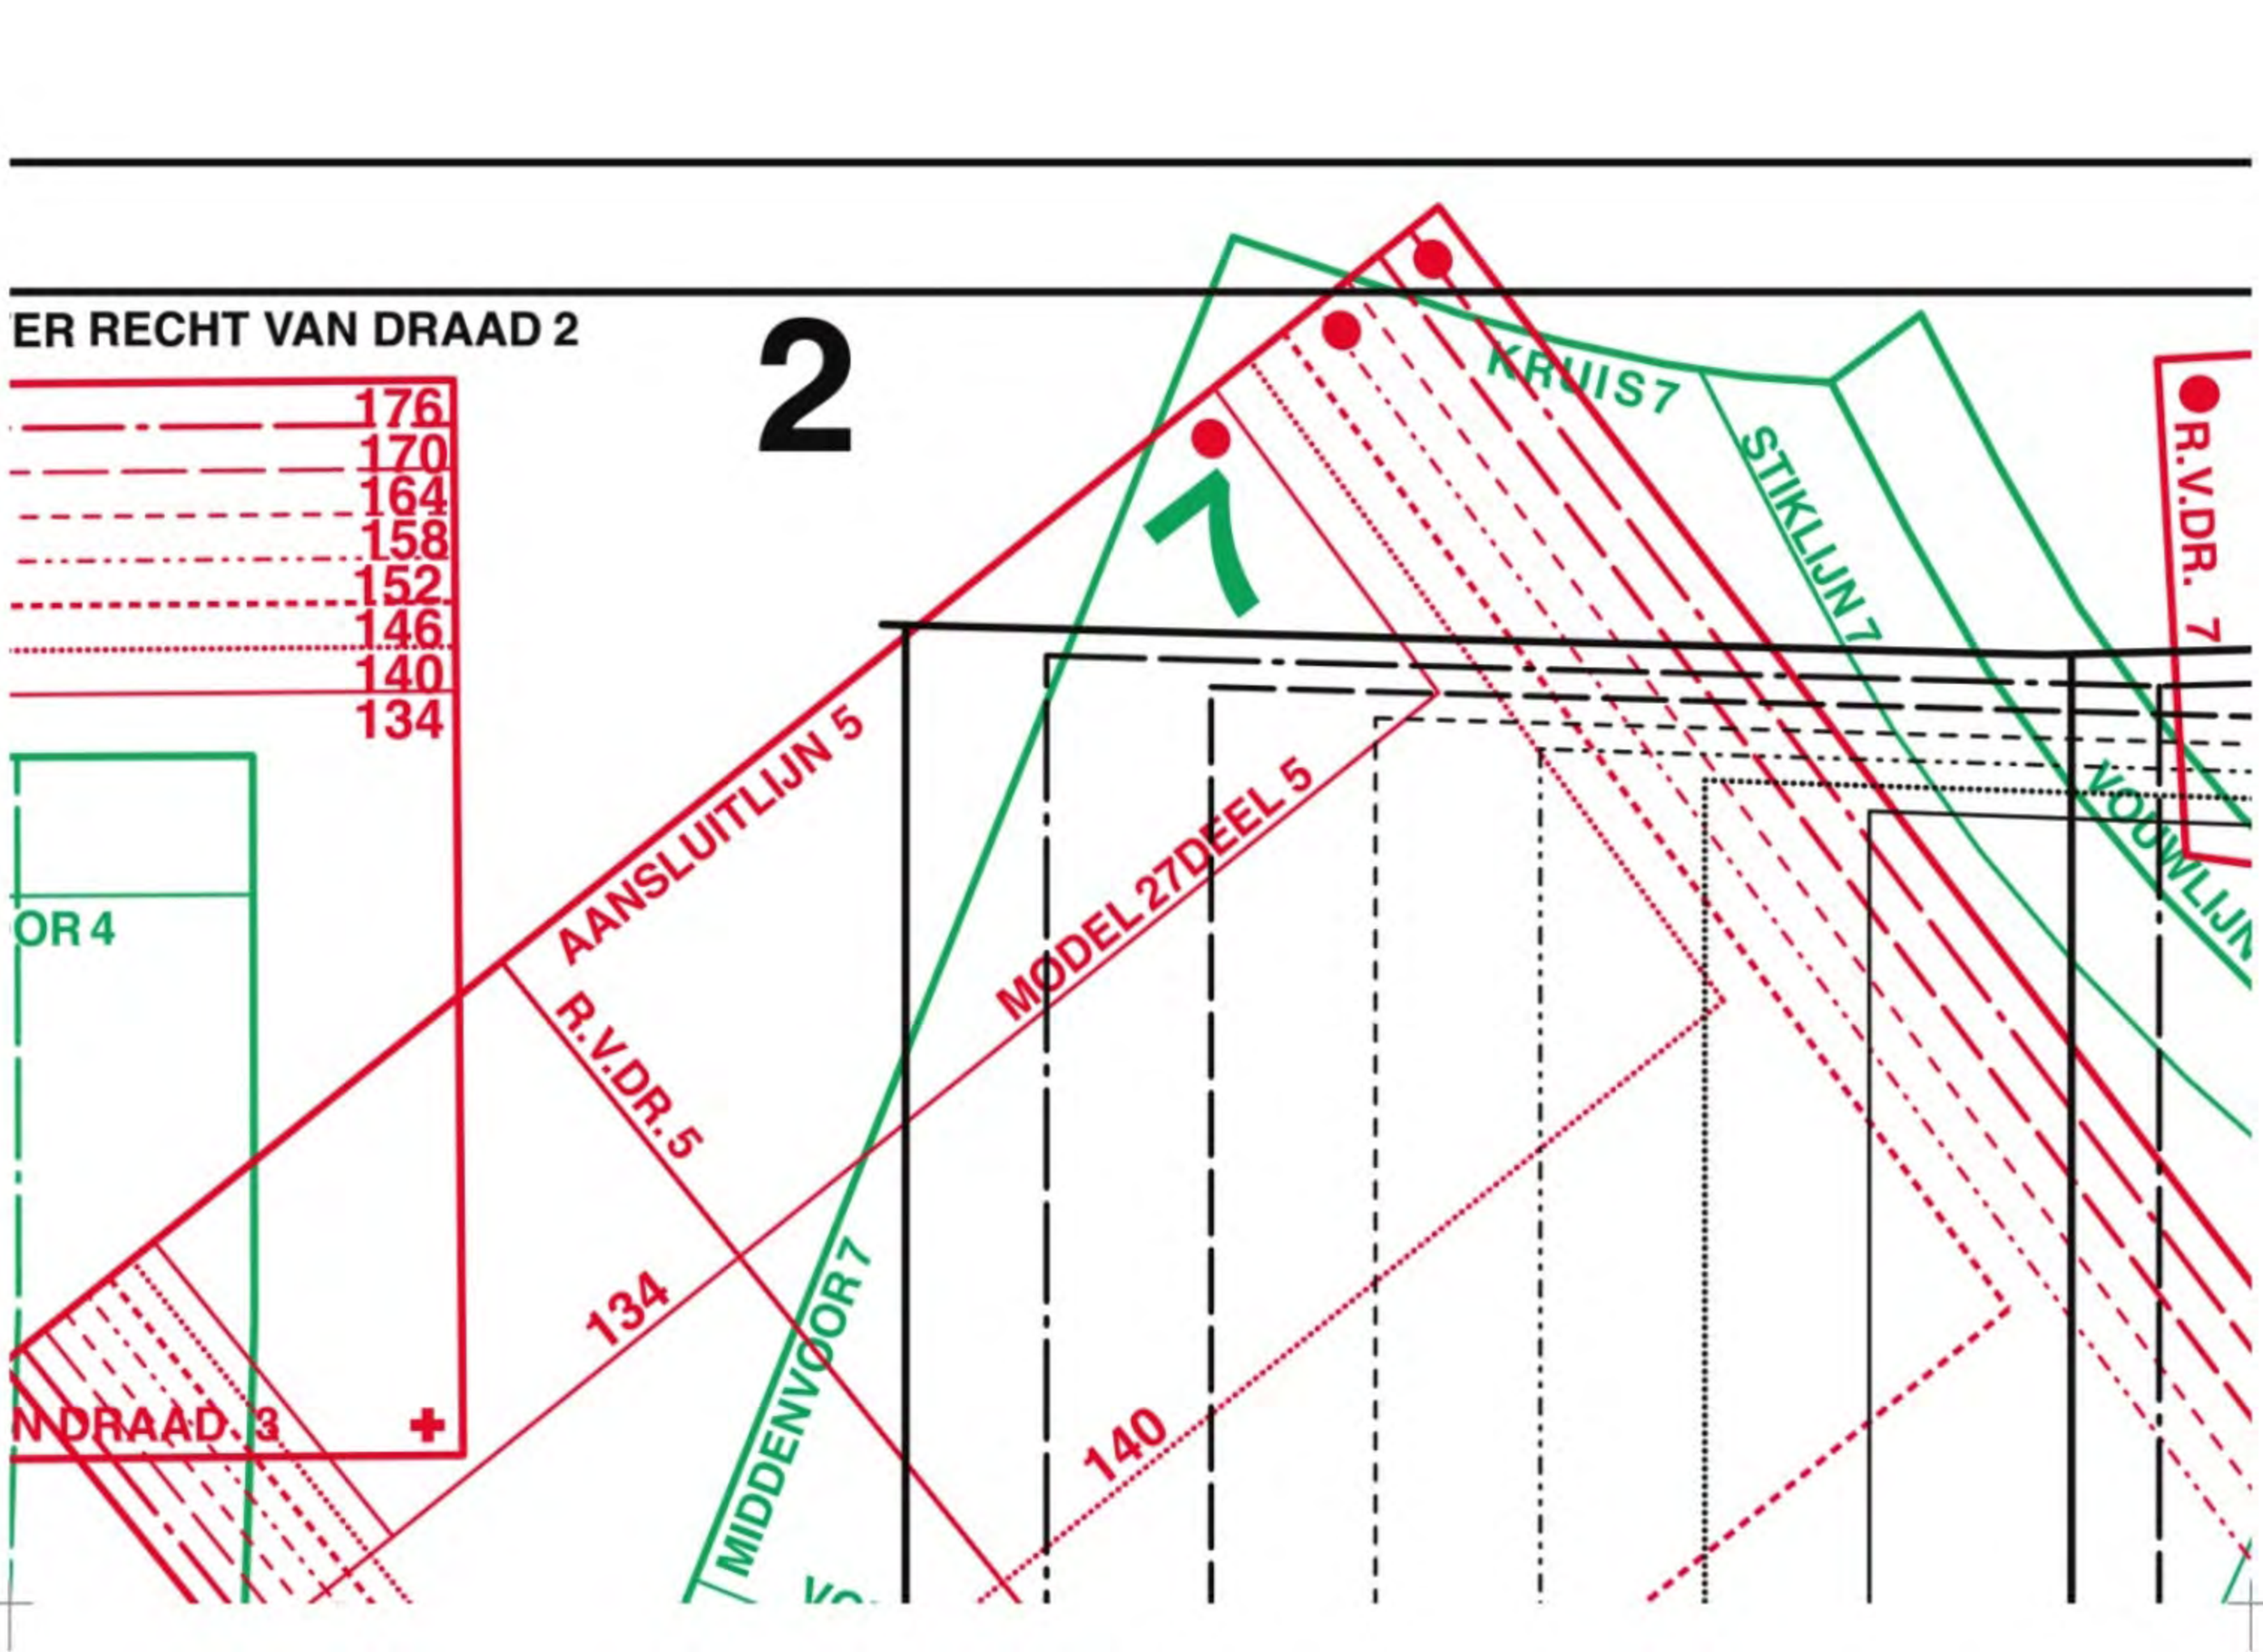

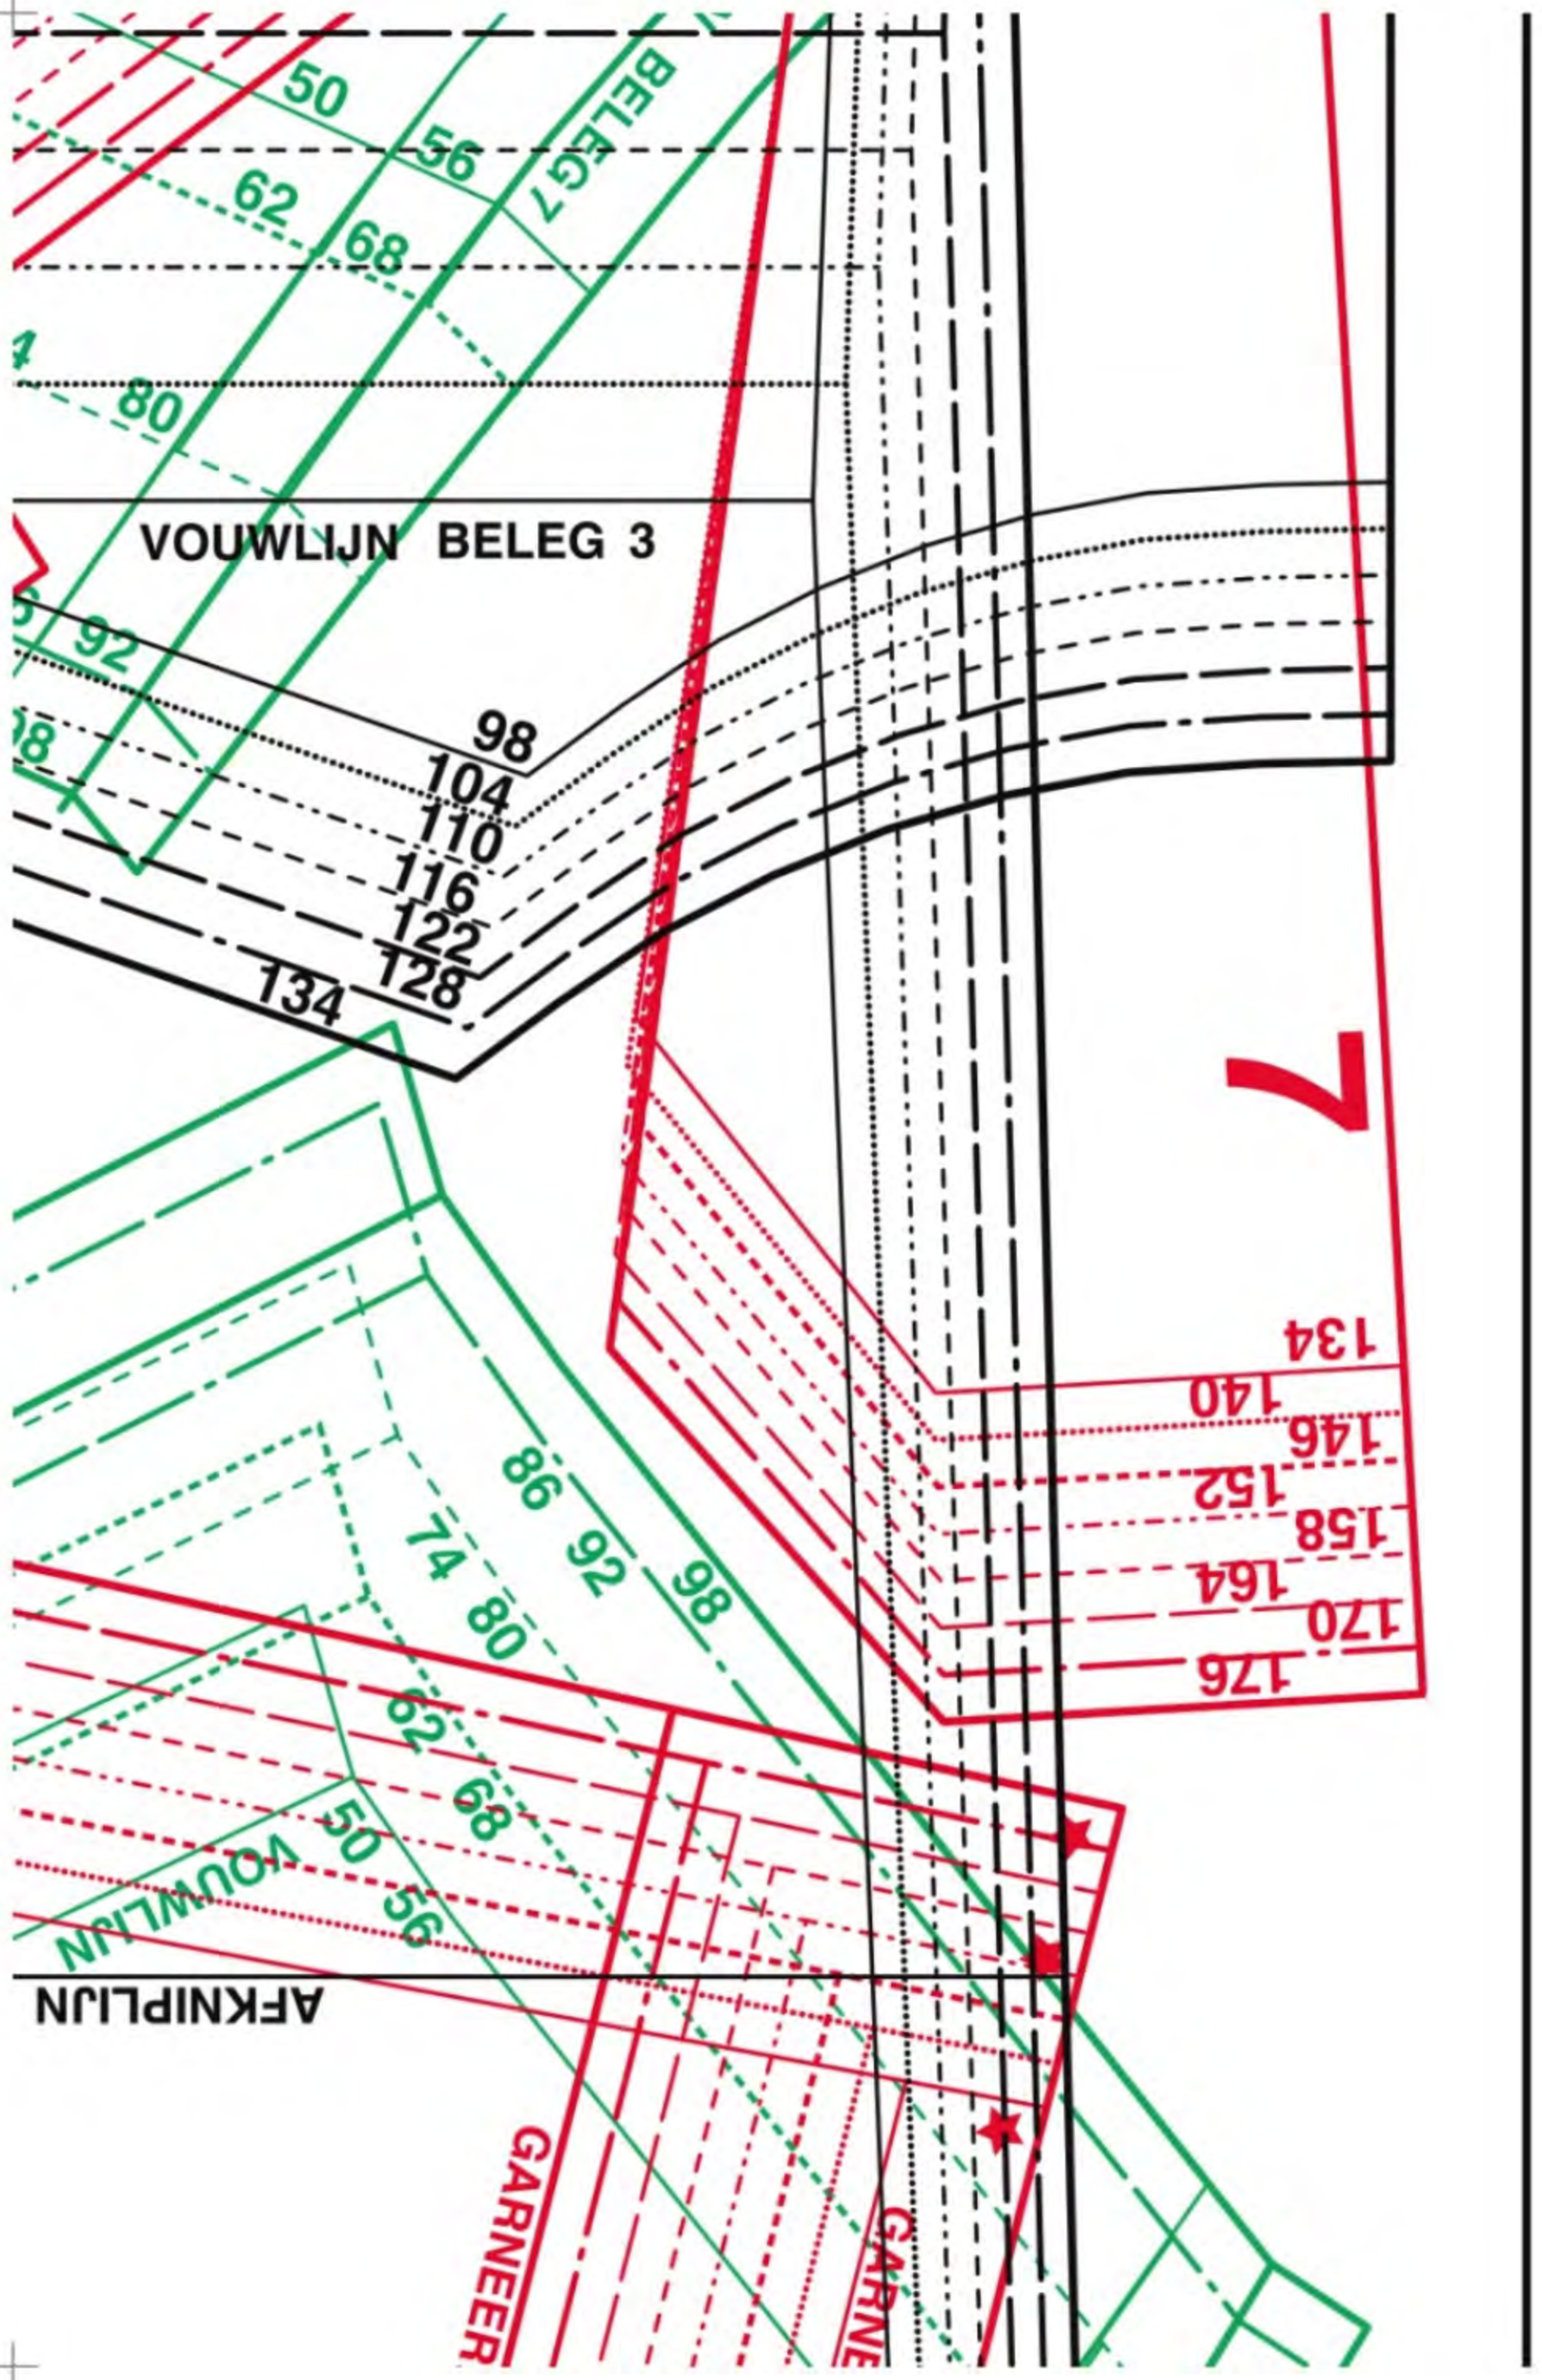
50
56
62
68
80
VOUWLIJN BELEG 3
92
98
104
110
116
122
128
134
BELEG 7
134
140
146
152
158
164
170
176
86
92
98
74
80
62
68
50
56
VOUWLIJN
AFKNIPLIJN
GARNEER
GARNE

ШИТЬЕ И КРОЙ
спецвыпуск № 9/2018
—A—
knippie

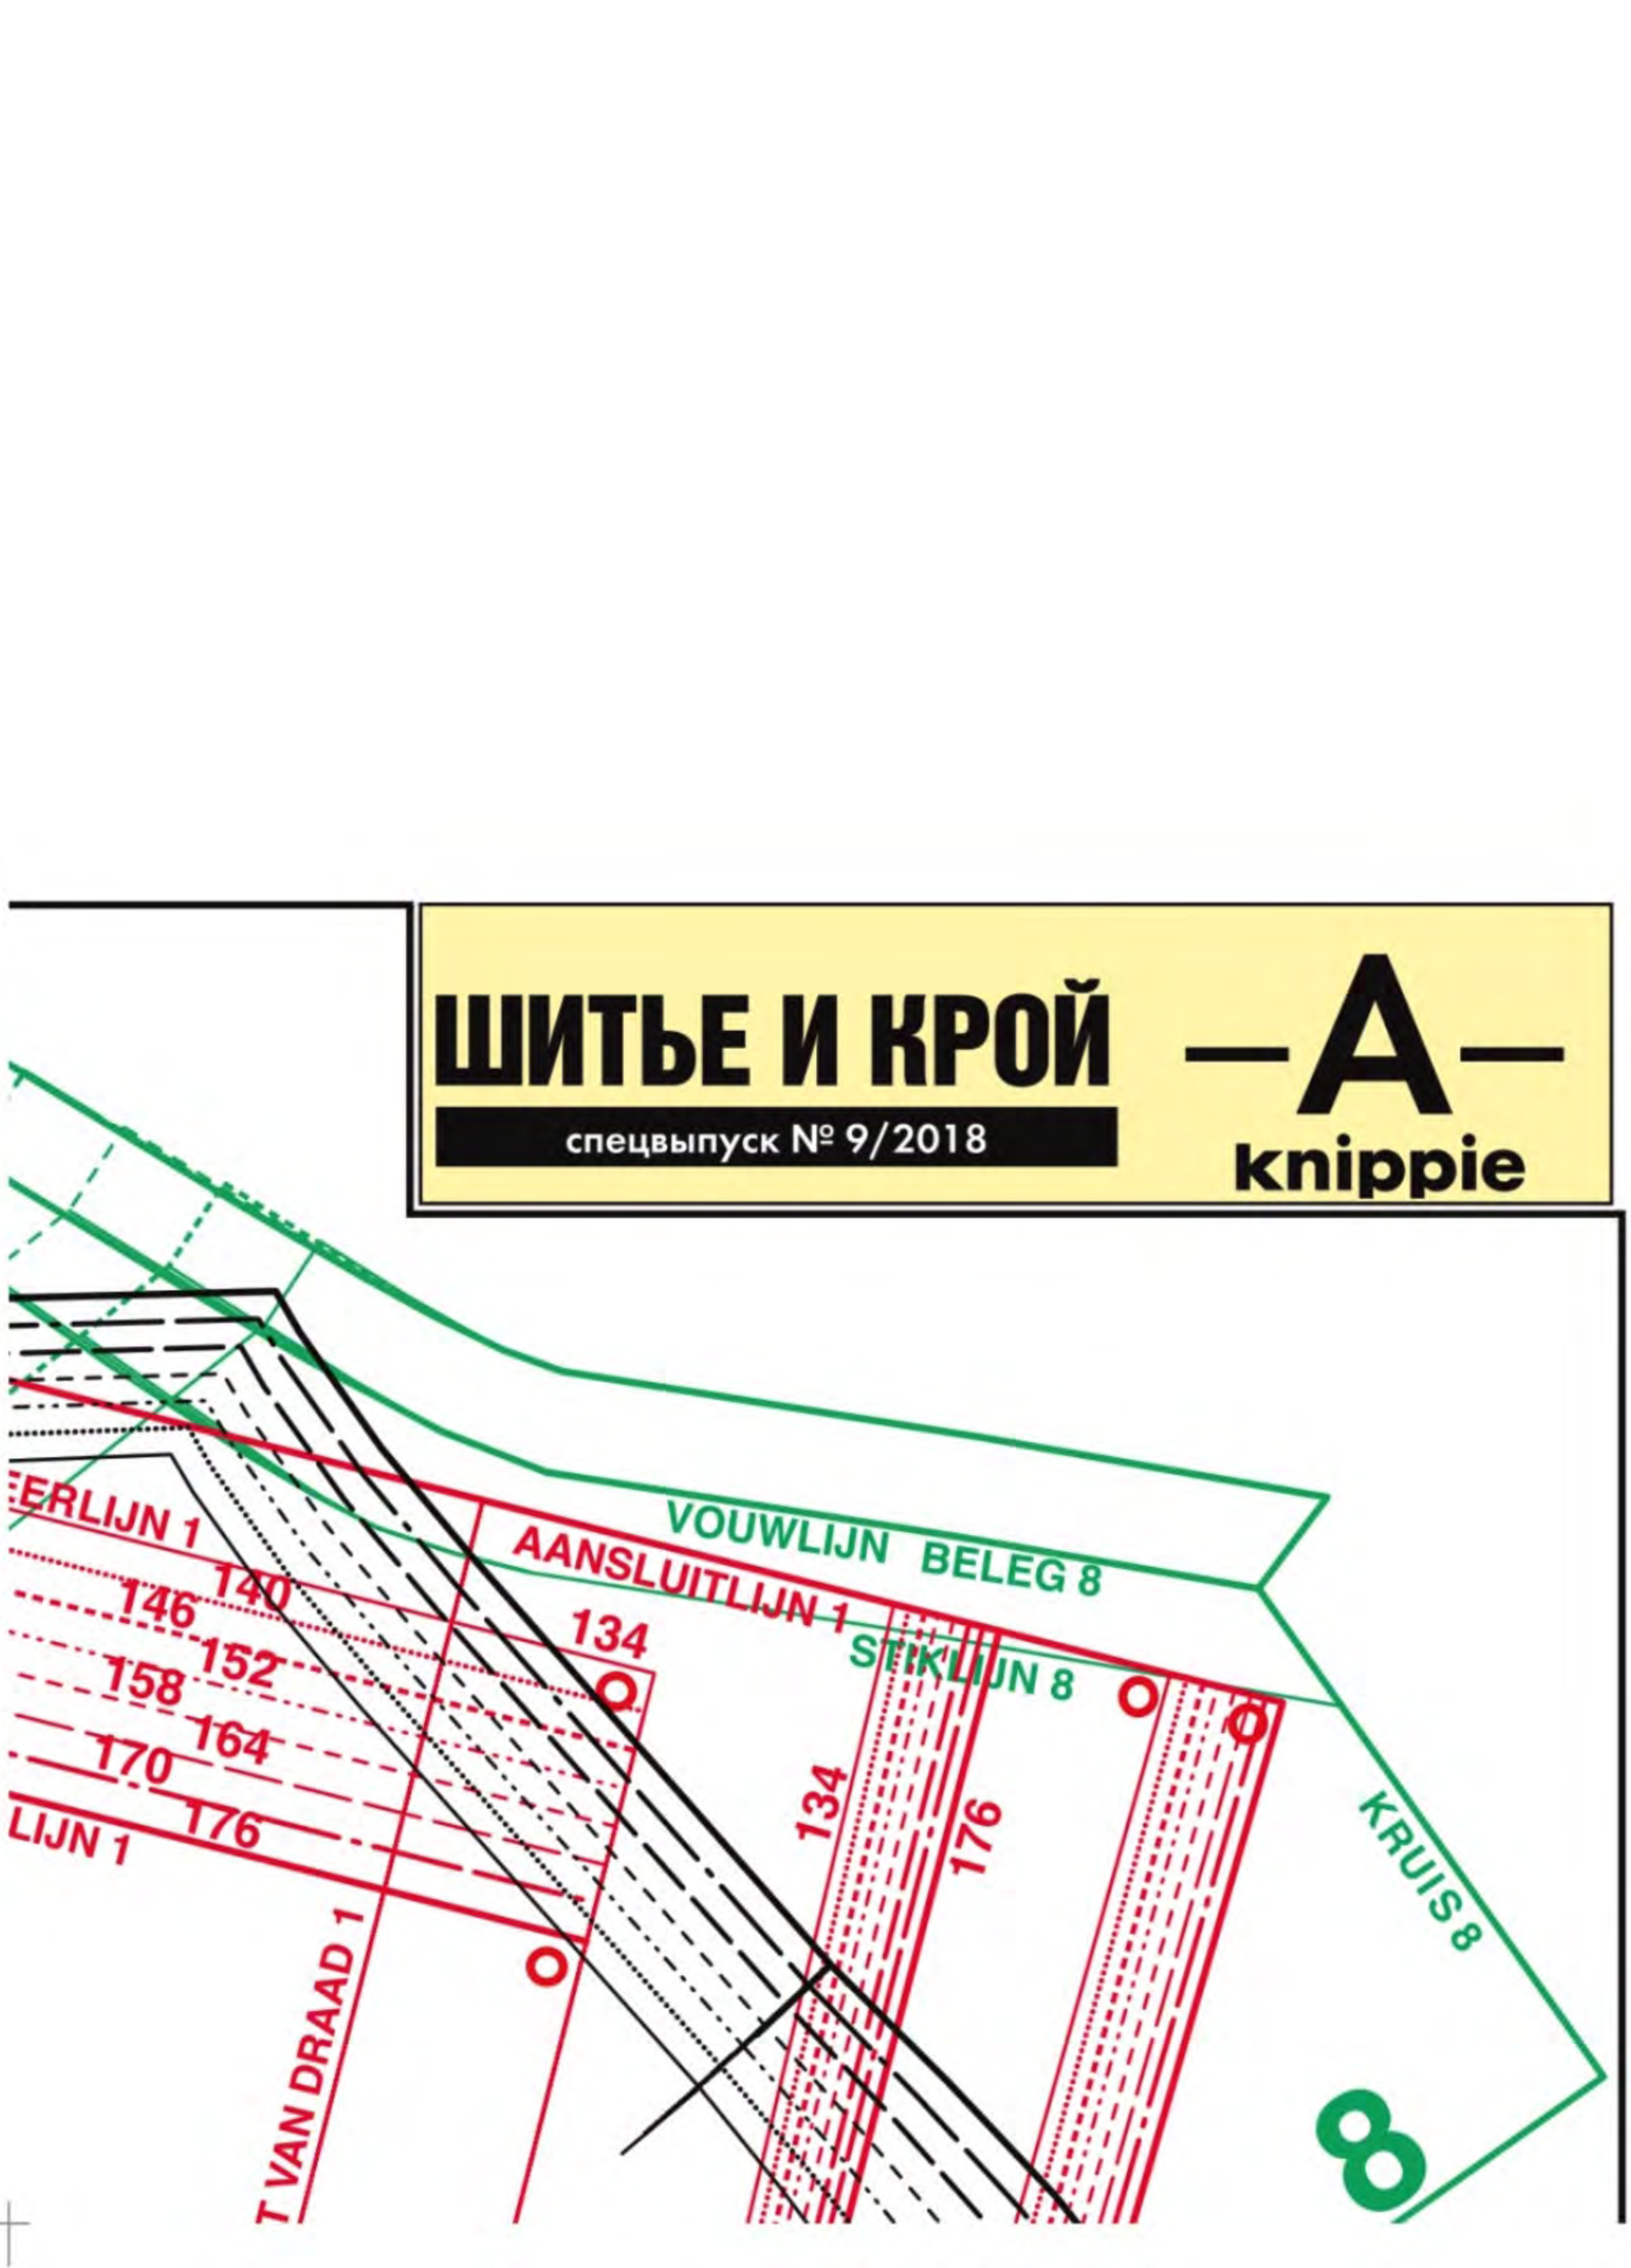

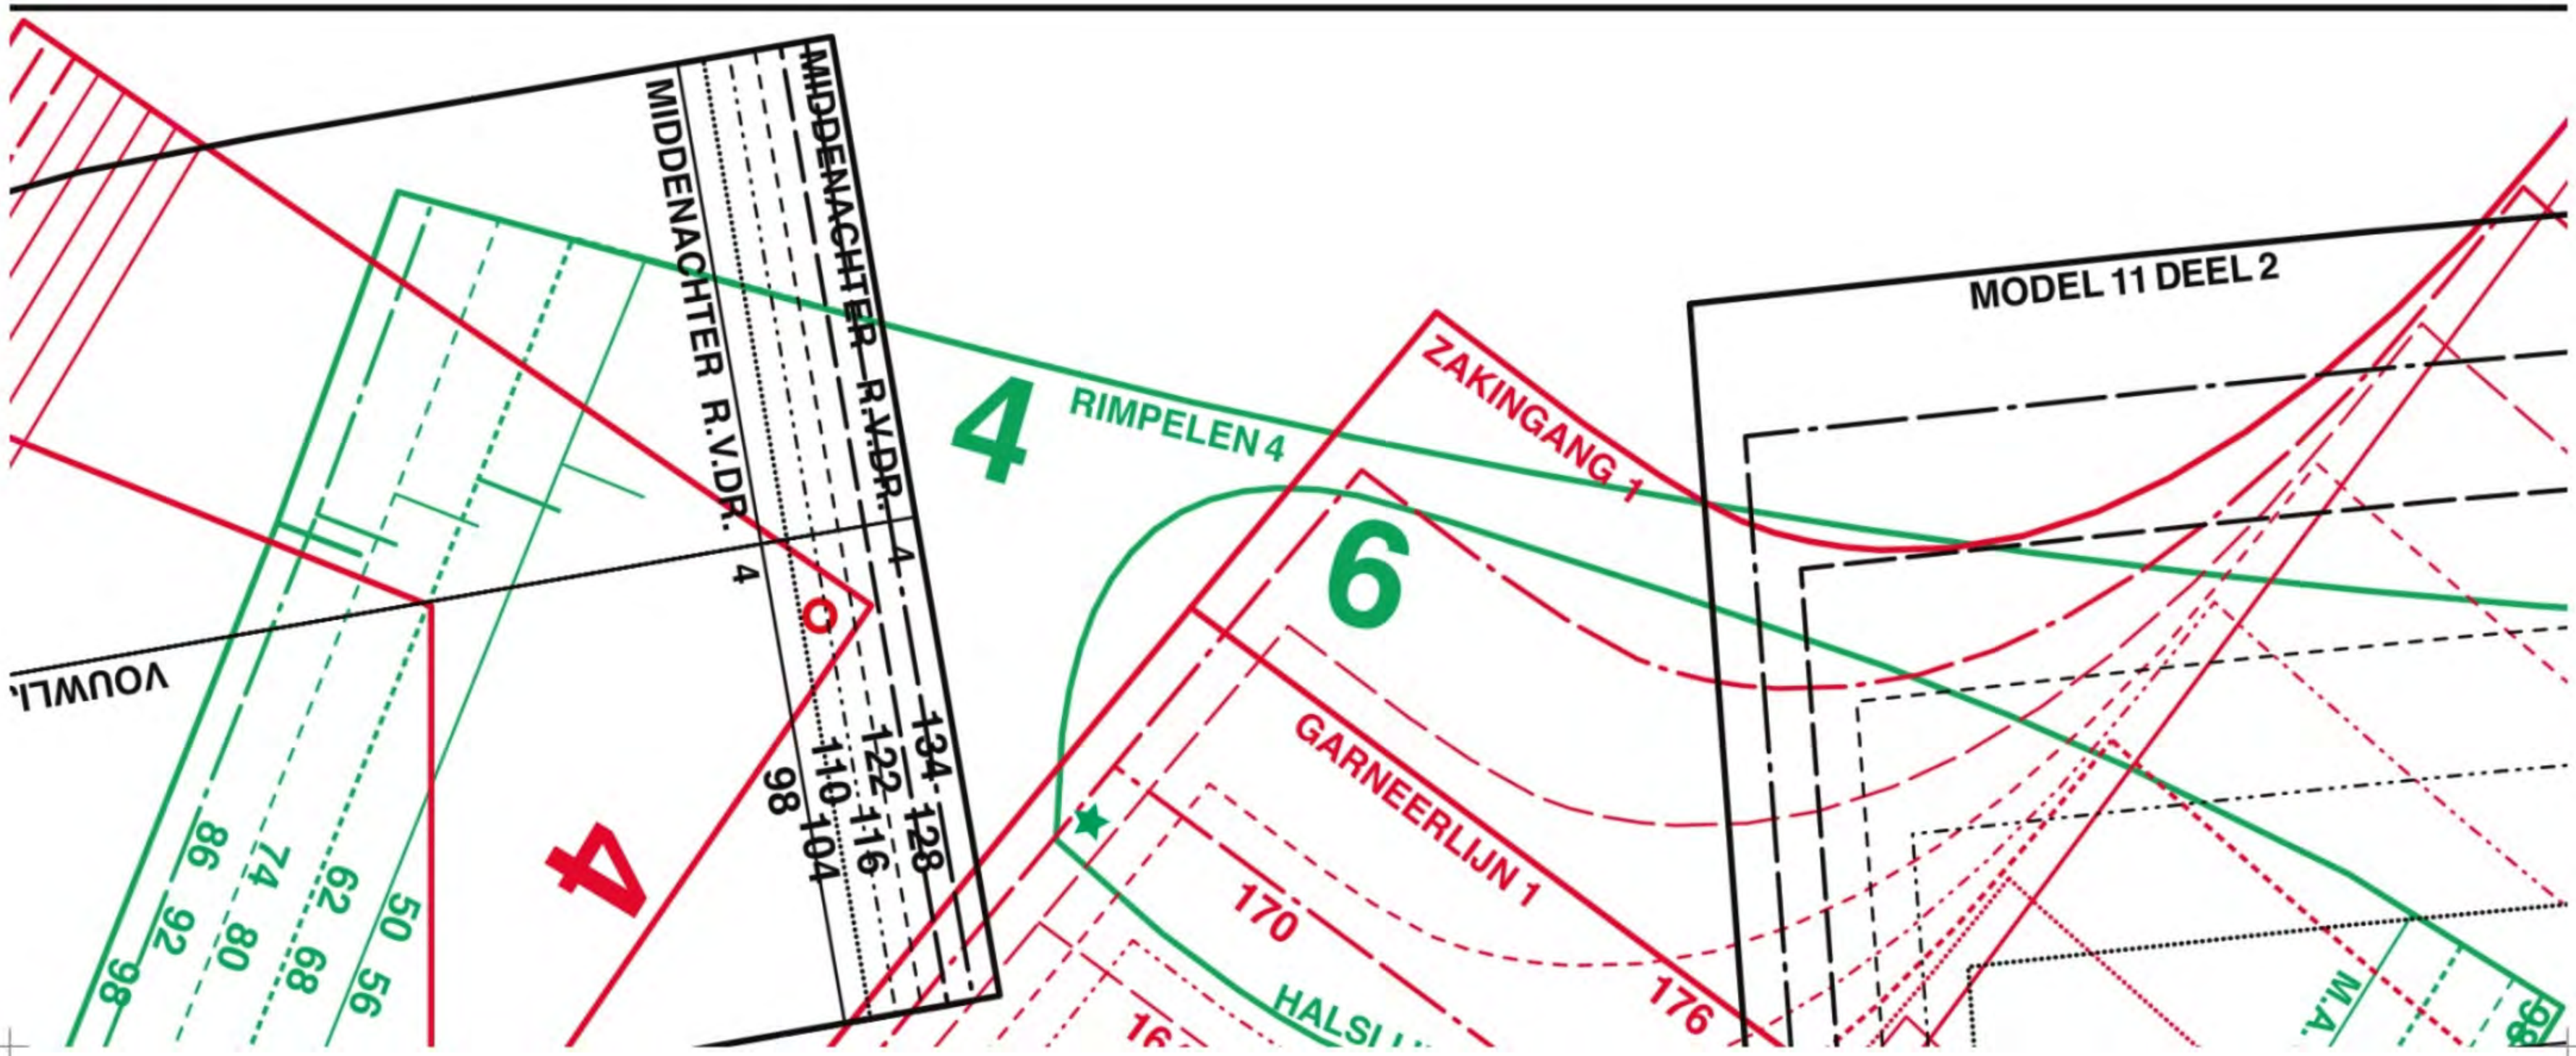
MODEL 11 DEEL 2
MIDDENACHTER R.V.DR. 4
MIDDENACHTER R.V.DR. 4
VOUWLI
4
RIMPELEN 4
6
ZAKINGANG 1
GARNEERLIJN 1
170
176
HALSL
4
98
104
110
116
122
128
134
50
56
62
68
74
80
86
92
98
M.A.

AANSLUITLIJN 5

5

6

158

152

ZAKINGANG 1

146

140

134

GARNEERLIJN 1

176

AFKNIPLIJN MODEL 28DEEL 5

170

164

AFKNI

50 56

62 68


74 80

86 92

MADENWOOR 1

BELEGT

DOORKNIPLIJN 1

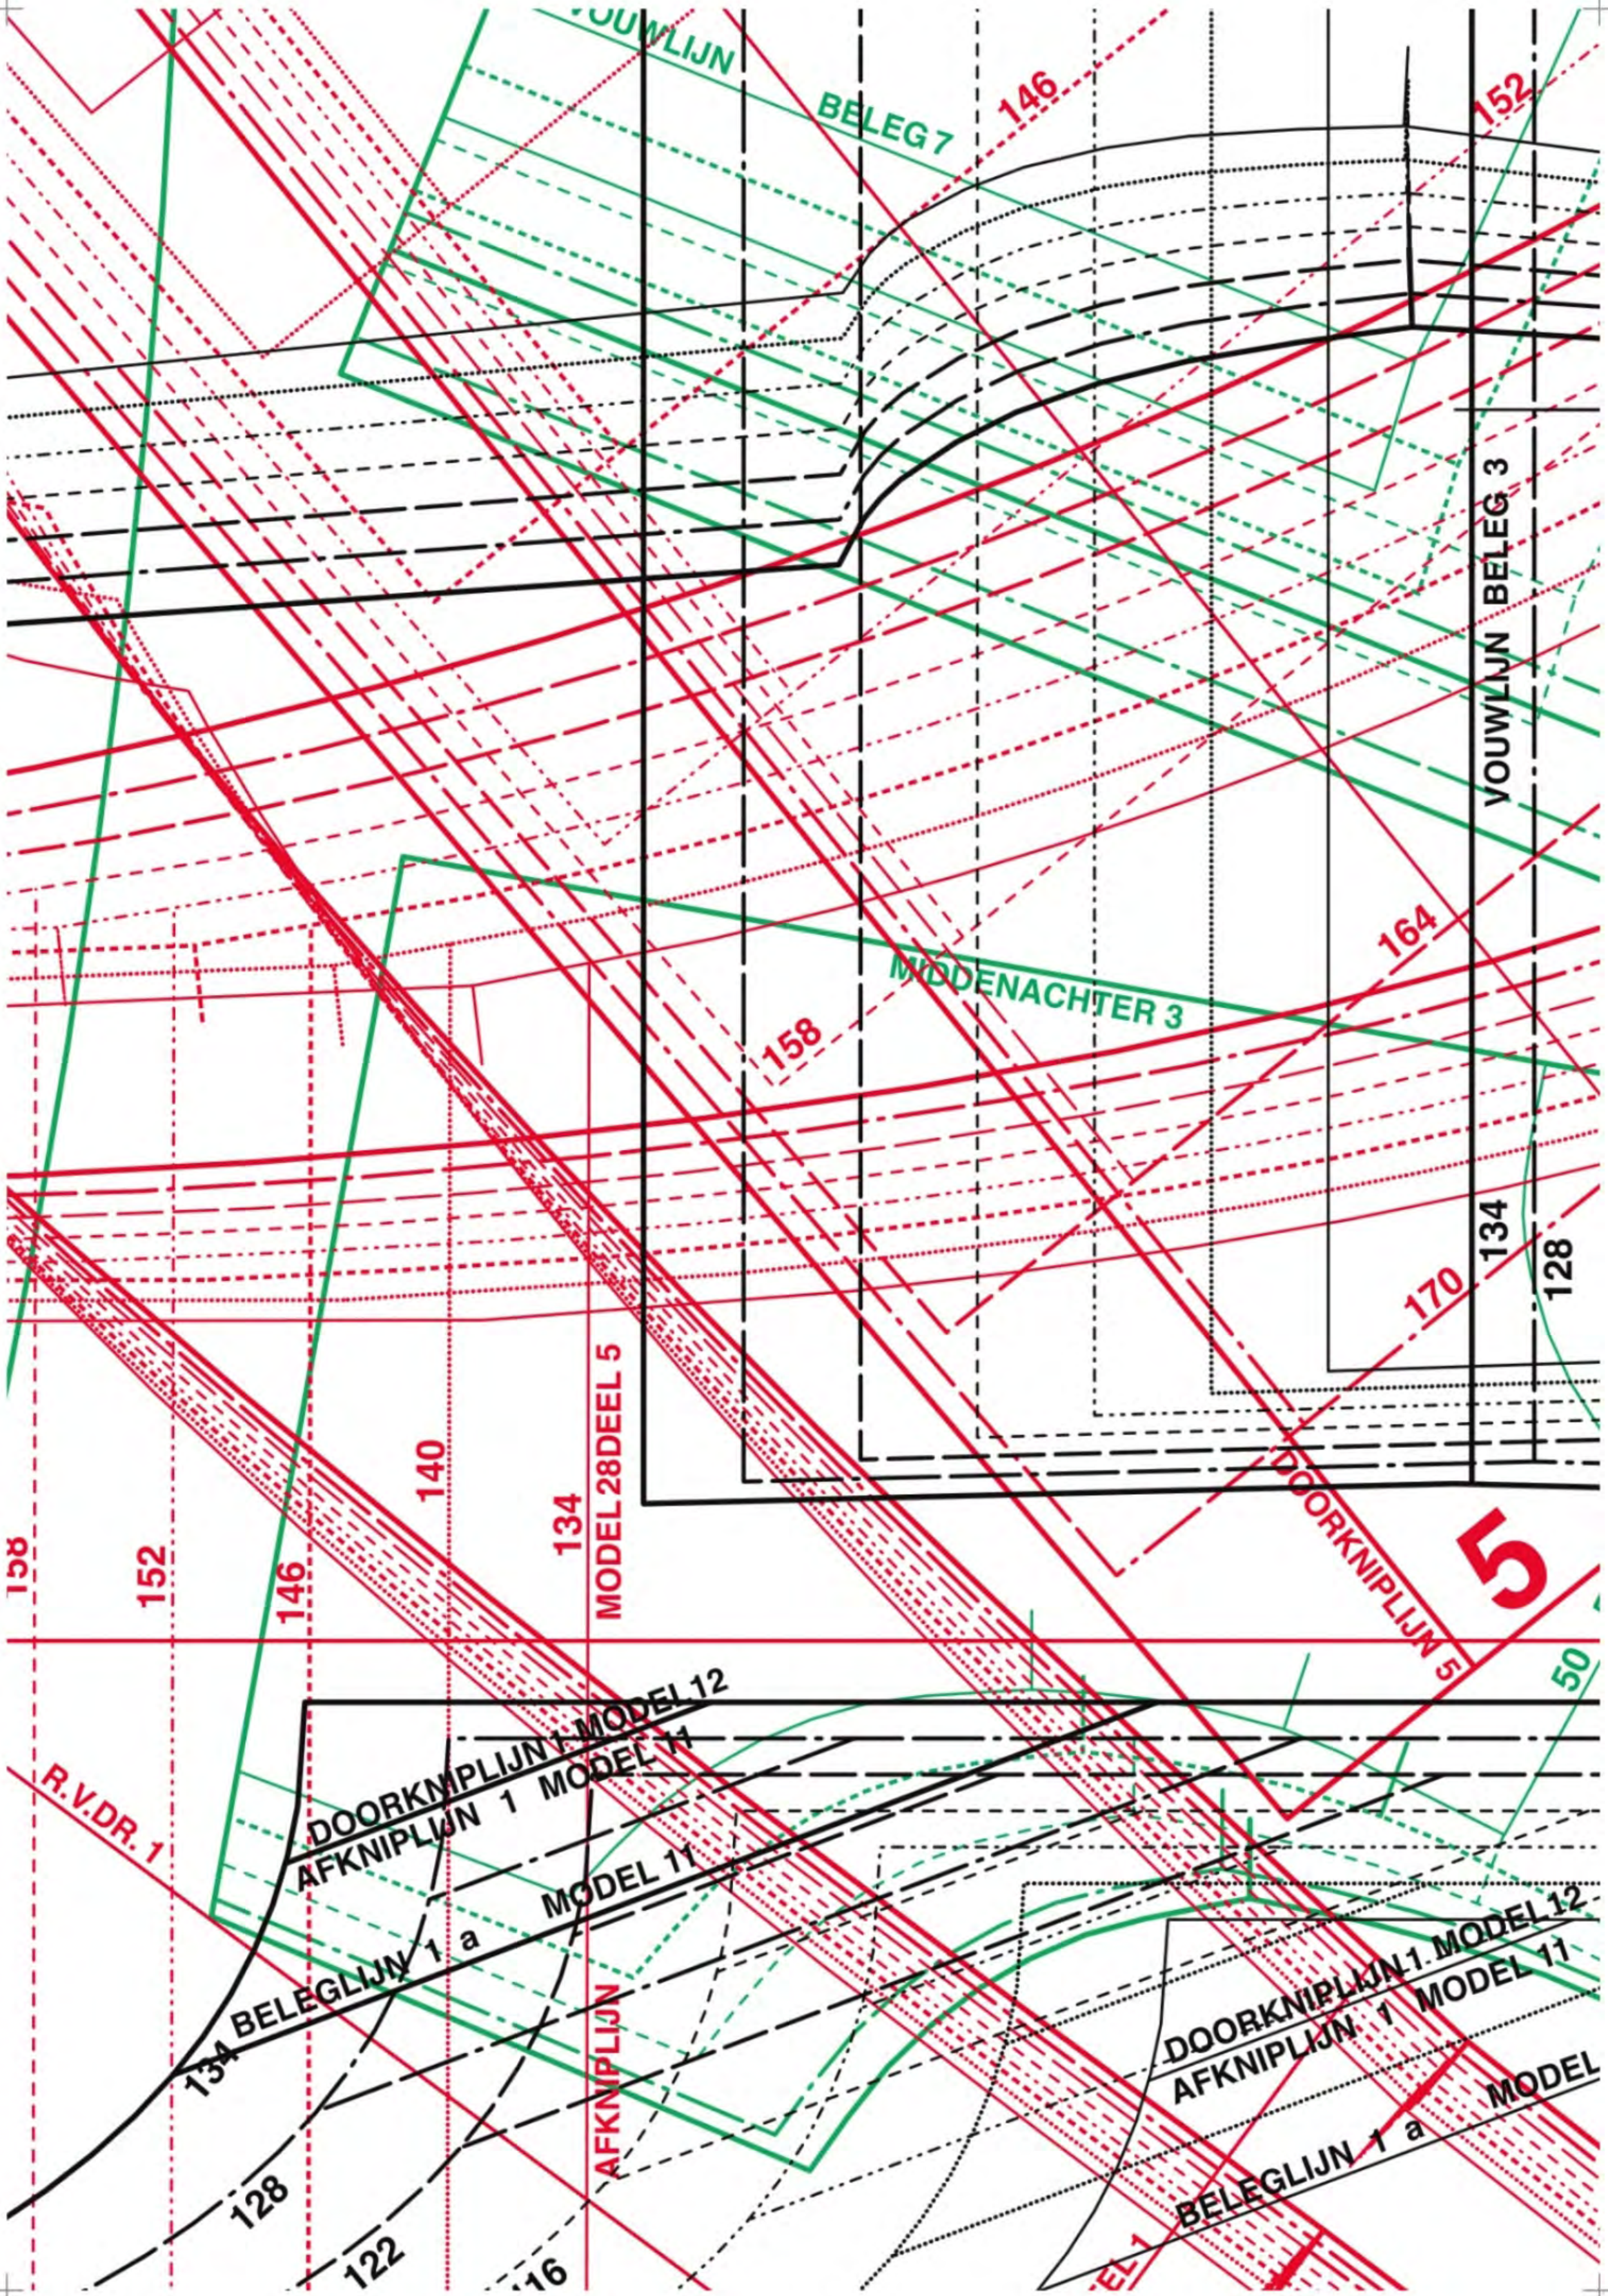
VOUWLIJN
BELEG 7
146
152
VOUWLIJN
MODEL 3
MIDDENACHTER 3
164
158
134
128
MODEL 28 DEEL 5
140
152
146
158
DOORKNIPLIJN 5
50
DOORKNIPLIJN 1 MODEL 12
AFKNIPLIJN 1 MODEL 11
R.V.DR. 1
134
BELEGLIJN 1 a
MODEL 11
AFKNIPLIJN
128
122
DOORKNIPLIJN 1 MODEL 12
AFKNIPLIJN 1 MODEL 11
BELEGLIJN 1 a
MODEL

MODEL 12 DEEL 3

ONDER

BELEG 8

REC

MIDDENVOO

DOORKNIPLIJN 5

176
170
164
158
152
146
140
134

DOORKNIPLIJN 5

MODEL 27DEEL 5

98
86
92
74
80
62
68
50
56

KNOOPS
GAT 8

122
116
110
104
98

176

RECHT VAN DRAAD 5

56
68
62
80
74
92
86
98

3


11


PLOOI 5


R.V.DR. 2


1


VOOR 5

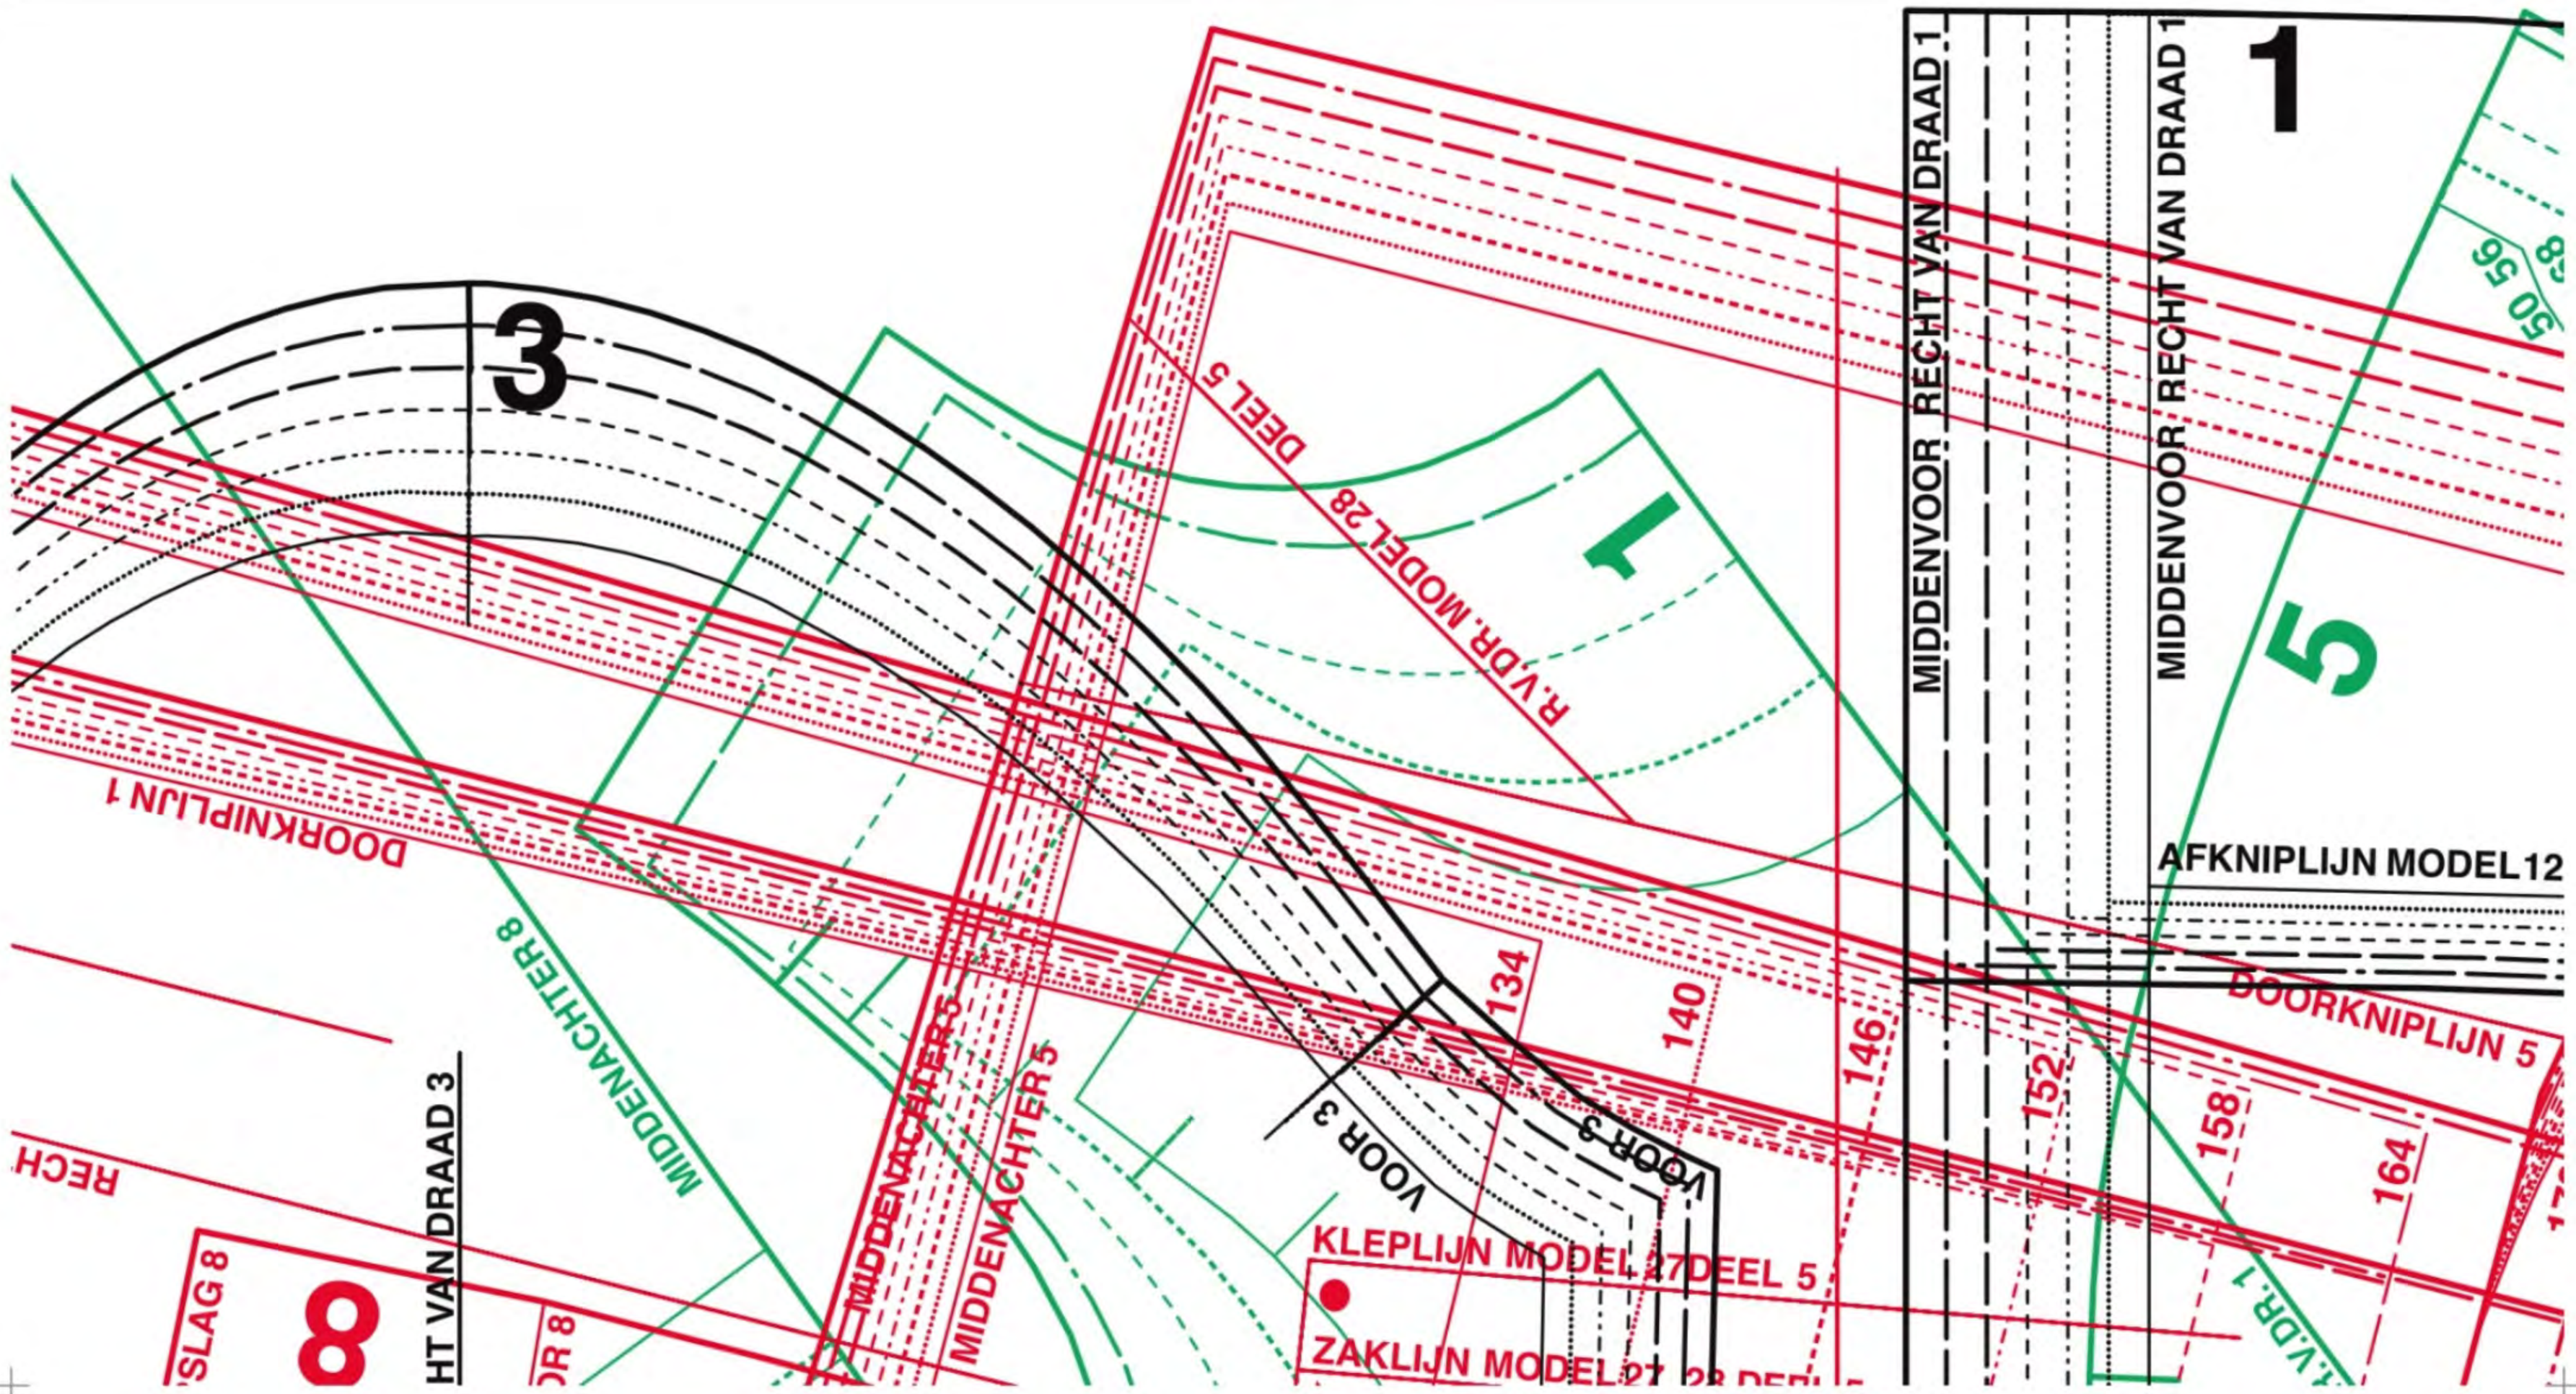

1
3
5
8
DEEL 5
R.V.DR. MODEL 28
MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1
MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 1
50
56
58
DOORKNIPLIJN 1
MIDDENACHTER 8
MIDDENACHTER 5
MIDDENACHTER 5
VOOR 3
VOOR 3
134
140
146
152
158
164
AFKNIPLIJN MODEL 12
DOORKNIPLIJN 5
KLEPLIJN MODEL 27 DEEL 5
ZAKLIJN MODEL 27 28 DEEL 5
HT VAN DRAAD 3
SLAG 8
R 8
R.V.DR. 1

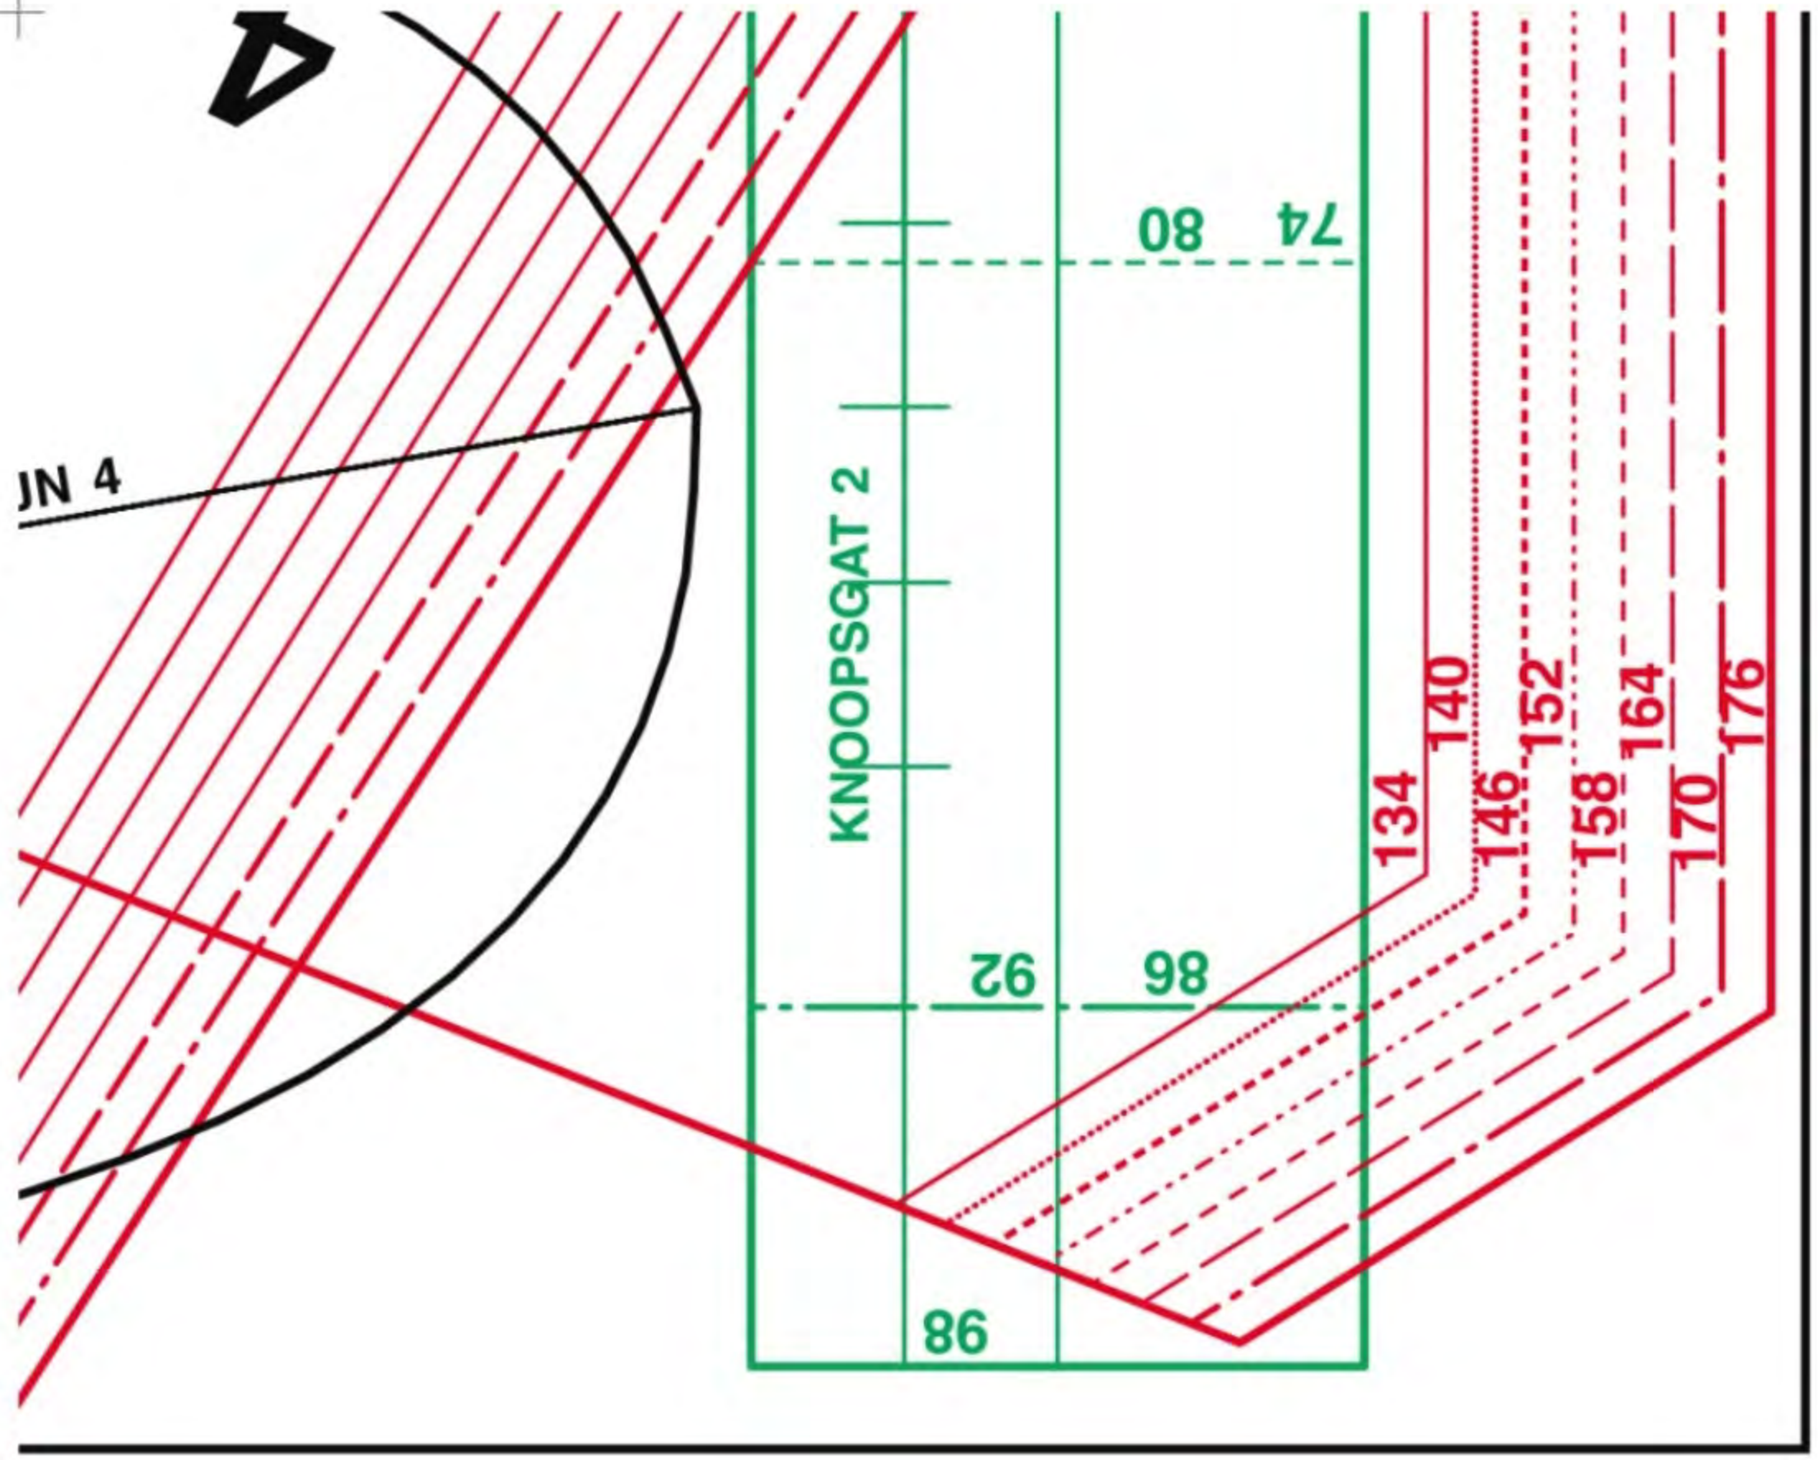

JN 4
KNOOPSGAT 2
74
80
86
92
98
134
140
146
152
158
164
170
176

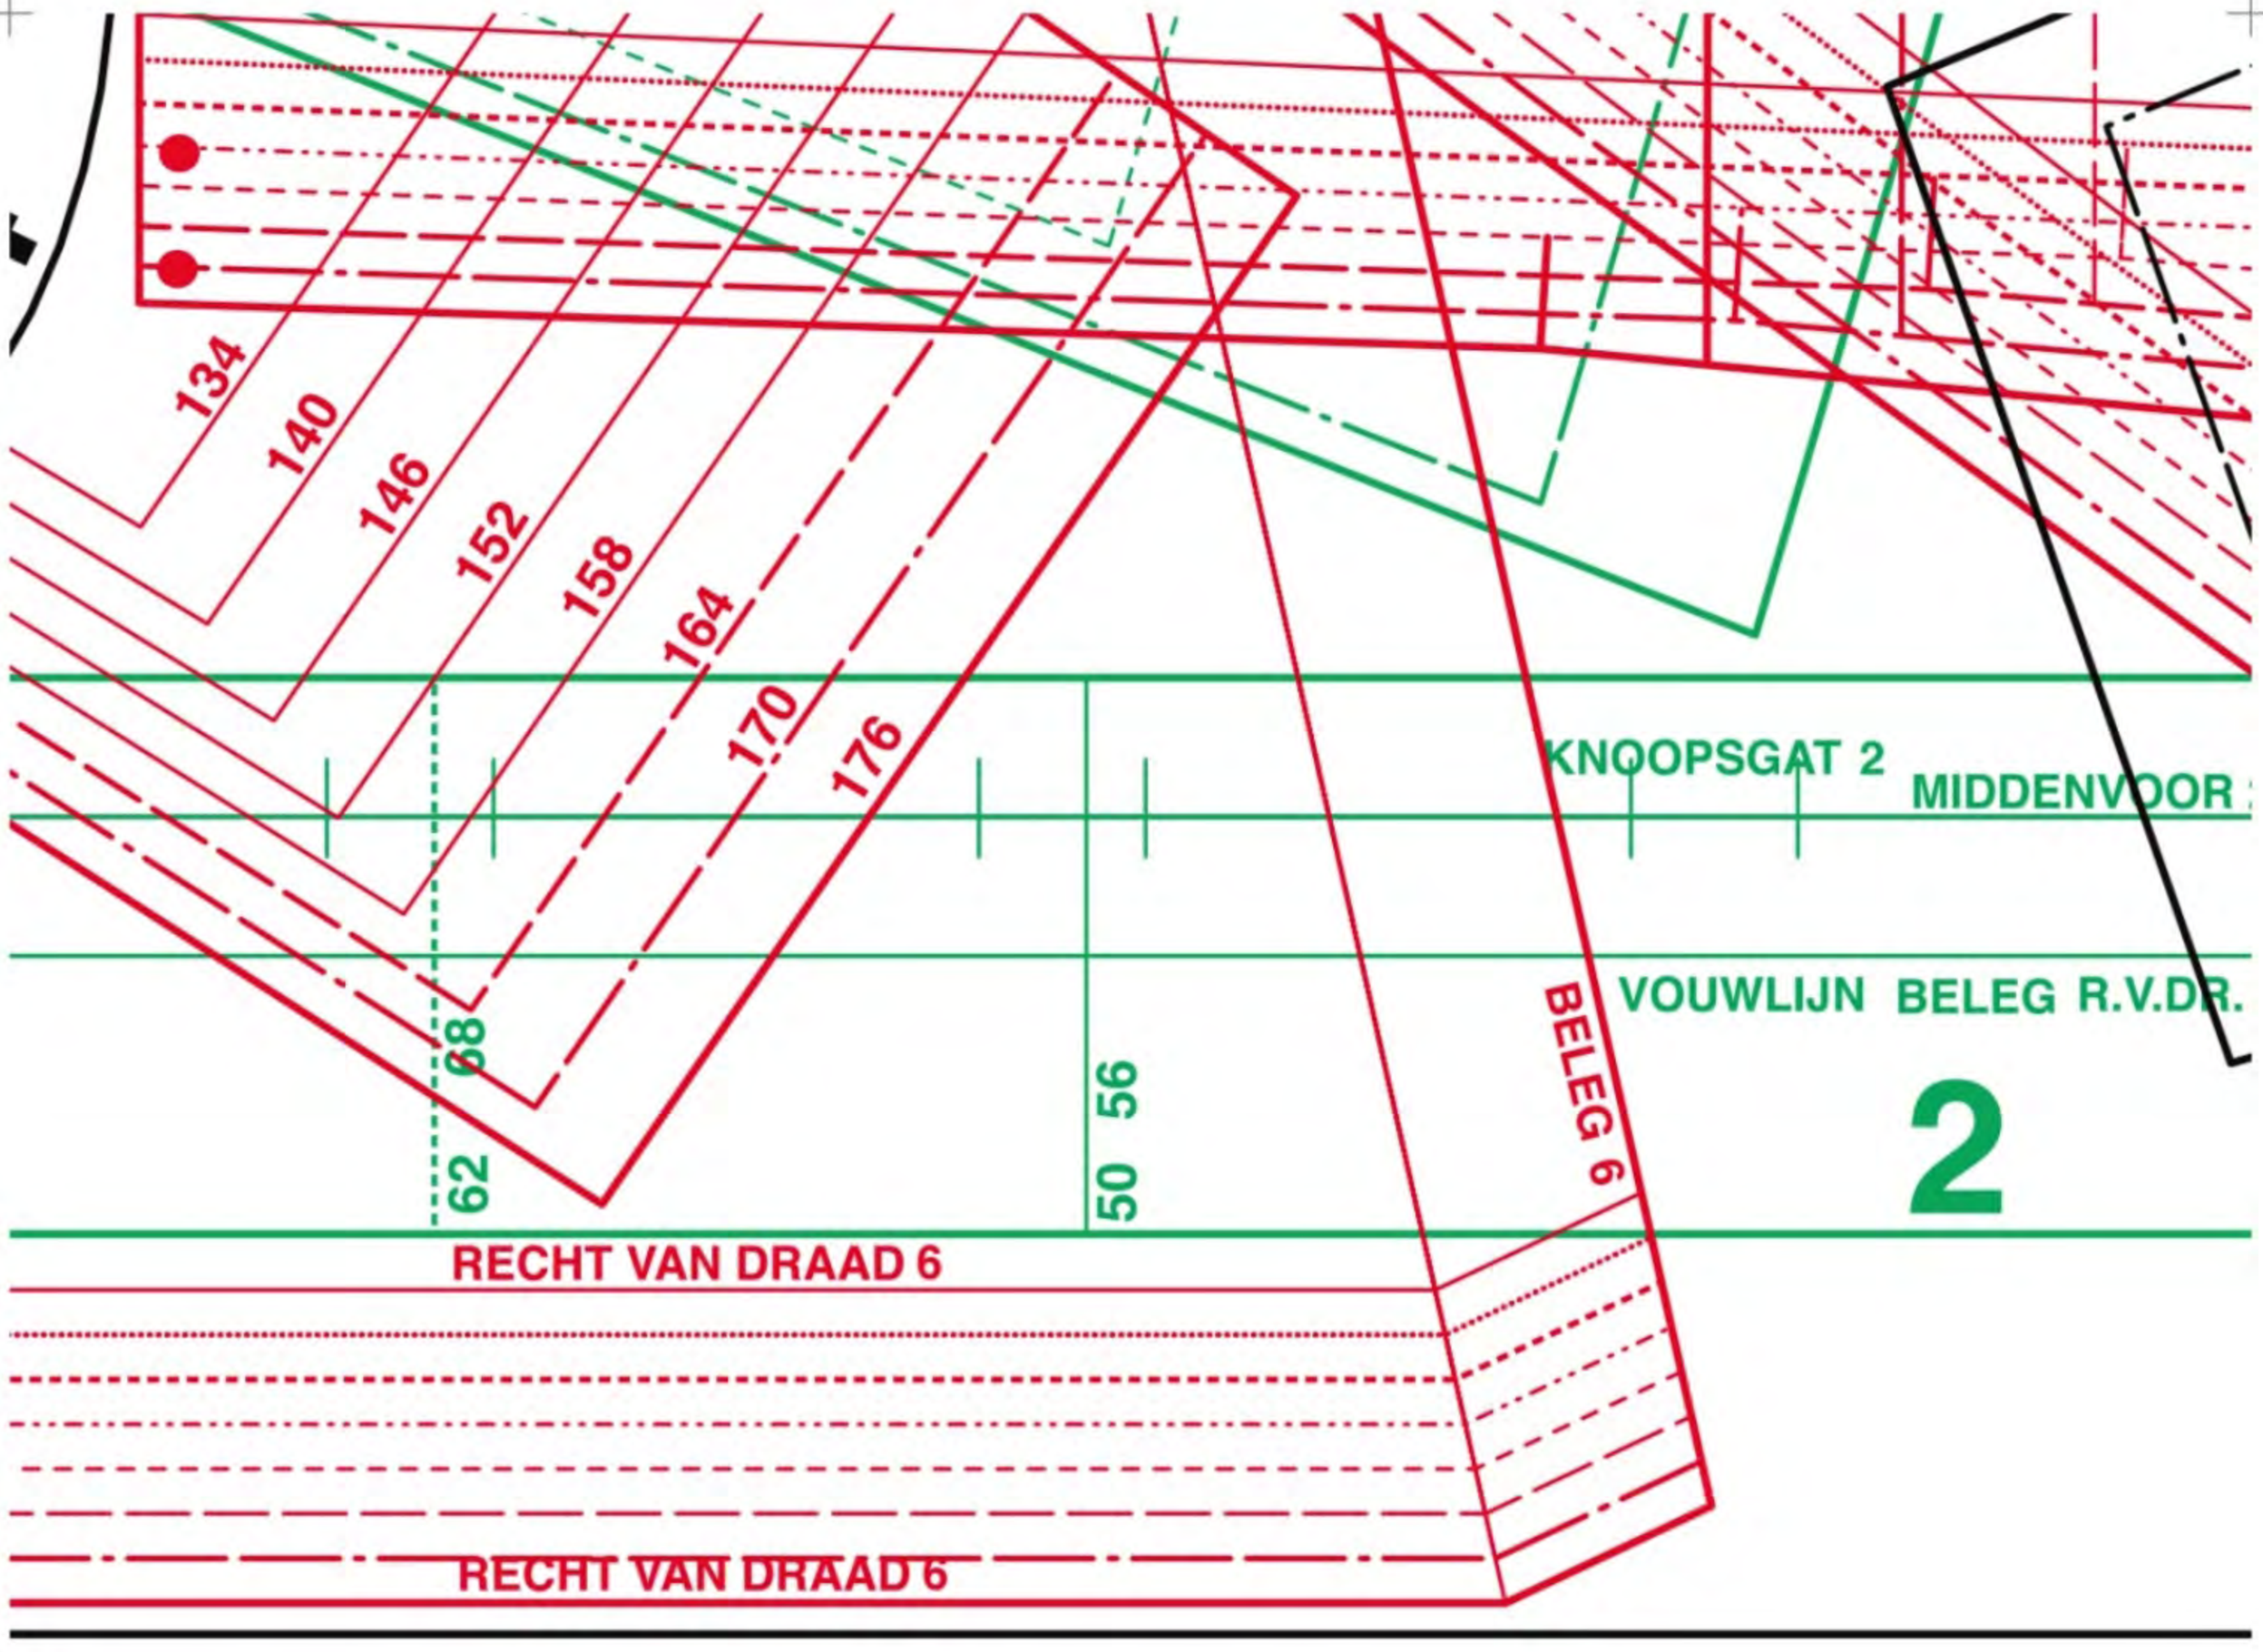

134
140
146
152
158
164
170
176
KNOOPSGAT 2
MIDDENVOOR
VOUWLIJN BELEG R.V.DR.
2
68
62
56
50
BELEG 6
RECHT VAN DRAAD 6
RECHT VAN DRAAD 6

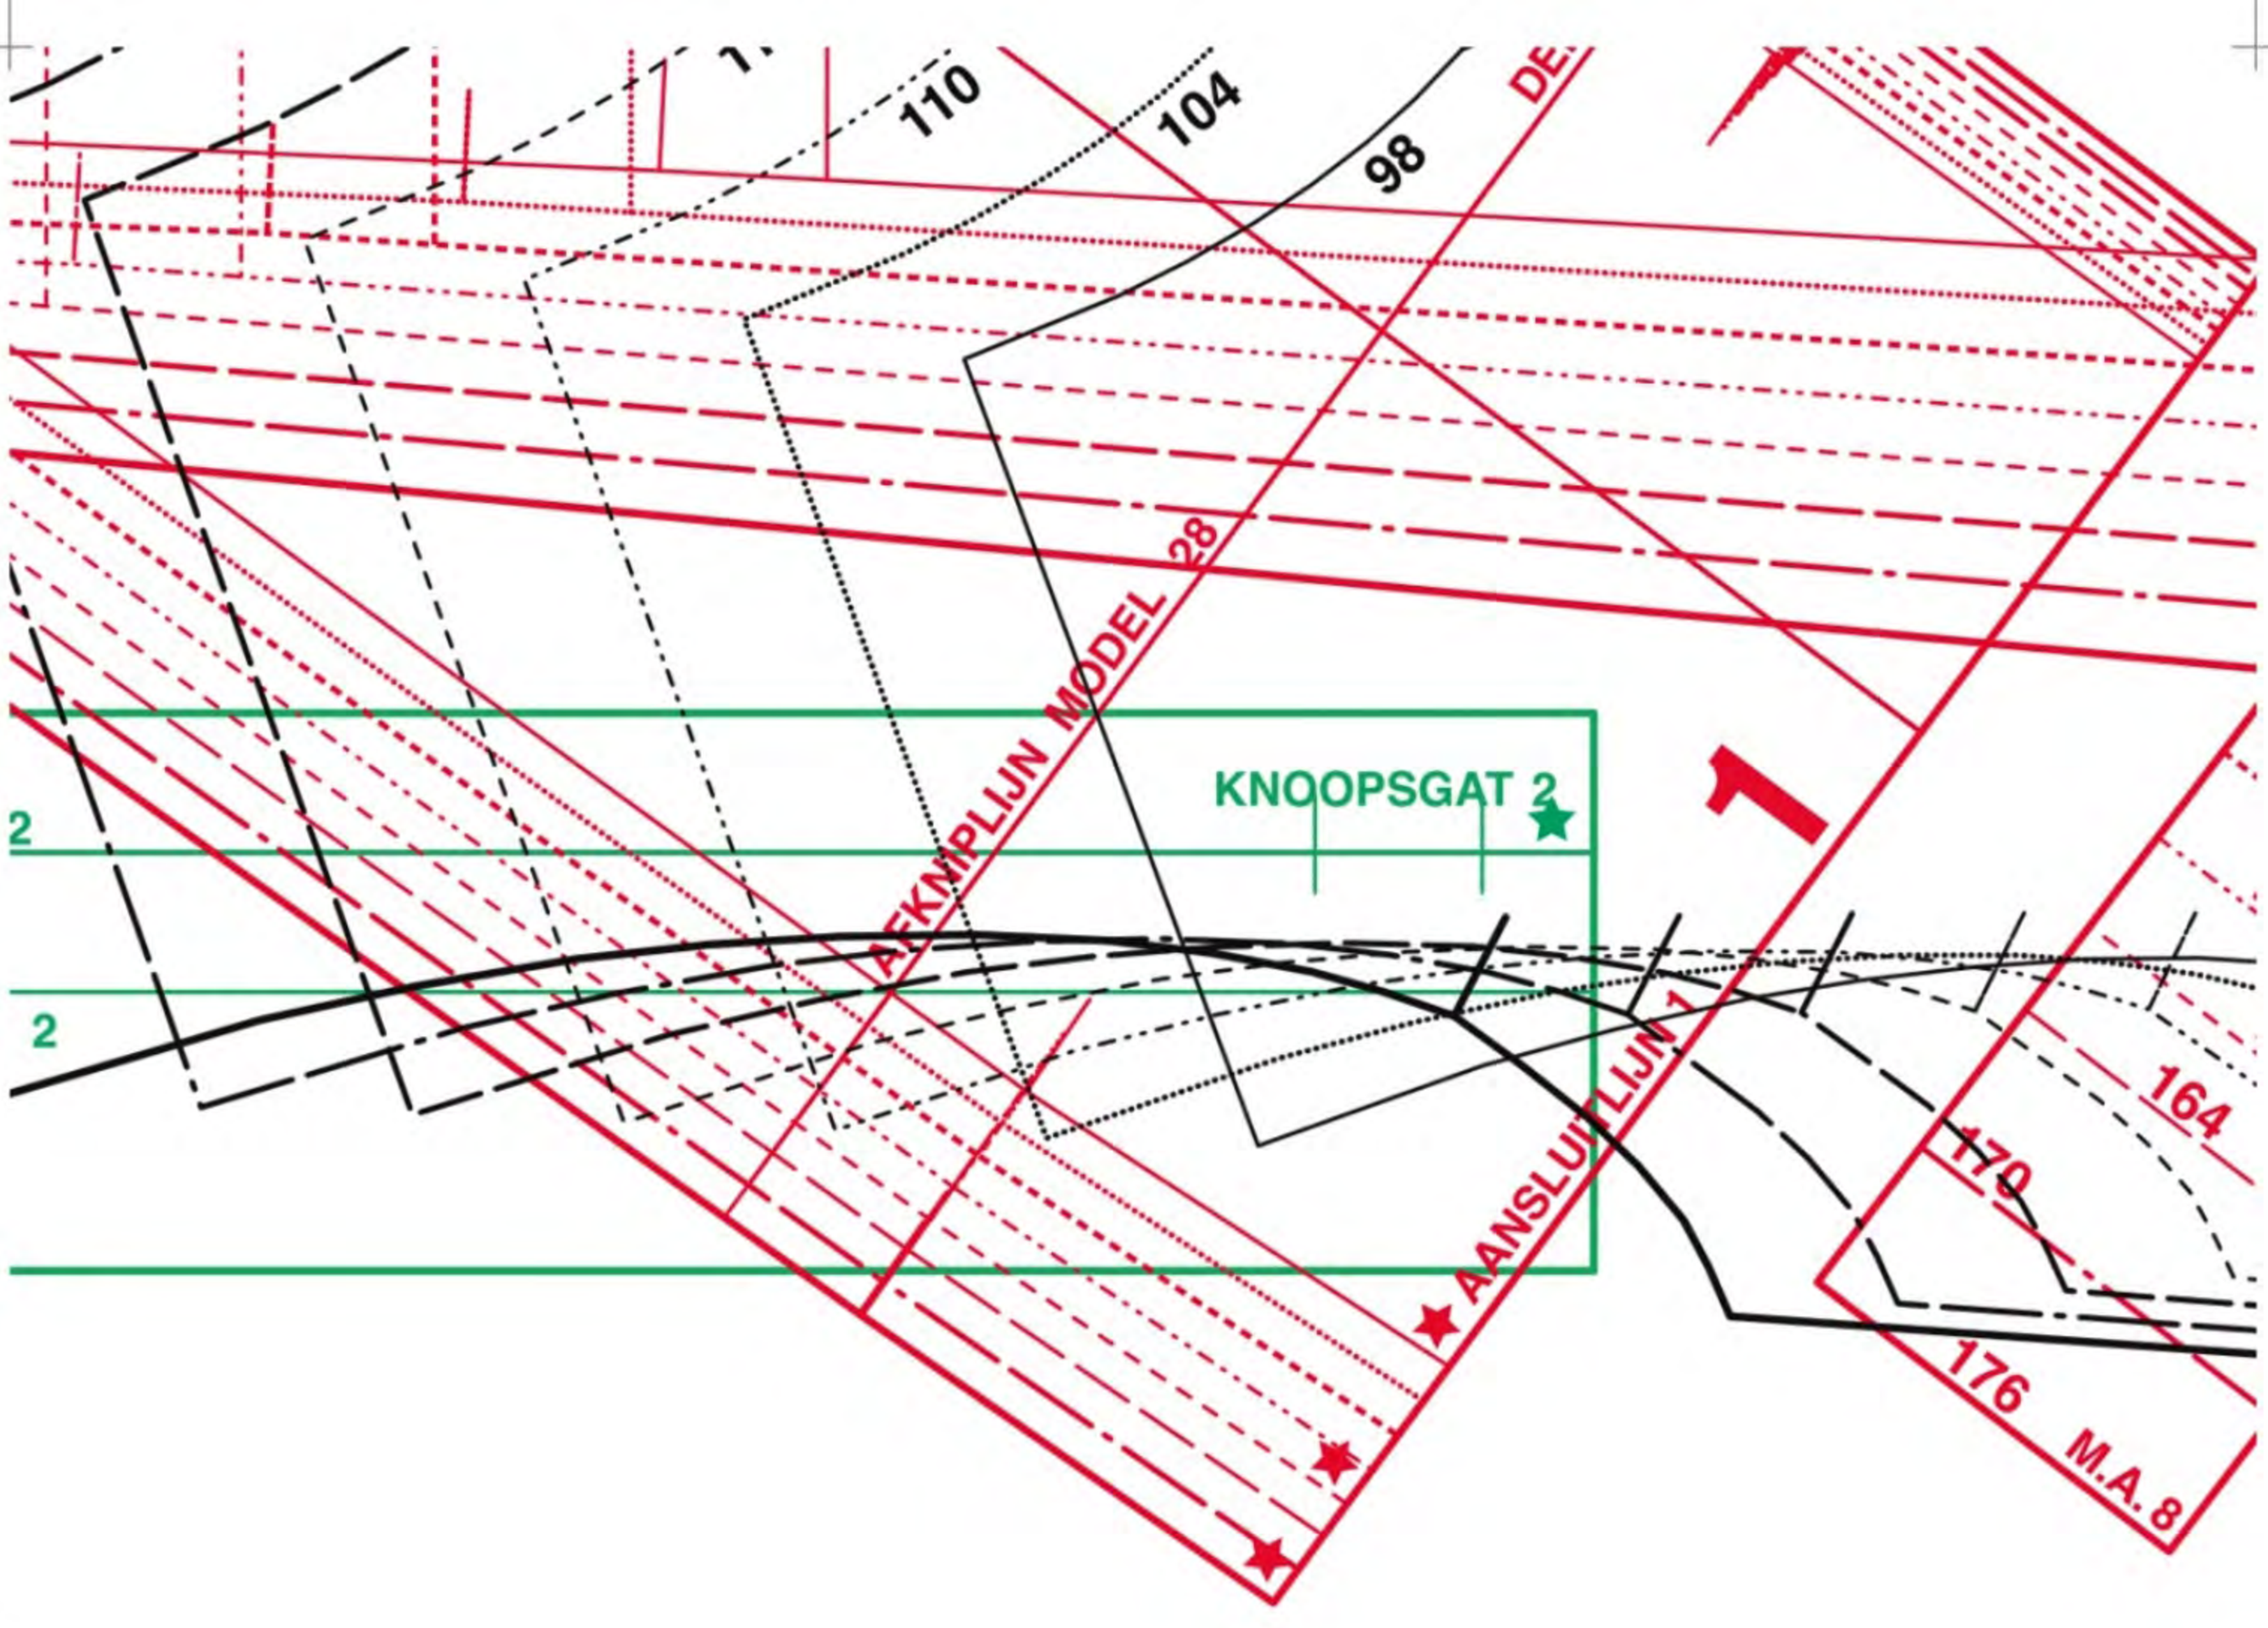

110
104
98
KNOOPSGAT 2
2
2
AFKNIPLIJN MODEL 28
AANSLUITLIJN 1
1
164
170
176
M.A. 8

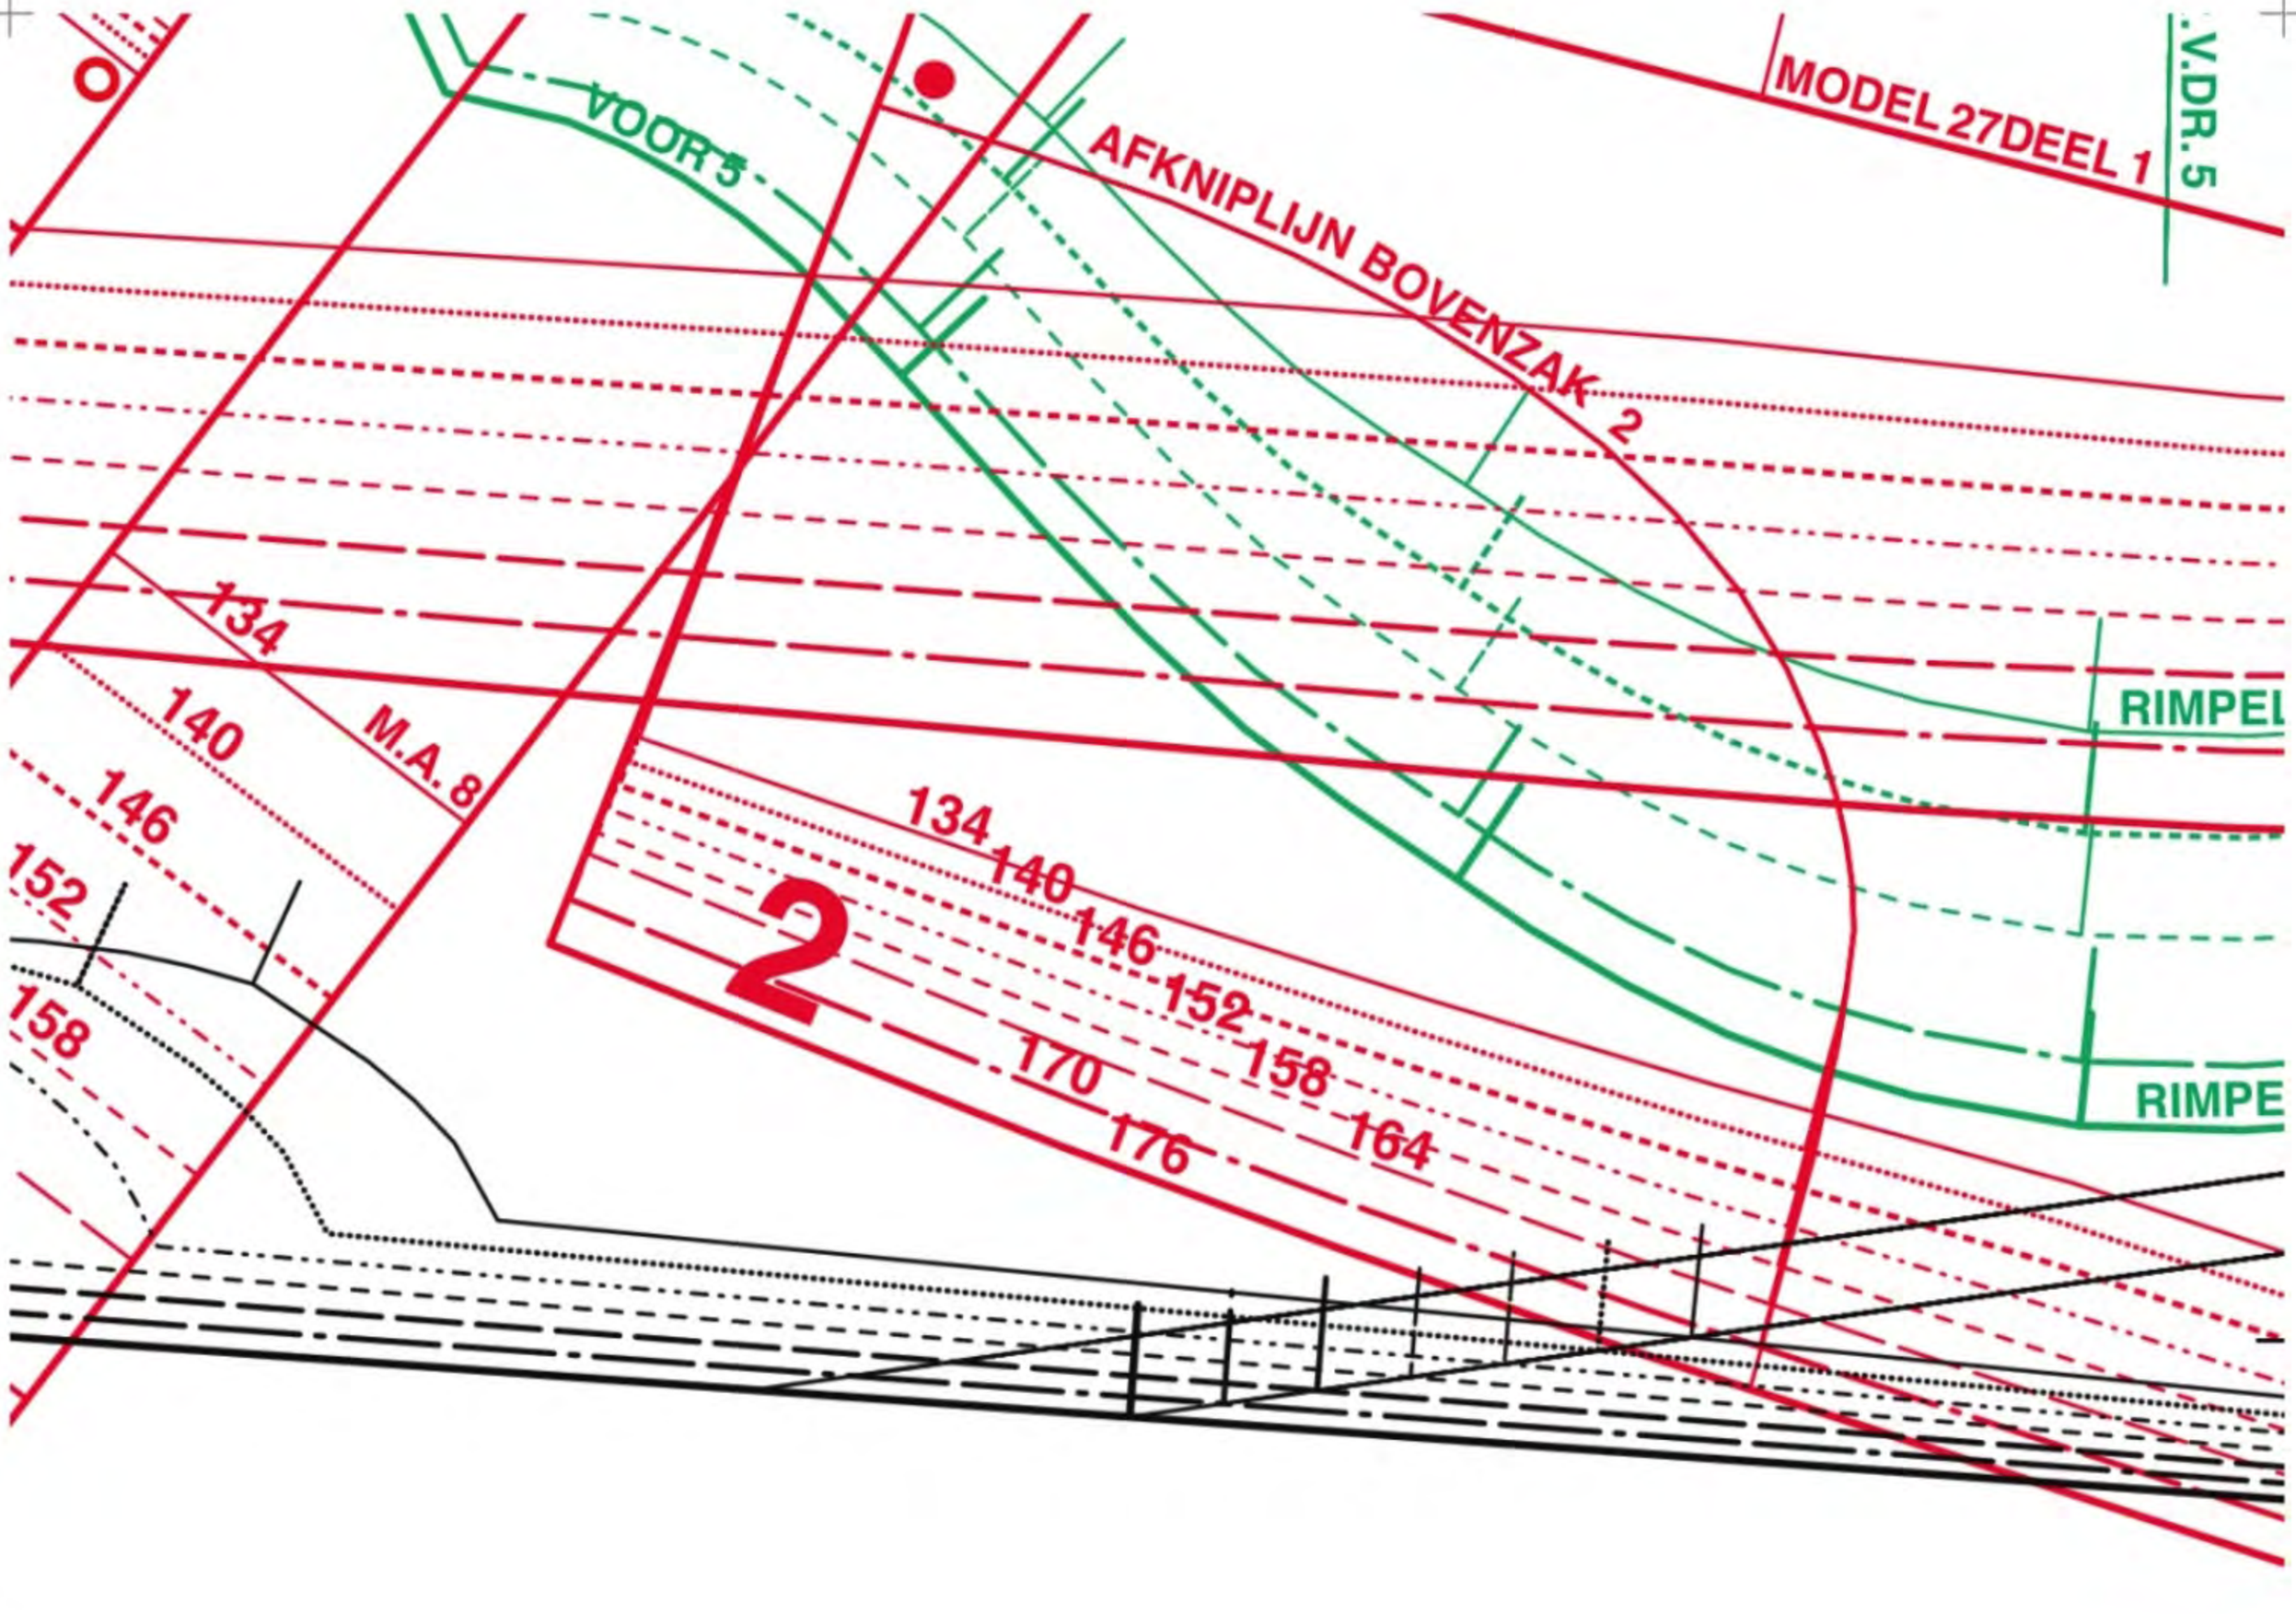

MODEL 27DEEL 1
V.DR. 5
VOOR 5
AFKNIPLIJN BOVENZAK 2
RIMPEL
RIMPE
134
140
M.A. 8
146
152
158
134 140 146 152 158 164
170
176
2

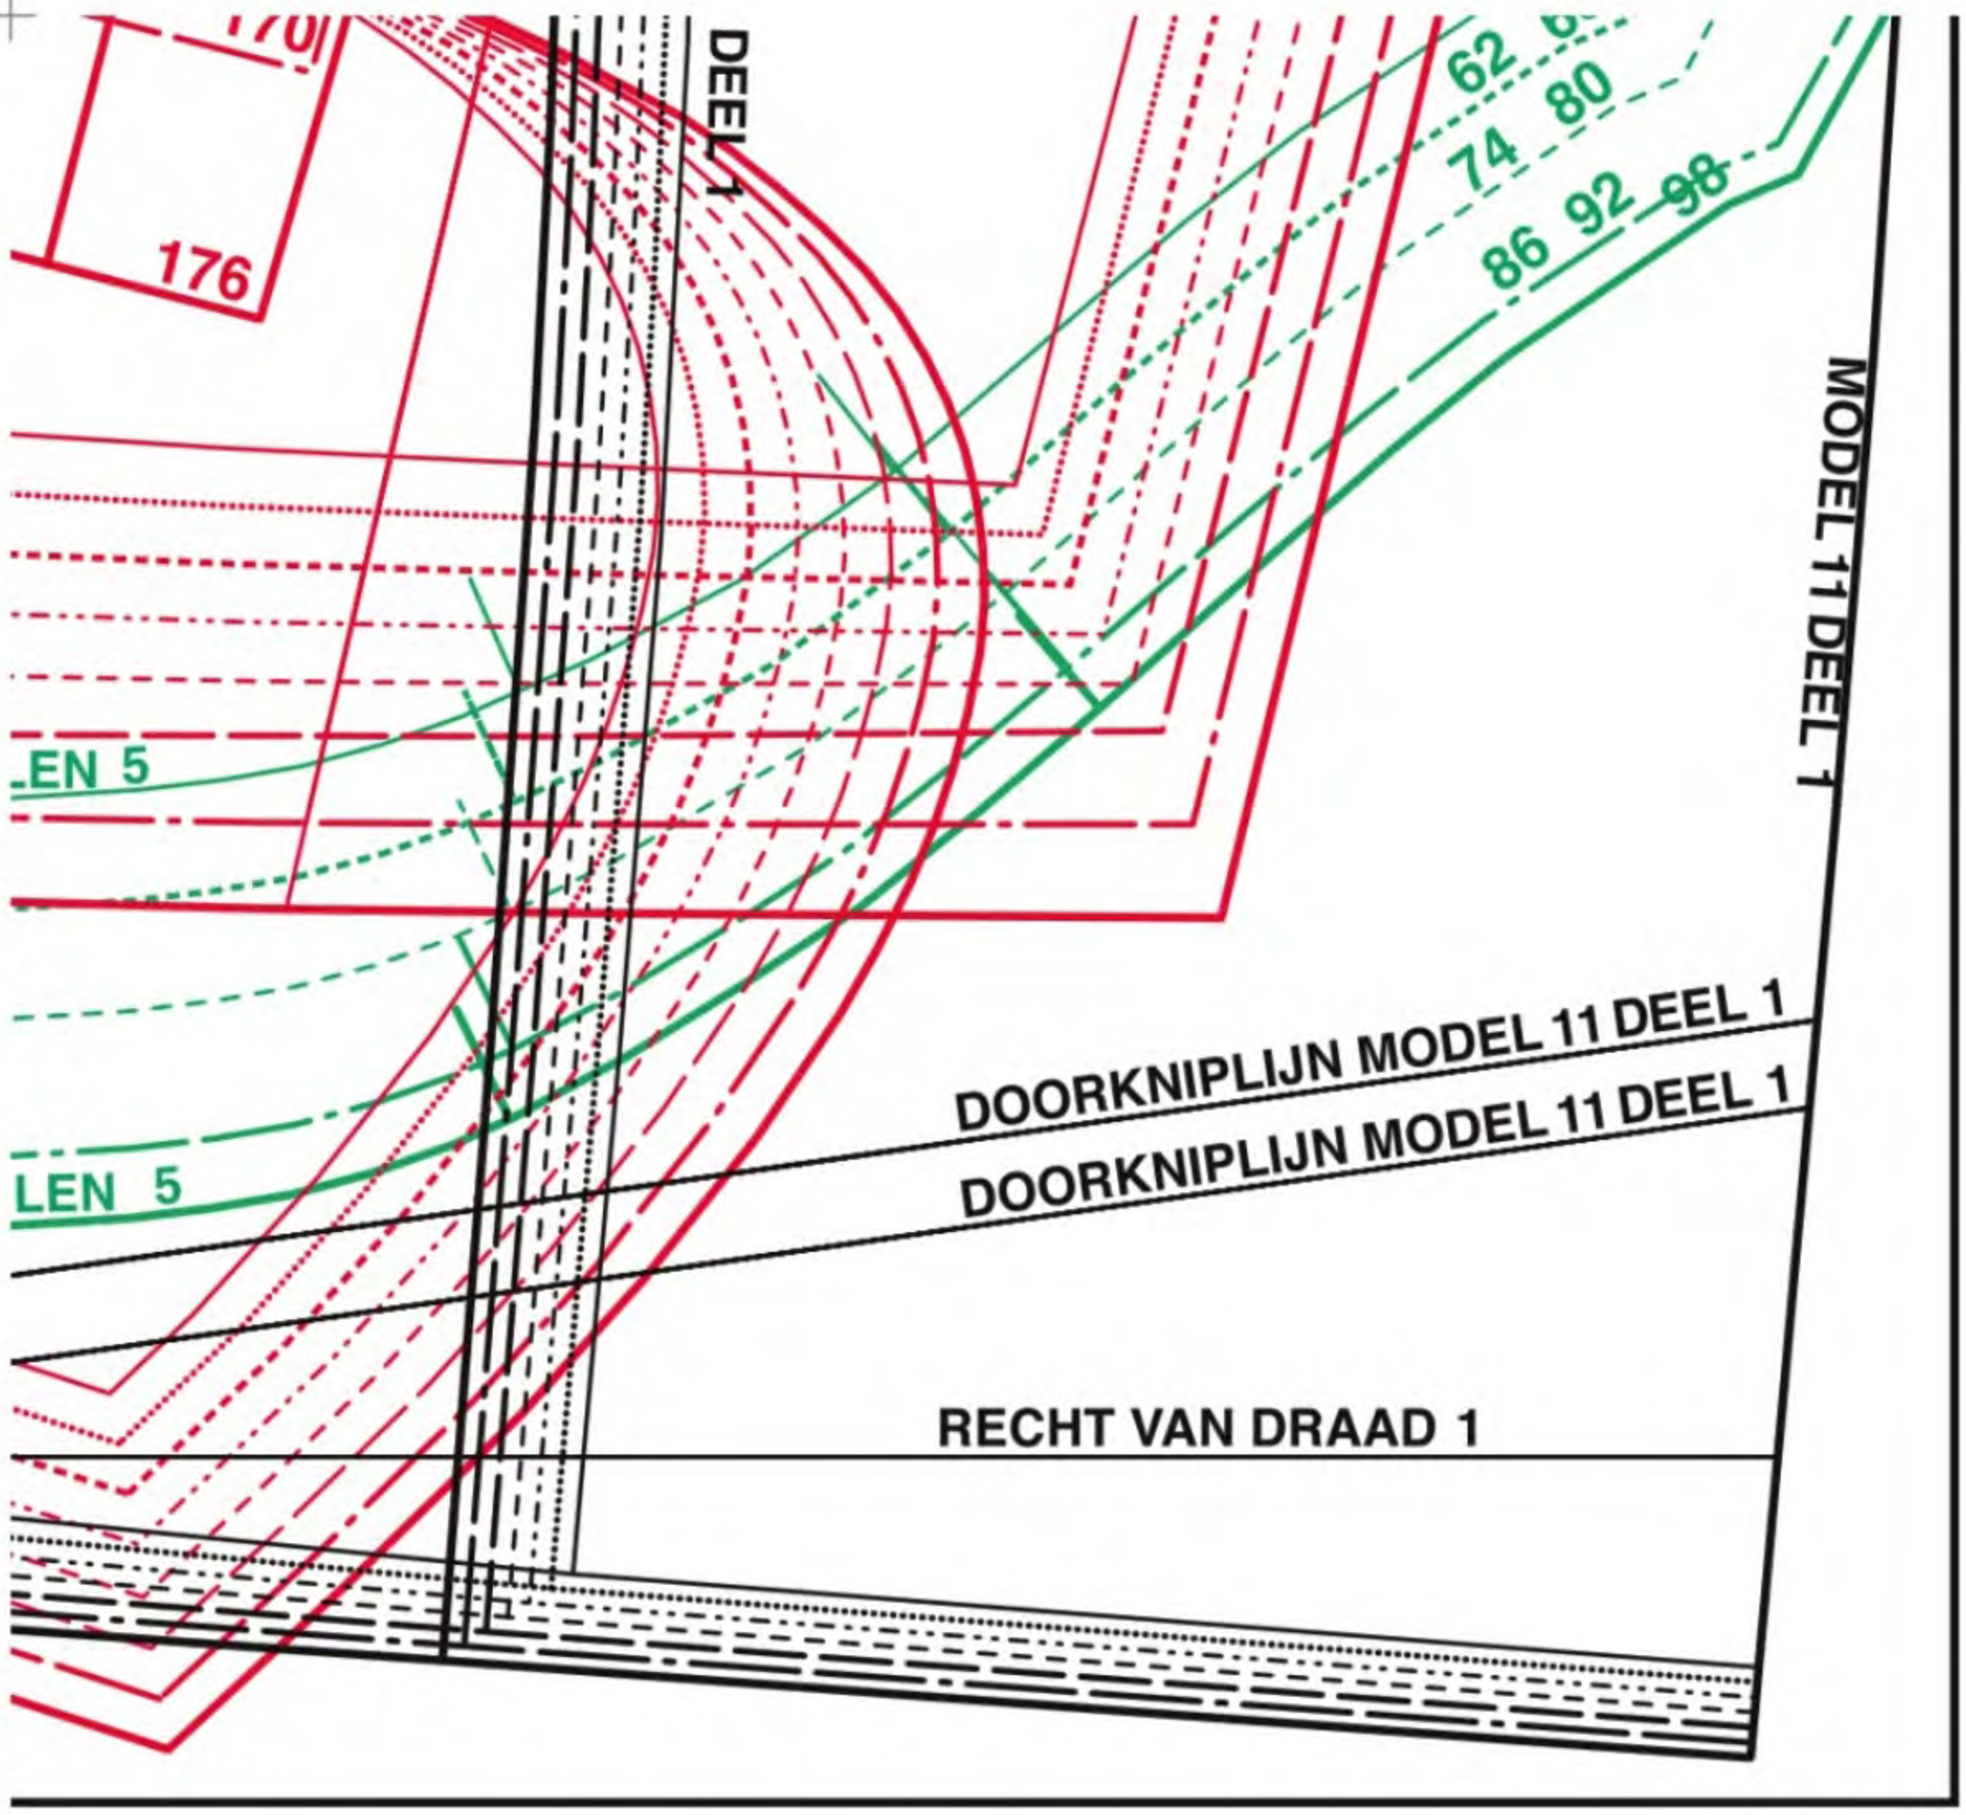
170
176
DEEL 1
62
74
80
86
92
98
MODEL 11 DEEL 1
EN 5
LEN 5
DOORKNIPLIJN MODEL 11 DEEL 1
DOORKNIPLIJN MODEL 11 DEEL 1
RECHT VAN DRAAD 1

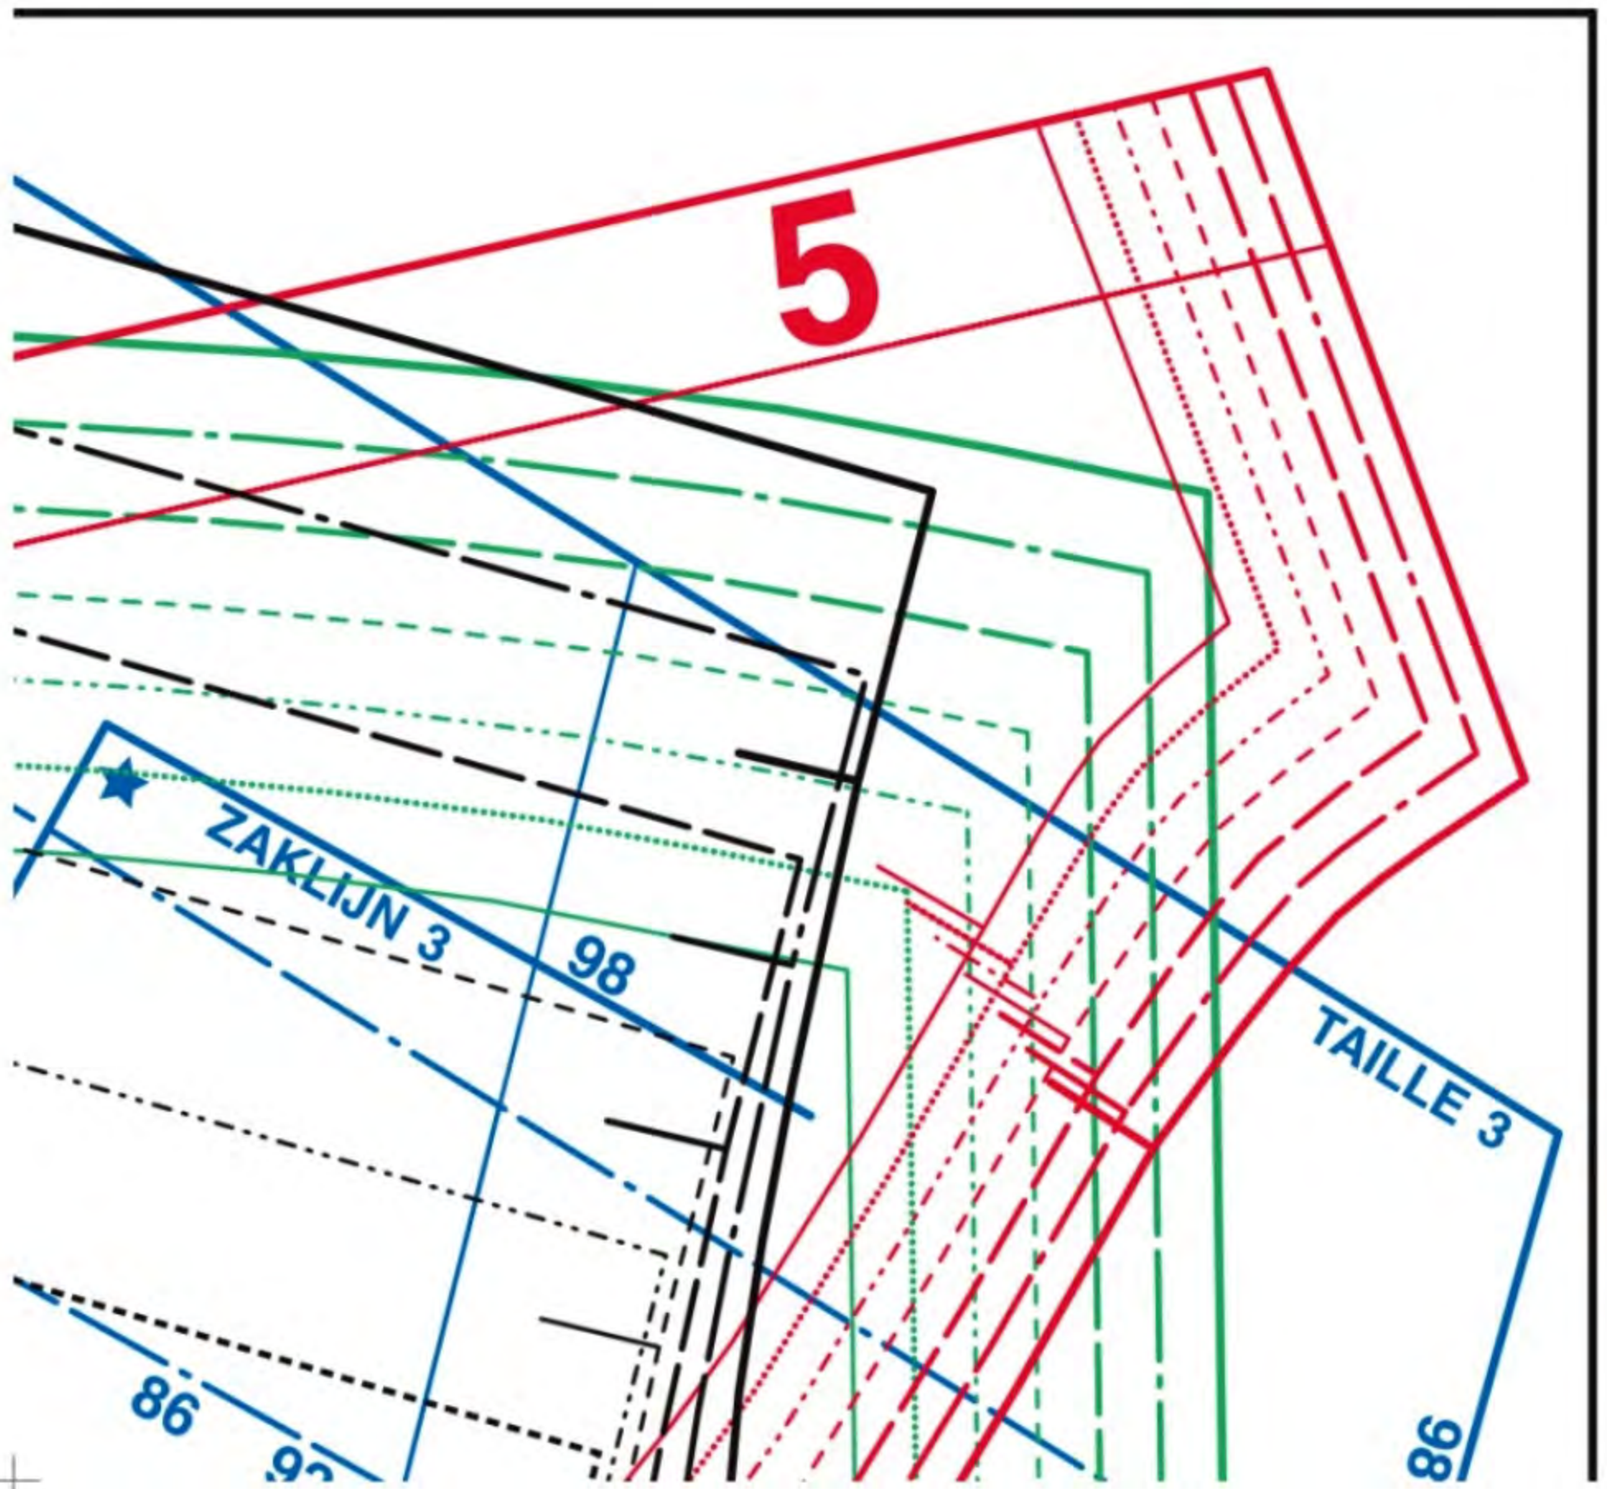
5
ZAKLIJN 3
98
TAILLE 3
86
86

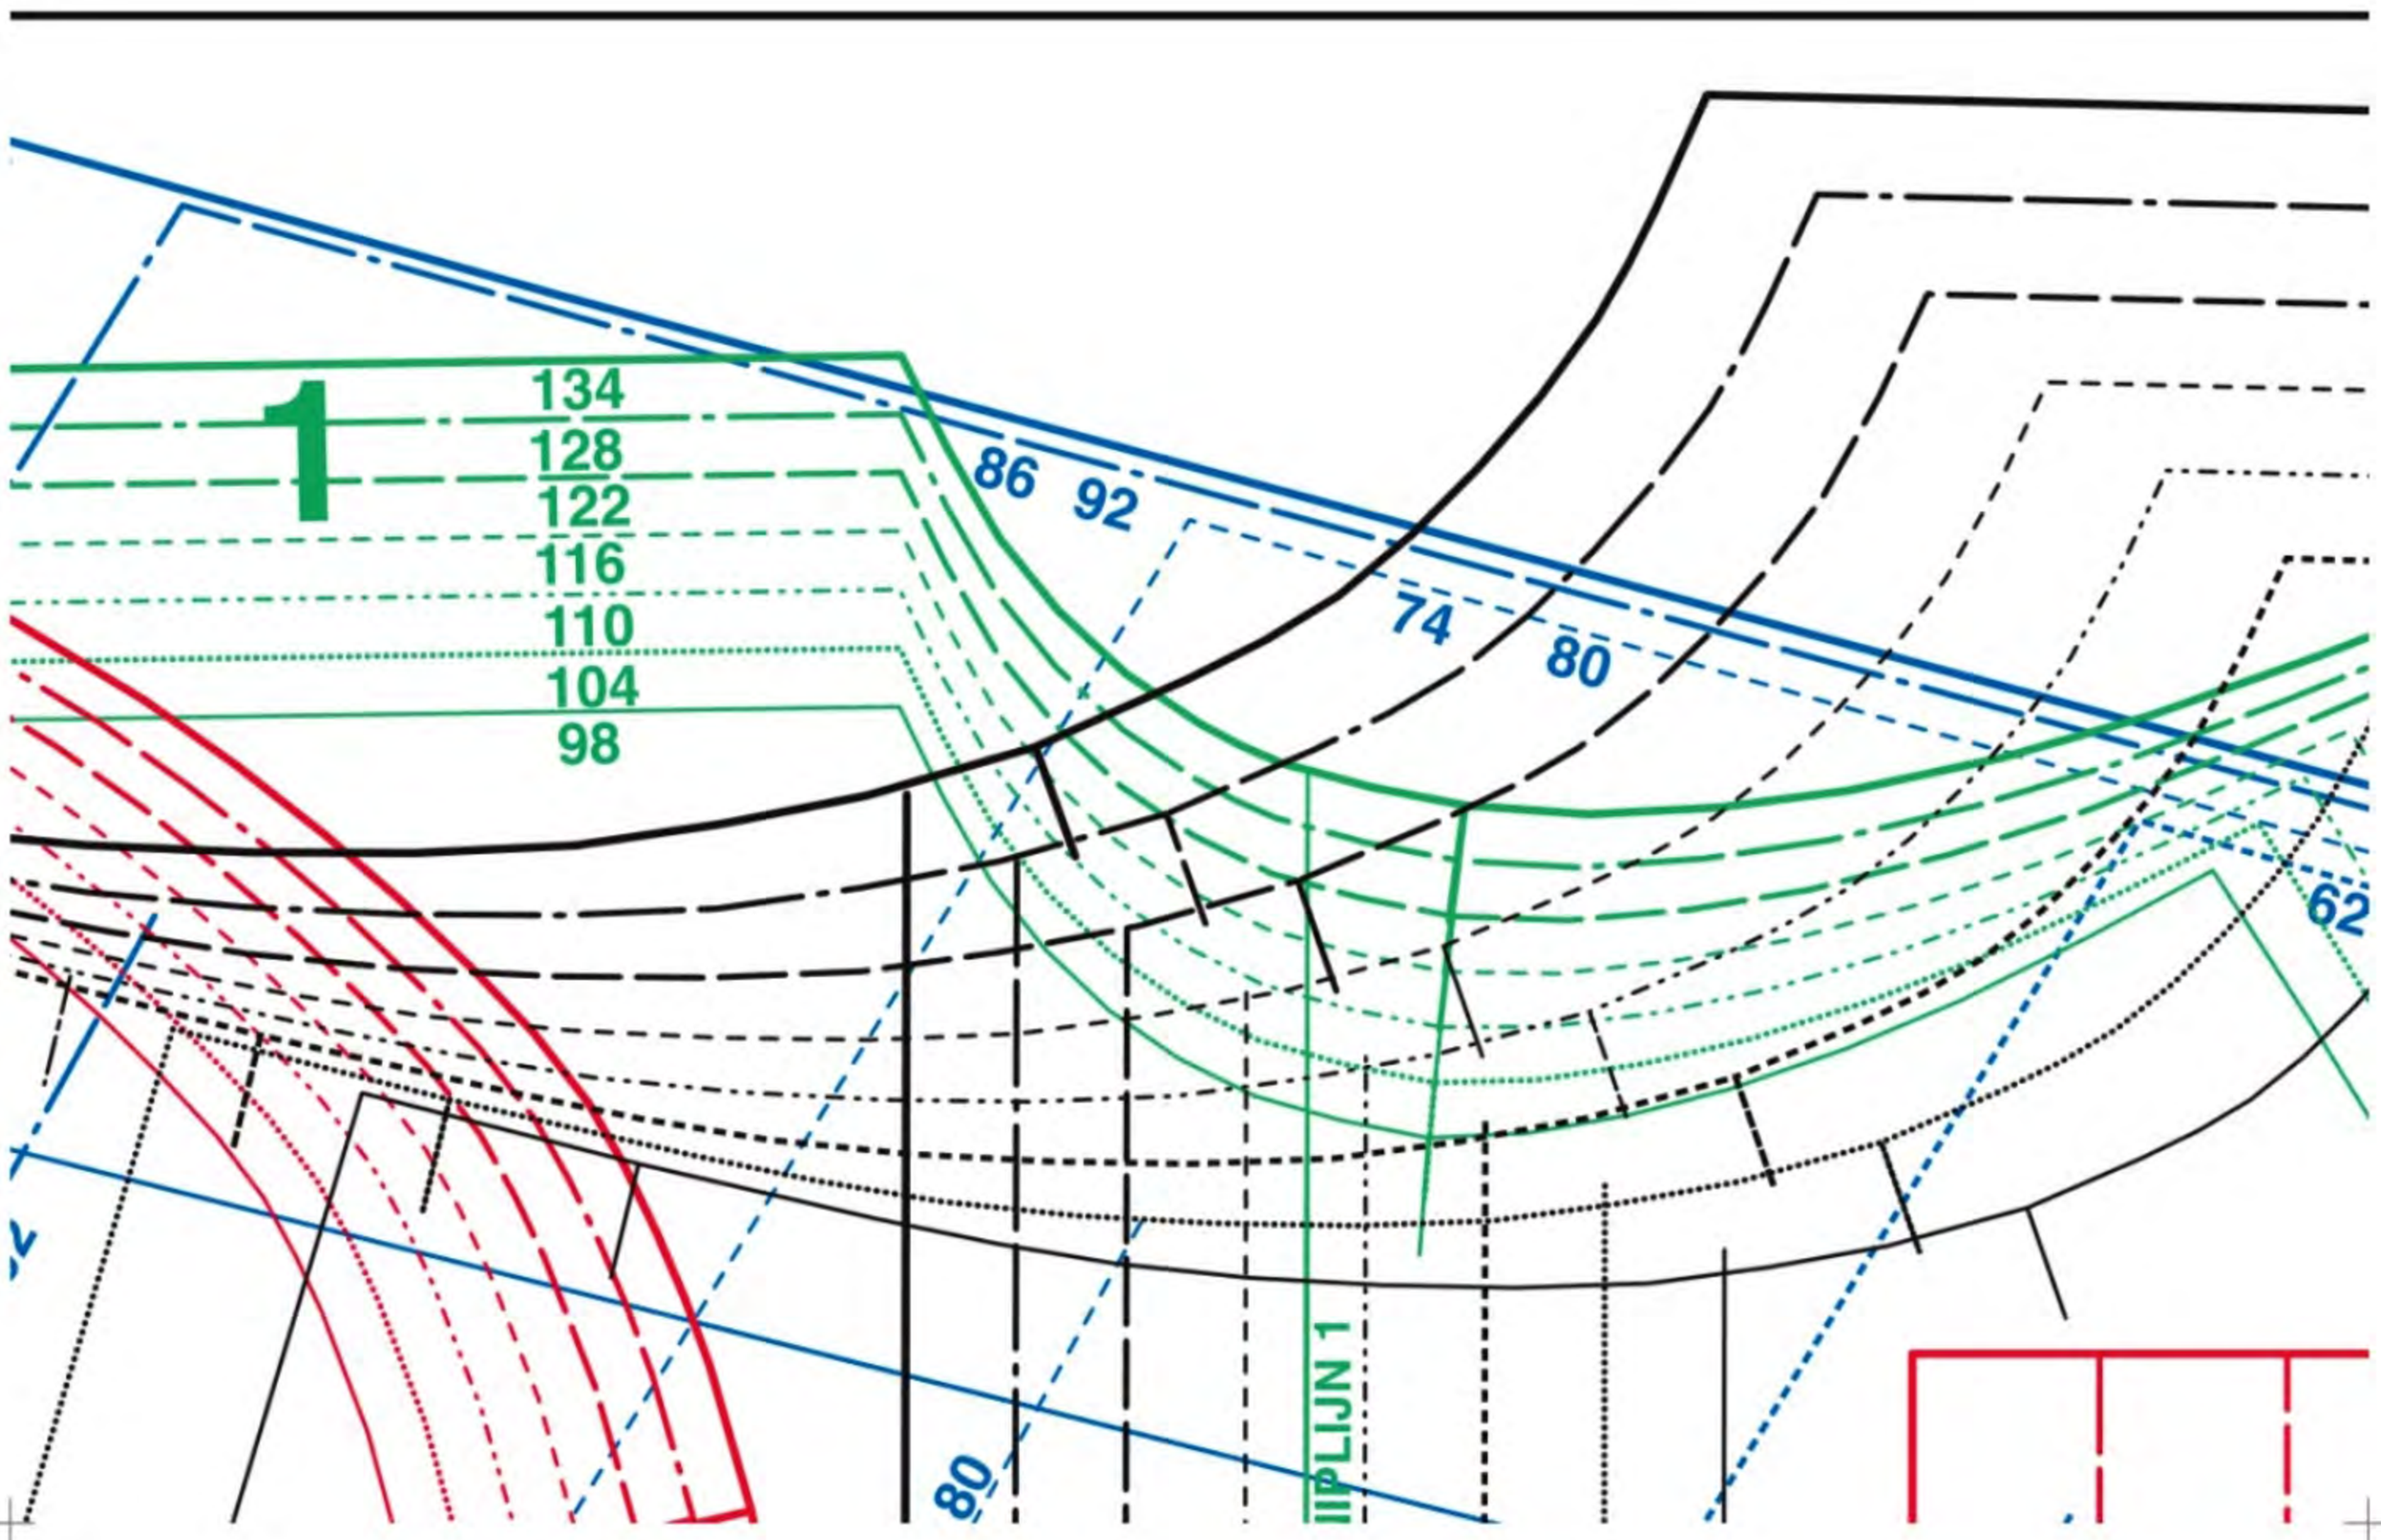

1
134
128
122
116
110
104
98
86
92
74
80
62
80
IIPLIJN 1

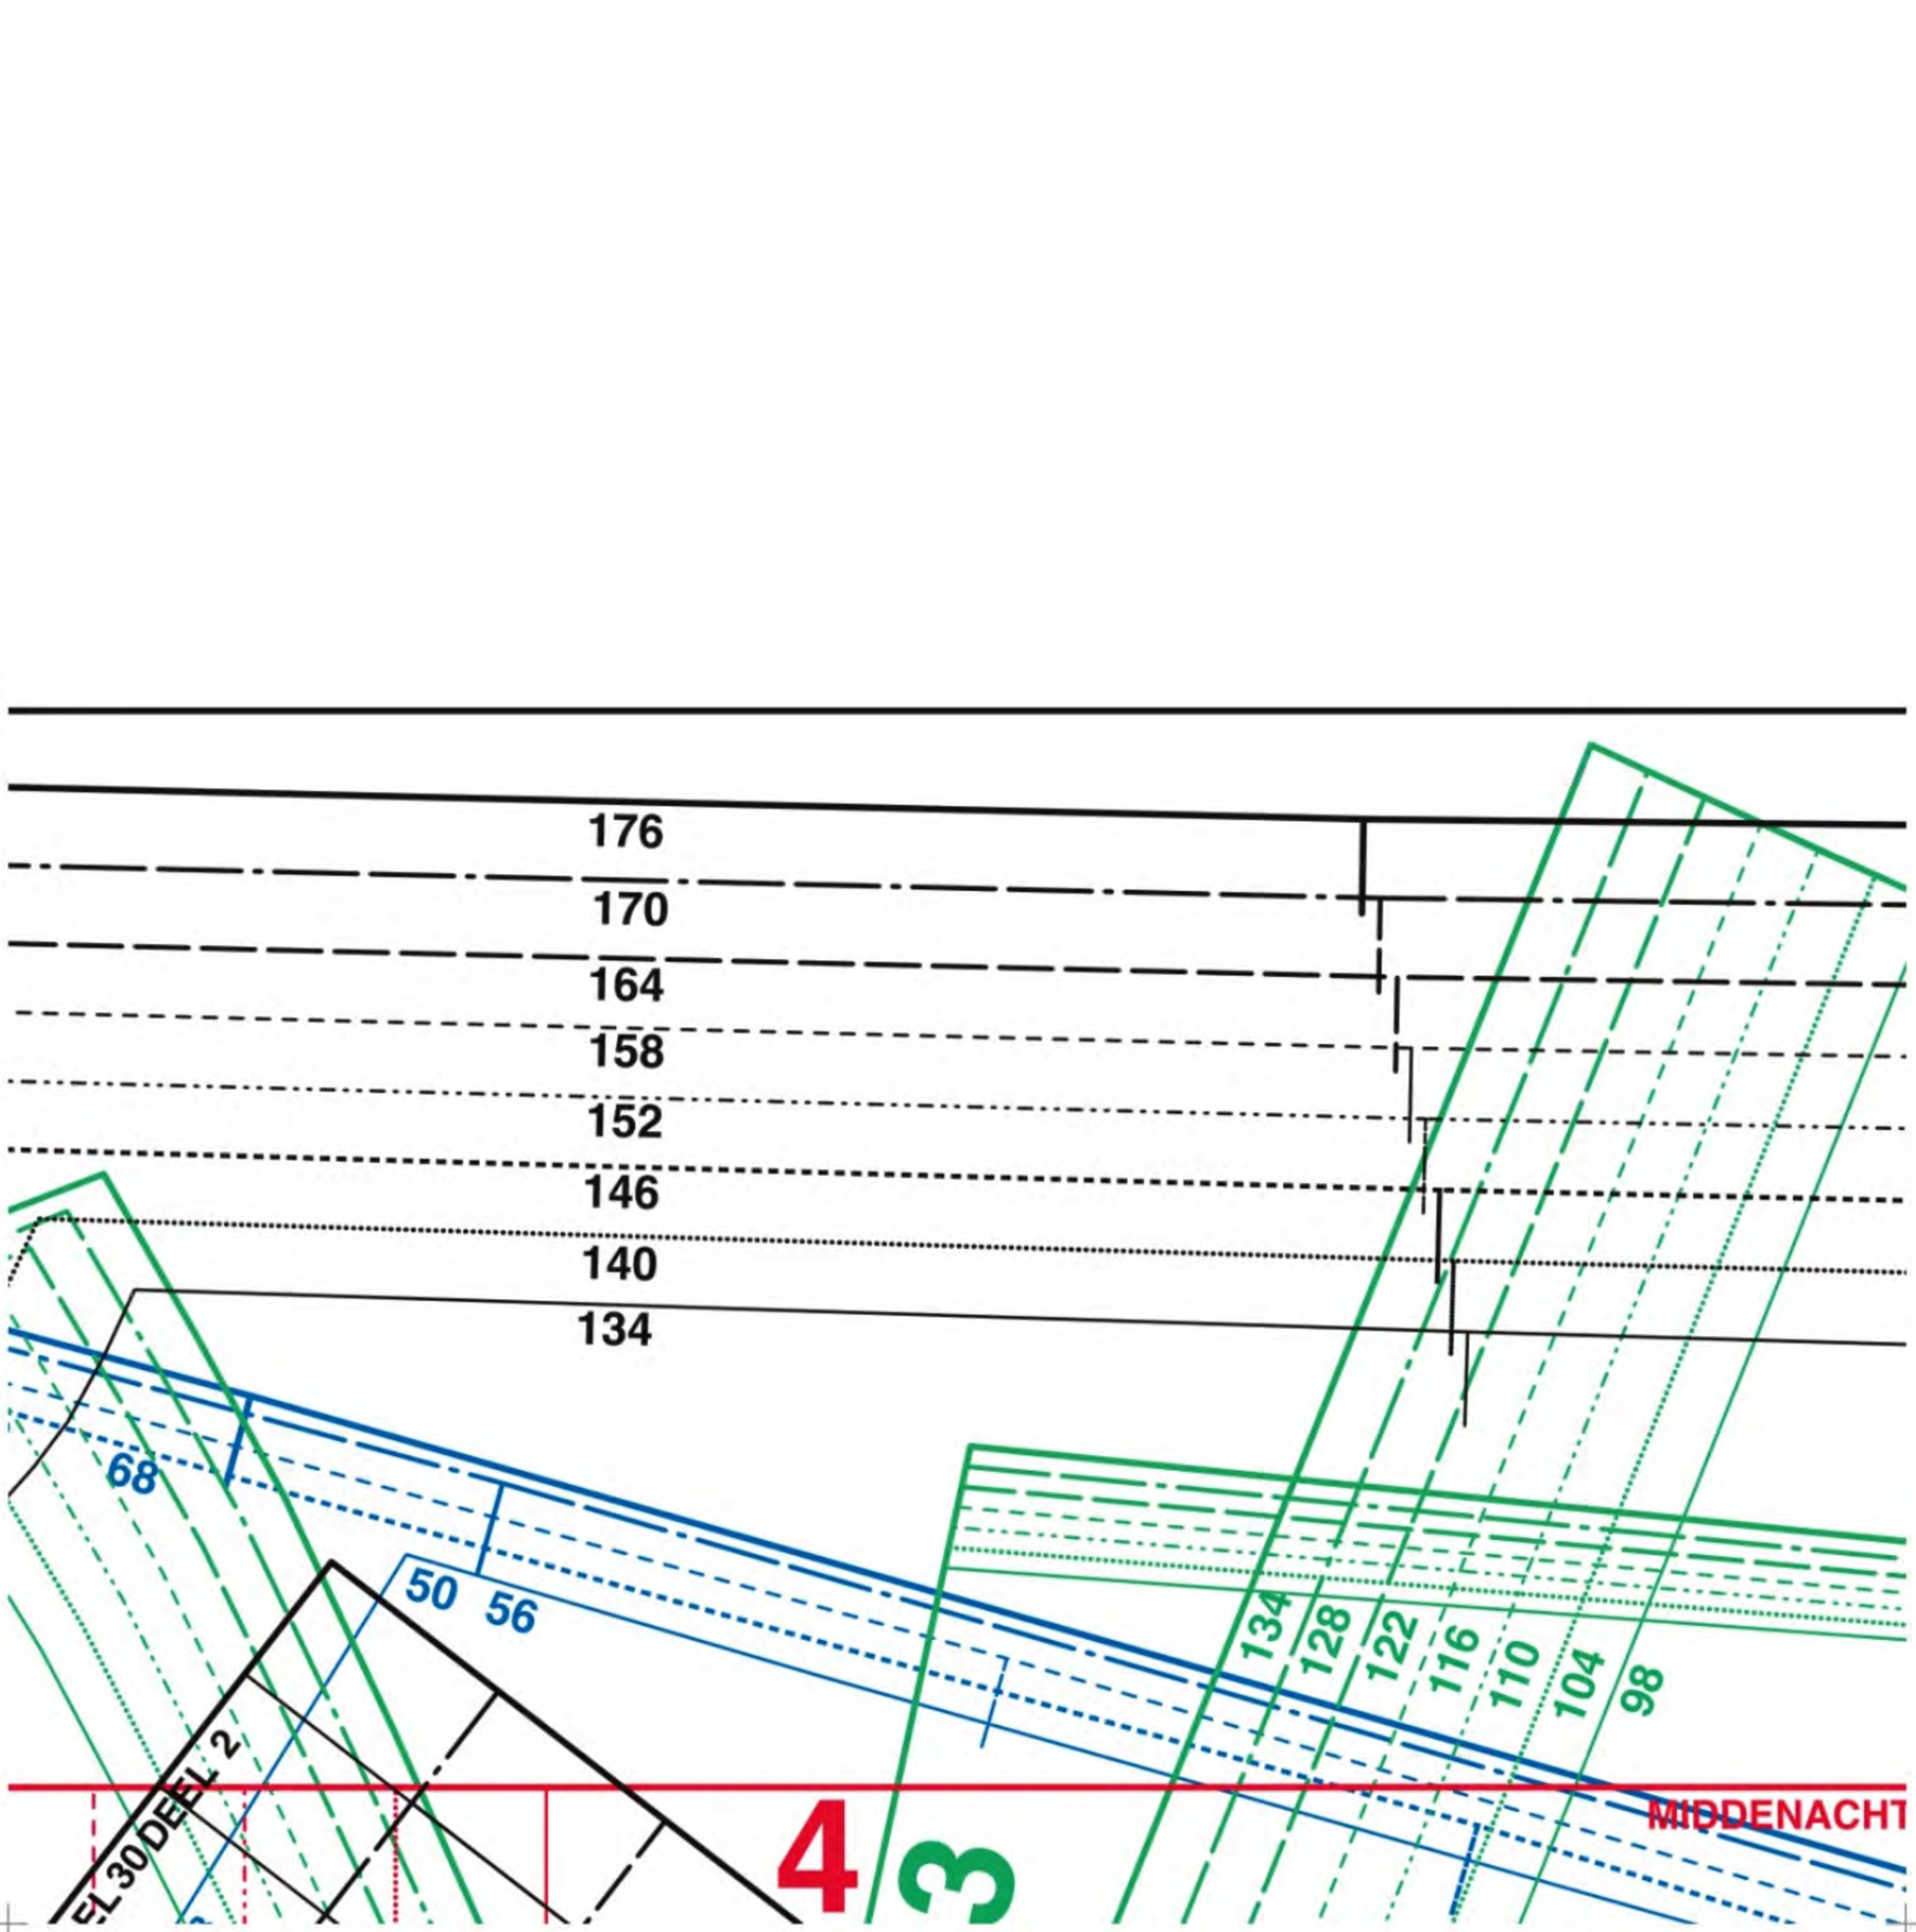

176
170
164
158
152
146
140
134
68
50
56
EL 30 DEEL 2
134
128
122
116
110
104
98
MIDDENACHT
4
3

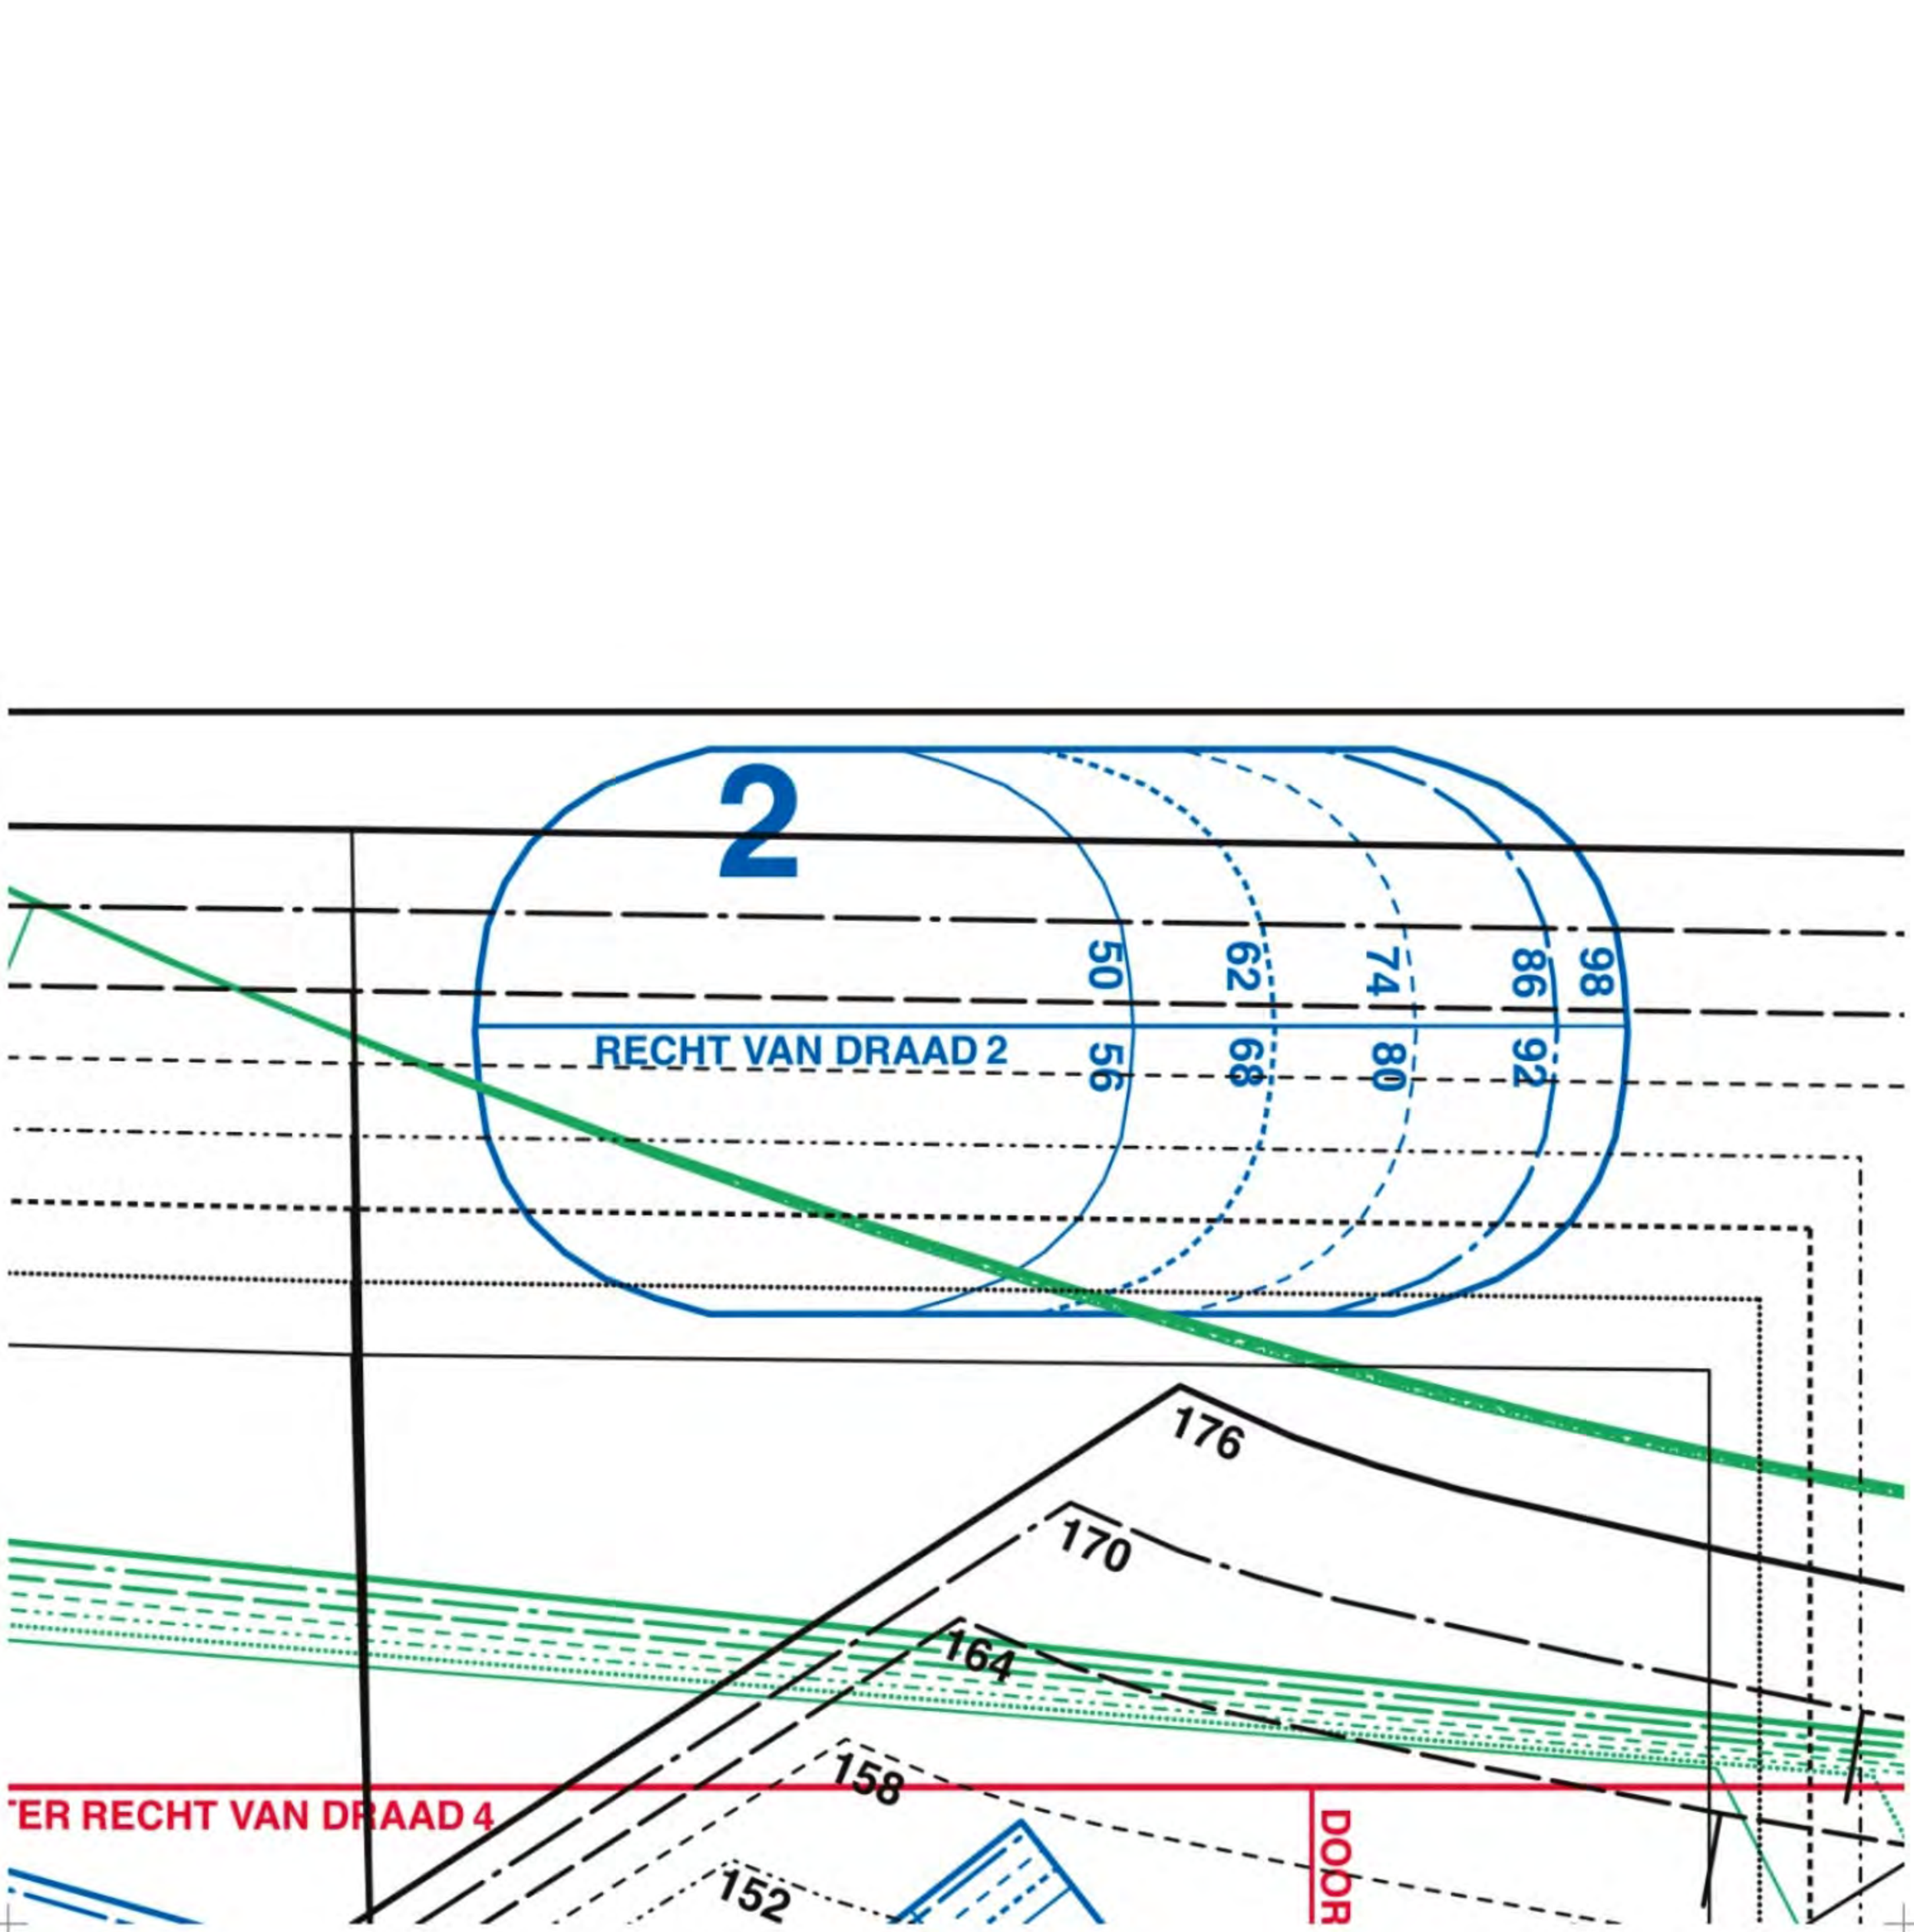
2
50
62
74
86
98
RECHT VAN DRAAD 2
56
68
80
92
176
170
164
158
152
ER RECHT VAN DRAAD 4
DOOR

ШИТЬЕ И КРОЙ
спецвыпуск № 9/2018
—B—
knippie

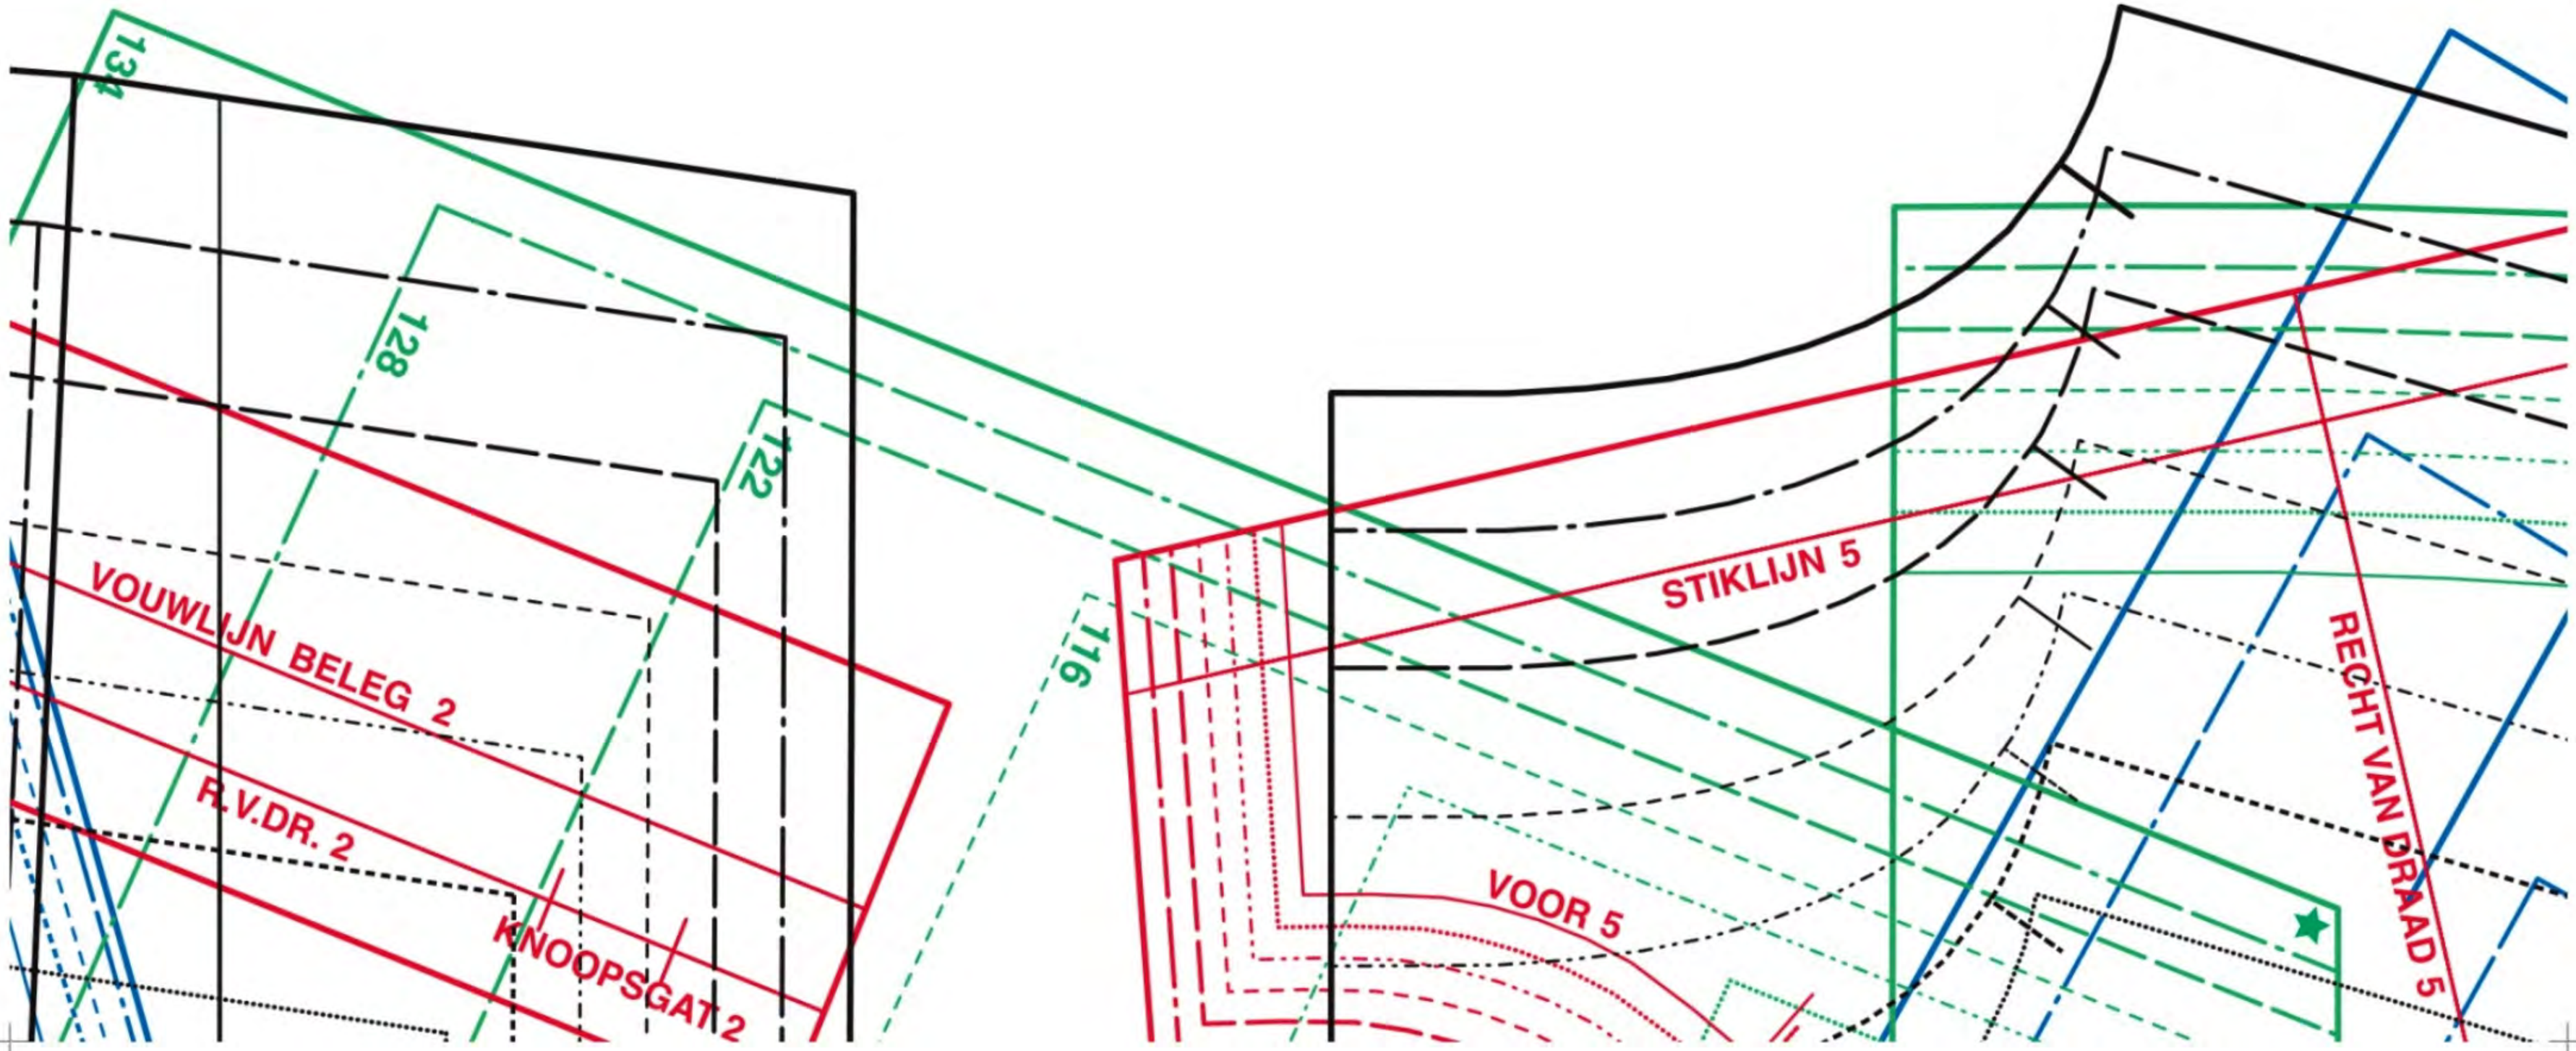


131
128
122
116
VOUWLIJN BELEG 2
R.V.DR. 2
KNOOPSGAT 2
STIKLIJN 5
VOOR 5
RECHT VAN DRAAD 5

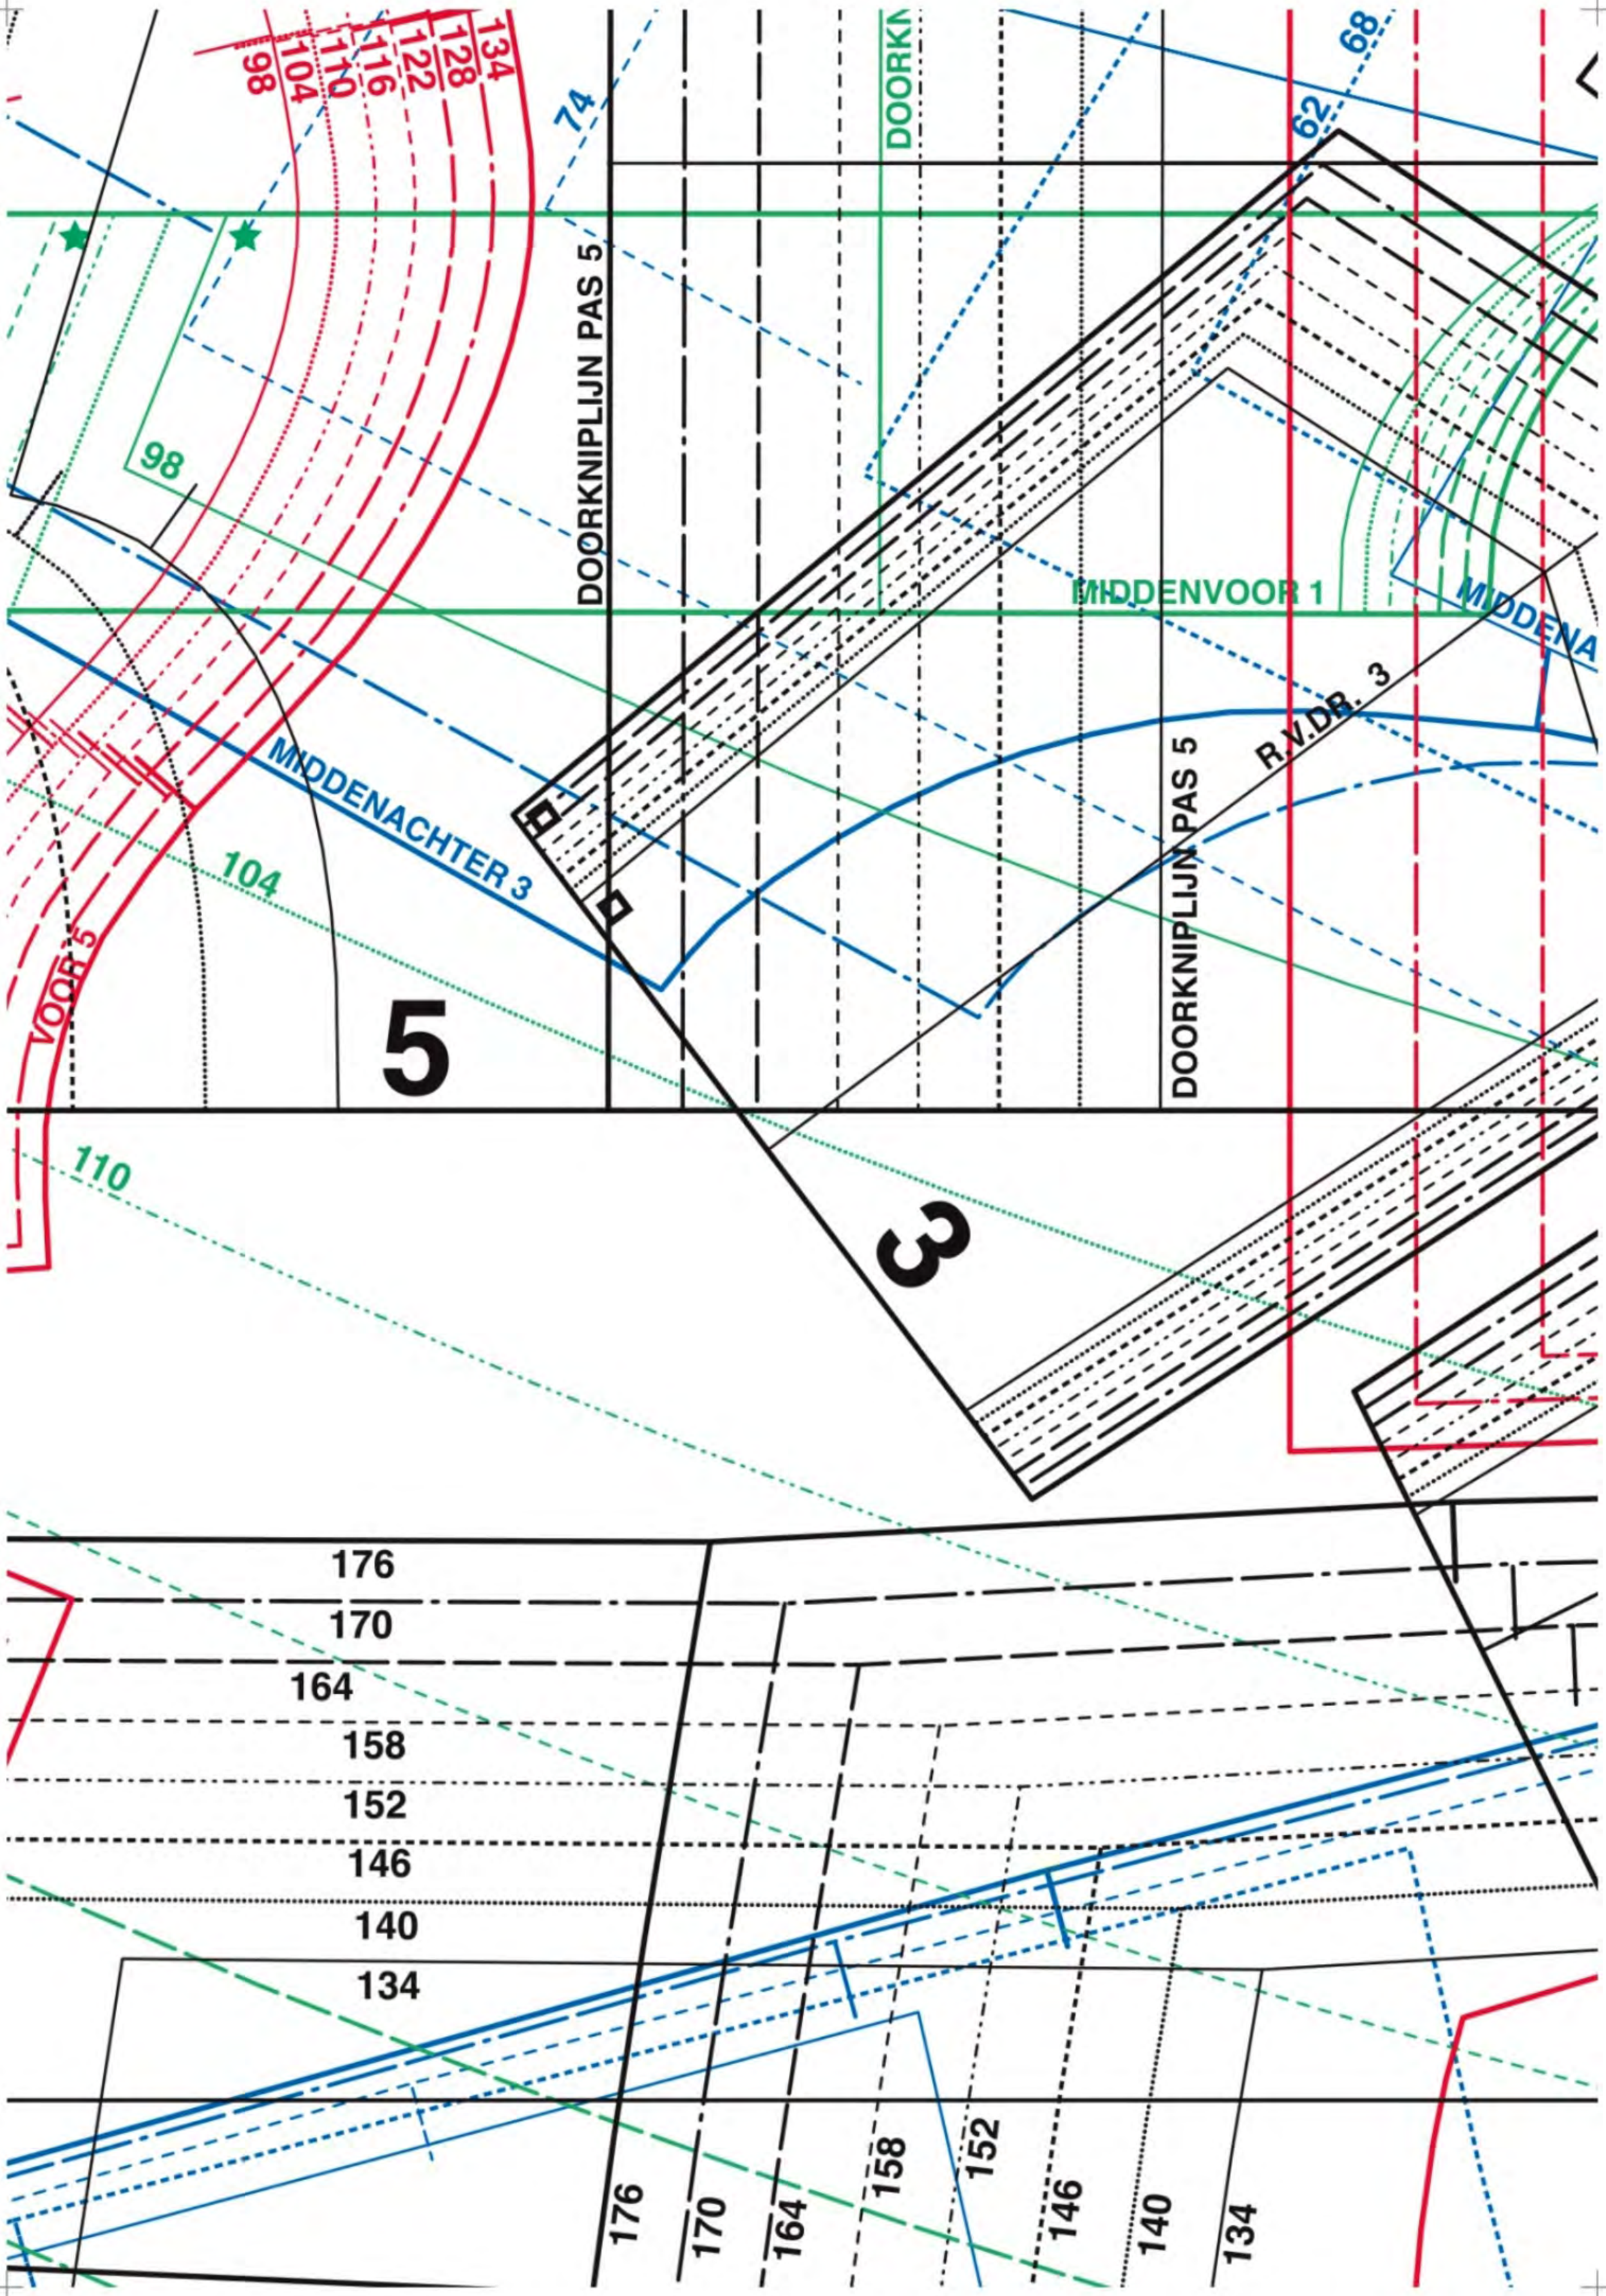
134
128
122
116
110
104
98
74
DOORKN
68
62
DOORKNIPLIJN PAS 5
MIDDENVOOR 1
MIDDENA
98
MIDDENACHTER 3
R.V.DR. 3
104
VOOR 5
5
DOORKNIPLIJN PAS 5
110
3
176
170
164
158
152
146
140
134
176
170
164
158
152
146
140
134

DOORKNIPLIJN 5 MODEL 29

4

TAILLE 3

50 56

ZAKLIJN 3

R.V.DR. 3

CHTER 3

140

134

152

146

158

164

176

170

176

170

MODEL 30 DEEL 2

AFKNIPLIJN 2
MODEL 29 DEEL 2

R.V.DR.

STREEP MODEL 3

3

RECHT VAN DRAAD 6


TAILLE 1

SPLIT 6


R.V.DR. 1


R.V.DR. ZIJPAND 1


RECHT VAN DRAAD 6

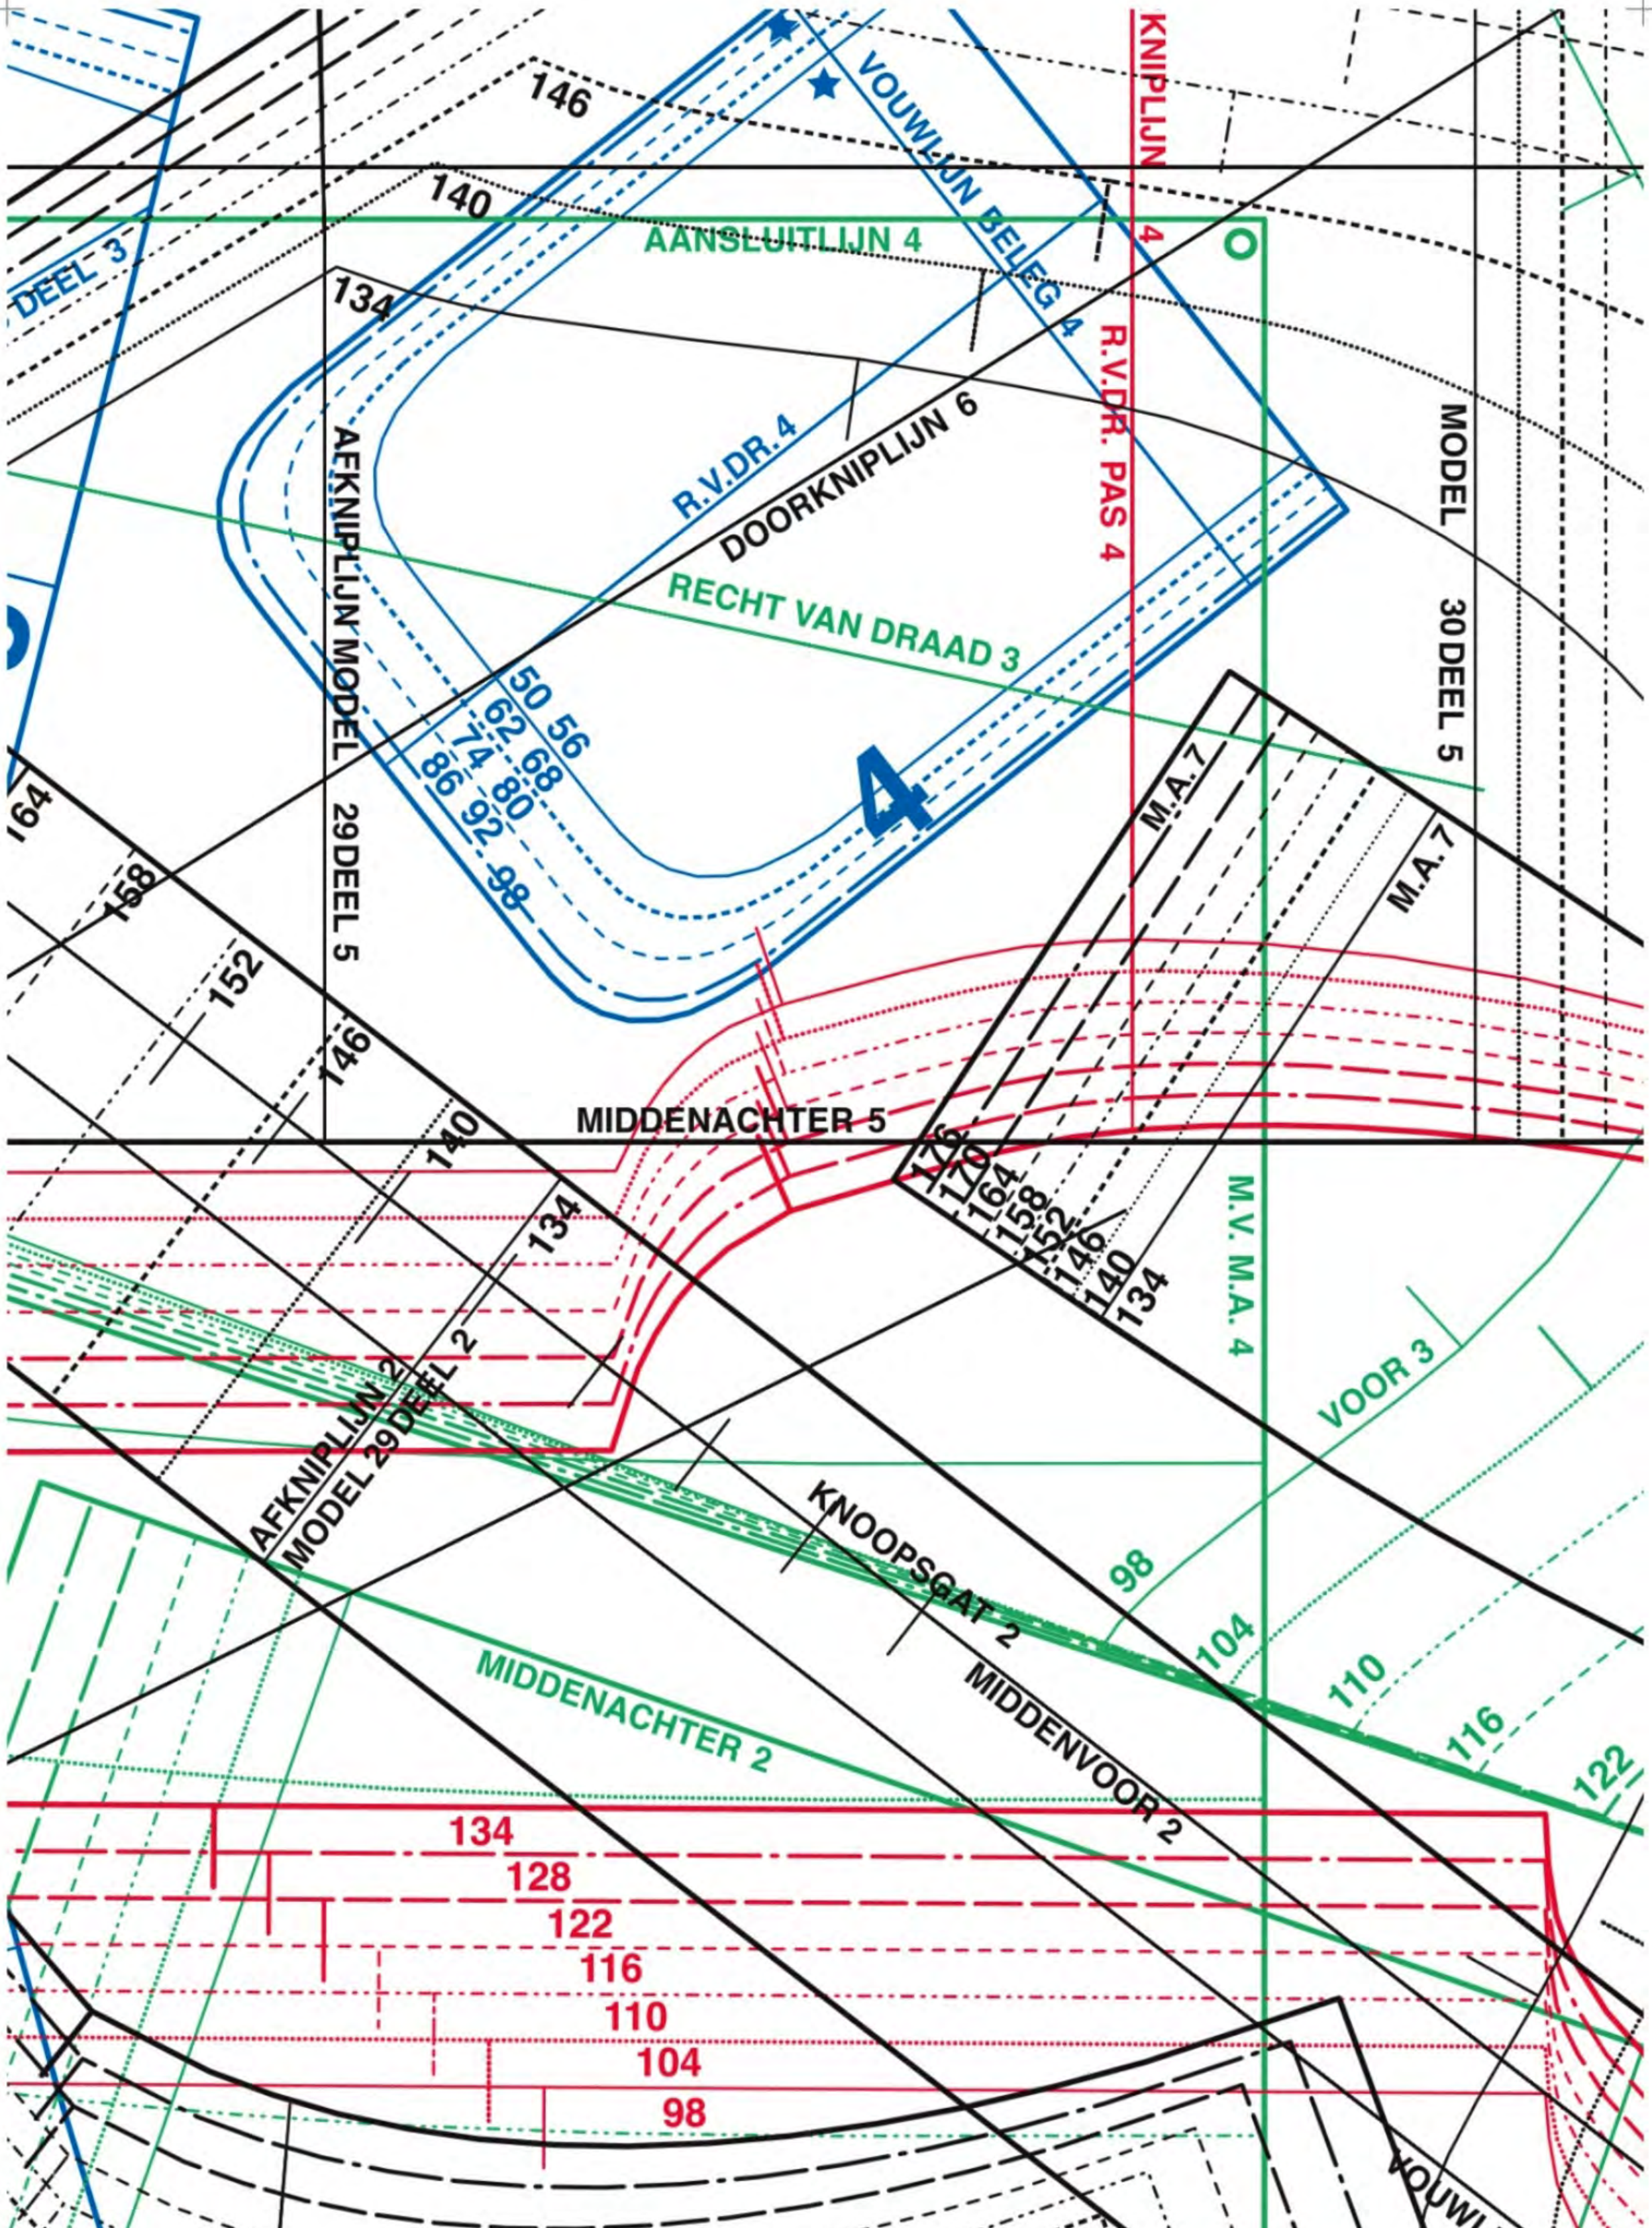

KNIPLIJN 4
VOUWLIJN BELEG 4
R.V.DR. PAS 4
MODEL
30 DEEL 5
AANSLUITLIJN 4
DEEL 3
146
140
134
AFKNIPLIJN MODEL 29 DEEL 5
R.V.DR.4
DOORKNIPLIJN 6
RECHT VAN DRAAD 3
50 56
62 68
74 80
86 92
98
4
M.A.7
M.A.7
158
152
146
140
134
MIDDENACHTER 5
176
170
164
158
152
146
140
134
M.V. M.A. 4
VOOR 3
AFKNIPLIJN 2
MODEL 29 DEEL 2
KNOOPSGAT 2
MIDDENVOOR 2
98
104
110
116
122
MIDDENACHTER 2
134
128
122
116
110
104
98
VOUWLIJN BELEG


MIDDENVOOR MIDDENACHTER 4

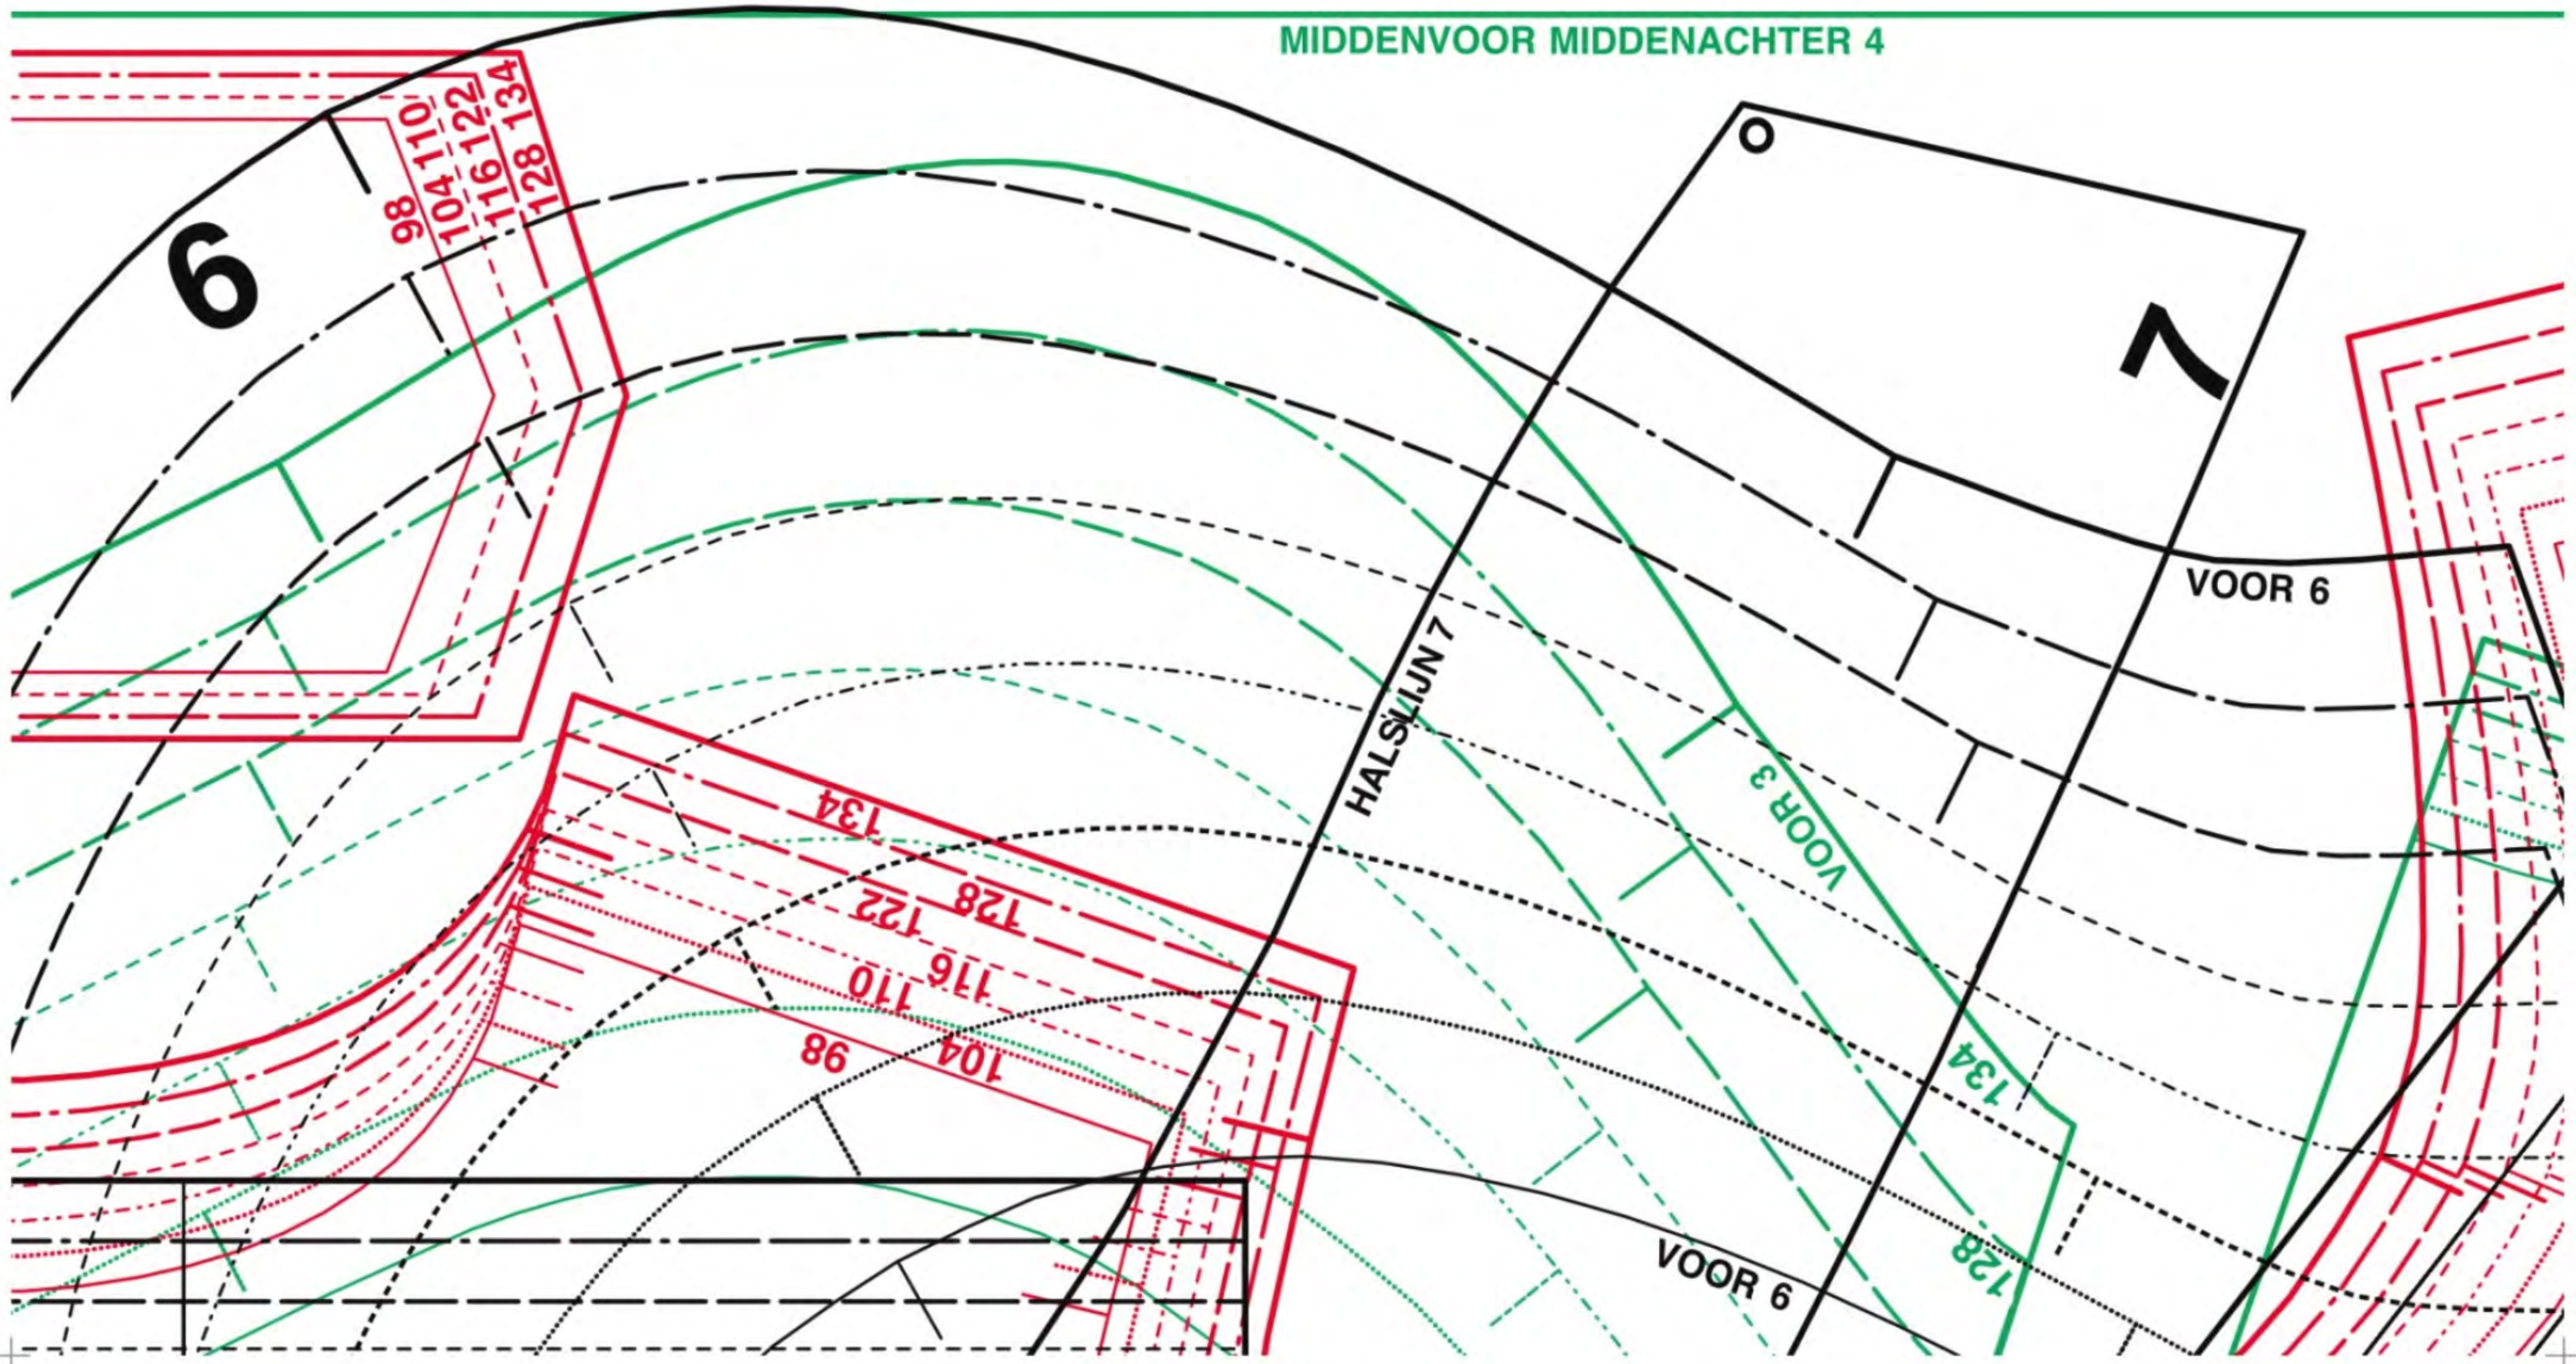


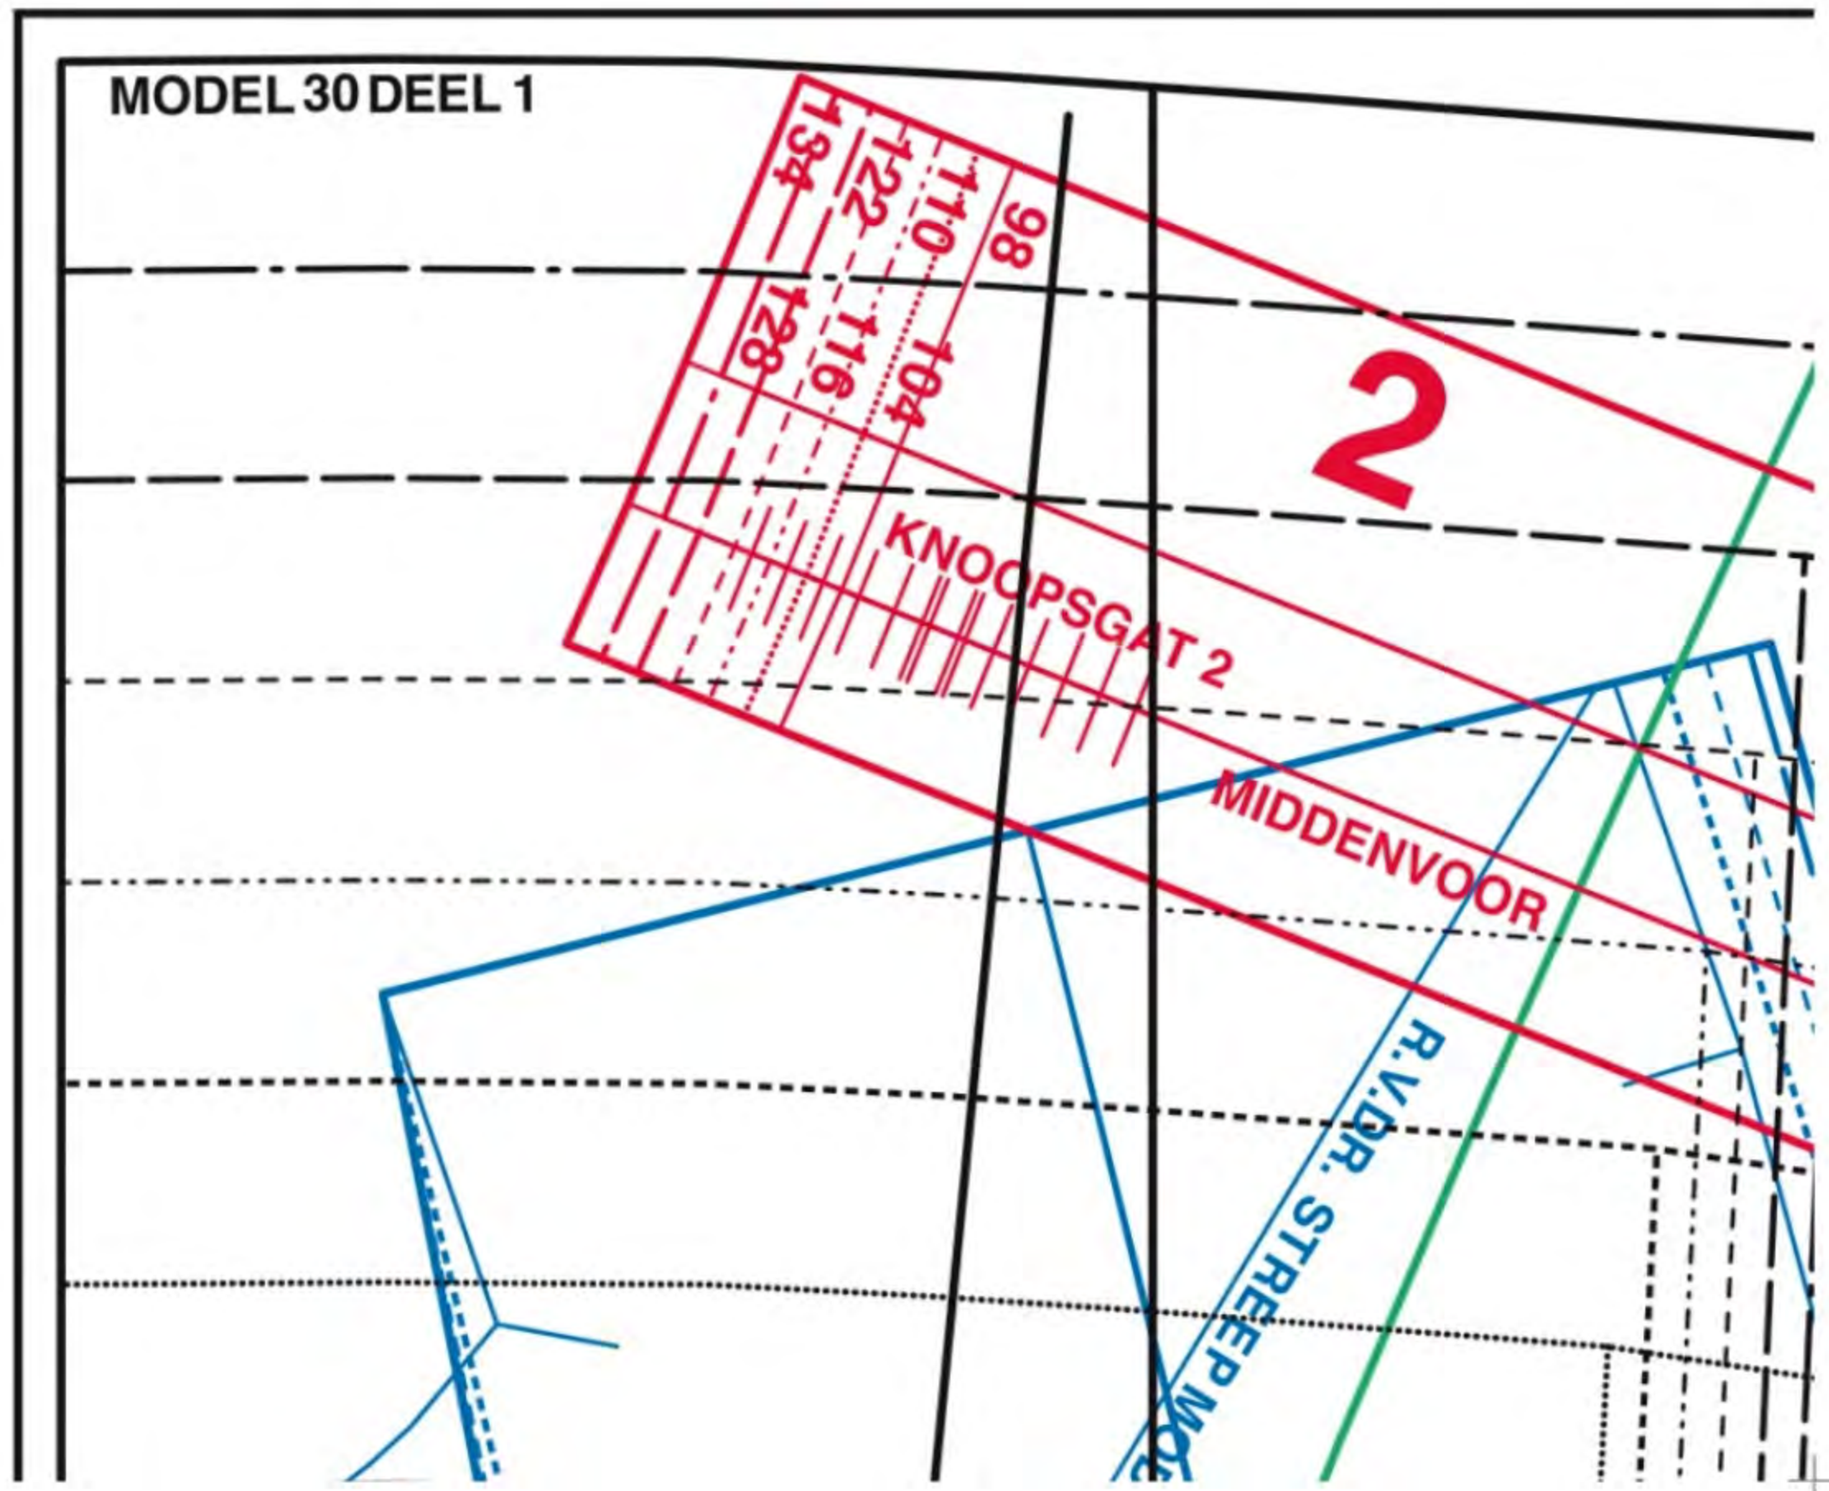

MODEL 30 DEEL 1
134
122
110
98
128
116
104
2
KNOOPSGAT 2
MIDDENVOOR
R.V.DR. STREEP

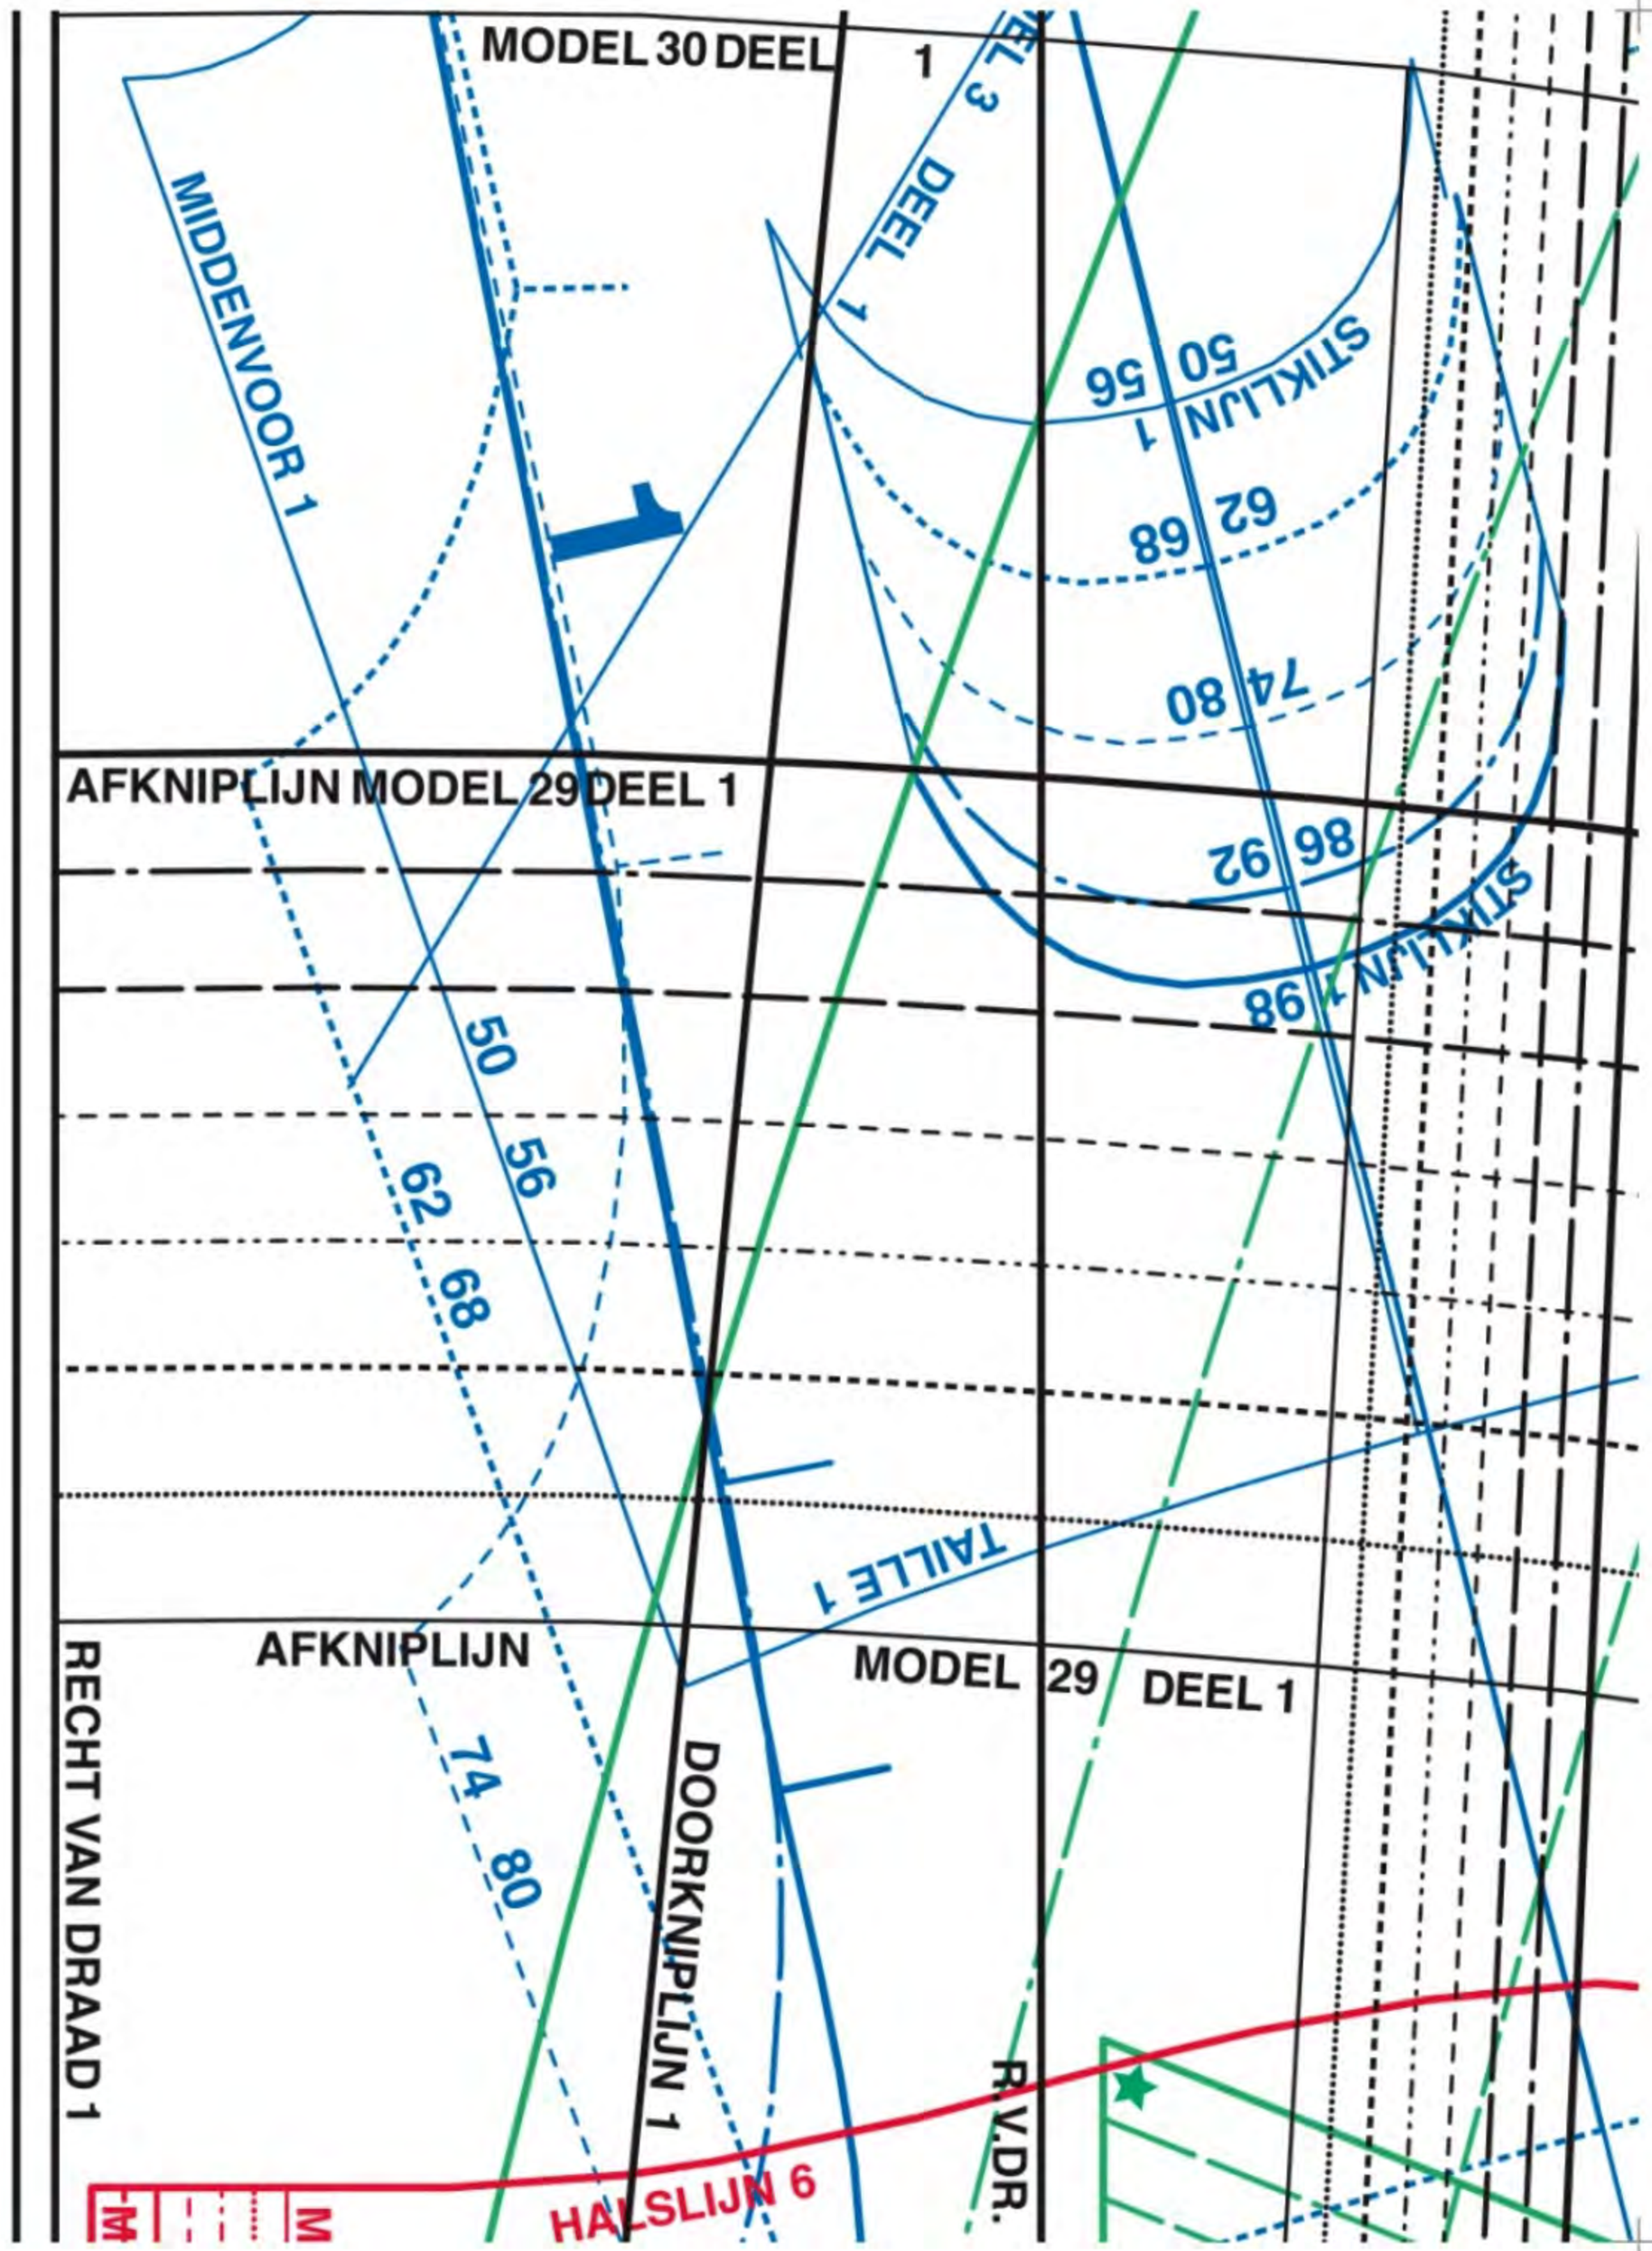

MODEL 30 DEEL 1
MIDDENVOOR 1
STIKLIJN 1
50 56
62 68
74 80
AFKNIPLIJN MODEL 29 DEEL 1
86 92
STIKLIJN 1
98
50
56
62
68
TAILLE 1
AFKNIPLIJN
MODEL 29 DEEL 1
RECHT VAN DRAAD 1
74 80
DOORKNIPLIJN 1
R.V.DR.
HALSLIJN 6

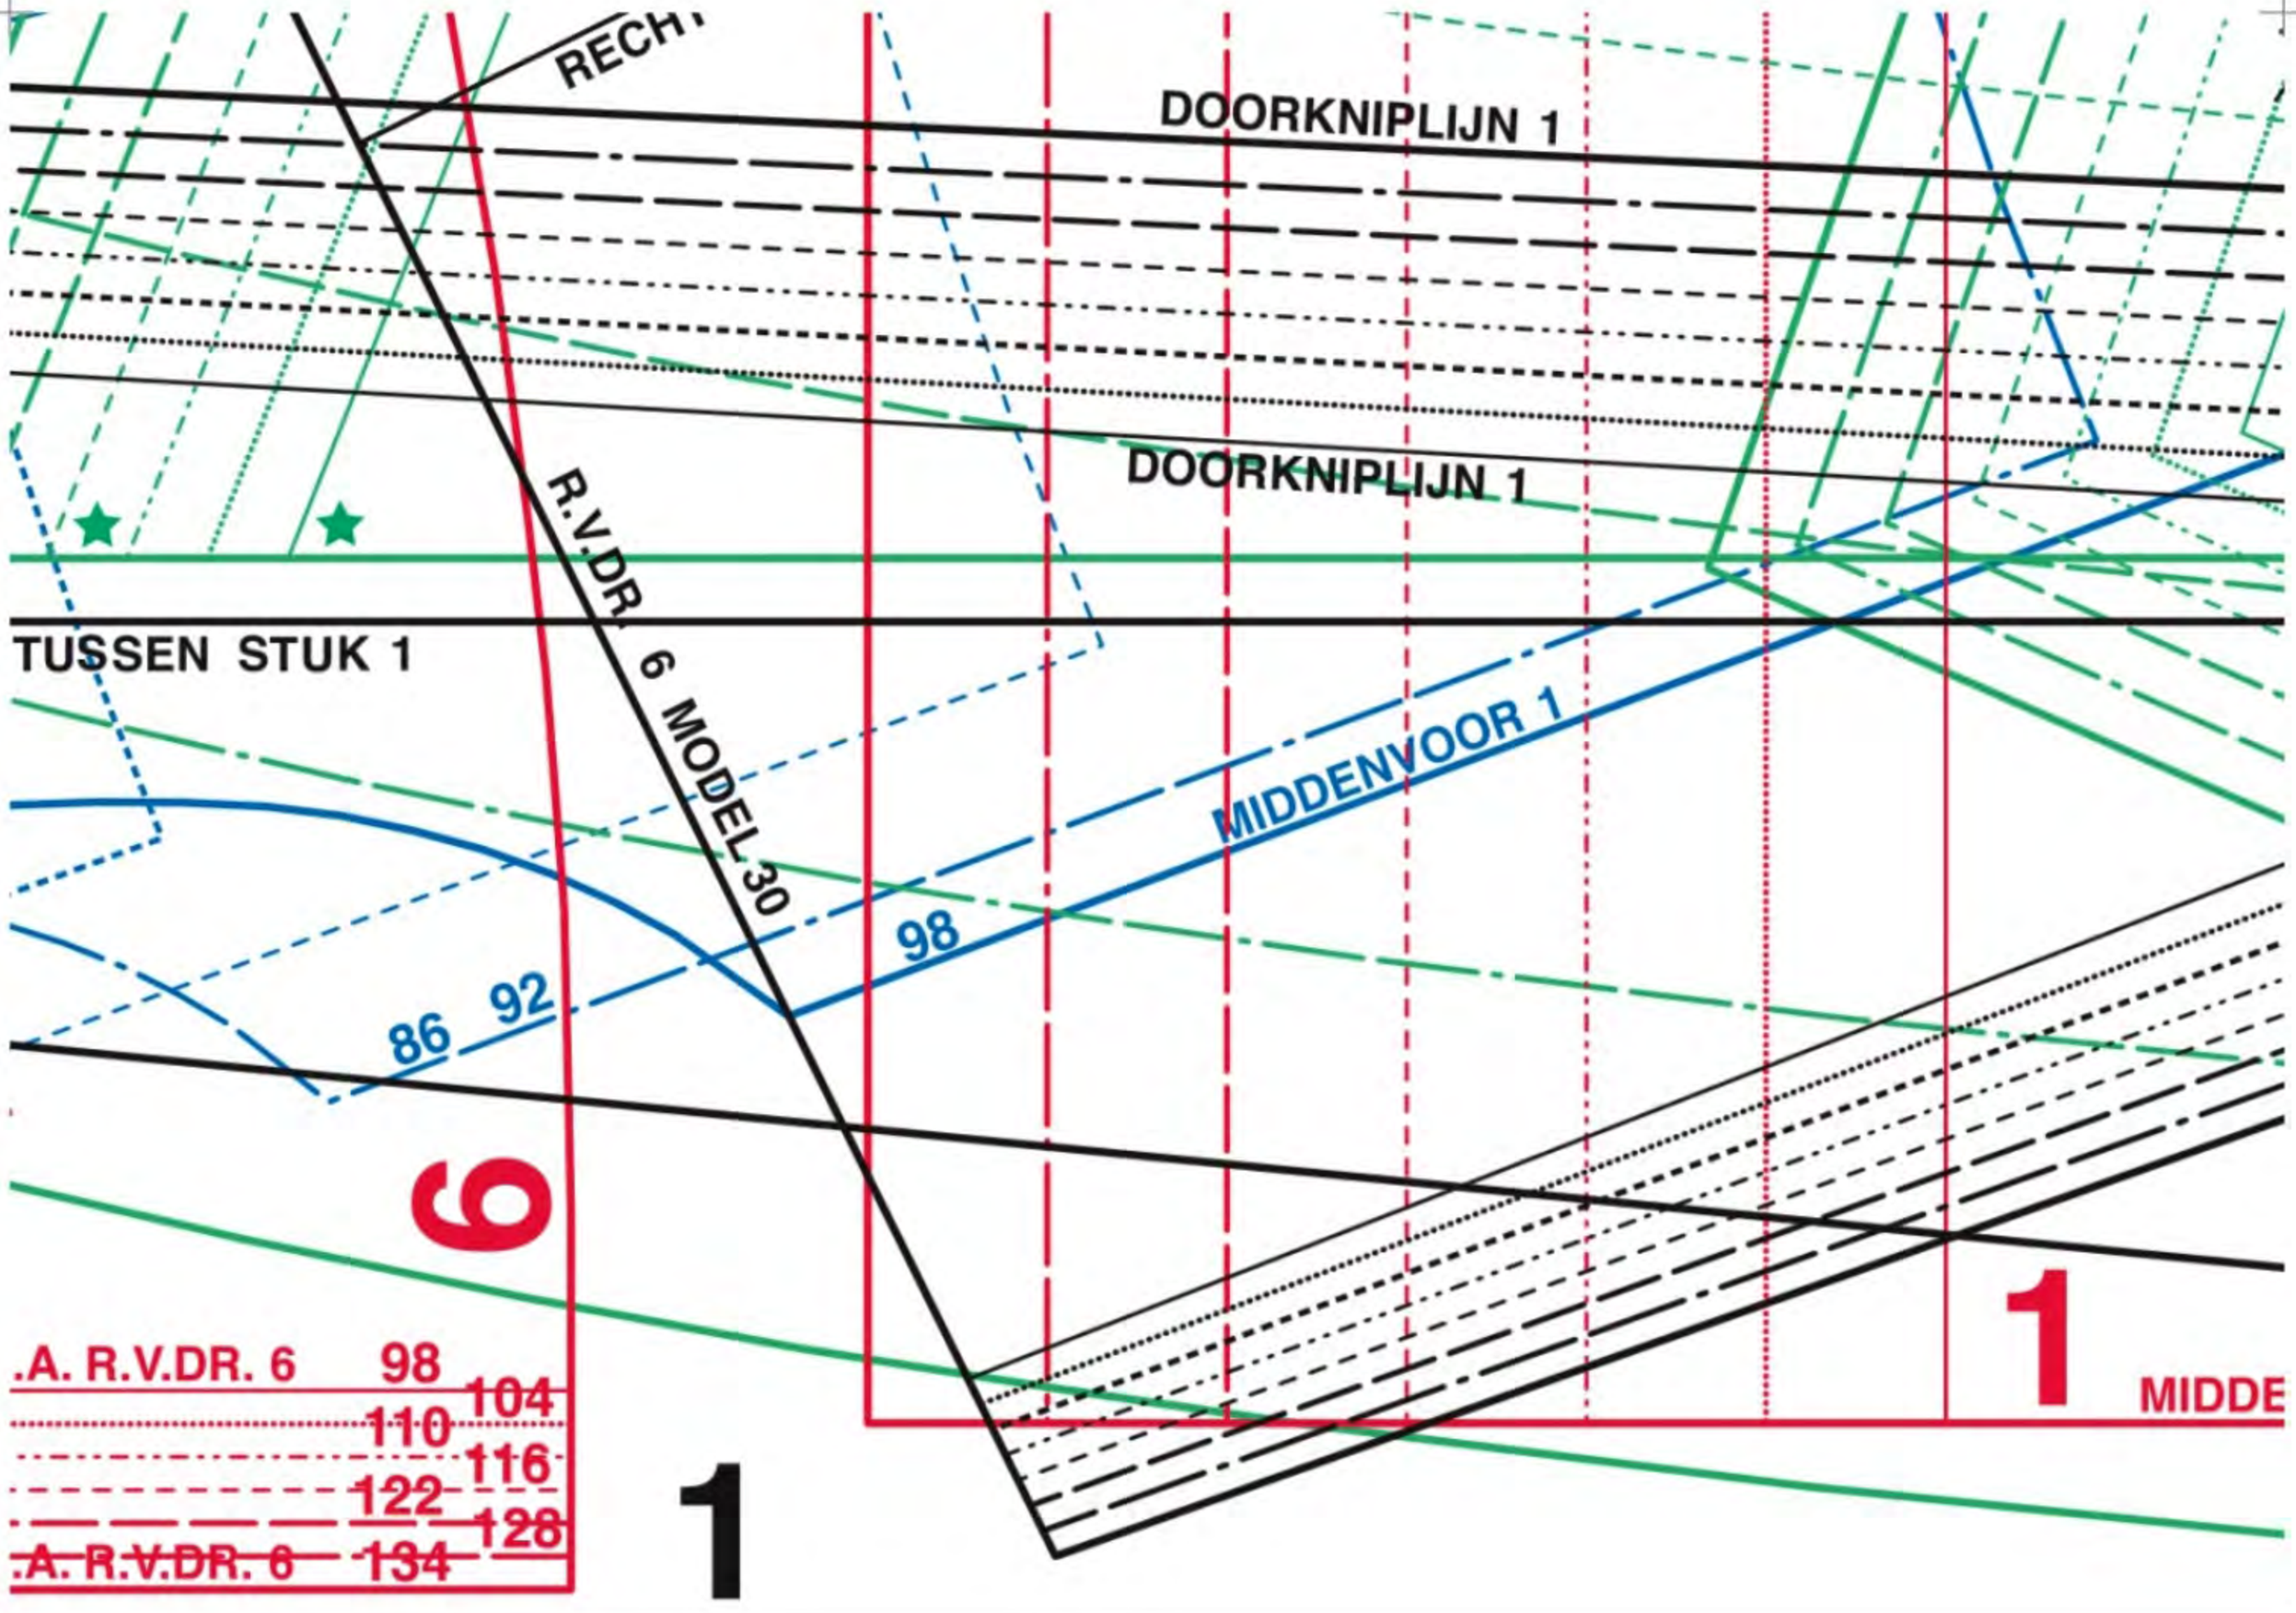
DOORKNIPLIJN 1
DOORKNIPLIJN 1
TUSSEN STUK 1
R.V.DR. 6 MODEL 30
MIDDENVOOR 1
98
92
86
6
1
.A. R.V.DR. 6
98
104
110
116
122
128
.A. R.V.DR. 6
134
1
MIDDE

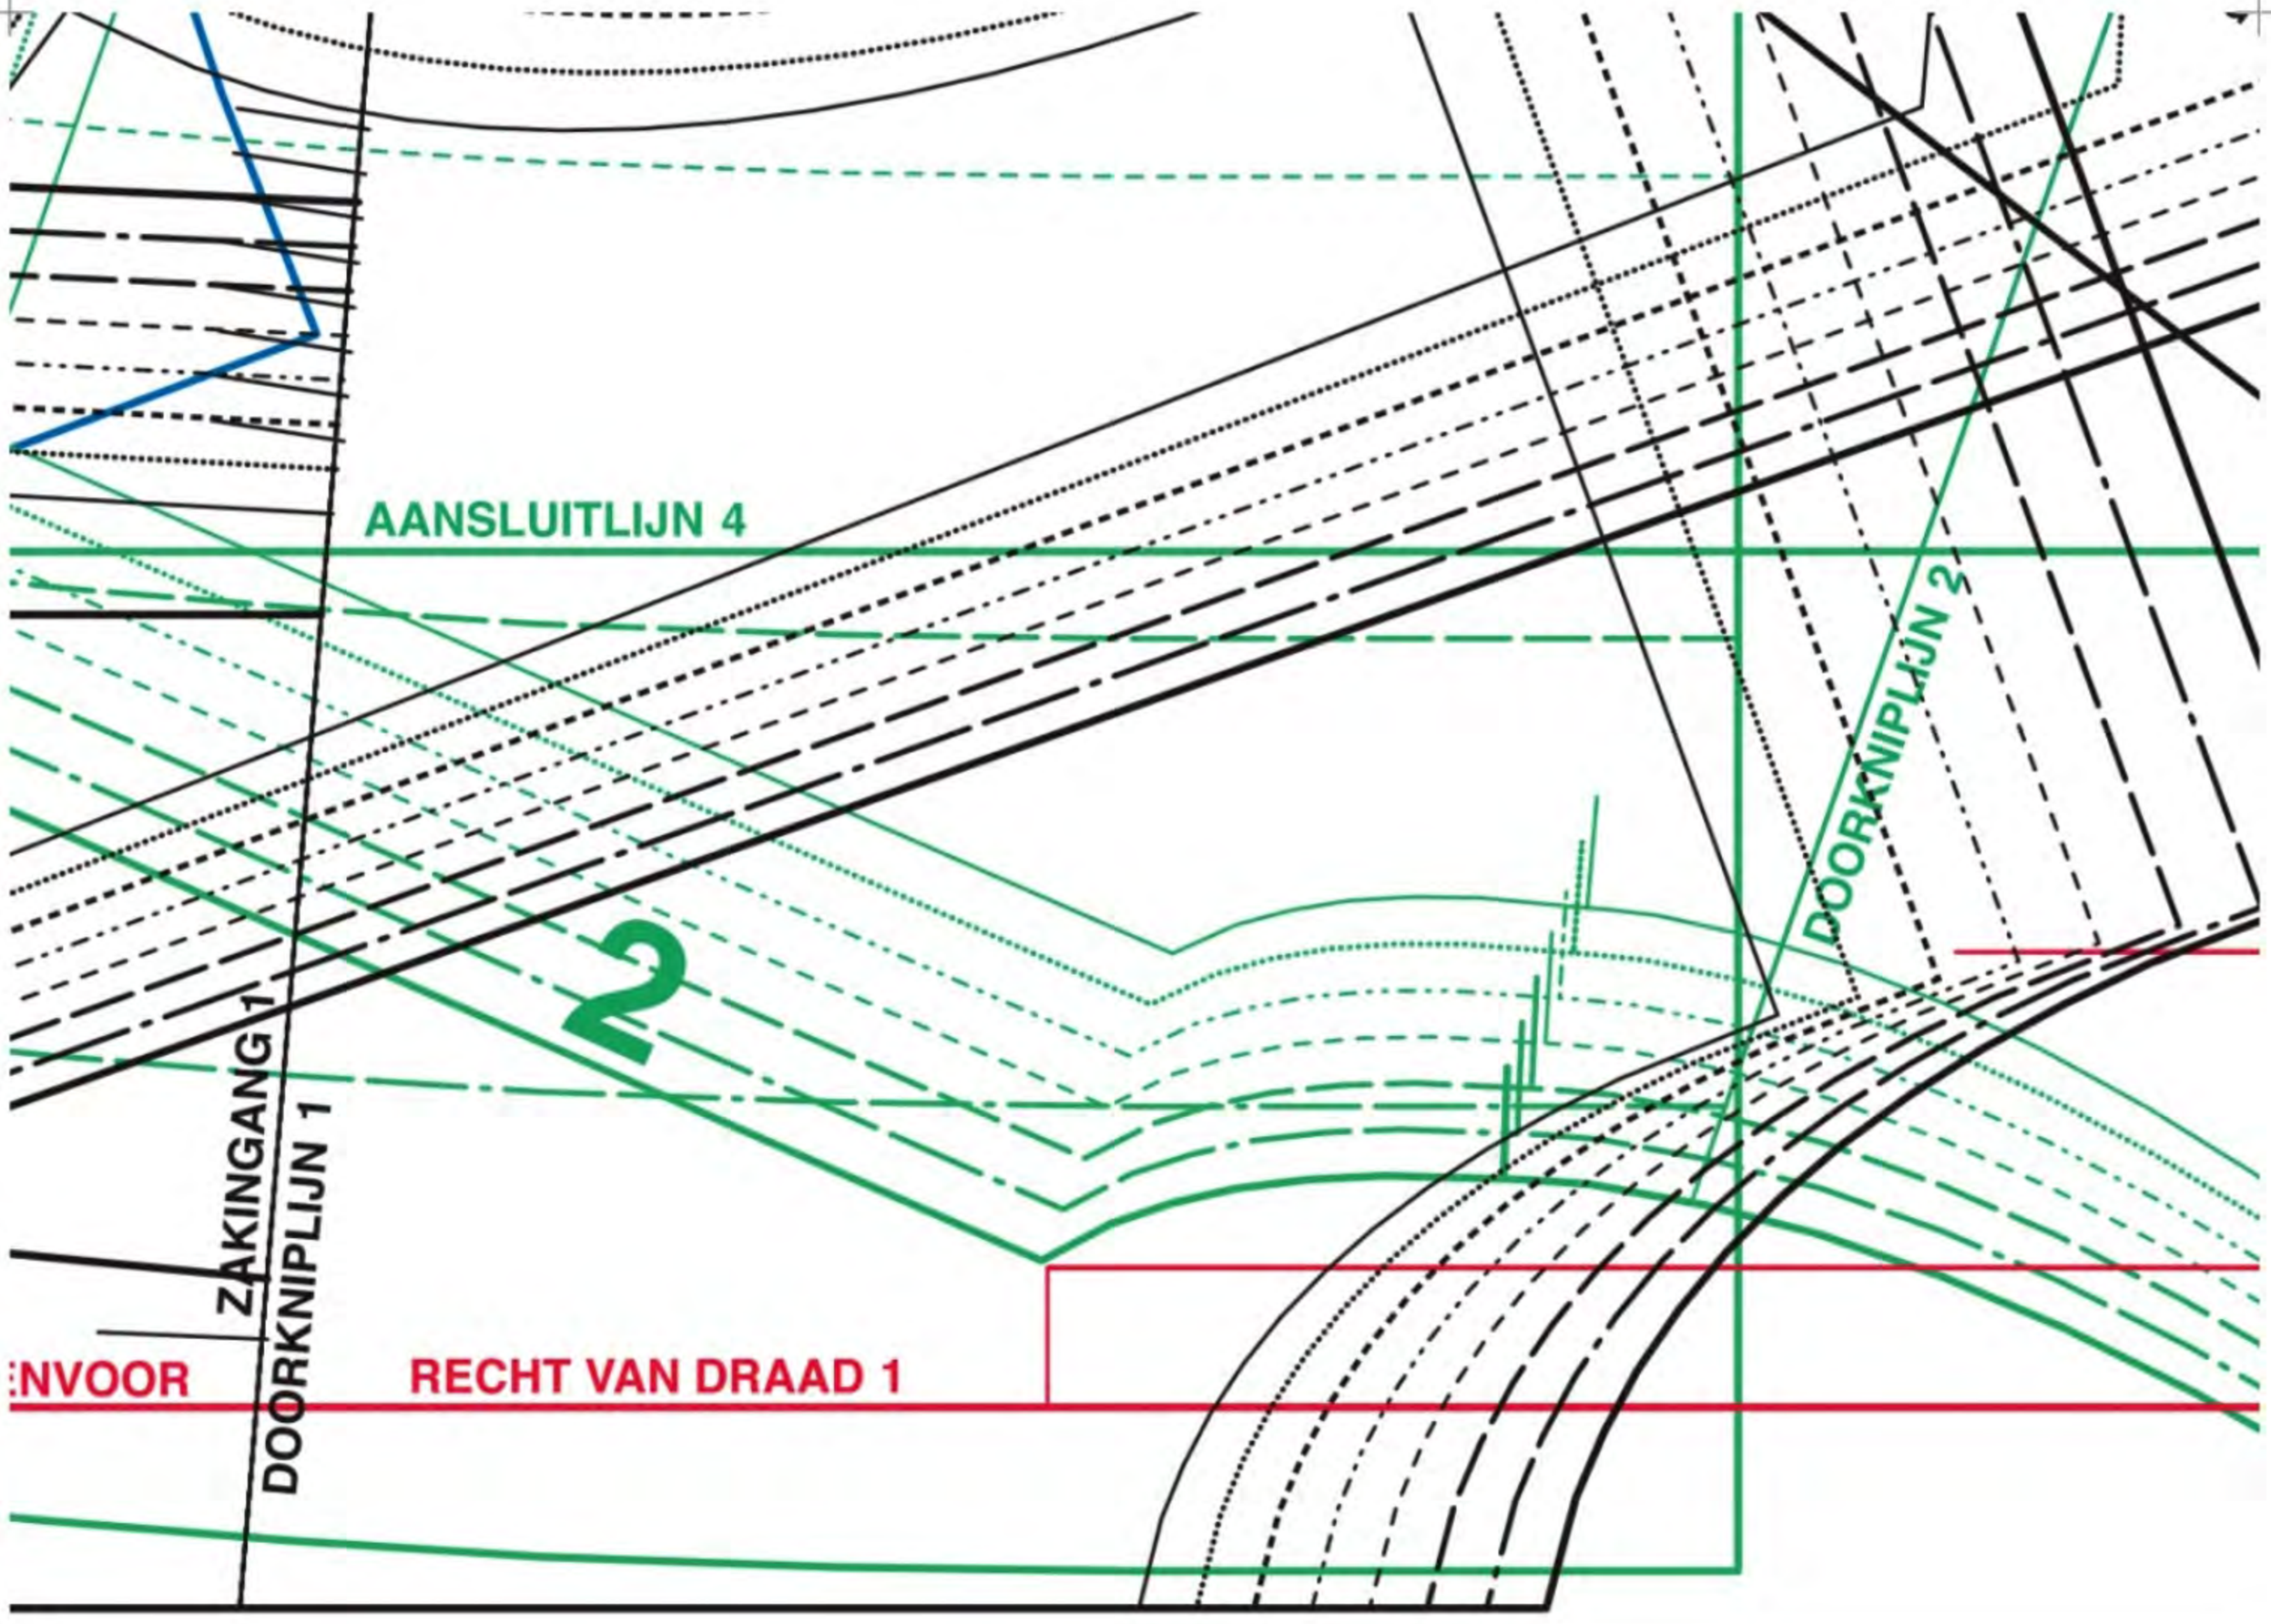

AANSLUITLIJN 4
2
ZAKINGANG 1
DOORKNIPLIJN 1
RECHT VAN DRAAD 1

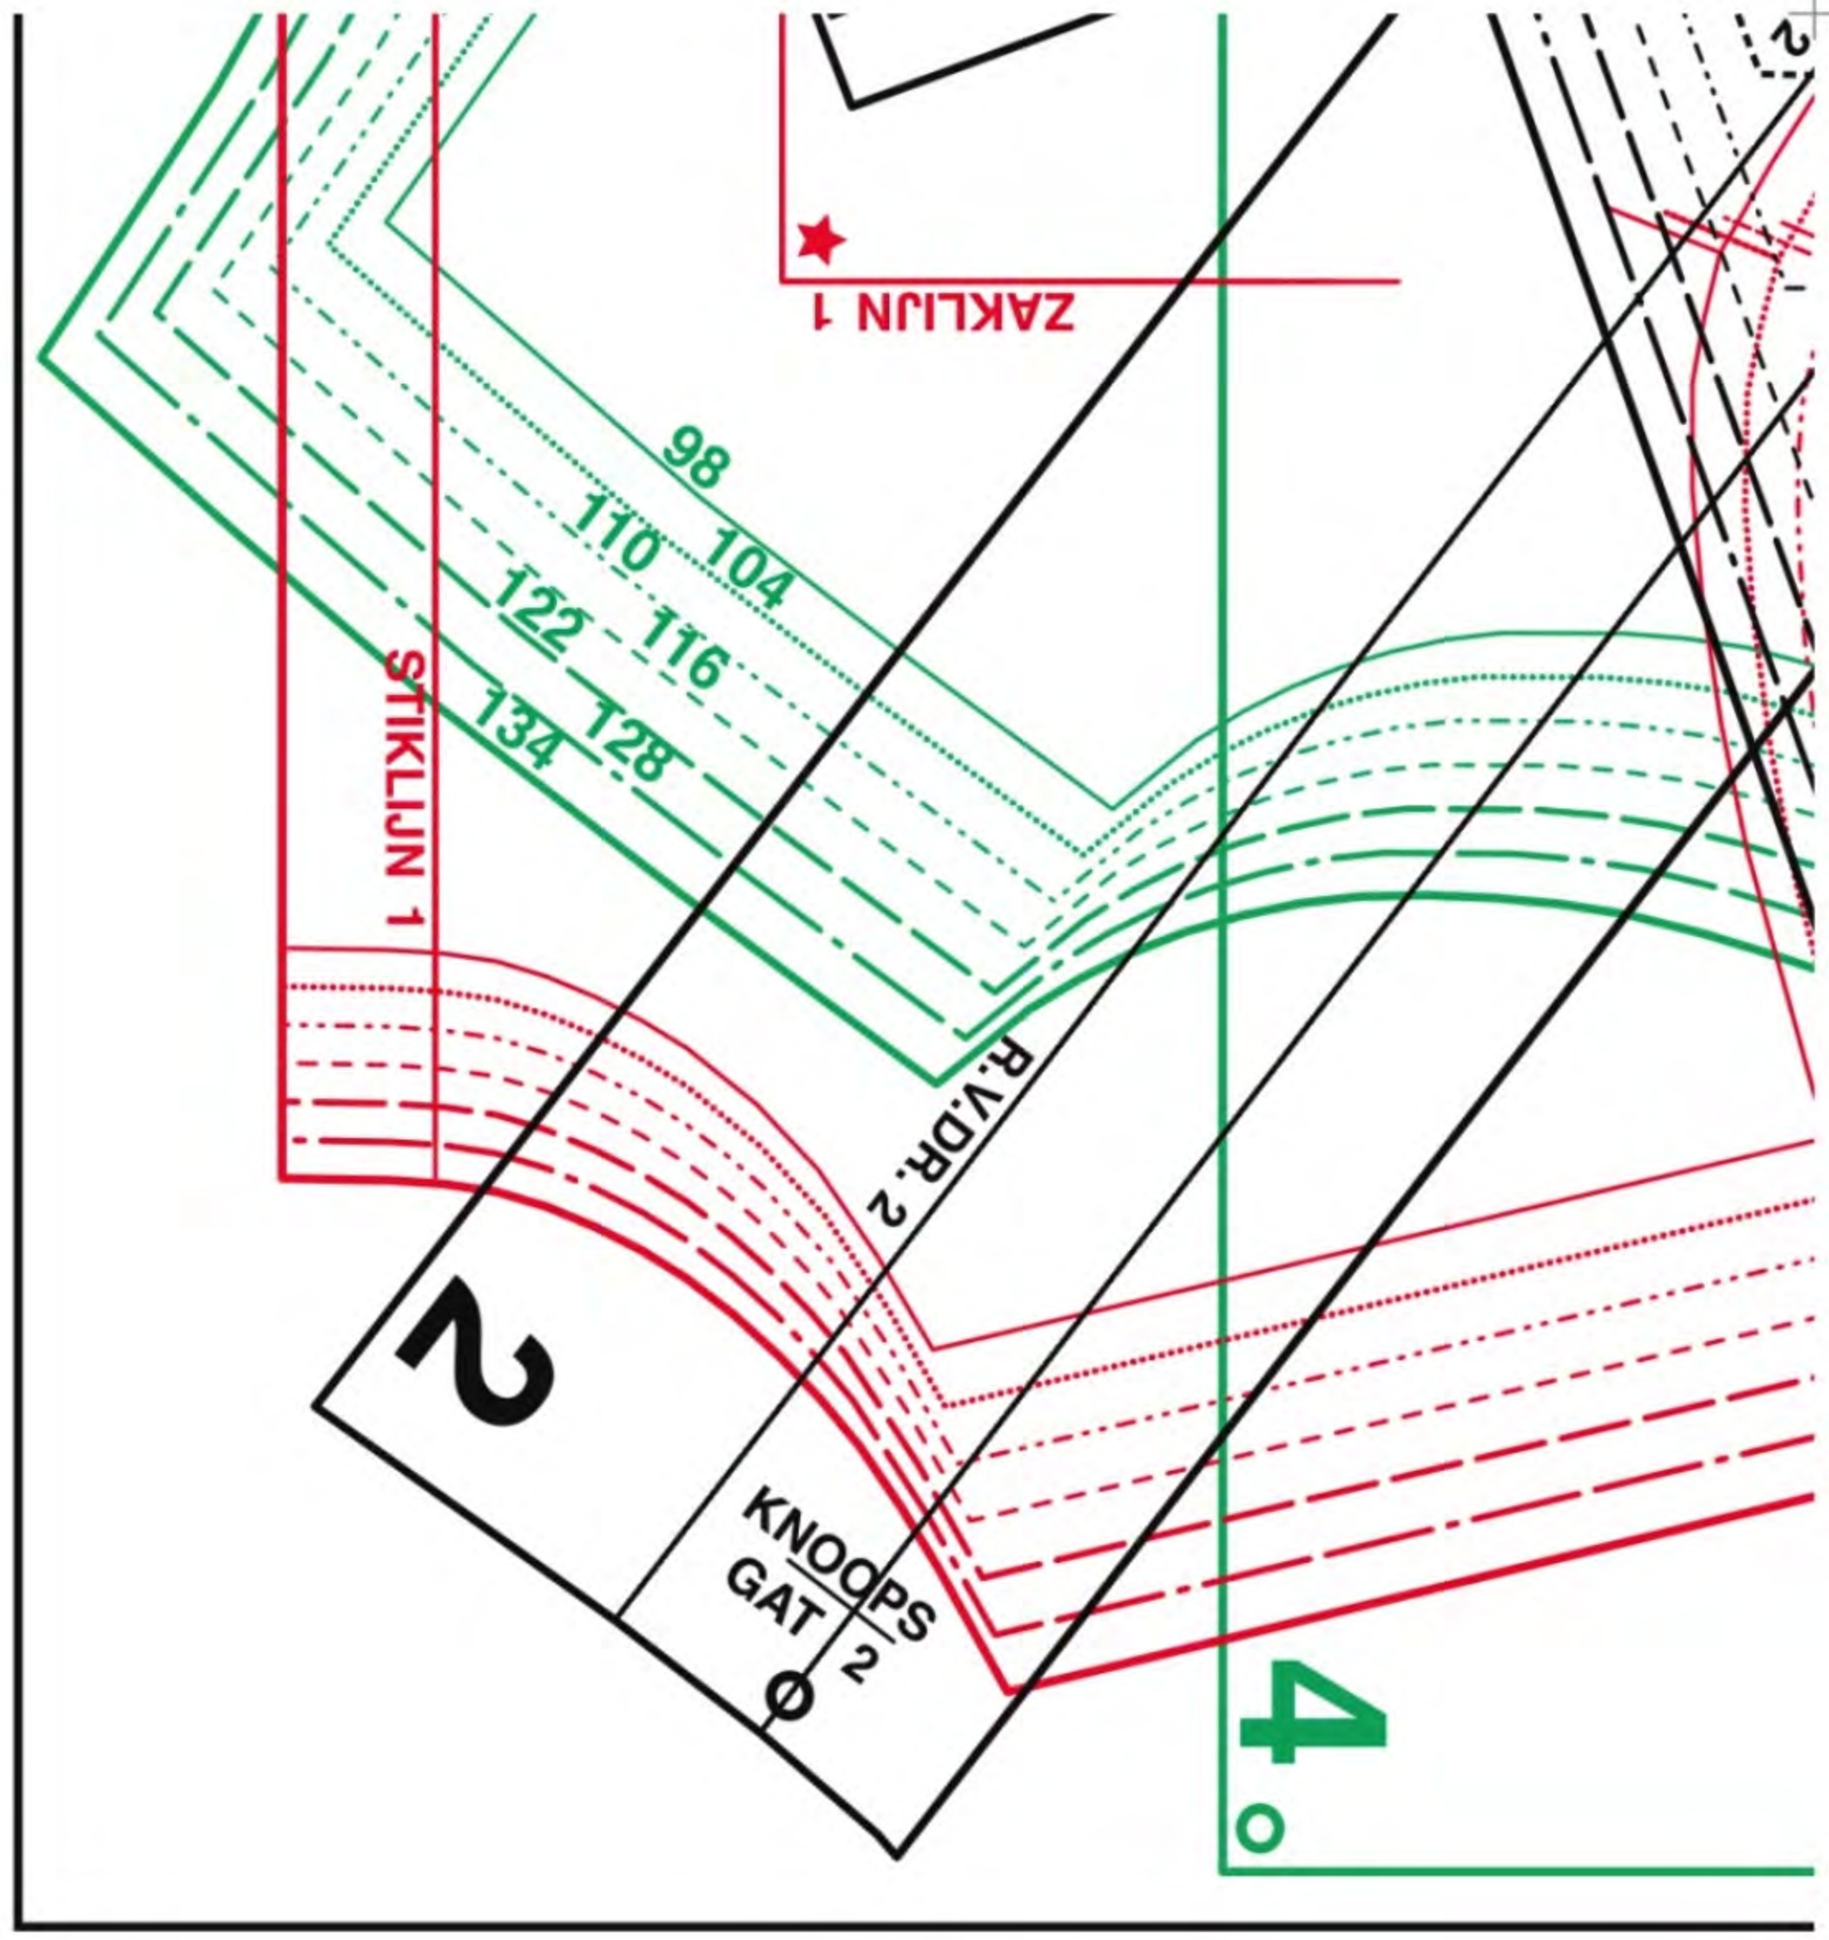

ZAKLIJN 1
98
110
104
122
116
134
128
STIKLIJN 1
R.V.DR. 2
2
KNOOPS
GAT
2
Ø
4
0

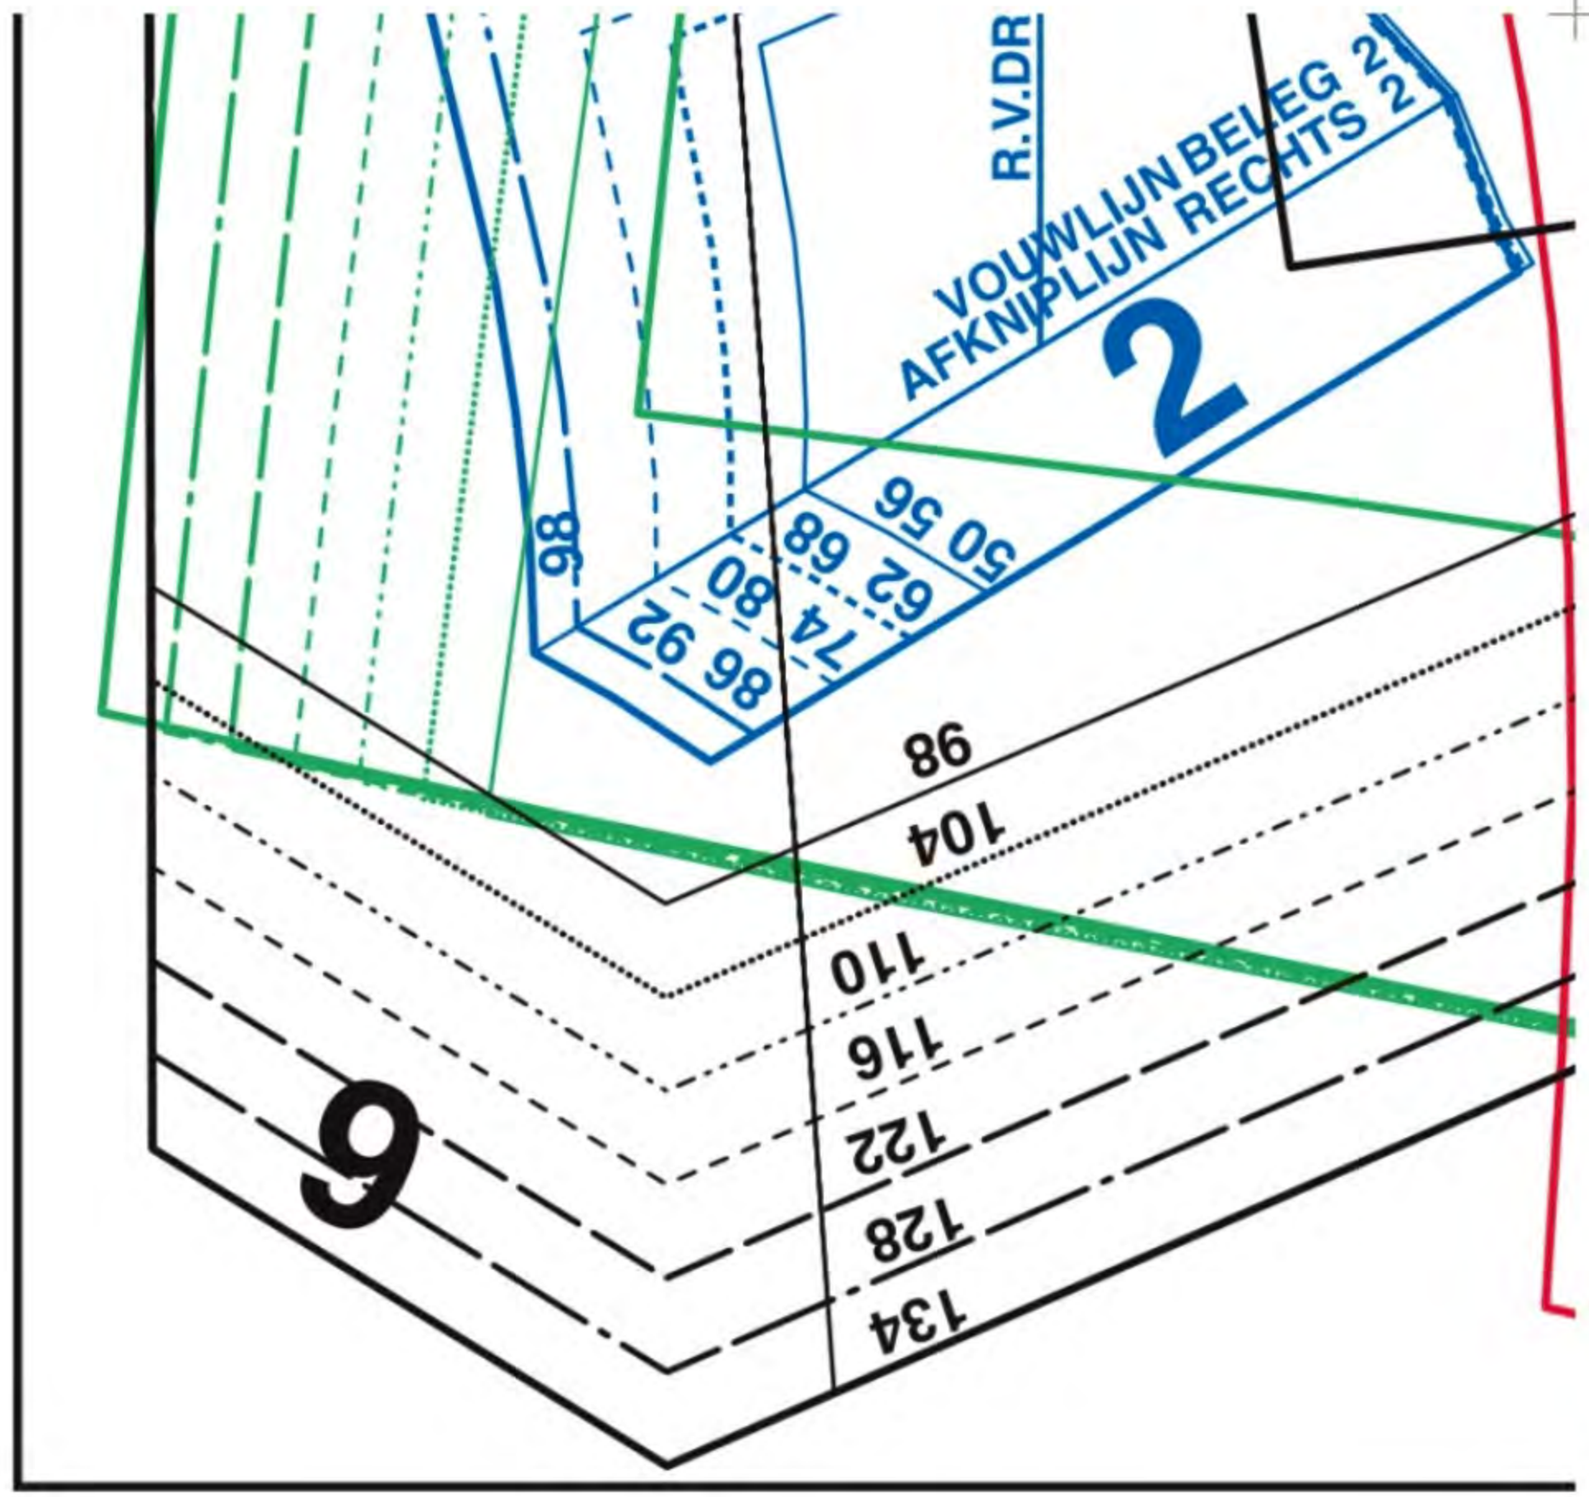
R.V.DR
VOUWLIJN BELEG 2
AFKNIPLIJN RECHTS 2
2
50 56
62 68
74 80
86 92
98
9
104
110
116
122
128
134

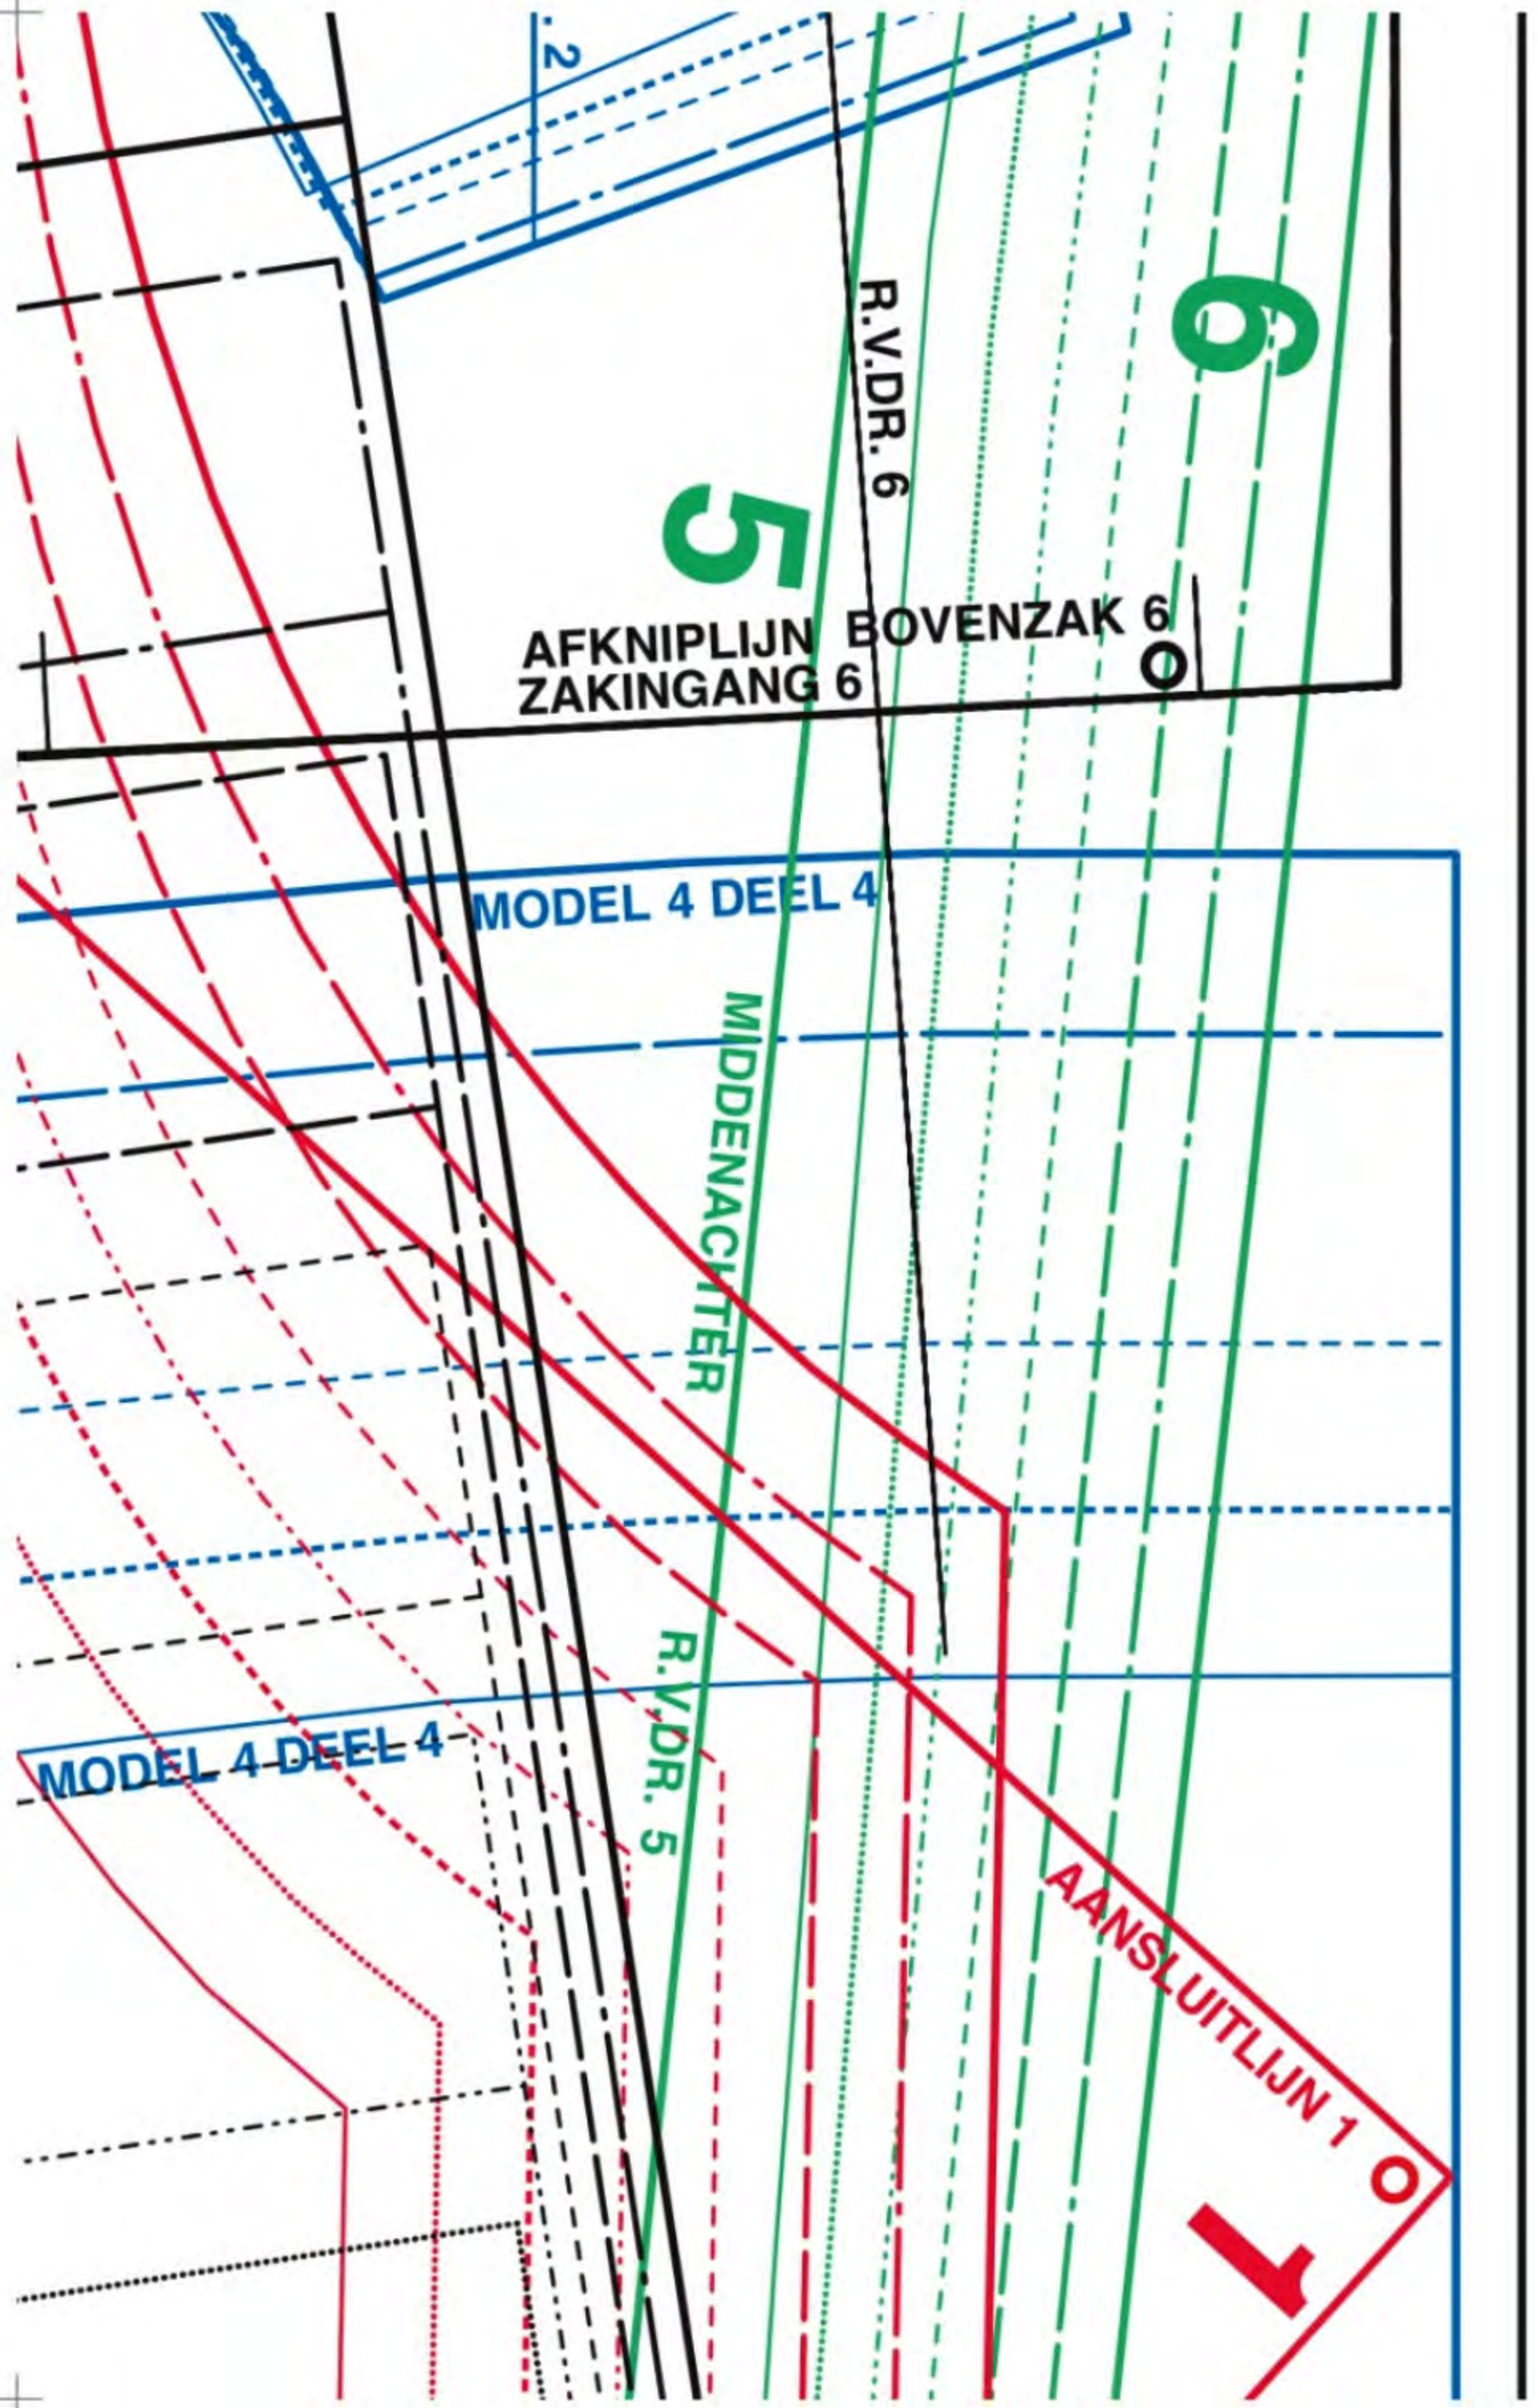

R.V.DR. 6
5
6
AFKNIPLIJN BOVENZAK 6
ZAKINGANG 6
MODEL 4 DEEL 4
MIDDENACHTER
R.V.DR. 5
MODEL 4 DEEL 4
AANSLUITLIJN 1


MIDDENACHTER 4

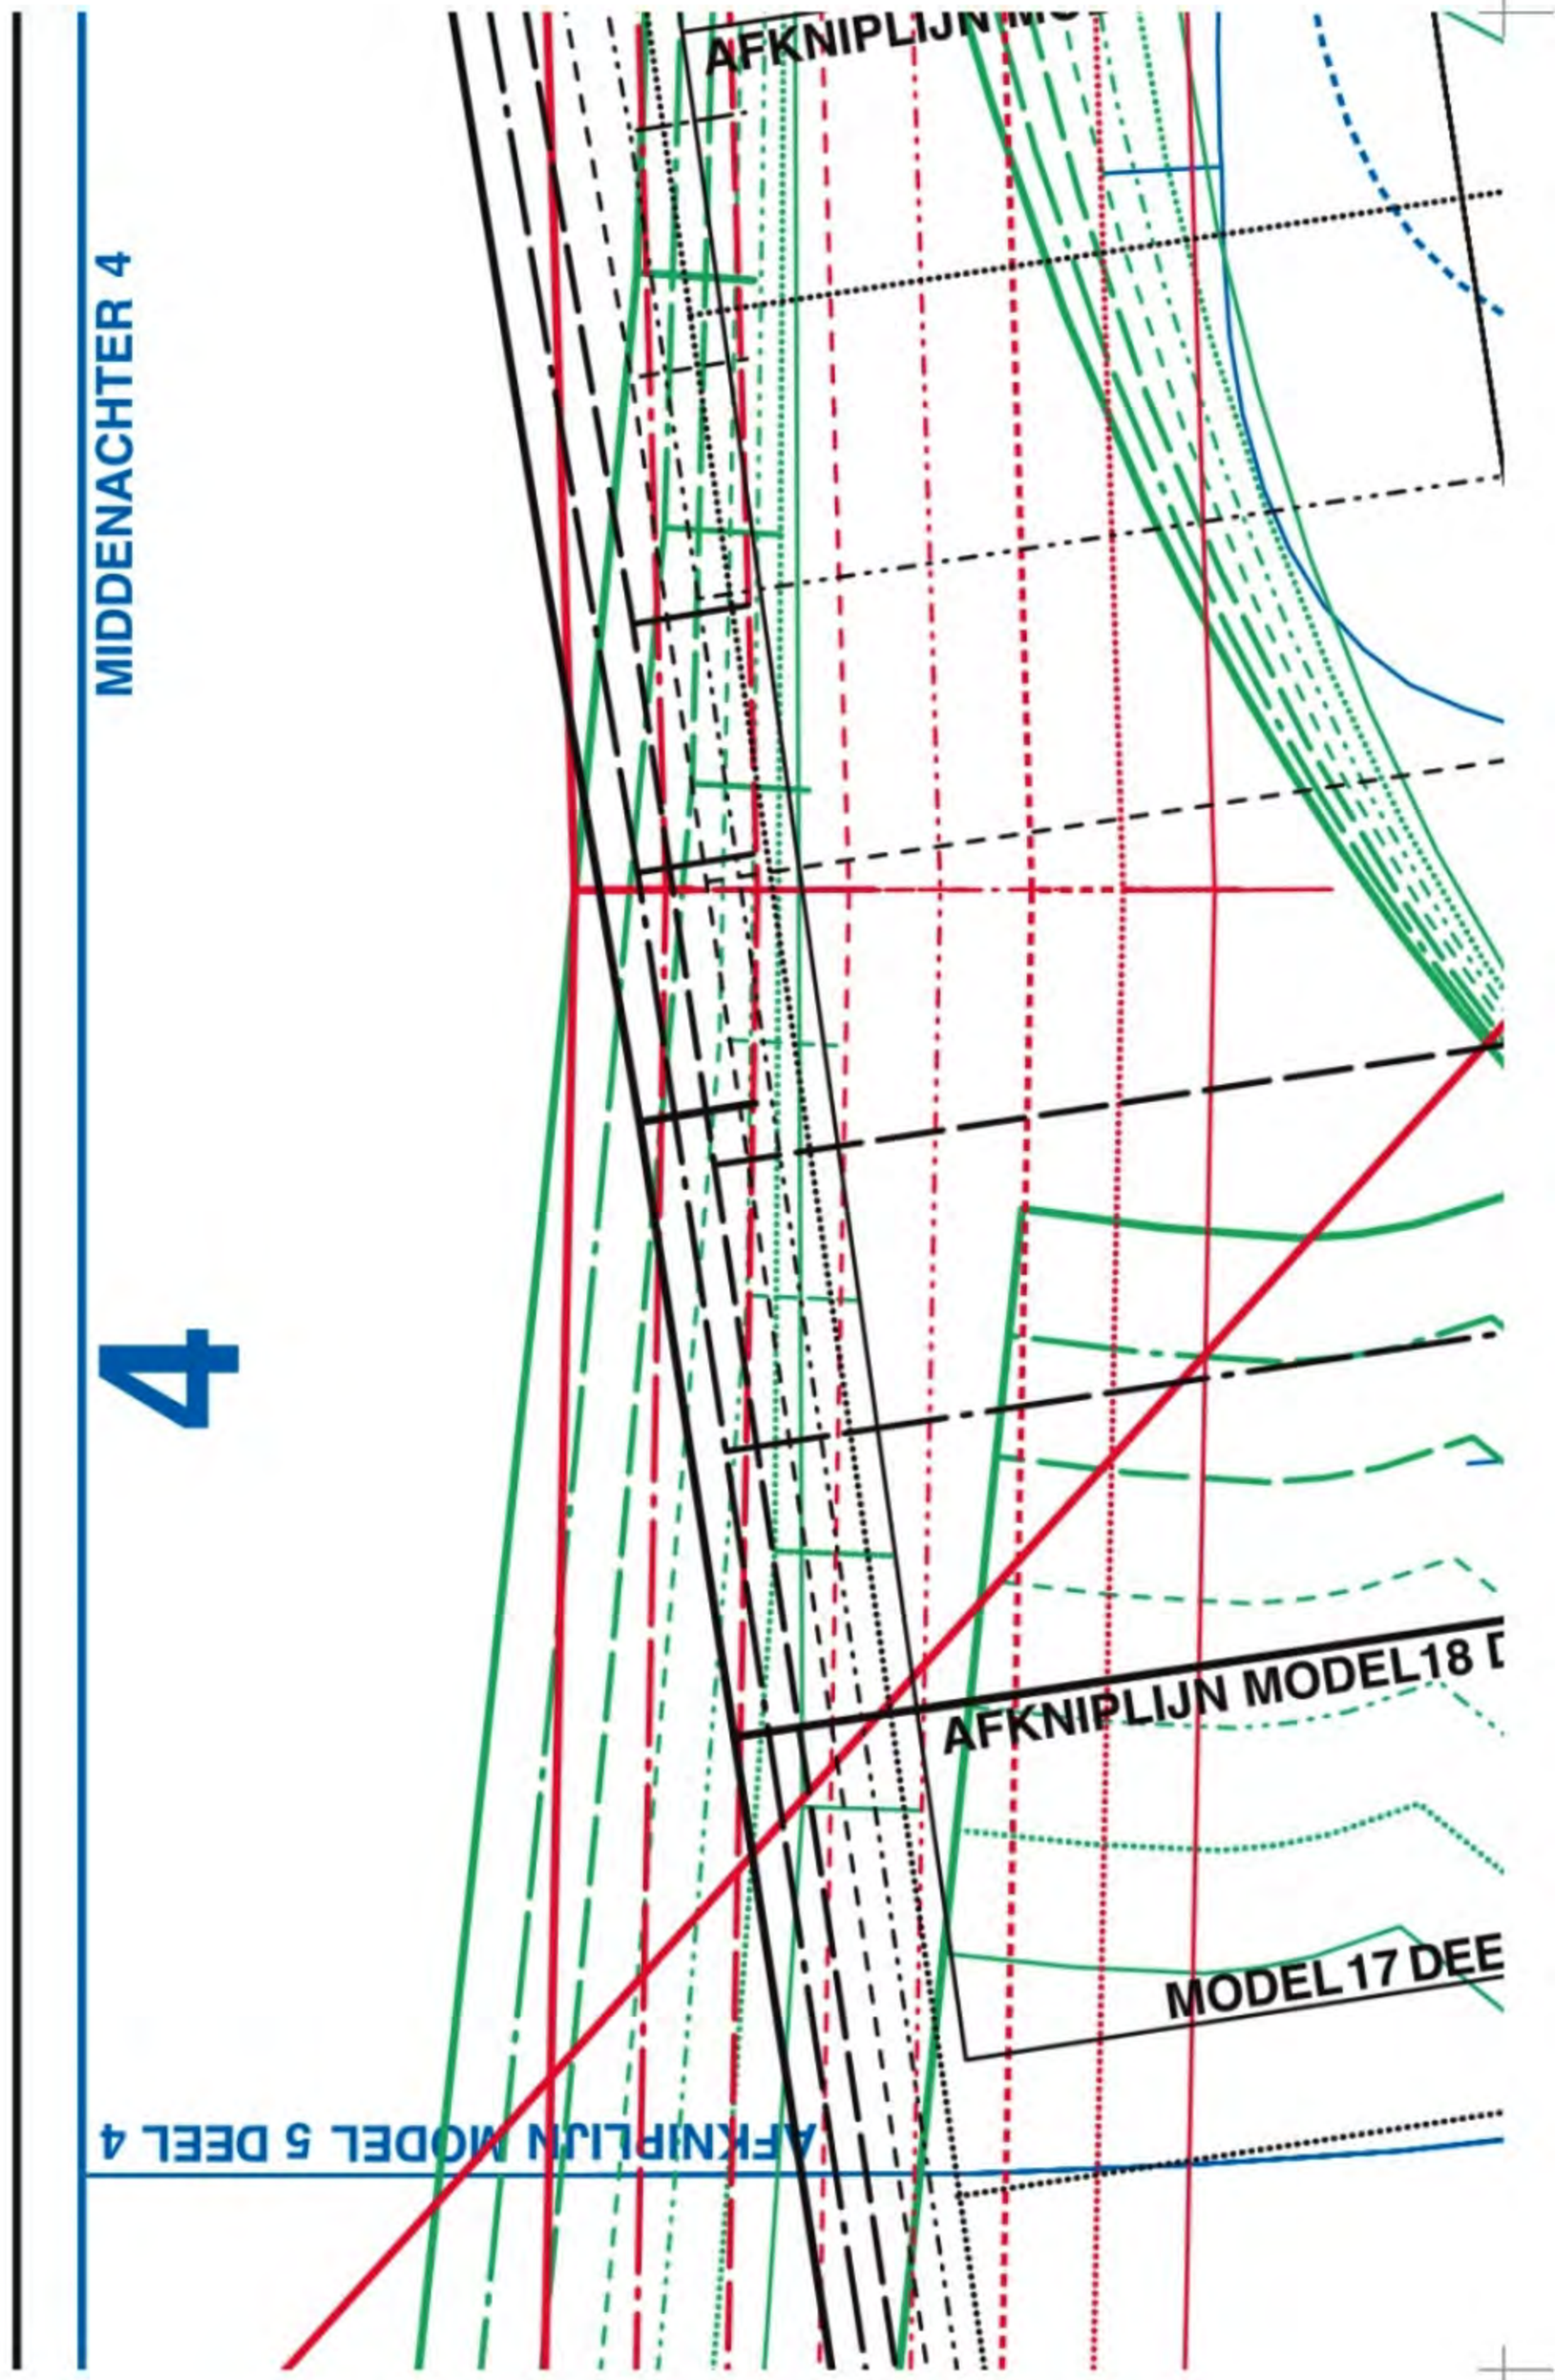

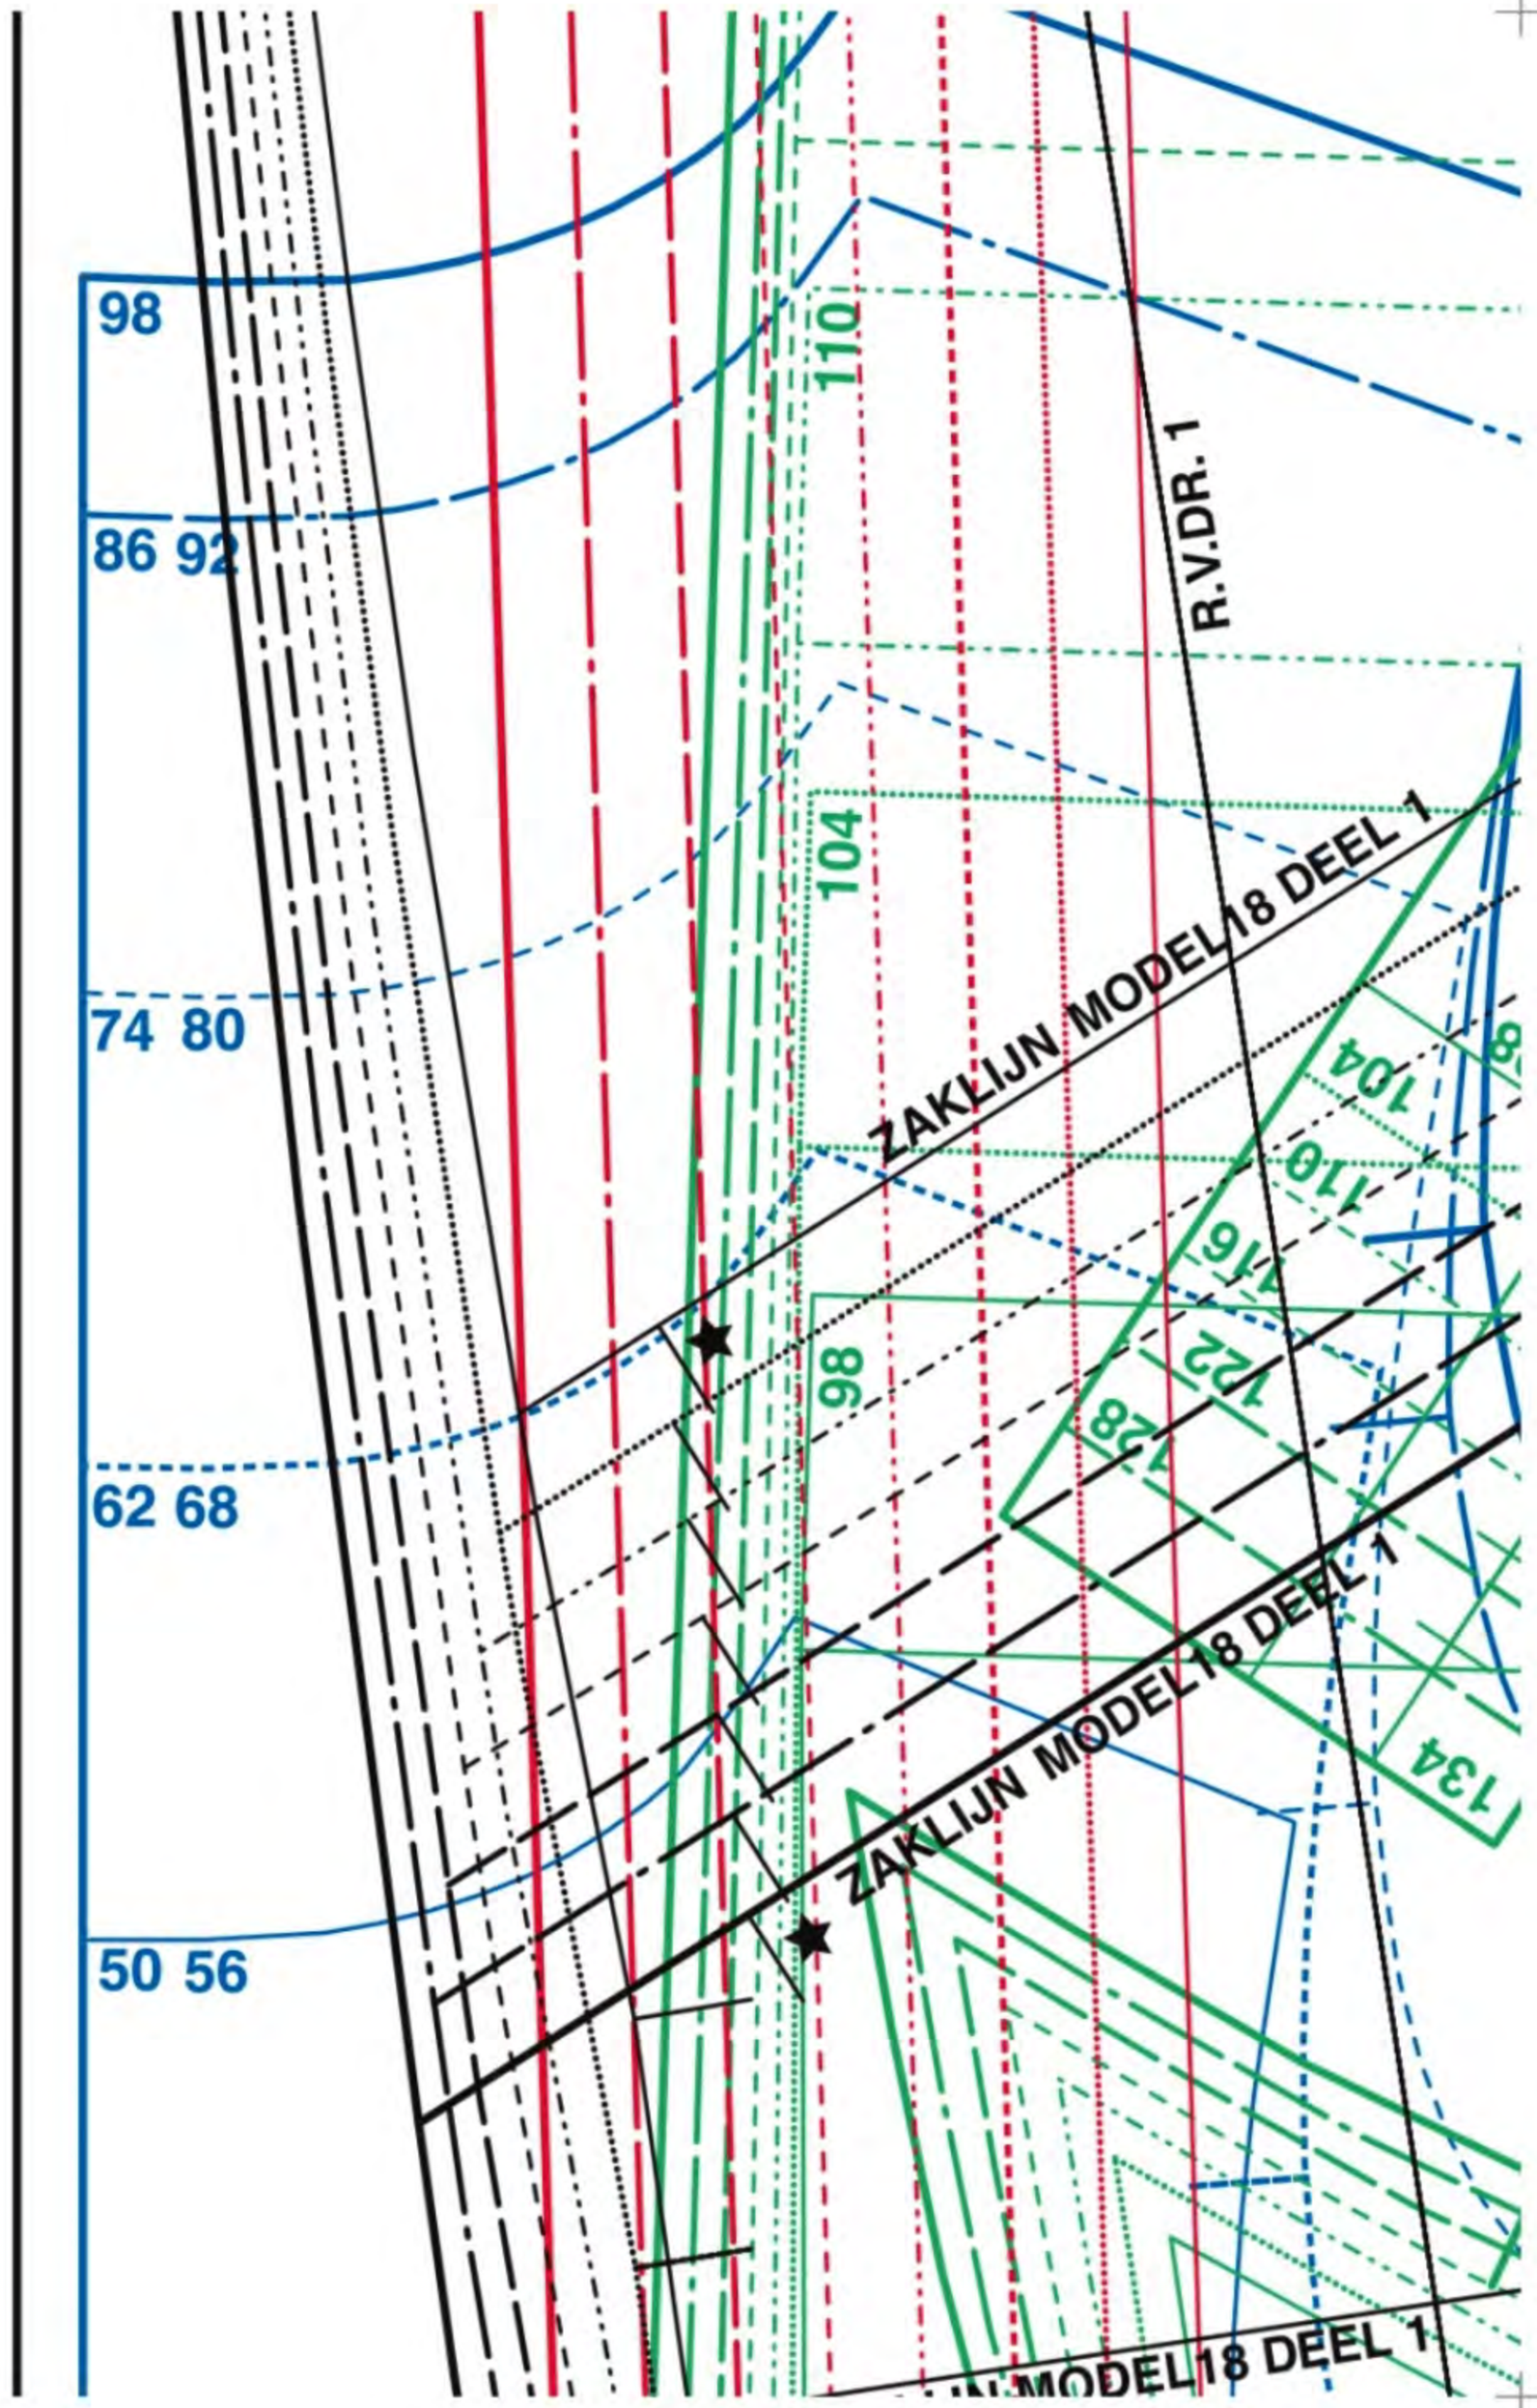
98
86 92
74 80
62 68
50 56
110
104
98
R.V.DR. 1
ZAKLIJN MODEL18 DEEL 1
ZAKLIJN MODEL18 DEEL 1
ZAKLIJN MODEL18 DEEL 1
104
110
116
122
128
134

ШИТЬЕ И КРОЙ
спецвыпуск № 9/2018
—C—
knippie

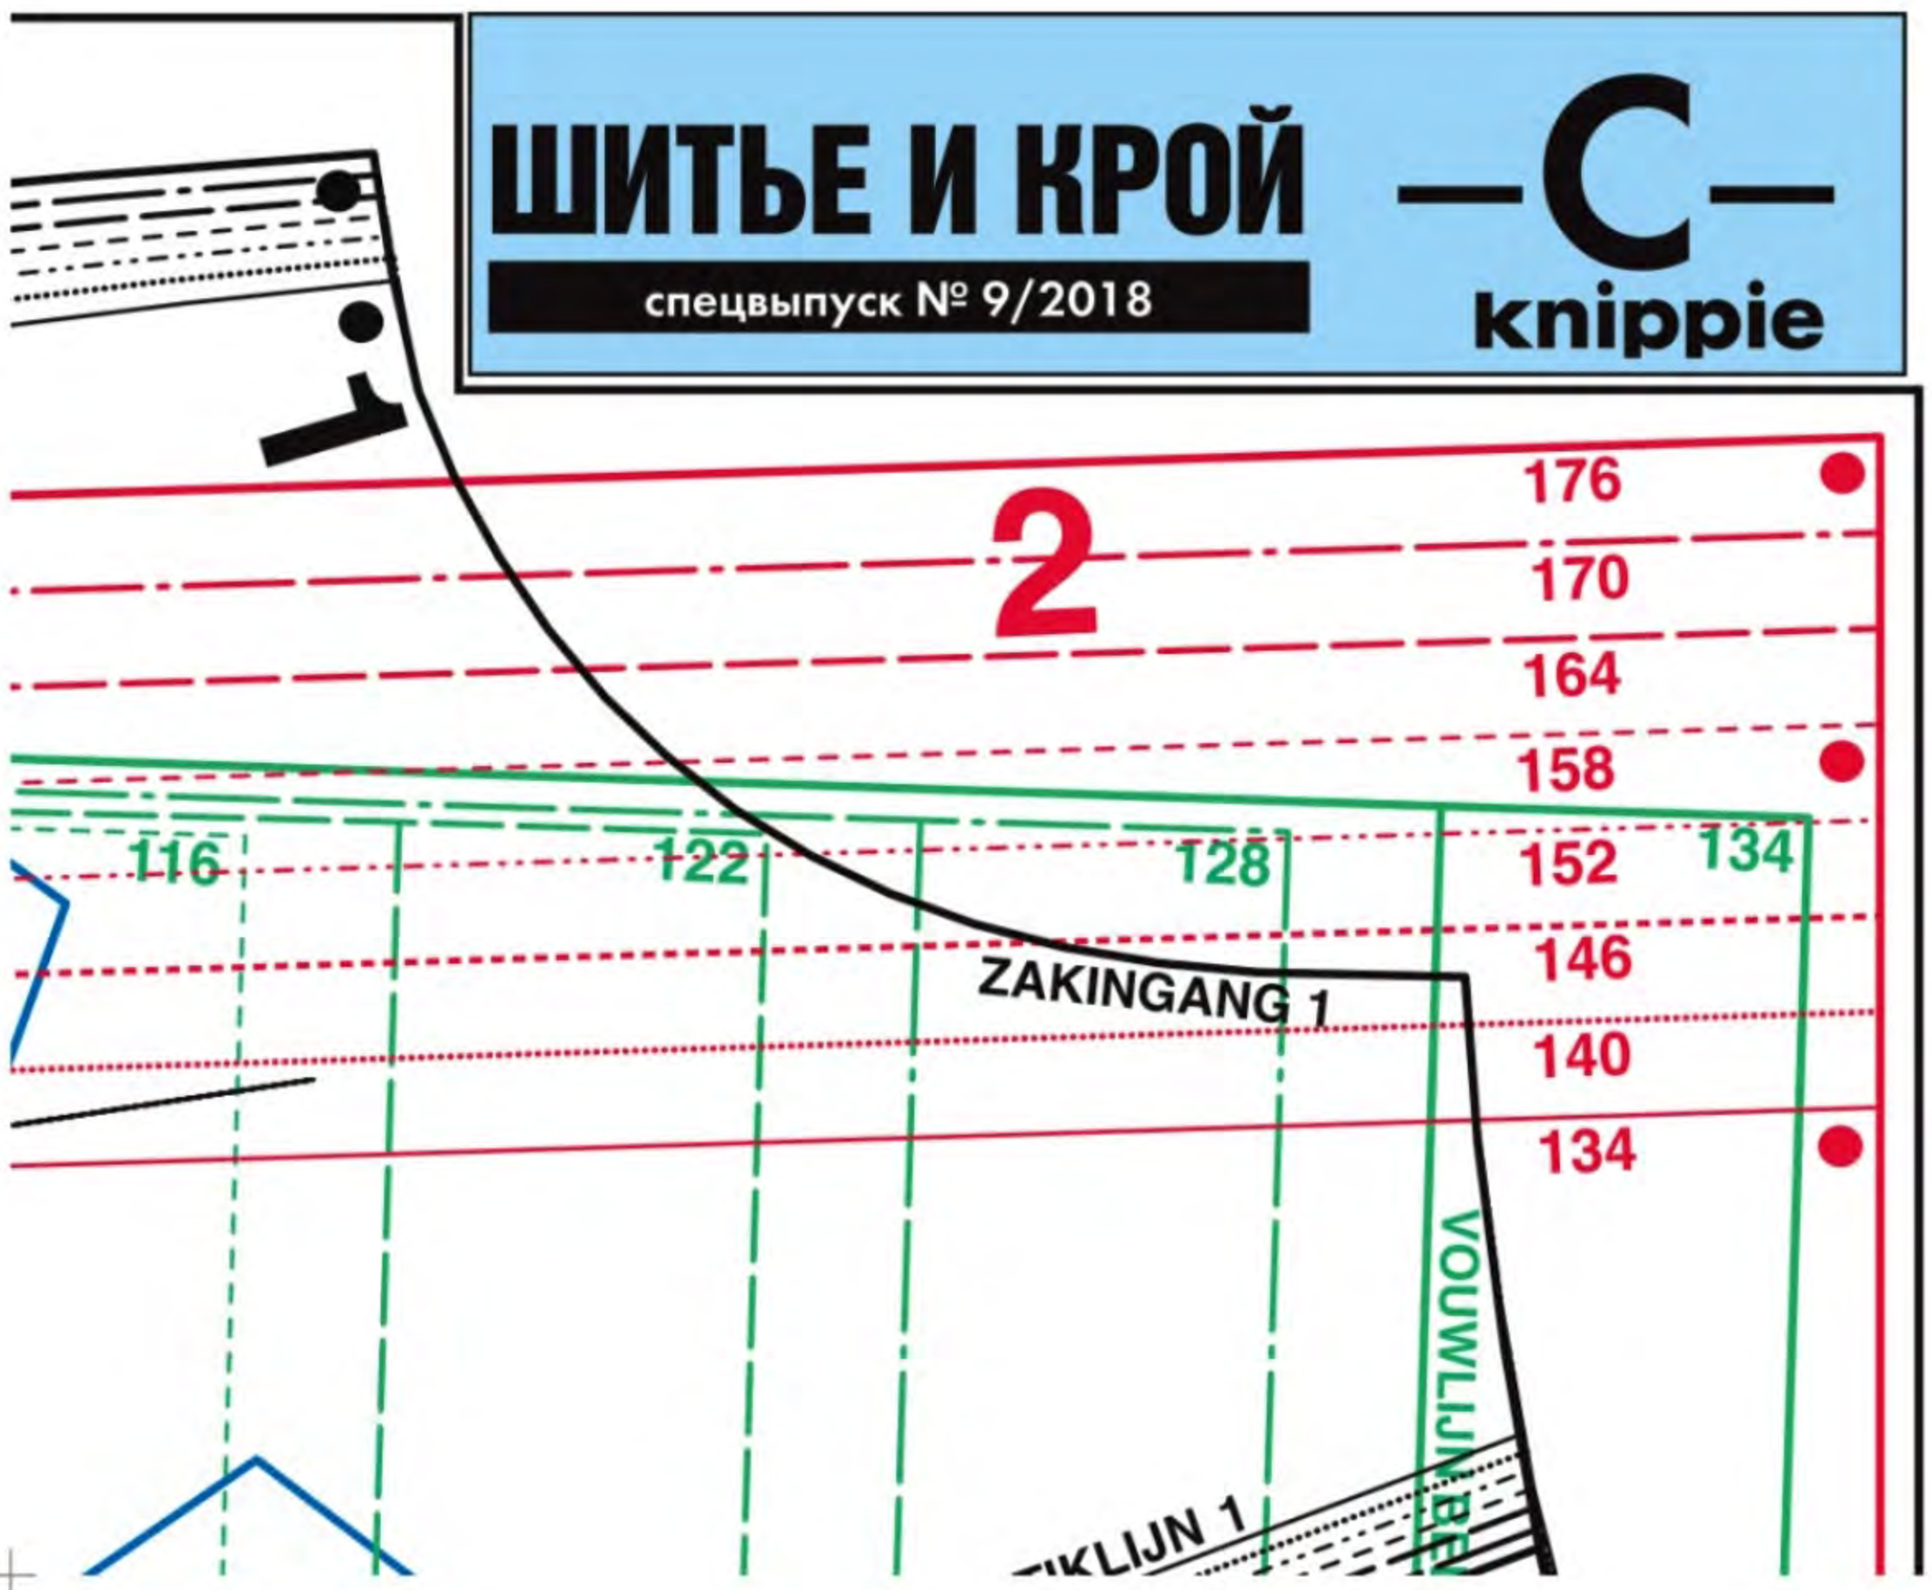

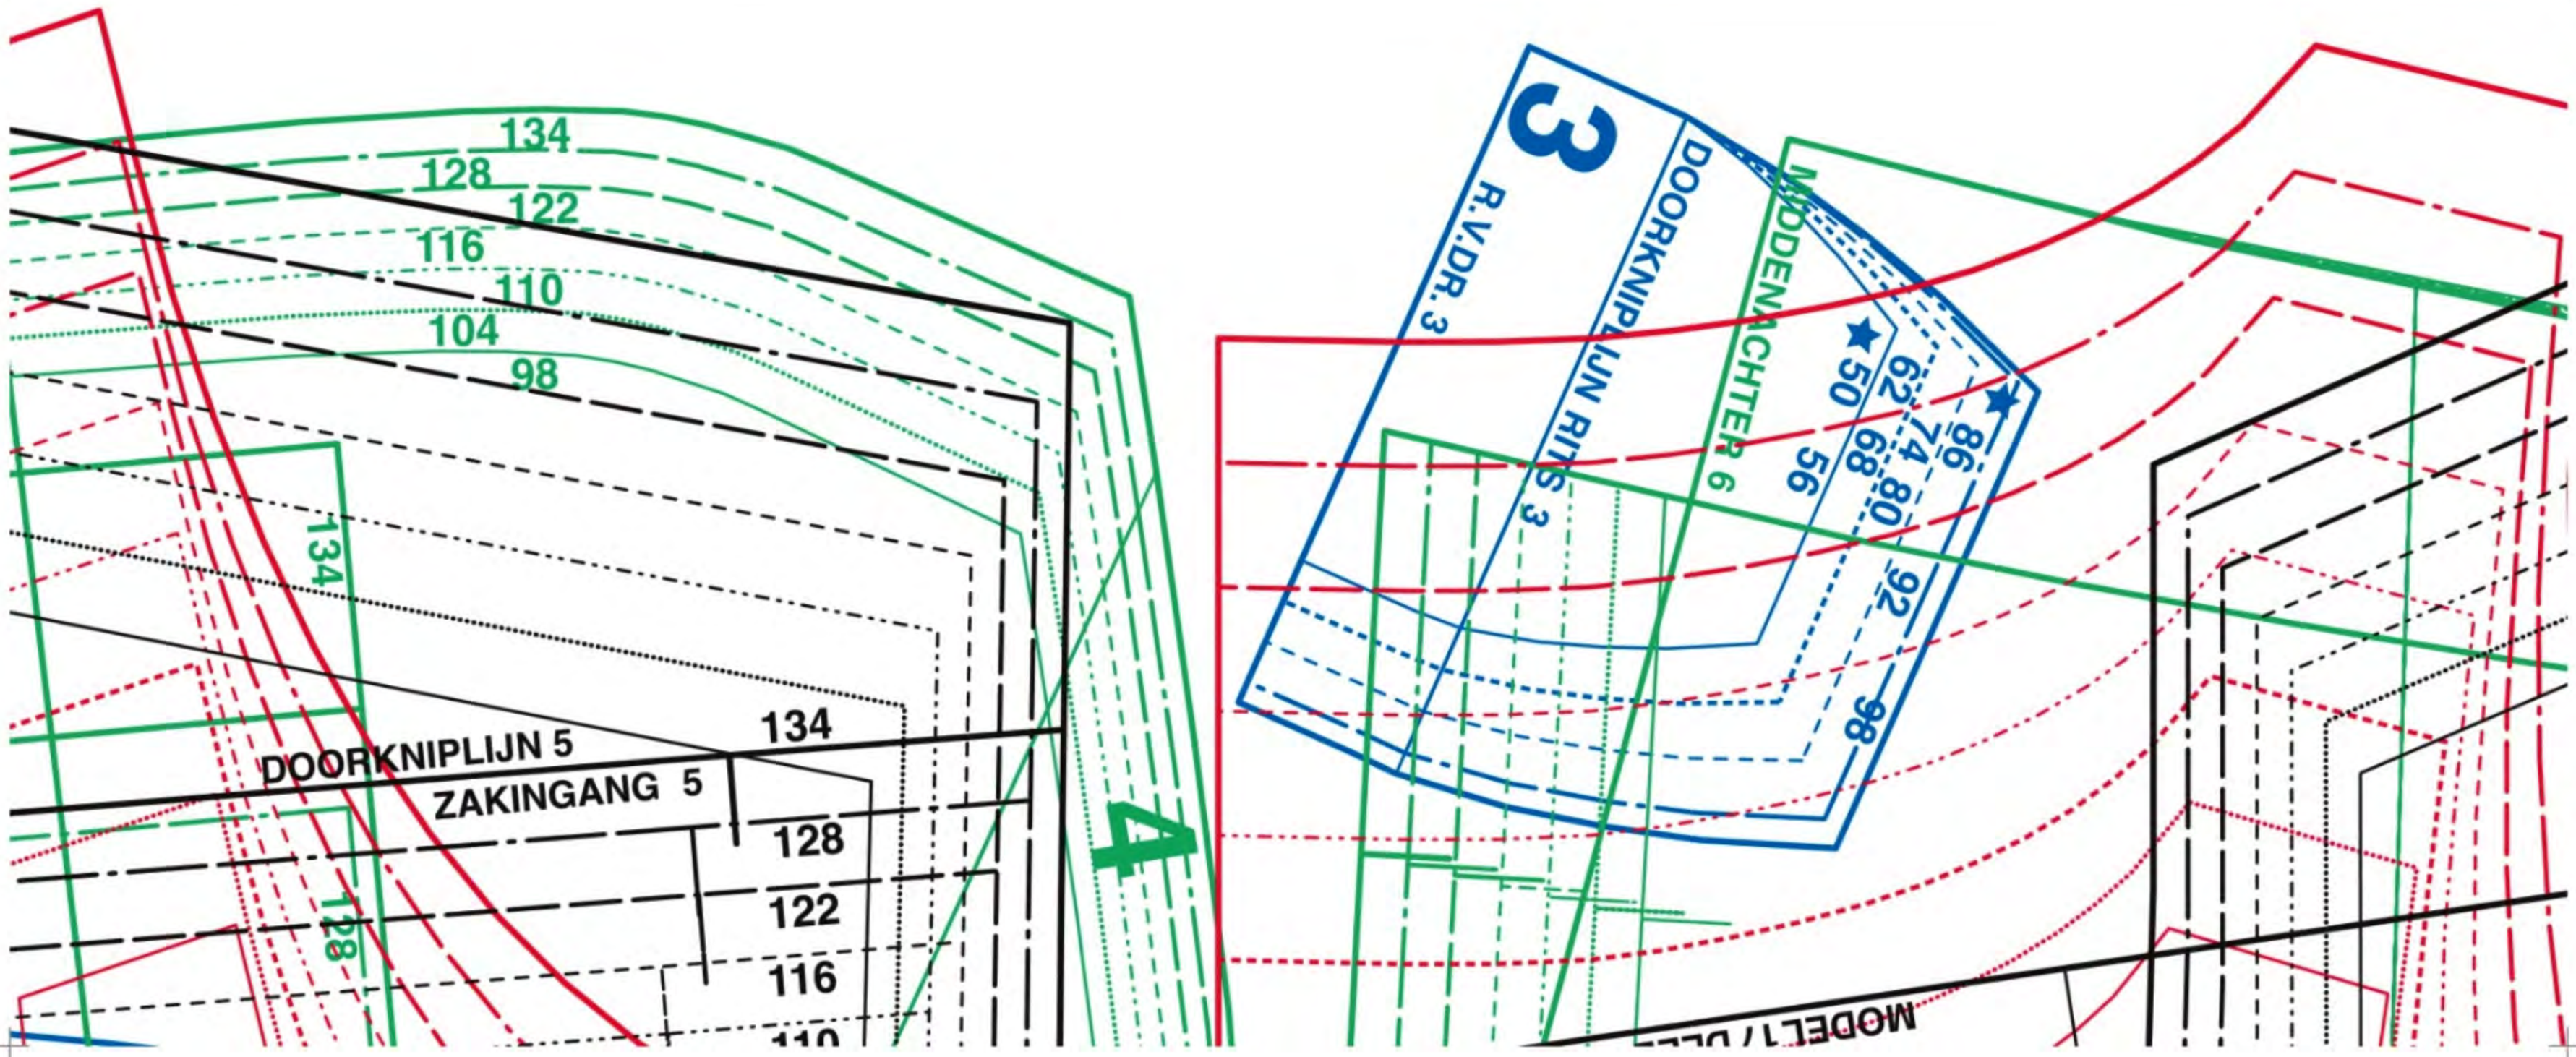
134
128
122
116
110
104
98
134
DOORKNIPLIJN 5
ZAKINGANG 5
134
128
122
116
128
4
3
R.V.DR.3
DOORKNIPLIJN RIJS 3
MIDDENACHTER 6
50
62
56
68
74
80
86
92
98
MODELT / DELL

RECHT VAN DRAAD 6

HMPELEN

98

104

110

116

122

VOUWLIJN BELEG 1

134

140

146

152

158

164

170

176

REEL 1

122 128 13

110 116

98 104

BOVENZAK AFKNIPLIJN 4

104

98

ZAKINGANG 5 DOORKNIPLIJN

122

116

110

104

98

R.V.DR. 4

R.V.DR. 5

M.A. 7

REEL 1

2

MIDDENVOOR 1

VOUWLIJN BELEG 1

DEEL 1

L 1

RIMPELEN 5

134

RECHT VAN DRAAD 7

DOORKNIPLIJN 2

AFKNIPLIJN BOVENZAK 2

R.V.DR. 2

AFKNIPLIJN MODEL18 DEEL 5

98

110

122

116

104

VOOR 7

VOOR 7

AFKNIPLIJN MODEL18 DEEL 5

M.A. 7


134


128


122


116


DOORKNIPLIJN 1
R.V.DR. VOUWLIJN BELEG 2
KNOOPSGAT 2
DOORKNIPLIJN 1
MIDDENACHTER
98
104
110
116
122
128
134
VOUWLIJN BELEG 6
MIDDENAC
R.V.DR. 5
34
VOUWLIJN BELEG 5
MODEL 17 DEEL 5

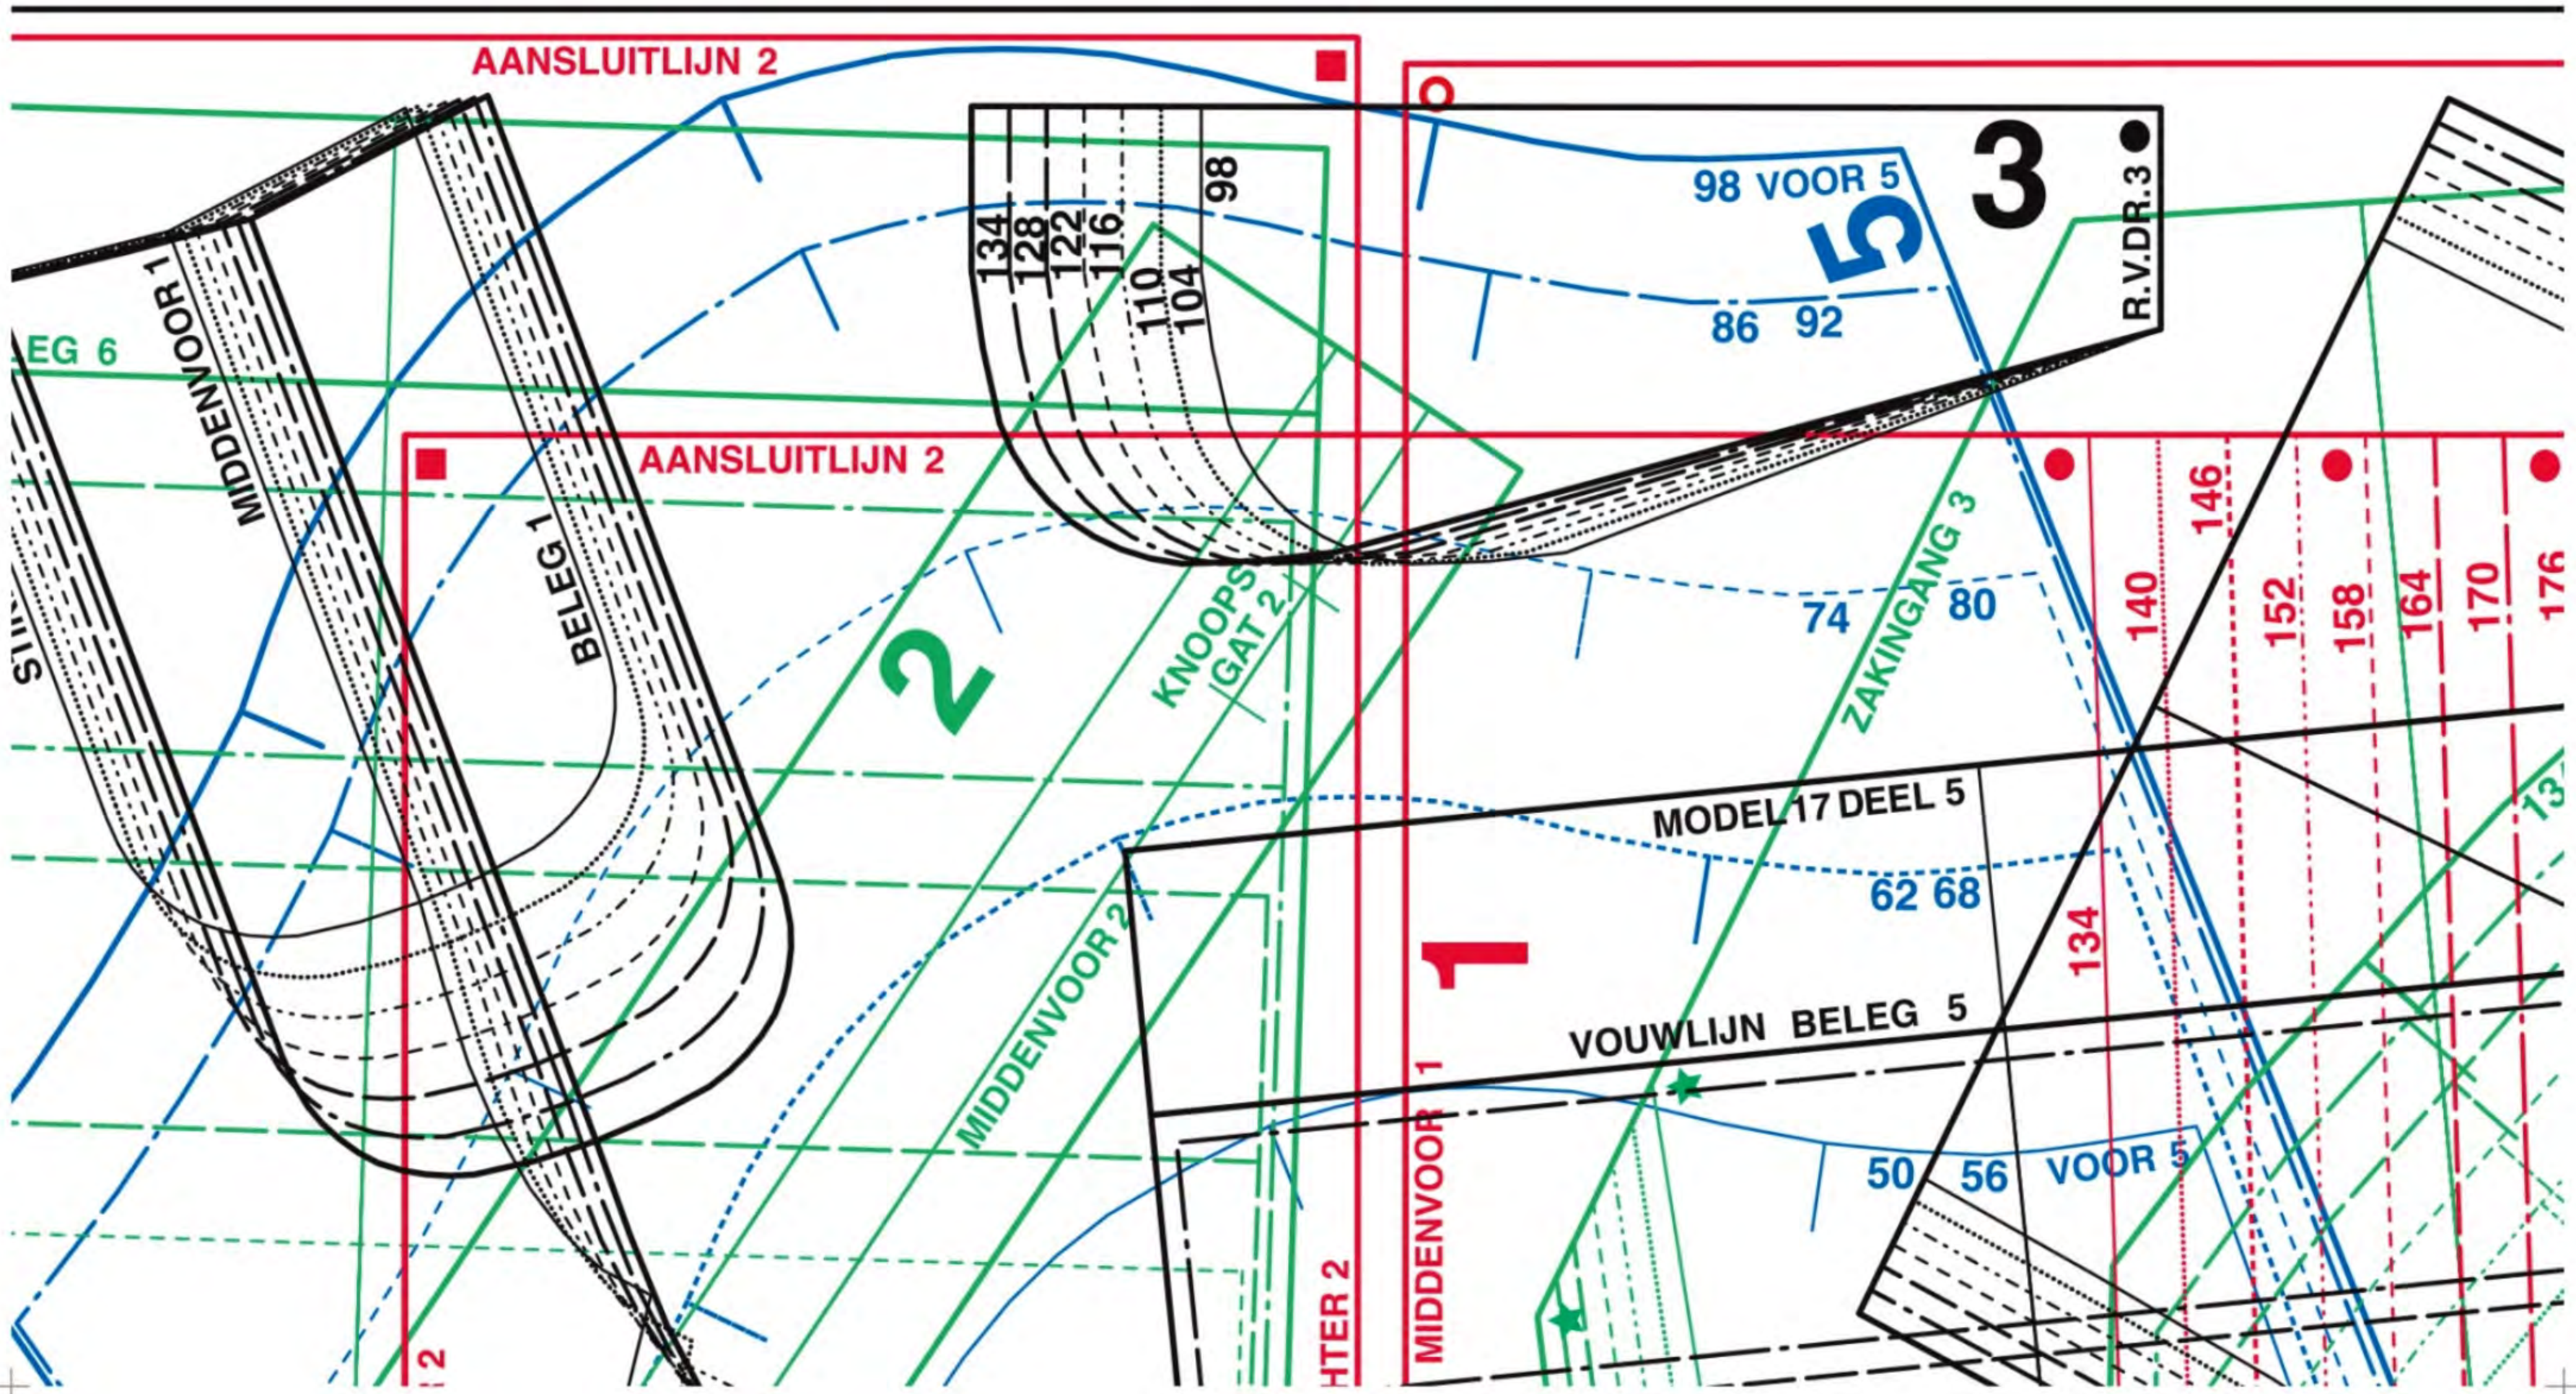

AANSLUITLIJN 2
AANSLUITLIJN 2
AANSLUITLIJN 2
EG 6
MIDDENVOOR 1
BELEG 1
2
KNOOPS GAT 2
MIDDENVOOR 2
1
MIDDENVOOR 1
98 VOOR 5
5
3
R.V.DR.3
86 92
ZAKINGANG 3
74 80
MODEL 17 DEEL 5
62 68
VOUWLIJN BELEG 5
50 56 VOOR 5
98
104
110
116
122
128
134
134
140
146
152
158
164
170

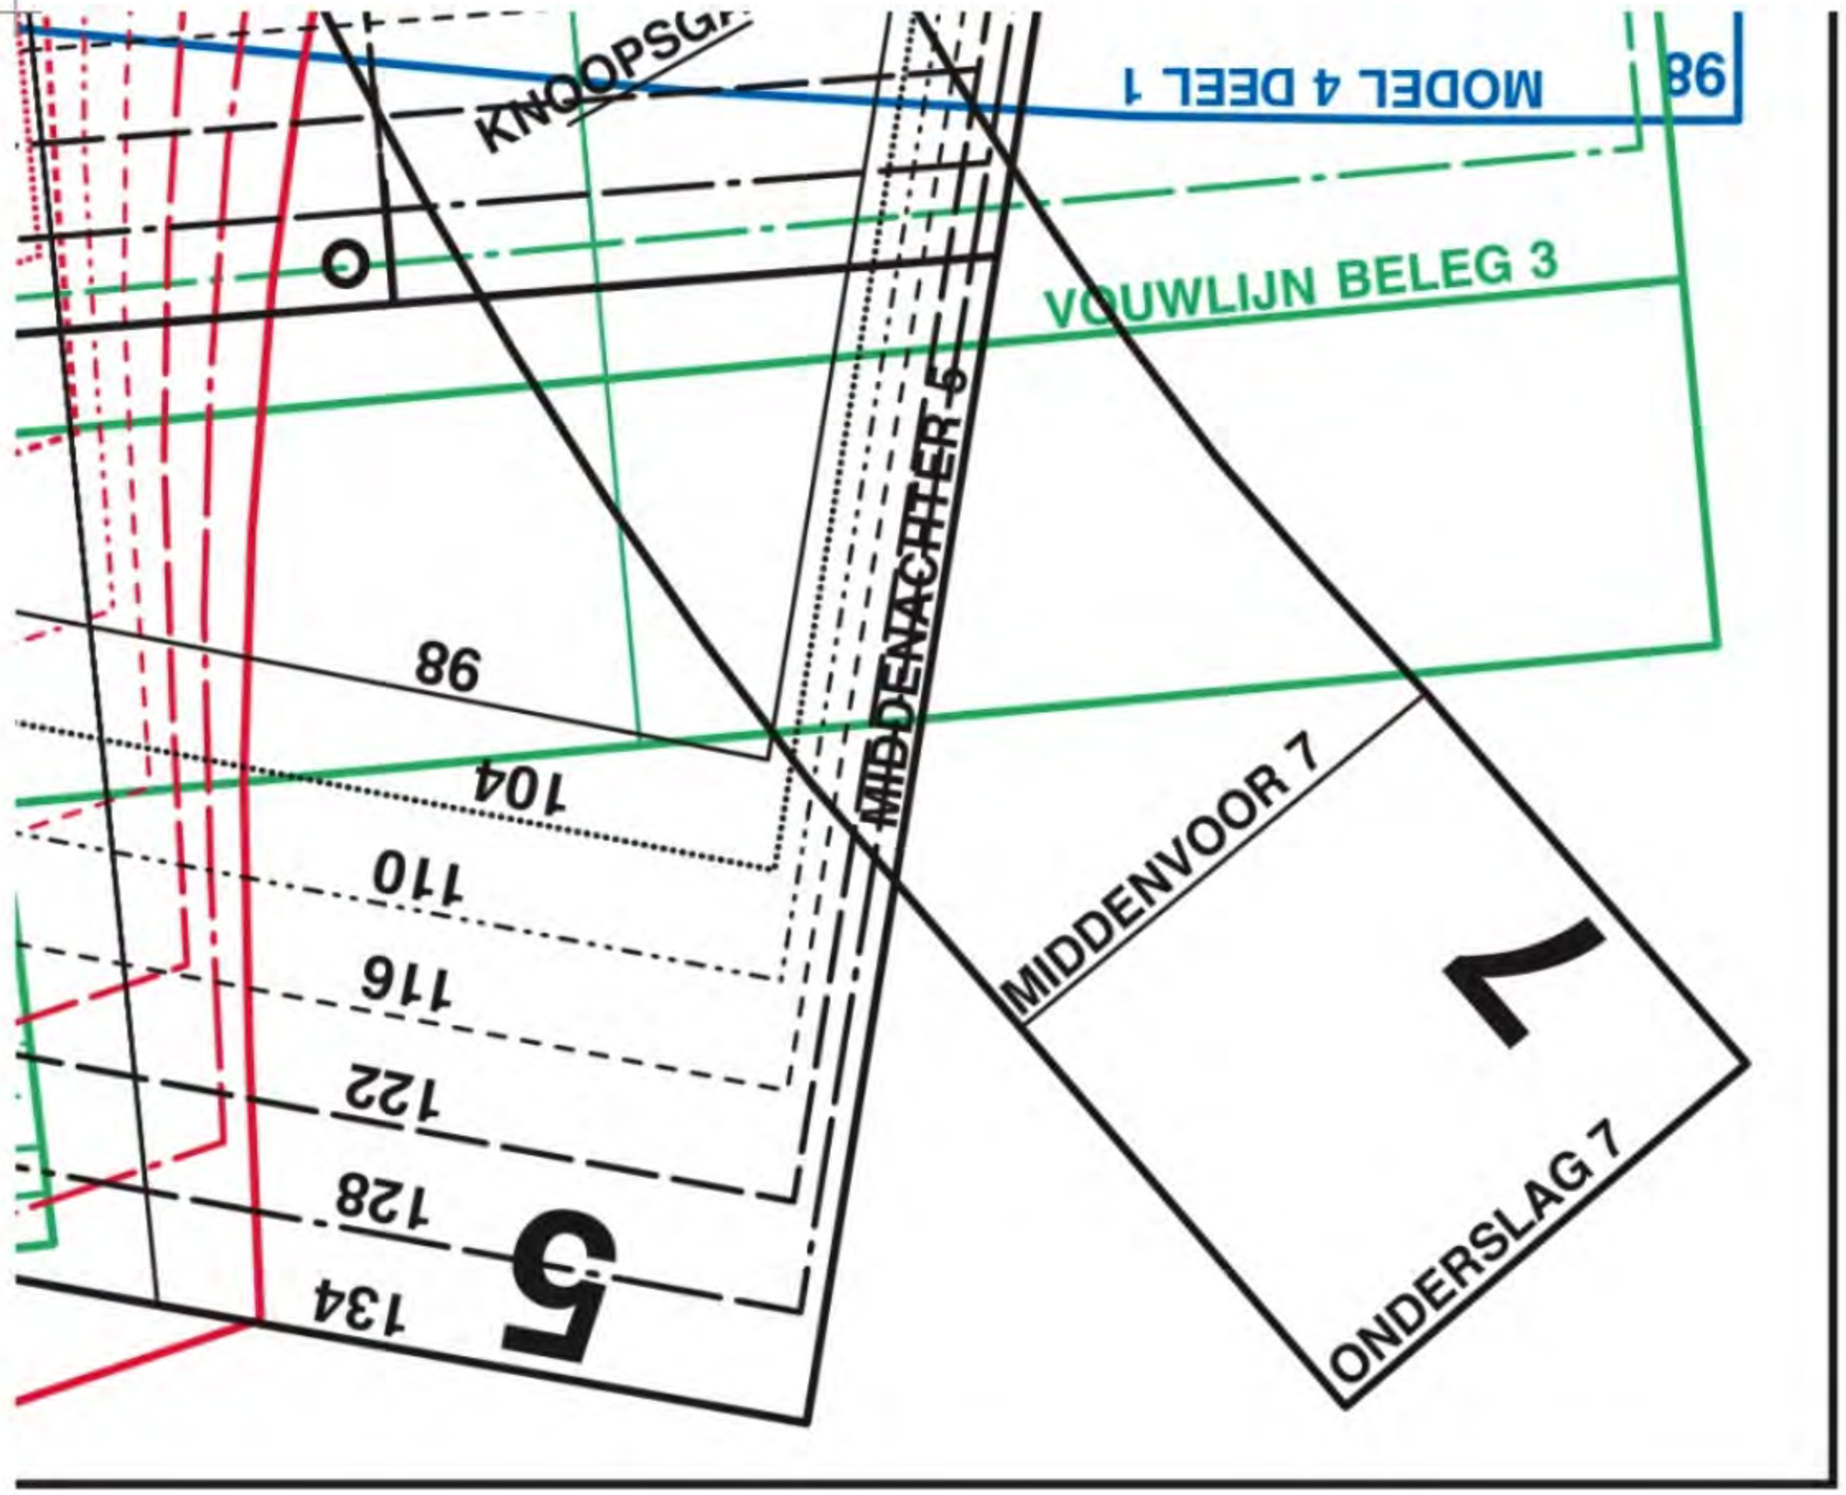

MODEL 4 DEEL 1
98
VOUWLIJN BELEG 3
MIDDENACHTER 6
98
104
110
116
122
128
134
5
MIDDENVOOR 7
7

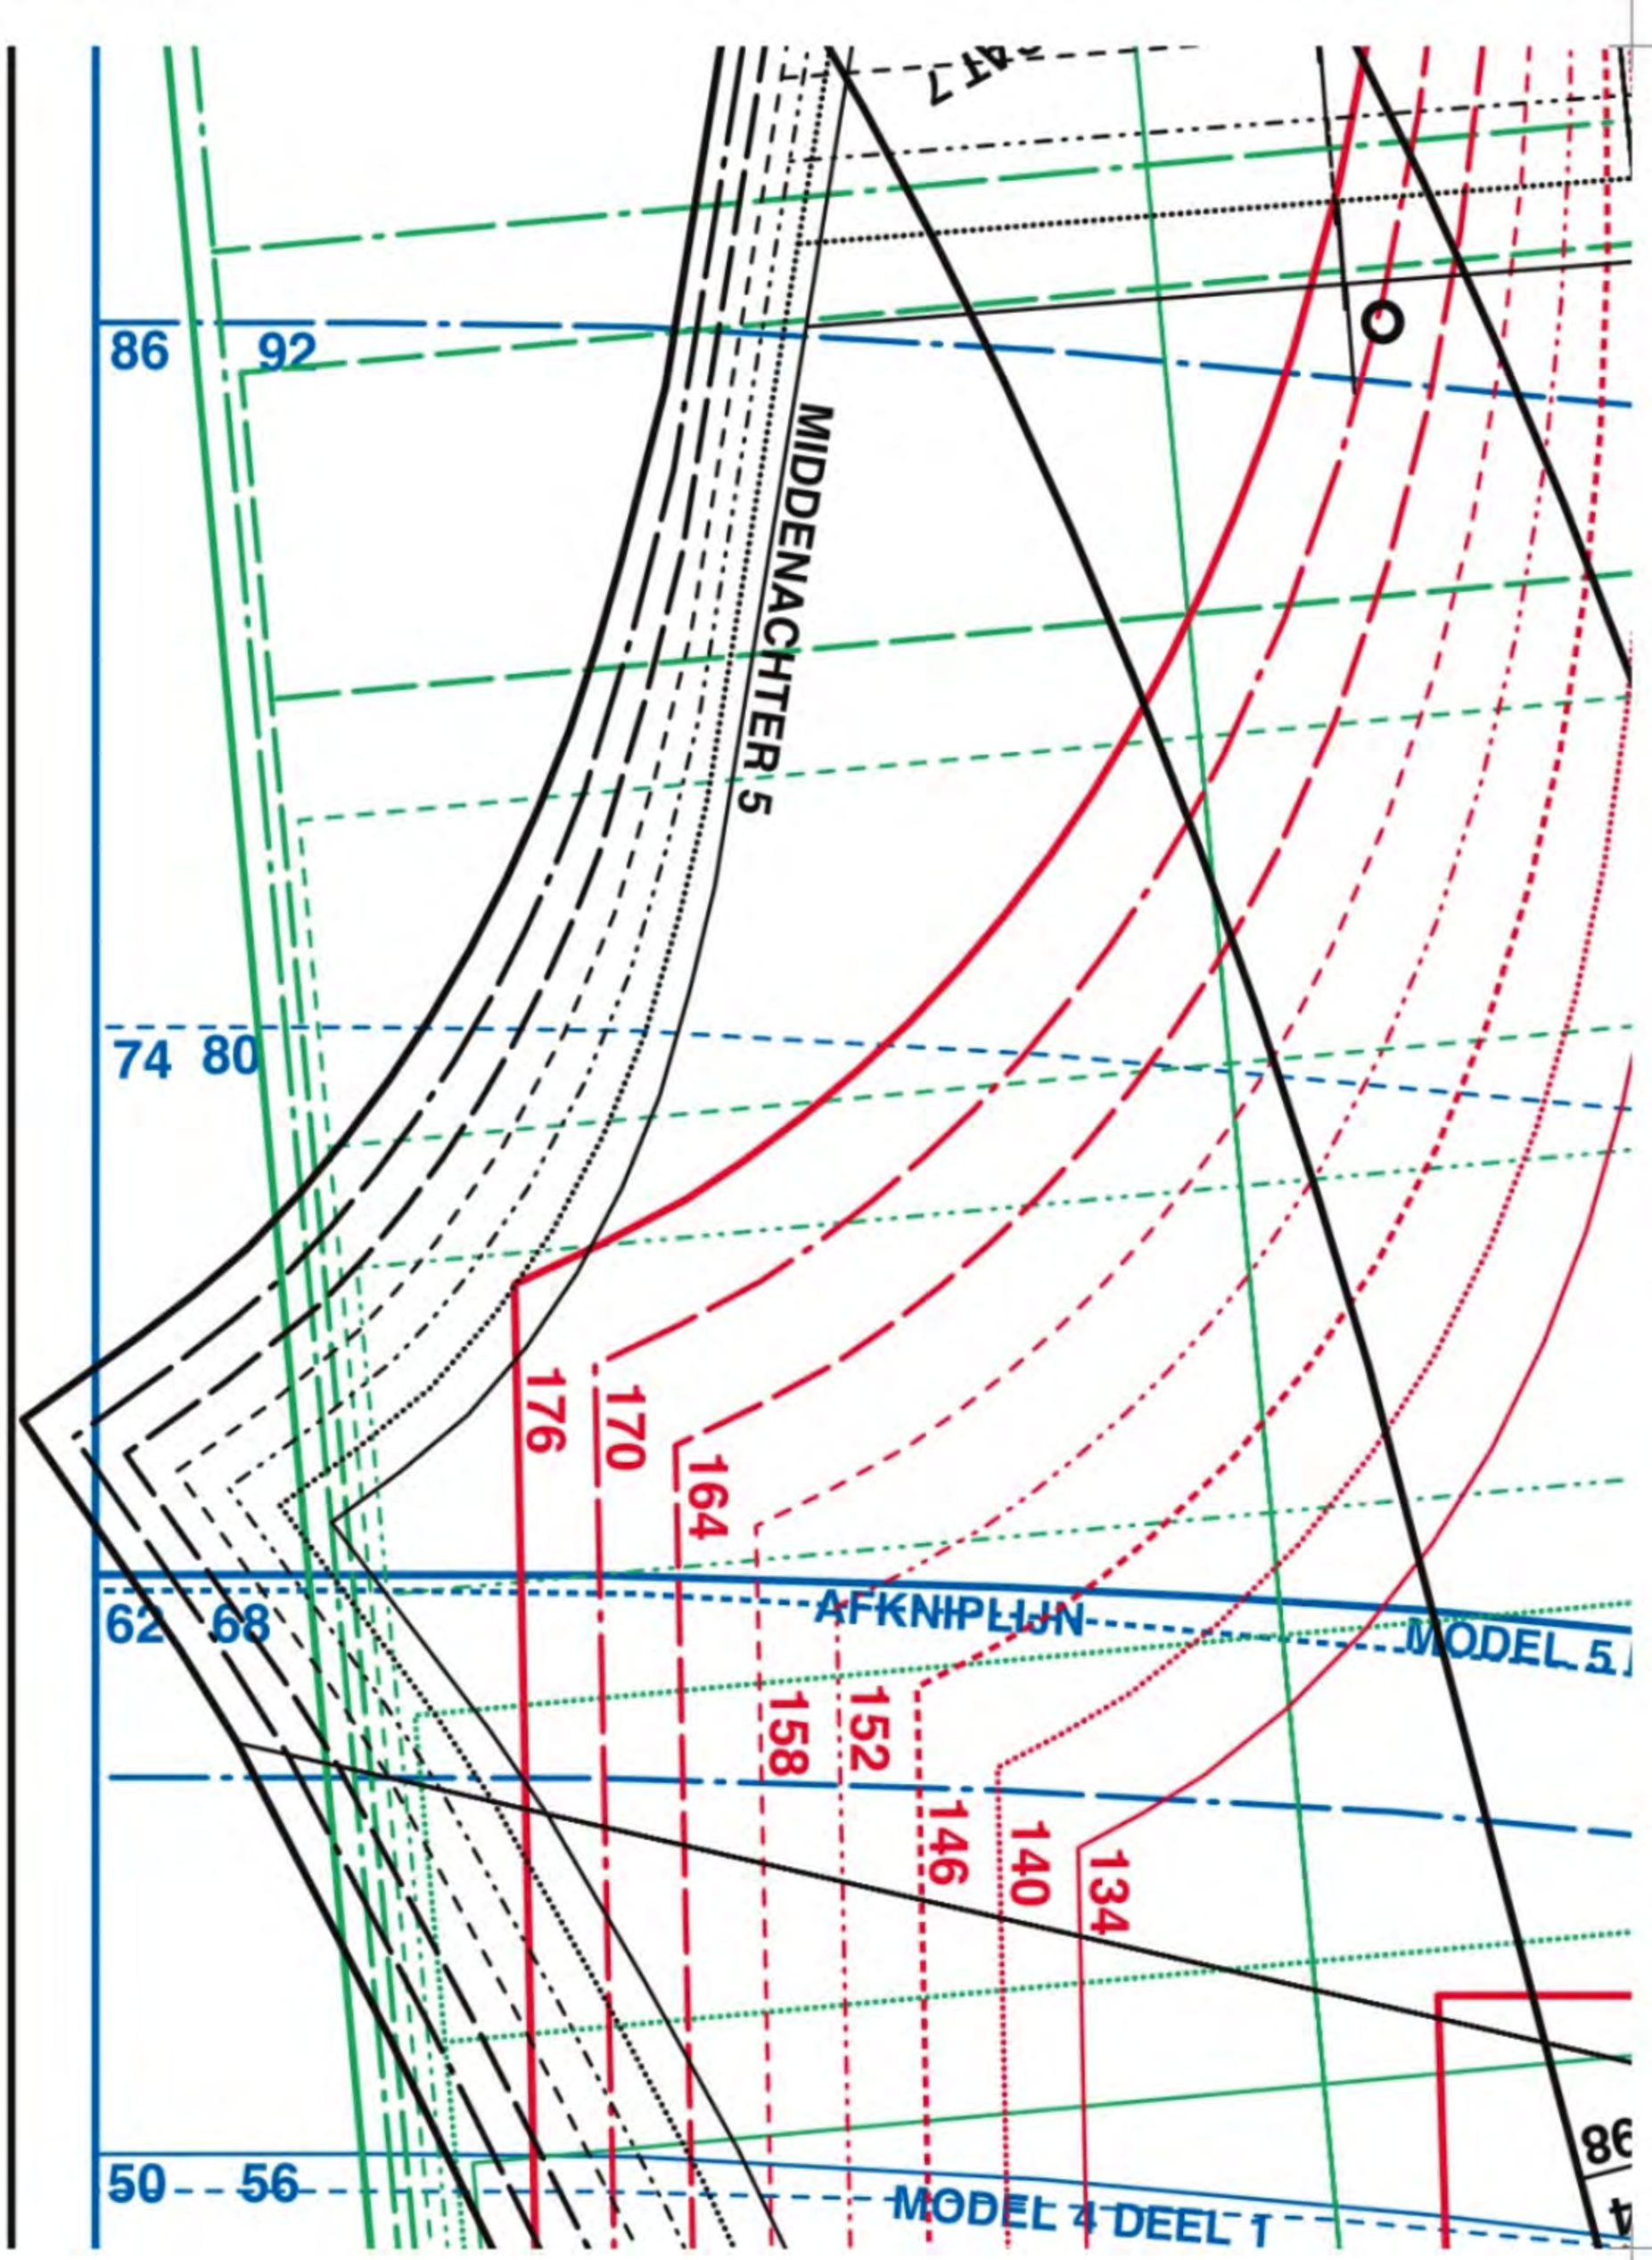
86
92
74
80
62
68
50
56
MIDDENACHTER 5
AFKNIPLIJN
MODEL 5
MODEL 4 DEEL 1
176
170
164
158
152
146
140
134

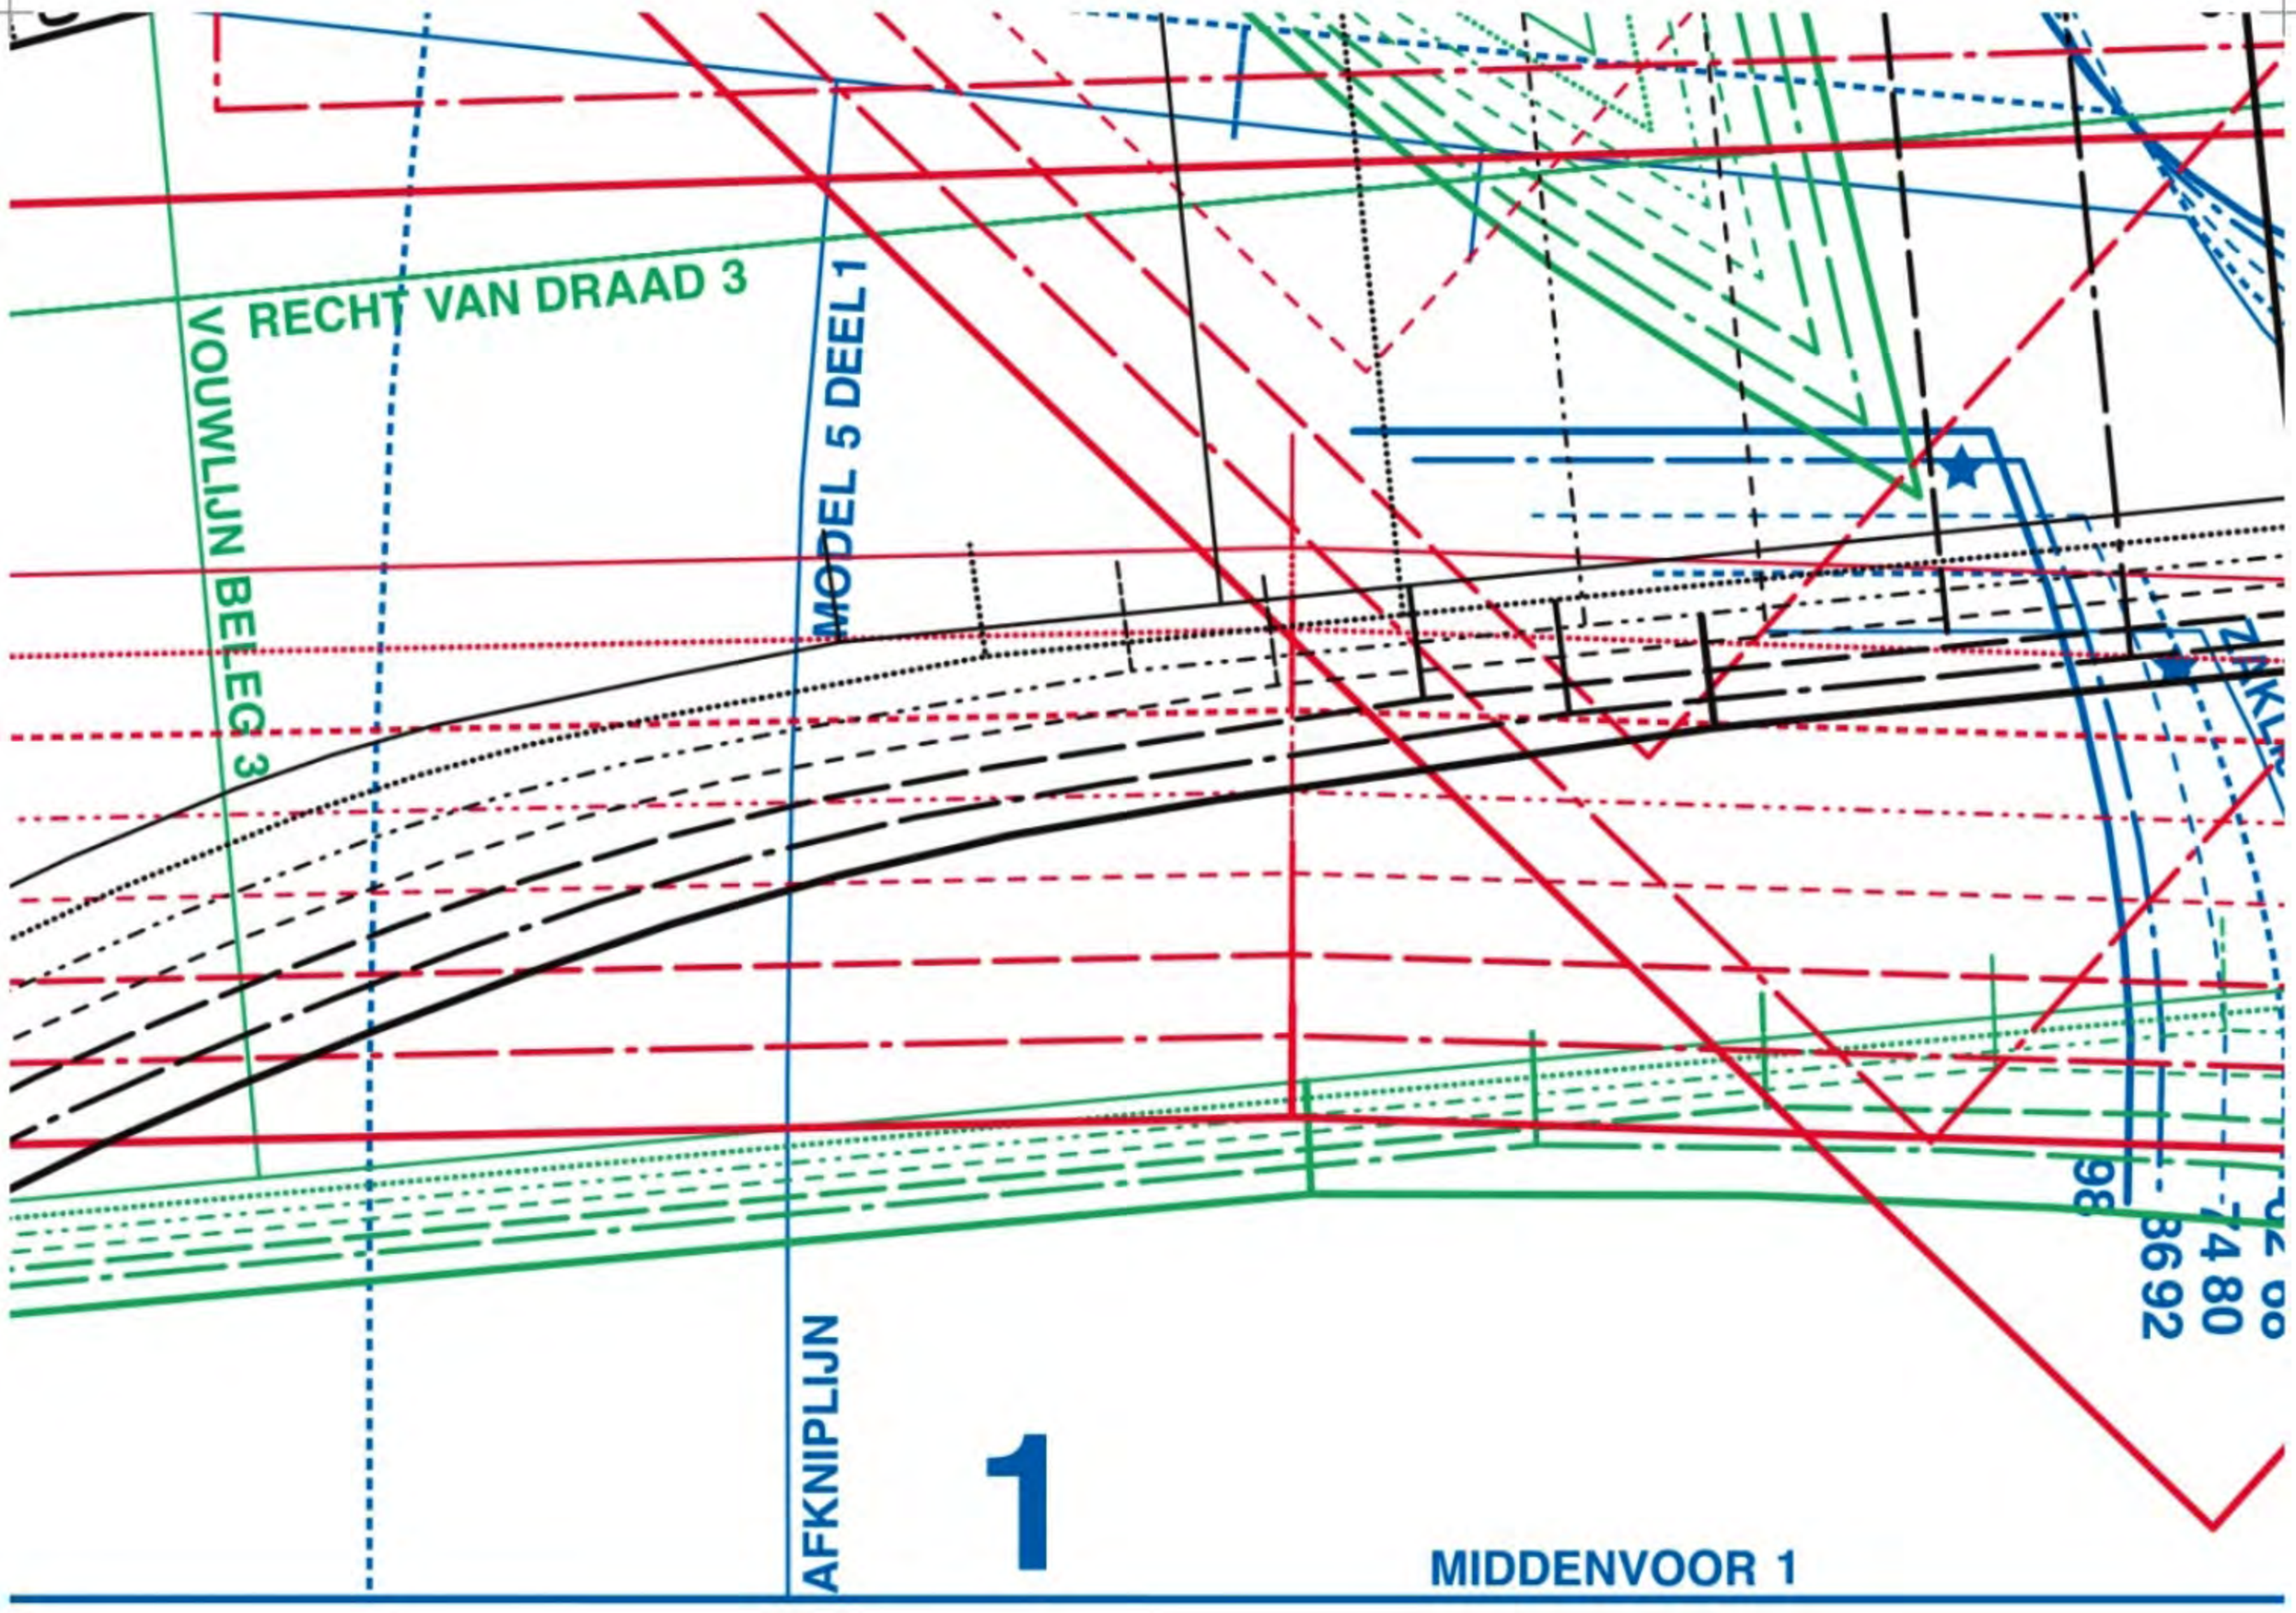

RECHT VAN DRAAD 3
VOUWLIJN BEELG 3
MODEL 5 DEEL 1
AFKNIPLIJN
1
MIDDENVOOR 1

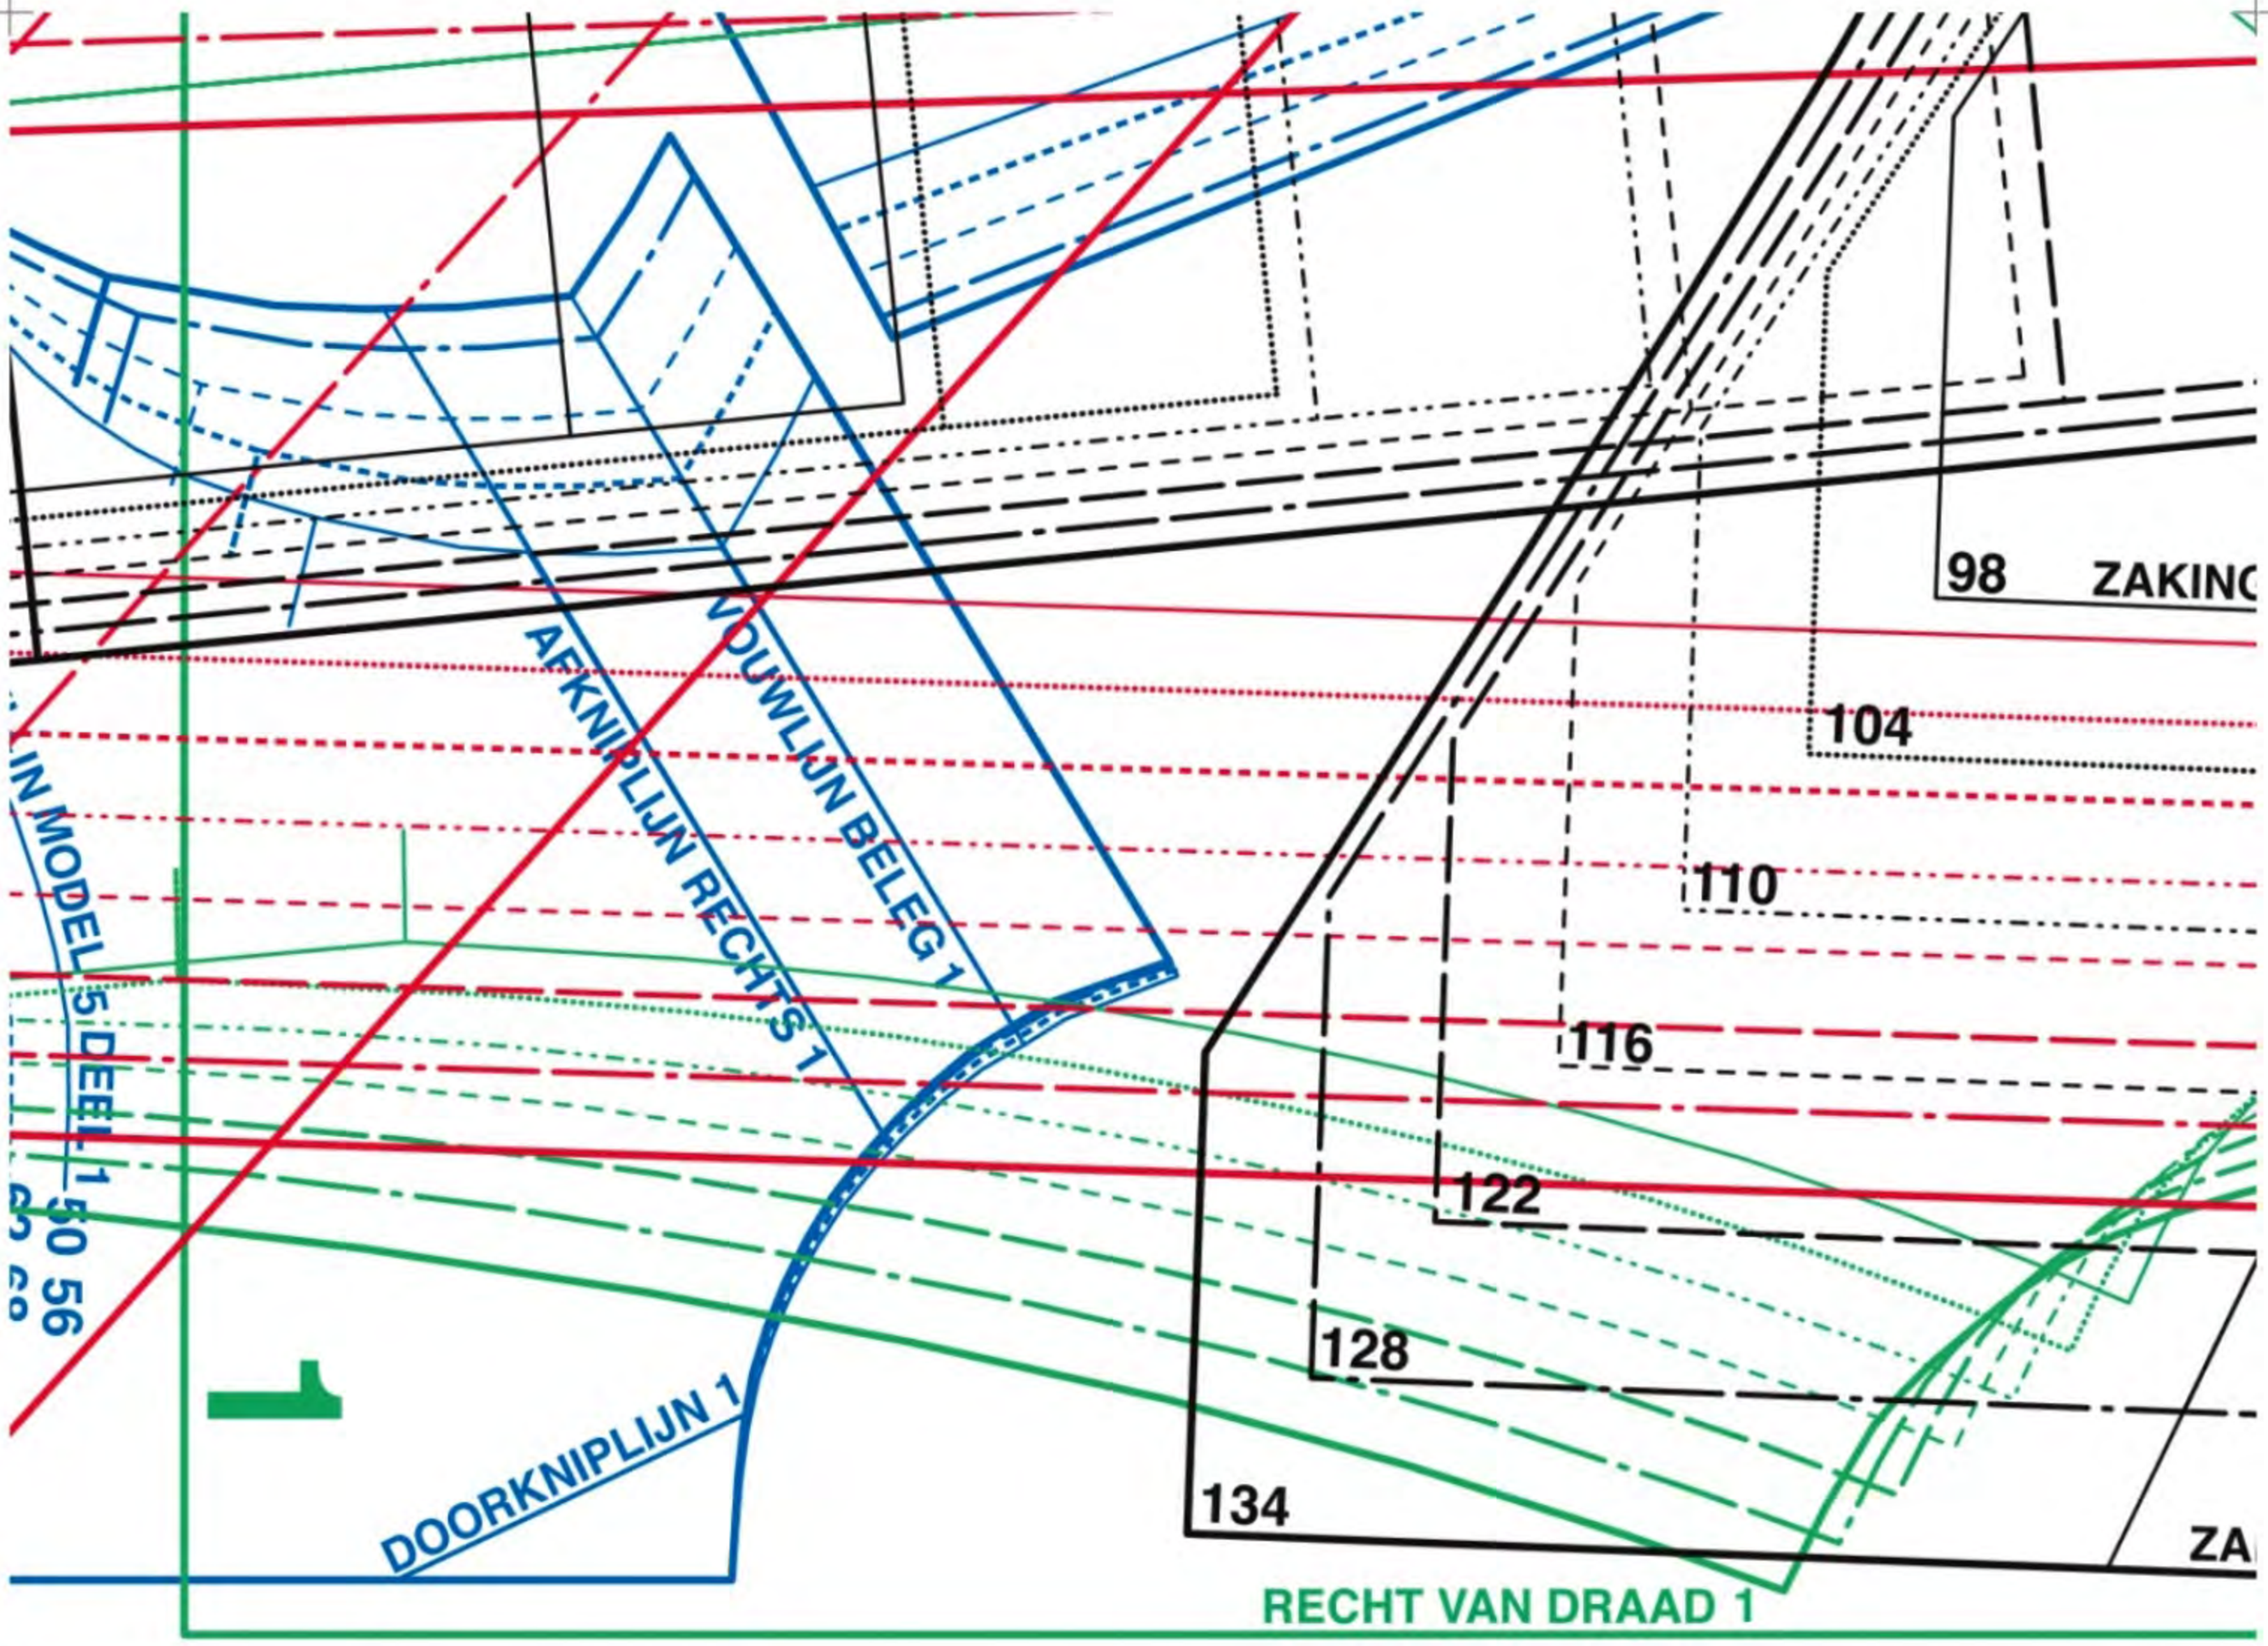

98
104
110
116
122
128
134
AFKNIPLIJN RECHTS 1
VOUWLIJN BELEG 1
DOORKNIPLIJN 1
RECHT VAN DRAAD 1

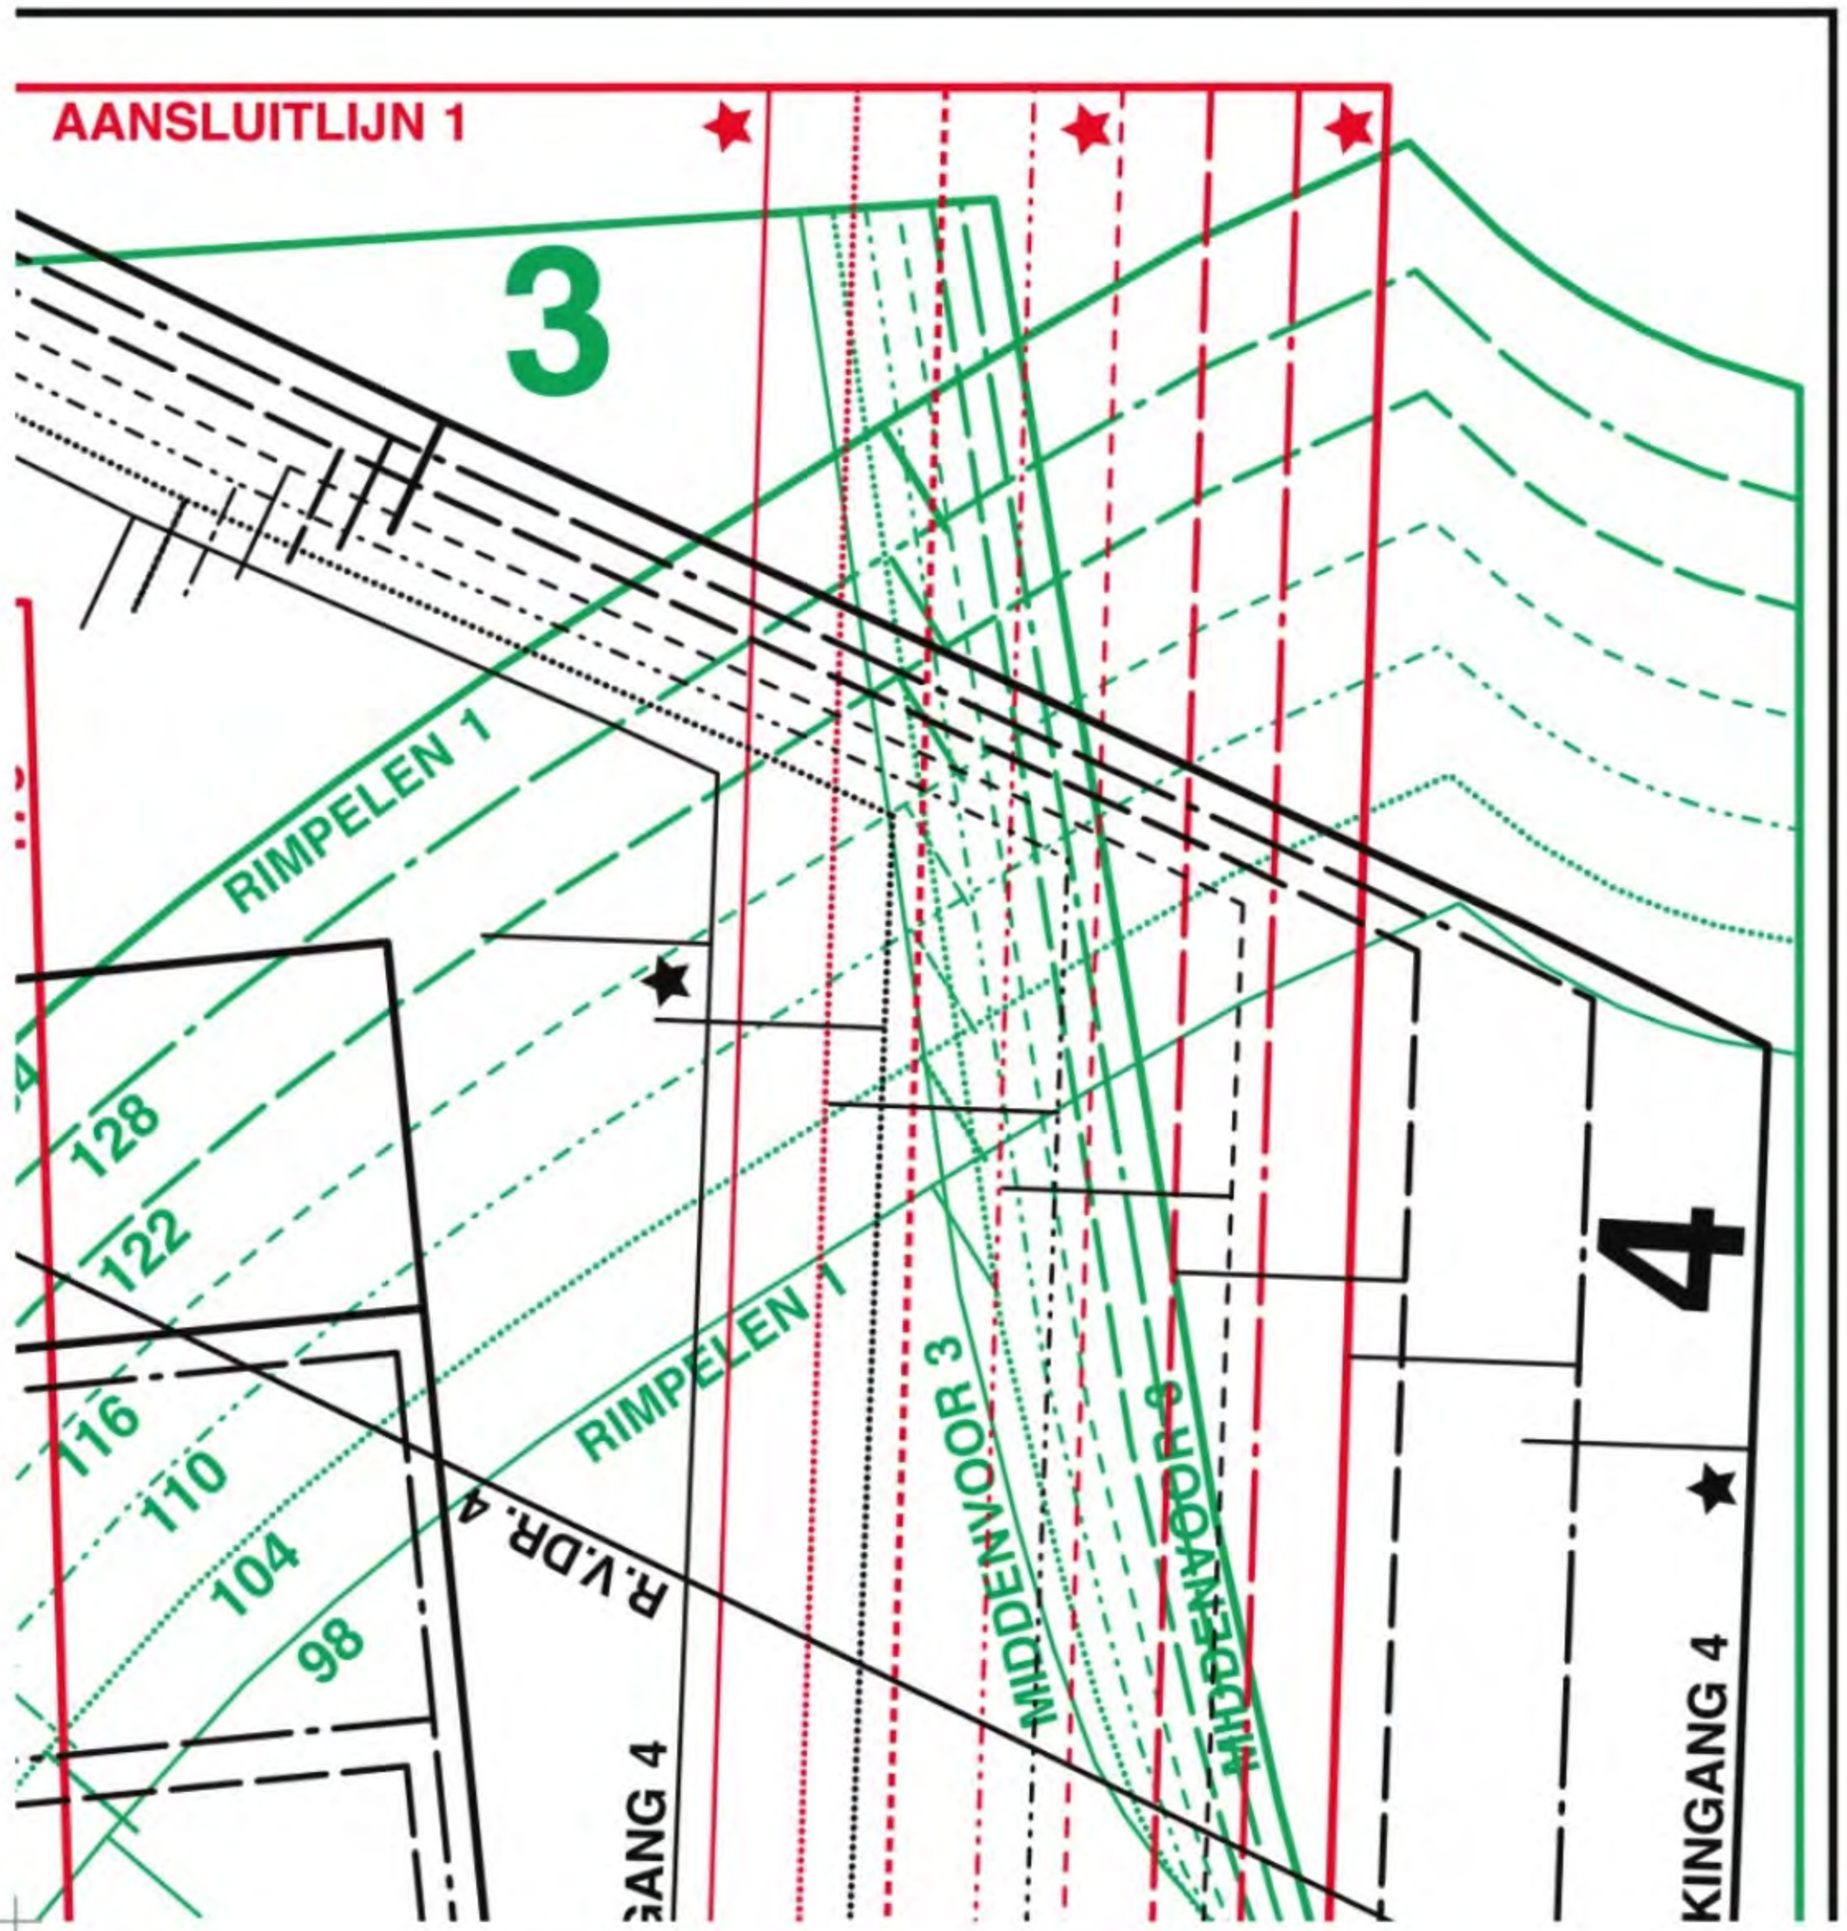

AANSLUITLIJN 1
3
4
RIMPELEN 1
RIMPELEN 1
RIMPELEN 1
128
122
116
110
104
98
MIDDENVOOR 3
MIDDENVOOR 3
R.V.DR. 4
GANG 4
KINGANG 4

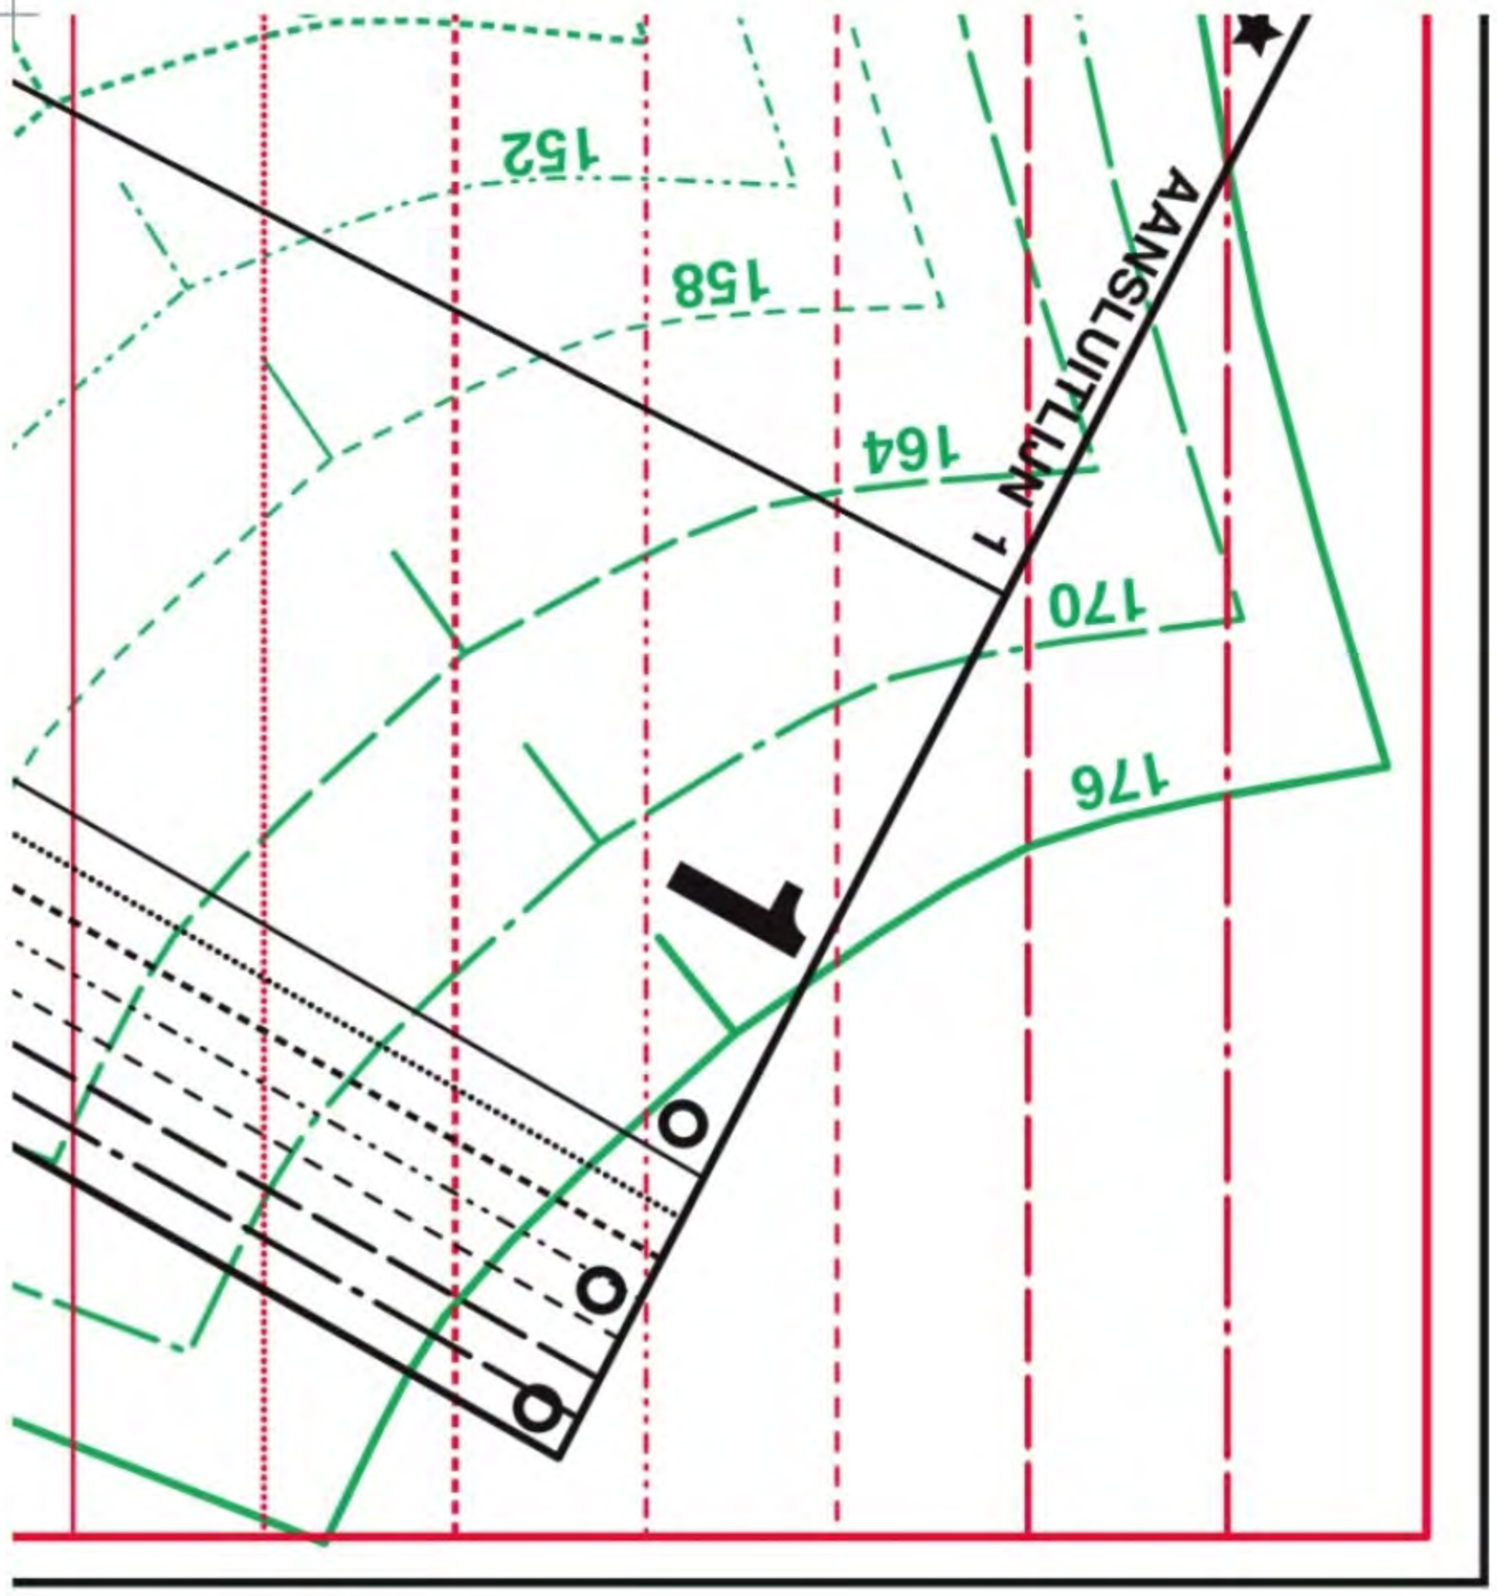

152
158
164
170
176
AANSLUITLIJN 1


RECHT VAN DRAAD 2 MIDDENACHTER 2

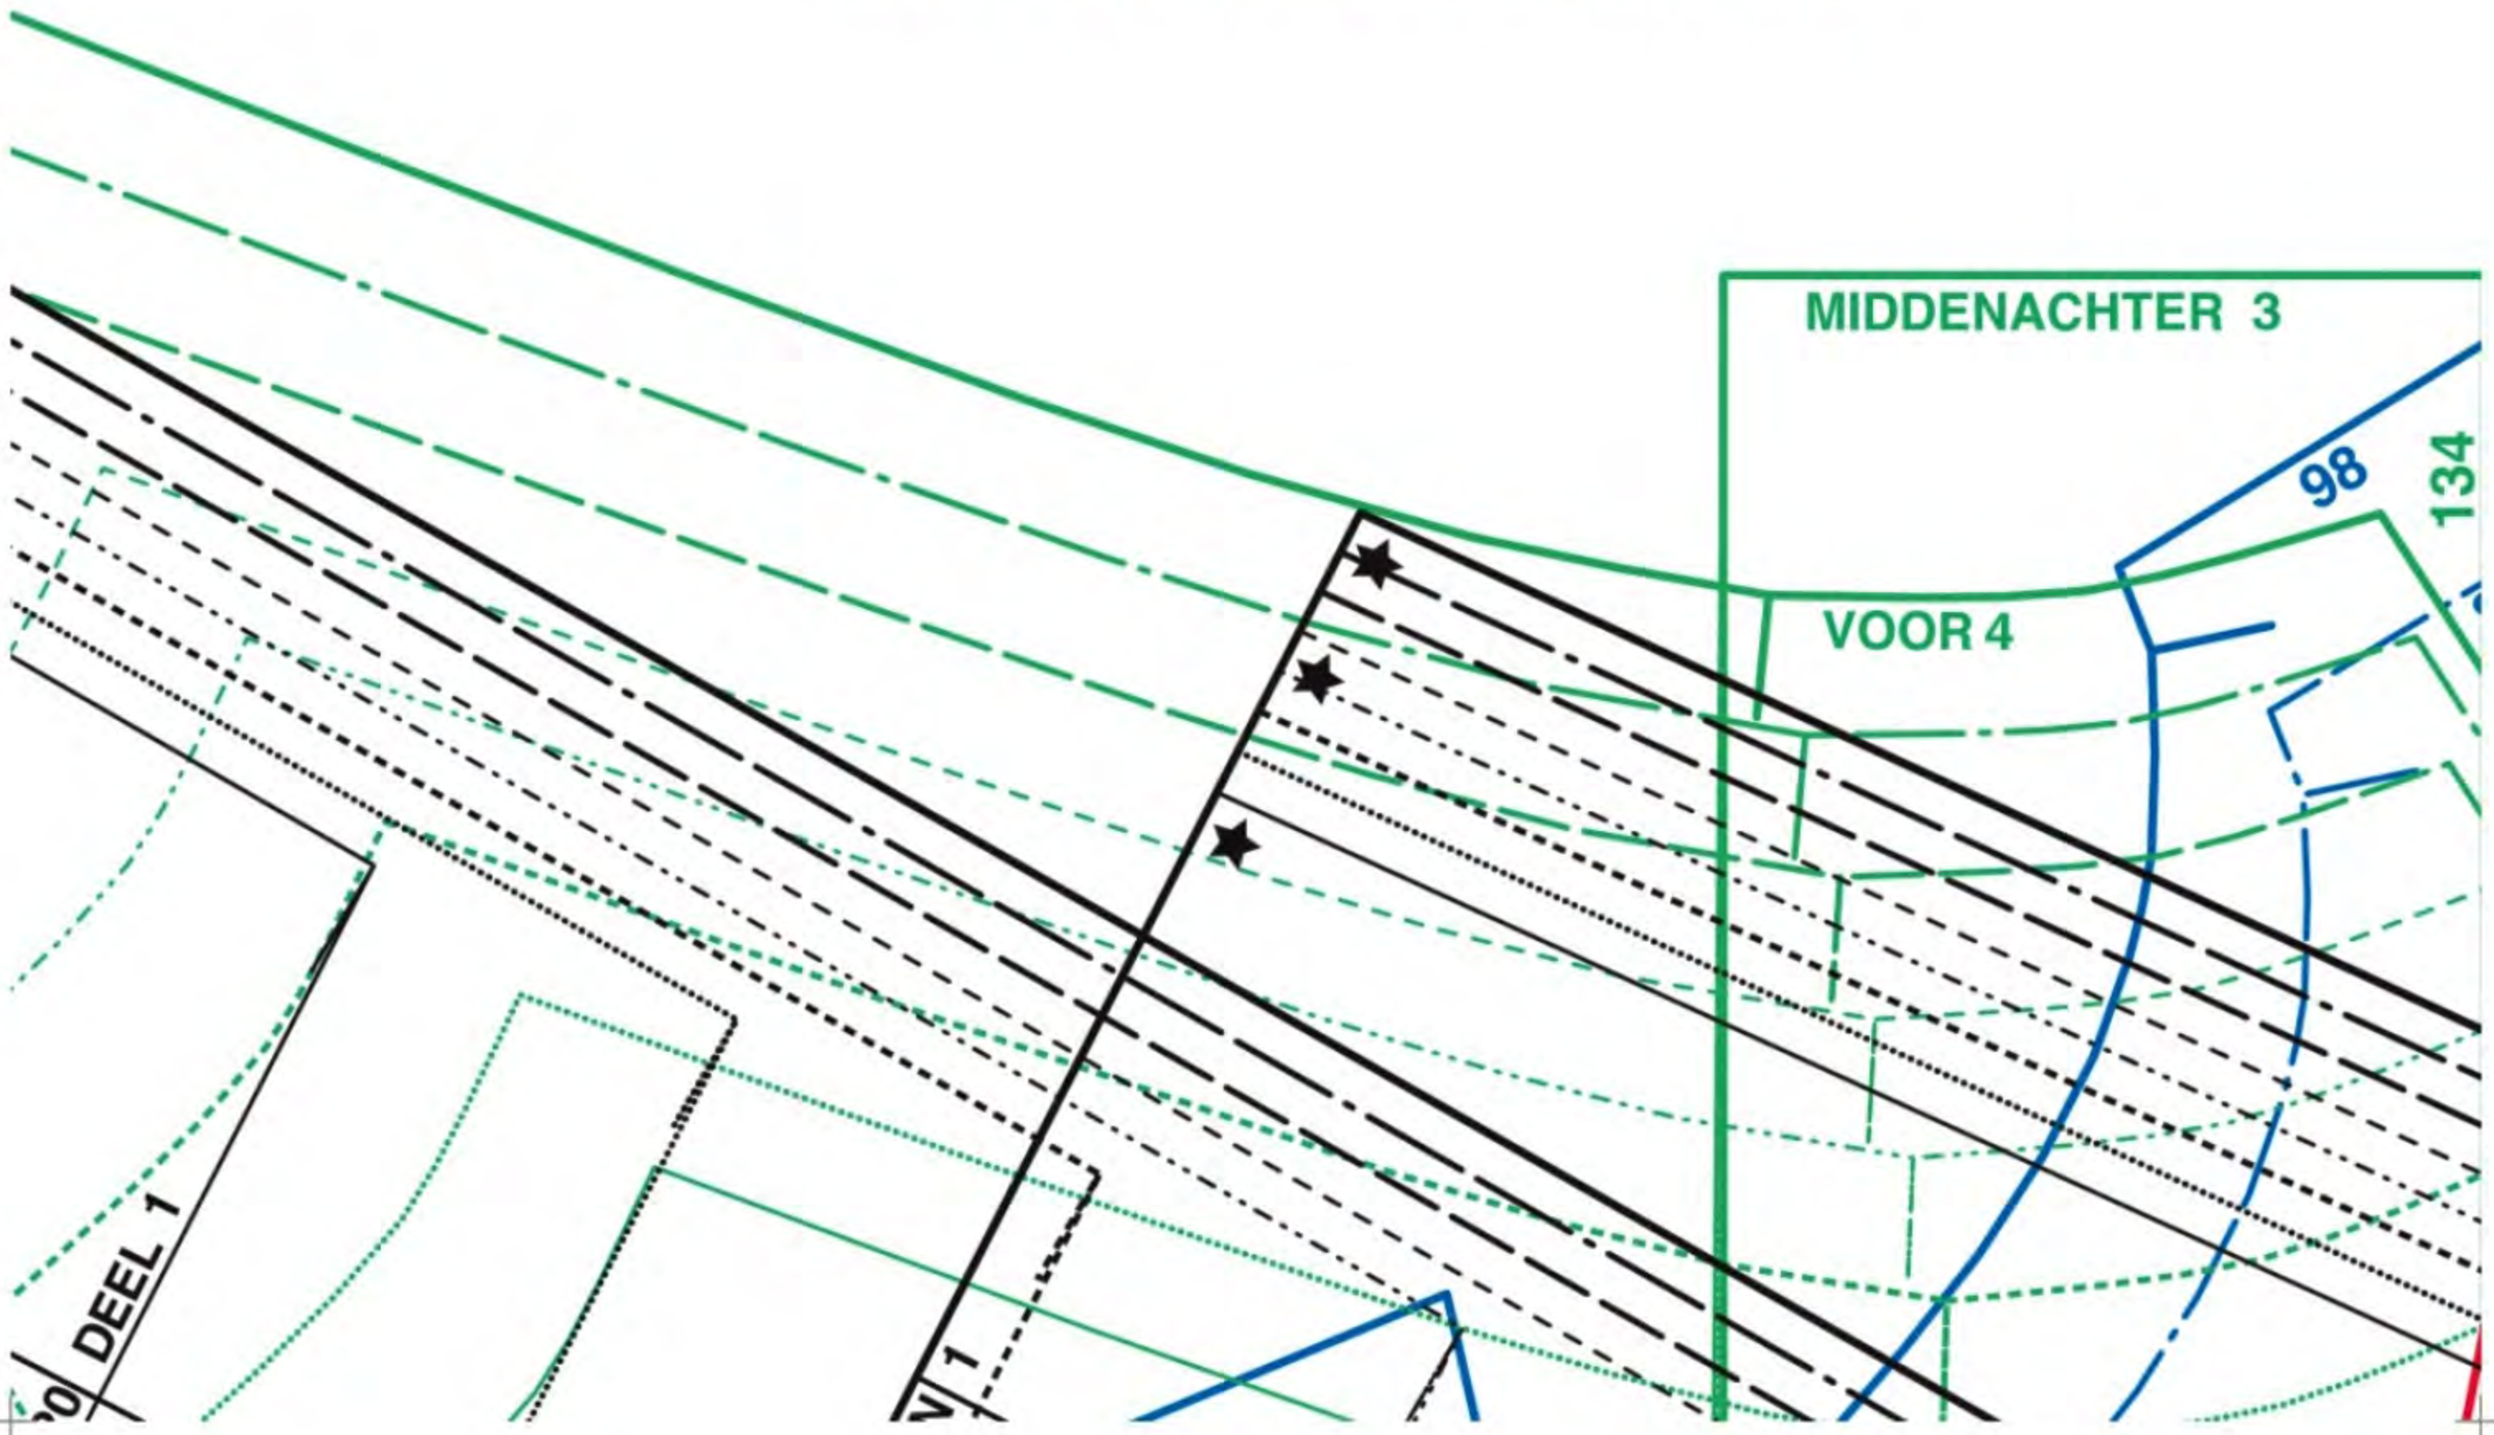

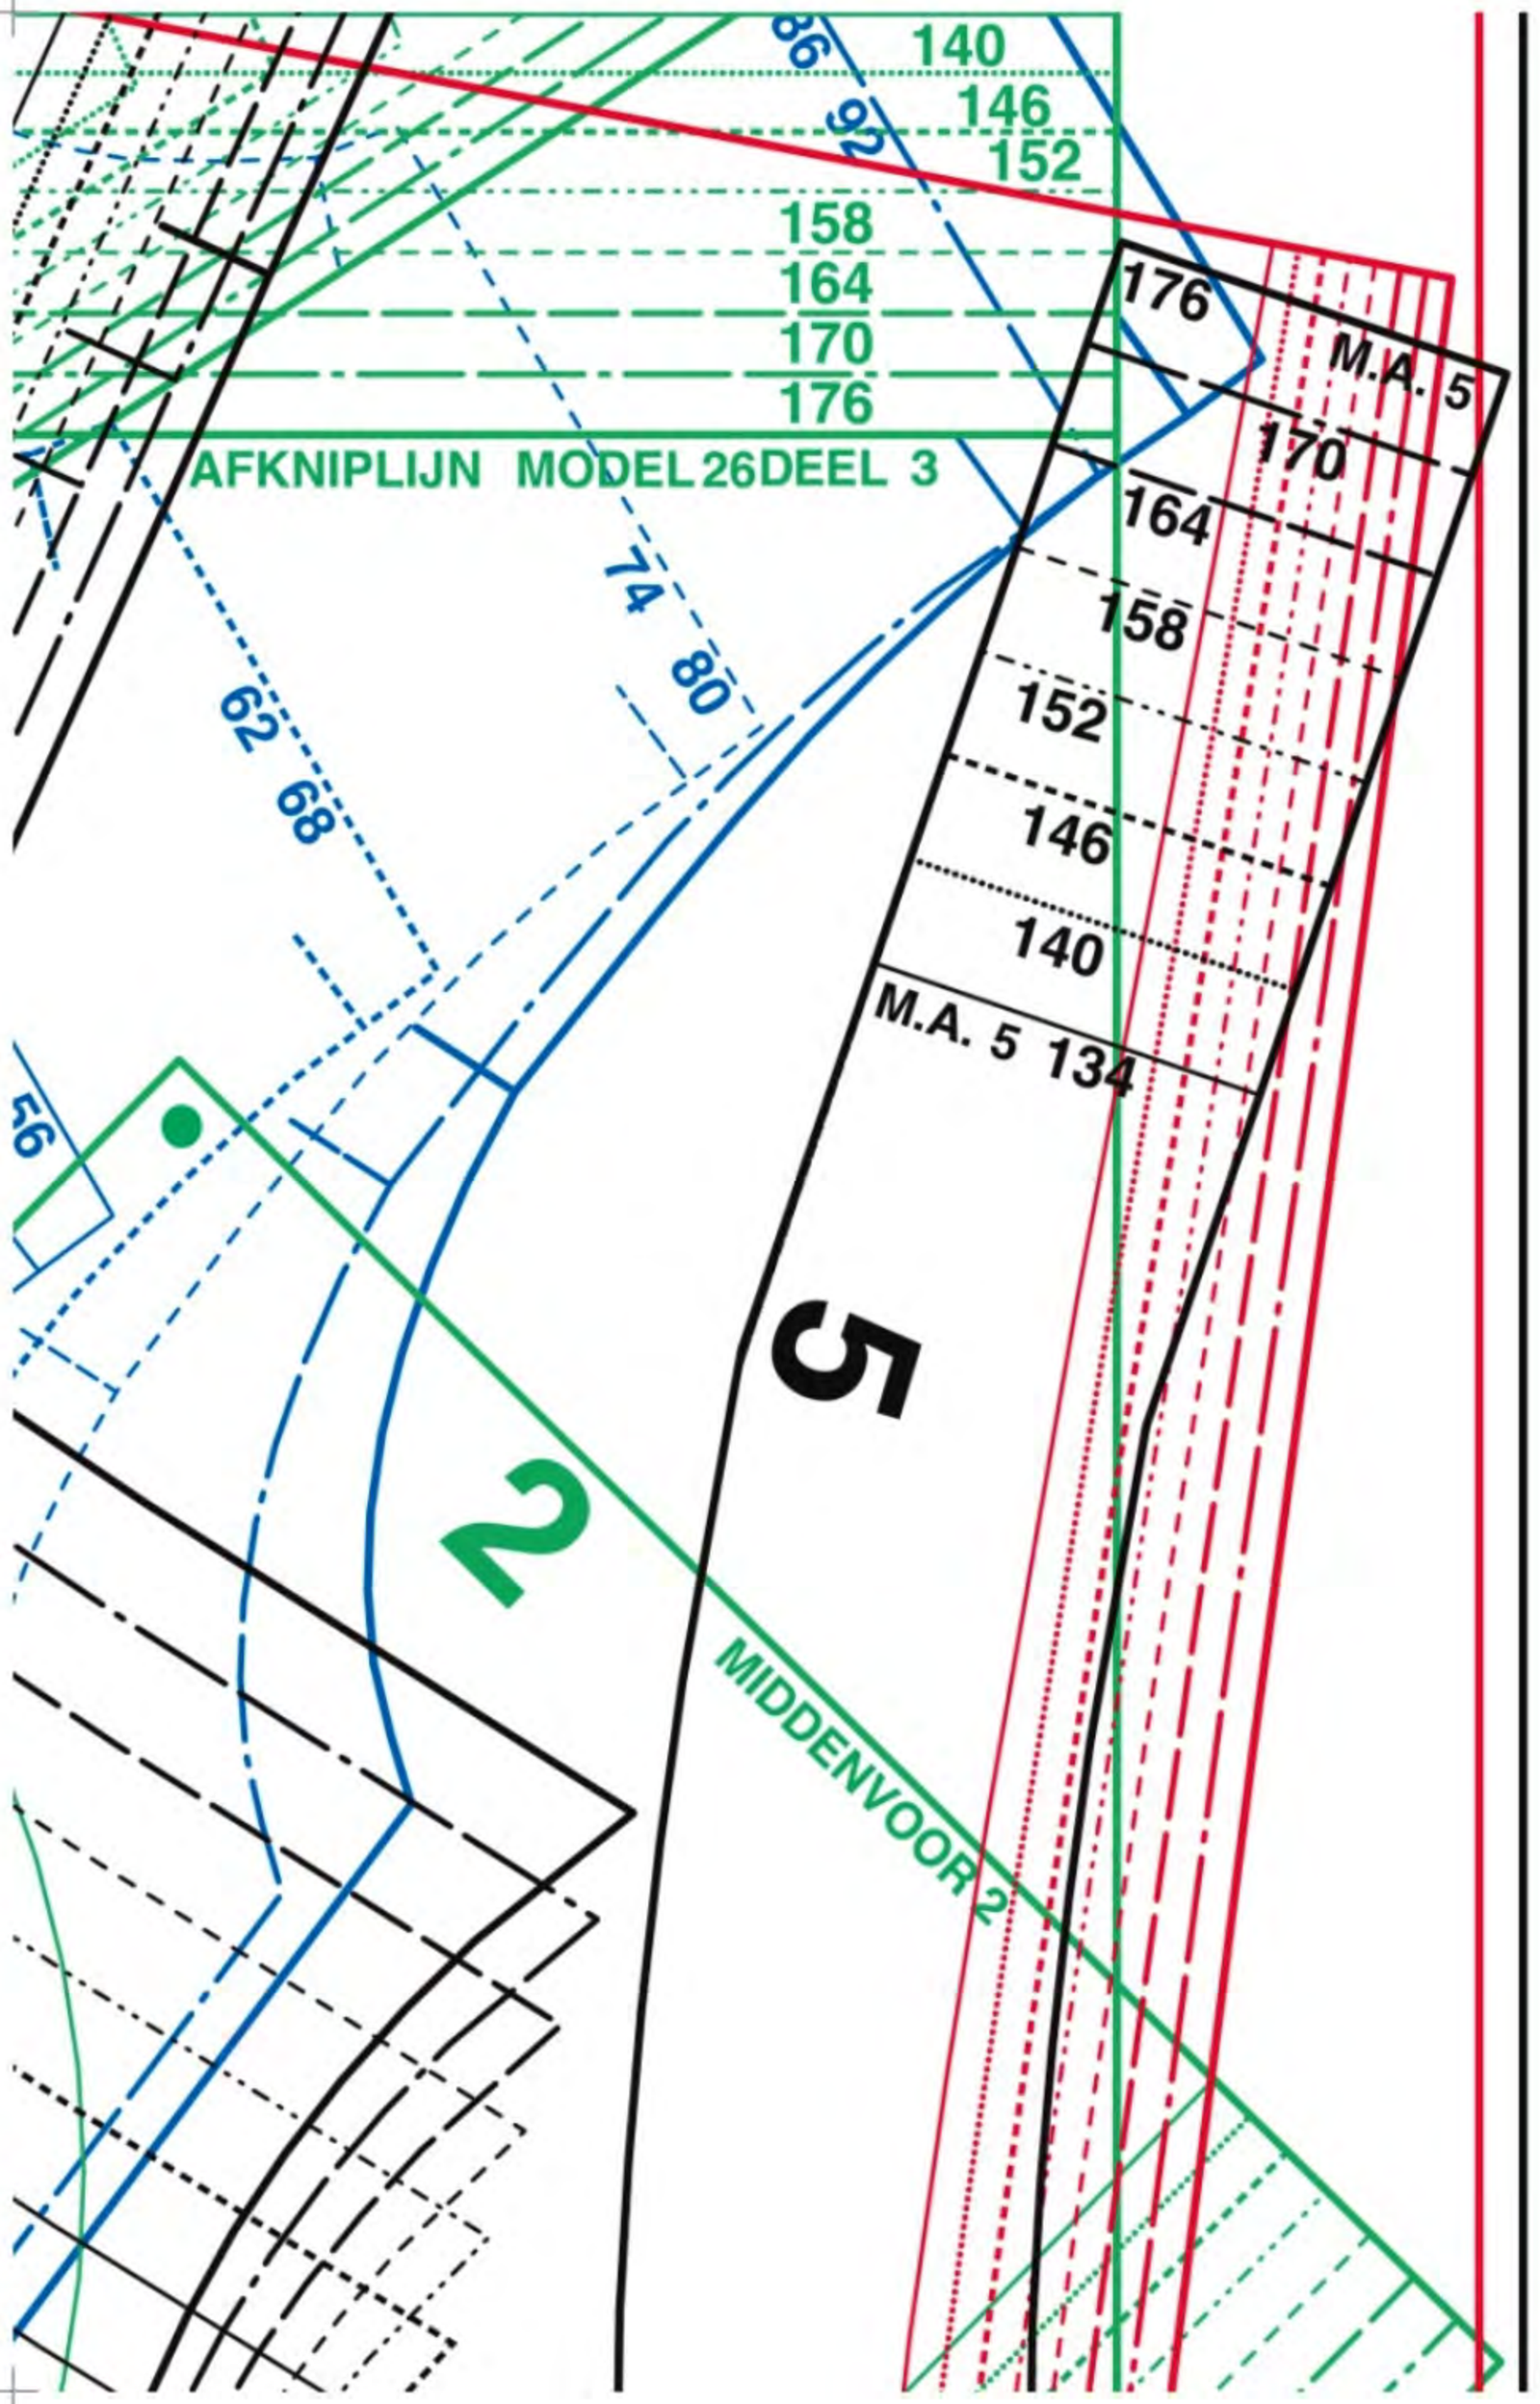

140
146
152
158
164
170
176
AFKNIPLIJN MODEL 26 DEEL 3
86
92
74
80
62
68
56
176
M.A. 5
170
164
158
152
146
140
M.A. 5 134
5
2
MIDDENVOOR 2

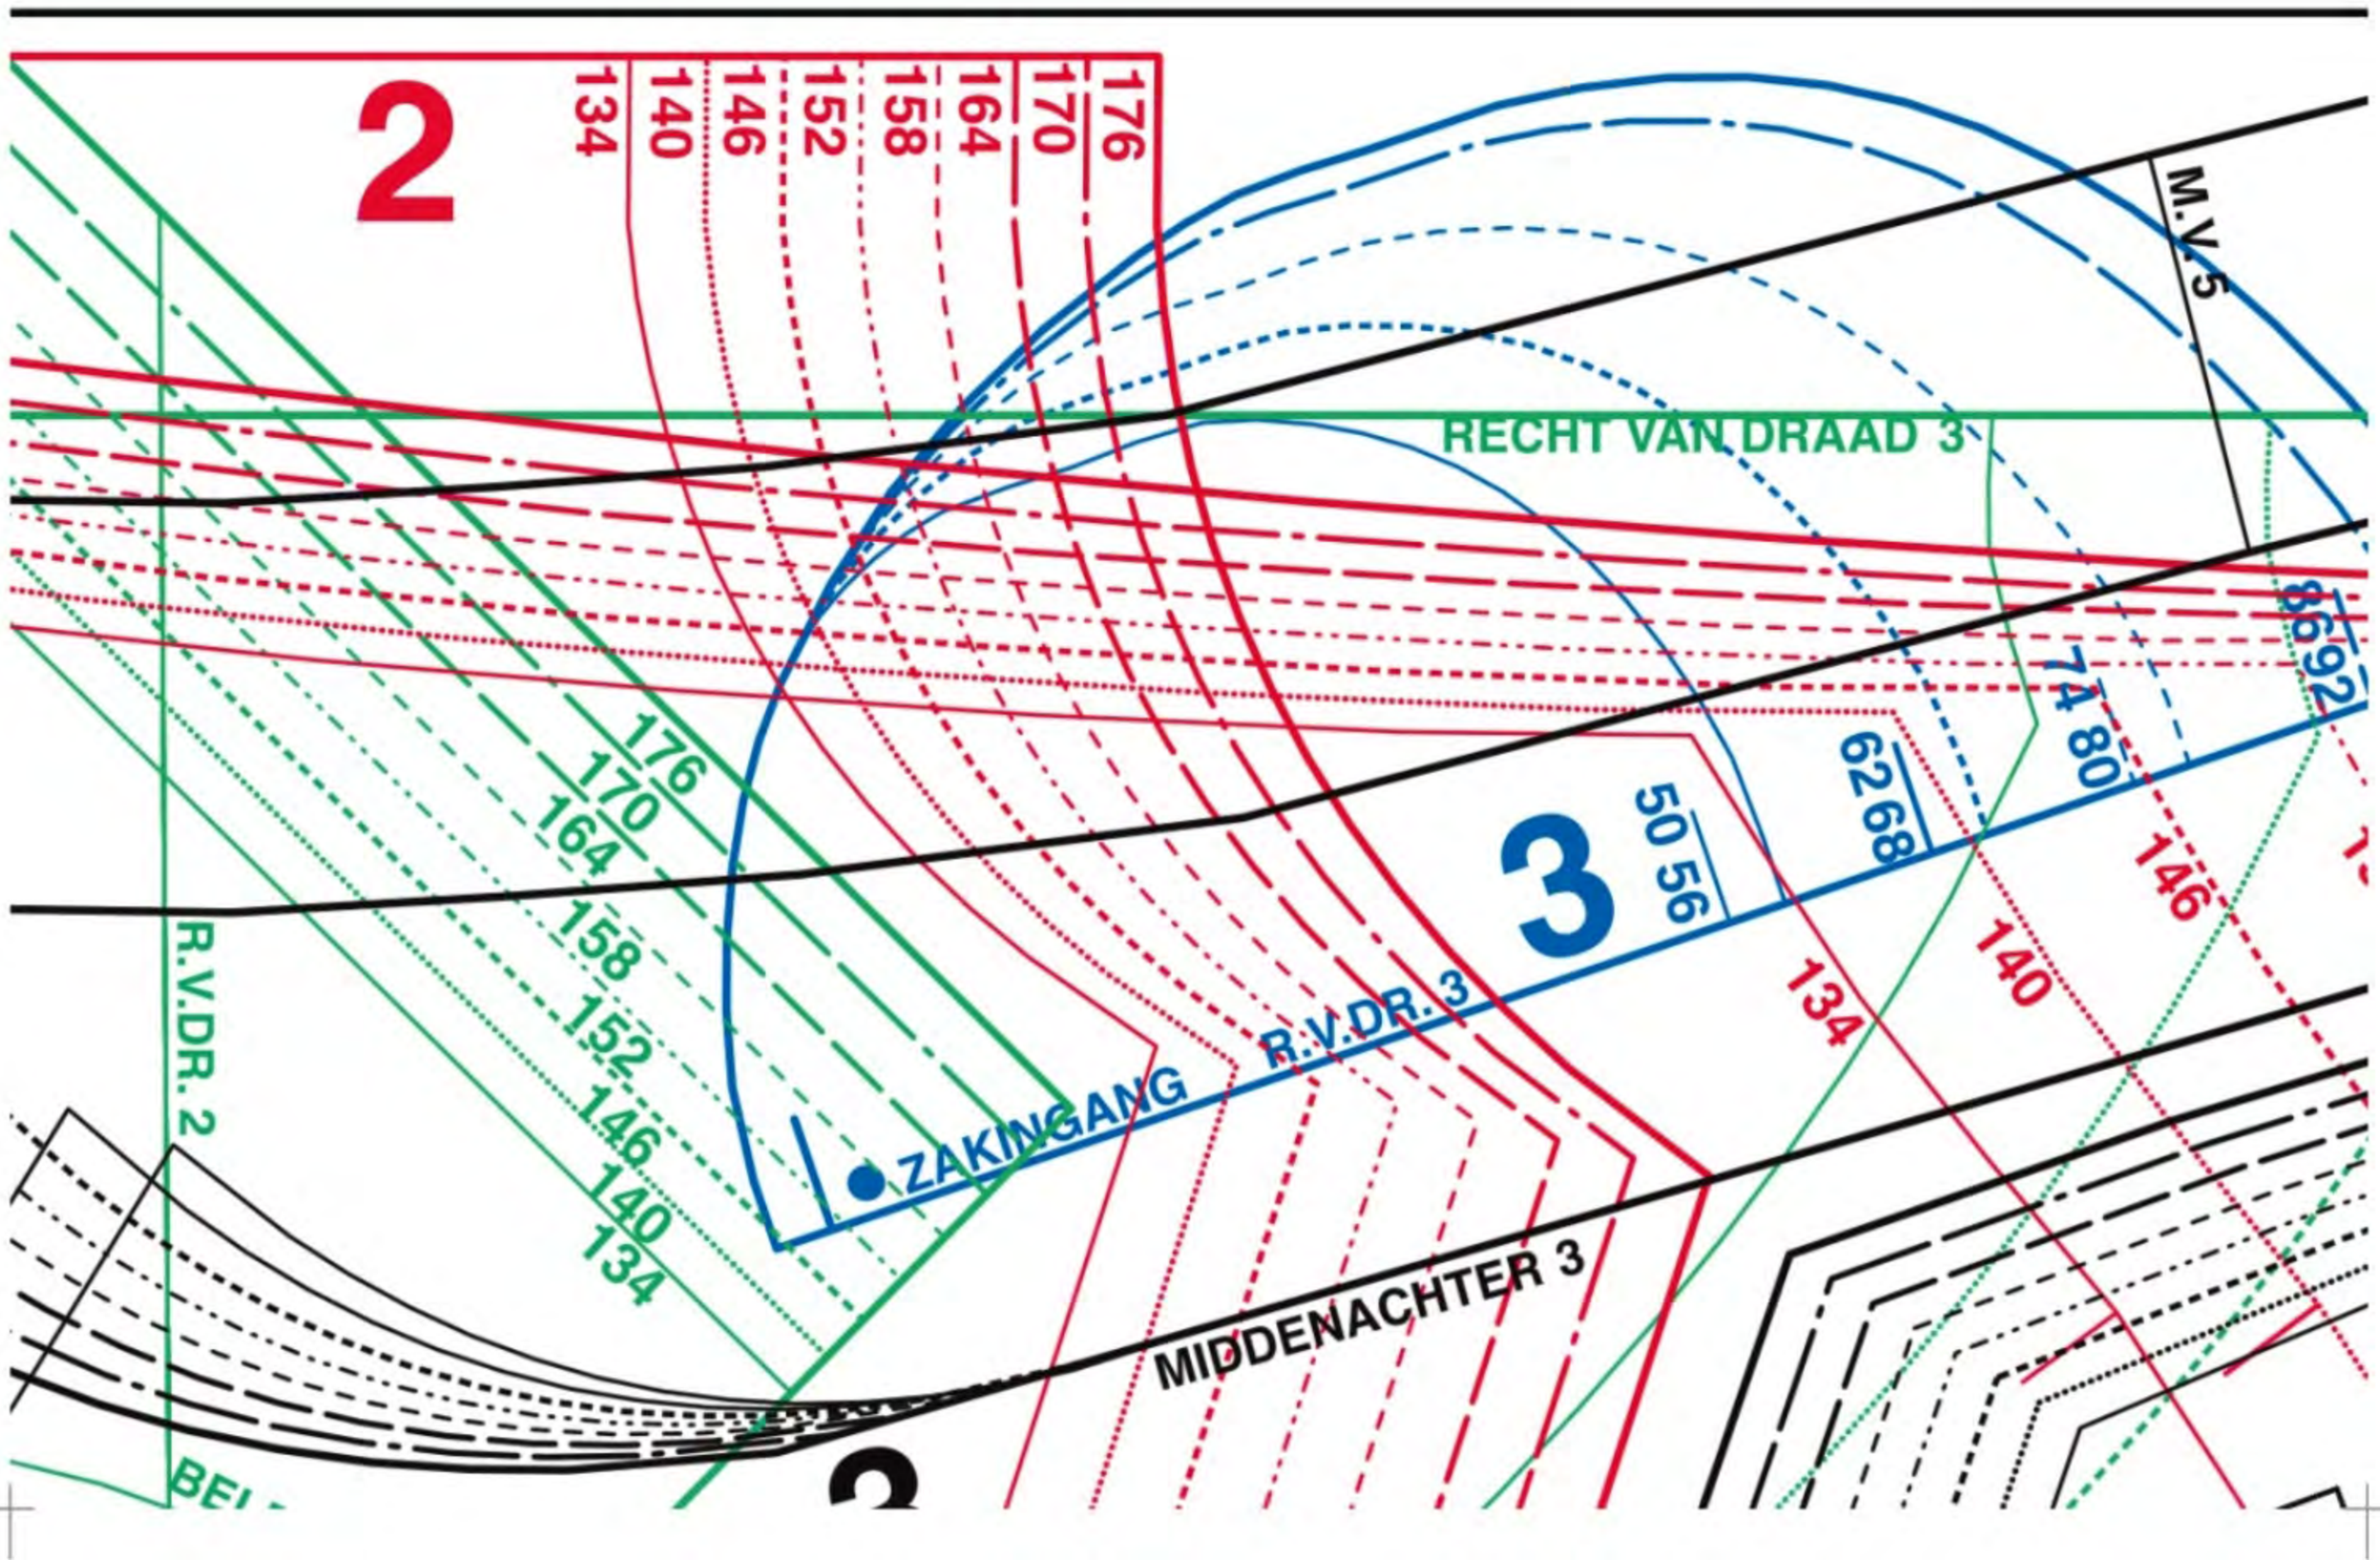
2
134
140
146
152
158
164
170
176
M.V.S.
RECHT VAN DRAAD 3
86 92
74 80
62 68
50 56
3
146
140
134
176
170
164
158
152
146
140
134
R.V.DR. 2
ZAKINGANG
R.V.DR. 3
MIDDENACHTER 3

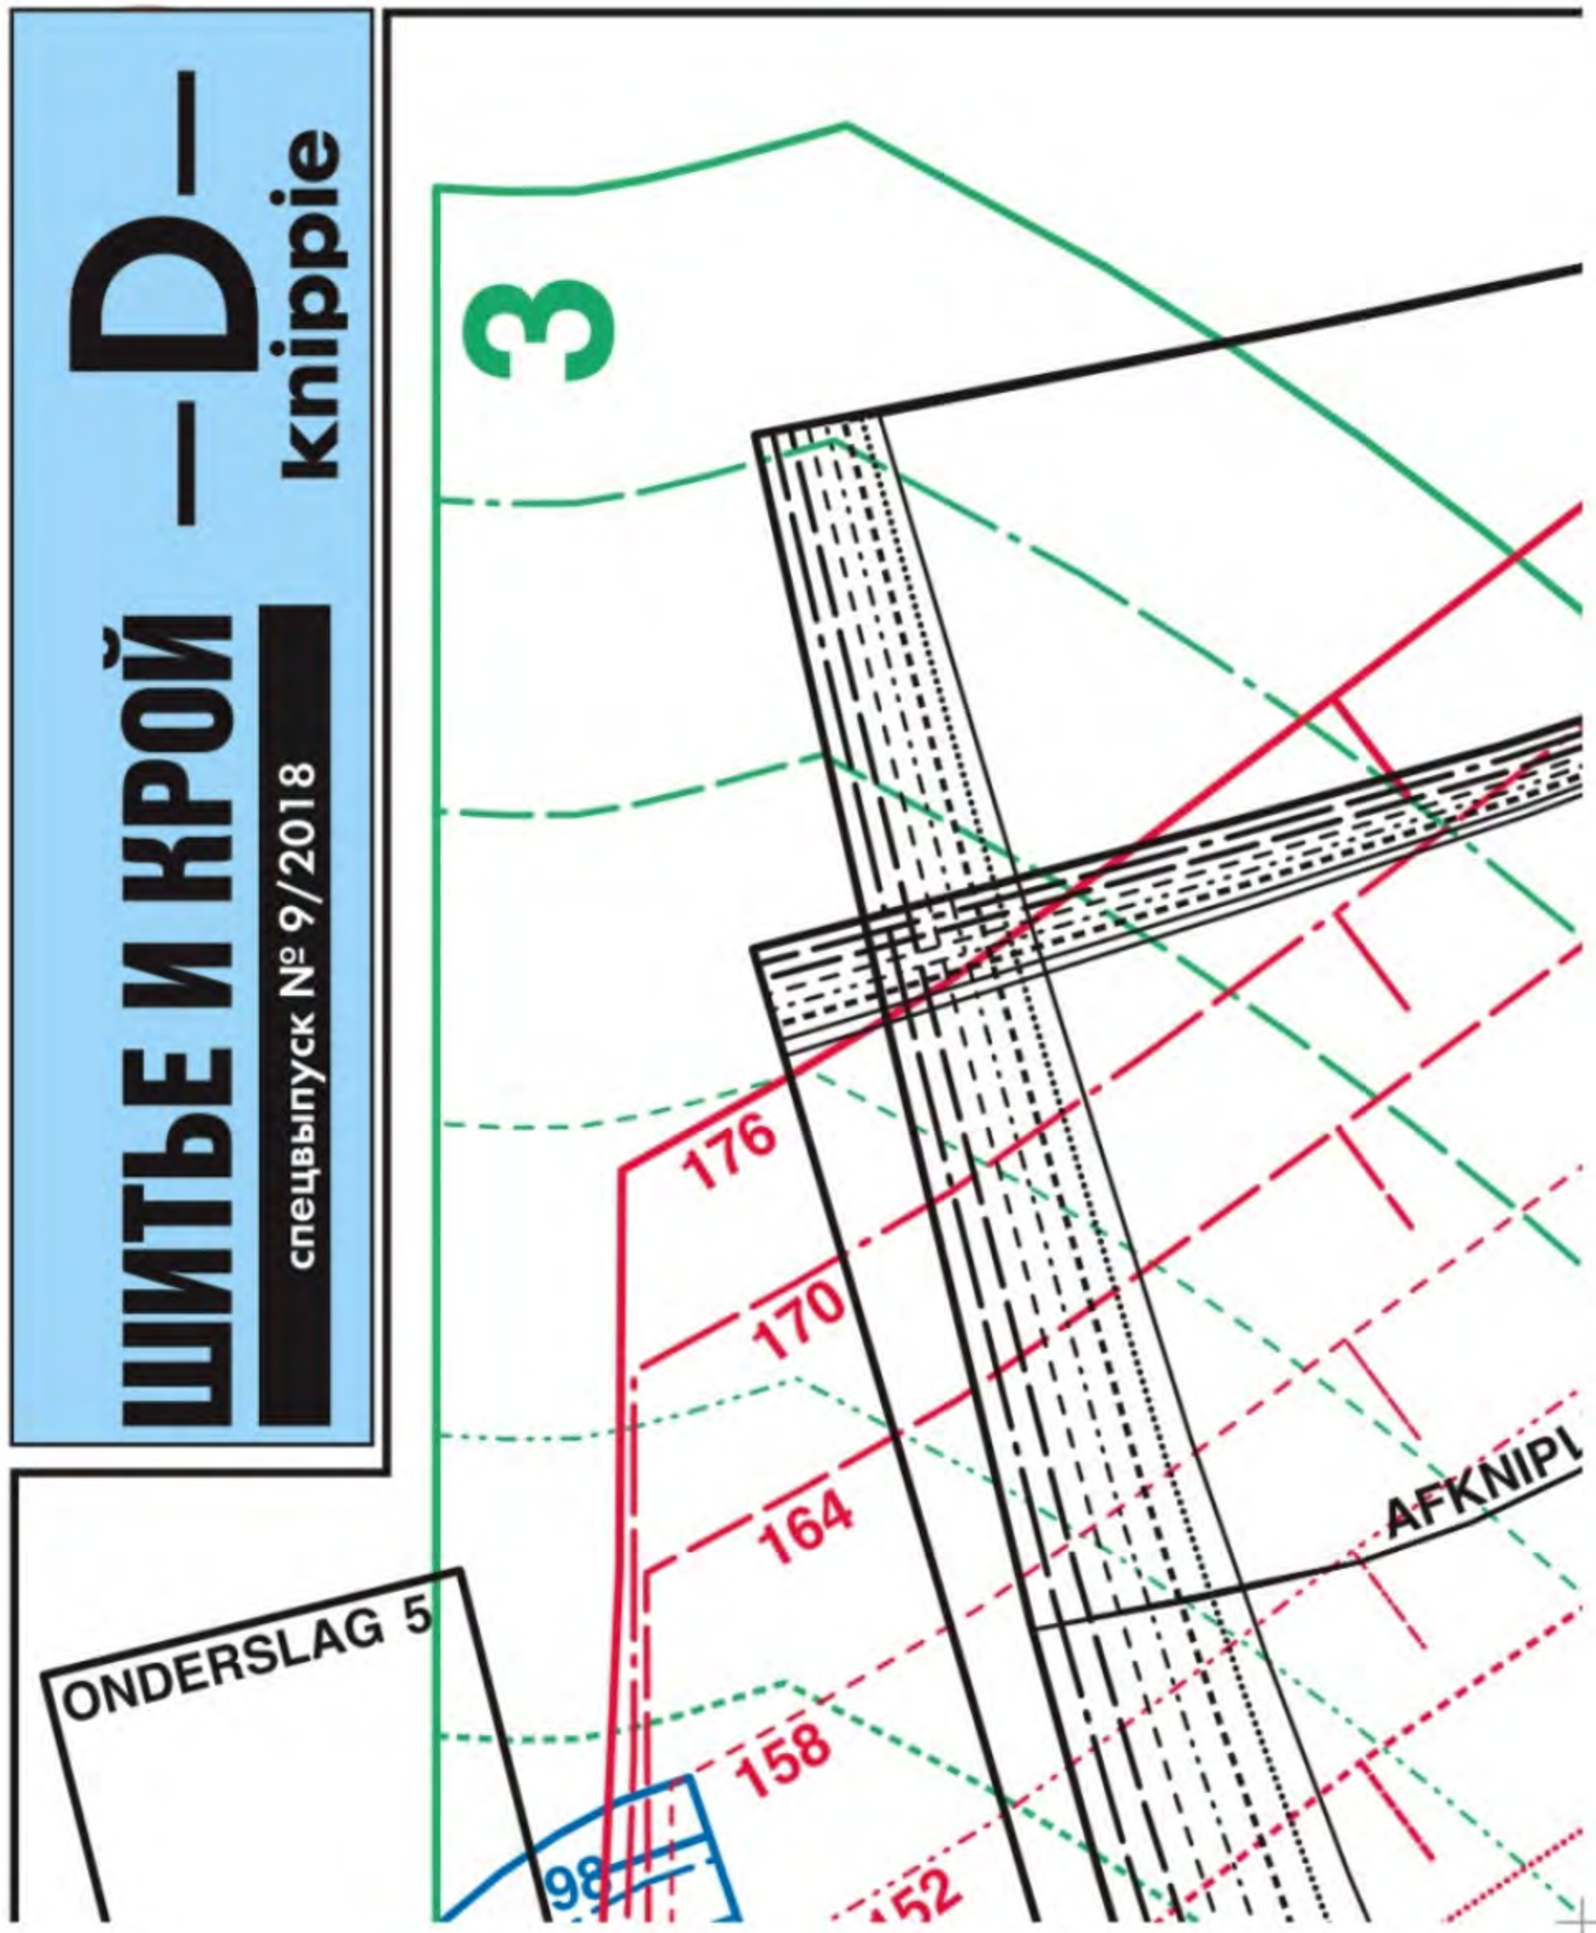
ШИТЬЕ И КРОЙ
спецвыпуск № 9/2018
knippie
3
176
170
164
158
ONDERSLAG 5
AFKNIPI

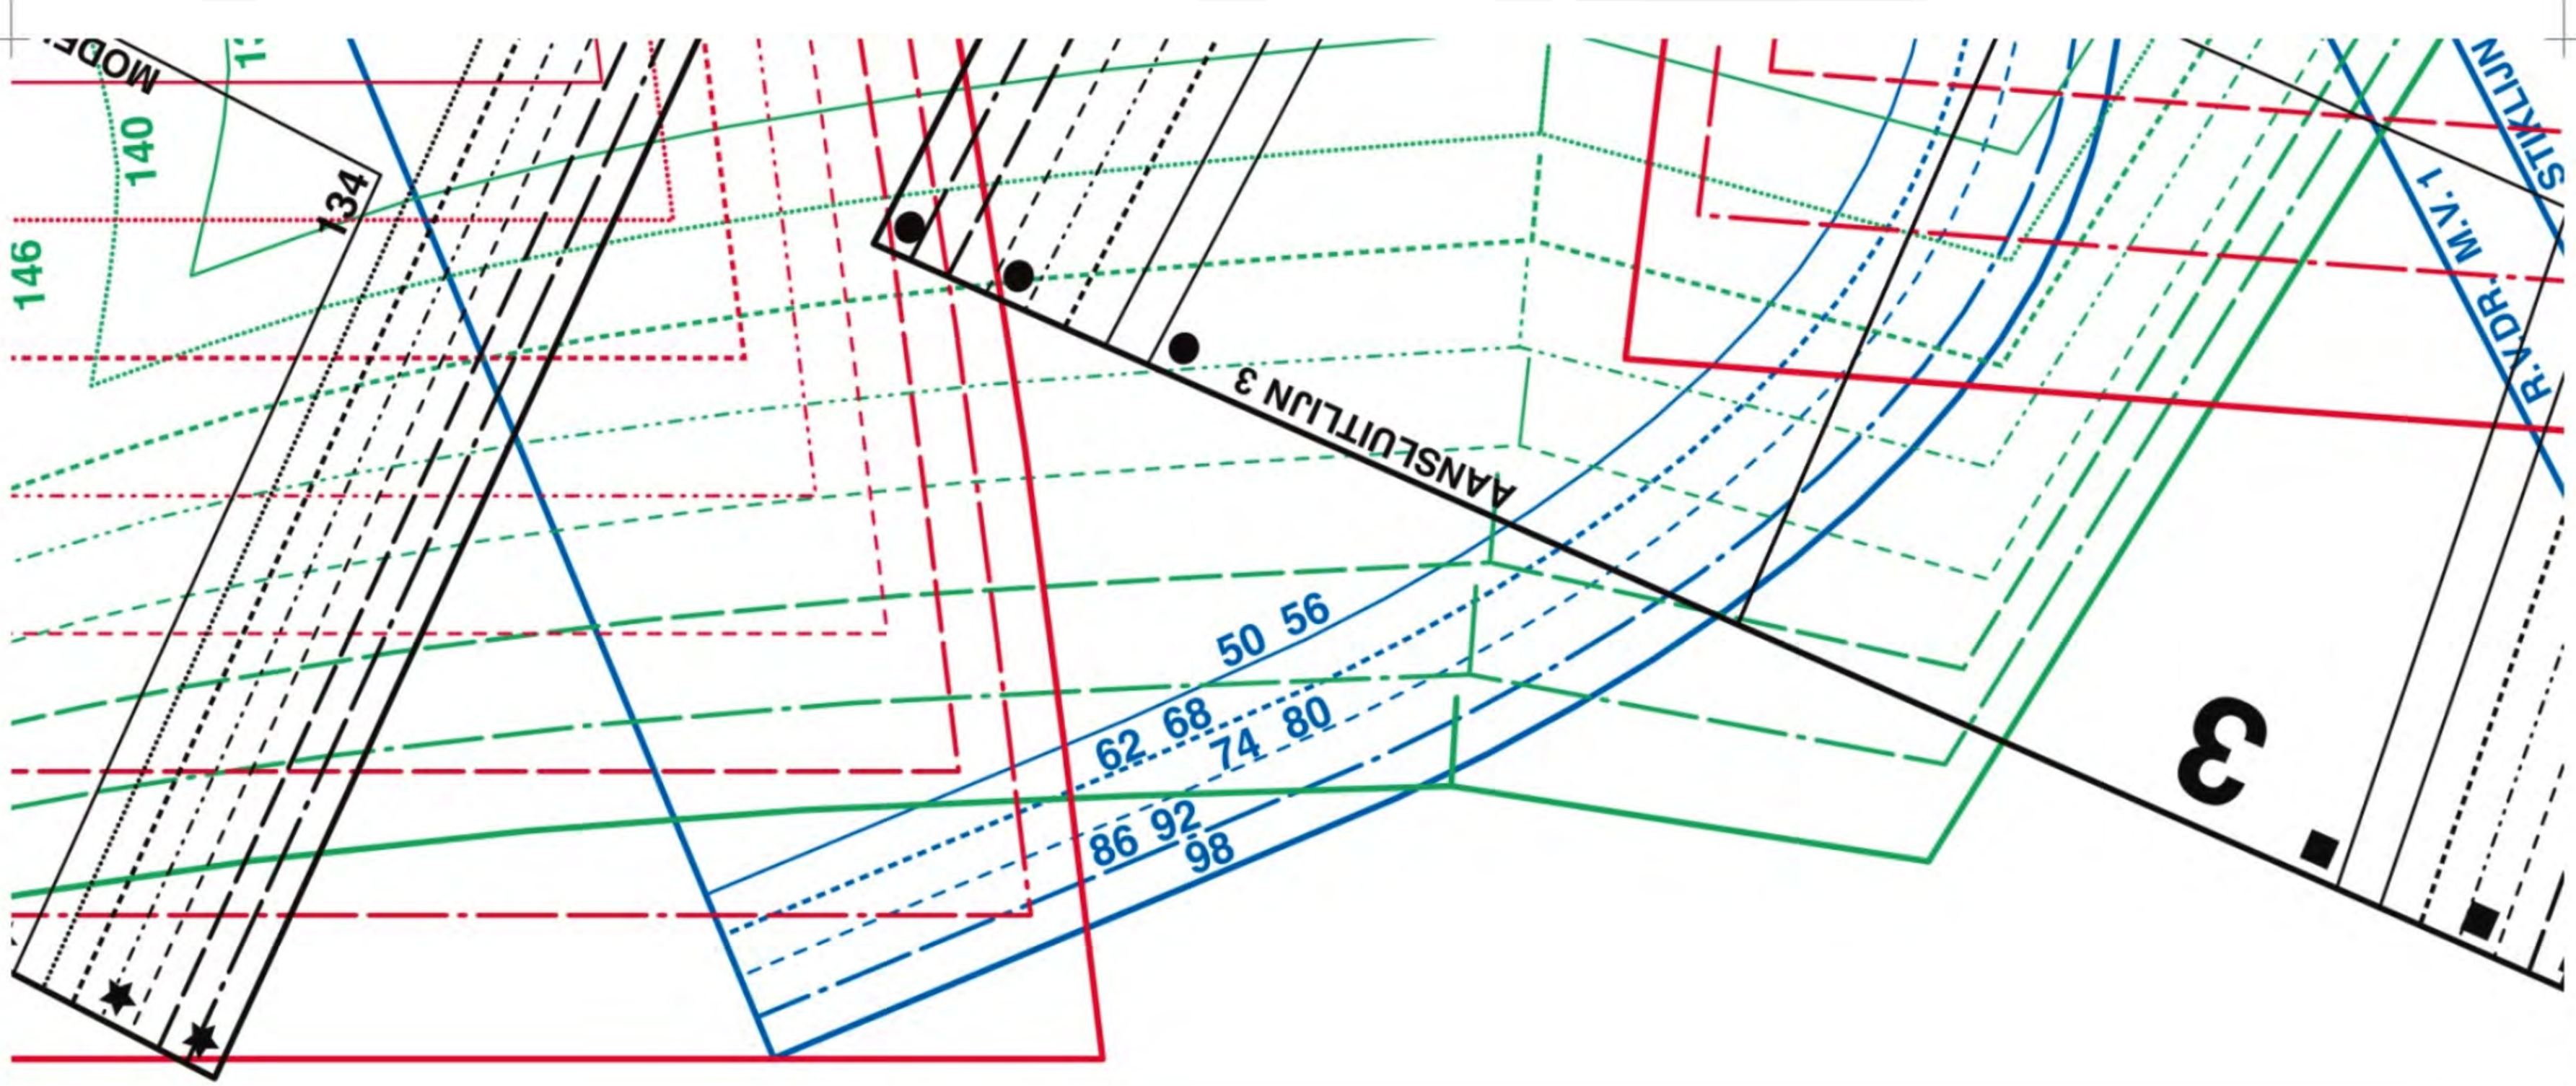
MODE
140
134
146
AANSLUITLIJN 3
R.V.D.R.-M.V.-1
STIKLIJN
50 56
62 68
74 80
86 92
98
3

7
RECHT VAN DRAAD 7
AANSLUITLIJ
R.V.DR. 1
HALSLIJN 7
VOOR 4
MODEL 25DEEL 3
AFKN
MODEL 26DEEL 3
LIJPJE MODEL 25 DEEL 4
140
146
152
158
164
170
176
5
RECHT VAN DRAAD 5
R.V.DR.4
M.A.7
M.A.7
MODEL 20 DEEL 3
R.V.DR. 3

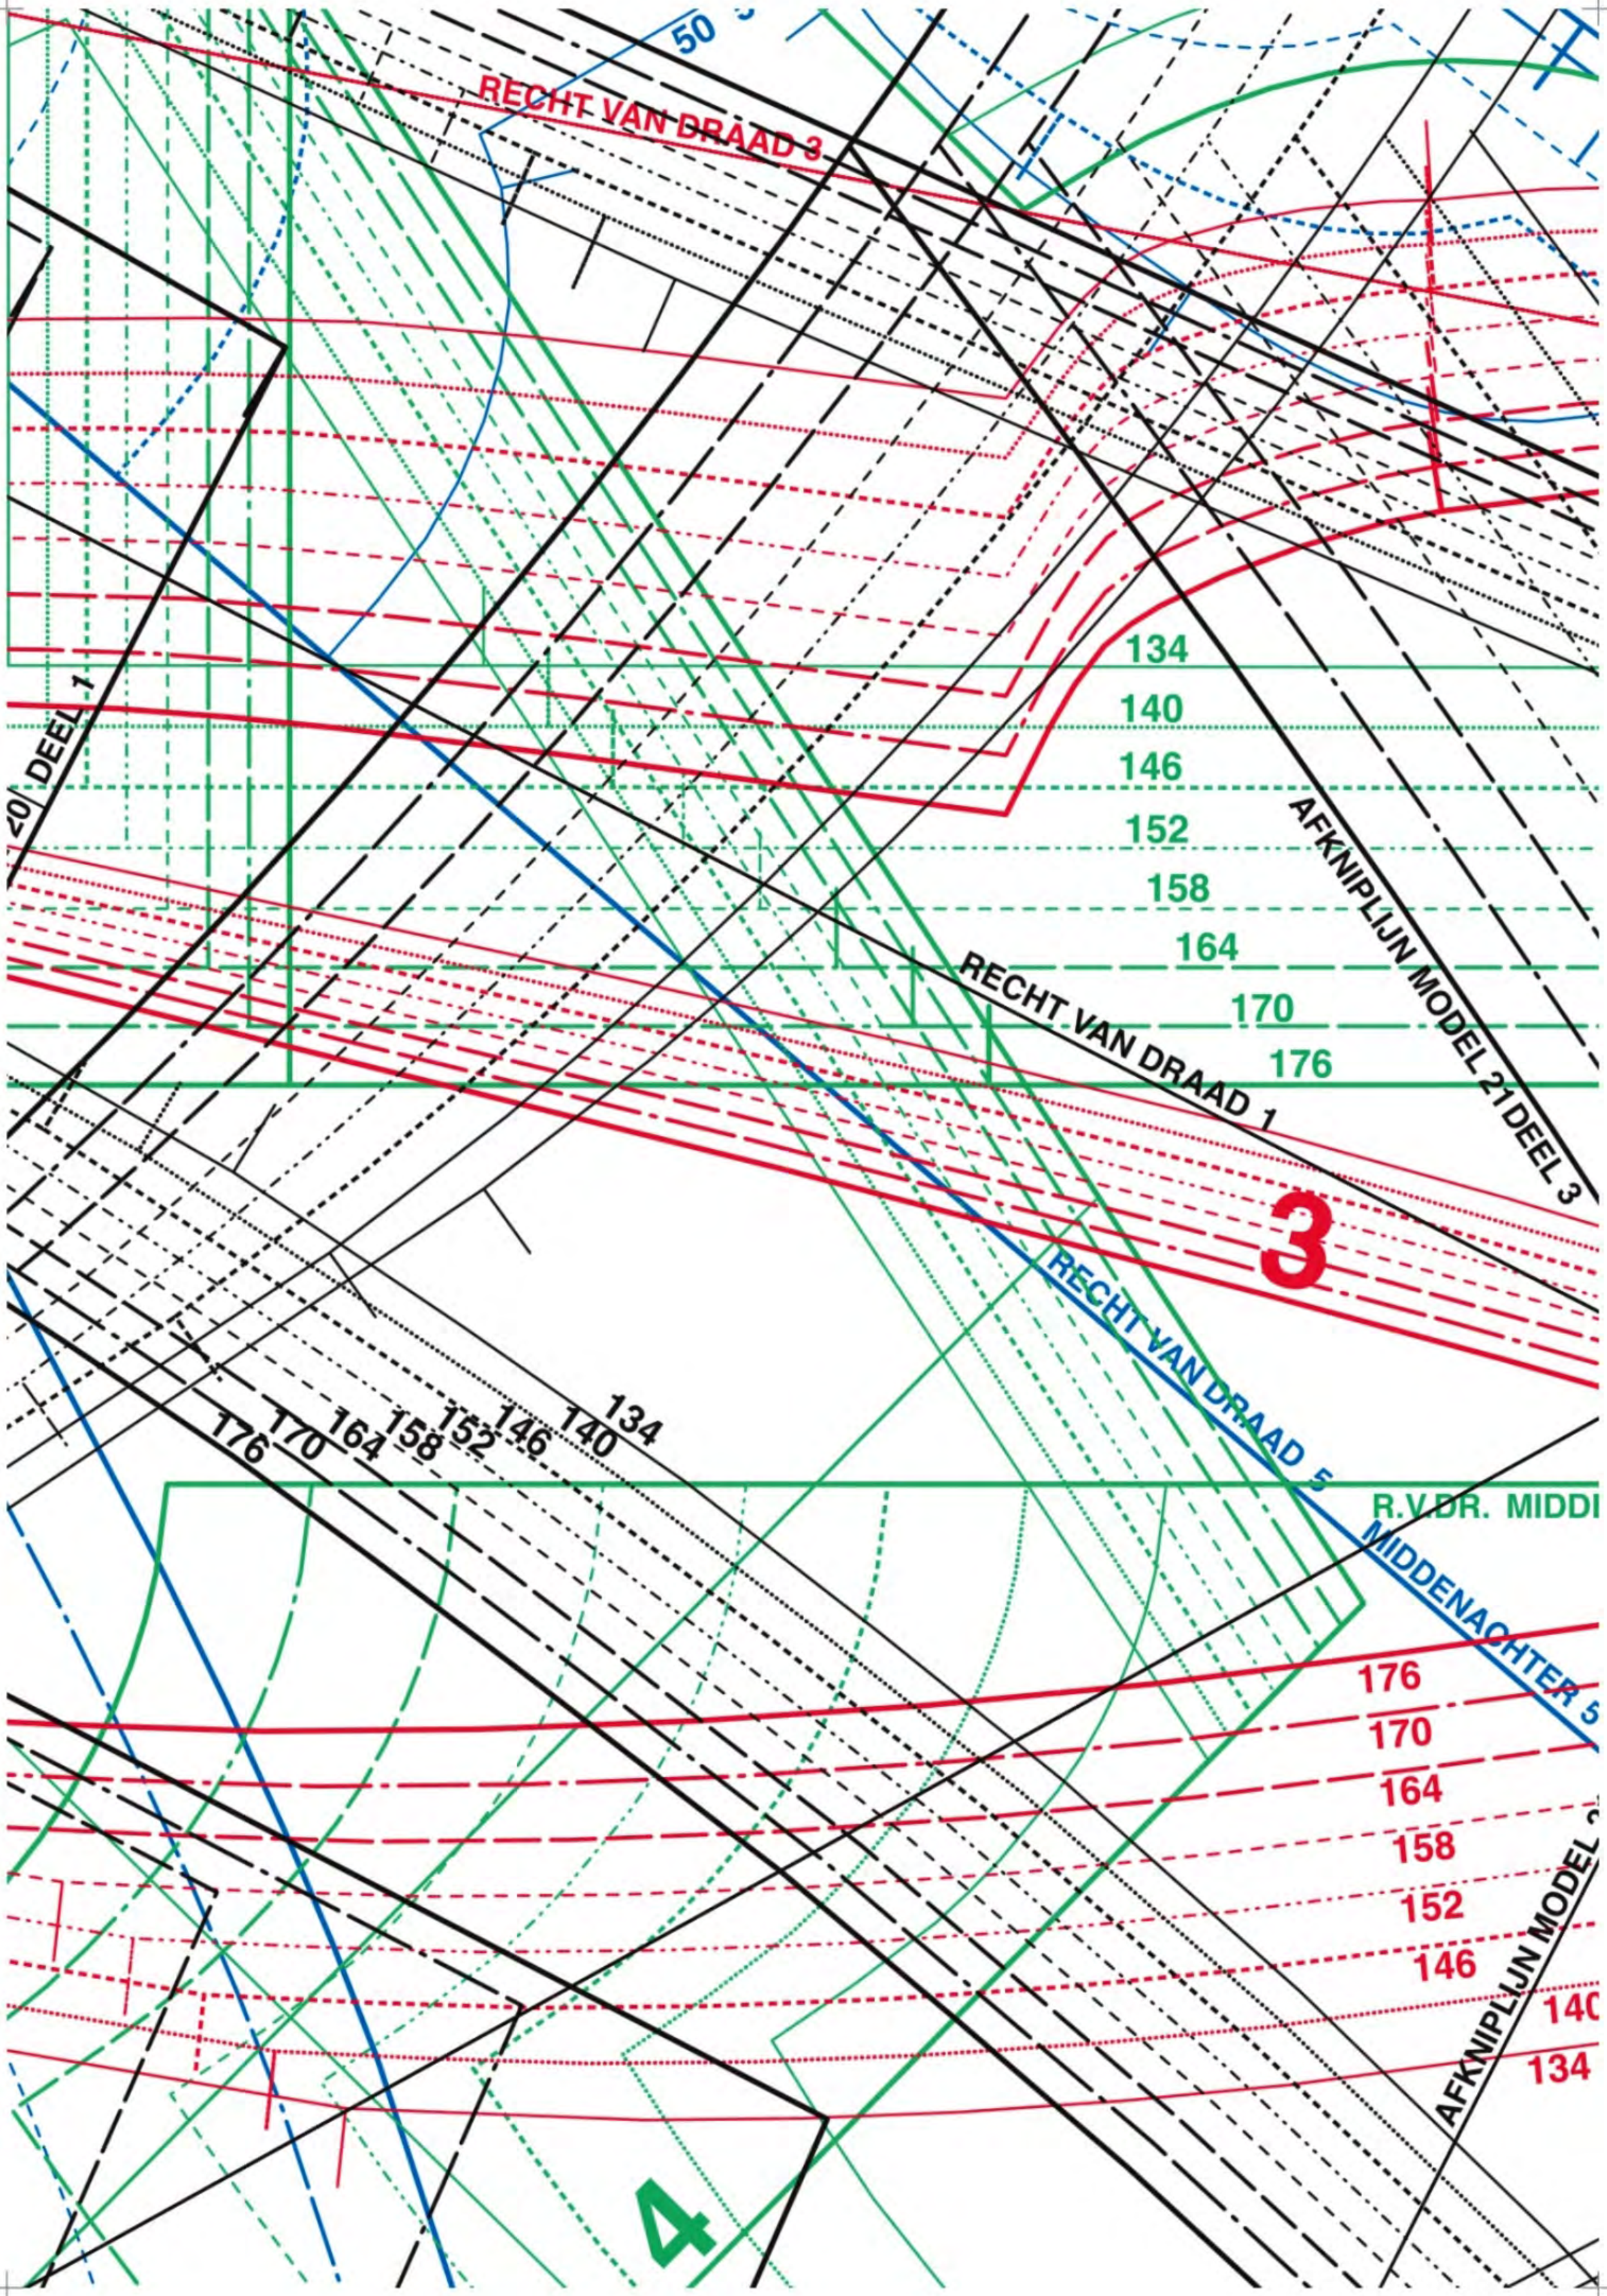
RECHT VAN DRAAD 3
50
134
140
146
152
158
164
170
176
AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 1
RECHT VAN DRAAD 1
AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 3
3
RECHT VAN DRAAD 5
R.V.DR. MIDDI
MIDDENACHTER 5
AFKNIPLIJN MODEL 2
4

LEGLIJN 2 a

3

158
164
170
176

134
140
146
152

AFKNIPLIJN MODEL 21 DEEL 3

MODEL 6 DEEL 6

6

VOOR 3


ENVOOR 1


5


ZAKLIJN 1


ZAKINGA


RECHT

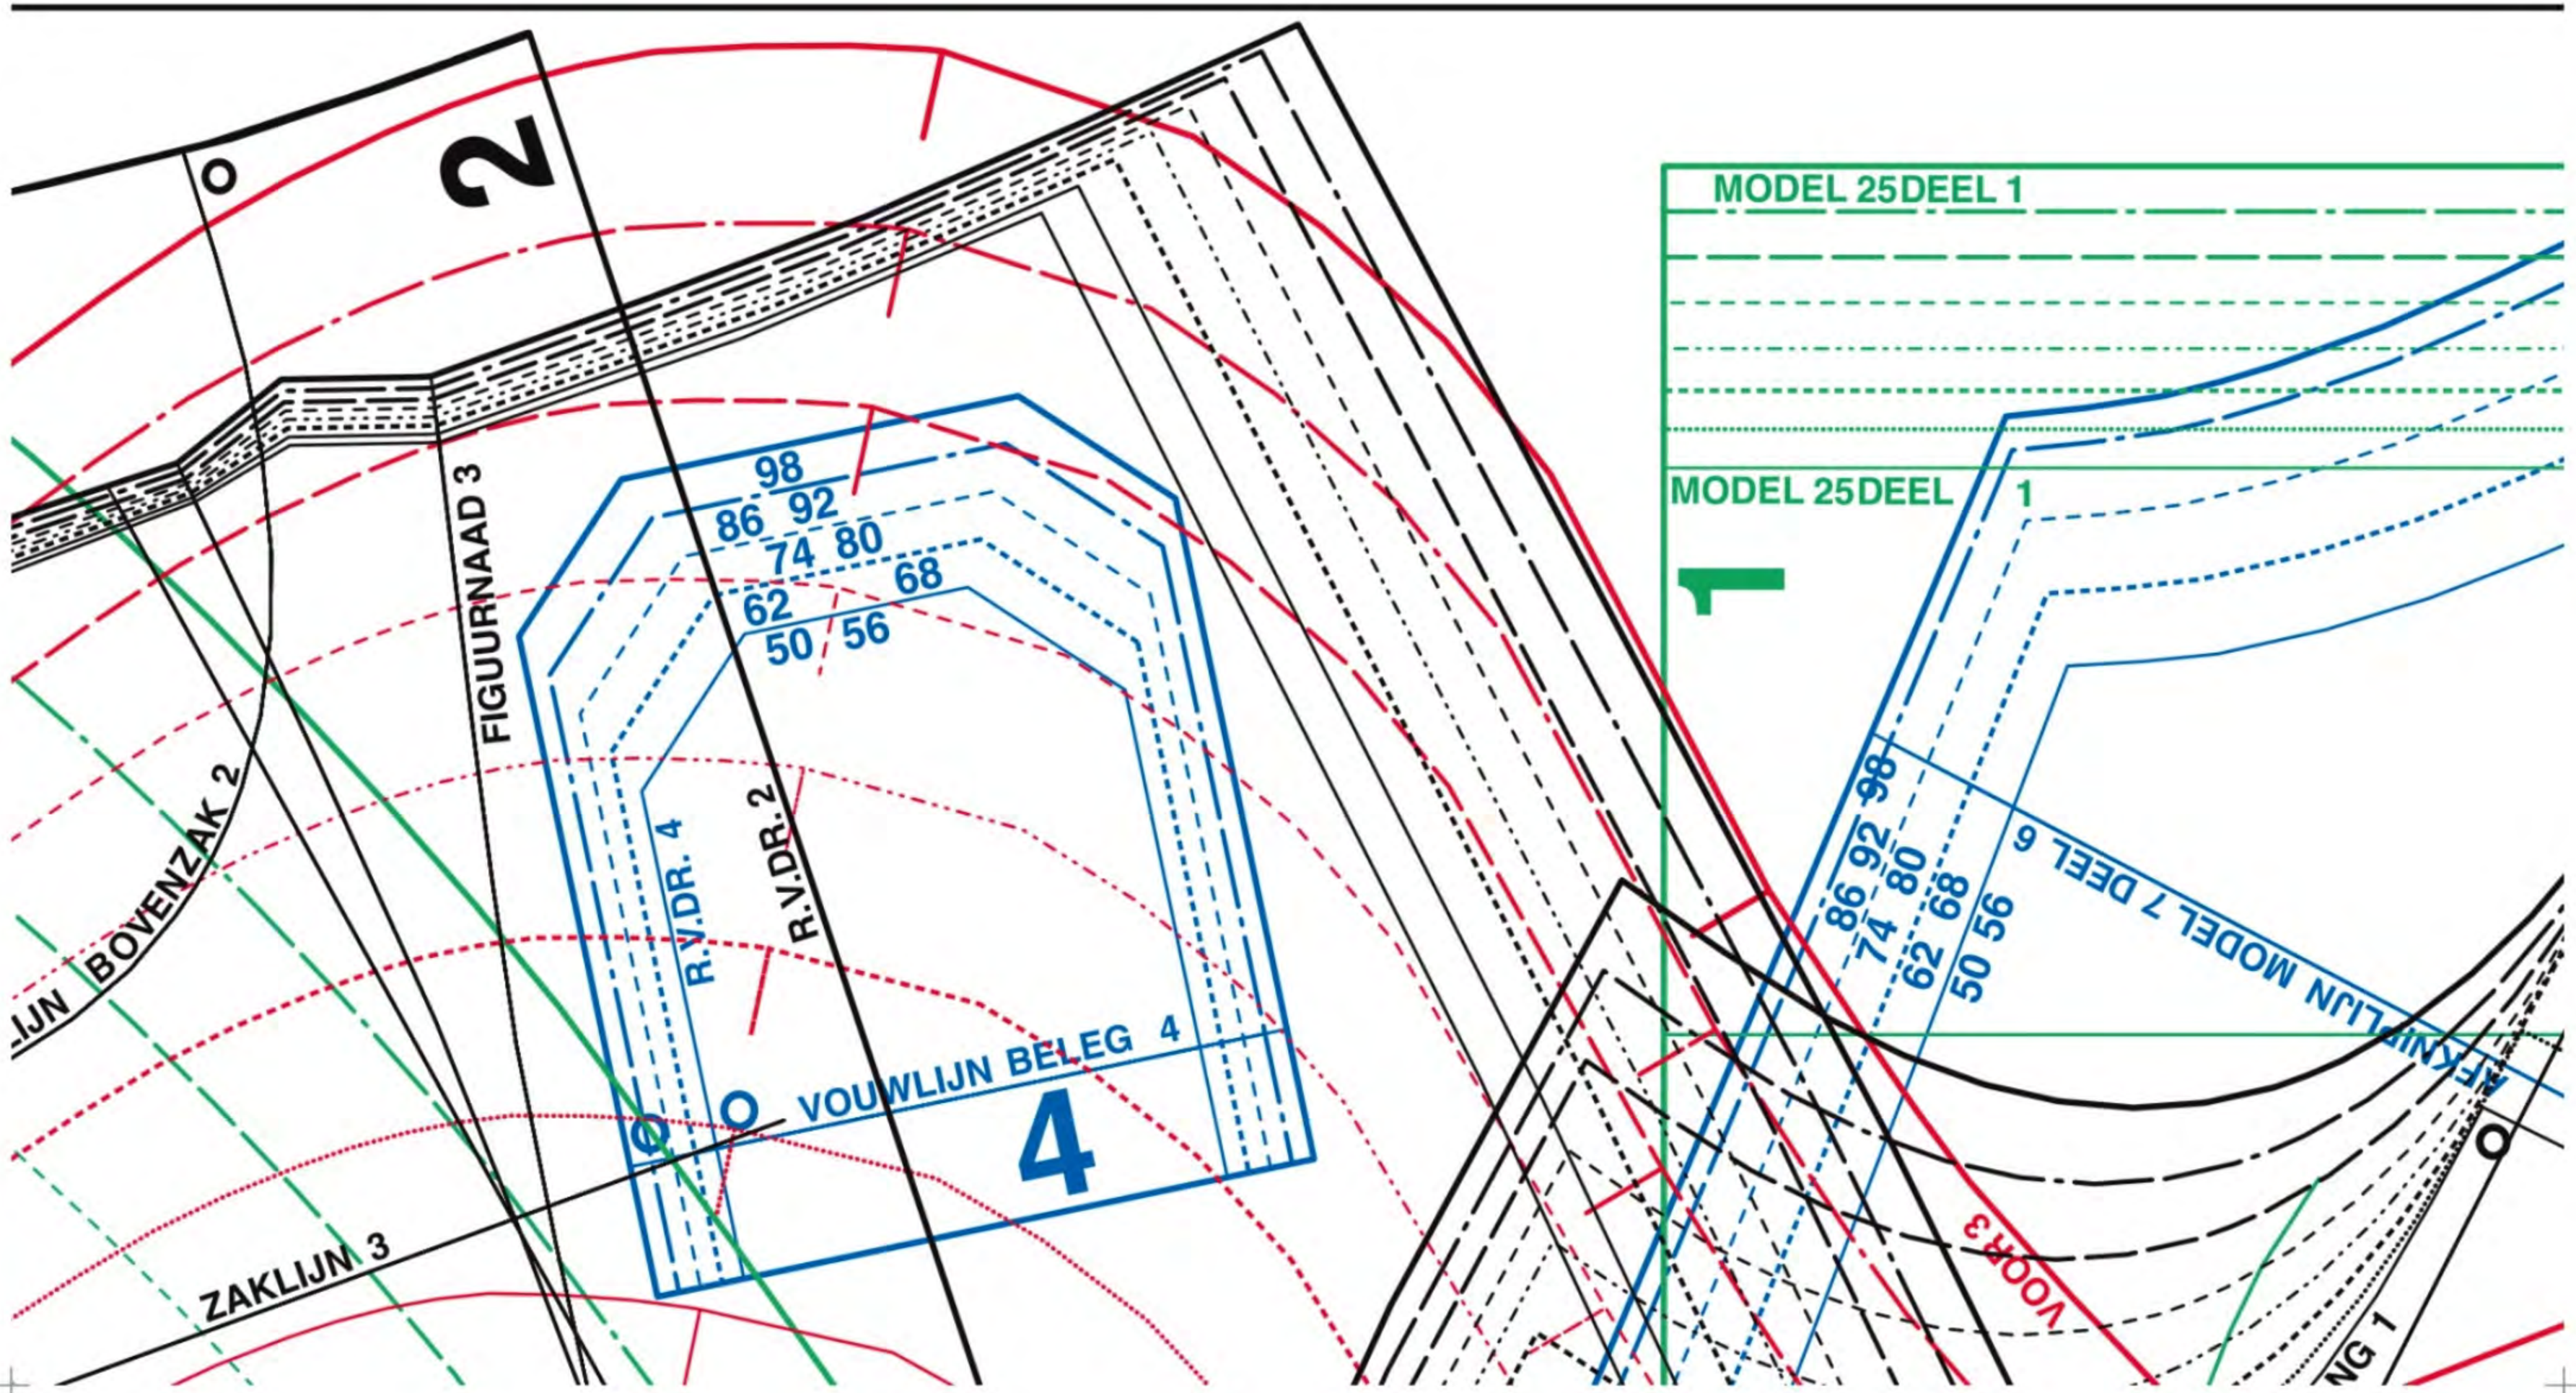

2
FIGUURNAAD 3
98
86 92
74 80
68
62
50 56
R.V.DR. 4
R.V.DR. 2
VOUWLIJN BELEG 4
4
ZAKLIJN 3
IJN BOVENZAK 2
MODEL 25DEEL 1
MODEL 25DEEL 1
VOUWLIJN MODEL 7 DEEL 6
VOUW 3
NG 1

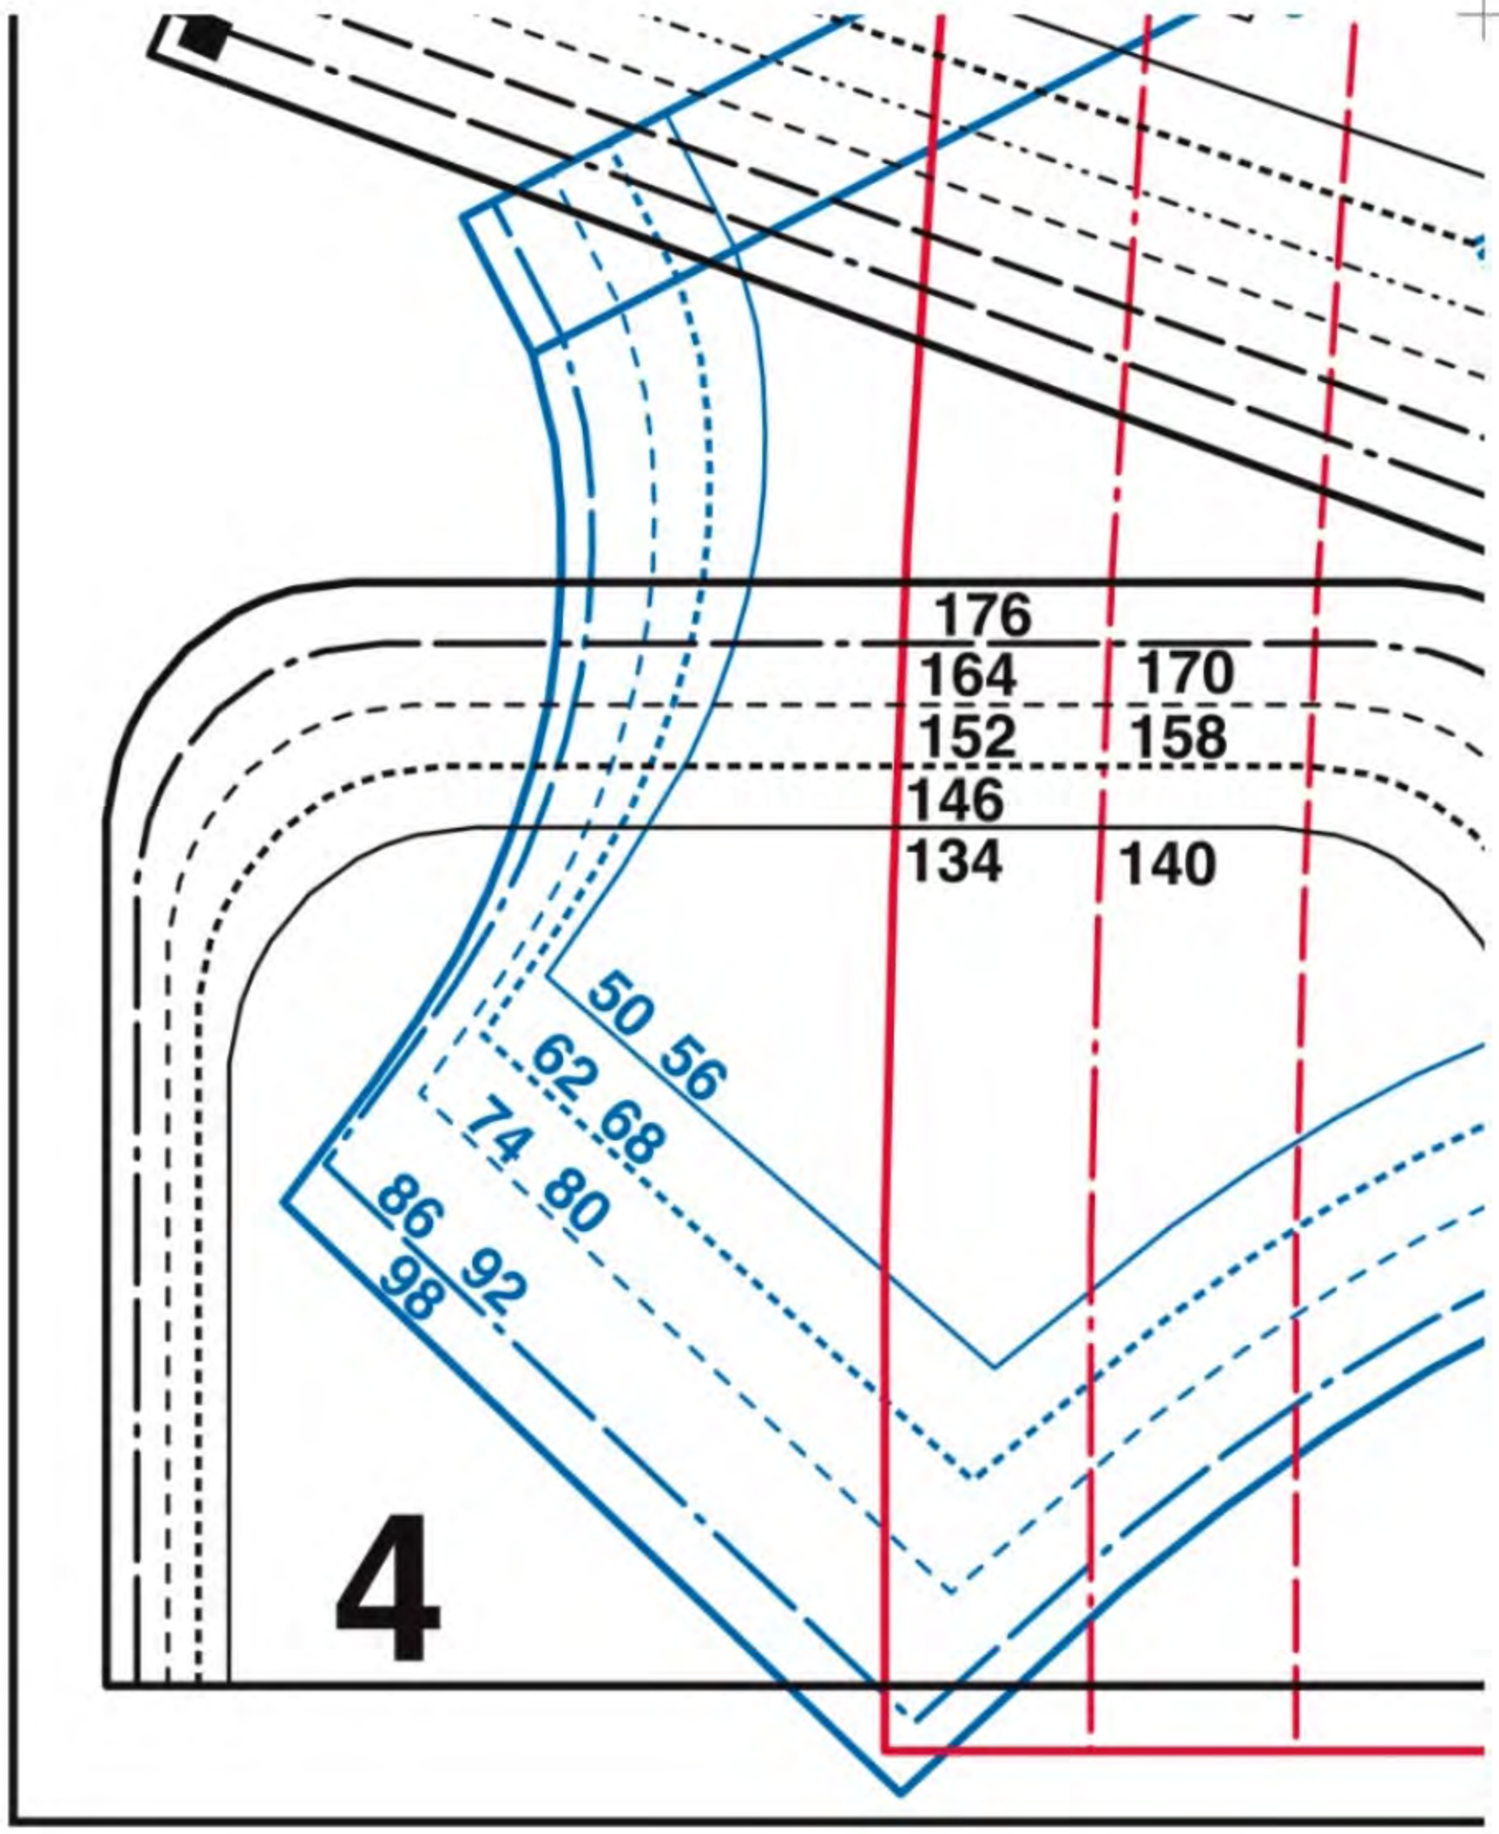

176
164
170
152
158
146
134
140
50 56
62 68
74 80
86 92
98
4

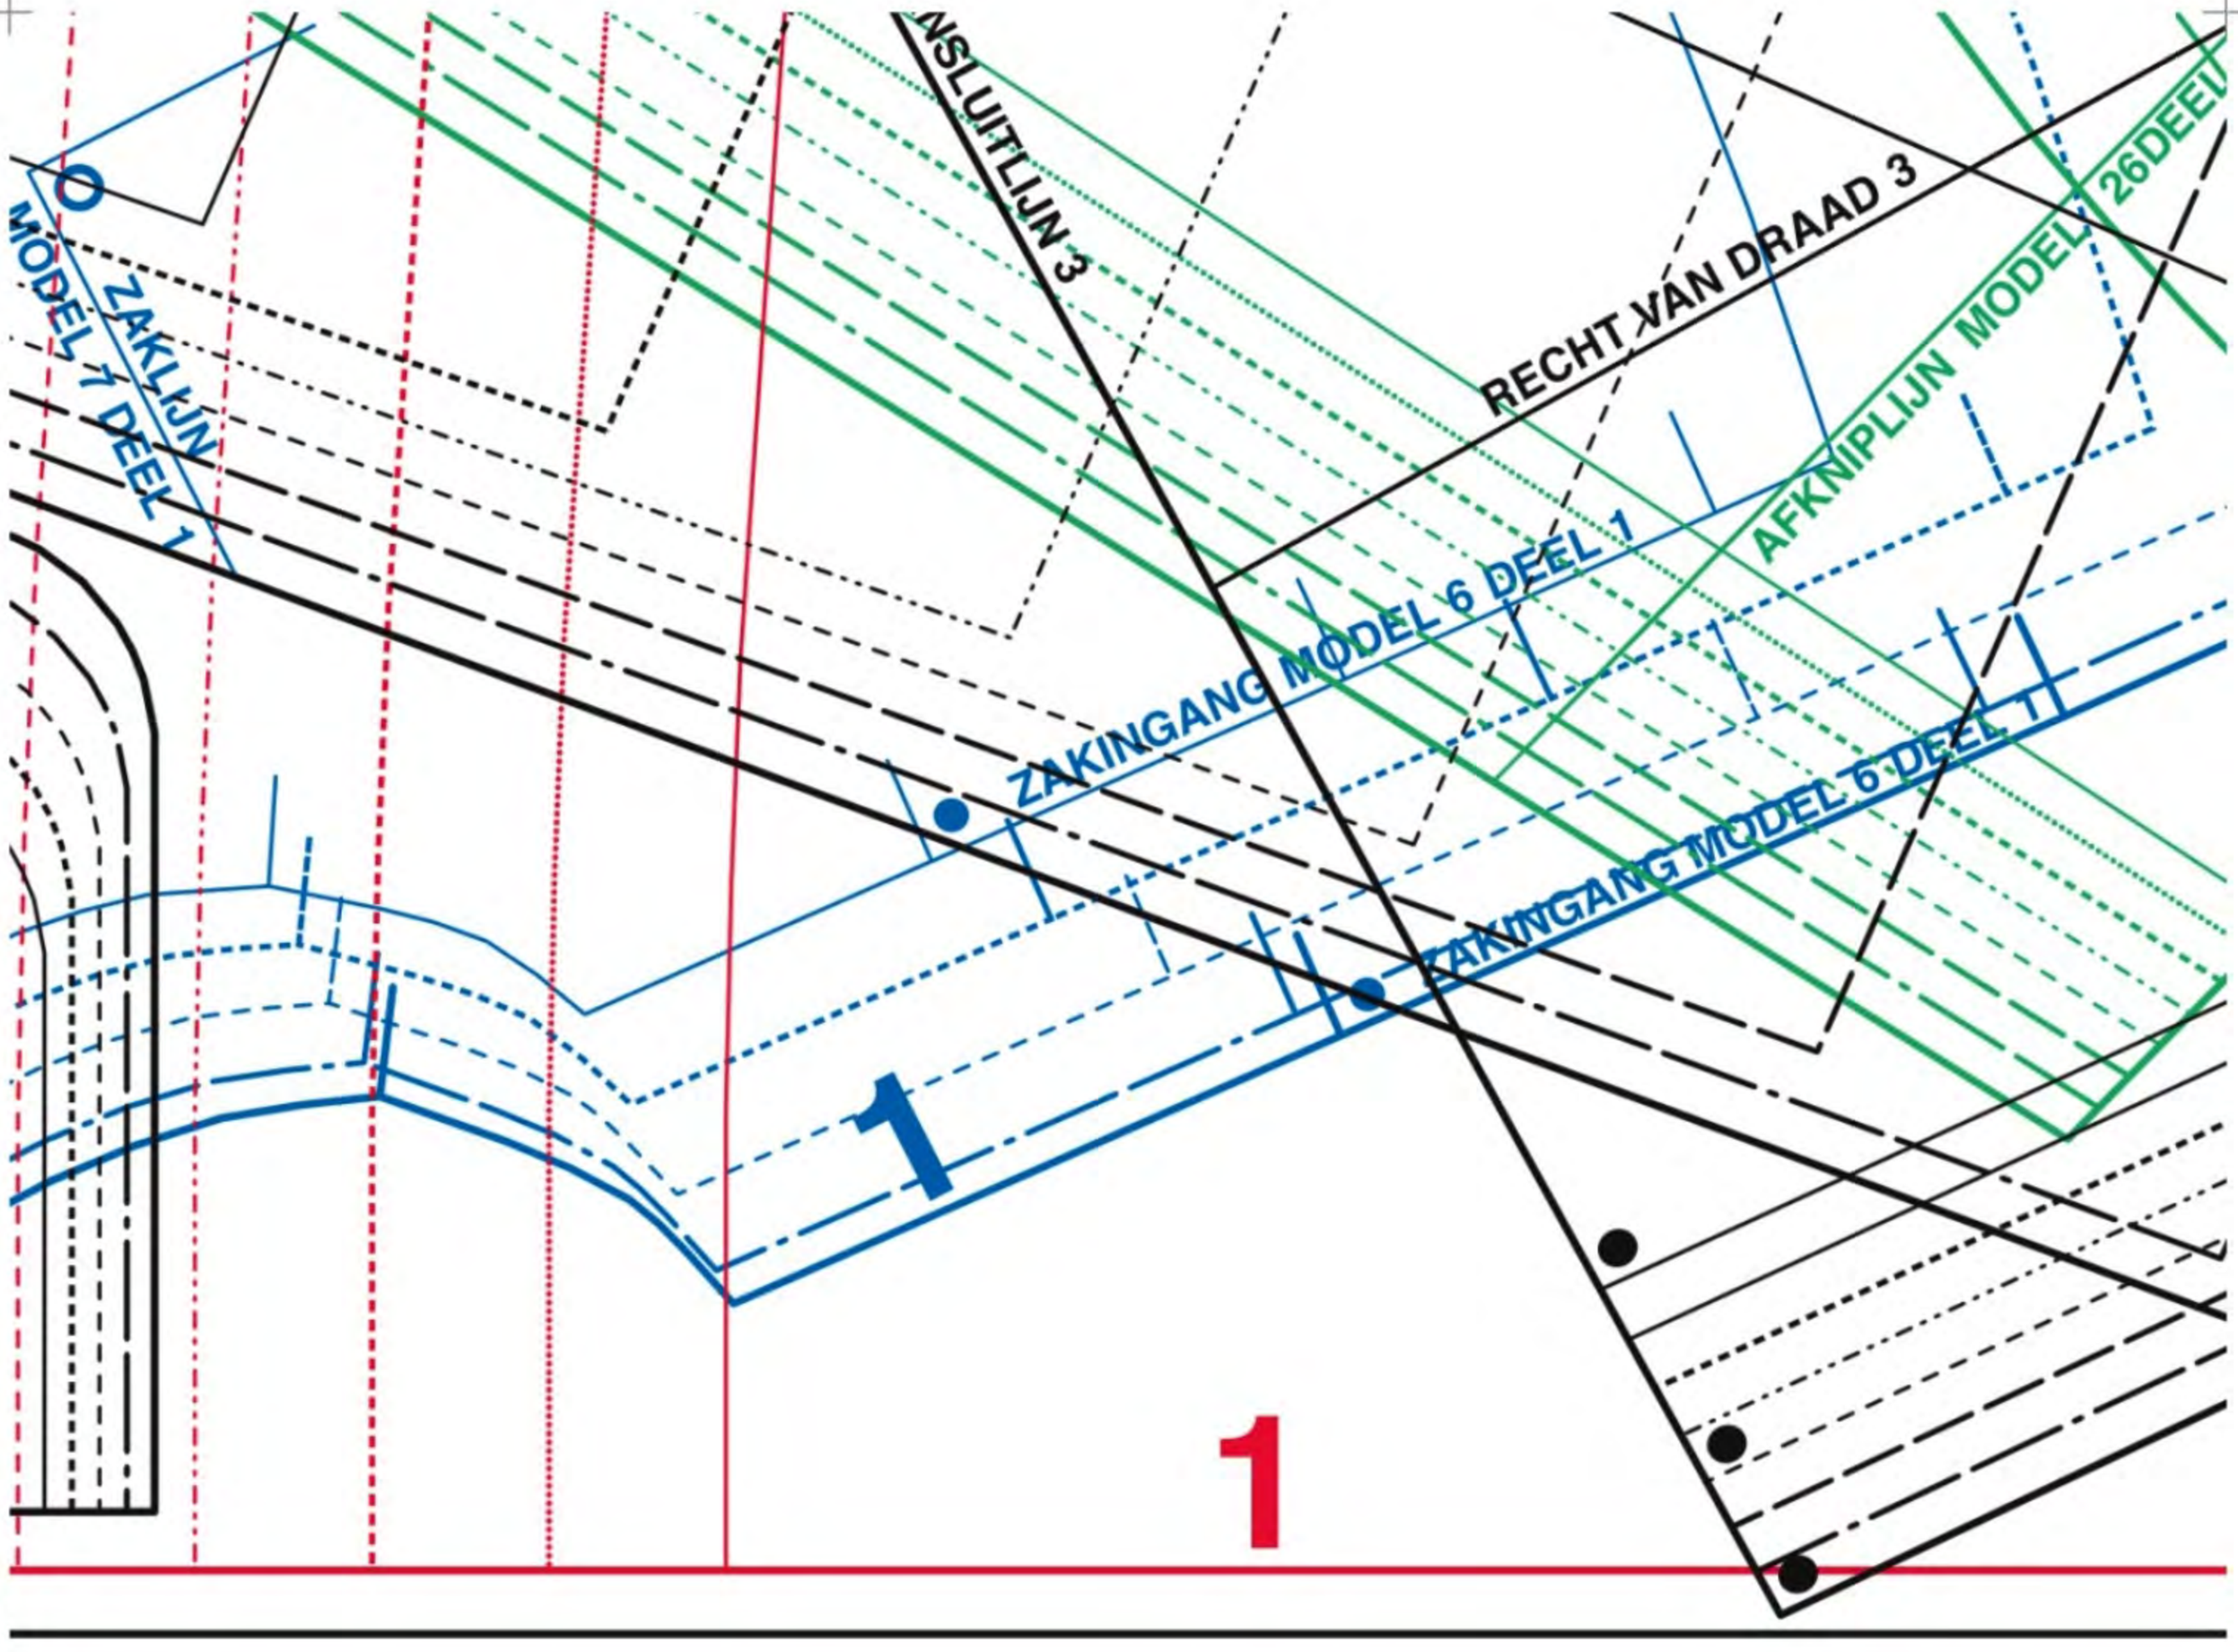

ZAKLIJN MODEL 1 DEEL 1
NSLUITLIJN 3
RECHT VAN DRAAD 3
AFKNIPLIJN MODEL 26DEEL
ZAKINGANG MODEL 6 DEEL 1
ZAKINGANG MODEL 6 DEEL 1
1
1

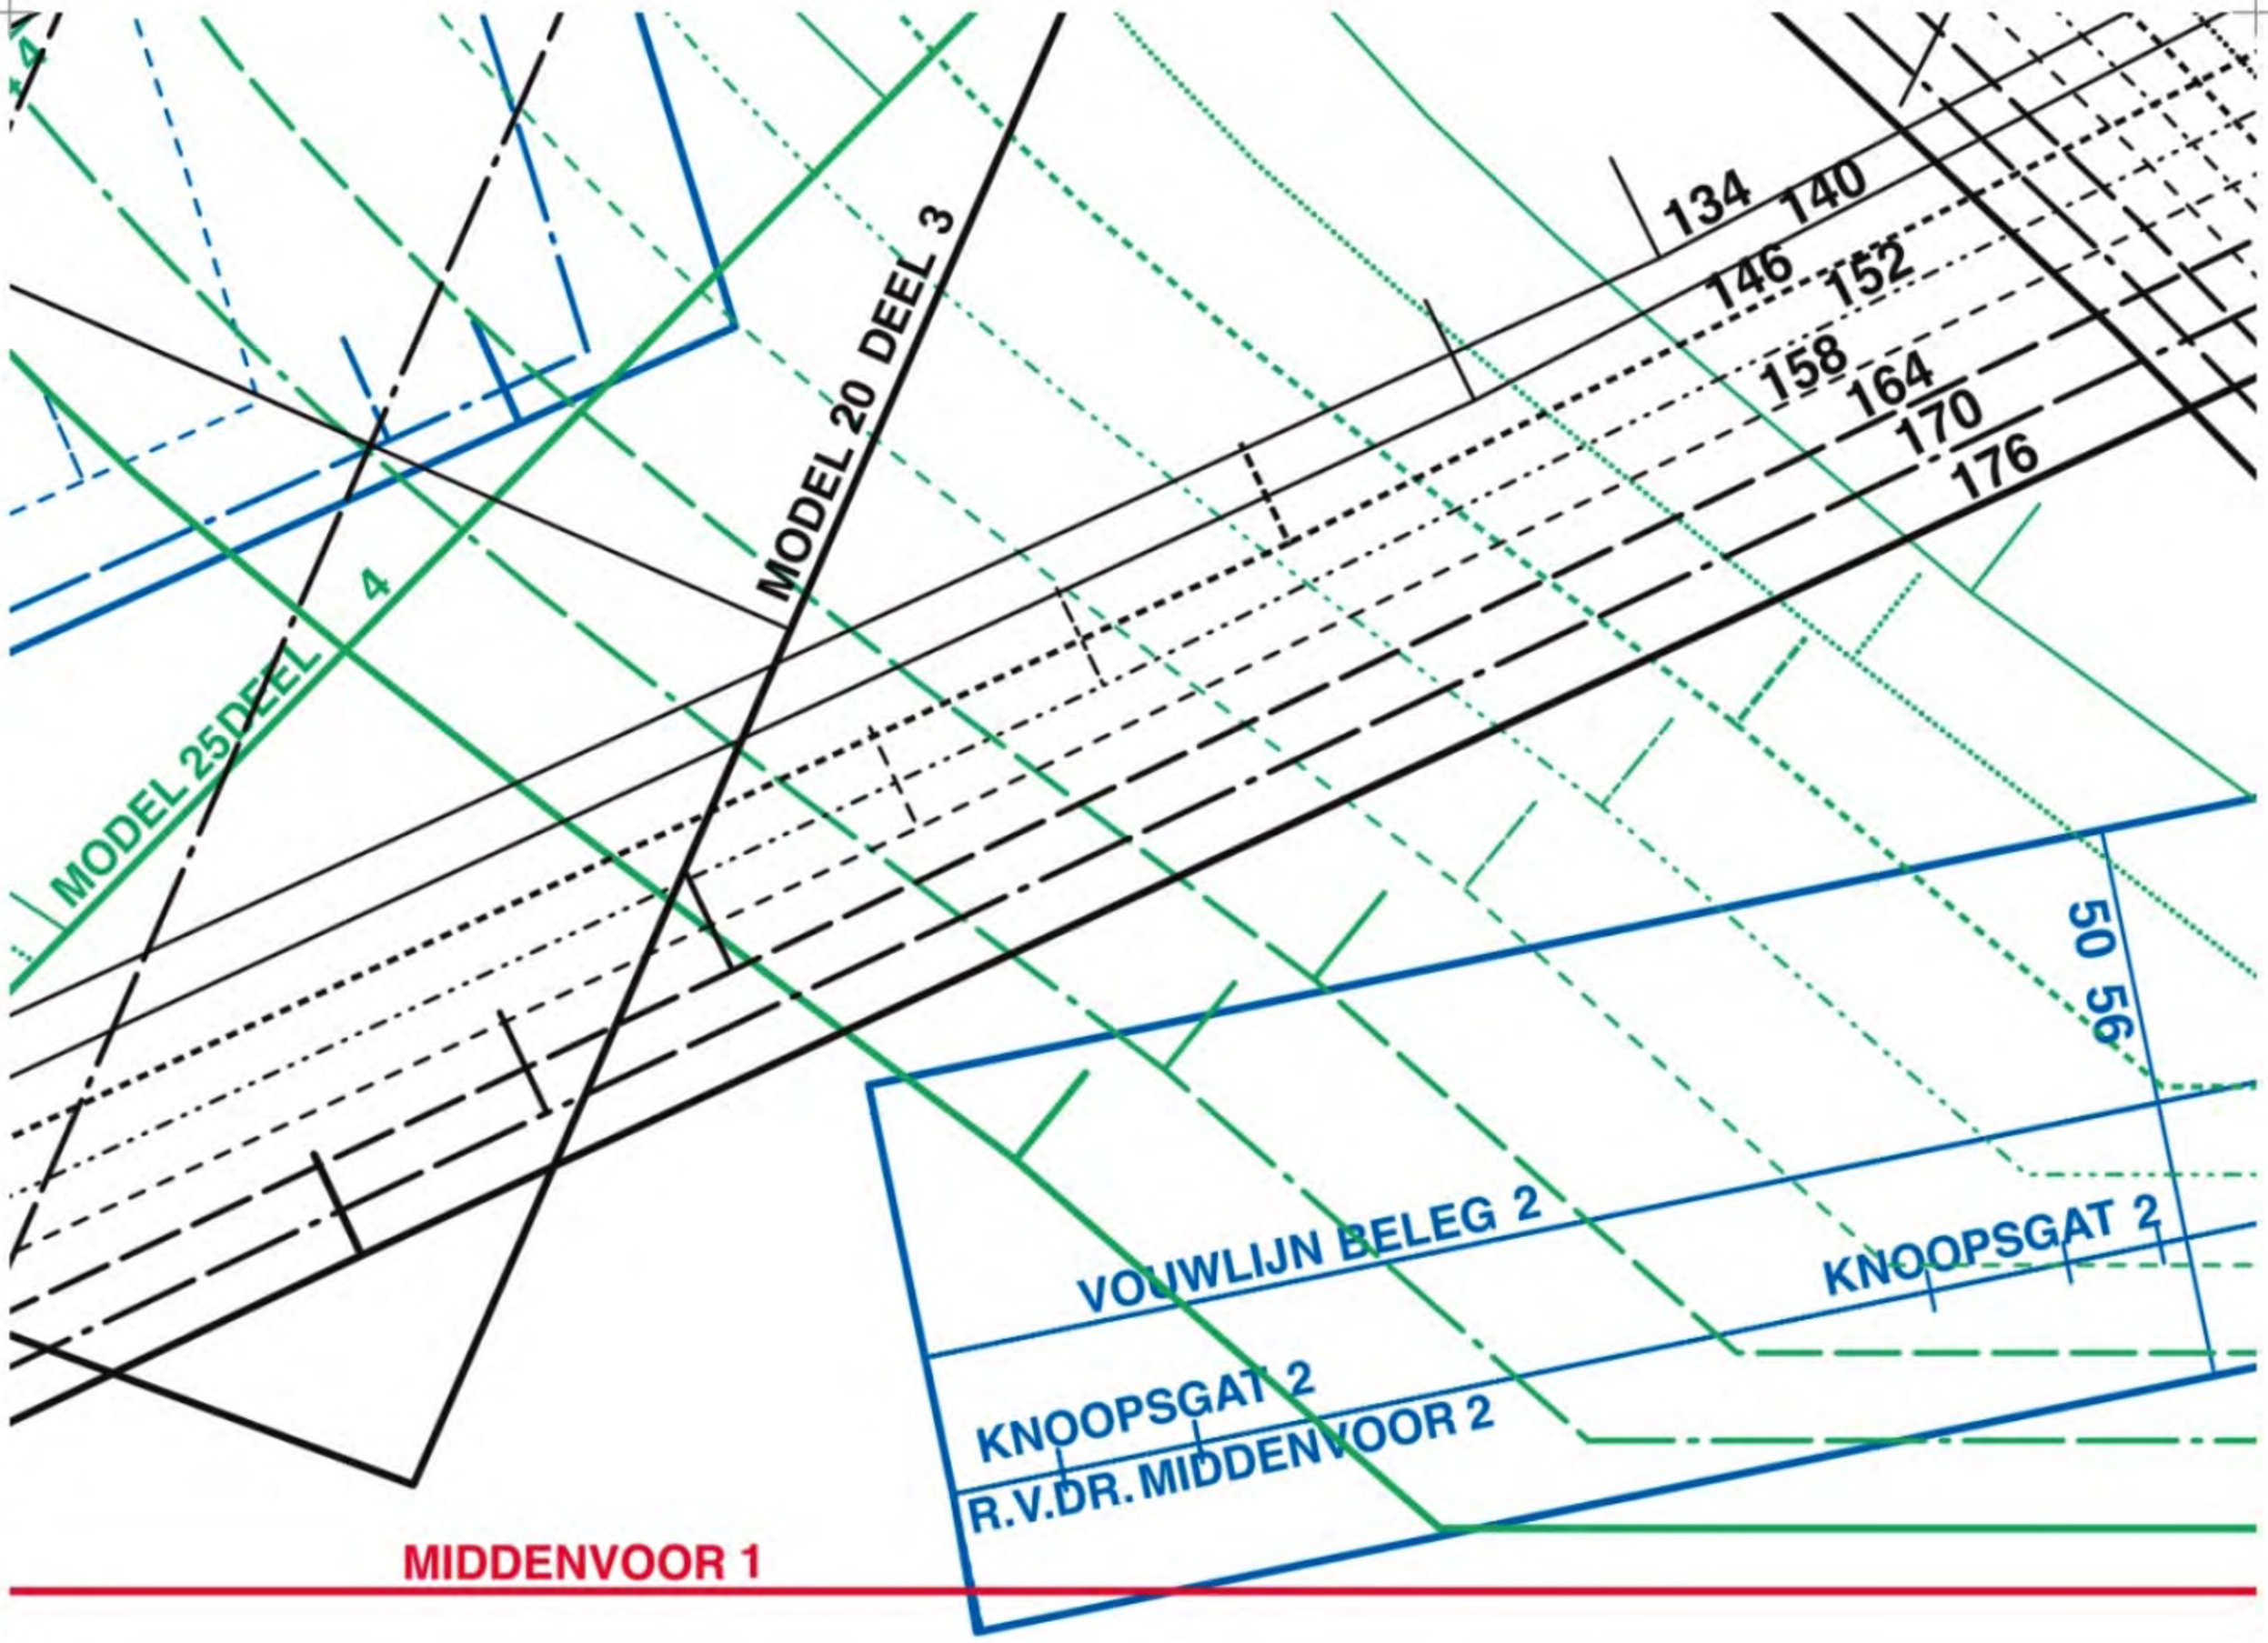

MODEL 20 DEEL 3
MODEL 25DEEL 4
134
140
146
152
158
164
170
176
50
56
VOUWLIJN BELEG 2
KNOOPSGAT 2
KNOOPSGAT 2
R.V.DR. MIDDENVOOR 2
MIDDENVOOR 1

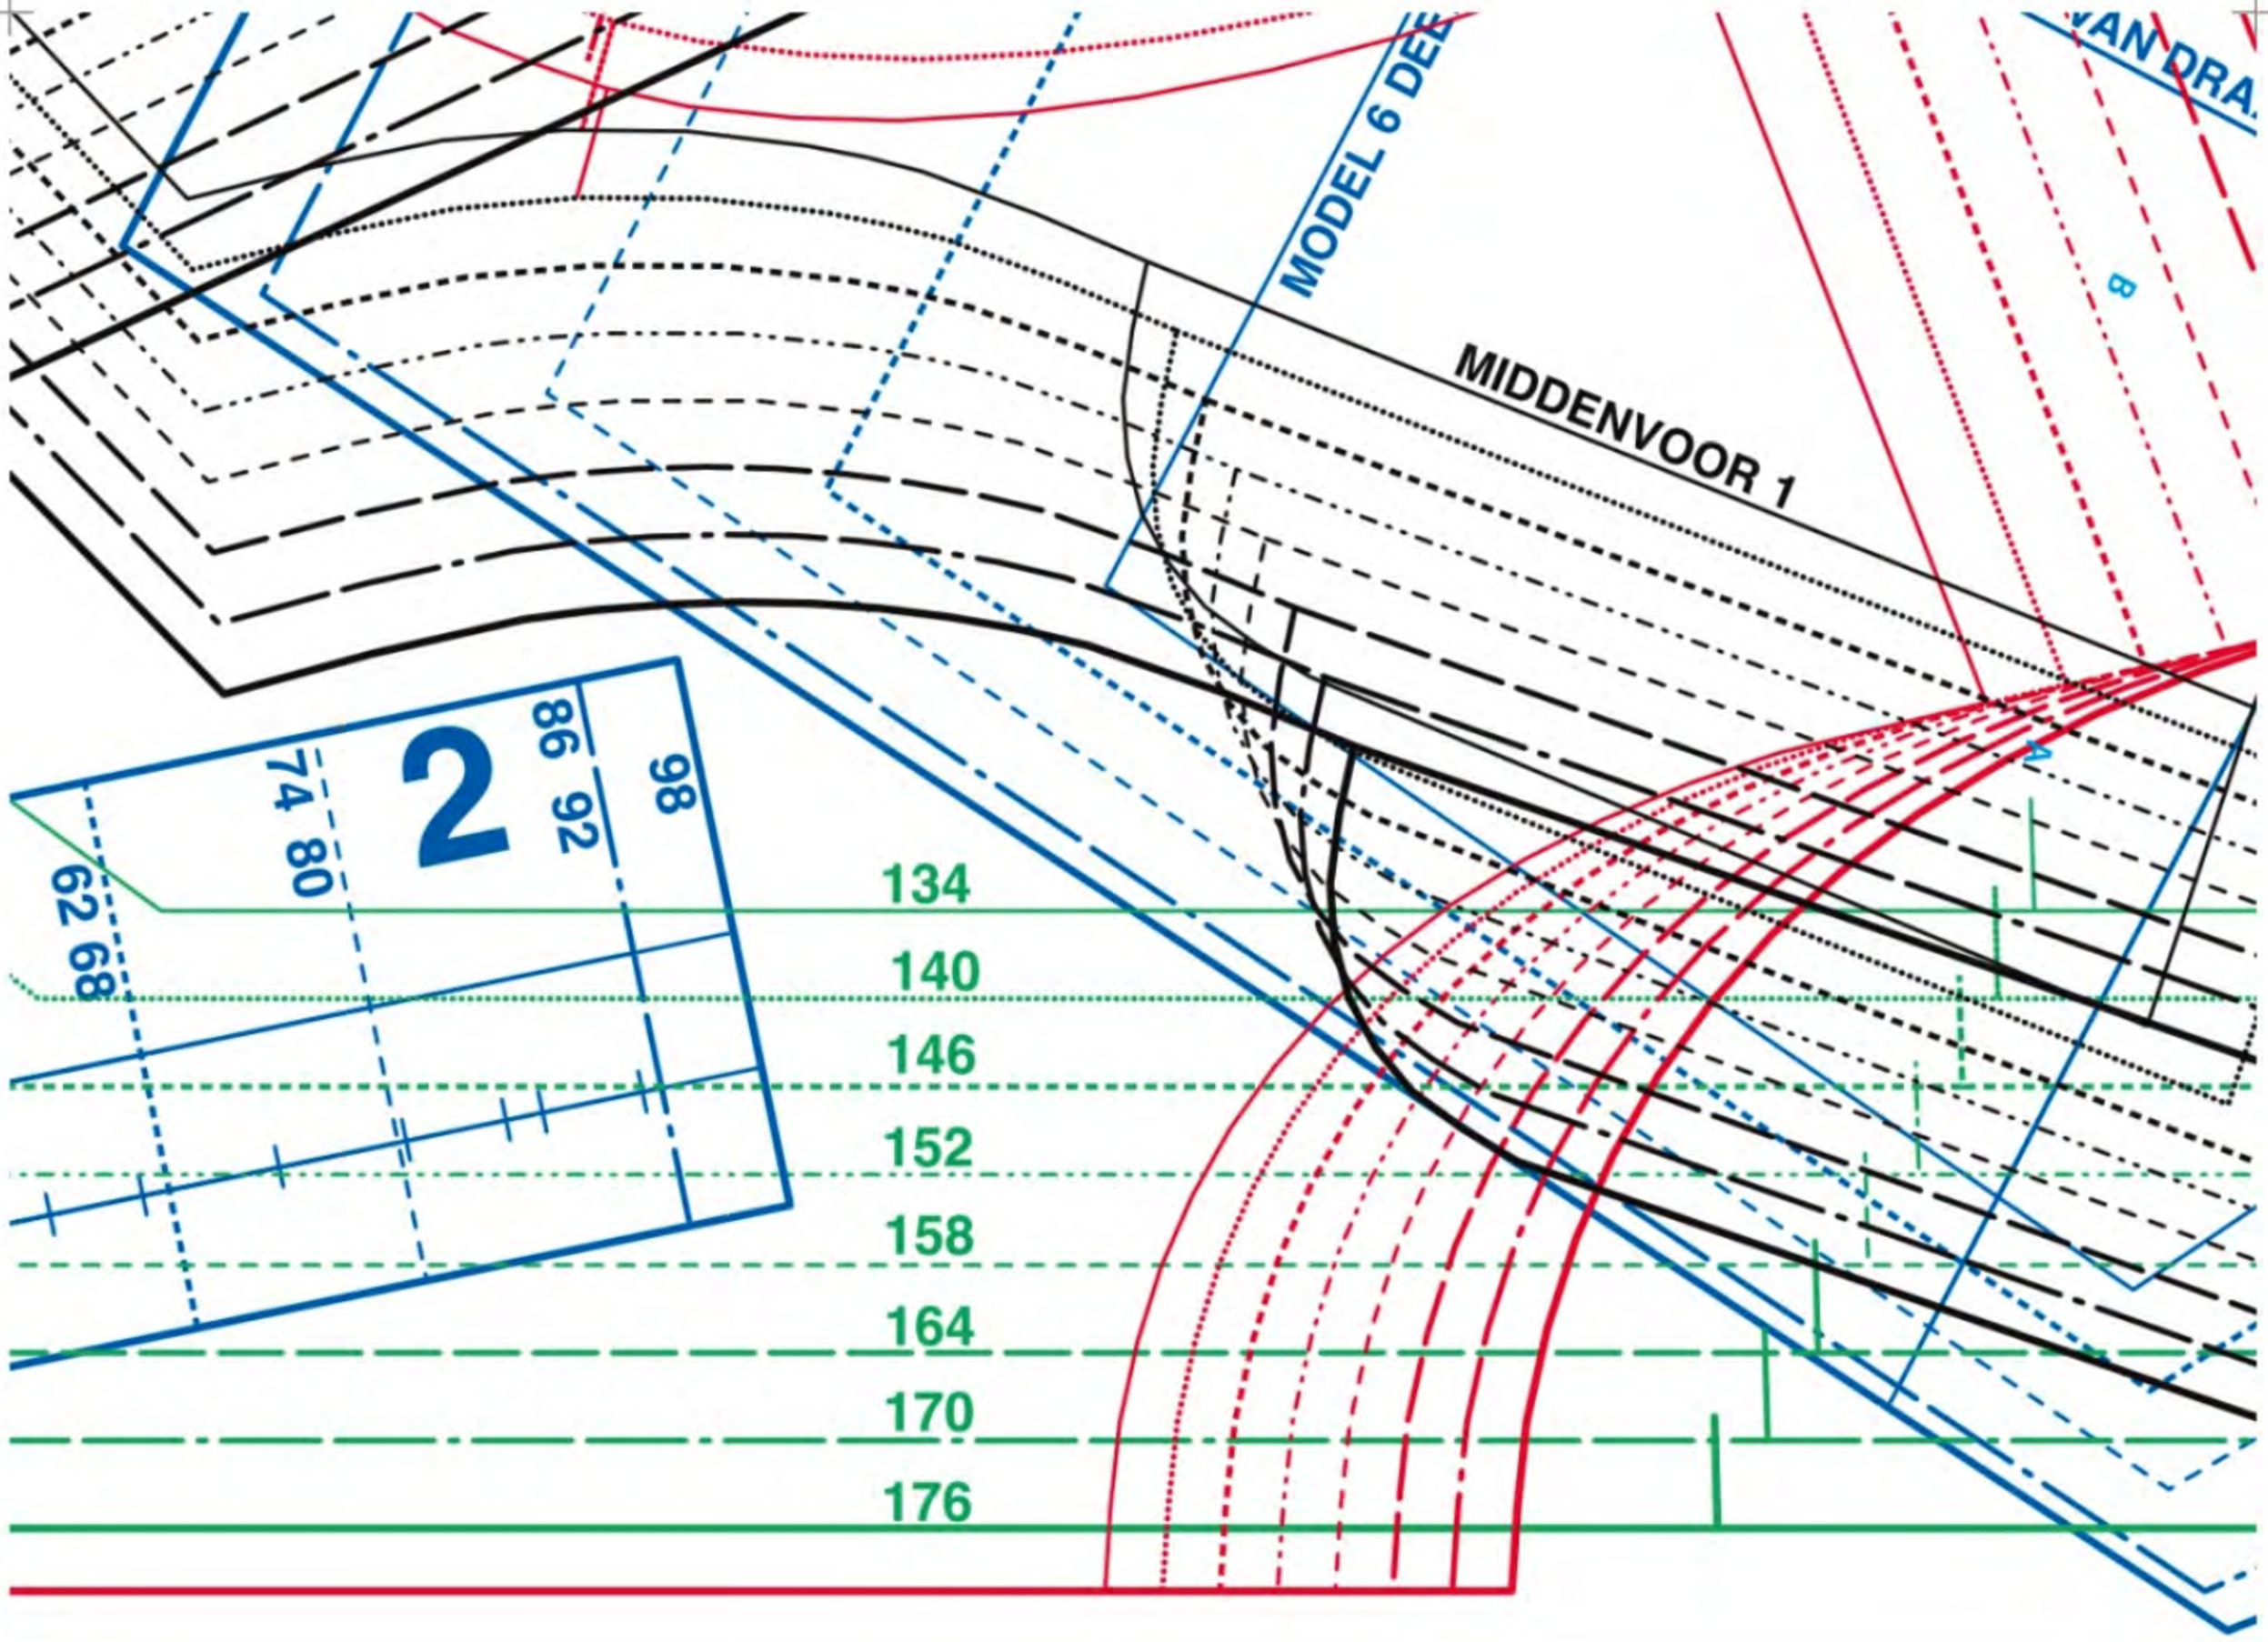

MODEL 6 DE
MIDDENVOOR 1
2
62
68
74
80
86
92
98
134
140
146
152
158
164
170
176

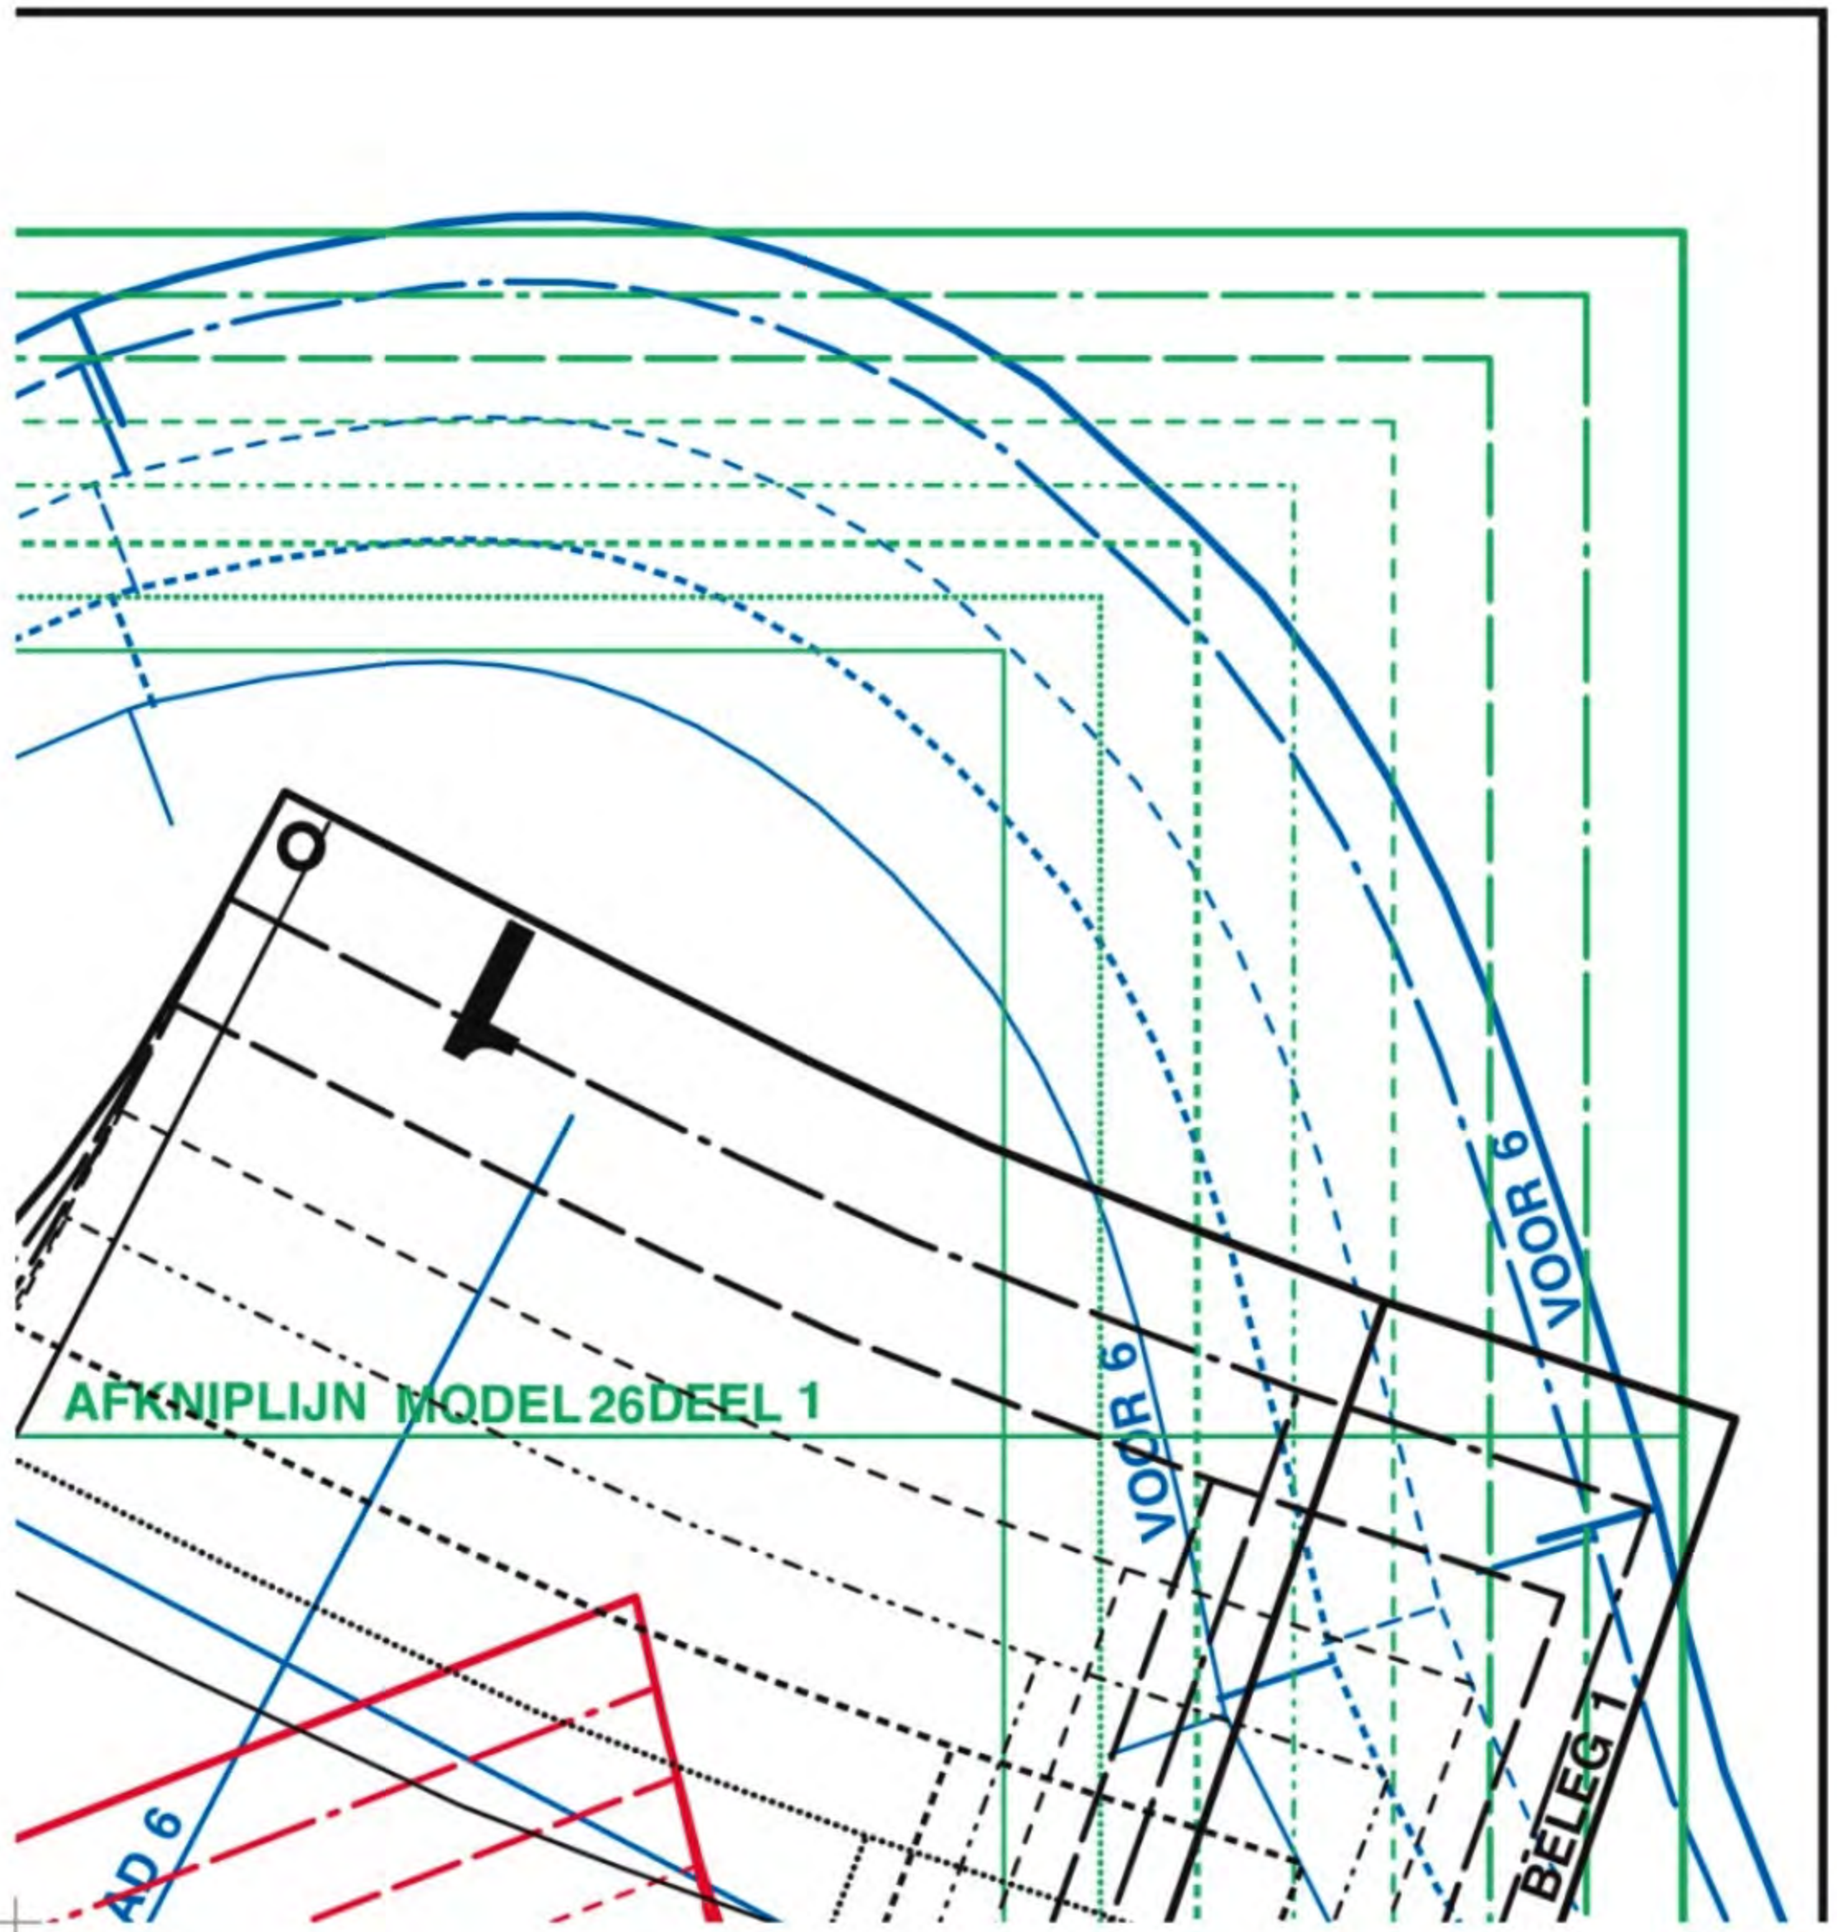
AFKNIPLIJN MODEL 26 DEEL 1
VOOR 6
VOOR 6
BELEG 1
AD 6

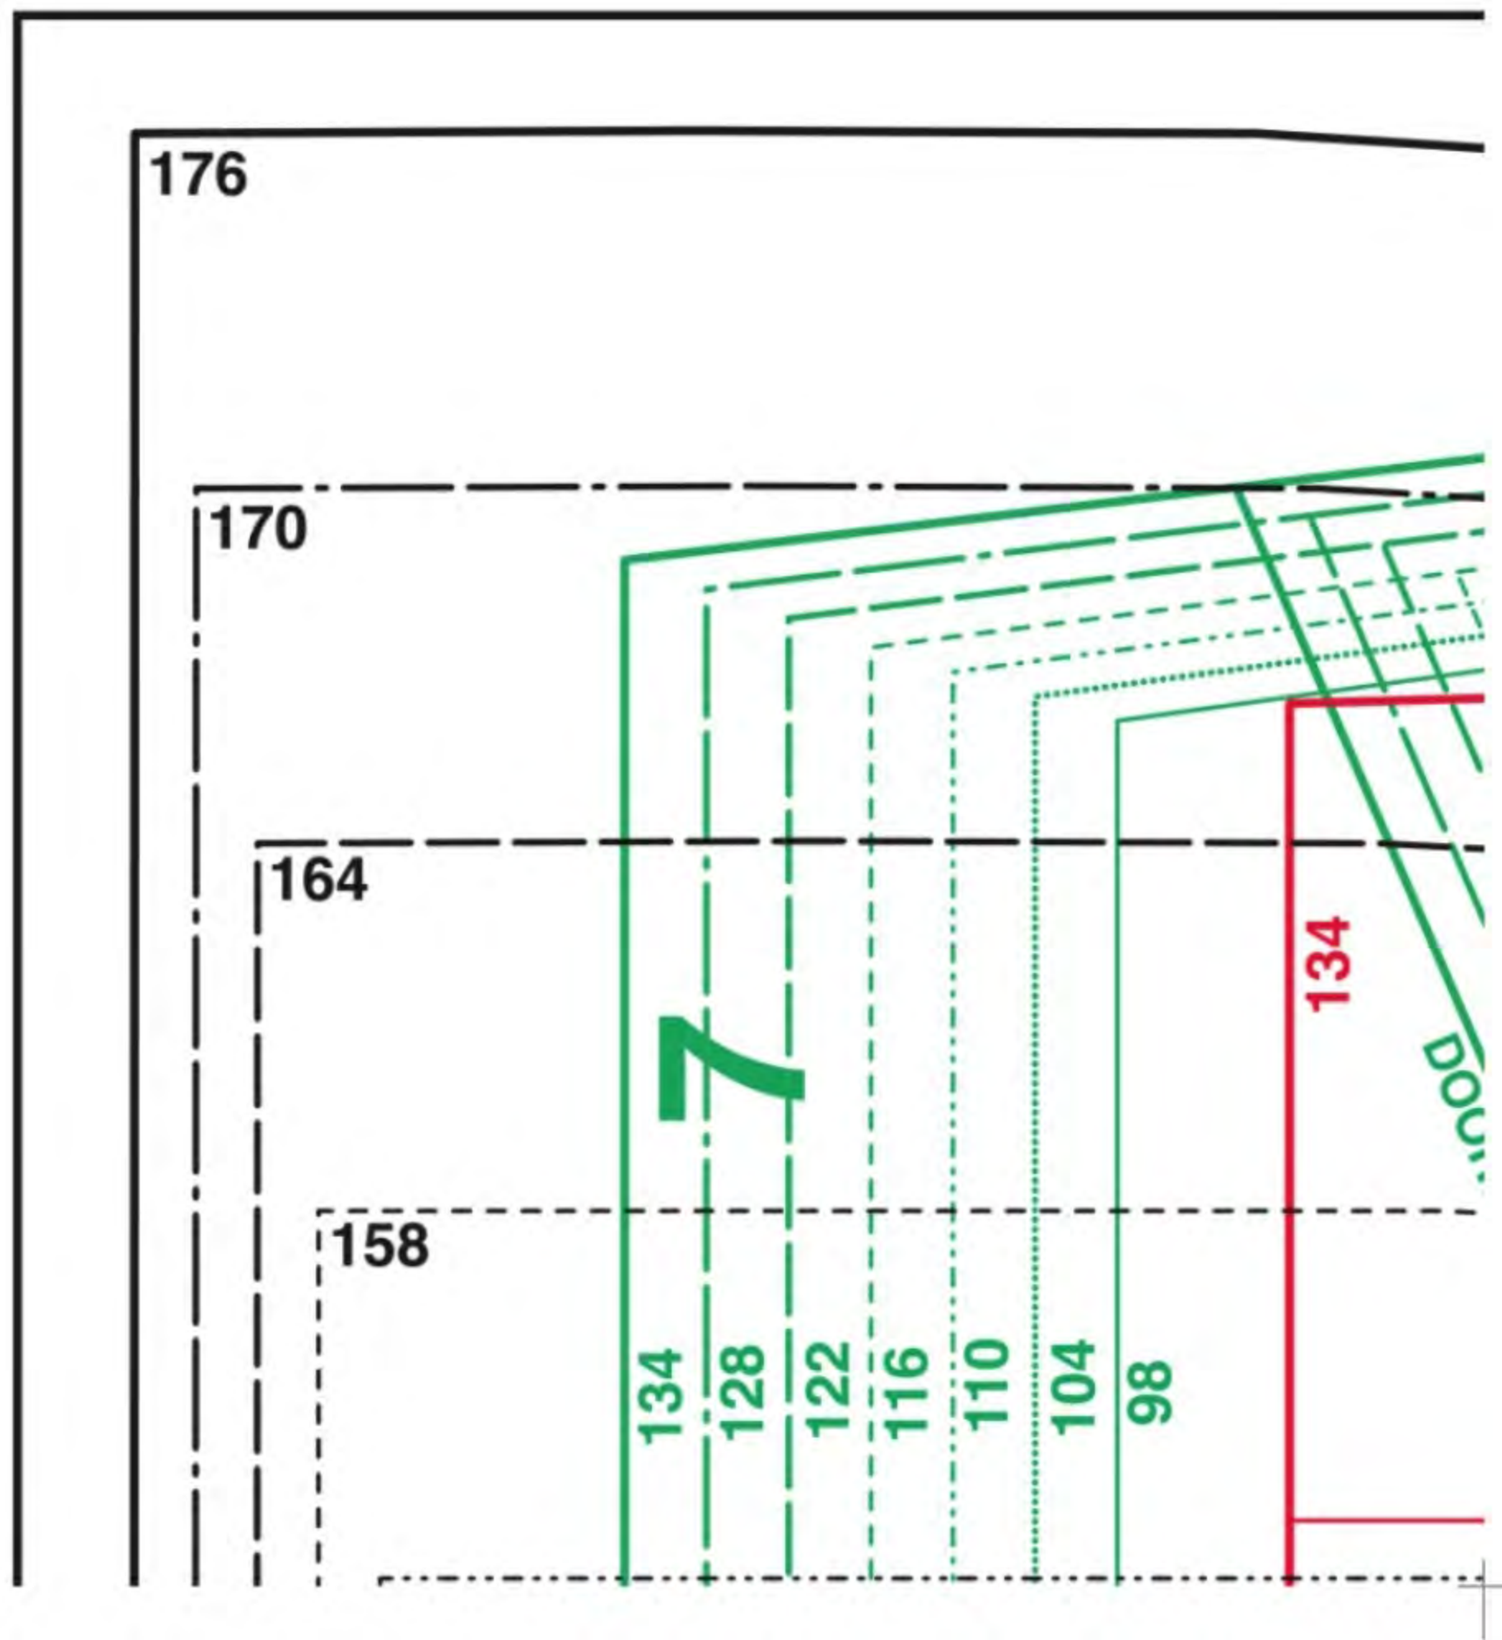
176
170
164
158
7
134
128
122
116
110
104
98
134

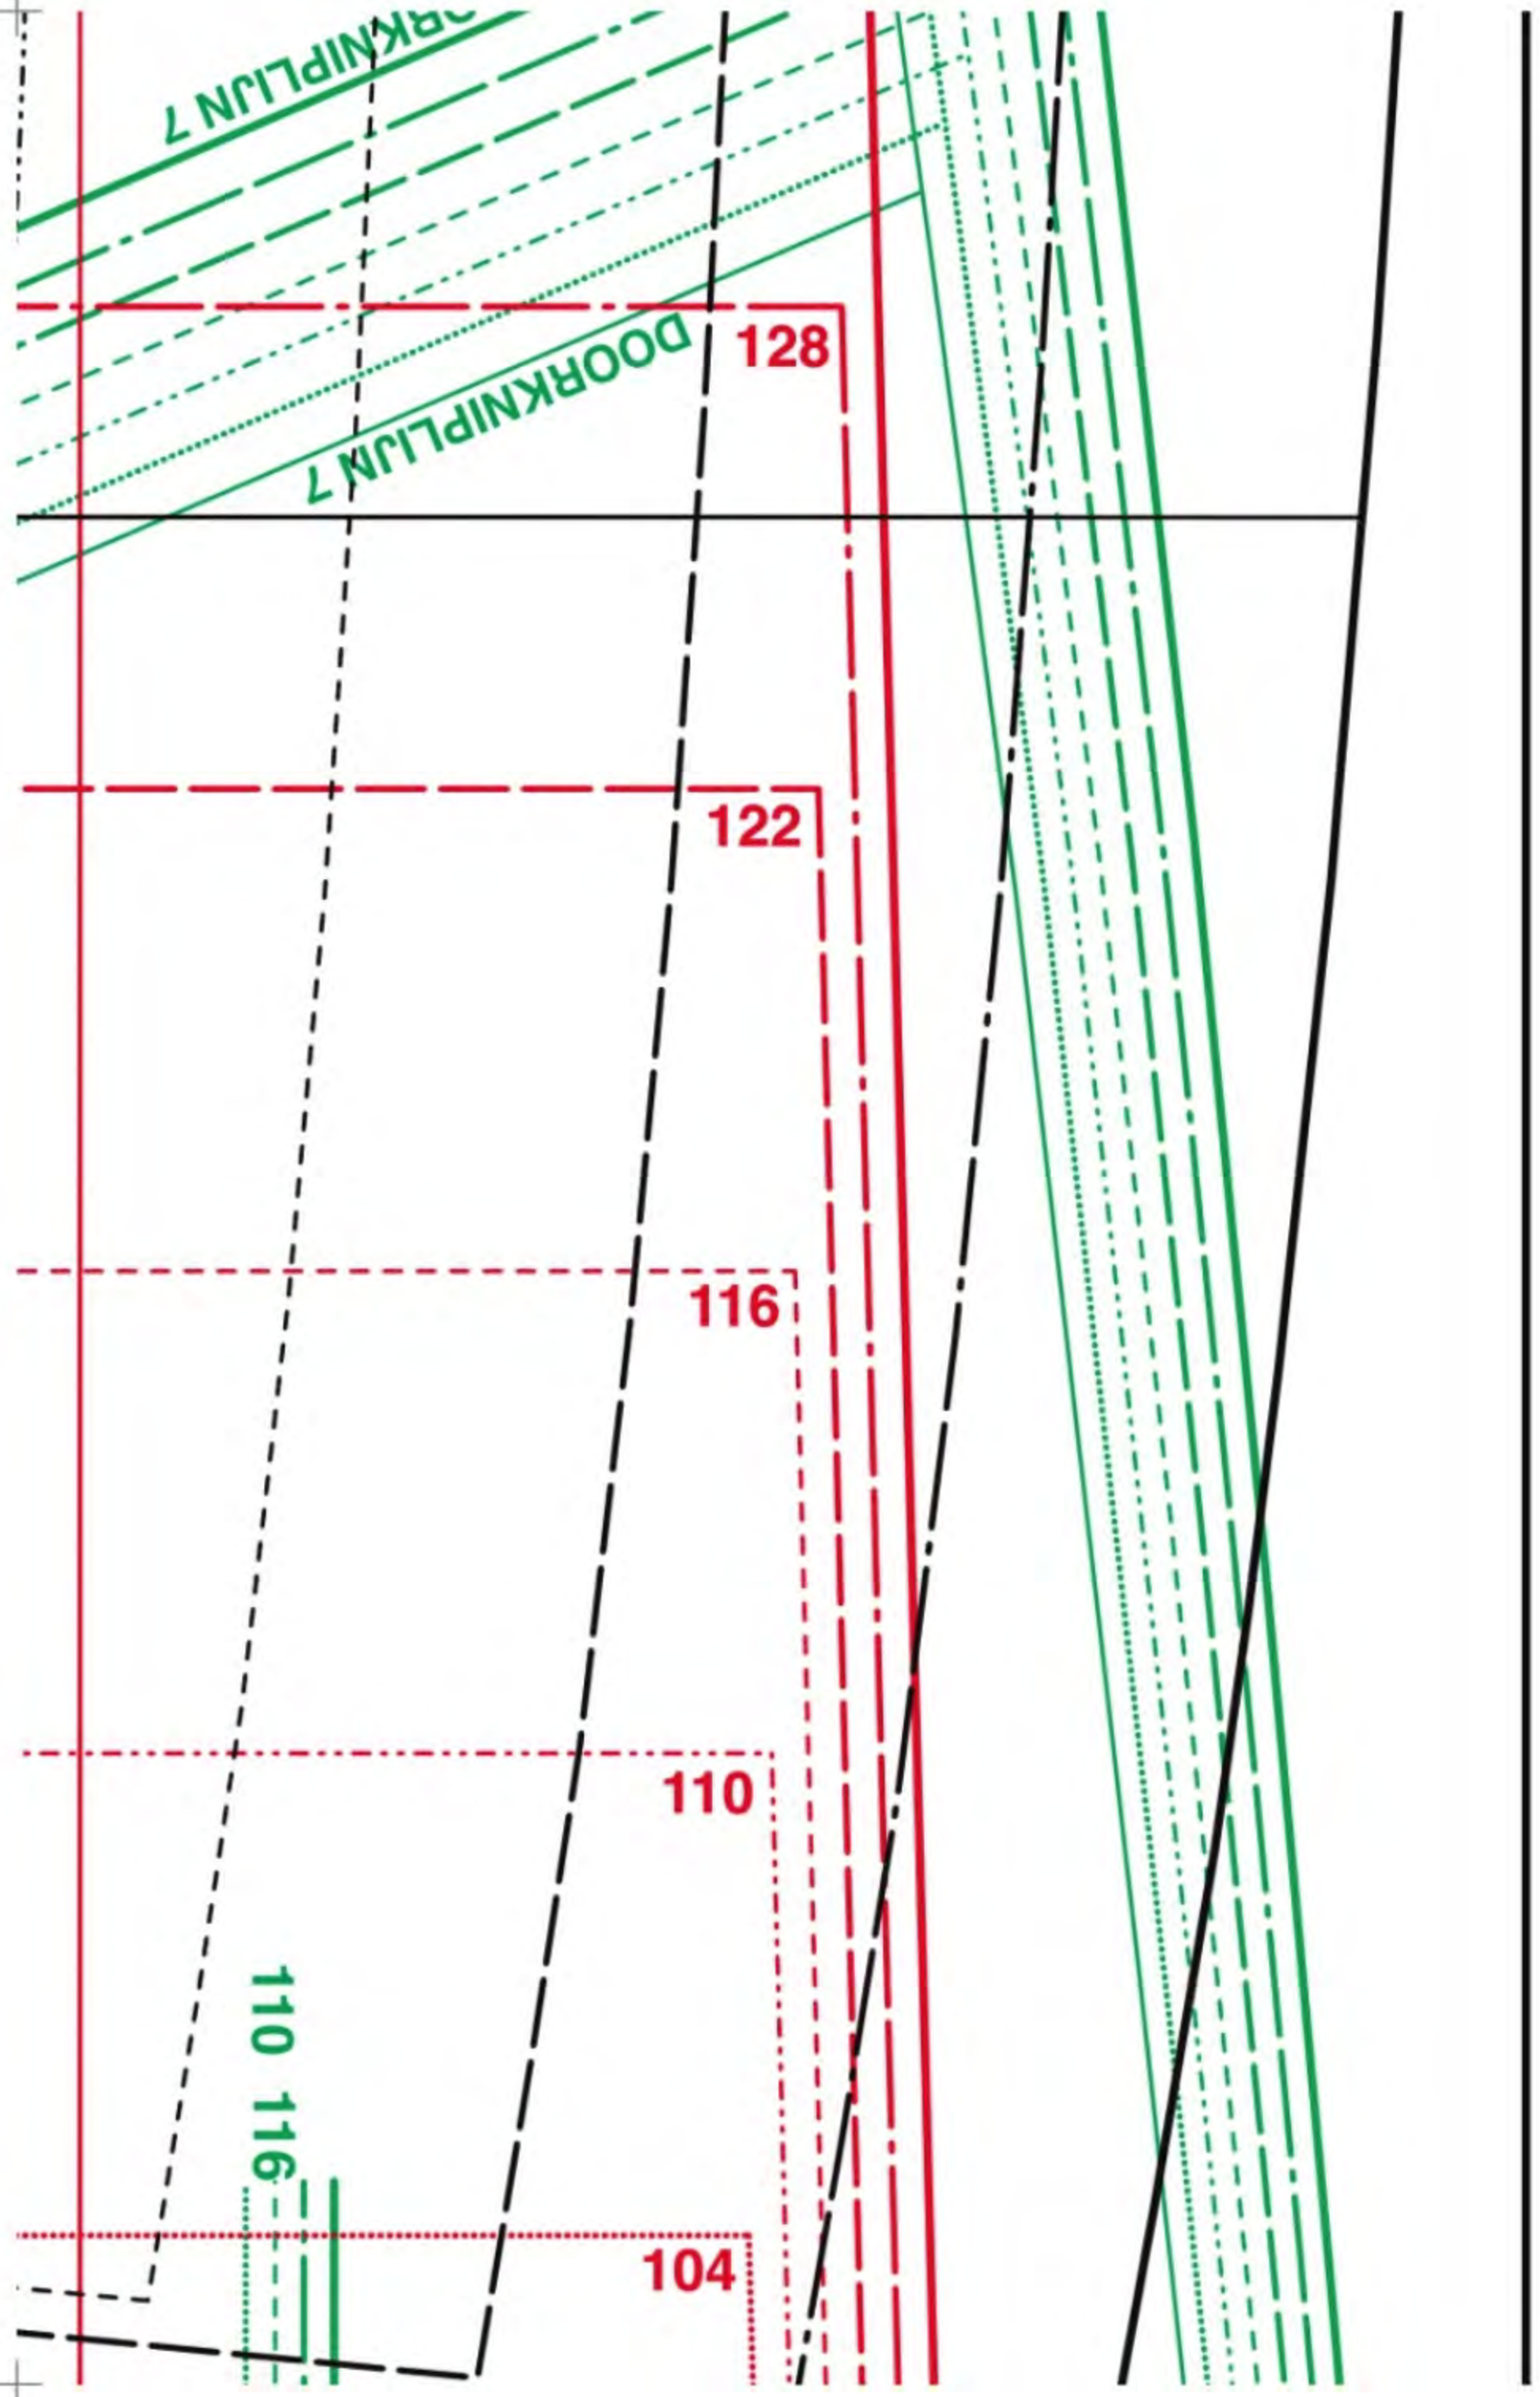
DOORKNIPLIJN 7
128
DOORKNIPLIJN 7
122
116
110
110 116
104

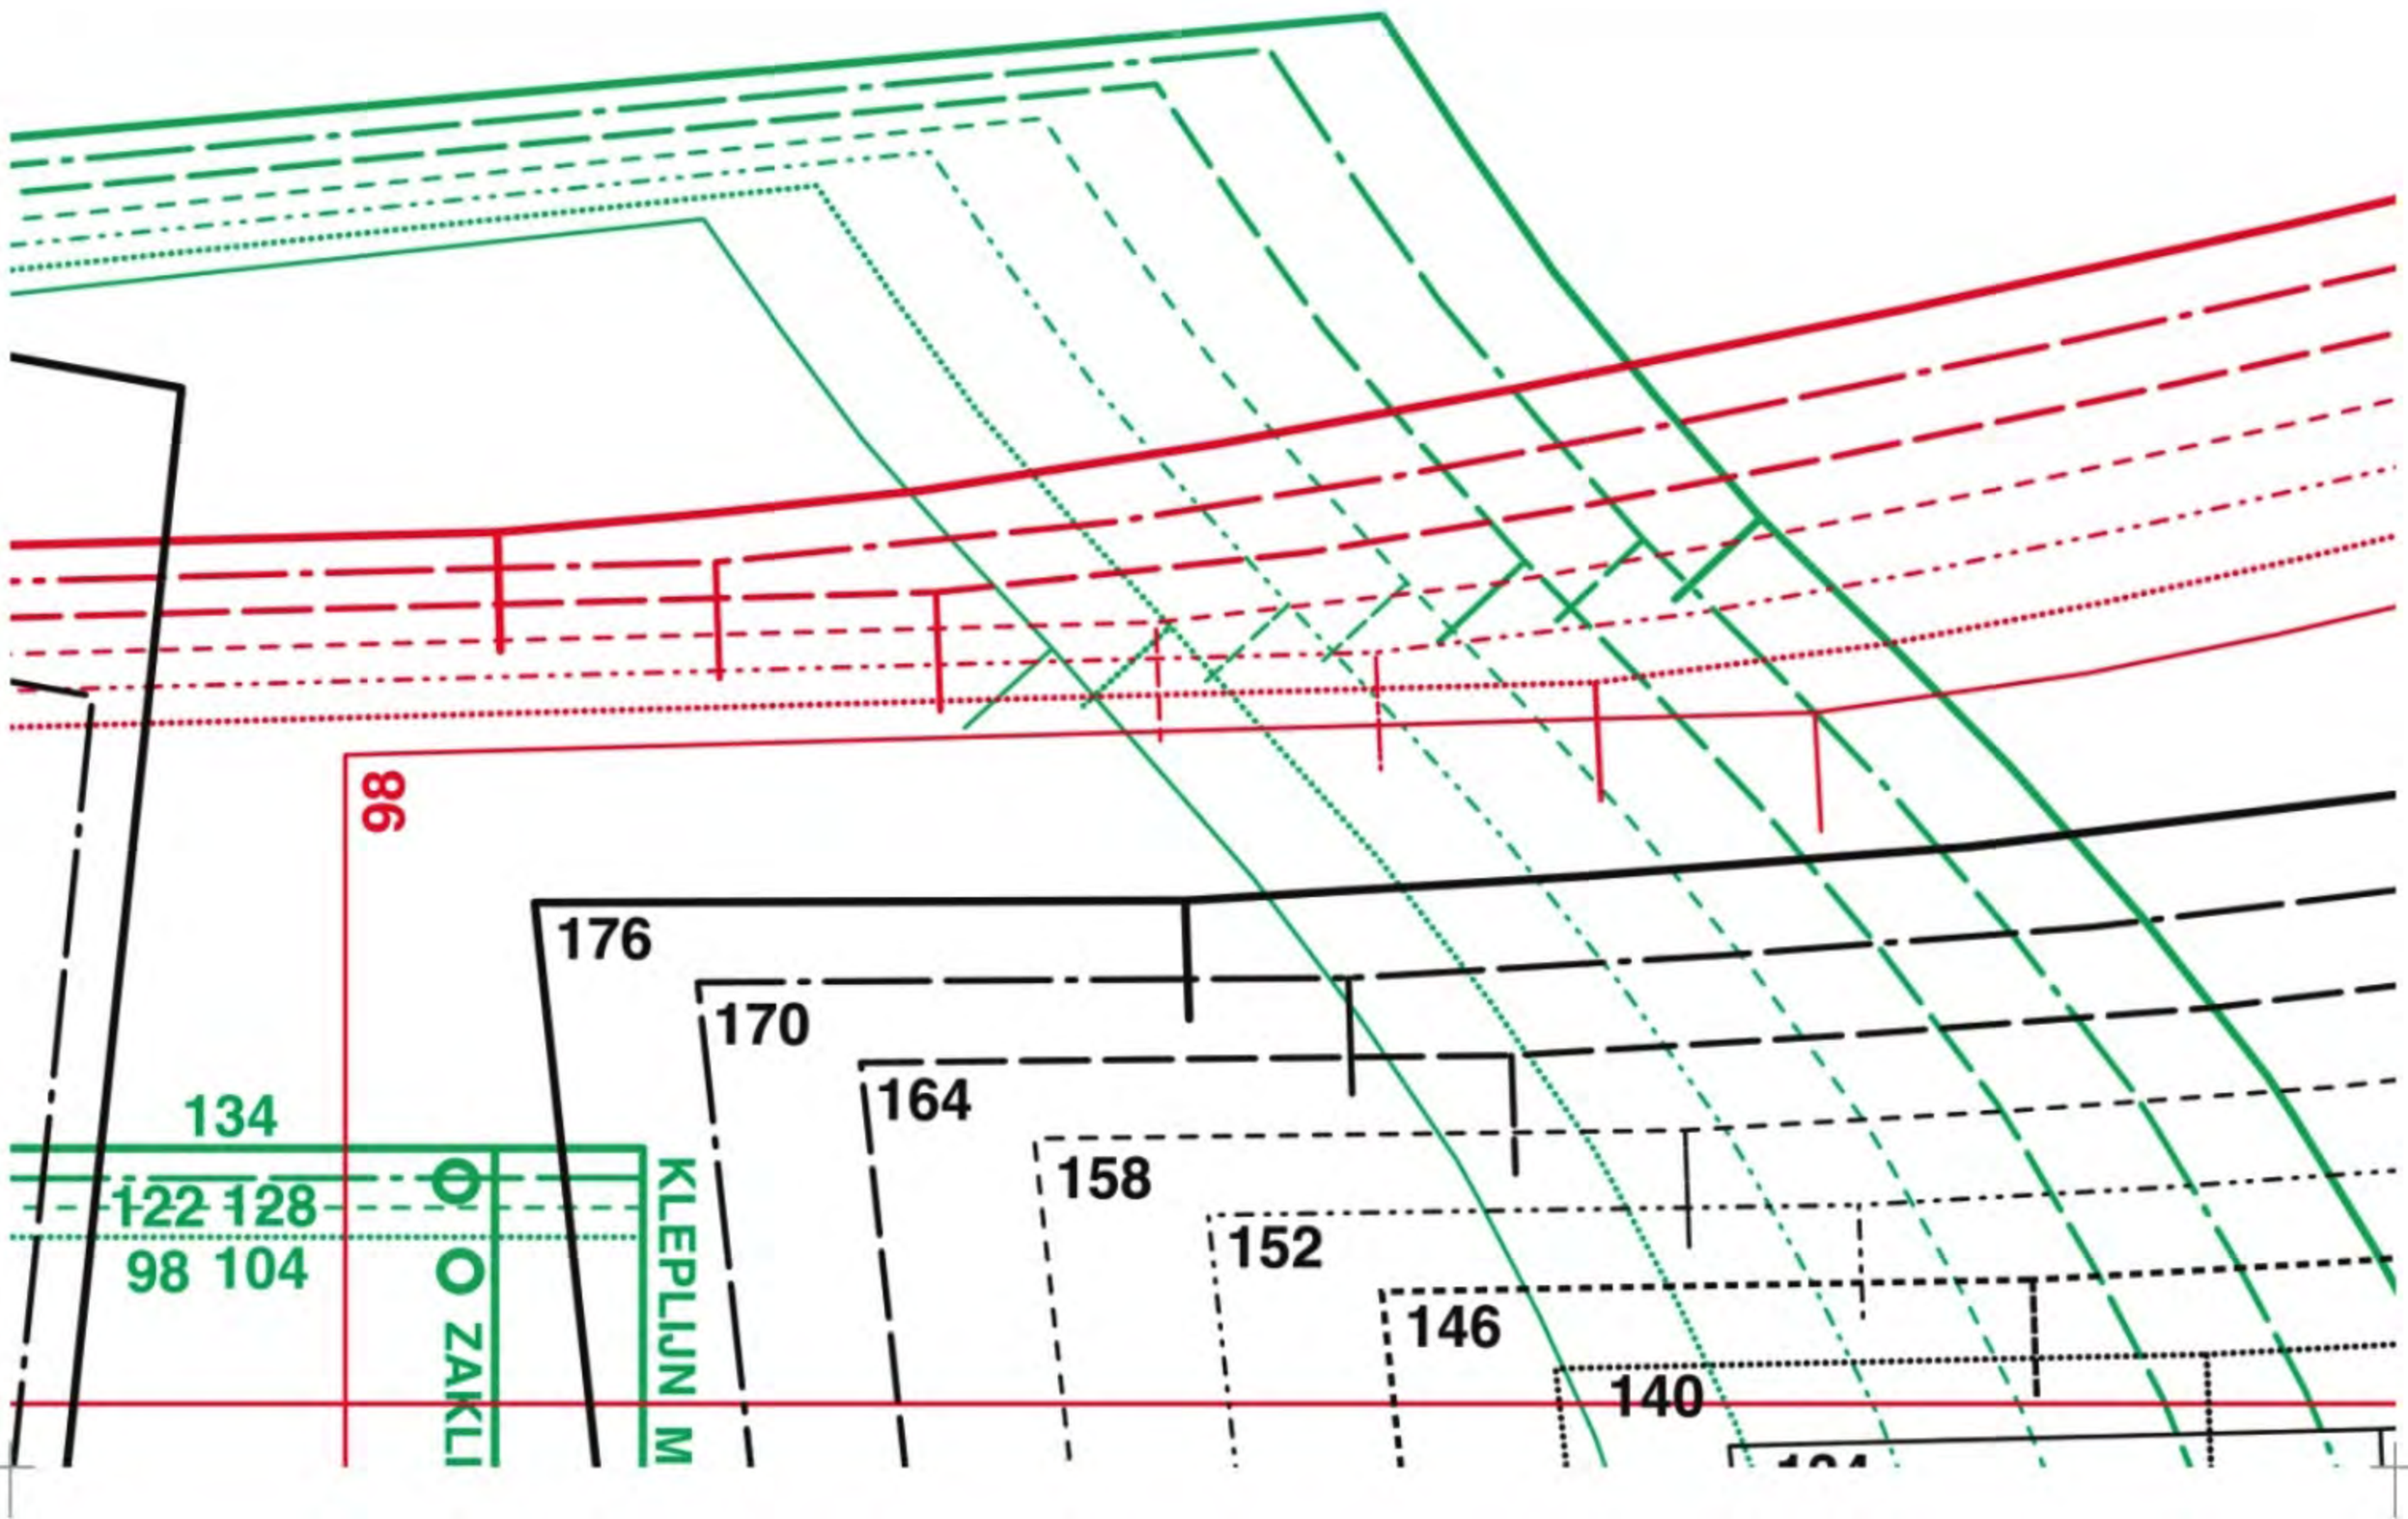
98
176
170
164
158
152
146
140
134
122 128
98 104
O ZAKLI
KLEPLIJN M

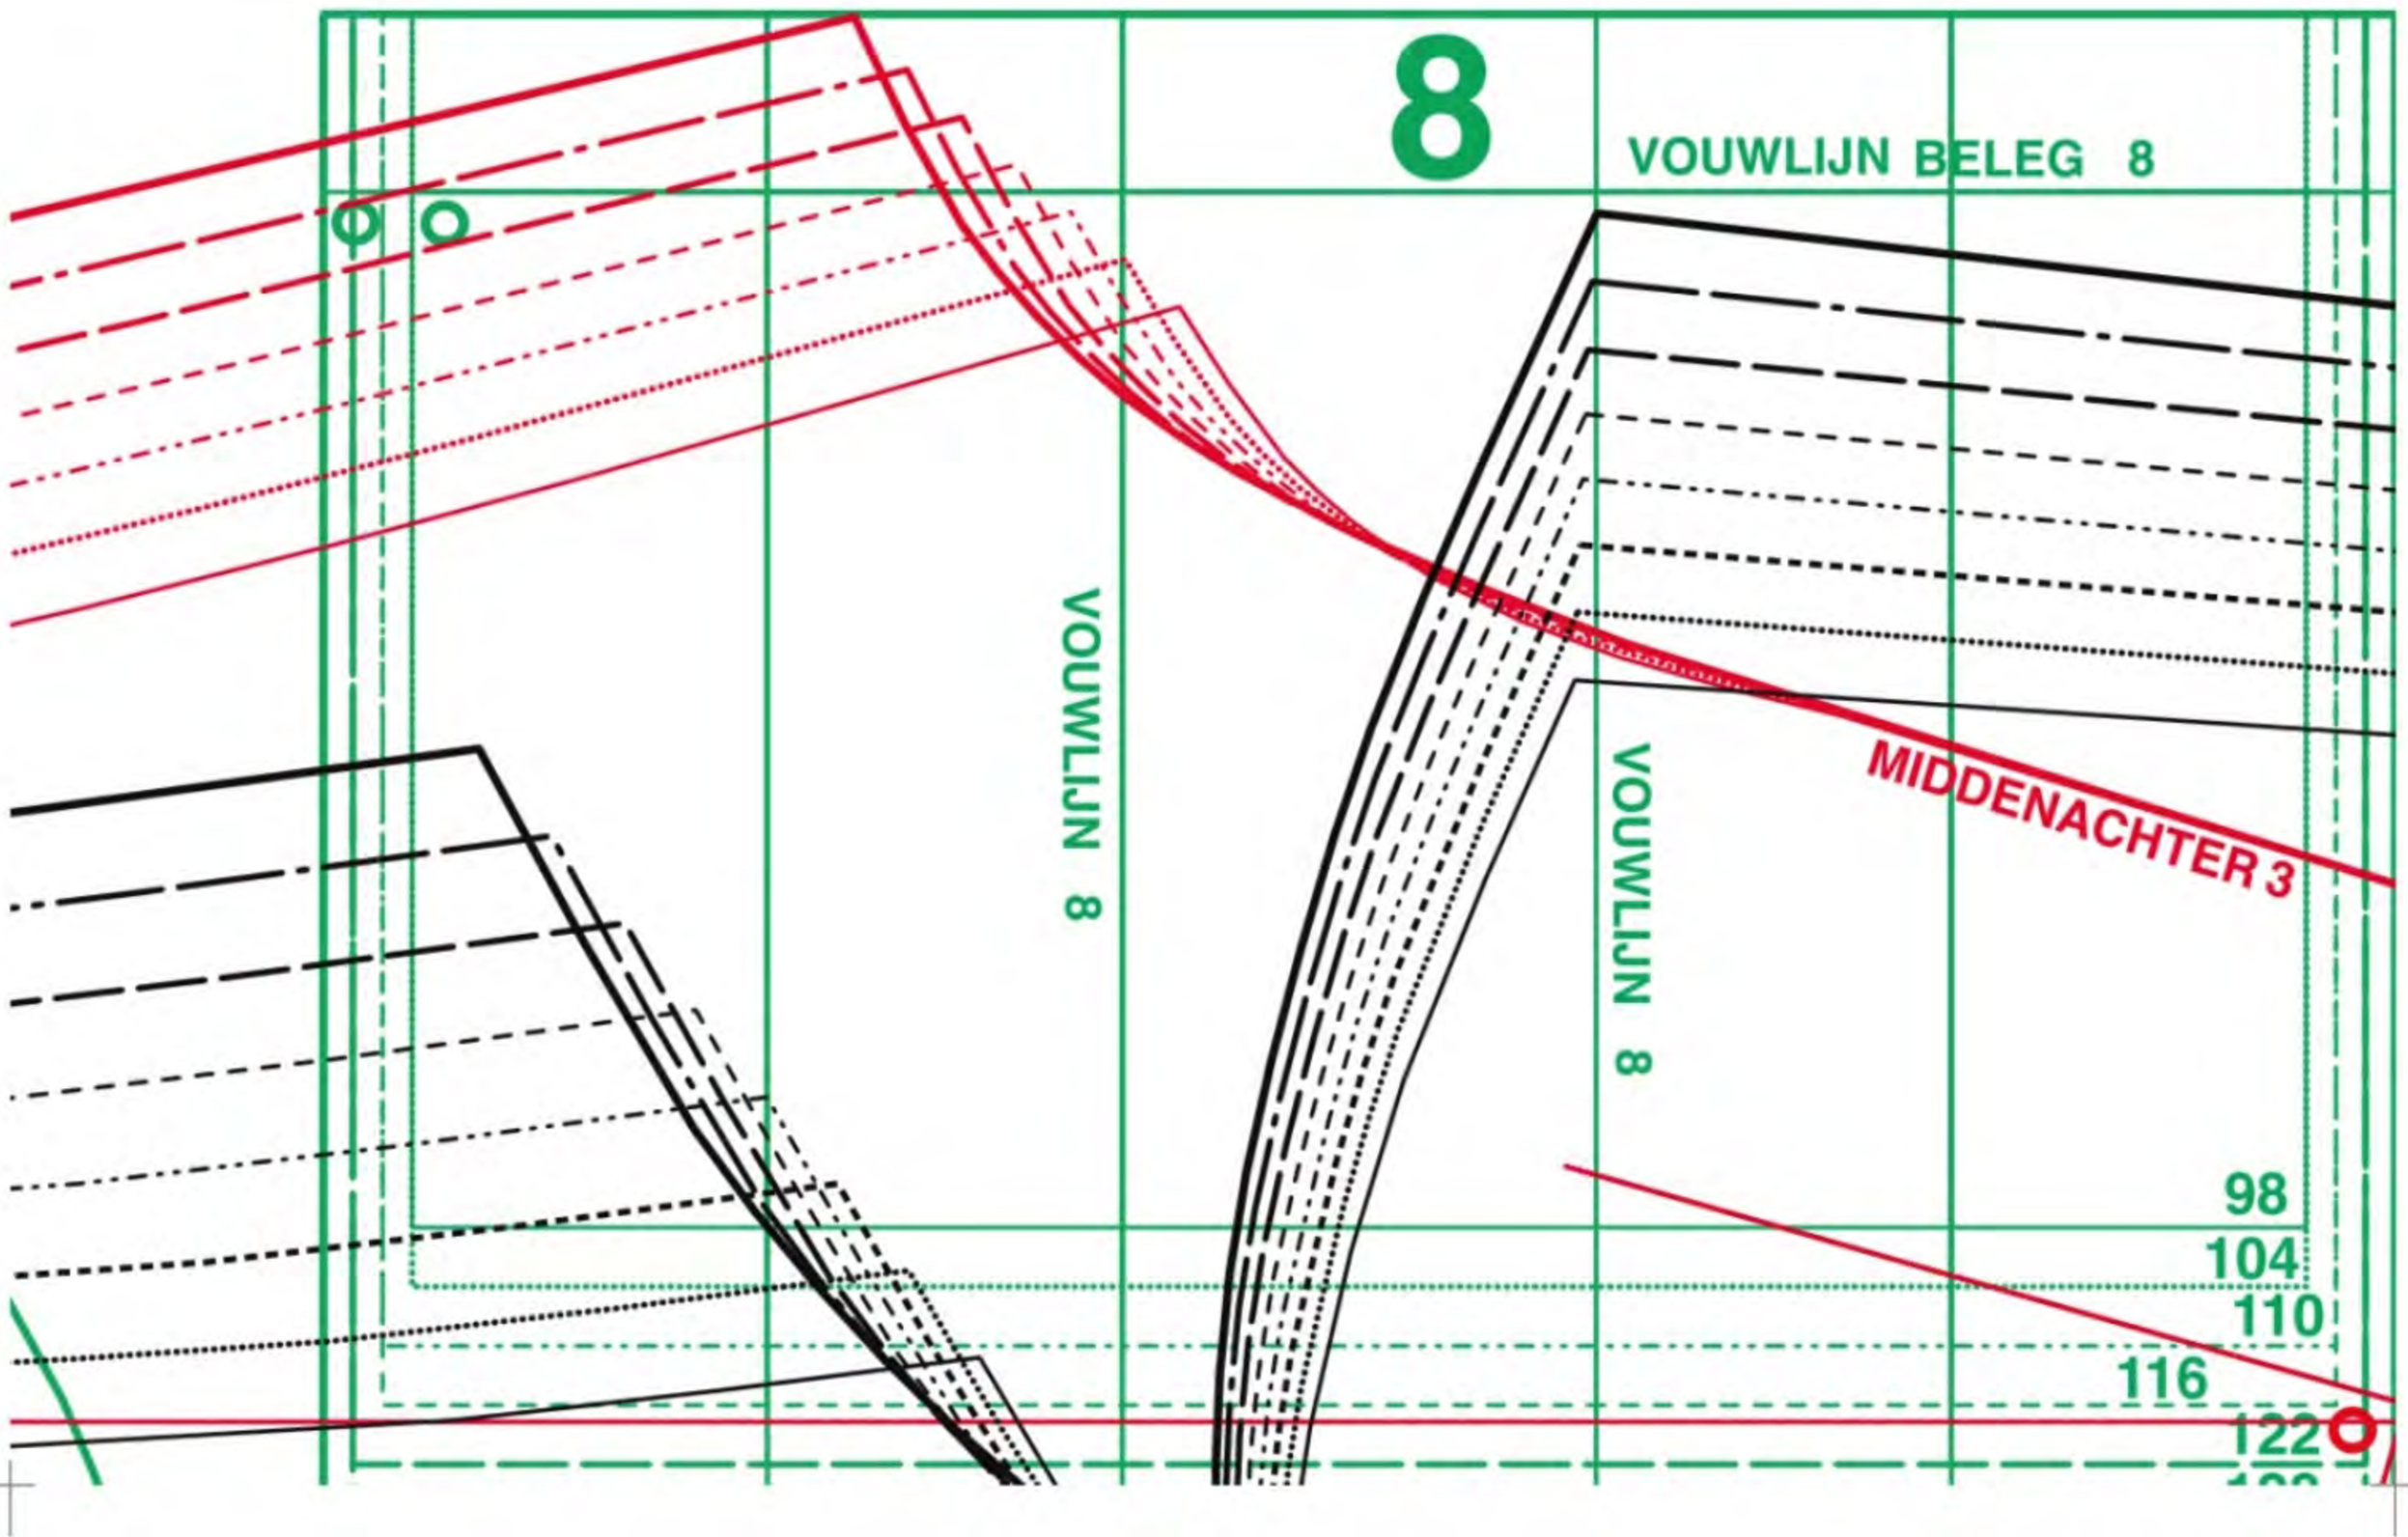

8
VOUWLIJN BELEG 8
VOUWLIJN 8
VOUWLIJN 8
MIDDENACHTER 3
98
104
110
116
122

ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 9/2018

—E—
knippie

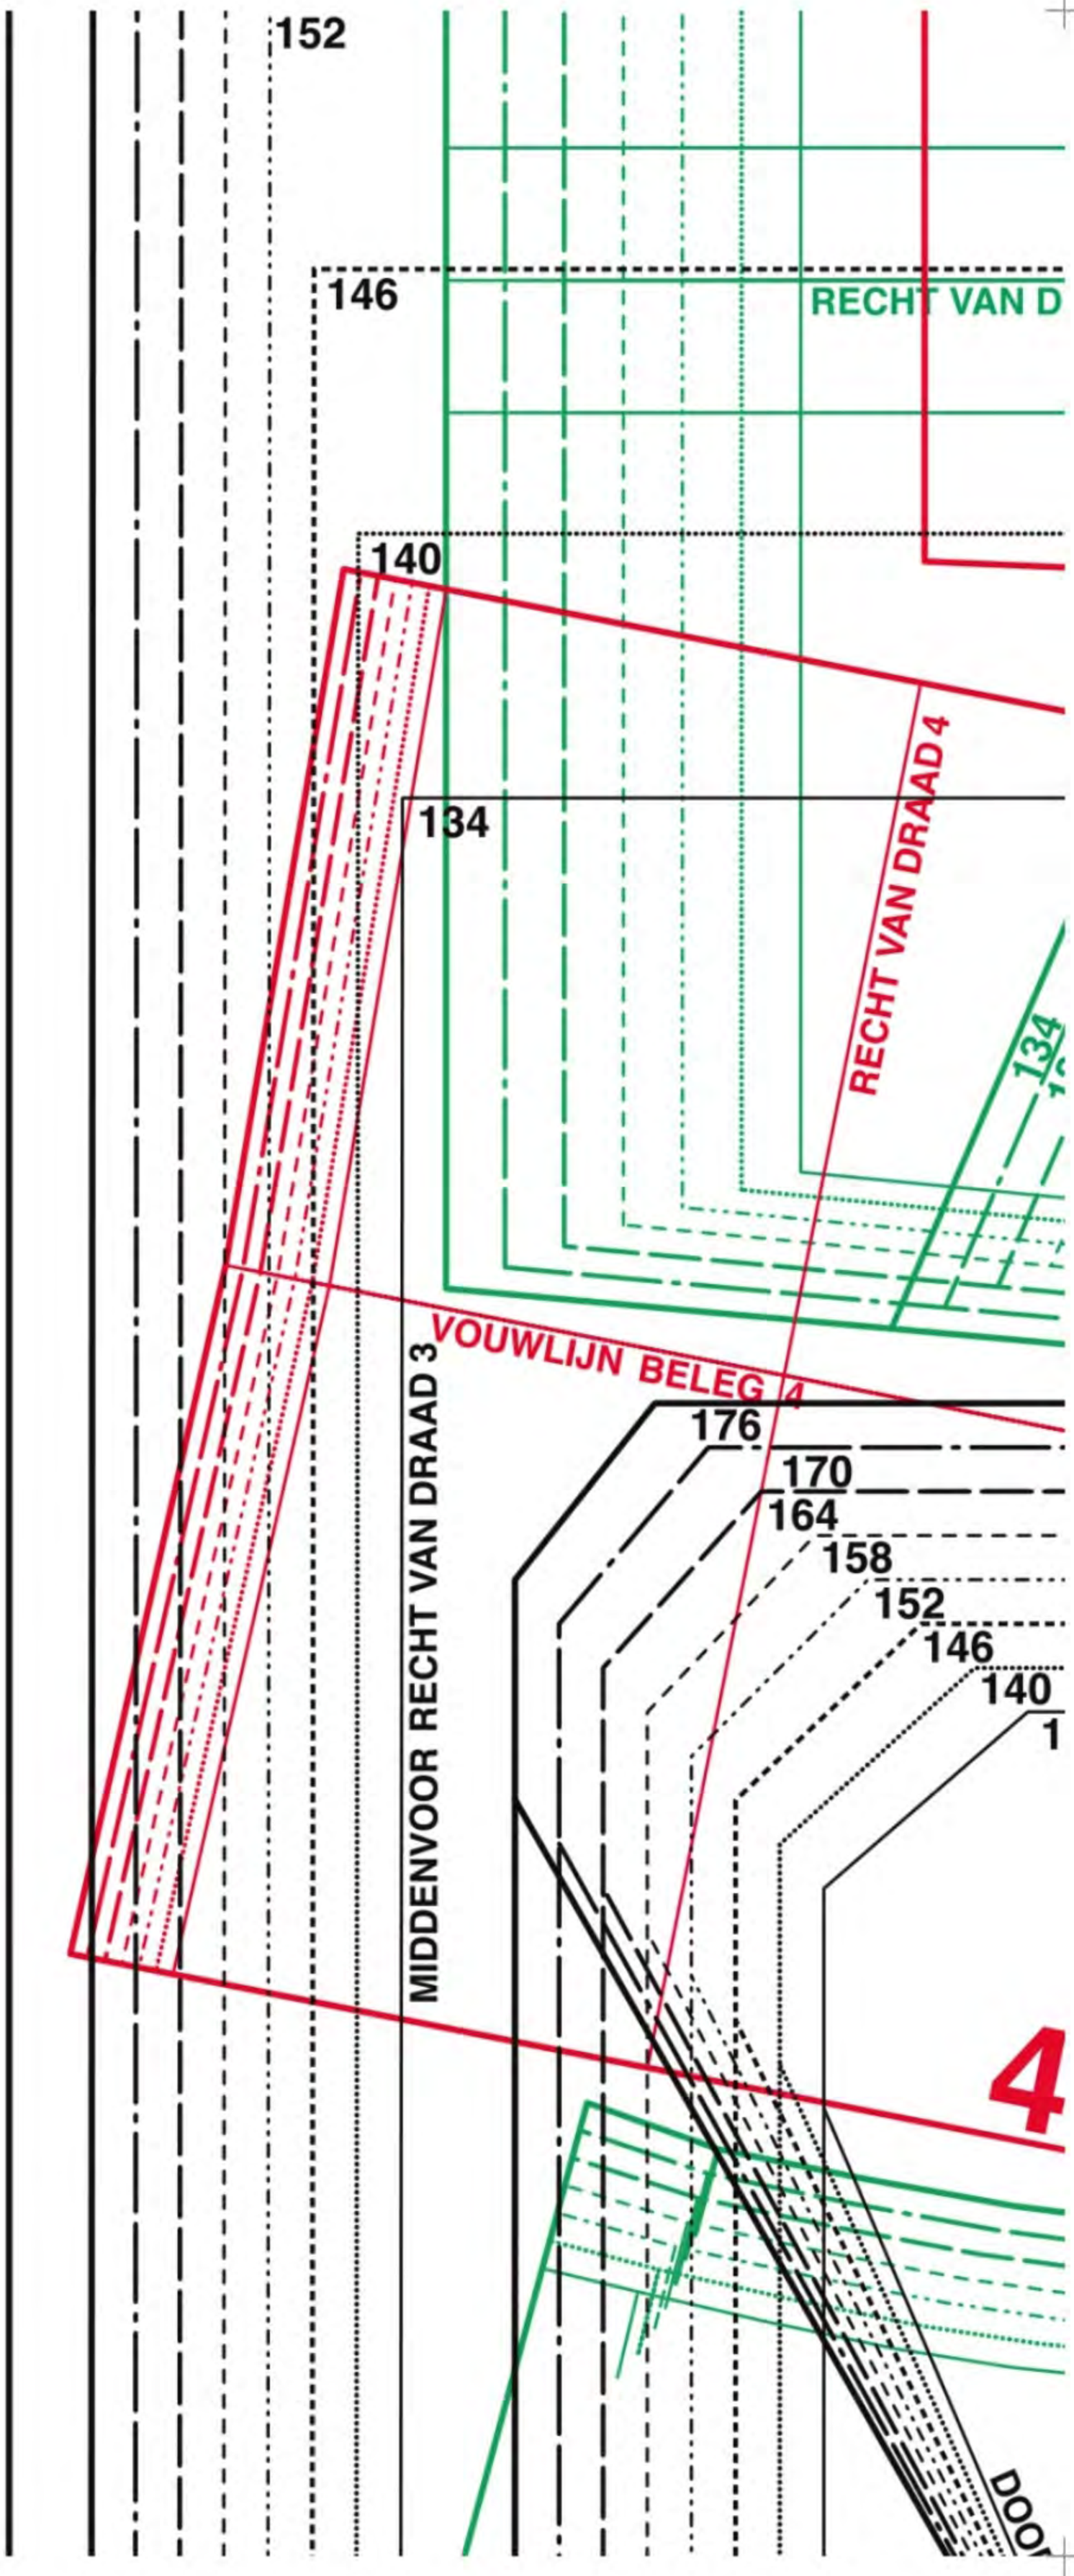


152
146
RECHT VAN D
140
134
RECHT VAN DRAAD 4
VOUWLIJN BELEG 4
176
170
164
158
152
146
140
1
MIDDEN
VOOR RECHT VAN DRAAD 3
4

OVERNEEMLIJN MODEL 9 DEEL 7 a

RAAD 7

OVERNEEMLIJN MODEL 9 DEEL 7 a

148 122 116 110 104 98

2

RECHT VAN DRAAD 2

VOLWIJN BELEG 2

34

DOORKNIPLIJN LINKS 3

AANSLUITLIJN 5

98 104 110 116 122 128 134

DRAAD 6

134 128 122 116 110 104 98

122 116 110

5

VOUWLIJN BELEG 5

2

MIDDENVOOR R.V.DR. 2

VOUWLIJ

GA
MOE

VOOR 7

RECHT VAN DRAAD 5

5

98 104
110 116
122 128
134

ZAKLIJN

86

104

VOOR 7

ODEL 9 DEEL 7

JN MODEL 9 DEEL 7

134 128
122 116
110 104
98

128
134
ZAKLIJN 3
176
170
164
158
152
146
140
134
176
134
DOORKNIPLIJN LINKS 2
DOORKNIPLIJN LINKS 2
LIJE 1
VOERINGLIJN MODEL 8 D
MIDDENVOOR R.V.DR. 1
GARNEERSTUK MODEL 8 DEEL 1 98
104
110
116
122
128
134
N BELEG 2
BELEGLIJN 1 a
ZAKLIJN 1
MIDDENVOOR R.V.DR. 1
1
98
104
110

BOVENZAK 4

DOORKNIPLIJN

LIPJE MODEL 8 DEEL 1

LIPJE MODEL 9 DEEL 1

LIPJE

1

VOUWLIJN 1

VOUWLIJN 1

VOUWLIJN 1


FIGUURNAAD 1


R.V.DR. 4


4

98
104
110
116
122
128
134

98
104
110
116
122
128
134

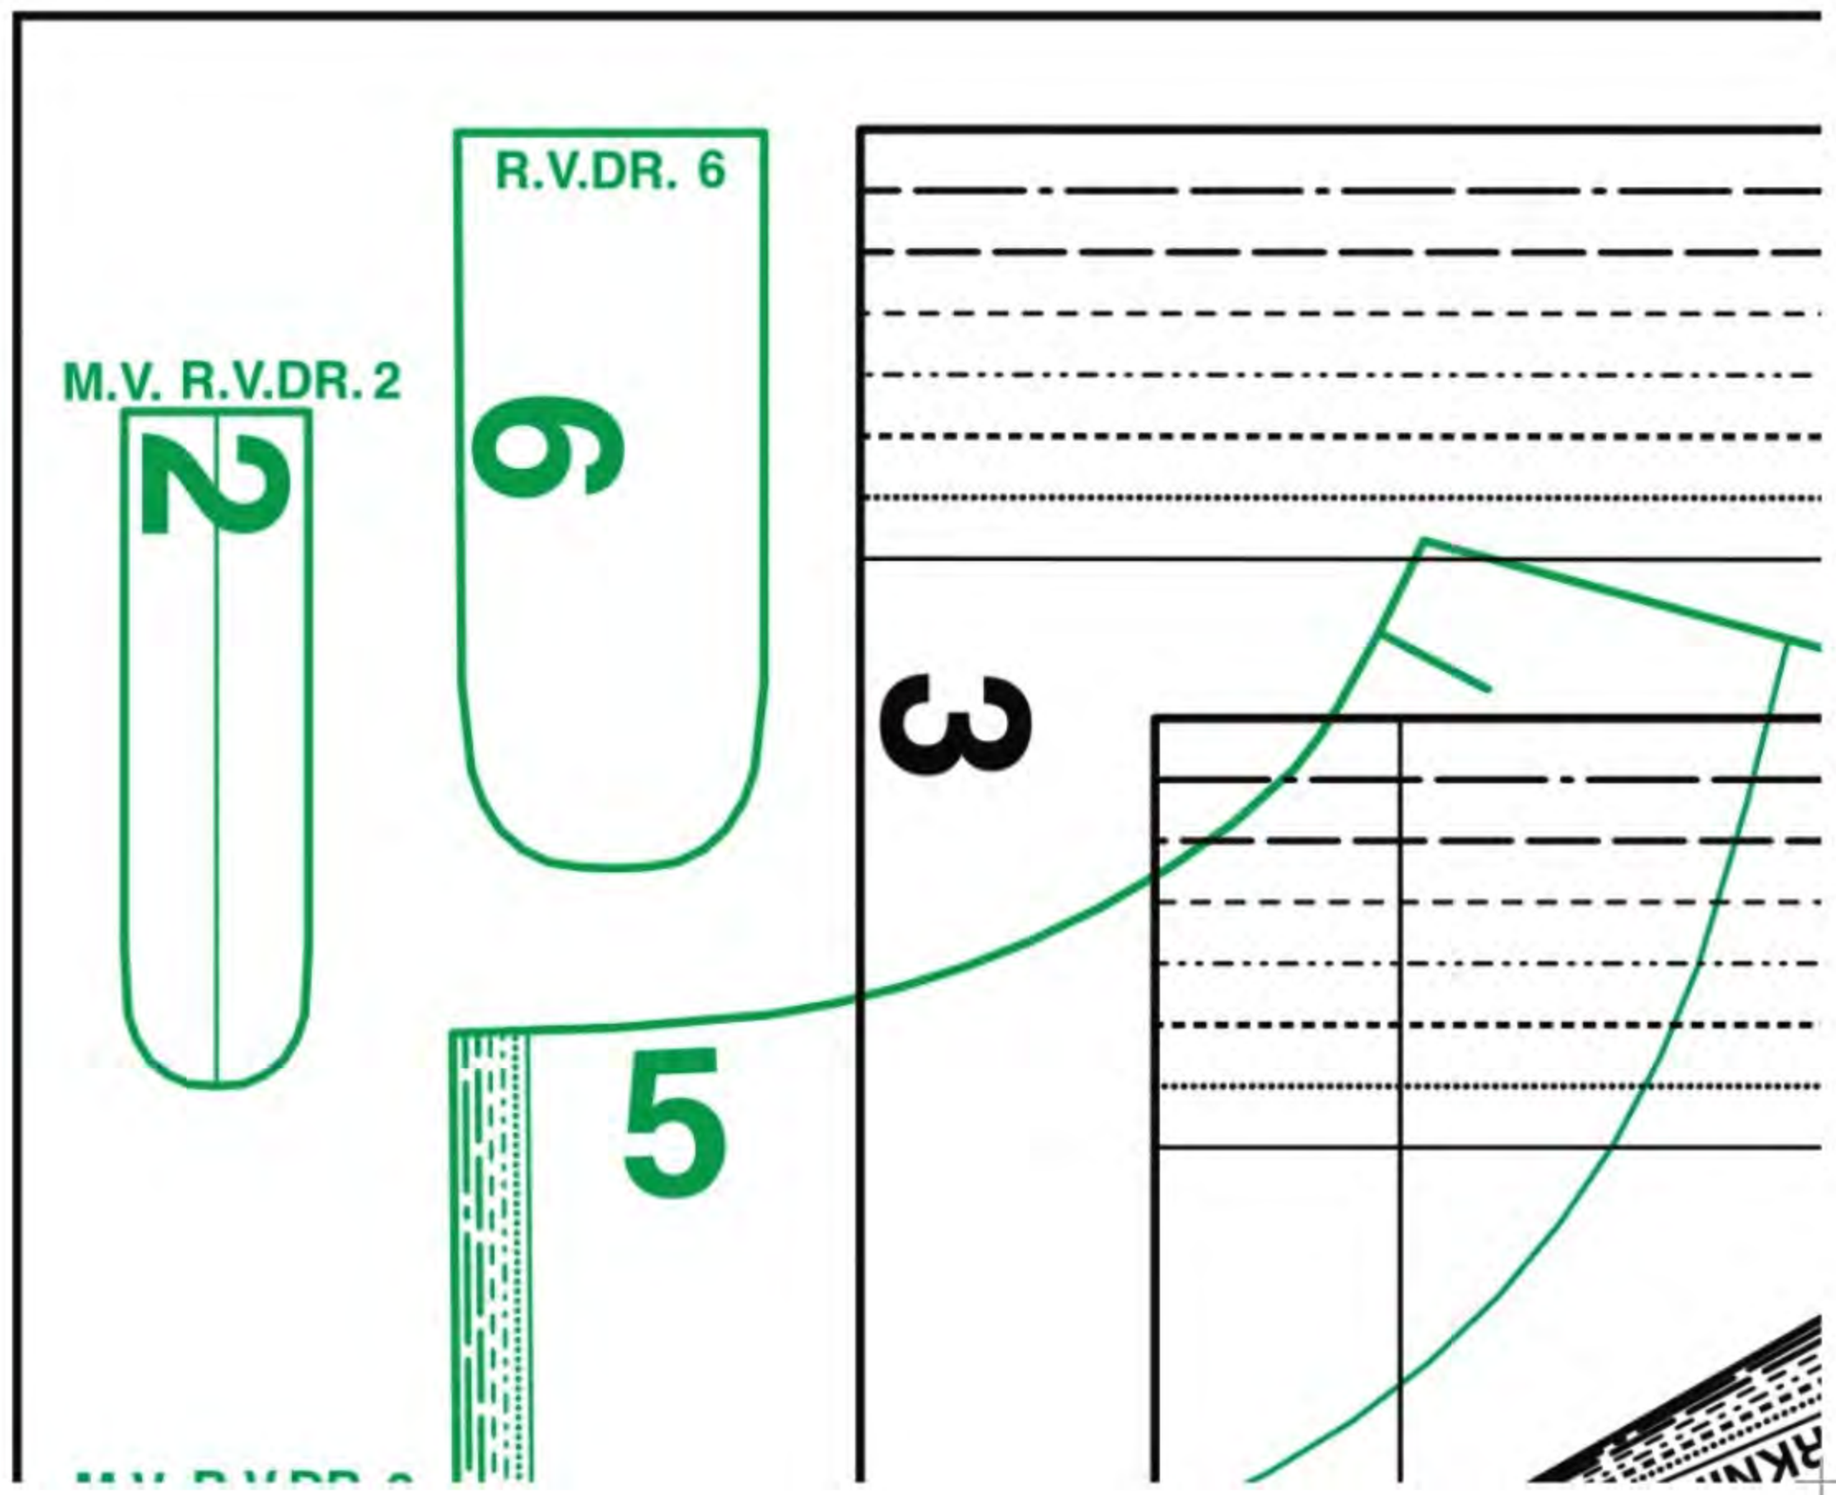

R.V.DR. 6
M.V. R.V.DR. 2
2
6
3
5

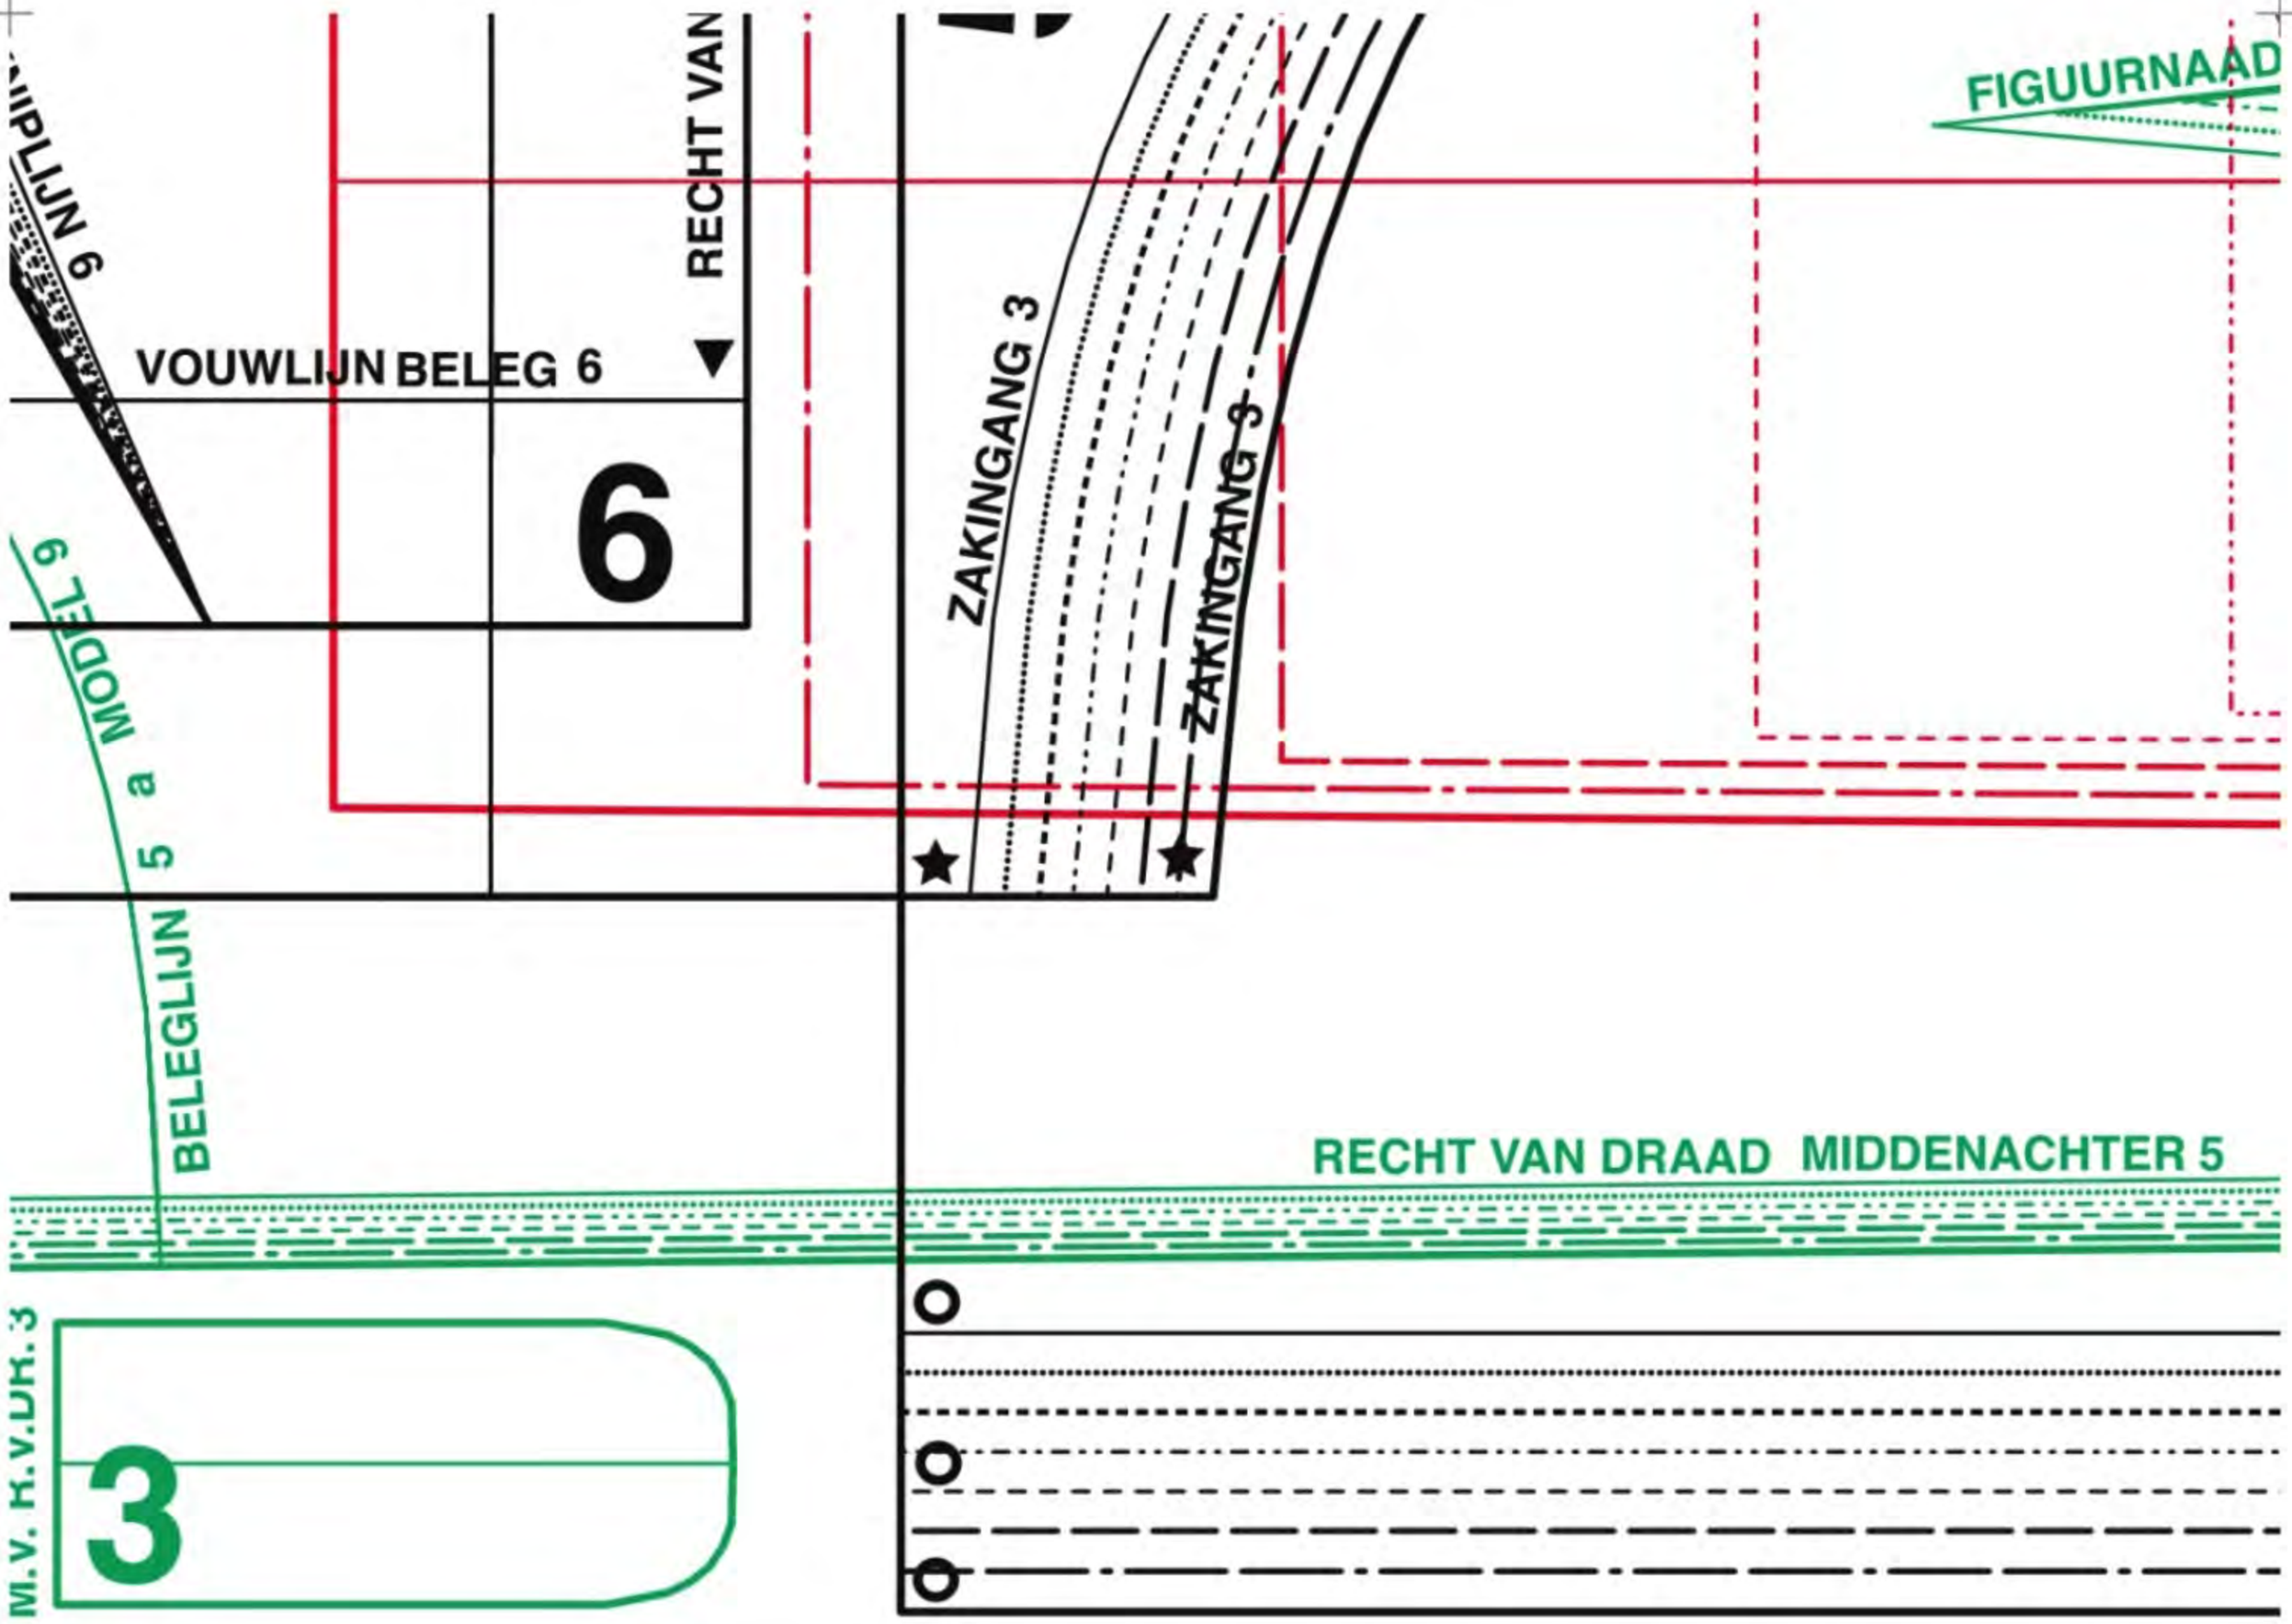

FIGUURNAAD
RECHT VAN
VOUWLIJN BELEG 6
6
ZAKINGANG 3
ZAKINGANG 3
MODEL 9
BELEGLIJN
RECHT VAN DRAAD MIDDENACHTER 5
M.V. R.V.DR. 3
3

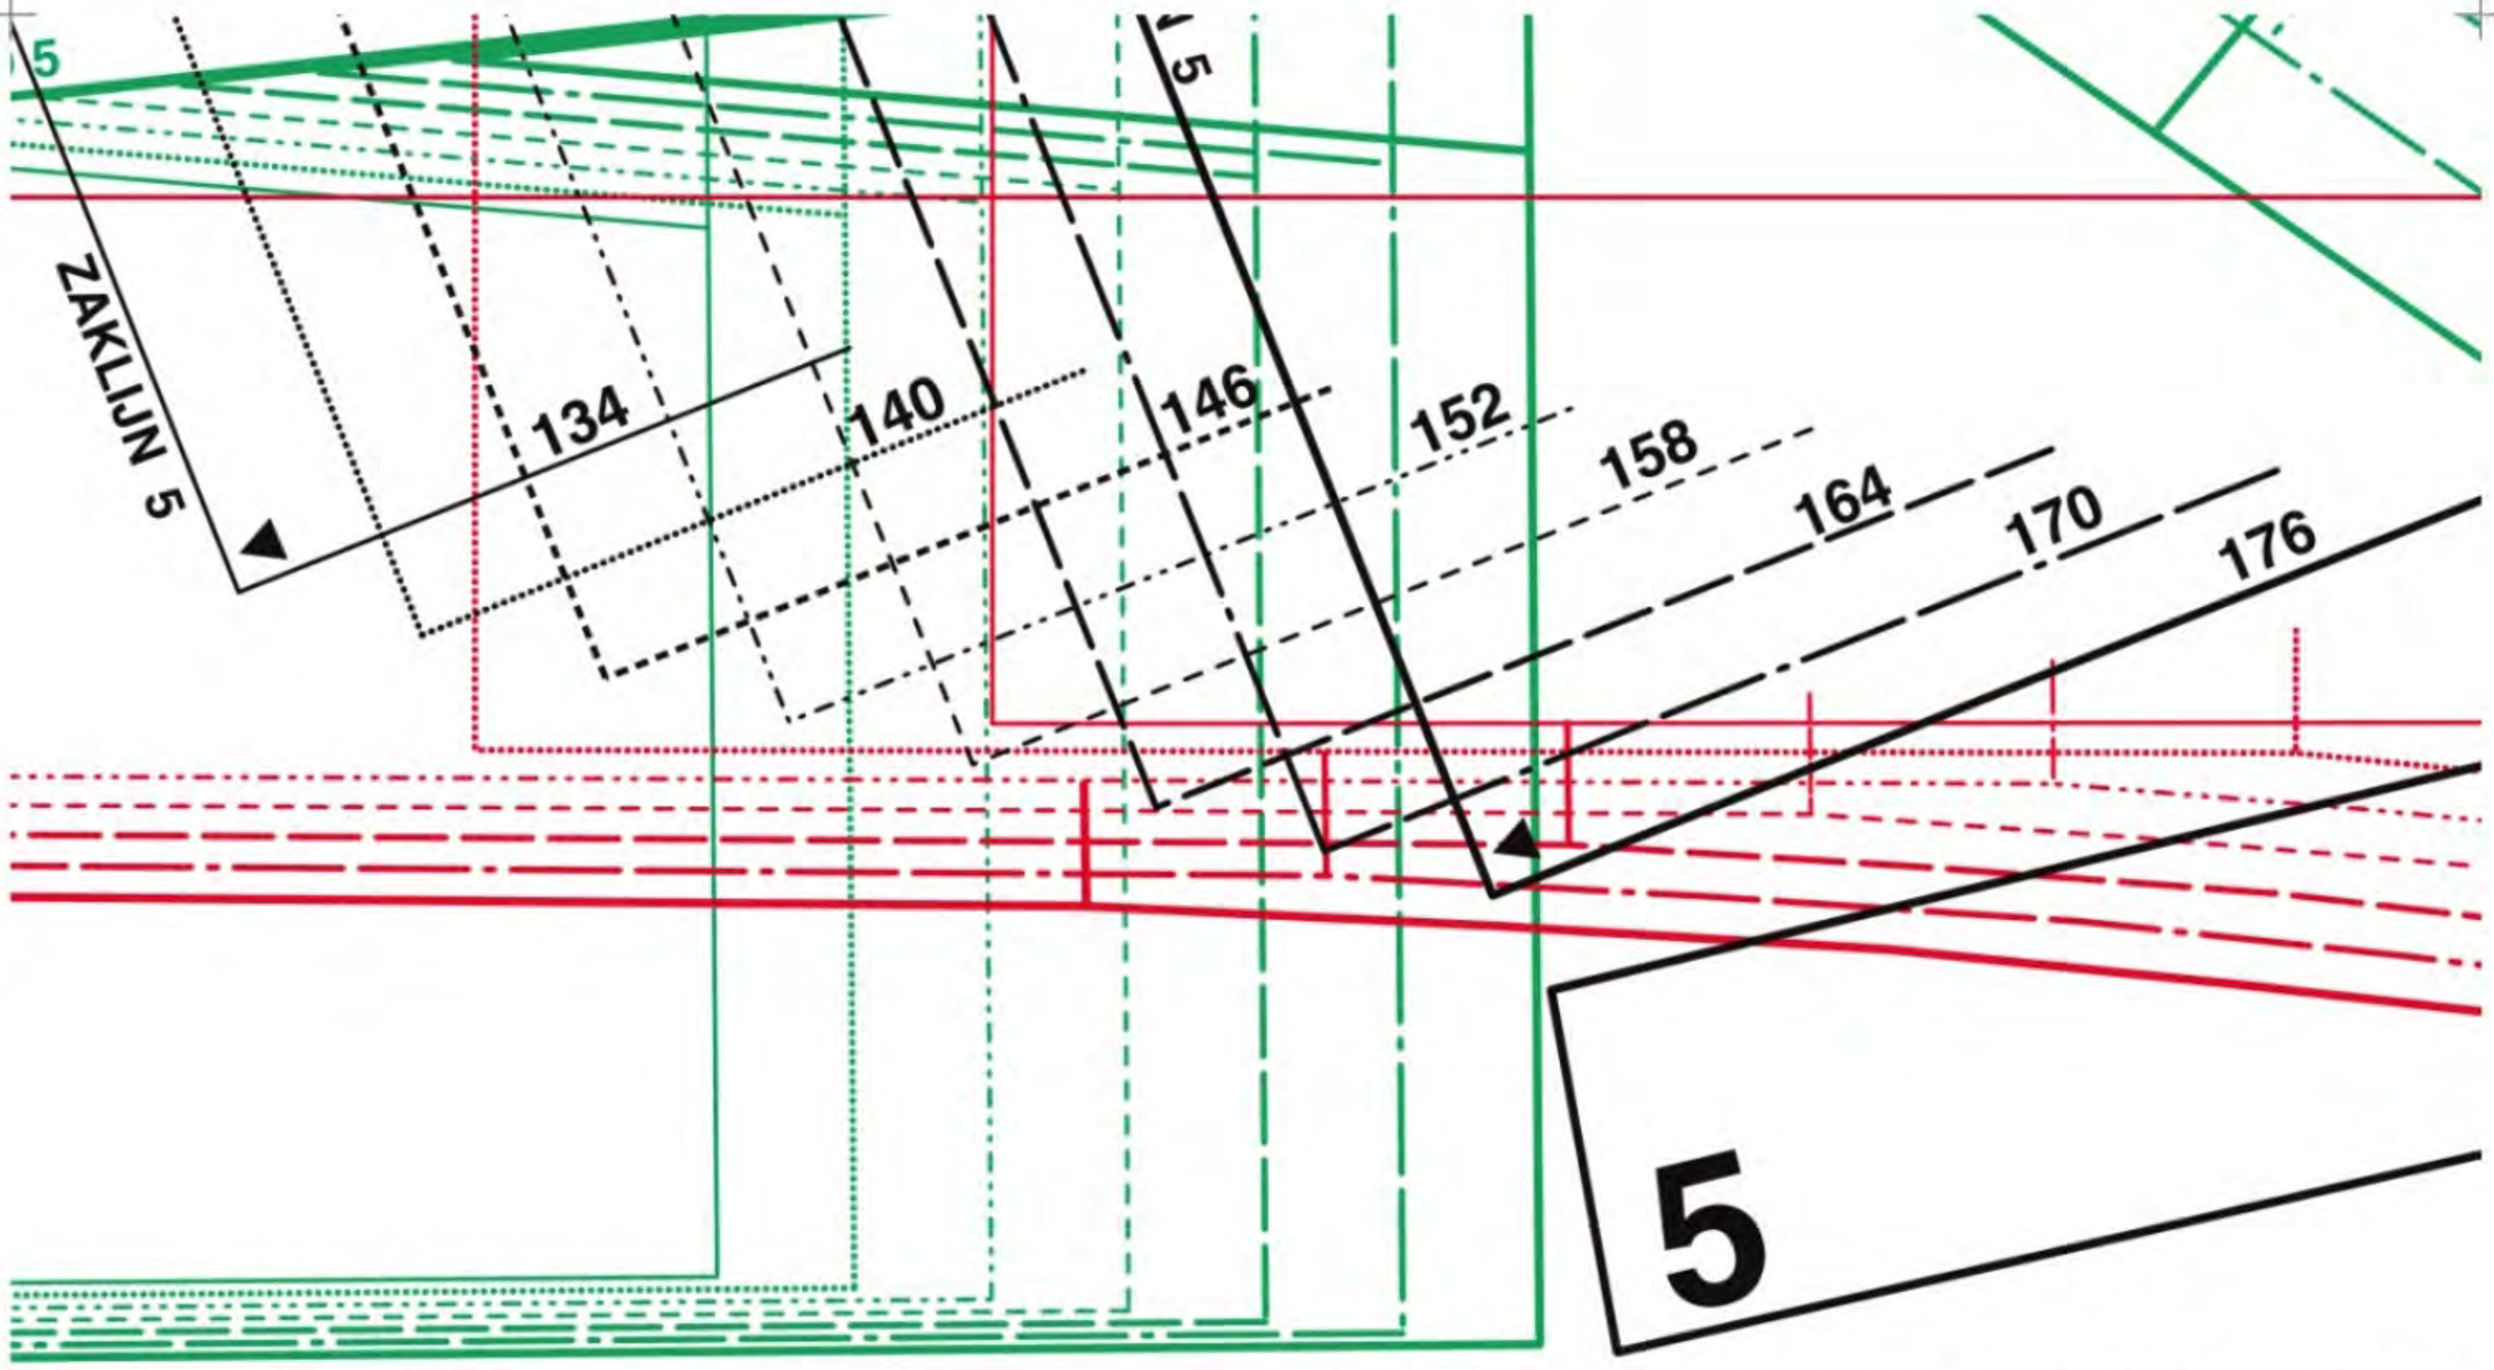



MIDDENACHTER RECHT VAN DRA


MIDDENACHTER RECHT VAN DRA

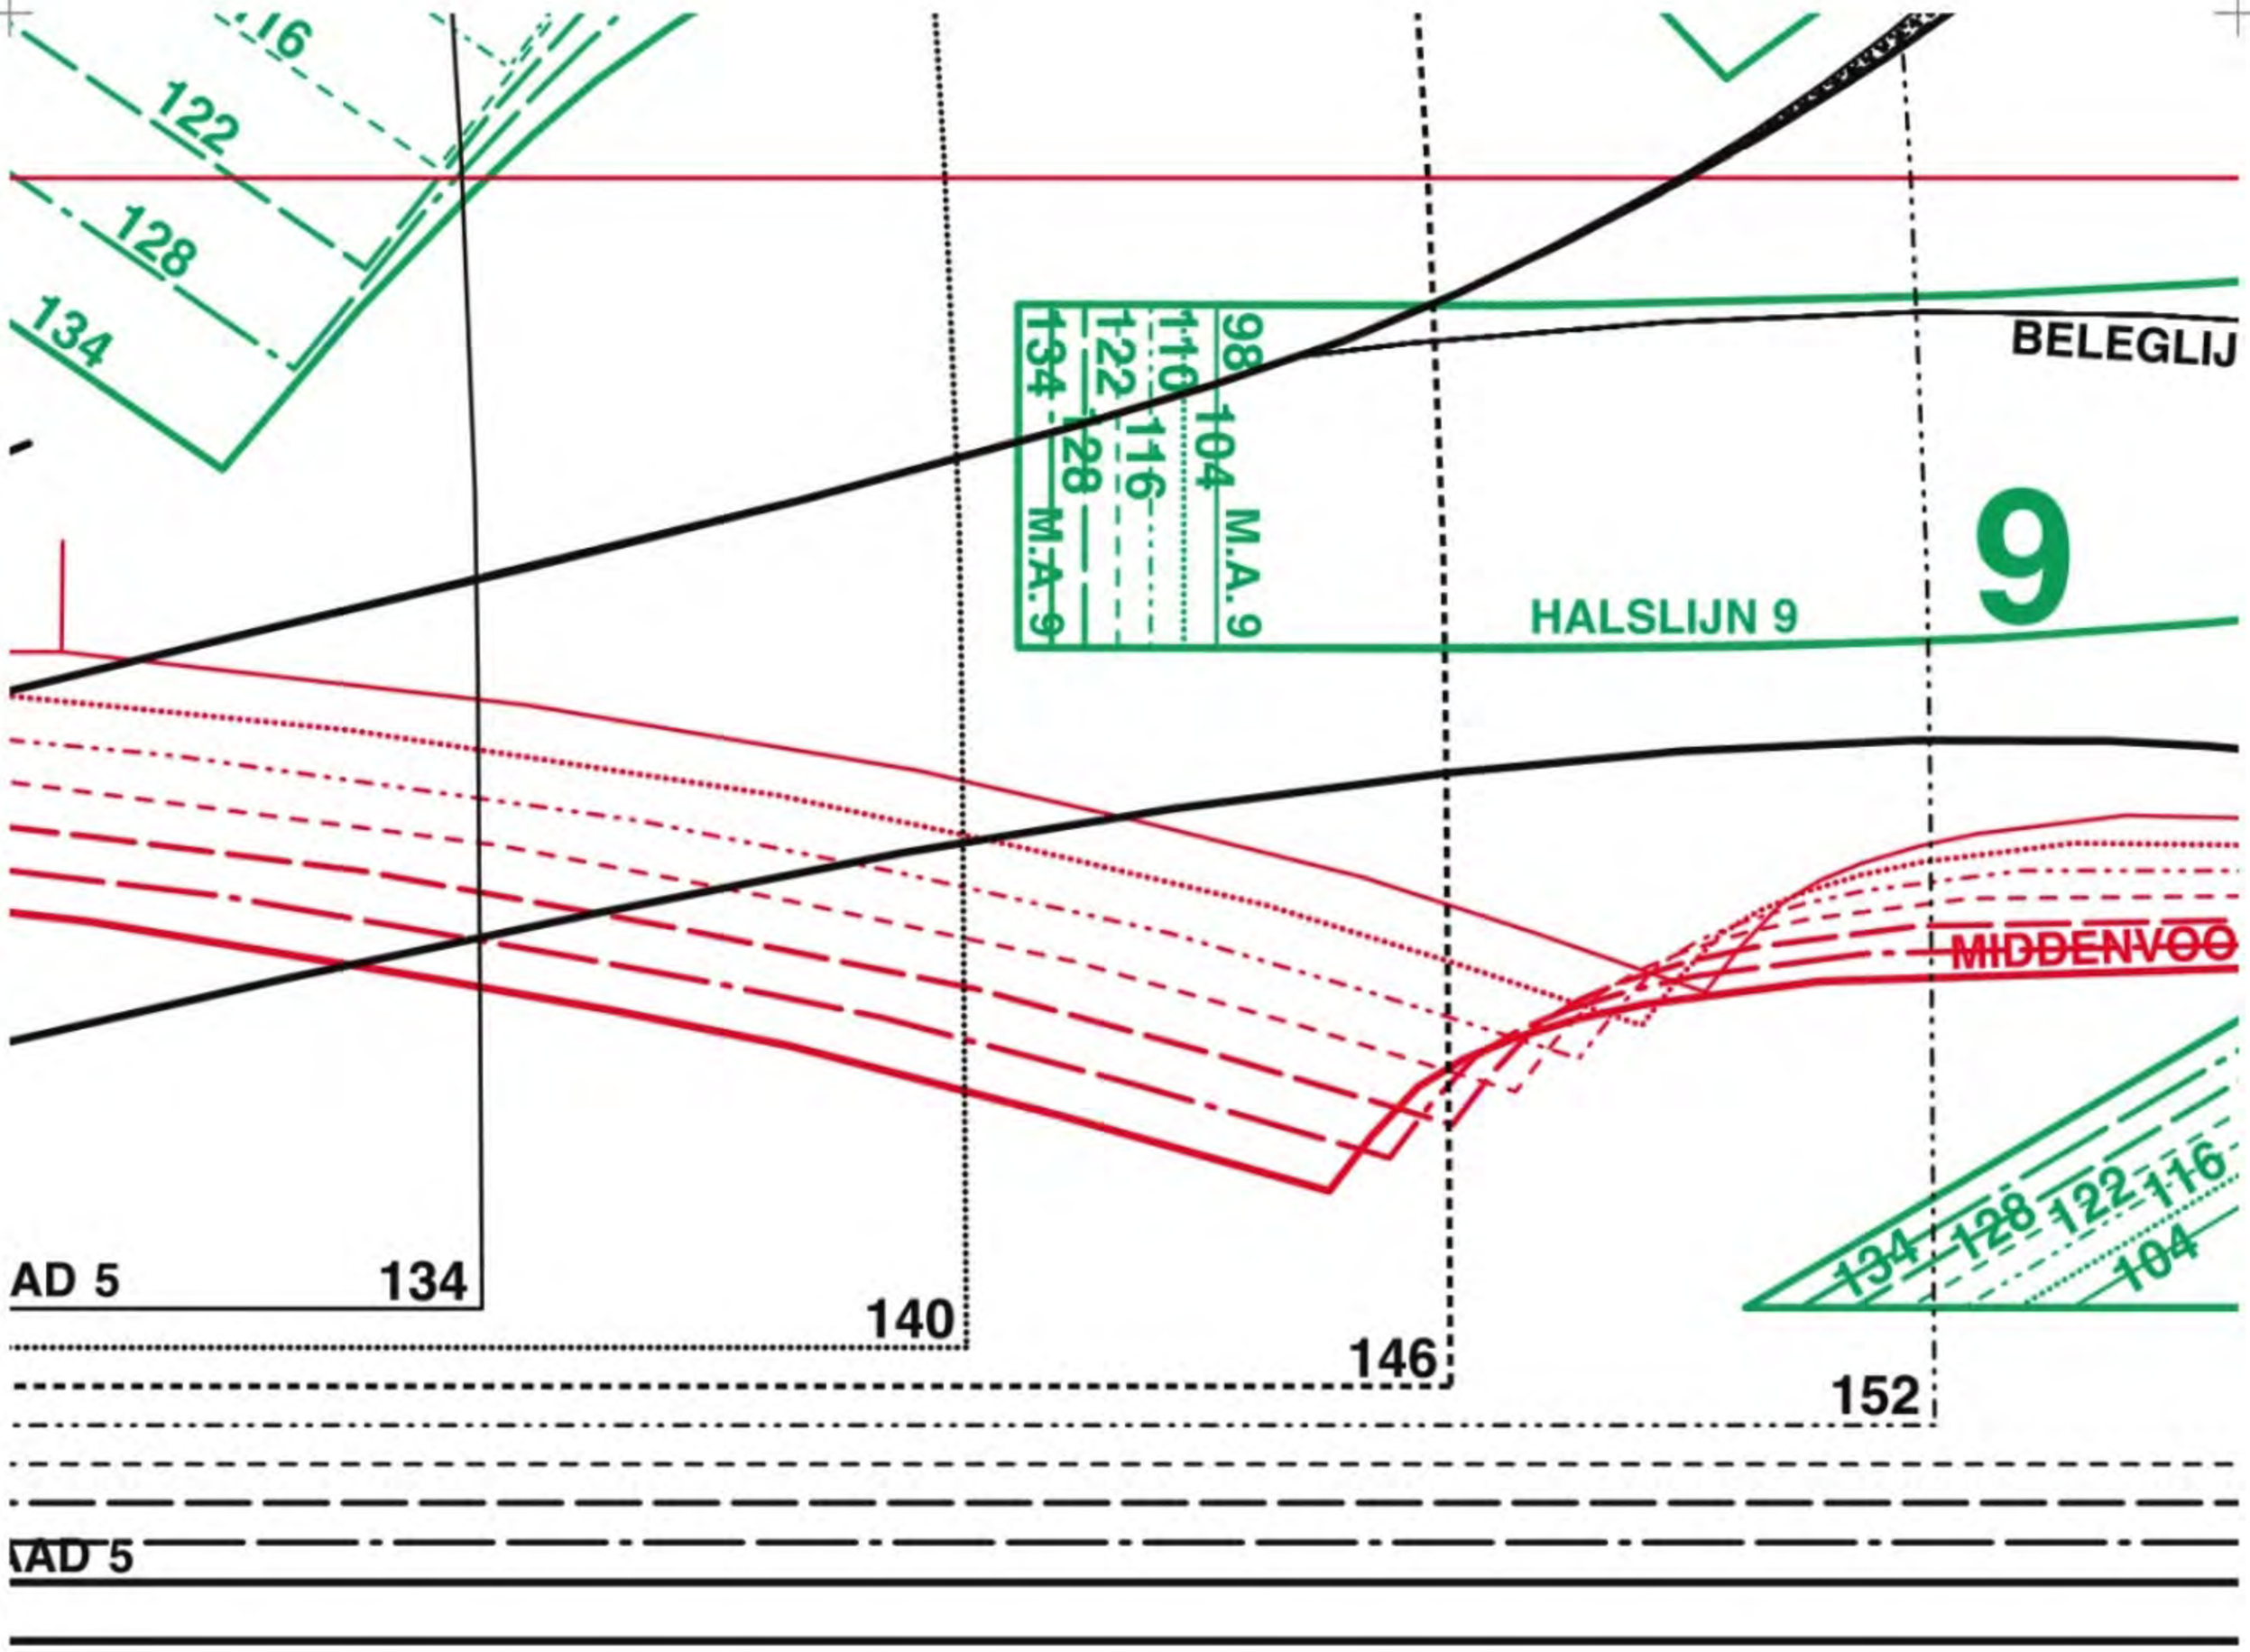

16
122
128
134
98
104
110
116
122
128
134
M.A. 9
M.A. 9
BELEGLIJ
HALSLIJN 9
9
MIDDENVOO
134
128
122
116
104
AD 5
134
140
146
152
AD 5

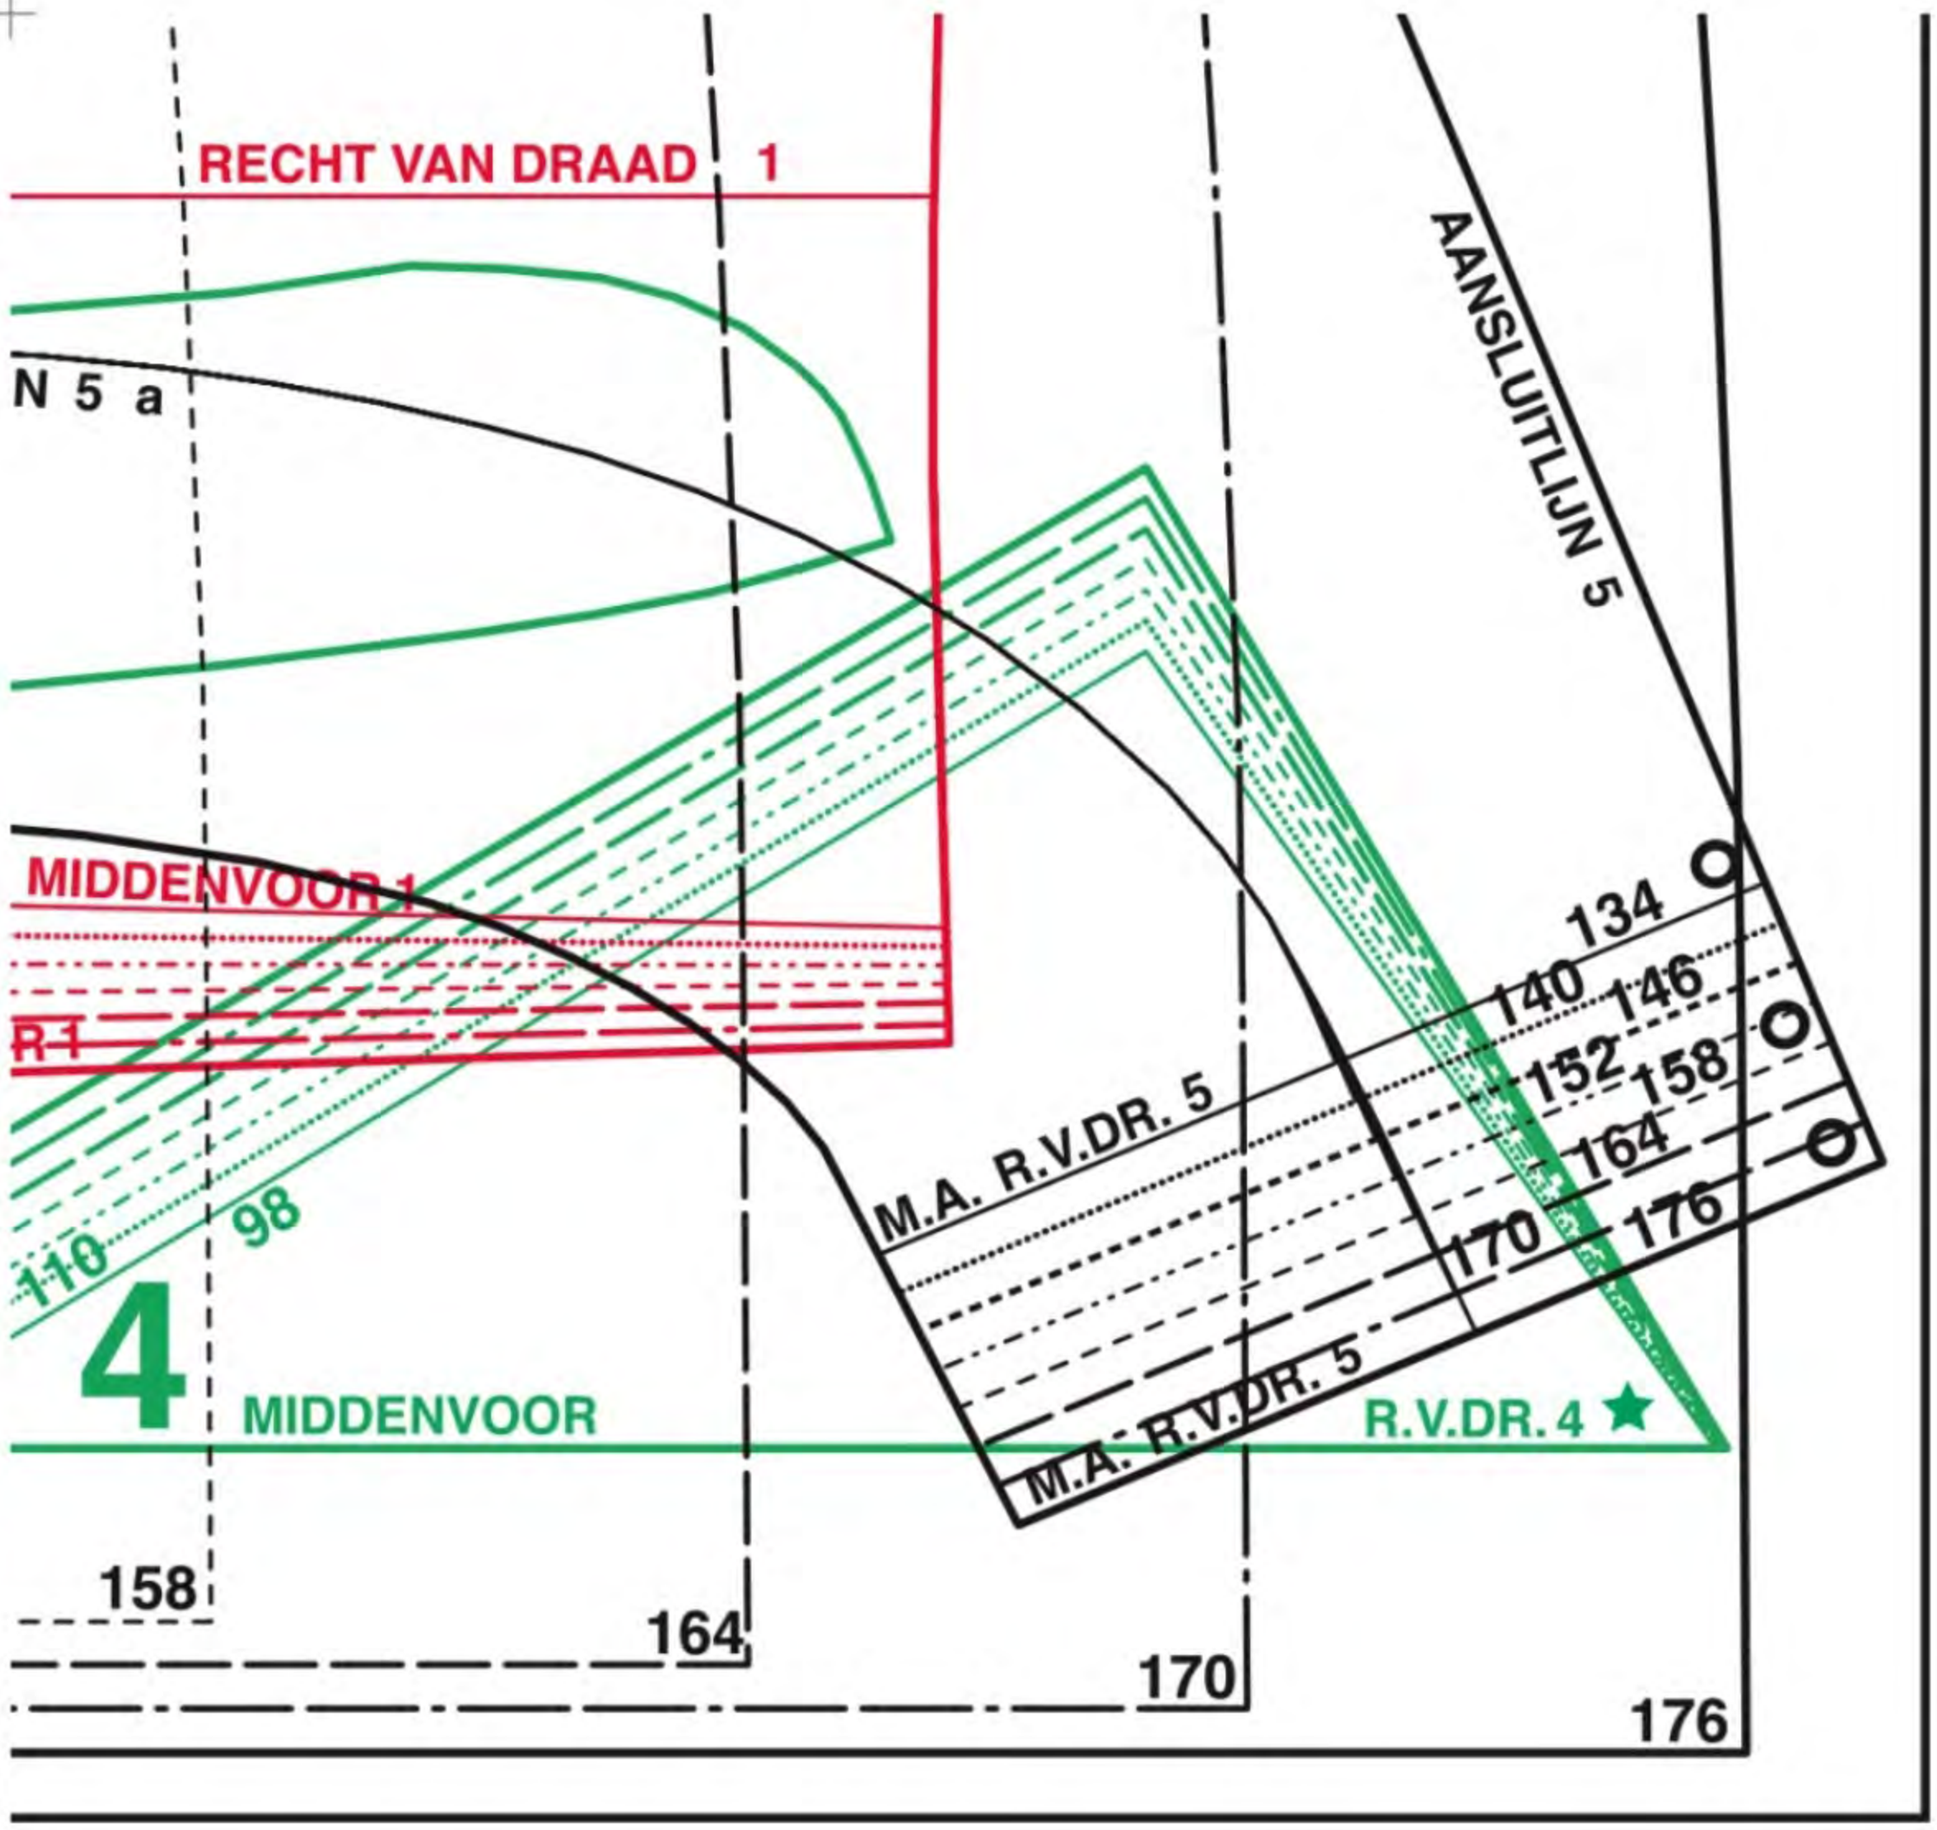
RECHT VAN DRAAD 1
N 5 a
MIDDENVOOR 1
R1
110
98
4
MIDDENVOOR
158
164
170
176
AANSLUITLIJN 5
M.A. R.V.DR. 5
M.A. R.V.DR. 5
R.V.DR. 4
134
140
146
152
158
164
170
176

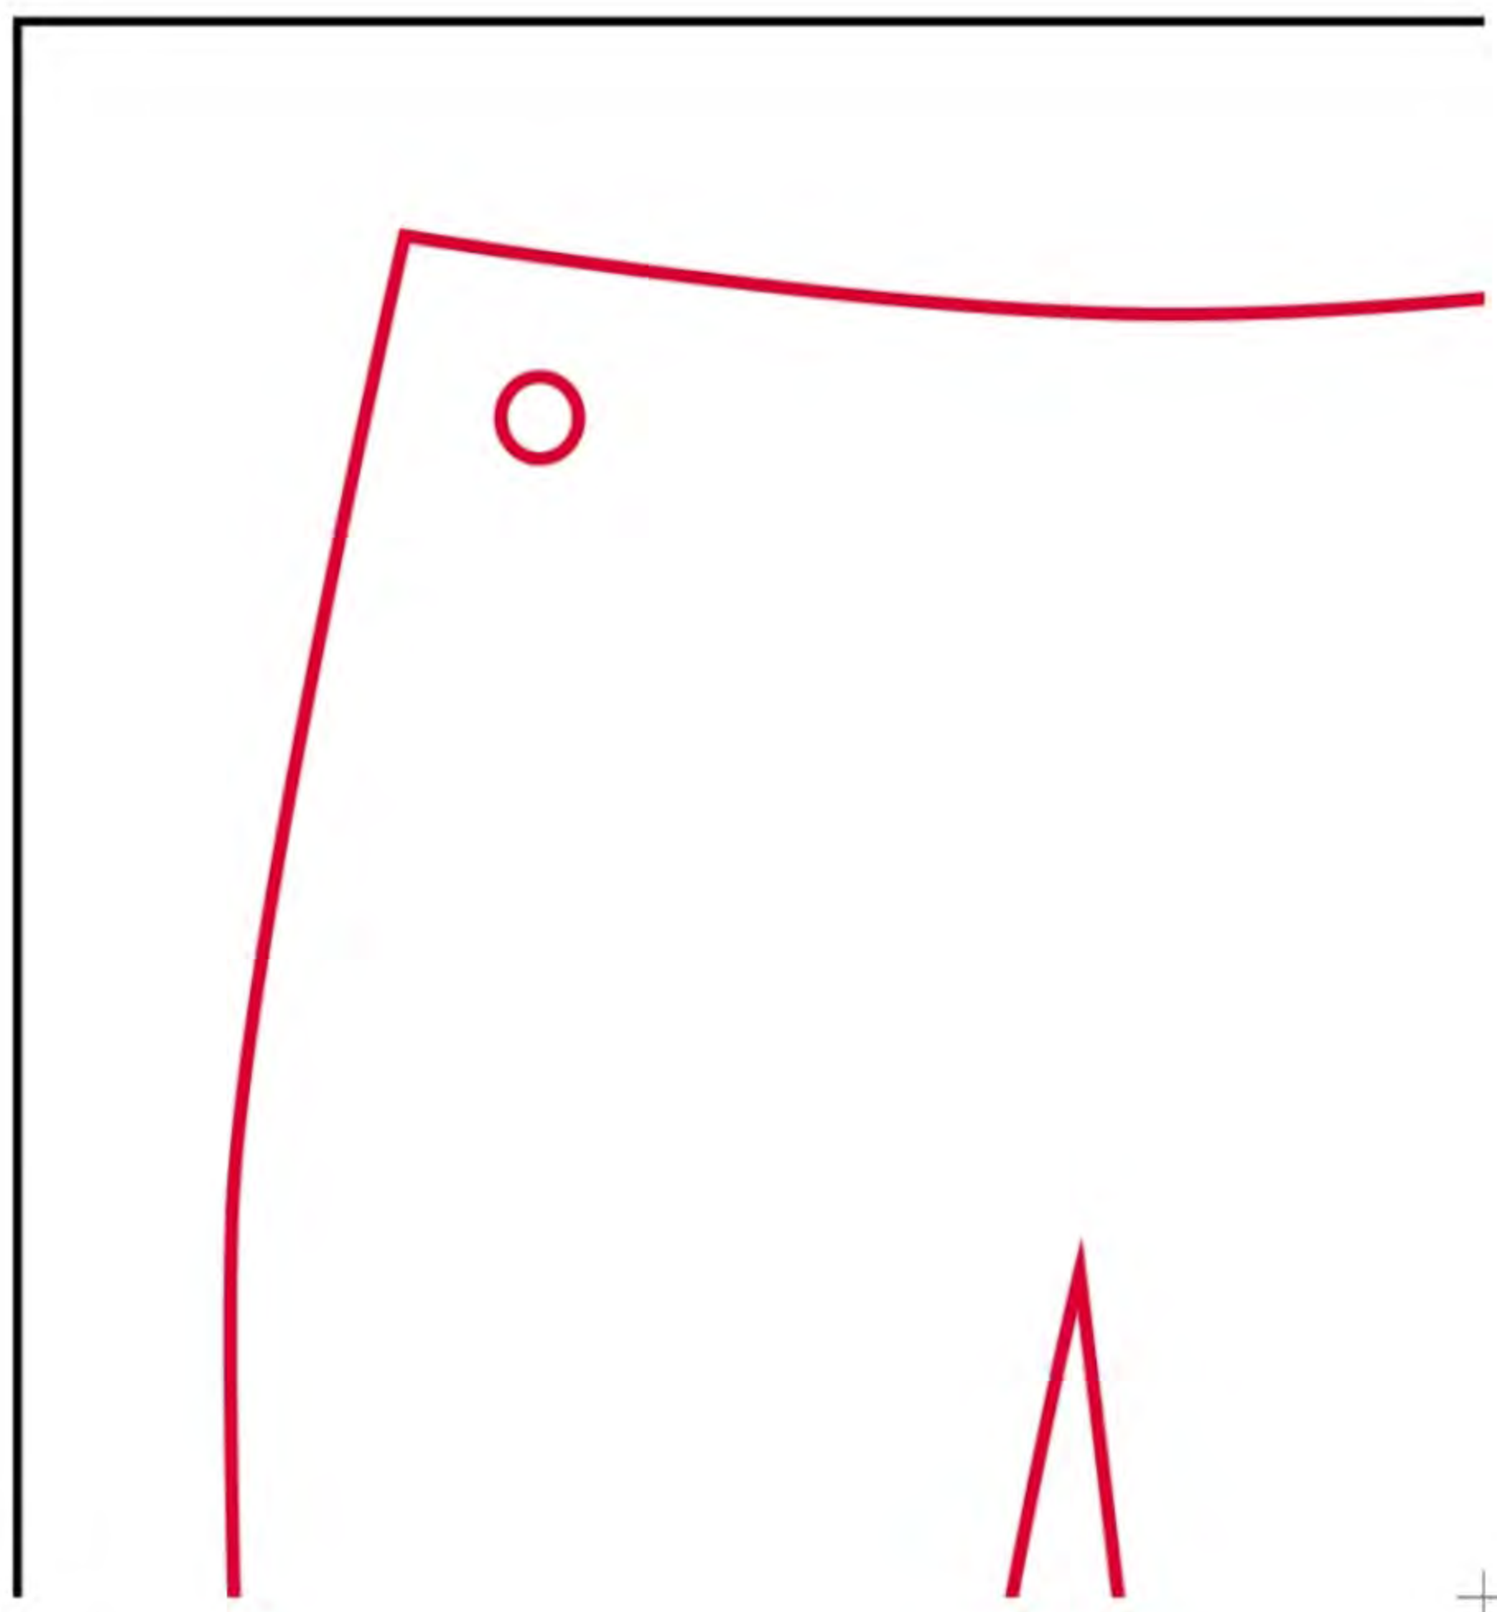

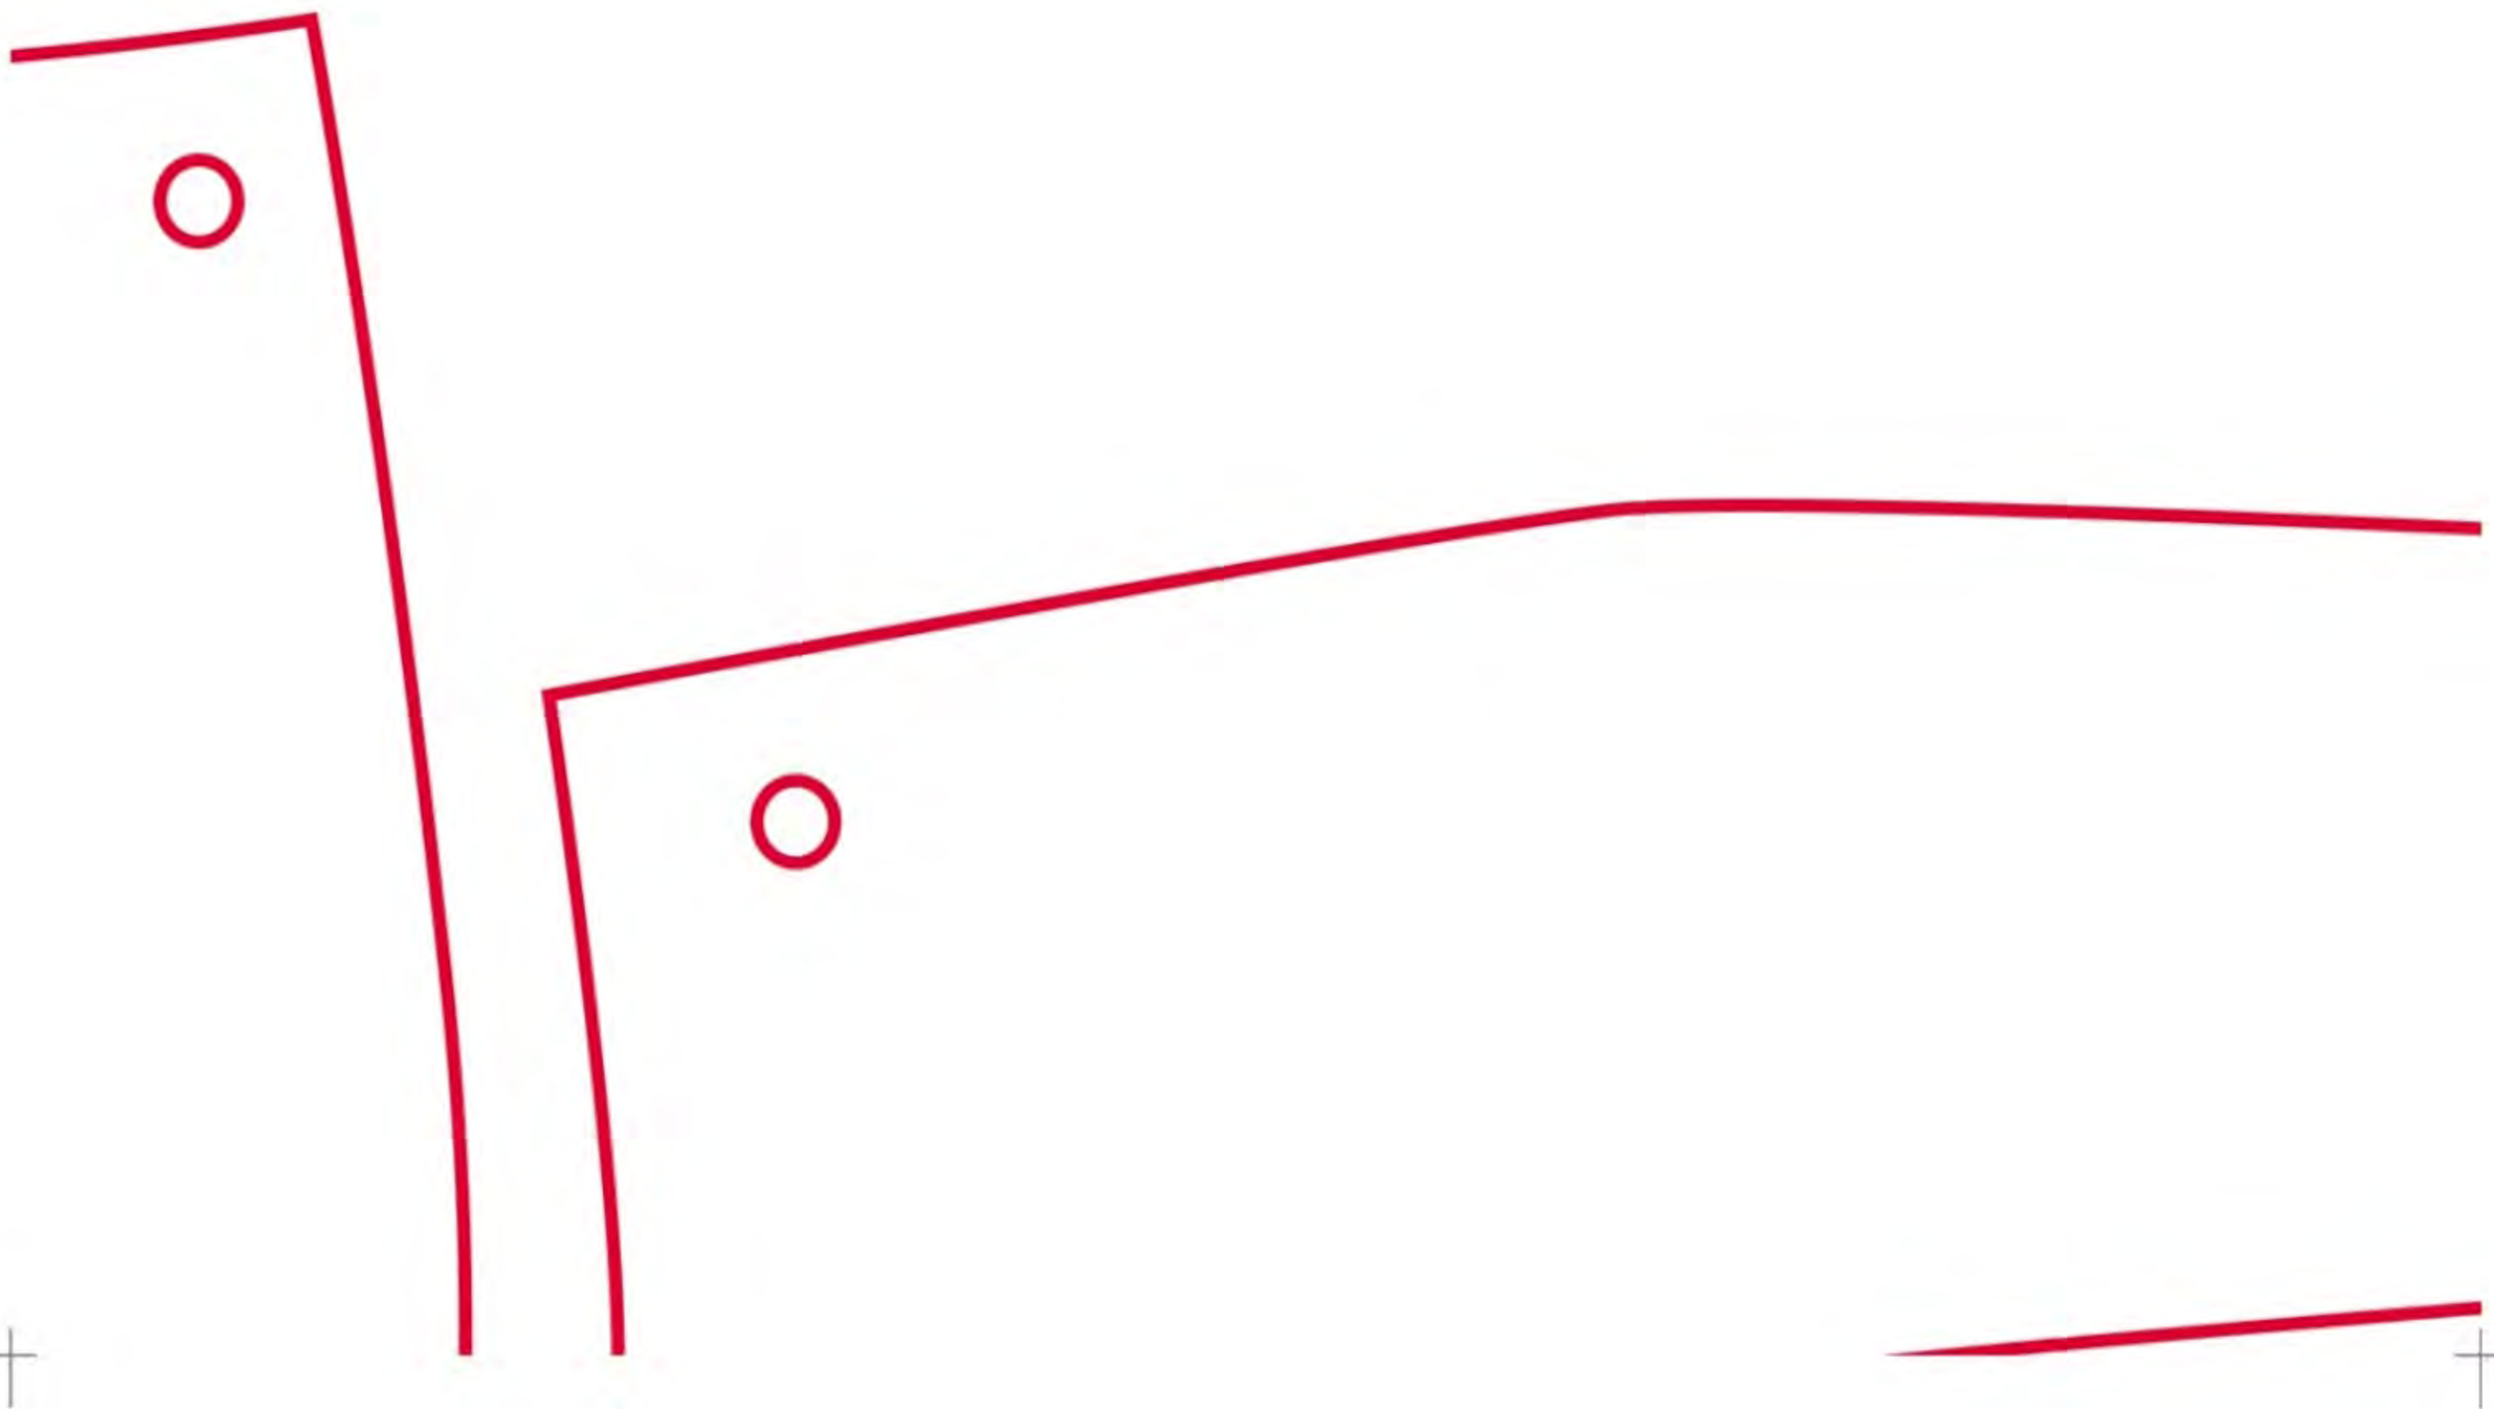

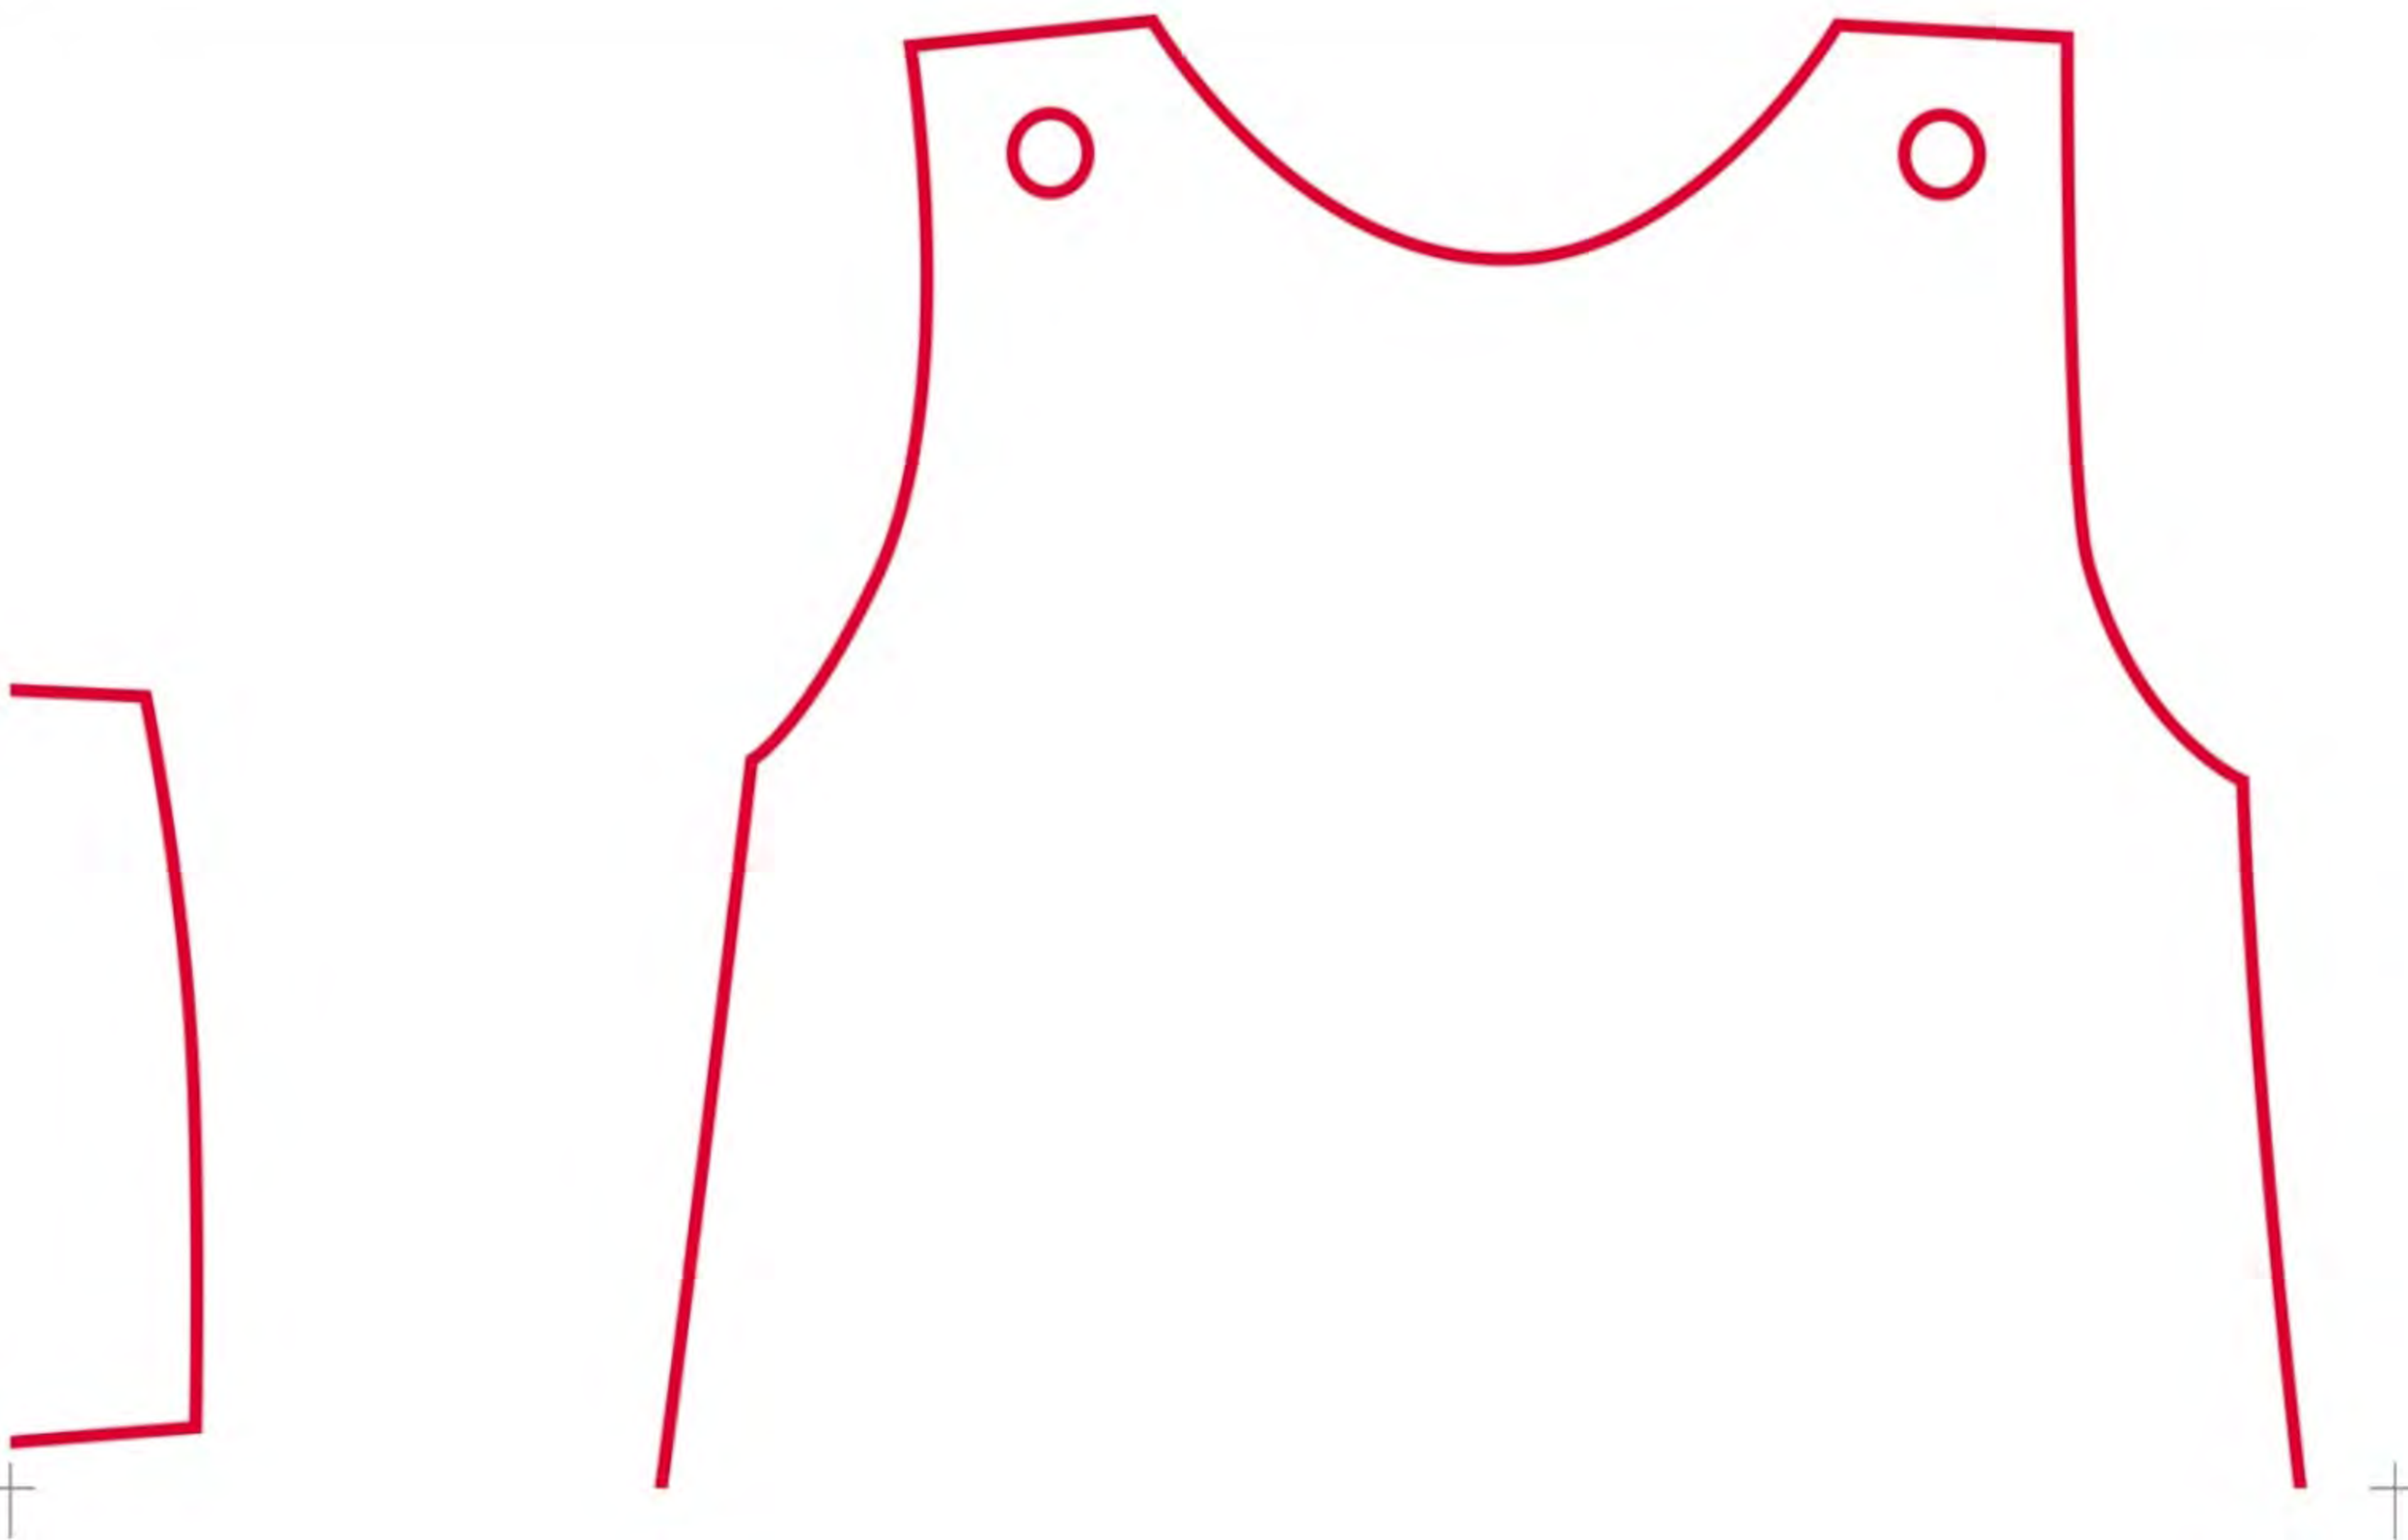

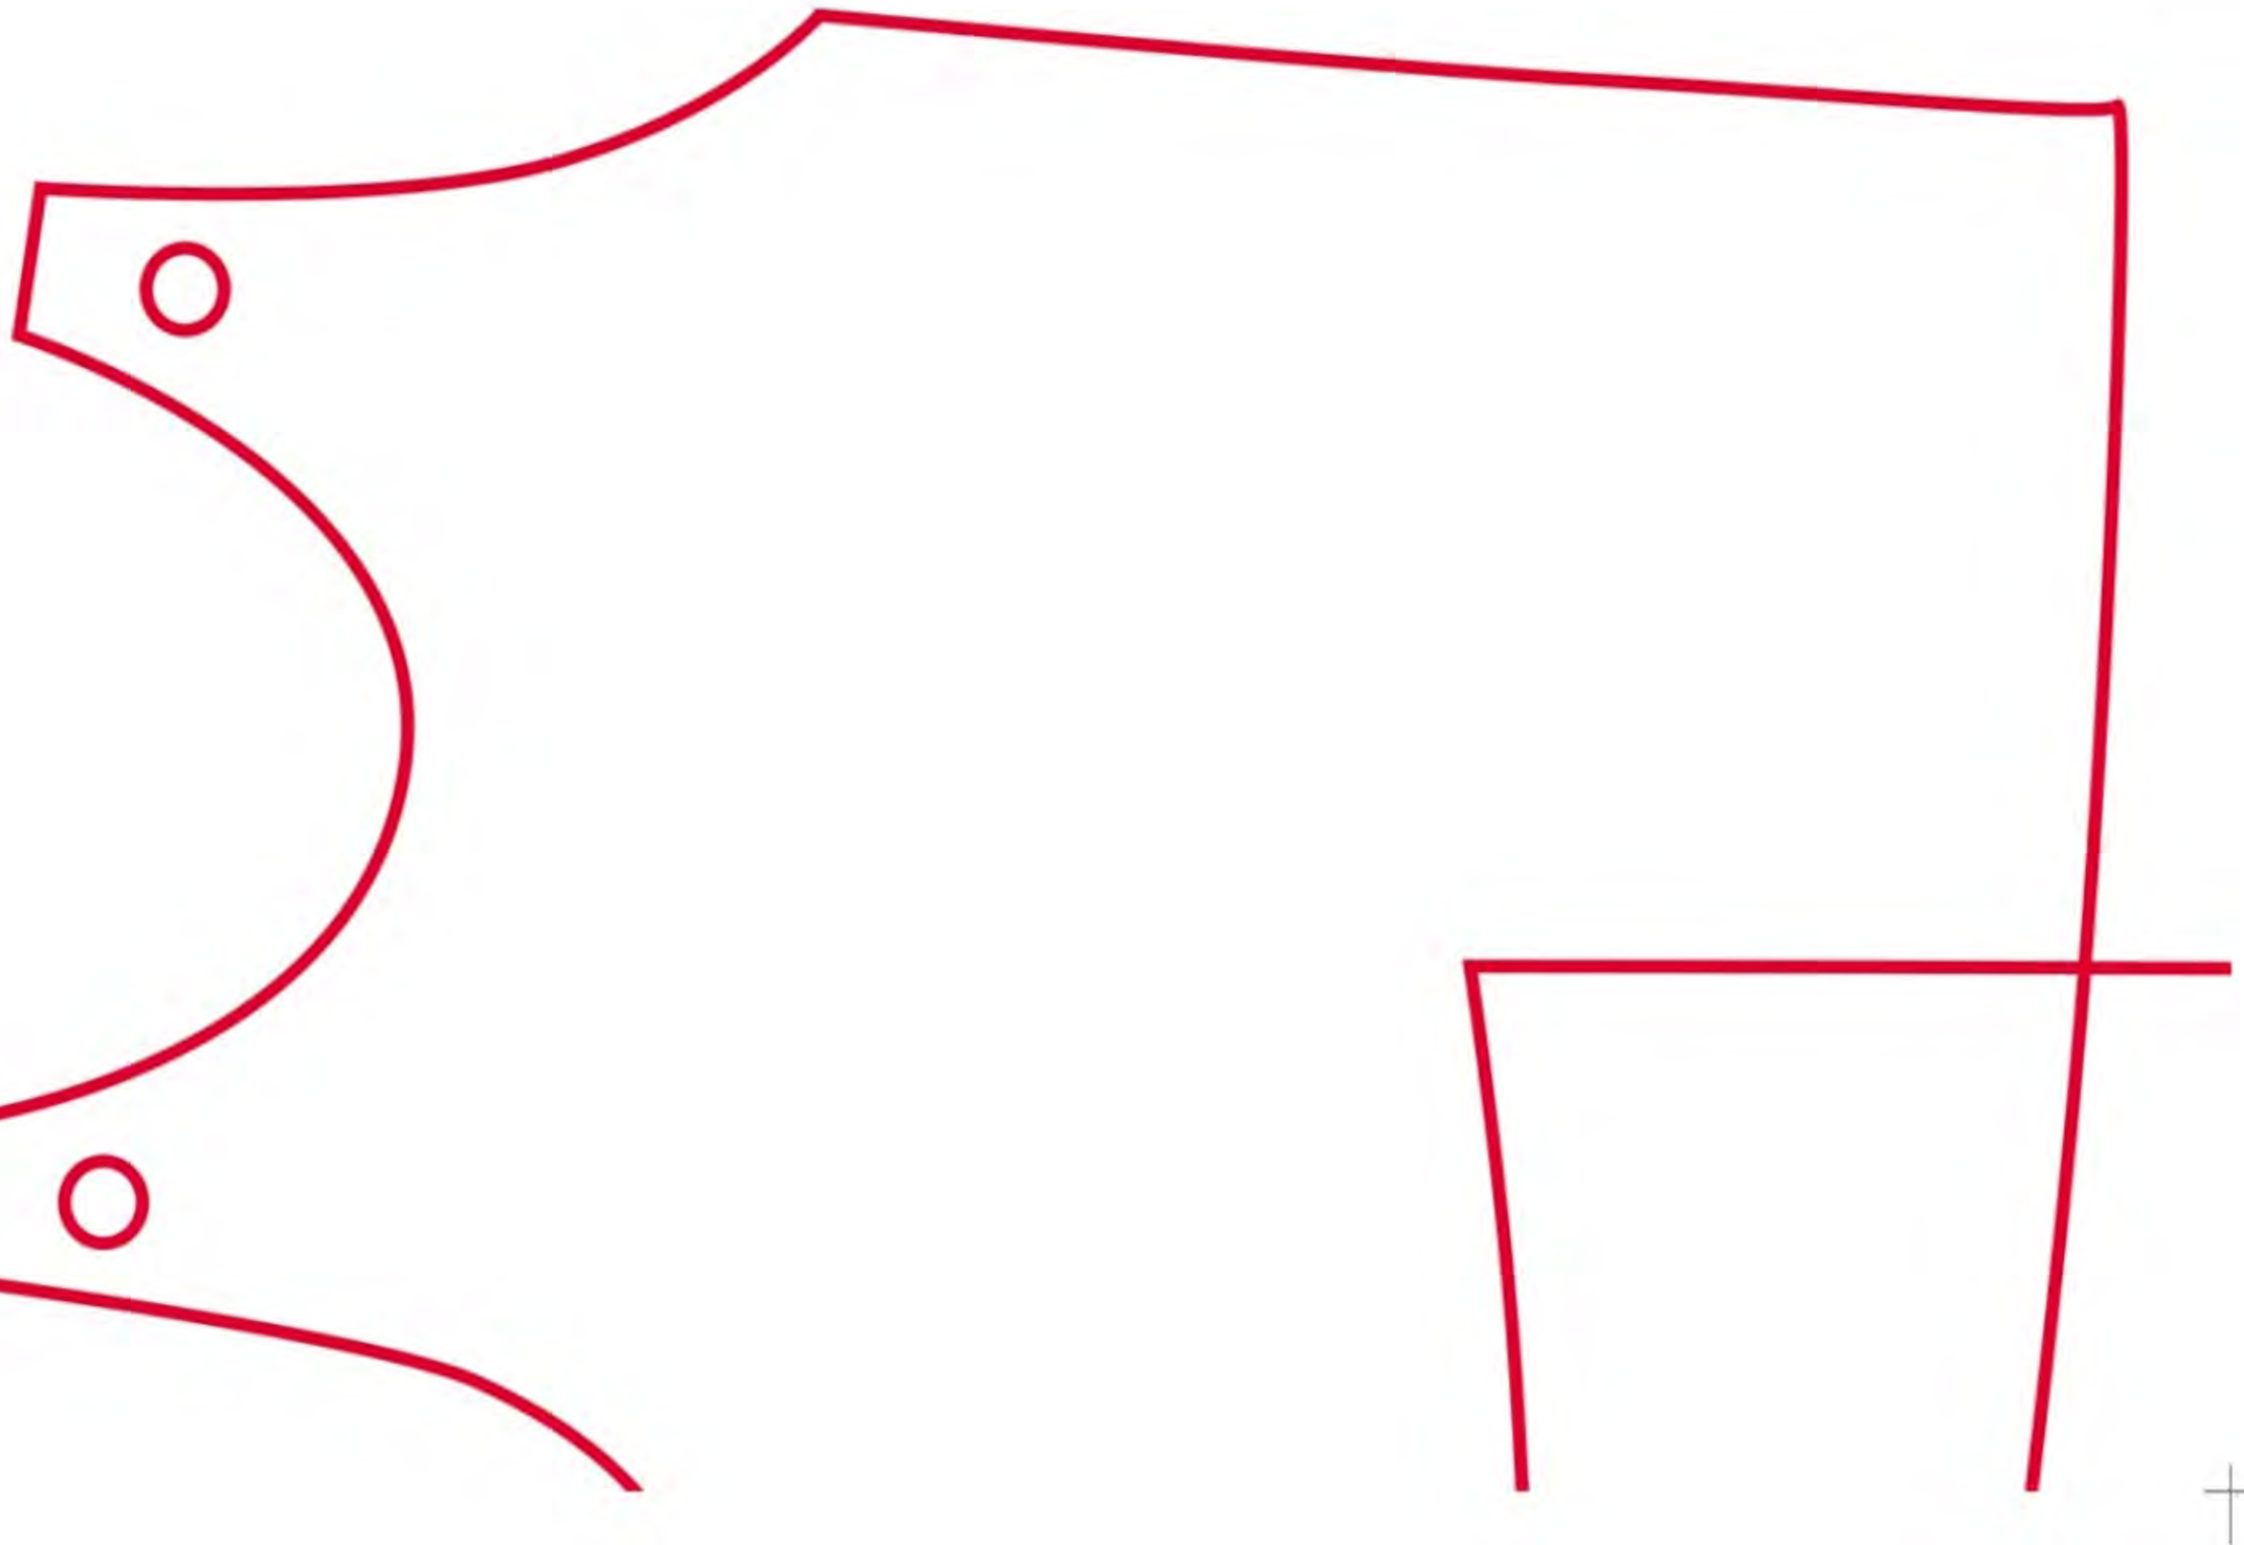

ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 9/2018

—F—
knippie

