

MODEN

МОДА
ДЛЯ ТЕХ,
КТО ШЬЕТ

Diana

**Детская
одежда**

от 1 месяца до 16 лет

**Сарафаны
и жакеты**

ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ



моделей из
американского
каталога

Simplicity

**ОСЕННИЙ
ГАРДЕРОБ**
Пальто для
девочек

**САМЫМ
МАЛЕНЬКИМ**
Комбинезон на
МОЛНИИ

12003




WWW.MODANEWS.RU



Дорогие читатели!
Этот номер адресован тем, кто шьет детям. Вы найдете модели как для совсем маленьких (от 1 до 18 месяцев), так и для тинейджеров до 16 лет. Специально по просьбам наших читателей мы подготовили коллекцию для полных девочек 8-16 лет. Пижамы для всей семьи порадуют не только детей, но и их родителей. Сумки, которые мы также включили в этот номер, простые в исполнении, при этом разные по назначению: можно сшить и школьный рюкзак, и сумку для подгузников. Мы надеемся, что этот номер будет особенно полезен вам перед началом учебного года, когда малыши идут в детский сад, а мальчики и девочки постарше – в школу. Платья, сарафаны, жакеты, джемперы – все это несложно шить, а носить – приятно!

С уважением, редакция журнала

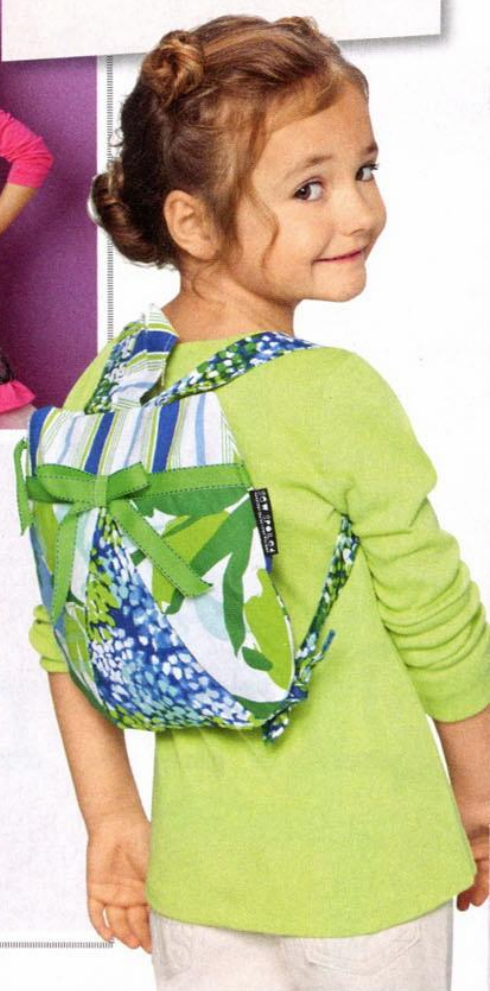

Прошли те времена, когда младенцев туго пеленали в байковые пеленки. Теперь с рождения малыш выглядит стильно: родители подбирают для него симпатичные комбинезоны, брюки и кофточки. Мама, которая умеет шить, способна составить целый гардероб на основе предложенных лекал. Обратите внимание, что для всех моделей рекомендуется использовать эластичные материалы.

С

2

Для прелестных малышей

■ Модель А

Комбинезон с застежкой-молнией длиной 35 см. Перед украшен аппликацией, лекала которой прилагаются.

■ Модель В

Брюки, собранные на талии и по низу эластичной тесьмой, продетой в кулиску.

■ Модель С

Жакет с длинными рукавами. Правая часть переда украшена оборкой из контрастного материала. Рукава отделаны обтачками из этого же материала. Застежка – на 4 кнопки.

■ Модель D

Жакет с короткими рукавами. Рукава и низ изделия отделаны оборками. Места пришивания кнопок украшены аппликациями.

■ Модель Е

Двустороннее одеяло также рекомендуется выполнять из эластичных материалов (например, хлопчатобумажного трикотажа, флиса, велюра).



Е

6636

**КОМБИНЕЗОН, БРЮКИ, ЖАКЕТЫ
И ОДЕЯЛО**

Модели А, В, С, D, Е

**Размеры XS-L
(от 1 до 18 месяцев)**

Праздничные платья
с пышными юбками уже
много лет не выходят из
моды. Девочки обожают
такие наряды, делающие
их похожими на принцесс.
В нашей коллекции шесть
моделей с разными
вариантами лифа
и отделки.

2463

ПЛАТЬЯ

Модели А, В, С, D, E, F

Размеры на 3-8 лет

F

4

**В ожидании
праздника**

■ Модель А


Платье с двухслойной юбкой. Перед и спинка лифа выполнены с кокетками. Застежка длиной 30 см – в среднем шве спинки. Для украшения использовано около 40 розочек или бантиков из тесьмы.



А

■ Модель В

Особенность этого платья – мягкие складки на верхнем слое юбки. Перед украшен цветком, лекала которого вы найдете в технической части.

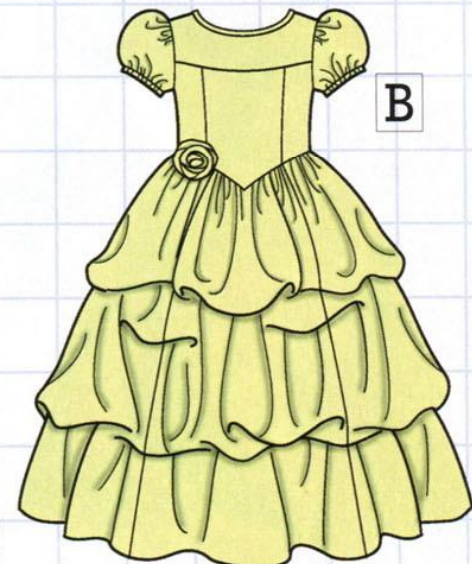

В

■ Модель С


Платье без рукавов. Кокетки на перед и спинке – из контрастного материала. Юбка отделана тесьмой. Пояс также выполнен из тесьмы.



С

■ Модель D

Перед этого платья украшен оборкой, ниспадающей от линии притачивания юбки вниз. Эту оборку и три декоративных цветка можно выполнить из ткани гармонирующего или контрастного цвета.

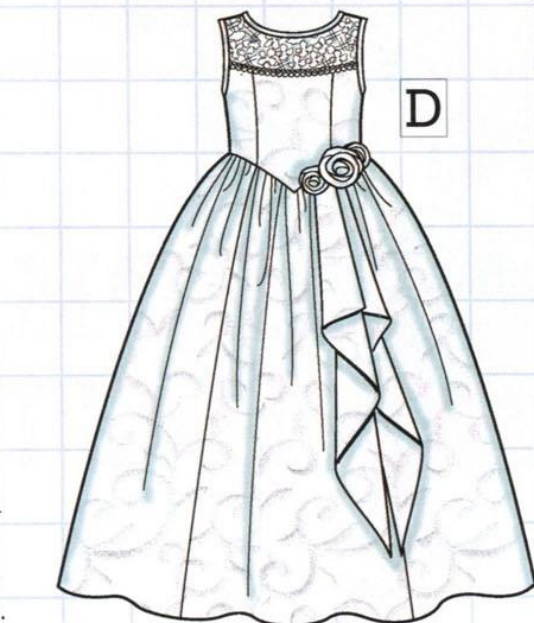

D

■ Модель Е

Платье на бретелях, к которым пришиты задрапированные полоски ткани, имитирующие рукава. Верхний слой юбки сложен мягкими складками.



E

■ Модель F

Юбка этого платья имеет внешний слой из тюля. Из этого же материала выполнены оборки горловины. Потребуется также фантазийная тесьма для отделки.

Simplicity

www.simplicity.com

Комплект из
платья и легкого
пальто особенно
пригодится
вашей маленькой
моднице
в первые
прохладные дни.
Вы можете сшить
оба изделия из
одной ткани или
подобрать ткани-
компаньоны.

6309

ПАЛЬТО И ПЛАТЬЯ

Модели А, В, С, D, E

Размеры на 3-8 лет

С

6

**Двойное
удовольствие**



■ Модель А

Платье с длинными рукавами. Лиф и рукава – на подкладке. Для отделки использована тесьма контрастного цвета, из нее также выполнен бант, пришитый к нижнему краю переда лифа.



■ Модель В

Платье с короткими рукавами. Воротник – из контрастного материала. Пять розочек – из тесьмы.



■ Модель С

Для воротника этого платья можно использовать кружевное полотно, а подкладку воротника выполнить из органзы. Объемные рукава собраны внизу эластичной тесьмой. Пояс, завязывающийся сзади, – из тесьмы контрастного цвета, из нее же выполнены бантики на рукавах.




■ Модель D

Платье без рукавов. Широкий пояс выполнен из контрастной ткани. Сзади концы пояса заложены в форме банта и закреплены кнопками.



■ Модель Е

Пальто без застежки, с завязками у воротника. При желании от воротника можно отказаться, если вы планируете носить пальто с платьем, у которого уже есть воротник. Для пошива пальто рекомендуется выбрать тонкие шерстяные или смесовые ткани.

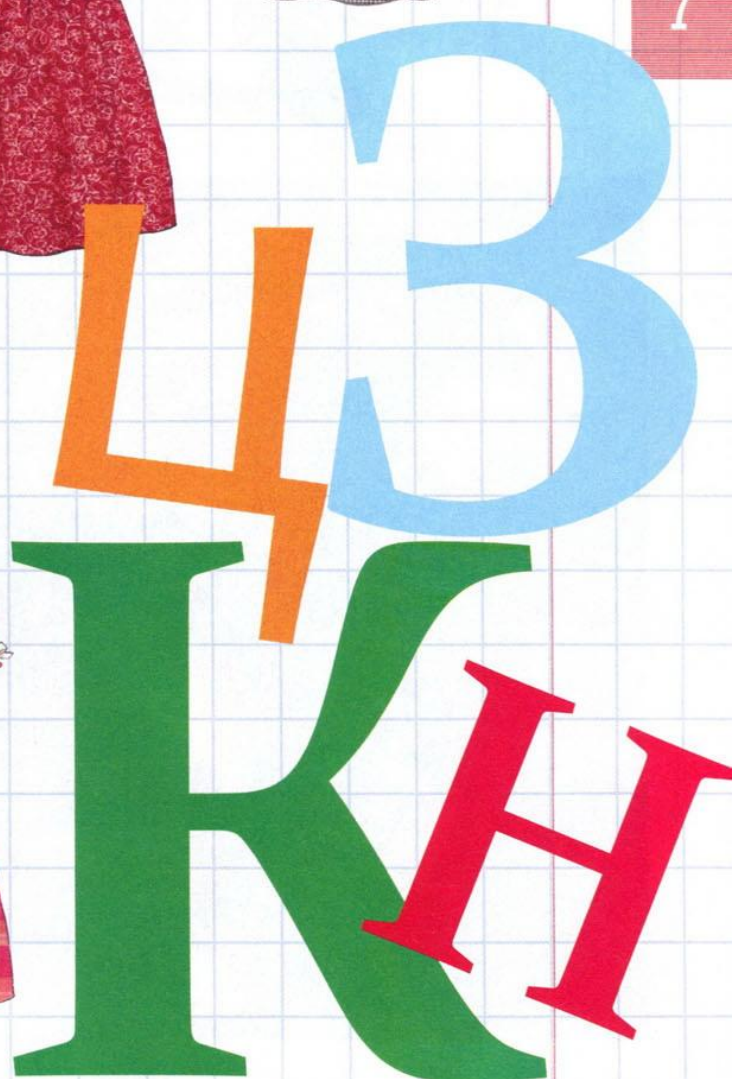

Шубка из искусственного меха – отличная альтернатива надоевшим пуховикам. В нашей коллекции – модель для дочки, для мамы, а также для их четвероногого друга.

А В

3940

**ПАЛЬТО, ШЛЯПА И ГЕТРЫ
для ДЕВОЧЕК**

Размеры на 3-8 лет

НАКИДКА для ЖЕНЩИН

Размеры XS-XL

ПАЛЬТО для СОБАК

Размеры S, M, L

Модели А, В, С, D, E

Е

С

8

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ

В

- **Модель А**
Шубка для девочки. За-
стежка – на две большие
кнопки. Шубка украшена
помпонами с наполните-
лем из полиэстера
и бантами.
- **Модель В**
Шляпка с полями. В каче-
стве украшений – помпон
и бант.
- **Модель С**
Гетры, собранные внизу
иверху эластичной
тесьмой.




■ **Модель D**

Накидка для женщины,
с оборкой по низу. За-
стежка – на две большие
кнопки. Украшение –
забавные помпоны
с бантами.

■ **Модель E**

Пальто для собаки,
с воротником и оборкой
по низу. Застежка – на
«липучки» (велкро).

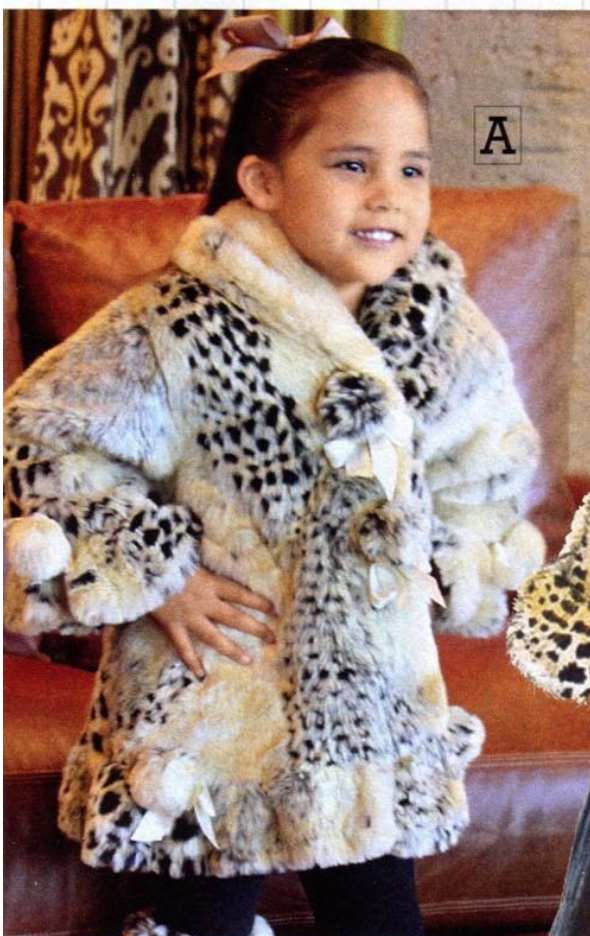

Ц
В
Д
9

2156

САРАФАН, ЖАКЕТ, ЛЕГИНСЫ,
ПЛАТЬЕ И ДЖЕМПЕР

Модели А, В, С, D, Е

Размеры на 7-14 лет

C D

10

Скоро в школу!

Школьницы хотят выглядеть стильно и современно, но при этом им нужно соблюдать определенный дресс-код. Выберите для пошива сарафана, жакета и джемпера материалы спокойных расцветок, сочетающихся между собой. И у вас получится целый гардероб!

- **Модель А**
Для пошива легинсов используются только эластичные материалы.
- **Модель В**
Платье из трикотажа, с длинными рукавами и оборкой по низу.
- **Модель С**
Джемпер из эластичного материала.
- **Модель D**
Сарафан украшен цветком, выполненным из эластичного материала.
- **Модель Е**
Жакет без застежки. Центральная часть переда – цельнокроеная с воротником. На спинке – три оборки, расположенные горизонтально. Края оборок втачаны в вытачки.

В D



C D E

12



A C D



A C D E



B D



13



ВНИМАНИЕ!
С 1 СЕНТЯБРЯ
2012 ГОДА
НАЧИНАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА
1 ПОЛУГОДИЕ
2013 ГОДА

www.konliga.ru

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РФ



«Газеты. Журналы»
индекс — **81147**



«Почта России»
индекс — **99475**

ОГРН 102770016530, юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» РЕКЛАМА

ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: WWW.VIPISHI.RU

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ 2 РАЗА В МЕСЯЦ

Полное счастье

А

Модели, специально разработанные для полных девочек, – большая редкость, поэтому мы не могли пройти мимо этой коллекции, адресованной модницам 8-16 лет. Эти лекала могут стать базовыми, на основе которых вы самостоятельно разработаете свои варианты платьев.

14



5234

ПЛАТЬЯ ДЛЯ ПОЛНЫХ ДЕВОЧЕК, СУМКА

Модели А, В, С, D

Размеры на 8-16 лет

В

■ Модель А

Короткое платье без рукавов, с круглым вырезом горловины и небольшим разрезом спереди. Кокетка – на подкладке. Отделка – контрастная тесьма.

■ Модель В

Платье с короткими рукавами, которые, как и кокетка, выполнены из кружевного материала. Можно сшить с длинными рукавами и накладными карманами спереди.

■ Модель С

Платье из материала с фестонным краем.

■ Модель D

Платье с прямоугольным вырезом горловины, можно носить как сарафан.

■ Сумка

Выполняется из той же ткани, что и платье. Все детали продублированы клеевым прокладочным материалом. Сумка на подкладке. Застежка – на кнопку.



D



C




A



A




D

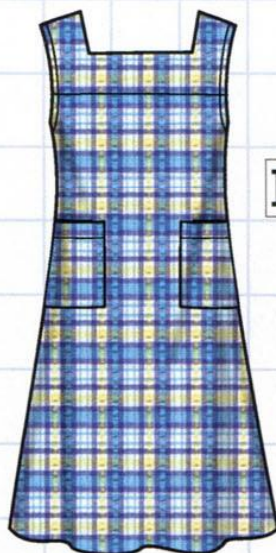

B



D

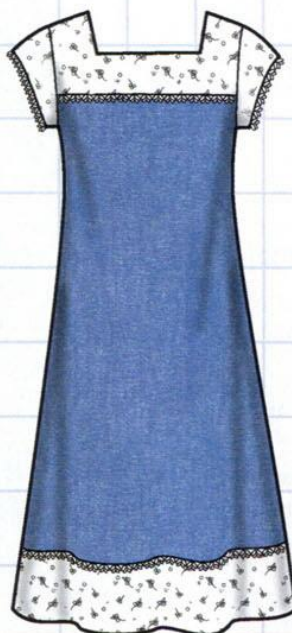

B C

A C

B C

A C

18



Симпатичные пижамы для всей семьи можно сшить из фланели или других мягких материалов. Если ткань с рисунком, требующим подгонки, то расход ткани увеличится.

Тихий час

— Модель А

Женский джемпер на кокетке, застежка – на две петли и пуговицы. В боковых швах – шлицы.

— Модель В

Мужской джемпер. При желании можно сшить из двух тканей-компаньонов.

— Модель С

Брюки, в кулиске пояса которых проложена эластичная тесьма. Можно выполнить с накладным карманом (он пришивается чуть выше колена).



19

2481

**ДЖЕМПЕР И БРЮКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ**

Размеры XS-L (детские)
и XS-XL (взрослые)



Сумок много не бывает! У мамы и у дочки должна быть целая коллекция сумок и сумочек для разных случаев жизни. Если вы можете сшить стильный аксессуар сами, семейный бюджет почти не пострадает.

20

D

C



1824

СУМКА ДЛЯ ПОДГУЗНИКОВ,
СУМКА НА ПЛЕЧО, РЮКЗАК,
МИНИ-СУМОЧКА И ДЕТСКИЙ РЮКЗАК

Модели А, В, С, D, E

Simplicity
www.simplicity.com

— Модель А

Сумка для подгузников, из двух видов материалов, на подкладке. Потребуется магнитная застежка, полукольца, карабины, пряжка, молния длиной 30 см.

— Модель В

Сумка на плечо из тканей-компаньонов. Из фурнитуры необходима магнитная застежка.

А

21

D

Семейство сумчатых

■ Модель С

Рюкзак для мамы вместителен и удобен. Скомбинированы три вида ткани. Застежка-молния длиной 30 см. Потребуется 4 полукольца, в которые продеты лямки.

■ Модель D

Детский рюкзак шит практически так же, как и взрослый, но лямки завязаны на узел.

■ Модель Е

Мини-сумочка для маленькой модницы имеет ручку с карабином, благодаря которой сумку можно пристегнуть на пояс.



Дети для моделей 2463, 3940

Размер (=возраст)	3	4	5	6	7	8
Обхват груди, см	56	58	61	64	66	69
Обхват талии, см	52	53	55	56	58	60
Обхват бедер, см	—	61	64	66	69	71
Длина спины (от 7 шейного позвонка до талии), см	23	24	25,5	27	29,5	31
Приблизительный рост, см	97	104	112	119	127	132

Женщины для моделей 3940

Размер	XS	S	M	L	XL
Европейский размер	32–34	36–38	40–42	44–46	48–50
Обхват груди, см	78–80	83–87	92–97	102–107	112–117
Обхват талии, см	58–61	64–67	71–76	81–87	94–99
Обхват бедер, см	83–85	88–92	97–102	107–112	117–122

Девочки/девушки для моделей 2156

Размер	7	8	10	12	14
Обхват груди, см	66	69	73	76	81
Обхват талии, см	58	60	62	65	67
Обхват бедер, см	69	71	76	81	87
Длина спины (от 7 шейного позвонка до талии), см	29,5	31	32,5	34,5	36
Приблизительный рост, см	127	132	142	149	155

Дети/подростки и взрослые для моделей 2481

Размер	Дети/подростки				Взрослые				
	XS (4–5 лет)	S (6–8 лет)	M (10–12 лет)	L (14–16 лет)	XS	S	M	L	XL
Обхват груди, см	58–61	64–69	73–76	81–87	76–81	87–92	97–102	107–112	117–122
Обхват бедер, см	61–64	66–71	76–81	87–92	79–83	89–94	99–104	109–114	119–124

ТАБЛИЦА ПЕРЕРАСЧЕТА МАТЕРИАЛА

Используйте приведенную ниже таблицу для определения количества материала в том случае, если **ширина** выбранного вами материала отличается от указанной в нашем журнале. Примечание: расход ткани изменяется, если: 1) детали кроя имеют нестандартную форму; 2) вы внесли изменения в лекала; 3) вы используете материалы с крупным рисунком, требующим подгонки, а также с рисунком или ворсом, которые необходимо выкраивать в одном направлении. **Как пользоваться таблицей.** Например, для пошива изделия необходимо 2,10 м материала шириной 115 см. Вы выбрали материал шириной 90 см. В колонке «115 см» найдите цифру 2,10 и по горизонтали дойдите до пересечения с колонкой «90 см». Найденная цифра (2,65) означает, что вам необходимо купить 2,65 м ткани шириной 90 см.

Таблица перерасчета материала

	Ширина материала, см							
	90	100	107	115	127	140	150	168
Количество материала, м	1,60	1,40	1,40	1,30	1,15	1,05	0,95	0,80
	1,85	1,60	1,60	1,50	1,40	1,30	1,15	1,05
	2,10	1,85	1,85	1,60	1,50	1,50	1,30	1,15
	2,30	2,10	2,10	1,95	1,60	1,60	1,50	1,40
	2,65	2,30	2,30	2,10	1,85	1,75	1,60	1,50
	2,90	2,55	2,55	2,30	2,10	1,85	1,75	1,60
	3,10	2,75	2,65	2,55	2,20	2,10	1,85	1,75
	3,45	3,00	2,90	2,65	2,40	2,20	2,10	1,95
	3,90	3,20	3,10	2,90	2,55	2,40	2,20	2,10
	4,15	3,45	3,35	3,10	2,75	2,55	2,40	2,30
	4,35	3,70	3,55	3,35	3,00	2,65	2,55	2,40
	4,60	3,90	3,80	3,55	3,10	2,90	2,65	2,55

Маленькие дети для моделей 6309

Размер (=возраст)	3	4	5	6	7	8
Обхват груди, см	55	56	59	61	64	66
Обхват талии, см	53	54	55	56	58	59
Рост, см	98	104	110	116	122	128

Полные девочки/девушки для моделей 5234

Размер	8½	10½	12½	14½	16½
Обхват груди, см	76	80	84	88	92
Обхват талии, см	71	74	76	79	81
Обхват бедер, см	84	88	92	96	100
Длина спины (от 7 шейного позвонка до талии), см	32	34	35,5	37,5	39,5
Приблизительный рост, см	132	142	149	155	161

Размеры шляпы для моделей 3940

Размер	S	M	L
Обхват головы, см	48,5	51	53,5

Маленькие дети для моделей 6636

Размер	XS	S	M	L
Возраст, мес.	1–3	6	12	18
Вес, кг	3–6	6–8	8–9,5	9,5–11
Рост, см	43–61	61–67	67–79	79–87

Краткий словарь

ARMHOLE EDGE	Пройма
APPLIQUE	Аппликация
BACK	Задняя половинка/задняя часть
BODICE FRONT	Центральная часть переда лифа
BODICE SIDE FRONT	Боковая часть переда лифа
BODICE BACK	Спинка лифа
BORDERED EDGES	Кромки или края с рисунком/вышивкой
BUST	Грудь/линия груди
BUTTONHOLE GUIDE	Шаблон для петель
CASING	Кулиса
CENTER	Середина/центр
CENTER BACK	Линия середины спинки/заднего полотнища юбки
CENTER FRONT	Линия середины переда/переднего полотнища юбки
CROSSWISE FOLD	Сгиб
CUT...	Выкроить ... детали
CUT ... OF FABRIC	Выкроить ... детали из основного материала
CUT ... OF LINING	Выкроить ... детали из подкладки
CUT ... OF INTERFACING	Выкроить ... детали из прокладочного материала
CUTTING LINE	Отрезать по линии
DART	Вытачка
DOUBLE THICKNESS	В сгиб (в два слоя)
EASE	Посадка
ELASTIC GUIDE	Шаблон для эластичной тесьмы
FABRIC	Материал
FOLD	Сгиб
FOLD LINE	Линия сгиба
FOR MISS PETITE	Для типовой фигуры I с ростом менее 163 см
FRONT	Передняя половинка/передняя часть
GATHER	Образование сборки/собрать
HEM ALLOWED	Припуск на подгиб
HIP	Бедра/линия бедер
INNER LEG SEAM	Шаговый шов
INTERFACING	Прокладочный материал
JOIN TO PIECE	Соединить с деталью
LINING	Подкладка
NECK EDGE	Горловина
OVERSKIRT	Внешний слой юбки
PLACEMENT LINE	Месторасположение
PLEAT	Складка
SCALLOPED EDGES	Фестонный край
SEAM	Шов
SEAM ALLOWANCE	Припуск шва
SELVAGE(S)/SEL(S)	Кромка/кромки
SINGLE THICKNESS	В разворот (в один слой)
STITCHING LINE	Линия строчки
STRETCH	Растянуть
TRIM	Тесьма
VIEW/FOR VIEW...	Модель №.../Для модели №...
WAIST	Талия/линия талии
WAISTLINE	Линия талии
WITH NAP	С ворсом
WITHOUT NAP	Без ворса
STRETCH	Растянуть

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ С ТРИКОТАЖЕМ И ЭЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Рекомендуют использовать нитки из полиэстера/хлопка и специальную иглу с закругленным концом. При пошиве изделий следует применять эластичные строчки:

- зигзагообразную (частота стежков — средняя, ширина строчки небольшая, в зависимости от степени эластичности материала — чем сильнее растягивается материал, тем шире строчка);
- специальную машинную, такие эластичные строчки есть на всех современных бытовых швейных машинах (ознакомьтесь с инструкцией к швейной машине);

Определение степени эластичности материала

ВНИМАНИЕ!


10 см² трикотажа должны растягиваться в поперечном направлении ОТСЮДА

ДОСЮДА


Символы на лекалах




1. Направление нити основы (долевой нити). Нить основы материала проходит параллельно его кромкам. Лекала изделия наложить на материал так, чтобы направление нити основы на лекалах совпало с направлением нити основы на материале.



2. Совместить непрерывную линию со сгибом материала.




3. Выступы (контрольные знаки для правильного соединения деталей между собой).




4. Контрольные знаки в виде окружности (большие и малые).



5. Линия раскроя.



6. Линии удлинения и укорочения детали.



7. Линии соединения детали.




8. Линии укорочения для фигуры с ростом менее 163 см.


ВАЖНО! Лекала даются с припусками на швы (расстояние от срезов до строчки), равными 1,5 см. Если лекала имеют другую величину припуска, то это значение указывается непосредственно на лекалах.

Будьте внимательны, на некоторых лекалах дается дополнительная информация по данной модели. Контуры лекала (а также все контрольные знаки, линии и условные обозначения) нужного размера надо обвести фломастером и скопировать на прозрачную бумагу, вырезать. Лекала длинных деталей разделены на части (составные лекала). Части составного лекала обозначаются цифрой и этой же цифрой с индексом, например 8+8a. Следует копировать все части составного лекала и склеивать их в целостную деталь, совмещая линии разделения и соответствующие буквы, которые проставлены на линии разделения.

При необходимости внести в лекала изменения



Удлинить деталь: разрезать деталь между линиями удлинения или укорочения. Наложить деталь на бумагу, раздвинуть ее части насколько необходимо и приклеить.




Укоротить деталь: заложить складку, убирая лишнюю длину у линий удлинения или укорочения, и приклеить.

Если линии удлинения/укорочения не обозначены, следует вносить изменения в нижней части детали.


Вносить изменения в лекала следует до их раскладки на материале.

Специальные обозначения по раскрою


Ширина шва соединения деталей — 1,5 см (если не указана другая величина припусков на шов).

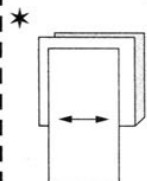


Если на уменьшенном плане раскладки есть деталь, которая выступает за край сгиба материала, выкроить все детали, кроме этой.

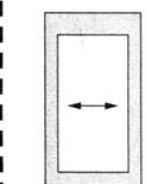

Затем разложить материал в один слой, расположить оставшуюся деталь на лицевой стороне материала, как показано на рисунке, и выкроить.

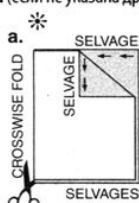

На материале начертить маленькие стрелки вдоль обеих кромок материала, которые обозначают направление ворса или рисунка. Сложить материал пополам лицевой стороной внутрь и разрезать по сгибу (рис. а).

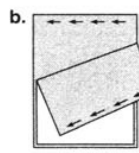

Развернуть один слой материала так, чтобы направление стрелок на обоих слоях совпадало. Сложить слои материала лицевыми сторонами внутрь (рис. б).

- ручные строчки: «назад игла» для соединения деталей и потайные пошивочные строчки для подшивания подогнутых краев деталей;
 - строчку, выполненную на оверлоке. В этом случае сначала припуски шва деталей подрезают до ширины 6 мм, затем соединяют срезы краеобметочной (оверлочной) строчкой. Другой вариант — стачивать детали на оверлоке с одновременным подрезанием срезов.
- Если степень эластичности материала невысокая, то можно соединять детали (или застрачивать края) и двумя-тремя прямыми параллельными машинными строчками, прокладывая их на расстоянии 1 мм друг от друга, при этом детали следует немного растягивать.

Раскрой / нанесение контрольных знаков (меток)

Перед раскроем:

разгладить бумажные лекала теплым сухим утюгом. Выстирать материал, который можно стирать; продекатировать материал, который стирать нельзя. Найти план раскладки для данной модели и для выбранного размера. Приколоть лекала к материалу, как показано на плане раскладки.

- При раскладке материала в сгиб его лицевая сторона располагается внутри.
- При раскладке материала в разворот (в 1 слой) лицевая сторона материала располагается сверху.
- При работе с материалами, имеющими ворс, односторонний рисунок или дающими разные оттенки в противоположных направлениях, использовать план раскладки с пометкой «с ворсом» (т.е. все детали должны быть расположены в одном направлении).

После раскроя:

перед тем как убрать бумажные лекала с материала, перенести все внутренние линии и условные и контрольные знаки на детали с изнаночной стороны материала. Для этого использовать булавы и мел или специальную копировальную бумагу и резец (колесико с ручкой).

Чтобы быстро нанести разметку:

1. Надсечь припуск шва детали (глубина надсечки не более 4 мм!), чтобы обозначить контрольные знаки, концы линий сгиба и линий середины.
2. С помощью булавки нанести месторасположение контрольных знаков в виде окружности.




ВАЖНО!

- Измерьте фигуру и выберите размер одежды по таблице «Размерные признаки фигуры».
- Определите величины прибавок на свободу облегающего (т.е. разницы между размерными признаками фигуры и размерами готового изделия) по таблице «Размеры готового изделия».
- Лекала моделей построены на условно-типичную фигуру, поэтому необходимо выполнять примерку изделия на фигуре; на примерке отмечаются индивидуальные особенности телосложения, которые учитываются при изготовлении изделия.
- Перед изготовлением изделия протестируйте пошивочные свойства материала.

Пошив изделия

- При пошиве следовать рекомендациям, данным в «Описании работы». В «Описании работы» дана подробная проиллюстрированная инструкция по изготовлению изделия. Обратите особое внимание на иллюстрации, в них содержится много важной информации. Пользуйтесь «Словарем терминов».
- Сколоть и/или сметать детали, совмещая контрольные знаки.
- Строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчки постоянного назначения.
- Ширина шва соединения деталей — 1,5 см (если не указана другая величина припусков на шов).
- Все срезы припусков швов должны быть обработаны (обметаны, застрочены, высечены ножницами «зигзаг»).
- Все строчки выполняются с закрепками в начале и конце строчки.
- Припуски стачного шва могут быть разутюжены или заутюжены.
- Если припуски соединительного фигурного шва слишком широкие и затягивают материал, то припуски нужно или надсечь в местах изгибов, или оттянуть утюгом, или подрезать. Помните, после подрезания ширина шва должна быть такой, чтобы шов оставался прочным.
- Припуски каждого краевого обтачного шва необходимо подрезать так, как показано на рисунках:
 1. Срезать припуски шва обтачивания последовательно, постепенно уменьшая ширину припусков.
 2. Срезать припуски шва на углах детали.
 3. Надсечь припуски шва по вогнутым линиям.
 4. Высечь маленькие треугольники на припусках шва (или надсечь припуски) по вогнутым линиям.



лекала разложены на ткань лицом вниз

лекала разложены на ткань лицом вверх

Как работать с искусственным мехом

А. Чтобы материал не скользил, вручную сметывать детали изделия.

Присборивать срезы деталей следует вручную.


Для меха с длинным ворсом: следует подрезать ворс меха на припусках швов на ширине 1,3 см.

В. Никогда не утюжить мех с лицевой стороны. Можно утюжить некоторые виды искусственных мехов с изнаночной стороны через сухой проутюжельник, подложив доску, обтянутую бархатом или сукном.

С. Чтобы швы и края изделия из плотного меха были более плоскими, рекомендуется отбить их чем-то тяжелым, например молотком.

Д. Ворс меха, попавшего под строчку швов, вытащить на лицевую сторону иголкой.

Полезный совет: при работе с длинноволосым мехом установить увеличенную длину стежка и меньшее натяжение ниток в машине. Если материал особо толстый, выполнять строчку на машине без лапки.


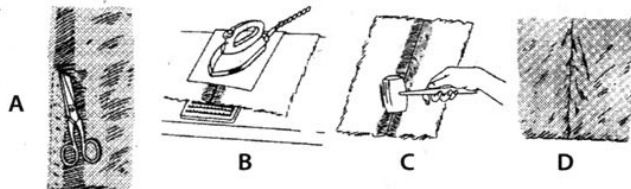


СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Обработка окантовочным швом. 1. Подготовка бейки: заутюжить на изнаночную сторону продольные срезы полос для бейки шириной 1,3 см. Заутюжить полосу вдоль посередине изнаночной стороной внутрь.




2. Окантовка среза бейкой. Обогнуть обрабатываемый срез изделия бейкой и приметать. Притачать бейку, прокладывая строчку близко к сгибам, так, чтобы под строчку попали оба края бейки. Удалить строчку временно-го назначения.

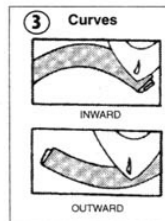

3. Обработка изогнутых срезов. Если бейкой окантовывается изогнутый срез, следует придать бейке форму и приутюжить ее. Если форма среза вогнутая, растянуть край бейки со сгибами и приутюжить. Если выпуклая – растянуть край бейки с одним сгибом и приутюжить.

Обработать вытачку. Перегнуть деталь лицевой стороной внутрь по линии середины вытачки, совмещая пунктирные линии (боковые стороны вытачки) и окружности. С изнаночной стороны сколоть, раскладывая булавки под прямым углом к пунктирным линиям. Проложить ровную (!) машинную строчку стро-

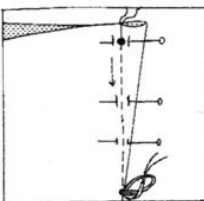

го по намеченной линии от основания (широкий участок) вытачки к ее концу. Чтобы в конце вытачки не образовался пузырь/складка, надо проложить последние стежки строчки по сгибу и оставить концы нитей такой длины, чтобы можно было завязать их узлом (в качестве закрепки). Можно сделать и машинную закрепку в конце вытачки, но при этом следует придерживать следующие правила: не доходя 1 см до конца вытачки, уменьшить длину стежка. Установить иглу точно в конце вытачки, поднять лапку, развернуть деталь и проложить машинную строчку длиной ок. 1,3 см в обратном направлении (строчка в строчку). Приутюжить вытачку вдоль строчки (на ребро); заутюжить припуск вытачки (по инструкции или к середине детали) и сшить вытачку в конце вытачки дугообразными движениями утюга.


Обработать срез. Срезы можно обработать несколькими способами, выбор спо-

соба зависит от материала, от модели, от обрабатываемого узла изделия и т.п.: «Срезы обметать на оверлоке или на швейной машине зигзагообразной строчкой.

«Проложить строчку на 6 мм от обрабатываемого среза, по этой строчке заутюжить припуск на изнаночную сторону и застрочить».

«Сложить обтачку и деталь обтачки из прокладочного материала лицевыми сторонами внутрь, обтачать срез обтачки, подрезать припуски шва обтачивания, вывернуть, выправить шов и приутюжить до соединения обтачки с изделием. Если прокладочный материал является клеевым, соединить обтачку с прокладочным материалом при помощи утюга.

Продублировать прокладочным материалом. Приколоть прокладочный материал к изнаночной стороне детали. Срезать по диагонали углы припусков, которые будут располагаться внутри швов.

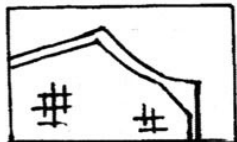



Клеевой прокладочный материал: следовать инструкции изготовителя.

Неклеевой прокладочный материал: приметать прокладку к изнаночной стороне детали, прокладывая строчку вдоль срезов, швом шириной 1,3 см (при ширине шва 1,5 см). Подрезать припуски прокладки близко к строчке.

Совет: перед тем, как выкраивать детали из клеевого прокладочного материала, можно разгладить его следующим способом: поместить материал в горячую воду на 20 минут (или пока вода не остынет), расправить и дать высохнуть.

Обработать шов. В зависимости от вида материала, конструкции изделия и т.п. выбирается способ обработки **соединительного шва**. Ниже показаны некоторые виды машинных соединительных швов:

1. Обметать срезы деталей, сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки), припуски швов разутюжить (**стачной шов в разутюжку с обметанными срезами**).

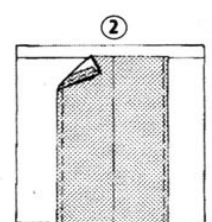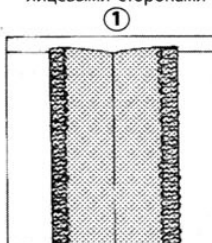

2. Застрочить срезы припуска шва (3-6 мм) на изнаночную сторону, прокладывая строчку в край, затем соединить детали (см. выше, поз. 1) и разутюжить припуски шва (**стачной шов в разутюжку с застроченными срезами**).

3. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки), припуски швов разутюжить (**стачной шов в разутюжку с обметанными срезами**).

поз. 1) и разутюжить припуски шва (**стачной шов в разутюжку с застроченными срезами**).

3. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки).

Обметать срезы припуска шва и заутюжить их на одну сторону (**стачной шов в заутюжку**).

4. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки), припуски шва заутюжить на одну сторону. Нижний припуск подрезать до 6 мм. Верхним припуском шва обогнуть нижний припуск, заметать и настрочить, прокладывая строчку в край (**запшовочный шов**).

Обработать обтачным швом. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы, совместить контрольные знаки и соединить машинной строчкой, прокладывая ее вдоль обрабатываемого среза, — **обтачать**; затем обработать шов обтачивания: подрезать припуски швов, срезать припуски в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва; вывернуть детали на лицевую сторону, выправить (при необходимости выметать шов, т.е. закрепить его строчкой временного назначения) шов обтачивания, приутюжить.



Настрочить припуски обтачного шва. Обтачать край детали, подрезать припуски шва, отогнуть обтачку; заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить припуски шва обтачивания на обтачку, прокладывая машинную строчку на 1-3 мм от шва.

Проложить строчку в край. Выполнить машинную строчку на расстоянии 1-2 мм от края детали или шва.


Присборить. Проложить по припуску шва две машинные строчки длинных разреженных стежков: 1-ю – на 2 мм от линии шва, 2-ю – на расстоянии 6 мм от первой.

Стянуть материал строчками до заданной длины, закрепить концы ниток, расправить сборку.


Выполнить посадку. Проложить по припуску шва две машинные строчки длинных разреженных стежков: 1-ю – на 2 мм от линии шва, 2-ю – на расстоянии 6 мм от первой. Слегка стянуть материал строчками так, чтобы не было складочек и заминов, закрепить концы ниток, аккуратно сшить посадку (при этом утюг заходит на материал на 2-2,5 см).

Шов вподгибку с закрытым срезом. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа. Подогнуть внутрь открытый срез (6 мм), заутюжить и застрочить, прокладывая строчку в край.


Узкий шов вподгибку с закрытым срезом с двумя строчками. Заутюжить на изнаночную сторону нижний срез припуска шириной 6 мм, застрочить (прокладывая строчку в край) и подрезать припуск шва близко к строчке. Подогнуть обрабатываемый край еще раз на 3 мм и застрочить, прокладывая строчку в край.

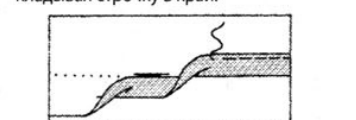

Стабилизирующая строчка. Проложить машинную строчку по припуску шва детали на расстоянии 1,3 см (при ширине шва 1,5 см) от необработанного среза в направлениях, указанных стрелками. Эта строчка постоянного назначения предотвращает растяжение материала в местах изгиба. (Строчка показана только на первой иллюстрации.)

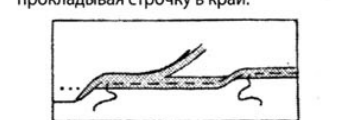


Укрепить и надсечь. Проложить строчку коротких машинных стежков по намеченной линии шва, начав и закончив строчку на расстоянии 2,5 см от выступа/большой или малой окружности. Надсечь припуск к строчке у выступа/большой или малой окружности. Если необходимо укрепить этот участок (на него приходится повышенная нагрузка или используется тонкий материал), то надо предварительно продублировать его прямоугольником 2,5 x 5 см клеевого прокладочного материала.

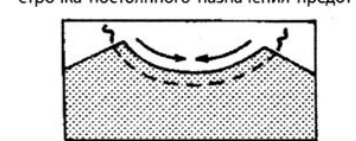


вращает растяжение материала в местах изгиба. (Строчка показана только на первой иллюстрации.)

Укрепить и надсечь. Проложить строчку коротких машинных стежков по намеченной линии шва, начав и закончив строчку на расстоянии 2,5 см от выступа/большой или малой окружности. Надсечь припуск к строчке у выступа/большой или малой окружности. Если необходимо укрепить этот участок (на него приходится повышенная нагрузка или используется тонкий материал), то надо предварительно продублировать его прямоугольником 2,5 x 5 см клеевого прокладочного материала.

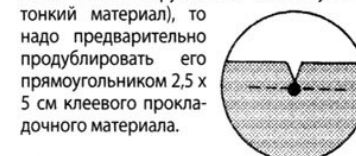

Simplicity 1824 сумка для подгузников, сумка на плечо, рюкзак, мини-сумочка и детский рюкзак

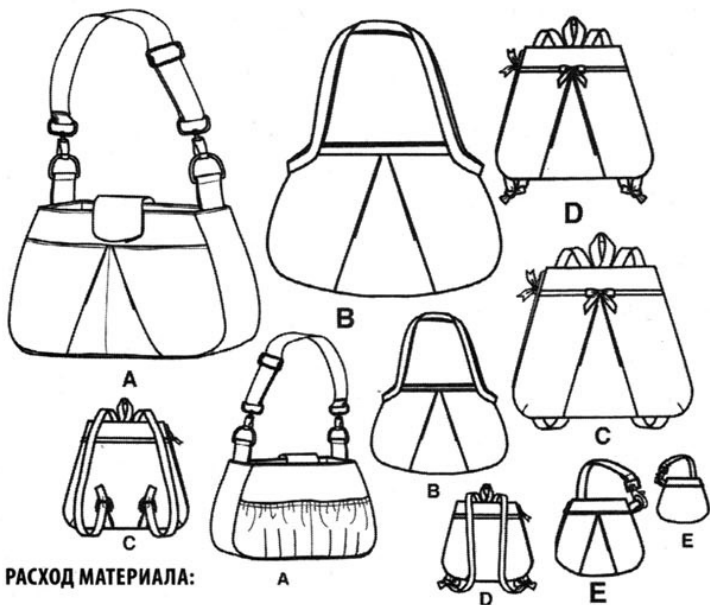

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Модель А (сумка для подгузников)

В33 см х Ш49,5 см — 1,20 м шириной 115 см**

Материал контрастного цвета для боковой части переднего кармана, клапана, задней части изделия и внутреннего кармана — 0,90 м шириной 115 см**

Подкладка контрастного цвета 1,60 м шириной 115 см**

Клеевой флизелин 0,80 м шириной 115 см

Плотный клеевой прокладочный материал 2,50 м шириной 51–64 см

Фурнитура: магнитная застежка, 2 полукольца высотой 5 см, 2 карабина, пряжка высотой 5 см, упаковка эластичной тесьмы шириной 6 мм, застежка-молния длиной 30 см, карабин высотой 1,3 см

Модель В (сумка на плечо)

В32 см х Ш43 см — 0,70 м шириной 115 см**

Материал контрастного цвета для боковых частей изделия — 0,50 м шириной 115 см**

Подкладка контрастного цвета 0,50 м шириной 115 см**

Плотный клеевой прокладочный материал 1,80 м шириной 51–64 см

Фурнитура: магнитная застежка

Модель С (рюкзак)

В38 см х Ш40,5 см — 0,90 м шириной 115 см**

Материал контрастного цвета для боковой и задней частей изделия и внутренних карманов — 0,90 м шириной 115 см**

Материал контрастного цвета для бейки и петли — 0,30 м шириной 115 см**

Плотный клеевой прокладочный материал 3,50 м шириной 51–64 см

Тесьма 1,40 м шириной 1,5 см

Фурнитура: застежка-молния длиной 30 см, 4 полукольца высотой 3,8 см

Модель D (рюкзак)

В23 см х Ш24 см — 0,60 м шириной 115 см**

Материал контрастного цвета для боковой и задней частей изделия — 0,40 м шириной 115 см**

Материал контрастного цвета для бейки и петли — 0,20 м шириной 115 см**

Плотный клеевой прокладочный материал 1,00 м шириной 51–64 см

Тесьма 1,30 м шириной 1,5 см

Фурнитура: застежка-молния длиной 23 см

Модель Е (мини-сумочка)

В11,5 см х Ш15 см — 0,30 м шириной 115 см**


Материал контрастного цвета для боковой и задней частей изделия — 0,30 м шириной 115 см**

Подкладка контрастного цвета — 0,30 м шириной 115 см**

Плотный клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 51–64 см

Фурнитура: застежка-молния длиной 12,5 см, карабин высотой 1,3 см

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

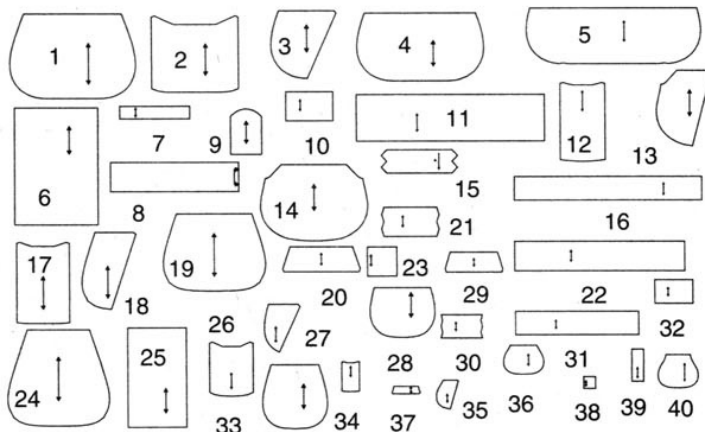

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–3.

РАСКРОЙ:

детали 1–40 на листе 1824

40 деталей

- 1 — передняя и задняя части изделия — А (FRONT AND BACK)
- 2 — центральная часть переднего кармана — А (FRONT POCKET CENTER PANEL)
- 3 — боковая часть переднего кармана — А (FRONT POCKET SIDE PANEL)
- 4 — подкладка переднего кармана — А (FRONT POCKET LINING)
- 5 — задний и внутренний карман — А (BACK AND INSIDE POCKET)
- 6 — задний внутренний карман — А (BACK INSIDE POCKET)
- 7 — пата для ключей — А (KEY FINDER)
- 8 — боковая часть и дно изделия — А (SIDE AND BOTTOM)
- 9 — клапан — А (FLAP)
- 10 — пата — А (TAB)
- 11 — ручка — А (STRAP)
- 12 — центральные части передней и задней частей изделия — В (FRONT AND BACK)
- 13 — боковые части передней и задней частей изделия — В (SIDE FRONT AND SIDE BACK)
- 14 — подкладка передней и задней частей изделия — В (FRONT AND BACK LINING)
- 15 — бейка передней и задней частей изделия — В (FRONT AND BACK BAND)
- 16 — боковая бейка и ручка — В (SIDE BAND AND STRAP)
- 17 — центральная часть передней части изделия — С (FRONT)
- 18 — боковая часть передней части изделия — С (SIDE FRONT)
- 19 — задняя часть изделия — С (BACK)
- 20 — бейка — С (BAND)
- 21 — петля — С (LOOP)
- 22 — ляжка — С (STRAP)
- 23 — пата — С (TAB)
- 24 — подкладка передней и задней частей изделия — С (FRONT AND BACK LINING)
- 25 — внутренний карман — С (INSIDE POCKET)
- 26 — центральная часть передней части изделия — D (FRONT)
- 27 — боковая часть передней части изделия — D (SIDE FRONT)
- 28 — задняя часть изделия — D (BACK)
- 29 — бейка — D (BAND)
- 30 — петля — D (LOOP)
- 31 — ляжка — D (STRAP)
- 32 — завязка — D (TIE END)
- 33 — подкладка передней и задней частей изделия — D (FRONT AND BACK LINING)
- 34 — центральная часть передней части изделия — Е (FRONT)
- 35 — боковая часть передней части изделия — Е (SIDE FRONT)
- 36 — задняя часть изделия — Е (BACK)
- 37 — бейка — Е (BAND)
- 38 — петля — Е (LOOP)
- 39 — ручка — Е (STRAP)
- 40 — подкладка передней и задней частей изделия — Е (FRONT AND BACK LINING)

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: поплин, миткаль, тонкий деним или саржа, твил.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:


для всех моделей: нитки.

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):

Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера.


МОДЕЛЬ А

Использовать детали 1, 2, 7, 8, 10, 11

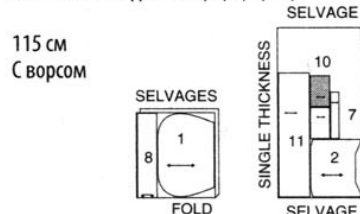


Материал контрастного цвета для боковой части переднего кармана, клапана, задней части изделия и внутреннего кармана

Использовать детали 3, 5, 9

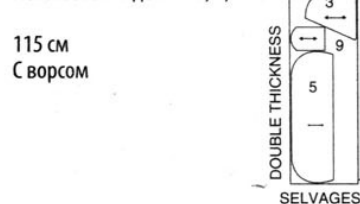

Подкладка контрастного цвета


Использовать детали 1, 4, 5, 6, 8

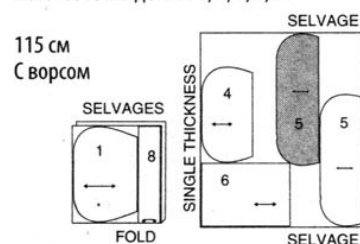

Клеевой флизелин
Использовать детали 1, 8, 9




Клеевой прокладочный материал
Использовать детали 1, 2, 3, 8, 10, 11

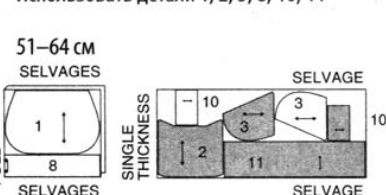

МОДЕЛЬ В

Использовать детали 12, 15, 16

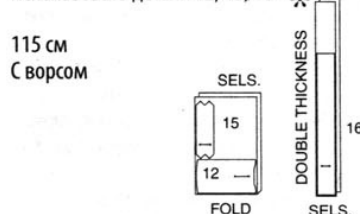

Материал контрастного цвета для боковых частей изделия

Использовать деталь 13




Подкладка контрастного цвета

Использовать деталь 14




Клеевой прокладочный материал
Использовать детали 12, 13, 14

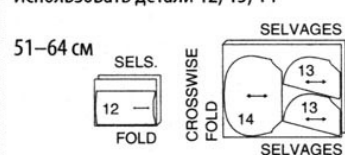

МОДЕЛЬ С

Использовать детали 17, 22, 23, 24

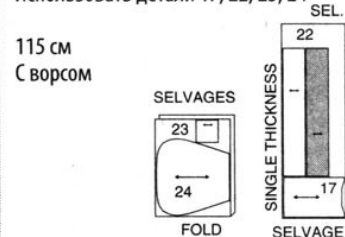


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

ОБРАБОТАТЬ ЛЯМКУ. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на конце лямки, на котором нет меток. Заутюжить лямку вдоль посередине изнаночной стороны внутрь, чтобы определить линию середины. Раскрыть продольные края лямки и заутюжить их на изнаночную сторону так, чтобы срезы стыковались на линии середины. Перегнуть лямку вдоль посередине, совместив сгибы. Проложить машинную строчку по длинным краям лямки и по обработанному концу детали.

Материал контрастного цвета для боковой и задней частей изделия и внутренних карманов

Использовать детали 18, 19, 25

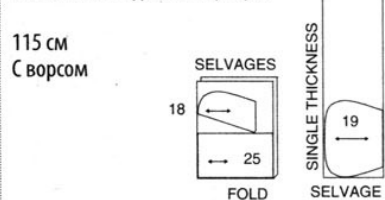


Материал контрастного цвета для бейки и петли

Использовать детали 20, 21



Клеевой прокладочный материал


Использовать детали 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

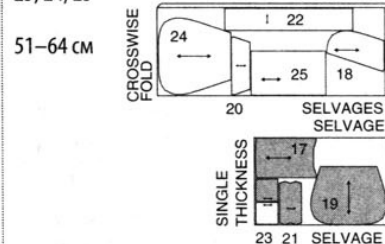

МОДЕЛЬ D

Использовать детали 26, 31, 32, 33

Выкроить деталь 26 один раз



Материал контрастного цвета для боковой и задней частей изделия

Использовать детали 27, 28




Материал контрастного цвета для бейки и петли

Использовать детали 29, 30



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 26, 27, 28, 29, 33

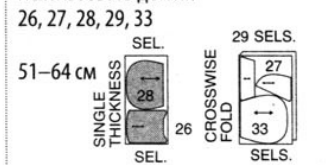

МОДЕЛЬ E

Использовать детали 34, 37, 38, 39



Материал контрастного цвета для боковой и задней частей изделия

Использовать детали 35, 36




Материал контрастного цвета для подкладки

Использовать деталь 40



Клеевой прокладочный материал


Использовать детали 34, 35, 36, 37

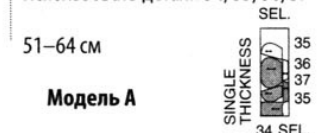


Модель А

Модель А

1. Продублировать клеевым прокладочным материалом* переднюю и заднюю части изделия. Установить магнитную застежку на переднюю часть изделия на месте малой окружности.
2. Продублировать клеевым прокладочным материалом* центральную и боковые части переднего кармана. Притачать боковые части переднего кармана к боковым срезам центральной части переднего кармана, совместив малые окружности.
3. Заутюжить на изнаночную сторону боковые части переднего кармана.

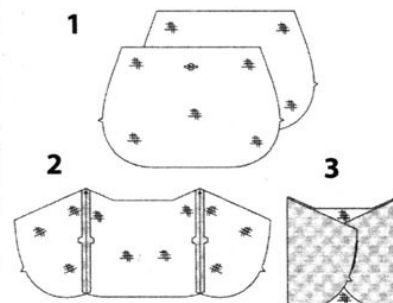

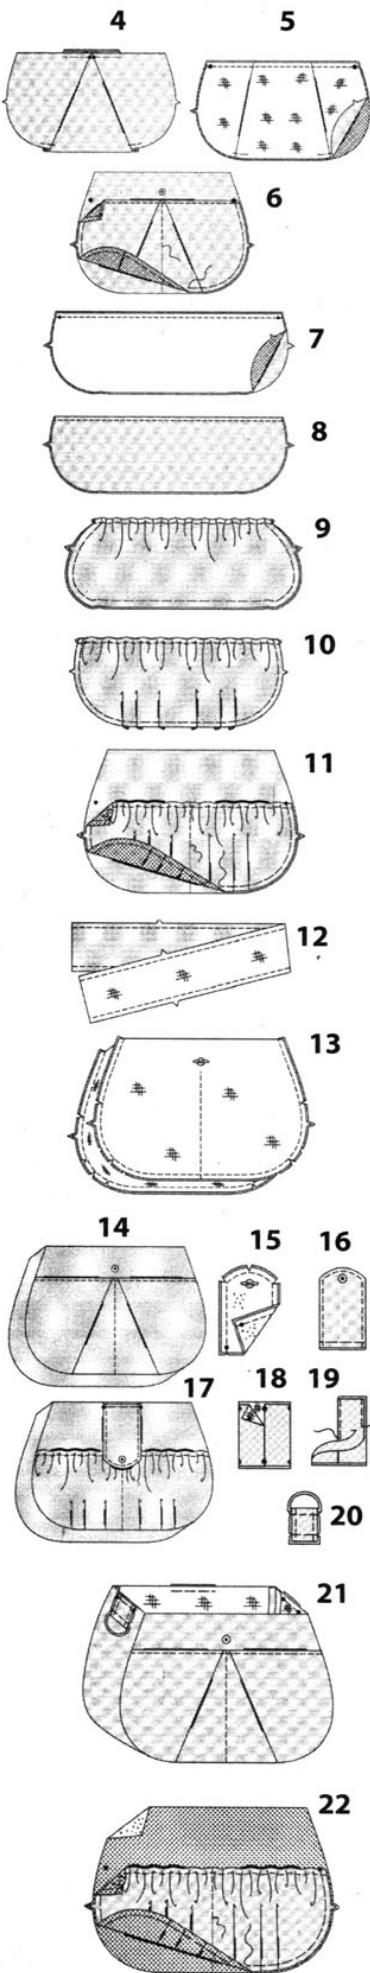

4. С лицевой стороны перегнуть центральную часть переднего кармана по намеченным линиям сгиба, совместив малые окружности; приутюжить. Заметать складки.

5. *Обтачать** подкладкой верхний срез переднего кармана.

6. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку кармана. Сметать срезы деталей. Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от верхнего края кармана. С лицевой стороны приколоть передний карман к передней части изделия, совместив большие окружности и линии строчки, и настрочить. Сметать срезы деталей.

7. *Обтачать** подкладкой верхний срез каждого заднего и внутреннего кармана.

8. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку кармана. Проложить машинную строчку на расстоянии 1,3 см от верхнего края кармана, образуя кулиску.

9. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 45,5 см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Сметать открытые срезы кармана и подкладки кармана, прокладывая строчку по концам кулиски (концы эластичной тесьмы попадают под строчку).

10. С лицевой стороны заложить складки по разметке и зафиксировать.

11. С лицевой стороны настрочить карман на заднюю часть изделия, совместив малые окружности и линии строчки. (Второй карман временно отложить — он будет соединяться с подкладкой передней части изделия.)

12. *Продублировать* клеевым прокладочным материалом* боковую часть изделия и дно. Проложить машинную строчку на расстоянии 1,3 см от длинных срезов детали.

13. Притачать боковую часть изделия и дно к боковым и нижним срезам передней и задней частей изделия.

14. Вывернуть сумку.

15. *Продублировать* флизелином* каждую деталь клапана. Установить магнитную застежку на одну деталь клапана на месте малой окружности. *Обтачать** срезы клапана без малых окружностей.

16. Вывернуть клапан. Сметать срезы детали. Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от обтачанных краев.

17. С лицевой стороны приметать клапан к верхнему срезу задней части изделия, совместив малые окружности.

18. *Продублировать* клеевым прокладочным материалом* каждую пату. Отогнуть на изнаночную сторону концы паты так, чтобы они стыковались на центральных окружностях; приутюжить.

19. Перегнуть пату вдоль посередине, совместив сгибы. Проложить строчку по длинным краям паты.

20. Продеть пату в полукольцо, совместить срезы паты и проложить поперечную строчку близко к полукольцу. Сметать срезы паты.

21. С лицевой стороны приметать паты к верхнему срезу боковой части изделия, совместив малые окружности.

22. *Продублировать* флизелином* подкладку передней и задней частей изделия. С лицевой стороны настрочить второй задний и внутренний карман к подкладке передней части изделия, совместив малые окруж-

сти и линии строчки.

23. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть задний внутренний карман к подкладке задней части изделия, совместив линии разметки и окружности; проложить строчку по линии разметки, поворачивая строчку в центре больших и малых окружностей. Разрезать вход в карман между строчками, делая надсечки под углом 45° к углам.

24. Отогнуть карман на изнаночную сторону; приутюжить.

25. Подложить закрытую застежку-молнию под края входа, настрочить.

26. Перегнуть карман по намеченной линии сгиба, совместить и стачать открытые срезы детали.

27. *Обработать* пату для ключей так же, как *лямку**. Продеть обработанный конец паты в отверстие карабина и застрочить. С лицевой стороны приметать второй конец паты к боковому срезу подкладки задней части изделия на месте верхней малой окружности.

28. *Продублировать* флизелином* подкладку боковой части и дна изделия. Проложить машинную строчку на расстоянии 1,3 см от длинных срезов детали. Притачать подкладку боковой части и дна изделия к боковым и нижним срезам подкладки передней и задней частей изделия (оставить нестачанным участок внизу одного шва для последующего вывертывания).

29. *Обтачать** подкладкой верхний срез изделия.

30. Вывернуть сумку и подкладку на лицевую сторону через открытый участок в шве подкладки; приутюжить, заутюживая клапан и паты вверх. Вручную сшить подогнутые внутрь края открытого участка в шве подкладки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от верхнего края сумки. Расправить подкладку.

31. *Продублировать* клеевым прокладочным материалом* ручку сумки. *Обработать* ручку так же, как *лямку**, предварительно подогнув внутрь срезы (6 мм) по боковым срезам детали. Обогнуть одним концом ручки планку пряжки, отогнуть его на внутреннюю сторону и настрочить.

32. Продеть второй конец ручки через отверстие одного карабина, затем через пряжку и в отверстие второго карабина. Отогнуть конец ручки на внутреннюю сторону ручки и настрочить. Пристегнуть карабины к полукольцам.


Модель В

1. *Продублировать* клеевым прокладочным материалом* центральные и боковые части передней и задней частей изделия. Притачать боковые части передней части изделия к боковым срезам центральной части передней части изделия. Подрезать припуски швов.


2. Заутюжить на изнаночную сторону боковые части передней части изделия.


3. С лицевой стороны перегнуть переднюю часть изделия по намеченным линиям сгиба, совместив верхние и нижние срезы, и зафиксировать.

Аналогично обработать заднюю часть изделия.

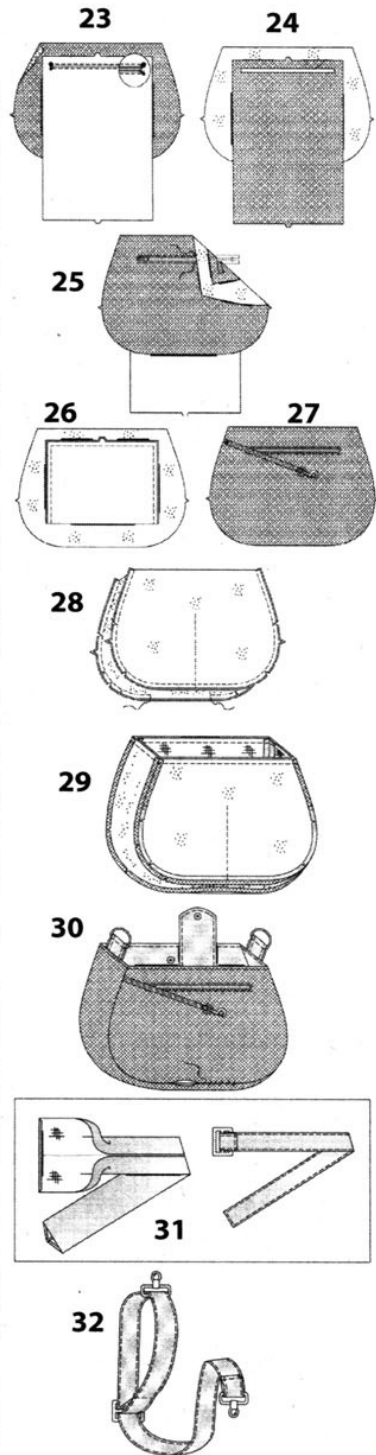


Модель В

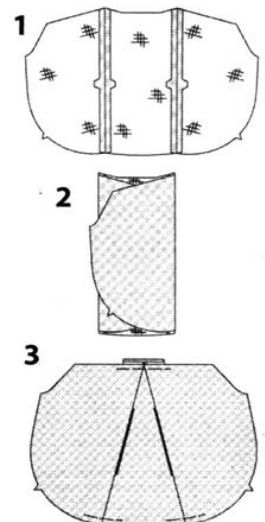


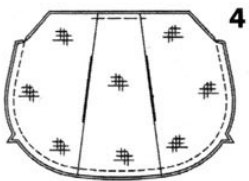

4

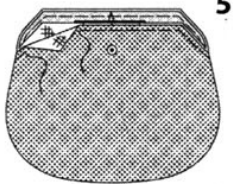


5




6



7

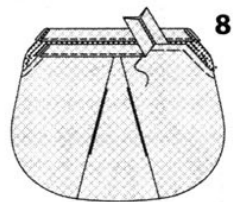


8

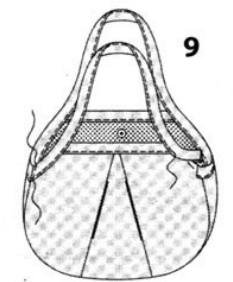


9


Модели С, D

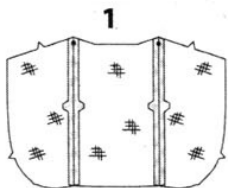


1




2

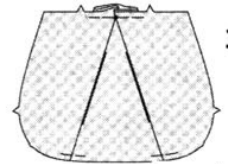

3

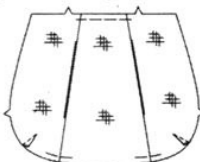

4

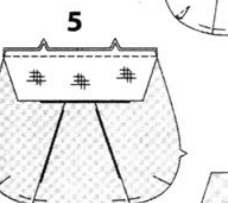

5



6

4. Стачать переднюю и заднюю части изделия по боковым и нижним срезам.

5. Продублировать клеевым прокладочным материалом* подкладку передней и задней частей изделия. Установить части магнитной застежки на подкладку передней и задней частей изделия на месте малой окружности.

Стачать детали подкладки так же, как детали верха изделия. Вложить сумку в подкладку, совместив изнаночные стороны деталей; совместить и сметать верхние срезы.

6. Заутюжить каждую бейку передней и задней частей изделия вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, чтобы определить середину. Заутюжить края бейки на изнаночную сторону так, чтобы срезы стыковались на линии середины.

7. Перегнуть бейку вдоль посередине, совместив сгибы.

8. Вывернуть сумку на лицевую сторону. Обогнуть бейкой верхний срез передней части изделия и настрочить по сгибу, прокладывая строчку с лицевой стороны (под строчку попадают оба края бейки). Аналогично обработать верхний срез задней части изделия.

9. Подготовить каждую боковую бейку и ручку так же, как бейки передней и задней частей изделия, — см. пункты 6 и 7.

Обогнуть бейкой один открытый боковой срез задней части изделия так, чтобы конец бейки шириной 1,3 см выступал за боковой шов изделия; приколоть. Аналогично приколоть второй конец бейки ко второму открытому боковому срезу задней части изделия.

Аналогично приколоть вторую бейку к открытым боковым срезам передней части изделия, при этом концы бейки (подогнутые внутрь) перекрывают концы бейки задней части изделия на боковых швах сумки. С лицевой стороны настрочить бейки по сгибам и застрочить сгибы ручек сумки. Проложить вертикальную строчку по наложенным концам беек, прокладывая ее по боковым швам изделия.

Модели С, D

1. Продублировать клеевым прокладочным материалом* центральную и боковые части передней части изделия. Притачать боковые части передней части изделия к боковым срезам центральной части передней части изделия, совместив малые окружности.

2. Заутюжить на изнаночную сторону боковые части передней части изделия.

3. С лицевой стороны перегнуть переднюю часть изделия по намеченным линиям сгиба, совместив малые окружности, и зафиксировать. Проложить строчку временного назначения вдоль открытых срезов складок.

4. Модель С: обработать вытачки* на боковых частях передней части изделия и заутюжить их вниз.

Далее — модели С, D

5. Продублировать клеевым прокладочным материалом* бейки. Притачать бейку к верхнему срезу передней части изделия.

6. С лицевой стороны настрочить двумя строчками тесьму на шов притачивания

бейки. Отрезать кусок тесьмы длиной 40,5 см. Завязать тесьму на бант. Настрочить центр банта на настроченную тесьму по линии середины детали.

7. Продублировать клеевым прокладочным материалом* заднюю часть изделия. Притачать бейку к верхнему срезу задней части изделия. С лицевой стороны настрочить двумя строчками тесьму на шов притачивания бейки.

8. Модель С: обработать вытачки на задней части изделия — см. пункт 4. Продублировать клеевым прокладочным материалом* петлю, лямки и паты.

Далее — модели С, D

9, 10. Обработать петлю так же, как лямку*, не отгибая на изнаночную сторону конец петли.

11. Обработать лямки*. С лицевой стороны приметать петлю к верхнему срезу задней части изделия, совместив малые окружности. Приметать лямки к верхнему срезу задней части изделия, совместив большие и малые окружности.

12. Модель С: обработать паты — см. пункты 18 и 19 для модели А. Закрепить на патах полукольца.

13. С лицевой стороны настрочить паты на нижний срез задней части изделия, совместив большие и малые окружности.

14. Обработать завязки так же, как лямку*. С лицевой стороны приметать завязки к нижнему срезу задней части изделия, совместив большие и малые окружности.

Далее — модели С, D

15, 16. При необходимости укоротить застежку-молнию до нужной длины.

17. Приколоть закрытую застежку-молнию, расположенную внешней стороной вниз, к левому боковому срезу передней части изделия, при этом верхний конец звеньев располагается на 2 см ниже верхнего края застежки; притачать швом шириной 6 мм.

18. Аналогично притачать вторую ленту застежки-молнии к левому боковому срезу задней части изделия.

19. Отогнуть нижние концы лент застежки-молнии с припусков; приколоть. Изнутри сколоть верхние концы лент застежки-молнии. Аккуратно раскрыть застежку-молнию. Сколоть переднюю и заднюю части изделия по открытым срезам и стачать швом шириной 1,3 см, заходя на 6 мм за выступ внизу застежки.


20. Вывернуть изделие.

21. Продублировать клеевым прокладочным материалом* подкладку передней и задней частей изделия.


Модель С: обработать вытачки на подкладке так же, как на деталях верха изделия.

22. Модель С: продублировать клеевым прокладочным материалом* каждый внутренний карман. Перегнуть внутренний карман лицевой стороной внутрь по намеченной линии сгиба и стачать все срезы, оставляя нестачанным участок в одном боковом шве для вывертывания.


23. Вывернуть внутренний карман; приутюжить, подогнув внутрь срезы на нестачанном участке. С лицевой стороны настрочить один внутренний карман на подкладку передней части изделия, второй — на под-

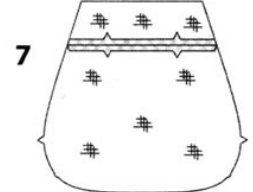


7




8



9




10

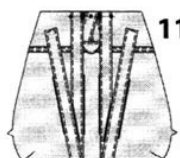


11



12

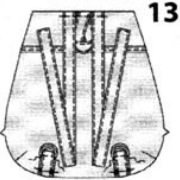


13

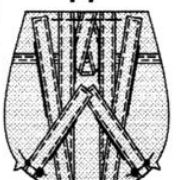

14



15

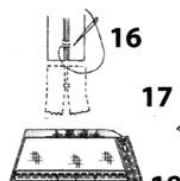


16




17




18

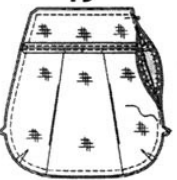


19

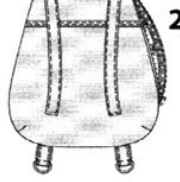


20

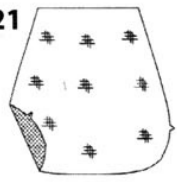


21

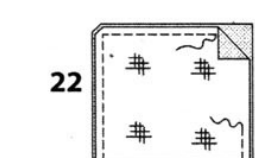

22

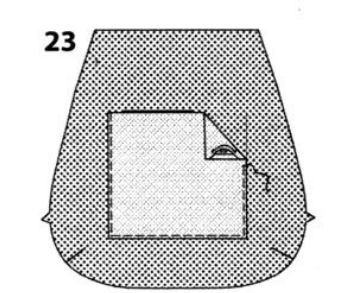

23

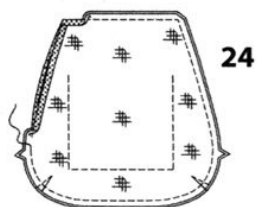


24

кладку задней части изделия.

Далее – модели С, D

24. Стачать подкладку передней и задней частей изделия по всем срезам, оставив нестачанным участок в одном боковом шве выше выступа. Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва на внешних углах. Заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,3 см) на нестачанном участке.

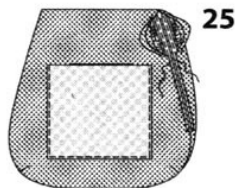

25

25. Сложить верх изделия и подкладку изнаночными сторонами внутрь, сколоть. Вручную пришить края открытого участка подкладки к лентам застежки-молнии потайными стежками.



26

Отрезать кусок тесьмы, продеть его в отверстие замка застежки-молнии и завязать на узел.

26. **Модель С:** продеть конец каждой лямки сначала в оба полукольца, затем – в одно полукольцо. Отрегулировать длину лямок.

27. **Модель D:** завязать лямки и завязки на узел, как показано на иллюстрации.



27

Модель E

Внимание! Ширина стачивания деталей этого изделия – 6 мм.

Обработать переднюю и заднюю части изделия – см. пункты 1, 2, 3, 5, 7 для моделей С, D (не обращать внимания на указания для тесьмы).

1. Проложить отделочную строчку по бейке вдоль шва притачивания бейки.

Обработать петлю так же, как лямку*, не отгибая на изнаночную сторону конец петли. Перегнуть петлю пополам и приметать ее с лицевой стороны к бейке передней части изделия так, чтобы концы петли располагались на малой окружности.

2. **Обработать ручку так же, как лямку*.** С лицевой стороны приметать открытый ко-

нец ручки к верхнему срезу бейки передней части изделия на месте большой окружности. Обогнуть вторым концом ручки отверстие карабина, отогнуть конец ручки на внутреннюю сторону ручки и застрочить.

Далее – см. пункты 15 и 16 для моделей С, D.

3. С лицевой стороны приколоть закрытую застежку-молнию, расположенную внешней стороной вниз, к левому боковому срезу передней части изделия, при этом верхний конец звеньев располагается на 1,3 см ниже верхнего края застежки; притачать швом шириной 6 мм.


4. Аналогично притачать вторую ленту застежки-молнии к левому боковому срезу задней части изделия.

5. Отогнуть нижние концы лент застежки-молнии с припусков; приколоть. Изнутри сколоть верхние концы лент застежки-молнии. Аккуратно раскрыть застежку-молнию. Сколоть переднюю и заднюю части изделия по открытым срезам и стачать швом шириной 6 мм, заходя на 6 мм за выступ внизу застежки.


6. Вывернуть изделие.

7. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, стачать подкладку передней и задней частей изделия по всем срезам, оставив нестачанным участок в одном боковом шве выше выступа. Надсечь припуски шва на внешних углах. Заутюжить на изнаночную сторону припуски (6 мм) на нестачанном участке.


8. Сложить верх изделия и подкладку изнаночными сторонами внутрь, сколоть. Вручную пришить края открытого участка подкладки к лентам застежки-молнии потайными стежками. Пристегнуть карабин к петле.

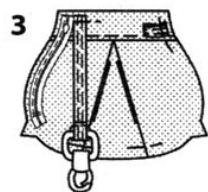


3

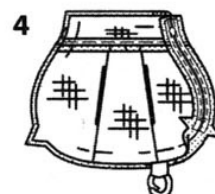


4

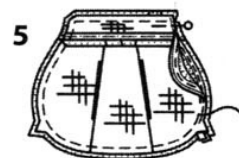

5

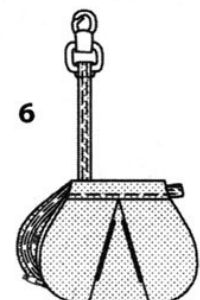

6

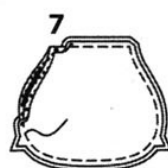

7




8

Модель E




1

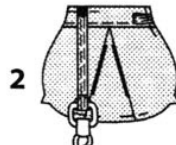


2

Simplicity 2156 Сарафан, жакет и трикотажные легинсы, платье и джемпер Размеры 7–14*

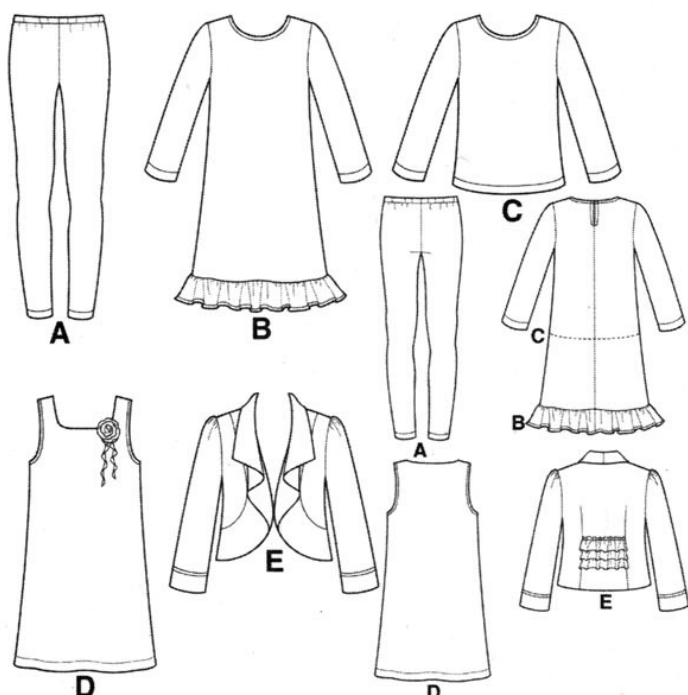

* см. таблицы размерных признаков на стр. 1

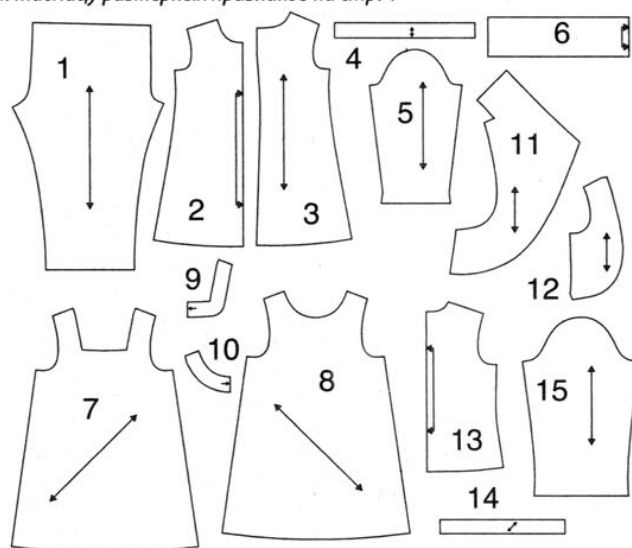

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–3.

РАСКРОЙ:

детали 1–15 на листе 2156

Размер 7 _____

Размер 8 _____

Размер 10 _____

Размер 12 _____

Размер 14 _____

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см
ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Модель А

Размер	7	8	10	12	14
150 см**	0,90 м	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,20 м

Эластичная тесьма 0,80 м шириной 1,3 см

Модель В

150 см**	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,50 м
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Модель С

150 см**	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,80 м	1,00 м
----------	--------	--------	--------	--------	--------

Модель D

115 см**	1,40 м	1,40 м	1,50 м	1,70 м	1,80 м
150 см**	1,00 м	1,10 м	1,30 м	1,40 м	1,50 м

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,40 м шириной 51–64 см

Модель E

115 см**	1,70 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м	2,20 м
150 см**	1,40 м	1,40 м	1,40 м	1,50 м	1,50 м

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Модели В, С: обхват груди, см	70	72,5	76	80	85
----------------------------------	----	------	----	----	----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для моделей **А, В, С**: только эластичные материалы: хлопчатобумажные трикотажные полотна, тонкий плотный джерси, эластичный бархат, биэластичные материалы; для моделей **Д, Е**: фланель, беленые хлопчатобумажные материалы, вельвет в мелкий рубчик, поплин, твил, тонкий деним, пике, сатин, тонкие шерстяные и смесовые материалы, льняные и смесовые материалы; для модели **Е**: также тафта, флис, замша. Модели подходят для обработки на оверлоке.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для моделей **В, С**: пуговица диаметром 1 см, упаковка тесьмы для швов шириной 6 мм; для модели **Д**: упаковка косой бейки шириной 1,3 см.

15 деталей

- 1 – передняя и задняя половинки леггинсов – А (LEGGINGS FRONT AND BACK)
- 2 – перед – В, С (FRONT)
- 3 – спинка – В, С (BACK)
- 4 – бейка горловины – В, С (NECK FACING)
- 5 – рукав – В (SLEEVE)
- 6 – оборка – В (RUFFLE)
- 7 – перед – D (FRONT)
- 8 – спинка – D (BACK)
- 9 – обтачка горловины переда – D (FRONT FACING)
- 10 – обтачка горловины спинки – D (BACK FACING)
- 11 – центральная часть переда, цельнокроеная с воротником – E (FRONT AND COLLAR)
- 12 – боковая часть переда – E (SIDE FRONT)
- 13 – спинка – E (BACK)
- 14 – оборка спинки – E (BACK RUFFLE)
- 15 – рукав – E (SLEEVE)

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера.

Модели А, В, С: использовать только эластичные материалы.

Инструкции и блок для изготовления цветка: см. «Описание работы».


МОДЕЛЬ А

Использовать деталь 1

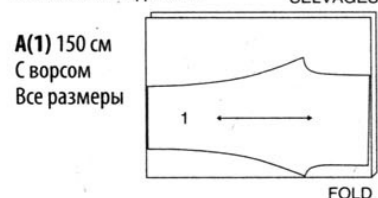


МОДЕЛЬ В

Использовать детали 2, 3, 4, 5, 6

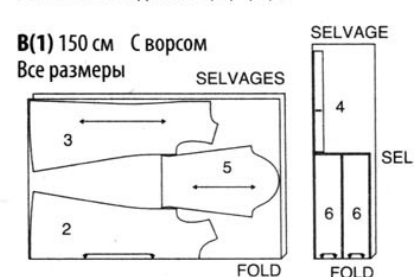


МОДЕЛЬ С

Использовать детали 2, 3, 4, 5

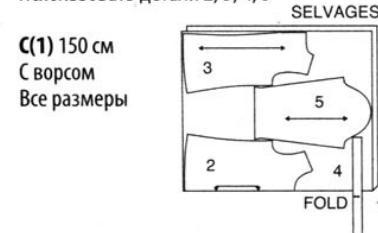


МОДЕЛЬ D

Использовать детали 7, 8, 9, 10

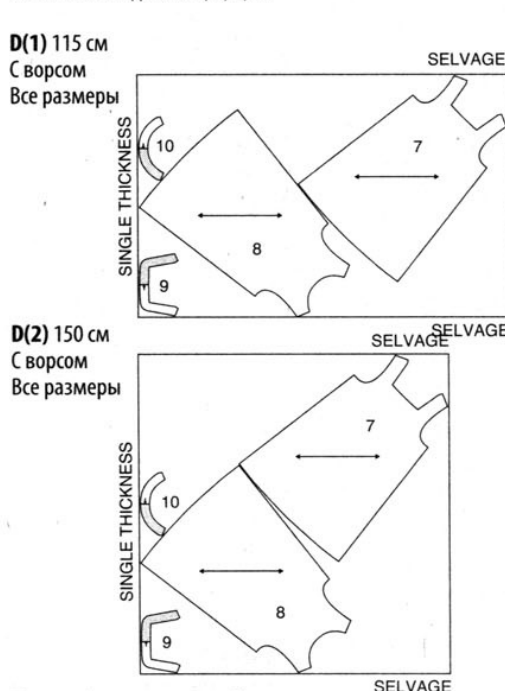

Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 9, 10




Д(3) 51–64 см
Все размеры

МОДЕЛЬ E


Использовать детали 11, 12, 13, 14, 15

Выкроить деталь 14 три раза


Е(1) 115 см
С ворсом
Размеры 7, 8, 10, 12, 14

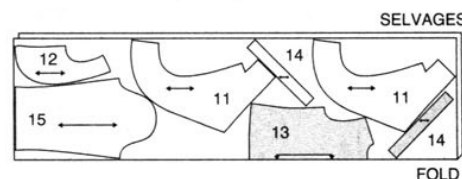


Е(2) 150 см
С ворсом
Размеры 7, 8, 10, 12, 14

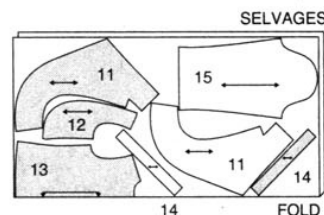

Модель А

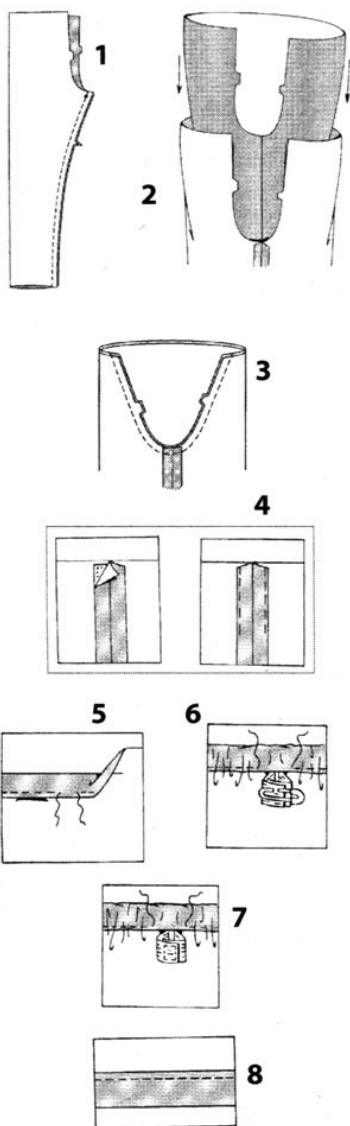

Модели В, С

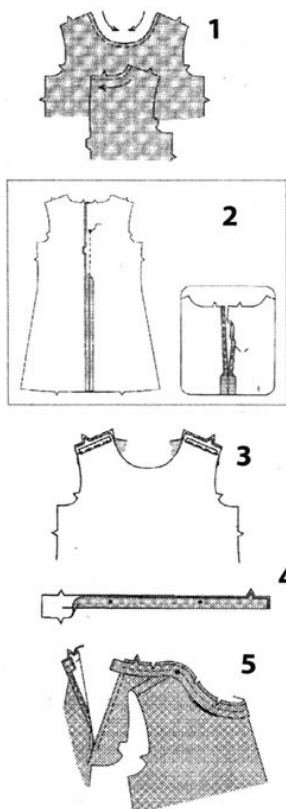

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Модель А

1. Соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке передние и задние половинки легинсов по шаговым срезам, совместив выступы и малые окружности, растягивая срезы задних половинок на участке выше линии колена.
 2. Вложить одну половину легинсов в другую, совместив лицевые стороны деталей.
 3. Стачать средние срезы легинсов прямой машинной строчкой или на оверлоке. Если детали стачиваются прямой машинной строчкой, следует проложить вторую строчку по первой.
 4. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой паутинки или закрепить их строчкой временного назначения. (Строчки временного назначения удалить после обработки кулиски.)
 5. Заутюжить на изнаночную сторону верхний край изделия шириной 2,5 см. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску; оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.
 6. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии плюс 2,5 см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы.
 7. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски. Равномерно распределить сборки. Удалить строчки временного назначения.
- Полезный совет:** чтобы эластичная тесьма не перекручивалась, проложить сквозную строчку по каждому шву изделия на участке кулиски.
8. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и застрочить прямой или зигзагообразной строчкой швом шириной 6 мм.

Модели В, С

Внимание! Модель В: определить конечную длину изделия перед пошивом.

1. Проложить *стабилизирующую строчку** по горловине частей переда и спинки.
2. Стачать части спинки по средним срезам от нижнего среза до большой окружности. Обработать открытые срезы частей спинки *швом вподгибку с закрытым срезом**.
3. Соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке части переда и спинку по плечевым срезам, подкладывая под строчку тесьму саржевого переплетения (для предохранения от растяжения).
4. Заутюжить бейку горловины вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, совместив малые окружности.
5. С лицевой стороны приколоть и притачать швом шириной 1 см бейку горло-

вины к горловине изделия, совместив линии середины деталей, при этом малые окружности на бейке располагаются на плечевых швах изделия (концы бейки выступают на 1,5 см за края застежки спинки). Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.


6. Заутюжить бейку горловины на изнаночную сторону изделия. С лицевой стороны настрочить внутренний сгиб бейки.
7. Соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке перед и спинку по боковым срезам.
8. Проложить строчки по окату каждого рукава (между выступами) для последующего *выполнения посадки**. Соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке срезы рукава. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава и застрочить прямой или зигзагообразной строчкой швом шириной 6 мм.
9. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его проймой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вколоть рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия, шов рукава — с боковым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Стянуть окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку по припускам шва на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов, оставляя припуск 1 см.
10. **Модель В:** соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке части оборки в единую деталь по коротким срезам.

11. Проложить строчки по верхнему краю оборки для последующего *присборивания**. Обработать нижний срез оборки *швом вподгибку с закрытым срезом**.
12. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть оборку к нижнему срезу изделия, совместив линии середины и швы деталей. *Присборить** верхний край оборки. Соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке изделие и оборку. Заутюжить припуски шва вверх.
13. **Модель С:** заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия и застрочить прямой или зигзагообразной строчкой швом шириной 6 мм.
14. **Модели В, С:** выполнить воздушную нитяную петлю у левого края застежки. Пришить пуговицу у правого края застежки с изнаночной стороны.


Модель D


Внимание! Определить конечную длину изделия перед пошивом.

1. Проложить *стабилизирующую строчку** (6 мм) по горловине переда и спинки.
2. Соединить прямой машинной строч-

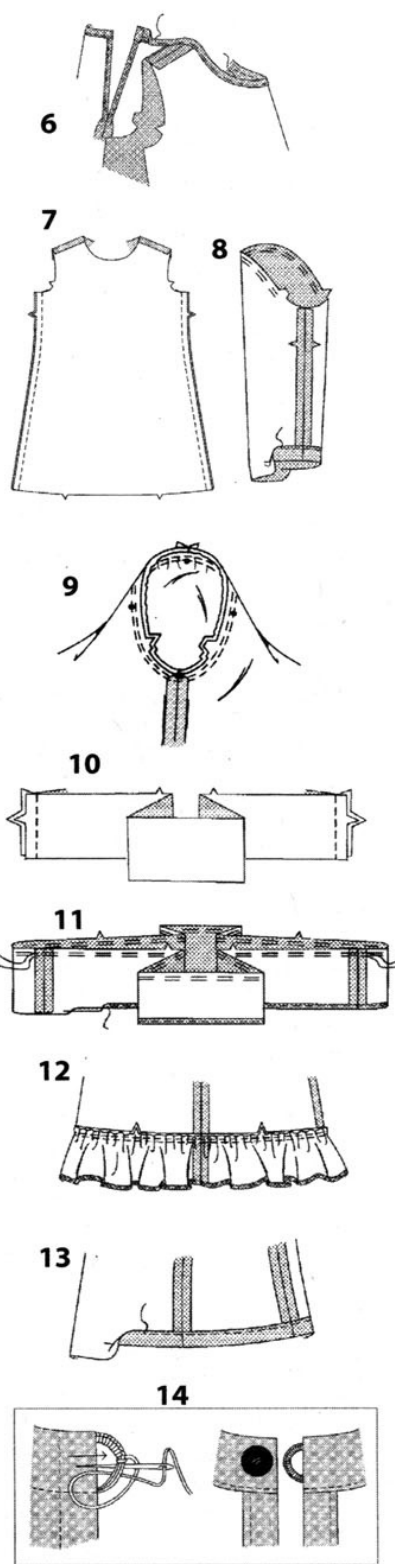


Модель D

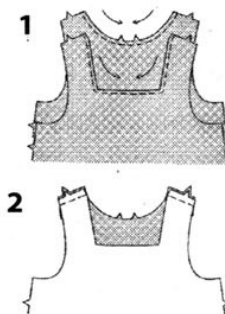

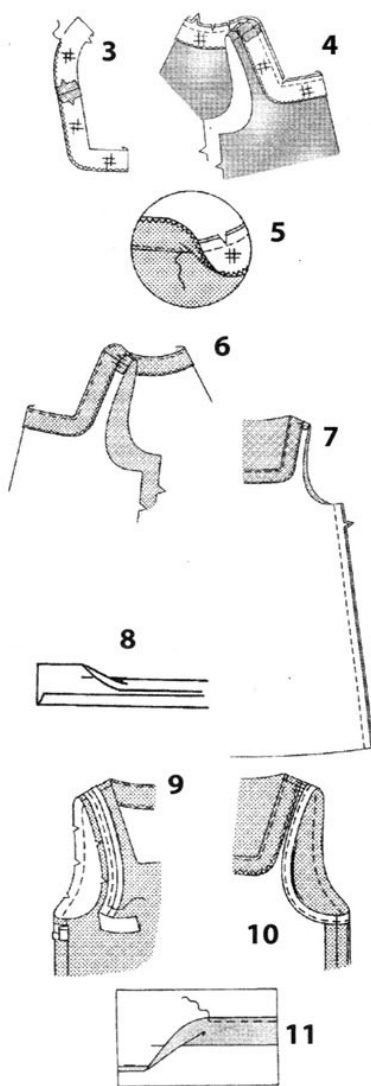

Модель Е

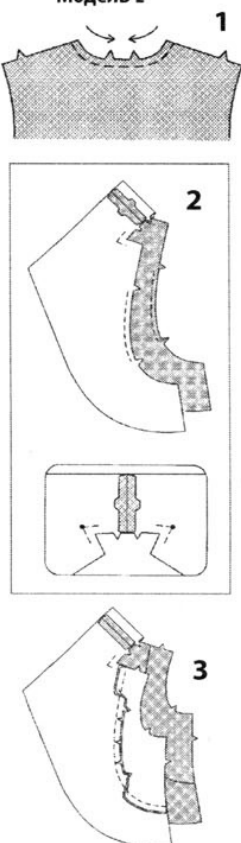

кой или на оверлоке перед и спинку по плечевым срезам, подкладывая под строчку тесьму саржевого переплетения (для предохранения от растяжения).

3. Продублировать клеевым прокладочным материалом* детали обтачки горловины изделия и стачать их в единую деталь по плечевым срезам. Обметать внутренний (без выступов) срез обтачки.

4. Обтачать* горловину изделия. Подрезать припуски шва; надсечь их в местах изгиба.

5. Настрочить припуски обтачного шва* на обтачку.

6. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону; приутюжить. Зафиксировать обтачку одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участках обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.

7. Соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке перед и спинку по боковым срезам.

8. Разутюжить один сгиб готовой косой бейки.

9. Приколоть и притачать бейку к срезам пройм изделия, при этом сгиб бейки располагается на расстоянии 1 см от среза проймы, а один конец бейки (подогнутый внутрь) перекрывает другой на боковом шве изделия. Подрезать припуски шва; надсечь их в местах изгиба.

10. Заутюжить бейку на изнаночную сторону. С лицевой стороны настрочить внутренний сгиб бейки.

11. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу.

Модель Е

Внимание! Две из четырех центральных частей переда, цельнокроеных с воротником, будут использованы в качестве подбортов.

1. Проложить стабилизирующую строчку* (1,3 см) по горловине спинки.

2. Проложить машинную строчку по намеченной линии шва рельефа каждой центральной части переда, цельнокроенной с воротником.

Проложить машинную строчку по намеченной линии шва через центр малой окружности во внутреннем углу каждой центральной части переда (начать и закончить строчку на расстоянии 2,5 см от малой окружности).

Стачать части воротника, цельнокроенные с центральными частями переда, по средним срезам.

3. Стачать прямой машинной строчкой или на оверлоке центральные и боковые части переда по срезам рельефов, надсечь припуски центральных частей переда к строчке в местах изгиба. Заутюжить припуски швов на центральные части переда.

4. Проложить строчку по верхнему краю одной оборки спинки для последующей

го присборивания*. С лицевой стороны приколоть оборку спинки к спинке по разметке, совместив малые окружности. Присборить* верхний край оборки. Настрочить оборку спинки на спинку. Аналогично подготовить и настрочить на спинку остальные 2 оборки спинки.

5. Обработать вытачки* на спинке; заутюжить припуски вытачек к линии середины.

6. Надсечь припуски по срезам горловины спинки к стабилизирующей строчке в местах изгиба.

Сколоть части переда и спинку по плечевым срезам и вколоть цельнокроенный воротник в горловину спинки, уравнив шов воротника и линию середины спинки, а также совместив малые окружности.

Надсечь припуск шва к центру малой окружности во внутреннем углу каждой части переда, не разрезая строчку.

Одной строчкой стачать части переда и спинку по плечевым срезам и втачать цельнокроенный воротник в горловину спинки, поворачивая строчку в центре малых окружностей. Надсечь припуски шва втачивания воротника к центру малой окружности и заутюжить их на воротник. Заутюжить припуски плечевых швов на спинку.

7. Подготовить подборт, цельнокроенные с верхним воротником, так же, как центральные части переда, цельнокроенные с нижним воротником, — см. пункт 2.

Обметать внутренние срезы подбортов. Надсечь припуск к центру малой окружности во внутреннем углу каждого подборта, не разрезая строчку. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,3 см) по нижнему срезу верхнего воротника.

8. Обработать обтачным швом* отлет воротника и борта изделия.

9. Сметать боковые срезы частей переда и подбортов.

Изнутри перекрывать шов втачивания нижнего воротника на 3 мм заутюженным краем верхнего воротника и приколоть. С лицевой стороны настрочить внутренний край верхнего воротника в шов или вплотную ко шву втачивания нижнего воротника.


10. Изнутри настрочить швом шириной 1,5 см плечевые края подбортов на плечевые швы изделия.

11. Чтобы отметить месторасположение складок на каждой части переда, вручную проложить шов «вперед иголку» с лицевой стороны по внешним и внутренним линиям сгиба. Удалить строчки временного назначения после завершения обработки изделия.

Обметать нижний срез спинки.

12. Сколоть части переда и спинку по боковым срезам, совместив малые окружности. Отогнуть на лицевую сторону припуск на подгиб низа изделия поверх подбортов. Соединить части переда и спинку по боковым срезам прямой машинной строчкой или на оверлоке.


13. Вывернуть припуск на подгиб низа, заутюжить его вверх, заутюживая при-

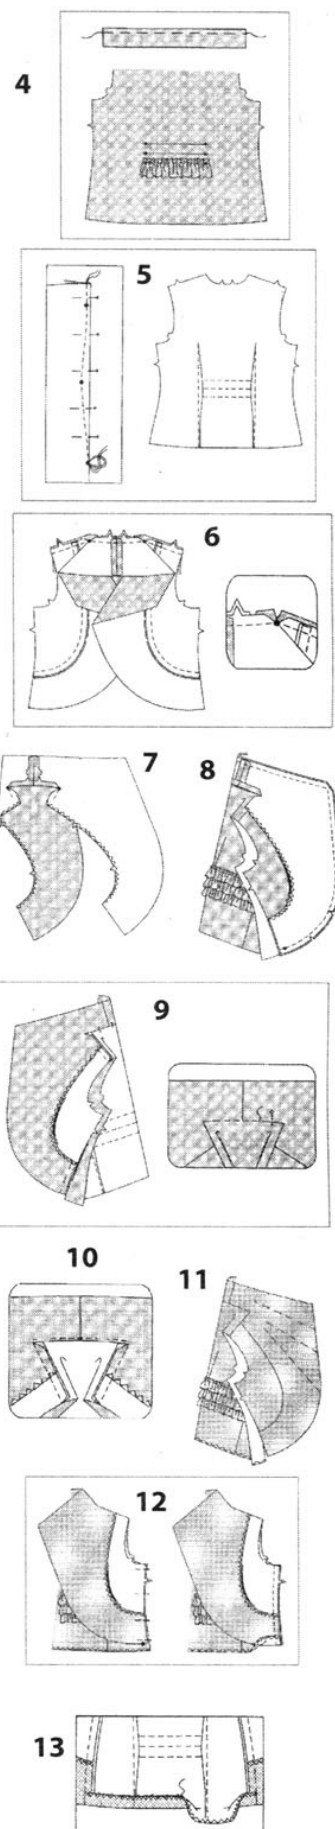


14



15

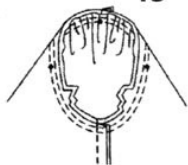

16

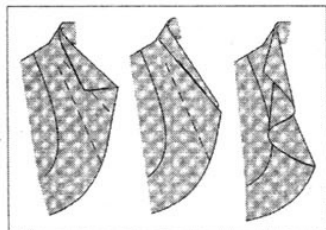

пуски швов изделия на спинку. Вручную пришить припуск потайными подшивочными стежками, незаметными с лицевой стороны.

14. Проложить строчки по окату каждого рукава (между выступами) для последующего *присборивания**. Соединить прямой машинной строчкой или на оверлоке срезы рукавов. Застрочить подгиб низа двойной строчкой.

15. Втачать рукава в проймы, *присбаривая** рукава по окату двойной строчкой.

16. Чтобы заложить первую складку на каждой части переда и воротника, с лицевой стороны перегнуть материал по внешней линии сгиба, расположенной ближе всего к борту изделия. Слегка приутюжить.

Чтобы заложить вторую складку на каждой части переда и воротника, с лицевой стороны перегнуть материал по внутренней линии сгиба. Слегка приутюжить.


Чтобы заложить третью складку на каждой части переда и воротника, с лицевой стороны перегнуть материал по второй внешней линии сгиба, как показано на иллюстрации. Слегка приутюжить.

Цветок

Внимание! Для изготовления цветка использовать только эластичные материалы.

Вырезать деталь для цветка по сплошным линиям.

Проложить 2 строчки с интервалом 3 мм по одному длинному краю детали для цветка на участке между малыми окружностями для последующего *присборивания**. *Присборить** деталь до 30,5 см. Надежно завязать концы ниток. Начав с одного конца детали, скрутить ее по присборенному краю, формируя цветок и сшивая края вручную по мере выполнения работы. Растянуть концы детали, чтобы получились волнистые «стебли».

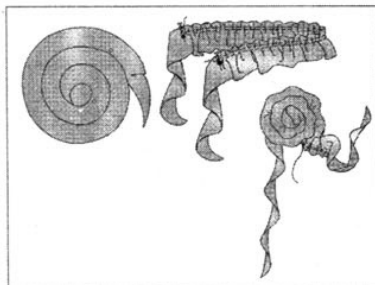

Simplicity 2463 Нарядные платья для девочек, в двух длинах, с различными вариантами лифа и отделки

Размеры 3–8*



A



B



C



E



F



D



A



B



C



E



F

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:


перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–3.

РАСКРОЙ:

детали 1–17 на листе 2463

Размер 3
Размер 4
Размер 5
Размер 6
Размер 7
Размер 8

* см. таблицу размерных признаков на стр. 1

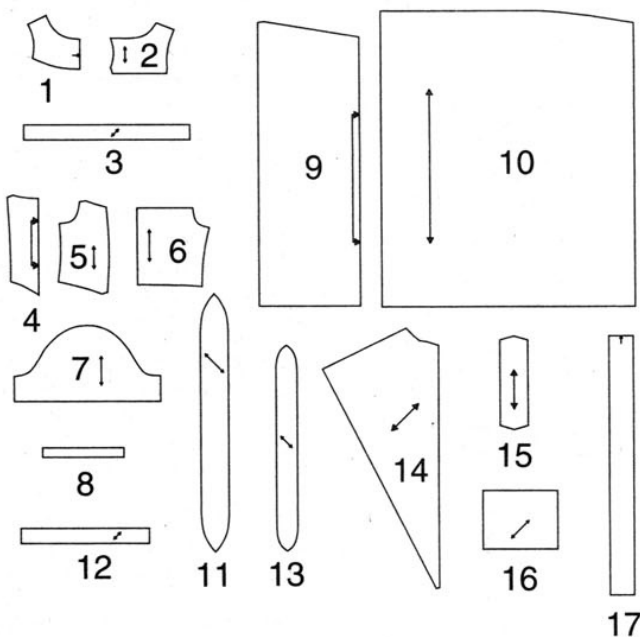

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: беленные хлопчатобумажные материалы, пике, марлевка, креп-сатин, дамаст, жаккард, сатин, шандунг, тафта, ламе, легкие мягкие льняные и смесовые материалы; для внешнего слоя юбки и оборки горловины модели F: тюль. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

для всех моделей: нитки, застежка-молния длиной 30 см; для модели A: ок. 40 розочек или бантиков из тесьмы; для моделей A, B: упаковка эластичной тесьмы шириной 6 мм; для моделей A, B, C, D: пуговица диаметром 1 см.

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Модели А, В (включая цветок модели В)

Размер	3	4	5	6	7	8
115 см**	2,40 м	2,40 м	2,50 м	2,70 м	2,80 м	2,90 м
150 см**	1,70 м	1,80 м	1,90 м	1,90 м	2,00 м	2,00 м

Модели С, D (включая цветок модели С)

115 см**	2,30 м	2,30 м	2,40 м	2,50 м	2,70 м	2,80 м
150 см**	1,50 м	1,60 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м

Материал контрастного цвета 0,30 м шириной 115 см или 150 см** (для кокетки)

Модель С: тесьма 4,10 м шириной 2,2 см (для юбки), 1,70 м шириной 3,8 см (для пояса)

Модель D: 1,90 м материала гармонирующего или контрастного цвета шириной 115 см или 150 см (для цветов и оборки); тесьма 0,40 м шириной 1,3 см

Модели Е, F (включая цветы и драпировку модели Е)

115 см**	2,40 м	2,40 м	2,40 м	2,50 м	2,70 м	2,80 м
150 см**	1,60 м	1,70 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м

Модель F: 5,50 м тюля шириной 140 см (для оборки горловины и внешнего слоя юбки); фантазийная тесьма 1,60 м шириной 1 см

Все модели: подкладка

115 см*	2,30 м	2,30 м	2,40 м	2,50 м	2,70 м	2,80 м
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Модели А, С, D, F

3,80 м тюля шириной 140 см (для оборки)

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):

Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера.

Все модели: определить конечную длину изделия перед раскроем.

МОДЕЛИ А, В (ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТОК МОДЕЛИ В)

Вырезать деталь 8 из эластичной тесьмы


Модель А: использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Модель В: использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

А, В(1) 115 см

С ворсом

Все размеры

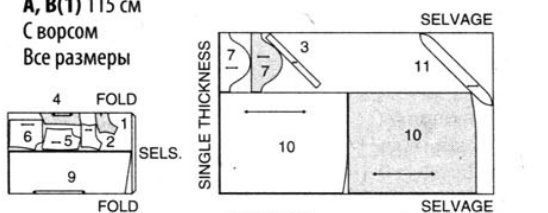


А, В(2) 150 см

С ворсом

Все размеры

Выкроить деталь 3 один раз

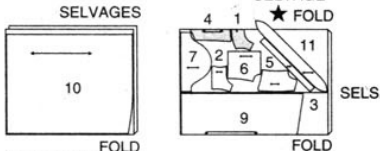

МОДЕЛИ С, D (ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТОК МОДЕЛИ С)


Модель С: использовать детали 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13

Модель D: использовать детали 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12

С, D(1) 115 см

С ворсом


Все размеры

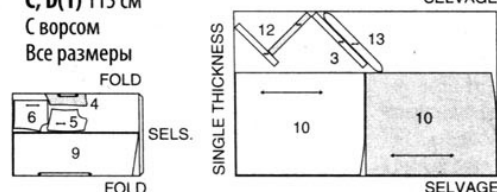

С, D(2) 150 см

С ворсом

Все размеры

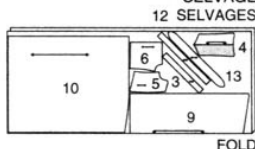


Материал контрастного цвета (для кокетки)

Использовать детали 1, 2

С, D(3) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры



Модель D: цветы и оборка


Использовать детали 11, 13, 14

D(1) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры

Выкроить деталь 11 один раз

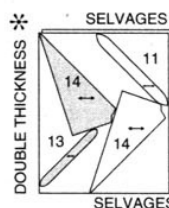

МОДЕЛИ Е, F (ВКЛЮЧАЯ ЦВЕТЫ И ДРАПИРОВКУ МОДЕЛИ Е)

Модель Е: использовать детали 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16


Модель F: использовать детали 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15

Выкроить деталь 13 один раз

Е, F(1) 115 см

С ворсом

Все размеры

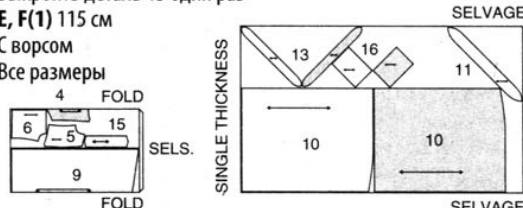


Е, F(2) 150 см

С ворсом

Все размеры

Выкроить детали 4 и 11 по одному разу

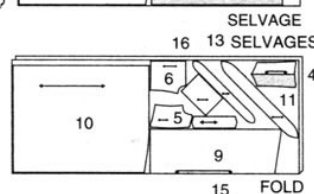

17 деталей

1 — кокетка переда — А, В, С, D (YOKE FRONT)

2 — кокетка спинки — А, В, С, D (YOKE BACK)

3 — бейка горловины — А, В, С, D (NECK BINDING)

4 — центральная часть переда лифа (BODICE FRONT)

5 — боковая часть переда лифа (BODICE SIDE FRONT)

6 — спинка лифа (BODICE BACK)

7 — рукав — А, В (SLEEVE)

8 — шаблон для эластичной тесьмы — А, В (ELASTIC GUIDE)

9 — центральная часть переднего полотнища юбки/центральная часть переднего полотнища подкладки юбки/центральная часть переднего полотнища внешнего слоя юбки — F (SKIRT FRONT/SLIP FRONT/OVERSKIRT FRONT)

10 — заднее полотнище юбки и боковая часть переднего полотнища юбки/заднее полотнище подкладки юбки и боковая часть переднего полотнища подкладки юбки/заднее полотнище внешнего слоя юбки и боковая часть переднего полотнища внешнего слоя юбки — F (SKIRT BACK AND SIDE FRONT/SLIP BACK AND SIDE FRONT/OVERSKIRT BACK AND SIDE FRONT)

11 — большой цветок — В, D, Е, F (LARGE FLOWER)

12 — бейка проймы — С, D (ARMHOLE BINDING)

13 — маленький цветок — С, D, Е, F (SMALL FLOWER)

14 — оборка — D (CASCADE)

15 — бретель — Е, F (SHOULDER STRAP)

16 — драпировка — Е (DRAPE)

17 — оборка горловины — F (NECK RUFFLE)

Модели В, Е

2,30 м тюля шириной 140 см (для оборки)

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Все модели: обхват груди, см	61	63,5	66	68,5	71	73,5
---------------------------------	----	------	----	------	----	------


Модель F: оборка горловины и внешний слой юбки

Использовать детали 9, 10, 17

Выкроить детали 9 и 17 по три раза

Внимание! Деталь 17 показана не на плане раскладки. Ее следует выкроить один раз под деталью 9, расположив, как показано.

Е(1) 140 см тюль С ворсом Все размеры

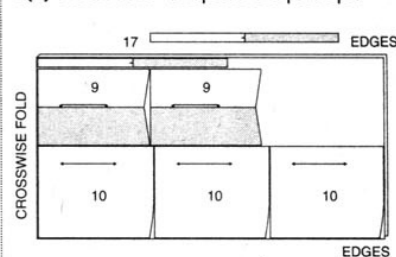


ВСЕ МОДЕЛИ: ПОДКЛАДКА

Использовать детали 4, 5, 6, 9, 10

А, В, С, D, Е, F(1) 115 см


Без ворса Все размеры

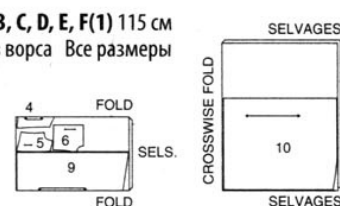

МОДЕЛИ А, С, D, F: ОБОРКИ ИЗ ТЮЛЯ

А, С, D, F(1) 140 см


Вырезать 6 полос длиной по 45,5 см и 4 полосы длиной по 23 см по ширине материала
Все размеры

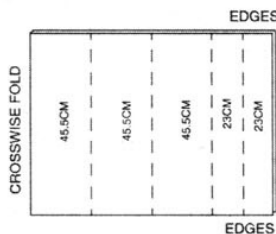

МОДЕЛИ В, Е: ОБОРКИ ИЗ ТЮЛЯ

В, Е(1) 140 см

Вырезать 6 полос длиной по 35,5 см по ширине материала
Все размеры

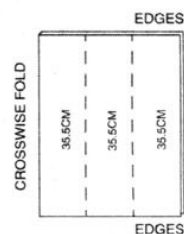

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Модели А, В, С, D, Е, F

Внимание! Определить конечную длину изделия перед пошивом.

Модели А, В, С, D

1. Стачать плечевые срезы. Обработать средние срезы частей кокетки спинки (= застежка) швом вподгибку с закрытым срезом*.

2. Перегнуть бейку горловины вдоль по середине лицевой стороной внутрь. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (6 мм) по срезу бейки (без разметки). *Обтачать** концы бейки швом шириной 1 см. Подрезать припуски швов.

3. С лицевой стороны притачать швом шириной 1 см бейку к срезу горловины изделия.

4. Заутюжить бейку вверх, припуски шва — на бейку. Изнутри перекрыть шов притачивания бейки на 3 мм заутюженным краем бейки. С лицевой стороны настрочить сгиб в шов.

5. Стачать рельефы переда. Стачать боковые срезы.

6. Приметать лиф к нижнему срезу кокетки, совместив линии середины деталей.

7. Стачать срезы деталей подкладки лифа так же, как верха лифа. *Обработать обтачным швом** верхние срезы лифа.

8. Сметать срезы проймы лифа и подкладки лифа. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по нижнему срезу подкладки лифа. Подрезать этот припуск до ширины 6 мм.

9. **Модель D:** с лицевой стороны настрочить тесьму на шов соединения кокетки и переда лифа.

10. Обработать оборки: сложить детали оборки лицевыми сторонами внутрь и *обтачать** срезы без большой и малой окружностей швом шириной 1 см.

11. Вывернуть оборку. Сметать срезы. Перегнуть оборку по внешней линии сгиба. Перегнуть оборку по внутренним линиям сгиба и сметать срезы.

12. С лицевой стороны приметать оборки к нижнему срезу переда лифа, совместив большие и малые окружности. Приколоть концы оборок так, чтобы они не попали под последующие строчки.

Модели А, В: рукава

13. Проложить строчки по окату каждого рукава (между выступами) для *присборивания**. Стачать срезы рукава. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава шириной 1,5 см. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску, оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.

14. Для каждого рукава отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Стачать концы

эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски.

15. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его проймой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вложить рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия, шов рукава — с боковым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Стянуть окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку по припускам шва на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.

Модели С, D: обработка пройм

16. Проложить машинную строчку на расстоянии 2 см от пройм и подрезать припуски шириной 1,5 см.

17. Стачать бейки пройм в кольцо швом шириной 1 см. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (6 мм) по срезу каждой бейки (без разметки). Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать швом шириной 1 см бейку к срезу проймы, совместив шов бейки с боковым швом лифа, а малую окружность на бейке — с плечевым швом лифа.

18. Заутюжить, припуски шва — на бейку. Изнутри перекрыть шов притачивания бейки на 3 мм заутюженным краем бейки. С лицевой стороны настрочить сгиб в шов.

Модели Е, F: лиф

19. Стачать рельефы переда. Стачать боковые срезы лифа.

20. **Модель Е:** перегнуть каждую драпировку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать длинные срезы швом шириной 1 см.

21. Вывернуть драпировку; приутюжить. С лицевой стороны заложить складки по линиям разметки и зафиксировать.

22. С лицевой стороны приметать концы драпировки к одному длинному срезу бретели, совместив большие и малые окружности.










23. **Модели Е, F:** перегнуть каждую бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь (модель Е: поверх драпировки) и стачать длинные срезы швом шириной 1 см.

24. Вывернуть бретель. С лицевой стороны приметать бретели к верхнему срезу переда и спинки лифа, совместив большие и малые окружности.

25. Стачать срезы деталей подкладки лифа так же, как верха лифа. *Обработать обтачным швом** верхние срезы и срезы проймы лифа.

26. *Настрочить припуски обтачного шва** на подкладку.

27. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку лифа. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по нижнему срезу подкладки лифа. Подрезать этот припуск до ширины 6 мм.

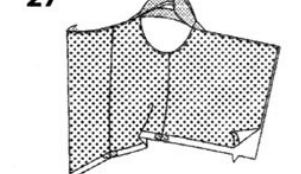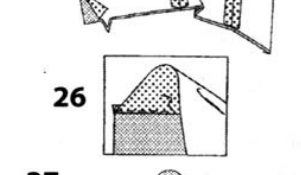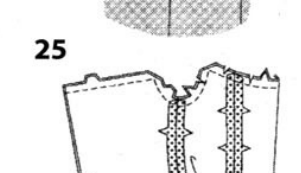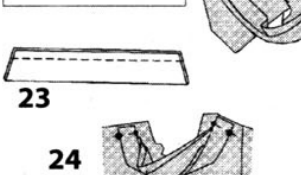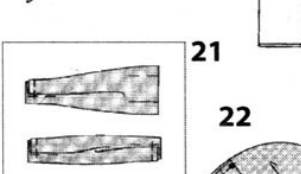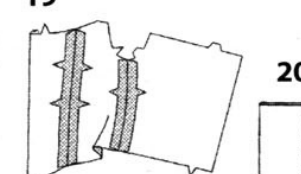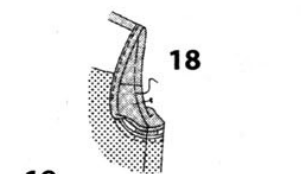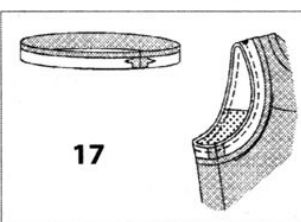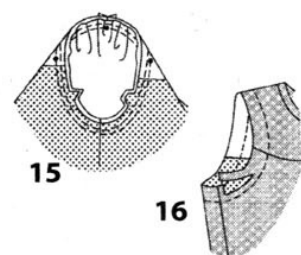

Все модели: юбка

28. Притачать части заднего полотнища юбки и боковых частей переднего полотнища юбки к боковым срезам центральной части переднего полотнища юбки.

29. Стачать части заднего полотнища юбки по средним срезам от нижнего среза до выступа. Надсечь припуски шва к строчке у выступа, не разрезая строчку.

30. Обработать нижний срез* юбки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа юбки и пришить вручную потайными стежками.

31. Модель А: с лицевой стороны пришить розочки или бантики на юбку двумя рядами на расстоянии 7,5 и 12,5 см от нижнего края (оставить 11 розочек/бантиков для лифа).

32. Модель В, Е: с лицевой стороны заложить складки на юбке, совместив малые окружности. Проложить ручную или машинную строчку на месте малых окружностей.

33. Модель С: с лицевой стороны настрочить двумя строчками тесьму на юбку на расстоянии 7,5 см от нижнего края, при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на заднем среднем шве. Аналогично настрочить тесьму на юбку вторым рядом на 2 см выше первого ряда.

Модель F: внешний слой юбки

34. Обработать каждый из 3-х слоев внешнего слоя юбки следующим образом: притачать части заднего полотнища внешнего слоя юбки и боковых частей переднего полотнища внешнего слоя юбки к боковым срезам центральной части переднего полотнища внешнего слоя юбки. Стачать части заднего полотнища внешнего слоя юбки по средним срезам от нижнего среза до точки, расположенной на 2,5 см ниже выступа.

35. Вложить все слои внешнего слоя юбки один в другой, совместить и сколоть верхние и задние средние срезы. Надсечь припуски заднего среднего шва двух верхних слоев к строчке у нижней точки застежки, не разрезая строчку. Отогнуть на изнаночную сторону припуски выше надсечки. Сметать верхние и задние средние срезы деталей.

36. Заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по срезам застежки в заднем среднем шве внешнего слоя юбки. Вложить юбку во внешний слой юбки, совместить и сметать верхние срезы. (Далее внешний слой юбки не показан.)

Все модели: внутренний слой юбки

Внимание! Модели А, С, D, F: срезать нижние края деталей внутреннего слоя юбки шириной 3,8 см. Модели В, Е: срезать нижние края деталей внутреннего слоя юбки шириной 14 см.

37. Притачать части заднего полотнища внутреннего слоя юбки и боковых частей переднего полотнища внутреннего слоя юбки к боковым срезам центральной части переднего полотнища внутреннего слоя юбки. Стачать части заднего полотнища внутреннего слоя юбки по средним срезам от нижнего среза до выступа.

38. Обработать нижний срез внутреннего слоя юбки швом вподгибку с закрытым срезом*.

39. Все модели: для верхней оборки моделей А, С, D, F или оборки моделей В, Е стачать в кольцо 6 деталей из тюля швом шириной 1 см.

Модели А, С, D, F: стачать в кольцо 4 детали

из тюля швом шириной 1 см.

Все модели: проложить строчки по верхнему краю оборки для присборивания*.

38. Модели А, С, D, F: наложить нижнюю оборку на лицевую сторону внутреннего слоя юбки лицевой стороной вверх так, чтобы нижняя строчка для присборивания на оборке располагалась на нижней намеченной линии строчки на внутреннем слое юбки, при этом швы оборки располагаются на линиях середины деталей юбки и больших окружностях; приколоть. Присборить* верхний край нижней оборки. Наметать и настрочить нижнюю оборку, прокладывая строчку по нижней строчке для присборивания.

Наложить верхнюю оборку на лицевую сторону внутреннего слоя юбки лицевой стороной вверх так, чтобы нижняя строчка для присборивания на оборке располагалась на верхней намеченной линии строчки на внутреннем слое юбки, при этом швы оборки располагаются на линиях середины деталей юбки и больших окружностях; приколоть. Присборить* верхний край верхней оборки. Наметать и настрочить верхнюю оборку, прокладывая строчку по нижней строчке для присборивания.

39. Модели В, Е: наложить оборку на лицевую сторону внутреннего слоя юбки лицевой стороной вверх так, чтобы нижняя строчка для присборивания на оборке располагалась на верхней намеченной линии строчки на внутреннем слое юбки, при этом швы оборки располагаются на линиях середины деталей юбки и больших окружностях; приколоть. Присборить* верхний край оборки. Наметать и настрочить оборку, прокладывая строчку по нижней строчке для присборивания.

Далее – все модели

40. Вложить внутренний слой юбки в основной, совместить и сколоть верхние срезы. Отогнуть на изнаночную сторону задние средние срезы выше надсечки. Сметать верхние и задние средние срезы юбки и внутреннего слоя юбки.


Проложить машинную строчку по намеченной линии через центр центральной части переднего полотнища юбки. Надсечь припуск к строчке в центре переднего полотнища юбки.

Проложить строчки по верхнему краю юбки между центром переднего полотнища юбки и выступами на заднем полотнище юбки для присборивания*.


41. Приколоть юбку к нижнему срезу лифа, совместив большие окружности и задние средние срезы, при этом малые окружности на юбке располагаются на боковых швах лифа. Присборить* верхний край юбки. Приметать и притачать юбку к нижнему срезу лифа. Заутюжить припуски шва на лиф.

42. Перекрывать шов притачивания юбки нижним краем подкладки лифа и пришить вручную потайными стежками.


43. Модели А, В, С, D: заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по срезам застежки платья. Подложить закрытую застежку-молнию под края застежки так, чтобы верхний конец звеньев застежки-молнии располагался вровень со швом притачивания кокетки; приколоть. Обогнуть припуски по срезам застежки верхними

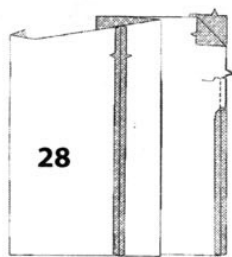


28




29

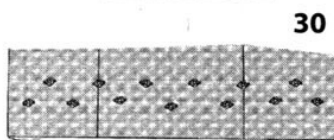


30




31

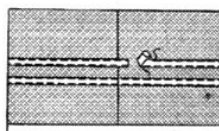


32

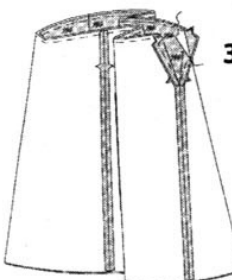


33

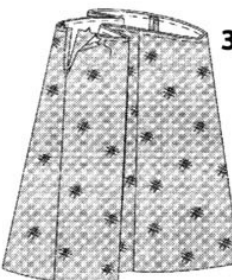


34

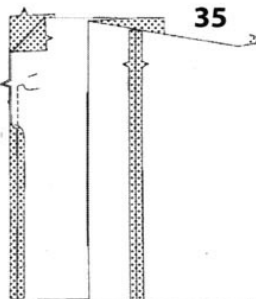


35




36

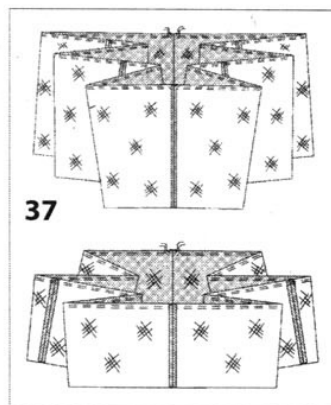


37

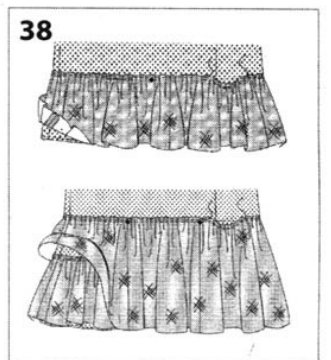


38

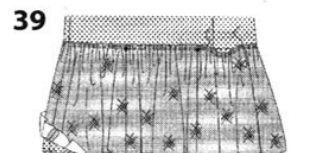


39

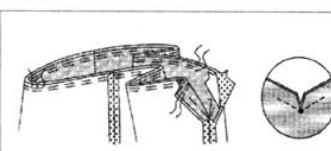


40

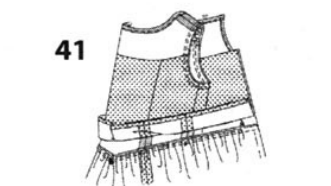

41




42


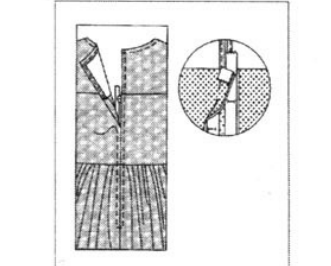


43

44

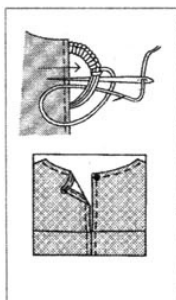

45

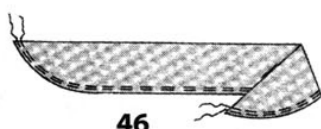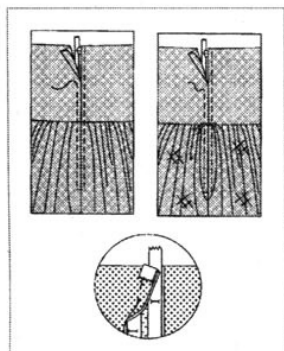

46

концами лент застежки-молнии. Приметать и настрочить застежку-молнию швом шириной 6 мм, поворачивая строчку на 90° вниз застежки.

44. На левой стороне застежки выполнить воздушную нитяную петлю. На правую сторону застежки пришить пуговицу.

45. **Модели Е, F:** заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по срезам застежки платья. Подложить закрытую застежку-молнию под края застежки так, чтобы верхний конец звеньев застежки-молнии располагался вровень с верхним краем изделия; приколоть. Обогнуть припуски по срезам застежки верхними концами лент застежки-молнии.

Модель Е: приметать и настрочить застежку-молнию швом шириной 6 мм, поворачивая строчку на 90° вниз застежки.

Модель F: приметать и настрочить застежку-молнию швом шириной 6 мм, прерывая строчку на шве притачивания юбки (края внешнего слоя юбки не попадают под строчку!).

Модель А: с лицевой стороны пришить оставшиеся розочки/бантики на перед лифа.

Модели В, С, D, Е, F: цветы

Модель В: обработать 1 большой цветок.

Модель С: обработать 1 маленький цветок.

Модели D, Е: обработать 1 большой и 2 маленьких цветка.

Модель F: обработать по 1 большому и маленькому цветку.

46. Перегнуть деталь для цветка вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Проложить строчки длинных стежков на расстоянии 3 и 6 мм от изогнутого среза детали для присборивания*.

47. **Присборить*** деталь для цветка до длины 25 см.

48. Начав с одного конца детали, скрутить присборенный край детали; по мере скручивания закреплять цветок несколькими стежками вручную. Слегка приутюжить цветок.

Модель В: с лицевой стороны пришить цветок вручную к платью.

Модель С: использовать тесьму в качестве пояса. Срезать концы тесьмы по диагонали. Пристегнуть цветок на пояс безопасной булавкой.

49. **Модель D:** пришить большой цветок между двумя маленькими над оборкой.

50. **Модель Е:** пришить большой цветок по центру горловины, 2 маленьких – по краям большого.

51. **Модель F:** с лицевой стороны настрочить двумя строчками тесьму на лиф вдоль шва притачивания юбки, предварительно подогнув внутрь концы тесьмы у застежки.

52. Наложить 3 оборки горловины из тюля одна на другую, совместить срезы, сколоть. Проложить машинную строчку длинных стежков по намеченной линии для присборивания.


53. С лицевой стороны наложить оборку на горловину переда и левую бретель так, чтобы строчка для присборивания на оборке располагалась близко к краю горловины и внутреннему краю бретели; приколоть. Присборить оборку. Наметать и настрочить оборку, прокладывая строчку по строчке присборивания.

54. Настрочить тесьму на строчку настрачивая оборки, предварительно подогнув внутрь концы тесьмы. Пришить цветы на оборку.


47




48

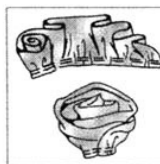

49

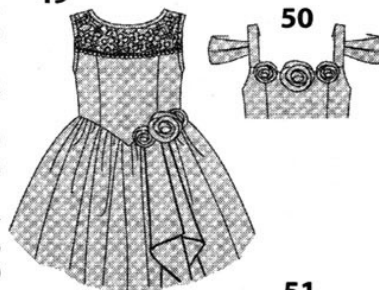


50

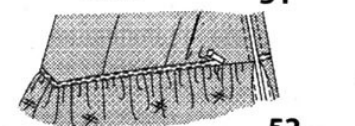


51



52

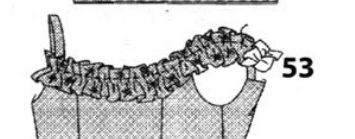


53

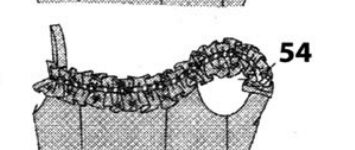


54

Simplicity 2481 Джемперы и брюки для детей, подростков и взрослых

детские/подростковые размеры XS-L*, взрослые размеры XS-XL*

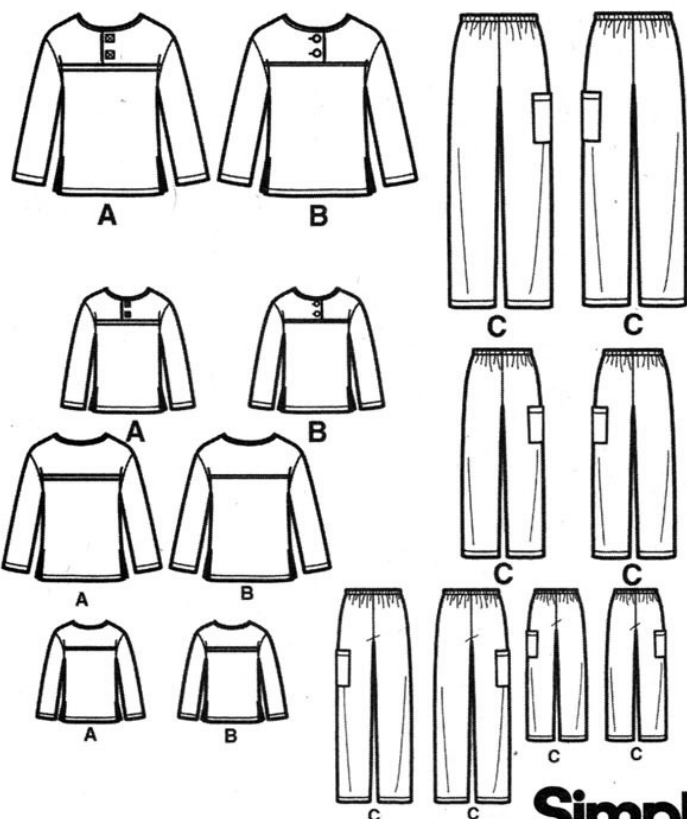

* см. таблицы размерных признаков на стр. 1

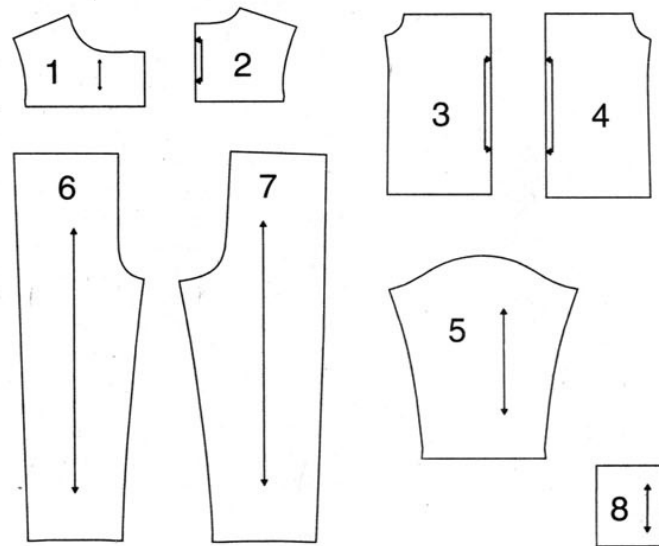

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-3.

Simplicity www.simplicity.com

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см
ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Модель А

Размер	Дети/подростки				Взрослые				
	XS	S	M	L	XS	S	M	L	XL
115 см**	1,20 м	1,30 м	1,30 м	1,40 м	2,40 м	2,40 м	2,40 м	2,50 м	2,70 м
150 см**	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,20 м	1,60 м	1,60 м	1,60 м	1,60 м	1,90 м

Модель В

115 см**	0,50 м	0,60 м	0,60 м	0,60 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м
150 см**	0,50 м	0,50 м	0,60 м	0,60 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	1,20 м

Материал контрастного цвета 0,90 м для детей/подростков/1,60 м для подростков/взрослых шириной 115 см или 150 см** (для верхней части изделия и рукавов)

Модели А, В

Тесьма (не обязательно) 1,30 м шириной 1,3–1,5 см

Модель С

115 см**	1,20 м	1,40 м	1,70 м	2,00 м	2,10 м	2,50 м	2,50 м	2,50 м	2,60 м
150 см**	0,80 м	0,90 м	1,10 м	1,40 м	1,50 м	1,80 м	2,10 м	2,20 м	2,50 м

Эластичная тесьма 1,20 м шириной 1,3 см

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Модели А, В: обхват груди, см	78,5	85	91,5	102	100,5	111	121	131	141
----------------------------------	------	----	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):


Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера.

Детские/подростковые размеры


МОДЕЛЬ А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5

A(1) 115 см
С ворсом
Все размеры

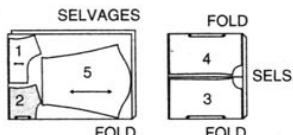


A(2) 150 см
С ворсом
Все размеры

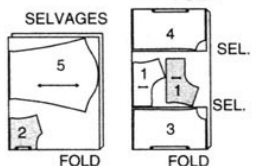

МОДЕЛЬ В


Использовать детали 3, 4

B(1) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры

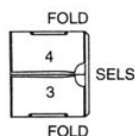

Материал контрастного цвета
Использовать детали 1, 2, 5


B(2) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры

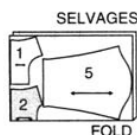


МОДЕЛЬ С

Использовать детали 6, 7, 8

C(1) 115 см
С ворсом
Все размеры
Выкроить деталь 8 один раз



C(2) 150 см
С ворсом
Все размеры

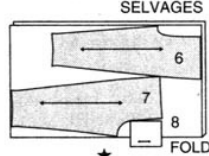


Взрослые размеры


МОДЕЛЬ А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5


A(1) 115 см С ворсом
Все размеры

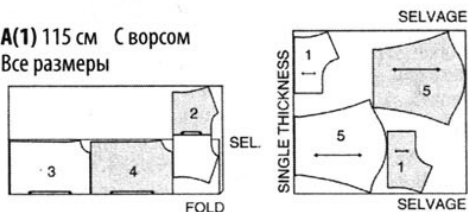

A(2) 150 см
С ворсом
Размеры XS S M L

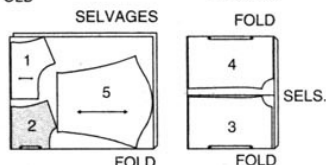

A(3) 150 см
С ворсом
Размер XL

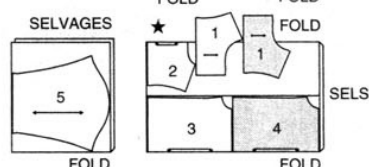

РАСКРОЙ:

детали 1–8 на листе

2481

Детские/подростковые
размеры

Размер XS

Размер S

Размер M

Размер L

Взрослые размеры

Размер XS

Размер S

Размер M

Размер L

Размер XL

8 деталей

1 – кокетка переда – А, В (YOKE FRONT)

2 – кокетка спинки – А, В (YOKE BACK)

3 – перед – А, В (FRONT)

4 – спинка – А, В (BACK)

5 – рукав – А, В (SLEEVE)

6 – передняя половинка брюк – С (PANTS FRONT)

7 – задняя половинка брюк – С (PANTS BACK)

8 – карман – С (POCKET)

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: фланель, беленые хлопчатобумажные полотна, батик, миткаль, шамбрэ.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.


Фурнитура:

для всех моделей: нитки, 2 пуговицы диаметром 1,5 см или 2 квадрата застежки велкро («липучки») 2 x 2 см, упаковка косой бейки шириной 1,3 см.


МОДЕЛЬ В

Использовать детали 3, 4

B(1) 115 см
С ворсом
Все размеры

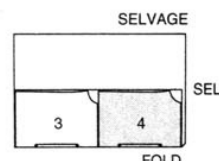

B(2) 150 см
С ворсом
Все размеры

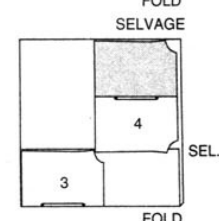

Материал контрастного цвета

Использовать детали 1, 2, 5


B(3) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры




МОДЕЛЬ С

Использовать детали 6, 7, 8


C(1) 115 см
С ворсом
Все размеры

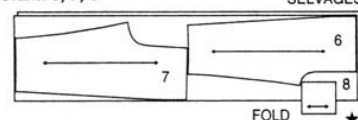

C(2) 150 см
С ворсом
Все размеры
Выкроить деталь 8 один раз

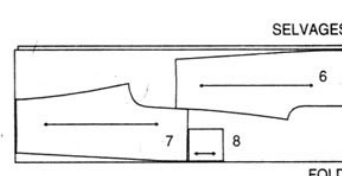

Модели А, В

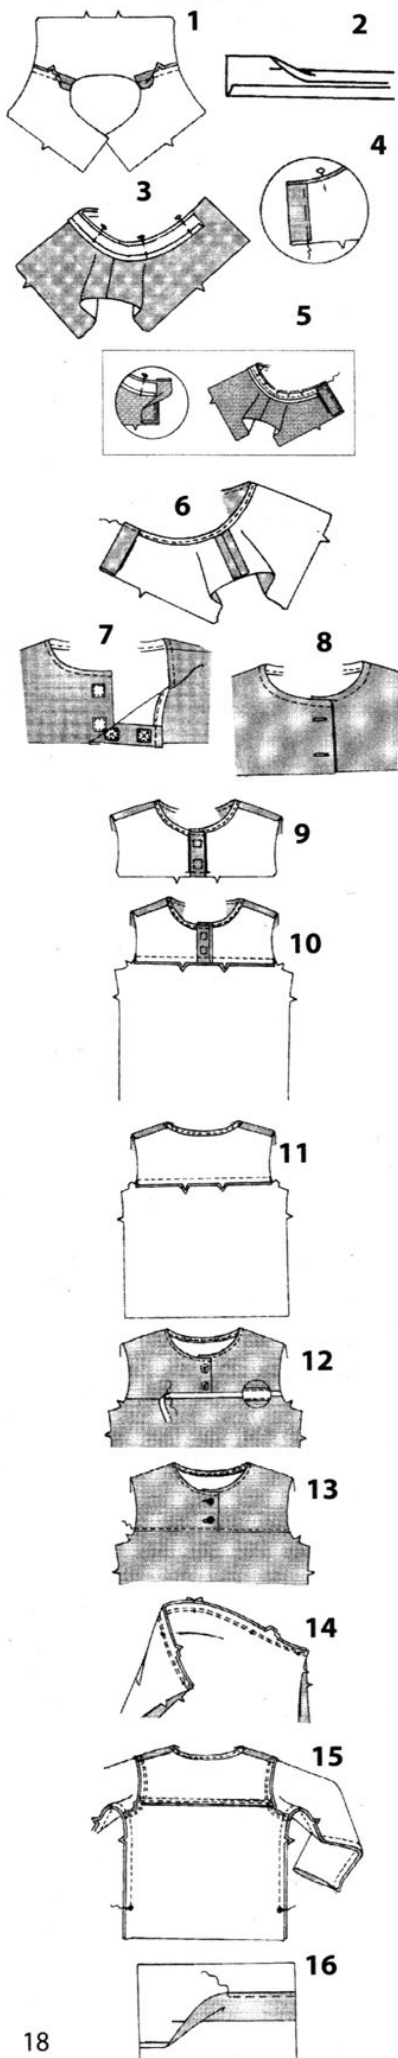

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Модели А, В

1. Стачать части кокетки переда и кокетку спинки по плечевым срезам.
2. Разутюжить один сгиб готовой косой бейки.
3. Приколоть бейку к срезам горловины кокетки изделия, при этом сгиб бейки располагается на расстоянии 1 см от среза горловины, а концы бейки немного выступают за намеченные линии сгиба.
4. Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроеный припуск на обработку застежки каждой части кокетки переда по внешней линии сгиба и заметать, прокладывая строчку близко к открытому срезу (удалить эту строчку после завершения обработки изделия).
5. Заутюжить на лицевую сторону припуск на обработку застежки по второй линии сгиба. *Обтачать** срез горловины швом шириной 1 см.
6. Заутюжить на изнаночную сторону бейку и цельнокроеные припуски на обработку застежки. Настрочить внутренний сгиб бейки, начав и закончив строчку у краев застежки.
7. **Застежка на «липучку»:** разделить каждый квадрат застежки велкро. С внутренней стороны настрочить строчкой в виде конверта мягкую (с петельками) часть застежки велкро на правую/левую часть кокетки переда на месте разметки для петель.
8. **Застежка на пуговицы и петли:** обметать петли на правой/левой части кокетки переда. Наложить одну часть кокетки переда (с петлями) на другую, совместив линии середины. На завершающем этапе обработки изделия пришить пуговицы на вторую часть кокетки переда.
9. **Далее – модели А, В**
10. Наложить правую/левую часть кокетки переда на левую/правую, совместив линии середины; сметать нижние срезы деталей.
11. Приколоть и притачать перед к нижнему срезу кокетки переда, совместив линии середины деталей.
12. Приколоть и притачать спинку к нижнему срезу кокетки спинки, совместив линии середины деталей.
13. **Модели А, В: тесьма:** с лицевой стороны настрочить тесьму двумя строчками на кокетки переда и спинки.
14. **Модель В:** с лицевой стороны проложить отделочную строчку по кокеткам переда и спинки на расстоянии 6 мм.
15. **Далее – модели А, В**
16. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, втачать рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Проложить строчку по припускам шва на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать


припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.

15. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно, совместив большие окружности (оставить нестачанными участки ниже больших окружностей).
16. Застрочить припуск низа рукавов на изнаночную сторону *швом вподгибку с закрытым срезом**.
17. Застрочить припуск низа изделия и шлиц на изнаночную сторону *швом вподгибку с закрытым срезом**.

Модель С

1. Стачать передние и задние половинки брюк по боковым срезам.
2. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез (6 мм) накладного кармана. Отогнуть припуск верхнего края кармана на лицевую сторону по линии сгиба. *Обтачать** верхние углы кармана; подрезать припуски швов до ширины 6 мм.
3. Отогнуть на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана, выправить швы обтачивания, приутюжить и застрочить нижний край припуска. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана.
4. Настрочить карман на правую/левую половинку брюк по разметке.
5. Стачать передние и задние половинки брюк по шаговым срезам.
6. Вложить одну половину брюк в другую, совместив лицевые стороны деталей.
7. Стачать двойной строчкой средние срезы брюк, совмещая шаговые швы и выступы. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см.
8. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой паутинки или закрепить их строчкой временного назначения. (Строчки временного назначения удалить после обработки кулиски.)
9. Заутюжить на изнаночную сторону верхний край изделия шириной 2,5 см. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску; оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.
10. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии плюс 2,5 см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы.
11. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски.
12. Застрочить припуск низа изделия на изнаночную сторону *швом вподгибку с закрытым срезом**.


Модель С

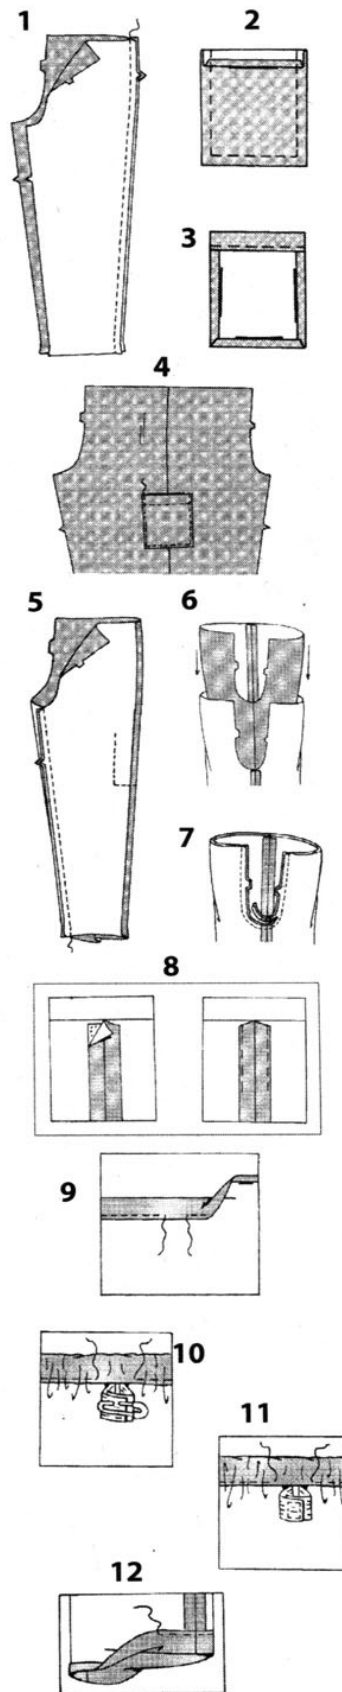

ВАЖНО!

✓ ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см
 ✓ ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
 ✓ ПРИВАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

Simplicity 3940 Пальто, шляпа и гетры для девочек Размеры 3–8* Накидка для женщин Размеры XS–XL* Пальто для собак Размеры XS, S, M*

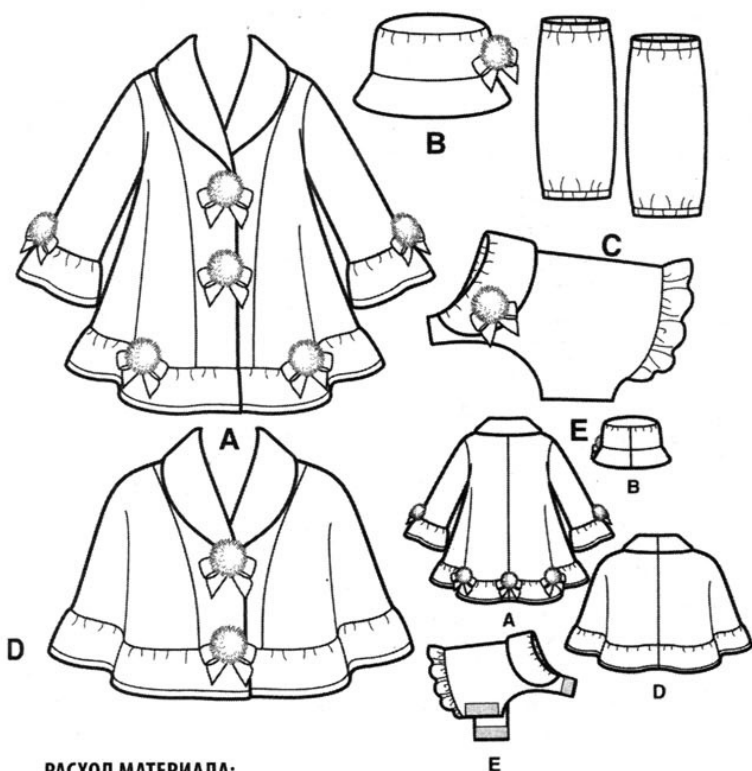

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Модель А

Размер	3	4	5	6	7	8
76 см**	2,60 м	2,60 м	2,70 м	2,80 м	2,90 м	3,00 м

Тесьма 3,60 м шириной 2,2 см

Модель В

0,90 м шириной 76 см**
 Тесьма 0,50 м шириной 2,2 см

Модель С

0,50 м шириной 76 см**
 Эластичная тесьма 1,00 м шириной 1 см

Модель D

Размер	XS	S	M	L	XL
76 см**	1,90 м	2,00 м	2,10 м	2,20 м	2,30 м

Тесьма 0,90 м шириной 2,2 см

Модель E

0,70 м (для размера S)/0,90 м (для размера M)/1,10 м (для размера L) шириной 76 см**
 Тесьма 0,50 м шириной 2,2 см

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ


Модель А: обхват груди, см	81,5	84	86,5	89	91,5	94
----------------------------	------	----	------	----	------	----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: искусственный мех.
 При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

* см. таблицу размерных признаков на стр. 1

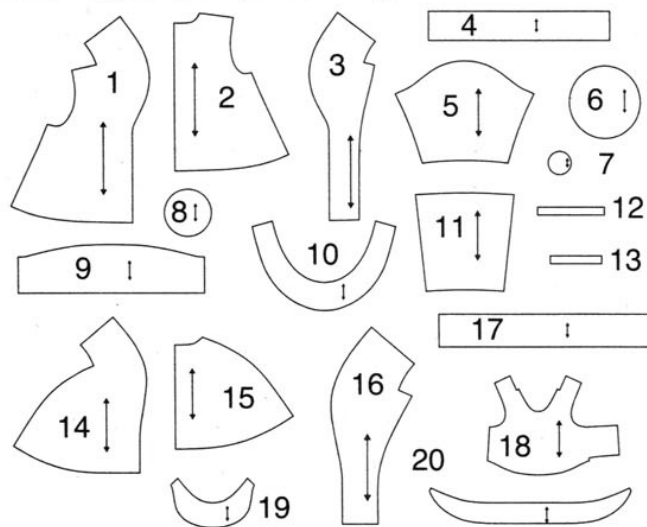

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–3.

РАСКРОЙ:

Детские размеры
 детали 1–7 на листе 3940

Размер 3
 Размер 4
 Размер 5
 Размер 6
 Размер 7
 Размер 8

Женские размеры

детали 14–17 на листе 3940

Размер XS
 Размер S
 Размер M
 Размер L
 Размер XL

Собаки

детали 18–20 на листе 3940

Размер XS
 Размер S
 Размер M

Шляпа

детали 8–10 на листе 3940

Размер S
 Размер M
 Размер L

20 деталей

- 1 – перед, цельнокроеный с нижним воротником – А (FRONT AND UNDER COLLAR)
- 2 – спинка – А (BACK)
- 3 – подборт, цельнокроеный с верхним воротником – А (FRONT FACING AND UPPER COLLAR)
- 4 – оборка – А (RUFFLE)
- 5 – рукав – А (SLEEVE)
- 6 – манжета – А (SLEEVE FLOUNCE)
- 7 – помпон – А, В, D, E (POM POM)
- 8 – верхушка шляпы – В (HAT TOP)
- 9 – тулья шляпы – В (HAT CROWN)
- 10 – поля шляпы – В (HAT BRIM)
- 11 – гетры – С (LEG WARMERS)
- 12 – шаблон для верхней эластичной тесьмы – С (UPPER ELASTIC GUIDE)
- 13 – шаблон для нижней эластичной тесьмы – С (LOWER ELASTIC GUIDE)
- 14 – перед, цельнокроеный с нижним воротником – D (FRONT AND UNDER COLLAR)
- 15 – спинка – D (BACK)
- 16 – подборт, цельнокроеный с верхним воротником – D (FRONT FACING AND UPPER COLLAR)
- 17 – оборка – D (RUFFLE)
- 18 – пальто для собак – E (DOG COAT)
- 19 – воротник – E (COLLAR)
- 20 – оборка – E (RUFFLE)

Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для моделей А, D: 2 большие кнопки; для моделей А, В, D, E: наполнитель из полиэстера (для помпонов); для модели E: 30,5 см застежки велкро («липучки») шириной 5 см.

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):

Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера.

Детские размеры

МОДЕЛЬ А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

А(1) 76 см С ворсом Все размеры




МОДЕЛЬ В

Использовать детали 7, 8, 9, 10

В(1) 76 см

С ворсом

Все размеры

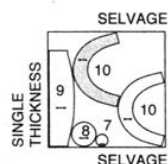

МОДЕЛЬ С

Использовать деталь 11

Вырезать детали 12 и 13

из эластичной тесьмы.

С(1) 76 см С ворсом

Все размеры




Женские размеры

МОДЕЛЬ D

Использовать детали 7, 14, 15, 16, 17

D(1) 76 см С ворсом Все размеры

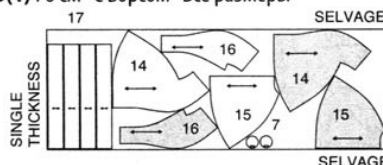

Пальто для собак


МОДЕЛЬ Е

Использовать детали 7, 18, 19, 20

Е(1) 76 см

С ворсом


Размер S

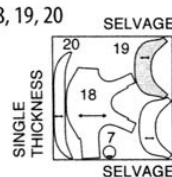

Е(2) 76 см

С ворсом

Размеры M L

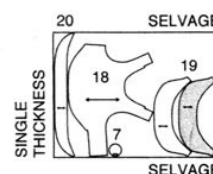


Модель А



1




2

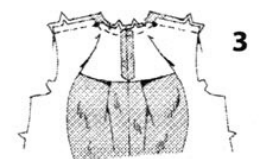


3



4

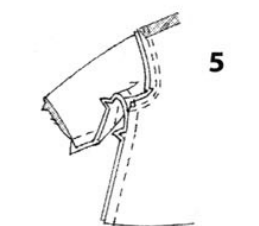

5

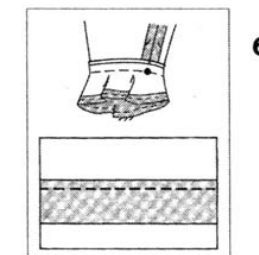

6



7

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Модель А

1. Стачать части нижнего воротника, цельнокроеного с частями переда, в единую деталь по задним средним срезам.

Проложить машинную строчку на расстоянии 1,5 см от среза горловины и плечевых срезов частей переда, цельнокроенных с нижним воротником, через центр малых окружностей во внутренних углах. Надсечь припуск к центру малых окружностей во внутренних углах.

2. Проложить стабилизирующую строчку* (1,3 см) по горловине частей спинки. Стачать части спинки по средним срезам. Надсечь припуск по срезу горловины спинки к стабилизирующей строчке в местах изгиба.

3. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь. Стачать части переда и спинку по плечевым срезам и втачать нижний воротник в горловину спинки, поворачивая строчку в центре малых окружностей. Подрезать припуски шва втачивания нижнего воротника; надсечь припуски шва в местах изгиба. Разутюжить швы.

4. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, втачать каждый рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Проложить строчку по припуску шва на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.

5. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и рукавов.

6. Вырезать материал по внутренней окружности каждой детали манжеты. Отогнуть на изнаночную сторону припуск по внешнему срезу каждой манжеты и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 6 мм от среза. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, совместив малую окружность на манжете со швом рукава (следует растягивать внутренний срез манжеты в соответствии с нижним срезом рукава).

7. Стачать детали оборки в цельную деталь по поперечным срезам. Отогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу оборки и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 6 мм от среза. Отогнуть на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по поперечным срезам оборки и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 6 мм

от среза. Проложить строчки по верхнему краю оборки для приспособления*.

8. Приколоть оборку к нижнему срезу изделия, совместив швы деталей, при этом концы оборки располагаются на малых окружностях на частях переда. Присборить* верхний край оборки. Притачать оборку к нижнему срезу изделия.

9. Стачать части верхнего воротника, цельнокроеного с подбортами, по задним средним срезам.

Проложить машинную строчку на расстоянии 1,5 см от нижнего среза верхнего воротника и плечевых срезов подборов через центр малых окружностей во внутренних углах. Надсечь припуски к центру малых окружностей во внутренних углах.

10. Обработать обтачным швом* отлет воротника и срезы бортов (с небольшой посадкой верхнего воротника и подборов), а также нижние углы бортов (прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от нижних срезов подборов).

Подрезать припуски вдоль нижних углов бортов до 6 мм: подборт — по всей длине среза, перед — не доходя на 1,5 см до внутренних краев подборов.

11. Стачать припуски швов втачивания воротников на участке между малыми окружностями. Пришить подборт вручную к припускам плечевых швов изделия. С лицевой стороны настрочить внутренние края подборов.



12. Вручную проложить шов «вперед иголка» по срезам каждого помпона для приспособления*. Вложить наполнителя в помпон, максимально стянуть материал ниткой строчки и вручную сшить края открытого участка помпона.

13. С лицевой стороны пришить помпоны на перед, рукава и шов притачивания оборки на месте больших окружностей. Отрезать 9 кусков тесьмы длиной по 38 см. Завязать каждый кусок на бант. Пришить банты на изделие под помпонами.


Изнутри пришить части кнопок, имеющие выступ, на правую часть переда на месте больших окружностей (под помпонами). Снаружи пришить части кнопок с углублением на левую часть переда на месте больших окружностей.


Модель В

1. С лицевой стороны заложить складки по




Модель В

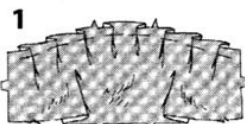


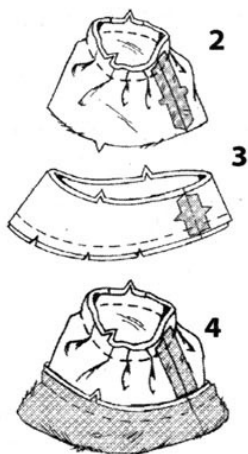

Модель С

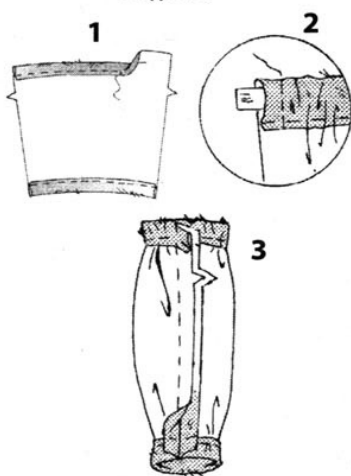

Модель D

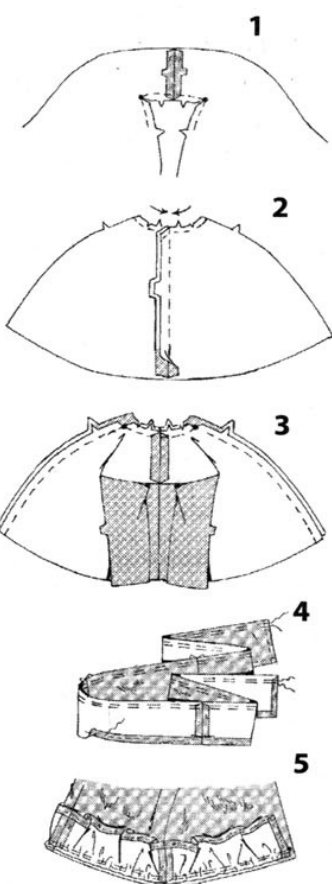

линиям разметки на тулье шляпы. Совместить эти сгибы с пунктирными линиями разметки; сколоть складки. Проложить строчку временного назначения вдоль открытых срезов складок.

2. Стачать тулью в кольцо по задним средним срезам. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть и притачать верхушку шляпы к верхнему (со складками) срезу тульи, совместив линии середины деталей.

3. Стачать задние средние срезы внешней и внутренней деталей полей шляпы. Обработать обтачным швом* внешние (без выступов) срезы полей шляпы.

4. Сметать внутренние срезы деталей полей шляпы. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать поля к нижнему срезу тульи, совместив линии середины деталей.

Изготовить помпон и пришить его (вместе с бантом) на шляпу на месте большой окружности – см. пункт 13 для модели А.

Модель С

1. Отогнуть на изнаночную сторону верхний и нижний край каждой детали гетр шириной 2 см и застрочить, образуя кулиски.

2. Отрезать 2 куса эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для соответствующей эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму в соответствующую кулиску. Проложить вертикальные строчки по концам кулисок (концы тесьмы попадают под строчку).

3. Стачать открытые срезы каждой детали гетр.

Модель D

1. Стачать части нижнего воротника, цельнокроеного с частями переда, в единую деталь по задним средним срезам.

Проложить машинную строчку на расстоянии 1,5 см от среза горловины и плечевых срезов частей переда, цельнокроеных с нижним воротником, через центр малых окружностей во внутренних углах. Надсечь припуск к центру малых окружностей во внутренних углах.

2. Проложить стабилизирующую строчку* (1,3 см) по горловине частей спинки. Стачать части спинки по средним срезам. Надсечь припуск по срезу горловины спинки к стабилизирующей строчке в местах изгиба.

3. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь. Стачать части переда и спинку по плечевым срезам и втачать нижний воротник в горловину спинки, поворачивая строчку в центре малых окружностей. Подрезать припуски шва втачивания нижнего воротника; надсечь припуски шва в местах изгиба. Разутюжить швы.

4. Стачать детали оборки по поперечным срезам. Отогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу оборки и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 6 мм от среза. Отогнуть на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по поперечным срезам оборки и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 6 мм от среза. Проложить строчки по верхнему краю оборки для присборивания*.

5. Приколоть оборку к нижнему срезу изделия, совместив швы деталей, при этом кон-

цы оборки располагаются на малых окружностях на частях переда. Присборить* верхний край оборки. Притачать оборку к нижнему срезу изделия.

6. Стачать части верхнего воротника, цельнокроеного с подбортами, по задним средним срезам.

Проложить машинную строчку на расстоянии 1,5 см от нижнего среза верхнего воротника и плечевых срезов подборок через центр малых окружностей во внутренних углах. Надсечь припуски к центру малых окружностей во внутренних углах.

7. Обработать обтачным швом* отлет воротника и срезы бортов (с небольшой посадкой верхнего воротника и подборок), а также нижние углы бортов (прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от нижних срезов подборок).

Подрезать припуски вдоль нижних углов бортов до 6 мм: подборт – по всей длине среза, перед – не доходя на 1,5 см до внутренних краев подборок.

8. Стачать припуски швов втачивания воротников на участке между малыми окружностями. Пришить подборт вручную к припускам плечевых швов изделия. С лицевой стороны настрочить внутренние края подборок.

9. Изготовить 2 помпона и с лицевой стороны пришить их вместе с бантами на части переда на месте больших окружностей – см. пункты 12 и 13 для модели А.

Модель Е

Внимание! Ширина стачивания деталей – 1 см.

1. Обтачать* отлет воротника. Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

2. Вывернуть воротник. Сметать открытые срезы, проложить по ним строчки для присборивания*.

С изнаночной стороны вколоть воротник в горловину изделия, совместив линии середины деталей и малые окружности. Присборить* край воротника. Втачать воротник в горловину.




3. Проложить строчки по верхнему краю оборки для присборивания*.

Приколоть оборку к нижнему срезу изделия. Присборить* верхний край оборки. Притачать оборку к нижнему срезу изделия.


4. Отрезать 2 куса застежки велкро длиной по 5 см. Разделить велкро. С лицевой стороны настрочить жесткую (с крючочками) часть застежки велкро на верхний конец пальто для застежки строчкой в виде конверта. Аналогично настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на верхний конец пальто для застежки с изнаночной стороны.

Отрезать 2 куса застежки велкро длиной по 10 см. Разделить велкро. С лицевой стороны настрочить жесткую (с крючочками) часть застежки велкро на боковой конец пальто для застежки. Настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на боковой конец пальто для застежки с изнаночной стороны.

Изготовить помпон и пришить его (вместе с бантом) на воротник – см. пункт 13 для модели А.

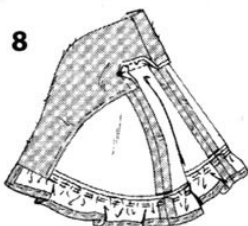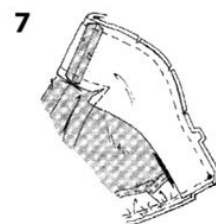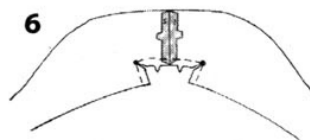

Модель Е

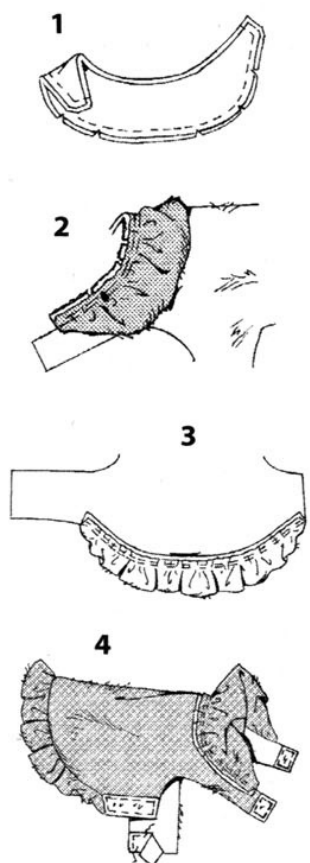

Simplicity 5234 Платья для полных девочек/девушек Размеры 8½–16½*



РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Буквенные обозначения имеют только различные варианты кокетки. Все виды отделки не являются обязательными.

А кокетка 0,50 м шириной 115 см или 150 см**; тонкий клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55–64 см

В, С кокетка 0,50 м шириной 115 см или 150 см**; модель В: кружевное полотно 0,30 м шириной 115 см** (для внешнего слоя кокетки; не обязательно); тонкий клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55–64 см

Д кокетка 0,50 м шириной 115 см или 150 см**; кружевное полотно 0,30 м шириной 115 см** (для внешнего слоя кокетки; не обязательно); тонкий клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55–64 см

Длинные рукава 0,80 м шириной 115 см или 150 см**

Короткие рукава 0,30 м шириной 115 см или 150 см**

Длинное платье (включая завязки и карманы, которые не являются обязательными)

115 см**	1,70 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м	2,10 м
150 см**	1,10 м	1,10 м	1,40 м	1,90 м	2,00 м

Короткое платье (включая завязки, карманы и обтачки фестонного края, которые не являются обязательными)


115 см**	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м
150 см**	0,90 м	1,00 м	1,10 м	1,30 м	1,60 м

Тонкий клеевой прокладочный материал (для фестонного края) 0,90 м шириной 55–64 см

Материал контрастного цвета 0,50 м шириной 115 см или 150 см** (для бейки)

Кружевное полотно 0,50 м шириной 115 см** (для внешнего слоя бейки)

* см. таблицу размерных признаков на стр. 1

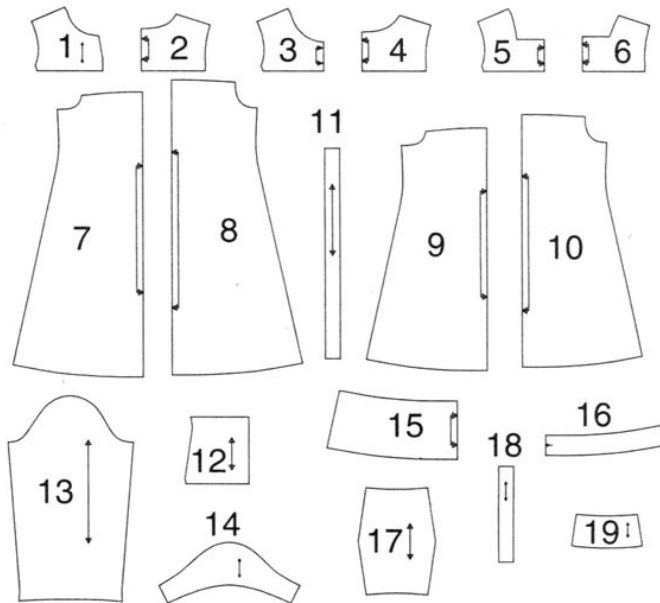

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–3.

РАСКРОЙ:

детали 1–19 на листе 5234

Размер 8½	_____
Размер 10½	
Размер 12½	-----
Размер 14½	-----
Размер 16½	-----

19 деталей

- 1 – кокетка переда – А (YOKE FRONT)
- 2 – кокетка спинки – А (YOKE BACK)
- 3 – кокетка переда – В, С (YOKE FRONT)
- 4 – кокетка спинки – В, С (YOKE BACK)
- 5 – кокетка переда – Д (YOKE FRONT)
- 6 – кокетка спинки – Д (YOKE BACK)
- 7 – перед длинного платья (FRONT FOR LONG DRESS)
- 8 – спинка длинного платья (BACK FOR LONG DRESS)
- 9 – перед короткого платья (FRONT FOR SHORT DRESS)
- 10 – спинка короткого платья (BACK FOR SHORT DRESS)
- 11 – завязка (TIE END)
- 12 – карман (POCKET)
- 13 – длинный рукав (LONG SLEEVE)
- 14 – короткий рукав (CAP SLEEVE)
- 15 – бейка переда и спинки (FRONT AND BACK BAND)
- 16 – обтачка переда и спинки (FRONT AND BACK FACING)
- 17 – сумка (PURSE)
- 18 – ручка сумки (PURSE HANDLE)
- 19 – бейка сумки (PURSE BAND)

Отделка платья: тесьма для кокетки 1,20 м шириной 2,2 см или кружевная тесьма для кокетки и коротких рукавов 1,80 м шириной 1 см или кружевная тесьма для кокетки, коротких рукавов и бейки юбки 3,40 м шириной 1 см.

Сумка 0,50 м шириной 115 см или 150 см**; кружевное полотно 0,20 м шириной 115 см** (для внешнего слоя бейки); тонкий клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55–64 см; тесьма 0,80 м шириной 2,2 см или кружевная тесьма 0,50 м шириной 1 см.

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Платье: обхват груди, см	86,5	90	94	98	102
--------------------------	------	----	----	----	-----

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смесовые материалы (в т.ч. беленые), вельвет в тонкий рубчик, тонкий пике, миткаль, шамбрэ, тонкий деним, дамаст, марлевка, чаллис, креп, легкие мягкие льняные и смесовые материалы. Внешний слой изделий и короткие рукава: также кружевное полотно. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:


для всех моделей: нитки; **платье:** упаковка тесьмы для выполнения подгиба (не обязательно); **платье без рукавов:** упаковка косой бейки шириной 2,2 см; **сумка:** большая кнопка.

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):

Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера. Определить конечную длину изделия перед раскроем.

А КОКЕТКА

Использовать детали 1, 2



A(1) 115 см или 150 см
С ворсом Все размеры

Клеевой прокладочный материал


Использовать детали 1, 2



A(2) 55–64 см
Все размеры

В, С КОКЕТКА


Использовать детали 3, 4



B, C(1) 115 см или 150 см
С ворсом Все размеры

Модель В: кружевное полотно (не обязательно)

Использовать детали 3, 4



B(1) 115 см
С ворсом Все размеры

Модели В, С: клеевой прокладочный материал

Использовать детали 3, 4



B, C(2) 55–64 см
Все размеры

Д КОКЕТКА


Использовать детали 5, 6



D(1) 115 см или 150 см
С ворсом Все размеры

Кружевное полотно (не обязательно)

Использовать детали 5, 6



D(2) 115 см
С ворсом Все размеры

Клеевой прокладочный материал


Использовать детали 5, 6



D(3) 55–64 см
Все размеры

Длинные рукава


Использовать деталь 13

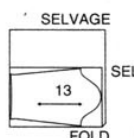

115 см или 150 см
С ворсом Все размеры

Короткие рукава


Использовать деталь 14




115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры

Длинное платье (включая завязки и карманы, не являющиеся обязательными)


Использовать детали 7, 8, 11, 12




115 см
С ворсом
Все размеры

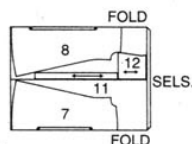

150 см
С ворсом
Размер 8 1/2

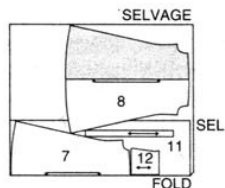


150 см
С ворсом
Размеры 10 1/2 12 1/2

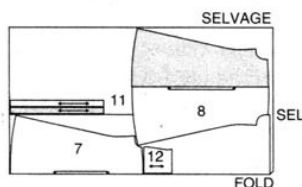


150 см
С ворсом
Размеры 14 1/2 16 1/2

Короткое платье (включая завязки, карманы и обтачки фестонного края, не являющиеся обязательными)


Использовать детали 9, 10, 11, 12, 16

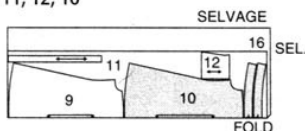

115 см
С ворсом
Все размеры

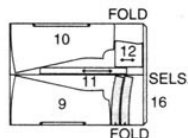

150 см
С ворсом
Размер 8 1/2 10 1/2 12 1/2

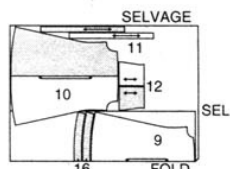

150 см
С ворсом
Размеры 14 1/2 16 1/2

Клеевой прокладочный материал для фестонного края


Использовать деталь 16



55–64 см
Все размеры

Контрастная бейка

Использовать деталь 15




115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры

Для внешнего слоя бейки из кружевного полотна (который не является обязательным) использовать эту же схему раскладки.

СУМКА

Использовать детали 17, 18, 19



115 см или 150 см
С ворсом

Кружевное полотно для внешнего слоя изделия (не обязательно)

Использовать деталь 19



115 см
С ворсом


Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 17, 18, 19




55–64 см


1

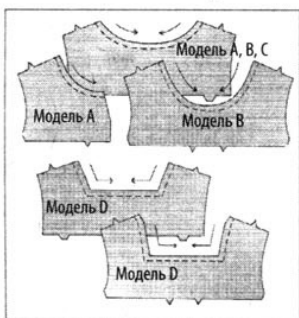

2



3



4




5



6




7




8




9

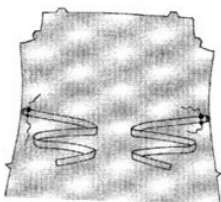


10

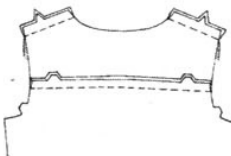


11

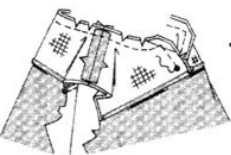

12

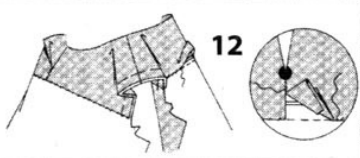

13

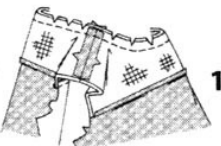

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Платье с кокетками А, В, С, D

Внимание! Определить конечную длину изделия перед пошивом. Внешний кружевной слой, все виды отделки и карманы не являются обязательными. Платье без рукавов можно носить как сарафан.

1. Проложить *стабилизирующую строчку** по горловине кокеток перед и спинки (кроме модели С).

Средний шов кокетки перед А

2. Стачать части кокетки перед по средним срезам от нижнего среза до большой окружности. Разутюжить шов.

Внешний слой кокеток В, D

3. Наложить внешний слой кокеток перед и спинки на лицевую сторону кокеток перед и спинки лицевой стороной вверх, совместить и сметать все срезы.

Далее – все варианты платья

4, 5. Обработать накладные карманы.

6. Настрочить карманы на перед, совместив большие окружности. Наметать боковые срезы карманов.

7. Притачать перед к нижнему срезу кокетки перед. Заутюжить шов вверх.

8. Перегнуть каждую завязку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать срезы без большой и малой окружностей швом шириной 1 см.

9. Вывернуть завязку. С лицевой стороны приметать завязки к спинке, совместив большие и малые окружности.

10. Притачать спинку к нижнему срезу кокетки спинки, совместив линии середины. Заутюжить шов вверх. Стачать плечевые срезы.

Обтачка кокетки А

11. *Продублировать клеевым прокладочным материалом** обтачки кокеток перед и спинки. Стачать плечевые срезы деталей обтачки кокетки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по нижнему срезу обтачки кокетки и подрезать припуск до ширины 6 мм. *Обтачать** срезы горловины платья и выреза горловины перед, прерывая строчку в центре большой окружности в центре кокетки перед. Подрезать припуски шва; срезать припуски шва на внешних углах; надсечь припуски шва в местах изгиба.

12. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону; приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуски по средним срезам частей обтачки кокетки перед ниже большой окружности. Сметать срезы проймы верха изделия и обтачки. Вручную сшить между собой передние края частей обтачки кокетки перед ниже большой окружности. Изнутри перекрывать шов притачивания кокетки заутюженным краем обтачки кокетки и пришить вручную потайными стежками.

Обтачка кокетки В

13. *Продублировать клеевым прокладочным материалом** обтачки кокеток перед и спинки. Стачать плечевые срезы деталей обтачки кокетки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по нижнему срезу обтачки кокетки

платья; подрезать припуск до ширины 6 мм. *Обтачать** срезы горловины платья.

14. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Сметать срезы проймы верха изделия и обтачки. Изнутри перекрывать шов притачивания кокетки заутюженным краем обтачки кокетки и пришить вручную потайными стежками.

Обтачка кокетки С

15. *Продублировать клеевым прокладочным материалом** обтачки кокеток перед и спинки. Стачать плечевые срезы деталей обтачки кокетки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по нижнему срезу обтачки кокетки платья; подрезать припуск до ширины 6 мм. *Обтачать** срезы горловины платья, прокладывая строчку по намеченным линиям. Проложить вторую строчку по первой во внутренних углах. Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба и во внутренних углах, не разрезая строчку.

16. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Сметать срезы проймы верха изделия и обтачки. Изнутри перекрывать шов притачивания кокетки заутюженным краем обтачки кокетки и пришить вручную потайными стежками.

Обтачка кокетки D

17. *Продублировать клеевым прокладочным материалом** обтачки кокеток перед и спинки. Стачать плечевые срезы деталей обтачки кокетки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по нижнему срезу обтачки кокетки платья; подрезать припуск до ширины 6 мм. *Обтачать** срезы горловины платья, прокладывая строчку по намеченным линиям. Проложить вторую строчку по первой во внутренних углах. Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва во внутренних углах, не разрезая строчку.

18. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Сметать срезы проймы верха изделия и обтачки. Изнутри перекрывать шов притачивания кокетки заутюженным краем обтачки кокетки и пришить вручную потайными стежками.

Отделка тесьмой

19. С лицевой стороны настрочить двумя строчками тесьму на перед и спинку вдоль шва притачивания кокеток.


20. Отрезать кусок тесьмы длиной 23 см для банта. Перегнуть тесьму пополам, чтобы определить середину, и отметить линию сгиба булавкой. Наложить концы тесьмы длиной 1,3 см один на другой и проложить ручные стежки по линии середины банта.

21. Отрезать кусок тесьмы длиной 6,3 см. Обогнуть бант тесьмой по центру, при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на внутренней стороне банта, и сшить концы тесьмы, захватывая внутреннюю сторону банта.

Вручную пришить бант на перед по центру поверх настроченной тесьмы.


Отделка кружевной тесьмой

22. С лицевой стороны настрочить ровный край кружевной тесьмы на перед

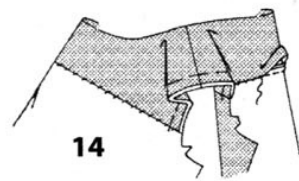


14


15

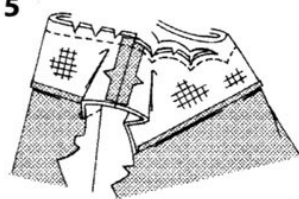


16

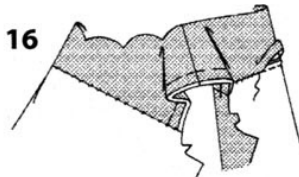


17

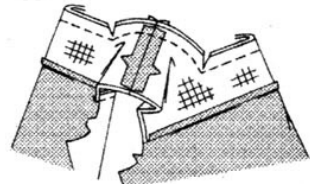


18

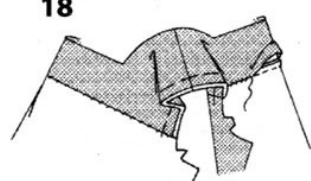


19

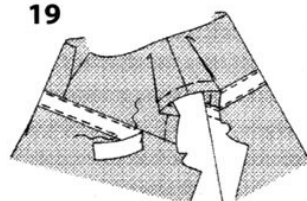


20




21

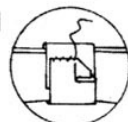


22

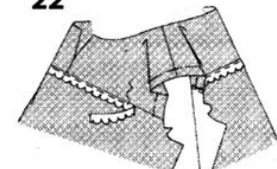

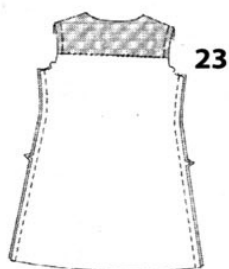

23




24



25




26



27



28

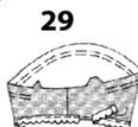


29




30




31

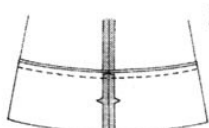


32

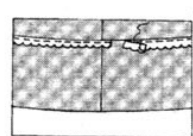


33



34

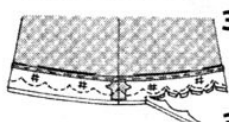

35



36

и спинку вдоль шва притачивания кокетки.

Далее – все варианты платья

23. Стачать перед и спинку по боковым срезам.

Обработка пройм

24. Разутюжить сгибы готовой косой бейки. Заутюжить бейку вдоль посередине.

25. Срезать припуски (6 мм) по срезам пройм платья. Притачать бейку к срезам каждой проймы изделия швом шириной 1 см.

26. Заутюжить бейку на изнаночную сторону. С лицевой стороны настрочить внутренний сгиб бейки.

Длинные рукава

27. Проложить строчки по окату каждого рукава (между выступами) для выполнения посадки*. Стачать срезы рукава. Обработать нижний срез* рукава. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава и пришить вручную потайными подшивочными стежками.

Короткие рукава

28. Проложить строчки по окату каждого рукава (между выступами) для выполнения посадки*. Стачать срезы рукава. Обработать нижний срез рукава швом вподгибку с закрытым срезом*.

29. С лицевой стороны настрочить ровный край кружевной тесьмы на нижний край рукава, при этом один срез тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на шве рукава.

Втачивание рукавов в проймы

30. Втачать рукава в проймы, выполняя посадку по окату, двумя строчками.

Бейка перед и спинки короткого платья

31. Внешний слой бейки: наложить внешний слой бейки перед и спинки на лицевую сторону бейки перед и спинки лицевой стороной вверх, совместить и сметать все срезы.

32. Срезать припуск (1,5 см) по нижнему срезу изделия. Стачать бейки перед и спинки по боковым срезам. Притачать бейку к нижнему срезу платья, совместив линии середины и боковые швы деталей. Заутюжить припуски шва вверх.

33. Отделка кружевной тесьмой: с лицевой стороны настрочить ровный край кружевной тесьмы на бейку вдоль шва притачивания бейки, при этом один сгиб тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на одном боковом шве платья.

Длинное/короткое платье: обработка низа

34. Обработать нижний срез* изделия. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб

Короткое платье с фестонным нижним краем

35. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части обтачки фестонного края платья и стачать их по боковым срезам. Обработать верхний срез* обтачки. Обтачать* нижний срез платья.

36. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Вручную пришить внутренний край обтачки потайными стежками.

Сумка

Внимание! Внешний кружевной слой и все виды отделки не обязательны.

1. Продублировать клеевым прокладочным материалом* сумку, бейку и ручку сумки.

2. Стачать боковые срезы сумки. Разутюжить шов.

3. Чтобы получить основание сумки, перегнуть нижний край сумки, совместив линию сгиба со швом. Стачать углы.

4. Вывернуть сумку.

5. Внешний слой бейки: наложить детали внешнего слоя бейки на лицевую сторону деталей основного слоя бейки лицевой стороной вверх, совместить и сметать все срезы.

6. Стачать детали бейки сумки по боковым срезам.

7. Стачать детали обтачки бейки сумки по боковым срезам.

8. Бейка с ровным краем: обтачать* обтачкой нижний (без выступов) срез бейки сумки. Подрезать припуски шва.

9. Бейка с фестонным краем: обтачать* обтачкой нижний срез бейки сумки, прокладывая строчку по линиям, намеченным на обтачке.

10. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону; приутюжить. Сметать открытые срезы бейки и обтачки бейки.

11. Отделка тесьмой: с лицевой стороны настрочить двумя строчками тесьму на нижний край бейки, при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой в центре бейки.

12. Обработать бант – см. пункты 20 и 21 для платья. Вручную пришить бант на бейку сумки на месте соединения концов тесьмы.

13. Отделка кружевной тесьмой: с лицевой стороны настрочить ровный край кружевной тесьмы на нижний край бейки сумки, при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на одном боковом шве бейки.

14. С лицевой стороны приколоть бейку к верхнему срезу сумки; совместить и сметать верхние срезы.

15. Перегнуть ручку сумки вдоль посередине лицевой стороны внутрь и стачать длинные срезы швом шириной 1 см.


16. Вывернуть ручку; приутюжить. С лицевой стороны приметать концы ручки к верхнему срезу сумки, совместив малые окружности.

17. Обработать подкладку сумки так же, как верх сумки (оставить нестачанным участок в одном боковом шве для вывертывания). Обтачать* подкладкой верхний срез сумки. Подрезать припуски шва.


18. Вывернуть сумку. Вручную сшить подогнутые внутрь края открытого участка в боковом шве подкладки сумки.

19. Расправить подкладку внутри сумки. Изнутри пришить части кнопки на бейку сумки на месте большой окружности.


Сумка

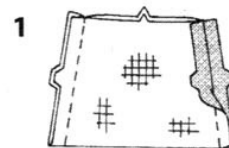

1

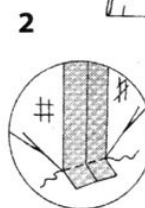


2

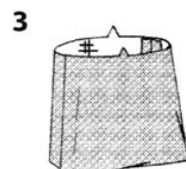


3




4

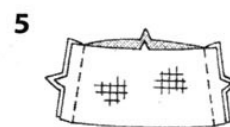


5

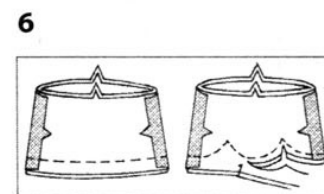


6

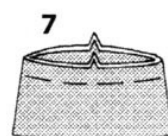


7

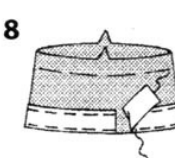

8

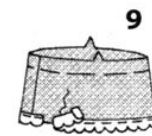

9

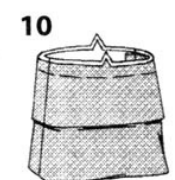


10




11



12

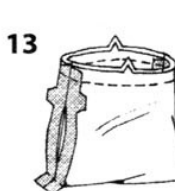

13

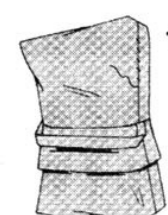

14




15

Simplicity 6309

Платья и пальто для девочек Размеры 3–8*

* см. таблицу размерных признаков на стр. 1

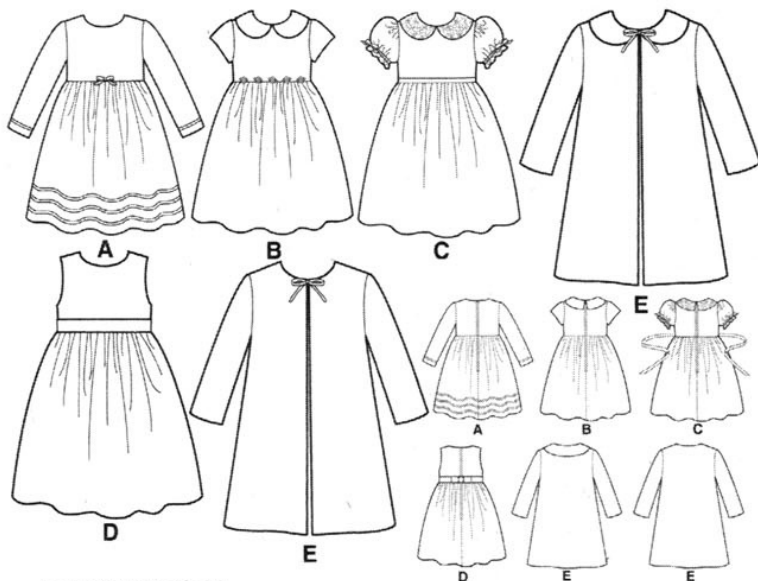

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Модель А

Размер	3	4	5	6	7	8
115 см***	1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м
150 см**	1,20 м	1,20 м	1,40 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м

Модель В

115 см**	1,40 м	1,40 м	1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м
150 см***	1,10 м	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м

Подкладка 0,50 м шириной 115 см* (для лифа и рукавов)

Модель С

115 см**	1,50 м	1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м
150 см***	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м	1,40 м

Модели В, С: контрастный воротник

По 0,30 м материала шириной 115 см*** и подкладки шириной 115 см*

Клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55–64 см

Внимание! Если для пошива воротника используется кружевное полотно, в качестве подкладки воротника следует использовать органзу.

Модель D

115 см***	1,30 м	1,30 м	1,40 м	1,50 м	1,60 м	1,60 м
150 см***	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м

Контрастный пояс 0,30 м шириной 115 см***

Модели А, С, D: подкладка лифа

0,40 м шириной 115 см*


Модель E

115 см**	1,50 м	1,50 м	1,60 м	1,80 м	1,90 м	2,10 м
150 см**	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м	1,50 м	1,70 м

Контрастный воротник (не обязательно) 0,30 м шириной 115 см***

Клеевой прокладочный материал 1,00 м шириной 55–64 см

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

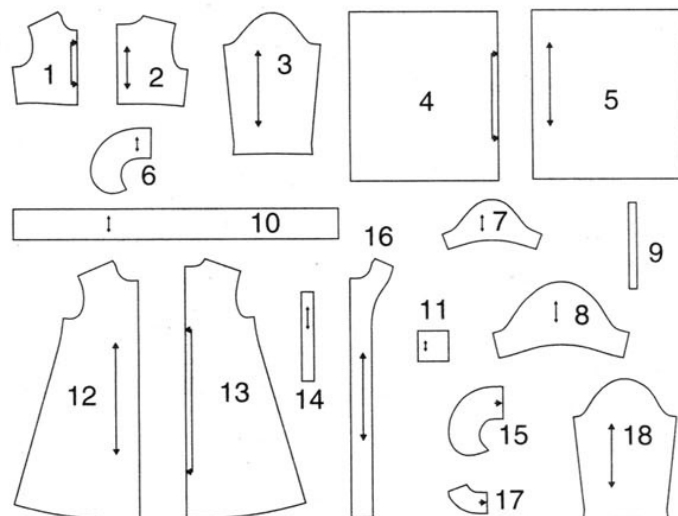

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–3.

РАСКРОЙ:

детали 1–18 на листе 6309

Размер 3
 Размер 4
 Размер 5
 Размер 6
 Размер 7
 Размер 8

18 деталей

- перед лифа – А, В, С, D (BODICE FRONT)
- спинка лифа – А, В, С, D (BODICE BACK)
- рукав – А (SLEEVE)
- переднее полотнище юбки – А, В, С, D (SKIRT FRONT)
- заднее полотнище юбки – А, В, С, D (SKIRT BACK)
- воротник – В, С (COLLAR)
- рукав – В (SLEEVE)
- рукав – С (SLEEVE)
- шаблон для эластичной тесьмы – С (ELASTIC GUIDE)
- пояс – D (BELT)
- петля банта – D (KNOT)
- перед – E (FRONT)
- спинка – E (BACK)
- завязка – E (TIE)
- воротник – E (COLLAR)
- подборт – E (FRONT FACING)
- обтачка горловины спинки – E (BACK FACING)
- рукав – E (SLEEVE)

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смесовые материалы, тонкий деним, пике, сатин, шандунг, тафта, бархат, жаккард; для воротника моделей В, С: кружевное полотно. Внимание! Если для пошива воротника используется кружевное полотно, в качестве подкладки воротника следует использовать органзу. Для модели E: тонкие шерстяные и смесовые материалы. Эти модели не являются одеждой для сна. При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

для всех моделей: нитки, упаковка тесьмы для выполнения подгиба (не обязательно); для моделей А, В, С, D: застежка-молния длиной 35 см, крючок и петля; для модели А: 6,90 м тесьмы шириной 6 мм (для отделки и завязки); для модели В: 5 розочек из тесьмы; для модели С: упаковка косой бейки шириной 1,3 см, упаковка эластичной тесьмы шириной 6 мм, 2,20 м тесьмы шириной 1,5 см (для завязок и пояса); для модели D: 2 кнопки; для модели E: 0,60 м тесьмы шириной 6 мм для завязок (не обязательно).


СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):

МОДЕЛЬ А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5


A(1) 115 см

С ворсом или без ворса

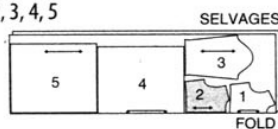

A(2) 150 см

С ворсом или без ворса

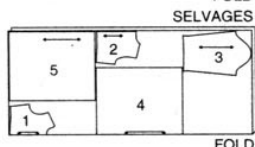

Подкладка лифа

Использовать детали 1, 2


A(3) 115 см. Без ворса



МОДЕЛЬ В


Использовать детали 1, 2, 4, 5, 7

B(1) 115 см С ворсом

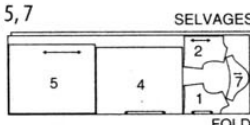

B(2) 150 см

С ворсом или без ворса

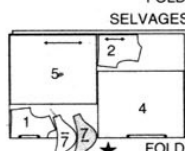

Подкладка лифа и рукавов

Использовать детали 1, 2, 7

B(3) 115 см

Без ворса




МОДЕЛЬ С

Использовать детали 1, 2, 4, 5, 8

Вырезать деталь 9 из эластичной тесьмы


C(1) 115 см

С ворсом

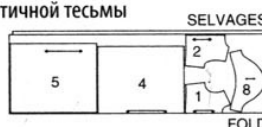

C(2) 150 см

С ворсом или без ворса

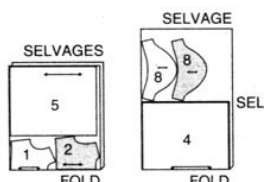

МОДЕЛИ В, С: КОНТРАСТНЫЙ ВОРОТНИК

Использовать деталь 6

B, C(1) 115 см

С ворсом или без ворса



Для выкраивания подкладки использовать эту же схему раскладки

Внимание! Если для пошива воротника используется кружевное полотно, в качестве подкладки воротника следует использовать органзу.

Клеевой прокладочный материал

Использовать деталь 6

B, C(2) 55–64 см




МОДЕЛЬ D

Использовать детали 1, 2, 4, 5


D(1) 115 см

С ворсом или без ворса

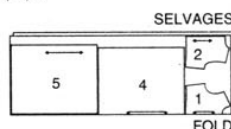

D(2) 150 см

С ворсом или без ворса

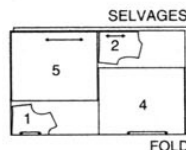


Контрастный пояс

Использовать детали 10, 11

D(3) 115 см

С ворсом или без ворса



МОДЕЛИ С, D: ПОДКЛАДКА ЛИФА

Использовать детали 1, 2

C, D(1) 115 см

Без ворса



МОДЕЛЬ E


Использовать детали 12, 13, 14, 16, 17, 18

Деталь 14 не обязательна

Выкроить деталь 17 один раз


E(1) 115 см

С ворсом

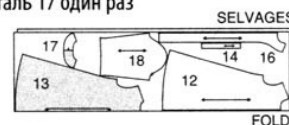

E(2) 150 см

С ворсом

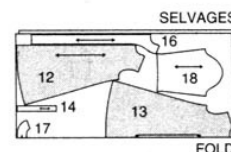


Контрастный воротник (не обязателен)

Использовать деталь 15

E(3) 115 см

С ворсом или без ворса




Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 15, 16, 17

E(4) 55–64 см

Деталь 15 не обязательна



Модели А, В, С, D

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Модели А, В, С, D

1. Проложить *стабилизирующую строчку** по горловине переда и частей спинки лифа.
2. **Модели А, В, С:** стачать плечевые и боковые срезы лифа.

Модели В, С: воротник


3. Продублировать *клеевым прокладочным материалом** подкладку каждой детали воротника. *Обтачать** подкладкой концы и отлет воротника.
4. Вывернуть. Сметать открытые срезы воротника и подкладки. Сшить детали воротника между собой вручную со стороны подкладки на месте больших окружностей.
5. С лицевой стороны вметать воротник в горловину, совместив линии середины деталей, при этом малые окружности на воротнике располагаются на плечевых швах изделия.


Модели А, В, С: подкладка

6. Стачать плечевые и боковые срезы деталей подкладки лифа. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по нижнему срезу подкладки лифа и подрезать его до 6 мм. *Обтачать** подкладкой срез горловины лифа.
7. Вывернуть лиф. Сметать срезы проймы лифа и подкладки лифа.

Модель А: рукава

8. Проложить строчки по окату каждого рукава (между выступами) для *выполнения посадки**. Стачать продольные срезы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов *швом вподгибку с закрытым срезом**.
9. Настрочить двумя строчками тесьму на нижний край рукава.
10. Вывернуть рукав на лицевую сторону, а лиф — на изнаночную сторону. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вколоть рукав в пройму,

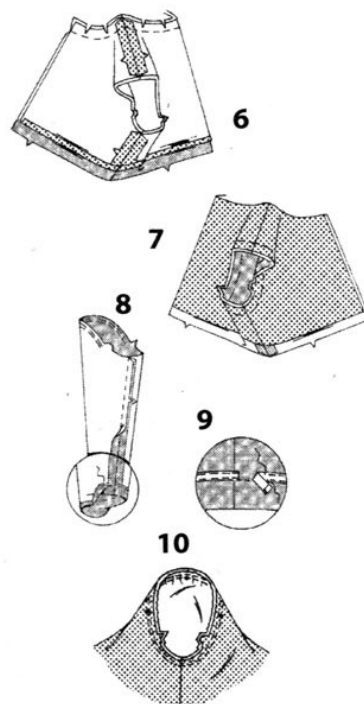

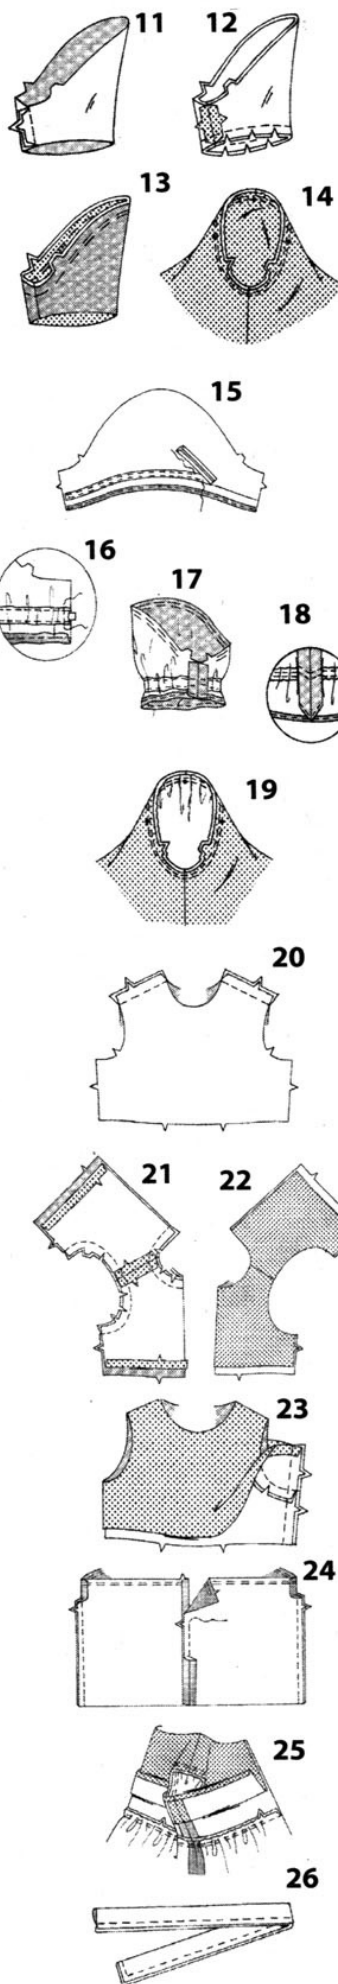

при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом лифа, шов рукава — с боковым швом лифа; совместить остальные малые окружности. Стянуть окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму двойной строчкой. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.

Модель В: рукава

11. Стачать продольные срезы рукавов.
12. Стачать срезы подкладки рукавов. *Обтачать** подкладкой нижний срез рукавов.
13. Вывернуть рукав на лицевую сторону; приутюжить. Сметать открытые срезы рукава и подкладки рукава. Проложить строчки по окату рукава (между выступами) для *выполнения посадки**.

14. Втачать рукава двойной строчкой в проймы, выполняя *посадку** по окату.

Модель С: рукава

15. Обработать нижний срез рукавов *швом вподгибку с закрытым срезом**. С изнаночной стороны настрочить бейку на рукава по разметке, образуя кулиску.

16. Для рукавов отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Проложить вертикальные строчки по концам кулиски (концы эластичной тесьмы попадают под строчку).

17. Проложить строчки по окату рукава (между выступами) для *присборивания**. Стачать продольные срезы рукавов.

18. Подогнуть внутрь по диагонали нижние углы припусков шва рукавов и застрочить.

19. Втачать рукава двойной строчкой в проймы, *присбаривая** рукава по окату.

Модель D: лиф и подкладка лифа

20. Стачать лиф по плечевым срезам.

21. Стачать детали подкладки лифа по плечевым срезам. Заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по нижним срезам подкладки переда и спинки лифа. Подрезать эти припуски до 6 мм. *Обтачать** подкладкой срезы горловины и пройм лифа.

22. Чтобы вывернуть лиф, протянуть части спинки лифа через область плечей.

23. Отогнуть подкладку лифа вверх на участках боковых срезов. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнив швы, одной строчкой стачать боковые срезы лифа и подкладки лифа. Снова отогнуть подкладку лифа на изнаночную сторону лифа; приутюжить. Сметать открытые срезы лифа и подкладки лифа.

Далее — все модели

24. Стачать части заднего полотнища юбки по средним срезам от нижнего среза до выступа. Стачать переднее и заднее полотнища юбки по боковым срезам.

Проложить строчки по верхнему краю юбки на участке между выступами, расположенными ближе всего к средним срезам заднего полотнища юбки, для *присборивания**.

25. Отогнуть вверх подкладку лифа. Приколоть юбку к нижнему срезу лифа, совместив линии середины и боковые швы деталей. *Присборить** верхний край юбки. Приметать и притачать юбку к нижнему срезу лифа.

Модель D: пояс

26. Перегнуть каждую деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и

стачать продольные срезы и срезы одного конца пояса швом шириной 1 см.

27. Вывернуть деталь пояса. С лицевой стороны приметать срез пояса к спинке лифа.

Далее — все модели

28. Отогнуть вверх подкладку спинки лифа. Заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по срезам застежки платья. Подложить закрытую застежку-молнию под края застежки так, чтобы нижний конец звеньев застежки-молнии располагался у нижнего края застежки; приметать. Настрочить застежку-молнию швом шириной 6 мм. Срезать верхние концы лент застежки-молнии вровень с краем горловины спинки лифа.

29. Отогнуть подкладку лифа на изнаночную сторону; приутюжить. Вручную пришить подогнутые внутрь края подкладки спинки лифа к лентам застежки-молнии потайными стежками.

Изнутри перекрывать шов притачивания юбки заутюженным внутрь нижним краем подкладки лифа и пришить вручную потайными стежками.

На завершающем этапе обработки изделия пришить крючок и петлю к частям спинки лифа сверху застежки.

30. *Обработать* нижний срез* изделия. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия и подшить вручную потайными стежками.

31. **Модель А: отделка тесьмой:** с лицевой стороны настрочить двумя строчками тесьму на юбку на расстоянии 2,5 см от нижнего края, при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на одном боковом шве изделия. Аналогично настрочить на юбку еще 2 ряда тесьмы с интервалом 2,5 см.

Отрезать кусок тесьмы длиной 30,5 см, завязать на бант и пришить к нижнему краю переда лифа.

Модель В: розочки: пришить 5 розочек на нижний край лифа.

32. **Модель С:** отрезать кусок тесьмы длиной 61 см для рукавов. Разрезать тесьму пополам. Завязать каждый кусок тесьмы на бант и пришить вручную на кулиску вдоль нижнего края каждого рукава.


33. Наложить тесьму на лиф вдоль шва притачивания юбки так, чтобы концы тесьмы одинаковой длины выступали за боковые швы лифа. Настрочить тесьму, прокладывая вертикальную строчку по каждому боковому шву лифа. Завязать тесьму на бант сзади.

34. **Модель D: завершение обработки пояса:** приколоть пояс к лифу вдоль шва притачивания юбки. Вручную пришить несколькими стежками верхний и нижний края пояса на боковые швы изделия.

35. Для получения банта отогнуть обработанный конец пояса до линии середины; приутюжить. Снова перегнуть конец пояса так, чтобы линия середины совпала с линией сгиба; приутюжить и сколоть.


36. Перегнуть петлю для банта вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные (с выступом) срезы швом шириной 1 см.

37. Вывернуть петлю, расположить шов посередине одной (внутренней) стороны

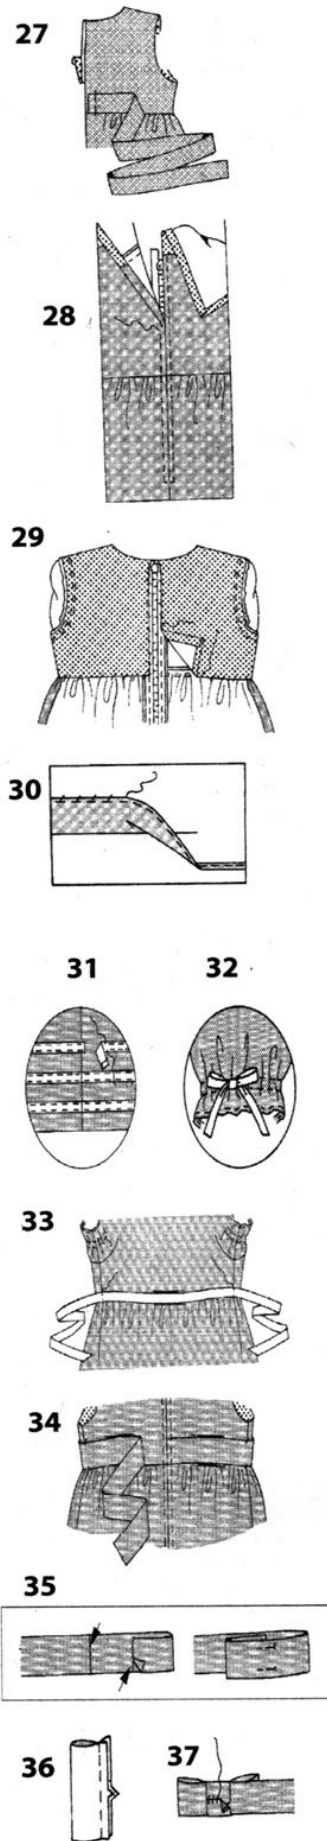

ВАЖНО!



ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».



38

Модель Е

1



петли; приутюжить. Обогнуть бант петлей по центру, при этом один конец петли (подогнутый внутрь) перекрывает другой с внутренней стороны банта. Вручную сшить концы петлей, захватывая внутренний слой банта.

38. Пришить части кнопок на бант и правую часть переда лифа.

Модель Е

Внимание! Воротник не обязателен. Завязки могут быть выполнены из основного материала или из тесьмы.

1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине частей переда и спинки.

2. Перегнуть каждую завязку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать все срезы, кроме срезов на одном конце завязки, швом шириной 1 см.

3. Вывернуть завязку; приутюжить. С лицевой стороны приколоть и приметать завязку к каждой части переда так, чтобы гиб завязки располагался на малой окружности.

4. **Завязки из тесьмы:** отрезать 2 куска тесьмы длиной, равной длине лекала для завязки. С лицевой стороны приколоть и приметать тесьму к каждой части переда на месте малой окружности.

5. Стачать плечевые и боковые срезы изделия.

6. Продублировать клеевым прокладочным материалом* воротник. Обтачать* концы и отлет воротника.

7. Вывернуть воротник. С лицевой стороны вметать воротник в горловину, совместив линии середины воротника и спинки, при этом малые окружности на воротнике располагаются на плечевых швах изделия.

8. Проложить строчки по окату каждого рукава (между выступами) для выполне-

ния посадки*. Стачать продольные срезы рукава. Обработать нижний срез* рукавов. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава и подшить вручную потайными стежками.

9. Втачать рукава двойной строчкой в проймы, выполняя посадку* по окату.






10. Продублировать клеевым прокладочным материалом* подборта и обтачку горловины спинки. Стачать подборта и обтачку горловины спинки по плечевым срезам; швы разутюжить. Обработать внутренние срезы* подбортов и нижний срез обтачки горловины спинки.

11. Обработать обтачным швом* срезы бортов и горловины изделия.

12. Настрочить припуски обтачного шва*. Зафиксировать подборта и обтачку одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.

13. Отогнуть подборта на лицевую сторону изделия. Обтачать* подбортами нижние углы бортов (прокладывая строчку по линии низа в готовом виде). Подрезать припуски вдоль нижних углов бортов до 6 мм: подборт — по всей длине среза, части переда — не доходя 1,5 см до внутренних краев подбортов.



14. Отогнуть подборта на изнаночную сторону, приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия. Обработать открытый срез* припуска. ИЛИ настрочить один край тесьмы для выполнения подгиба на открытый срез припуска подгиба низа. Подшить припуск на подгиб низа изделия (ИЛИ тесьму) вручную потайными стежками.

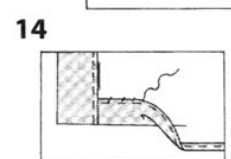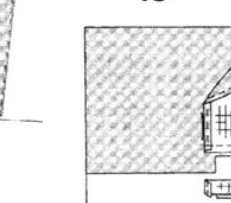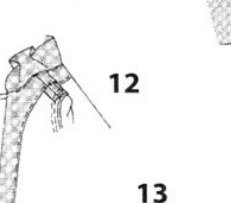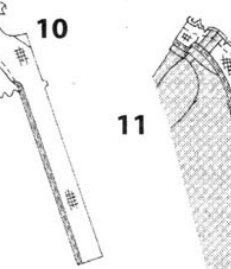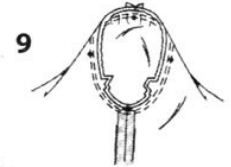

Simplicity 6636

Комбинезон, брюки, жакеты и одеяло для маленьких детей Размеры XS-L*

* см. таблицу размерных признаков на стр. 1

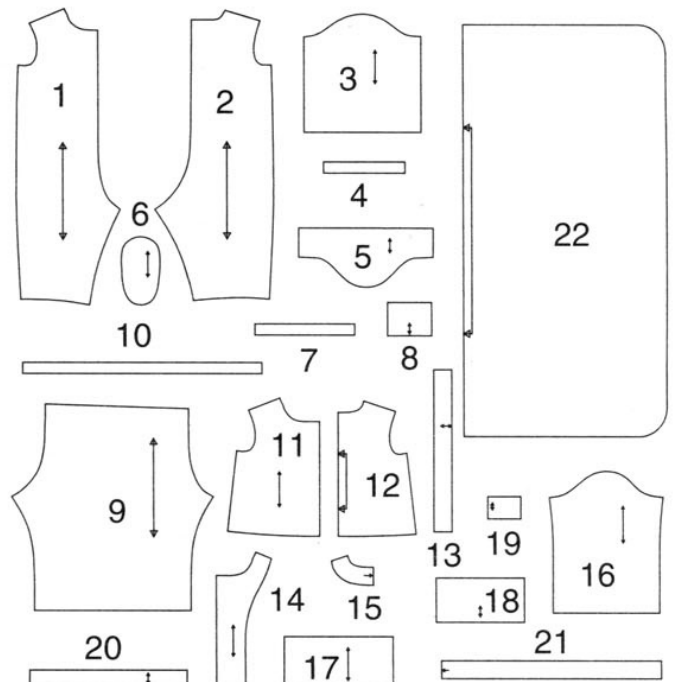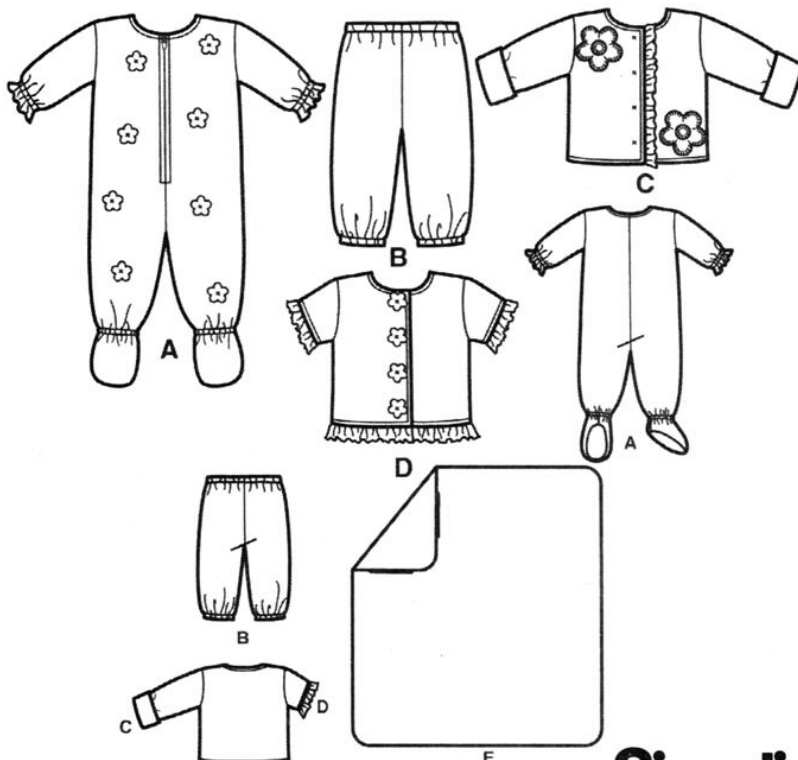

Simplicity

www.simplicity.com

РАСХОД МАТЕРИАЛА:

Модель А (использовать только эластичные материалы)

Размер	XS	S	M	L
150 см**	0,70 м	0,80 м	0,80 м	0,90 м

10 x 15 см флиса (для аппликации)

Модель В (использовать только эластичные материалы)

150 см***	0,50 м	0,60 м	0,60 м	0,70 м
-----------	--------	--------	--------	--------

Модель С (использовать только эластичные материалы)

150 см***	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,70 м
-----------	--------	--------	--------	--------

Материал контрастного цвета 0,30 м шириной 150 см**

10 x 20,5 см флиса (для аппликации цветка)

7,5 x 7,5 см флиса (для аппликации сердцевинки цветка)

Модель D (использовать только эластичные материалы)

150 см***	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м
-----------	--------	--------	--------	--------

Материал контрастного цвета 0,20 м шириной 150 см**

10 x 10 см флиса (для аппликации сердцевинки цветка)

Модели С, D

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,20 м шириной 55–64 см

Модель Е (использовать только эластичные материалы)

по 1,10 м эластичного материала двух разных цветов шириной 150 см**

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: только эластичные материалы: хлопчатобумажные трикотажные материалы, джерси, тонкие трикотажные материалы, легкие плотные эластичные материалы, велюр, флис. Все аппликации: флис. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.


СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):

Внимание! Для пошива моделей А, В, С, D использовать только эластичные материалы.

МОДЕЛЬ А

Использовать детали 1, 2, 3, 5, 6
Вырезать детали 4 и 7 из эластичной тесьмы
Вырезать деталь 8 из флиса


A(1) 150 см
С ворсом

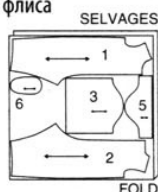

МОДЕЛЬ В

Использовать деталь 9


B(1) 150 см
С ворсом

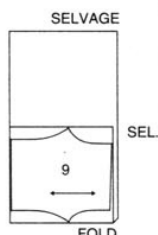

МОДЕЛЬ С


Использовать детали 11, 12, 14, 15, 16
Вырезать детали 18 и 19 из флиса

C(1) 150 см
С ворсом

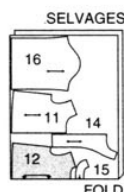

Материал контрастного цвета
Использовать детали 13, 17


C(2) 150 см
С ворсом



МОДЕЛЬ D


Использовать детали 11, 12, 14, 15, 16
Вырезать деталь 8 из флиса

D(1) 150 см
С ворсом

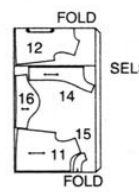

Материал контрастного цвета (для оборок)
Использовать детали 20, 21


D(2) 150 см
С ворсом



МОДЕЛИ С, D: КЛЕЕВОЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Использовать детали 14, 15


C, D(1) 55–64 см



МОДЕЛЬ Е

Использовать деталь 22

E(1) 150 см
С ворсом

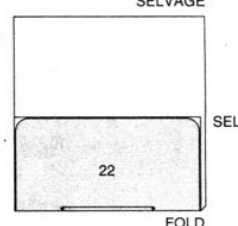

Контрастный материал: использовать эту же схему раскладки.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–3.

РАСКРОЙ:

детали 1–22 на листе 6636

Размер XS

Размер S

Размер M

Размер L

22 детали

1 – перед – А (FRONT)

2 – спинка – А (BACK)

3 – рукав – А (SLEEVE)

4 – шаблон для эластичной тесьмы рукава – А (SLEEVE ELASTIC GUIDE)

5 – пинетка – А (BOOTIE)

6 – подошва пинетки – А (SOLE)

7 – шаблон для эластичной тесьмы низа изделия – А, В (LEG ELASTIC GUIDE)

8 – аппликация – А, D (APPLIQUE)

9 – передняя и задняя половинки брюк – В (PANTS FRONT AND BACK)

10 – шаблон для эластичной тесьмы на талии – В (WAIST ELASTIC GUIDE)

11 – перед – С, D (FRONT)

12 – спинка – С, D (BACK)

13 – оборка переда – С (FRONT RUFFLE)

14 – подборт – С, D (FRONT FACING)

15 – обтачка горловины спинки – С, D (BACK FACING)

16 – рукав – С, D (SLEEVE)

17 – обтачка рукава – С (SLEEVE FACING)

18 – аппликация цветка – С (FLOWER APPLIQUE)

19 – аппликация сердцевинки цветка – С (FLOWER CENTER APPLIQUE)

20 – оборка рукава – D (SLEEVE RUFFLE)

21 – оборка низа изделия – D (LOWER RUFFLE)

22 – одеяло – Е (BLANKET)

Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для моделей А, С, D: нитки для вышивания, упаковка тесьмы для швов; для модели А: застежка-молния длиной 35 см, упаковка косой бейки шириной 1,3 см, упаковка эластичной тесьмы шириной 6 мм; для модели В: 1,20 м эластичной тесьмы шириной 1,3 см; для моделей С, D: 4 кнопки.



Модель А

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Модель А

1. Стачать части переда и спинки по шаговым срезам.
2. Сколоть и стачать части переда и спинки по средним срезам, совместив выступы и шаговые швы, оставив нестачанным участок выше одинарного выступа. Подрезать припуски шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхнем участке среднего шва припуски шва разутюживаются.
3. Стачать перед и спинку по плечевым срезам, подкладывая под строчку специальную тесьму (для предохранения от растяжения).
4. Заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по срезам застежки переда. Подложить закрытую застежку-молнию под края застежки так, чтобы нижний конец звеньев застежки-молнии располагался у нижнего края застежки; приметать. Настрочить застежку-молнию швом шириной 6 мм.
5. Обработать нижний срез каждого рукава *вподгибку с закрытым срезом**. С изнаночной стороны настрочить бейку на рукав по разметке, образуя кулиску.
6. Для каждого рукава отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы рукава. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Проложить вертикальные строчки по концам кулиски (концы эластичной тесьмы попадают под строчку).
7. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, втачать рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Проложить строчку по припускам шва на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.
8. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно.
9. Подогнуть внутрь по диагонали нижние уголки припусков шва рукава и застрочить.
10. Разутюжить один сгиб готовой косой бейки.
11. Притачать бейку к срезам горловины изделия, при этом сгиб бейки располагается на расстоянии 1 см от среза горловины, а концы бейки выступают на 1,5 см за края застежки. Срезать припуски шва послойно.
12. Заутюжить бейку вверх, припуски шва – на бейку. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, предварительно подогнув внутрь концы бейки. С изнаночной стороны настрочить внутренний сгиб бейки.
13. Проложить строчки по нижнему срезу каждой пинетки (между выступами) для *выполнения посадки**. Стачать задние средние срезы пинеток.
14. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть подошву к нижнему срезу пинетки, совместив большие и

- малые окружности. Стянуть строчками нижний край пинетки. Приметать и притачать подошву к нижнему срезу пинетки. Подрезать припуски шва.
15. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать пинетки к нижнему срезу каждой половины изделия, совместив большие и малые окружности.
16. Подрезать припуски шва притачивания пинетки только со стороны переда и спинки до ширины 6 мм.
17. Заутюжить вверх припуски шва притачивания пинетки. Сквозной строчкой настрочить припуски шва, прокладывая строчку на расстоянии 6 мм от среза, образуя кулиску (оставить открытый участок для вдевания эластичной тесьмы).
18. Для каждой половины изделия отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы низа изделия. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски. **Полезный совет:** чтобы эластичная тесьма не перекручивалась, проложить сквозную строчку по каждому шву изделия на участке кулиски.
19. Вырезать аппликации из флиса по сплошным линиям. С лицевой стороны приколоть аппликации на перед изделия, как показано на эскизе модели или произвольно. Нитками для вышивания пришить аппликации на перед стежками, перекрещивающимися в центре цветка. Надежно закрепить нитку с изнаночной стороны.

15

16

17

18

19

Модель В

Модель В

1. Стачать шаговые срезы брюк.
2. Вложить одну половину брюк в другую, совместив лицевые стороны деталей.
3. Стачать двойной строчкой средние срезы брюк, совмещая шаговые швы и выступы. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см.
4. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой паутинки или закрепить их строчкой временного назначения. (Строчки временного назначения удалить после обработки кулиски.)
5. Заутюжить на изнаночную сторону верхний край изделия шириной 2,5 см. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску; оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.
6. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы талии. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину

1


2

3








4

5

6

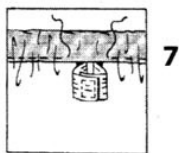

Модели С, D

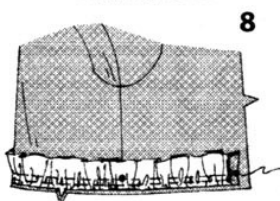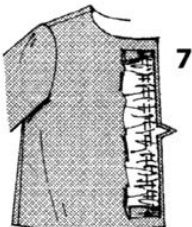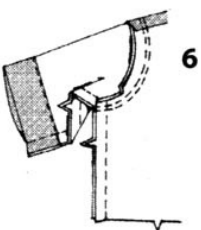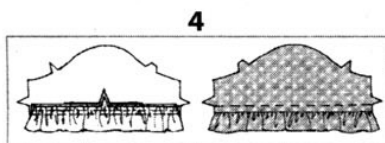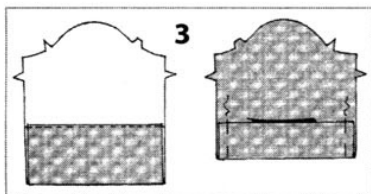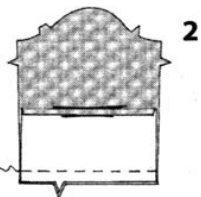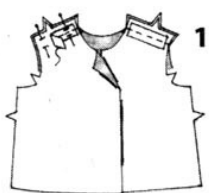

эластичной тесьмы.

7. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски.

Полезный совет: чтобы эластичная тесьма не перекручивалась, проложить сквозную строчку по каждому шву изделия на участке кулиски.

Обработать кулиски внизу изделия так же, как кулиску на талии.

Модели С, D

1. Стачать части переда и спинку по плечевым срезам, подкладывая под строчку специальную тесьму (для предохранения от растяжения).

2. **Модель С:** заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по одному длинному срезу оттачки рукава; подрезать этот припуск до ширины 6 мм. **Обтачать*** оттачку нижний срез каждого рукава.

3. Отогнуть оттачку на изнаночную сторону. Настрочить внутренний сгиб оттачки. Отогнуть на лицевую сторону нижний край рукава по намеченной линии сгиба и наметать срезы отворота.

4. **Модель D:** проложить строчки по срезу с выступом оборки каждого рукава для **присборивания***. Приколоть оборку рукава к нижнему срезу рукава, совместив выступы. **Присборить*** срез оборки рукава. Притачать оборку к нижнему срезу рукава. Заутюжить припуски шва на рукав. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по рукаву на расстоянии 6 мм от строчки притачивания оборки.

Далее – модели С, D

5. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, вколоть и втачать рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Проложить строчку по припускам шва на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.

6. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно.

7. **Модель С:** заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по концам оборки переда (можно подшить вручную или застрочить на машине). Проложить строчки по срезу с выступом оборки переда для **присборивания***. Приколоть оборку переда к срезу борта правой части переда, совместив большие окружности. **Присборить*** срез оборки переда. Приметать оборку к срезу борта правой части переда.

8. **Модель D:** заутюжить на изнаночную сторону припуски (1,5 см) по концам оборки низа изделия (можно подшить вручную или застрочить на машине). Проложить строчки по срезу с выступами оборки низа изделия для **присборивания***. Приколоть оборку низа изделия

к нижнему срезу изделия, совместив линии середины деталей и большие окружности, при этом малые окружности на оборке располагаются на боковых швах изделия. **Присборить*** срез оборки низа. Приметать и притачать оборку к нижнему срезу изделия.

Далее – модели С, D

9. **Продублировать** клеевым прокладочным материалом* подборт и оттачку горловины спинки. Стачать подборт и оттачку горловины спинки по плечевым срезам; швы разутюжить. **Обтачать*** нижние срезы частей переда (прокладывая строчку точно на расстоянии 1,5 см от нижнего среза подборта), срезы бортов частей переда и срезы горловины.

10. **Модель С:** отогнуть подборт и оттачку горловины спинки на изнаночную сторону изделия; приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия. Обработать нижний срез изделия **швом вподгибку с закрытым срезом*** (следует закончить строчку на расстоянии 6 мм от бортов изделия). Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от бортов и горловины изделия.

Пришить кнопки на части переда на месте малых окружностей, при этом стежки перекрещиваются с лицевой стороны правой части переда.

11. Вырезать из флиса аппликации цветов и сердцевин цветов по сплошным линиям. С лицевой стороны приколоть аппликации цветов на части переда как показано на эскизе модели или произвольно. Приколоть аппликации сердцевин цветов на аппликации цветов по пунктирным линиям. Нитками для вышивания пришить аппликации сердцевин цветка на аппликации цветов петельным швом. Так же пришить аппликации цветов на изделие.

12. **Модель D:** заутюжить подборт и оттачку горловины спинки на изнаночную сторону изделия, оборку низа – вниз, припуски шва притачивания оборки низа – вверх. Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от бортов, горловины и нижнего края изделия.



Пришить кнопки на части переда на месте малых окружностей.

Вырезать и пришить аппликации (см. модель А) на правую часть переда на месте кнопок.



Модель Е

1. Сложить детали изделия лицевыми сторонами внутрь и **обтачать срезы***, оставив открытым участок для последующего вывертывания. Срезать припуски шва послойно.

2. Вывернуть изделие; приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуски открытого участка. Проложить отделочную строчку по краям изделия, застрачивая открытый участок.

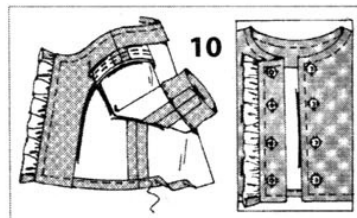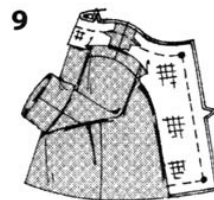

11

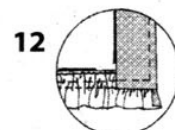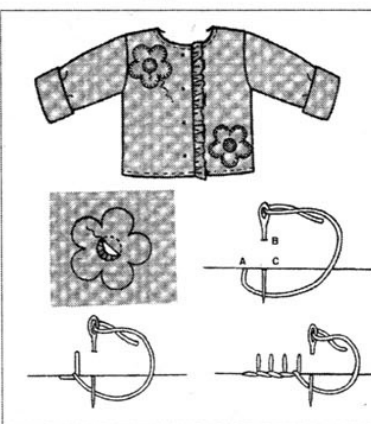

Модель Е

