

# ШИТЬЕ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 7/2018

**В БЕЛОМ  
ЦВЕТЕ**

С кружевными  
вставками  
и воланами

**КОМБИНИРУЕМ  
ФАКТУРЫ**

Хлопковое  
джерси + замша

**КУПАЛЬНИКИ  
БИКИНИ**

Из эластичной  
лайкры

**ПЛЯЖНЫЕ  
ПЛАТЬЯ**


Легкие и  
длинные

**13 МОДЕЛЕЙ  
НА КРУПНУЮ  
ФИГУРУ**

Топы, юбки и  
брюки



12+



WWW.MODANEWS.RU

в июльском номере журнала 40 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров



# Парад моделей







**Светлана Костенко**  
главный редактор  
журналов по шитью

Дорогие читатели! Что нужно иметь в гардеробе, чтобы провести яркое лето? Конечно, купальники! Чем больше – тем лучше. В этом номере две модели бикини 23 и 25 из эластичной лайкры. Вы можете комбинировать верх и низ между собой, и у вас получится сразу несколько комплектов. Поверх купальников рекомендуем надеть легкие длинные платья (модели 22 и 27), они дадут ощущение прохлады и позволят сохранить элегантность даже на пляже.

Если вы проводите лето в городе, отдайте предпочтение белому цвету. Когда еще носить белое в нашем климате, как не летом?! Коллекция моделей 12–16 выполнена из тонких хлопковых тканей и дополнена кружевом, вышивкой, тесьмой, аппликациями. Романтичный образ создаст соответствующее настроение.

В номере большая коллекция моделей на крупную фигуру – 13 изделий представлены на стр. 17–23. Это платья разных фасонов: укороченные 28 и 34, длинное с широкой летящей юбкой (модель 32). Особый интерес представляет жилет 40 из льняного полотна на крепдешиновой подкладке. Застежка на кнопки делает модель особенно комфортной. А яркая расцветка позволяет отвлечь внимание от несовершенств фигуры.



## СОДЕРЖАНИЕ

### АКТУАЛЬНЫЕ ПРИНТЫ

Цветы, полосы и геометрия ..... 2

### В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

5 моделей с кружевными вставками ..... 7

### НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Легкие блузки, брюки и бермуды ..... 10

### ПЛЯЖНАЯ МОДА

Два отдельных купальника и легкие туники .. 13

### НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ!

Комплекты на крупную фигуру ..... 17

### БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Модели для жарких дней в городе..... 21



АКТУАЛЬНЫЕ  
ПРИНТЫ

# СВЕЖИЕ И ЯРКИЕ

Цвета, полосы  
и геометрические рисунки  
на блузках, топах  
и кардиганах. Шорты  
и брюки дополняют  
гардероб. Жакет из светлой  
искусственной замши  
для прохладного вечера  
и жилет с бахромой  
завершают образ.



## 1 БЛУЗКА

Размеры 42-48

Блузка из  
хлопкового полотна  
в вертикальную  
полоску, с глубоким  
вырезом горловины,  
собранным  
с помощью  
эластичной тесьмы.



## 2 ШОРТЫ

Размеры 42-48

Шорты  
из однотонного  
хлопкового поплина.  
Пояс из трикотажа  
в резинку в тон  
основного материала  
и с завязками.





Топ  
с застежкой  
на спине



**3 Топ**

**Размеры 40-46**

■ ■  
Топ из вискозы.  
С вытачками  
спереди. Застежка  
на петлю  
и перламутровую  
пуговицу по средней  
линии спинки.







#### 4 ЖАКЕТ

Размеры 40-46



Распашной жакет выполнен из легкой эластичной искусственной замши. Приталенный силуэт. С карманами в швах на частях перед.

Распашной  
жакет  
из легкой  
замши



#### 6 БЛУЗКА

Размеры 40-46



Блузка из вискозы с цветочным рисунком. Спереди вытачки и завязки с кисточками, украшенные бусинами. Застежка на петли и пуговицы.



#### 5 БРЮКИ

Размеры 40-46



Брюки из эластичного хлопкового габардина. Шлевки, паты и обтачки карманов отделаны контрастной хлопковой саржевой тесьмой.





### 7 ЖИЛЕТ

Размеры 38-44

Жилет из эластичного джерси и кружевного трикотажного полотна. Нижний срез частей переда обработан эластичной бахромой.



### 8 ЮБКА

Размеры 38-44

Юбка из эластичной искусственной замши. Потайная застежка-молния и металлический крючок расположены в левом боковом шве.

## магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамках

РЕКЛАМА

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6

Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30

тел.: (499) 144-2804 [www.tkaniminskaya6.ru](http://www.tkaniminskaya6.ru)

РЕКЛАМА

« — не ходи  
туда,  
там тебя  
ждут  
лучшие ткани



— ну как же  
туда  
не ходить?  
они же  
ждут!»

КУПОН

ОБМЕНЯЙТЕ КУПОН  
НА КЛУБНУЮ  
СКИДЧУЮ КАРТУ

### Ткани из Италии

м. Краснопресненская  
ул. Дружинниковская, д.13

тел.: +7 (495) 778-77-01

тел.: +7 (495) 972-97-39

[www.primaverarus.ru](http://www.primaverarus.ru)

\*Акция бессрочна. Подробности по тел. 8 (495) 972-9739 и 8 (495) 778-7701



PRIMAVERA

### 9 БЛУЗКА

Размеры 38-44

Блузка из эластичного смесового хлопкового джерси с цветочным рисунком и надписью золотой краской спереди.







## 10 КАРДИГАН

Размеры 40-46



Кардиган из вискозной жатки. С вышивкой нитками трех контрастных оттенков. Спереди по линии горловины завязки из шнура с кистями.

## 11 БРЮКИ

Размеры 40-46



Брюки из эластичного атласа. Сзади прорезные карманы в рамку; спереди – карманы с отрезным бочком. Притачной пояс со шлевками.



Брюки из эластичного атласа



# В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

ЛЕТНЕЕ  
НАСТРОЕНИЕ


Нежная чистота  
белоснежных  
тканей представлена  
в пяти моделях:  
с кружевными  
вставками, воланами,  
защипами, сборками,  
кулисками, кисточками  
и аппликациями.

## 12 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46



Платье из  
хлопкового муслина.  
С защипами на  
спинке, переде  
и рукавах. Понизу  
оборка с кружевной  
тесьмой.

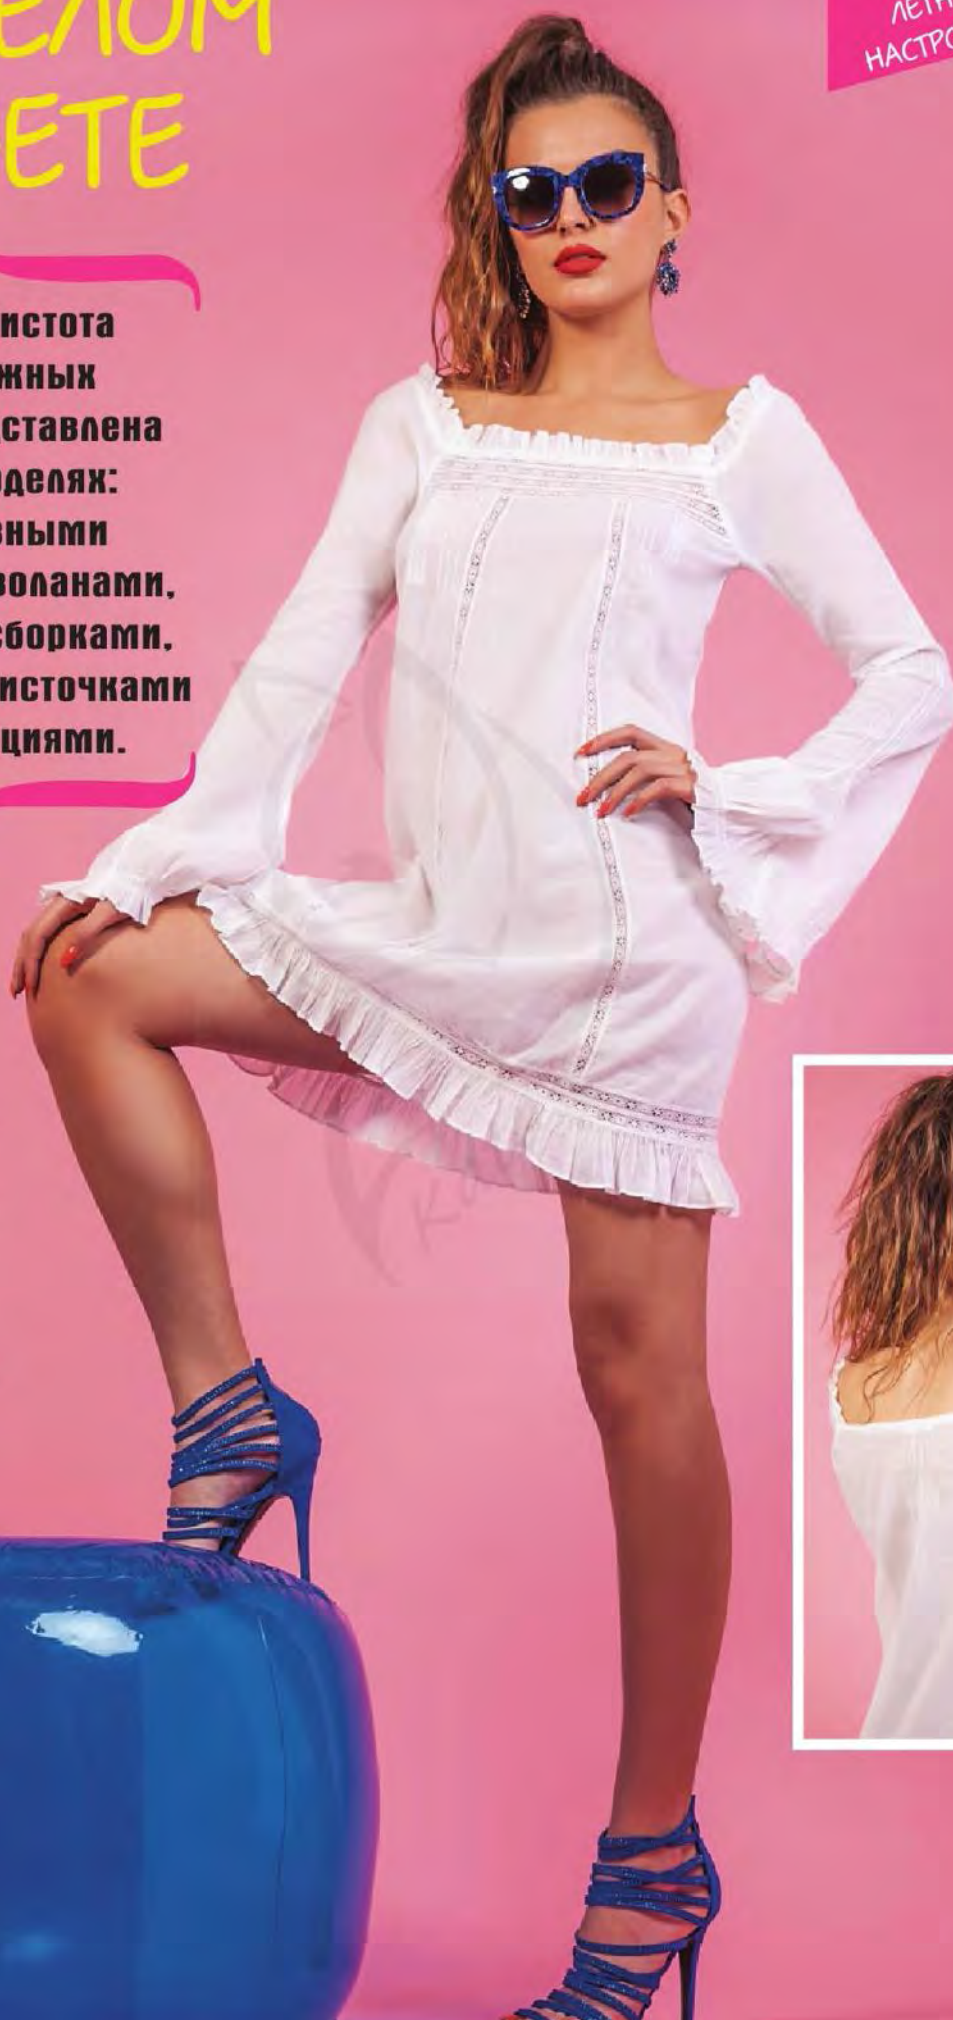




### 13 БЛУЗКА

Размеры 40-46



Блузка с защипами и кружевными вставками по линии талии и на рукавах. Глубокий вырез горловины с кулиской и тесьмой с мережкой.

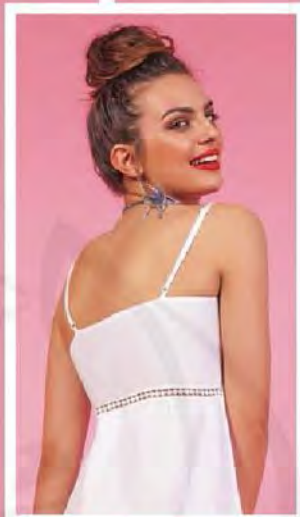

Платье из  
хлопкового  
муслина



### 15 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48



Платье из хлопкового муслина. Между оборками – хлопковая тесьма с мини-помпонами. Регулируемые бретели.



### 14 БРЮКИ

Размеры 40-46



Брюки из индийской жатки. С манжетами по линии низа и эластичным поясом.







### 16 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44



Платье без рукавов. На переде – кокетка с кружевной аппликацией. В кулиску горловины продета хлопковая тесьма.

**Шкатулка**

ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР  
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

**ШКАТУЛКА.РФ**

ИНТЕРНЕТ  
**ГИПЕРМАРКЕТ**

**НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ**

**Шкатулка**

ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР  
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

★ **ШКАТУЛКА7.РФ** ★

ИНТЕРНЕТ  
**ГИПЕРМАРКЕТ**

ООО «Комфорт» 125167 Москва, ул. Планетная д. 29, пом. 1, ком. 1, оф. 2. ОГРН 1167746365423



Блузка  
с вырезами  
на плечах



**17 БЛУЗКА**

Размеры 42-48

■ ■  
Блузка из хлопка,  
с рукавами 3/4  
и вырезами на  
плечах. Воротник  
с отрезной стойкой.  
Центральная  
застежка на петли  
и пуговицы.



**18 БРЮКИ**

Размеры 42-48

■ ■  
Брюки из ткани  
с высоким  
коэффициентом  
драпируемости.  
На передних  
половинках брюк –  
карманы с отрезным  
бочком.



НА КАЖДЫЙ  
ДЕНЬ

# РЕЛАКС В ГОРОДЕ

Здесь представлены  
пять моделей,  
которые помогут  
чувствовать себя  
комфортно жарким  
днем в городе.

## 19 БЛУЗКА

Размеры 40-46



Блузка  
из хлопкового  
полотна. Линия плеч  
и горловины  
отделана широкой  
оборкой  
с кружевной  
хлопковой тесьмой  
с мини-помпонами.



## 20 БЕРМУДЫ

Размеры 40-46



Бермуды из  
эластичного денима.  
Сзади вытачки,  
кокетка и накладные  
карманы; спереди –  
карманы с отрезным  
бочком и маленький  
правый накладной  
карман.





## 21 БЛУЗКА

Размеры 38-44



Блузка из  
хлопкового кружева.  
На подкладке из  
хлопкового муслина.  
С короткими  
рукавами и глубоким  
вырезом горловины  
с эластичной  
тесьмой.





ПЛЯЖНЫЙ  
ОТДЫХ

Платье из  
эластичной  
ВИСКОЗЫ




**22 ПЛАТЬЕ**

Размеры 38-44



Платье из  
эластичной вискозы.  
Низ и верх лифа  
обрамляют  
рубашечные кнопки,  
подчеркивающие  
силуэт. Юбка  
присборена по  
верхнему срезу.

Тунники, купальники  
и легкие длинные  
платья для того,  
чтобы собрать  
идеальный чемодан  
в отпуск.

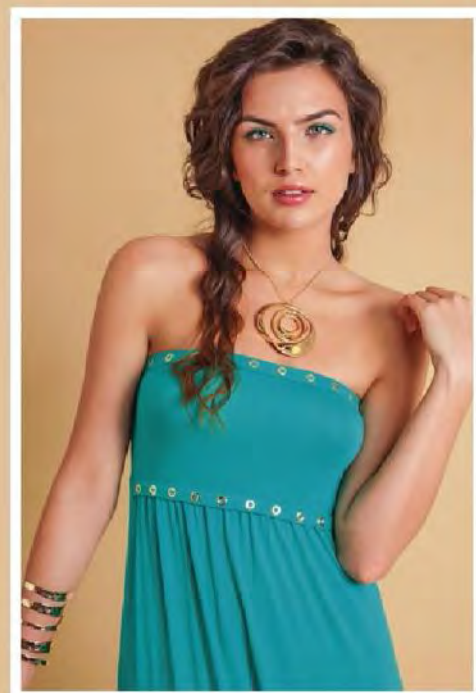

КРАСАВИЦЫ НА МОРЕ



## 24 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

Платье из  
хлопкового поплина,  
с рукавами 3/4  
и широкой  
контрастной  
обтачкой. В боковых  
швах открываются  
разрезы.



В боковых  
швах  
открываются  
разрезы





**25  
РАЗДЕЛЬНЫЙ  
КУПАЛЬНИК**

Размеры 42-48



Купальник из эластичной лайкры. Полужесткие чашки с вкладышами. Вставки из эластичного кружева. Трусы с завязками на бедрах.




**23  
РАЗДЕЛЬНЫЙ  
КУПАЛЬНИК**

Размеры 38-44



Купальник из эластичной лайкры. Бюстгальтер треугольной формы со съемными вставками. Трусы с завязками на бедрах.

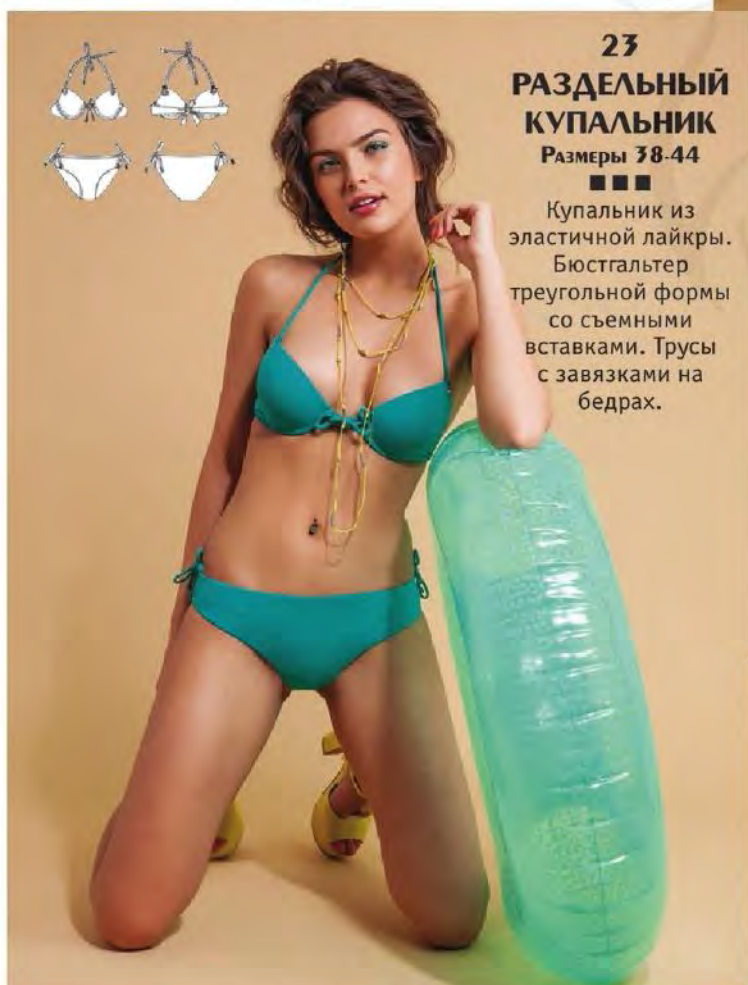

**26 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ**


Размеры 42-48



Короткое платье из хлопкового полотна. Рукава 3/4 и воротник-стойка. Перед украшен аппликацией из хлопкового кружева.



## Платье на тонких бретелях

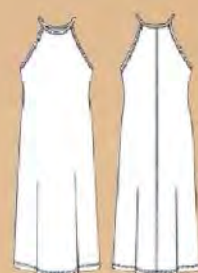


### 27 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

Платье  
из эластичного  
вискозного  
трикотажного  
полотна  
с фантазийным  
рисунком на тонких  
бретелях.





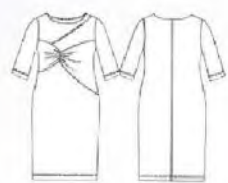

## 28 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52



Платье из трикотажа  
с фантазийным  
рисунком.  
С рукавами 3/4,  
маленьким разрезом  
спереди  
и эластичной  
драпировкой  
в области груди.

БОЛЬШИЕ  
РАЗМЕРЫ

Эти семь  
моделей

демонстрируют  
в очередной раз,  
как женщины  
очаровательных  
форм могут  
быть модными,  
элегантными  
и чувственными.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ  
ЖИЗНЬЮ!





## 29 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

■  
Жакет из кружевного макраме с геометрическим рисунком и фестонами. Горловина и край борта отделаны атласной бейкой.



## 30 БРЮКИ

Размеры 46-52

■■  
Брюки из шелкового шандунга. С вытачками на задних и передних половинках брюк. Внизу боковых швов имеются небольшие разрезы.


Брюки  
из шелкового  
шандунга



## 31 БЛУЗКА

Размеры 46-52

■■  
Блузка из полиэстрового крепдешина. С короткими рукавами, состоящими из двух частей. На передне вытачки. Застежка на спинке.

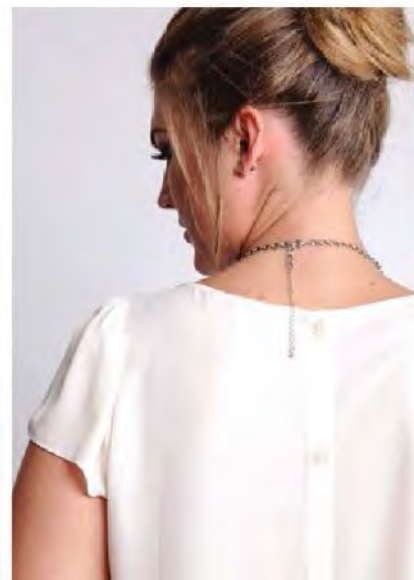



Округлый  
вырез  
горловины  
спереди



### 32 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

Плате из жоржета  
на подкладке из  
эластичного крепа.  
Округлый вырез  
горловины спереди  
и V-образный сзади.







### 33 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

Жакет из черной органзы с полосками из смесового хлопка. Рукава длиной 3/4. Срезы обработаны вискозным крепдешинном.

### 34 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

Платье без рукавов, на подкладке. С V-образным вырезом горловины. На передне и спинке вытачки. Застежка-молния в левом боковом шве.

Платье  
с V-образным  
вырезом






БОЛЬШИЕ  
РАЗМЕРЫ

### 35 ТОП

Размеры 46-52

■ ■  
Топ из вискозного  
сатина,  
с регулируемыми  
бретелями.  
С оборкой по линии  
низа, V-образным  
вырезом горловины.  
На передке вытачки.

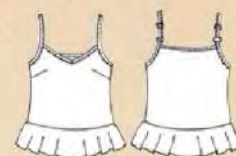

# СВОБОДНЫЙ ВЫХОД

Три повседневных  
комплекта  
с юбкой  
и брюками



### 36 ЮБКА

Размеры 46-52

■ ■  
Юбка из вискозного  
сатина. Пояс  
с эластичной  
полосатой тесьмой  
более темного  
оттенка. Застежка-  
молния в левом  
боковом шве.



### 37 ЖАКЕТ

Размеры 46-52



Жакет из хлопкового джерси и натуральной перфорированной замши. С длинными рукавами, застежкой спереди и воротником с лацканами.



Жакет из  
хлопкового  
джерси



### 38 БЛУЗКА

Размеры 46-52



Блузка из крепдешина с короткими рукавами. Горловина «лодочка» и разрезы в боковых швах.


### 39 БРЮКИ

Размеры 46-52



Брюки из хлопкового поплина. Сзади вытачки, спереди – карманы с отрезным бочком. В боковых швах открываются небольшие разрезы.



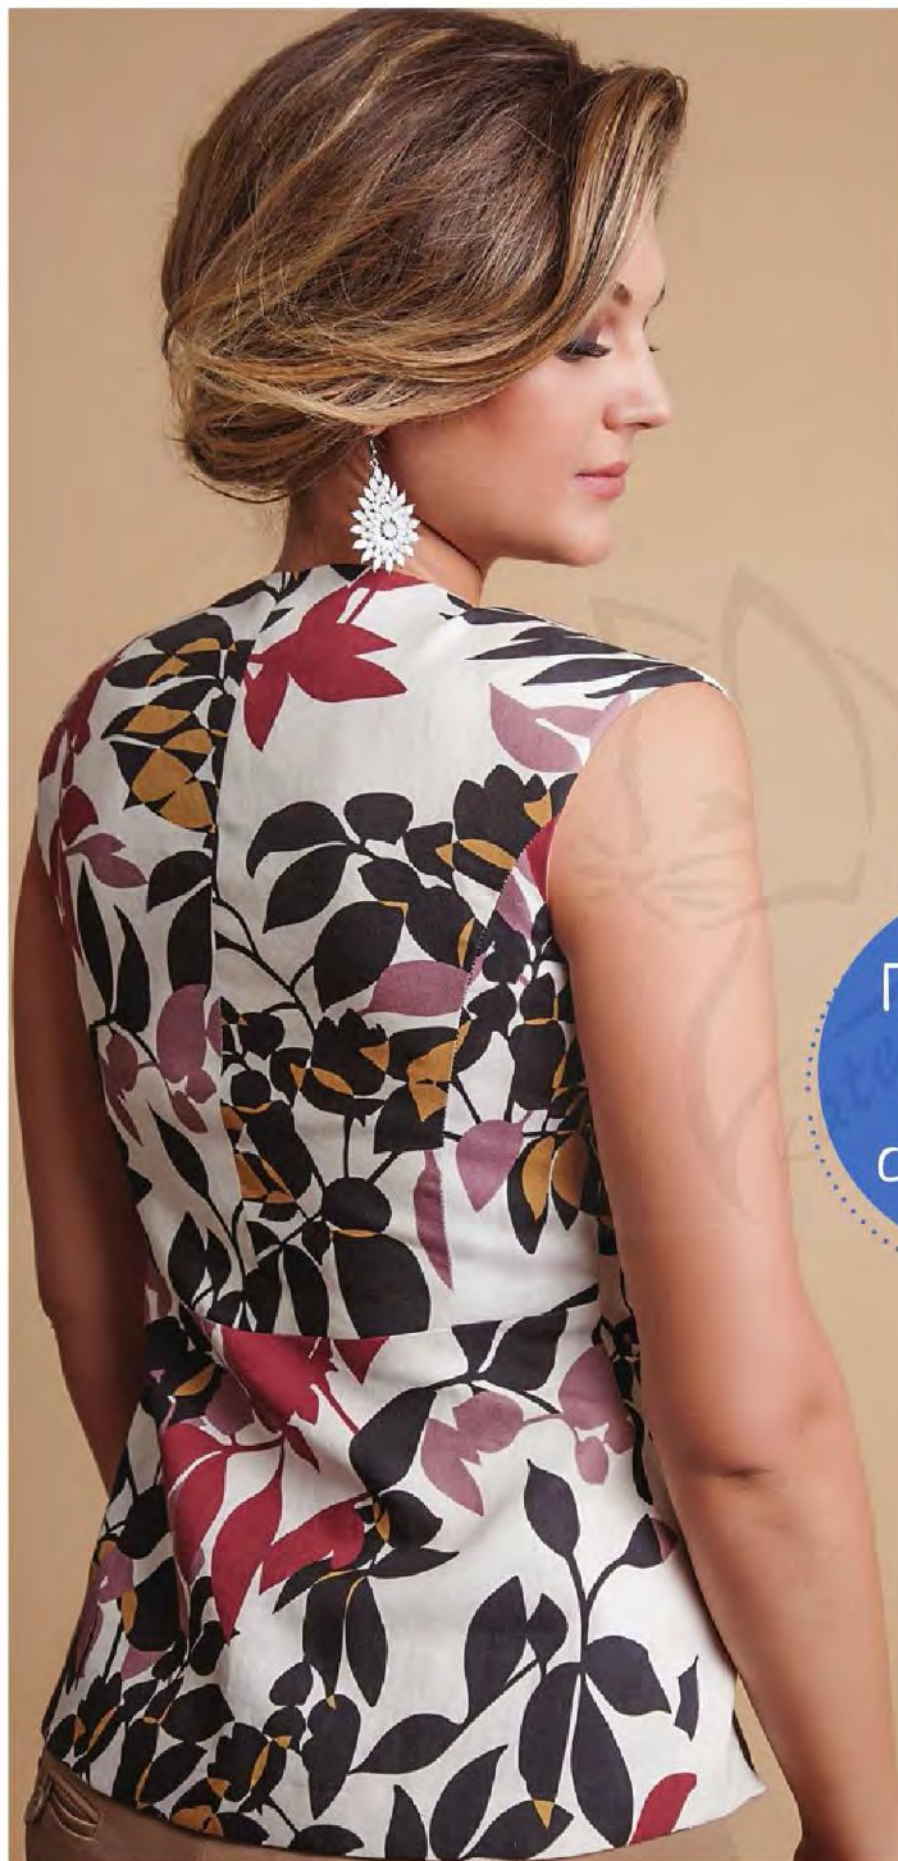

Прорезные  
карманы  
с обтачкой



#### **40 ЖИЛЕТ**

**Размеры 46-52**



Жилет из льна  
на подкладке  
из крепдешина.  
Центральная  
застежка спереди  
на кнопки.  
Прорезные карманы  
с одной обтачкой.



Анонс номера «Шик» № 8/2018

# BOUTIQUE



- Легкий плащ с капюшоном
- Длинные платья из прозрачной ткани
- Комбинезон на крупную фигуру
- Комплекты для малышей до трех лет

Номер  
в продаже  
с 16 июля



КОНЛИГА  
МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» 7/2018 (183)  
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2018

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна  
Редактор О. Горемыкина  
Переводчик И. Федотова  
Корректор О. Черемисова  
Дизайнер И. Адушева

Специальный редактор И. Федотова

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»  
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»  
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1  
Телефон: (495) 280-0020

Основатели компании  
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова  
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева  
Финансовый директор Н. Старкова  
Директор по распространению К. Егоренко  
Начальник производственного отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы  
тел. 8-495-280-0020, +7-966-149-07-09  
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru  
По вопросам распространения  
тел. (495) 280-0020, факс (495) 280-0020  
По вопросам подписки  
тел. (495) 280-0020, факс (495) 280-0020

Подписные индексы:  
«Каталог российской прессы» – 99643, 12443  
«Почта России» – П7052  
Отдел мелкооптовой продажи  
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1  
Прямой телефон для звонков: 8 495 280-0020

Адрес редакции:  
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1  
Телефон: (495) 280-0020

Для писем: 117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1,  
с пометкой «для журнала ШИК»  
E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме  
«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти на сайте  
[www.konliga.ru](http://www.konliga.ru)

Дата выхода в свет 05.06.18  
Дата начала продаж 11.06.18

В номере использованы материалы журнала «La Mia Boutique»,  
copyright © 2017 по лицензии Neri Press S.r.l., Италия.  
Все права на лицензионные материалы принадлежат  
Neri Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат  
воспроизведению ни полностью, ни частично.



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации  
ПИ № ФС77-64978 от 04.03.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.



Тираж сертифицирован  
Бюро тиражного аудита ABC  
[www.press-abc.ru](http://www.press-abc.ru)

Отпечатано: ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»  
188640, Ленинградская область,  
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114  
Тел.: +7(812) 459-95-60  
Зак. №41-07/30

Тираж 47 000 экз. Цена свободная.  
ISSN 1684-4688

Все права на распространение журнала на русском  
языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат  
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание  
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.







**1 БЛУЗКА** стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■




**2 ШОРТЫ** стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■




**3 ТОП** стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■ ■

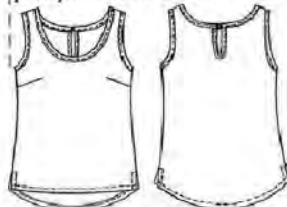


**4 ЖАКЕТ** стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

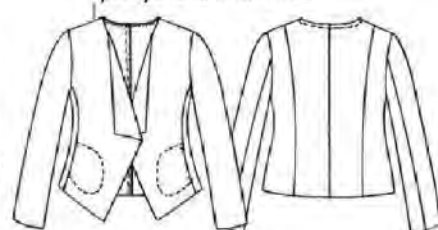

**5 БРЮКИ** стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

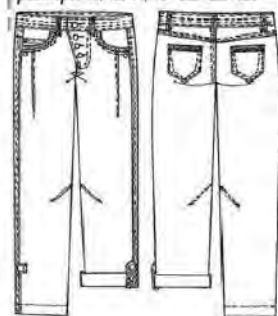

**6 БЛУЗКА** стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



**7 ЖИЛЕТ** стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■




**8 ЮБКА** стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




**9 БЛУЗКА** стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■

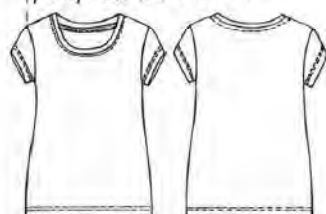


**10 КАРДИГАН** стр. 6

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

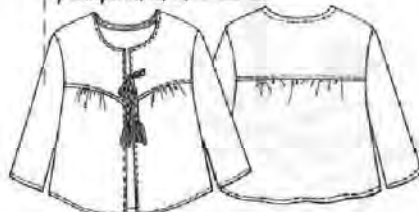


**11 БРЮКИ** стр. 6

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

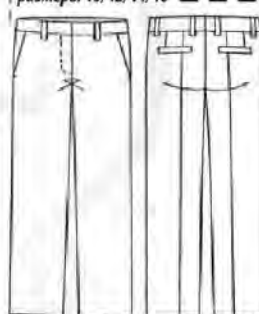

**12 ПЛАТЬЕ** стр. 7

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■

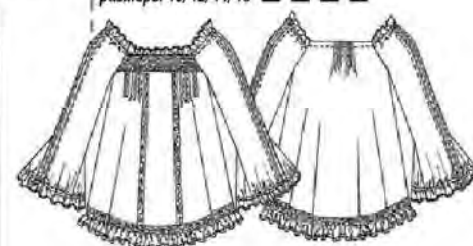

**13 БЛУЗКА** стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



**14 БРЮКИ** стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■



**15 ПЛАТЬЕ** стр. 8

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




**16 ПЛАТЬЕ** стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




**17 БЛУЗКА** стр. 10

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

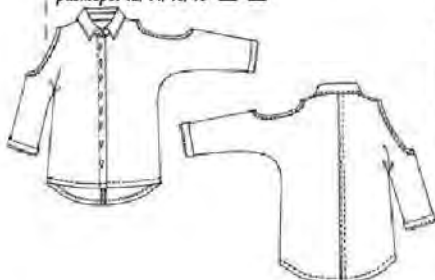


**18 БРЮКИ** стр. 10

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

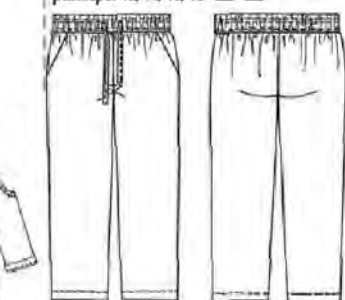

**19 БЛУЗКА** стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

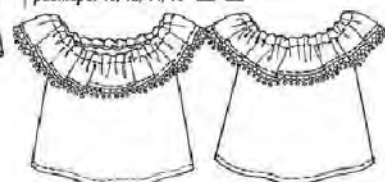


## Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом




**20 БЕРМУДЫ** стр. 11


размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

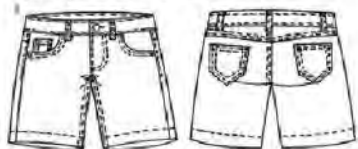**21 БЛУЗКА** стр. 12


размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

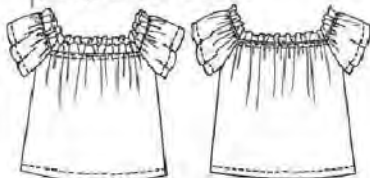**22 ПЛАТЬЕ** стр. 13


размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

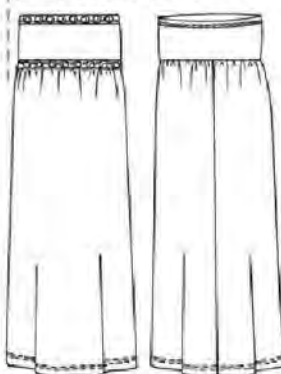**23 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК** стр. 15


размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

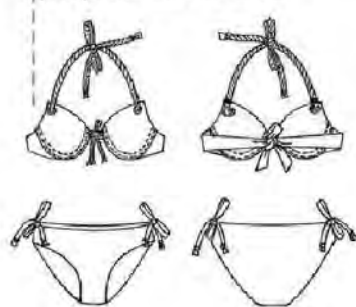**24 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ** стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

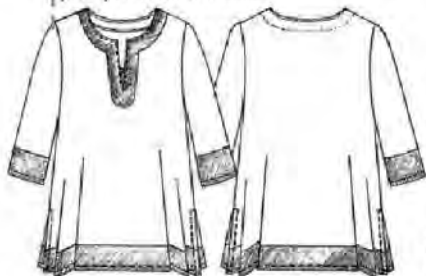**25 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК** стр. 15


размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

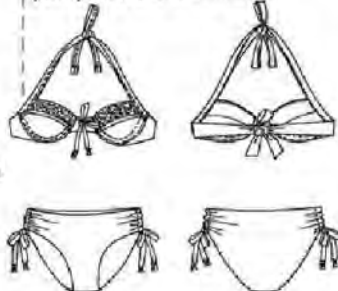**26 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ** стр. 15


размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

**27 ПЛАТЬЕ** стр. 16

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

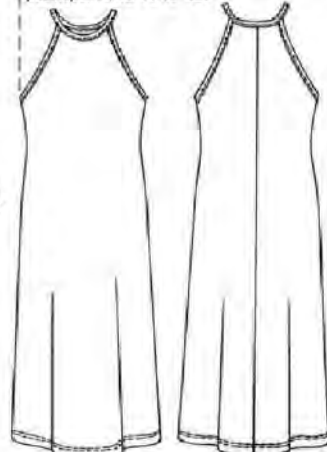**28 ПЛАТЬЕ** стр. 17

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

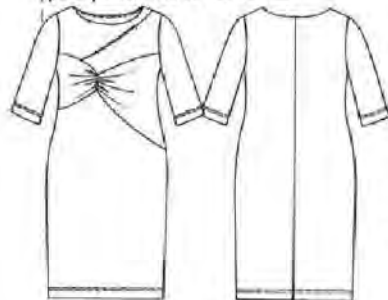**29 ЖАКЕТ** стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**30 БРЮКИ** стр. 18


размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**31 БЛУЗКА** стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**32 ПЛАТЬЕ** стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

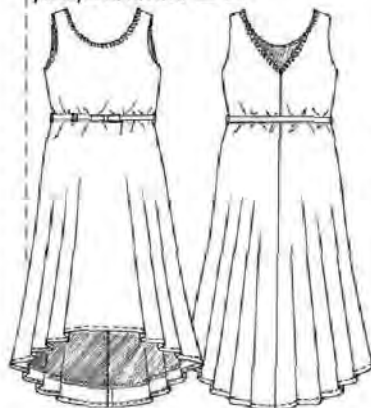**33 ЖАКЕТ** стр. 20


размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**34 ПЛАТЬЕ** стр. 20


размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**35 ТОП** стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

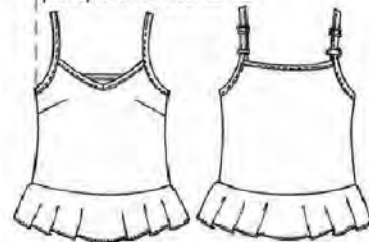**36 ЮБКА** стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

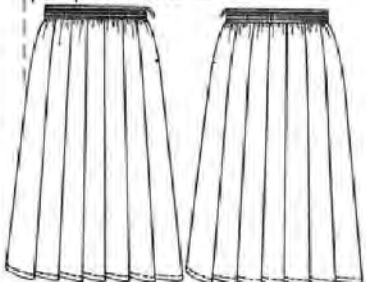**37 ЖАКЕТ** стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**38 БЛУЗКА** стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**39 БРЮКИ** стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

**40 ЖИЛЕТ** стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■





## Как переснять лекало детали

Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

Мод. 10 зеленый контур:

|           |       |
|-----------|-------|
| размер 40 | _____ |
| размер 42 | _____ |
| размер 44 | _____ |
| размер 46 | _____ |


Мод. 22 зеленый контур: \_\_\_\_\_  
 размер 40 \_\_\_\_\_  
 размер 42 .....  
 размер 44 \_\_\_\_\_  
 размер 46 \_\_\_\_\_

2 К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (А, В, С, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены.

**Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.**

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

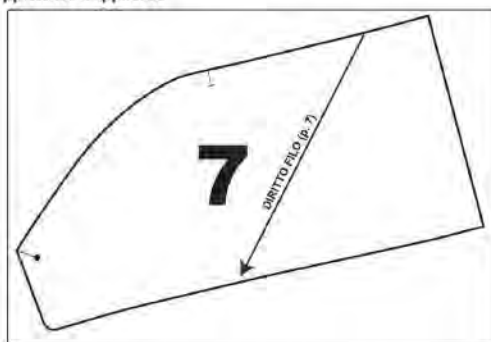


3 Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

## КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

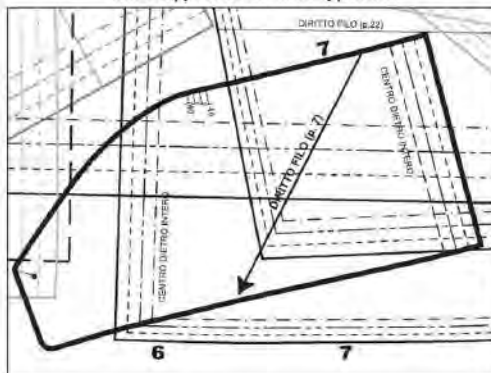


5 Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

## КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

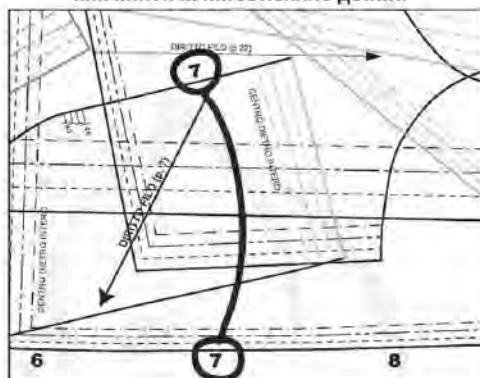

На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

## КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ

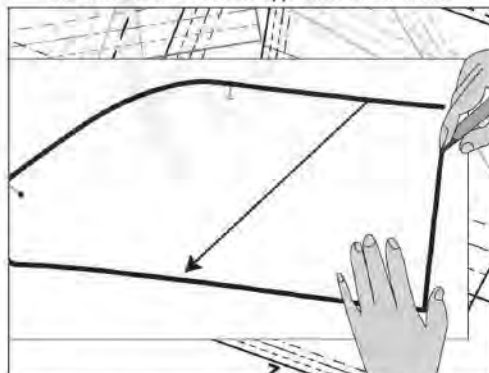

**6** Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.**

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.



точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.



участок материала, который должен быть присборен или припосажен.




участок материала, который должен быть растянут или оттянут.



точка совмещения двух частей одного и того же лкала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

**diritto filo (p. 5)**

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.



направление, в котором закладывается припуск  
складки.



место расположения и размер петли или кармана.



место пришивания пуговицы.

## Словарь терминов

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbottonatura          | – застежка на петли и пуговицы                                                                                   |
| Altezza                | – ширина                                                                                                         |
| Alto                   | – верх                                                                                                           |
| Aperto                 | – открытый, не подлежащий обработке                                                                              |
| Apertura               | – передняя (открывающаяся) часть, вход в карман                                                                  |
| Applicazione           | – наклеивание, прикрепление                                                                                      |
| Appoggio               | – наложение детали поверх другой детали                                                                          |
| Arricicare             | – собрать                                                                                                        |
| Bordo                  | – прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...) |
| Canalina               | – кулиска для вставки косточки                                                                                   |
| Cappuccio              | – капюшон                                                                                                        |
| Centrale               | – средний, центральный                                                                                           |
| Centro dietro intero   | – середина спинки или задней части (сгиб)                                                                        |
| Centro dietro cucitura | – средний срез спинки или задней части                                                                           |
| Coulisse               | – кулиска                                                                                                        |
| Cucire                 | – строчка, сшить                                                                                                 |
| Davanti                | – перед, передняя часть, спереди                                                                                 |
| Destro (destra)        | – правый, правая                                                                                                 |
| Dietro                 | – спинка, задняя часть, сзади                                                                                    |
| Dritto filo (D. filo)  | – направление долевой нити                                                                                       |
| Doppio intero          | – сгиб                                                                                                           |
| Elastico               | – растягивающийся, эластичный                                                                                    |
| Finachino              | – бочок бокового кармана                                                                                         |
| Fianco                 | – боковая часть, бочок                                                                                           |
| Fodera                 | – подкладка                                                                                                      |
| Fondo                  | – низ                                                                                                            |
| Impuntura              | – строчка                                                                                                        |
| Inizio                 | – начало                                                                                                         |
| Inserire (ins.)        | – вставить, продеть                                                                                              |
| Intero                 | – сгиб, целый, необрезной (край)                                                                                 |
| Lampo                  | – застежка-молния                                                                                                |
| Lato                   | – сторона, край                                                                                                  |
| Lato rimagliato        | – обработанный край трикотажного полотна                                                                         |
| Linguetta              | – язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)                                                            |
| Manica                 | – рукав                                                                                                          |
| Manichino              | – короткий рукав                                                                                                 |
| Metatura               | – метраж                                                                                                         |
| Mollegiare             | – выполнить посадку                                                                                              |
| Motivo applicazione    | – аппликация                                                                                                     |
| Orlo                   | – подгиб                                                                                                         |
| Paramontura            | – внутренняя деталь (подбор, обтачка, цельнокроенный припуск и др.)                                              |
| Parte                  | – часть                                                                                                          |
| Passante               | – шлевка                                                                                                         |
| Piegare                | – согнуть                                                                                                        |
| Pateletta              | – клапан (кармана)                                                                                               |
| Pelo                   | – мех, ворс                                                                                                      |
| Qui                    | – тут, здесь                                                                                                     |
| Sacchetto tasca        | – подкладка кармана                                                                                              |
| Scallo                 | – пройма                                                                                                         |
| Scollo                 | – горловина                                                                                                      |
| Secondo                | – второй                                                                                                         |
| Sinistro (sinistra)    | – левый, левая                                                                                                   |
| Sopracollo             | – верхний воротник                                                                                               |
| Sottocollo             | – нижний воротник                                                                                                |
| Spacco                 | – прорезь на детали для застежки (шлицы)                                                                         |
| Spalla                 | – плечо                                                                                                          |
| Tagliare               | – разрезать, надсечь                                                                                             |
| Tasca                  | – карман (обычно накладной или боковой)                                                                          |
| Taschino               | – маленький карман, прорезной карман                                                                             |
| Trapuntatura           | – выстегивание                                                                                                   |



## КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

### Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



### Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



### Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



### Удлинить брюки


Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



## КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

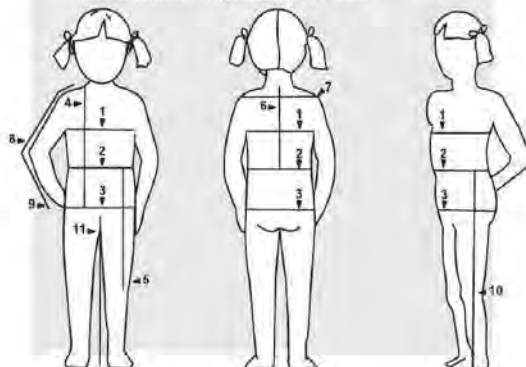

## ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

### ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

| РАЗМЕР                                | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Обхват груди                          | 84    | 88    | 92    | 96    | 100   | 104   |
| Обхват талии                          | 60    | 64    | 68    | 72    | 76    | 80    |
| Обхват бедер                          | 88    | 92    | 96    | 100   | 104   | 108   |
| Дуга плечевого пояса сзади            | 36    | 37    | 38    | 39    | 40    | 42    |
| Длина спины до талии                  | 39    | 39,5  | 40    | 40,5  | 41    | 41,5  |
| Длина переда до талии                 | 42    | 42,5  | 43    | 43,5  | 44    | 44,5  |
| Высота проймы                         | 19    | 19,5  | 20    | 20,5  | 21    | 21,5  |
| Длина рукава (до локтя и до запястья) | 28-54 | 29-58 | 30-59 | 31-60 | 32-61 | 33-62 |
| Высота сидения                        | 21,5  | 22    | 22,5  | 23    | 23,5  | 24    |
| Высота груди                          | 24    | 24,5  | 25    | 25,5  | 26    | 26,5  |

### БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

| РАЗМЕР                                | 48    | 50         | 52      | 54         | 56       | 58         | 60       |
|---------------------------------------|-------|------------|---------|------------|----------|------------|----------|
| Обхват груди                          | 104   | 108        | 112     | 114        | 118      | 122        | 126      |
| Обхват талии                          | 80    | 84         | 88      | 92         | 96       | 100        | 104      |
| Обхват бедер                          | 108   | 112        | 116     | 120        | 124      | 128        | 132      |
| Дуга плечевого пояса сзади            | 42    | 44         | 46      | 47         | 47,5     | 48         | 48,5     |
| Длина спины до талии                  | 41,5  | 42         | 42,5    | 43         | 43,5     | 44         | 44,5     |
| Длина переда до талии                 | 44,5  | 45         | 45,5    | 46         | 46,5     | 47         | 47,5     |
| Высота проймы                         | 21,5  | 22         | 22,5    | 23         | 23,5     | 24         | 24,5     |
| Длина рукава (до локтя и до запястья) | 33-62 | 33,5-62,75 | 34-63,5 | 34,5-64,25 | 35-64,75 | 35,5-65,25 | 36-65,75 |
| Высота сидения                        | 24    | 24,5       | 25      | 25,5       | 26       | 26,5       | 27       |
| Высота груди                          | 26,5  | 27         | 27,5    | 28         | 28,5     | 29         | 29,5     |

### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

| ВОЗРАСТ, ЛЕТ               | 2    | 3  | 4    | 5   | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
|----------------------------|------|----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Рост                       | 92   | 98 | 104  | 110 | 116  | 122  | 128  | 134  | 140  | 146  | 152  |
| Обхват груди               | 54   | 56 | 58   | 60  | 62   | 65   | 68   | 71   | 74   | 77   | 80   |
| Обхват талии               | 48   | 50 | 52   | 54  | 56   | 58   | 60   | 62   | 64   | 66   | 68   |
| Обхват бедер               | 58   | 60 | 62   | 64  | 66   | 68   | 71   | 74   | 77   | 80   | 83   |
| Дуга плечевого пояса сзади | 26   | 27 | 28   | 29  | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   |
| Длина спины до талии       | 23   | 24 | 25   | 26  | 27   | 28   | 29   | 30,5 | 32   | 35   | 36,5 |
| Длина переда до талии      | 25   | 26 | 27   | 28  | 29,5 | 31   | 32,5 | 34   | 35,5 | 37   | 38,5 |
| Длина рукава               | 31,5 | 34 | 36,5 | 39  | 41   | 43,5 | 46   | 48,5 | 51   | 53,5 | 56   |

### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

| ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ           | 8    | 9    | 12   | 18   | 24   | 36 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|----|
| Рост                       | 62   | 68   | 74   | 80   | 86   | 98 |
| Обхват груди               | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 56 |
| Обхват талии               | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 50 |
| Обхват бедер               | 48   | 50   | 52   | 54   | 56   | 60 |
| Дуга плечевого пояса сзади | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 27 |
| Длина спины до талии       | 16,9 | 18,1 | 19,3 | 20,5 | 21,7 | 24 |
| Длина переда до талии      | 19   | 20,2 | 21,4 | 22,6 | 23,8 | 26 |
| Длина рукава               | 19   | 21,5 | 24   | 26,5 | 29   | 34 |



# СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ

## КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

### СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


### ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А) и разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




### ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.



### ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.

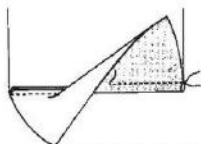


### ЗАПОШИВЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




### ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.

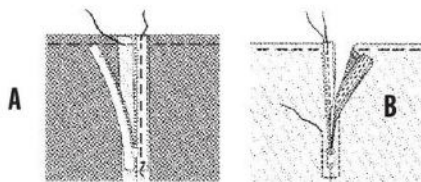


### ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.



### ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)


Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).

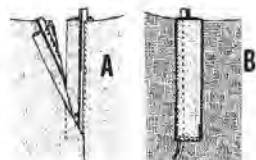

### ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см.

На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.

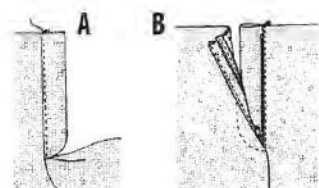


### ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивая срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



### ПРИТАЧНОЙ ПОЯС

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.

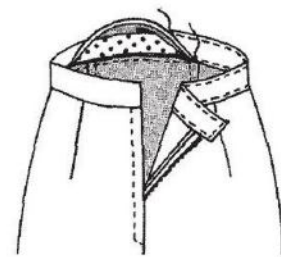




## ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

**Соединение шлевок с изделием.** Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).

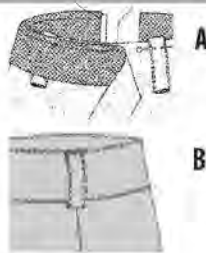


## ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).

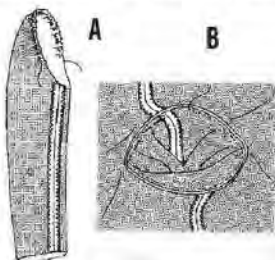


## ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).

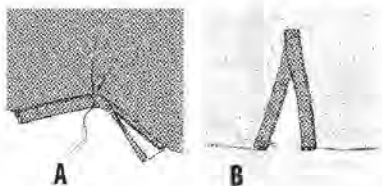


## ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полосу подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).

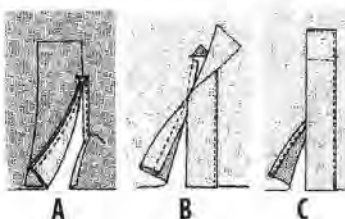


## ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.

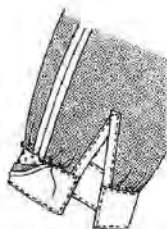


## РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).

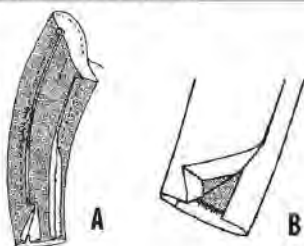

## ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

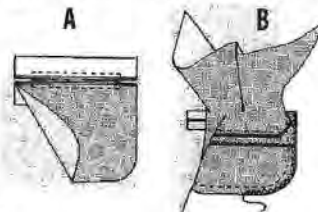

## ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить строчку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить строчку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




## ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




## КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.

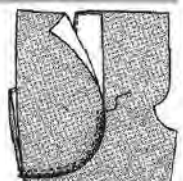

## КАРМАН В ШВЕ


Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).

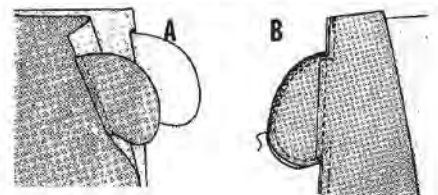




## ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).

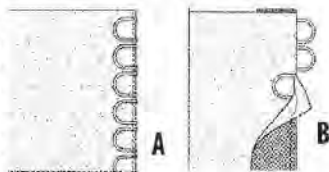


## ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4–0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6–2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборт прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).

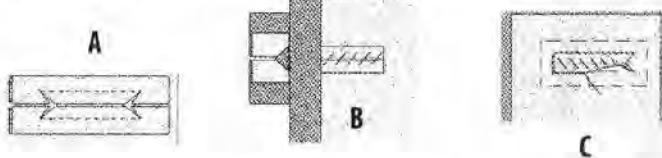


## НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить бочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1–0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстие на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).

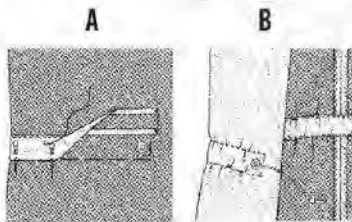

## КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.

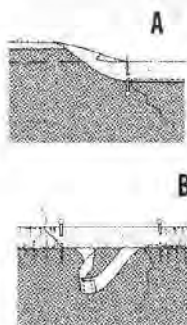


Застрочить незастроченный участок кулиски (В). Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрачиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.

## КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

- Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.
- Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.
- Всегда следует делать промерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.
- Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекало, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

## ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

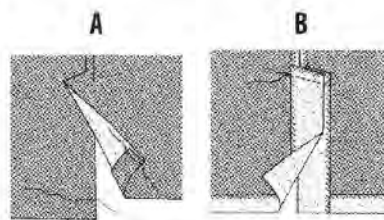

## ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.

На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

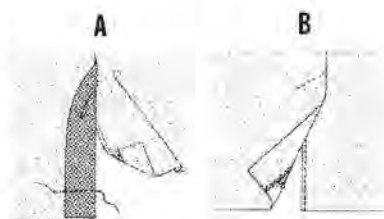

## СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками сверху (немного ниже среза горловины) и внизу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наматывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5–2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В). Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.

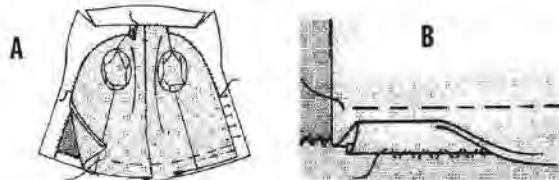

- Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравниваются), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.
- Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.
- Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.
- Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.



# 1 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

----- размер 42  
----- размер 44  
----- размер 46  
----- размер 48



Длина по средней линии спинки: около 56 (57,5-59-60,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,25 (1,30-1,35-1,40) м хлопкового полотна в вертикальную полоску шириной 150 см
- 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) эластичной тесьмы шириной 7 мм.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

рами, пике, поплин, креп; атлас, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости или легкая жатка ИЛИ непрозрачные: льняной муслин или хлопок; шифон, вуаль, жоржет.

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

|        |    |
|--------|----|
| СПИНКА | 17 |
| ПЕРЕД  | 18 |
| РУКАВ  | 19 |


### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 19 разложить на материале в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб по 1 см.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. • Обработать низ рукавов, как было выполнено для низа изделия. • Втачать рукава в проймы спинки и переда, оставляя на правой задней части цельнокроеной обтачки горловины отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Заутюжить припуски на рукав. • Заутюжить припуски цельнокроеной обтачки горловины на изнаночную сторону. Настрочить в край. • Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 74 (75,5-77-78,5) см. Вдеть тесьму в кулиску, проходя через оставленное отверстие. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Зашить отверстия потайными стежками.


ALTEZZA cm 150

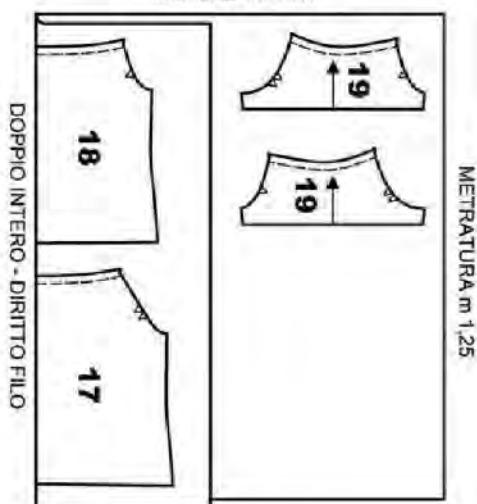

# 2 ШОРТЫ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

----- размер 42  
----- размер 44  
----- размер 46  
----- размер 48

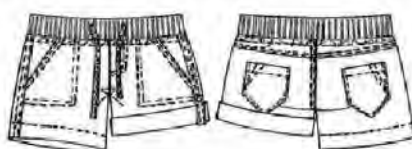

Длина по боковому шву от линии талии: около 40 (41-42-43) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) однотонного хлопкового поплина, ширина - 150 см
- 15 см трикотажного полотна в резинку 1/1 в тон основного материала, ширина - 140 см
- 85 (90-95-100) см эластичной тесьмы, ширина - 4,5 см
- 1,25 (1,30-1,35-1,40) м хлопковой саржевой тесьмы в тон, ширина - 1 см
- 2 металлические лакированные в тон кнопки диаметром 12 мм

### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:

рами, пике, батист, льняное полотно, ситец, габардин, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи).

### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

джерси, лайкра или плюш (эластичные).

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь C.

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ         | 15                                 |
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ                 | 16                                 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ               | 17                                 |
| ВНУТРЕННЯЯ ПАТА НИЗА ШОРТ             | 18                                 |
| БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА   | 19                                 |
| ПОЯС                                  | 20                                 |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                         | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16 |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЛОЖНОЙ ЗАСТЕЖКИ | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17 |
| ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА             | C = 15 X 2 CM                      |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 6 см на подгиб низа шорт и 3 см на подгиб задних карманов.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Притачать кокетки задних половинок изделия к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки шорт. Настрочить двойной строчкой. • Заутюжить, подвернув, подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Затем проложить отделочные строчки по разметке по боковой стороне кармана. • Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок шорт. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. • Сложить обтачку переднего кармана пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу входа в карман. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Застрочить сгиб обтачки двойной строчкой. Обтачать по внешнему контуру подкладку кармана зигзагом. Изнаночной стороной наложить переднюю половинку шорт по разметке на лицевую сторону бочка с подкладкой переднего кармана, закрепить подкладку кармана по контуру двойной строчкой. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок шорт. • Стачать средние срезы задних половинок шорт. Заутюжить припуски налево. Настрочить двойной строчкой. • Сложить части передних половинок шорт лицевыми сторонами внутрь. На правую половинку шорт наложить лицевой стороной обтачку левой стороны ложной застежки. Стачать средние срезы передних половинок шорт, попутно притачивая обтачку. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, на левую половинку шорт и настрочить обработанные срезы по контуру двойной строчкой. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки шорт. Настрочить двойной строчкой. • Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки изделия. • Обметать по разметке на передней части пояса петли для вдевания саржевой тесьмы. • Стачать пояс в кольцо. • Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок эластичной тесьмы длиной 80 (84-88-92) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. • Сложить пояс изнаночной стороной внутрь. Вложить эластичную тесьму. • Притачать растянутый пояс с эластичной тесьмой к верхнему срезу шорт. Заутюжить припуски вниз. Настрочить на расстоянии 7 мм. • Вдеть саржевую тесьму в пояс, пропуская через петли поперечные края тесьмы на лицевую сторону. Подогнуть поперечные припуски тесьмы, застрочить в край. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см подгиба. Застрочить прямой строчкой. • Совместить две детали паты низа шорт. Обтачать по контуру (кроме одного поперечного среза). Вывернуть и настрочить в край. • Наложить каждую пату (знаком «кружочек» вниз) по разметке на изнаночную сторону соответствующего бокового шва шорт. Подогнуть внутрь припуски открытых поперечных срезов пат. Застрочить, формируя строчкой квадрат в основании каждой паты. • По разметке с лицевой стороны задних половинок шорт (у бокового шва) установить основания кнопок (с выступом). На части паты с внутренней стороны установить головки кнопок (с углублением).


ПОПЛИН

ALTEZZA cm 150

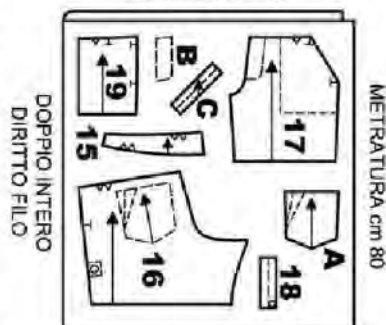

ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ

ALTEZZA cm 140

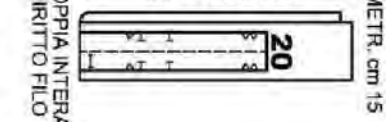



### 3 ТОП ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

#### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40  
--- размер 42  
--- размер 44  
--- размер 46

Длина по средней линии спинки:  
63 (64,5-66-67,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

■ 1,25 (1,30-1,35-1,40) м вискозы с этническим рисунком шириной 140 см ■ 1 перламутровая пуговица в тон, диаметр - 10 мм

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, крепдешин, легкий креп-сатин или креп.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B, C, D.


|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| СПИНКА                | 10                             |
| ПЕРЕД                 | 11                             |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ       | A = 75 (76-77-78) X 2 CM       |
| БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ | B = 26 X 2 CM                  |
| БЕЙКА ПРОЙМЫ          | C = 47 (48,6-50,2-51,8) X 2 CM |
| НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ        | D = 0,5 X 2,5 CM               |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекала деталей A, B, D и два раза лекало детали C разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы горловины, проймы и застежки спинки.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ■ Одним срезом притачать бейку застежки спинки к срезу застежки. Заутюжить припуски на бейку. Заутюжить половину ширины бейки по пунктирной линии разметки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза бейки. Закрепить строчкой в край. ■ Сложить деталь для изготовления навесной петли по пунктирной линии разметки. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть деталь. Сложить деталь, формируя навесную петлю. Приметать по разметке совмещенные поперечные срезы отогнутой от середины детали навесной петли к левой стороне застежки спинки. ■ Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку. ■ Окантовать срезы горловины, как было сделано для застежки спинки, подгибая внутрь припуски поперечных срезов бейки. ■ Таким же образом обработать срезы проймы, не подгибая внутрь припуски поперечных срезов бейки. ■ Выполнить боковые швы до разрезов. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку и застрочить на расстоянии 7 мм на участке бейки. Разутюжить припуски на участке разреза. ■ Заутюжить, подвернув, подгиб на разреза на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ■ Пришить на правой стороне застежки спинки пуговицу в соответствии с навесной петлей.

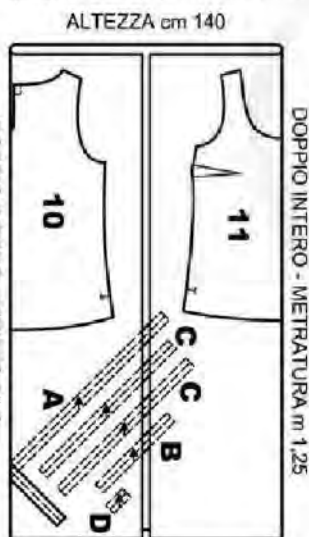

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, джерси или плюш (эластичные) ИЛИ легкая, мягкая и эластичная искусственная кожа, имитирующая искусственную замшу, кожу рептилий или тонко выделанную кожу (следя указаниям по работе с подобными материалами)


#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ | 7                                 |
| БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ | 8                                 |
| ПЕРЕД                | 9                                 |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА | 10                                |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА  | 11                                |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА    | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9 |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ изделия и рукавов, срез горловины переда и край борта. Эти срезы останутся без обработки.

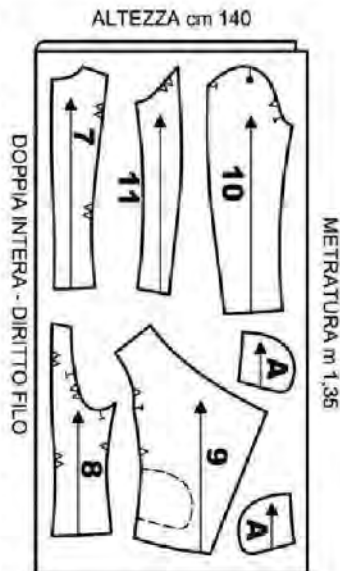

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ■ Притачать боковые части спинки к срезам средних частей спинки. Заутюжить обработанные припуски на средние части. ■ Выполнить средний шов спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ■ Притачать часть подкладки кармана к соответствующему срезу входа в карман со стороны частей переда. Подрезать припуски в углах. Заутюжить припуски на подкладку кармана. Настрочить в край. Наложить другую часть подкладки кармана на соответствующую притачанную часть подкладки кармана. Стачать срезы частей подкладки кармана; обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ■ Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ■ Обработать срез горловины спинки швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ■ Стачать локтевые срезы частей рукава и выполнить нижний шов рукава. ■ Втачать рукава в проймы.

### 5 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

#### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40  
--- размер 42  
--- размер 44  
--- размер 46

Длина по боковому шву от линии талии: 107,5 (109-110,5-112) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

■ 1,60 (1,65-1,70-1,75) м легкого эластичного однотонного хлопкового габардина шириной 150 см ■ 25 см хлопкового полотна в тон (подкладка), ширина - 90 см ■ 40 см клевого прокладочного материала шириной 140 см ■ 45 см хлопковой саржевой тесьмы контрастного цвета, ширина - 1 см (отделка шлевок) ■ 1 м хлопковой саржевой тесьмы контрастного цвета, ширина - 2 см (отделка пат и отбачек кармана) ■ 1 металлическая пуговица-«гвоздик», диаметр - 20 мм ■ 3 металлические пуговицы-«гвоздики», диаметр - 15 мм ■ 2 металлические кнопки диаметром 15 мм (паты) ■ 2 металлические заклепки диаметром 7 мм.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

деним (джинсовый материал), ситец, хлопковый атлас, поплин, пике, рами (эластичные).

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь F.

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК | 5    |
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК         | 6+6A |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК       | 7+7A |

### 4 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

#### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40  
--- размер 42  
--- размер 44  
--- размер 46

Длина по средней линии спинки:  
53,5 (55-56,5-58) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

■ 1,35 (1,40-1,45-1,50) м легкой, мягкой и эластичной искусственной замши (алькантара) шириной 140 см





|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ПОЯС                                | 8                                  |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ     | 9                                  |
| ВНУТРЕННЯЯ ПАТА НИЗА БРЮК           | 10                                 |
| БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА | 11                                 |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                       | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6  |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ      | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7  |
| БОЧОК                               | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 |
| МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН    | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 |
| ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА           | E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 |
| ШЛЕВКИ                              | F = 40 X 2 CM                      |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 8). Лекала деталей 9, B, D и F разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 10, два раза лекало детали 8. Лекала деталей 9 и B разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и 1,5 см на подгиб маленького правого переднего кармана. Выкроить без припусков верхние срезы задних карманов.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● По разметке обрезать, добавляя 1 см на припуски, правую часть передней половинки брюк. ● С изнаночной стороны передних и задних половинок брюк обработать вытачки. Вертикальные вытачки заутюжить на середину детали, а вытачки у шаговых срезов заутюжить вверх. Настрочить в край. ● Притачать кокетки задних половинок изделия к верхним срезам задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Обработать верхний срез заднего кармана куском саржевой тесьмы (ширина 2 см) соответствующего размера, прокладывая строчку в край. ● Изнаночной стороной по разметке наложить задние карманы на лицевую сторону задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить в край. Затем проложить строчку на расстоянии 7 мм (низ карманов), постепенно расширяющуюся у краев входов в задние карманы до 1,5 см. ● Заутюжить, подвернув, подгиб маленького правого переднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Изнаночной стороной наложить по разметке маленький карман на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуски вертикальных срезов кармана. Застрочить двойной строчкой. Притачать нижний срез маленького кармана к соответствующему срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону соответствующего бочка с подкладкой кармана и притачать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить каждую обтачку переднего кармана на соответствующую часть подкладки переднего кармана и притачать. ● На передней половинке изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделяя вход в карман куском саржевой тесьмы (ширина 2 см) соответствующего размера, прокладывая строчку в край и оставляя выступать тесьму с лицевой стороны на 7 мм. Притачать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● Лицевой стороной наложить обтачку левой стороны застежки по разметке на лицевую сторону левой передней половинки брюк и притачать. Отгнать обтачку на изнаночную сторону и настрочить припуски шва притачивания обтачки левой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край, а внутренний контур обтачки левой стороны застежки – двойной строчкой. ● Сложить откосок правой стороны застежки пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы откоска к правой стороне застежки брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить строчкой в край. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. ● Стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. Совместить стороны застежки, обтачку, откосок, совмещая средние линии. С лицевой стороны закрепить основание застежки обметочными стежками. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить двойной строчкой. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Вывернуть. ● Сложить детали пояса изнаночными сто-

ронами внутрь. По разметке обрезать левую сторону поясов, добавляя на припуски. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. ● Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса и прокладывая дополнительную отделочную строчку на расстоянии 1,5 см от шва притачивания. ● Сложить деталь для шлевки вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Настрочить с лицевой стороны кусок саржевой тесьмы (ширина 1 см) соответствующего размера, строчкой в край. Разрезать деталь для шлевки на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку внутренней стороной по разметке на линию талии изделия и на пояс с лицевой стороны. Подогнуть припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сложить пату низа брюк по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме прямого поперечного среза). Вывернуть и настрочить с лицевой стороны кусок саржевой тесьмы (ширина 2 см) соответствующего размера, строчкой в край. ● Наложить каждую пату (знаком «кружочек» вниз) по разметке на изнаночную сторону соответствующего бокового шва шорт. Подогнуть внутрь припуски открытых поперечных срезов пат. Застрочить, формируя строчкой квадрат в основании каждой паты. ● По разметке с лицевой стороны брюк (у бокового шва) установить основания кнопок (с выступом). На части паты с внутренней стороны установить головки кнопок (с углублением). ● По разметке обметать на левой части застежки брюк и левой части пояса петли. На правой части застежки брюк и пояса пришить пуговицы в соответствии с петлями. ● Закрепить края входов в передние карманы, установив заклепки.

## 6 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 40  
— размер 42  
— размер 44  
— размер 46



Длина по средней линии  
спинки: 63,5 (65-66,5-68) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 (1,35-1,40-1,45) м вискозно-го полотна с высоким коэффициентом драпируемости с цветочным рисунком шириной 150 см ● 30 см клею прокладочного материала шириной 140 см ● 3 пуговицы в тон, диаметр – 10 мм  
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 2 кисти из вискозной тесьмы в тон со шнуром, соединяющим кисти, длина – 8 см (+ 5 см шнура) ● 2 бусины более светлого оттенка, чем оттенок рисунка ткани, и 2 бусины, более темного оттенка, диаметр – 8 мм ● 2 цилиндрические бусины под серебро с этническим орнаментом диаметром 8 мм.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, крепдешин, жатка.

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| СПИНКА            | 12              |
| ПЕРЕД             | 13              |
| ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ   | 14              |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ | 15              |
| РУКАВ + ОТВОРОТ   | 16              |
| ЗАВЯЗКИ           | A = 35 X 1,5 CM |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 12 и 13 (два раза лекало деталей 14 и 15 и два раза лекало детали A в разворот), как показано на схеме. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекало детали 16 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить два раза лекала деталей 14 и 15, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов завязок и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа.


## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Совместить внутреннюю и внешнюю детали планки застежки. Обтачать внешние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. ● Притачать внешнюю деталь каждой планки к срезу застежки. Вывернуть, подрезая припуски в углах. Отгнать внутренние детали на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внутренних деталей. Закрепить в край к припускам притачивания внешних деталей, заутюженным на планки. Притачать совмещенные нижние срезы планки левой стороны застежки к изнаночной стороне к срезу основания застежки переда. Заутюжить припуски вниз. ● Наложить правую планку на левую планку так, чтобы основание планки закрывало шов основания застежки. Закрепить основание планки строчкой в край по контуру, фиксируя попутно и припуски шва основания застежки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить завязки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Стачать, прокладывая строчку в край, продольные срезы. ● Нанизать на шнур кисти три бусины в следующем порядке: с этническим рисунком, более темная и более светлая. ● Совместить детали обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь, вкладывая между поперечными срезами завязки. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отгнать завязки.

### ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ




### ГАБАРДИН

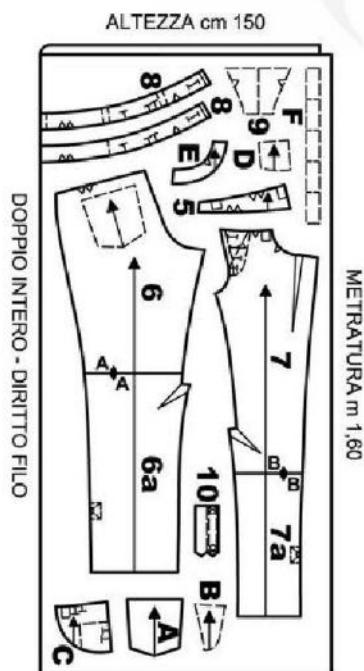



Втачать лицевой стороной внутреннюю обтачку в срез горловины с изнаночной стороны. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешней части обтачки. Закрепить в край к припускам втачивания внутренней обтачки. Продолжить строчку в край по всему контуру обтачки. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на перед. • По сплошной линии разметки отогнуть низ рукавов на изнаночную сторону. Закрепить подгиб потайными стежками. Затем отогнуть низ рукавов на лицевую сторону по пунктирной линии разметки, формируя отвороты. Закрепить отвороты потайными строчками в боковые швы. • Обработать нижний срез изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. • Обметать по разметке петли на правой стороне планки. Пришить пуговицы на левой стороне планки в соответствии с петлями. На концах завязок пришить кисти из вискозной тесьмы со шнуром.

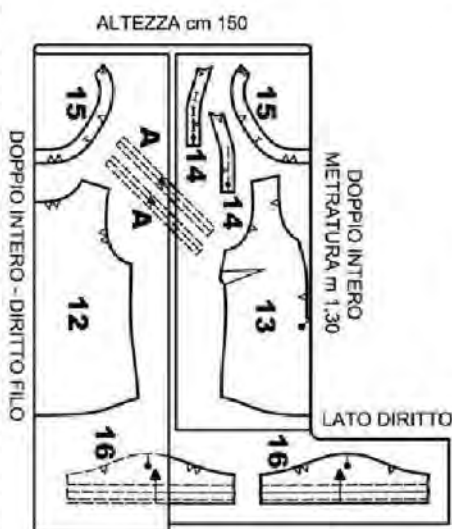

## 7 ЖИЛЕТ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по средней линии спинки: 51 (52,5-54-55,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 70 см (разм. 38/40), 75 см (разм. 42/44) смесового хлопкового эластичного джерси шириной 90 см
- 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) эластичного кружевного трикотажного полотна в тон шириной 90 см
- 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) эластичной бахромы в тон шириной 20 см.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж или лайкра (эластичные и сочетающиеся с эластичным трикотажем)

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| СПИНКА                                 | 13                               |
| ПЕРЕД                                  | 14                               |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ И СРЕДНЕЙ ЛИНИИ ПЕРЕДА | A = 65 (66,85-68,7-70,55) X 2 CM |
| БЕЙКА ПРОЙМЫ                           | B = 47 (48,7-50,4-52,1) X 2 CM   |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа спинки.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Подвернув, заутюжить подгиб низа спинки на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



- Наложить изнаночной стороной эластичную бахрому соответствующего размера, отогнутую вниз, на лицевую сторону линии низа частей переда. Настрочить двойной строчкой. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. • Стачать средние срезы бейки горловины и средней линии переда. • Сложить бейку горловины и средней линии переда пополам по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины и краю борта. Заутюжить припуски на бейку. Настрочить в край. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Подвернуть внутрь припуски поперечных срезов бейки. Застрочить сгиб бейки строчкой в край. • Обработать срезы пройм, как было сделано для срезов горловины и края борта, не подгибая припуски поперечных срезов бейки. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. Настрочить на расстоянии 7 мм на участках бейки проймы.

## 8 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: 47 (48-49-50) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 95 (100-105-110) см легкой и мягкой эластичной однотонной искусственной замши, ширина — 140 см
- 10 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 1 потайная застежка-молния в тон, длина — 18 см
- 1 металлический крючок с петлей.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, джерси или плюш (эластичные) ИЛИ легкая и мягкая искусственная кожа, имитирующая тонко выделанную, искусственная замша (следя указаниям по работе с подобными материалами).

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


|                                                |                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| КОКЕТКА ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ       | 14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ | 15 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ | 16                                                                 |
| ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ                    | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14                                 |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей А и 16), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками стык, разложить два раза лекала детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ средней и боковой частей заднего/переднего полотнища юбки. Эти срезы останутся без обработки.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Притачать боковые части заднего/переднего полотнища юбки к соответствующим средним частям заднего/переднего полотнища юбки. Заутюжить к центру. Настрочить в край. • Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки-молнии. Заутюжить припуски на заднее полотнище. • Выполнить правый боковой шов кокетки юбки. Заутюжить припуски на перед. • Выполнить правый боковой шов обтачки верхнего среза юбки. Разутюжить припуски. • Притачать кокетку к верхнему срезу юбки. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить в край. • Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов линии талии. Заутюжить припуски на обтачку, настрочить в край. • В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и закрепить строчками изнутри в правый боковой шов. Подогнуть припуски обтачки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. • Пришить петлю крючка у бокового шва правой части юбки. На левой части юбки пришить крючок в соответствии с петлей.

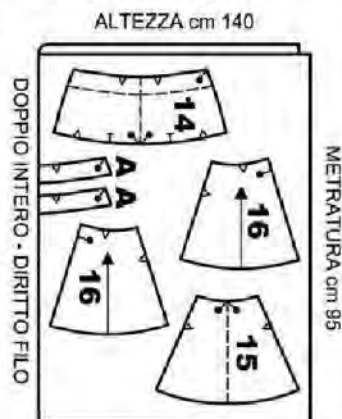



## 9 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38  
— размер 40  
— размер 42  
— размер 44

Длина по средней линии спинки: 68,5 (70-71,5-73) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,10 м (разм. 38/40), 1,20 (разм. 42/44) м эластичного смесового хлопкового джерси с цветочным рисунком шириной 140 см.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж или лайкра (эластичные).

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| СПИНКА                     | 21                           |
| ПЕРЕД                      | 22                           |
| РУКАВ                      | 23                           |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ            | A = 55 (56-57-58) X 2 CM     |
| БЕЙКА ШВА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ | B = 22 (22,5-23-23,5) X 1 CM |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано в верхней части схемы. Затем подрезать материал так, чтобы его можно было развернуть и разложить на нем лекала деталей (два раза лекало детали 23, чтобы получить левую и правую детали), как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 1,5 см на подгиб.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать бейку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить бейку вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины изделия. Отогнуть бейку горловины вверх. Заутюжить обработанные припуски притачивания вниз. • Заутюжить припуски отбачки горловины спинки на изнаночную сторону. Наложить отбачку на припуски притачивания бейки к срезу горловины спинки. Вложить припуски притачивания бейки под сгиб нижнего припуска отбачки горловины. Застрочить верх отбачки строчкой в край. Затем аналогично застрочить низ отбачки, закрепляя ее к спинке. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. • Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. • В специализированной мастерской заказать печать рисунка на ваш выбор на обозначенном участке переда.



#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,45 (1,50-1,55-1,60) м однотонной вискозной жатки шириной 150 см • 80 см однотонного хлопкового шнура диаметром около 5 мм • 2 кисти из вискозной тесьмы в тон вышивки, длина – 7,5 см

**ВНИМАНИЕ!** Для упрощения работы вы можете заменить вышивку эластичным кружевом. В этом случае части внешних кокеток переда следует украсить аппликацией из эластичного кружева.

**ДЛЯ ОТДЕЛКИ:** • нитки для вышивания трех контрастных оттенков: розовый, цвет фуксии и коричневый • моток коричневой хлопковой пряжи в несколько сложений • нитки для вышивания черного цвета • бисер черного цвета, диаметр – 3 мм.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

полотно с высоким коэффициентом драпируемости и легким гофрированием; креп-дешин, атлас или сатин.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| КОКЕТА СПИНКИ          | 1                            |
| СПИНКА                 | 2                            |
| КОКЕТА ПЕРЕДА          | 3                            |
| ПЕРЕД                  | 4                            |
| РУКАВ                  | 5                            |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ | A = 20 (20,5-21-21,5) X 1 CM |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 3), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и 1,5 см на подгиб низа рукавов.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Расшить обозначенные участки внешней части кокетки переда и украсить черным бисером, как на фотографии в журнале, или выполнить узор на ваш выбор. • Разграничить участки вышивки куском хлопковой пряжи, закрепляя к частям кокетки вертикальными стежками шва «вприкреп» черными нитками с шагом 1 см. • Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Заутюжить цельнокроенный подборт частей переда на изнаночную сторону. Подвернуть припуски продольных срезов, настрочить в край. • Сосборить с помощью коротких наметочных стежков верхний срез частей переда и спинки до размера нижнего среза кокетки. • Разрезать шнур на две одинаковые части. Наложить каждый кусок, отогнутый от центра, по разметке на линию края борта верхней части кокетки переда и приметать. • Наложить внутреннюю кокетку переда на внешнюю расшитую кокетку. Выполнить шов горловины и края борта, притачивая шнур. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону, а шнур – от центра. Сметать оставшиеся срезы кокеток. Настрочить линию горловины и края борта строчкой в край. • Притачать совмещенными срезами кокетки переда к верхним срезам частей переда. Заутюжить обработанные припуски вверх. Настрочить в край. • Притачать кокетку спинки к верхним срезам спинки. Обработать, как было выполнено для частей переда. • Притачать бейку горловины спинки к срезу горловины спинки. Заутюжить припуски на бейку. Настрочить в край. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Подвернуть внутрь припуски продольных срезов бейки. Застрочить сгиб бейки строчкой в край. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить припуски на проймы. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить припуски на спинку. • Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • На концах шнура пришить кисти из вискозной тесьмы.

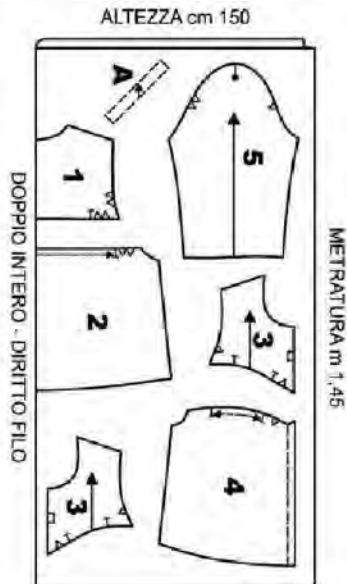

## 11 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40  
— размер 42  
— размер 44  
— размер 46

Длина по боковому шву от линии талии: 101,5 (103-104,5-106) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,40 (1,45-1,55-1,60) м однотонного эластич

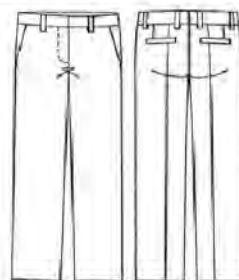

## 10 КАРДИГАН ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40  
— размер 42  
— размер 44  
— размер 46

Длина по средней линии спинки: 59 (60,5-62-63,5) см







## ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

ного легкого хлопкового атласа шириной 150 см • 45 см подкладки в тон, ширина – 140 см • 35 см (разм. 40/42), 40 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 95 (100-105-110) см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см • 2 пуговицы в тон, диаметр – 18 мм

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, шандунг (вид чесучи), пике, поплин, ситец, джинсовая ткань (в небольшой степени эластичные).

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, Г и Н.

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК | 6+6А                               |
| БОКОВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК | 7+7А                               |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК             | 8+8А                               |
| ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА                   | 9                                  |
| БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА           | 10                                 |
| ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА           | 11                                 |
| ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ     | А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8  |
| ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ      | В = 14 X 8 CM                      |
| ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА                  | С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9  |
| БОЧОК                               | Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10 |
| ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА           | Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8  |
| ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА             | Г = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 |
| ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА              | Г = 11 X 4 CM                      |
| ШЛЕВКИ                              | Н = 48 X 2 CM                      |
| ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА         | И = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8  |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей А, В и Н разложить в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить указанные лекала деталей. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 9, С и Г. Лекала деталей А и В разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки, для средних срезов бочка с подкладкой переднего кармана на участке застежки и для средних срезов подкладки переднего кармана. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону соответствующего бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить обтачку переднего кармана на соответствующую часть подкладки переднего кармана и притачать. ● На передней половине брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: после притачивания подкладки переднего кармана к срезу входа в карман заутюжить припуски на подкладку, настрочить в край участок входа в карман. Приметать подкладки передних карманов к передним половинкам брюк.

● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Притачать боковые части задней половинки брюк к средней части задней половинки брюк. ● На задней половине брюк выполнить прорезной карман в рамку, со следующими изменениями: изнаночной стороной наложить подзор заднего кармана по разметке на лицевую сторону подкладки заднего кармана; закрепить по контуру сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой; с изнаночной стороны задней половинки брюк приметать изнаночной стороной по разметке другой срез подкладки заднего кармана (без подзора), а не накладывать его на обтачку заднего кармана; продолжить, как в инструкции; сложить подкладку по пунктирной линии разметки и стачать продольные срезы подкладки заднего кармана; с изнаночной стороны закрепить все слои сквозной строчкой сверху входа в карман. Приметать подкладки задних карманов к верхним срезам задних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы передних и задних половинок брюк до участка застежки-молнии. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: отделать припуски шва притачивания обтачки правой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край; настрочить

#### ХЛОПКОВЫЙ АТЛАС

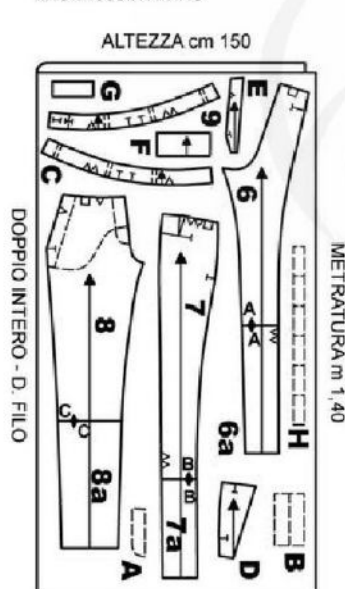

#### ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ




внутренний контур обтачки правой стороны застежки прямой строчкой. ● Сложить деталь для шлевок вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Разутюжить припуски. Вывернуть деталь, центрируя шов с изнаночной стороны. Разрезать деталь для шлевок на шесть одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1 см от линии талии. ● Стачать средние задние срезы частей пояса. ● Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Окантовать нижний срез внутреннего пояса косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ, закрепляя потайной строчкой в шов притачивания окантованный срез внутреннего пояса (не подгибая припуск) и не прокладывая отделочных строчек по контуру пояса. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить невидимой машинной строчкой. ● Обметать по разметке петли на левой стороне пояса. Притшить пуговицы с изнаночной стороны правой части пояса в соответствии с петлями.

## 12 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40  
— — — — — размер 42  
— — — — — размер 44  
— — — — — размер 46

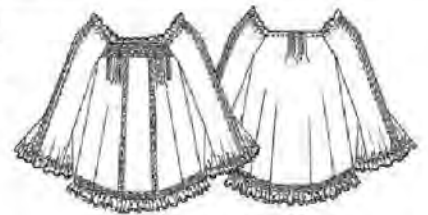

Длина спинки по центру  
платя от талии: около 51  
(52-53-54) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 (2,05-2,10-2,15) м однотонного хлопкового муслина шириной 150 см • 5,70 (5,75-5,80-5,85) м хлопковой кружевной тесьмы с фестонами в тон шириной 2 см • 65 см (разм. 40/42), 70 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы шириной 7 мм (горловина) • 2,30 (2,35-2,40-2,45) м эластичной тесьмы в тон шириной 3 мм.

**ВНИМАНИЕ!** Для этого изделия для детали 6 (кокетка переда) использованы 4 куса тесьмы шириной 2 см (общий метраж 1,60 м). Вы можете упростить изготовление модели, купив 40 см кружевой тесьмы шириной 6,5 см для детали 6 и пересмотреть метраж тесьмы шириной 2 см.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

льняная или хлопковая марлевка; шифон, вуаль, жоржет ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости или легкая жатка

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В и С.

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА                         | 1                                                                |
| СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА           | 2                                                                |
| БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА           | 3                                                                |
| РУКАВ                          | 4                                                                |
| ВСТАВКА РУКАВА                 | 5                                                                |
| КОКЕТКА ПЕРЕДА                 | 6= ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ КОКЕТКИ       | А = 26,65 (27-27,35-27,7) X 2 CM                                 |
| ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ (ОКАТ РУКАВА) | В = 64,1 (65-65,9-66,8) X 2 CM                                   |
| ОБОРКА НИЗА СПИНКИ И ПЕРЕДА    | С = 49 (50-51-52) X 5 CM                                         |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 5 и три раза лекало детали С), как показано на схеме. Для тех, кто купил кружевную тесьму шириной 6,5 см: на изнаночной стороне кружевной тесьмы в разворот разложить лекало детали 6. Для тех, кто использует кружевную тесьму шириной 2 см: отрезать 4 куса кружевной тесьмы длиной 40 см, стачать продольные срезы. Должна получиться полоска 6,5 x 40 см. Разложить на полученной тесьме лекало детали 6, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для средних вертикальных срезов частей переда. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб горловины спинки. Вырезать без припусков верхние срезы оборок горловины, нижние срезы оборок низа спинки и переда, низ рукава и треугольной вставки рукава.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С лицевой стороны спинки, боковых частей переда и рукавов по линиям разметки выполнить защипы: сложить деталь вдоль по пунктирной линии разметки и проложить строчку на расстоянии 1 мм от сгиба. Продолжить, выполняя остальные строчки. ● По разметке наложить кружевную тесьму соответствующего размера изнаночной стороной на лицевую сторону боковой части переда, подогнуть нижние срезы. Настрочить в край. ● Отрезать, добавляя на припуски, от кружевной тесьмы два куска по размеру рельефных швов переда. Наложить на лицевую сторону припусков средней и боковой части переда изнаночной стороной тесьму. Настрочить тесьму на расстоянии 3 мм. ● Обработать верхний срез оборок горловины кокетки узким декоративным зигзагом. Соборить с помощью коротких наметочных стежков нижний срез оборок до размера верхнего среза кокетки. Закрепить строчкой вдоль среза и обработать припуски зигзагообразной строчкой. Изнаночной стороной наложить верхний срез кокетки на лице-



вую сторону припусков оборки горловины кокетки и настрочить двойной строчкой. Аналогично притачать кокетку к верхним срезам переда. ● Обработать верхний срез оборки горловины (окат рукава) узким декоративным зигзагом. Сосборить с помощью коротких наметочных стежков нижний срез оборки до размера верхнего среза рукава и притачать к верхнему срезу рукава. Заутюжить припуски вниз. Настрочить на расстоянии 9 мм, формируя кулиску для эластичной тесьмы. ● Отрезать, добавляя на припуски, для каждого рукава кусок эластичной тесьмы чуть короче верхнего среза рукава. Мы советуем 27 (28-29-30) см плюс припуски на швы.


#### КРУЖЕВНАЯ ТЕСЬМА

ALTEZZA cm 6,5  
LATO SMERLATO  
LATO SMERLATO  
METR. cm 40

МУСЛИН

ALTEZZA cm 150

DOPPIA INTERA - DIRITTO FILO

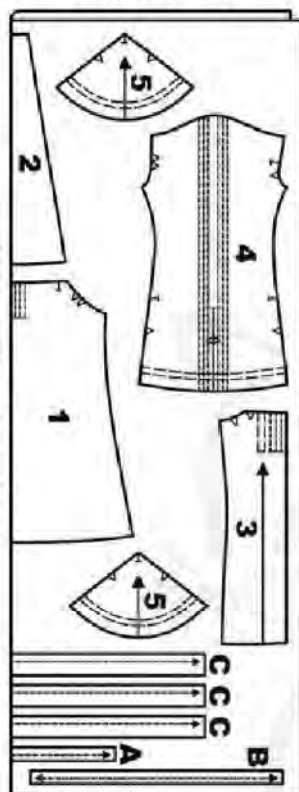

METRATURA m 200

Вдеть каждый кусок в кулиску. Закрепить поперечные срезы строчкой. ● Разрезать рукав по средней линии до контрольного знака. Притачать вставку рукава к продольным сторонам разреза. Заутюжить припуски на рукав, настрочить в край. Аналогично притачать вставку по разметке к нижнему срезу передней части рукава. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм переда с кокеткой, продолжить строчку, стачивая части волана. Аналогично втачать рукава в срезы пройм спинки до контрольного знака на линии горловины, притачивая волан. Заутюжить припуски проймы на спинку, а припуски горловины на изнаночную сторону. Настрочить припуски горловины прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава, притачивая попутно вставку к задней части рукава. Обработать задний шов вставки, как было сделано для переднего шва. ● Стачать части оборки низа спинки и переда в кольцо. Разутюжить припуски. Обработать нижний срез оборки низа швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. Сосборить с помощью коротких наметочных стежков верхний срез оборки до размера нижнего среза изделия. Закрепить строчкой вдоль среза и обработать припуски зигзагообразной строчкой. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска кружевной тесьмы по размеру низа изделия. Изнаночной стороной наложить кусок тесьмы на лицевую сторону низа изделия, на 3 мм выше нижних срезов. Настрочить в край, закрывая тесьму в кольцо у левого бокового шва. С изнаночной стороны вырезать материал под тесьмой, оставляя на припуски. ● Изнаночной стороной наложить нижним срезом кусок тесьмы на лицевую сторону верхнего среза оборки низа. Настрочить в край, закрывая тесьму в кольцо у левого бокового шва. Аналогично притачать тесьму верхним срезом к нижнему срезу изделия. ● Обработать низ рукавов со вставками узким декоративным зигзагом. ● Настрочить эластичную тесьму зигзагообразной строчкой с лицевой стороны внизу рукава по разметке, закрывая тесьму в кольцо у нижнего шва.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В и С.

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ                | 1                                 |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА                | 2                                 |
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                | 3                                 |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ/ПЕРЕДА          | 4                                 |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ + КУЛИСКА         | 5                                 |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА                 | 6                                 |
| ОБОРКА НИЗА РУКАВА                  | 7                                 |
| ВСТАВКА СПИНКИ И ПЕРЕДА             | 8                                 |
| ВСТАВКА РУКАВА                      | 9                                 |
| ОБТАЧКА КУЛИСКИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6 |
| ЗАВЯЗКИ ГОРЛОВИНЫ                   | B = 50 (50,5-51-51,5) X 2 CM      |
| ЗАВЯЗКИ РУКАВА                      | C = 60 (60,5-61-61,5) X 2 CM      |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 8, В и С), как показано на верхней схеме. Подрезать материал и сложить его в сгиб кромками встык. На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 4). Лекало детали 9 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех случаях.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На частях спинки, переда и рукава выполнить вышивку гладью шелковыми нитками, аналогичную на фото в журнале (греческий мотив «король») или другую на выбор; для предотвращения стягивания ткани необходимо использовать специальный стабилизатор для вышивки с изнаночной стороны ИЛИ использовать кружевную тесьму соответствующего размера, накладывая на вставки по разметке и настрачивая в край. ● С лицевой стороны верхней части переда по пунктирным линиям разметки выполнить загибы: сложить деталь вдоль по пунктирной линии разметки и тщательно проложить строчку на расстоянии 2 мм от сгиба, заутюжить от середины детали. Продолжить, выполняя остальные строчки. ● Сложить детали верхних частей переда изнаночными сторонами внутрь. Выполнить средний шов переда до участка застёжки. Разутюжить припуски. Заутюжить припуски на участке застёжки на лицевую сторону. Изнаночной стороной наложить тесьму с мерной лентой на край борта, закрывая припуски. Настрочить в край. ● С помощью коротких наметочных стежков сосборить линию горловины верхней части спинки до размера соответствующего участка обтачки горловины. Нижний срез верхней части спинки и верхние срезы нижних частей спинки и переда сосборить до размеров вставок спинки и переда. ● Притачать верхним срезом вставки переда и спинки к нижним срезам верхних частей спинки и переда. Заутюжить припуски на вставку. Настрочить в край. Аналогично притачать вставки нижними срезами к верхним срезам нижних частей спинки и переда. ● Притачать верхним срезом вставки рукава к нижним срезам верхних частей рукава, как было сделано для вставок спинки и переда. ● Обработать отверстия для вдевания завязок на нижней части рукава узким и частым зигзагом. ● Наложить изнаночной стороной обтачку кулиски нижней части рукава по разметке на изнаночную сторону нижней части рукава и приметать. ● Изнаночной стороной наложить по разметке тесьму с мерной лентой по пунктирной линии разметки на лицевую сторону нижней части рукава. Настрочить продольные стороны в край. ● Притачать оборку низа рукава к нижнему срезу нижней части рукава с обтачкой кулиски. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на рукав. Настрочить в край. ● Притачать нижним срезом вставки рукава к верхним срезам нижних частей рукава с оборкой, как было сделано для вставок спинки и переда. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить об-

МУСЛИН


ALTEZZA cm 150

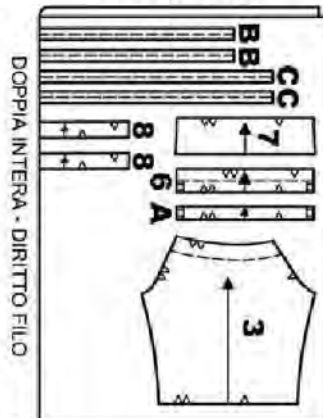

METRATURA cm 95

МУСЛИН

ALTEZZA cm 150

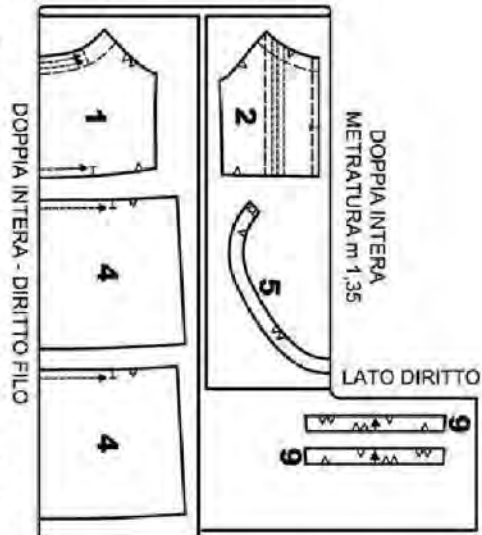

## 13 БЛУЗКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40  
— размер 42  
— размер 44  
— размер 46



Длина по средней линии спинки: около 82 (83,5-85-86,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35-2,40-2,45) м однотонного хлопкового муслина шириной 150 см ● 4,60 (4,65-4,70-4,75) м хлопковой тесьмы с мерной лентой в тон шириной 1 см (ширина мерной ленты 5 мм)  
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● шелковые нитки для вышивки в тон ● стабилизатор для вышивки для выбранного материала ИЛИ расшитая кружевная тесьма соответствующего размера

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

марлевка, полотно, легкий пике; сатин, крепдешин ИЛИ прозрачные: шифон, вуаль, жоржет (сочетающиеся с тесьмой с мерной лентой и вышивкой).



работанные зигзагом припуски на рукава. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку. • Подогнуть припуски открытых поперечных срезов обтачки горловины (вход в кулиску). Закрепить строчкой в край. • Лицевой стороной наложить с лицевой стороны обтачку горловины. Выполнить шов горловины. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза обтачки горловины. Настрочить в край. • Приколоть изнаночной стороной тесьму с меркежкой по пунктирной разметке вдоль линии горловины. Настрочить продольные стороны в край. Так же притачать тесьму с меркежкой к срезу горловины. • Подвернув, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить в край. • Сложить завязку горловины спинки по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме поперечных срезов с одной стороны). Вывернуть. Отделать продольную сторону строчкой в край. Так же обработать завязки рукавов. • Вдеть завязки в соответствующие кулиски.

## 14 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЗЕЛЕНЕ ЛИННИ

— — — — — размер 40  
— — — — — размер 42  
— — — — — размер 44  
— — — — — размер 46

Длина по боковой линии от линии талии: 101 (102,5-104-105,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,50 (1,55-1,60-1,65) м индийской однотонной жатки шириной 150 см
- 70 (75-80-85) см эластичной тесьмы, ширина — 3 см.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

муслин, марлевка; жатка, крепдешин, сатин или полотно с высоким коэффициентом драпируемости (жатые).

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.


|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК   | 15+15А                           |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК | 16+16А                           |
| ПОЯС                    | А = 52,5 (54,5-56,5-58,5) X 7 CM |
| МАНЖЕТА НИЗА БРЮК       | В = 32 (34-36-38) X 3 CM         |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Стачать средний срез задних половинок брюк двойным (английским) швом по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски налево. Аналогично стачать средний срез передних половинок брюк. • Выполнить боковые и шаговые швы двойным (английским) швом. Заутюжить припуски на задние половинки изделия. • С помощью коротких наметочных стежков собрать низ брюк до размера манжеты. • Стачать манжету в кольцо. Притачать внутренними срезами манжету низа к низу брюк. Заутюжить обработанные припуски на манжету. Отогнуть часть манжеты низа на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внешних частей манжеты низа. Застрочить в край к заутюженным в низ припускам притачивания внутренних частей манжеты. • Стачать пояс в кольцо (= левый боковой шов), оставляя во внутренней части пояса отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Сложить пояс по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы пояса к верхнему срезу брюк. • Подогнав по размеру, отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 65 (69-73-77) см. Вложить эластичную тесьму в пояс. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Затем подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками.

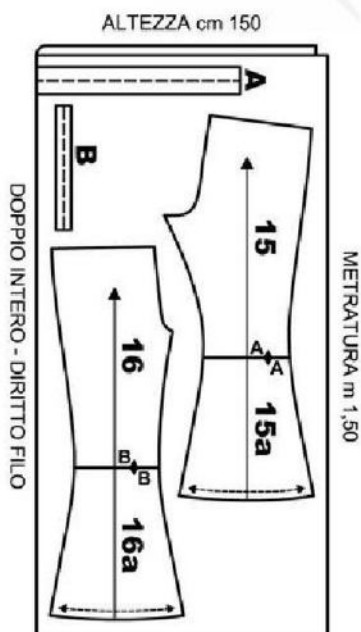

## 15 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИННИ

— — — — — размер 42  
— — — — — размер 44  
— — — — — размер 46  
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: около 102 см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,90 м (разм. 42/44), 3 м (разм. 46/48) однотонного хлопкового муслина шириной 160 см
- 4,50 (4,65-4,80-4,95) м хлопковой тесьмы с мини-помпонами шириной 2 см
- 1 застежка-молния в тон, длина — 23 см
- 2 пластиковые пряжки с петлями в тон, ширина — 1 см, высота — 7 мм
- 2 пластиковых колечка в тон диаметром 10 мм



#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

марлевка, лен, кружево; сатин, крепдешин или полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, В, С, D, E.


|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ЛИФ СПИНКИ      | 20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ЛИФ ПЕРЕДА      | 21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| I ОБОРКА ЮБКИ   | А = 64 (66-68-70) X 32 CM                                          |
| II ОБОРКА ЮБКИ  | В = 47,5 (48,5-49,5-50,5) X 36 CM                                  |
| III ОБОРКА ЮБКИ | С = 71 (72-73-74) X 36 CM                                          |
| БРЕТЕЛЬ         | D = 45,8 (46,6-47,2-48) X 1,5 CM                                   |
| ШЛЕВКА БРЕТЕЛИ  | E = 2 X 1,5 CM                                                     |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей А, В и С), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб III оборки.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Сложить бретель по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Отделать продольные стороны строчкой в край. Аналогично обработать шлевку. • Продеть шлевку в кольцо, сложить пополам и приметать совмещенные срезы, отогнутые вверх, с лицевой стороны углов горловины/пройм лифа спинки. • Приметать по разметке одним срезом бретель, отогнутую вниз, с лицевой стороны углов горловины/пройм лифа переда. • Надеть внешний лиф лицевой стороной на лицевую сторону внутреннего лифа. Обтачать по контуру срезы горловины и пройм, фиксируя бретели и шлевку. Отогнуть внешний лиф на лицевую сторону, а бретели и шлевку вверх. Сметать совмещенные срезы низа лифа и левого бокового среза. Отделать линию горловины и пройм строчкой в край. • Сосборить I оборку до размера нижнего среза лифа. Проложить строчку вдоль среза. Аналогично сосборить верхний срез II оборки до размера нижнего среза I оборки, а верхний срез III оборки до размера нижнего среза II оборки. • Отрезать, добавляя на припуски, два куска тесьмы по размеру нижнего среза лифа спинки и переда, два куска тесьмы по размеру нижнего среза I оборки и два куска тесьмы по размеру нижнего среза II оборки. • Притачать нижний срез II оборки к верхнему срезу соответствующей тесьмы, а верхний срез III оборки к нижнему срезу тесьмы, оставляя выступать мини-помпоны (около 1 см). Заутюжить обработанные зигзагом припуски на тесь-

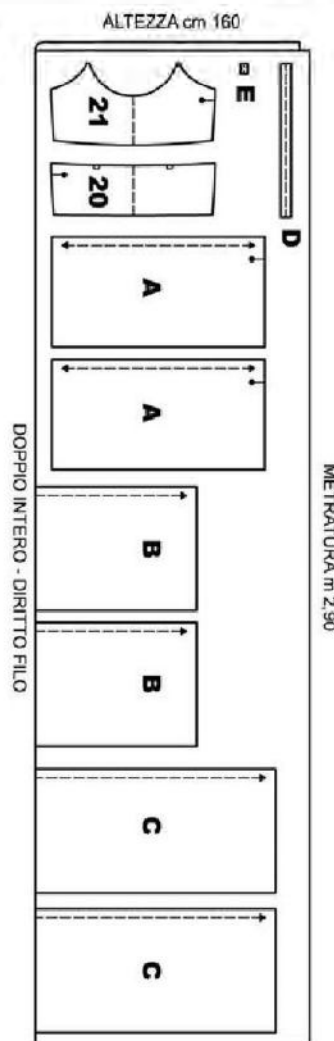



му. Настрочить в край. Аналогично притачать нижний срез I оборки к верхнему срезу соответствующей тесьмы, а верхний срез II оборки к нижнему срезу тесьмы и нижний срез лифа спинки и переда к верхнему срезу соответствующей тесьмы, а верхний срез I оборки к нижнему срезу тесьмы. • Выполнить боковые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. • В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Продеть короткий участок бретели в пряжку. Вдеть открытый поперечный срез бретели в колечко. Затем снова продеть в пряжку изнутри и обернуть вокруг перекладки пряжки. Подогнуть внутрь срез конца бретели и закрепить швом вподгибку, закрепляя пряжку к бретели. Отрегулировать длину бретелей.

## 16 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 38  
— размер 40  
— размер 42  
— размер 44



Длина по средней линии спинки от линии талии: около 48 (49-50-51) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,80 (1,85-1,90-1,95) м однотонного хлопкового муслина шириной 140 см • 45 см эластичного кружева в тон шириной 90 см • 2 аппликации из хлопкового кружева по размеру, указанному на выкройке • 1,50 м (разм. 38/40), 1,55 м (разм. 42/44) хлопкового шнура в тон диаметром около 5 мм • 2 кисти из хлопковой тесьмы в тон, длина – 6 см.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

льняная или хлопковая марлевка; шифон, вуаль, жоржет ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости или легкая жатка (сочетающиеся с кружевом и шнуром).

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                          | 12+12А                             |
| ПЕРЕД                           | 13+13А                             |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПЕРЕДА | А = 18 (19-20-21) X 4 CM           |
| БЕЙКА ПРОЙМЫ                    | В = 48 (49,6-51,2-52,8) X 1,5 CM   |
| ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТА ПЕРЕДА      | С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13 |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов пройм и для продольных срезов бейки горловины спинки и переда, и с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Наложить по разметке декоративную кокетку изнаночной стороной на лицевую сторону переда и приметать. Настрочить в край нижний срез кокетки. • Наложить по разметке кружевную аппликацию изнаночной стороной на лицевую сторону переда с кокеткой и настрочить в край по контуру. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку. • Сложить обтачку проймы вдоль пополам по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезам пройм. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Застрочить сгиб обтачки строчкой в край. • С помощью коротких наметочных стежков собрать срез горловины спинки и переда до размера бейки горловины спинки и переда. • Обработать поперечные срезы бейки горловины спинки и переда швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. • Лицевой стороной притачать бейку горловины одним сре-

МУСЛИН

ALTEZZA cm 140

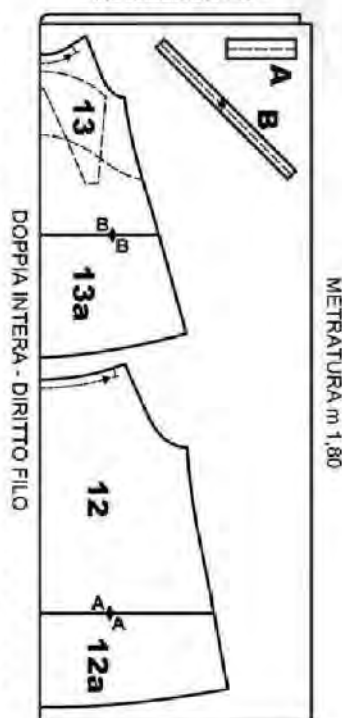

зом к срезам горловины с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на бейку. Отогнуть половину ширины бейки на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза бейки. Закрепить в край к припускам притачивания, заутюженным на бейки, формируя кулиску. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Вдеть шнур в кулиску горловины спинки и переда. • На концах шнура пришить кисти из хлопковой тесьмы.

КРУЖЕВО

ALTEZZA cm 90


INTERO - DOPPIO FILO



## 17 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 42  
— размер 44  
— размер 46  
— размер 48

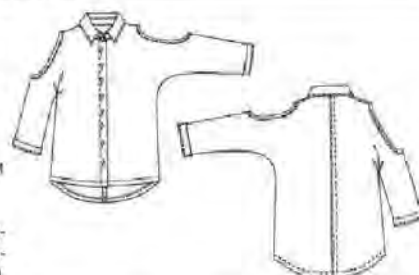

Длина по средней линии спинки: 71 (72,5-74-75,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,60 (1,65-1,70-1,75) м хлопкового однотонного полотна шириной 150 см • 50 см (разм. 42/44), 55 см (разм. 46/48) клевого прокладочного материала шириной 90 см • 9 плоских пуговиц под металл диаметром 10 мм.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

рамы, пике, поллин, креп; атлас полотно с высоким коэффициентом драпируемости или крепдешин.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, В.

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА + РУКАВ      | 17+17А                                                             |
| ПЕРЕД + РУКАВ       | 18+18А                                                             |
| СТОЙКА              | 19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ВОРОТНИК            | 20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| БЕЙКА ВЫРЕЗОВ ПЛЕЧ  | А = 50 X 2 CM                                                      |
| ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА | В = 32 (33-34-35) X 5 CM                                           |


#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 19 и 20, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов частей спинки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы вырезов плеч.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. • Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить средний шов спинки запошивочным швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить двойной строчкой. • Дважды подвернув, заутюжить цельнокроеный подборт на изнаночную сторону. Застрочить в край. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить в край. • Сложить бейку вырезов плеч пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, вырезы плеч. • Стачать средние срезы частей рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить в край. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать обтачку низа рукава в кольцо. Разутюжить припуски. Лицевой стороной притачать внутренний срез обтачки рукава с изнаночной стороны к нижнему срезу рукава. Заутюжить половину ширины обтачки на лицевую сторону, складывая обтачку по пунктирной линии разметки. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Закрепить строчкой в край к заутюженным вниз припускам шва притачивания. Отогнуть обтачку на лицевую сторону. Закрепить потайными стежками в нижние швы рукава. • Заутюжить подгиб низа на изнаноч-

ALTEZZA cm 150

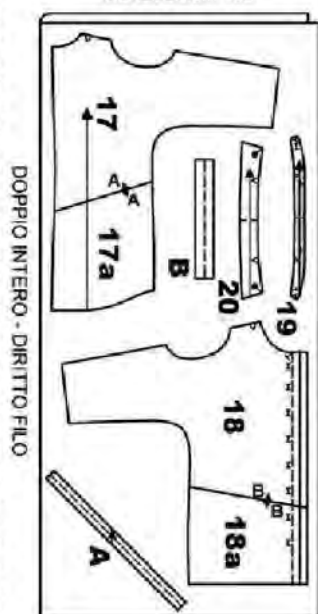



ную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Обметать по разметке петли на правом борте и на правой стороне стойки. Пришить пуговицы на левом борте, на левой стороне стойки.

## 18 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 42  
— размер 44  
— размер 46  
— размер 48

Длина по боковому шву от линии талии:  
96 (97,5-99-100,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,65 (1,70-1,80-1,95) м ткани с высоким коэффициентом драпируемости с фантазийным цветочным принтом, ширина — 150 см • 80 (85-90-95) см эластичной тесьмы шириной 5,5 см.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, жатка.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ПОЯС                                | 9+9А                               |
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК               | 10+10А                             |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК             | 11+11А                             |
| БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА | 12                                 |
| ПОДКЛАДКА КАРМАНА                   | А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 |
| ЗАВЯЗКИ ПОЯСА                       | В = 136 (140-144-148) X 2 CM       |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала деталей, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 и 3 см на подгиб низа изделия.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: после притачивания подкладки переднего кармана к срезу входа в карман заутюжить припуски на подкладку, настрочить в край участок входа в карман. • Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить припуски на задние половинки брюк. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Вывернуть. • По разметке обметать петли для вдевания шнуров на передней части пояса. • Стачать пояс в кольцо (= левый боковой шов). Вывернуть пояс. • Подогнав по размеру, отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 73 (77-81-85) см плюс припуски на швы. Стачать эластичную тесьму в кольцо. • Притачать пояс внешней стороной к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. Отогнуть внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Вложить эластичную тесьму в пояс. Подогнуть припуски открытой стороны внутренней части пояса и закрепить строчкой в шов притачивания внешней части пояса. С лицевой стороны пояса проложить строчку на расстоянии 1 см от шва притачивания пояса, формируя кулиску для завязок. • Сложить завязку пополам изнаночной стороной внутрь. Стачать продольные срезы, прокладывая строчку в край. Закрепить поперечные срезы швом вподгибку. • Вдеть завязки в кулиску линии талии, проходя через обработанные петли. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



## 19 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 40  
— размер 42  
— размер 44  
— размер 46

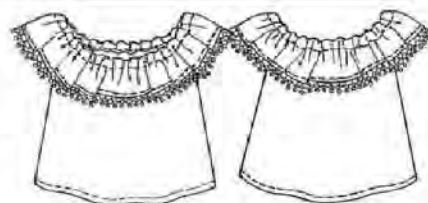

Длина по средней линии спинки:  
около 59,5 (61-62,5-64) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,35 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) хлопкового полотна в вертикальную полоску шириной 150 см • 95 см (разм. 40/42), 100 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы шириной 1,5 см • 2,10 м (разм. 40/42), 2,20 м (разм. 44/46) кружевной хлопковой тесьмы в тон с мини-помпонами шириной 2 см.

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

раби, пике, поплин, креп; атлас, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости или легкая жатка ИЛИ прозрачные: льняной или хлопковый муслин; шифон, вуаль, жоржет.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей А, В.

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| СПИНКА                       | 15                               |
| ПЕРЕД                        | 16                               |
| ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ/ПЛЕЧ СПИНКИ | 17                               |
| ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ/ПЛЕЧ ПЕРЕДА | 18                               |
| КУЛИСКА ГОРЛОВИНЫ            | А = 130,5 (134-137,5-141) X 2 CM |
| БЕЙКА ПРОЙМЫ                 | В = 33,3 (35-36,7-38,4) X 1 CM   |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Подрезать материал и сложить его в сгиб. На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Притачать бейку проймы к срезам проймы изделия. Заутюжить припуски на бейку. Настрочить в край. Отогнуть бейку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых продольных срезов бейки. Застрочить в край. • Выполнить плечевые швы обора горловины/плеч. Заутюжить обработанные припуски на задние части. • Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок кружевной тесьмы по размеру низа обора. Стачать тесьму в кольцо. Заутюжить подгиб низа обора на изнаночную сторону. Изнаночной стороной наложить кружевную тесьму на лицевую сторону низа обора. Застрочить в край. • Изнаночной стороной наложить обора горловины/плеч по разметке на лицевую сторону изделия. Приметать к срезам горловины по пунктирной линии разметки. • Стачать деталь для кулиски в кольцо, оставшая посредине шва отверстие для вдевания эластичной тесьмы. • Наложить эластичную тесьму на горловину изделия с оборами. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на кулиску. Настрочить в край. Отогнуть кулиску на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза кулиски. Застрочить в край по пунктирной линии разметки, формируя кулиску. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче горловины. Мы советуем 88 (90-92-94) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску горловины. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Затем зашить потайными стежками отверстие в шве кулиски.


#### ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 150

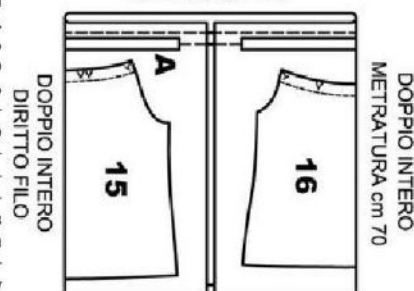

#### ХЛОПКОВОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 150

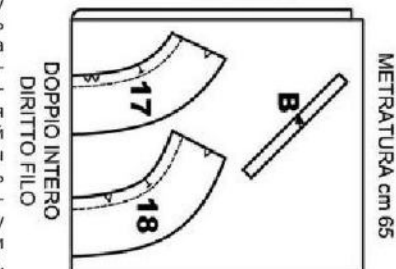



## 20 БЕРМУДЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40  
— размер 42  
— размер 44  
— размер 46



Длина по боковой линии от линии талии: 48 (49-50-51) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 см (разм. 40/42), 100 см (разм. 44/46) эластичного потертого денима (джинсовый материал) шириной 150 см ● 35 см хлопкового полотна в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 9 см ● 1 металлическая медная пуговица-«гвоздик», диаметр – 18 мм ● 3 металлические медные заклепки, диаметр – 8 мм ● контрастные нитки (для отделочных строчек)

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, габардин, хлопковый атлас, ситец, пике, панاما, шандунг (вид чесучи) (эластичные).

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, G.

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНИКИ БЕРМУД   | 10                                 |
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНИКА БЕРМУД           | 11                                 |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНИКА БЕРМУД         | 12                                 |
| ПОЯС                               | 13                                 |
| БОЧОК+ ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА | 14                                 |
| ЗАДНИЙ КАРМАН                      | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11 |
| ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ     | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 |
| ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ    | C = 12 X 8 CM                      |
| БОЧОК                              | D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 |
| МАЛЕНЬКИЙ ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ КАРМАН   | E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 |
| ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА          | F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 |
| ШЛЕВКИ                             | G = 40 X 2 CM                      |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ


На джинсовом материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 13). Лекала деталей B, C, E и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 5 см на подгиб низа изделия и 2 см на подгиб задних карманов и на подгиб маленького правого переднего кармана.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать кокетки задних половинок бермуд к задним половинкам бермуд. Заутюжить обработанные припуски на кокетки. Настрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб заднего кармана на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Изнаночной стороной наложить задние карманы по разметке на лицевую сторону задних половинок бермуд. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить двойной строчкой.

● Обработать срез входа в маленький правый передний карман, как было сделано для задних карманов. ● Изнаночной стороной наложить по разметке маленький карман на лицевую сторону правого бочка. Подогнуть внутрь припуски вертикальных срезов кармана. Застрочить двойной строчкой. Притачать нижний срез маленького кармана к соответствующему срезу бочка. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону соответствующего бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить по внутреннему контуру зигзагом, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить каждую обтачку переднего кармана на соответствующую часть подкладки переднего кармана и притачать. ● На передней половине изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая вход в карман двойной строчкой в край. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок изделия. ● Стачать средние срезы задних половинок изделия. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок изделия до участка

#### ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

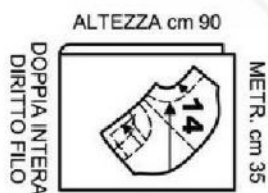

#### ДЖИНСОВЫЙ МАТЕРИАЛ

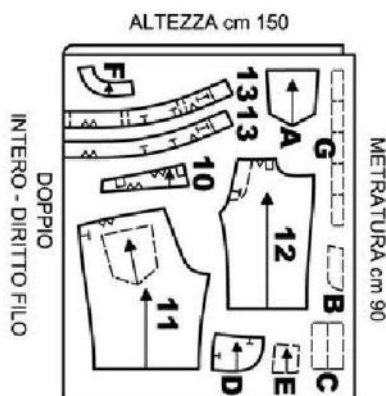

застежки, заутюживая припуски направо и настрачивая их в край. ● На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, отделявая шов притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а внутренний контур обтачки правой стороны застежки – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки бермуд. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 13 см) в край. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на передние половинки изделия. Настрочить двойной строчкой. ● Сложить деталь для шлевки вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь. Отделывать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1 см от линии талии. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. По разметке обрезать левые части поясов, добавляя на припуски. ● Совместить пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Выполнить притачной пояс, не выполняя выступ пояса. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски верхних срезов шлевок. Закрепить их обметочными стежками. Аналогично закрепить низ шлевок. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке петлю на левой стороне пояса. Притачать пуговицу на правой стороне пояса в соответствии с петлей. ● Укрепить боковые края входов в передние карманы и в маленький правый передний карман, установив заклепки.

## 21 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 38  
— размер 40  
— размер 42  
— размер 44



Длина по средней линии спинки: около 57 (58,5-60-61,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 см (разм. 38/40), 100 см (разм. 42/44) смесового хлопкового однотонного кружева в горизонтальную полоску шириной 150 см ● 55 см (разм. 38/40), 60 см (разм. 42/44) хлопкового муслина в тон (подкладка) шириной 150 см ● 90 см (разм. 38/40), 100 см (разм. 42/44) эластичной тесьмы шириной 5 мм.

#### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

тюль, шифон, органза (эластичные и с вышивкой).

#### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МУСЛИНУ:

сатин или крепдешин (подкладка).

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала спинки и переда, укороченные на 3 см.

|        |    |
|--------|----|
| СПИНКА | 9  |
| ПЕРЕД  | 10 |
| РУКАВ  | 11 |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

**ВНИМАНИЕ!** Раскладывать лекала деталей следует так, чтобы полоски (по возможности) совпадали после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 9 и 10, как показано на схеме. Подрезать материал и развернуть. Лекало детали 11 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. На муслине, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2 см на подгиб. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков верхние срезы горловины и рукавов. Эти срезы останутся без обработки.

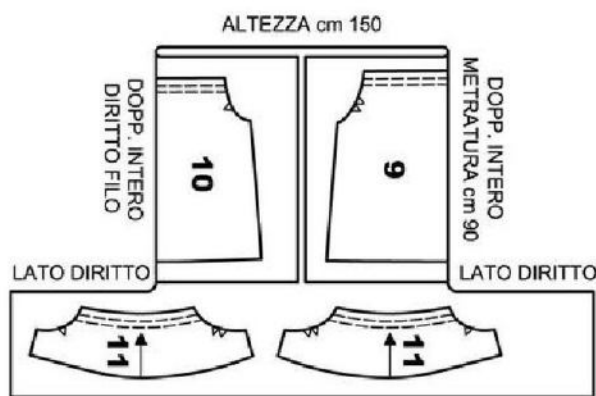



## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Обработать нижний срез подкладки швом вподгибку. ● Надеть подкладку лицевой стороной на изнаночную сторону изделия. Подвернуть верхние срезы и настрочить в край по верхней пунктирной линии разметки. Проложить строчку на расстоянии 6 мм от первой строчки, формируя кулиски линии горловины. Сметать срезы пройм. ● Отрезать, добавляя на припуски, для горловины спинки и переда два куска эластичной тесьмы чуть короче линии горловины спинки и переда. Мы советуем 23 (24-25-26) см. Вдеть каждый кусок в кулиску соответствующей горловины. Закрепить поперечные срезы строчкой в край. ● Выполнить нижний шов рукава, как было сделано для боковых швов. ● Обработать низ рукава, как было сделано для низа изделия. ● Отрезать, добавляя на припуски, для верхнего среза рукава (горловины) два куска эластичной тесьмы чуть короче линии верхнего среза рукава. Мы советуем 13,8 (14,4-15-15,6) см. Настрочить растянутую тесьму зигзагообразной строчкой по разметке с изнаночной стороны верхнего среза рукава (между пунктирными линиями). ● Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки.

## 22 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 38  
--- размер 40  
--- размер 42  
--- размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: около 107 см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,75 м однотонной трикотажной эластичной вискозы шириной 150 см ● 70 (75-80-85) см эластичной тесьмы шириной 2 см ● 40 см (разм. 38/40), 45 см (разм. 42/44) прозрачной эластичной тесьмы шириной 1 см ● 22 металлических позолоченные рубашечные (кольцевые) кнопки, диаметр – 12 мм.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси или лайкра (эластичные).

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| ЛИФ СПИНКИ                             | 1    |
| ЛИФ ПЕРЕДА                             | 2    |
| ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ                  | 3+3A |
| ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ                | 4+4A |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ/ПРОЙМЫ СПИНКИ/ПЕРЕДА | 5    |
| ОБТАЧКА НИЗА ЛИФА ПЕРЕДА               | 6    |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для продольных срезов обтачки низа лифа переда и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа юбки.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить средний шов задних полотнищ юбки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхние срезы переднего и заднего полотнищ юбки до размера соответствующих срезов лифа переда и спинки. ● Притачать верхний срез заднего полотнища юбки к нижнему срезу лифа спинки. Обработать припуски зигзагообразной строчкой, вкладывая между припусками кусок эластичной тесьмы шириной 1 см по размеру нижнего среза лифа спинки. Заутюжить припуски вверх, приметать к боковым срезам. ● Приколоть верхний срез переднего полотнища юбки изнаночной стороной к изнаночной стороне нижнего среза лифа переда. ● Сложить обтачку низа лифа переда пополам по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. По разметке

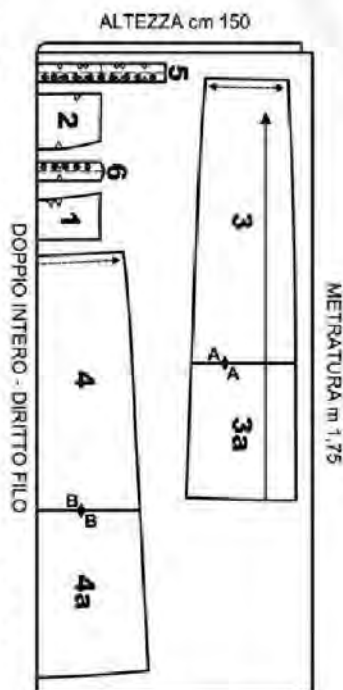

установить с лицевой стороны обтачки низа лифа переда рубашечные кнопки (только верхнюю часть). ● Притачать обтачку, отогнутую вниз, лицевой стороной двойной строчкой к совмещенным срезам юбки и лифа переда со стороны части лифа. Отогнуть лиф вверх, а юбку с обтачкой вниз. Приметать обтачку к боковым срезам. ● Выполнить правый боковой шов. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы шириной 2 см чуть короче верхнего среза платья. Мы советуем 67 (71-75-79) см плюс припуски на швы. ● Сложить обтачку горловины/проймы спинки/переда пополам по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Вложить эластичную тесьму и зафиксировать, установив по разметке с лицевой стороны обтачки рубашечные кнопки (только верхнюю часть). ● Притачать обтачку горловины/проймы спинки/переда, отогнутую вниз, лицевой стороной двойной строчкой к изнаночной стороне верхних срезов лифа. ● Выполнить левый боковой шов, продолжая строчку и стачивая части обтачки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Отогнуть обтачку верхнего среза на лицевую сторону. Настрочить нижний срез строчкой на расстоянии 7 мм. ● Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

## 23 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ C ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 38  
--- размер 40  
--- размер 42  
--- размер 44

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 38/40), 75 см (разм. 42/44) однотонной эластичной лайкры шириной 140 см ● 3,30 (3,50-3,70-3,90) м эластичной тесьмы шириной 7 мм ● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м шнура в тон диаметром около 8 мм ● 50 см (разм. 42/44), 55 см (разм. 46/48) трикотажной полиэстровой тесьмы в тон шириной 2 см ● 2 полужесткие «косточки» шириной 5 мм и длиной 17,2 (17,5-17,8-18,1) см ● 4 металлических люверса, диаметр – 10 мм ● 2 мультипреновых вкладыша (для чашек) в соответствии с размером.

**ВНИМАНИЕ!** Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и стежки, предназначенные для эластичных материалов.

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ЧАШКА                                     | 17                                                                 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА БЮСТГАЛЬТЕРА | 18                                                                 |
| ЗАВЯЗКИ БЮСТГАЛЬТЕРА                      | 19                                                                 |
| ЗАДНИЕ ПОЛОВИНКИ ТРУСОВ                   | 20                                                                 |
| ПЕРЕДНИЕ ПОЛОВИНКИ ТРУСОВ                 | 21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ЗАВЯЗКИ ТРУСОВ                            | A = 19 X 1 CM                                                      |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 17, 19, 20 и А). Лекала детали 18 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7 мм.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


#### БЮСТГАЛЬТЕР

● Соединить детали бюстгалтера в соответствии с буквенной разметкой. ● Сложить две детали чашки бюстгалтера изнаночными сторонами внутрь. Выполнить шов горловины и пройм. Заутюжить припуски на внутреннюю чашку и вывернуть. ● Проверить, соответствует ли размер вкладышей чашкам. Обрезать излишки вкладышей, если необходимо. Вложить вкладыши в чашки. Настрочить нижний срез вкладыша строчкой в край. Сметать открытые срезы чашек. ● Сложить центральную переднюю вставку бюстгалтера вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать нижние срезы. Вывернуть. Приметать боковые срезы вставки к соответствующим срезам чашки (знаки С и D), которые будут впоследствии обработаны тесьмой. ● Отрезать куски эластичной тесьмы короче на 1 см верхнего и нижнего срезов завязки бюстгалтера. Сложить две части завязок лицевыми сторонами внутрь. Обтачать продольные срезы, притачивая растянутую эластичную тесьму соответствующего размера. Затем обтачать поперечные срезы завязок и вывернуть. ● Приметать боковые срезы завязок к соответствующим боковым срезам чашки, которые будут впоследствии обработаны тесьмой. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска трикотажной тесьмы чуть короче нижнего среза чашки от линии горловины до проймы. Мы советуем 19,2 (19,5-19,8-20,1) см плюс припуски на швы. Притачать растянутую тесьму к нижним срезам чашки. Отогнуть тесьму на внутреннюю часть чашки. Застрочить в край, убирая припуски под тесьму. Подвернуть внутрь припуски поперечных срезов тесьмы. Застрочить сгиб тесьмы строчкой в край. ● Установить по разметке люверсы на центральной передней вставке бюстгалтера и на верхних углах чашек. ● Отрезать кусок шнура длиной 42 см для центральной передней вставки и два куска для завязок чашек длиной 48,5 (50-51,5-53) см. ● Продеть соответствующий шнур в люверсы центральной вставки, завязать бант с лицевой стороны. ● Подогнуть 1 см припусков шнура чашек с внешней стороны. Закрепить потайными стежками вручную. Продеть открытый срез шнура чашек в люверсы чашек с лицевой на изнаночную сторону. Закрепить припуск потайными стежками вручную.



ТРУСЫ

• Сложить внешние части задних и передних половинок трусов лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шаговые швы. Аналогично стачать внутренние части задних и передних половинок трусов, оставляя в шаговом шве нестачанным участок для выворачивания. • Сложить каждую завязку вдоль по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать продольные срезы. Подрезать припуски. Вывернуть завязки. • Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы для вырезов для ног на 1 см короче вырезов для ног. Затем отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы на 1 см короче верхнего среза задней половинки трусов и кусок эластичной тесьмы на 1 см короче верхнего среза передней половинки трусов. • Наложить лицевой стороной верхние части трусов на лицевую сторону нижних частей. Стачать вырезы для ног вместе с соответствующей растянутой эластичной тесьмой. Таким же образом обработать верхние срезы передней и задней половинок трусов, накладывая вдоль боковых срезов завязки, отогнутые вниз. Вывернуть трусы. Отогнуть завязки вверх. • Подогнуть внутрь припуски боковых срезов задней половинки трусов. Вложить между ними припуски боковых срезов передней половинки трусов. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков боковых срезов, оставляя выступать завязки и прохода через отверстие в шаговом шве. • Подогнуть внутрь припуски отверстия в шаговом шве внутренней части трусов. Защитить потайными стежками.

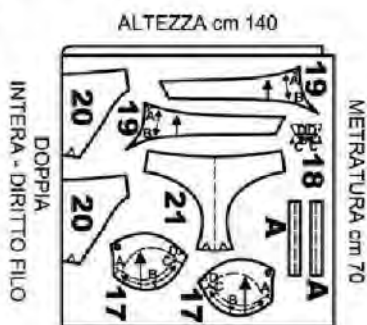

**24** ПЛАЗЖНОЕ ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 40  
— — — — — размер 42  
— — — — — размер 44  
— — — — — размер 46



Длина по средней линии  
спинки от линии талии:  
46 (47-48-49) см

**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

● 1,45 (1,50–1,55–1,60) м хлопкового поплина с фантазийным дамасским орнаментом шириной 150 см ● 45 см поплина в тон шириной 150 см

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

ситец, батист, пике, панاما (сочетающиеся между собой по цвету).

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекало деталей. Для выкраивания детали В использовать лекало детали 4 без изменений.


|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА                                         | 1                                                                    |
| ПЕРЕД                                          | 2                                                                    |
| РУКАВ                                          | 3                                                                    |
| ВНЕШНЯЯ ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ И ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА    | 4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ,<br>СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА                            | 5                                                                    |
| ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ И ПЕРЕДА                   | 6                                                                    |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ                       | А                                                                    |
| ВНУТРЕННЯЯ ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ И ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА | В = СКОПИРОВАТЬ<br>С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4                                 |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На поплине с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Подрезать материал и развернуть его. На лицевой стороне материала в разворот разложить лекало детали 3 так, чтобы получить левую и правую деталь, как показано в нижней части схемы. На одностонном поплине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 6). Лекало детали 4 разложить на одностонном поплине в разворот. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и по 2 см на подгиб низа изделия.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Притачать соответствующую обтачку к нижнему срезу спинки, переда и рукава. Заутюжить обработанные припуски на обтачку.
- Притачать внешнюю обтачку горловины и застежки переда к срезам горловины переда. Заутюжить обработанные припуски на обтачку.

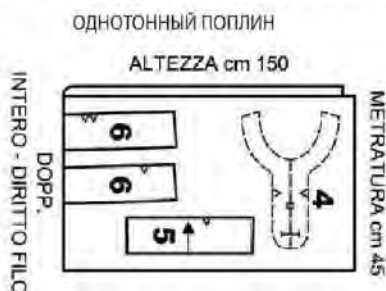

- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Выполнить плечевые швы внутренней обтачки горловины и застежки переда и обтачки горловины спинки. Разутюжить обработанные припуски.
- По разметке наложить внутреннюю обтачку горловины и застежки переда с обтачкой горловины спинки на перед с внешней обтачкой горловины и застежки переда. Выполнить шов по контуру горловины и застежки, прокладывая строчку максимально близко к средней линии переда. Разрезать детали по линии застежки до контрольного знака («т»). Подрезать припуск у основания выреза так, чтобы можно было отогнуть обтачку на изнаночную сторону. От-

## ПОПЛИН С ОРНАМЕНТОМ

ALTEZZA cm 150

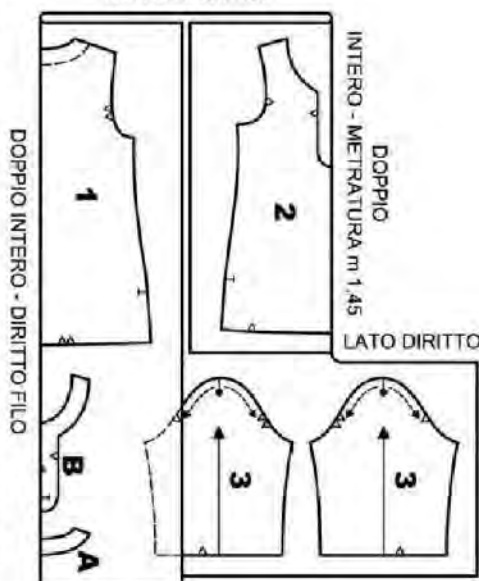


гнуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить в край. Подогнуть внутрь припуски внешних срезов внутренней обтачки горловины и застежки переда. Застрочить в край в шов притачивания внешней обтачки. Подогнуть внутрь припуски внешних срезов внутренней обтачки горловины спины. Застрочить в край. ● Втачать рукава, не обрабатывая продольный шов, в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить правой строчкой.

## 25 РАЗДЕЛЬНЫЙ КУПАЛЬНИК ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42  
— — — — — размер 44  
— — — — — размер 46  
— — — — — размер 48

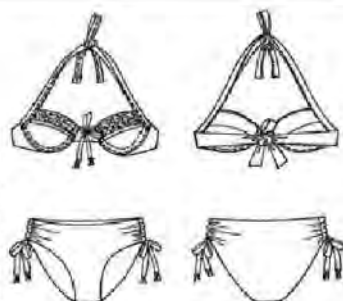**ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:**

• 90 см (разм. 42/44), 95 см (разм. 46/48) однотонной эластичной лайкры шириной 140 см • 15 см трикотажного дублирана шириной 90 см • 50 см (разм. 42/44), 55 см (разм. 46/48) эластичной кружевной тесьмы в тон шириной 3,5 см • 3,40 (3,60-3,80-4) м эластичной тесьмы шириной 7 мм • 1,10 (1,15-1,20-1,25) м эластичной тесьмы шириной 1,5 см • 60 см (разм. 42/44), 65 см (разм. 46/48) трикотажной полиэстровой тесьмы в тон шириной 2 см • 2 полужесткие «косточки» длиной 21,9 (22,3-22,7-23,1) см • 2 мультипеновых вкладыша (для чашек) в соответствии с размером.

**ВНИМАНИЕ!** Данное изделие следует шить только из указанных материалов, используя иглу и стежки, предназначенные для эластичных материалов.

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЧАШКИ                       | 14                                                                    |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЧАШКИ                        | 15                                                                    |
| ОБТКА ПРЮИМЫ ЧАШКИ + ЗАВЯЗКИ ГОРЛОВИНЫ    | 16                                                                    |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ВСТАВКА БЮСТГАЛЬТЕРА | 17                                                                    |
| ЗАВЯЗКИ БЮСТГАЛЬТЕРА                      | 18                                                                    |
| ЗАДНИЕ ПОЛОВИНКИ ТРУСОВ                   | 19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ,<br>СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ПЕРЕДНИЕ ПОЛОВИНКИ ТРУСОВ                 | 20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ,<br>СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ЗАВЯЗКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВСТАВКИ БЮСТГАЛЬТЕРА  | A = 30 X 1 CM                                                         |
| ЗАВЯЗКИ ТРУСОВ                            | B = 60 X 1 CM                                                         |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лайкре, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 14, 15 и 18). Лекало детали А разложить на лайкре в разворот, как показано на схеме. На трикотажном дублере, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 14 и 15, как на лайкре. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см для продольных срезов завязок центральной вставки бюстгалтера и завязок трусов и по 7 мм во всех остальных случаях.







## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.


|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                    | 19+19А                             |
| ПЕРЕД                     | 20+20А                             |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ + БРЕТЕЛЬ | А = 27 (28,35-29,7-31,05) X 1,5 CM |
| БЕЙКА ПРОЙМЫ              | В = 52 (53,2-54,4-55,6) X 1,5 CM   |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов беек. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб низа. Выкроить без припуска срезы горловины и проймы.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски налево. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку. ● Сложить бейку проймы пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь, окантовать, прокладывая строчку в край, срезы проймы. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Окантовать срезы горловины спинки и переда, аналогично обработке проймы, формируя бретели в области плеч размером 11 (11,5-12-12,5) см и прокладывая строчку в край. ● Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

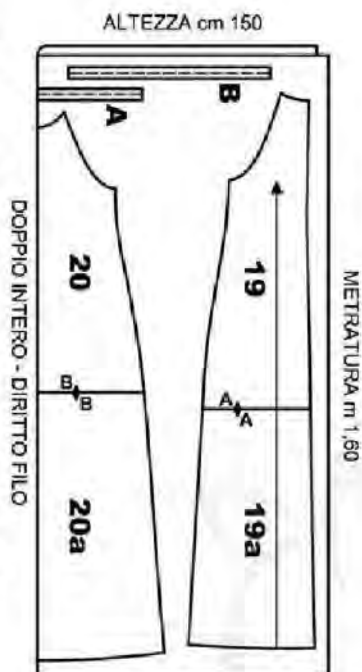

## 28 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

|       |           |
|-------|-----------|
| —     | размер 46 |
| - - - | размер 48 |
| · · · | размер 50 |
| —     | размер 52 |

Длина по средней линии спинки от линии талии: 67 (68-69-70) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 (2,05-2,10-2,15) м эластичного вискозного трикотажа с фантазийным цветочным рисунком шириной 150 см ● 15 см эластичной тесьмы шириной 3 см.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси или лайкра (эластичные).

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                    | 1+1А                               |
| ПРАВАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА     | 2                                  |
| ЛЕВАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА      | 3                                  |
| ПРАВЫЙ ПЕРЕД              | 4                                  |
| ЛЕВЫЙ ПЕРЕД               | 5                                  |
| ЮБКА ПЕРЕДА               | 6+6А                               |
| РУКАВ                     | 7                                  |
| ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ | А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 29 |


## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 2, 3, 6 и два раза лекала деталей 4 и 5 разложить на материале в разворот (чтобы получить внешние и внутренние детали), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить средний шов спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Наложить лицевой стороной внутреннюю кокетку спинки на лицевую сторону спинки и выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на кокетку. Настрочить в край. ● Соединить детали частей переда в соответствии с буквенной разметкой. ● Совместить детали левой и правой кокеток переда лицевыми сторонами внутрь по пунктирной линии разметки.

Проложить строчку, оставляя нестачанным участок разреза между контрольными знаками («т»). Сложить каждую кокетку изнаночной стороной внутрь по пунктирной линии разметки. ● С изнаночной стороны правой кокетки переда выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на внутреннюю часть кокетки. Настрочить в край. ● Сметать срезы кокеток переда. ● Притачать внешнюю часть левой части переда средним срезом к среднему срезу внешней части правой части переда (знаки «в» и «с»). Заутюжить припуски налево. ● Аналогично обработать внутренние части переда, заутюжив припуски направо, чтобы не создавалось утолщений. ● Добавляя на припуски, отрезать два куска эластичной тесьмы длиной 5 см. Наложить растянутую эластичную тесьму с изнаночной стороны по разметке (между знаками «в» и «с») на внутренние и внешние части переда и настрочить центрированной строчкой. ● Совместить части переда лицевыми сторонами внутрь. Вложить между ними нижний срез кокетки по разметке, располагая лицевую сторону кокетки к лицевой стороне внешнего переда. Проложить строчку. Отогнуть части переда изнаночными сторонами внутрь. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов частей переда. Вложить между ними припуски верхнего среза юбки, располагая юбку лицевой стороной к лицевой стороне внешнего переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков частей переда. Вывернуть. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Втачать рукава, не обрабатывая продольный шов, в срезы проймы. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

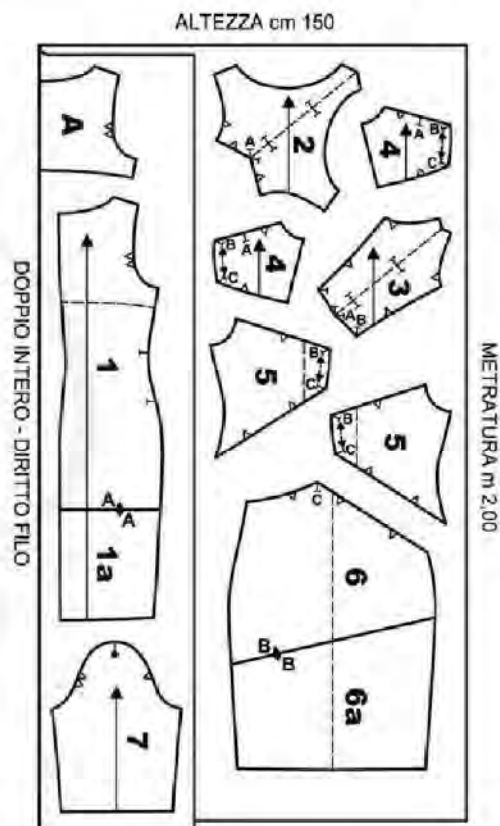

## 29 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

|       |           |
|-------|-----------|
| —     | размер 46 |
| - - - | размер 48 |
| · · · | размер 50 |
| —     | размер 52 |

Длина по средней линии спинки: 48 (49,5-51-52,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м кружевного макраме с геометрическим рисунком и фестонами, ширина – 120 см ● 1,35 (1,40-1,45-1,50) м косой атласной бейки в тон, ширина – 4 см ● 2,60 (2,70-2,80-2,90) м косой готовой бейки из креп-жоржета в тон, ширина – 1,5 см ● 1 металлический позолоченный крючок с петлей

**ВНИМАНИЕ!** Метраж кружева зависит от ширины фестонов.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

тюль, шифон, органза (вышитые и с фестонами).

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.




|        |    |
|--------|----|
| СПИНКА | 12 |
| ПЕРЕД  | 13 |
| РУКАВ  | 14 |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На кружеве в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекала деталей, как показано на схеме. **Внимание!** Фестоны кружева должны быть тщательно совмещены. Низ лекал деталей должен приходиться на фестоны. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижние срезы горловины и края борта.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски косой бейкой из креп-жоржета, прокладывая строчку в край. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Приколоть кусок косой атласной бейки, отогнутой внутрь, к срезам края борта и горловины. Проложить строчку на расстоянии 1 см от срезов. Отогнуть на изнаночную сторону, оставляя выступать с лицевой стороны 1 см. Застрочить потайной строчкой в шов притачивания косой бейки, убирая внутрь припуски. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски косой бейкой. ● С изнаночной стороны на левой стороне части переда по разметке установить петлю крючка. Установить крючок справа в соответствии с петлей.

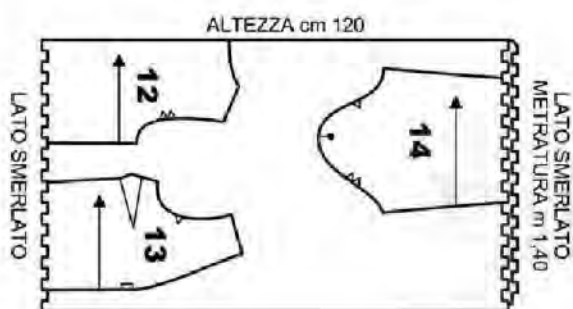

## 30 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

|     |           |
|-----|-----------|
| --- | размер 46 |
| --- | размер 48 |
| --- | размер 50 |
| --- | размер 52 |

Длина по боковому шву от линии талии:  
102 (103,5-105-106,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,55 (1,60-1,70-1,75) м смесового шелкового шандунга (вид чесучи) шириной 150 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 (1,05-1,10-1,15) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см

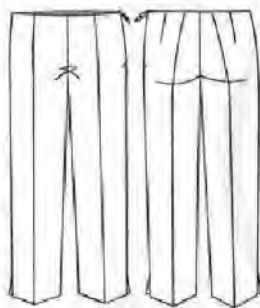

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, креп, креп-сатин, габардин, ситец.

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                          | 12+12A                                                   |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК                        | 13+13A                                                   |
| ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК   | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 (С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ) |
| ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13 (С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ) |


### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних и передних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Выполнить боковые швы до разрезов, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Выполнить шаговые швы. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные

припуски налево. ● Стачать правый боковой срез обтачек верхнего среза задних и передних половинок брюк. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез обтачки верхнего среза изделия косой бейкой соответствующего размера. ● Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов линии талии. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и закрепить строчками изнутри в средние швы и в правый боковой шов. Подогнуть припуски обтачки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Заутюжить подгиб низа на лицевую сторону. Обтачать срезы контура разрезов. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой.

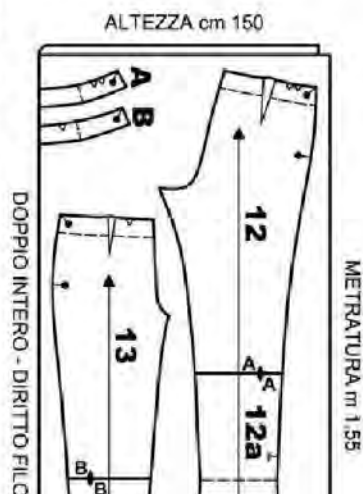

## 31 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

|     |           |
|-----|-----------|
| --- | размер 46 |
| --- | размер 48 |
| --- | размер 50 |
| --- | размер 52 |

Длина по средней линии спинки:  
68 (69,5-71-72,5) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м однотонного полиэстрового крепдешина шириной 150 см ● 6 перламутровых пуговиц в тон, диаметр – 10 мм



### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высокой степенью драпируемости, жатка; ИЛИ прозрачные: шифон, жоржет и кружево.

### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.


|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| СПИНКА                    | 8                              |
| ПЕРЕД                     | 9                              |
| ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА       | 10                             |
| ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА     | 11                             |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ           | A = 66 (67-68-69) X 2 CM       |
| БЕЙКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОЙМЫ | B = 11 (11,3-11,6-11,9) X 2 CM |

### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на первой схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы застежки спинки.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроенный подборт части спинки на изнаночную сторону. Застрочить в край. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины по пунктирной линии: разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы

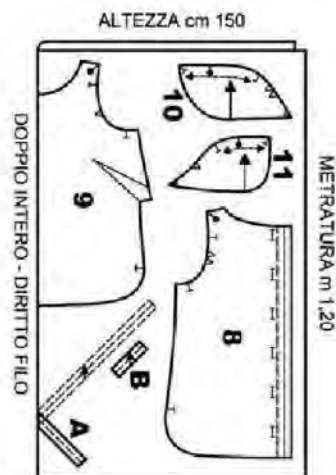



бейки, отогнутой сгибом вниз, к срезу горловины. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Подвернуть внутрь припуски поперечных срезов бейки. Застрочить сгиб бейки строчкой в край. ● Обработать низ задней и передней частей рукава ролевым швом. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез задней части рукава до размера участка втачивания на пройме. Аналогично собрать верхний срез передней части рукава. Наложить изнаночной стороной заднюю часть рукава по разметке на лицевую сторону передней части рукава. Сметать срезы оката рукава. Сложить бейку нижней части проймы по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. ● Втачать по разметке рукава в проймы, полутно притачивая совмещенные срезы бейки нижней части проймы, отогнутой сгибом вниз, к нижнему срезу проймы. Обработать срезы втачивания рукава зигзагом, а нижнюю часть проймы аналогично обработке горловины. ● Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● На левом борте части спинки обметать по разметке петли. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями.

ными по сторонам шириной 8 мм ● кожаный пояс в тон шириной 1 см.

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, тюль и кружево; ИЛИ непрозрачные: крепдешин, сатин, полотно с высокой степенью драпируемости (сочетающиеся с подкладкой) – эластичные.

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА           | 7+7A+7B+7C                                                                                              |
| ПЕРЕД            | 8+8A+8B = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ                                 |
| ПОДКЛАДКА СПИНКИ | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7+7A+7B+7C                                                              |
| ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8+8A+8B = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне ткани в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 7 и A так, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех случаях.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку. ● Выполнить боковые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку. ● С лицевой стороны по разметке у боковых швов выполнить шлевки из ниток. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Соединить детали подкладки,

## ЖОРЖЕТ

# 32 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: около 116 (117–118–119) см


## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,30 (3,35–3,45–3,60) м вискозного эластичного однотонного жоржета шириной 150 см ● 2,80 (2,85–2,95–3,10) м эластичного крепа в тон (подкладка) шириной 150 см ● 95 см (разм. 46/48), 100 см (разм. 50/52) тесьмы с золотыми микропайетками посередине и серебря-

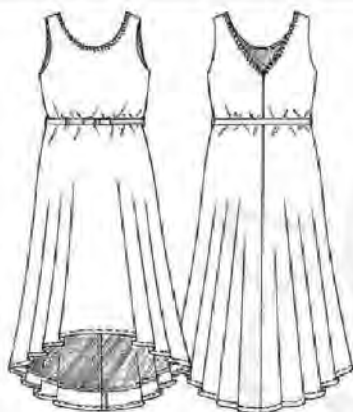


## КРЕП

LATO ROVESCIO DEL CRÉPE ELAST. APERTO - ALTEZZA cm 150

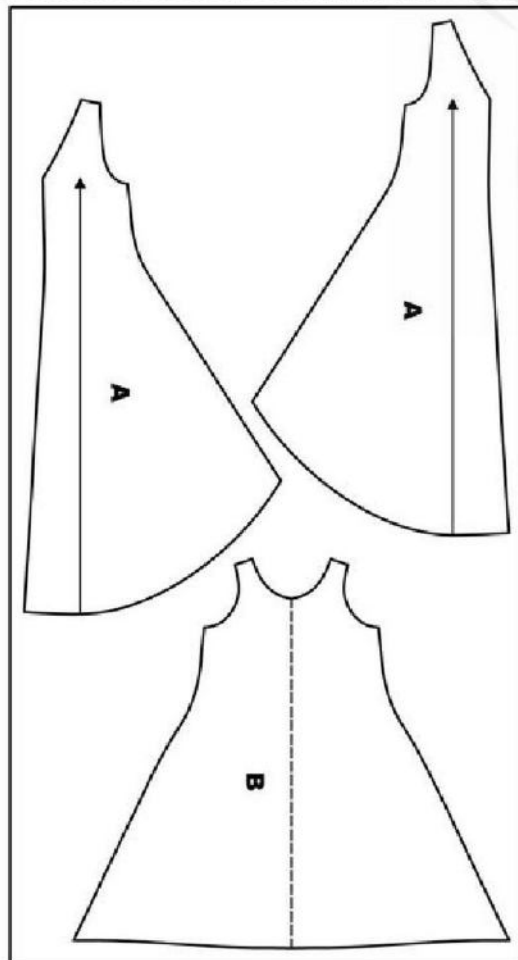

METRATURA m 2,80

ALTEZZA cm 150

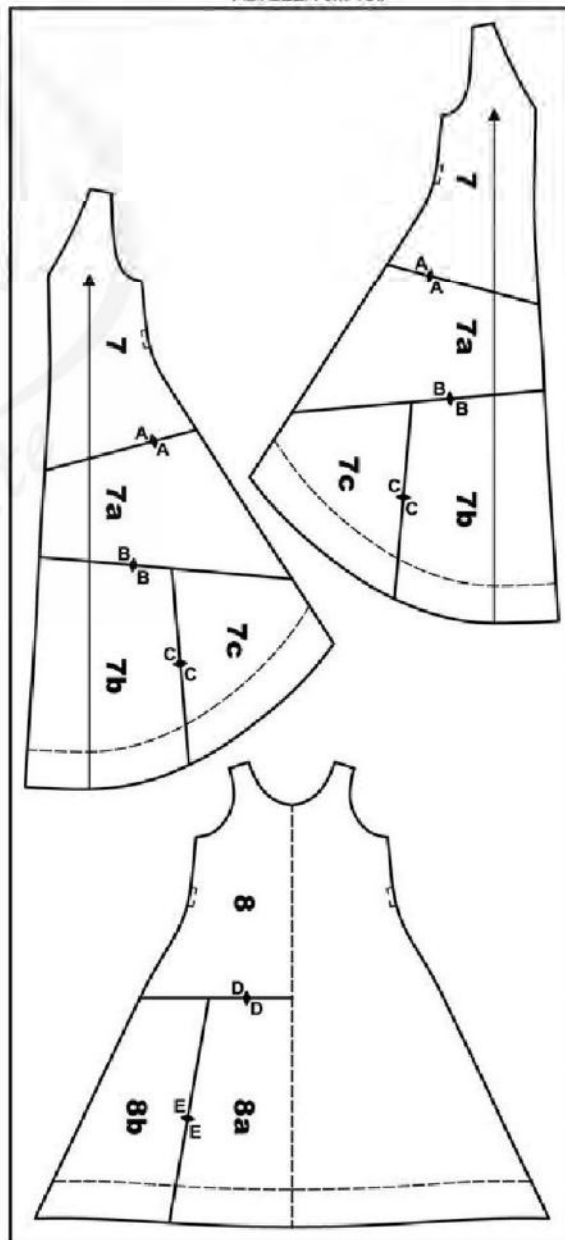

METRATURA m 3,30



### 33 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

 размер 46  
 размер 48  
 размер 50  
 размер 52

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| СПИНКА              | 12                                 |
| ПЕРЕД               | 13                                 |
| РУКАВ               | 14                                 |
| ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12 |
| ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13 |
| ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА | C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ     | D = 55,2 (56,4-57,6-58,8) X 1,5 CM |
| БЕЙКА КРАЯ БОРТА    | E = 46,1 (47,7-49,3-50,9) X 1,5 CM |

- С изнаночной стороны частей переда обработать выточки. Заутюжить вниз.
- Выполнить плечевые швы *двойным (английским) швом*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.
- Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Втачать рукава в проймы.
- Обработать совмещенные припуски зигзагом. Заутюжить припуски на рукав.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава аналогично обработке плечевых швов. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Стачать обтачку рукава в кольцо.
- Обработать разутюженные припуски зигзагом.
- Обработать верхний срез обтачки швом вподгибку с открытым срезом. Вывернуть детали.
- Надеть обтачки на низ рукавов. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на обтачки.
- Настрочить в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Закрепить обтачку невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную в нижний шов рукава.
- Стачать боковые срезы обтачки низа переда и обтачки низа спинки.
- Обработать низ изделия, как было выполнено для низа рукава.
- Сложить бейку краем бор-

Technical drawing showing three pieces of clothing:

- 12**: DOPPIA INTERA - DIRITTO FILO. A rectangular piece with a notched collar and a small pocket on the left side.
- 13**: METRATURA m 1,20. A rectangular piece with a notched collar and a small pocket on the left side.
- 14**: METRATURA m 1,20. A rectangular piece with a notched collar and a small pocket on the left side.

METRATURA cm 50  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E

34 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

— — — — — размер 46  
— — — — — размер 48  
— — — — — размер 50  
— — — — — размер 52

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| СПИНКА           | 15+15А                                                    |
| ПЕРЕД            | 16+16А                                                    |
| ПОДКЛАДКА СПИНКИ | А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15+15А; УКОРОТИТЬ НА 2 СМ |
| ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА | В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16+16А; УКОРОТИТЬ НА 2 СМ |
| БЕЙКА ПРОЙМЫ     | С = 52,2 (53,8-55,4-57) X 1,5 СМ                          |

ALTEZZA cm 150

**DOPPIA INTERA**  
METRATURA m. 1,15

15

16

- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны спинки и переда обработать выточки. Заутюжить горизонтальные выточки вниз, а вертикальные выточки – на середину детали. ● Выполнить плечевые и боковые швы, оставив в левом боковом шве отверстие для застежки. ● В левом боковом шве платье выполнить застежку-молнию, притачивая на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Отгнать подкладку на изнаночную сторону. Сметать припуски срезов проймы подкладки и изделия из основного материала. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Сложить бейку проймы вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезам проймы. Отгнать обтачку на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками продольные и поперечные срезы.

ALTEZZA cm 140



## 35 ТОП ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней линии спинки: около 72 (73,5-75-76,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,15 (1,20-1,25-1,30) м вискозного сатина с цветочным принтом, ширина – 140 см • 2 металлические позолоченные пряжки с петлями, ширина – 1 см, высота – 7 мм • 2 металлических позолоченных колечка диаметром 10 мм

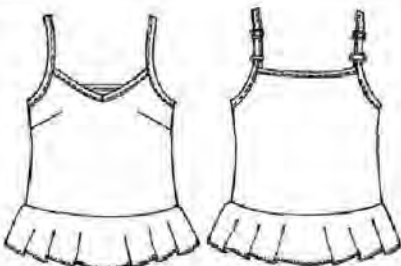

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкий креп-сатин или легкий креп.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.


|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                 | 12                                 |
| ПЕРЕД                  | 13                                 |
| ОБОРКА НИЗА            | 14                                 |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ | A = 25,1 (25,9-26,7-27,5) X 1,5 CM |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА | B = 31,8 (32,7-33,6-34,5) X 1,5 CM |
| БЕЙКА ПРОЙМЫ + БРЕТЕЛИ | C = 74 (77-80-83) X 1,5 CM         |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 14). Лекала деталей А, В и два раза лекало детали С разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов беек и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков нижние срезы оборок.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. • Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку. Аналогично выполнить боковые швы оборки низа. • Сложить бейку горловины вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы горловины спинки и переда, формируя V-образный вырез горловины переда. • Окантовать соответствующими бейками срезы пройм, как было выполнено для срезов горловины, оставляя выступать над углами горловин/пройм спинки 3 см бейки, а над углами горловин/пройм переда – оставшуюся часть бретели. • Продеть короткий участок бретели спинки в пражку. Вдеть открытый поперечный срез бретели в колечко. Затем снова продеть в пражку изнутри и обернуть вокруг перекладки пряжки. Подогнуть внутрь срез конца бретели и закрепить швом вподгибку, закрепляя пражку к бретели. Отрегулировать длину бретелей. • Обработать нижний срез оборки узким декоративным зигзагом. • Притачать оборку к нижнему срезу изделия. Заутюжить обработанные зигзагом припуски вверх.

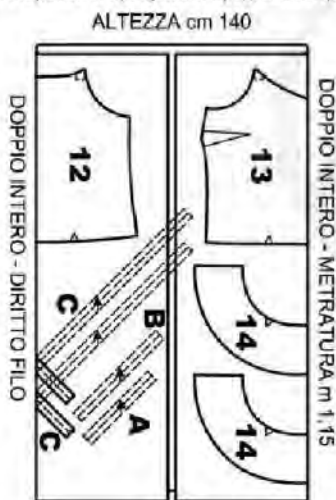

ным принтом, ширина – 140 см • 85 (90-95-100) см эластичной тесьмы более темного оттенка, чем оттенок рисунка материала, и с контрастными полосками, ширина – 4 см (пояс) • 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см

#### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкий креп-сатин или легкий креп.

#### ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания заднего полотнища юбки использовать лекала переднего полотнища юбки без изменений.


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ | 21 = ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ |
| ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ   | А                                   |

#### ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 1,5 см на подгиб низа изделия.

#### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве нестачанный участок для застежки-молнии. • Заложить в указанном направлении складки юбки (налево на переднем полотнище юбки и направо на заднем полотнище юбки). Закрепить строчкой вдоль среза, обработать припуски зигзагообразной строчкой. • Добавляя на припуски, отрезать для пояса кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 78 (82-86-90) см. Настрочить растянутый пояс изнаночной стороной к лицевой стороне верхнего среза юбки двойной строчкой. • В левом боковом шве юбки с эластичной тесьмой выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

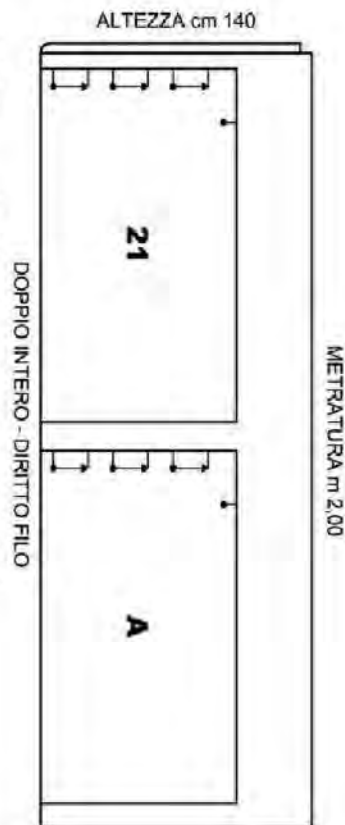

## 37 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней линии спинки: 64 (65,5-67-68,5) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) легкого эластичного смесового хлопкового однотонного джерси шириной 140 см • натуральная перфорированная замша в тон (необходимо обратиться в специализированную мастерскую с бумажными лекалами деталей 3, 4, 5, 6 и 7, чтобы подсчитать точное количество шкурок, необходимых для изготовления изделия) ИЛИ 90 см (разм. 46/48), 95 см (разм. 50/52) искусственной перфорированной кожи под замшу в тон шириной 140 см • натуральная кожа под замшу, имитирующая тонко выделанную, в тон (необходимо обратиться в специализированную мастерскую с бумажными лекалами детали 8, чтобы подсчитать точное количество шкурок, необходимых для изготовления изделия) ИЛИ 15 см легкой искусственной кожи под замшу, имитирующей тонко выделанную, в тон, шириной 90 см

#### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж, лайкра или плюш (эластичные).

#### МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ, ИМИТИРУЮЩЕЙ ЗАМШУ:

искусственная кожа под кожу рептилии или имитирующая тонко выделанную кожу; или искусственная замша или атлас (с лазерной перфорацией); джерси, трикотаж или лайкра (с перфорацией).



## 36 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней задней линии от линии талии: 91 (92-93-94) см

#### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2 м (разм. 46/48), 2,05 м (разм. 50/52) вискозного сатина с цветоч-

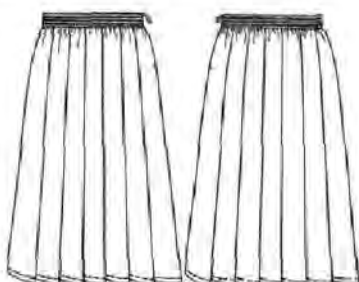



## СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т.к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| СПИНКА                                                      | 1 |
| РУКАВ                                                       | 2 |
| ВНЕШНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ ПЕРЕДА                        | 3 |
| ВНЕШНЯЯ СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА                                | 4 |
| ВНЕШНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА                                | 5 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА                                    | 6 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ ПЕРЕДА + ЛАЦКАН + ВОРОТНИК ПЕРЕДА | 7 |
| ВОРОТНИК СПИНКИ                                             | 8 |
| ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА                                     | 9 |

8 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ  
A = ВЫКРАИВАТЬ, СОВМЕЩАЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СРЕЗЫ ДЕТАЛЕЙ 3, 4 И 5


## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для срезов внешних частей переда и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа спинки и рукавов. Выкроить без припусков срезы бортов, верхнего контура воротника и нижние срезы частей переда. Эти срезы останутся без обработки.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Заутюжить подгиб низа спинки на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. Втачать лицевой стороной внешний воротник в срез горловины спинки. Заутюжить припуски на спинку.
- Настрочить нижним срезом центральную часть кокетки переда с лацканом и воротником переда на верхние срезы центральной части переда.
- Притачать внешнюю боковую часть кокетки переда к внешней средней части переда. Расстрочить разутюженные припуски. Притачать внешнюю боковую часть кокетки переда к средней и боковой частям переда, как было сделано для внешних средних и боковых частей переда.
- Притачать полученную боковую часть переда к центральным частям. Заутюжить припуски от центра.
- Совместить внутреннюю и внешнюю части переда лицевыми сторонами внутрь. Вложить между боковыми срезами боковой среза спинки, располагая лицевую сторону спинки к лицевой стороне внешнего переда. Проложить строчку. Отогнуть части переда изнаночными сторонами внутрь. Настрочить в край. Подогнуть внутрь припуски срезов плеч частей переда. Вложить между ними припуски плечевых срезов спинки, располагая спинку лицевой стороной к лицевой стороне внешнего переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков частей переда. Вывернуть. Настрочить в край.
- Настрочить в край средний срез внешней центральной части переда на заутюженные припуски среднего среза внутреннего переда.
- Настрочить в край нижний срез внешнего переда на подогнутые припуски низа внутреннего переда.
- Сметать срезы пройм.
- Совместить внутренний и внешний воротники спинки изнаночными сторонами внутрь. Вложить между поперечными срезами воротников спинки поперечные срезы воротника переда. Настрочить центрированной строчкой. Про-

## ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

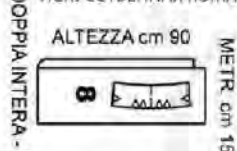


## ПЕРФОРИРОВАННАЯ КОЖА

ALTEZZA cm 140

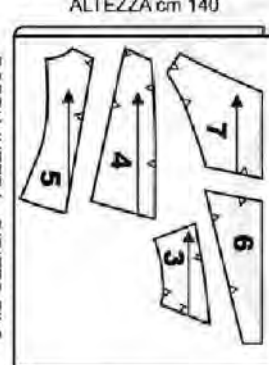

## ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 140

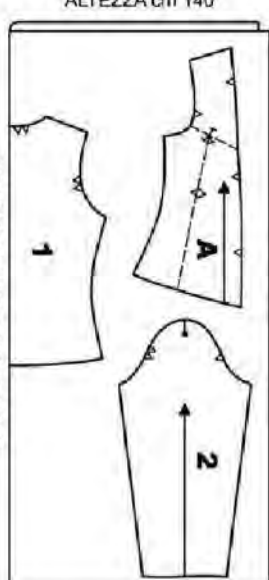

должить строчку, настрачивая припуски внутреннего воротника на припуски втачивания внешнего воротника. С лицевой стороны спинки проложить строчку на расстоянии 9 мм от линии горловины спинки, закрепляя припуски воротников. Сметать верхние срезы воротника, продолжая строчку по контуру центральной части кокетки переда с лацканами. Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на задние части рукавов. Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. Втачать рукава в срезы пройм, выполняя посадку и совмещая контрольные знаки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на проймы.

## 38 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52



Длина по средней линии спинки: 63,5 (65-66,5-68) см

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,20 (1,25-1,30-1,40) м однотонного крепдешина шириной 150 см.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

полотно с высоким коэффициентом драпируемости, сатин, креп ИЛИ прозрачные: кружево, жоржет, шифон.

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.


|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА + РУКАВ      | 17                                                                   |
| ПЕРЕД + РУКАВ       | 18                                                                   |
| БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ     | A = 60,5 (61,5-62,5-63,5) X 2 CM                                     |
| ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 18 |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали A разложить в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая средние срезы частей цельнокроеного рукава.
- Наложить обтачку низа рукава лицевой стороной на лицевую сторону изделия и притачать. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза обтачки. Закрепить строчкой в край.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить в край на участке обтачки низа рукава.
- Сметать бейку горловины в кольцо. Разутюжить припуски. Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки, отогнутой сгибом вниз, к срезу горловины. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Заутюжить подгиб низа на лицевую сторону. Обтачать срезы контура разреза. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить прямой строчкой.

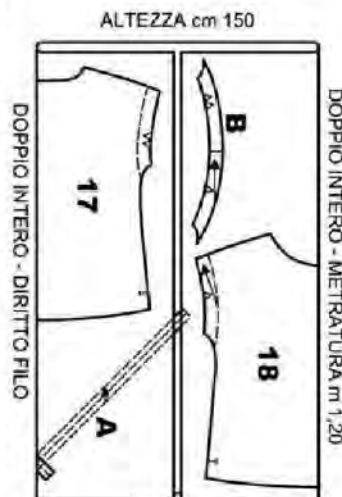

## 39 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

### ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52



Длина по боковому шву от линии талии: 93 (94,5-96-97,5) см



## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 (1,55-1,65-1,70) м легкого эластичного смесового хлопкового поплина с экзотическим рисунком шириной 150 см • 25 см подкладочной ткани в тон, ширина – 140 см • 20 см клевого прокладочного материала шириной 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см • 1 пуговица в тон, диаметр – 15 мм.

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, панاما, ситец, габардин (легкие); атлас, крепдешин, креп-сатин (немного эластичные).

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК          | 7+7А                              |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК        | 8+8А                              |
| БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА      | 9                                 |
| ПОЯС                           | А = 45 (47-49-51) X 7 СМ          |
| ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ | В = 14 X 7 СМ                     |
| БОЧОК                          | С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9 |

## ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали А. Лекало детали В и цельнокроеную обтачку правой стороны застежки разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. • Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. • Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. • На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, настрачивая двойной строчкой участок входа в карман. Затем приметать подкладки передних карманов к передним половинкам брюк. • Выполнить боковые и шаговые швы. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. • На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, настрачивая внутренний контур цельнокроеной обтачки правой стороны застежки прямой строчкой. • Заутюжить подгиб низа на лицевую сторону. Обтачать срезы контура разрезов. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайной строчкой. • Обметать по разметке петлю на правой стороне пояса. Пришить пуговицу на левой стороне пояса в соответствии с петлей.


ХЛОПКОВЫЙ ПОПЛИН

ALTEZZA cm 150

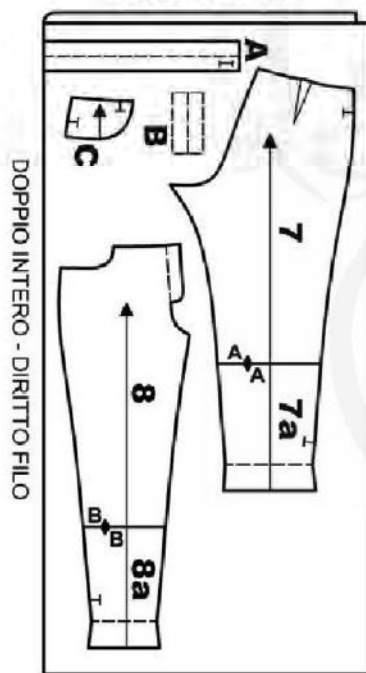

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

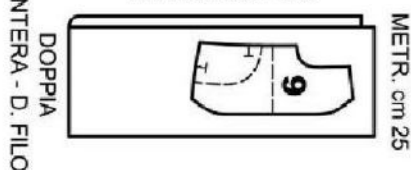

# 40 ЖИЛЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

## ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕНЕ ЛИННИ

— размер 46  
— размер 48  
— размер 50  
— размер 52



Длина по средней линии спинки:  
67,5 (69-70,5-72) см

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,25 м (разм. 46/48), 1,35 м (разм. 50/52) льна с принтом из листьев шириной 150 см • 90 см (разм. 46/48), 95 см (разм. 50/52) крепдешина в тон (подкладка) шириной 140 см • 80 см (разм. 46/48), 85 см (разм. 50/52) клевого прокладочного материала шириной 90 см • 4 позолоченные кнопки, диаметром – 10 мм • 1 пара плечиков.

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковое полотно, поплин, рами, пике, шандунг (вид чесучи), ситец.

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С и D. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины; лекало переда от разметки подборта; лекала бочков, нижней части спинки и подкладки кармана – без изменений. Укоротить подгиб низа подкладки на 2 см.

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| СПИНКА                   | 15                                 |
| БОЧОК СПИНКИ             | 16                                 |
| НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ      | 17                                 |
| ПЕРЕД                    | 18                                 |
| БОЧОК ПЕРЕДА             | 19                                 |
| ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ | А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15 |
| ПОДБОРТ                  | В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18 |
| ЛИСТОЧКА КАРМАНА         | С = 13 X 4 СМ                      |
| МЕШКОВИНА КАРМАНА        | Д = 15 X 16 СМ                     |


## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На крепдешине, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей подкладки, как на основном материале. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А, В, С и припуски швов на подгиб низа, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. • С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. • Притачать бочок спинки к части спинки. Разутюжить припуски. Аналогично притачать бочок переда к частям переда. • Выполнить средний шов спинки. Разутюжить припуски. Аналогично притачать нижнюю часть спинки к частям спинки. • На каждой части переда выполнить прорезной карман с одной обтачкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Выполнить плечевые и боковые швы. • Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. • Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. • Притачать внутренние срезы подбортов с обтачкой горловины спинки к срезам частей переда и спинки из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подборта с обтачкой горловины спинки. Настрочить в край. • По разметке на правой части подборта с лицевой стороны установить головки кнопок (с углублением). • По разметке наложить подборта с подкладкой лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Вывернуть и настрочить в край. Снова наложить подборта с подкладкой на изделие. Обтачать нижние срезы и срезы подбортов. • С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов изделия из основного материала. Вывернуть изделие. • Подогнуть внутрь припуски срезов проймы подкладки и изделия из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы. Настрочить, как было сделано для горловины спинки. • Установить основания кнопок (с выступом) по разметке на лицевой стороне левой части переда в соответствии с головками кнопок.

ALTEZZA cm 150

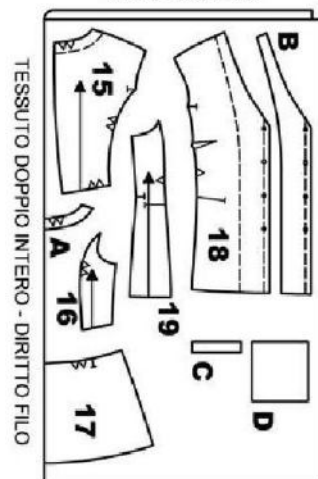



# ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

## Накладные внутренние и прорезные карманы. Обработка карманов

### Простой накладной карман

Срезы кармана обметать. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1) и застрочить. При желании можно проложить отделочную строчку в край по верхнему краю кармана.

Припуски по боковым и нижней сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 2). Для заутюживания припусков по краям кармана рекомендуется использовать шаблон из картона, вырезанного по форме кармана в готовом виде.

На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по боковым и нижней сторонам одной или двумя строчками (рис. 3).

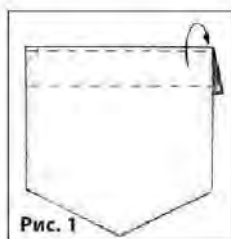


Рис. 1

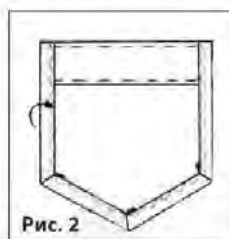


Рис. 2

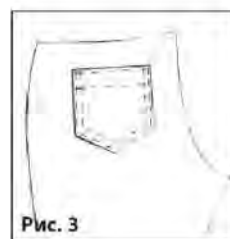


Рис. 3

### Карман «кенгуру» с обтачанным входом

Выкроить подкройную обтачку по форме среза входа в карман. Сложить карман и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез входа в карман (рис. 1). Отгнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону внутренний срез обтачки (ок. 1 см) и настрочить его на карман, прокладывая строчку в край (рис. 2). При желании можно проложить отделочную строчку по краю входа в карман.

Припуски по открытым сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону.

На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по краям одной или двумя строчками (рис. 3).

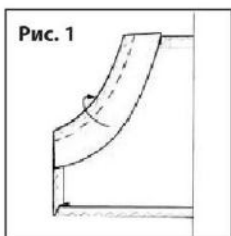


Рис. 1

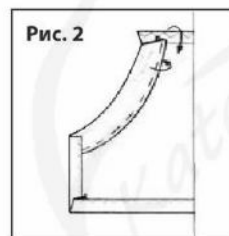


Рис. 2

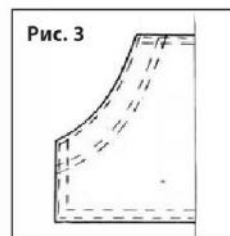


Рис. 3

### Половина кармана «кенгуру»

Обметать срезы кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по срезу входа в карман, слегка оттягивая припуск по внутреннему срезу. Желательно проложить узкую кромку вдоль входа в карман, чтобы предотвратить его деформацию. Застрочить вход в карман одной или двумя строчками.

Передний и нижний срезы кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1). Верхний и боковой срезы кармана оставить открытыми.

На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали по разметке наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх (уравнять верхний срез кармана и верхний срез основной детали, также уравнять боковой срез кармана и боковой срез основной детали) и настрочить карман по переднему и нижнему краям одной или двумя строчками (рис. 2). После обработки боковых швов изделия и притачивания пояса верхний и боковой срезы кармана окажутся закрытыми (рис. 3).

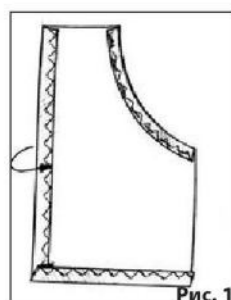


Рис. 1

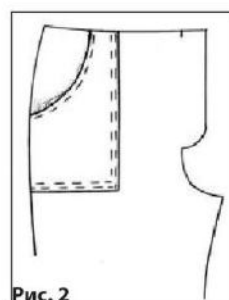


Рис. 2


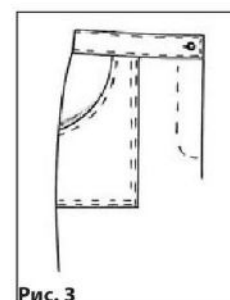


Рис. 3





## Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки — спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.

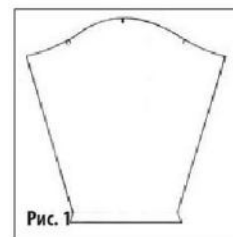





### Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.

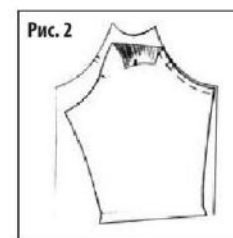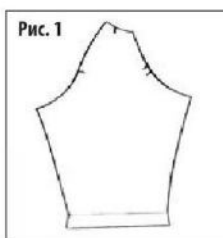







### Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.

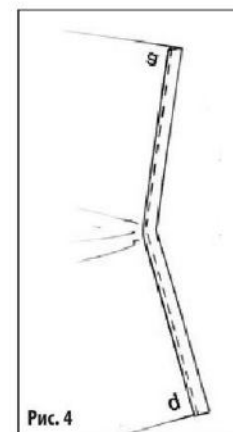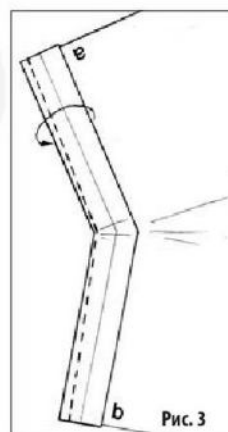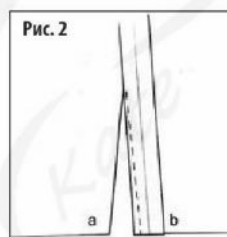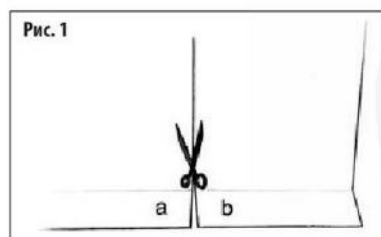

### Манжеты

По низу рукава заложить складку по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.

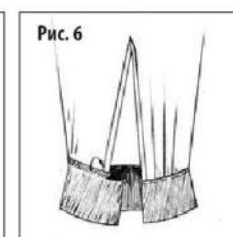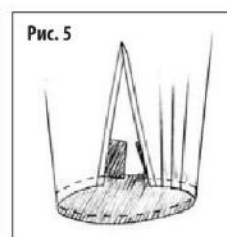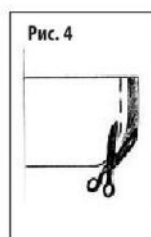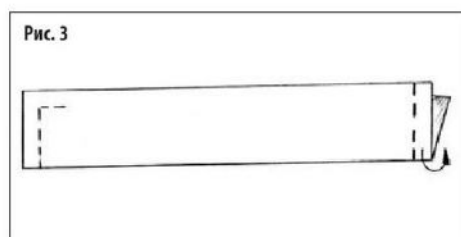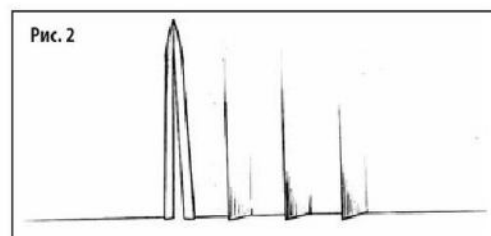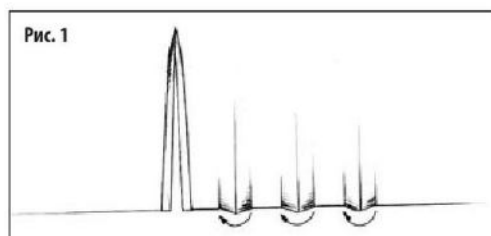



## Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

### Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).

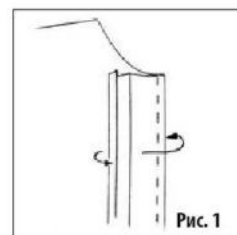


Рис. 1

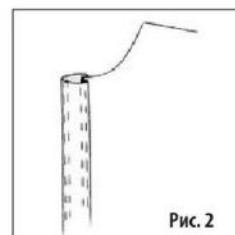


Рис. 2

### Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.

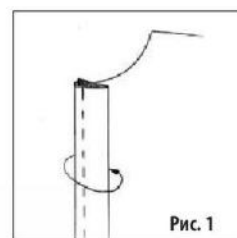


Рис. 1

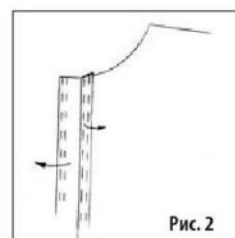


Рис. 2

### Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.

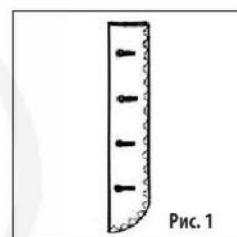


Рис. 1

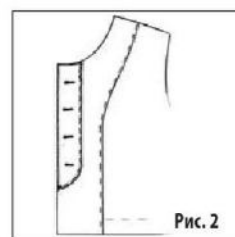


Рис. 2

### Потайная застежка с цельнокроеной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуск на шов, равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна  $3 \times 3 + 1 = 10$  см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).

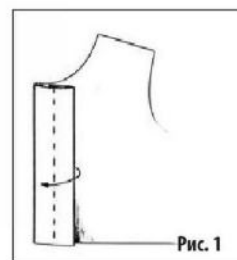


Рис. 1

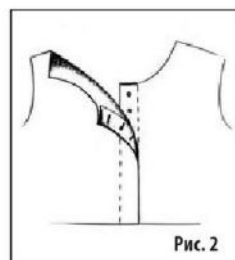


Рис. 2

### Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2). Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).

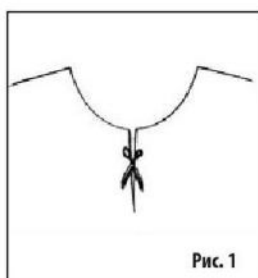


Рис. 1

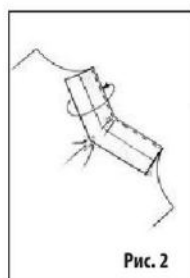


Рис. 2

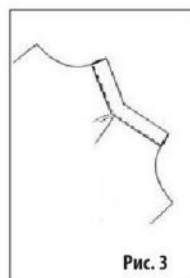


Рис. 3

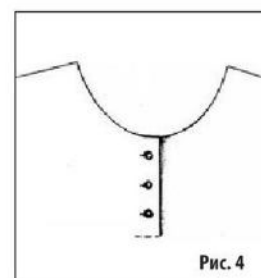


Рис. 4



# ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами — увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

## ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

## ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1  
Спинка

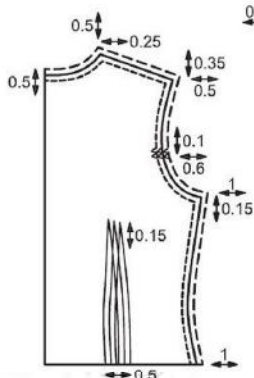


Рис. 2  
Воротник




Рис. 3  
Перед

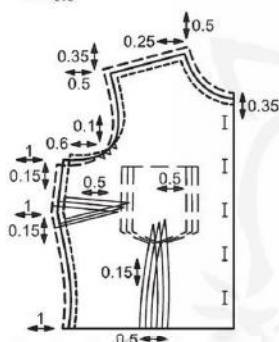


Рис. 4  
Одношовный рукав

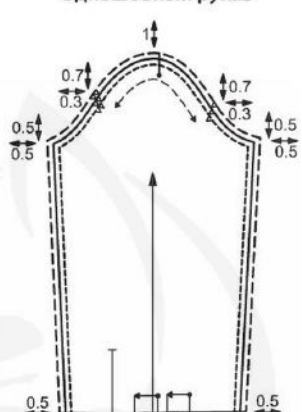


Рис. 5  
Двухшовный рукав  
верхняя часть рукава

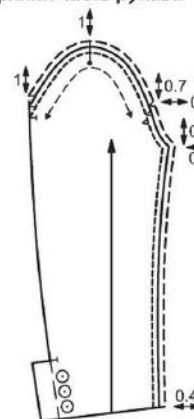


Рис. 6  
Двухшовный рукав  
нижняя часть рукава

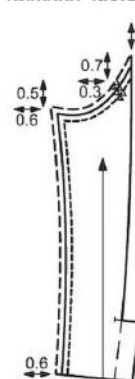


Рис. 7  
Задняя  
половинка  
брюк

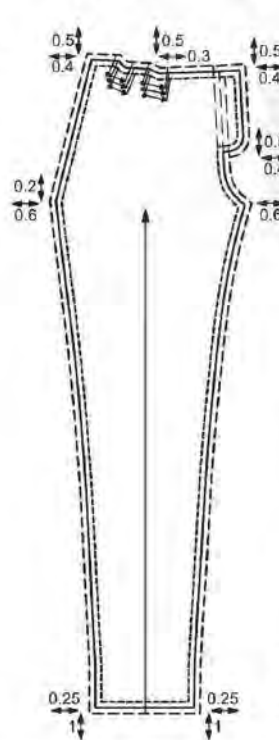
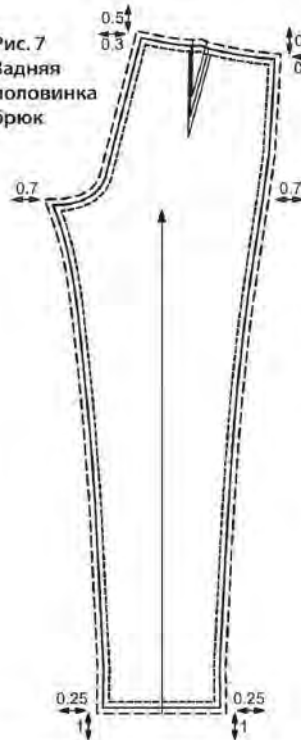


Рис. 8  
Передняя  
половинка  
брюк

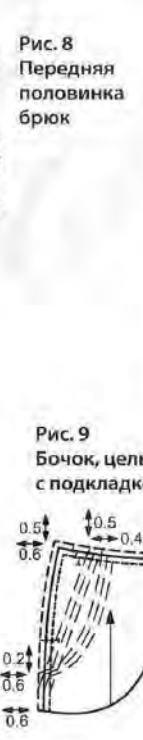


Рис. 10  
Заднее полотнище юбки

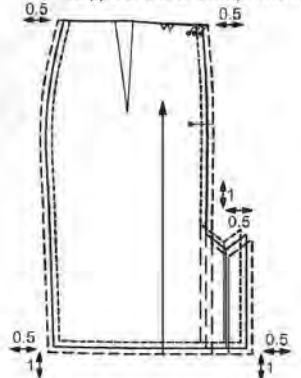


Рис. 11  
Переднее полотнище юбки

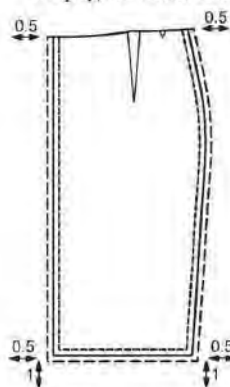


Рис. 9  
Бочок, цельнокроеный  
с подкладкой кармана


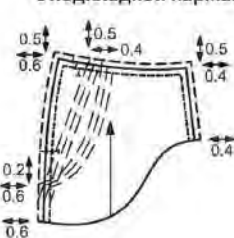


Рис. 12  
Втачной рукав

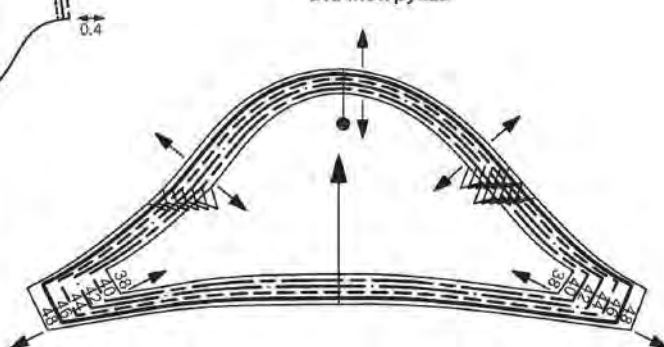

## БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекал размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.



**Номер  
в продаже  
с 28 мая**

**ШЬЕМ для МУЖЧИН**  
СОРОЧКА-ПОЛО  
ИЗ ТРИКОТАЖА

## ПЛАТЬЕ- КОНСТРУКТОР

**ИДЕАЛЬНАЯ  
ПОСАДКА**  
НА ФИГУРУ  
С ПЛОСКИМИ  
ЯГОДИЦАМИ



Простые  
лекала базовых  
моделей  
с подробными  
инструкциями





# Лучшие книги для тех, кто создает одежду



**СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН»** – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»



«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

**АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ** – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

## ПОСОБИЕ для НАЧИНАЮЩИХ

## НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок  
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование» Тереза Вальтер  
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер  
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.  
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2  
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Основы и приемы кроя женской одежды» Натали Брей  
Метод плоскостного макетирования известного конструктора русского происхождения считается классикой швейного дела. Каждая тема книги сопровождается доступным описанием и наглядными инструкциями.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: [podpiska@konliga.ru](mailto:podpiska@konliga.ru)

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>.  
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: [www.konliga.biz](http://www.konliga.biz)

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах [www.konliga.ru](http://www.konliga.ru), [www.modanews.ru](http://www.modanews.ru)





1

2


2

12


DIETRO CUCIT

46  
40



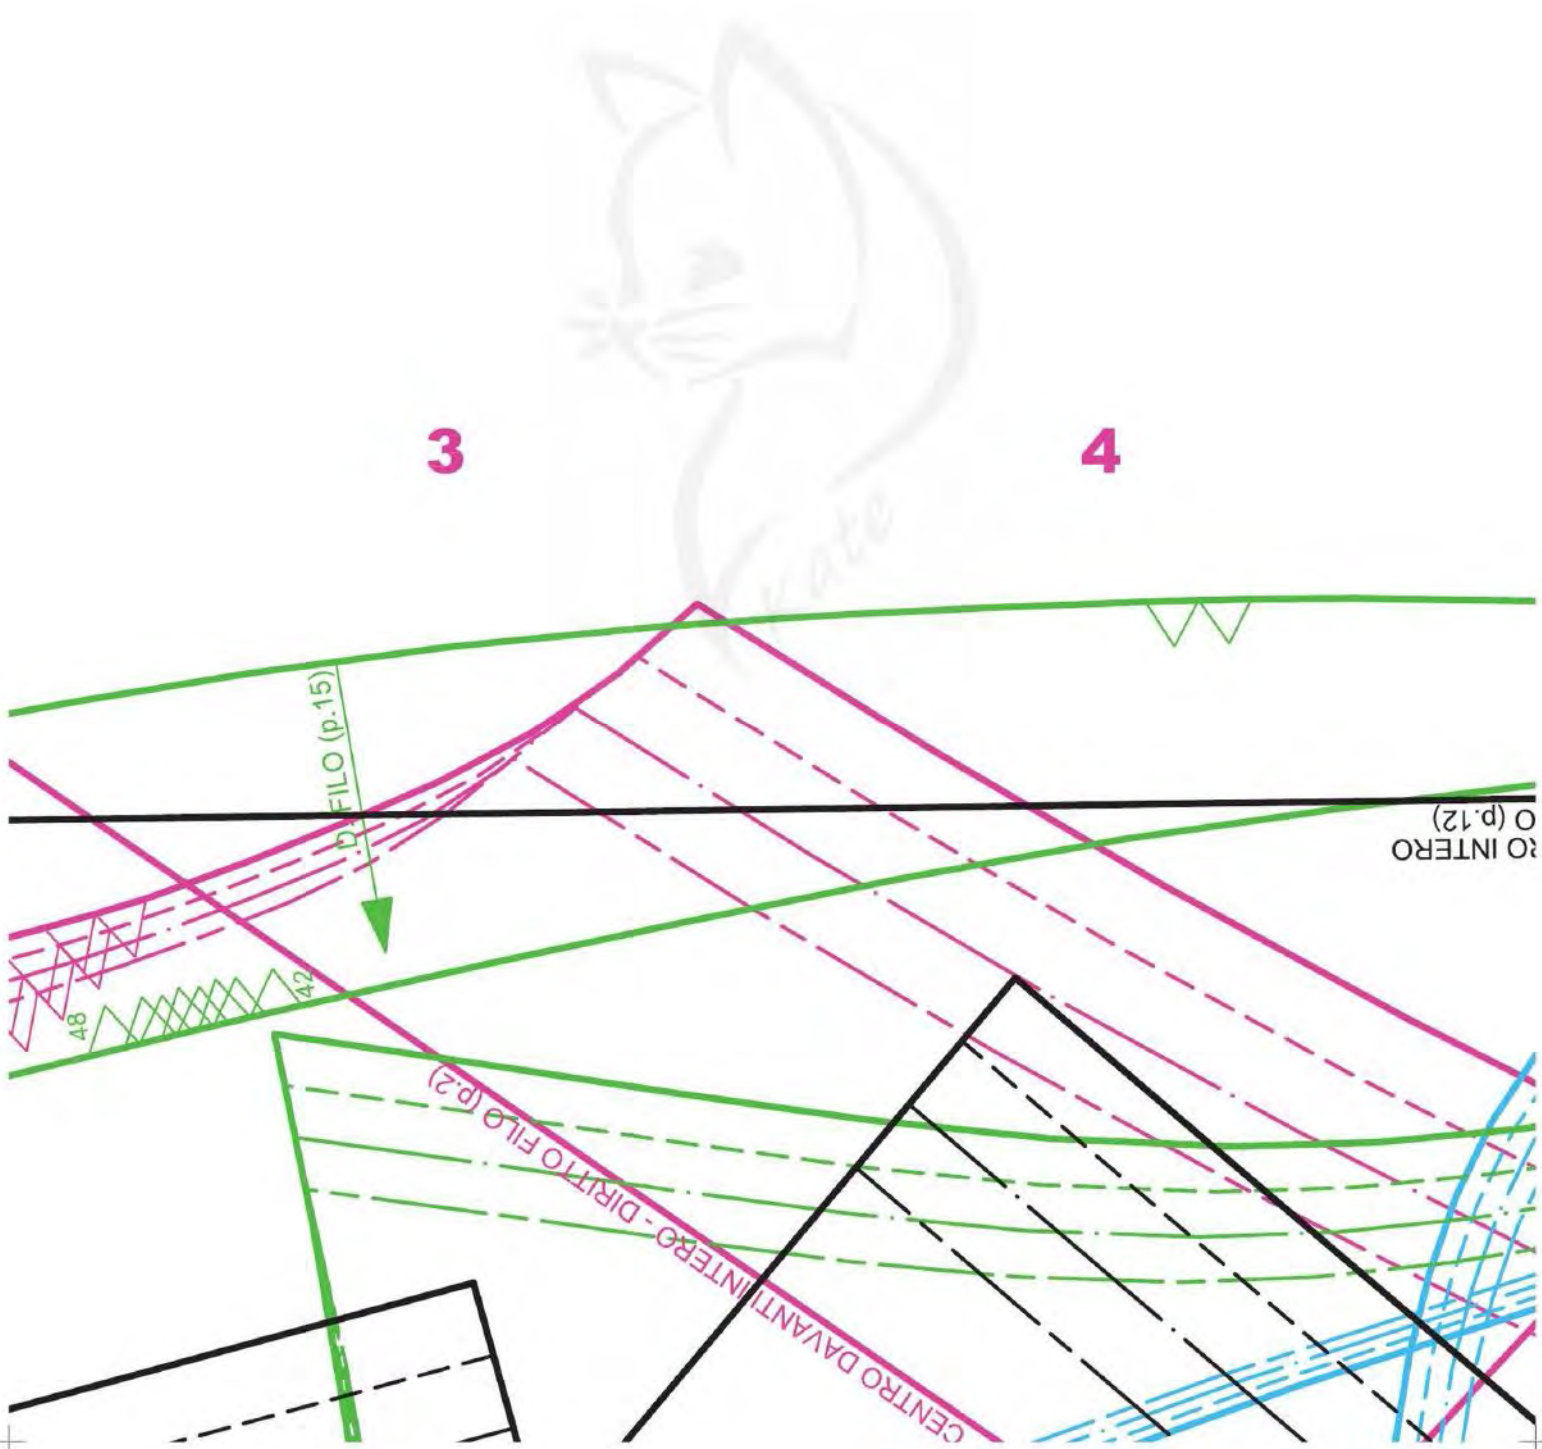



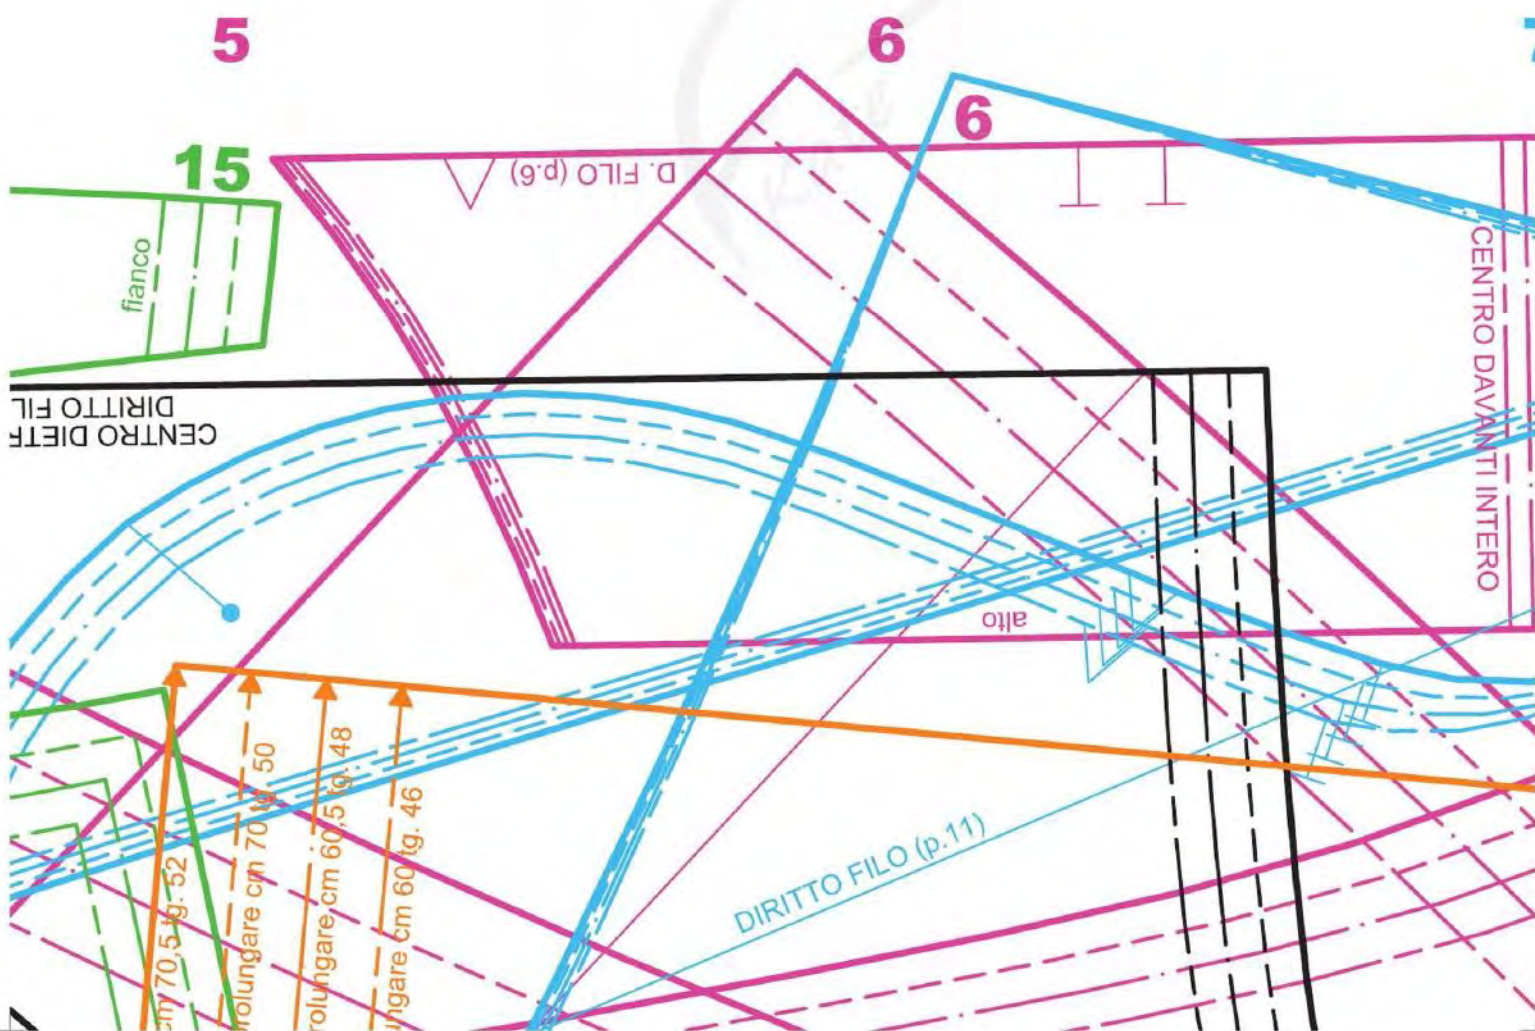




7

8

9

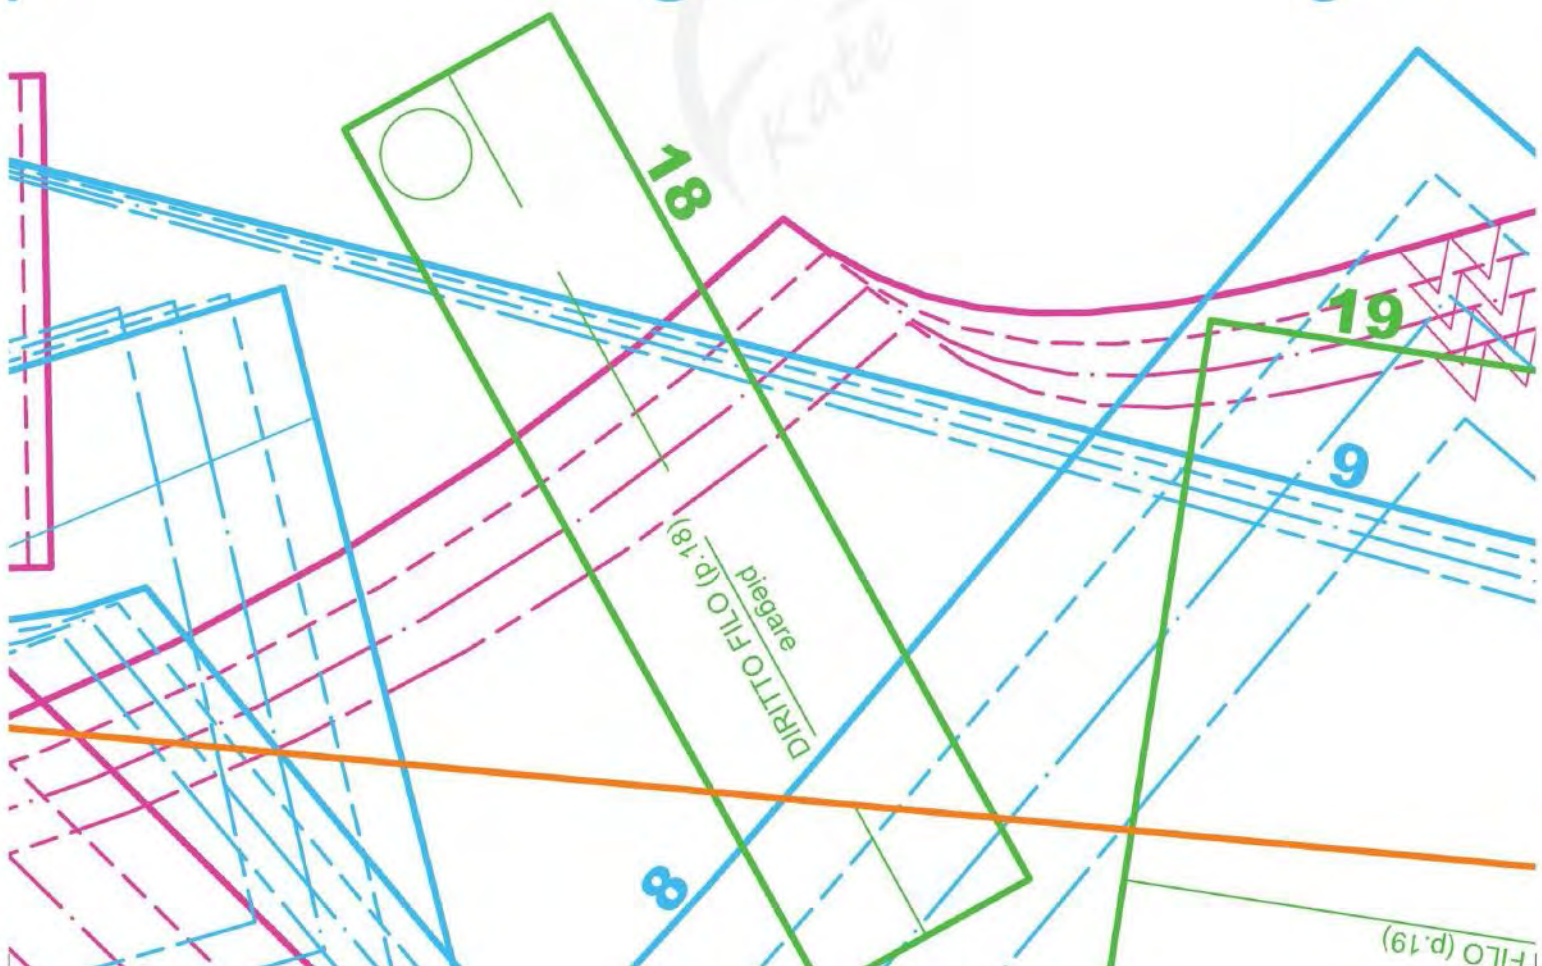

18

19

DIRITTO FILLO (p.18)  
piegare


9

8

FILLO (p.19)




10

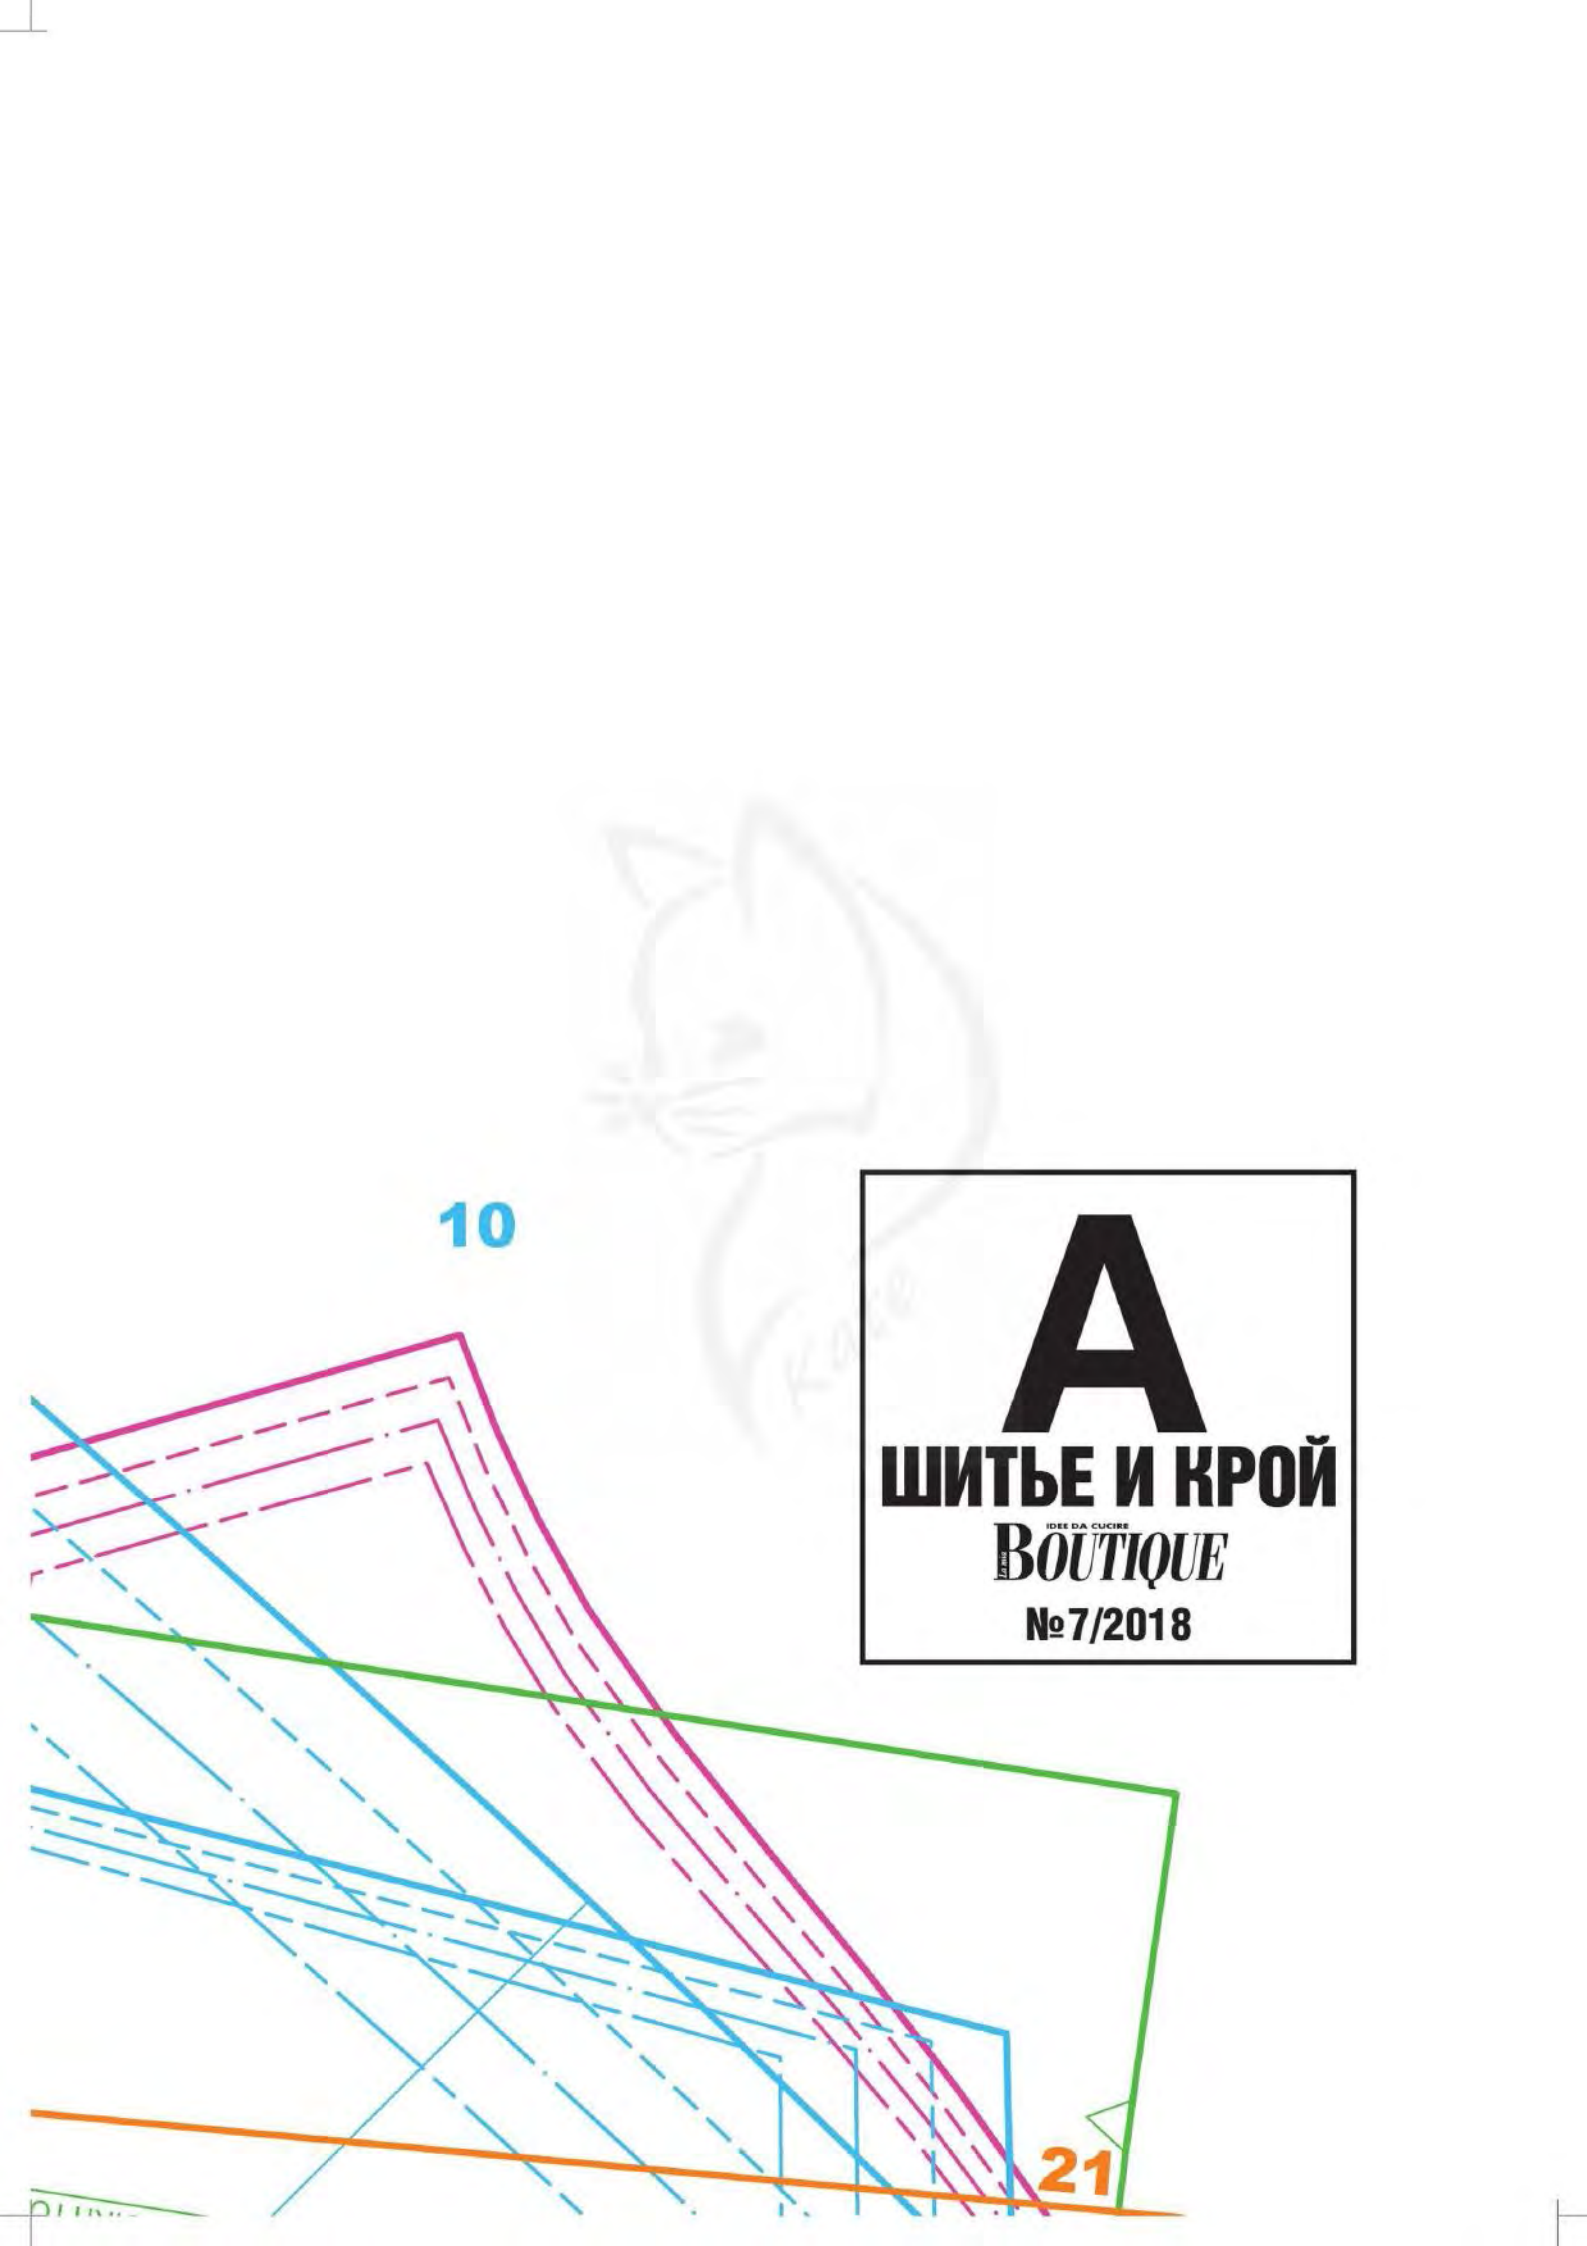

**A**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
**№7/2018**

21



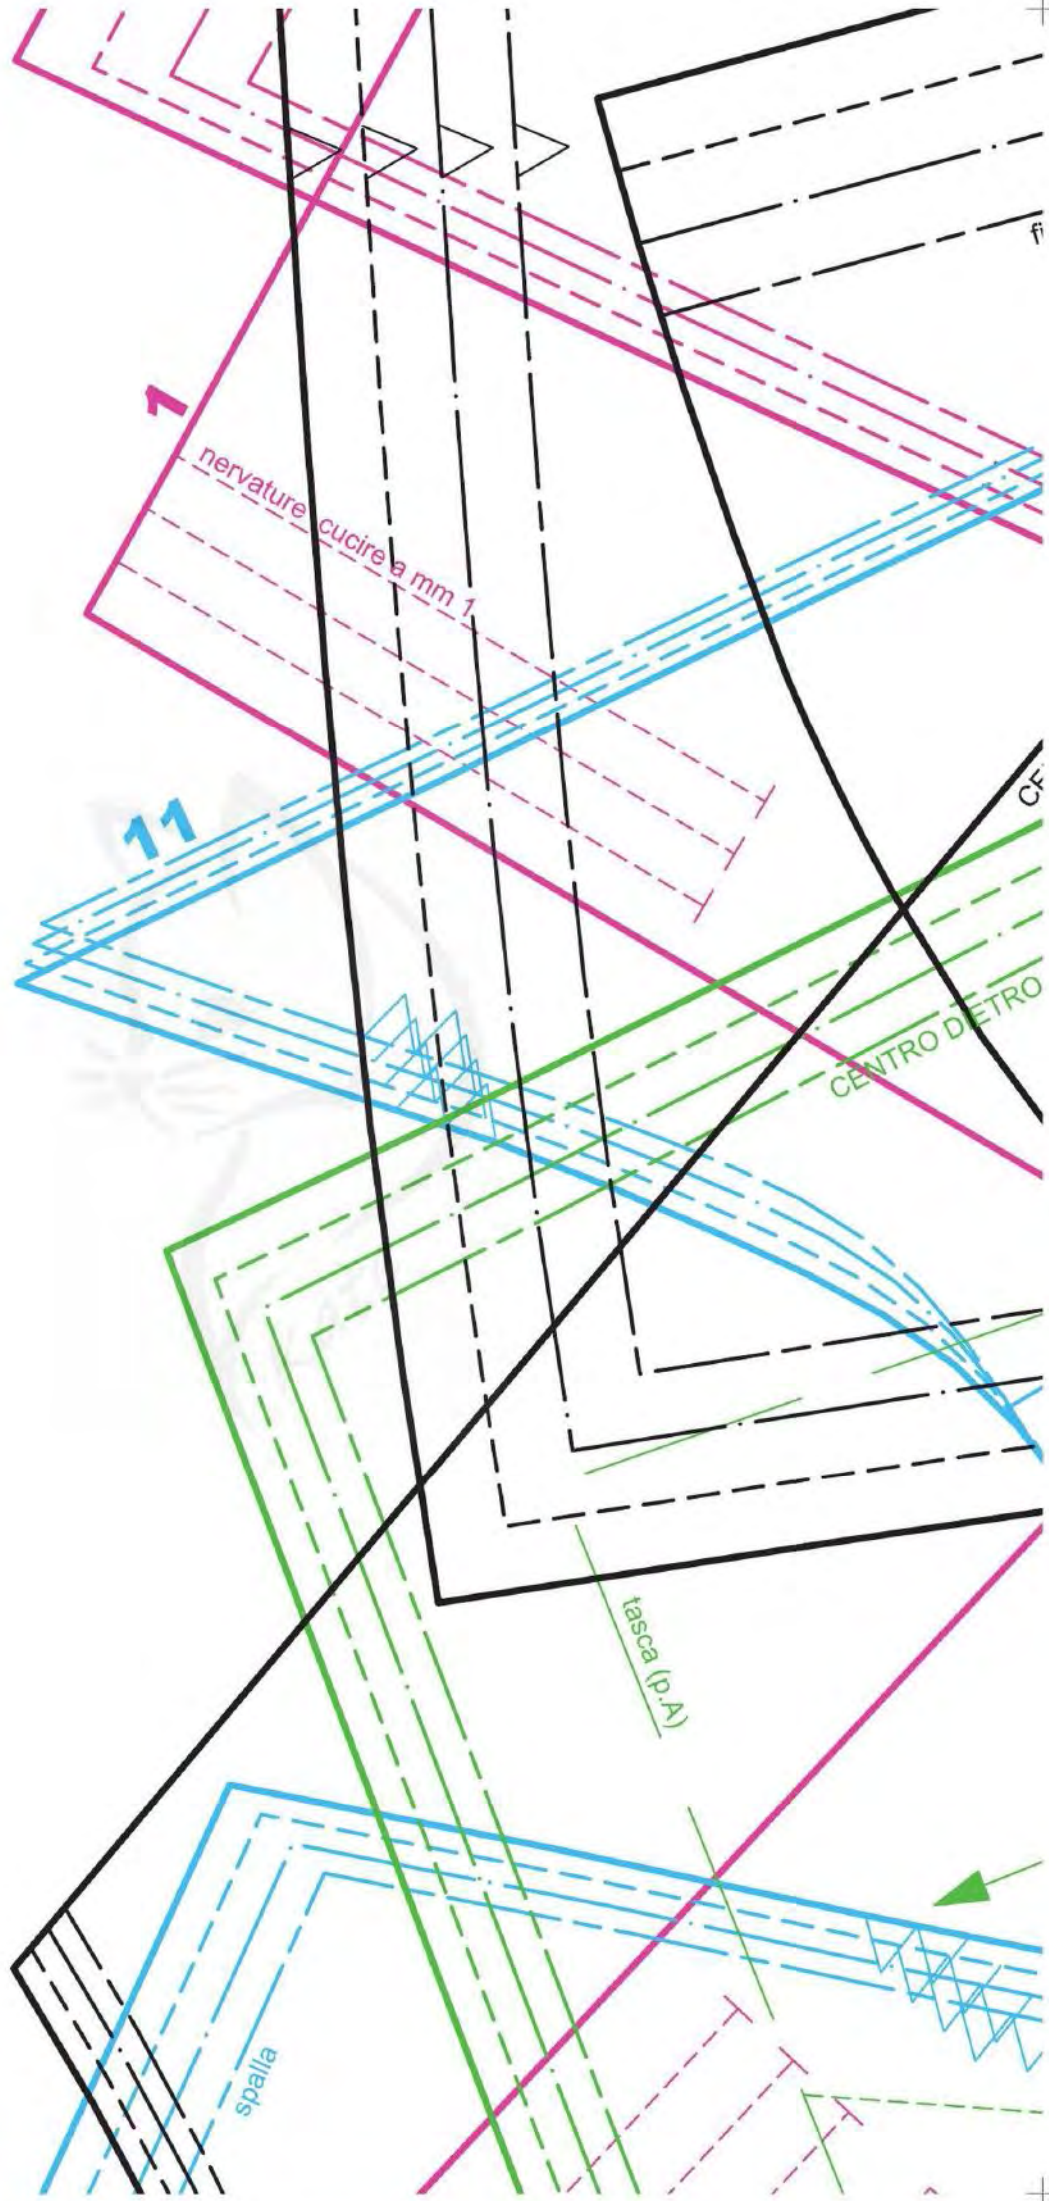



bianco cucitura

13

4

CENTRO DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.13)

CUCITURA

inserire passamaneria in pizzo

14

DIRITTO FILO (p.3)

3

appoggio per elastico

inserire passamaneria in pizzo

DIRITTO FILO (p.A)

tagliare per inserire (p.5)


spalla

impunture

46

FILO (p.16)



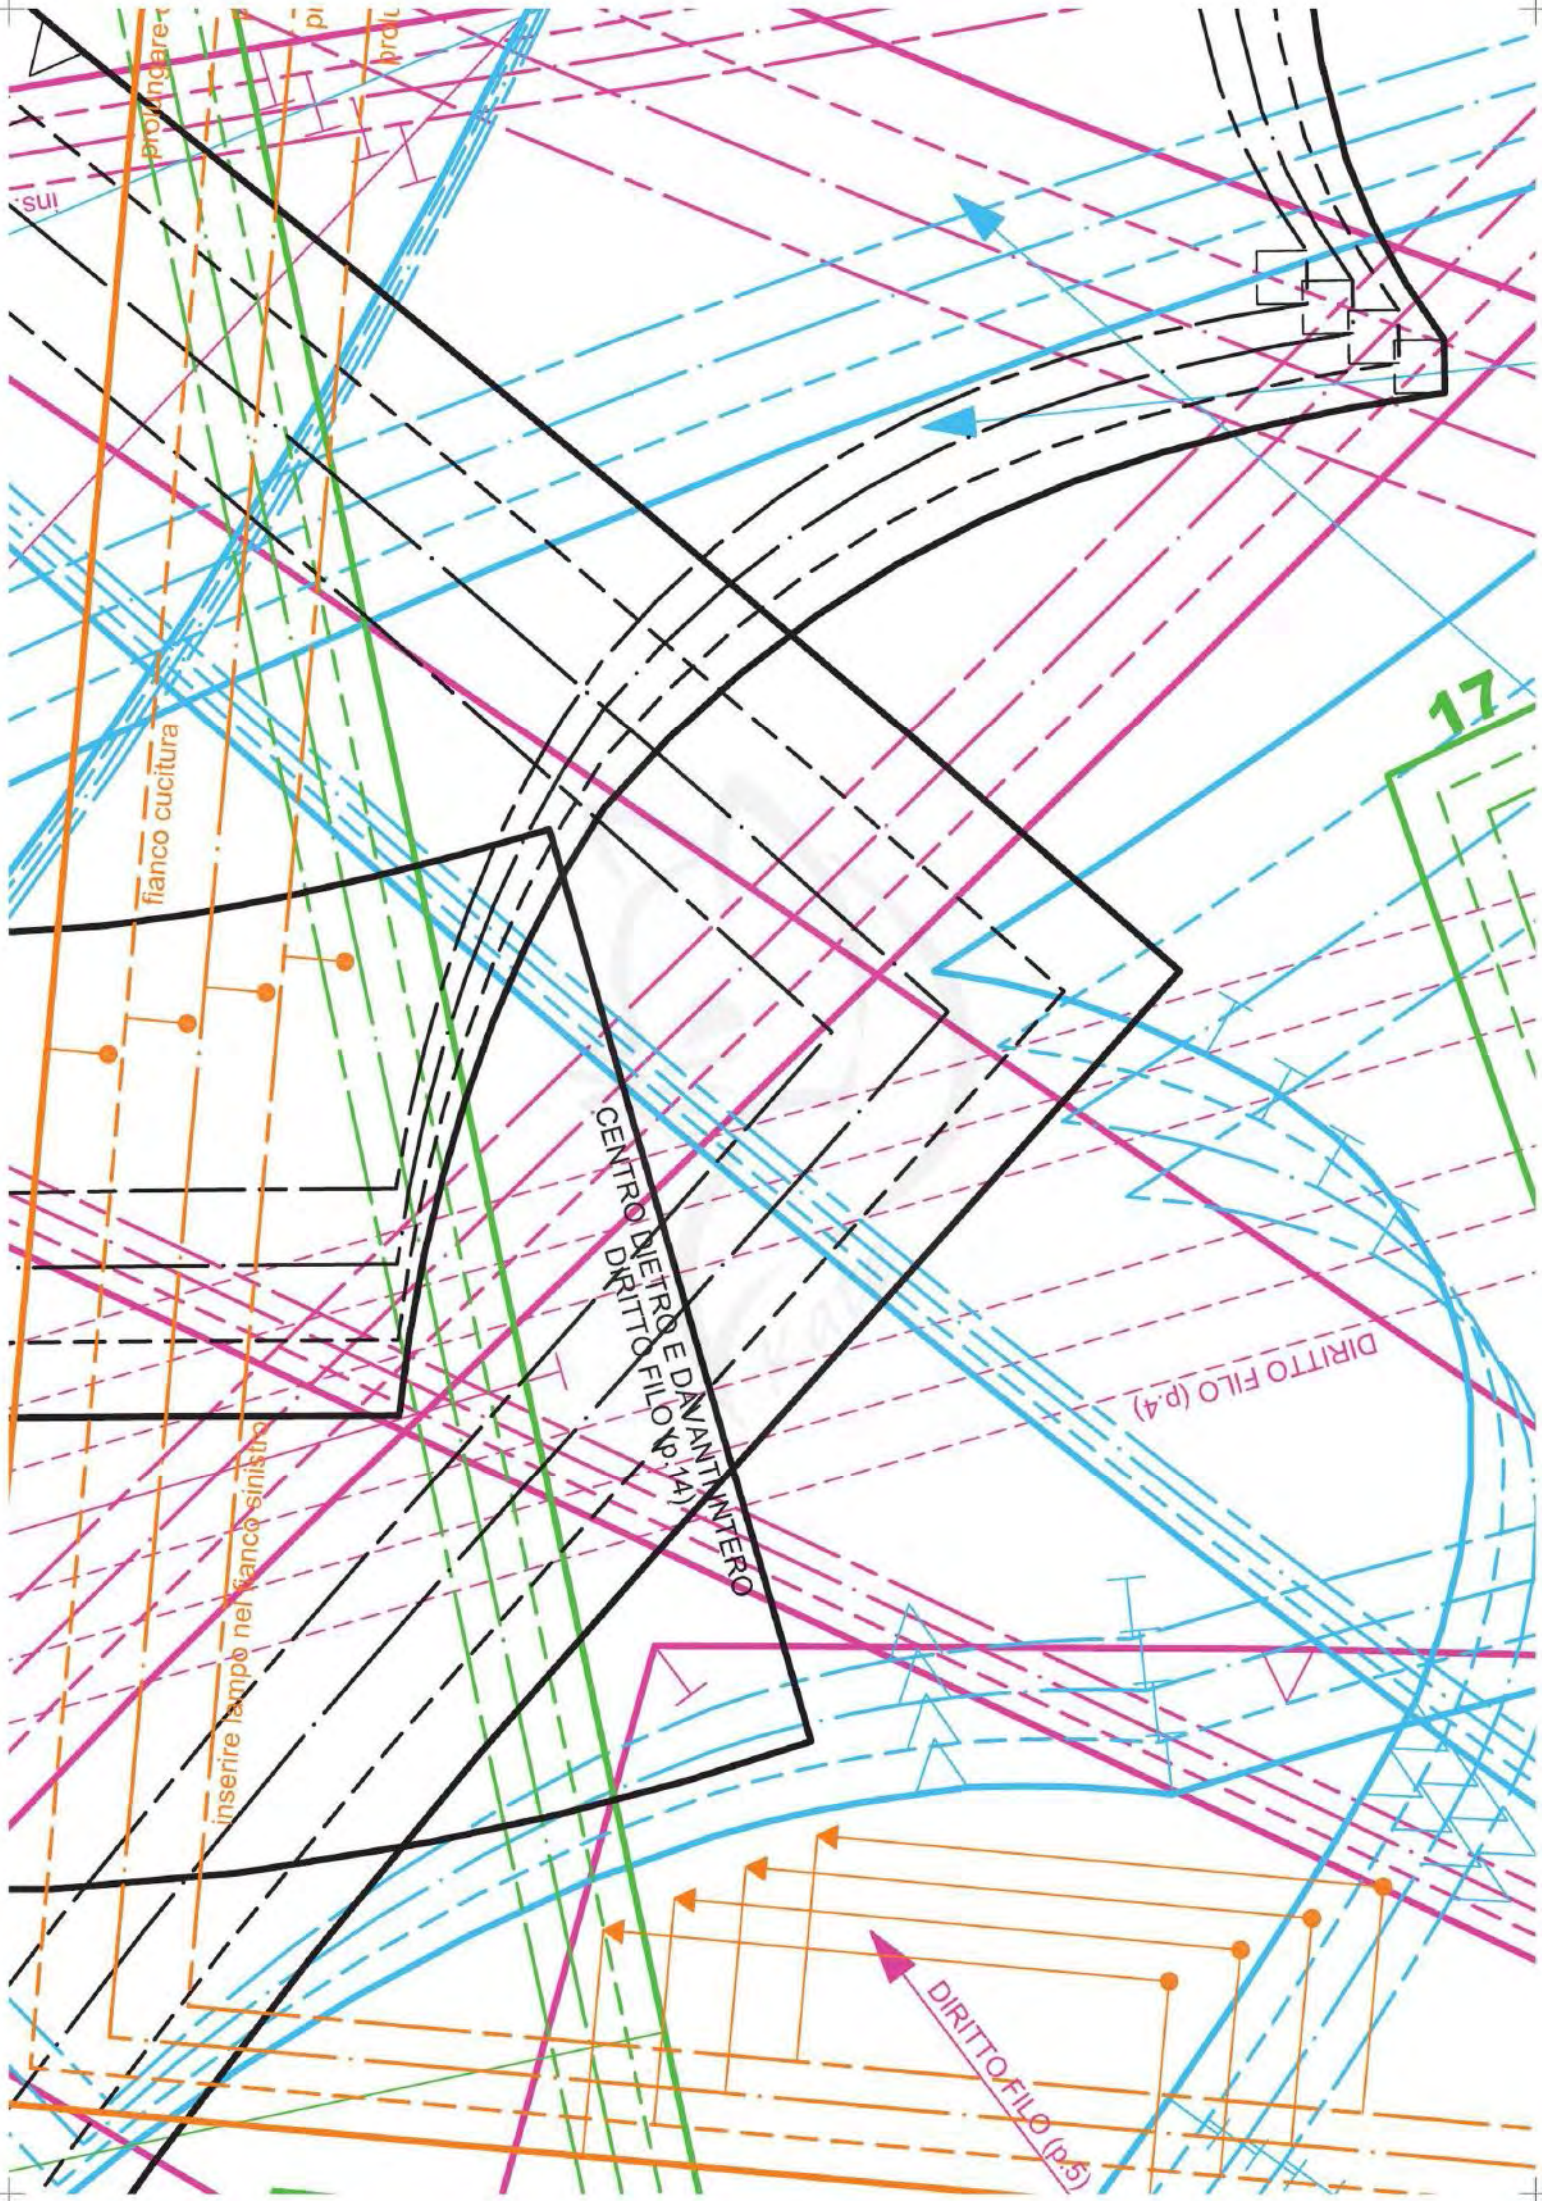



DIRITTO FILO (p.9)

nervature cucire a mm 1

(p.B)


CENTRO DAVANTI

apertura tasca


cucitura

DIRITTO FILO (p.17)

DIRITTO FILO (p.18)

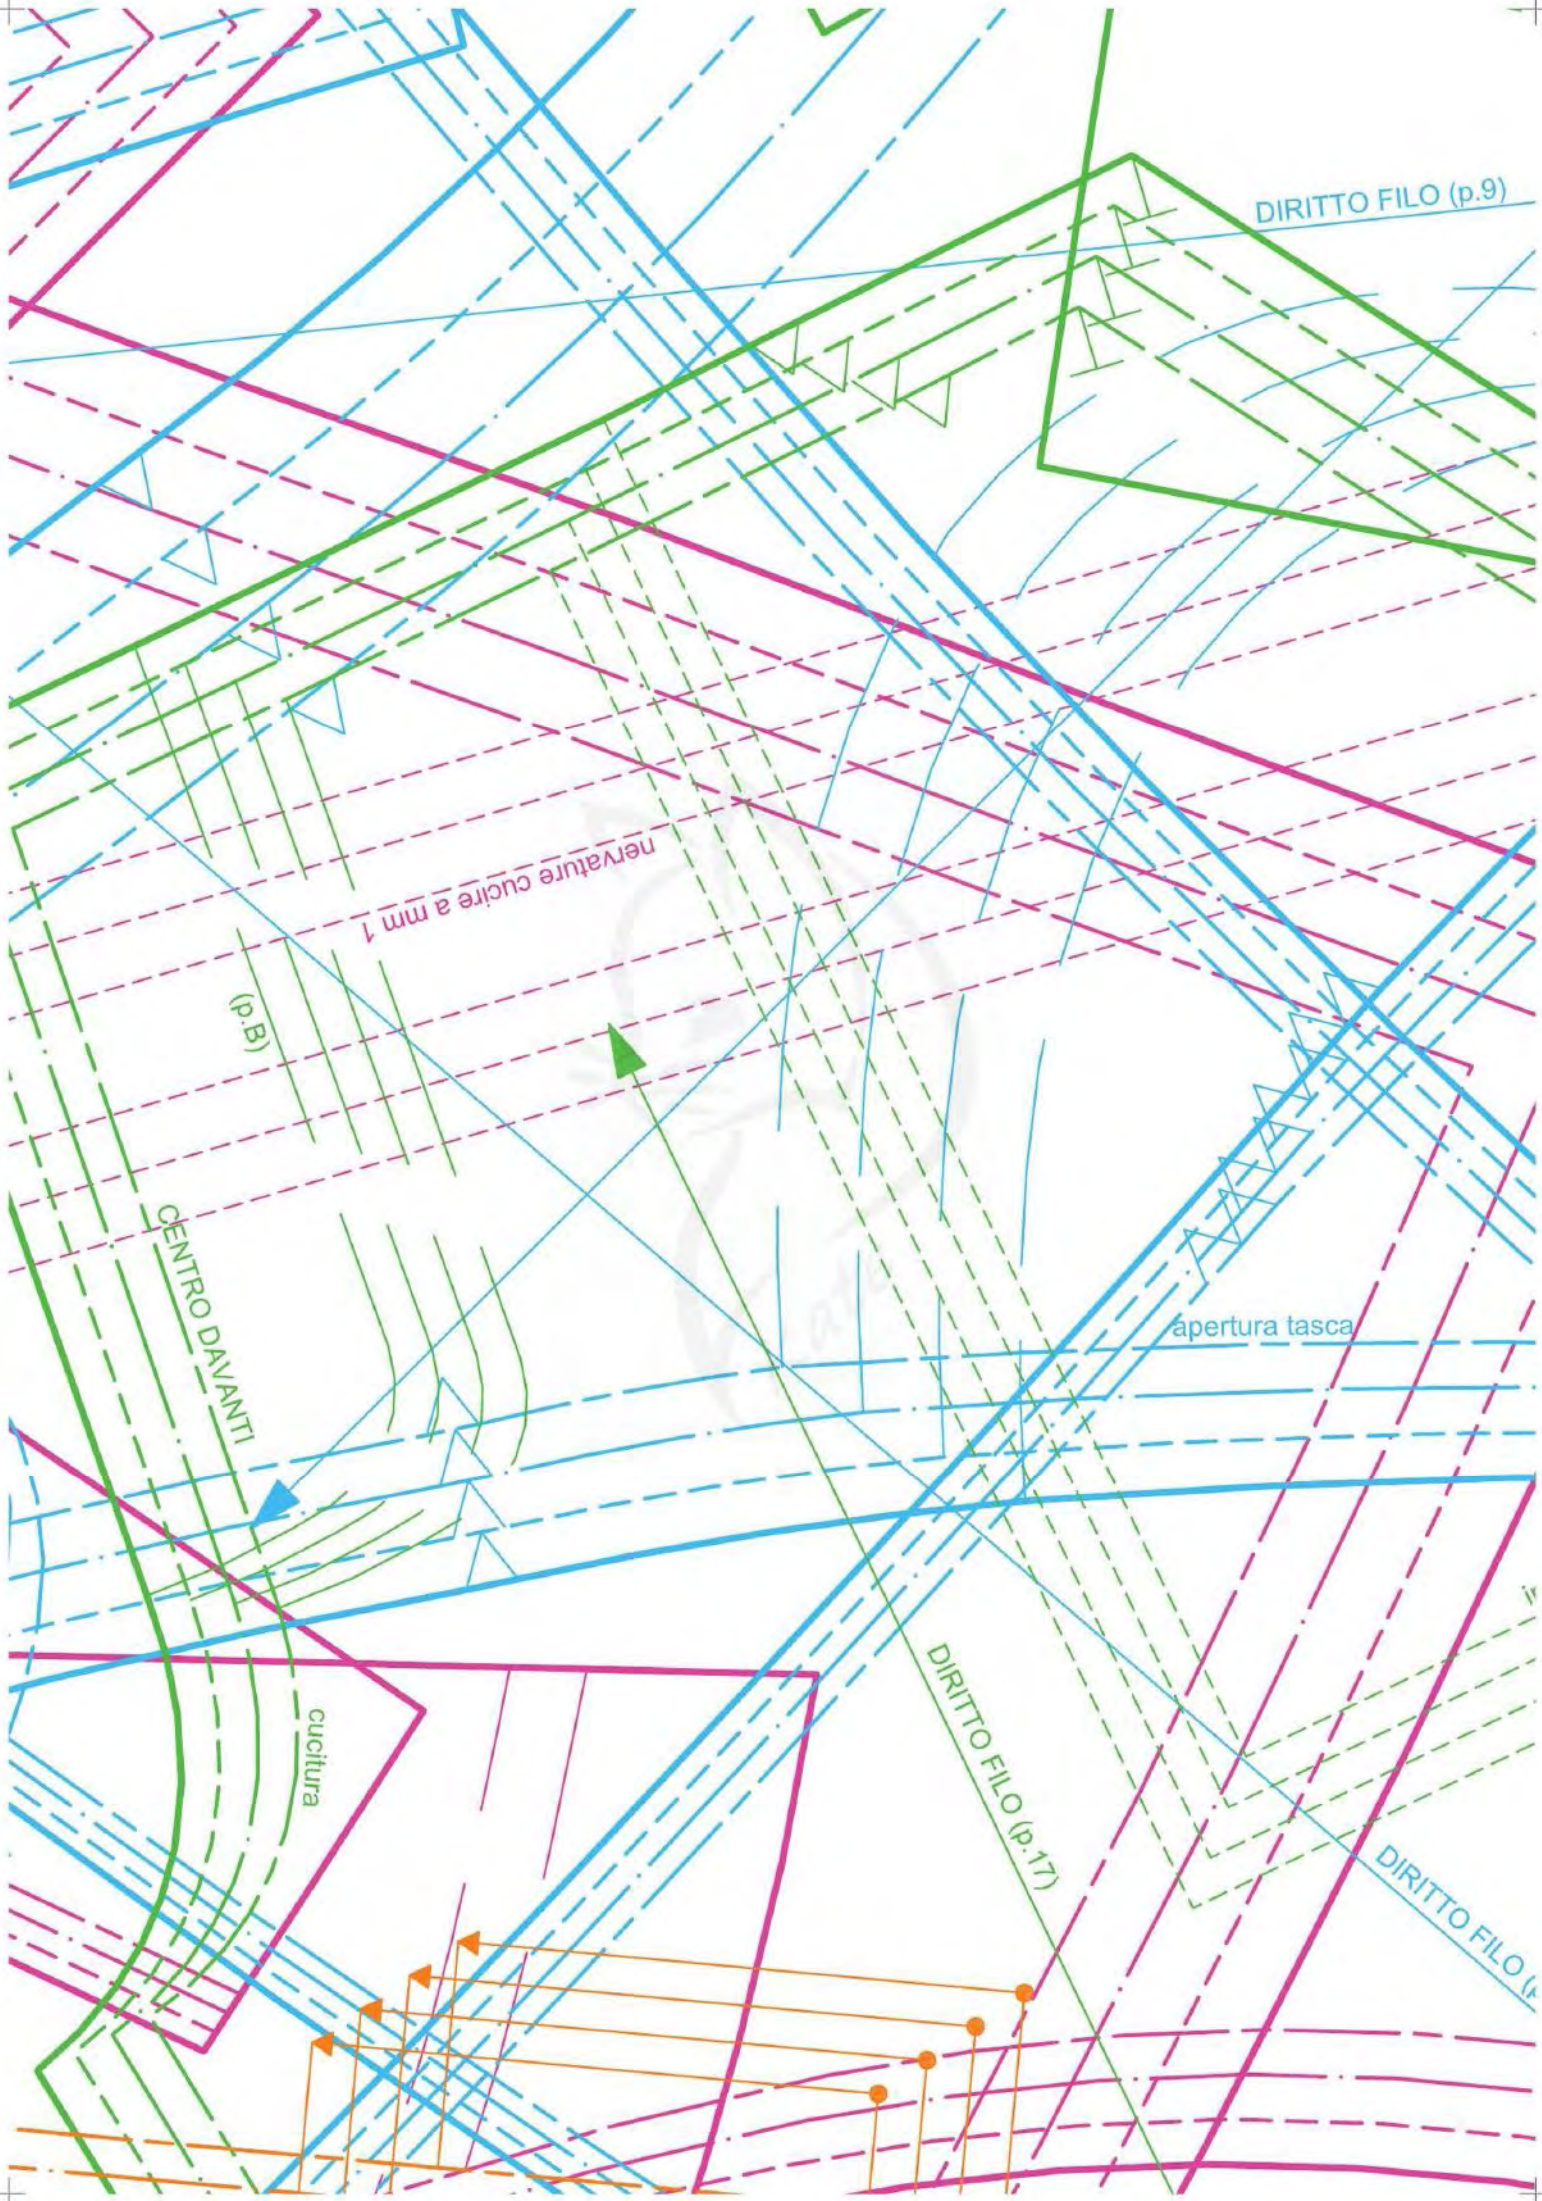



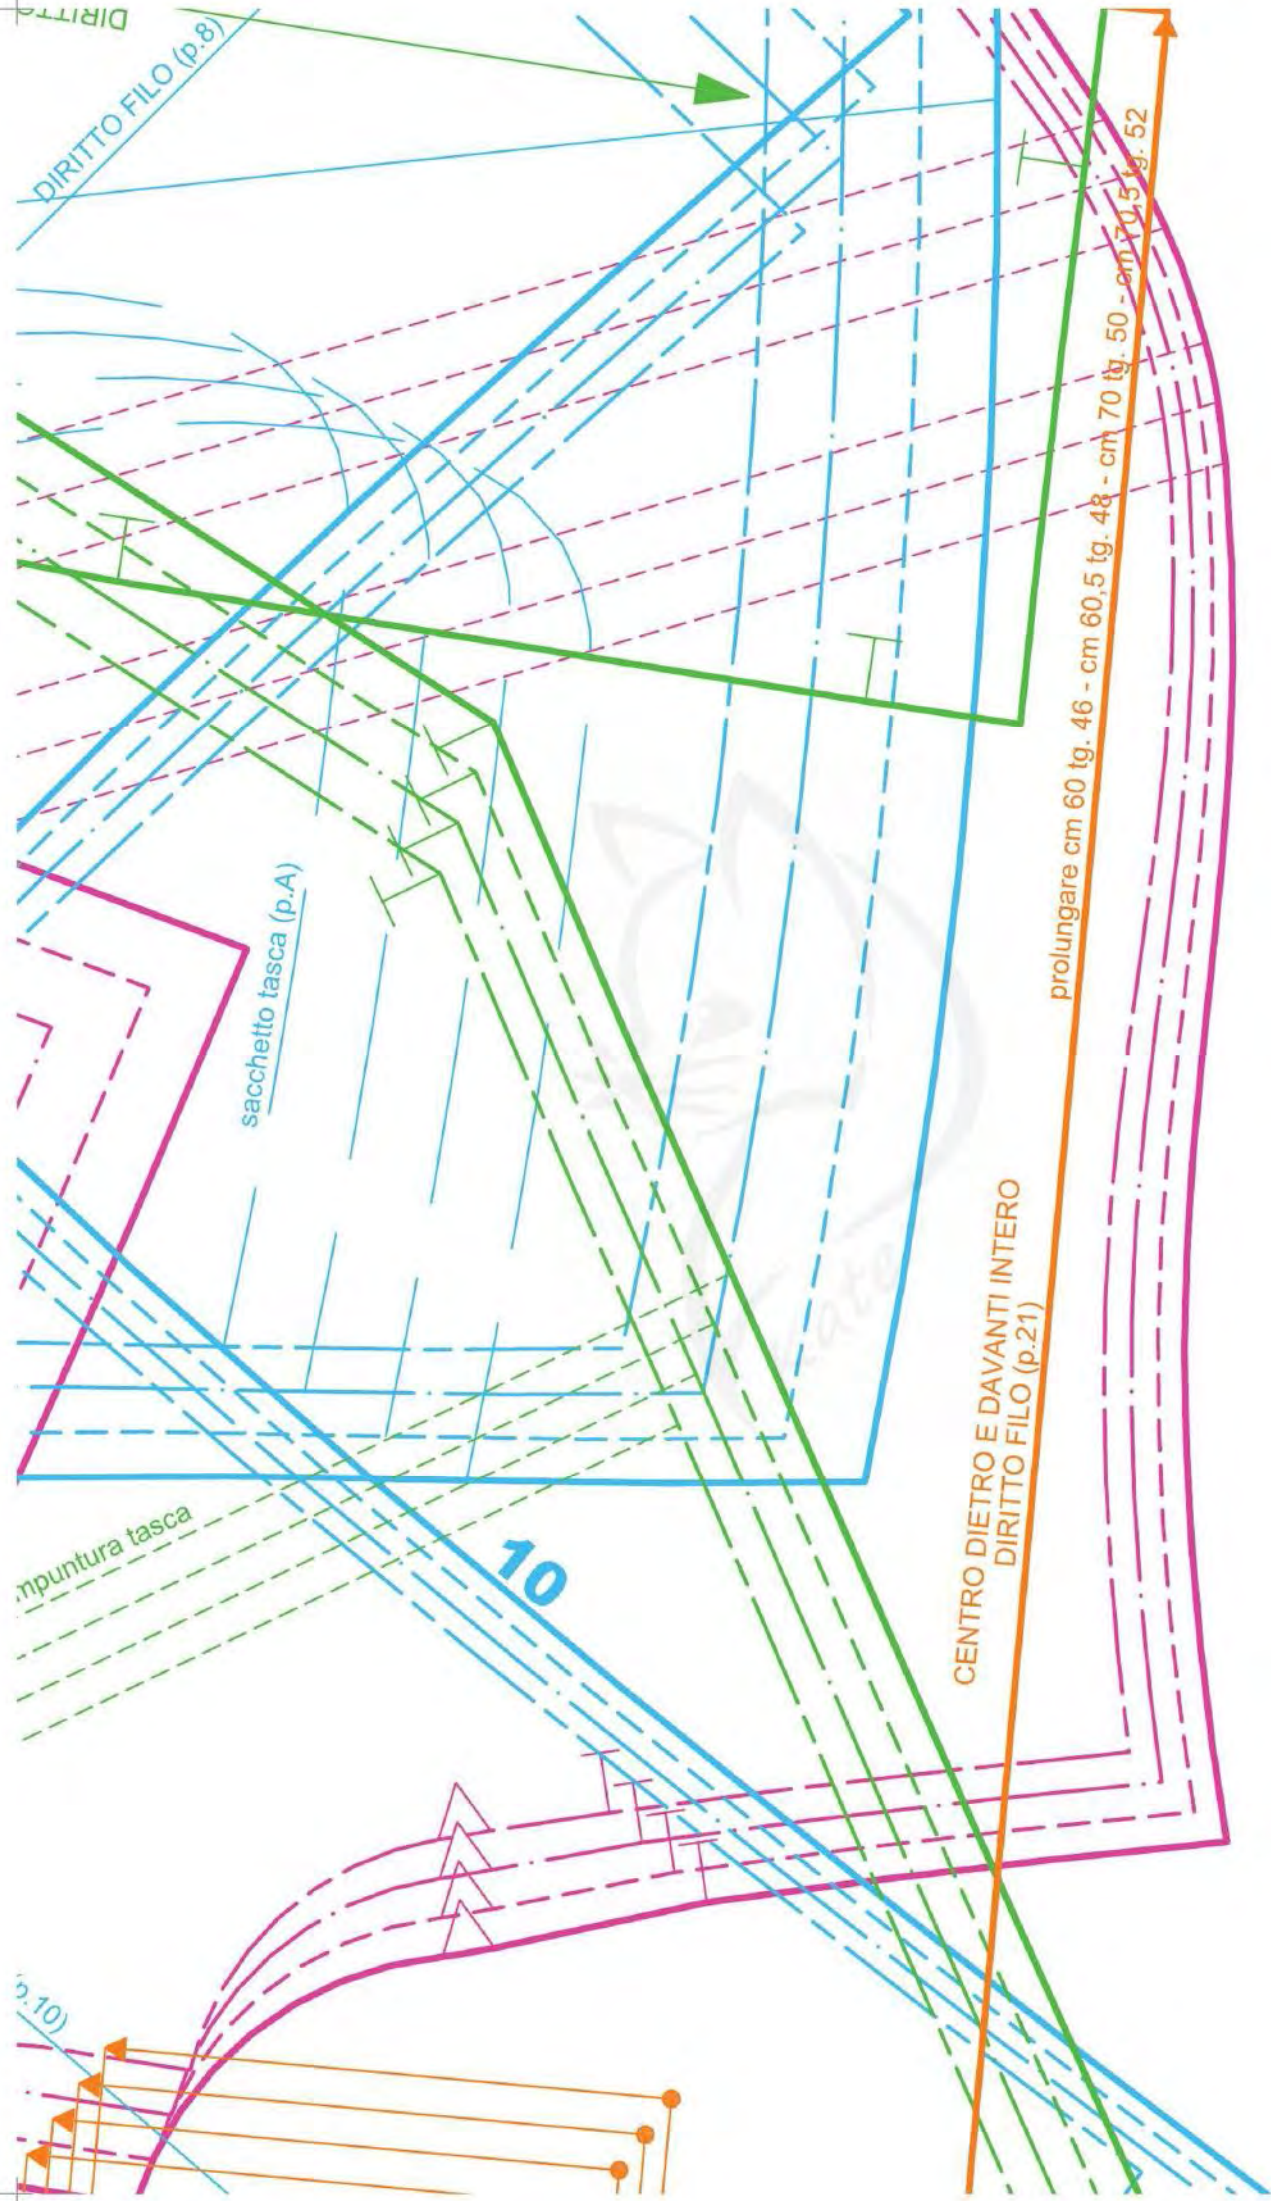






11

12



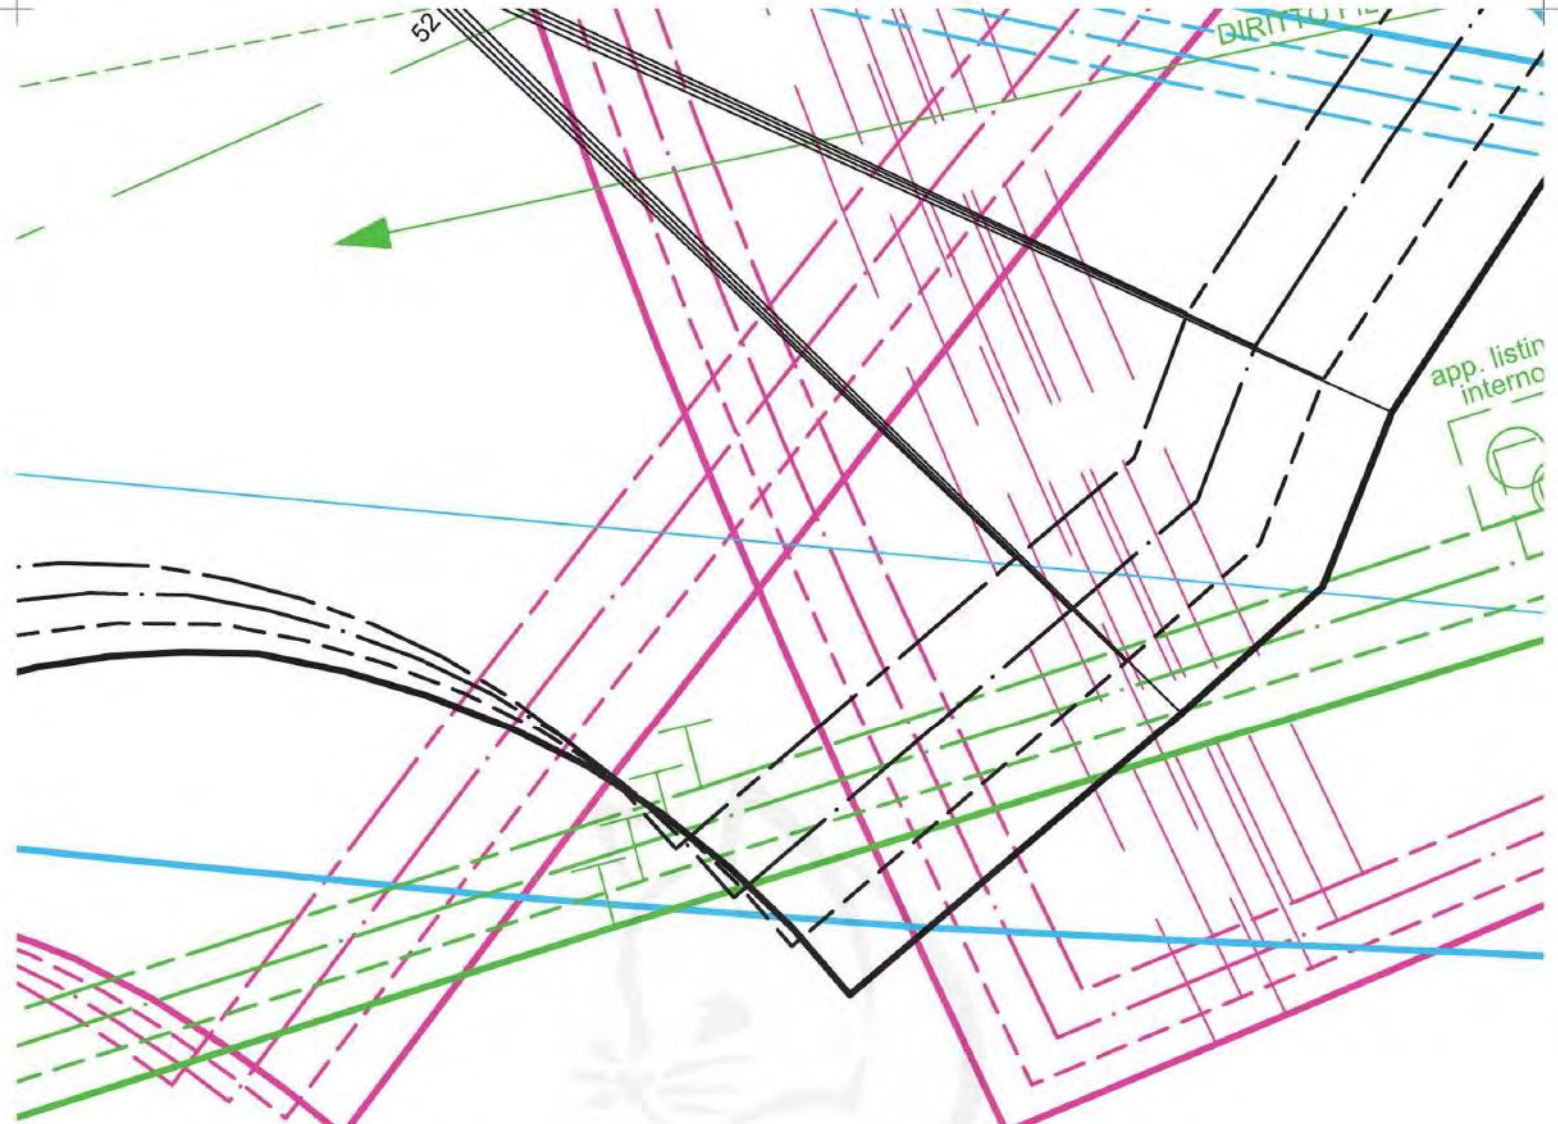


**13**


**14**

Kate



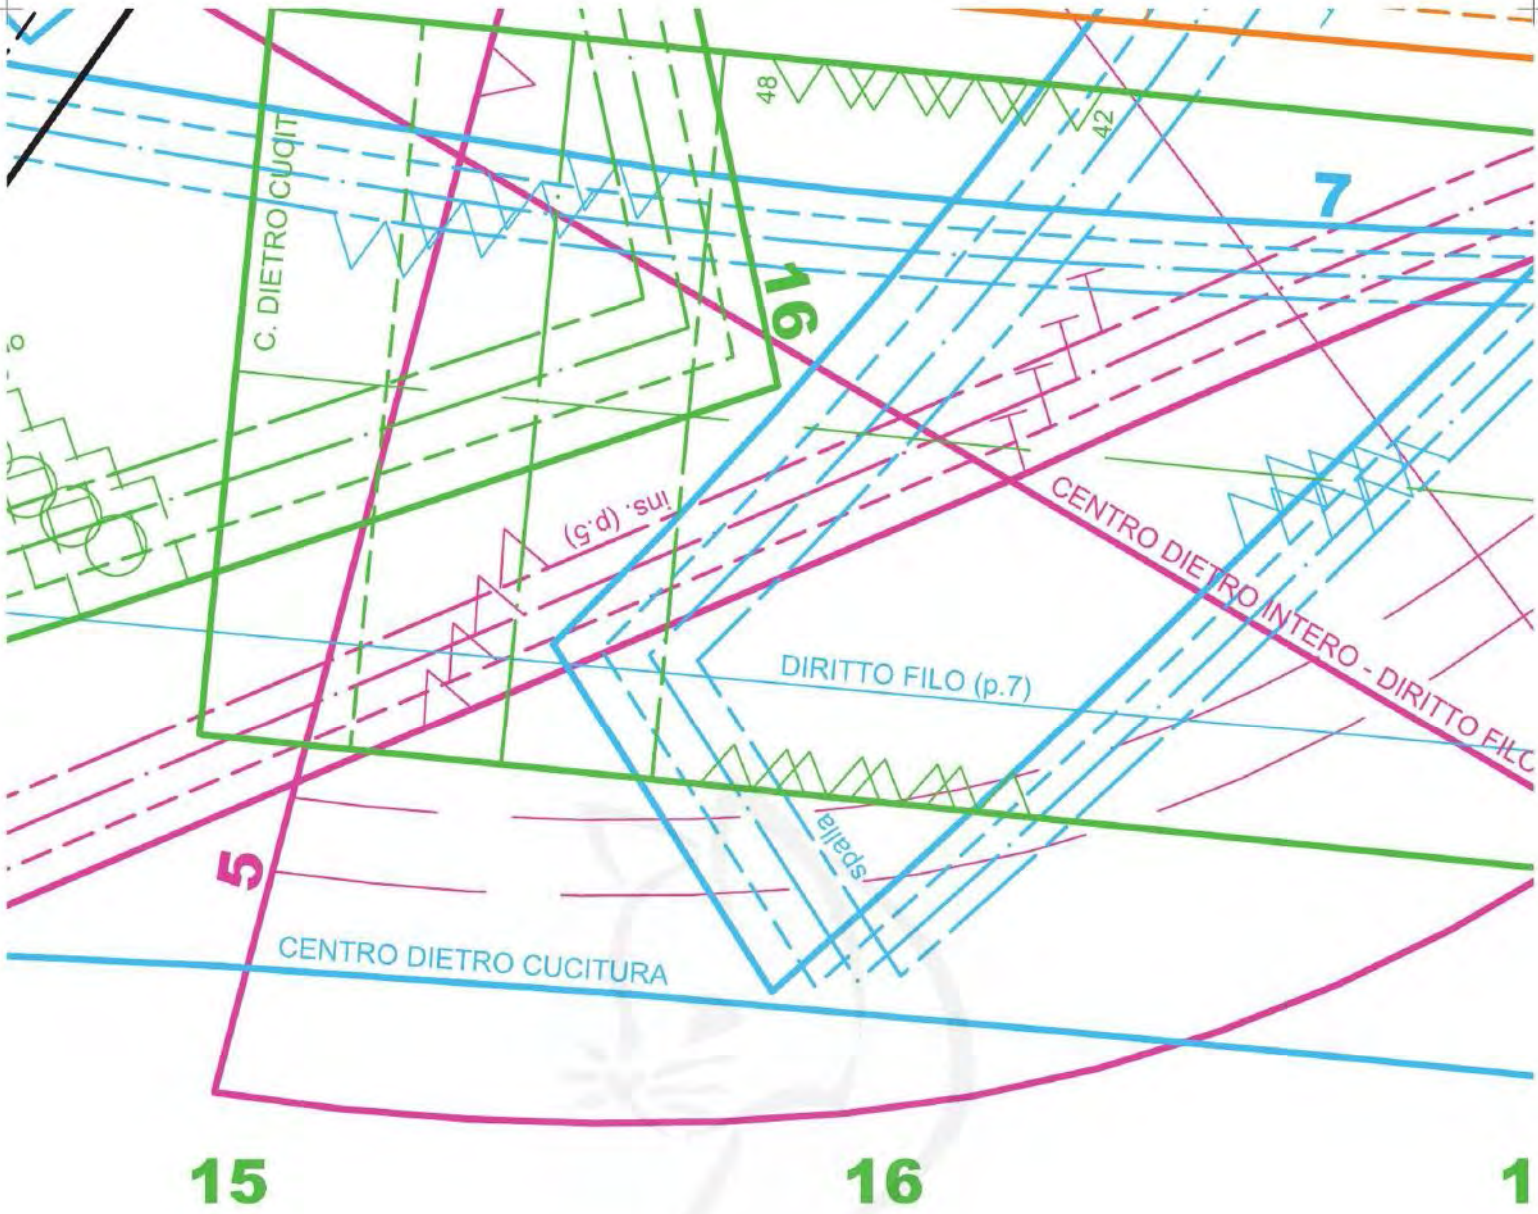



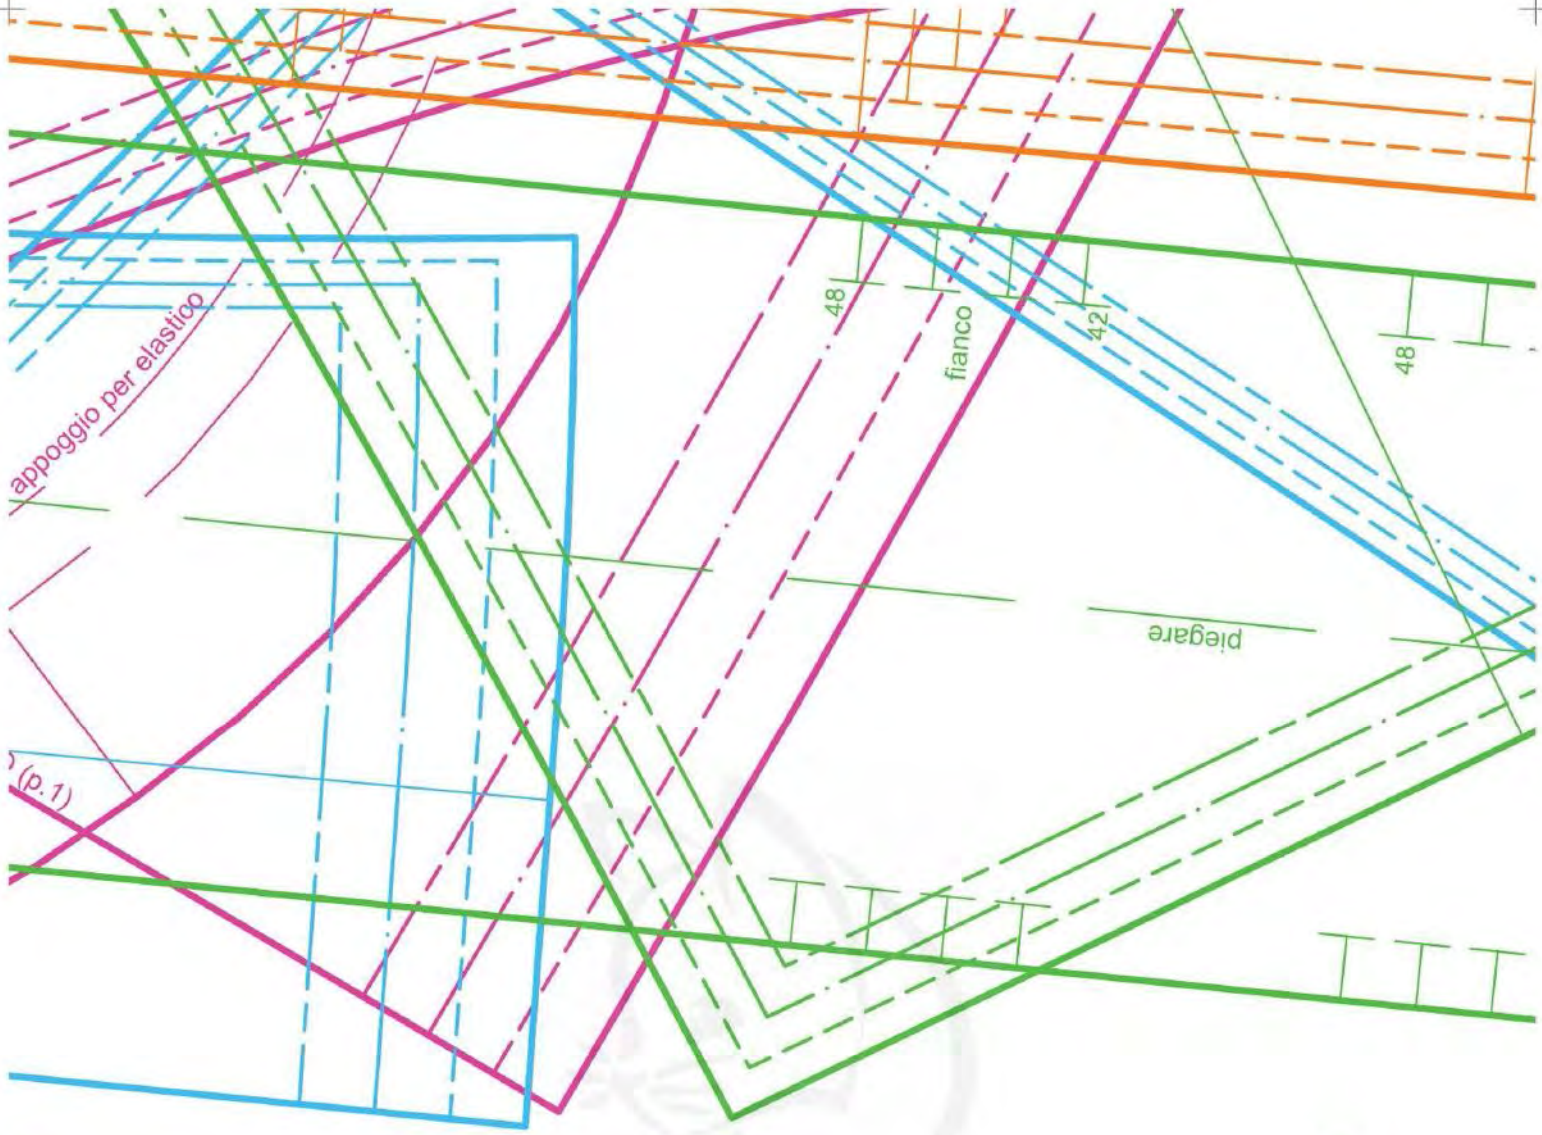

7

18

19

Kate






20

21

CENTRO DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.20)



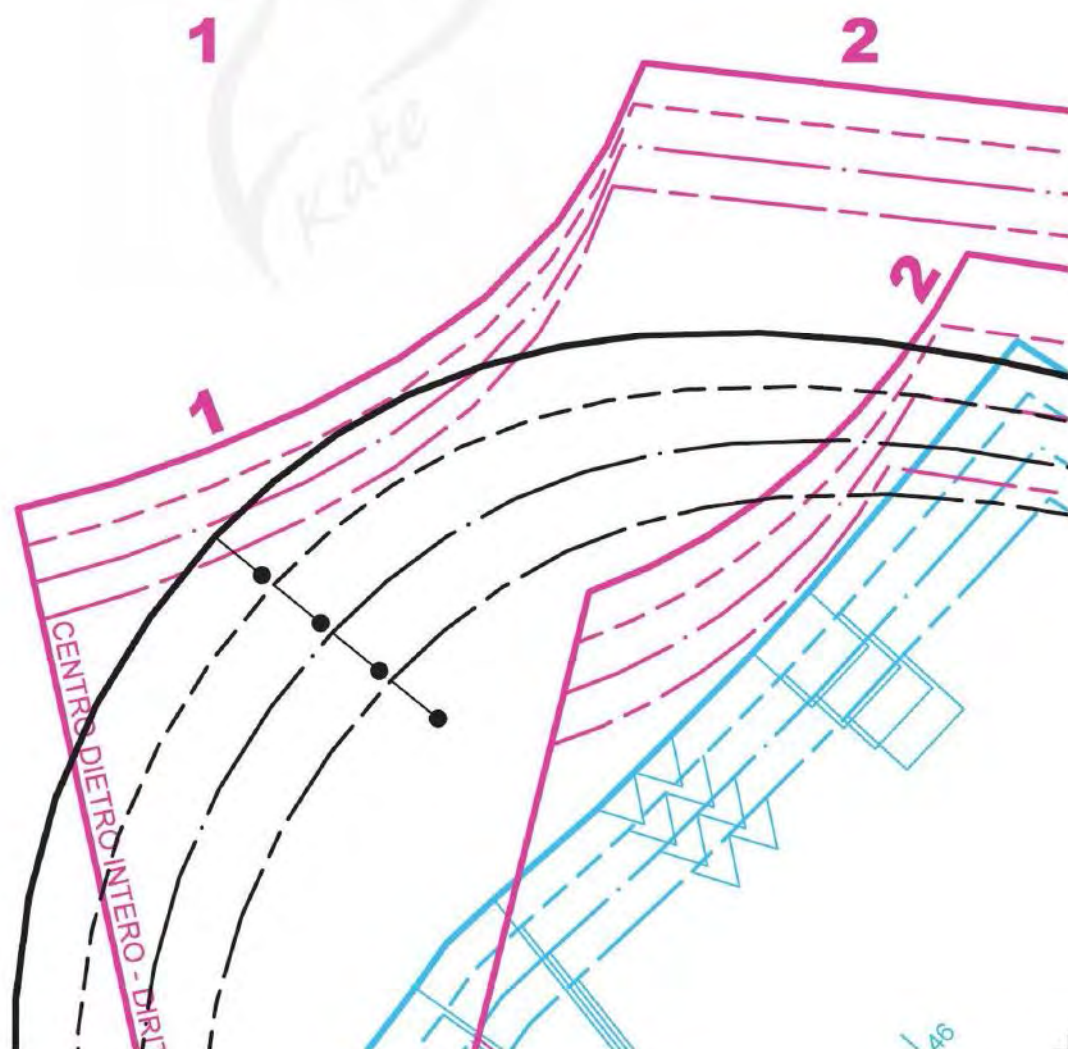






3

4

14

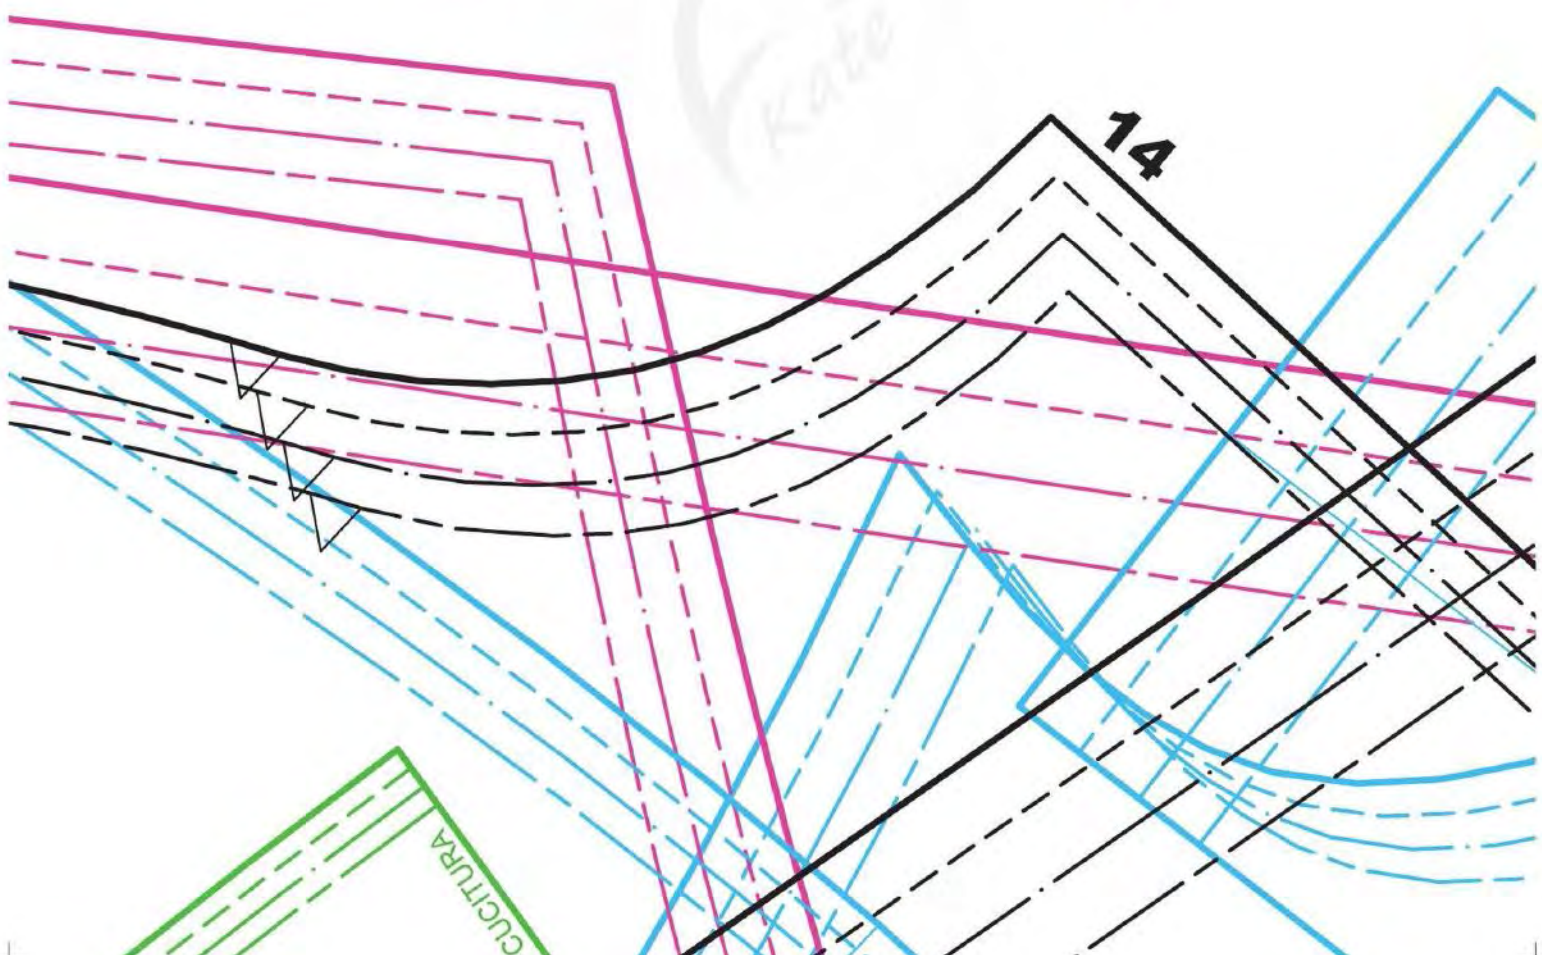


CUCITURA



5

6/6a

7/

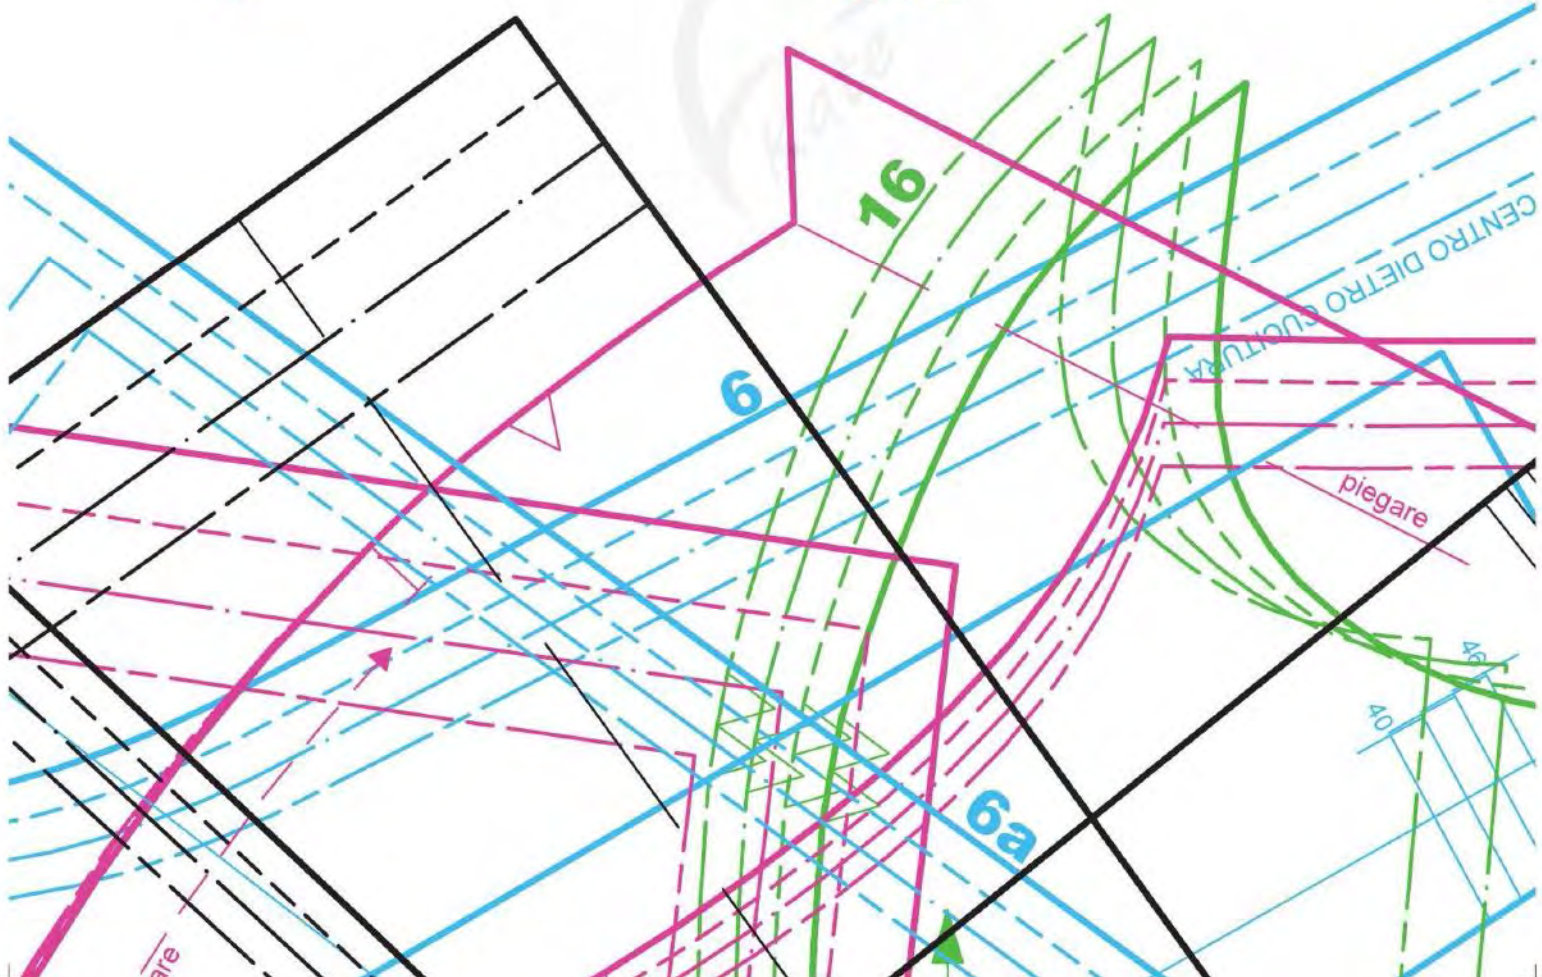



7a

8/8a

9

19


B

8

campo nel fianco sinistro  
DIRITTO FILO (p.E)  
FILO (p.10)  
(p.E)






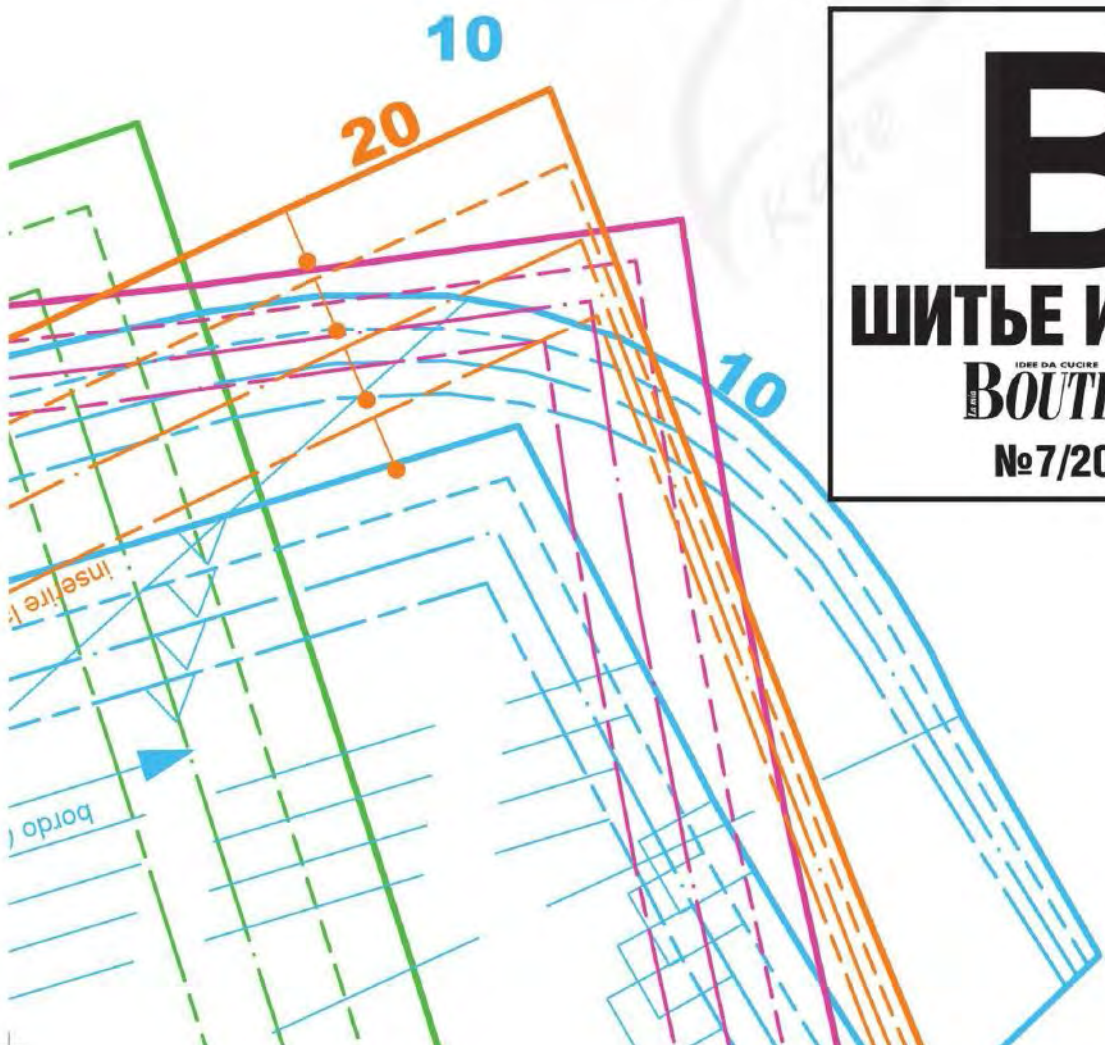


**В**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
**№7/2018**




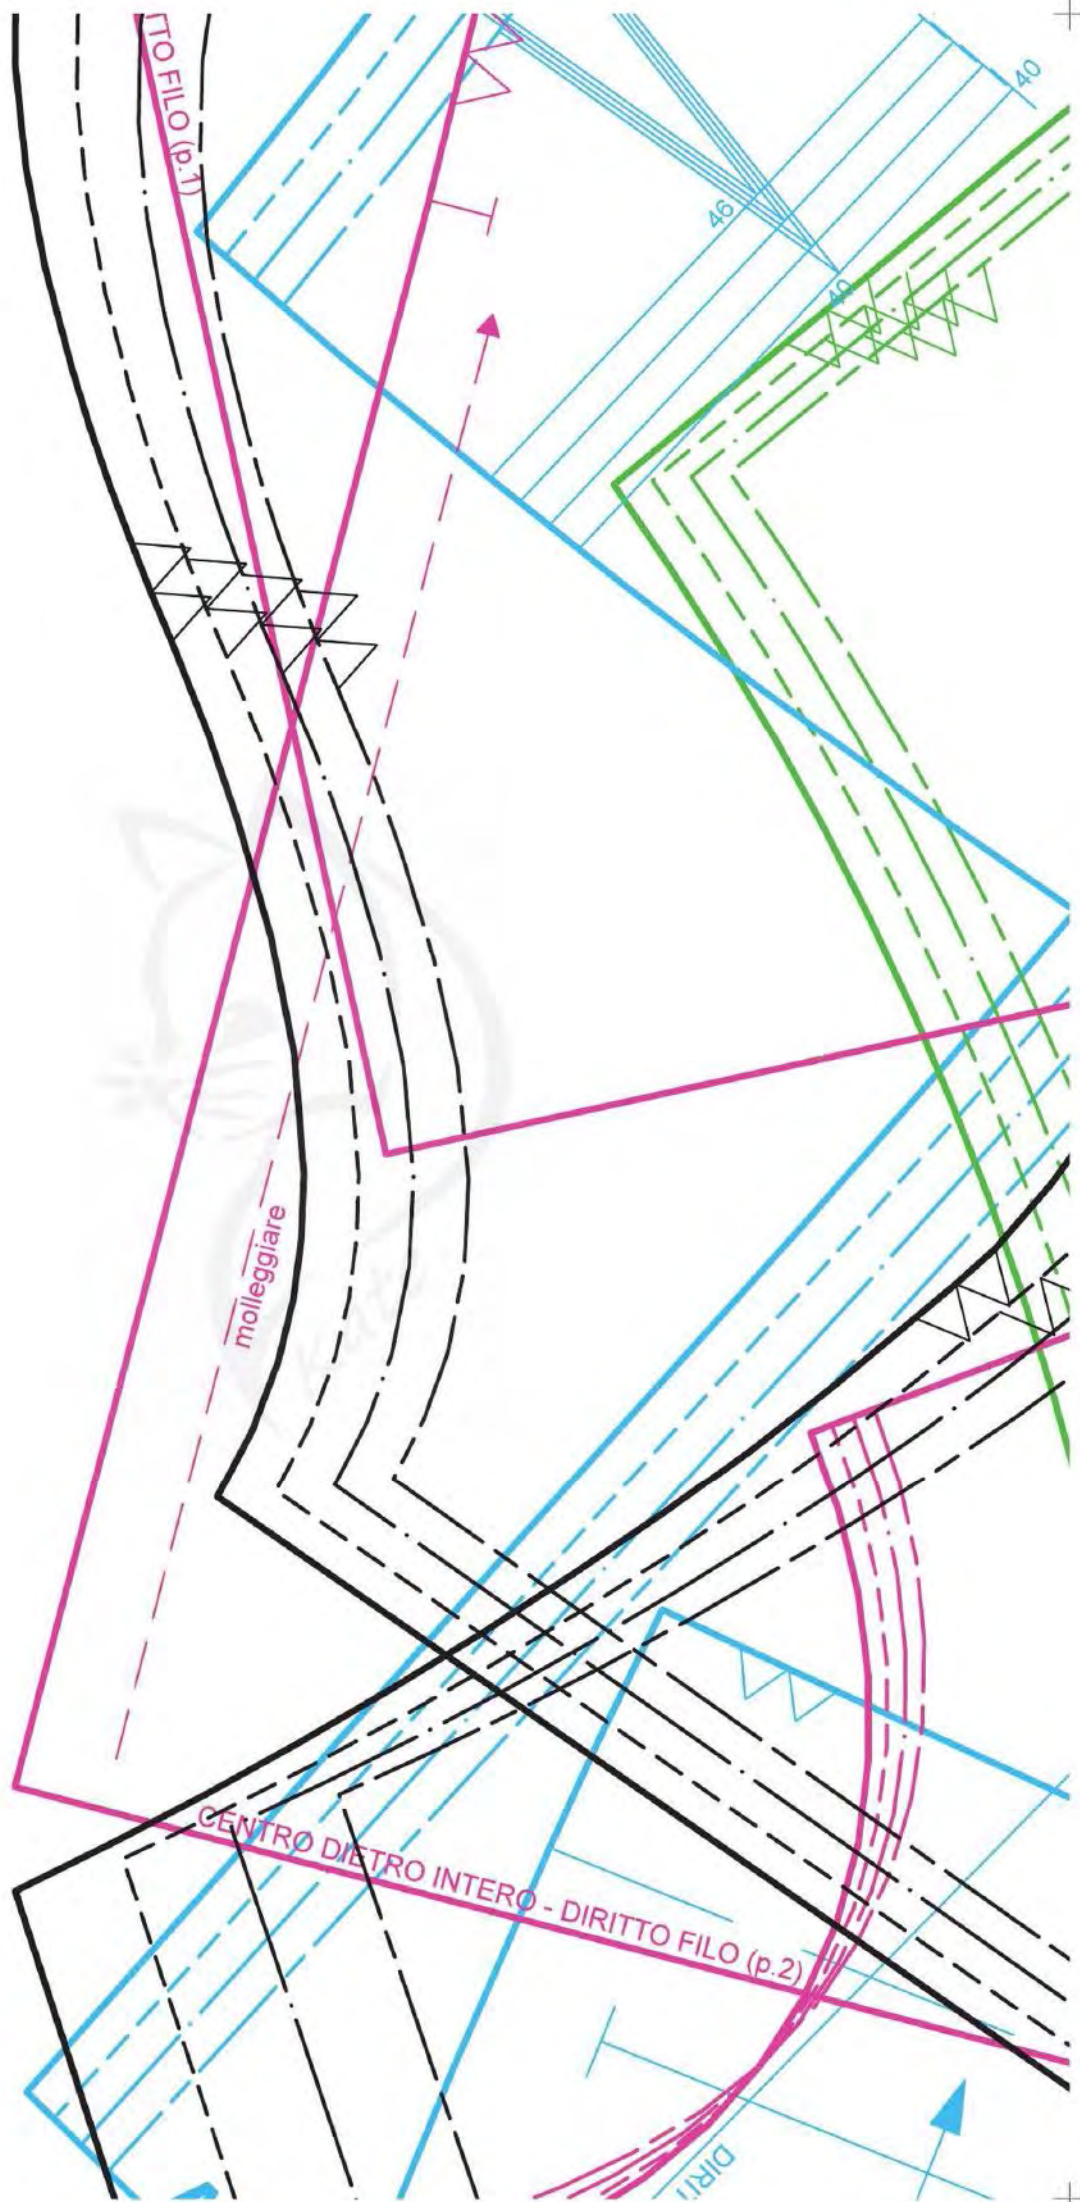




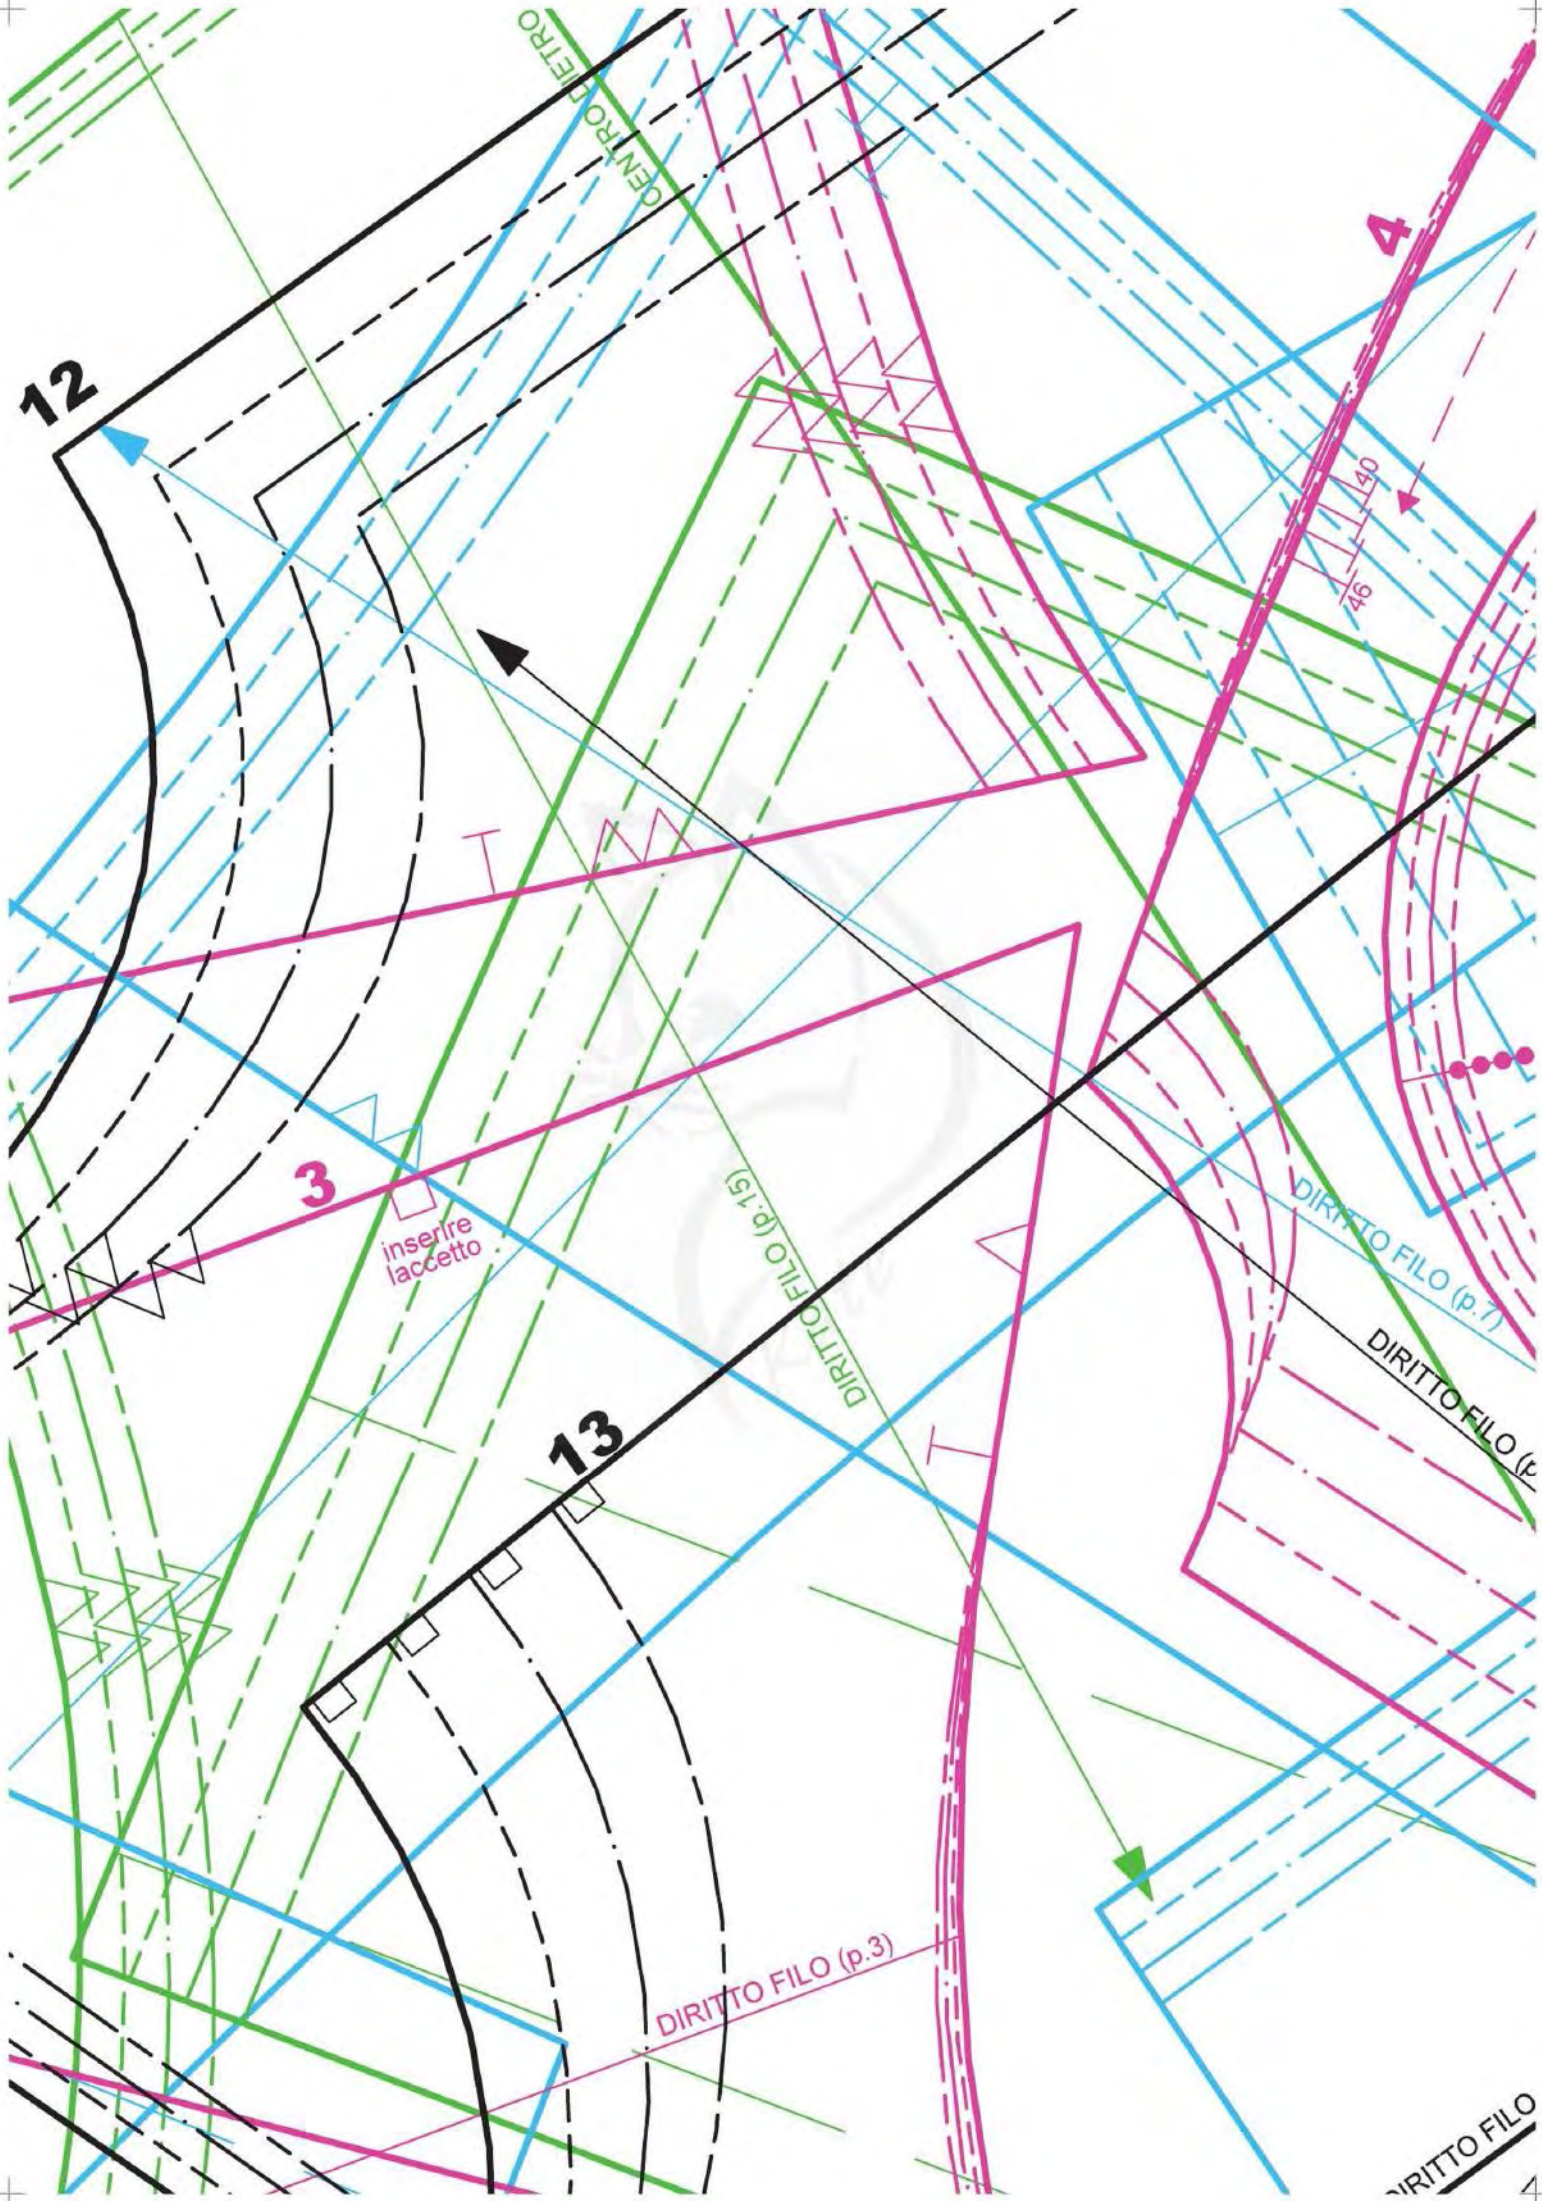




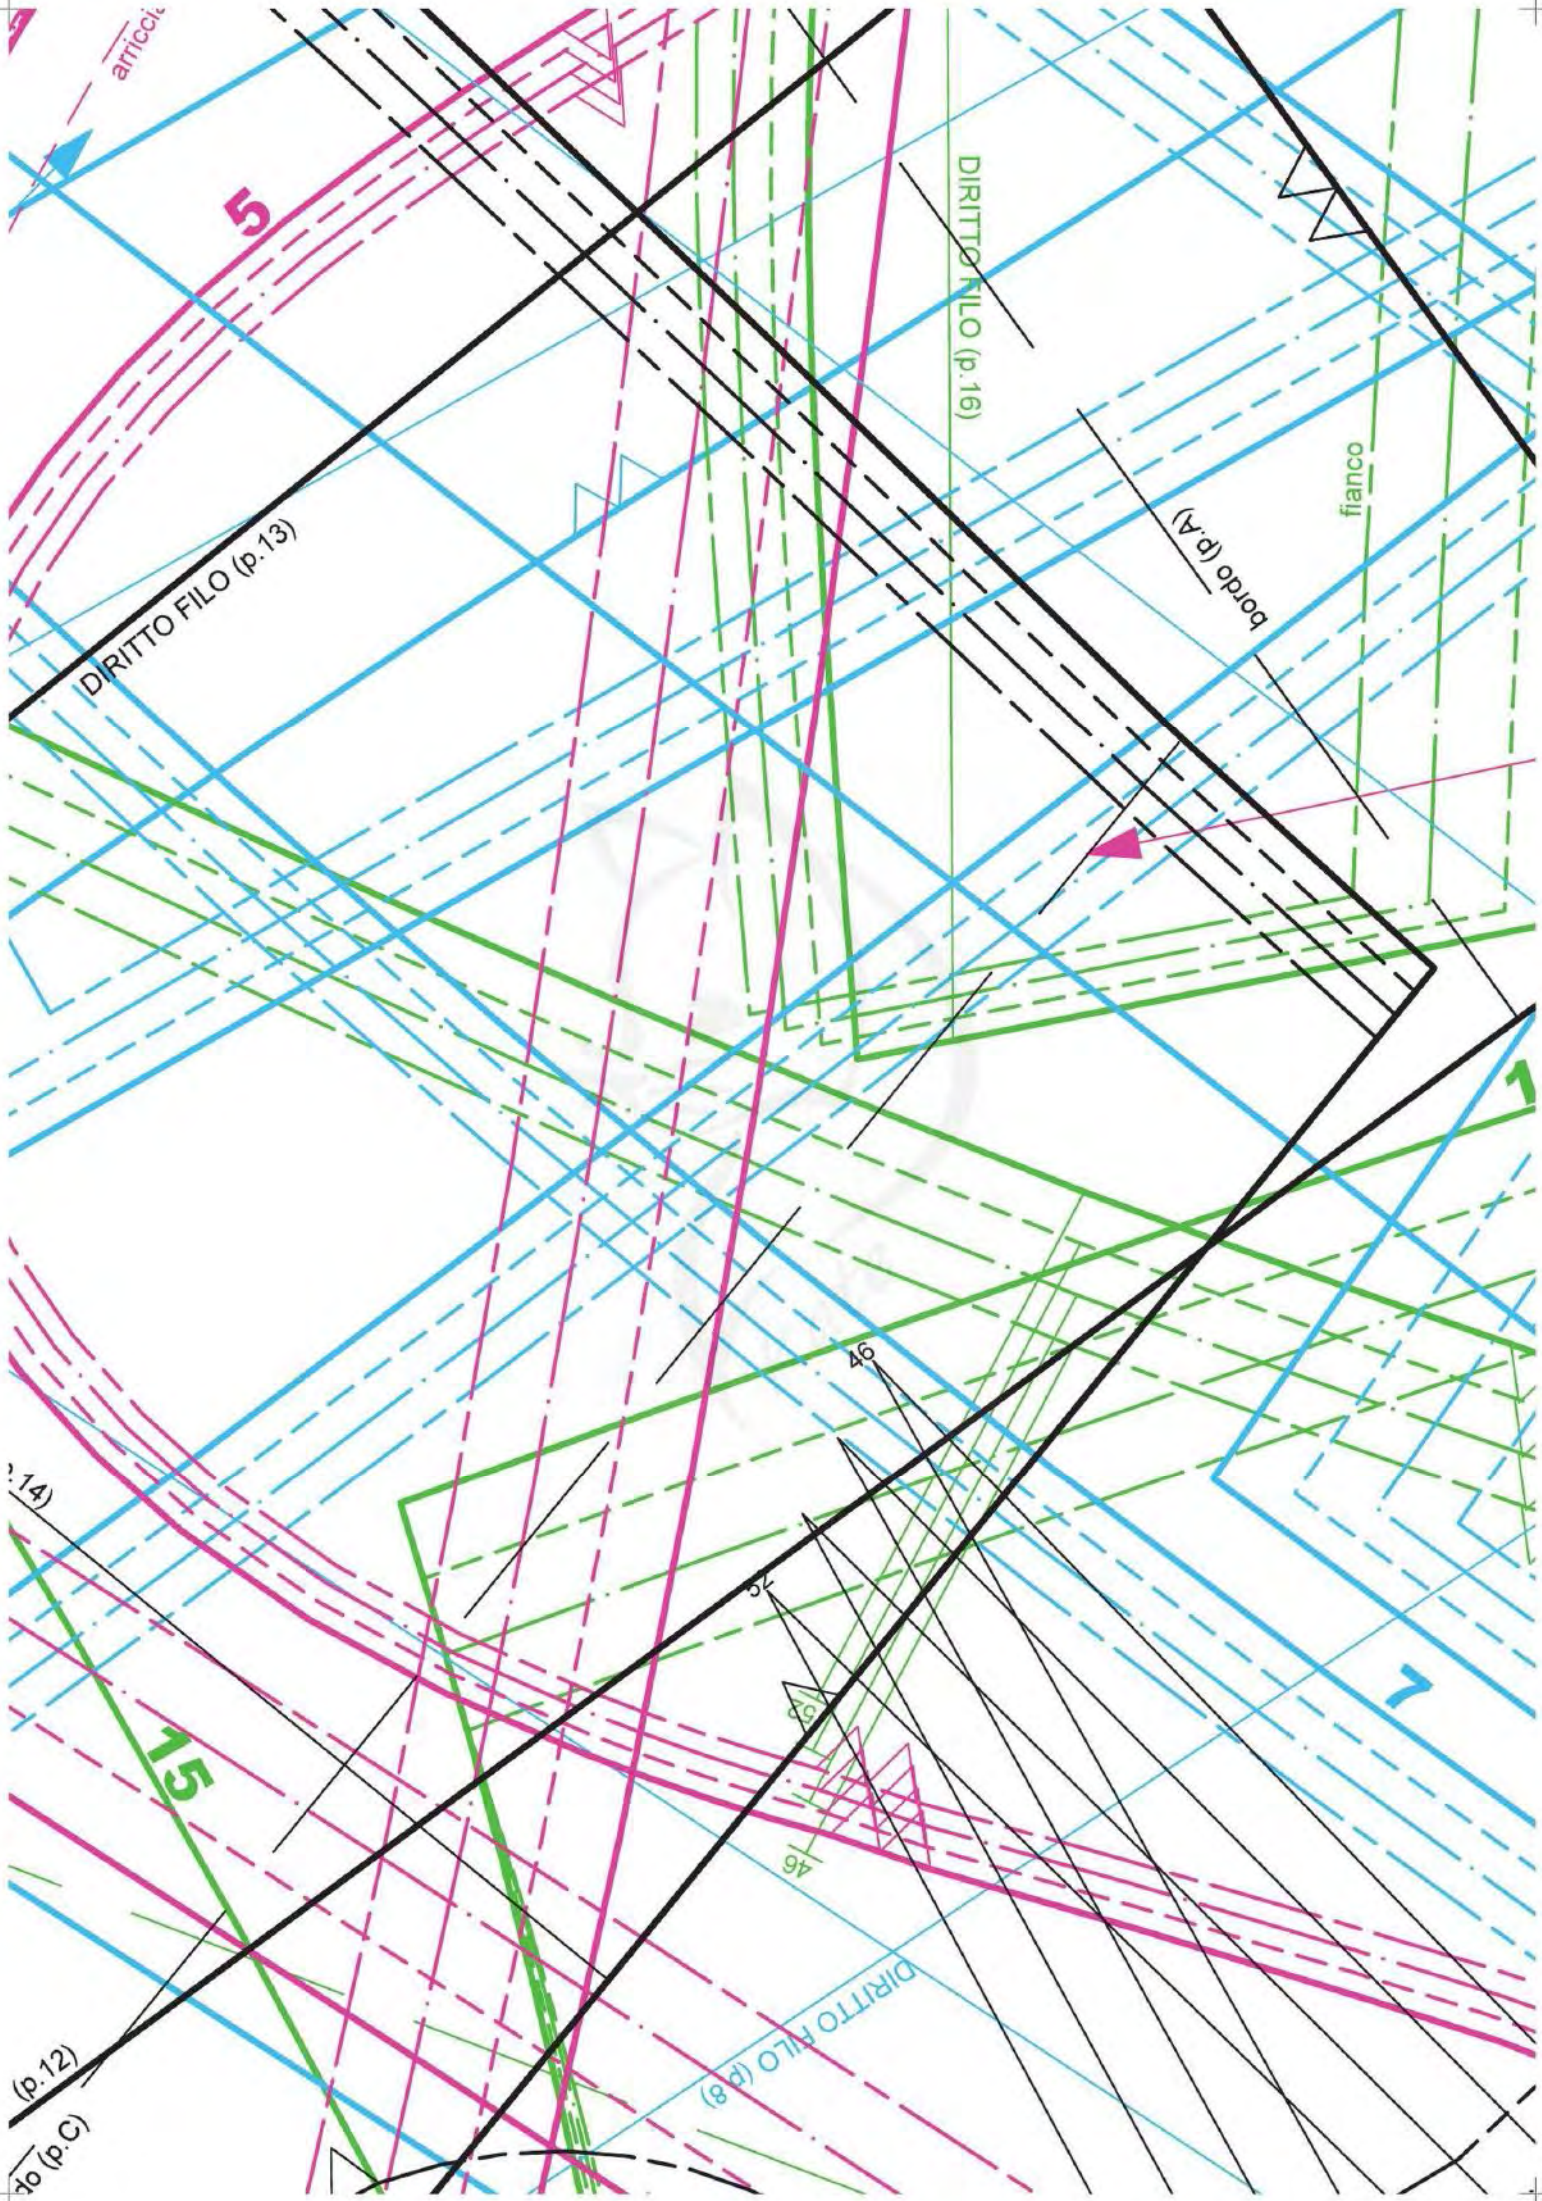




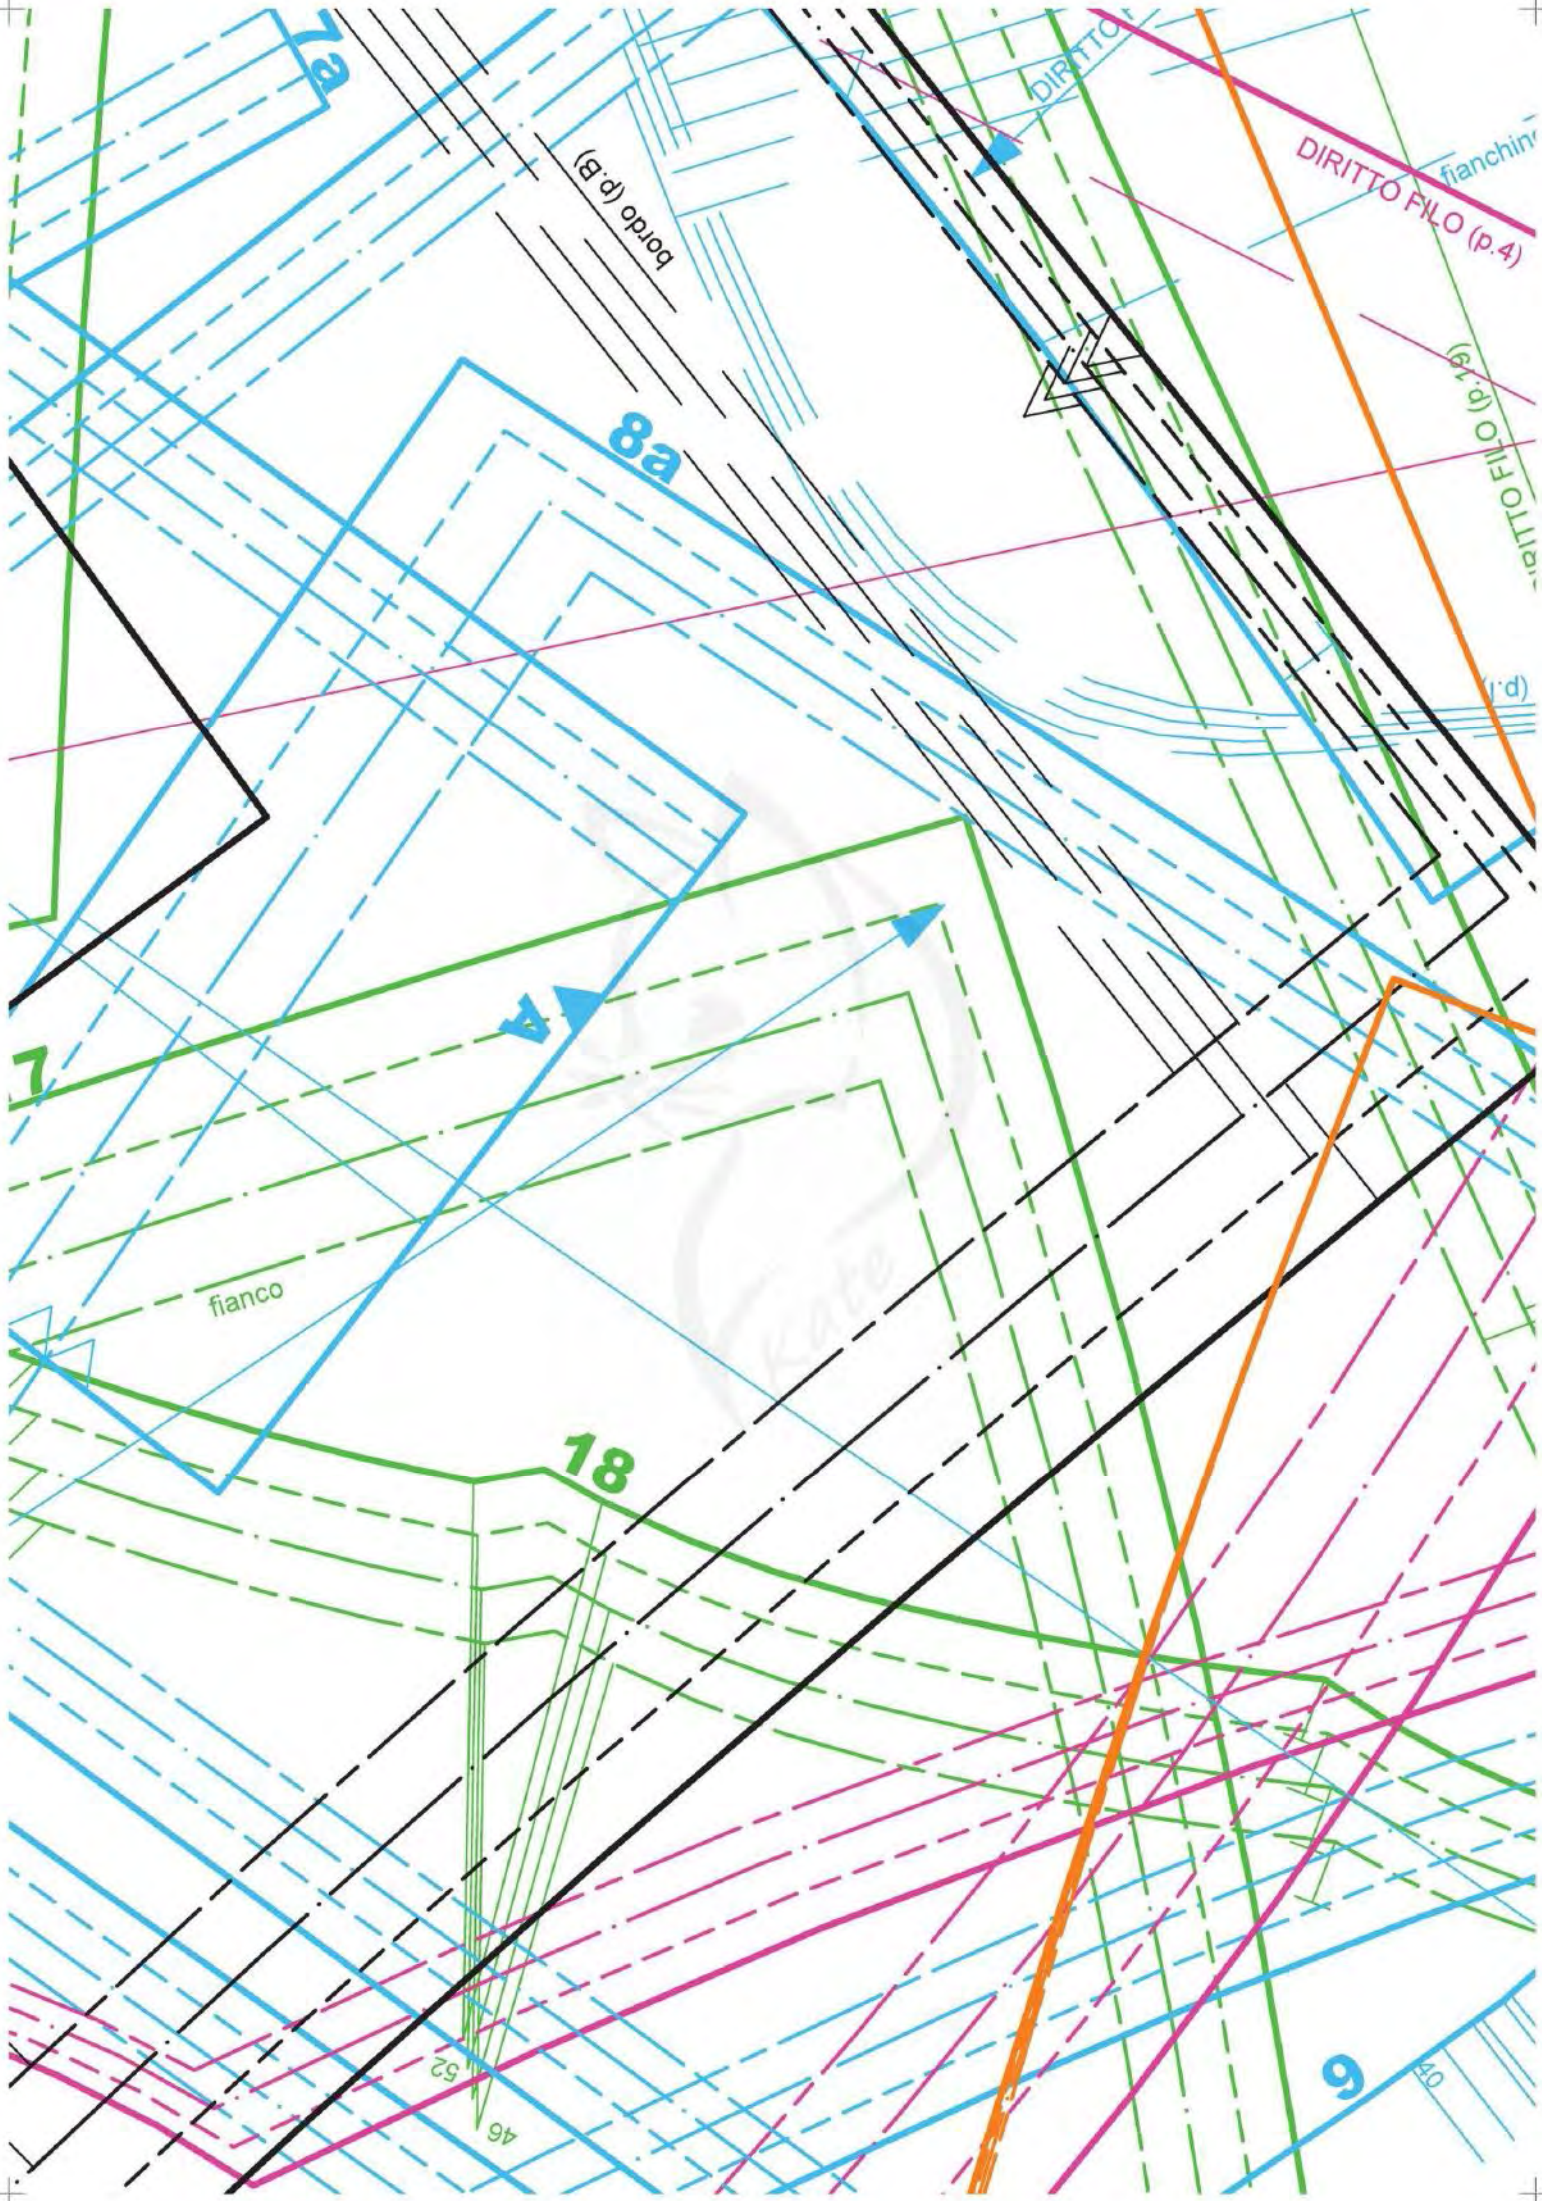




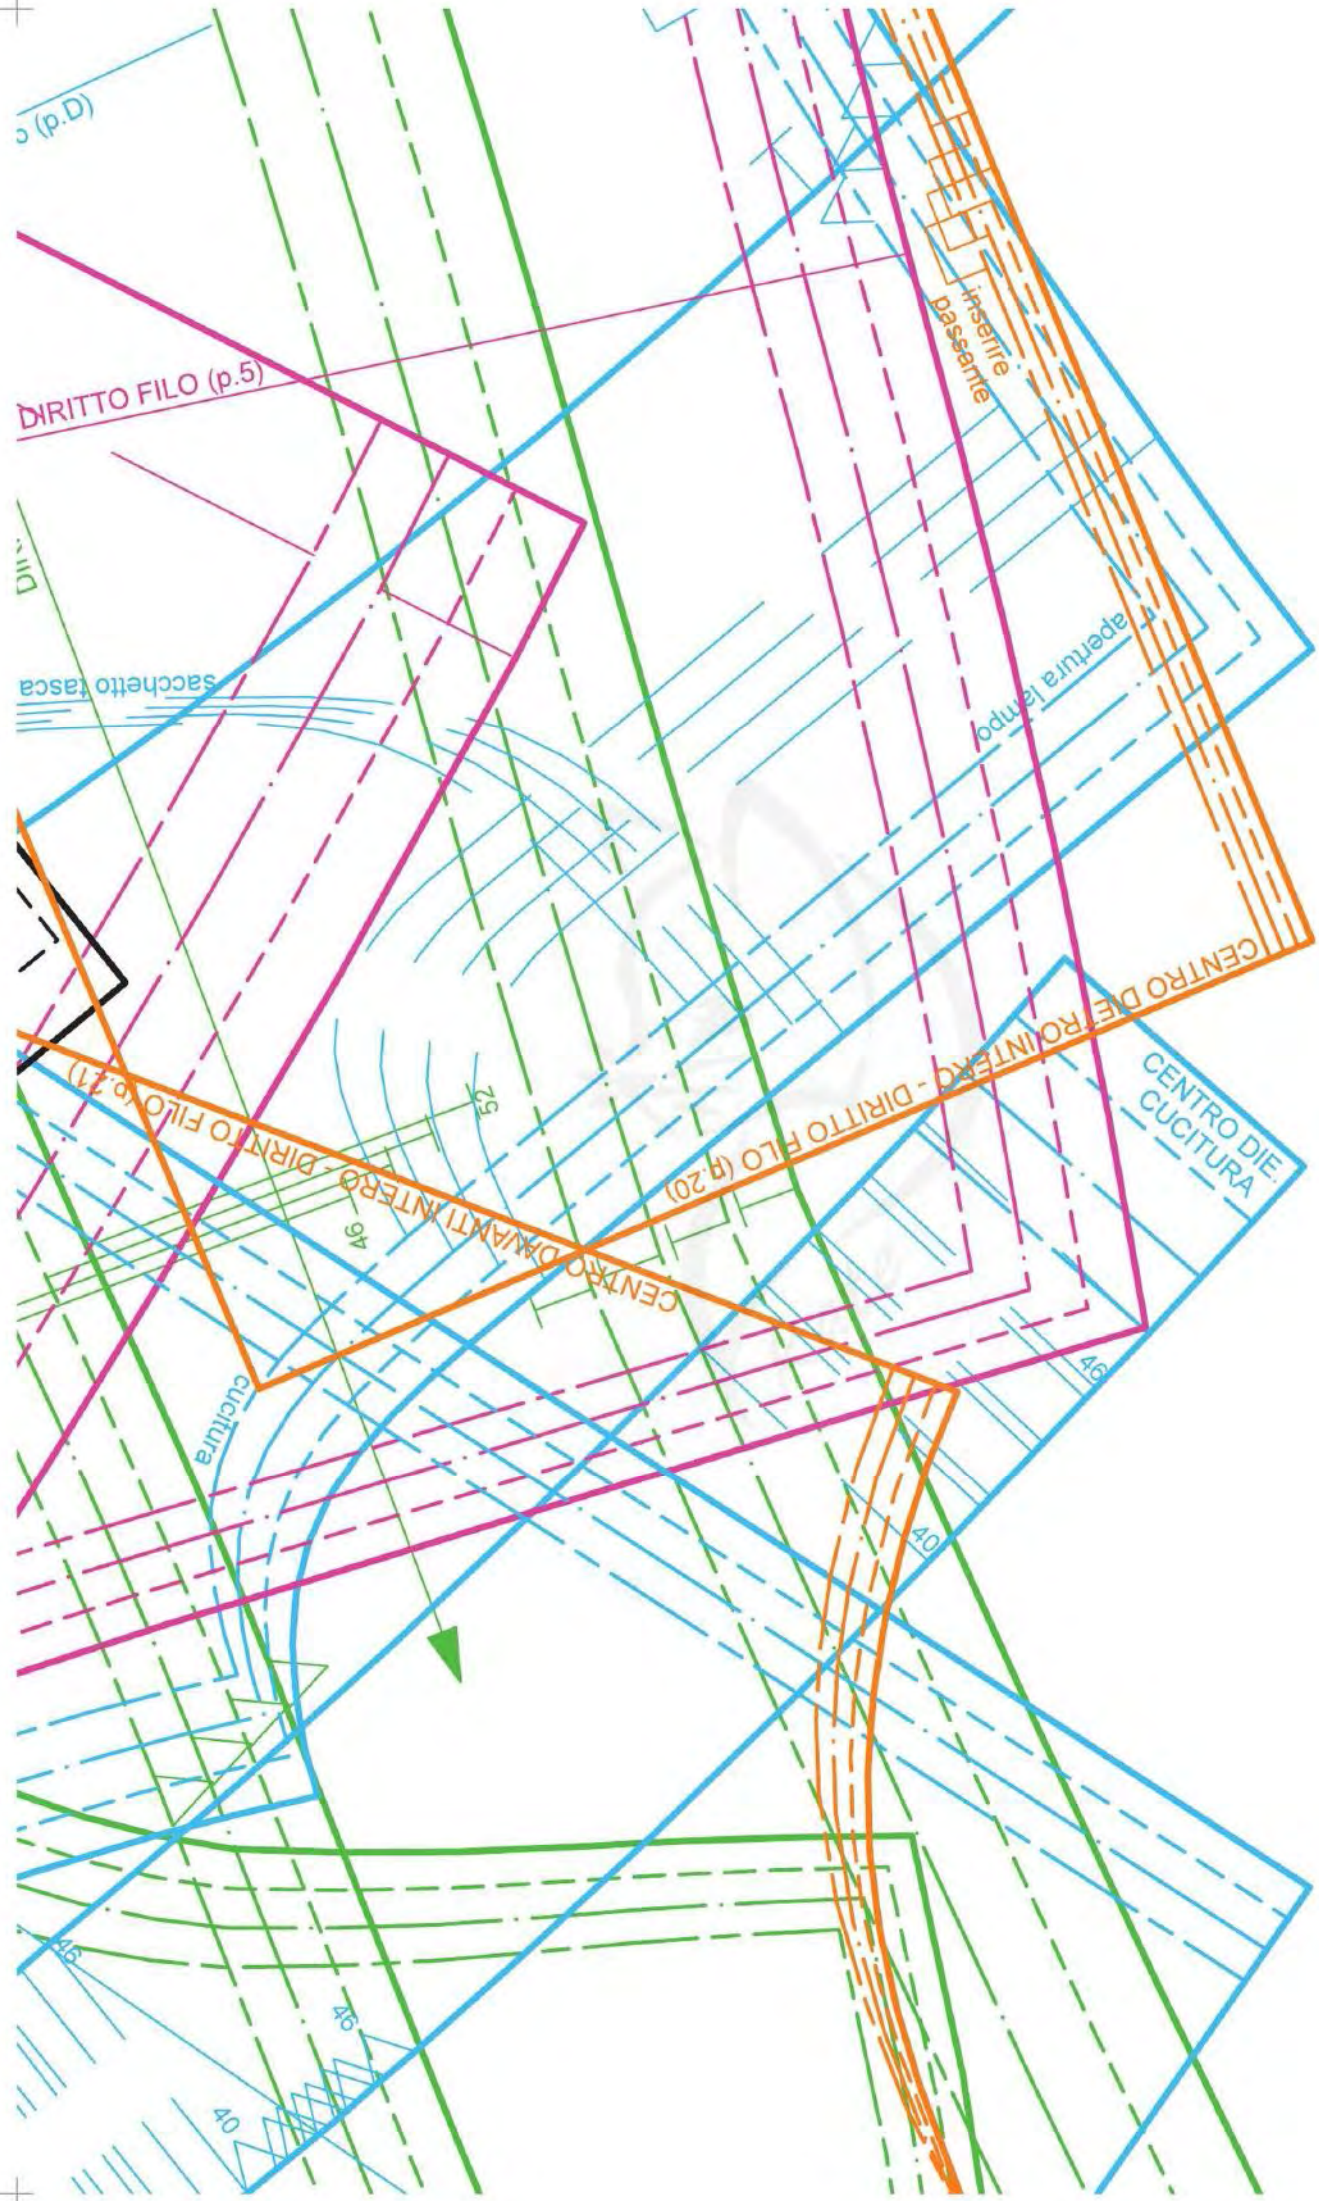



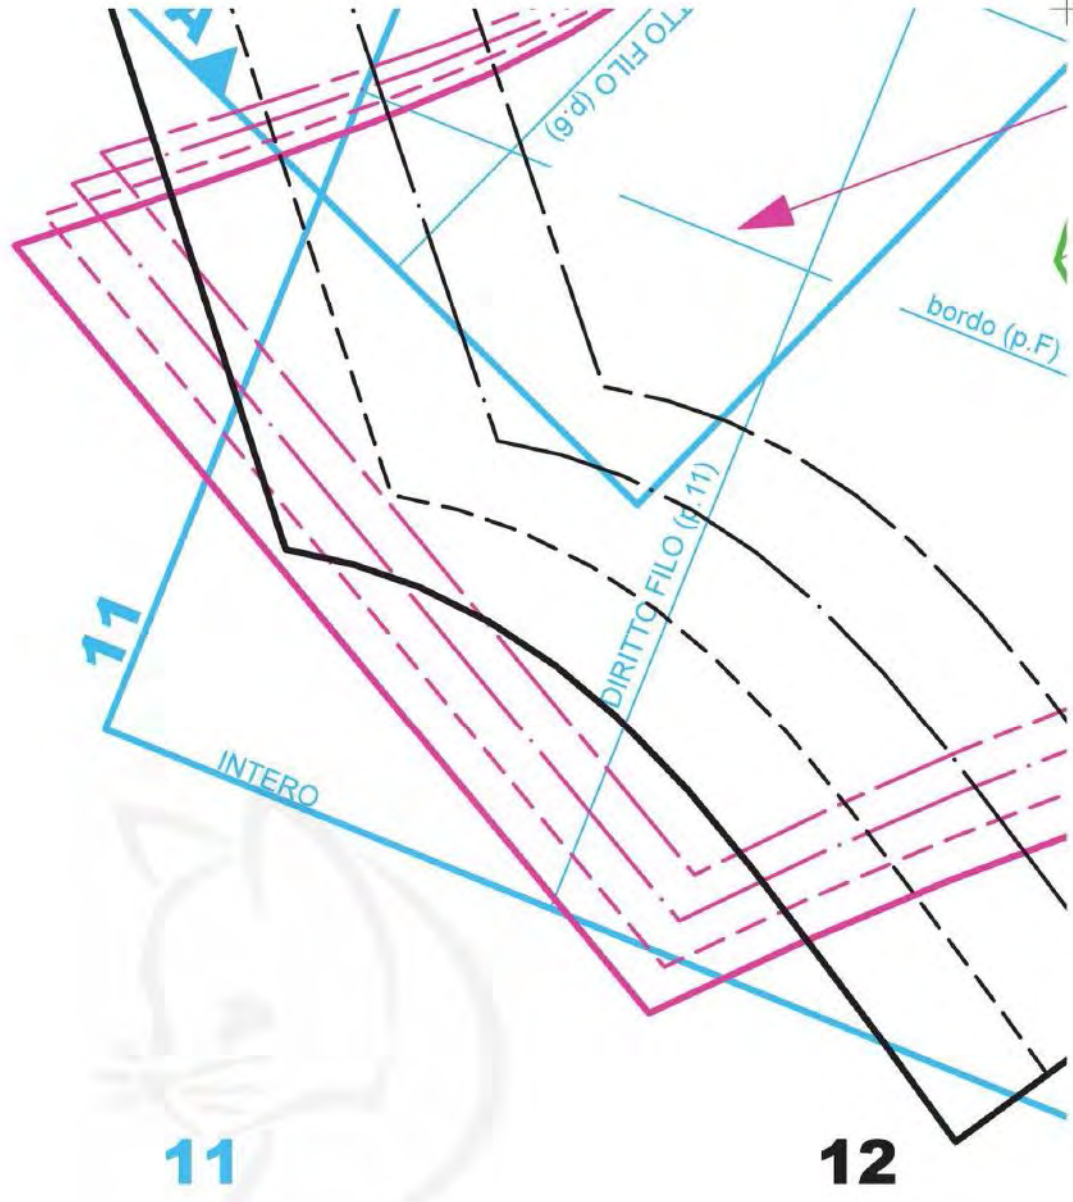




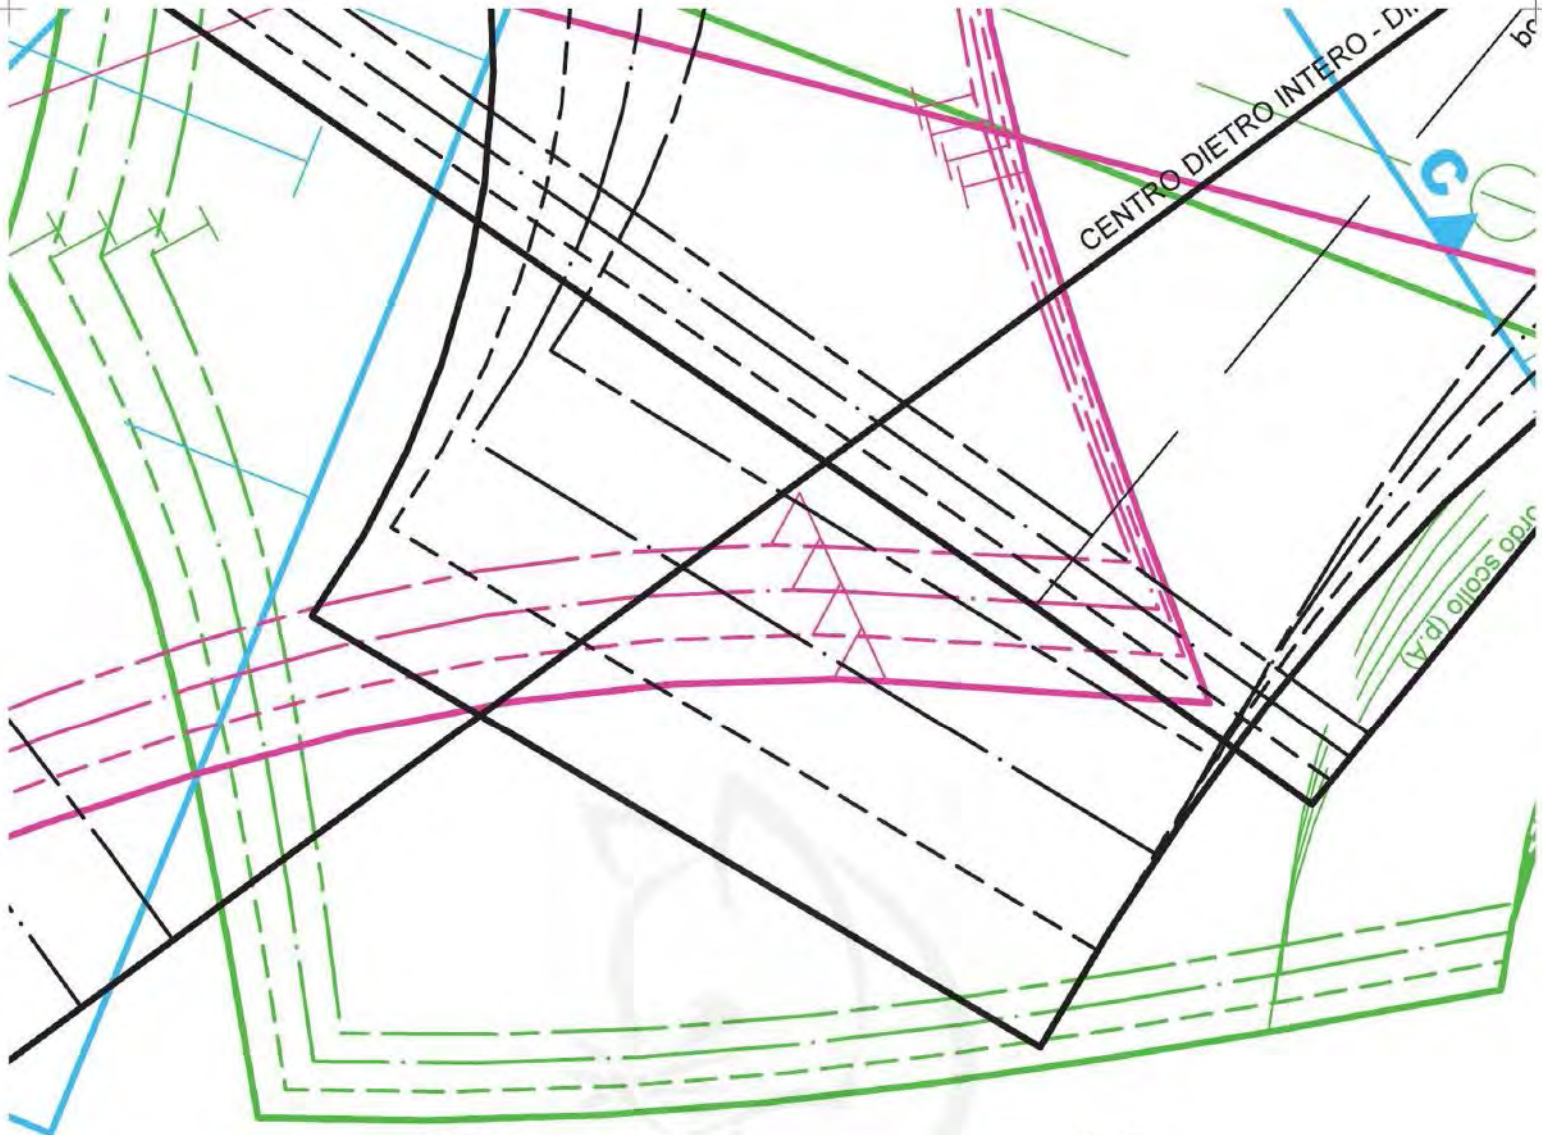


**13**

**14**



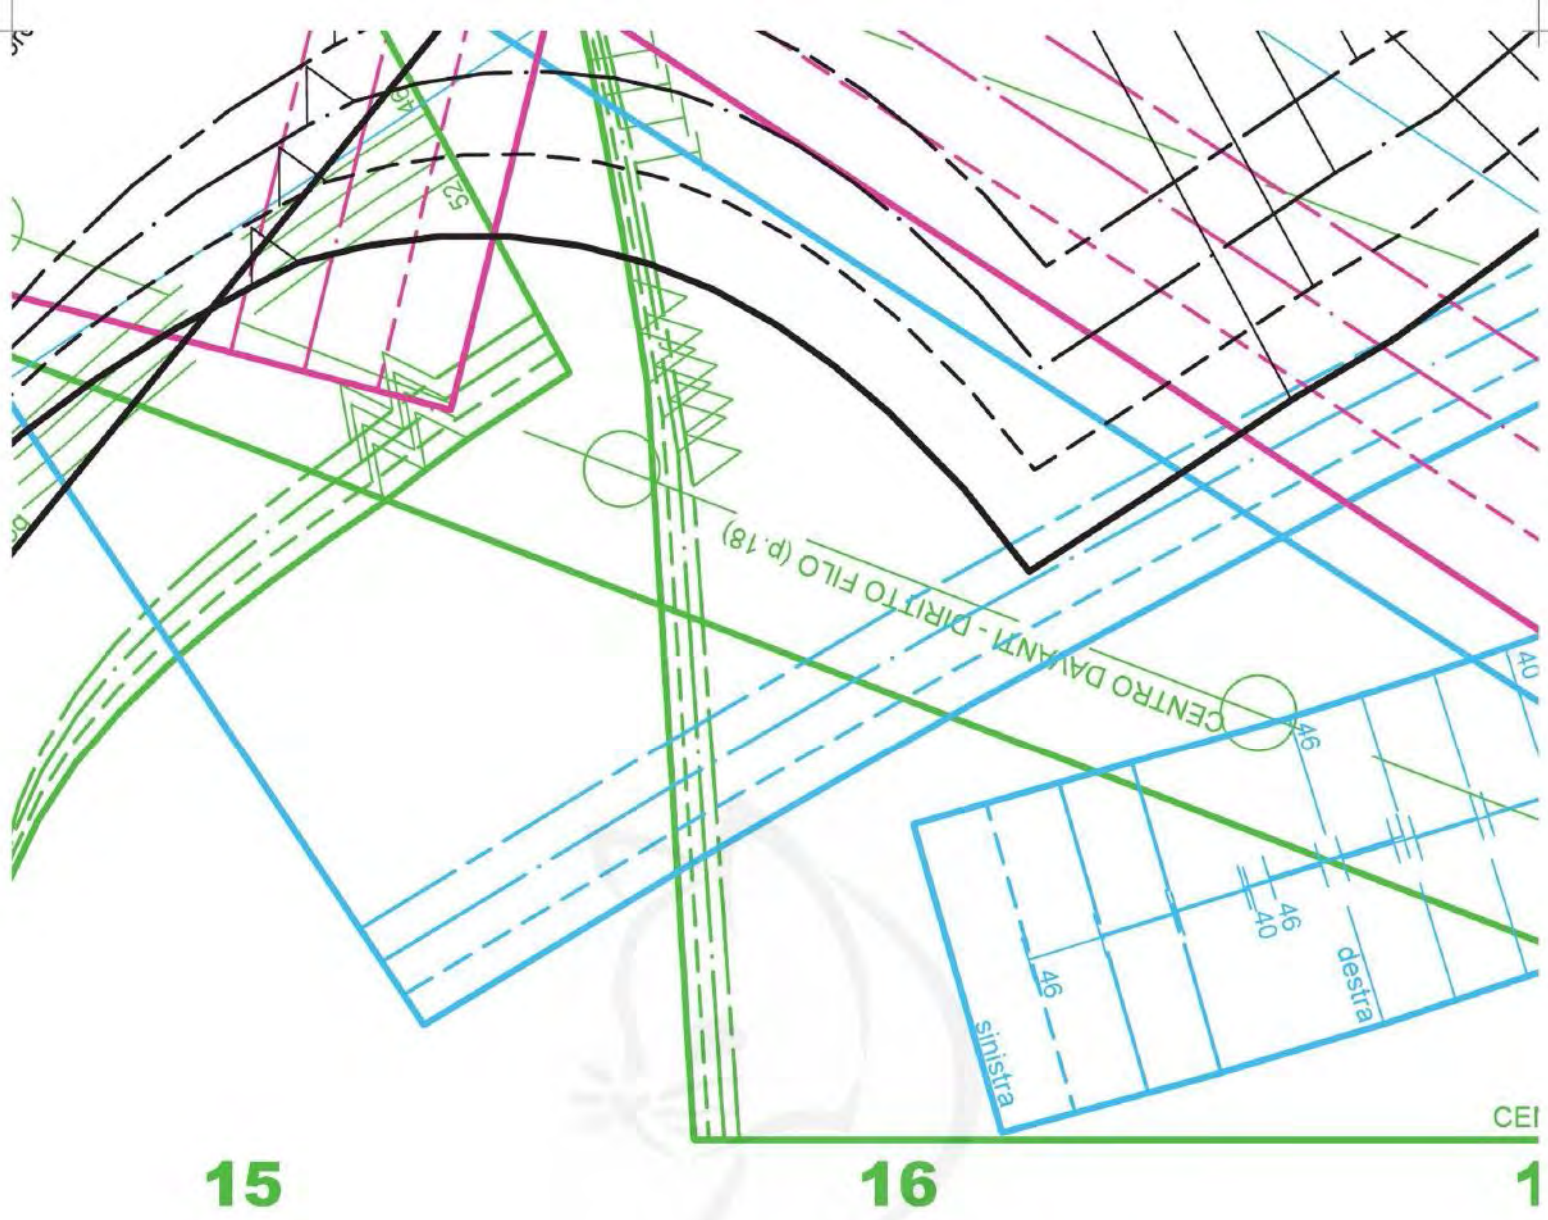




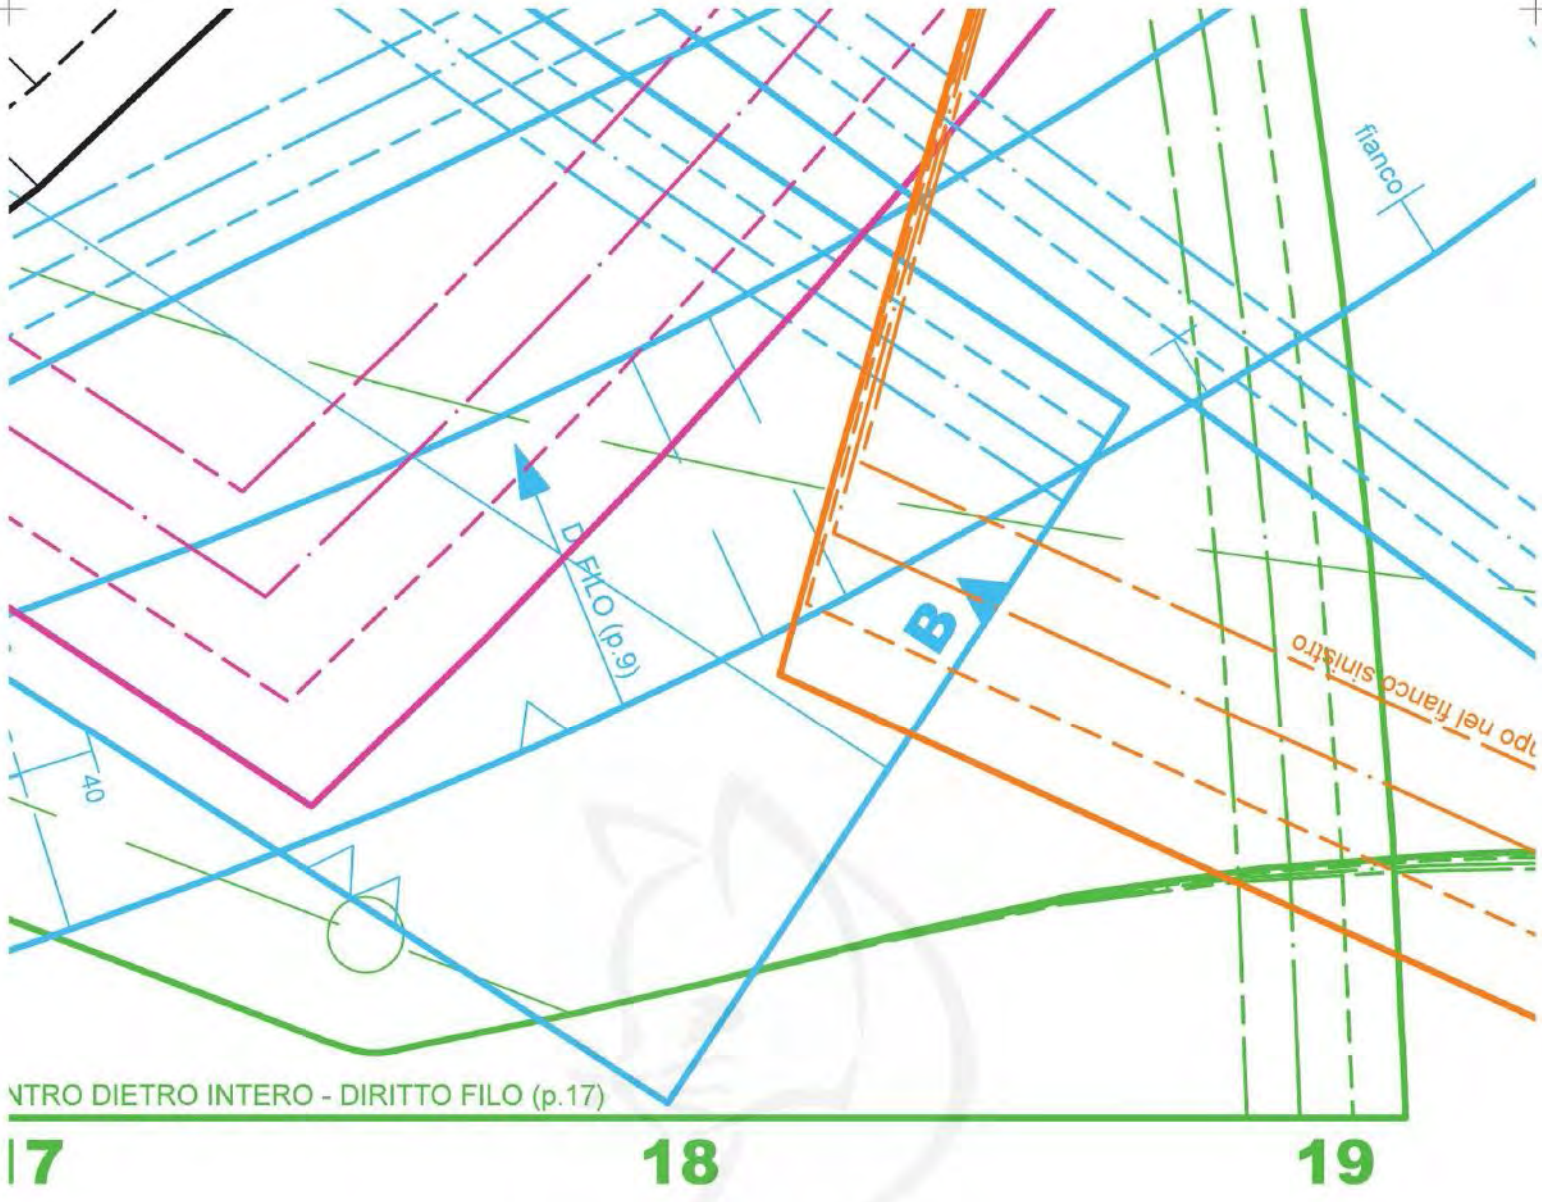








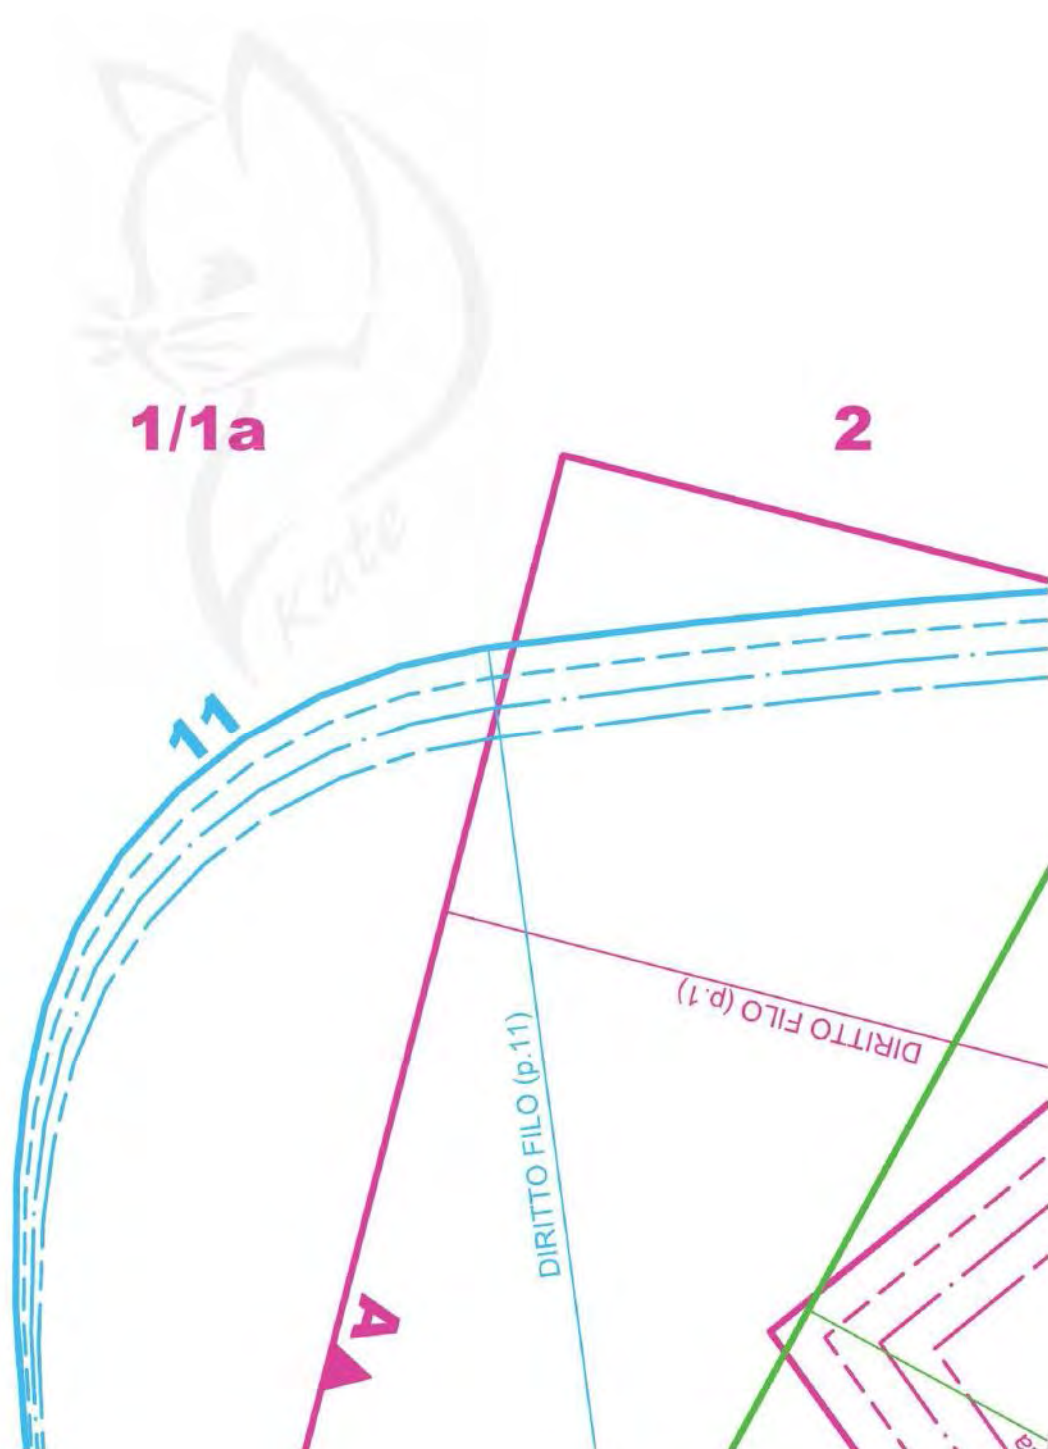



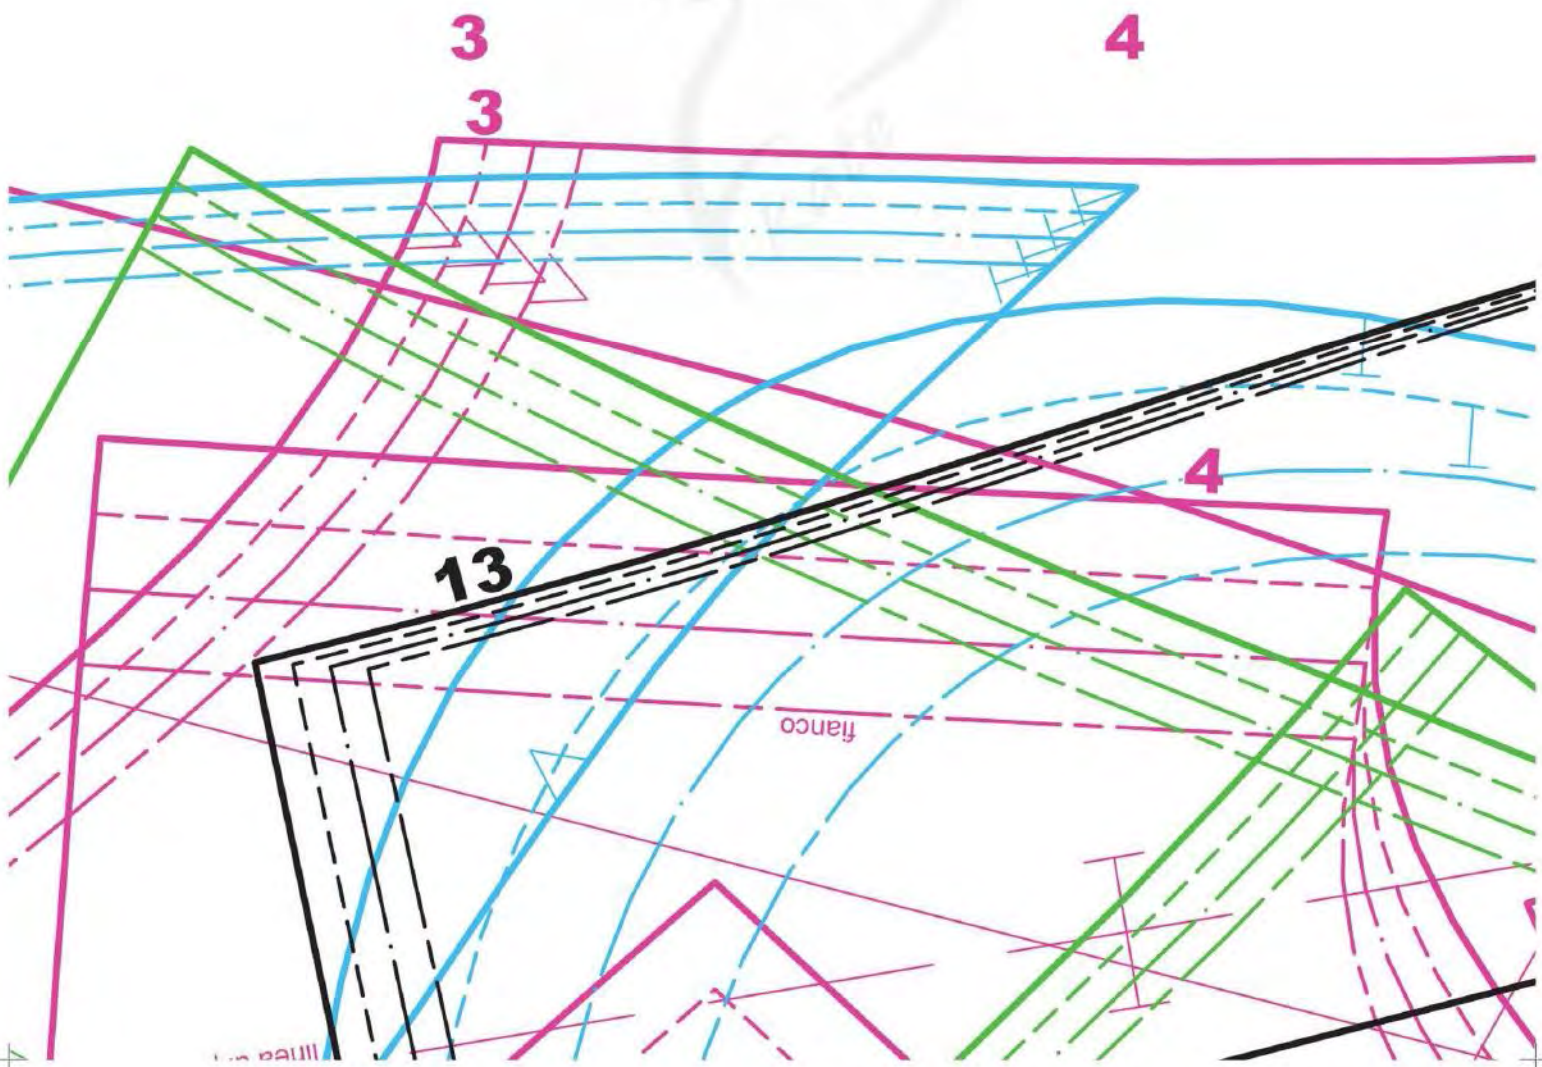



5

6/6a

gancio  
interno

DIRITTO FILO (p.3)

5

apertura

15a

16

B

A



7

8

9

DIRITTO FILO (p.13)

fianco

fianco


8

19

CENTRO DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.9)






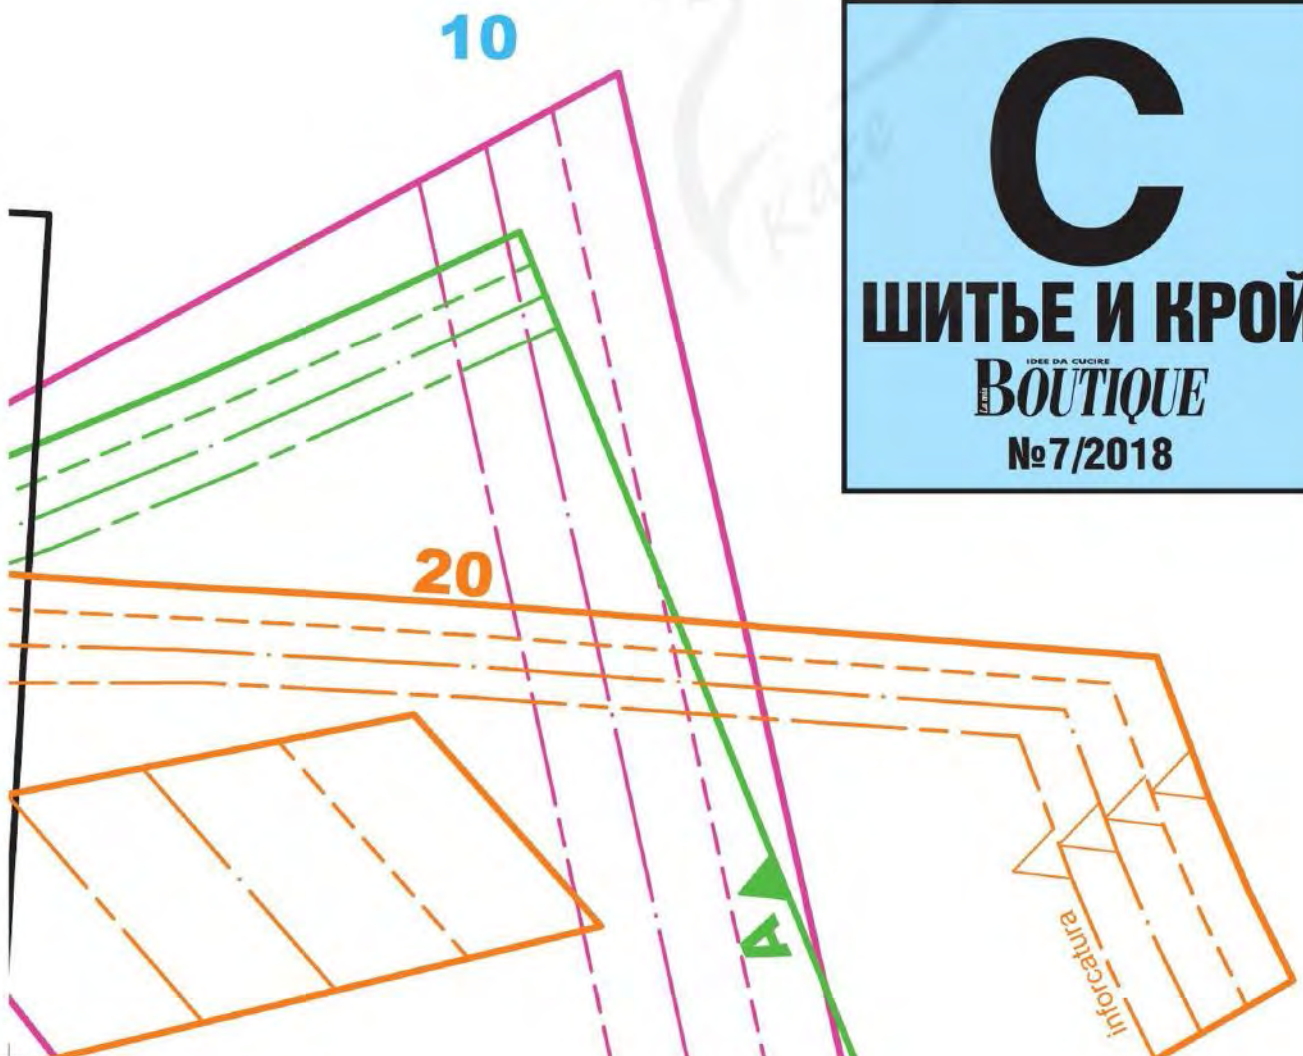


**С**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
**№7/2018**




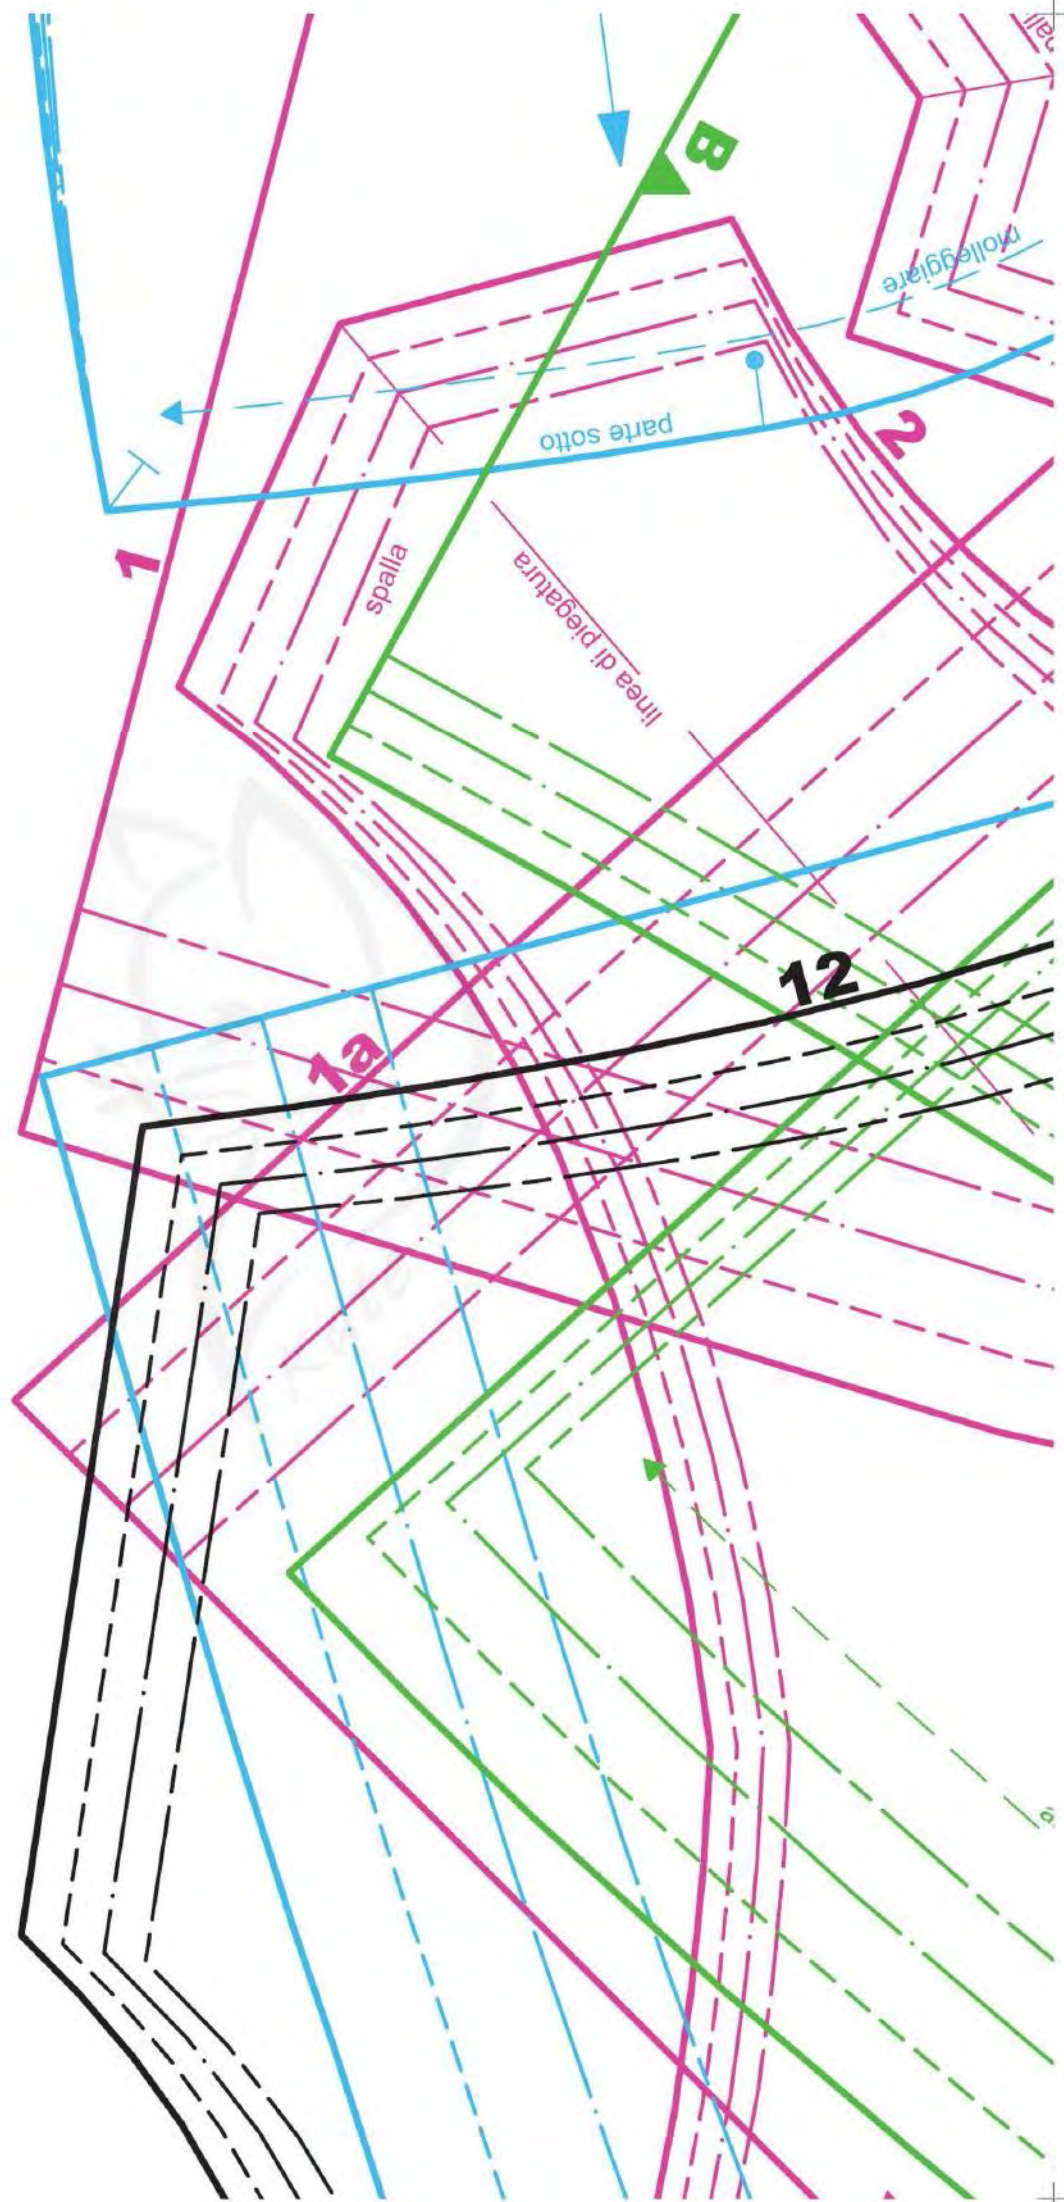




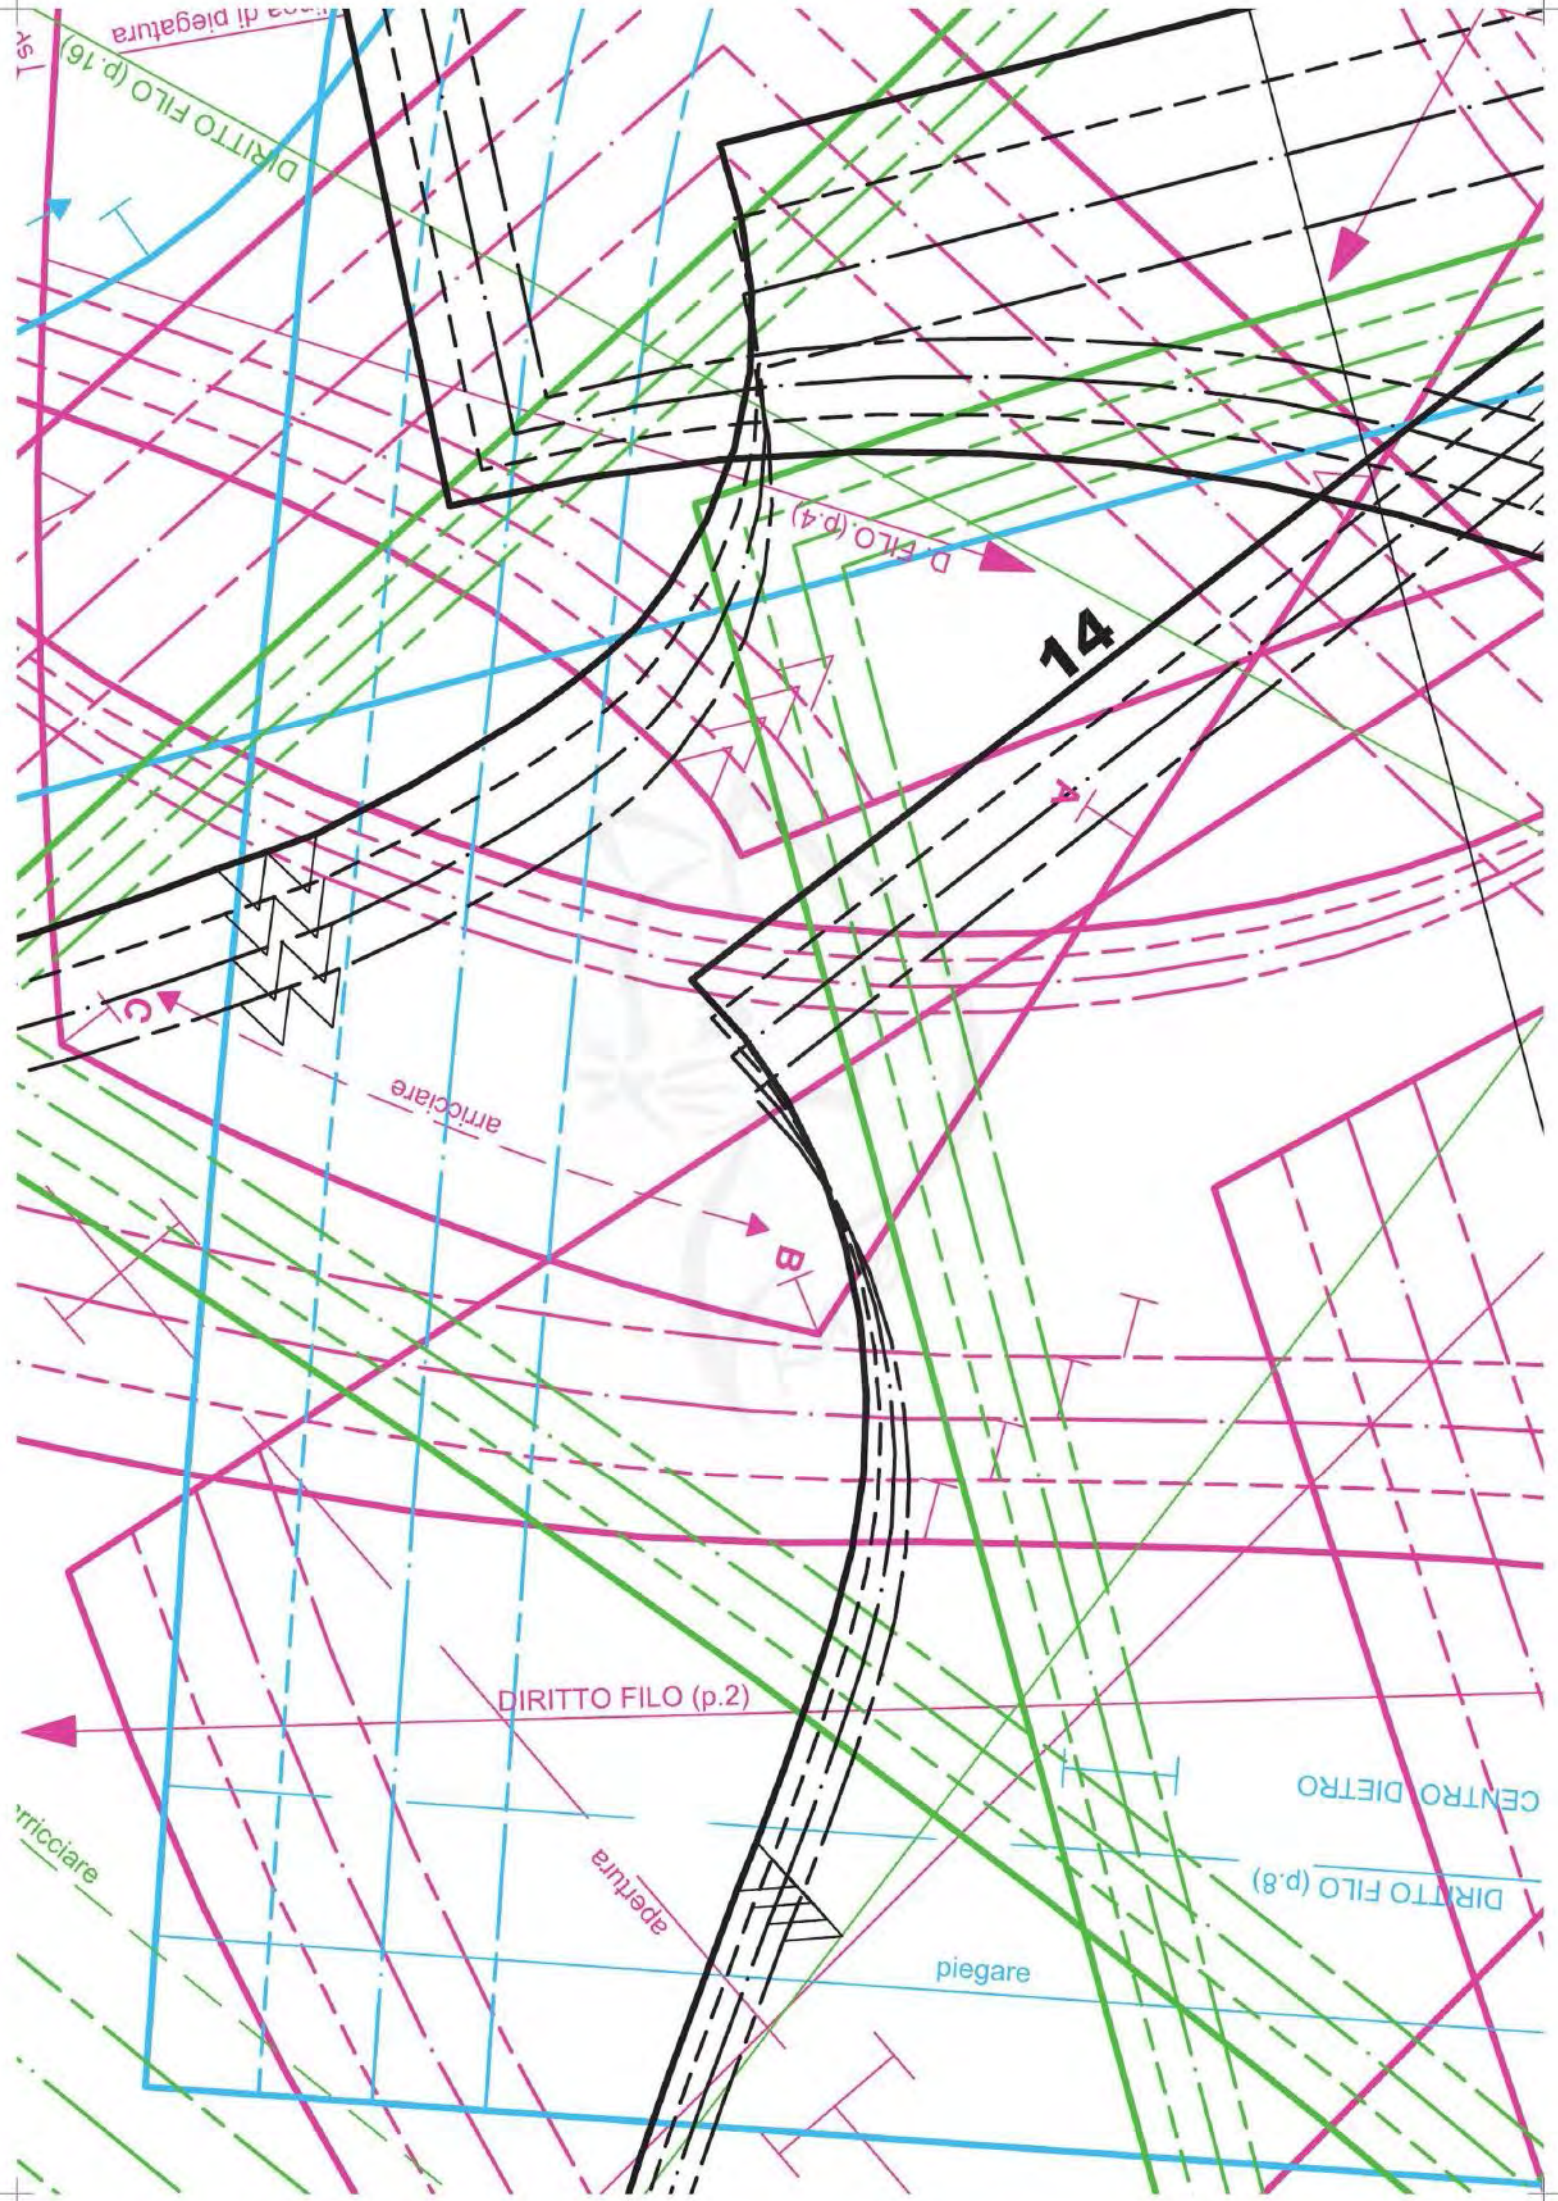



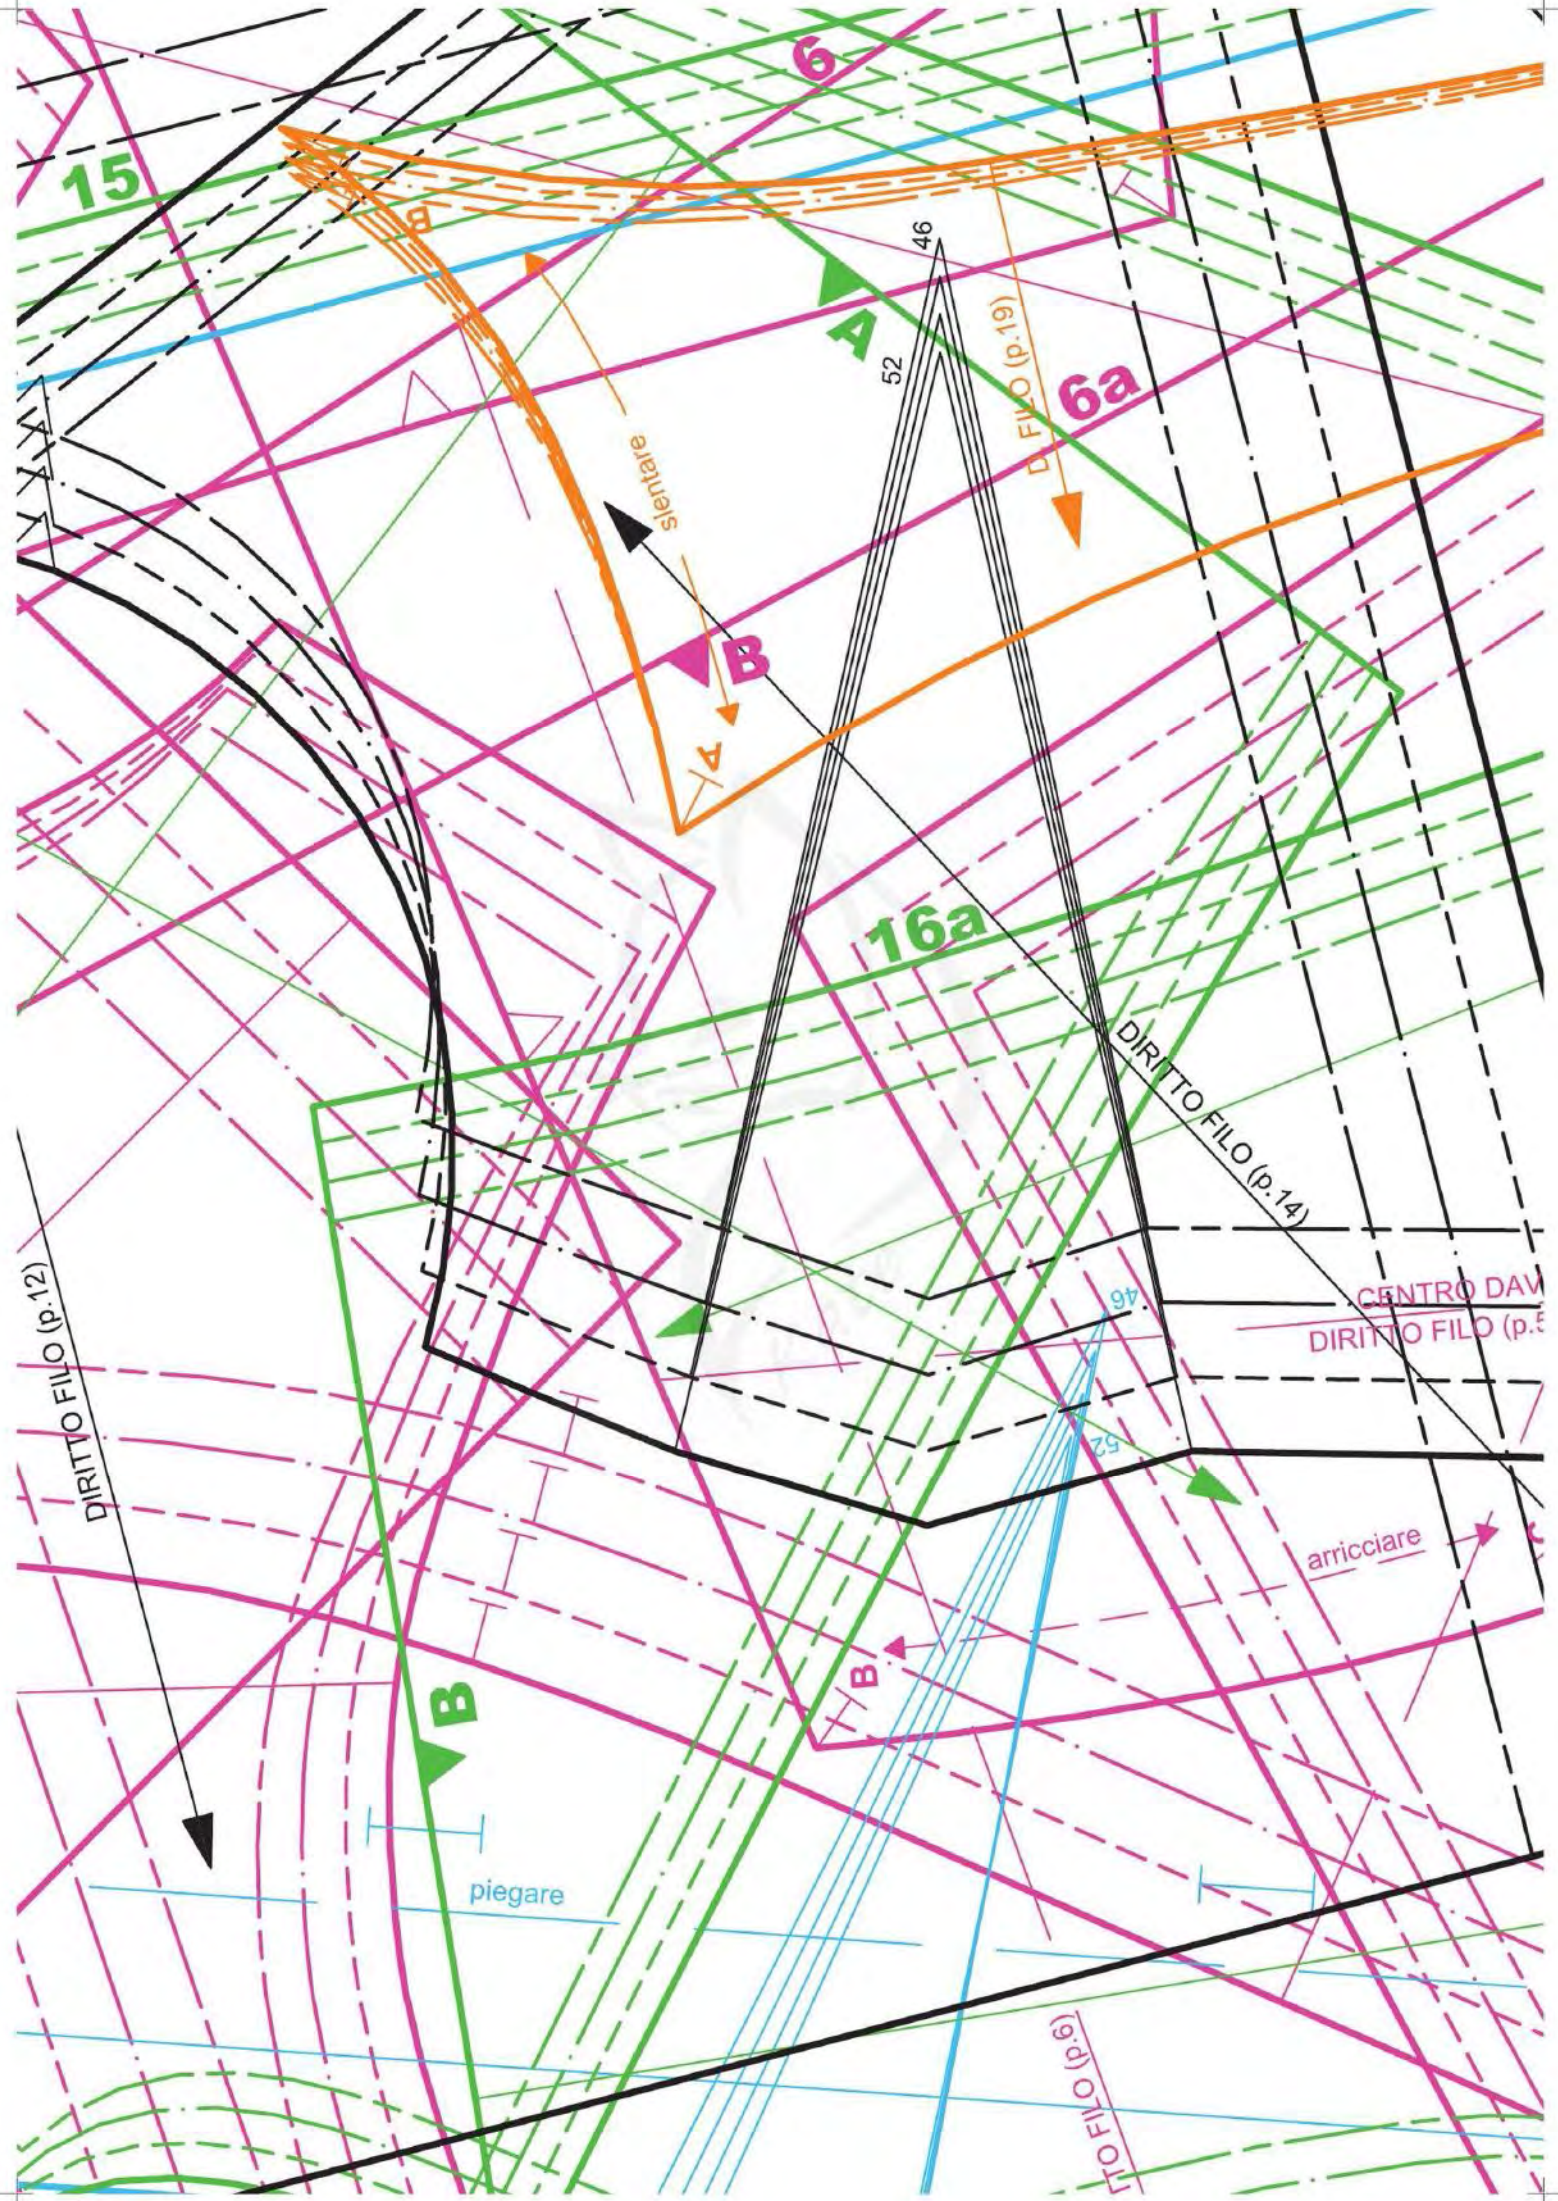



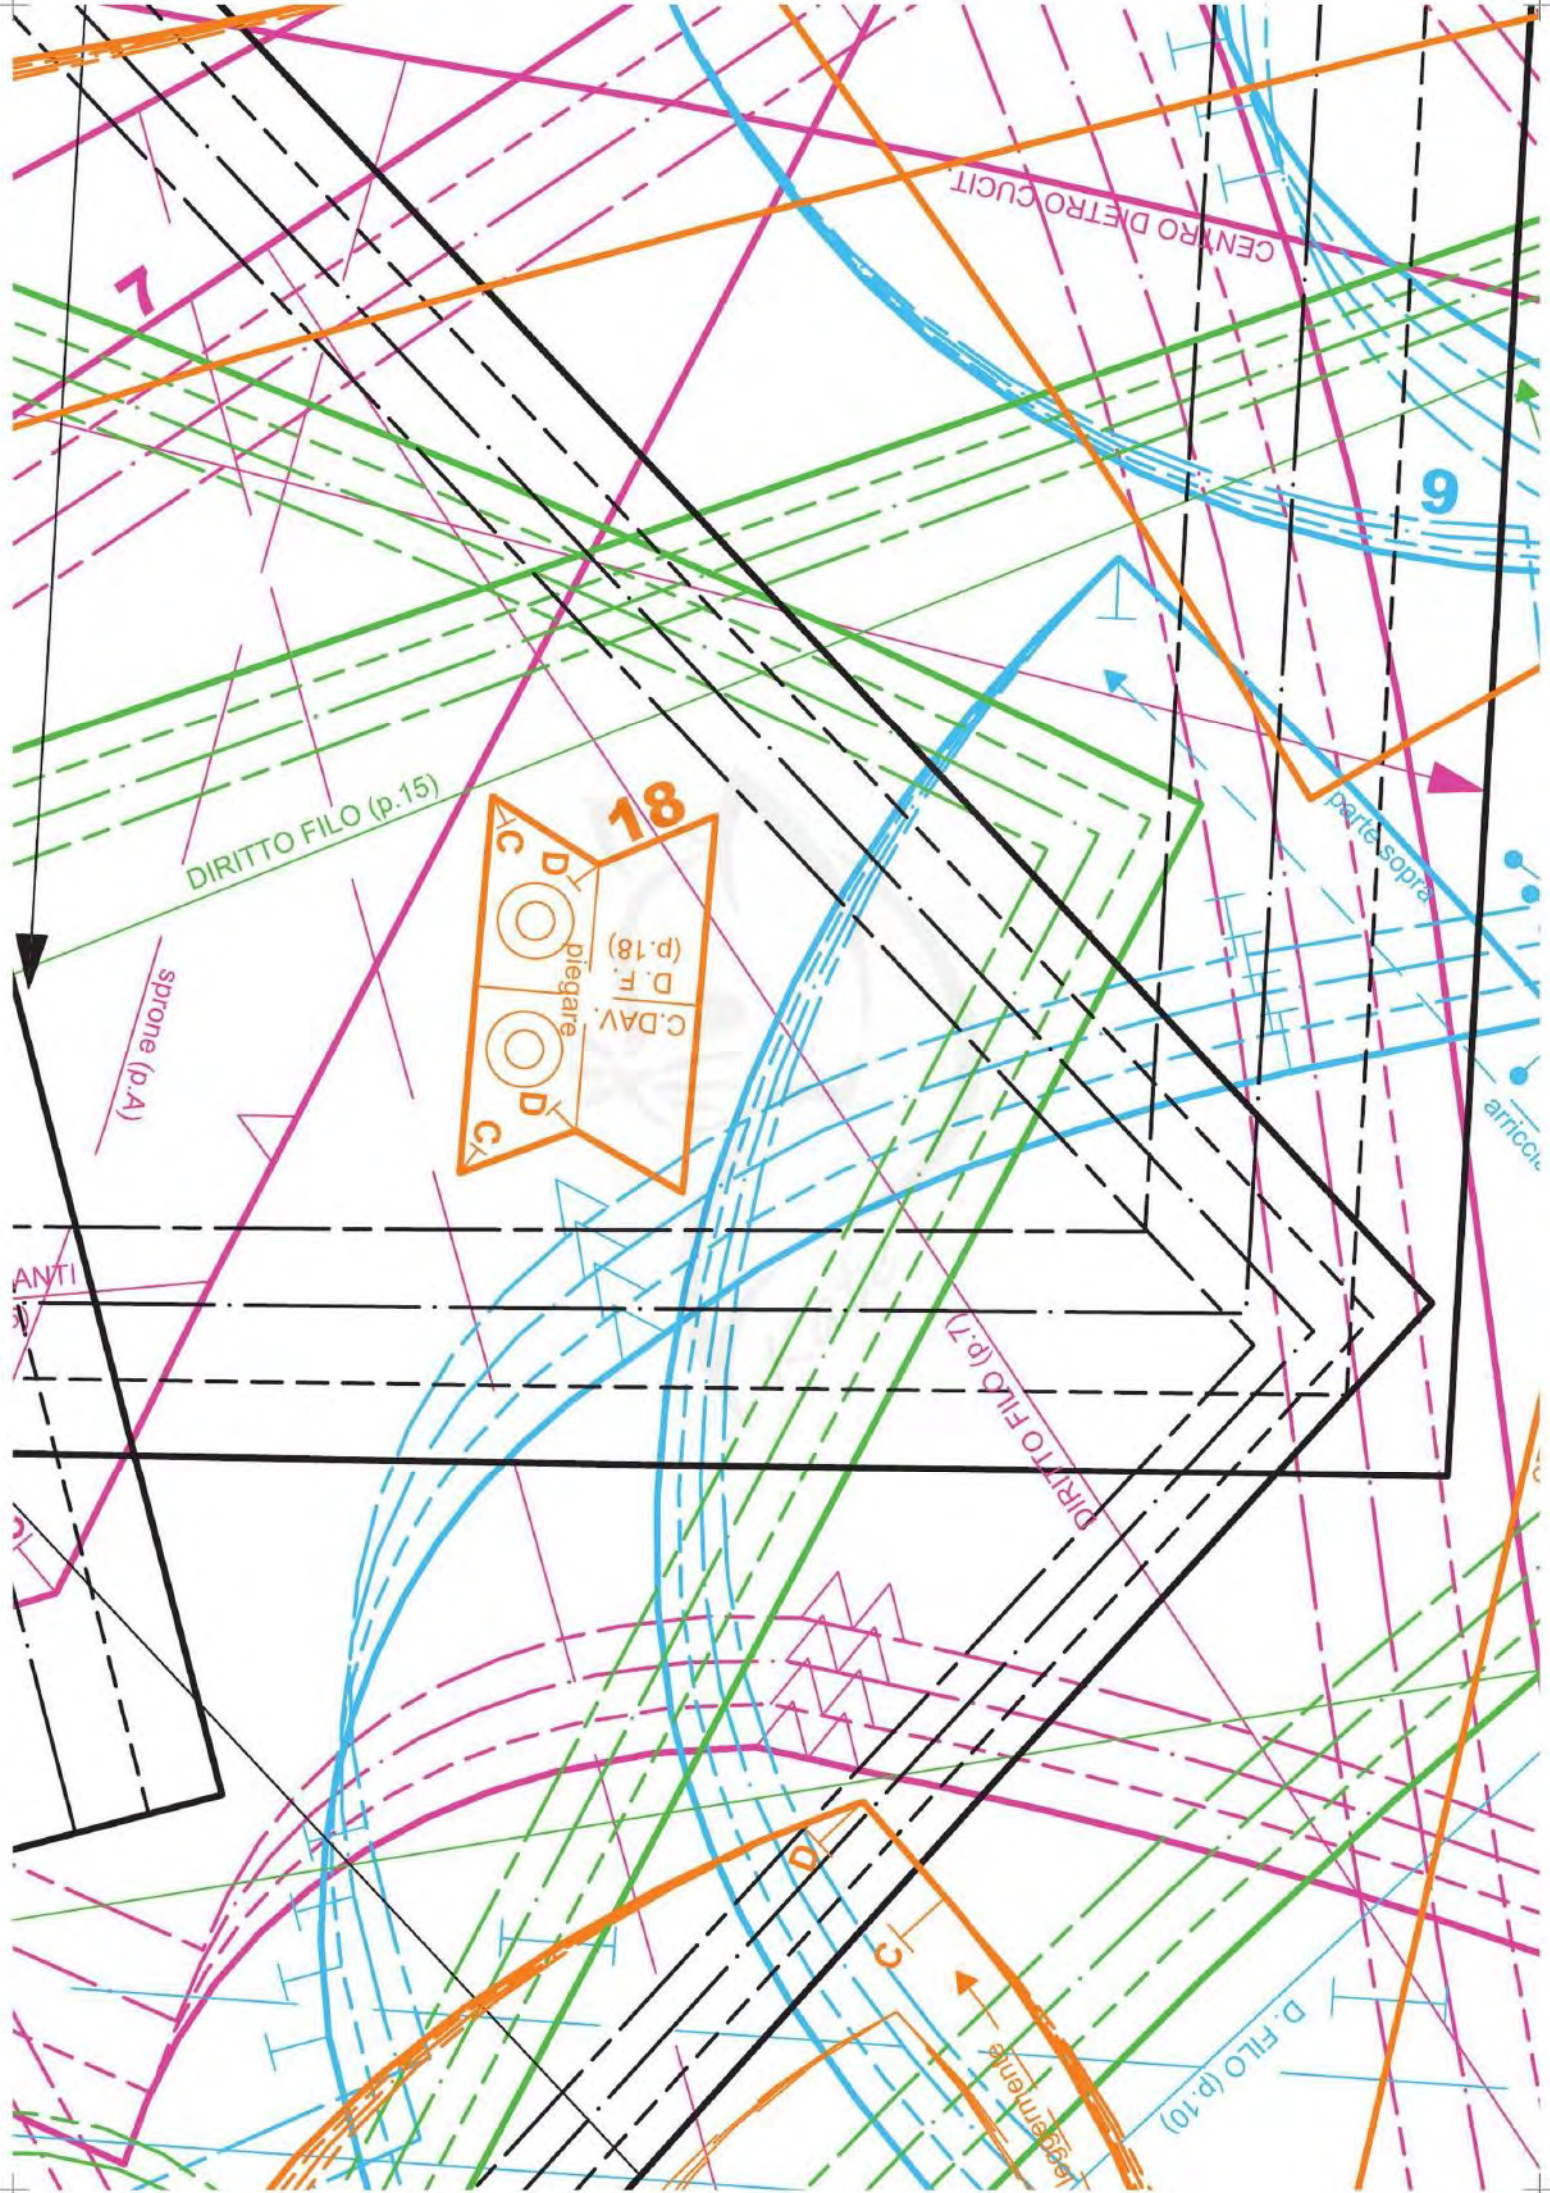



CENTRO DIETRO INTERO  
DIRITTO FILO (p.20)

inforatura

CENTRO DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.21)

10


arricciare






11


12

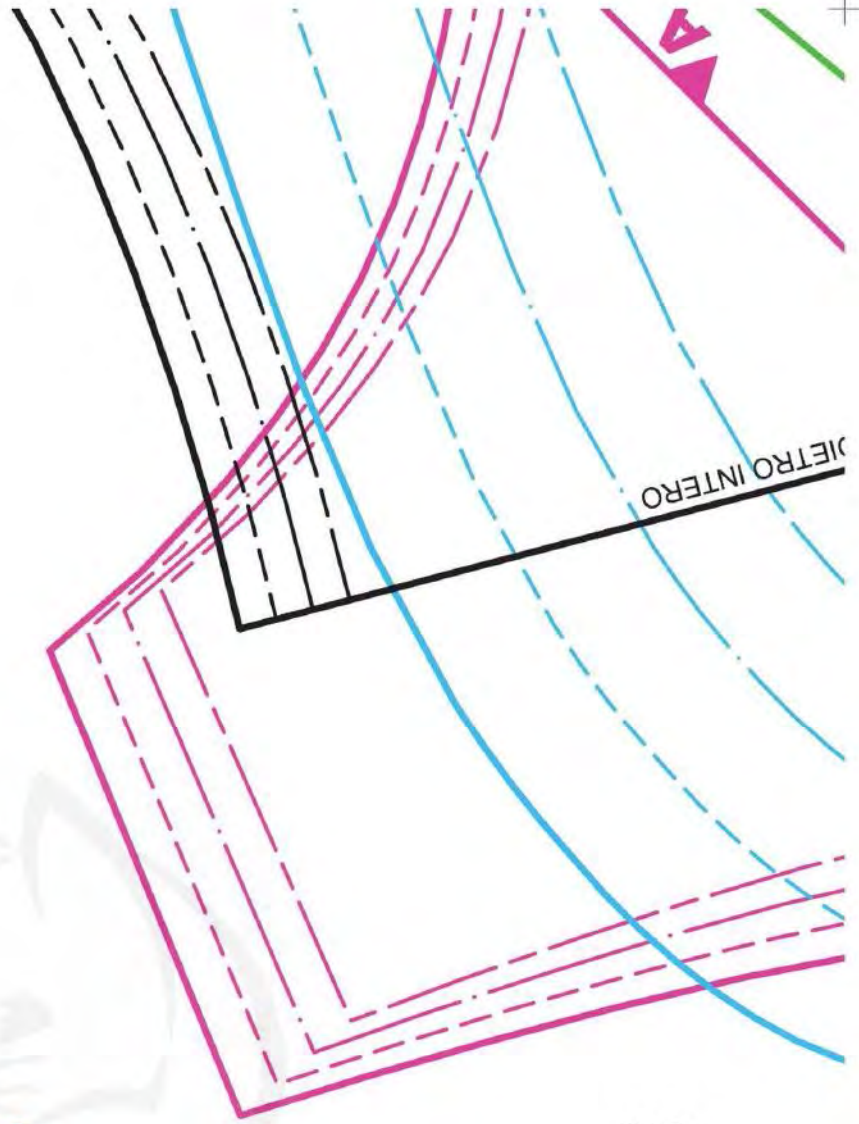



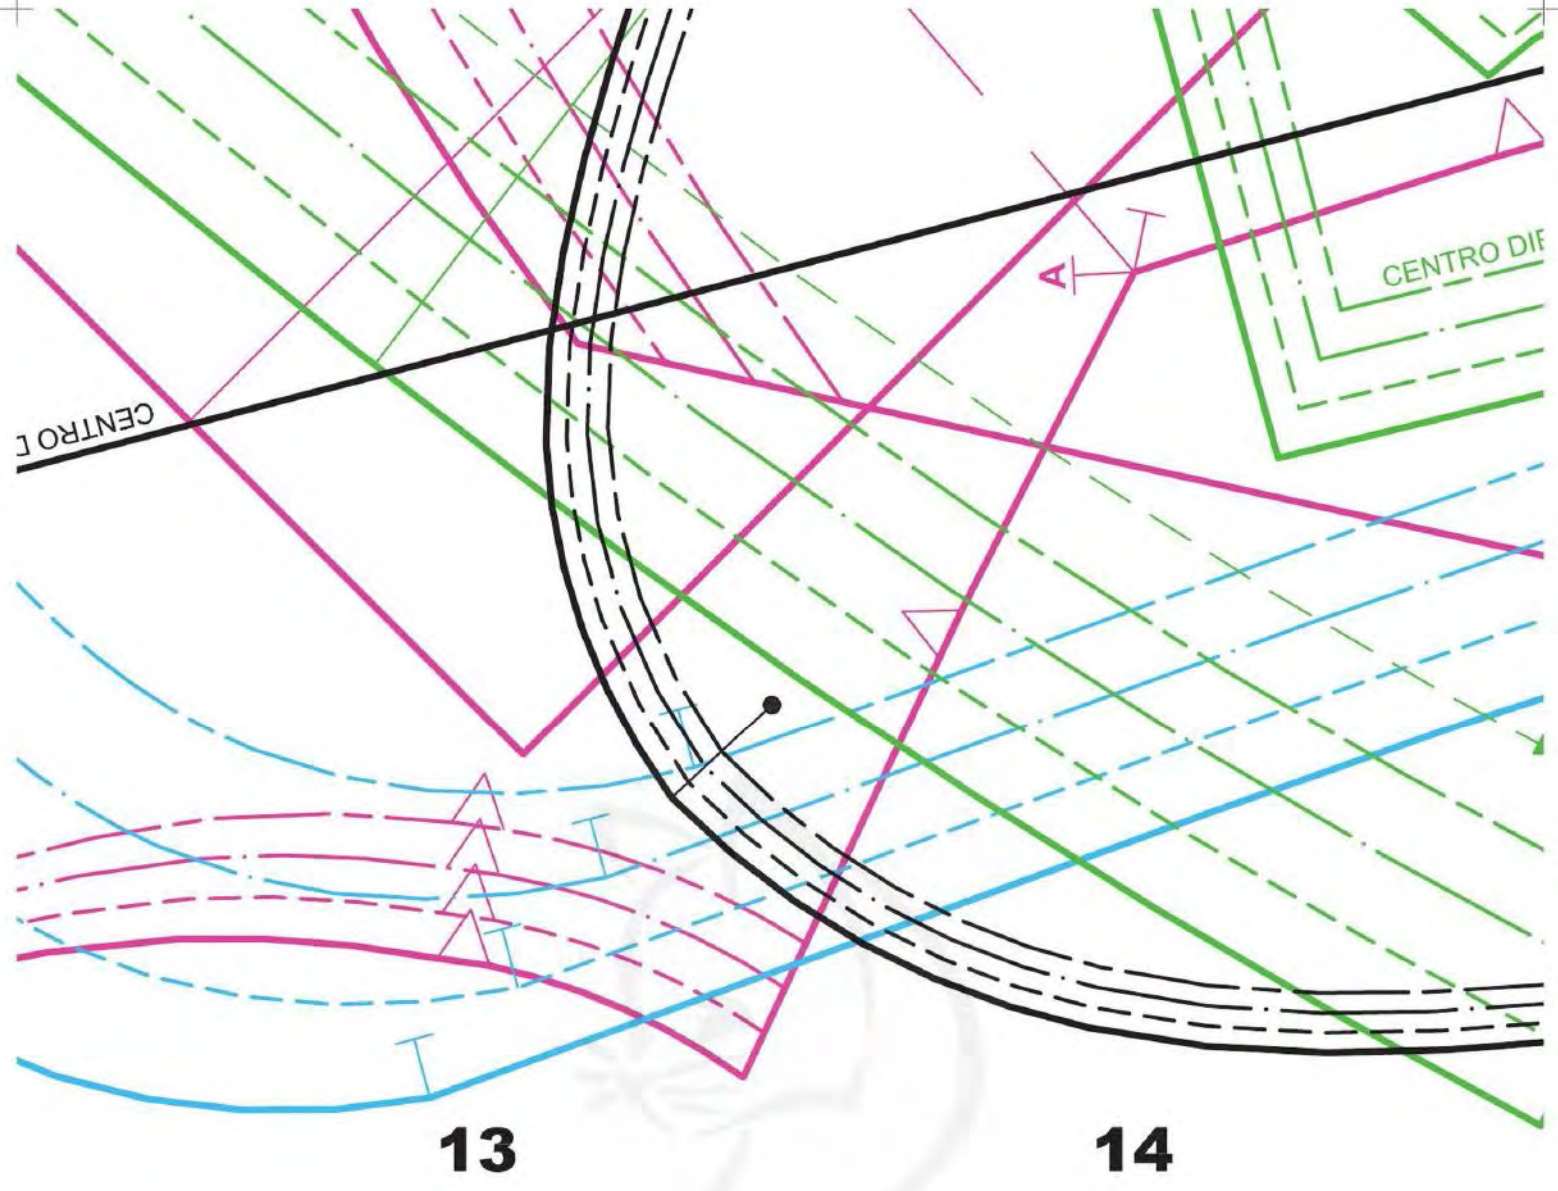



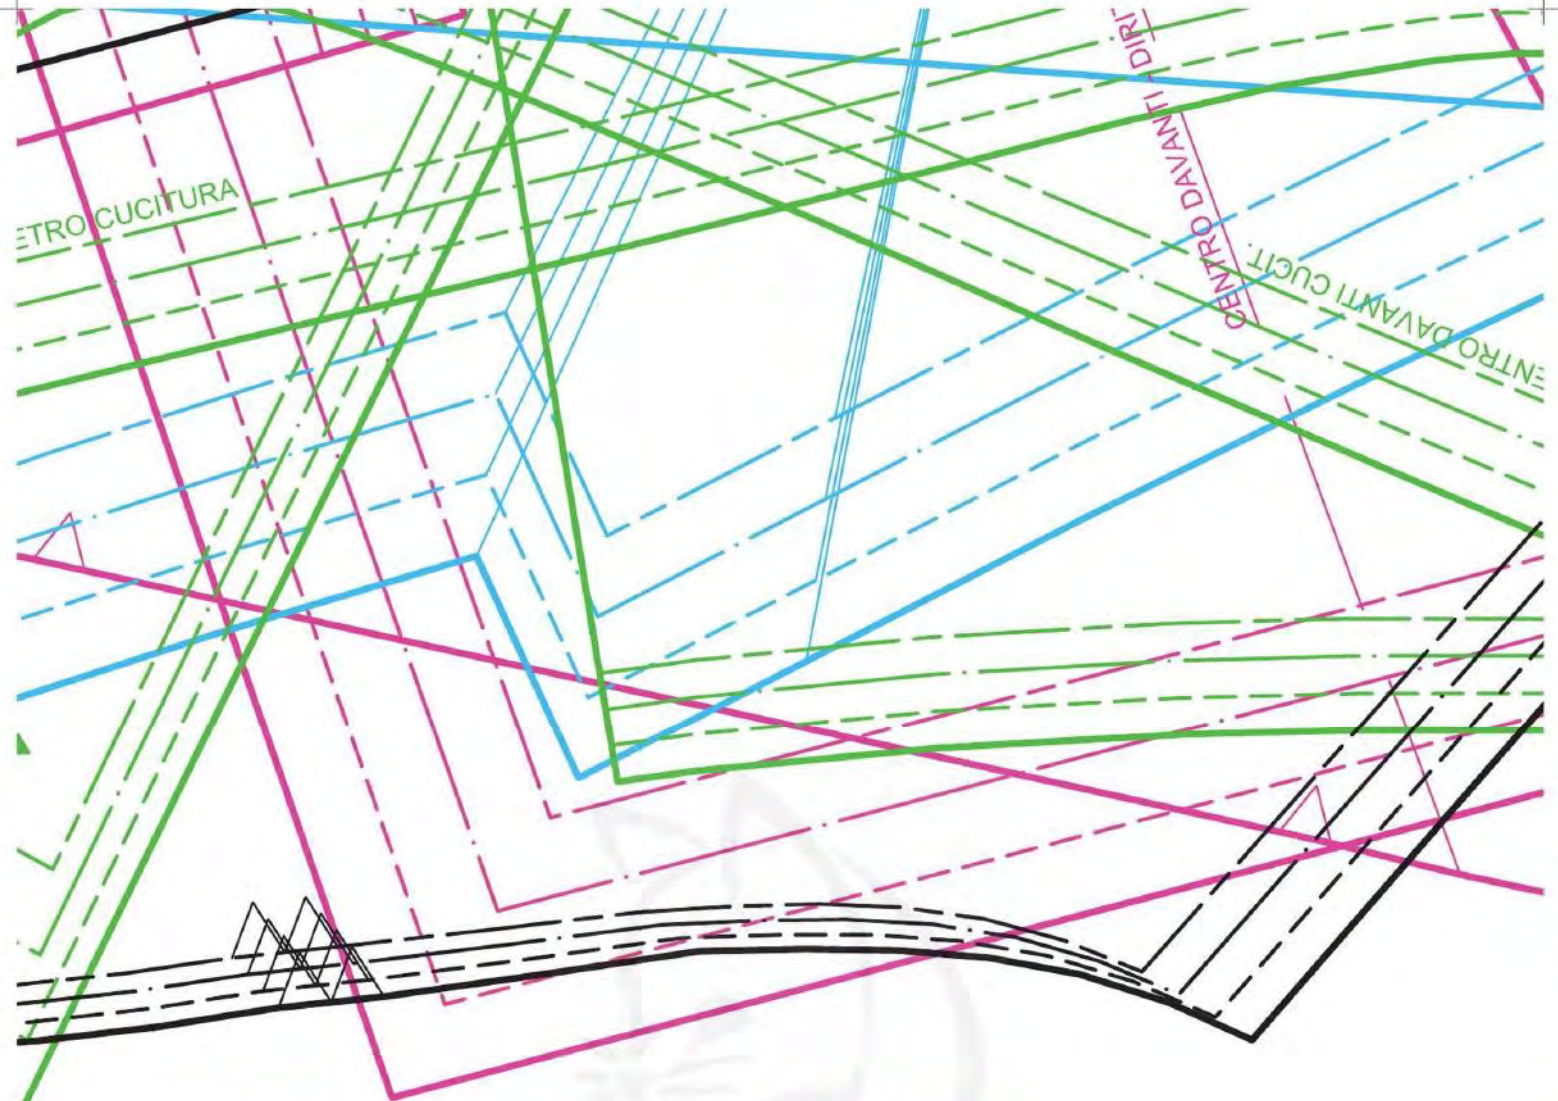


**15/15a**


**16/16a**

Kate



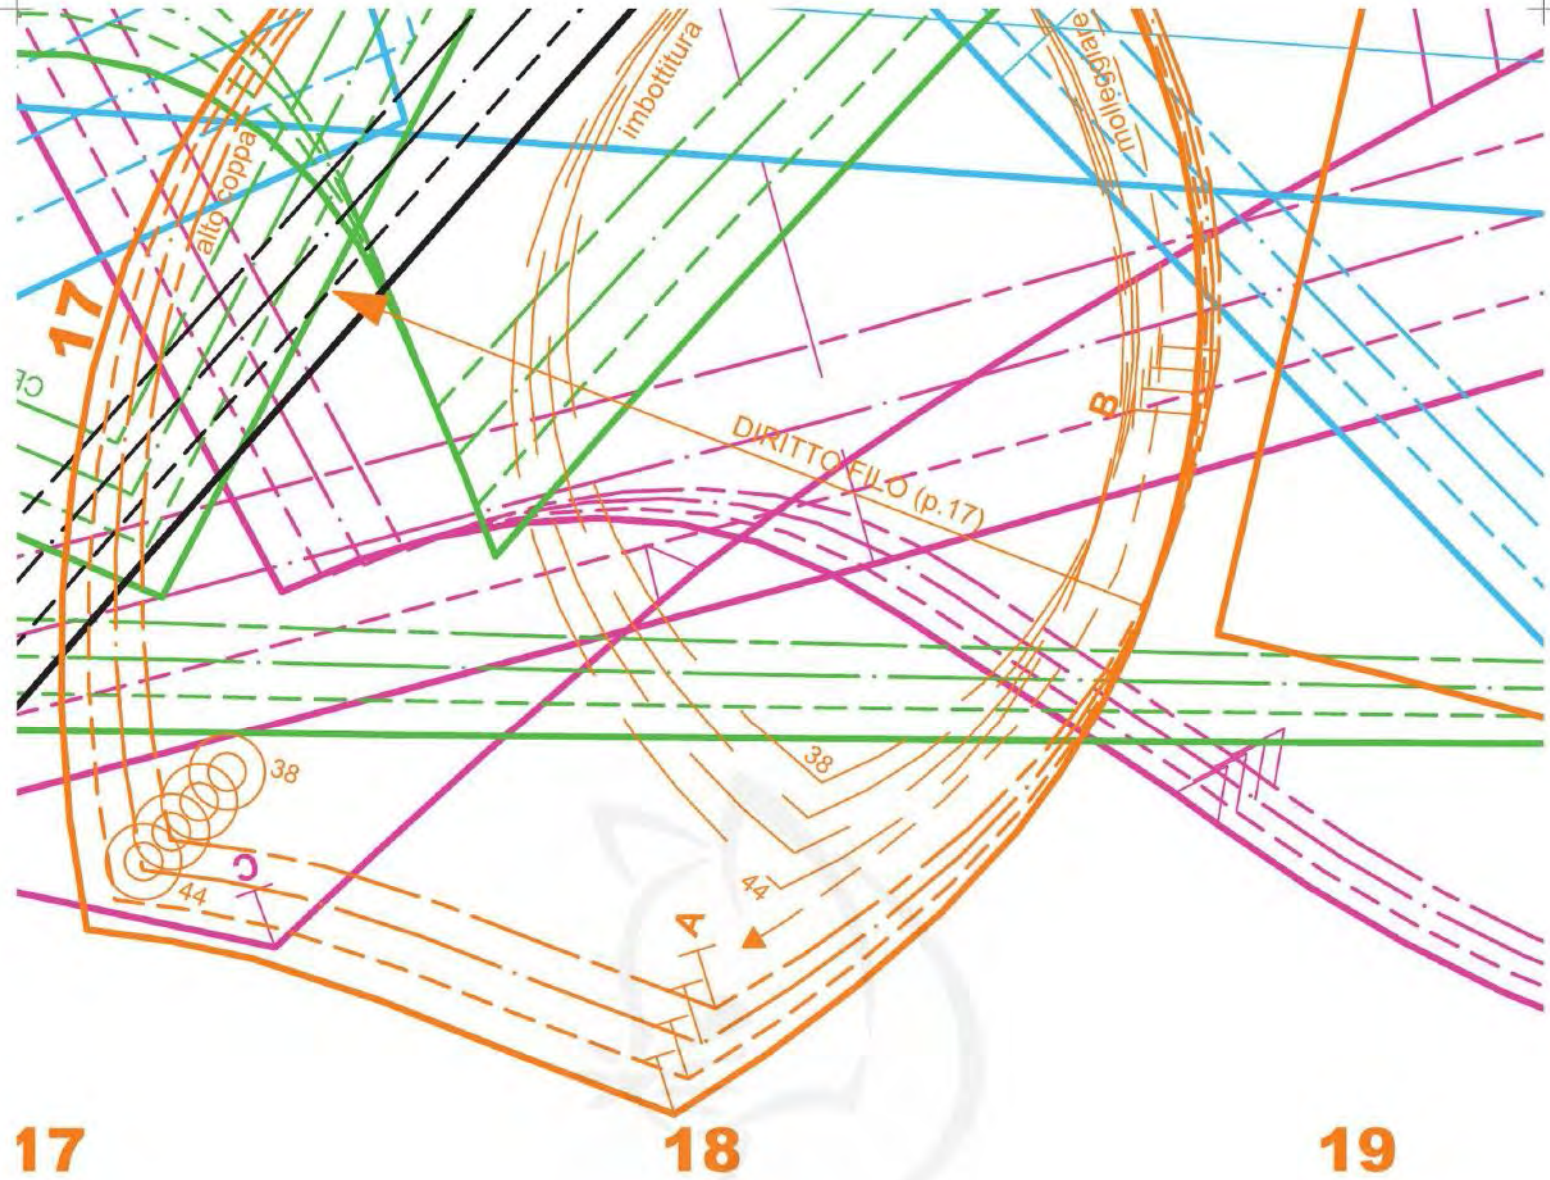



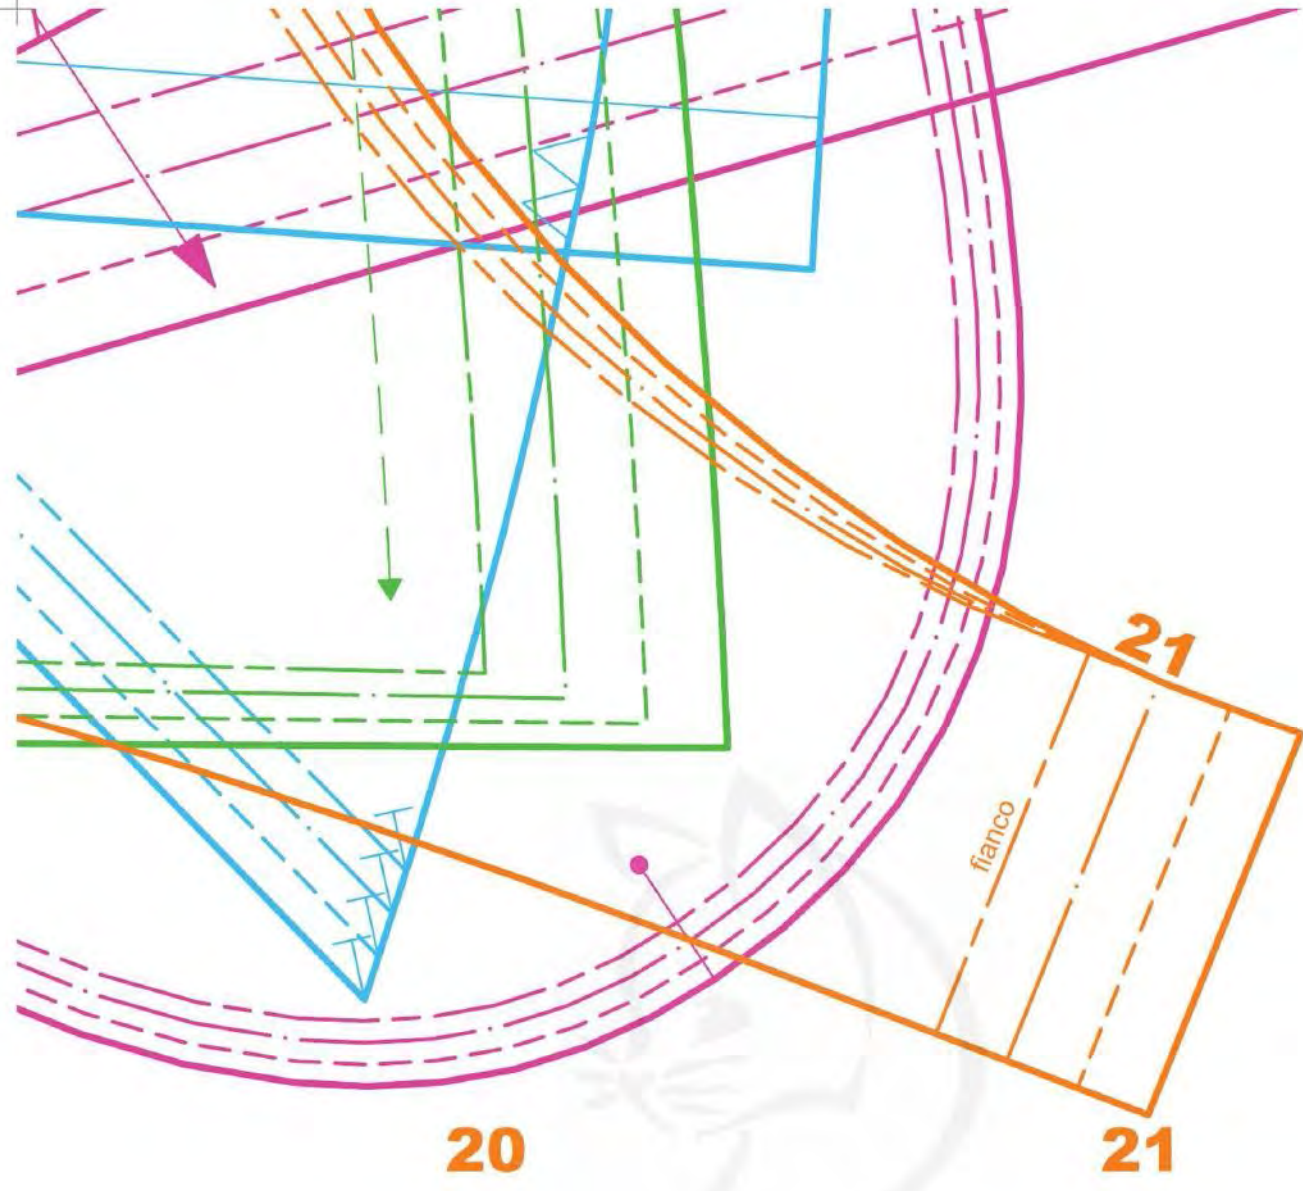





**1/1a**

|         |  |
|---------|--|
| C. DIET |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |

**2/2a**



**1/1a**

|         |  |
|---------|--|
| C. DIET |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |

**2a**



**1/1a**

|         |  |
|---------|--|
| C. DIET |  |
|         |  |
|         |  |
|         |  |


1a





3

4

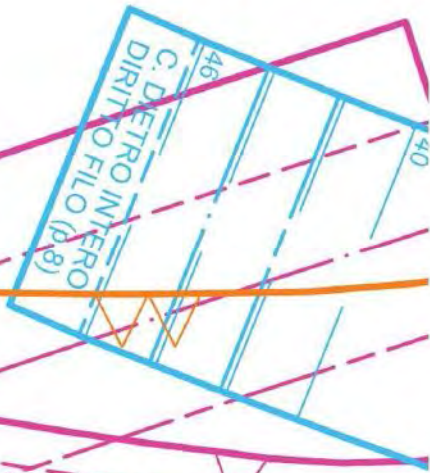

bordo (p.B)

spalla

DIRITTO FILO (p.11)

piega

piccolo



5

6/6a

6

13a

fianco

(g. u.)





7/7a

8

15

46 spacch


8

40


DIETRO E DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.15)

spacco

FILO

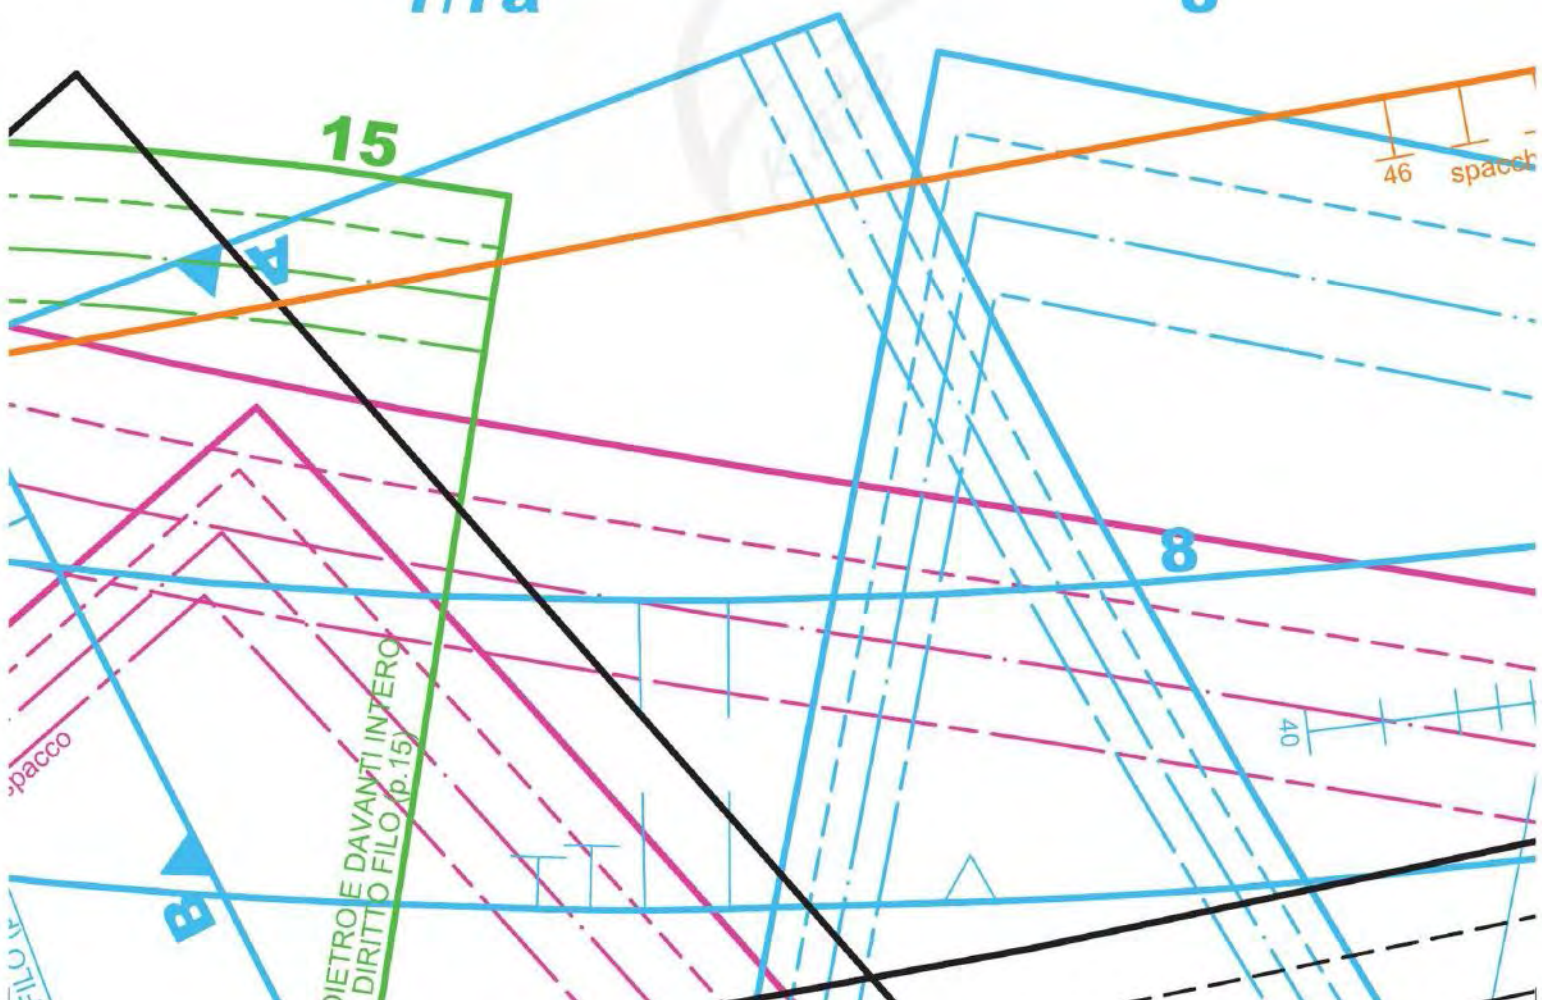




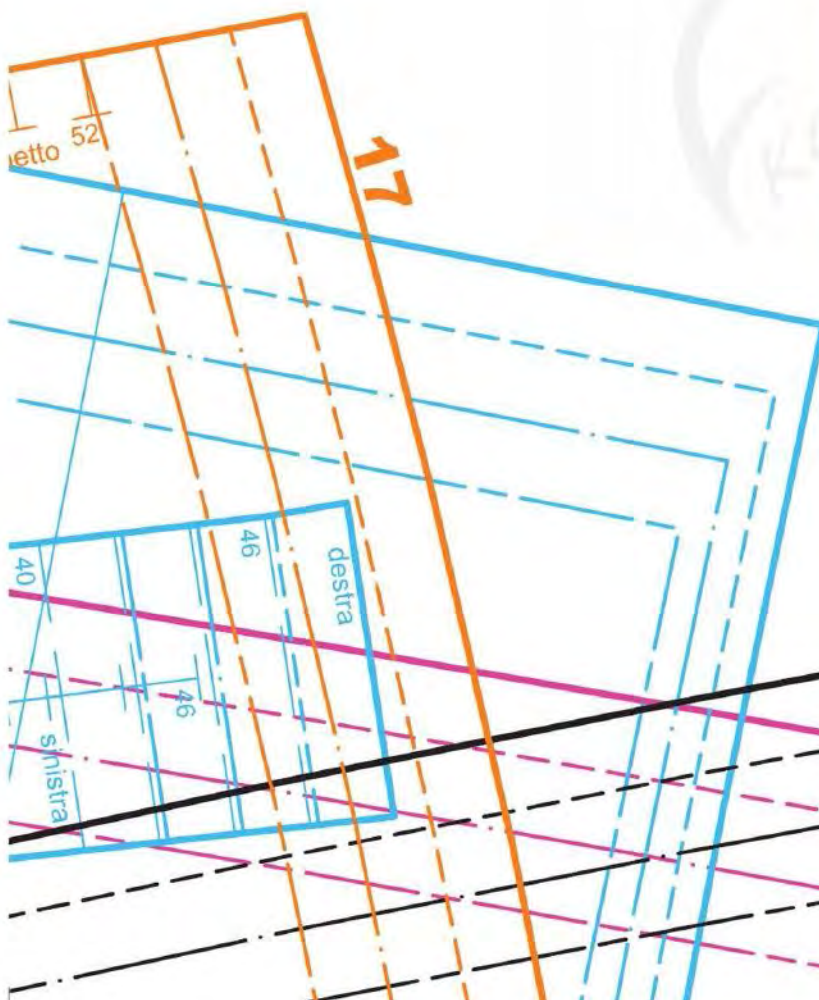

**D**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
**№7/2018**



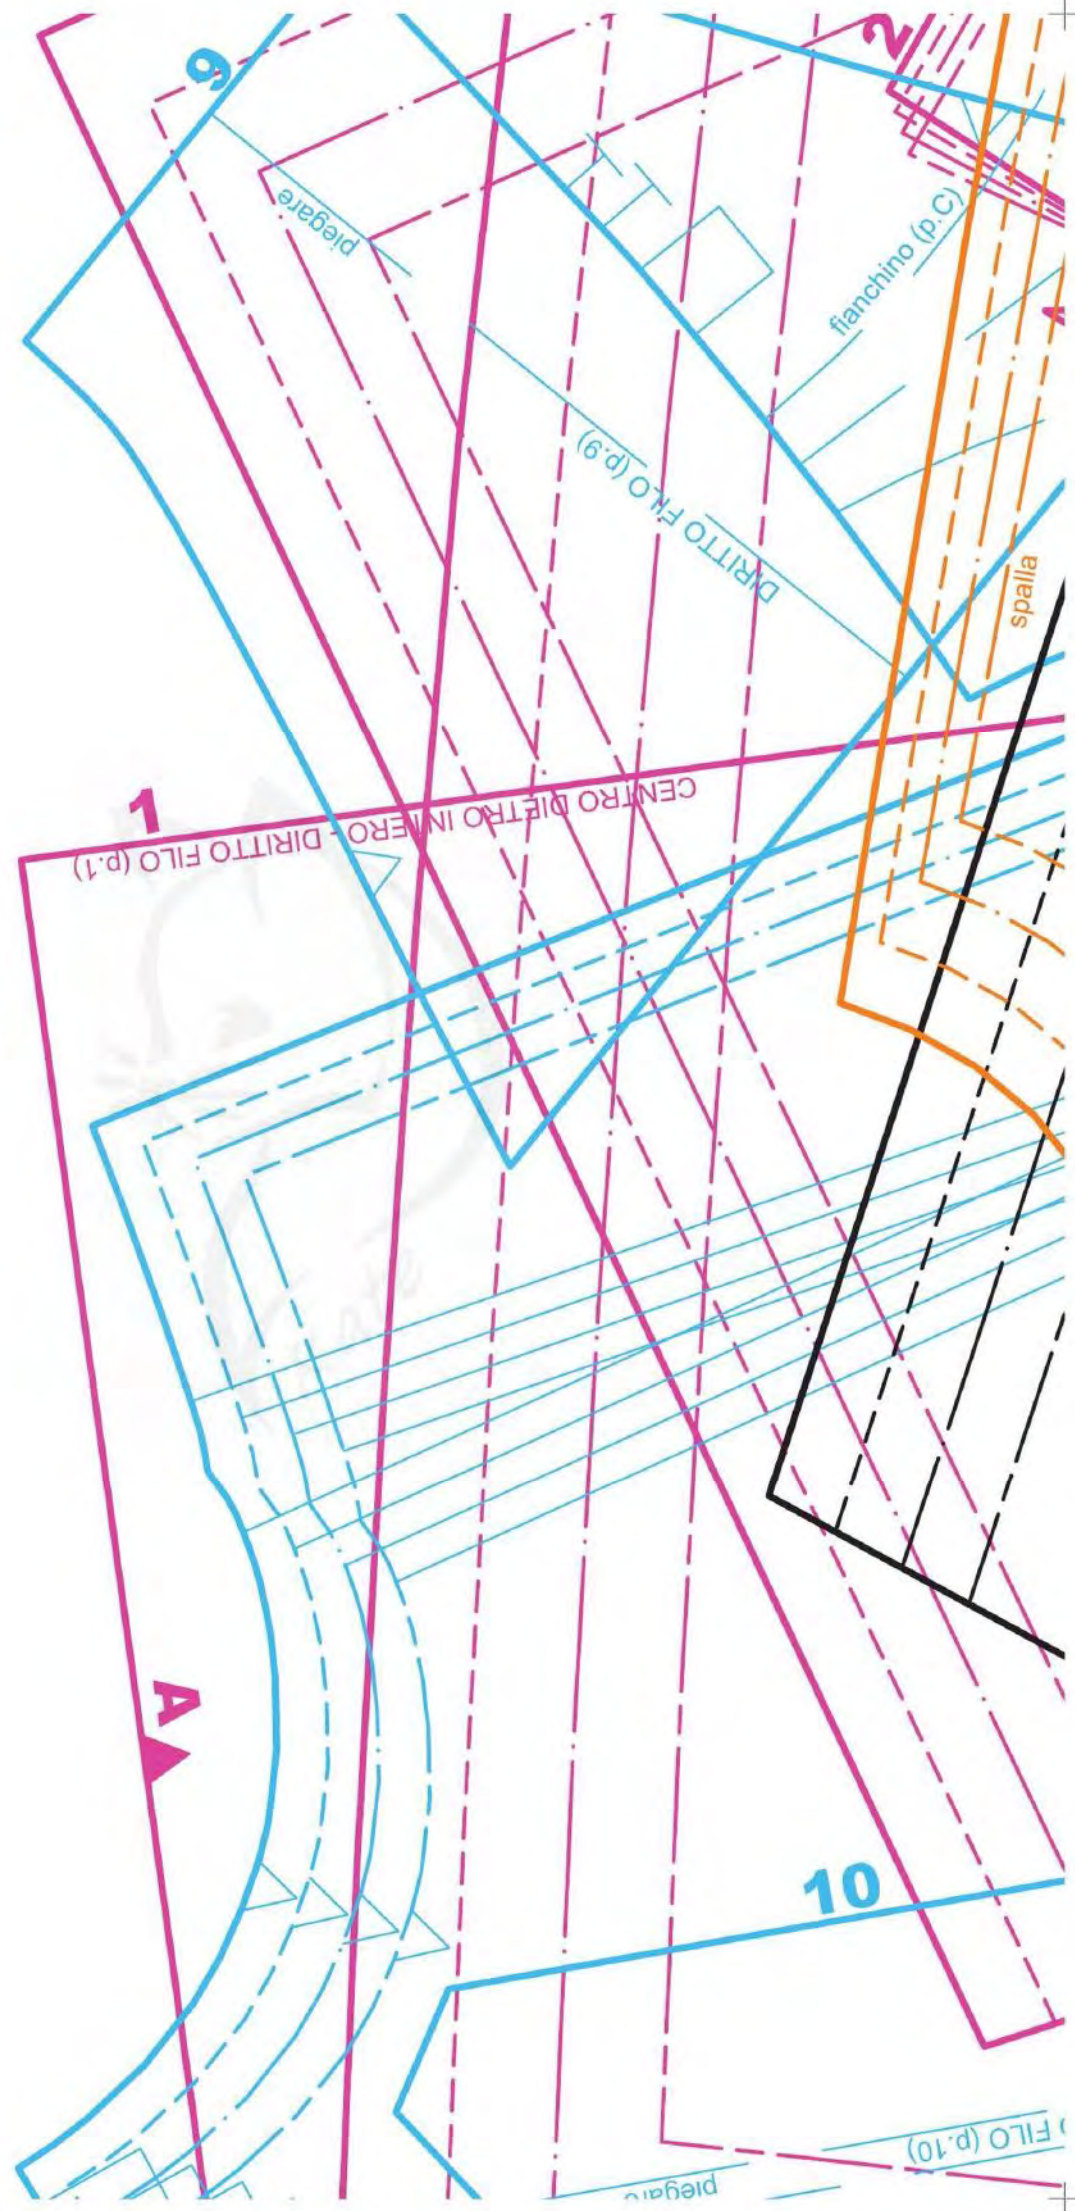



CENTRO DAVANTI INTERO

12a

12

posizione

bordo (p. 13)

fondo (p. 13)

piegatura nervatura cucire a cm 0,6

DIRITTO FILO (p. 7)

apertura

spalla


46

40

DIRITTO

140 (p. 14)



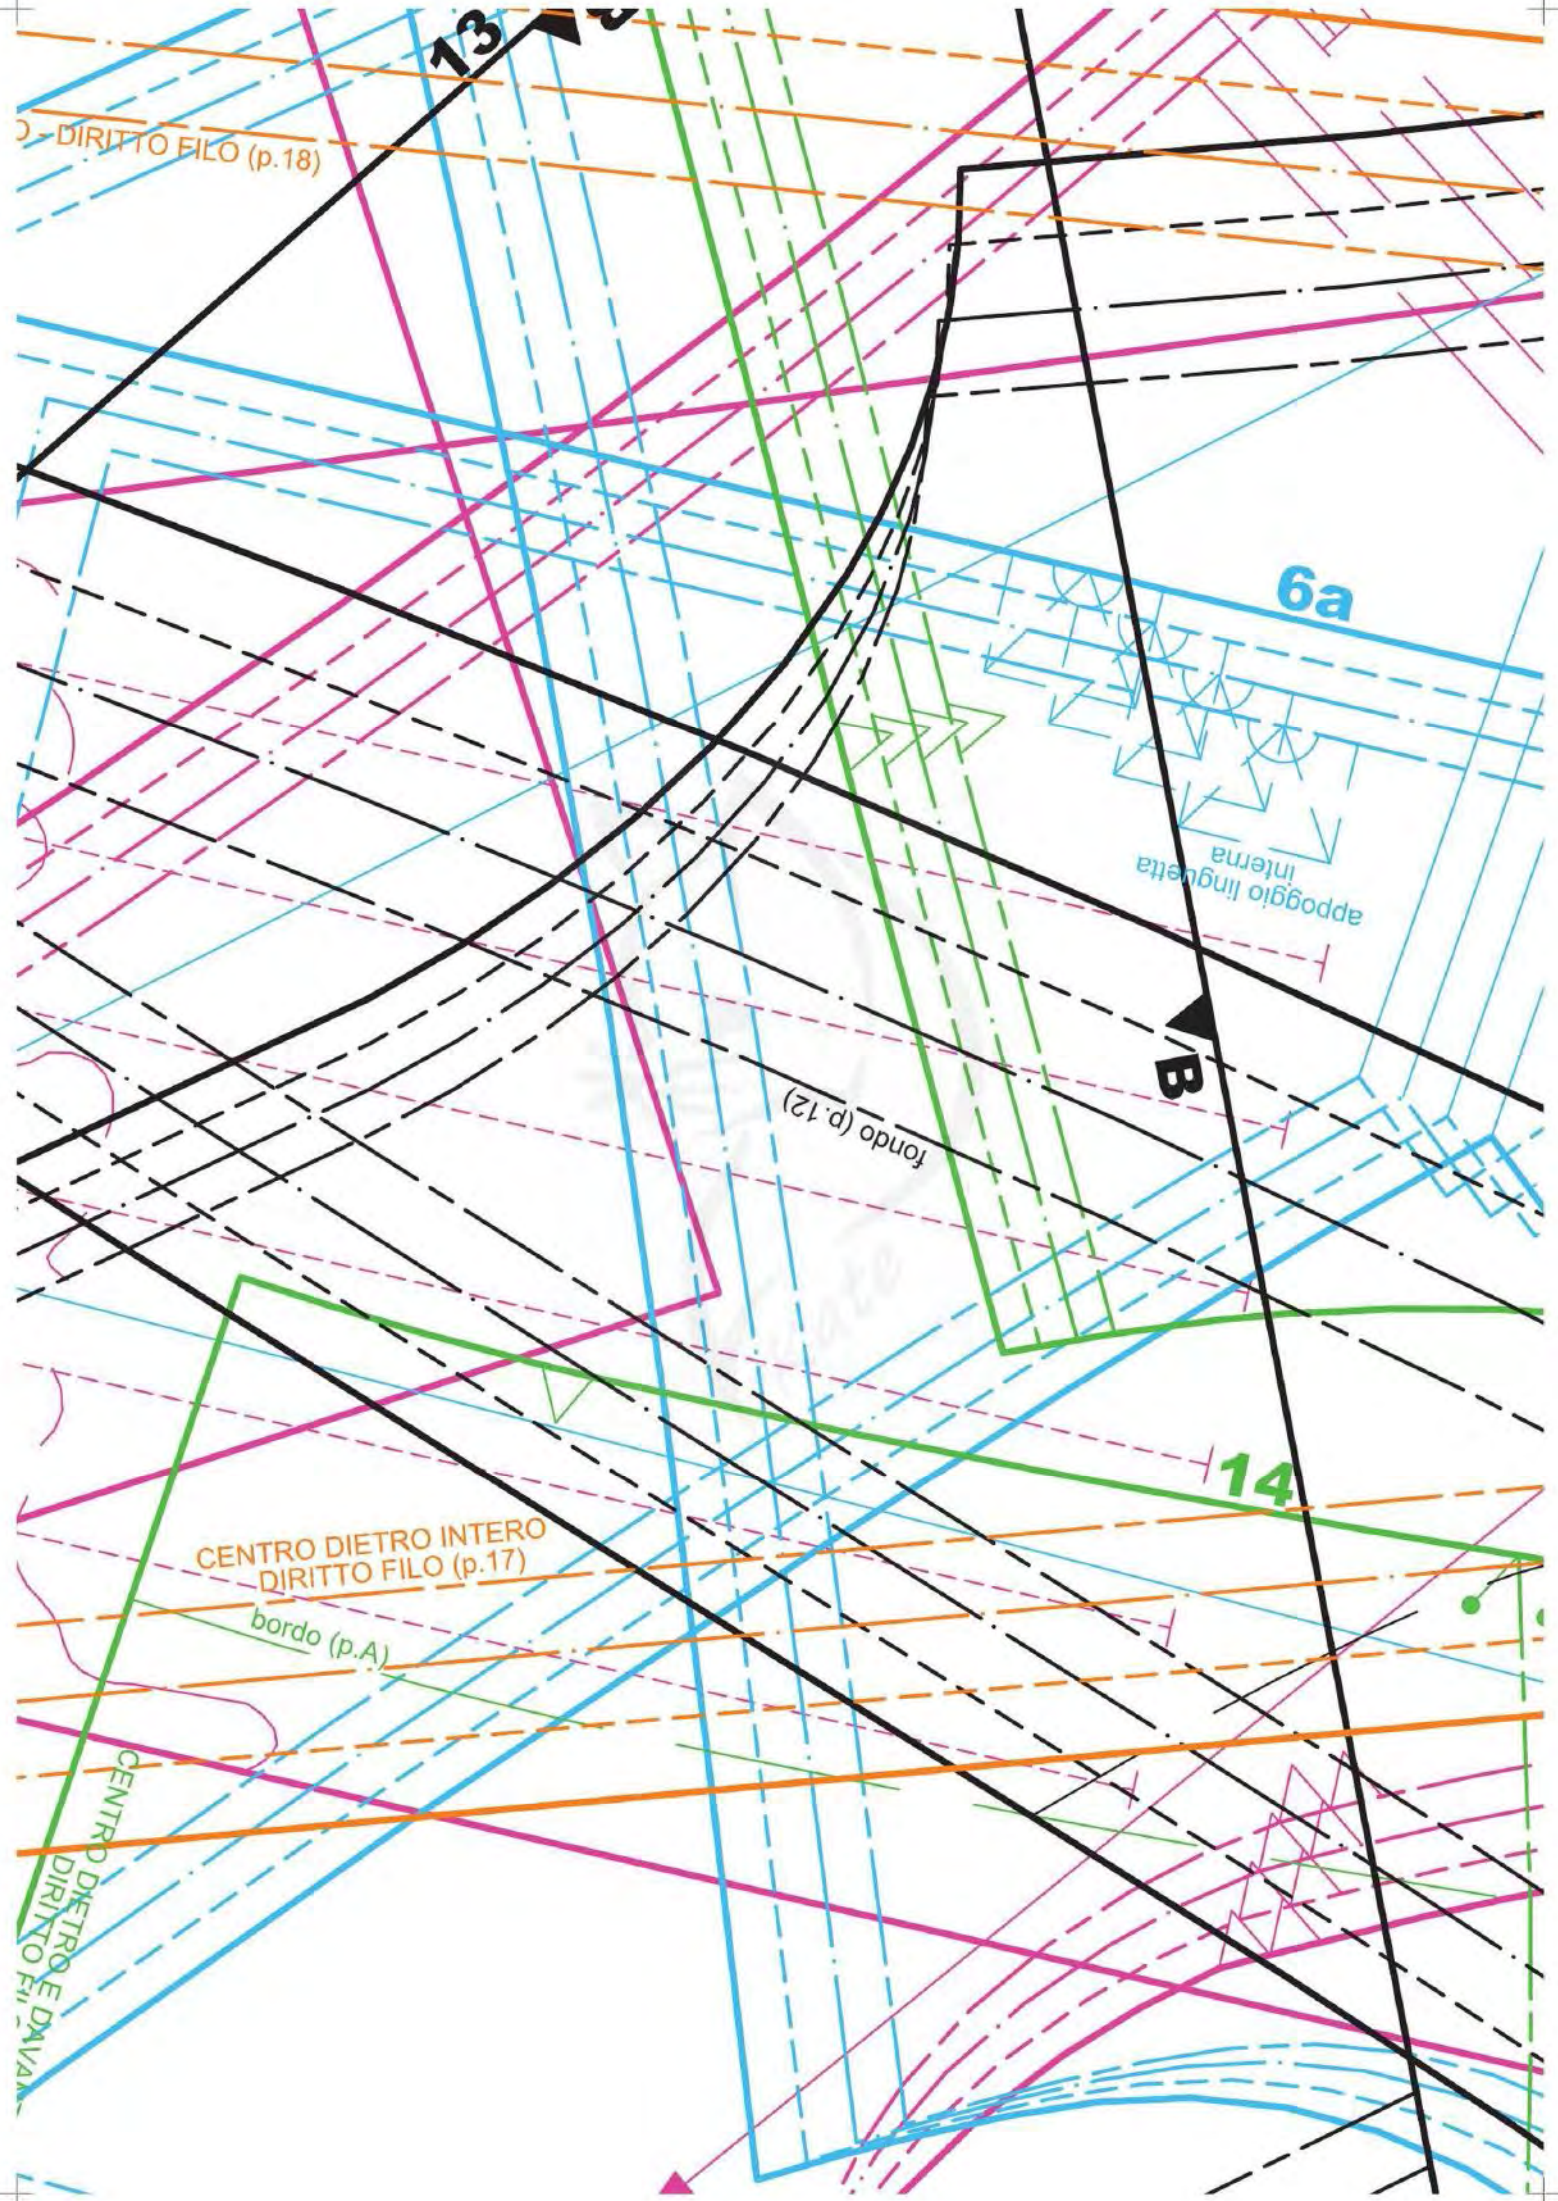

DIRITTO FILO (p.18)

13

6a

appoggio linguetta  
interna

B

fondo (p.12)


14

CENTRO DIETRO INTERO  
DIRITTO FILO (p.17)


bordo (p.A)

CENTRO DIETRO E  
DIRITTO FILO (p.17)




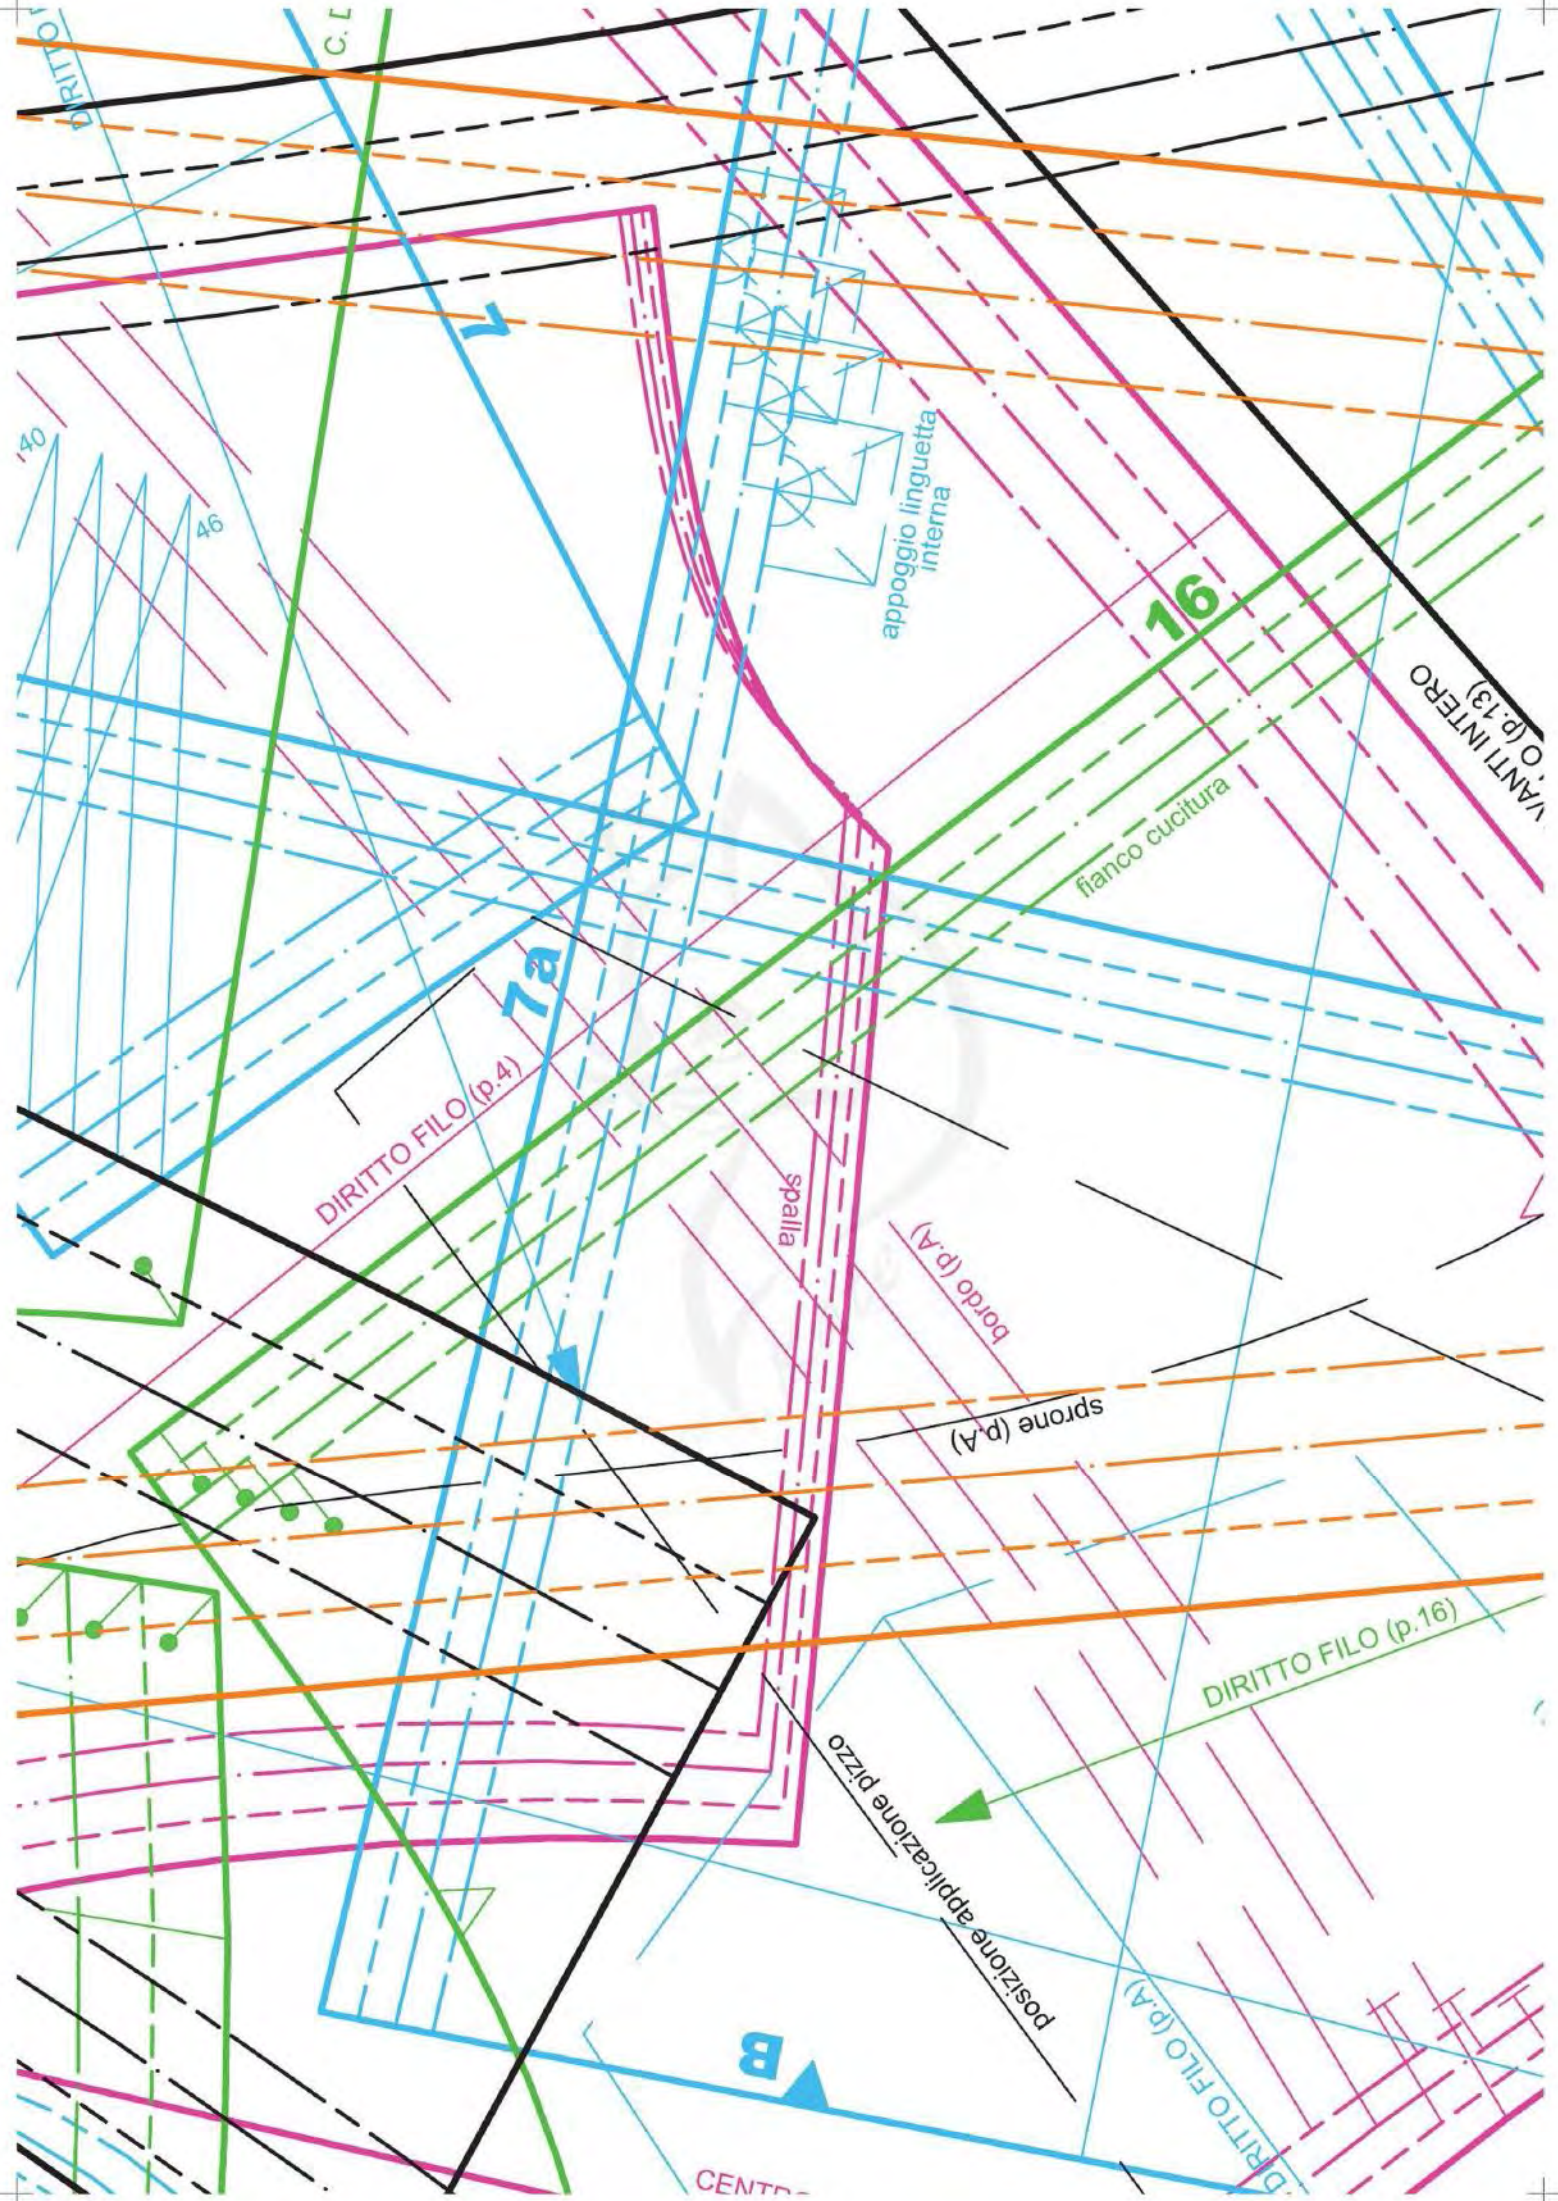



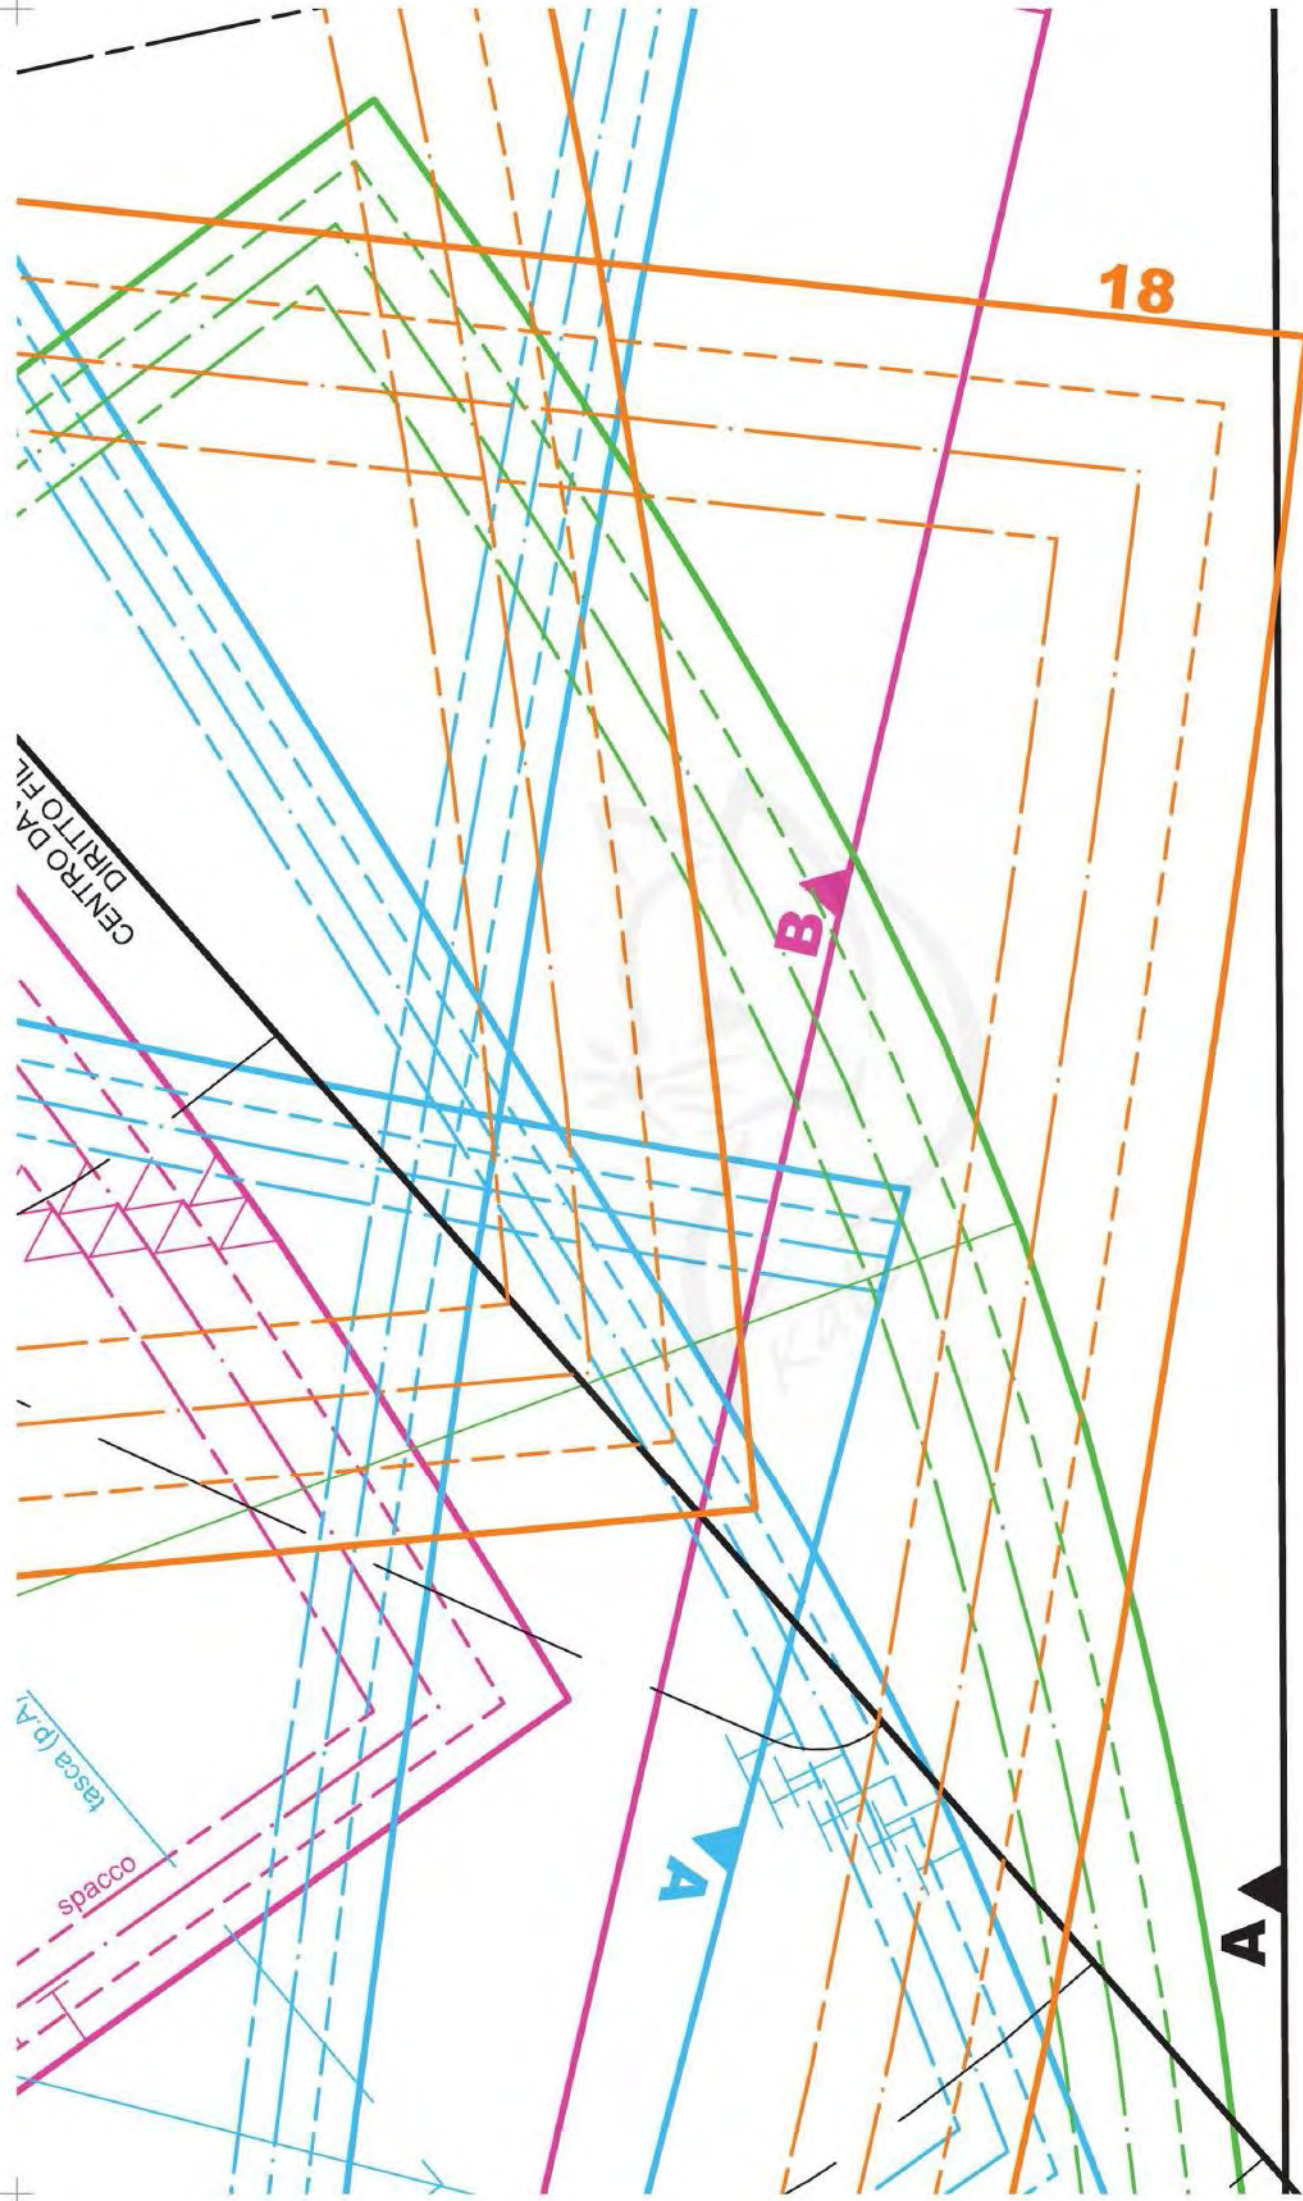




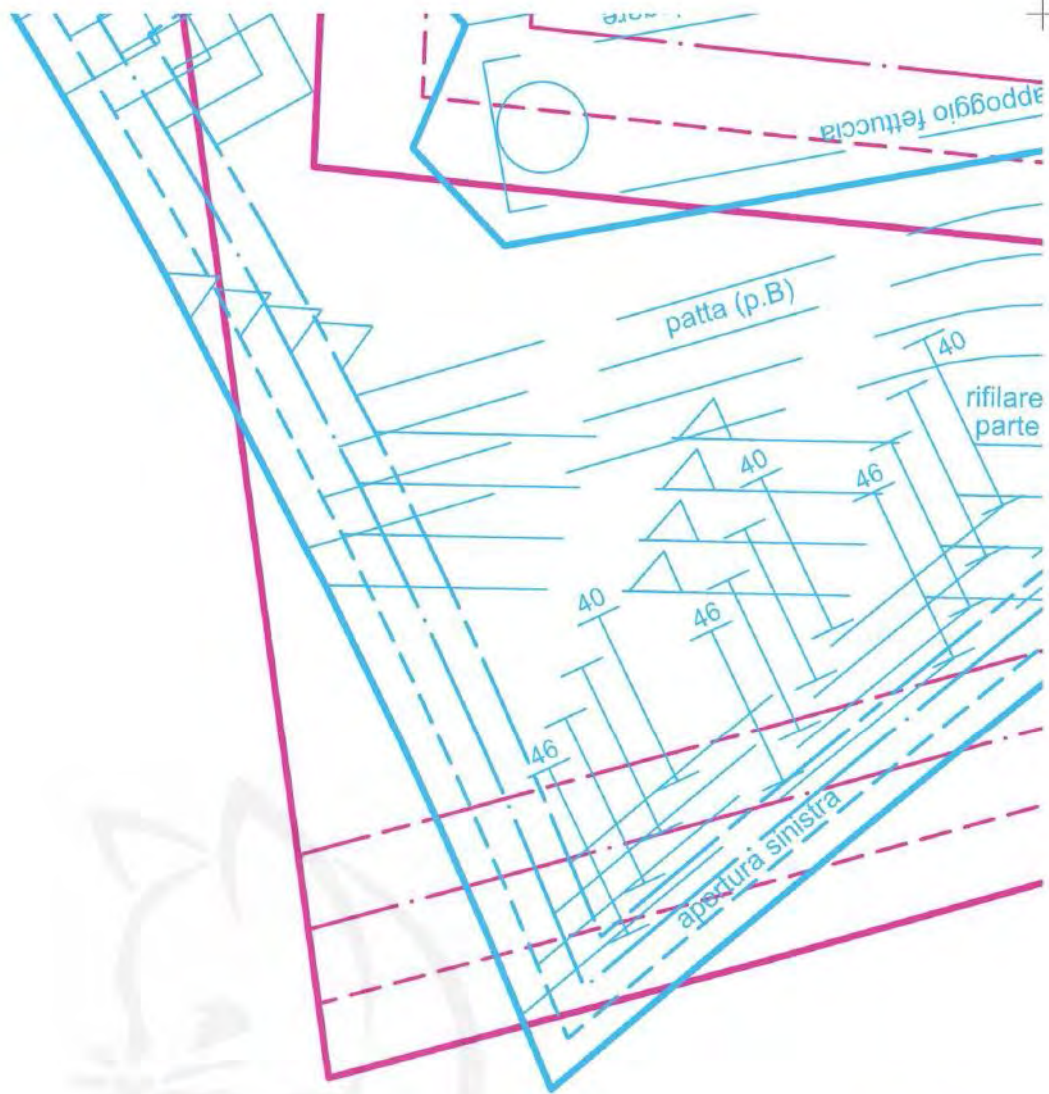

9

10




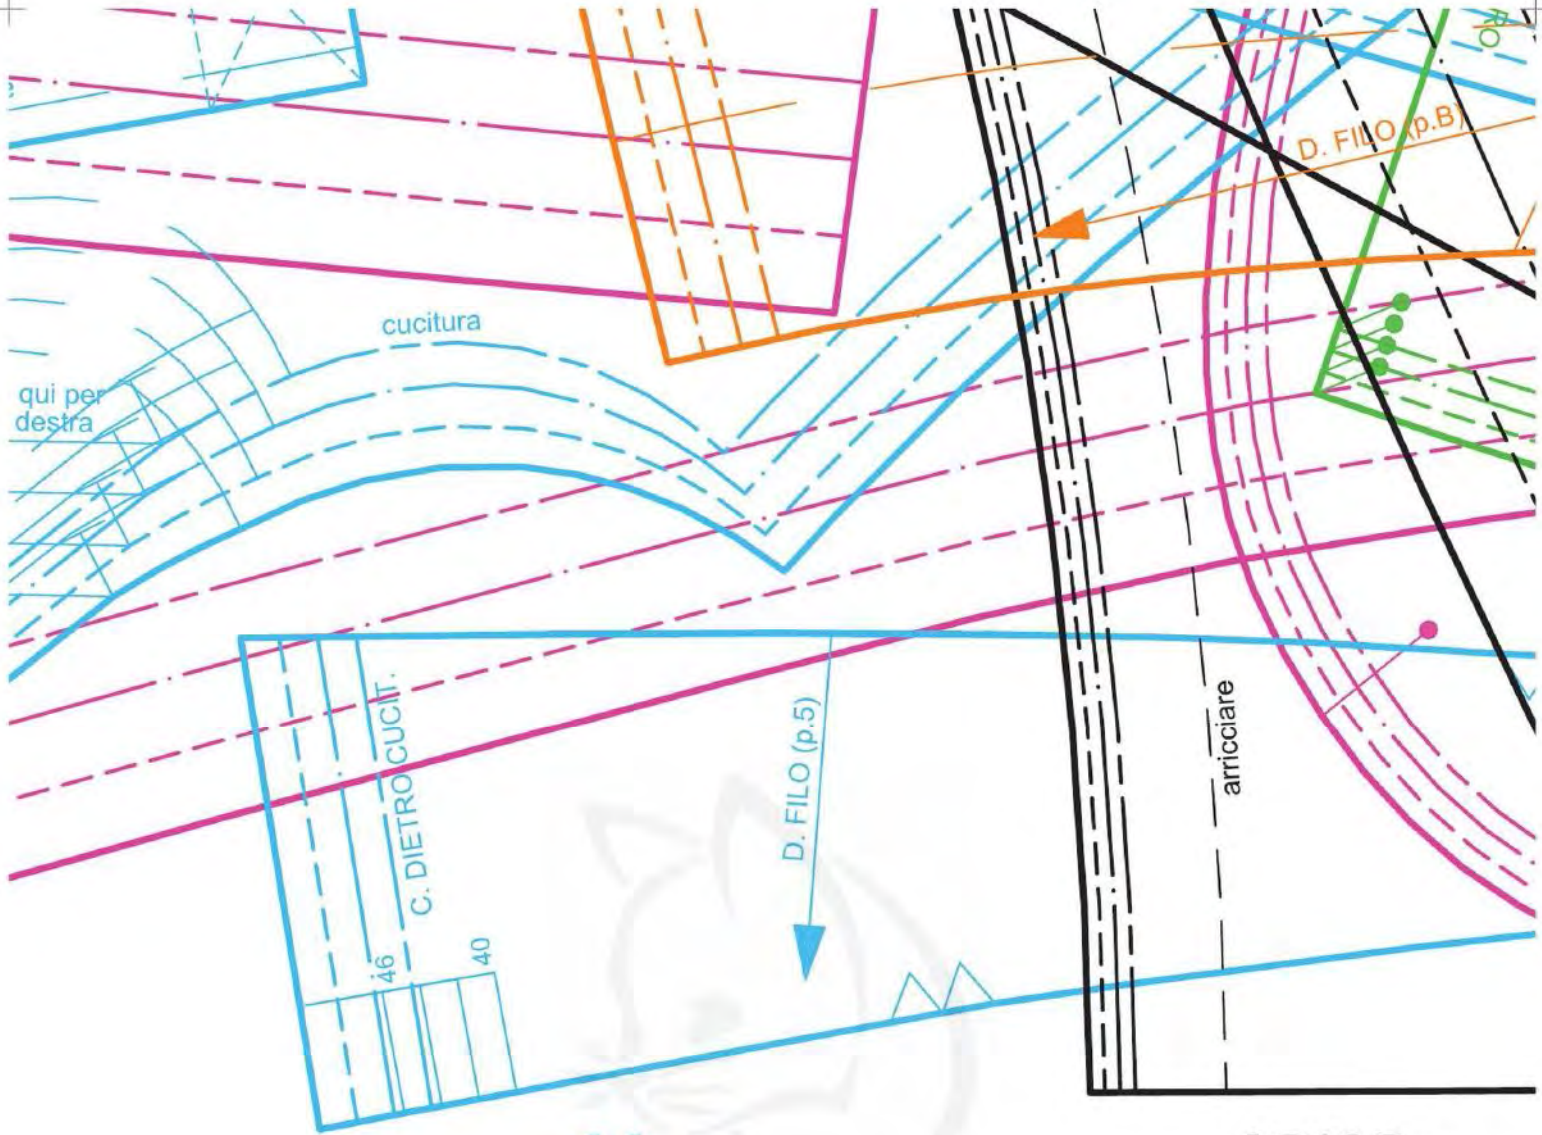

**11**

**12/12a**




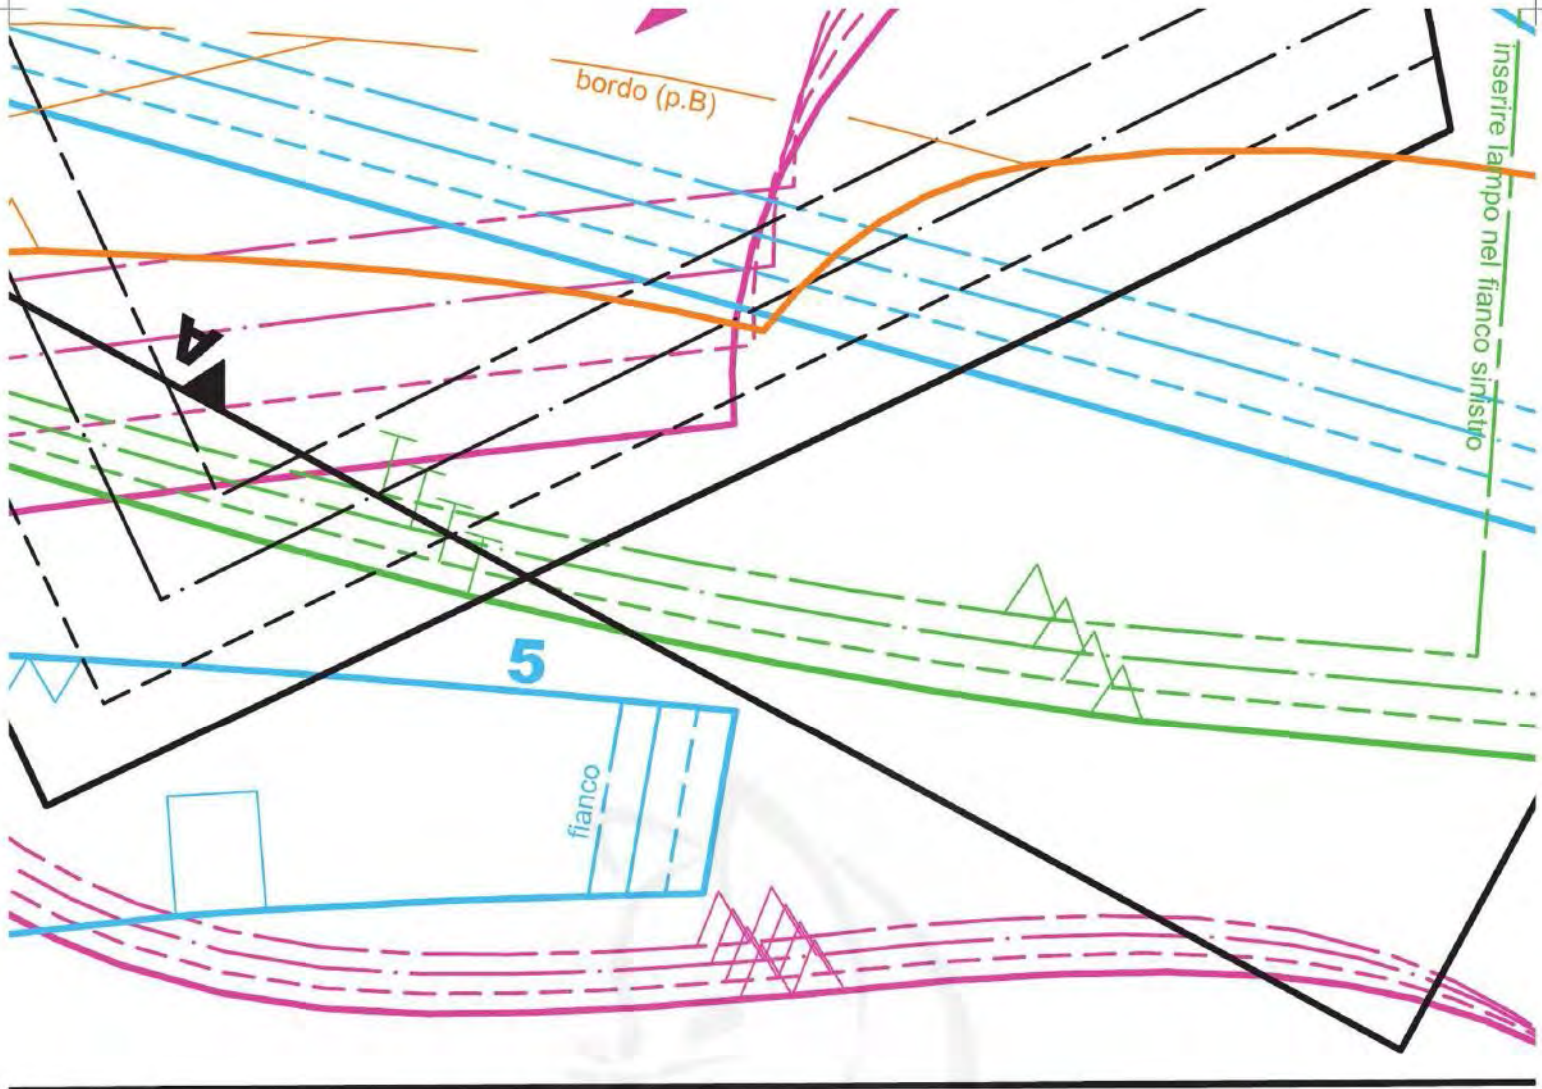

**13/13a**

**14**




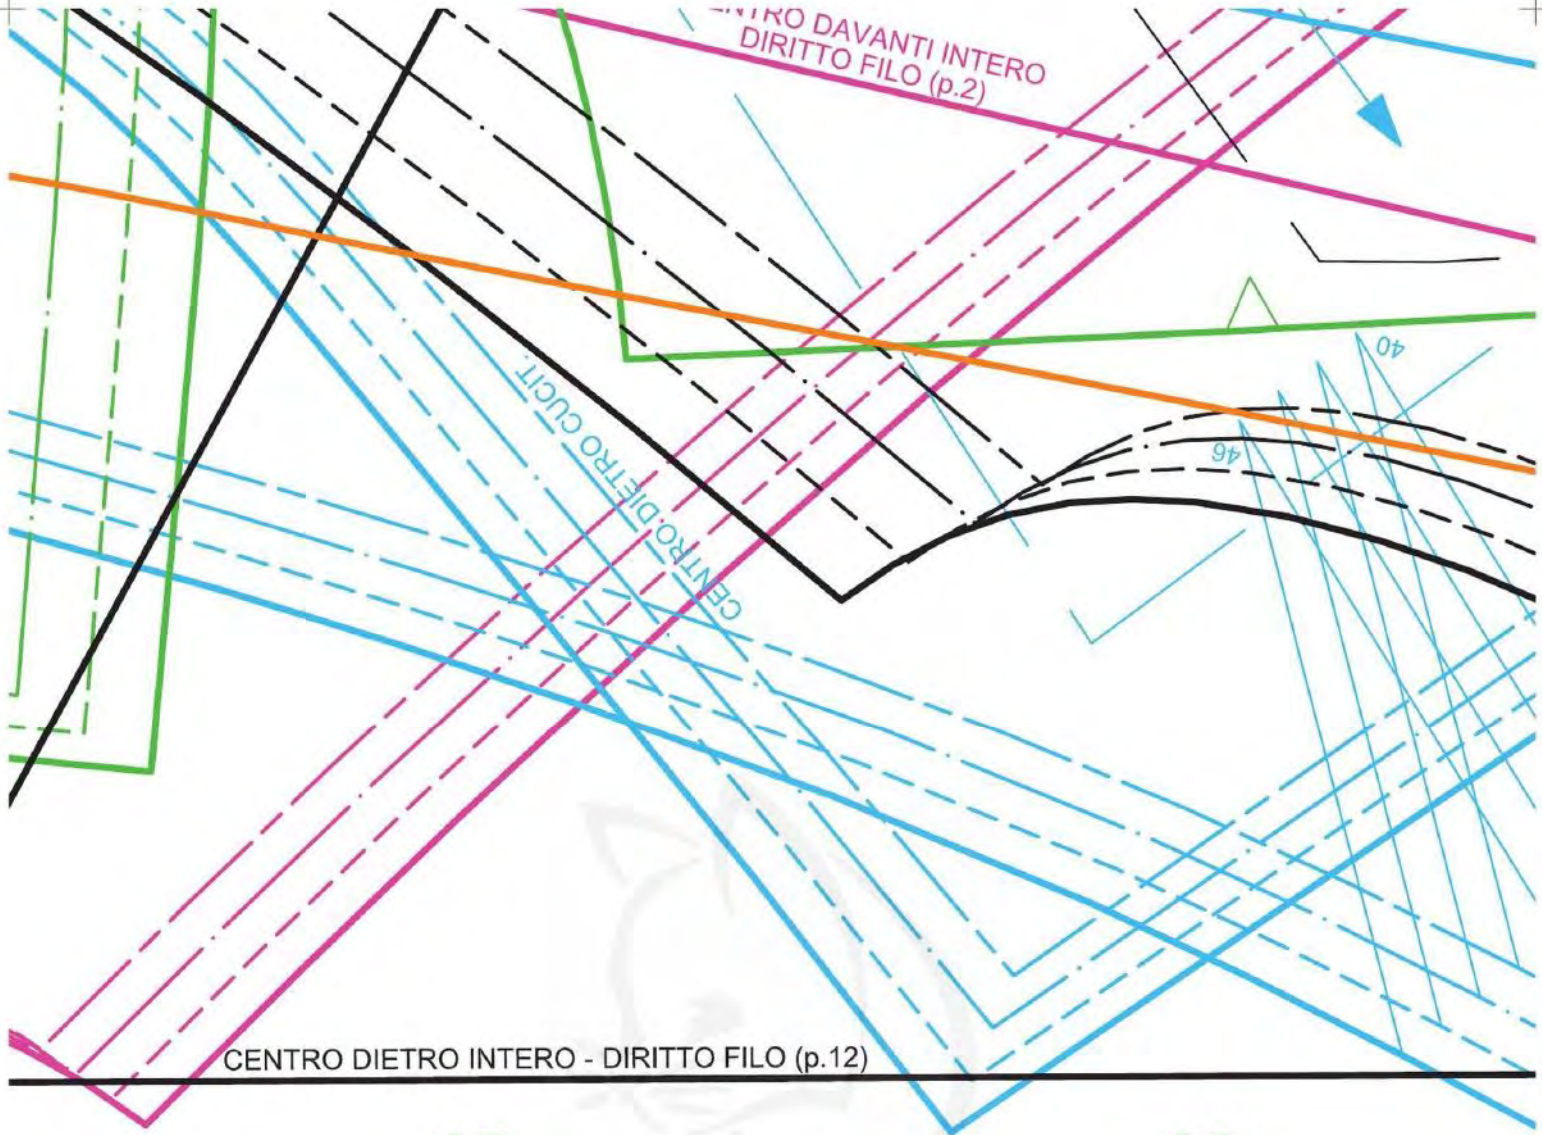

15

16



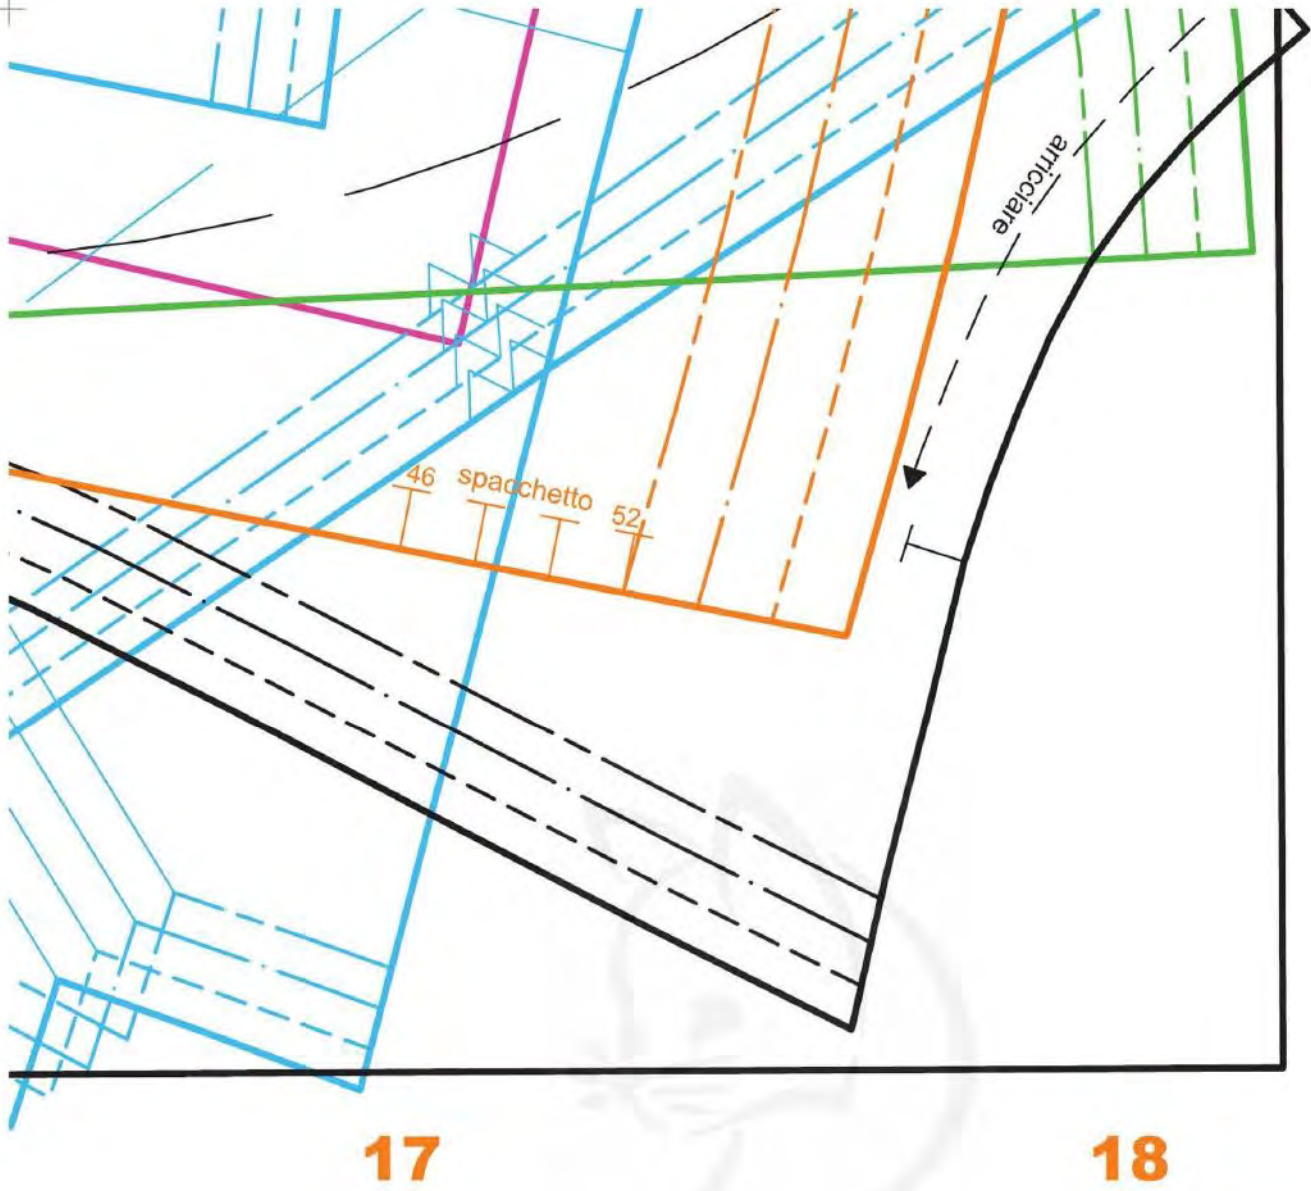






1

2

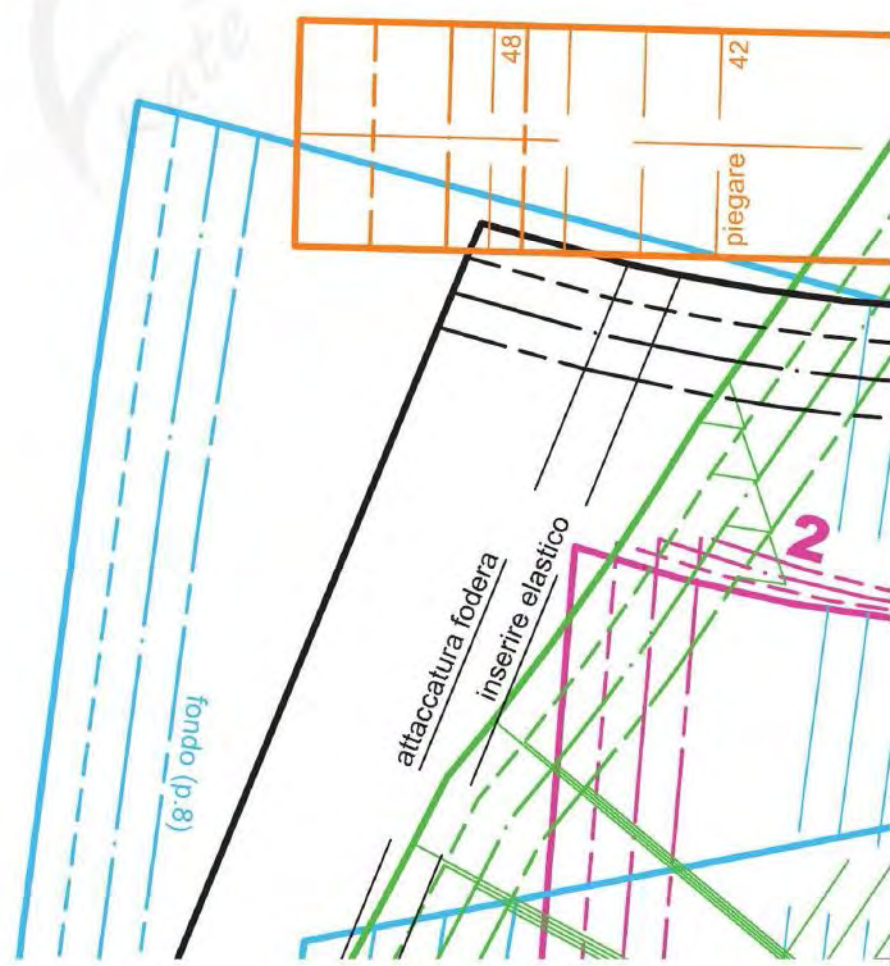



3

4

piegare

DIRITTO FIL

13

spacco

C. DAVANTI CUCITURA


14



5


6

7/7a/

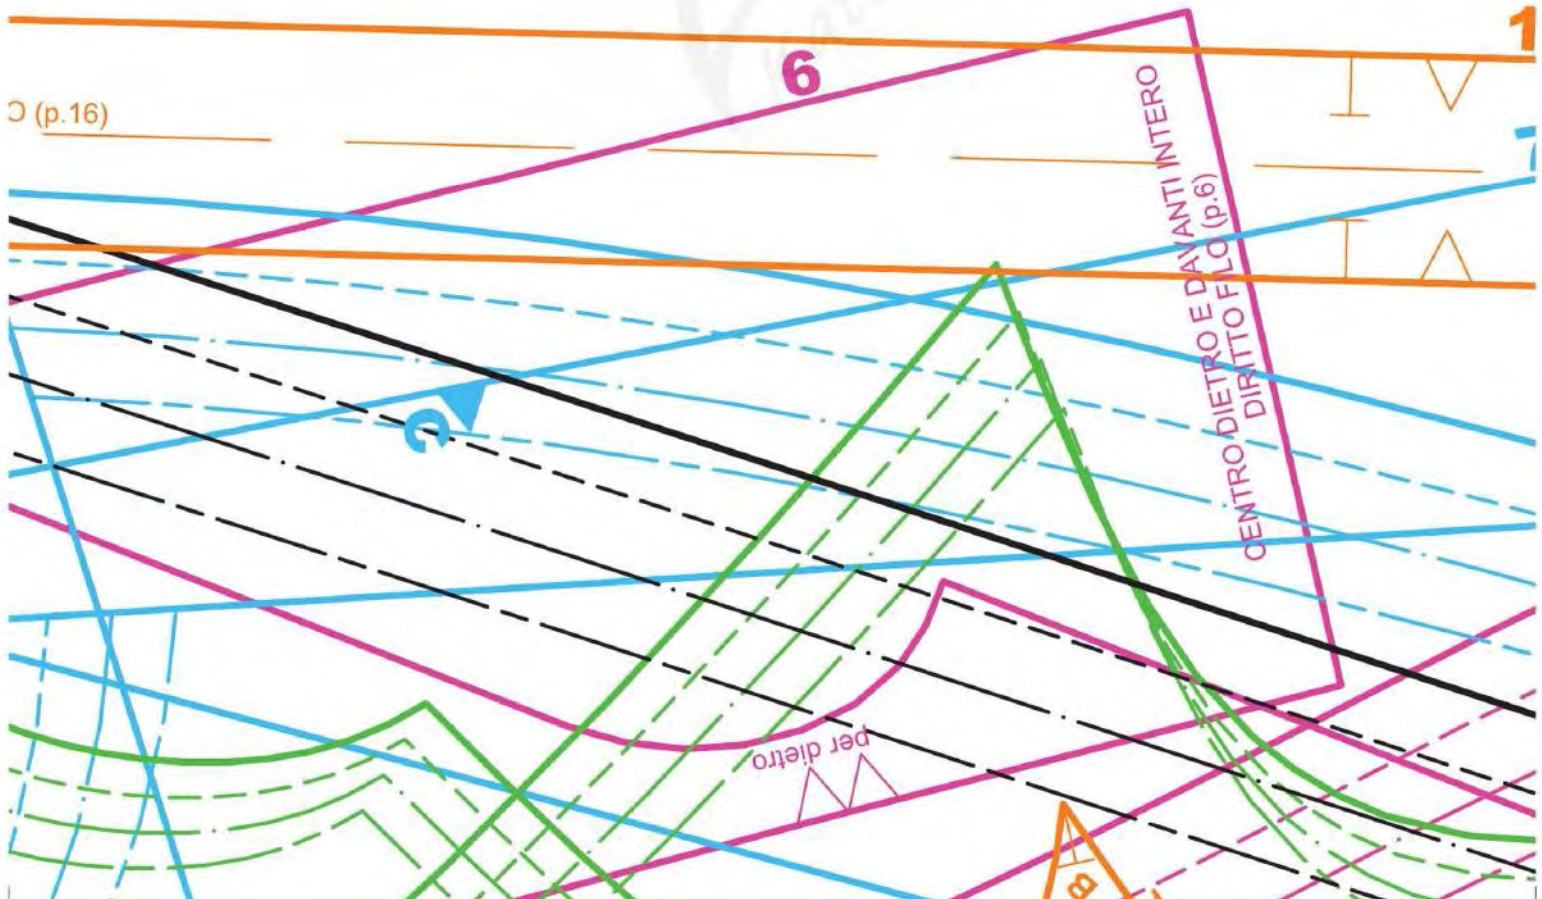




7b/7c

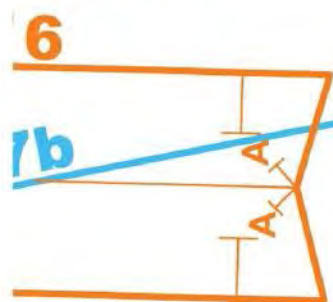


8/8a/8b



9

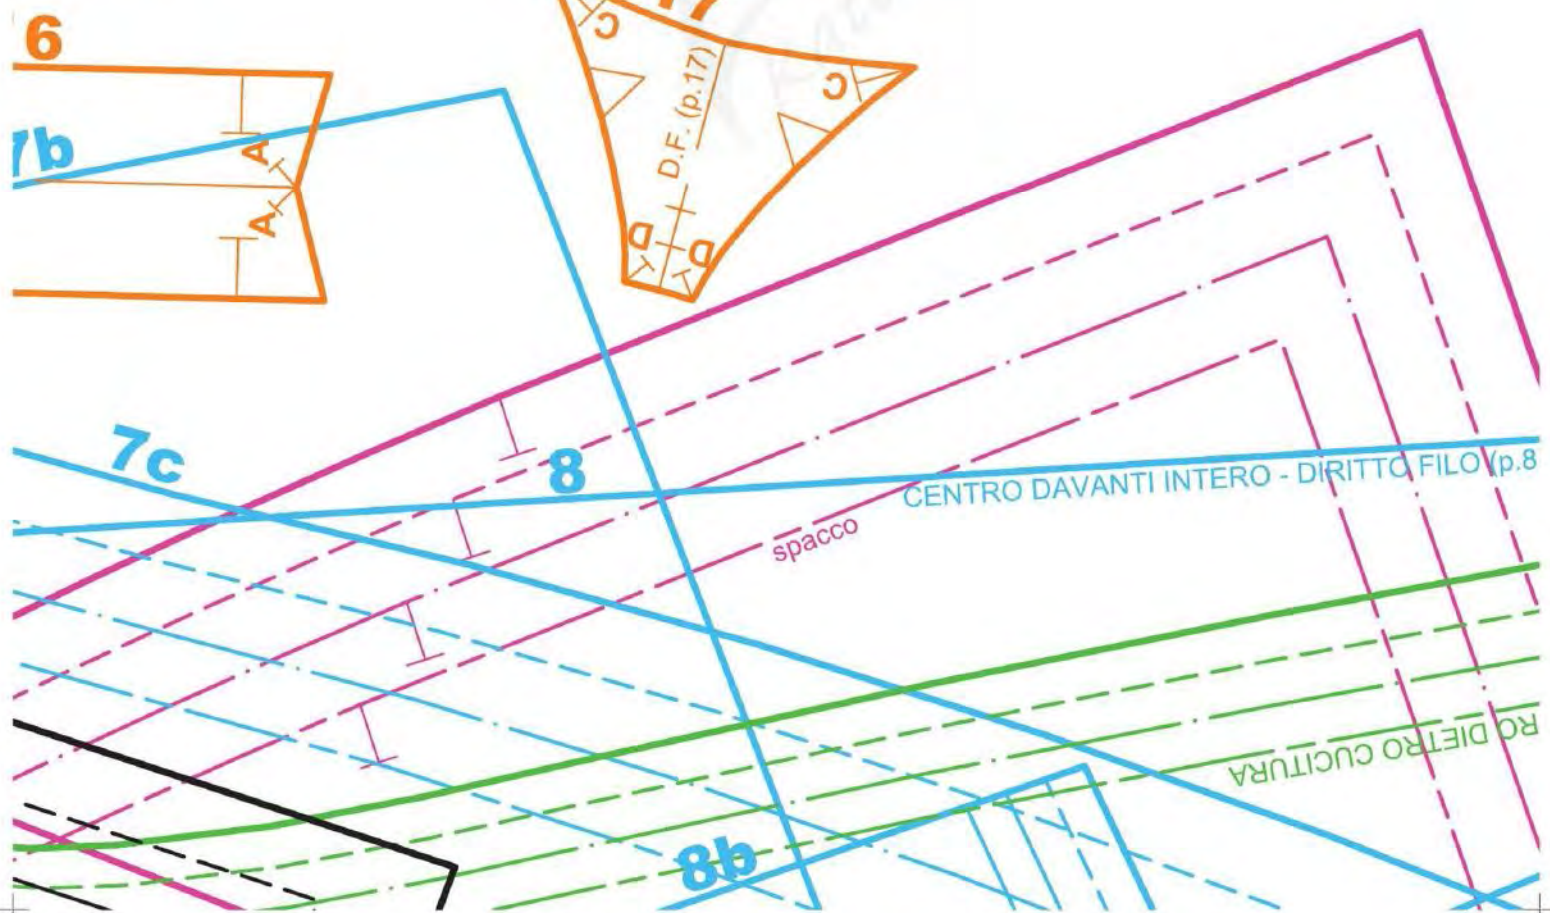




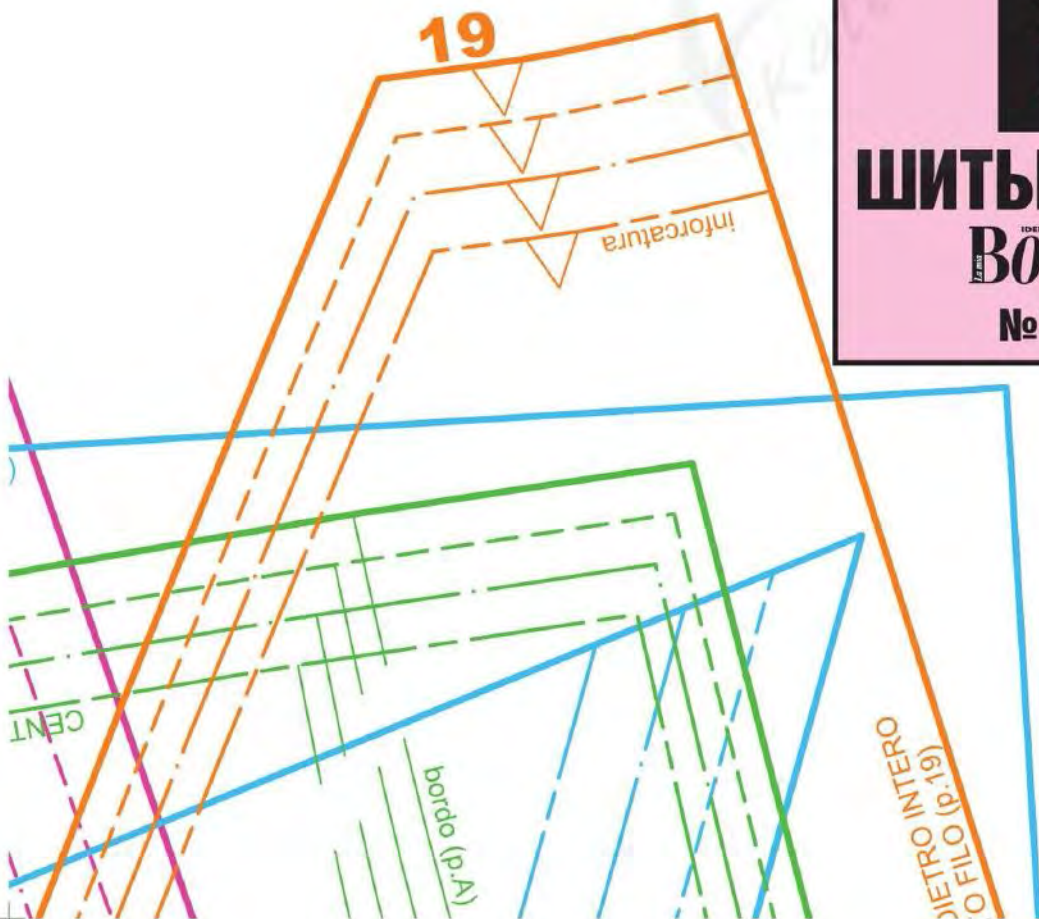


**Е**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
**№7/2018**




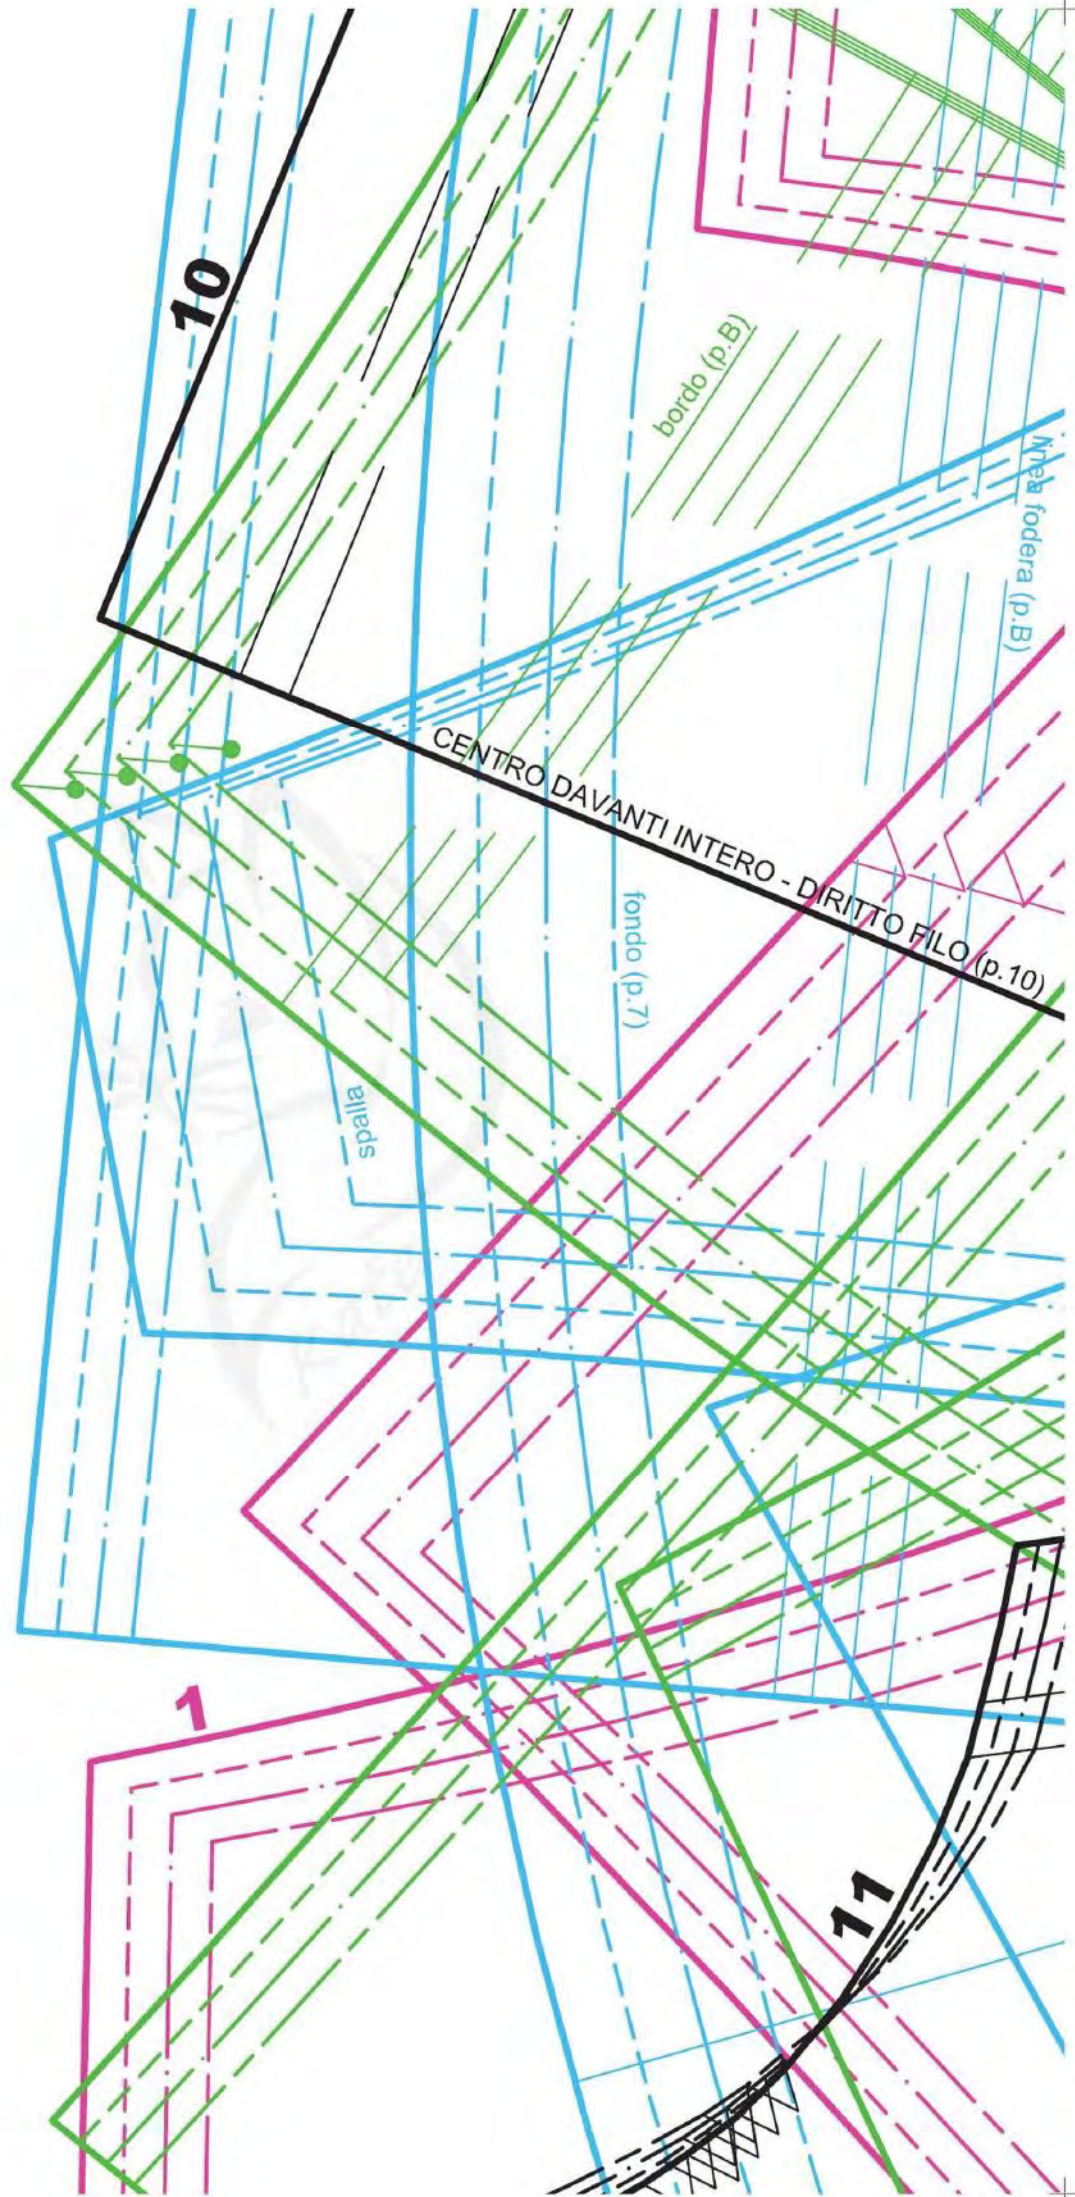




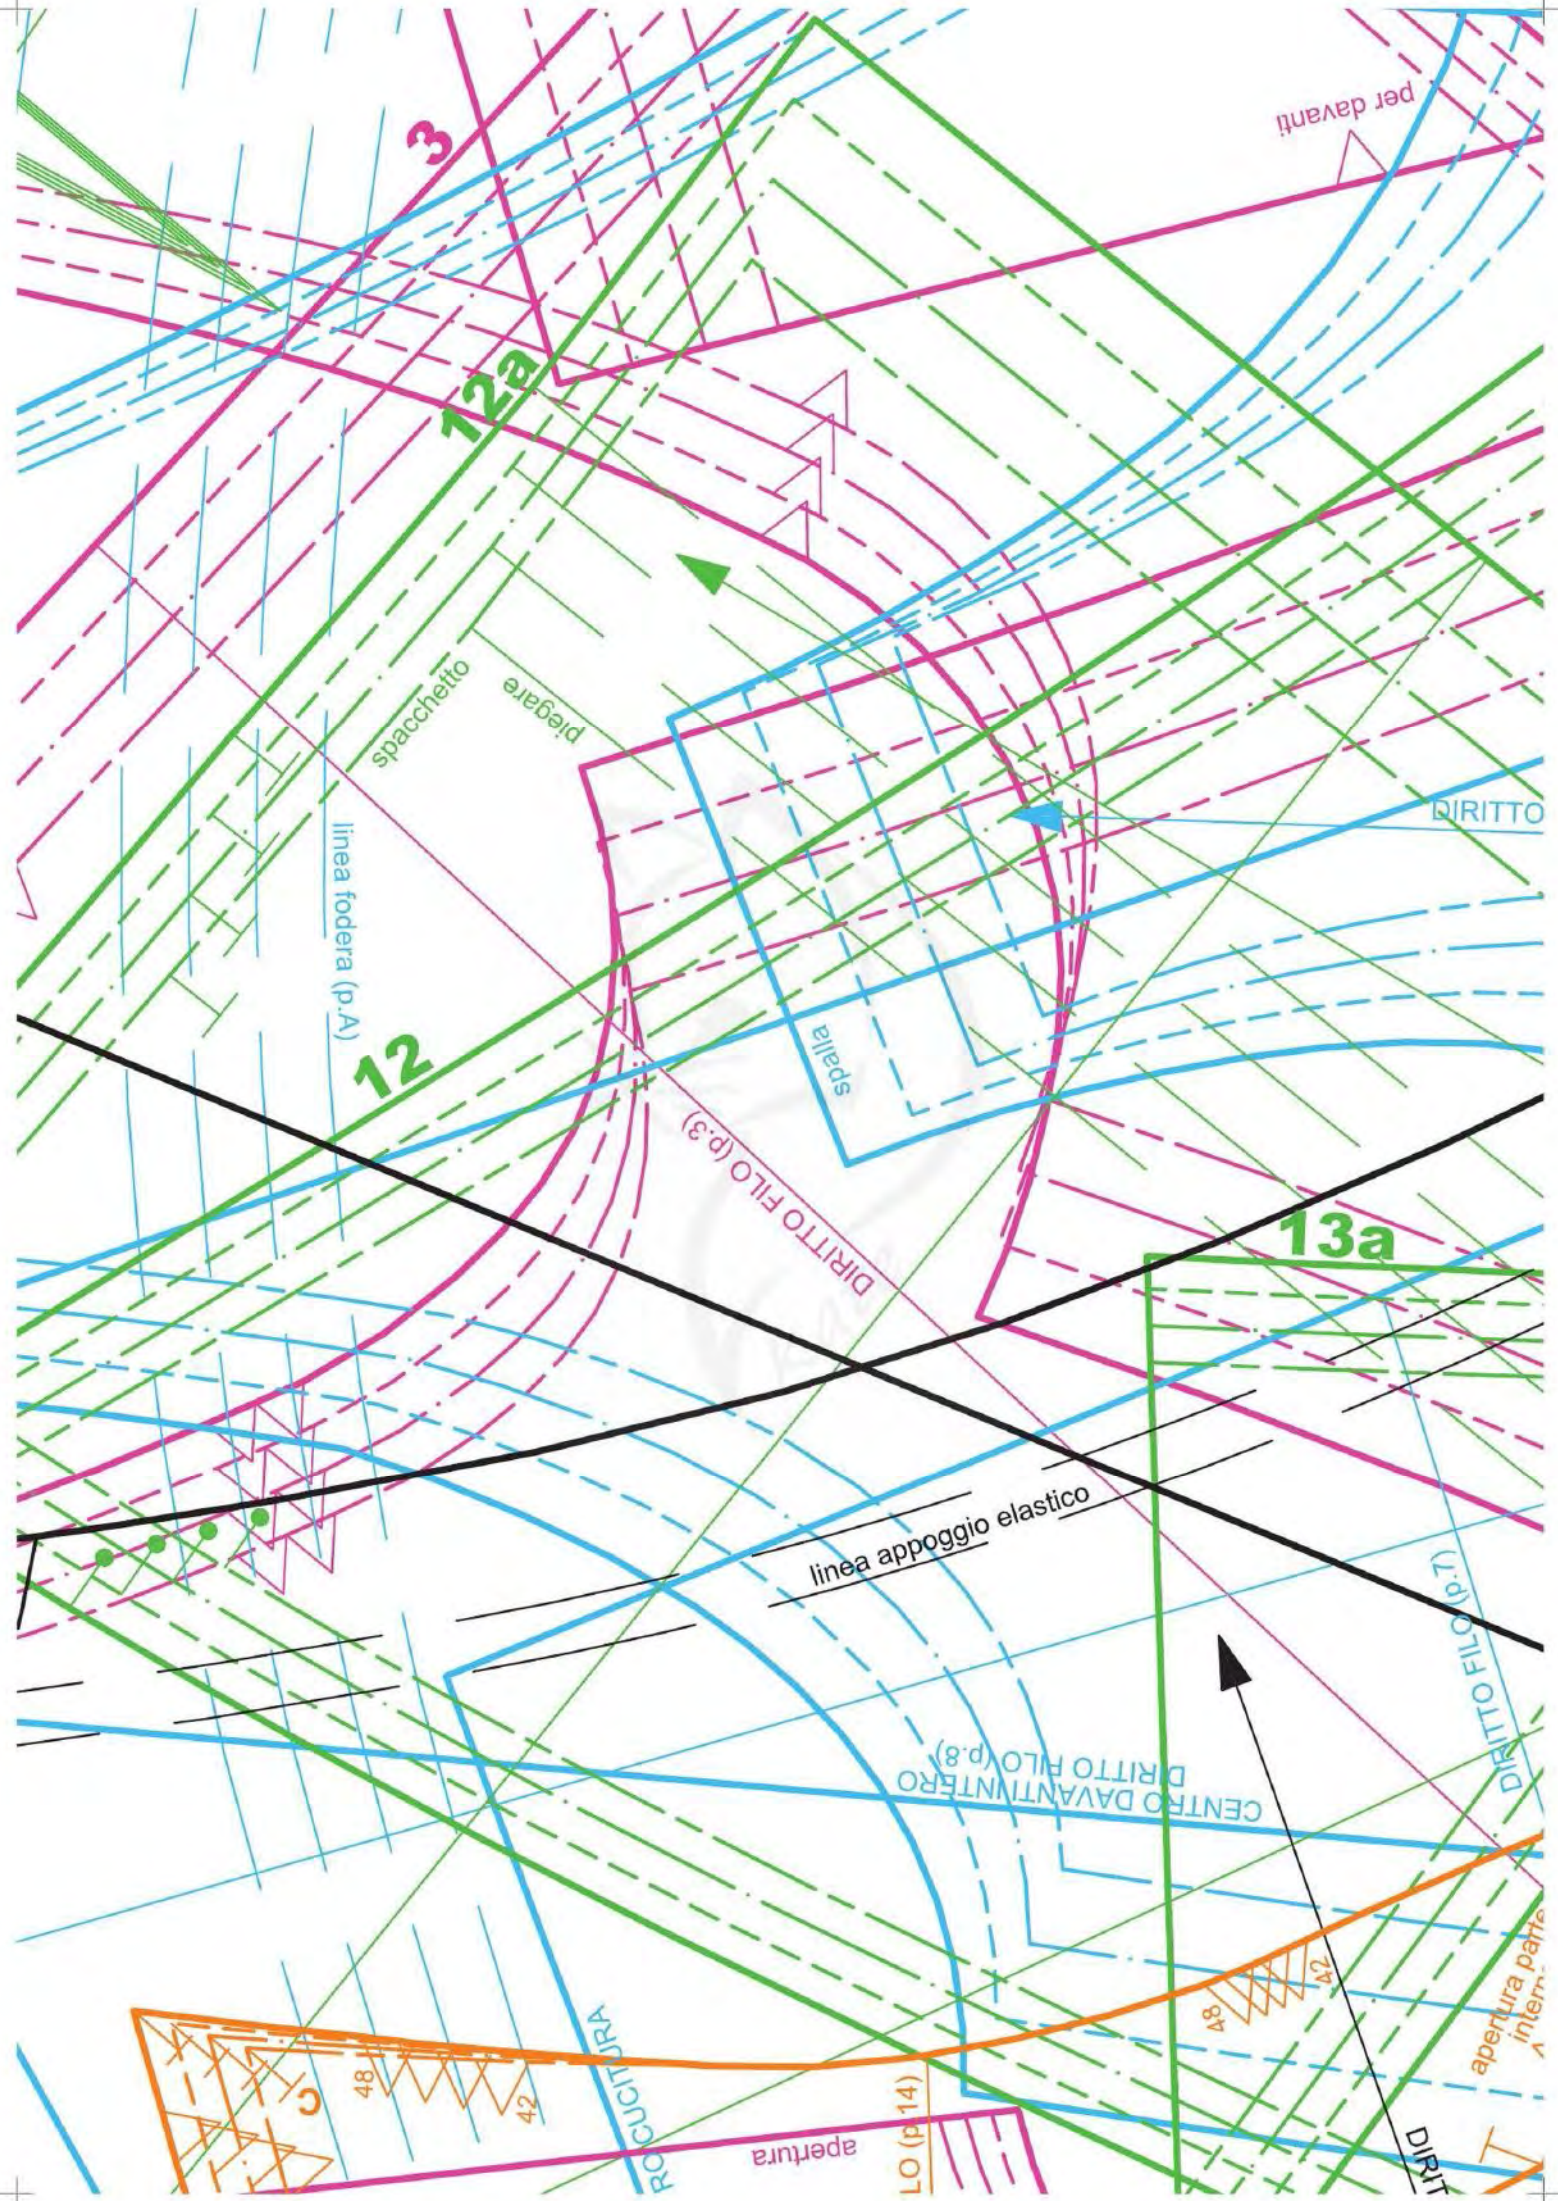



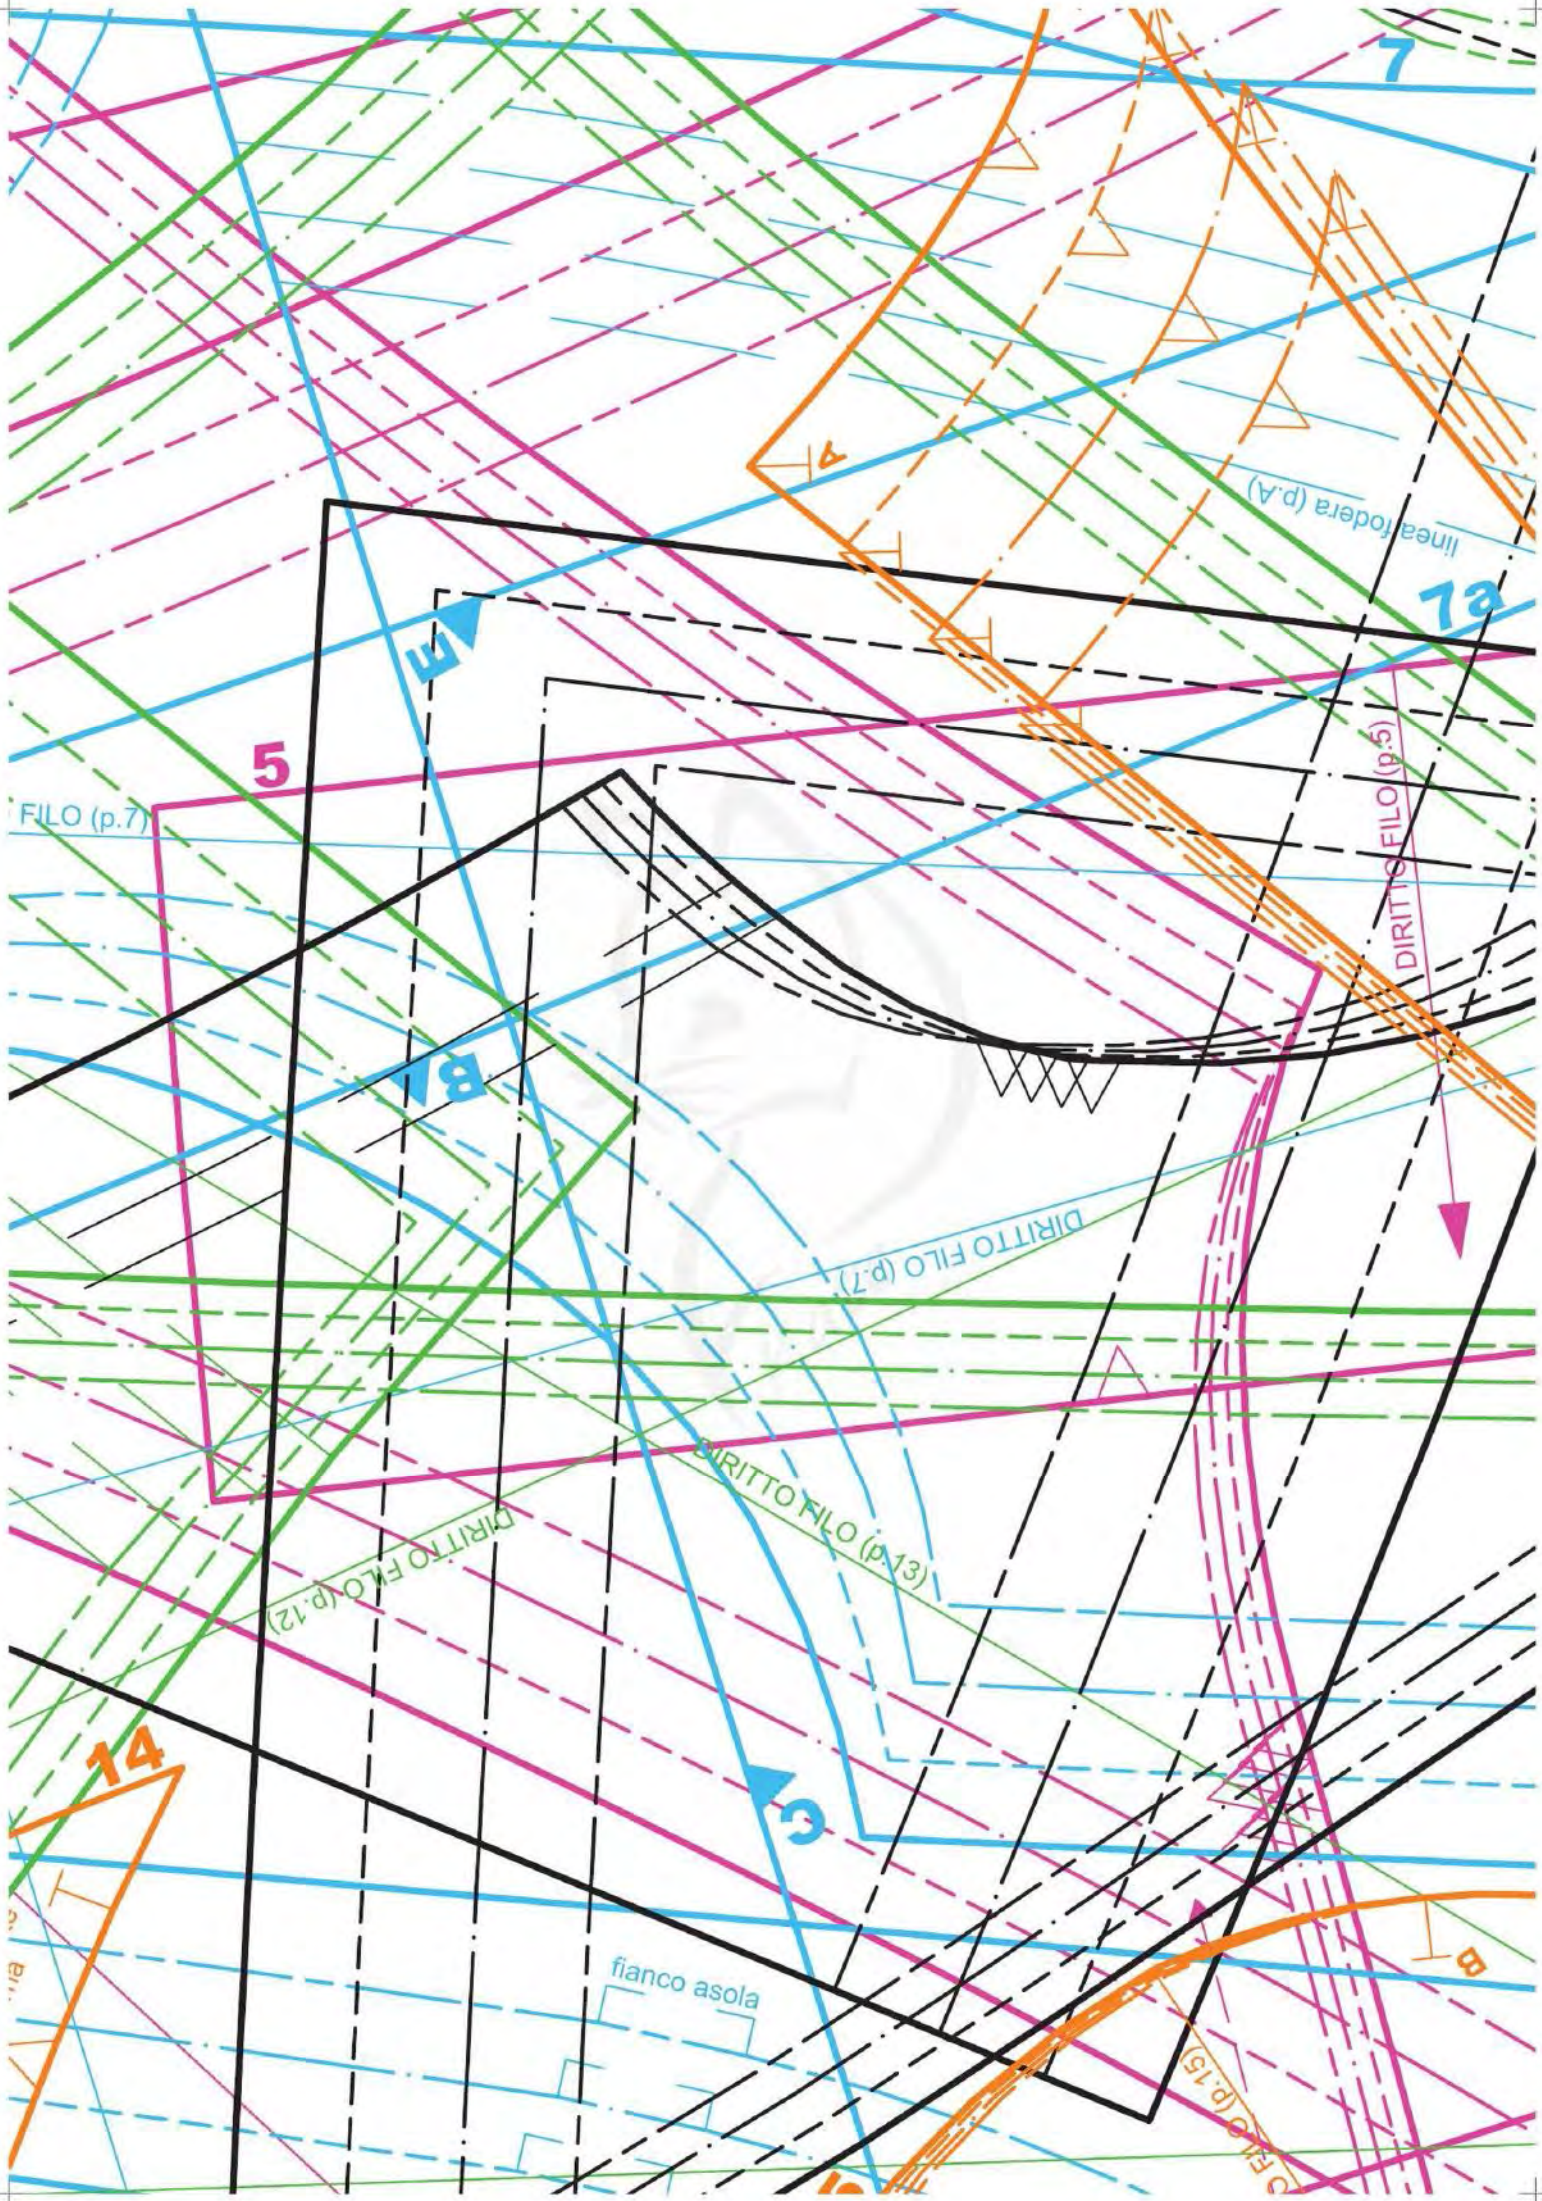



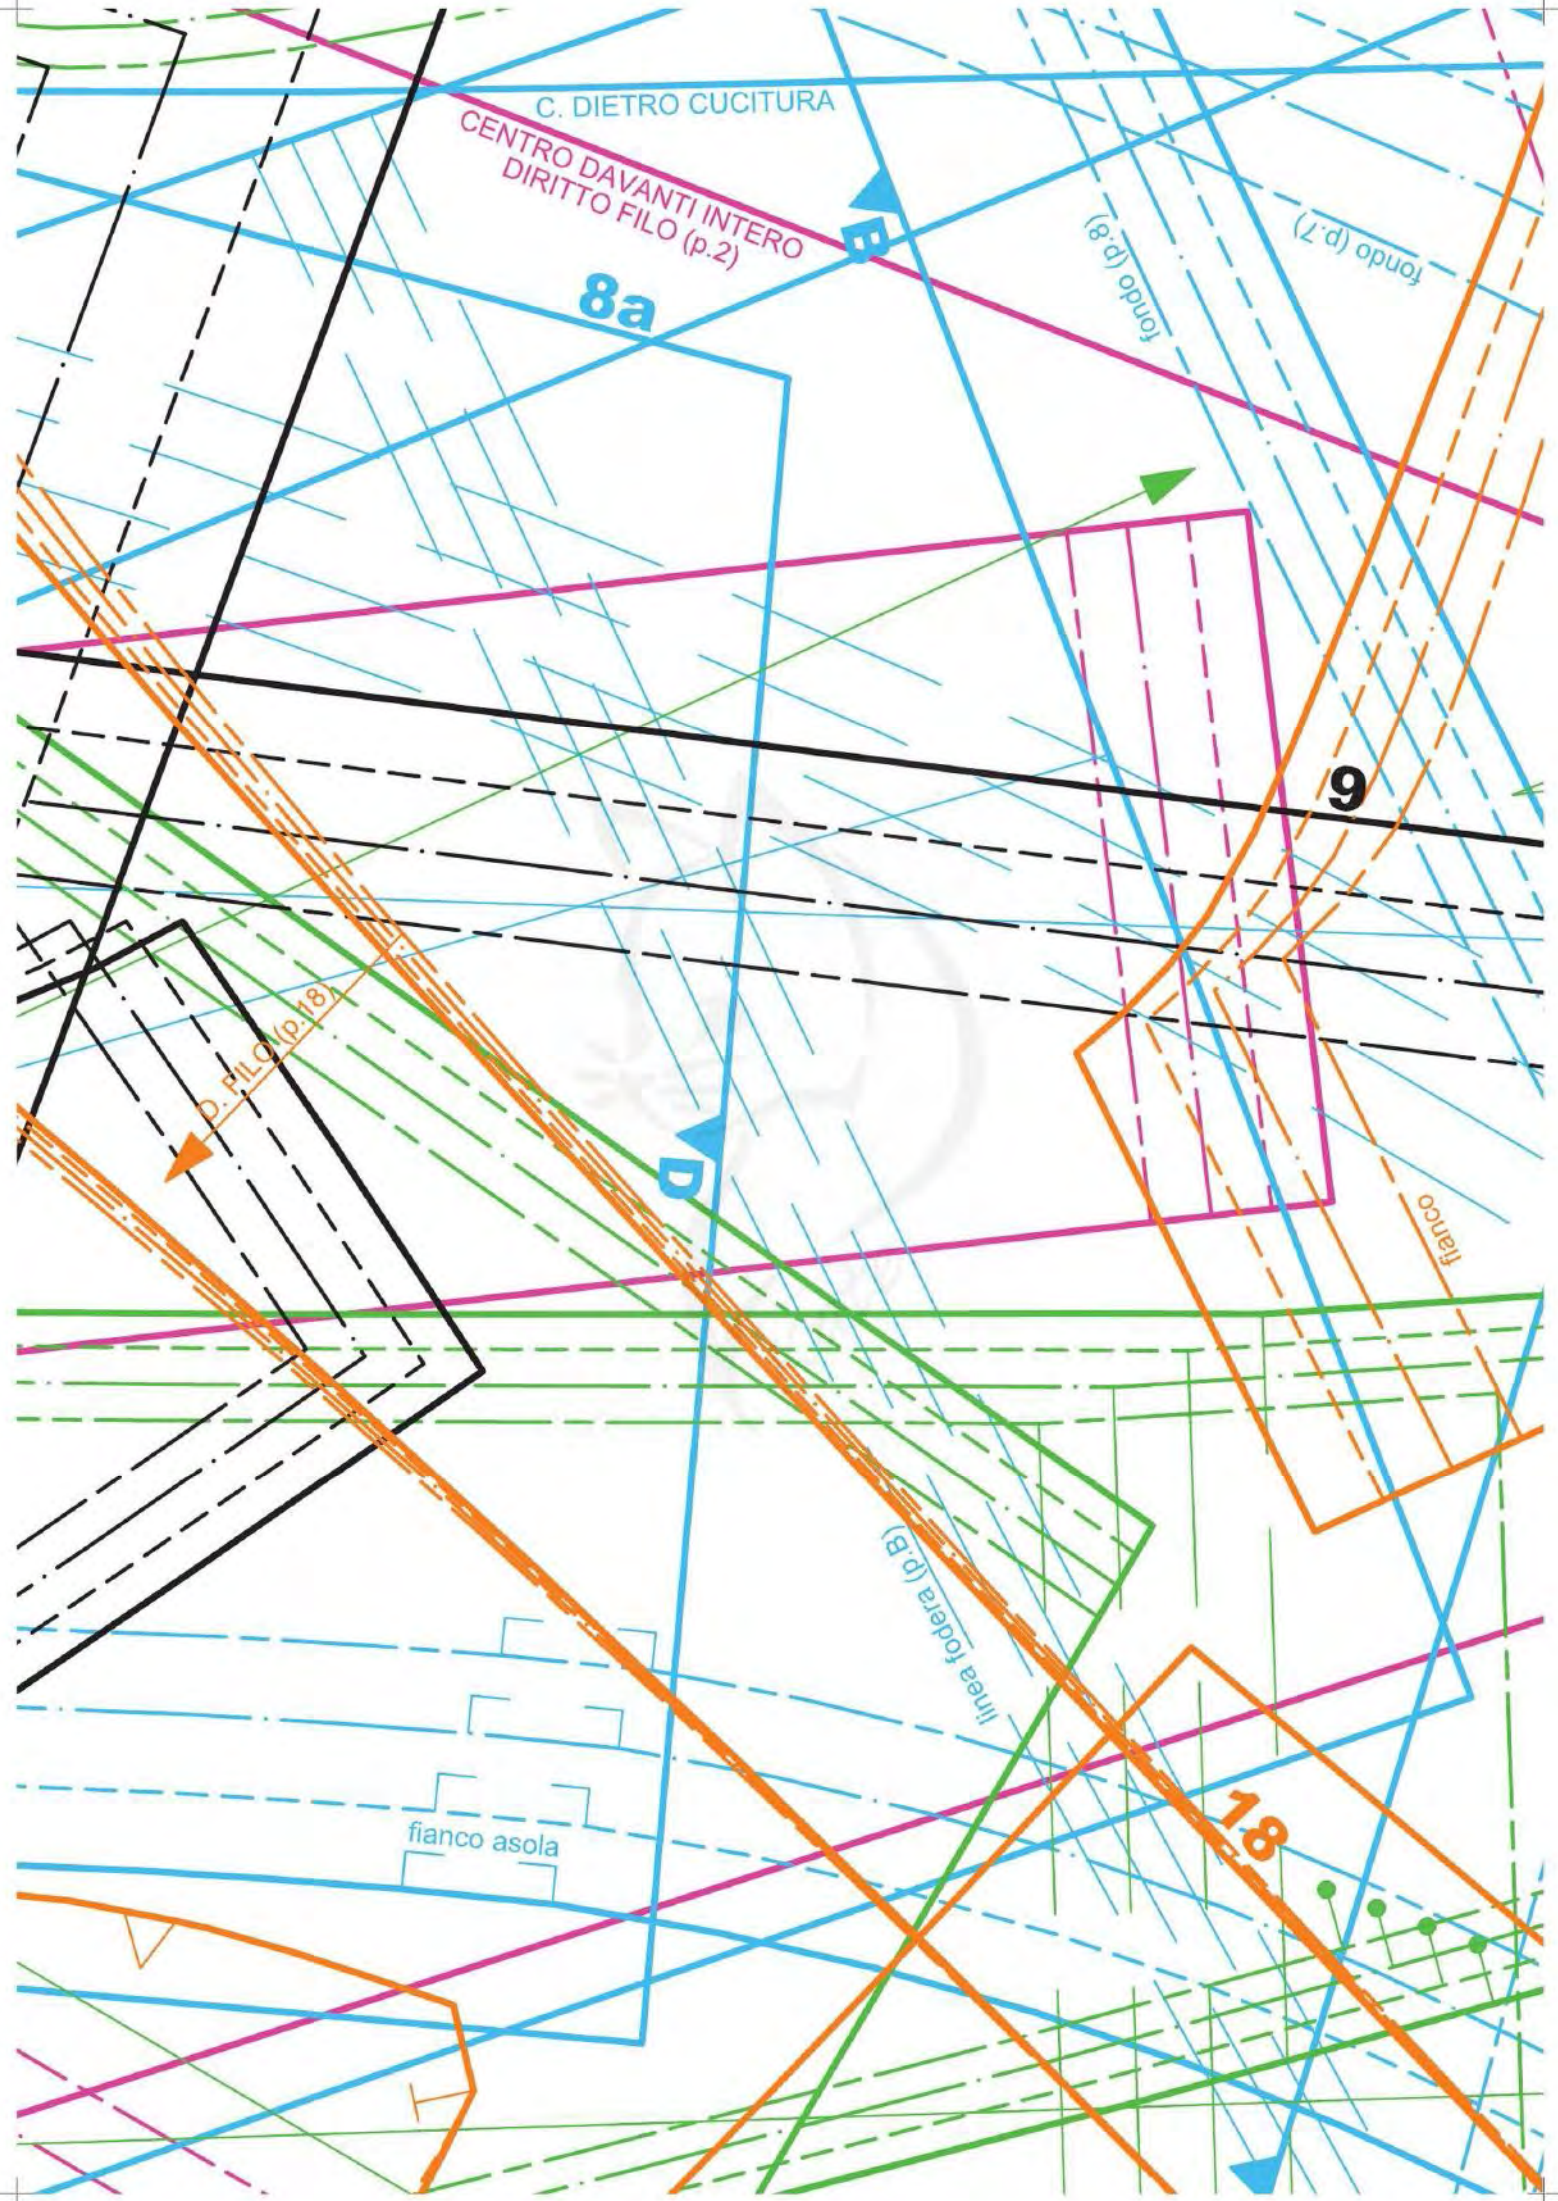

C. DIETRO CUCITURA

CENTRO DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.2)

8a

9

18

p. pili Q (p.18)

D

linea fodera (p.B)

fianco asola

fianco



**CENTRO I  
CENTRO  
DIRITTI**




inserie lampo nel fianco sinistro

attac  
inse








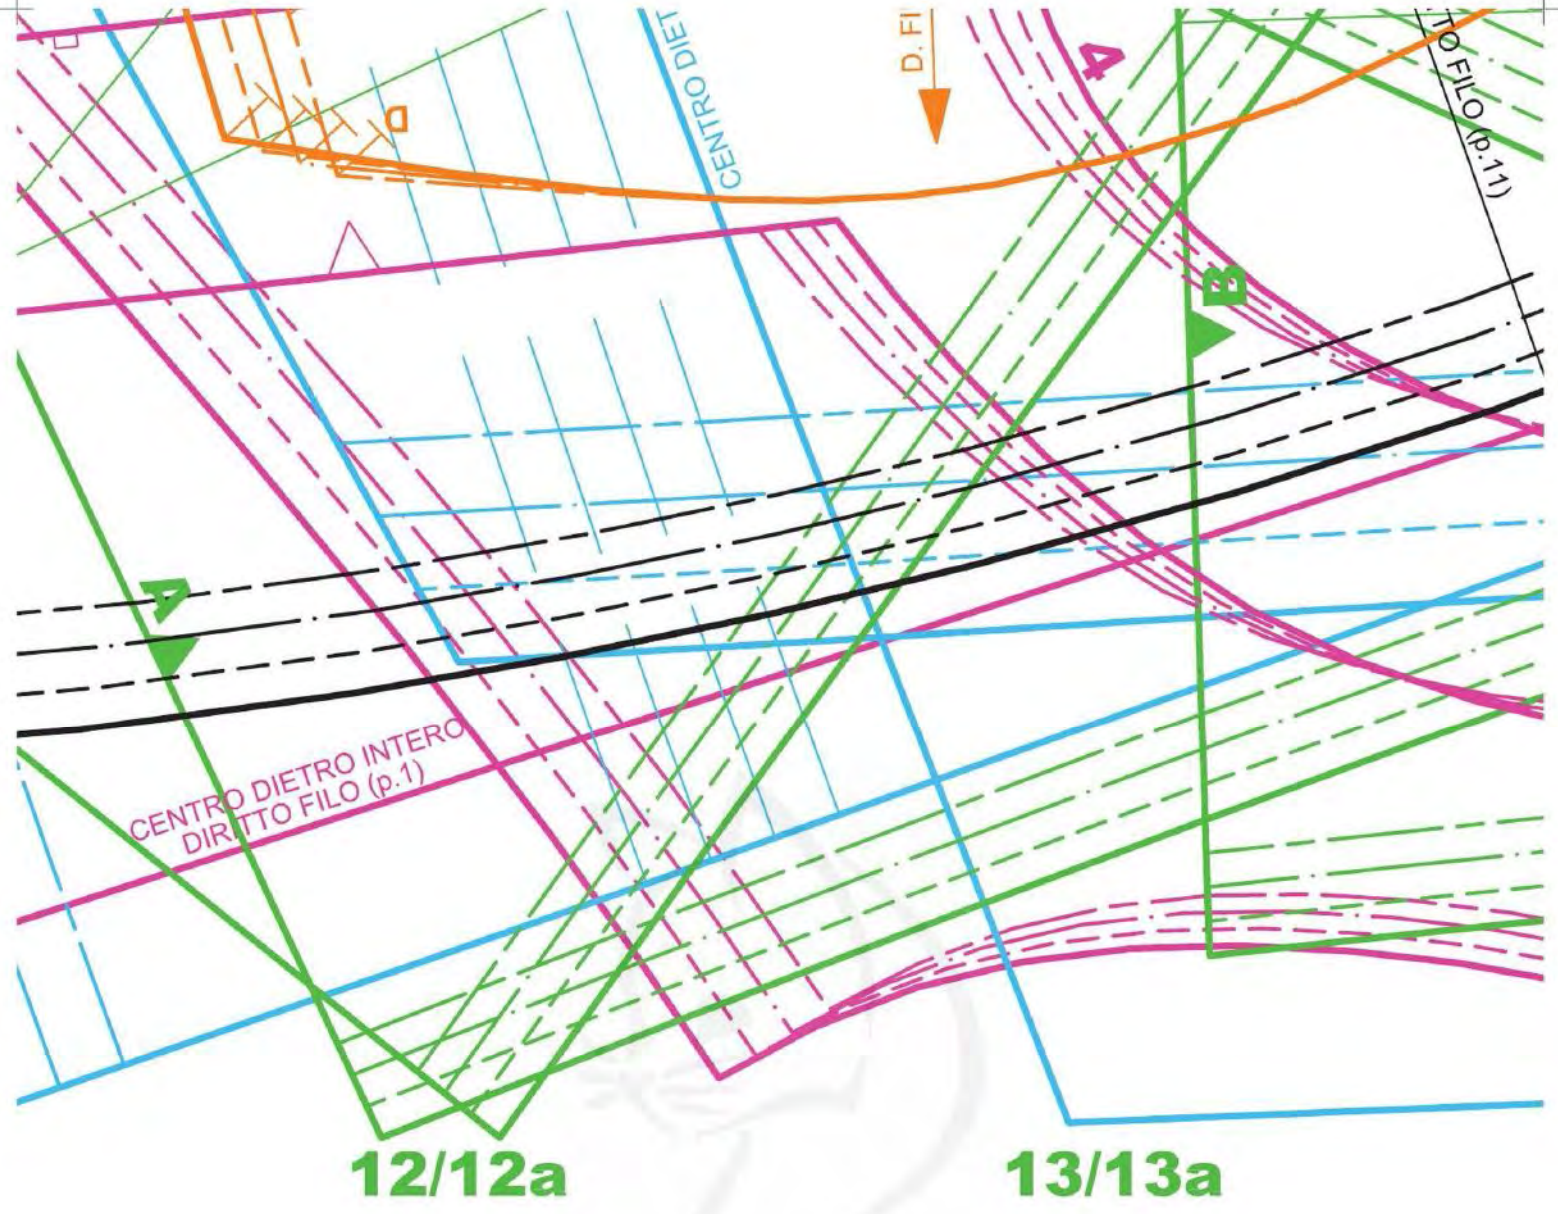



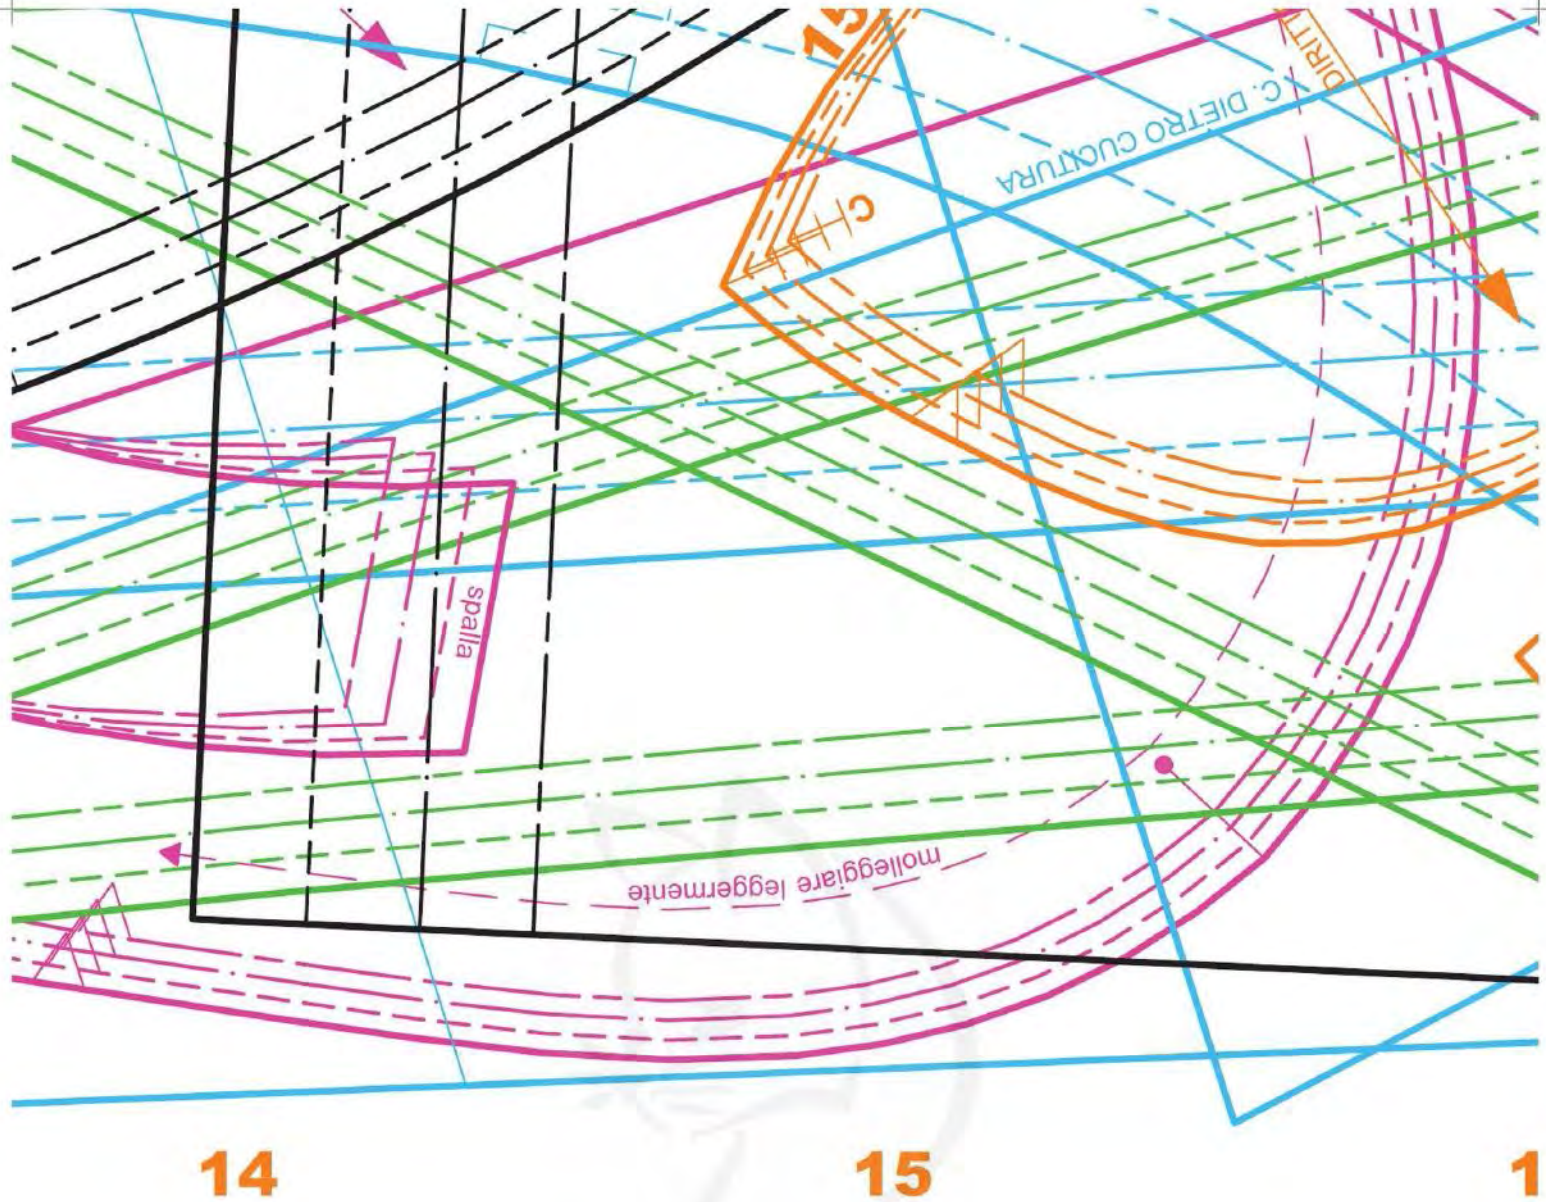






6

17

18




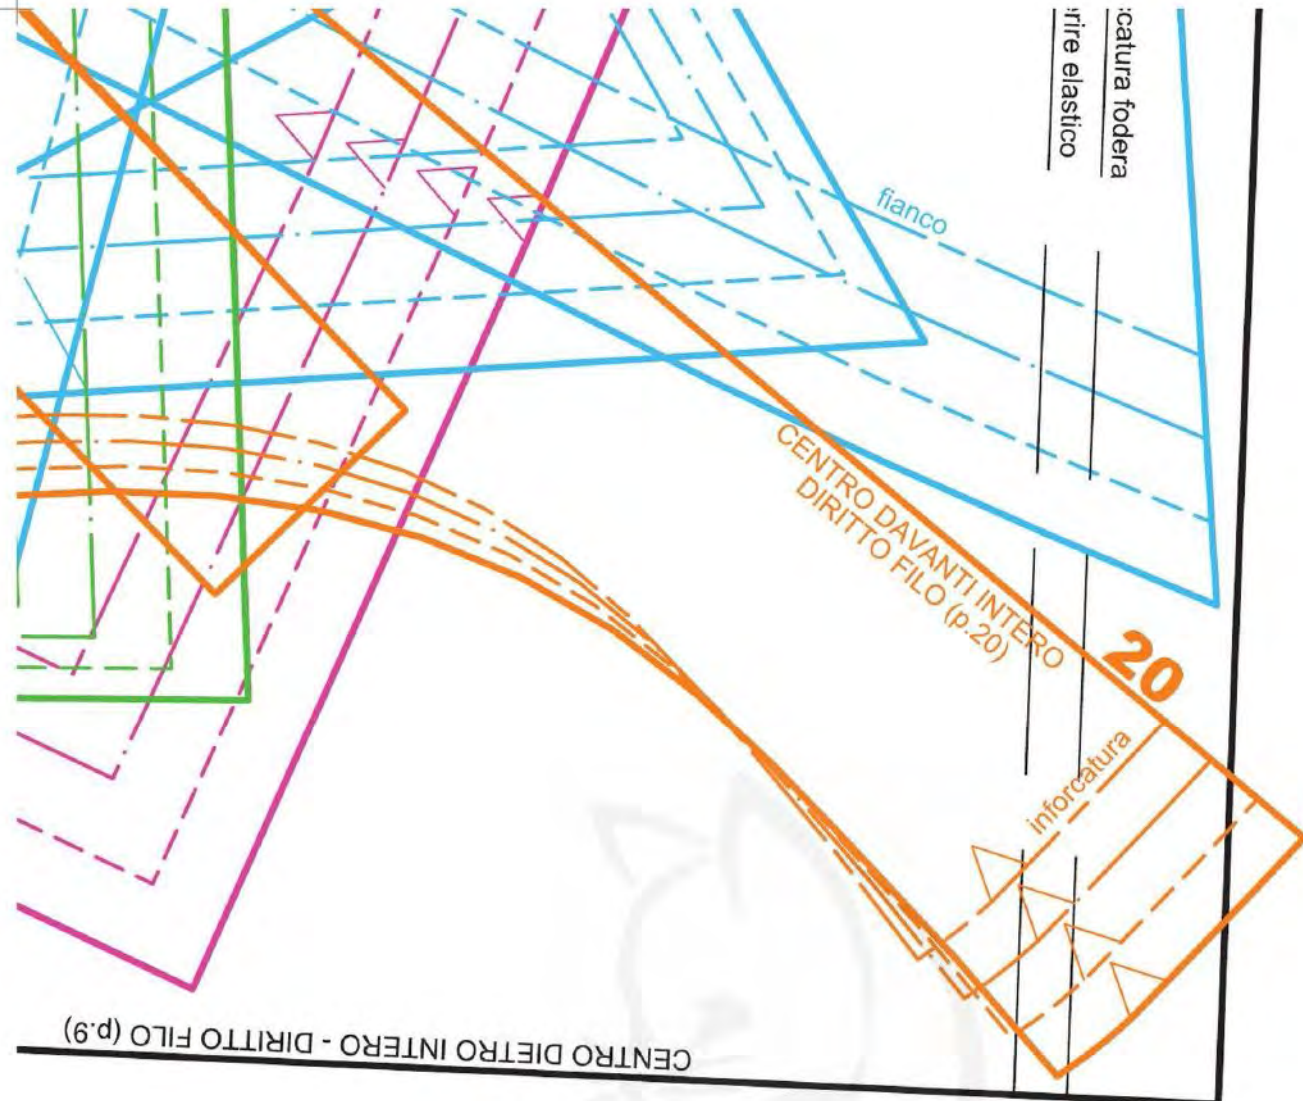








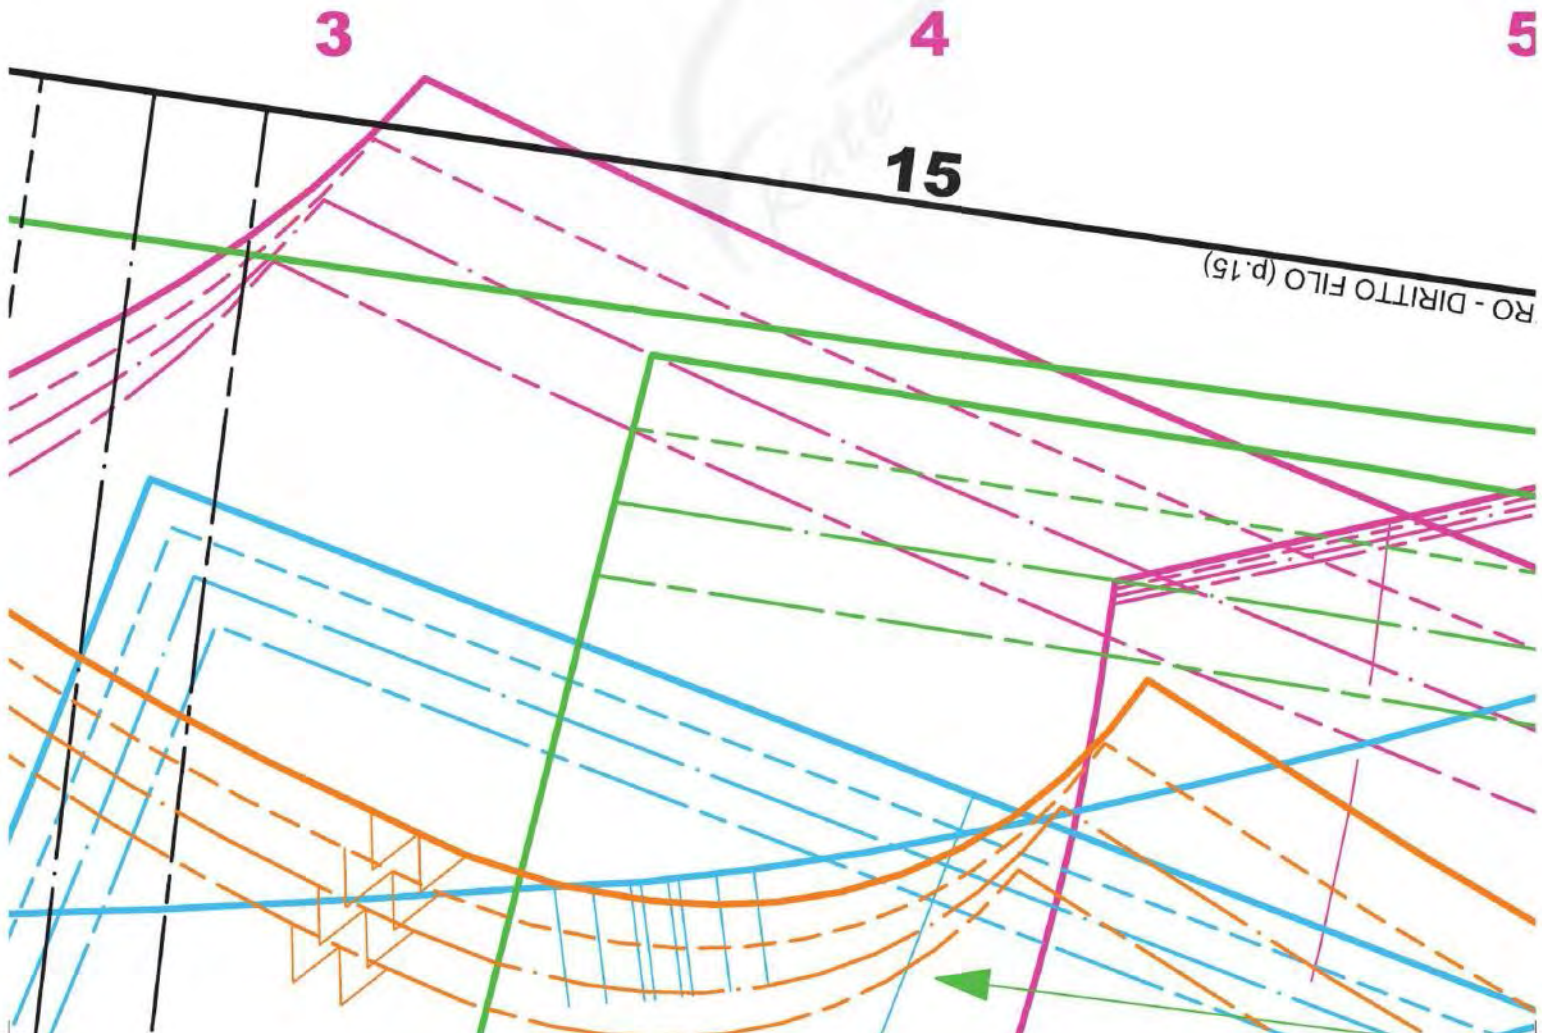



6

7

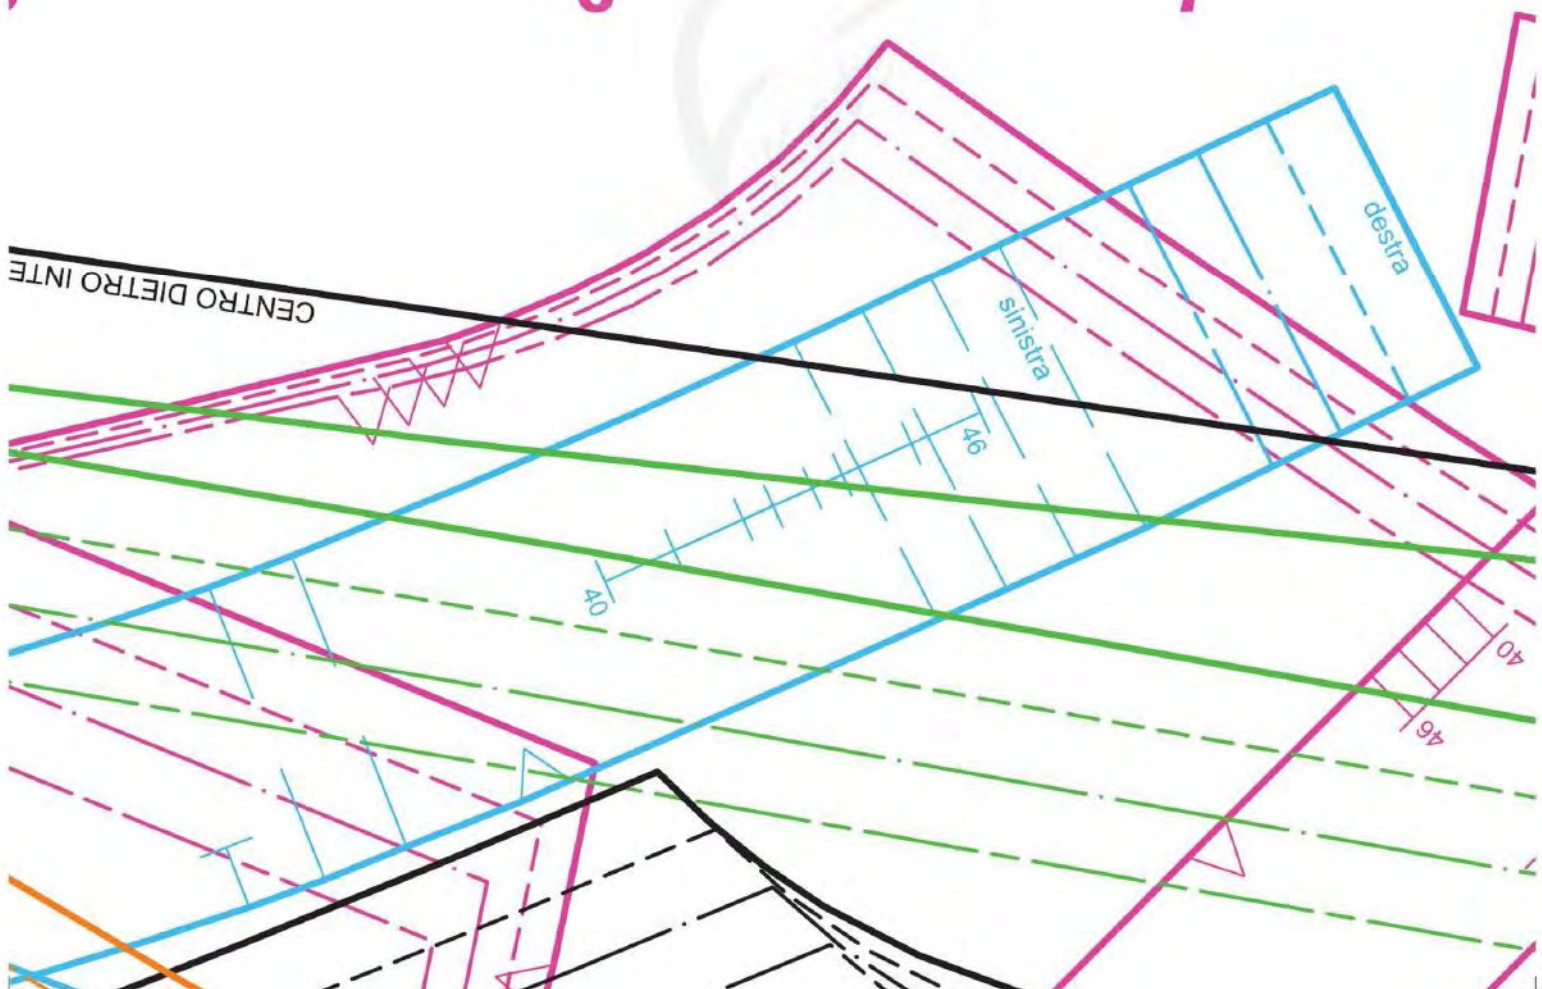





8

9

10

9

spalla

D. FILO (p.9)

8

CENTRO DIETRO E  
D'AVANTI INTERO (p.8)  
DIRITTO FILO

19

CENTRO DIETRO CUCITURA

20


20a

10

46  
C: DIF  
C: CUC  
46



11

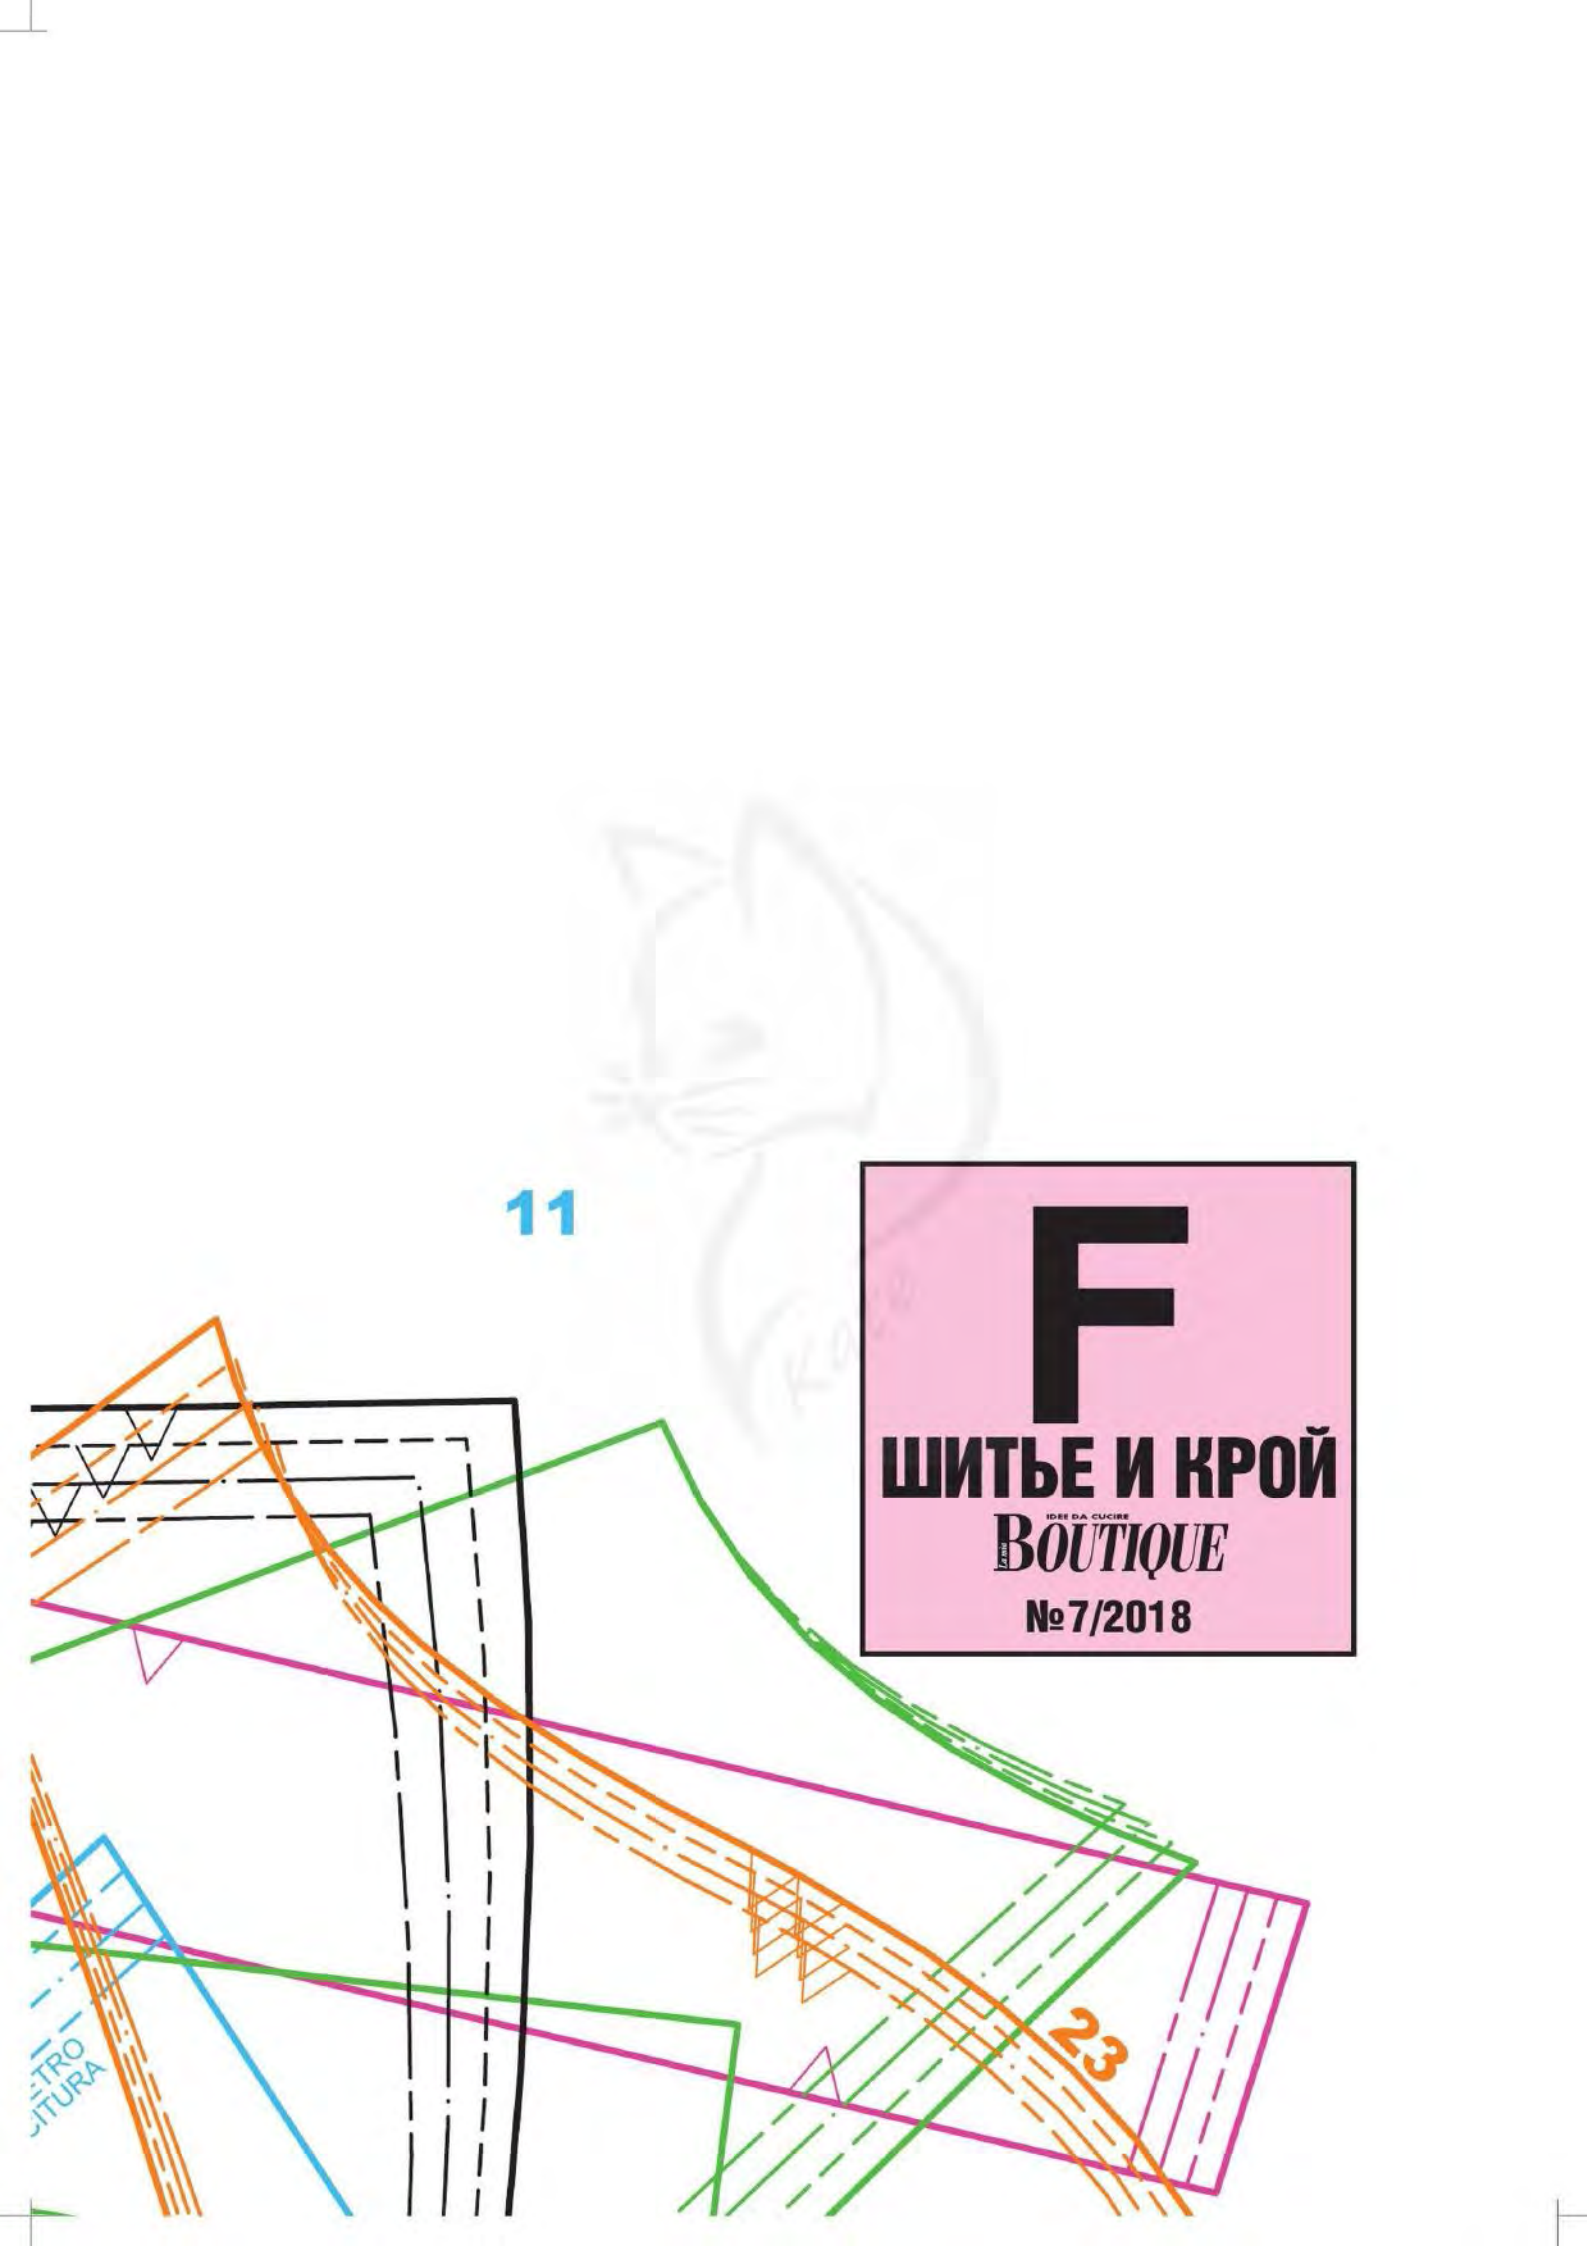


**F**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
№7/2018

23

INTRO  
CUTURA



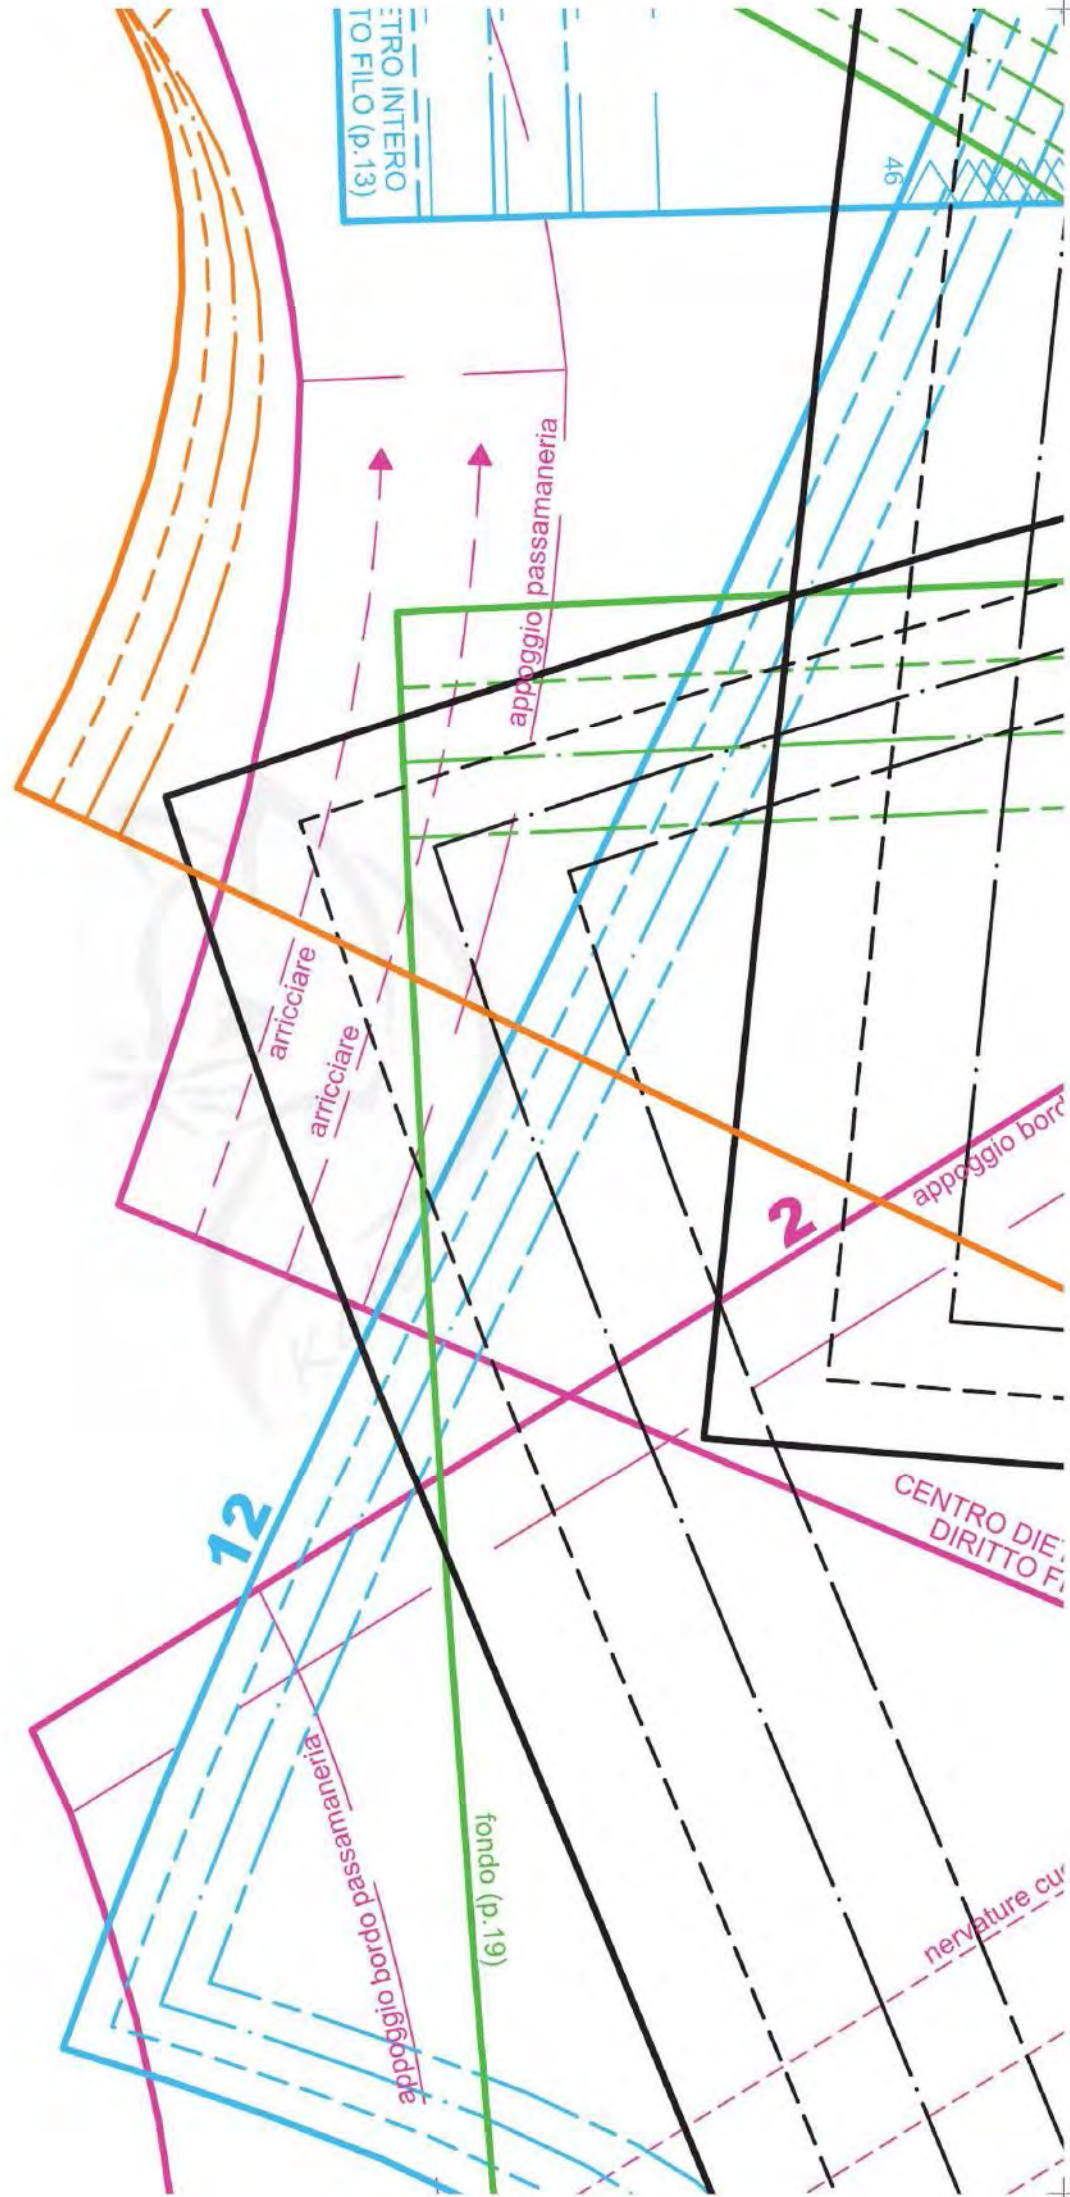



16

4

CENTRO DAVANTI CUCIT.  
DIRITTO FILO (p.2)

DIRITTO FILO (p.12)

appoggio passamaneria

no apertura

3

TRO INTERO  
LO (p.1)

14

arricciare

cire a cm 0,2


tagliare

appoggio passamaneria

cucitura

D.F. (p.F)



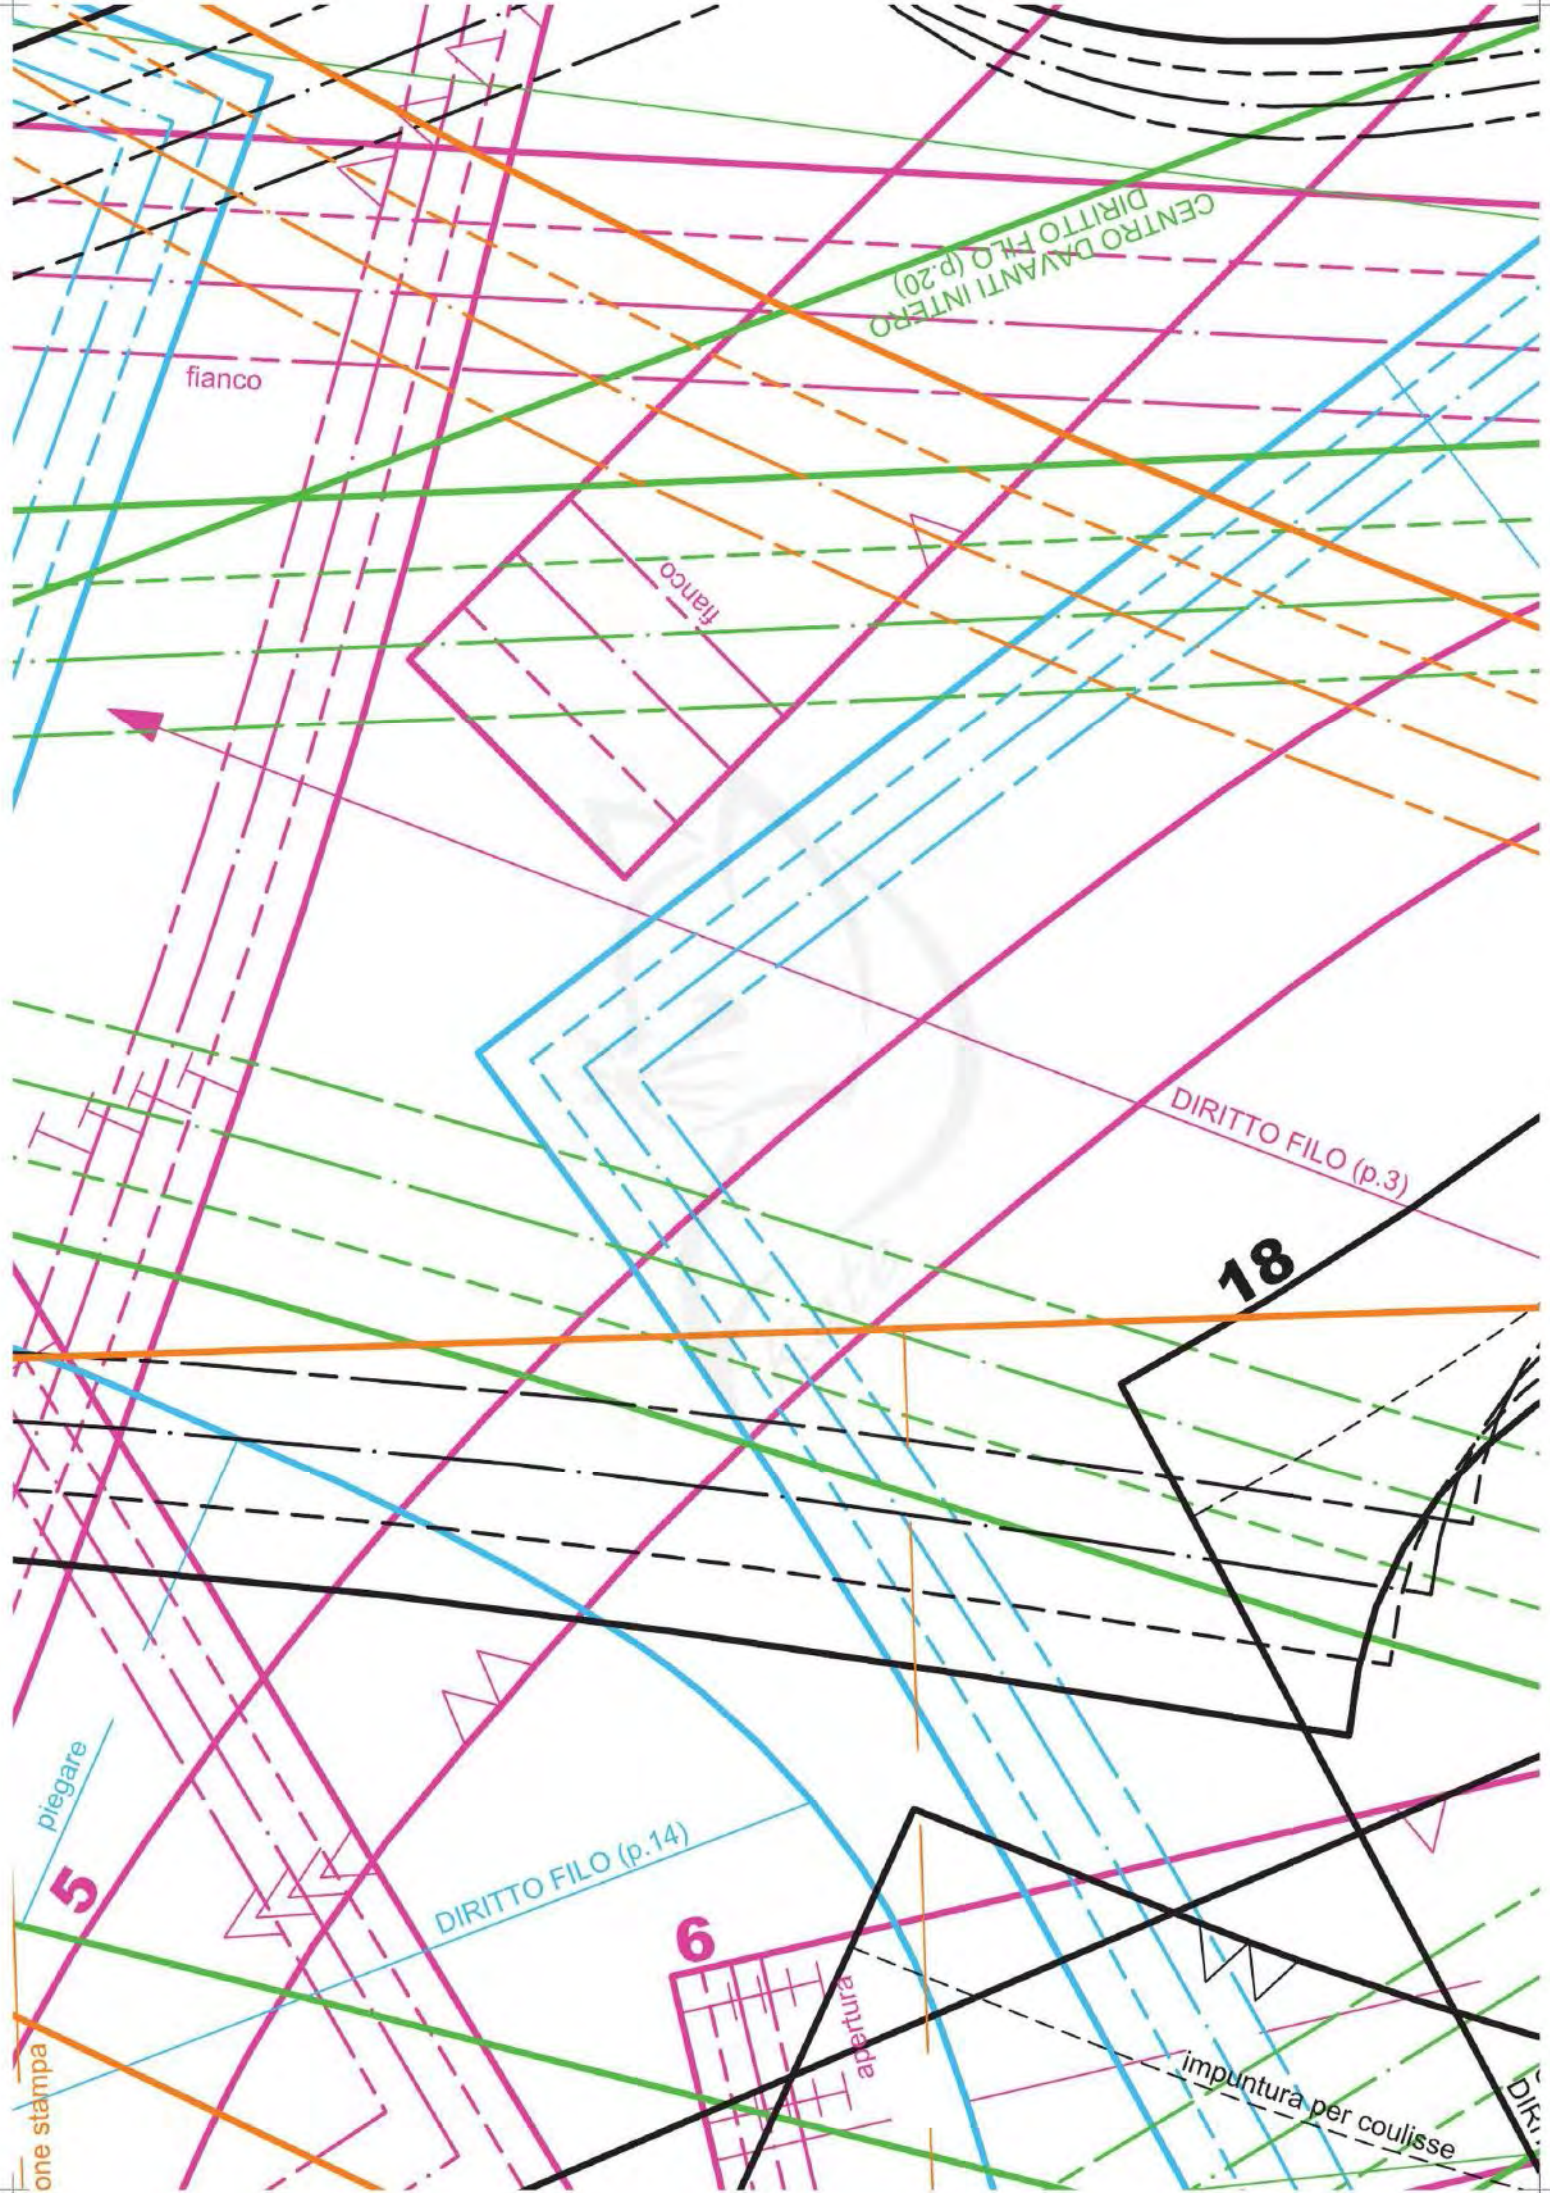

CENTRO DAVANTI INTERNO  
DIRITTO FILO (p.20)

fianco

fianco

DIRITTO FILO (p.3)

18

piegare

5

DIRITTO FILO (p.14)


6

apertura


impuntura per coulisse

one stampa




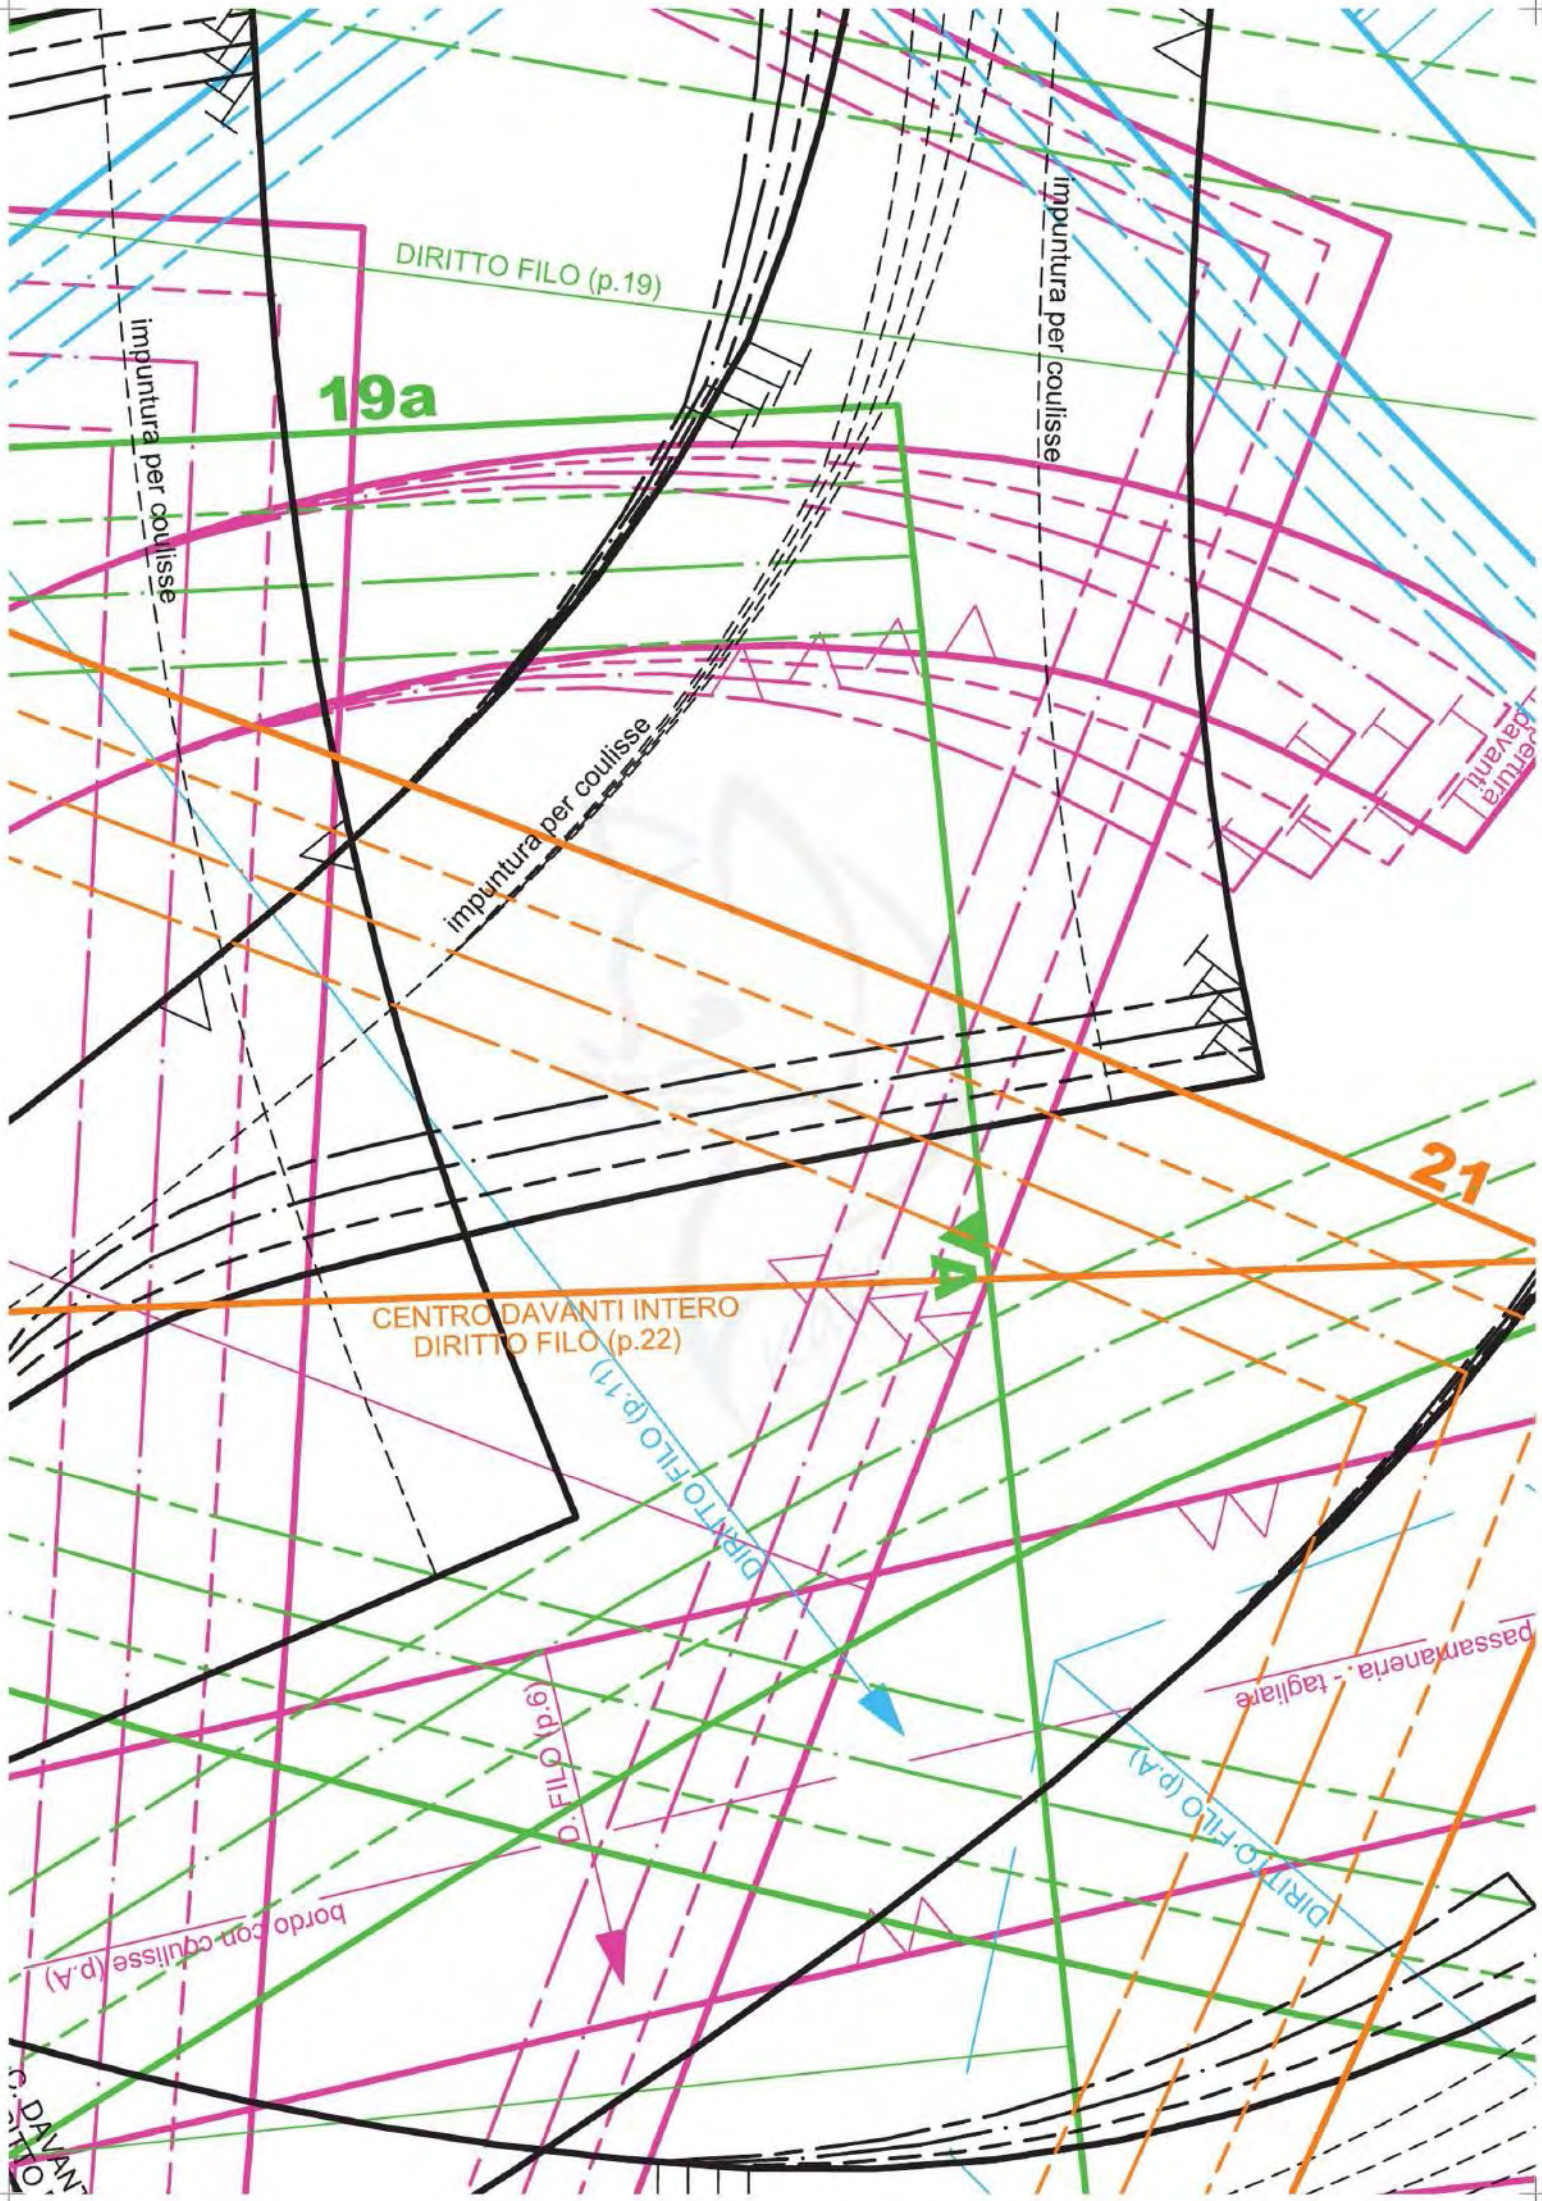



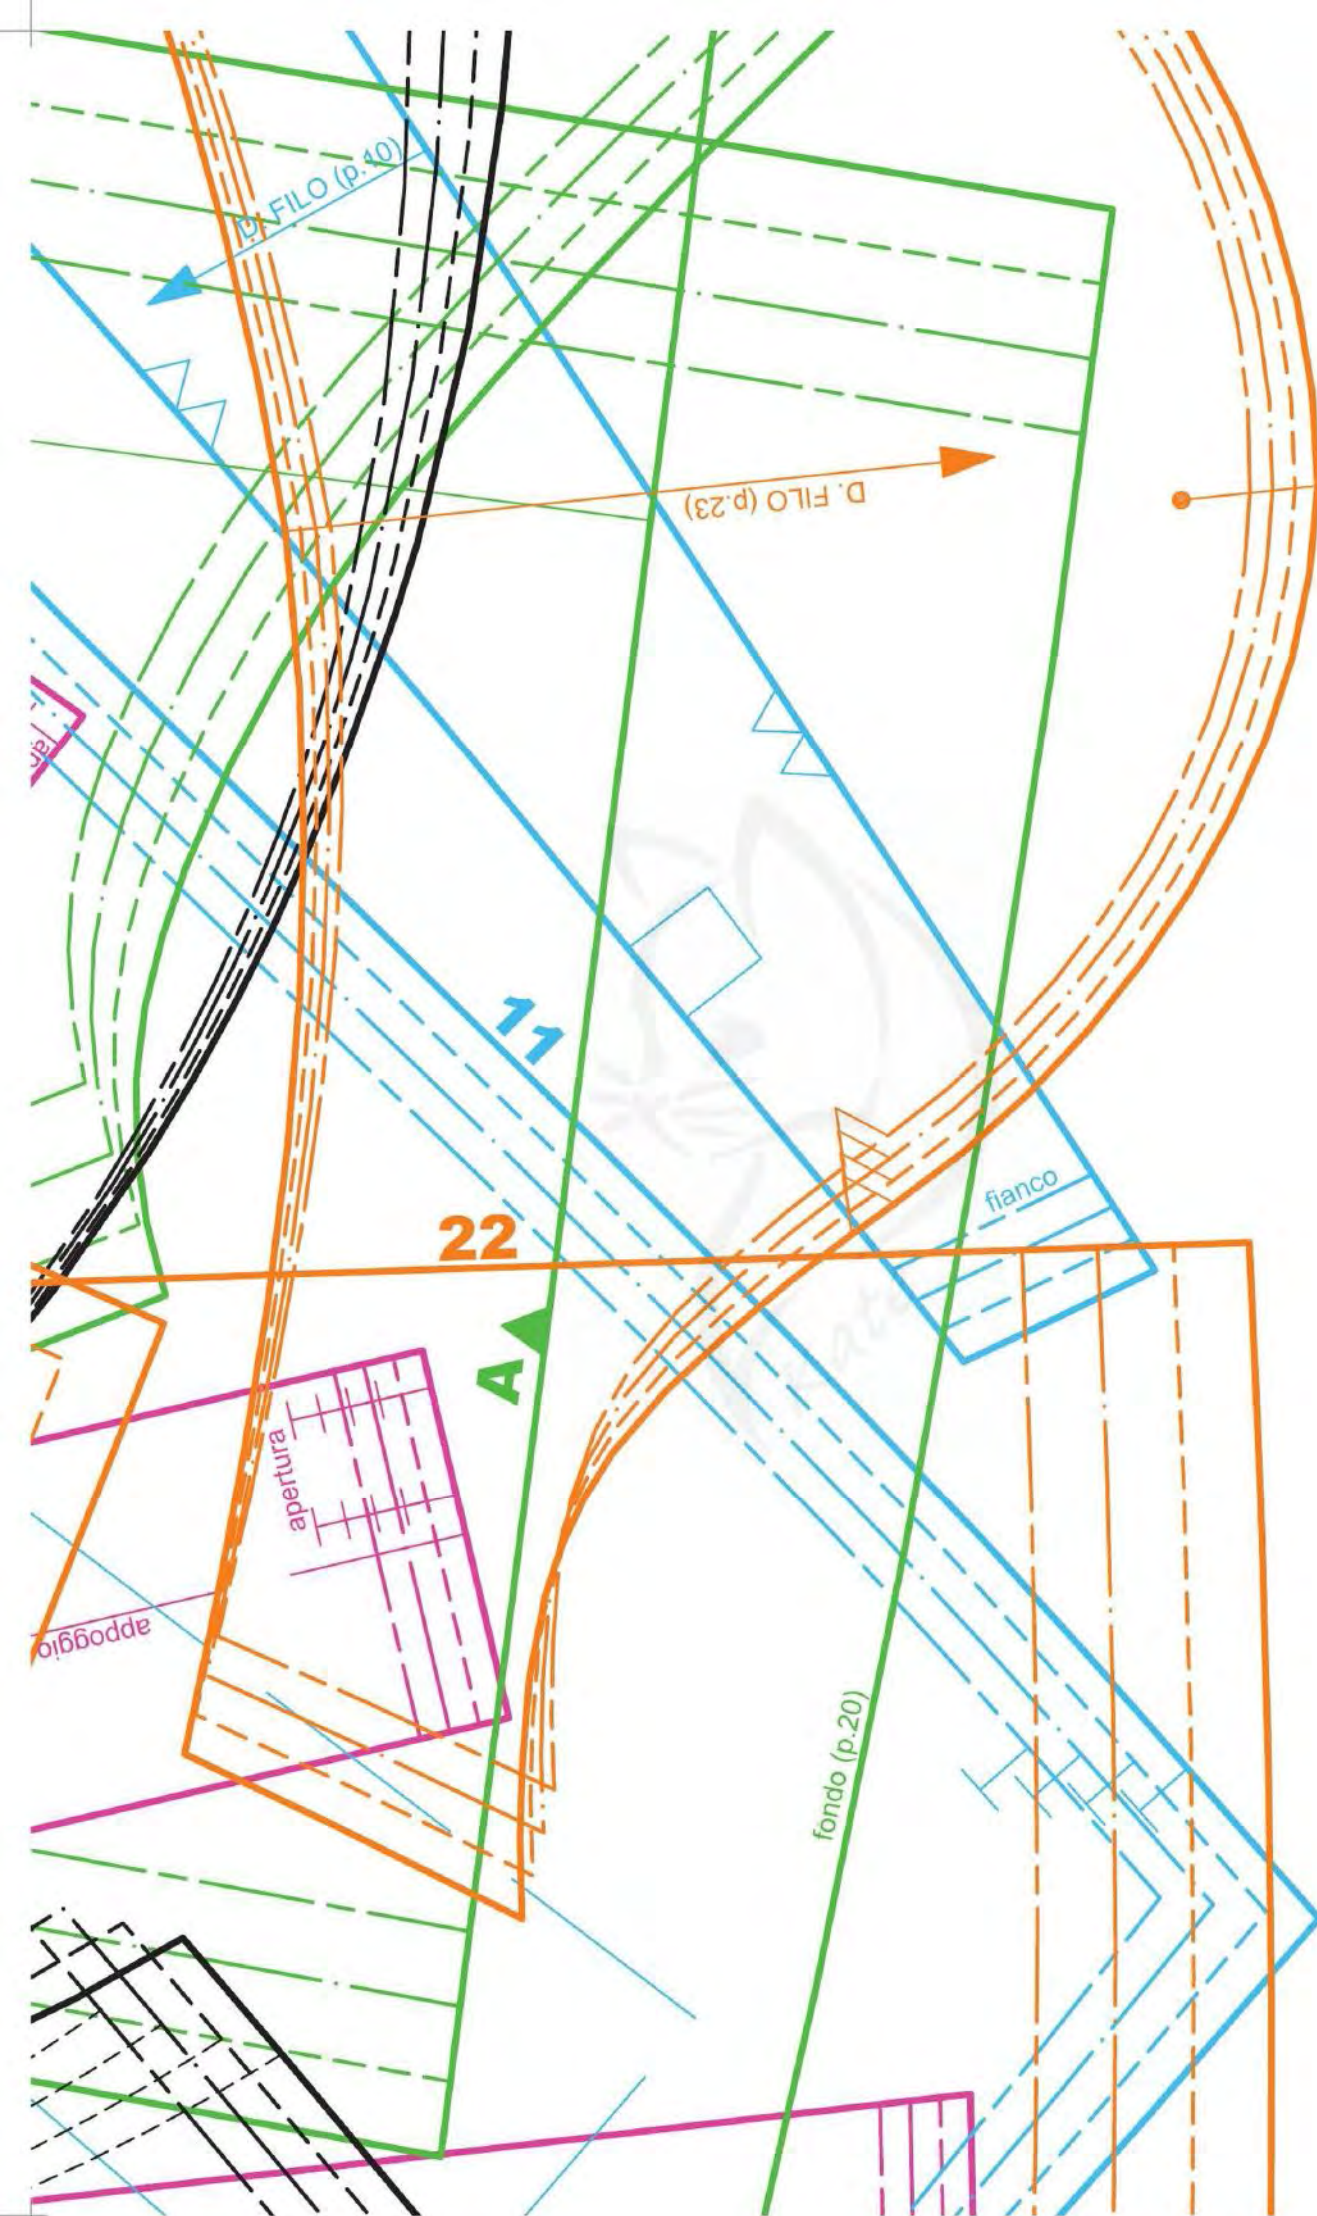



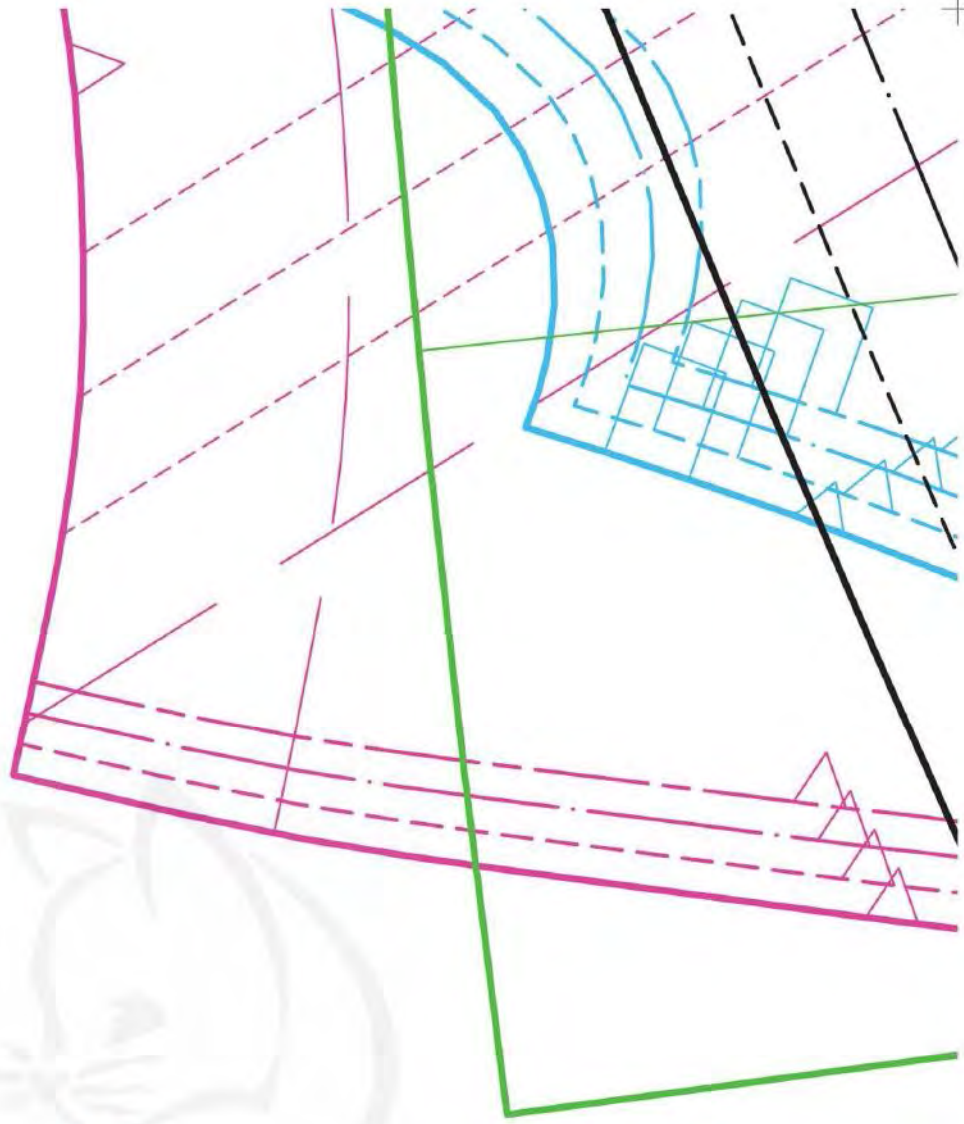


12

13





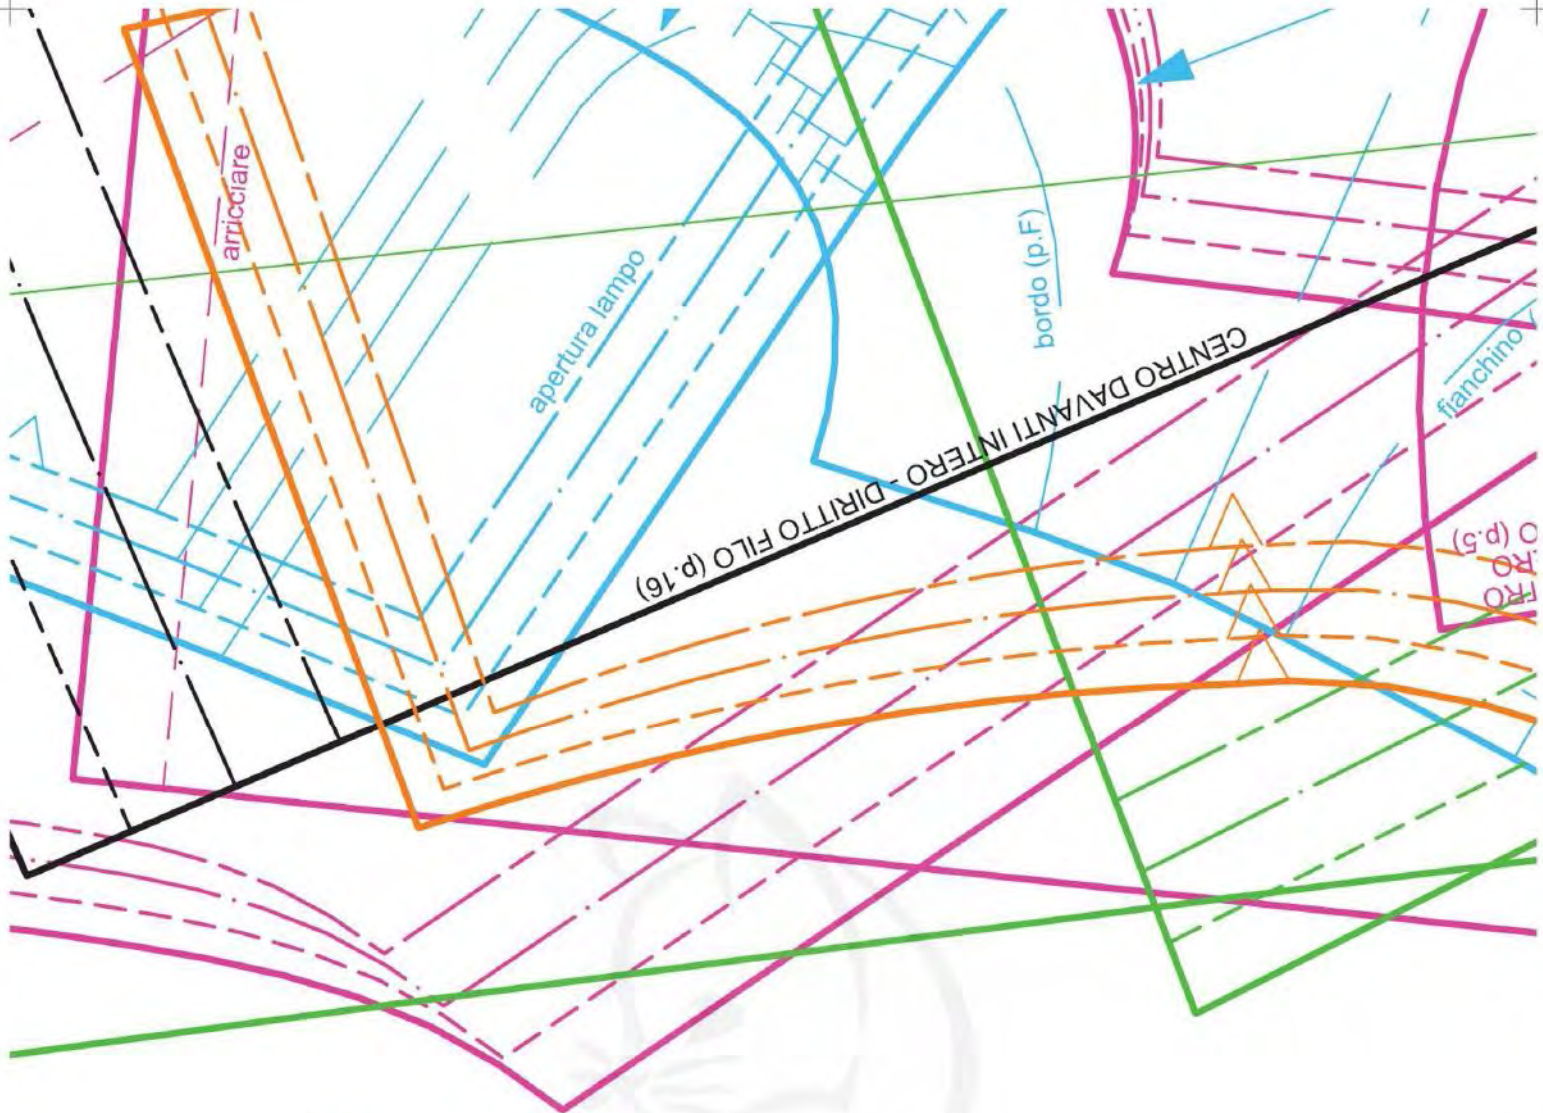


14


15

16




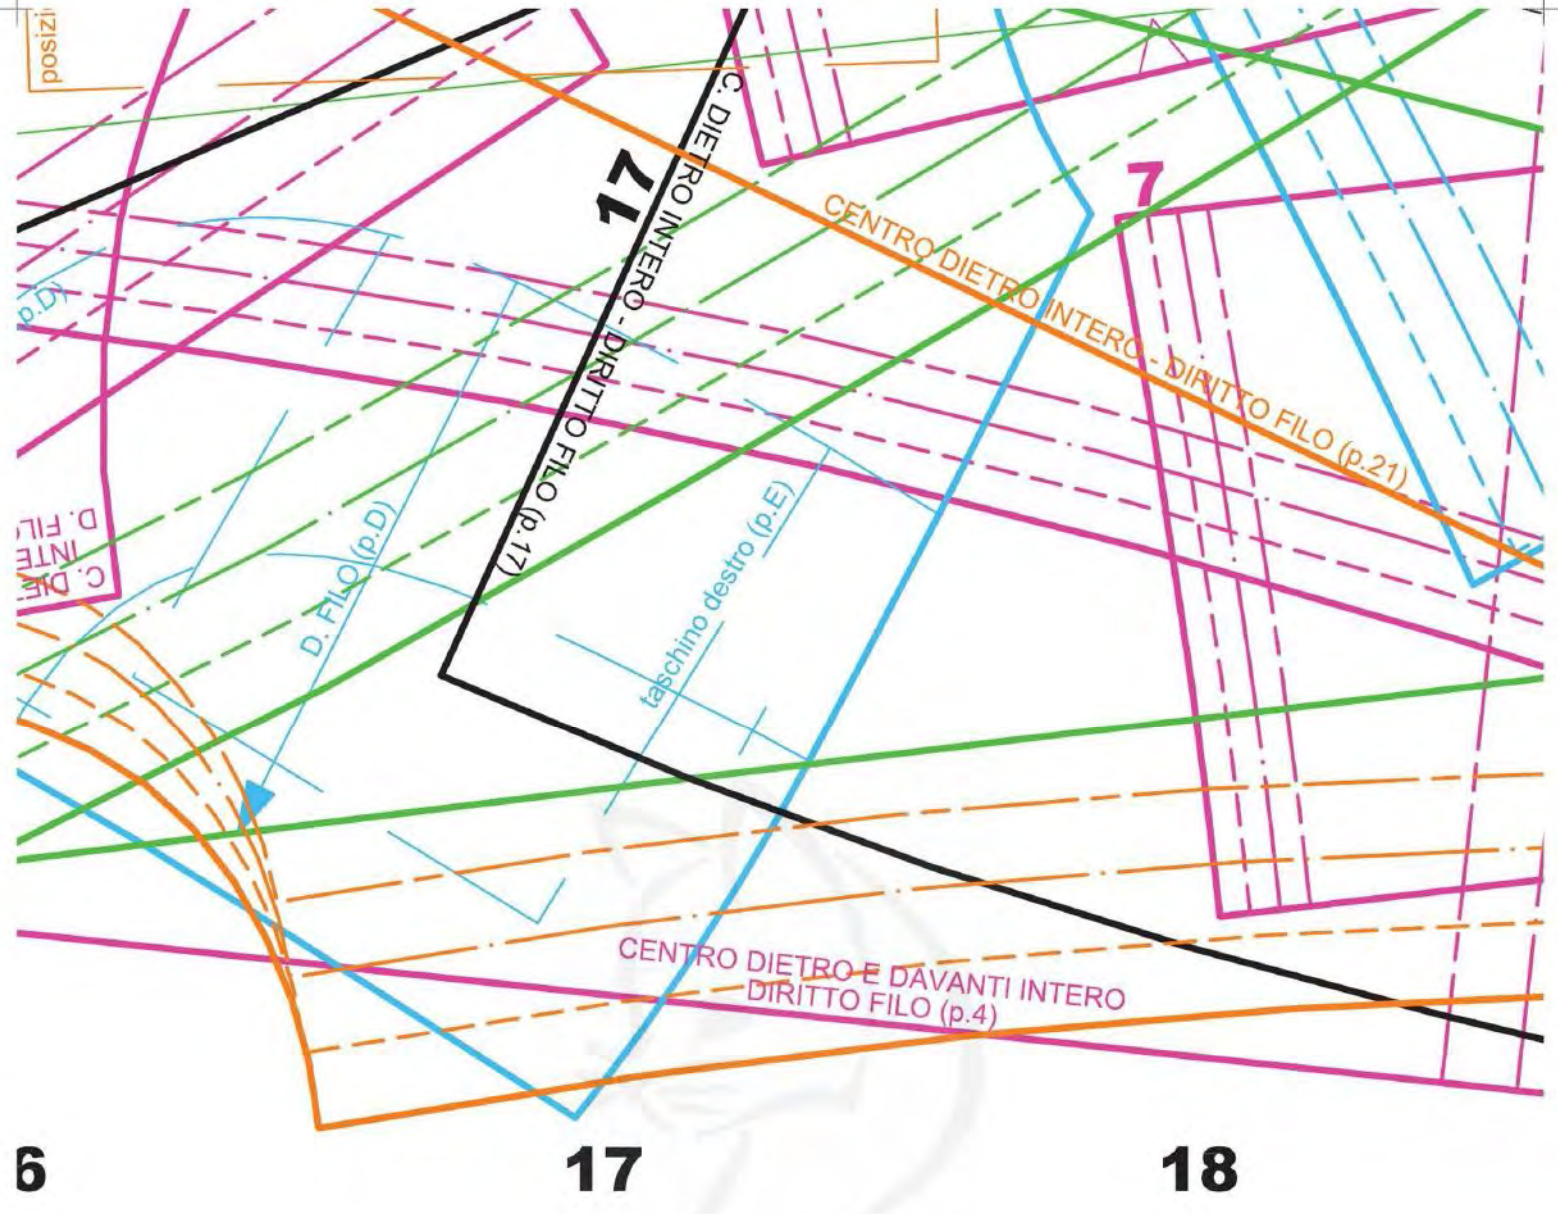



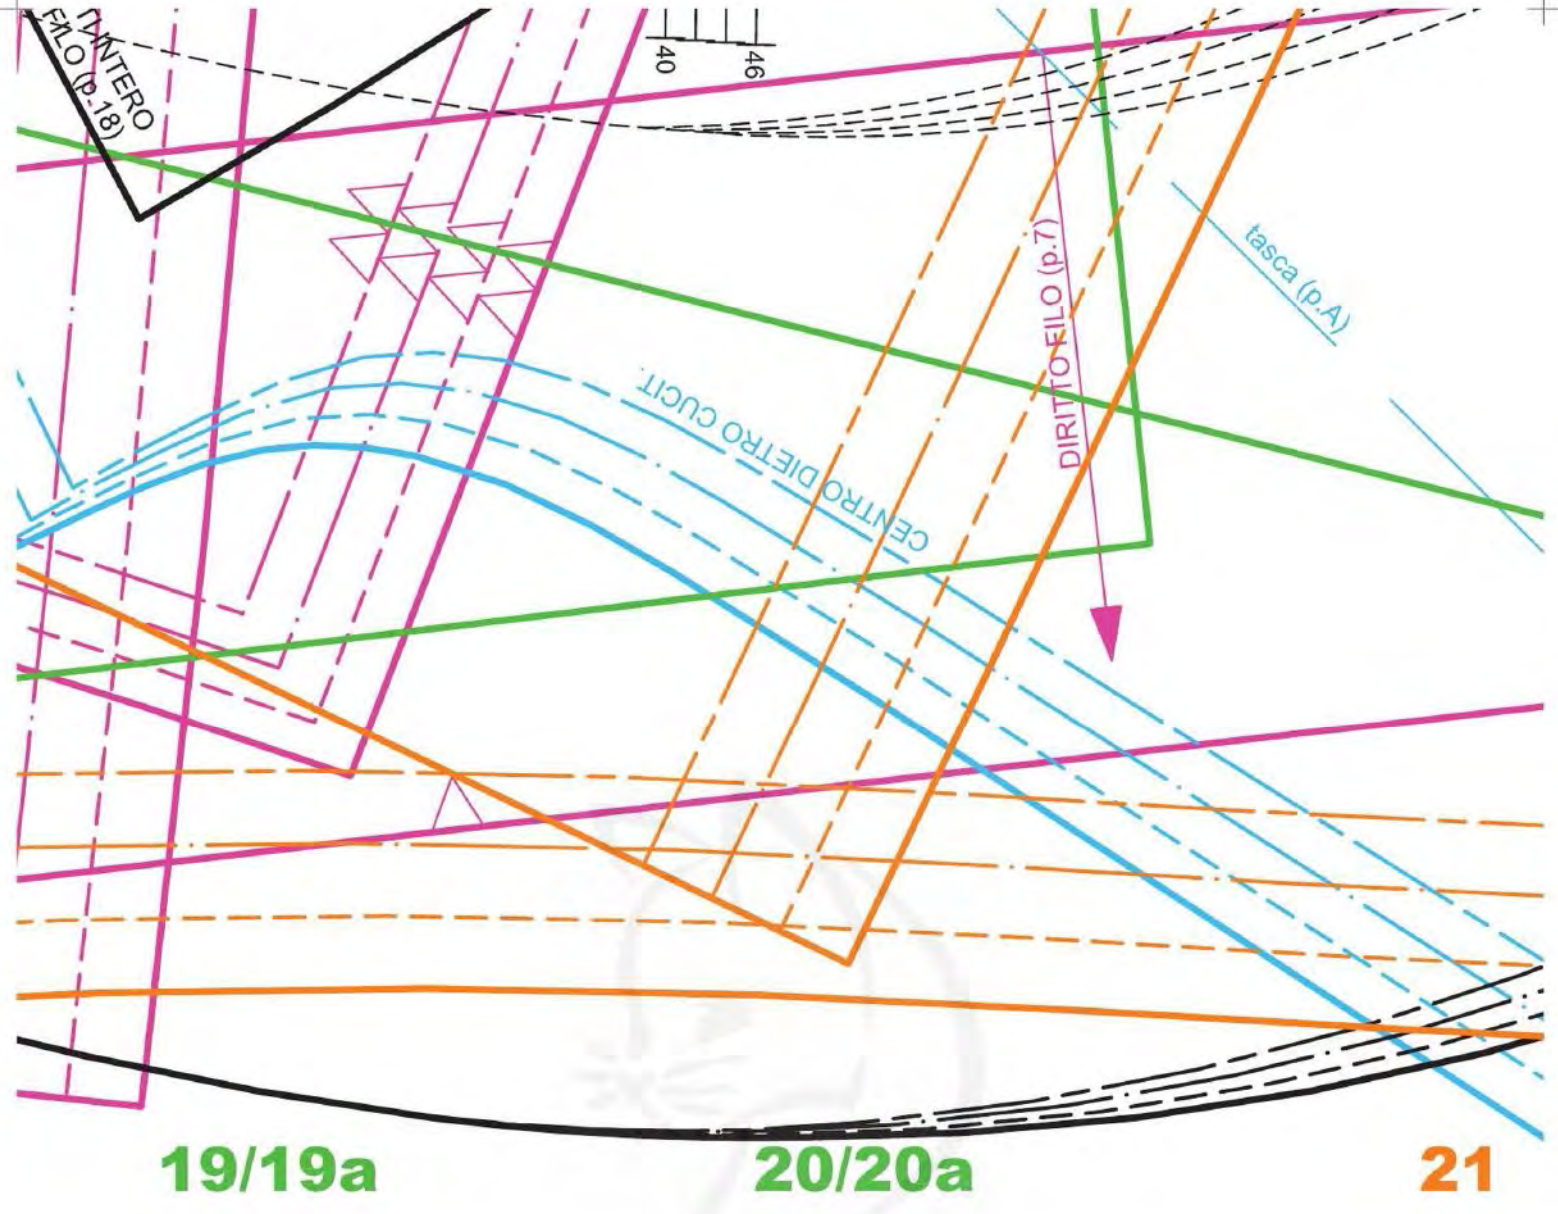



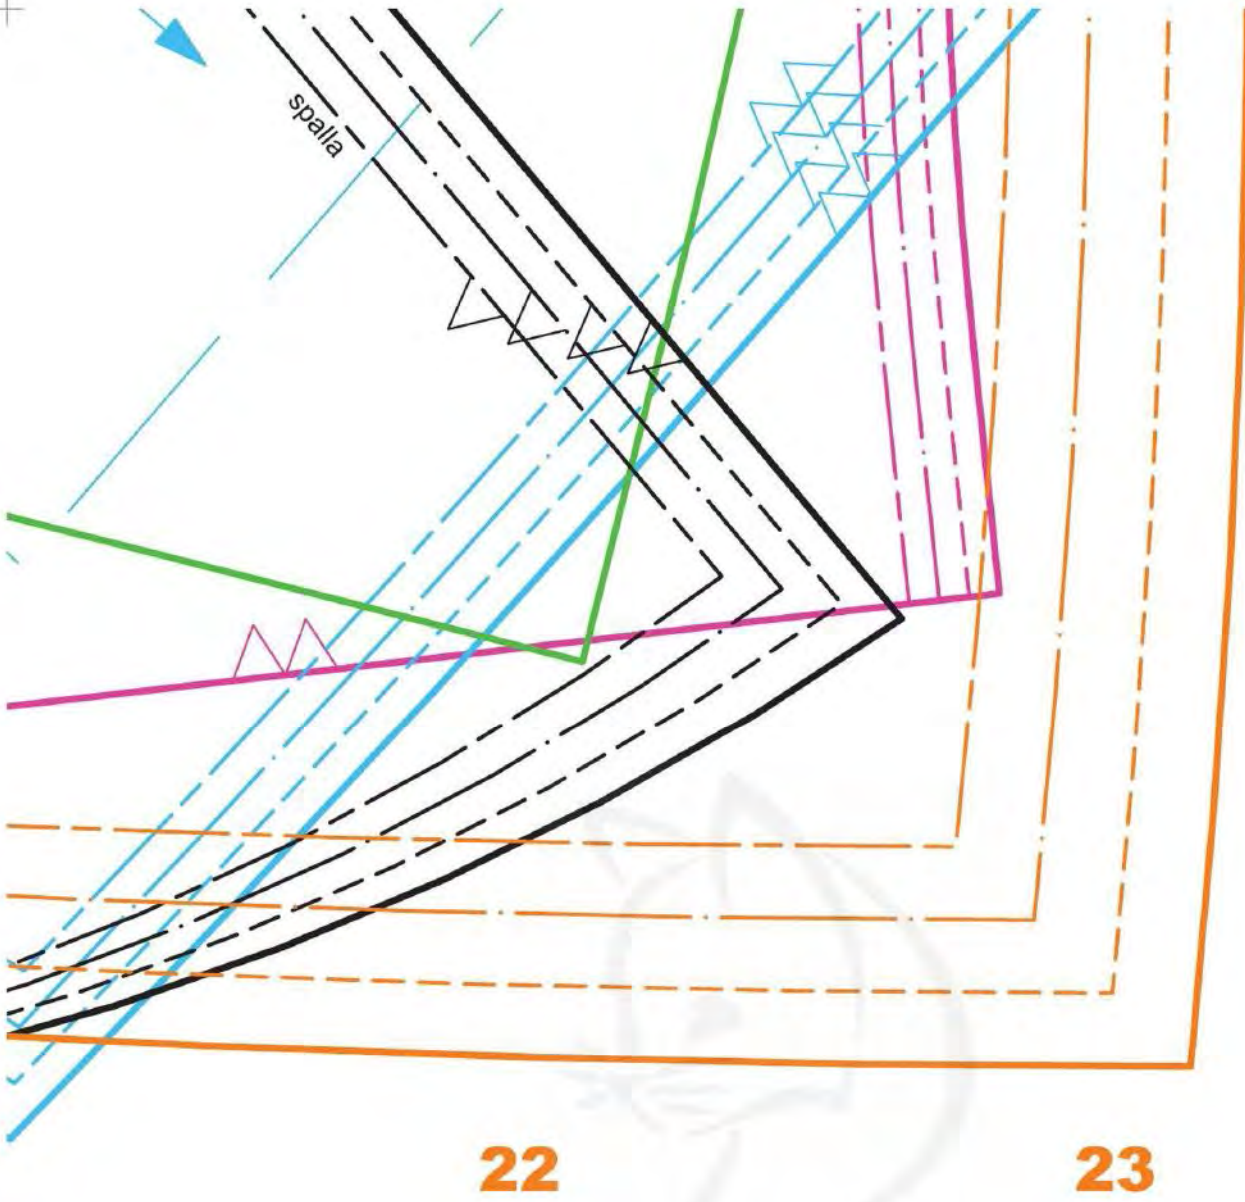






1

2

2

10

fianco

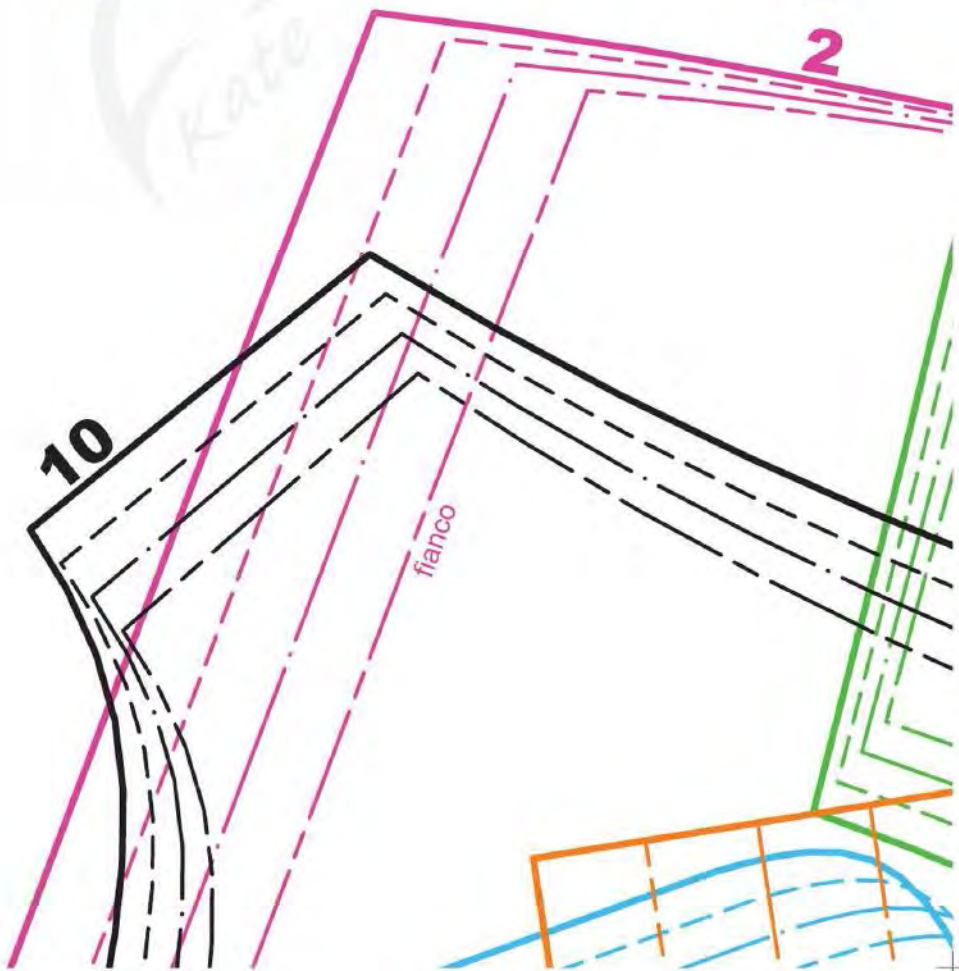



**3/3a**

**4/4a**

**3a**

**13**

**4a**

DAVANTI INTERO  
O FILO (p.2)


cucitura





5

6

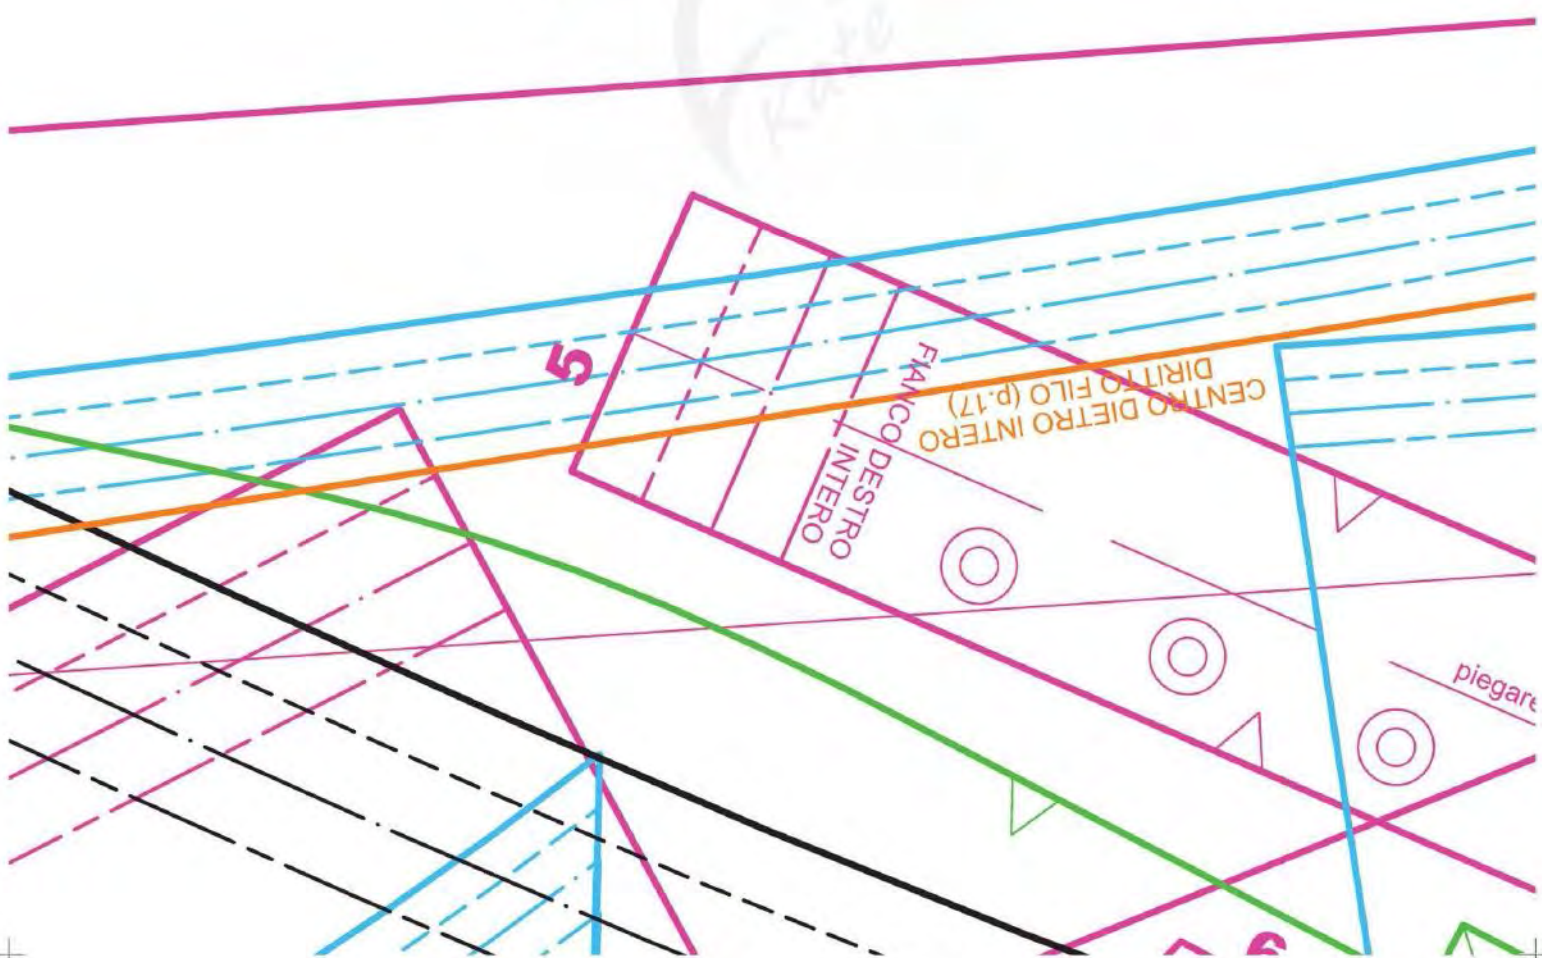






7/7a

8/8a

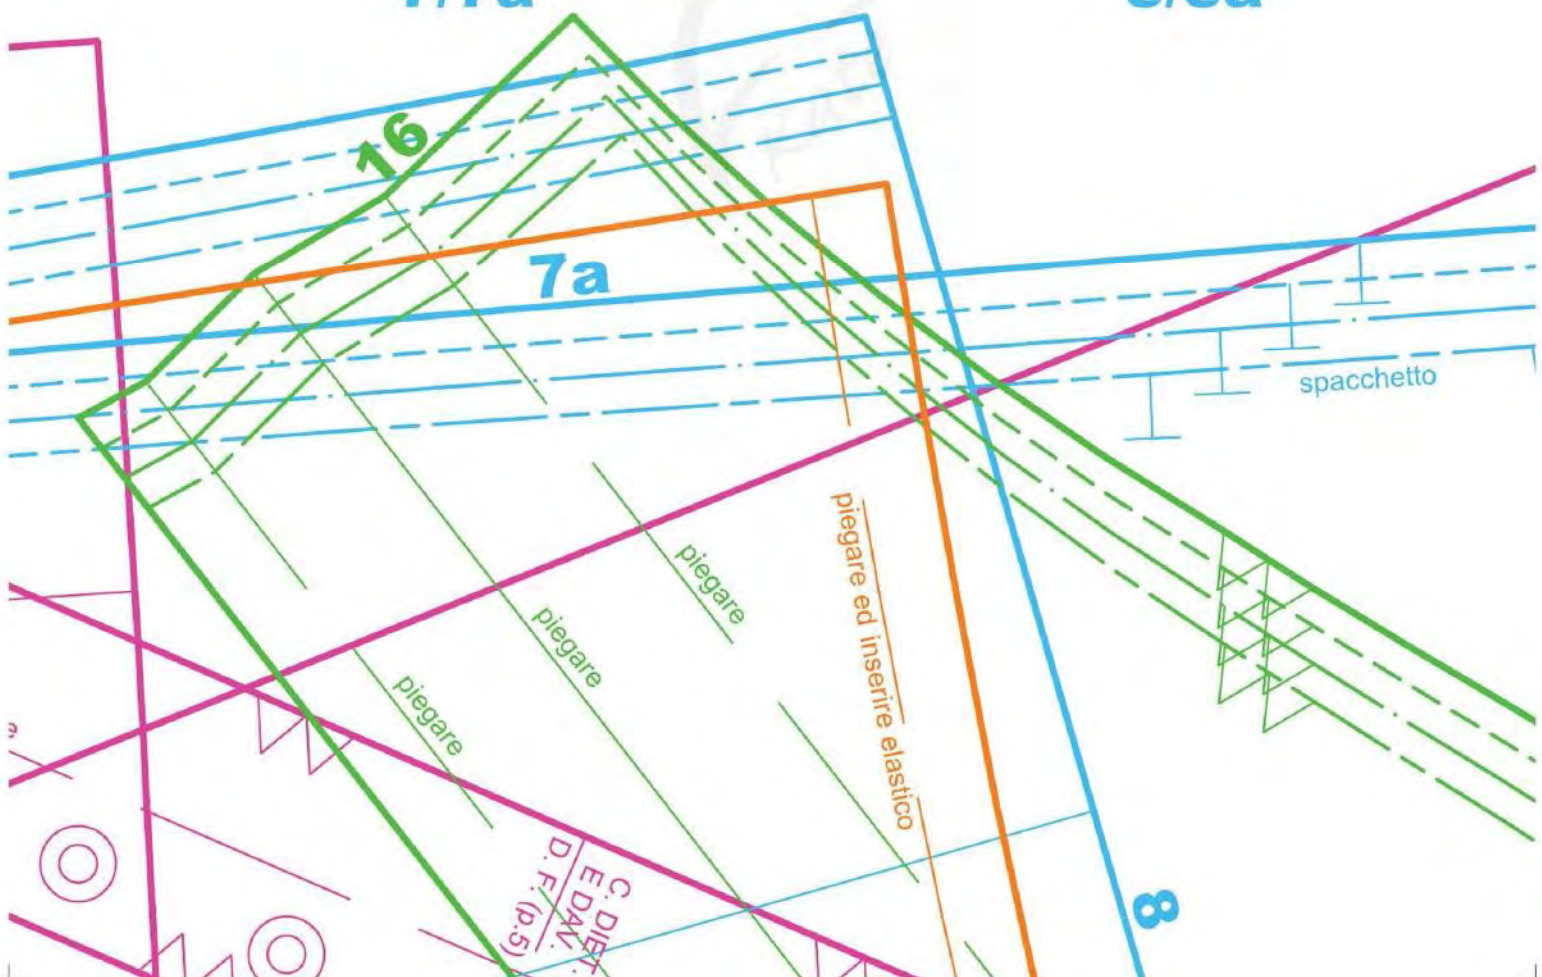



9




**G**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
**№7/2018**

19


piegare

arricciare



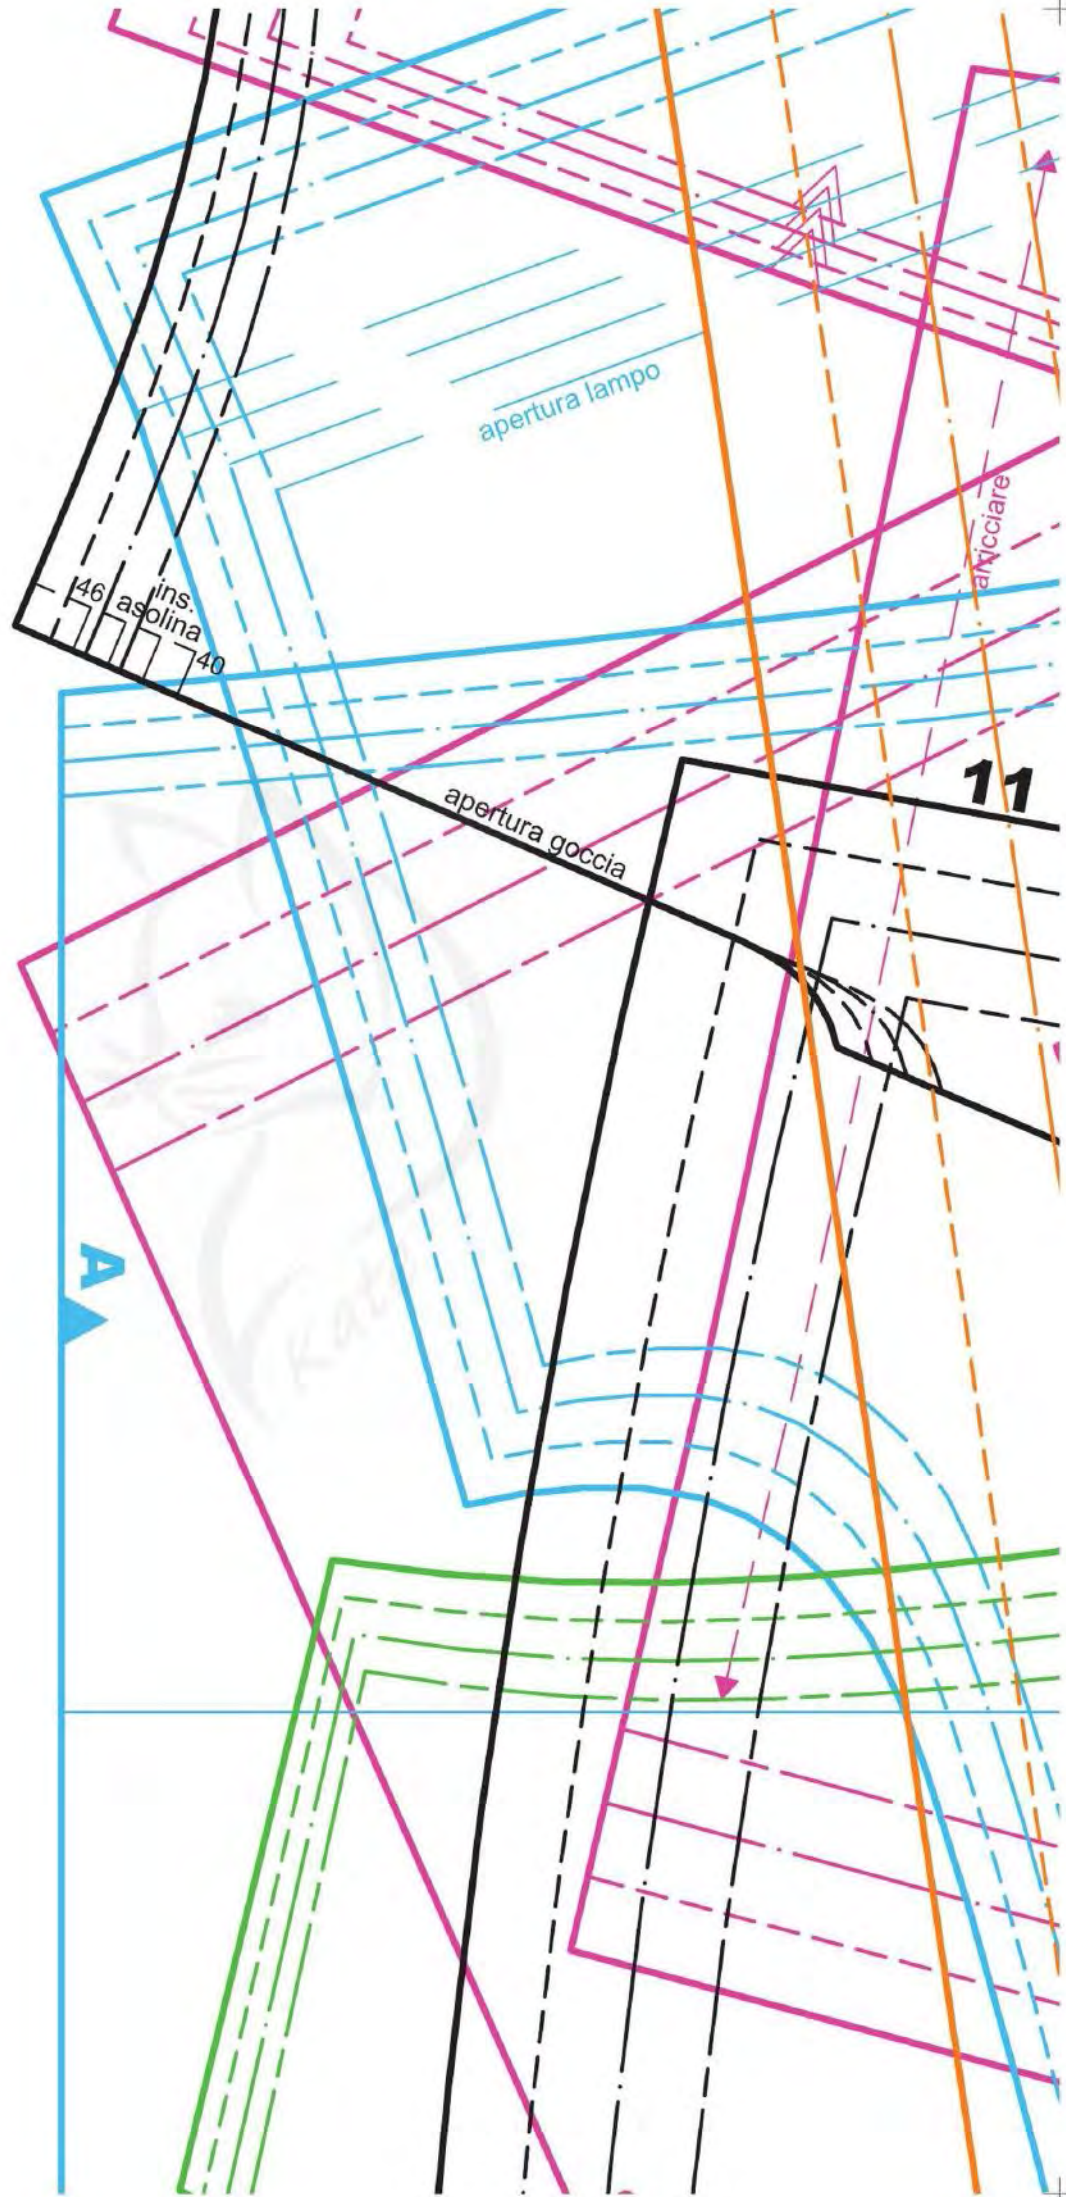



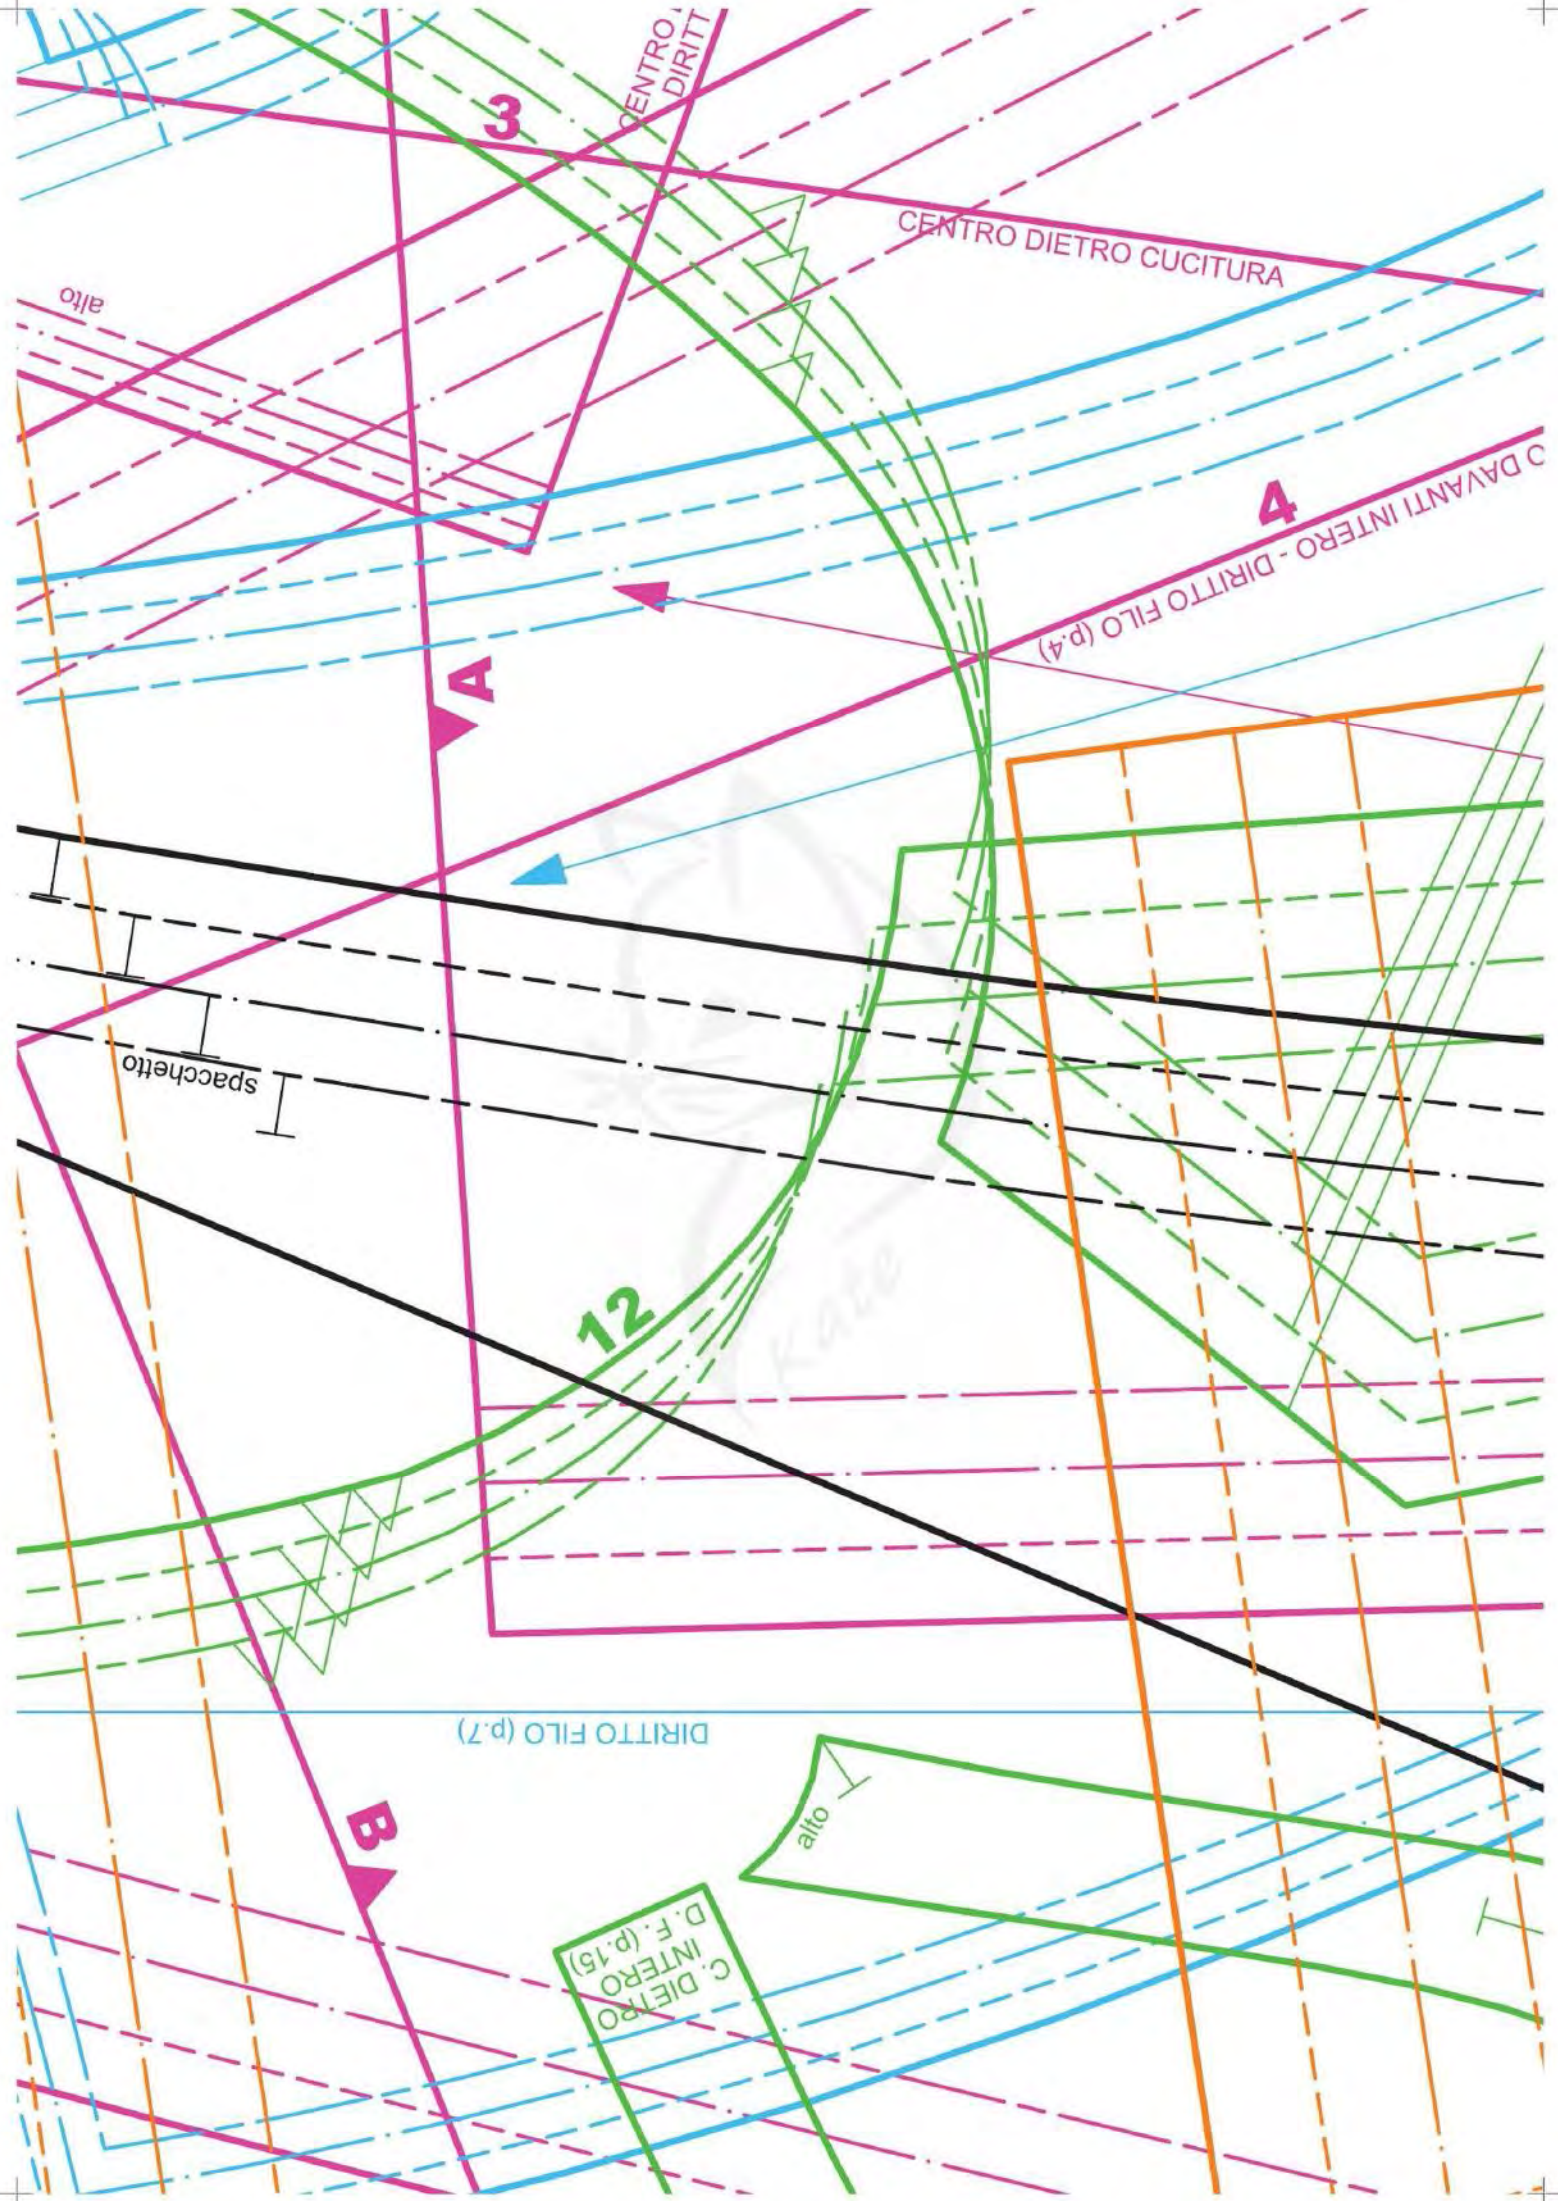

CENTRO DIRITTO

CENTRO DIETRO CUCITURA

3

4

C DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.4)

A

spacchetto

12


DIRITTO FILO (p.7)

B

C. DIETRO  
D.F. (p.15)

alto



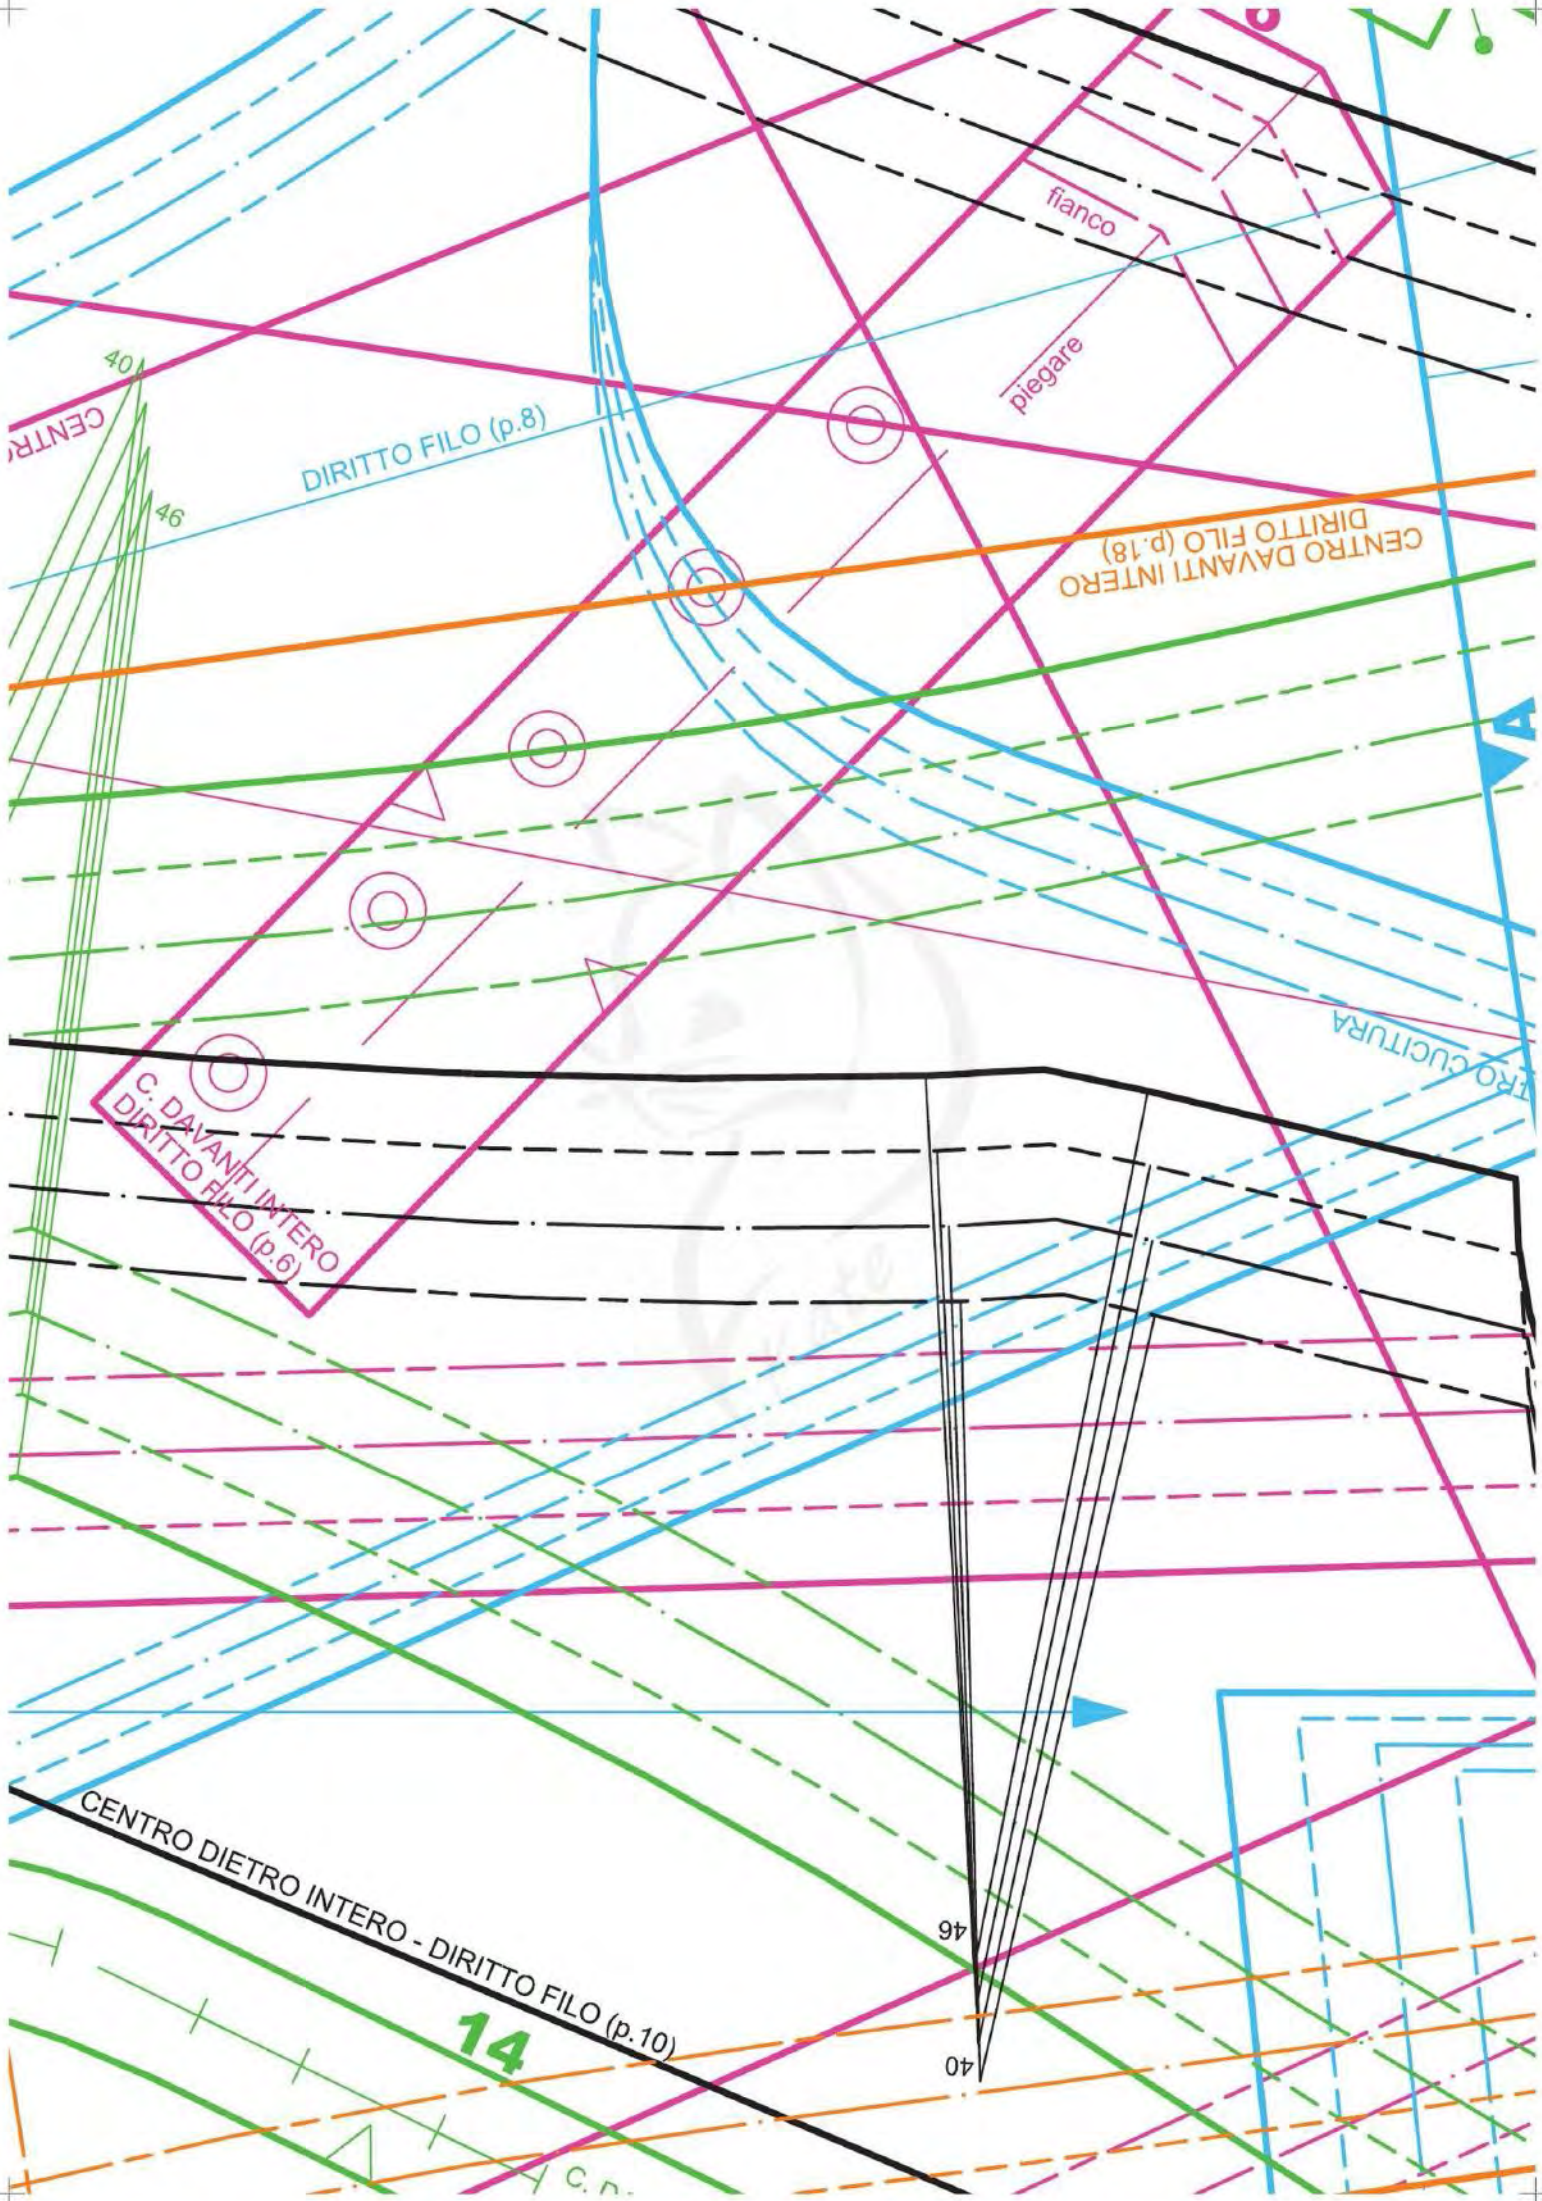

CENTRO

DIRITTO FILO (p.8)

fianco

piegare

CENTRO DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.18)

CUCITURA


C. DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.6)

CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.10)

14

C.n.



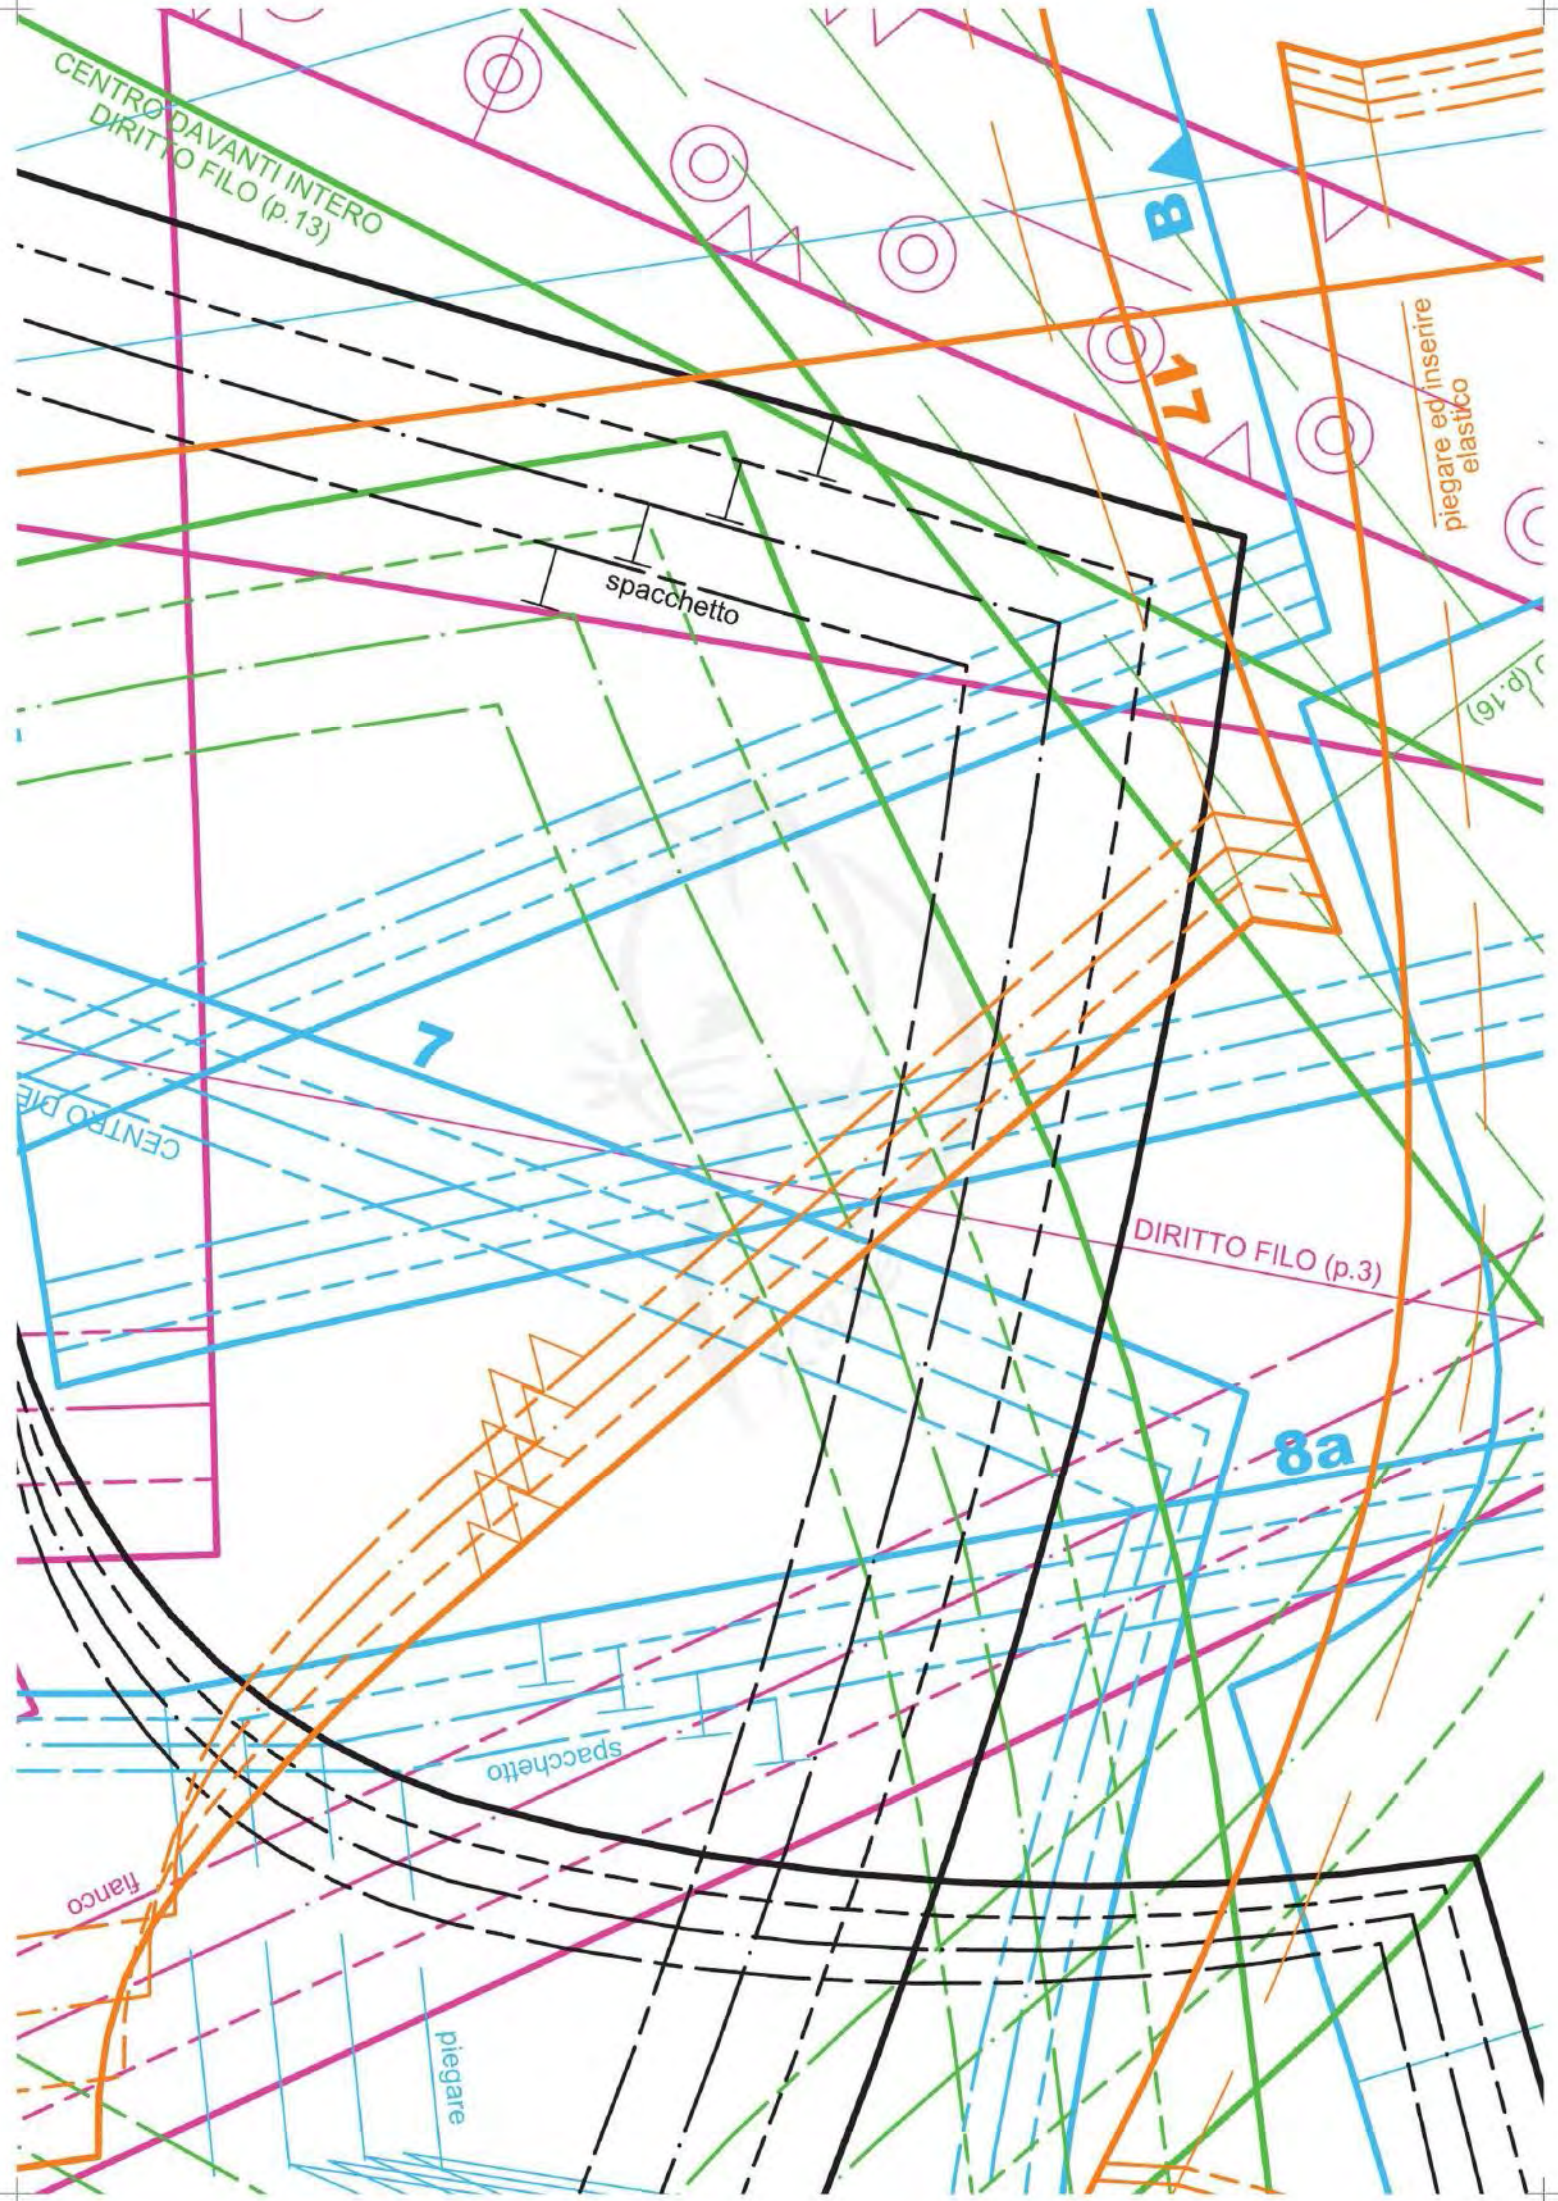

CENTRO DAVANTI INTERO  
DIRITTO FILO (p.13)

spacchetto

piegare ed inserire  
elastico

7

DIRITTO FILO (p.3)

8a


spacchetto

piegare

fianco

p.16




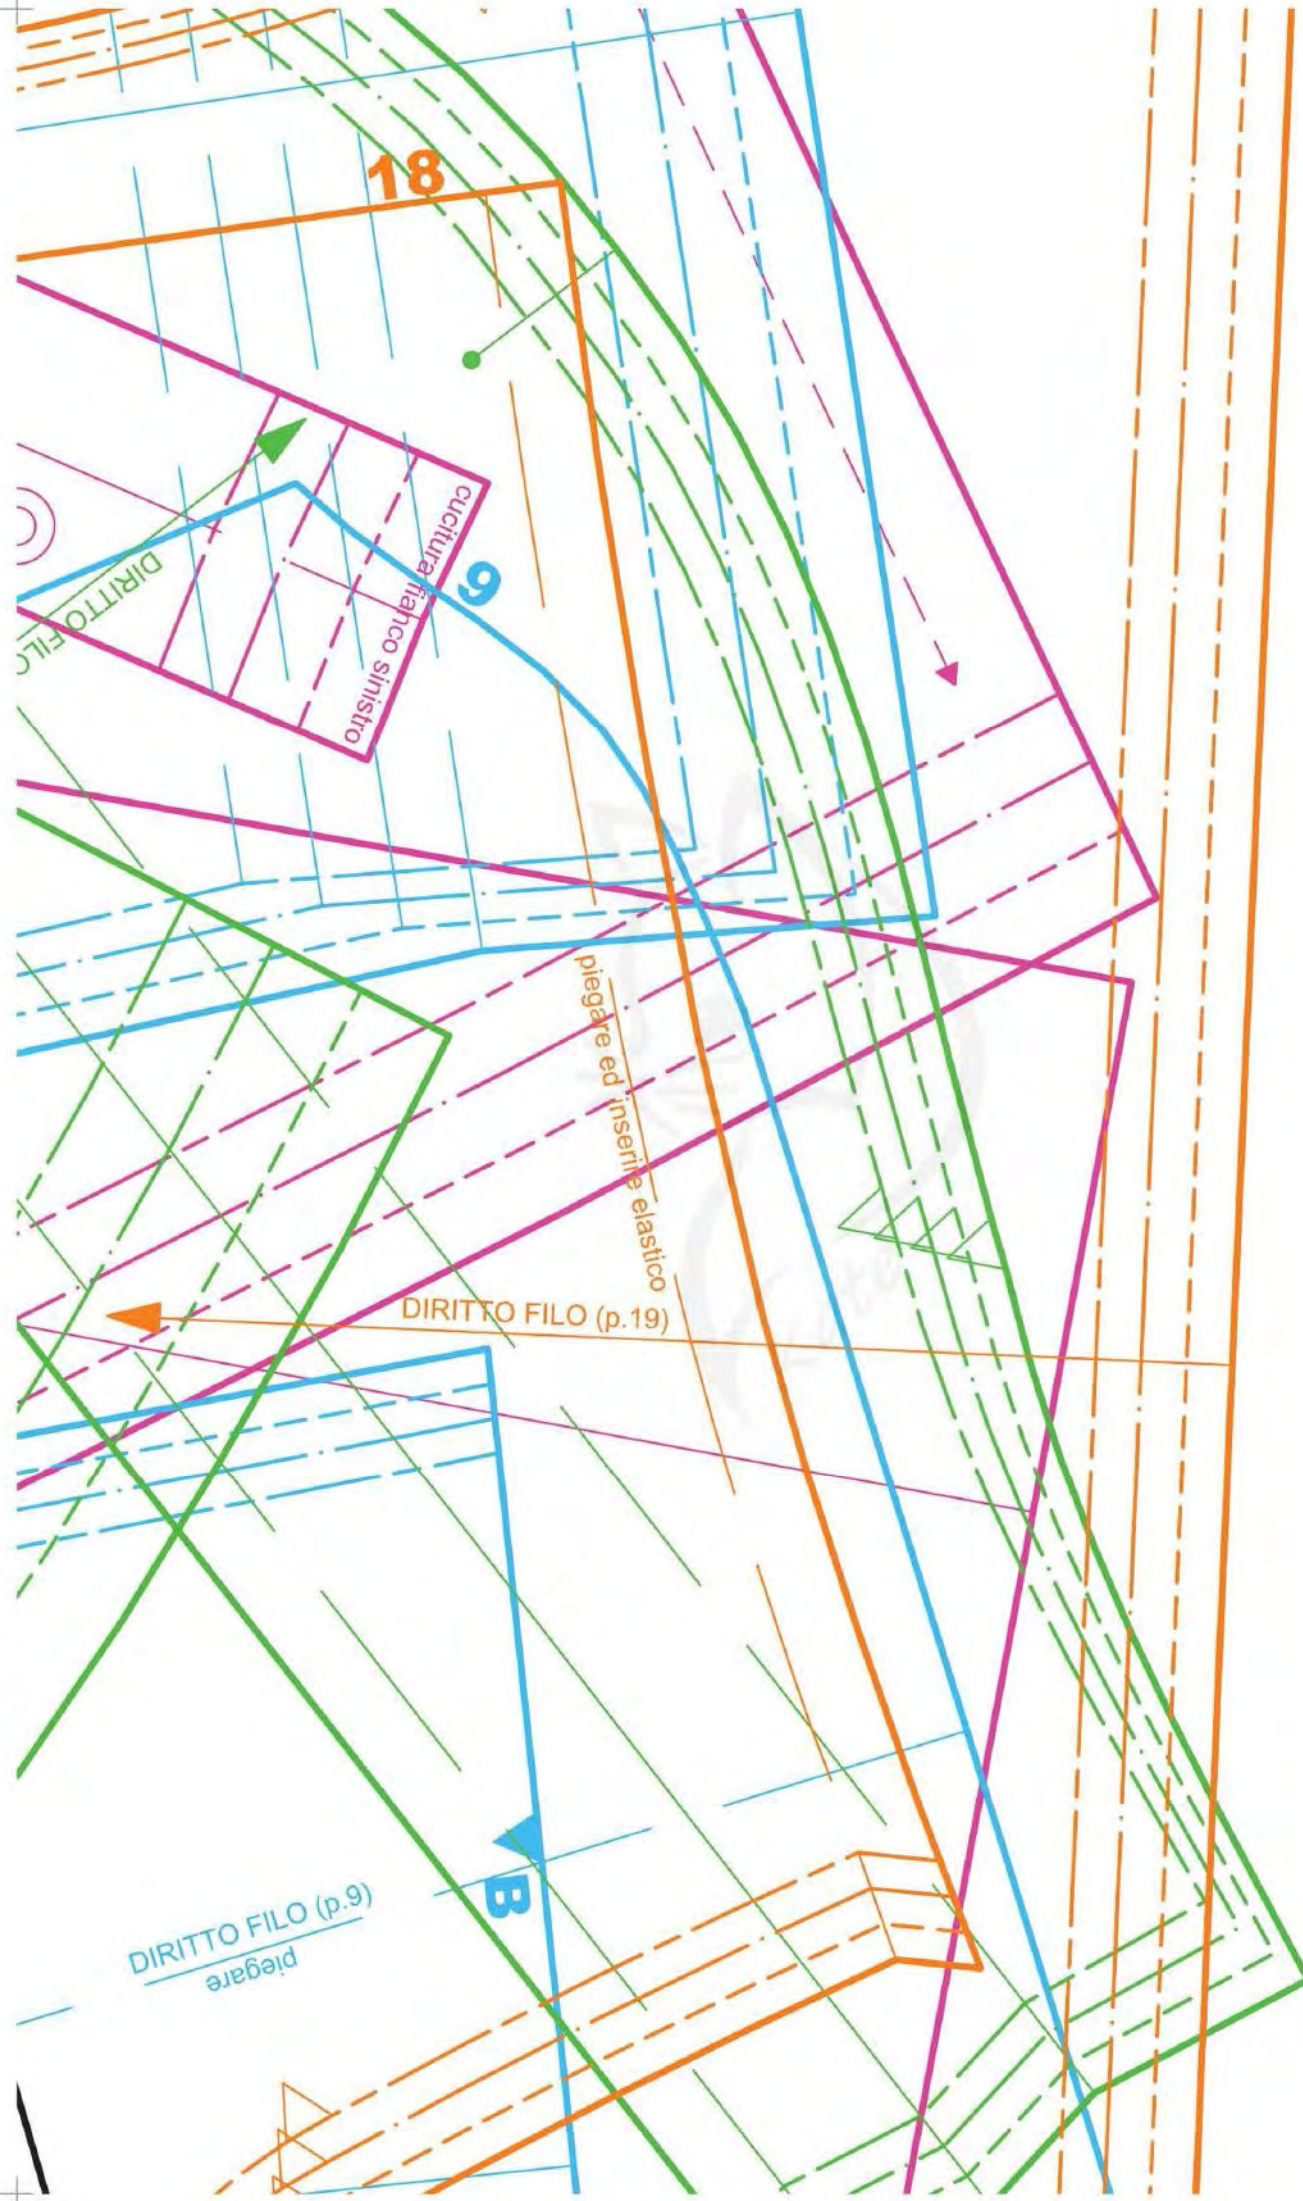







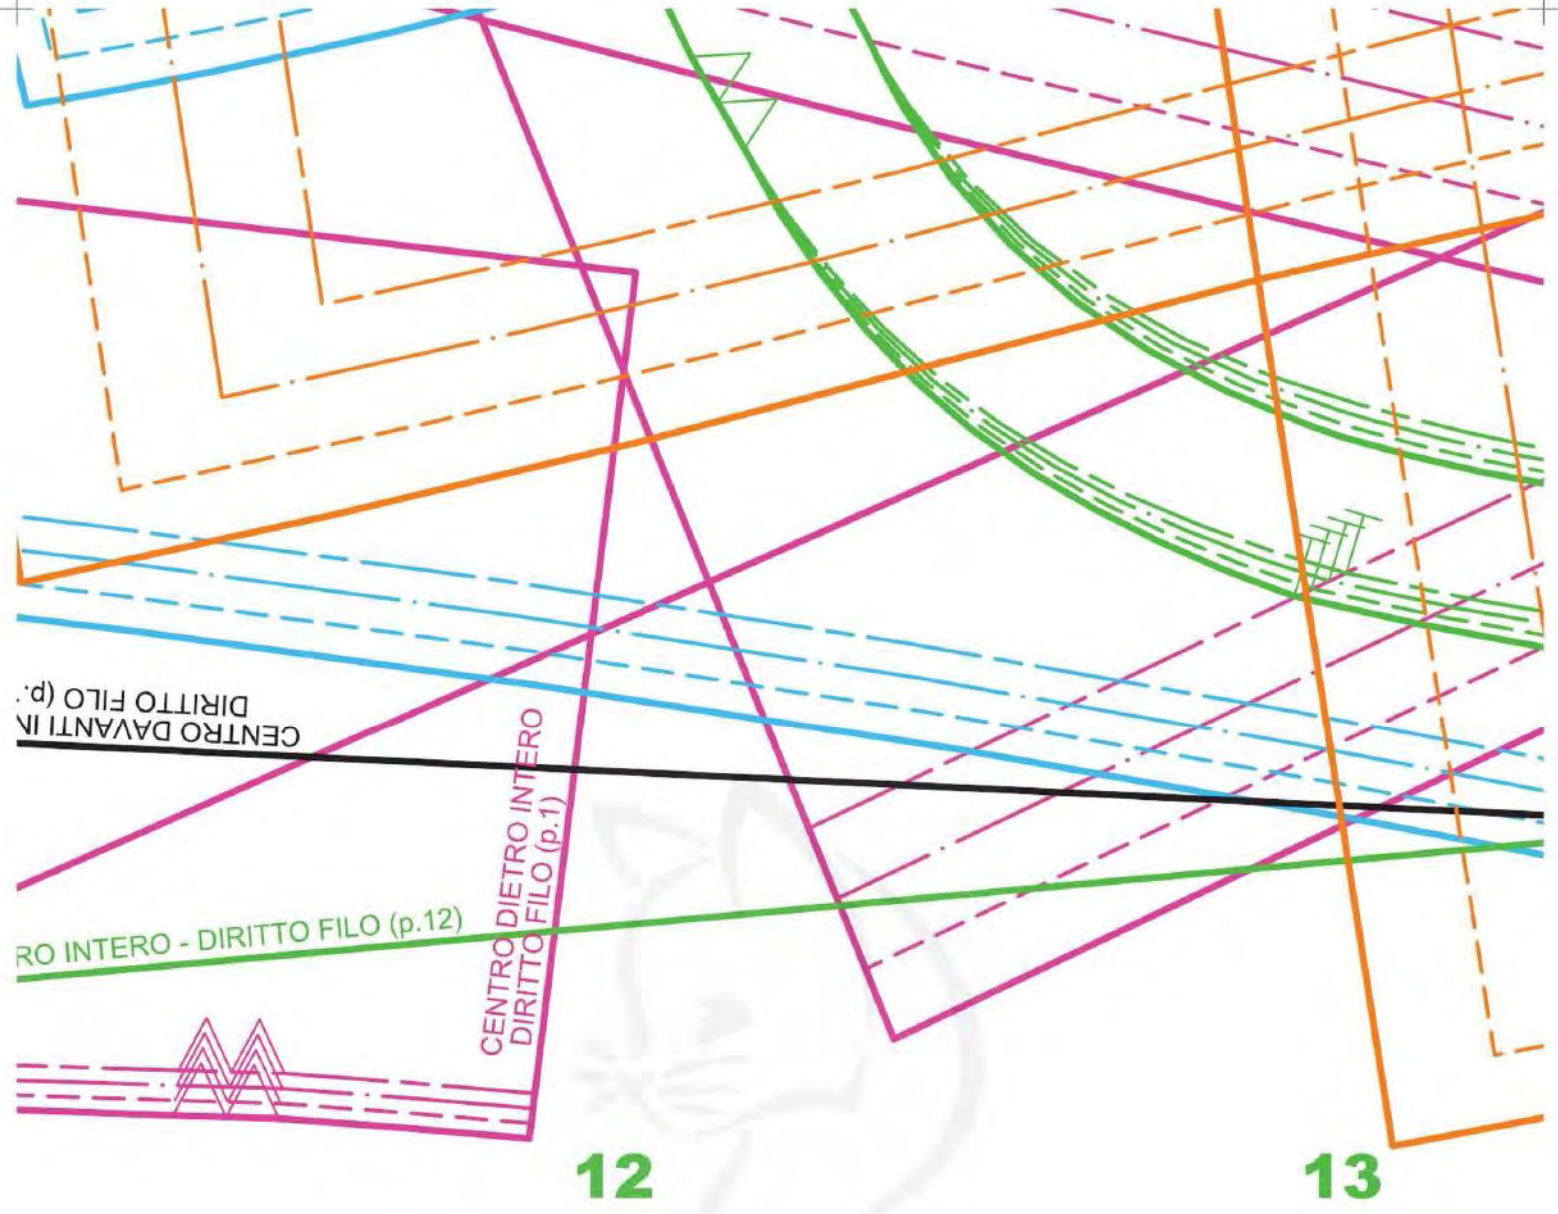



AVANTI  
'D. FILO (p.14)

fianco


15

14

15

Kate




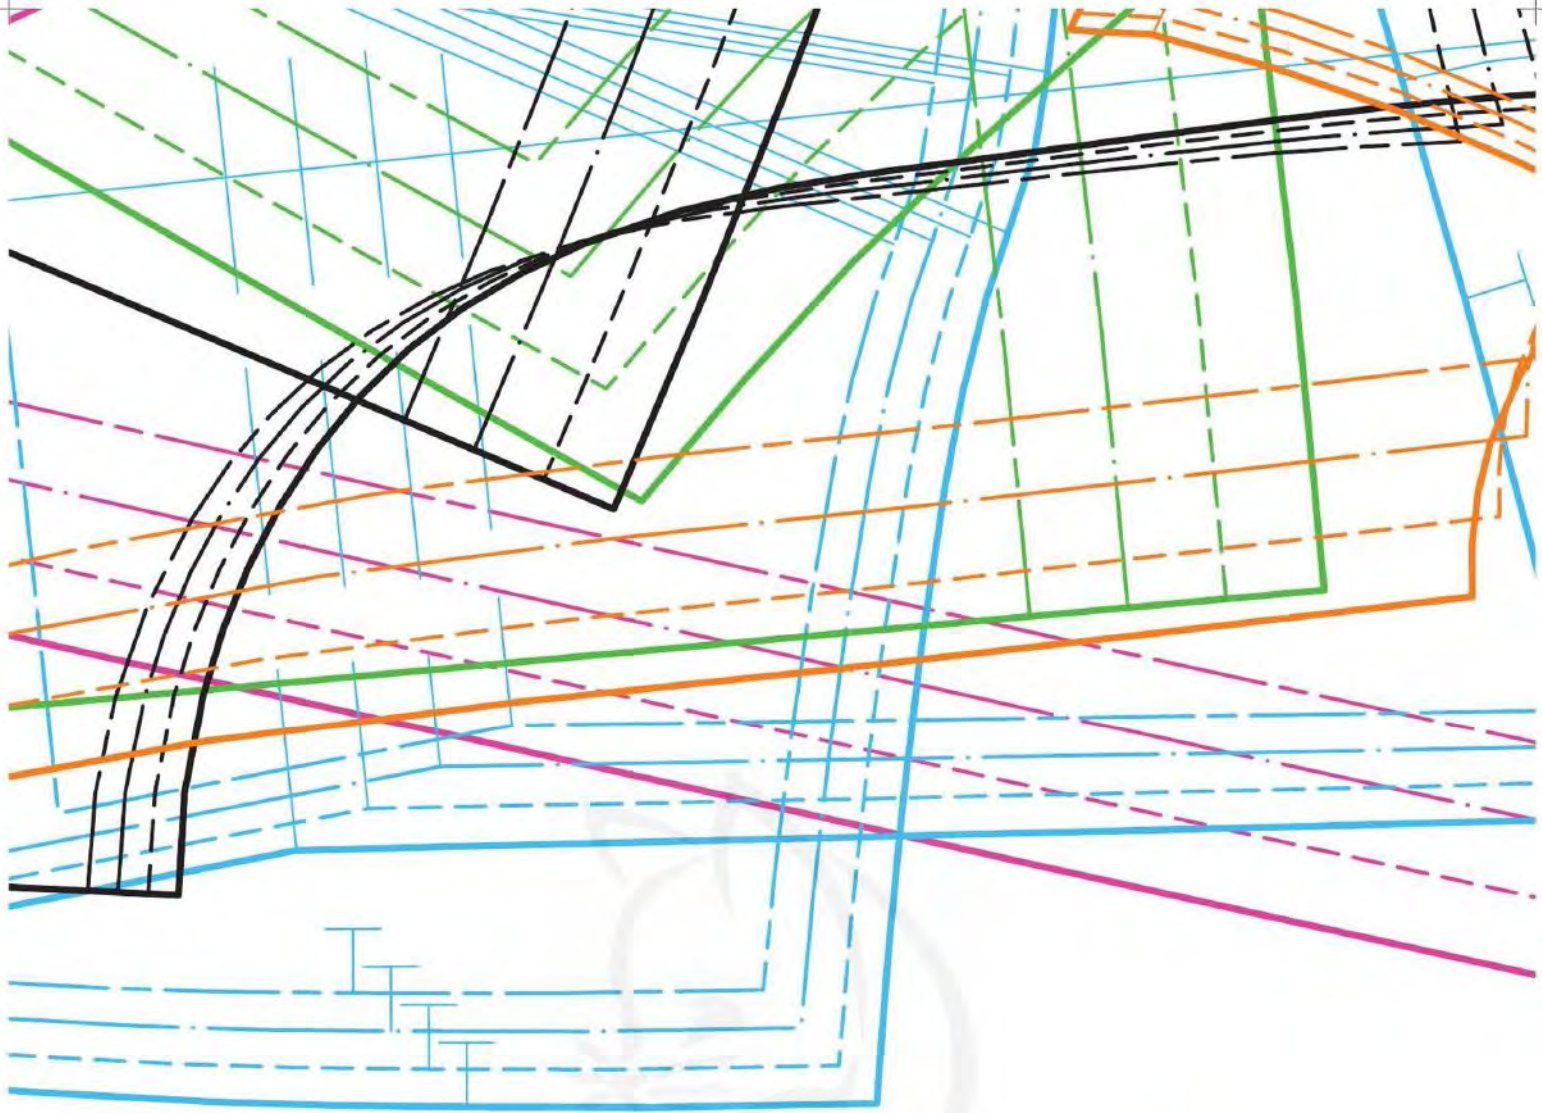

16

17



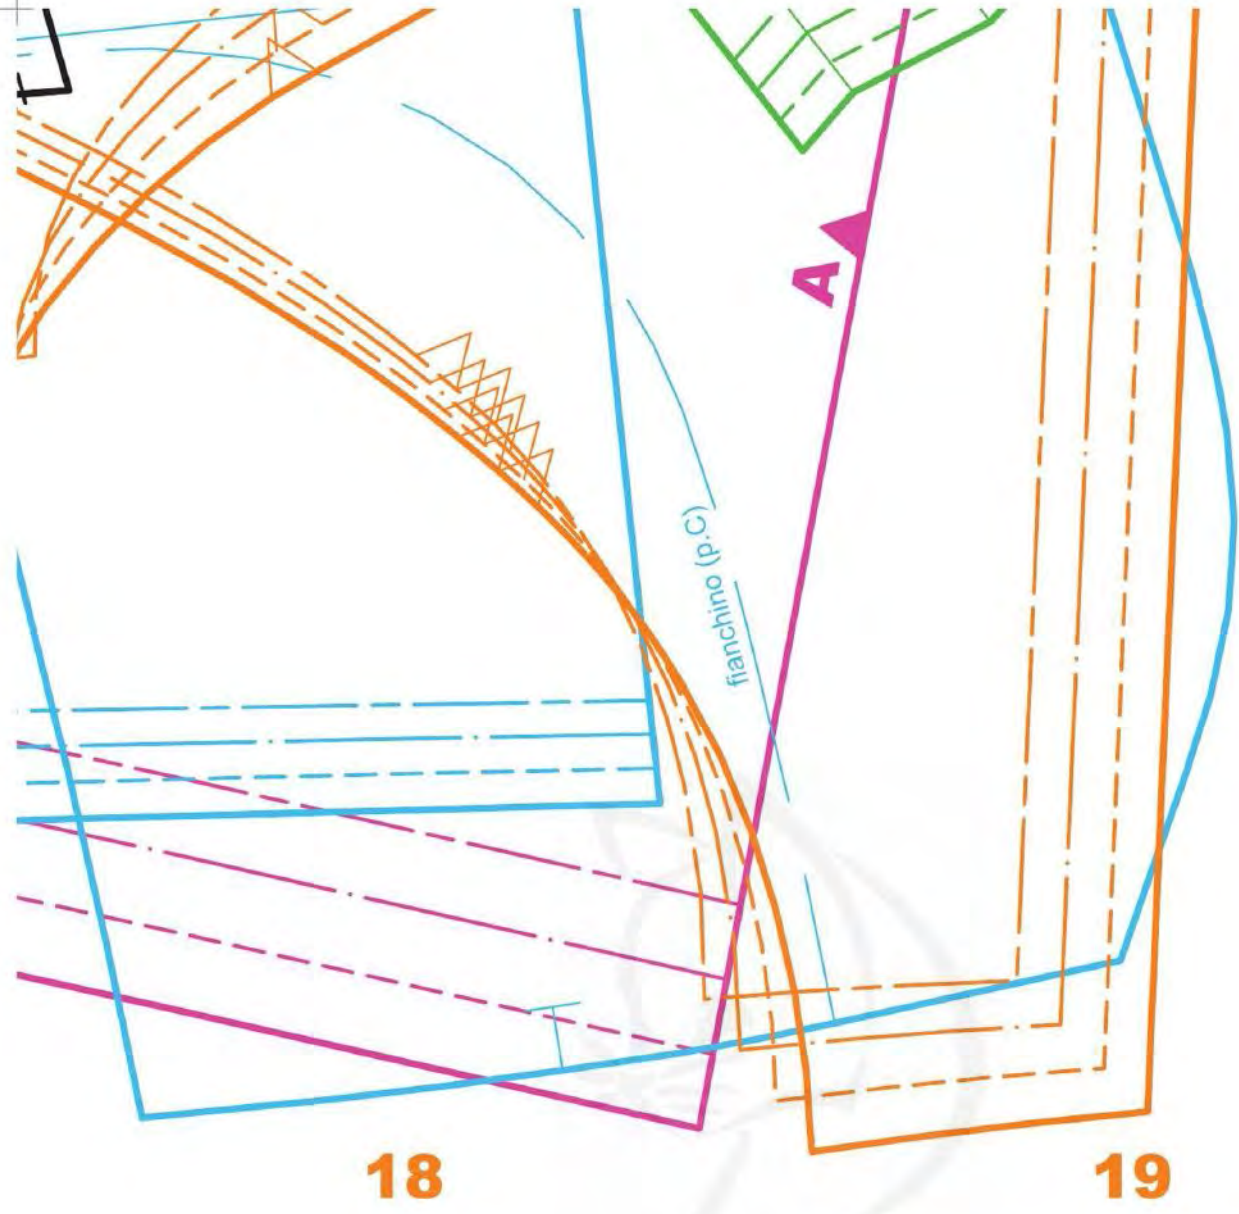


18

19

Kate



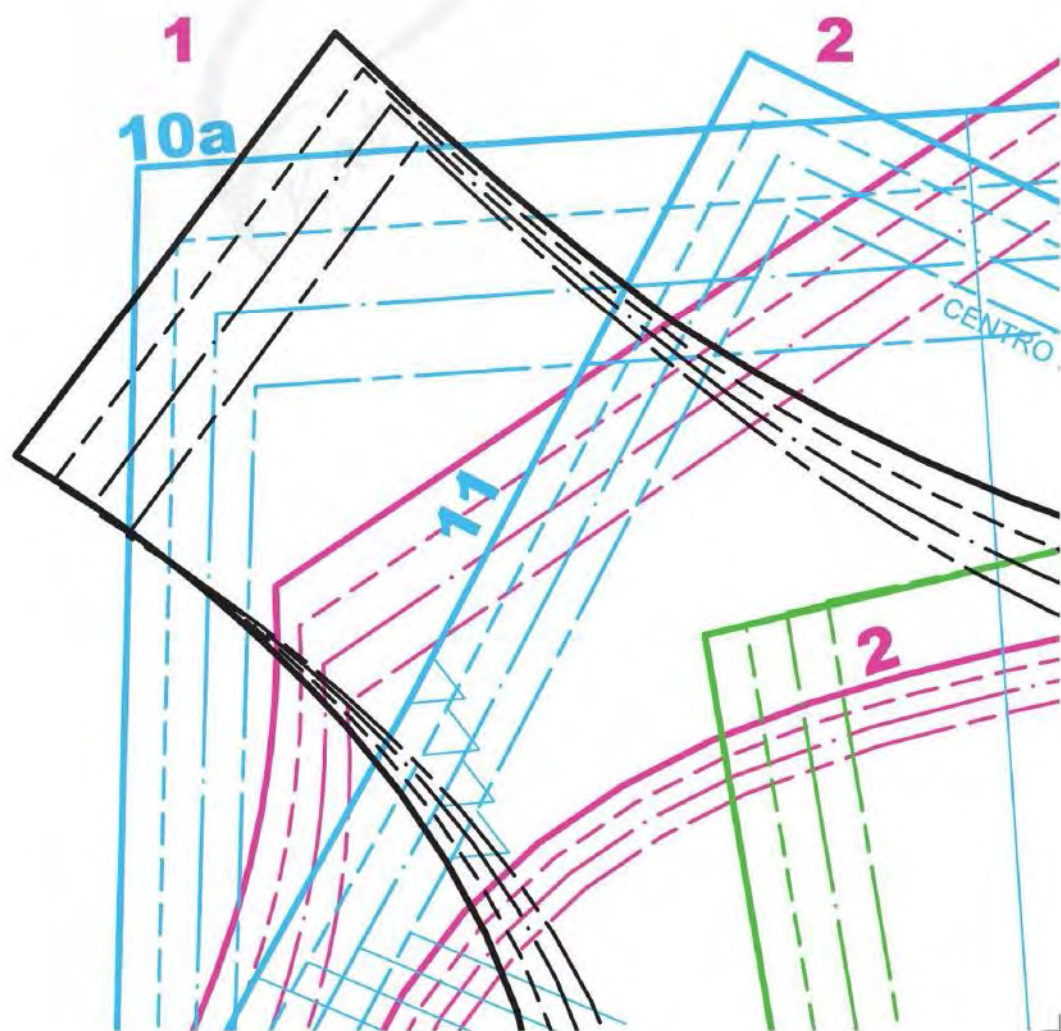









5

6

7

CENTRO MANICA


5

15a

15

14



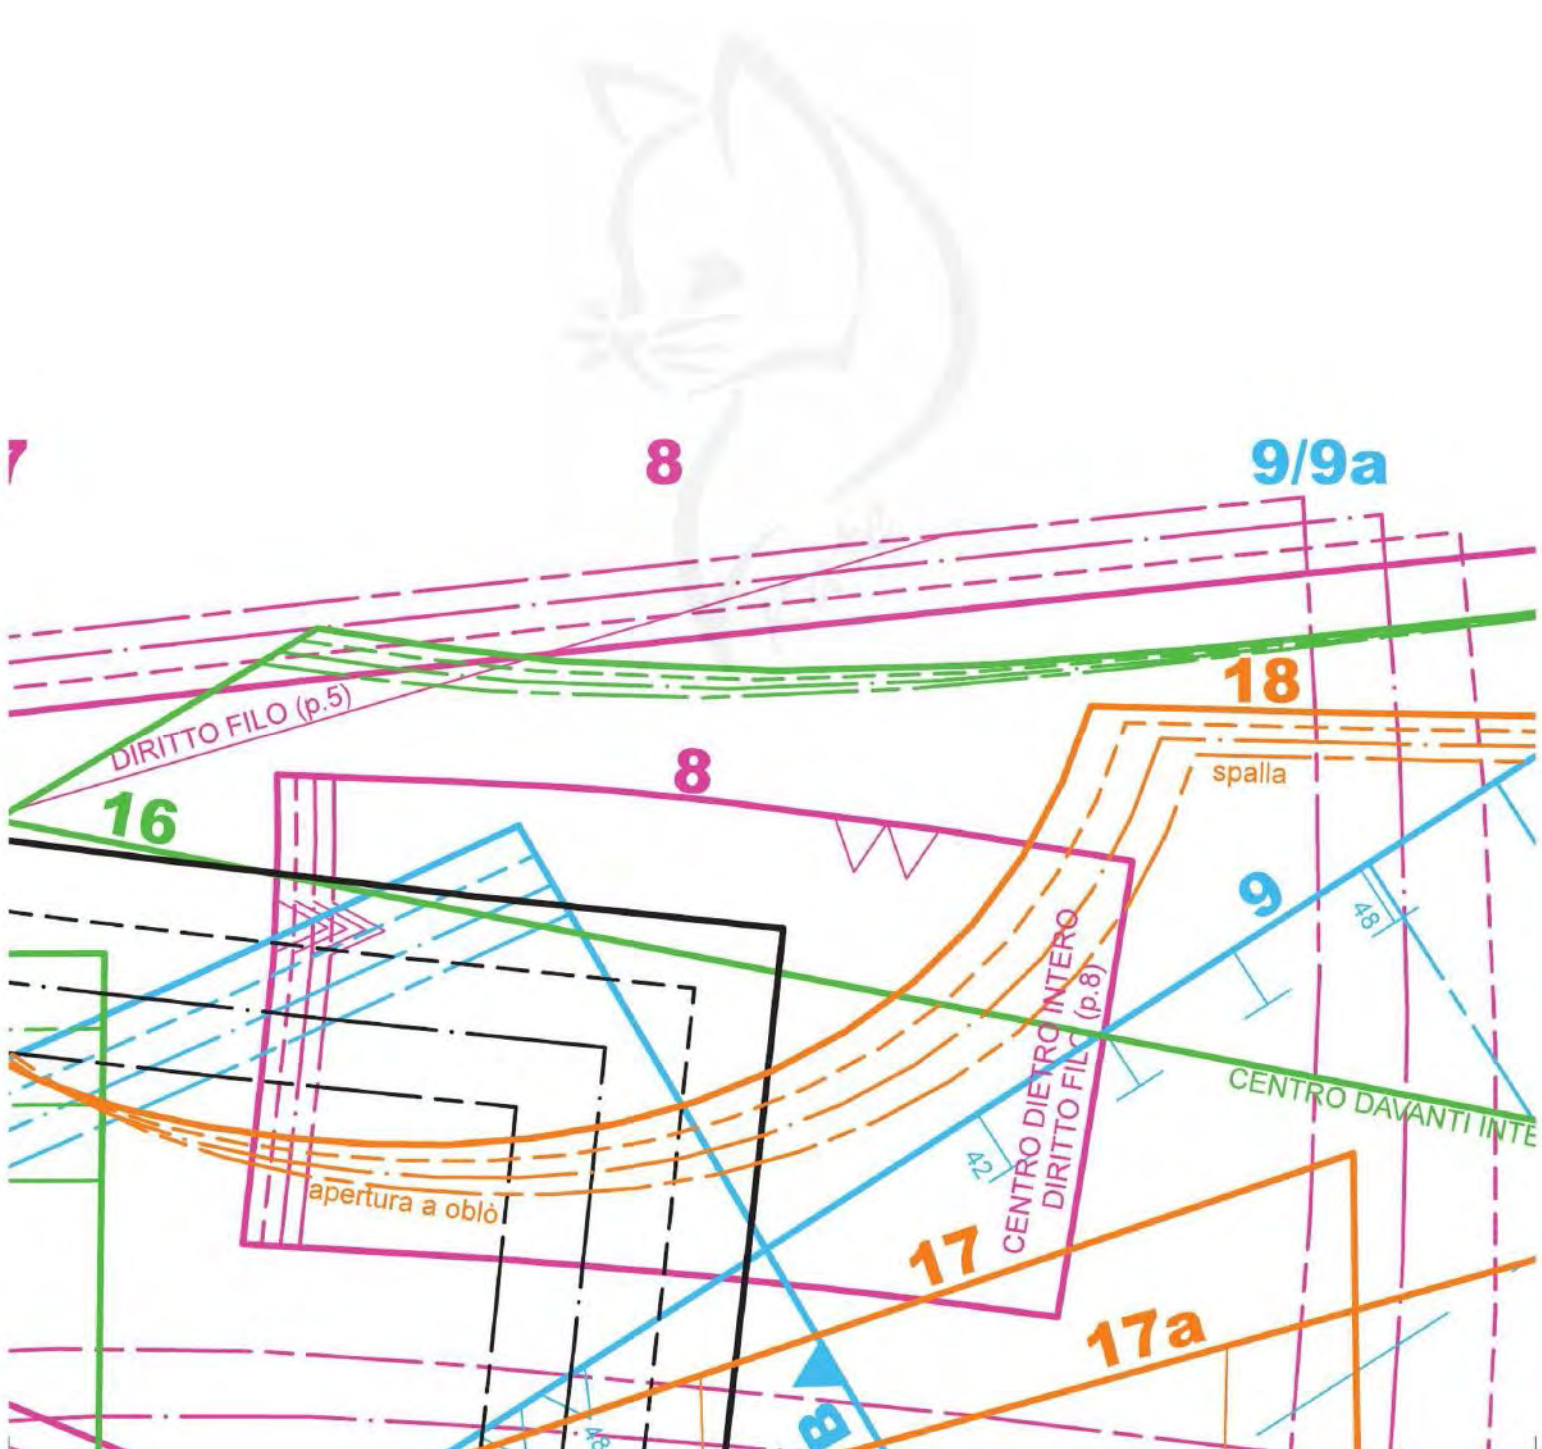






**Н**  
**ШИТЬЕ И КРОЙ**  
IDEE DA CUCIRE  
**BOUTIQUE**  
**№7/2018**










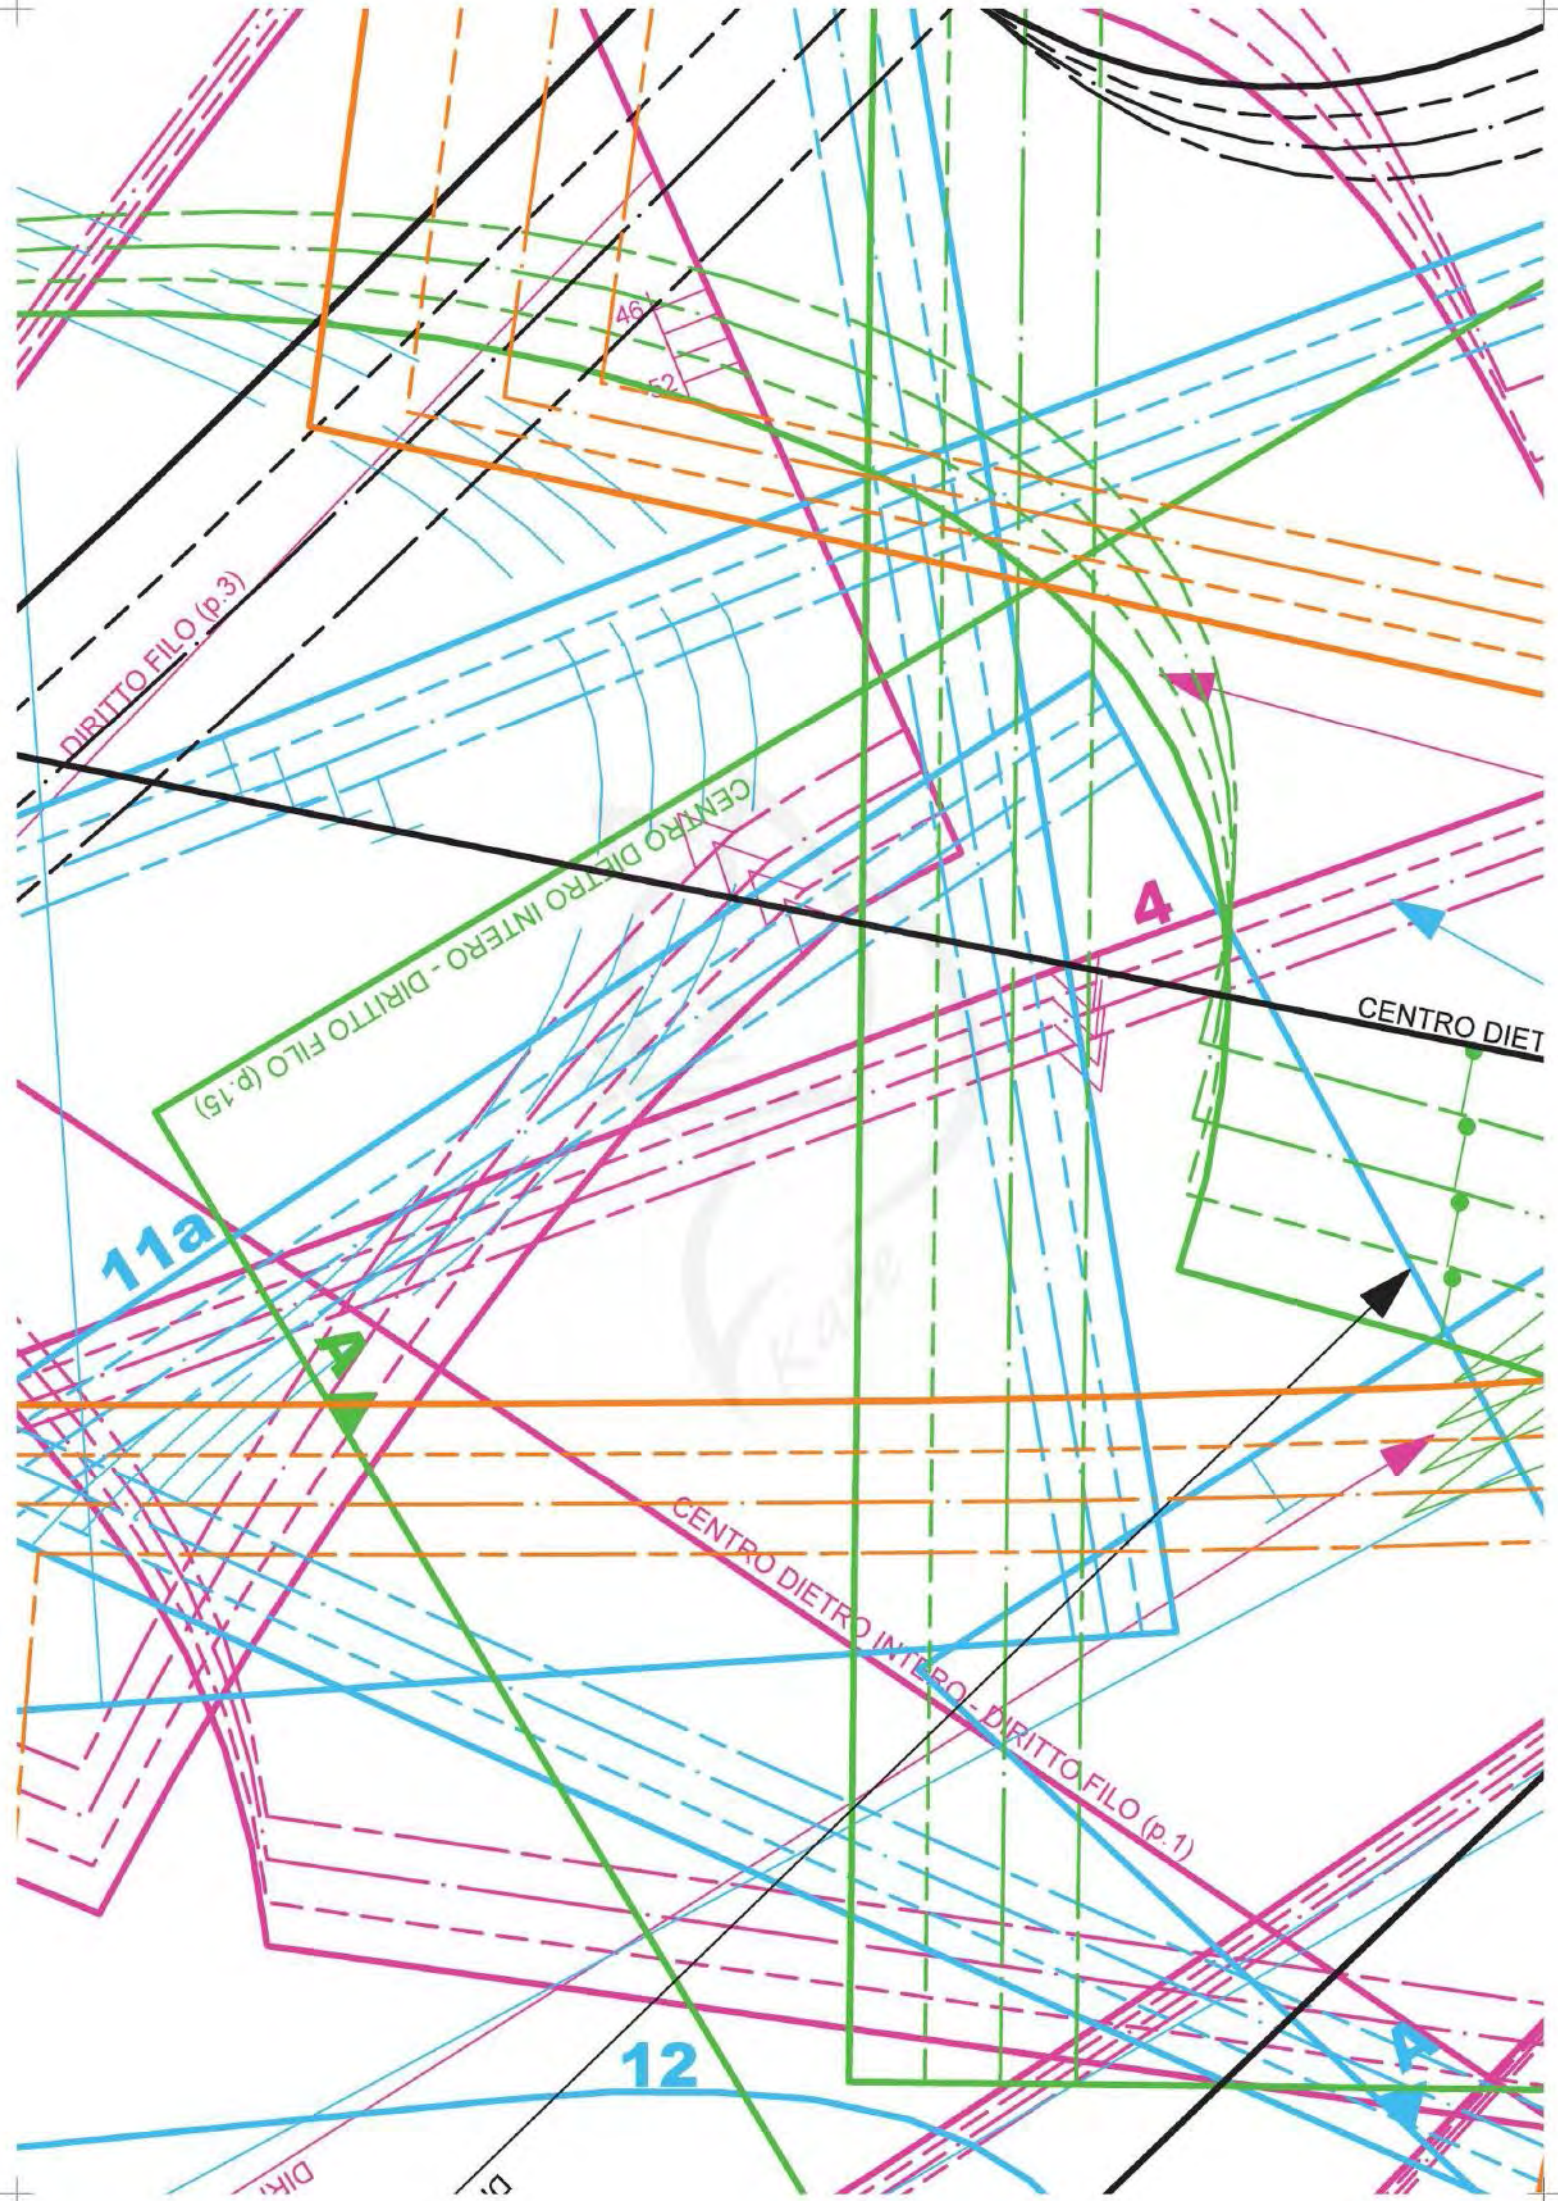



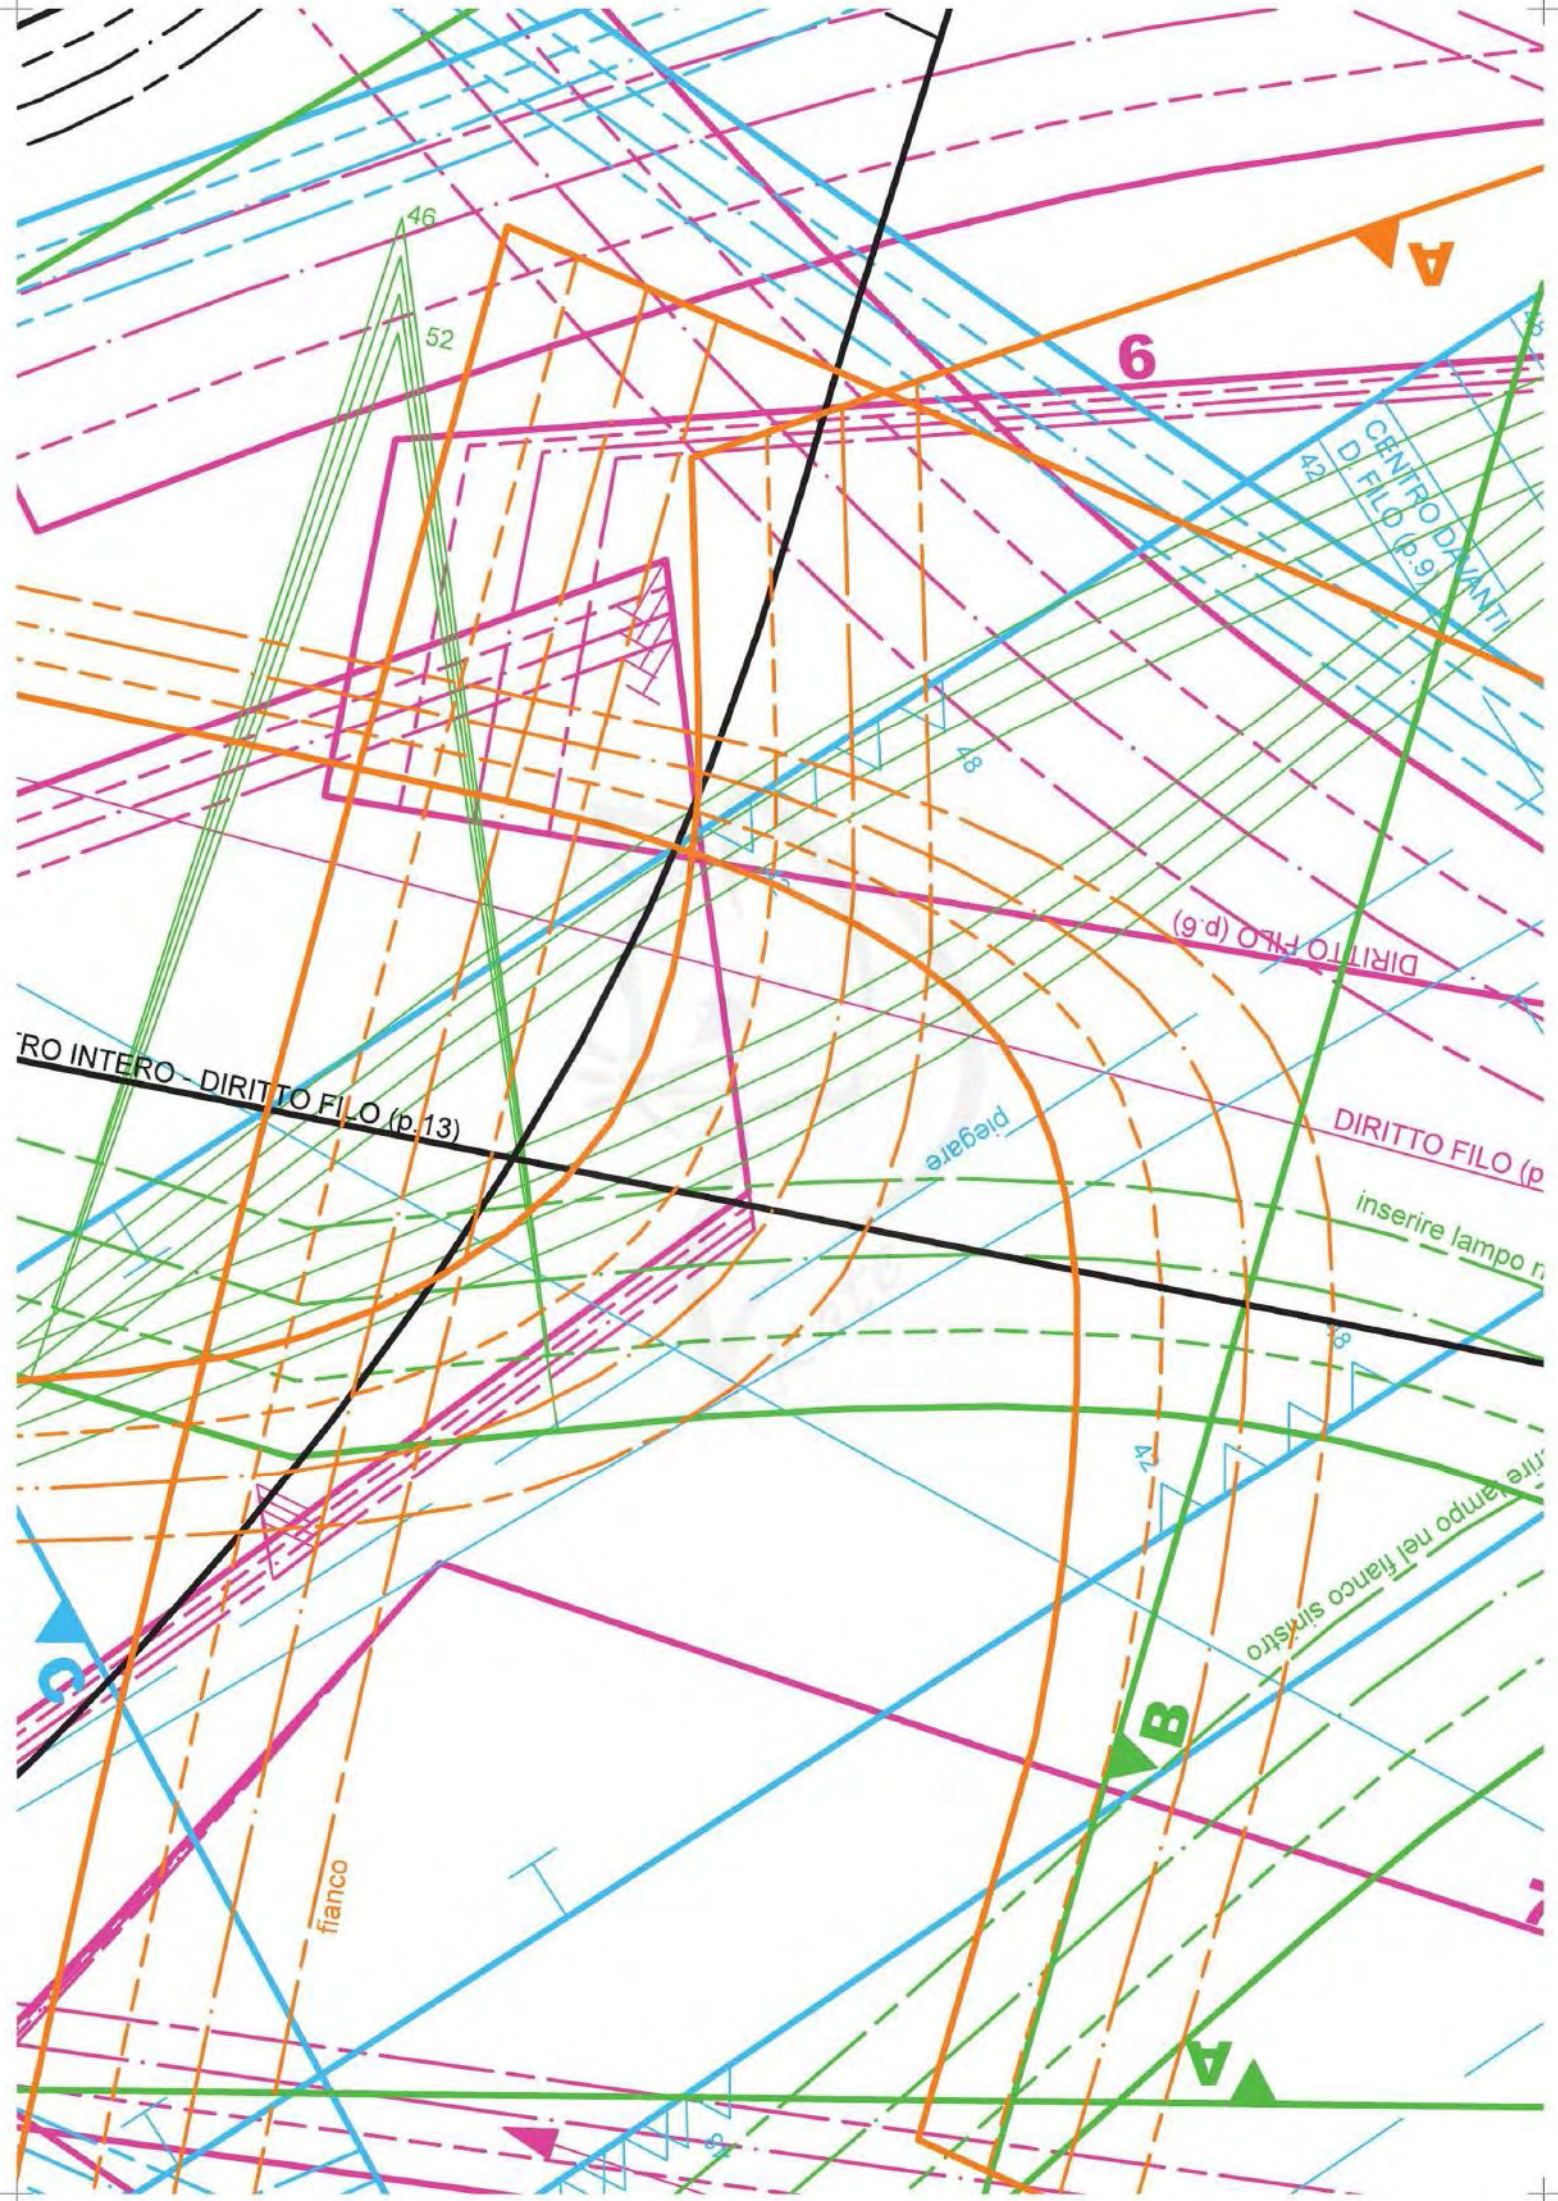





16a

9a

18a

DIRITTO FILO (p.10)

DIRITTO FILO (p.17)

CENTRO DIETRO CUCITURA

CENTRO DIETRO

DIRITTO FILO (p.11)

B

C

nel fianco sinistro

esul

42

8


42

42


42

2)



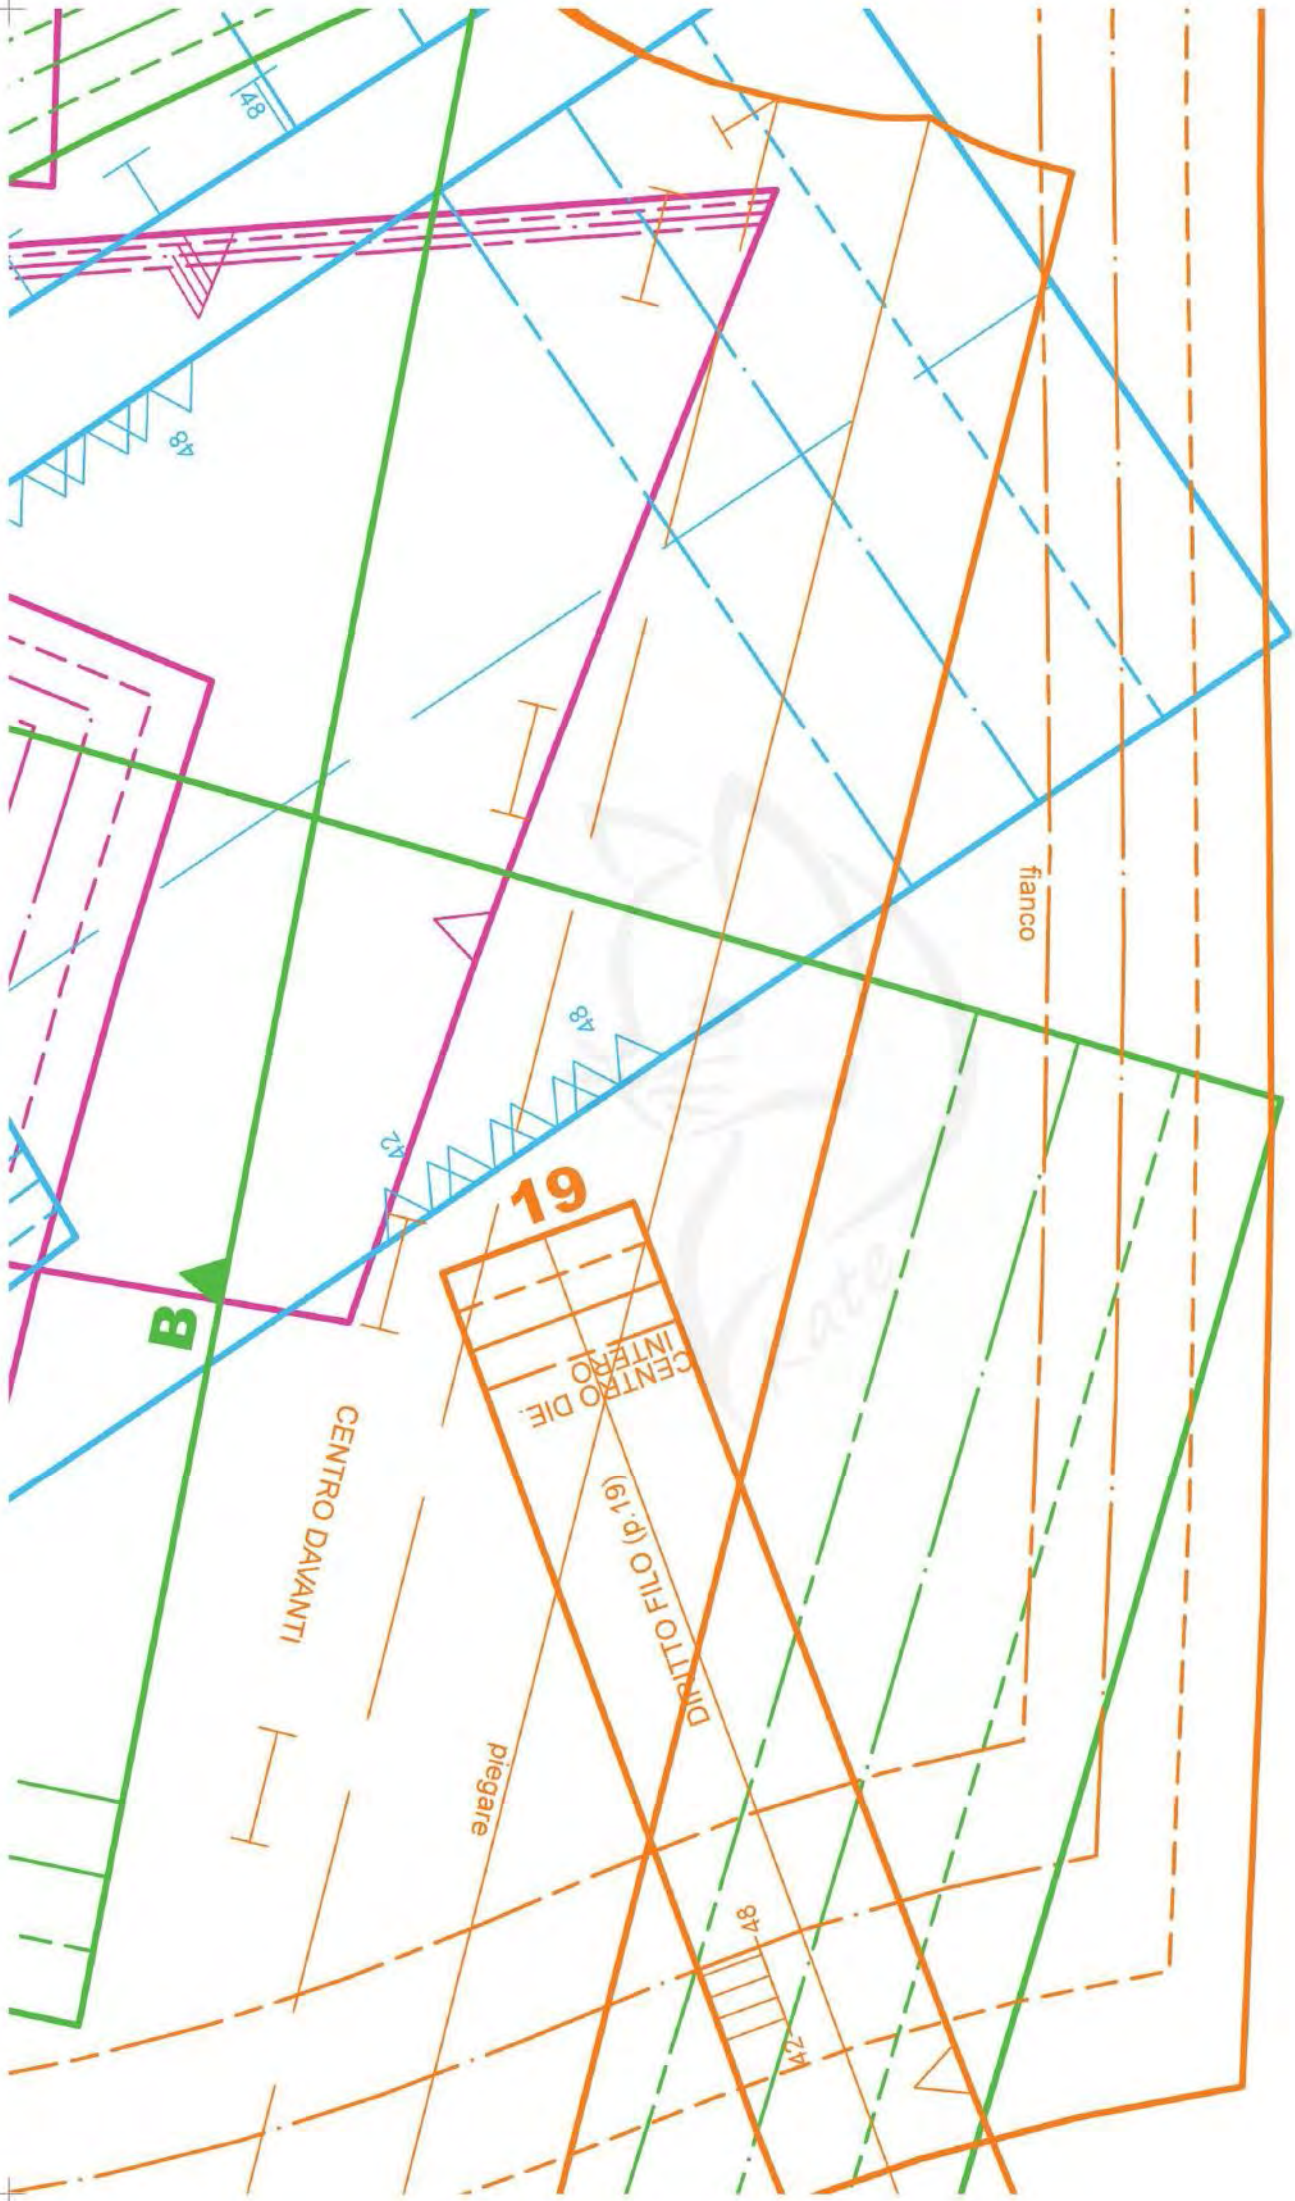




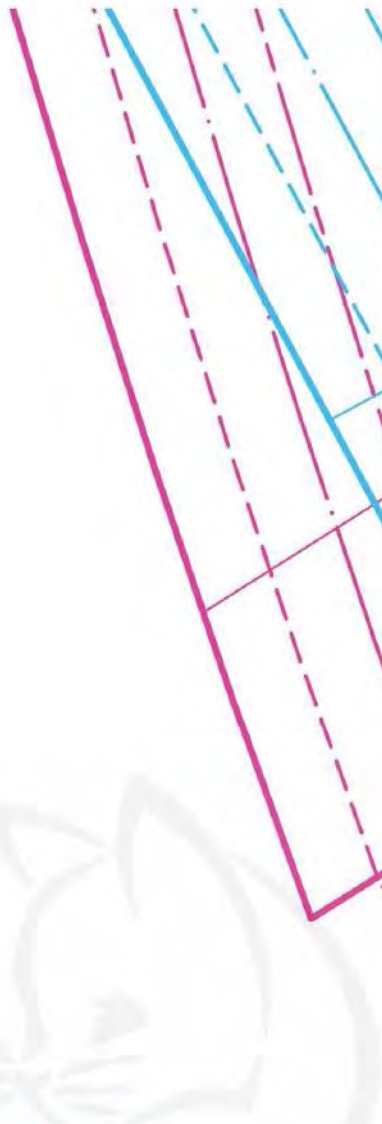

10/10a


A geometric diagram featuring a series of magenta lines, including a solid line on the left and several dashed lines branching off it. A blue line segment is also present, intersecting the magenta lines. A small blue arrow points from the magenta lines towards the right.

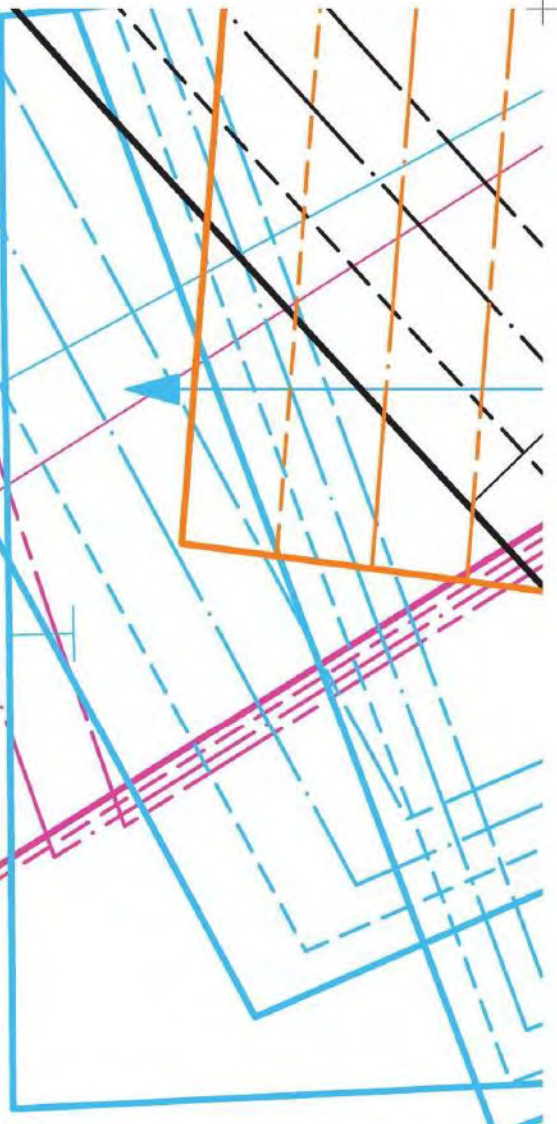

11/11a

A geometric diagram featuring a series of blue lines, including a solid line on the left and several dashed lines branching off it. An orange line segment is also present, intersecting the blue lines. A small orange arrow points from the blue lines towards the right.



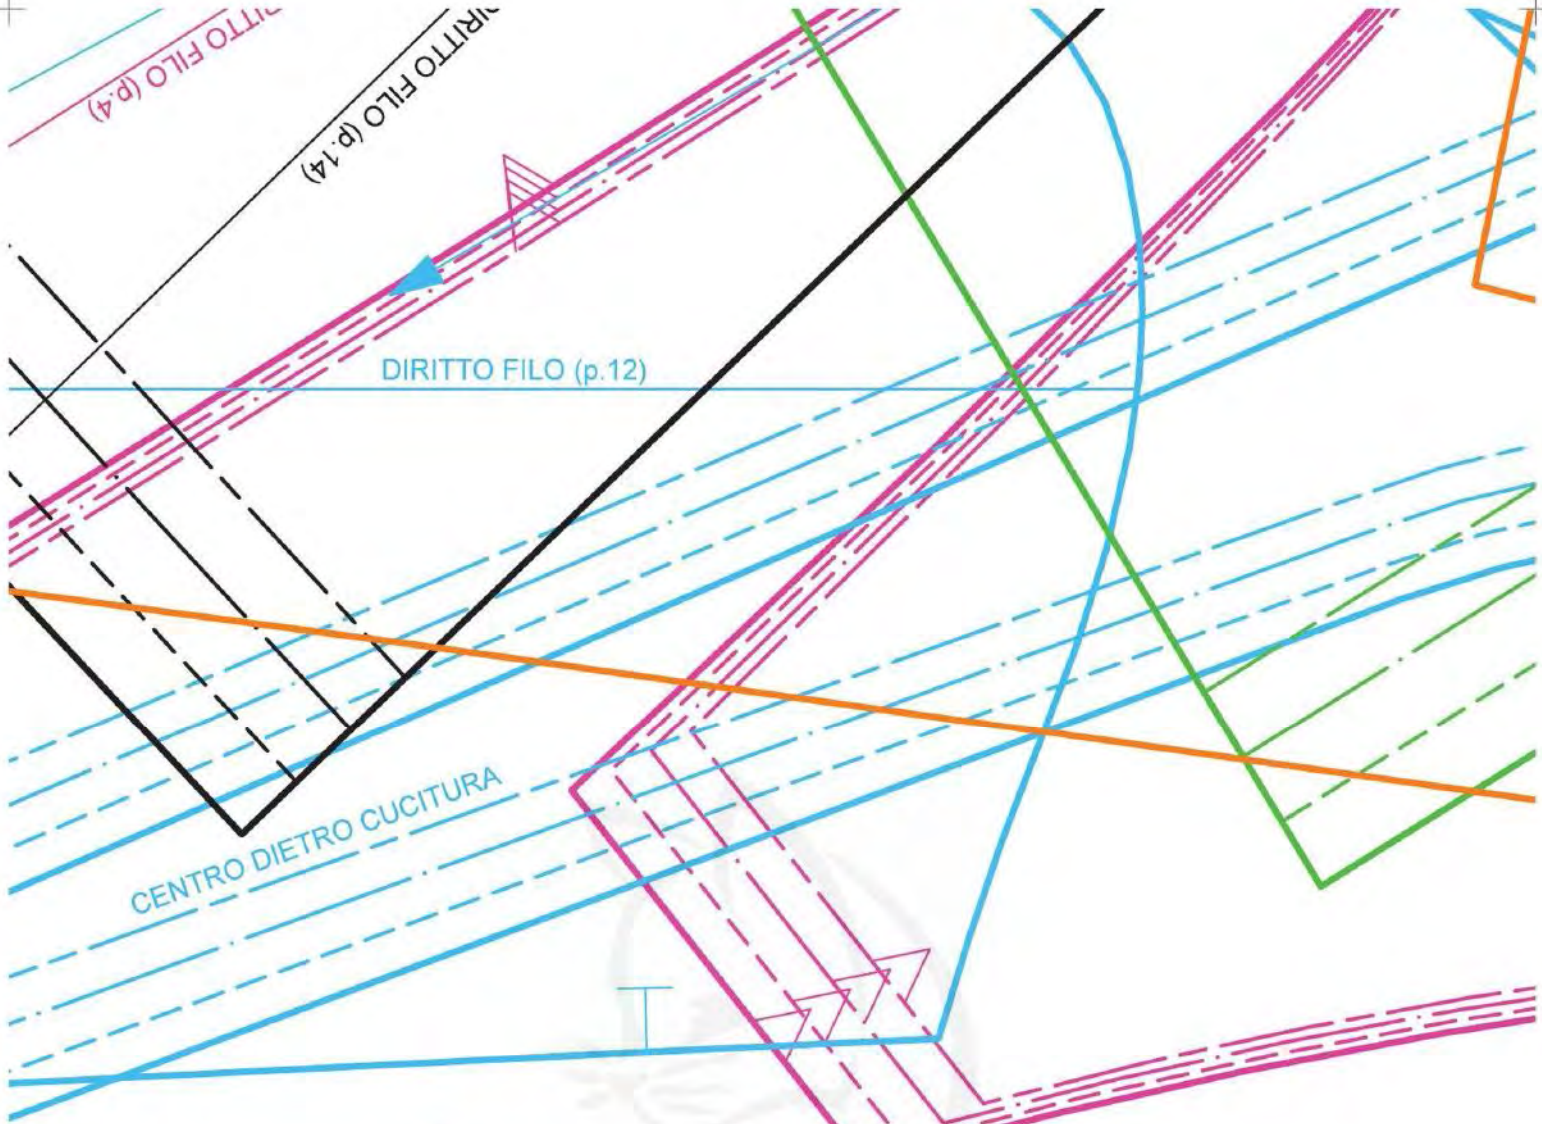

**12**

**13**

Kate









**16a**

**17/17a**

**18/18a**



