

117 Блузка ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 63 см.

Вам потребуется:

Вискозная ткань с принтом 1,50–1,50–1,55–1,55–1,55 м шириной 140 см; флизелин G 785; 9 обтяжных шарообразных пуговиц.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1х |
| 2 Кокетка спинки со сгибом | 1х |
| 3 Спинка со сгибом | 1х |
| 4 Обтачка переда | 1х |
| 5 Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 6 Воротник со сгибом | 2х |

- а) 2 планки пройм длиной по 43–44–45–46–47 см и шириной по 23 см, включая припуски;
б) припуск под левый край застежки длиной 19,5 см и шириной 4 см, включая припуски;
с) полоса для 9 воздушных петель длиной 63 см и шириной 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосу прокладки шириной 4 см приутюжить к переду поверх разметки разреза, разрез пока не выполнять.


Пошив:

- Верхний срез спинки присборить между метками-звездочками и притачать к кокетке спинки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 1.
- Припуск под застежку сложить вдоль пополам



vk.com/burdaby

Детали 1–6
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

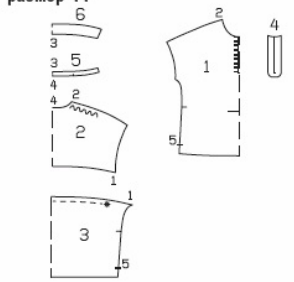

лицевой стороной внутрь. На концах припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы сметать по линии шва, припуски срезать до ширины 5 мм.

■ Полосу для воздушных петель сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 3 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Вывернутый рулик приутюжить и разрезать на 9 равных частей.

■ На переднюю линию шва для разреза переда перевести на лицевую сторону сметочными

стежками. Припуск под застежку приметать вдоль размеченной линии левого края разреза лицевой стороной к лицевой стороне, начиная немного выше конца разреза. Сгиб припуска под застежку направлен в сторону. Из руликов сформовать 8 воздушных петель, длина петель зависит от размера пуговиц. Воздушные петли приколоть вдоль размеченной линии правого края разреза переда по разметке, приметать, при этом петли направлены в сторону. Выступающие концы петель срезать до длины по 5 мм. Обтачку переда приколоть поверх разреза переда лицевой стороной к лицевой стороне, с изнаночной стороны проложить строчку по размеченным линиям шва, закрепляя воздушные петли и припуск под застежку. Выполнить разрез, как размечено на обтачке, в нижние уголки выполнить косые надсечки. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края разреза приутюжить и отстрочить в край. Обтачку приметать к срезам горловины.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 2. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. К правому концу внешней детали стойки воротника приметать оставшуюся воздушную петлю, петля лежит на детали стойки. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник. Стачать передние и верхние срезы, закрепляя воротник и воздушную петлю, при этом строчку начать/закончить точно у размеченной линии шва втачивания стойки воротни-


ка, контрольная метка 3. Припуски шва срезать близко к строчке. Стойку воротника вывернуть. Внешнюю деталь стойки втачать в горловину, контрольная метка 4. Припуски шва заутюжить на стойку. Внутреннюю деталь стойки воротника подвернуть и приметать над швом втачивания внешней детали стойки. Стойку воротника отстрочить по контуру в край/близко к шву, закрепляя внутренний срез.

■ Припуски на подгибку низа переда и спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

■ Выполнить боковые швы выше меток разрезов, контрольная метка 5. Припуски швов разутюжить, припуски по краям боковых разрезов заутюжить на изнаночную сторону. Нижние края переда и спинки, а также края боковых разрезов отстрочить на расстоянии 12 мм, при этом у верхних концов разрезов строчку проложить поперек.

■ На планках пройм стачать короткие срезы лицевой стороной внутрь. Припуски швов разутюжить. Планки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Срезы каждой планки притачать вместе к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов планки с боковым швом. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на блузку. Блузку отстрочить вдоль швов притачивания планок пройм близко к швам. Планки сложить вдоль пополам, для этого нижние края планок отвернуть на лицевую сторону.

■ Пуговицы пришить к переду и левому концу стойки воротника соответственно воздушным петлям.

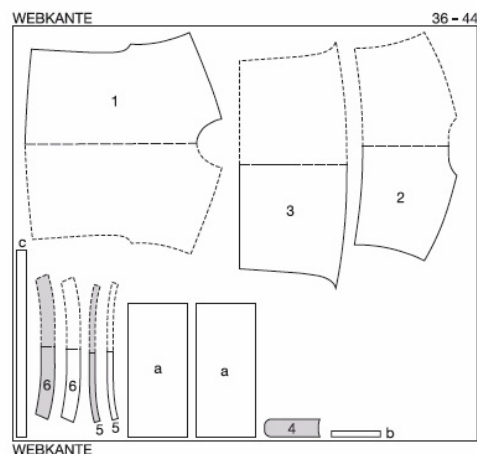

План раскладки
Вискозная ткань с
принтом шириной
140 см
Размеры 36–44

Ткань разложить в один
слой лицевой стороной
вверх.