


3916 Simplicity Карнавальные костюмы для детей

размеры 1/2-4

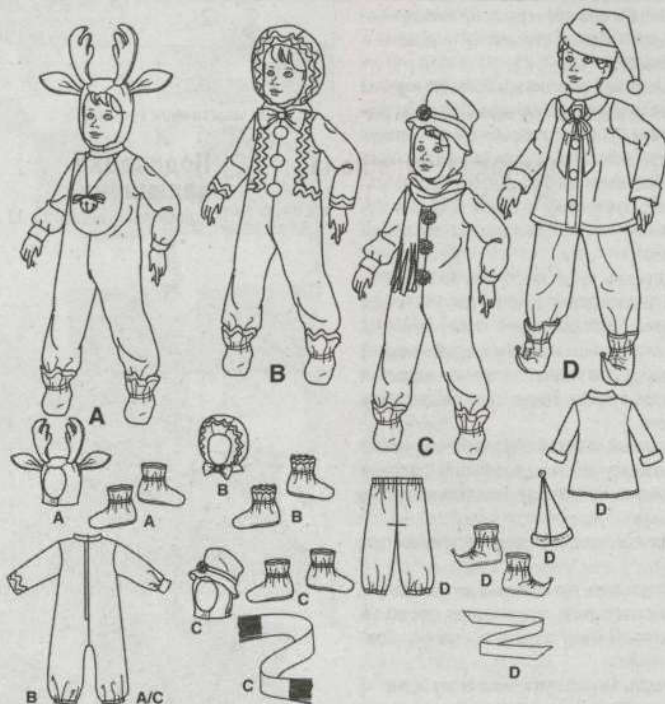

Расход материала:

Костюм А: комбинезон, капюшон (размеры S=48,5 см, M=51 см, L=53,5 см) и манжеты башмаков (S, M, L – измерить самостоятельно)

Размер	1/2	1	2	3	4
140–150 см**	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,40 м

Живот, рога и внутренняя часть ушей 0,40 м шириной 140–150 см**
Башмаки 0,30 м шириной 140–150 см**
Манжеты 0,30 м эластичного джersi в трубах шириной 45–50 см** или в полотнах шириной 90–100 см**
Подкладка капюшона 0,60 м поплина шириной 115 см*
Отделочная тесьма 2-х цветов по 1,30 м шириной 3 мм
Эластичная тесьма 0,20 м шириной 2,5 см
Фурнитура: большой колокольчик, упаковка наполнителя для набивки, 2 безопасные булавки.

Костюм В: комбинезон, капюшон (размеры S=48,5 см, M=51 см, L=53,5 см) и башмаки (S, M, L – измерить самостоятельно)


140–150 см**	1,30 м	1,30 м	1,40 м	1,40 м	1,50 м
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Подкладка капюшона 0,50 м поплина и флиса (для набивки) шириной 115 см*
Отделочная тесьма 0,50 м шириной 5 см
Фурнитура: 3 пуговицы диаметром 3,8 см, 2 упаковки очень широкой зигзагообразной тесьмы.

Костюм С: комбинезон, капюшон (размеры S=48,5 см, M=51 см, L=53,5 см) и башмаки (S, M, L – измерить самостоятельно)

140–150 см**	1,20 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м	1,40 м
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Манжеты 0,30 м эластичного джersi в трубах шириной 45–50 см** или в полотнах шириной 90–100 см**
Подкладка капюшона 0,60 м поплина шириной 115 см*
Шляпа 0,40 м материала для верха шляпы шириной 140–150 см** и 0,40 м флиса (для набивки) шириной 115 см
Шарф 0,30 м шириной 140–150 см**
Отделочная тесьма 0,70 м шириной 2,5 см
Эластичная тесьма 0,20 м шириной 2,5 см
Фурнитура: готовый цветок, 3 фантазийные пуговицы диаметром 5 см.

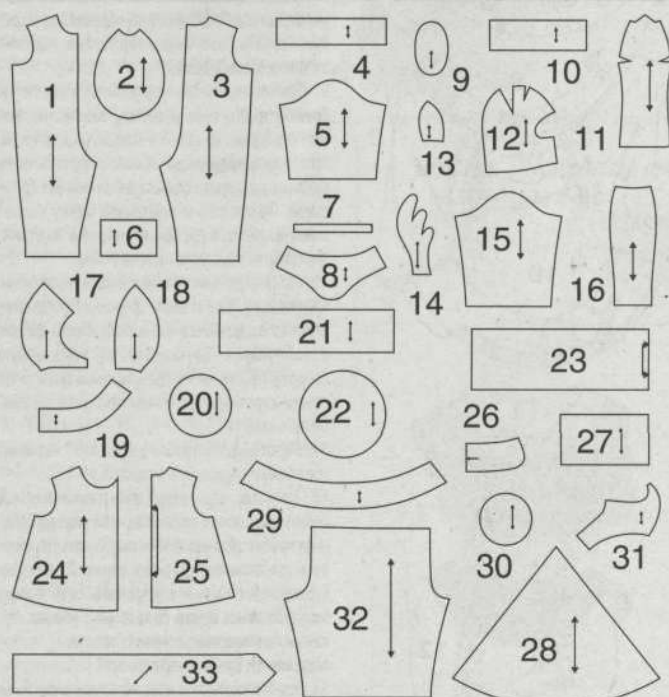

Костюм D: жакет, колпак и башмаки (S, M, L – измерить самостоятельно)

140–150 см**	1,10 м	1,10 м	1,10 м	1,10 м	1,10 м
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Брюки и галстук-бант материал в поперечную полоску

140–150 см**	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Воротник, манжеты, бейка колпака и помпон 0,40 м шириной 140–150 см**
Эластичная тесьма 0,70 м шириной 1,3 см (для брюк) / 0,20 м шириной 2,5 см (для колпака)
Фурнитура: 4 пуговицы диаметром 2,5 см, 2 маленьких колокольчика, 28 г наполнителя для набивки.

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–4.

Раскрой:

детали 1–33 на листе 3916

Размер 1/2 _____

Размер 1

Размер 2 -----

Размер 3 -----

Размер 4 -----

33 детали

- 1 – перед комбинезона – А, В, С (JUMPSUIT FRONT)
- 2 – живот – А (TUMMY)
- 3 – спинка комбинезона – А, В, С (JUMPSUIT BACK)
- 4 – бейка горловины – А, В, С (NECK BAND)
- 5 – рукав – А, С, D (SLEEVE)
- 6 – манжета – А, С (SLEEVE BAND)
- 7 – шаблон для эластичной тесьмы (ELASTIC GUIDE)
- 8 – башмак – А, В, С (BOOTIE)
- 9 – подошва башмака (BOOTIE SOLE)
- 10 – манжета башмака (BOOTIE CUFF)
- 11 – центральная часть капюшона – А, С (HOOD CENTER)
- 12 – боковая часть капюшона – А, С (HOOD SIDE)
- 13 – ухо – А (EAR)
- 14 – рог – А (ANTLER)
- 15 – рукав – В (SLEEVE)
- 16 – центральная часть капюшона – В (HOOD CENTER)
- 17 – боковая часть передней части капюшона – В (HOOD SIDE FRONT)
- 18 – боковая часть задней части капюшона – В (HOOD SIDE BACK)
- 19 – бейка капюшона – В (HOOD BAND)
- 20 – верхушка шляпы – С (HAT TOP)
- 21 – тулья шляпы – С (HAT CROWN)
- 22 – поля шляпы – С (HAT BRIM)
- 23 – шарф – С (SCARF)
- 24 – перед жакета – D (TOP FRONT)
- 25 – спинка жакета – D (TOP BACK)
- 26 – воротник – D (COLLAR)
- 27 – манжета – D (SLEEVE BAND)
- 28 – колпак – D (HAT)
- 29 – бейка колпака – D (HAT BAND)
- 30 – помпон – D (POM POM)
- 31 – башмак – D (BOOTIE)
- 32 – передняя и задняя половинка брюк – D (PANTS FRONT AND BACK)
- 33 – галстук-бант (TIE BOW)

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

Вам потребуется:

Материалы:

велюр, замша, флис, фетр, фланель.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

для всех костюмов: нитки, упаковка эластичной тесьмы шириной 6 мм, 33 см (для костюмов А, В, С) / 43 см (для костюма D) застежки велкро («липучки») шириной 2 см, упаковка материала Jiffy Grip (для подошв) (не обязательно).


Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):

Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера. Все костюмы: вырезать деталь 7 из эластичной тесьмы.

Костюм А: комбинезон, капюшон и манжеты башмаков

Использовать детали 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13


140–150 см
С ворсом
Все размеры

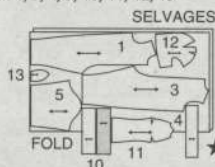

Живот, рога и внутренняя часть ушей

Использовать детали 2, 13, 14


140–150 см
С ворсом
Все размеры



Башмаки

Использовать детали 8, 9

140–150 см
С ворсом
Все размеры



Манжеты

Использовать деталь 6


45–50 см (в трубах) / 90–100 см (в полотнах)
С ворсом
Все размеры



Подкладка капюшона

Использовать детали 11, 12


115 см
Без ворса
Все размеры



Костюм В: комбинезон, капюшон и башмаки

Использовать детали 1, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19


140–150 см
С ворсом
Все размеры

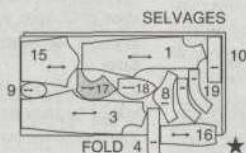

Подкладка капюшона

Использовать детали 16, 17, 18

115 см
Без ворса
Все размеры
Для набивки использовать эту же схему



Костюм С: комбинезон, капюшон и башмаки

Использовать детали 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

140–150 см
С ворсом
Все размеры



Манжеты

Использовать деталь 6

45–50 см (в трубах) / 90–100 см (в полотнах)
С ворсом
Все размеры



Подкладка капюшона

Использовать детали 11, 12



Шляпа


Использовать детали 20, 21, 22



Набивка шляпы

Использовать детали 20, 21, 22


115 см
Без ворса
Все размеры



Шарф

Использовать деталь 23

140–150 см
С ворсом
Все размеры



Костюм D: жакет, колпак и башмаки

Использовать детали 5, 9, 10, 24, 25, 28, 31


140–150 см
С ворсом
Все размеры



Брюки и галстук-бант

Использовать детали 32, 33

140–150 см
С ворсом
Все размеры

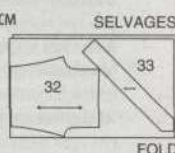

Воротник, манжеты, бейка колпака и помпон

Использовать детали 26, 27, 29, 30



Описание работы:

Комбинезон костюмов А, В, С

1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине частей переда и спинки.
2. Стачать части переда по средним срезам двумя строчками. Надсечь припуски шва в местах изгиба.

Комбинезон А: живот

3. С лицевой стороны приколоть и настрочить живот на перед зигзагообразной строчкой, совместив линии середины и срезы горловины. Сметать срезы горловины деталей.

Комбинезон В: отделка

4. С лицевой стороны настрочить зигзагообразную тесьму на перед по намеченным линиям, прокладывая строчку по линии середины тесьмы.

Далее – все комбинезоны

5. Стачать части спинки по средним срезам двумя строчками до выступа. Надсечь припуски шва в местах изгиба.


6. Стачать перед и спинку по плечевым срезам.

7. Перегнуть бейку горловины вдоль посередине лицевой стороны внутрь и обтачать* концы. Подрезать припуски швов; срезать припуски швов на углах.

8. Вывернуть бейку горловины на лицевую сторону; приутюжить. Сметать открытые срезы деталей.

9. Надсечь припуски по срезам горловины изделия к стабилизирующей строчке в местах изгиба. Вколоть и вметать бейку горловины (оба среза) в горловину изделия, совместив линии середины деталей, при этом малые окружности на бейке совпадают с плечевыми швами комбинезона.

10. Отогнуть на лицевую сторону цельнокроенные припуски на обработку передних краев частей спинки и проложить строчку временного назначения вдоль срезов горловины спинки. Проложить строчку постоянного назначения по горловине изделия.

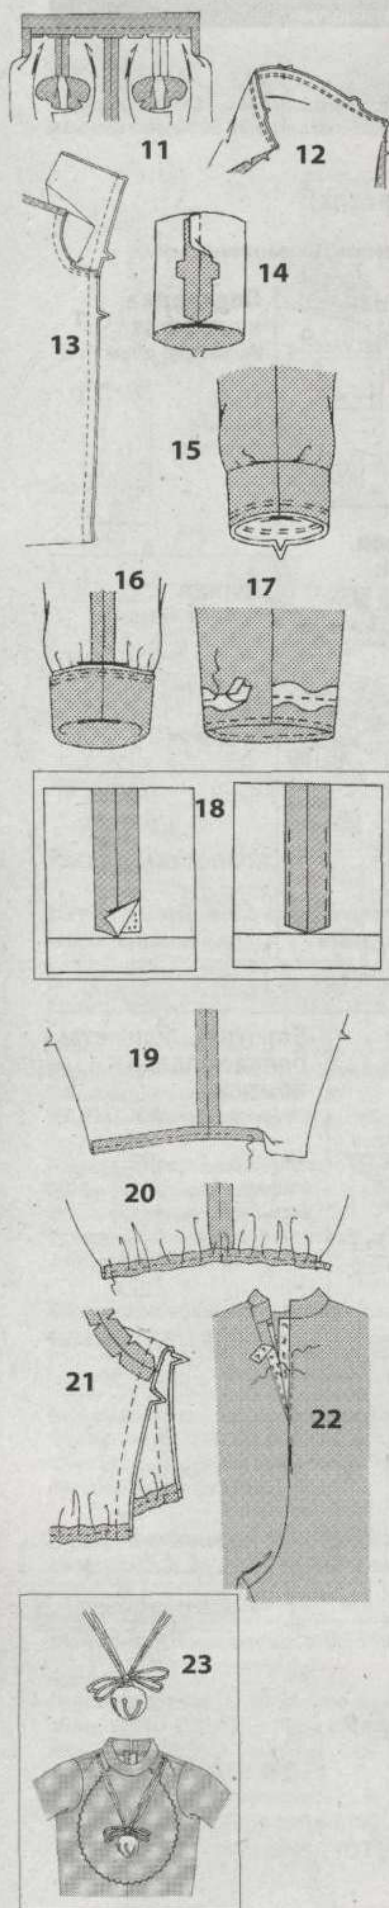

11. Заутюжить цельнокроенные припуски на обработку передних краев спинки на изнаночную сторону, заутюживая бейку горловины вверх.

Комбинезоны А и С: рукава

12. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, вколоть и втачать рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Проложить строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см. Заутюжить припуски шва на рукав.

13. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно, совмещая швы втачивания рукавов.

14. Стачать каждую манжету в кольцо по срезам с двумя выступами.

15. Заутюжить каждую манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. С лицевой стороны приколоть и притачать манжету к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава, уравнивая открытые срезы деталей, растягивая срезы манжеты в соответствии с длиной нижнего среза рукава. Проложить вторую строчку по припускам шва на расстоянии 6 мм от первой и подрезать припуски шва близко ко второй строчке.

16. Заутюжить манжету вниз, припуски шва — вверх, на рукав.

17. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа каждого рукава шириной 1,5 см и застрочить швом шириной 1 см. С лицевой стороны настрочить зигзагообразную тесьму на расстоянии 2,5 см от нижнего края рукава, прокладывая строчку по линии середины тесьмы.

18. Заутюжить манжету вниз, припуски шва — вверх, на рукав.

Комбинезон В: рукава

Далее — см. пункты 12 и 13 для комбинезонов А и С.

19. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа каждого рукава шириной 1,5 см и застрочить швом шириной 1 см. С лицевой стороны настрочить зигзагообразную тесьму на расстоянии 2,5 см от нижнего края рукава, прокладывая строчку по линии середины тесьмы.

Далее — все комбинезоны

20. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой паутинки или закрепить их строчкой временного назначения. (Строчки временного назначения удалить после обработки кулиски.)

21. Заутюжить на изнаночную сторону нижние края изделия шириной 2 см. Застрочить по сгибу швом шириной 1 см, образуя кулиску.

22. Отрезать 2 куска эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы (деталь 7). Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Проложить вертикальные строчки временного назначения по концам кулисок так, чтобы под строчку попали концы эластичной тесьмы.

23. Стачать перед и спинку по шаговому срезу, совмещая средние швы деталей.

24. Отрезать кусок застежки велкро длиной, равной длине застежки на спинке комбинезона. Настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на левую часть спинки с изнаночной стороны. Настрочить край застежки правой части спинки на край жесткой (с крючками) части застежки велкро.

25. Комбинезон костюма А: отрезать 2 куска тесьмы двух разных цветов длиной по 115 см. Продеть оба куска тесьмы в ушко колокольчика и завязать на бант, оставив концы тесьмы равной длины. Приколоть концы тесьмы к плечевым швам изделия, отрегулировать высоту, на которой будет распо-

гаться колокольчик в готовом виде. Срезать излишки тесьмы и вручную пришить концы тесьмы к изделию у плечевых швов.

Комбинезон костюма В: пришить пуговицы на перед комбинезона на равном расстоянии друг от друга (см. фото).

Комбинезон костюма С: пришить фантазийные пуговицы на перед комбинезона на равном расстоянии друг от друга (см. фото).

Капюшон костюма А

1. Обработать вытачки* на центральной части капюшона. Проложить машинную строчку по намеченным линиям вдоль боковых срезов центральной части капюшона.

2. Обработать вытачки* на боковых частях капюшона. Надсечь припуски по боковым срезам центральной части капюшона к строчкам в местах изгиба. Приколоть и притачать боковые части капюшона к боковым срезам центральной части капюшона, совместив выступы. Надсечь припуски швов в местах изгиба.

3. Стачать части подкладки капюшона так же, как части верха капюшона, оставив в одном шве не стачанным участок для последующего вывертывания.

Обработать обтачным швом* все срезы капюшона.

4. Вывернуть капюшон на лицевую сторону; приутюжить. Подшить подогнутые внутрь края открытого участка в шве подкладки вручную потайными подшивочными стежками.

5. Отрезать кусок эластичной тесьмы шириной 2,5 см длиной 6,3 см. Изнутри настрочить эластичную тесьму на капюшон по намеченной линии между малыми окружностями, прокладывая строчку по линии середины тесьмы и растягивая тесьму по мере выполнения строчки.

6. Обработать каждое ухо: перегнуть внутреннюю часть уха лицевой стороной внутрь, совместив пунктирные линии и малые окружности, и застрочить складку, прокладывая строчку по пунктирным линиям. Разутюжить складку.

7. Обработать обтачным швом* (ширина шва 6 мм) все срезы уха, кроме нижнего.

8. Вывернуть ухо на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск по нижнему срезу уха шириной 6 мм. Вручную пришить уши к капюшону по намеченным линиям.

9. Обработать каждый рог: обработать обтачным швом* (ширина шва 6 мм) все срезы рога, кроме нижнего.


10. Вывернуть рога на лицевую сторону. Набить ухо объемным наполнителем. Подогнуть внутрь припуск по нижнему срезу рога.

11. Приколоть и пришить рога вручную к капюшону по намеченным линиям так, чтобы рога были развернуты друг к другу.

Отрезать кусок застежки велкро длиной 3,2 см. Настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на передний край левой части капюшона с лицевой стороны. Настрочить жесткую (с крючками) часть застежки велкро на передний край правой части капюшона со стороны подкладки.


Капюшон костюма В

1. Наложить детали из флиса на изнаночную сторону соответствующих деталей верха капюшона, сметать по всем срезам. Проложить машинную строчку по намеченным линиям вдоль боковых срезов центральной части капюшона.

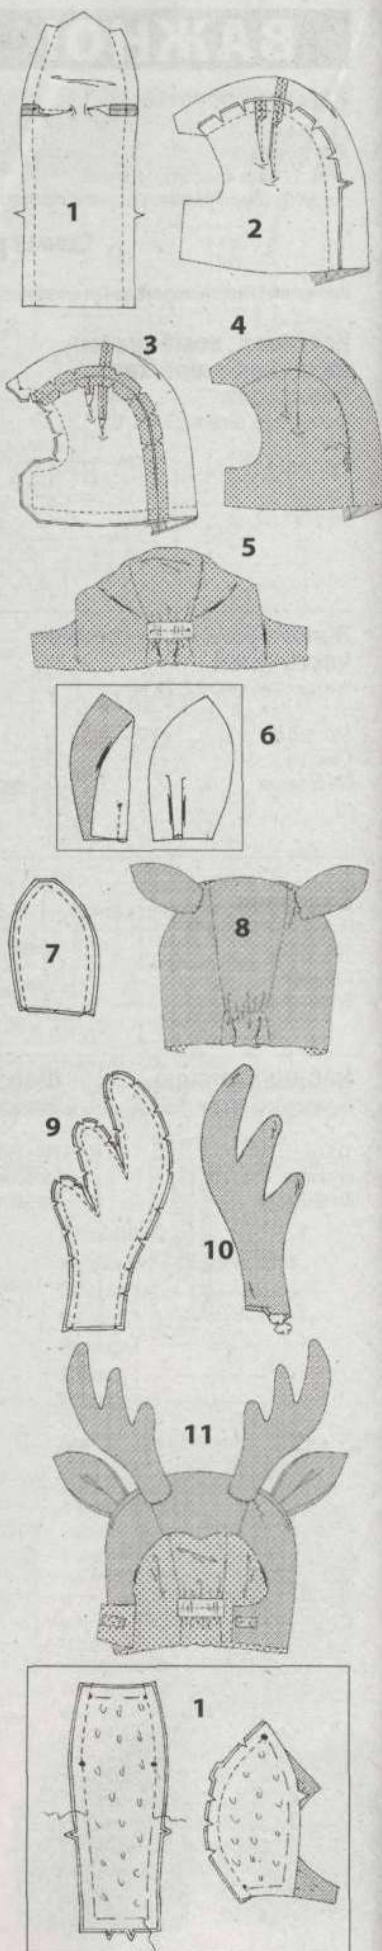

ВАЖНО!

✓ ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см
 ✓ ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
 ✓ ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

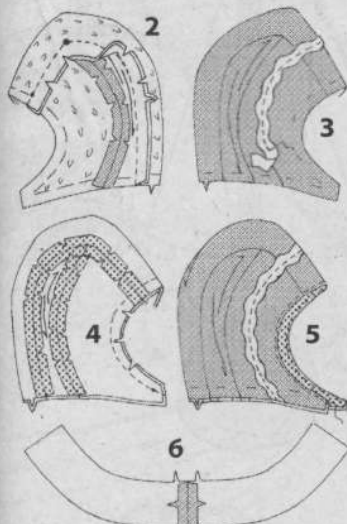

2. Стачать боковые части передней и задней частей капюшона, совместив окружности. Надсечь припуски в местах изгиба. Надсечь припуски по боковым срезам центральной части капюшона к строчкам в местах изгиба. Приколоть и притачать боковые части капюшона к боковым срезам центральной части капюшона, совместив выступы, а также большие и малые окружности. Надсечь припуски швов в местах изгиба.

3. С лицевой стороны настрочить зигзагообразную тесьму на капюшон по намеченным линиям, прокладывая строчку по линии середины тесьмы.

4. Стачать части подкладки капюшона так же, как части верха капюшона. *Обработать обтачным швом** передние срезы капюшона.

5. Вывернуть капюшон на лицевую сторону; приутюжить. Проложить отделочную строчку по переднему краю капюшона. Сметать открытые срезы капюшона и подкладки капюшона.

6. Стачать части бейки капюшона по задним средним срезам.

7. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть и притачать бейку капюшона к нижнему срезу капюшона, совместив линии середины деталей, выступы, а также большие и маленькие окружности. Подрезать припуски шва. Заутюжить припуски шва на бейку.

8. Стачать части обтачки бейки капюшона по задним средним срезам. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по продольному срезу с выступами обтачки шириной 1,5 см; подрезать этот припуск до ширины 6 мм. *Обработать обтачным швом** концы и продольный срез без выступов бейки.

9. Изнутри перекрыть шов притачивания бейки заутюженным внутрь краем обтачки бейки. Вручную пришить сгиб обтачки бейки ко шву притачивания бейки.

Далее – см. пункт 11 для капюшона комбинезона А.

10. Отрезать кусок тесьмы длиной 30,5 см для банта и длиной 6,3 см – для петли банта. Перегнуть тесьму для банта так, чтобы срезы накладывались один на другой по центру (внутренняя сторона банта).

11. Обогнуть бант по центру тесьмой для петли; подогнуть внутрь один конец петли, перекрыть им второй конец петли на внутренней стороне банта и пришить вручную, захватывая также внутреннюю сторону банта.

12. Пришить бант вручную на передний край правой части капюшона.

Капюшон, шляпа и шарф костюма С
Обработать капюшон – см. пункты 1, 2, 3, 4, 5, 11 для капюшона костюма А.

1. Наложить детали из флиса на изнаночную сторону соответствующих деталей верха шляпы, сметать по всем срезам.

2. Стачать тулью в кольцо по задним средним срезам. Проложить машинную строчку по намеченным линиям вдоль верхнего и нижнего краев тульи.

3. Надсечь припуск по верхнему срезу тульи к строчке. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть и притачать верхушку шляпы к верхнему срезу тульи, совместив линии середины деталей и выступы. Подрезать припуски шва.

4. *Обработать обтачным швом** внешние срезы полей шляпы.

5. Сметать внутренние срезы деталей полей шляпы.

6. Надсечь припуск по нижнему срезу тульи к строчке. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть и притачать поля к нижнему срезу тульи, совместив линии середины деталей

и выступы. Подрезать припуски шва.

7. Вывернуть шляпу на лицевую сторону. С лицевой стороны приколоть и настрочить отделочную тесьму на тулью так, чтобы нижний край тесьмы располагался на шве притачивания полей (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на заднем среднем шве тульи). Вручную сшить концы тесьмы.

8. Вручную пришить готовый цветок к тесьме. Вручную пришить шляпу к капюшону.

9. Чтобы обработать концы шарфа в виде бахромы, сделать надрезы с интервалом 1,3 см до сплошных линий.

Башмаки костюмов А, В, С

Внимание! Подошвы выкраивать из специального материала Jiffy Grip не обязательно.

1. Обработать каждый башмак: выкроить деталь 9 (подошву) из материала Jiffy Grip. Сложить детали подошвы из основного материала и из материала Jiffy Grip изнаночными сторонами внутрь и сметать по всем срезам.

2. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу манжеты башмака шириной 1,5 см и застрочить швом шириной 1,3 см.

3. **Башмак костюма В:** настрочить зигзагообразную тесьму на верхний край манжеты, прокладывая строчку по линии середины тесьмы.

4. **Башмак костюмов А, В, С:** притачать манжету к верхнему срезу башмака, совместив линии середины деталей и выступы. Разутюжить припуски шва. Настрочить верхний припуск шва, образуя кулиску. Подрезать нижний припуск шва.

5. Для каждого башмака отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы (деталь 7). Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Проложить вертикальные строчки временного назначения по концам кулиски так, чтобы под строчку попали концы эластичной тесьмы.

6. Стачать задние средние срезы башмака швом шириной 1 см. Швом шириной 1 см притачать подошву к нижнему срезу башмака, совместив линии середины деталей и выступы.

7. Вывернуть башмак на лицевую сторону.

Жакет костюма D

1. Проложить *стабилизирующую строчку** по горловине частей переда и спинки.

Стачать части переда и спинку по плечевым срезам.

2. *Обработать обтачным швом** концы и отлет воротника.


3. Сметать открытые срезы верхнего и нижнего воротников.


Надсечь припуски по срезам горловины изделия к стабилизирующей строчке. Вколоть и вметать воротник в горловину изделия, совмещая средние линии воротника и спинки, при этом малые окружности на воротнике располагаются на плечевых швах изделия, концы воротника – на линии середины частей переда.

Заложить на лицевую сторону цельнокроенные припуски на обработку бортов по намеченной линии сгиба; сметать верхние срезы припусков. Проложить машинную строчку по краю горловины изделия. Надсечь припуски шва в местах изгиба.

4. Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроенные припуски на обработку бортов по намеченной линии сгиба. Проложить сквозную отделочную строчку близко ко шву втачивания воротника.

5. Перегнуть каждую манжету вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь, совместив выступы, и сметать открытые срезы детали.

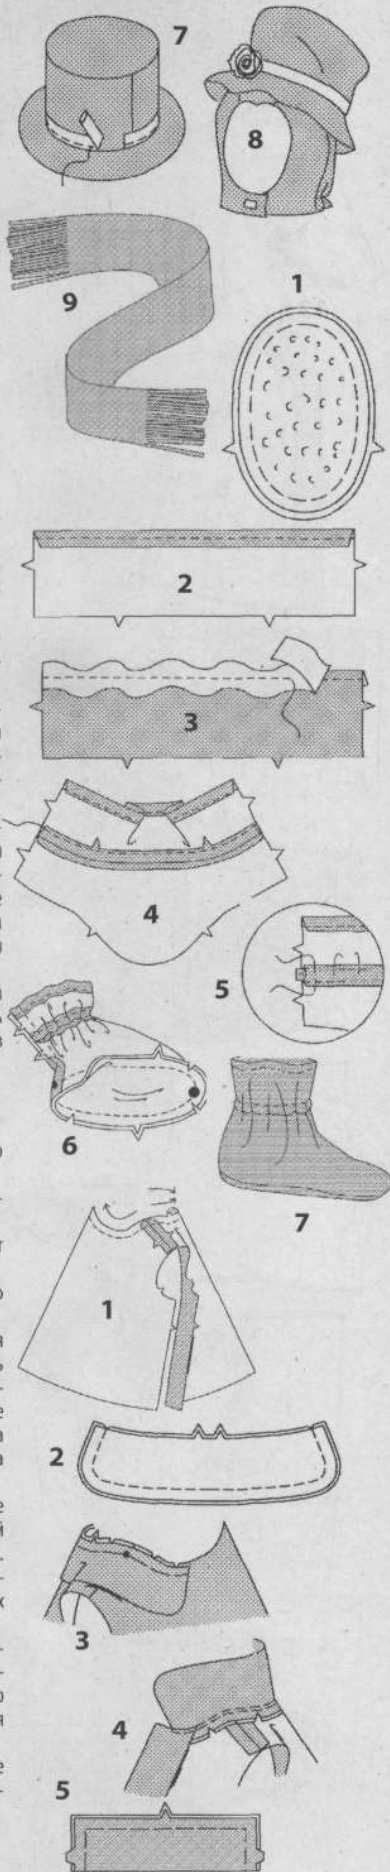

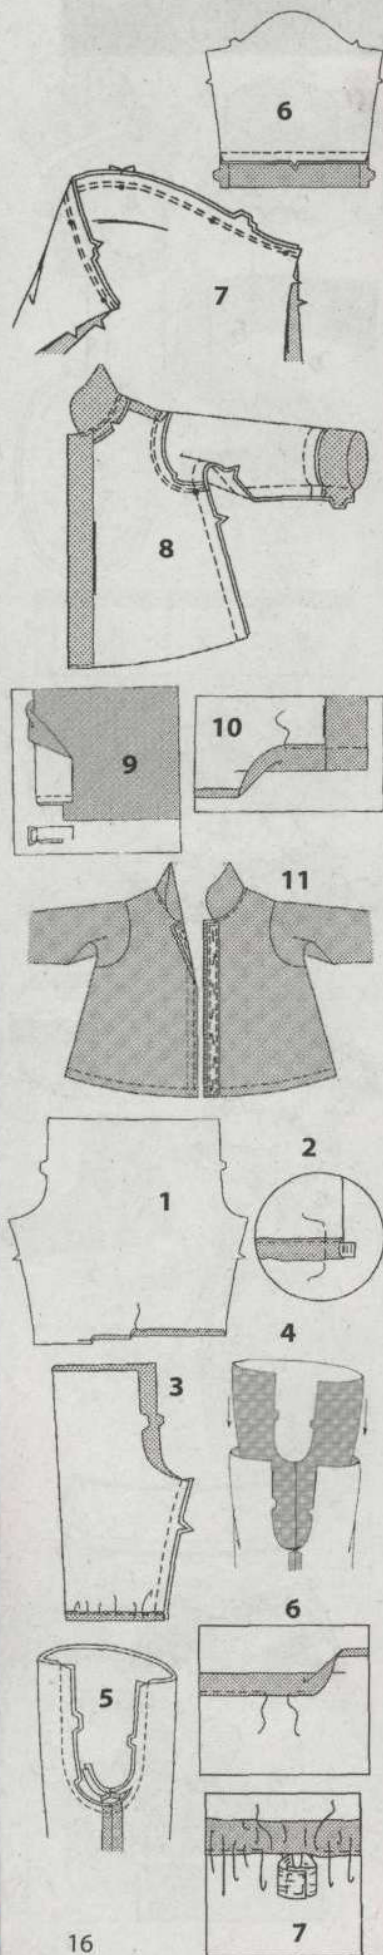

6. Приколоть и притачать манжеты к нижним срезам рукавов, совместив выступы и уравнивая открытые срезы деталей. Заутюжить манжеты вниз, припуски шва притачивания манжет — вниз, на манжету.

7. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, вколоть и втачать рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Проложить строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см. Заутюжить припуски шва на рукав.

8. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно, совмещая швы втачивания рукавов.

9. Отогнуть цельнокроенные припуски на обработку каждого борта на лицевую сторону и *обтачать** нижние углы бортов по линии подгиба низа. Подрезать припуски швов вдоль нижних углов бортов до 6 мм: цельнокроенный припуск на обработку борта — по всей длине среза, перед — не доходя на 1,5 см до внутреннего края цельнокроенного припуска.

10. Отогнуть цельнокроенные припуски на обработку бортов на изнаночную сторону, приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия. Заутюжить внутри открытый срез припуска на подгиб низа изделия шириной 6 мм и застрочить по сгибу, начав и закончив строчку у бортов частей переда.

11. Отрезать кусок застежки велкро длиной, равной длине бортов жакета. Настрочить жесткую (с крючочками) часть застежки велкро на правую часть переда с изнаночной стороны. Настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на левую часть переда с лицевой стороны.

Пришить пуговицы на правую часть переда с лицевой стороны на месте малых окружностей.

Брюки костюма D

1. Заутюжить на изнаночную сторону нижние края изделия шириной 2 см. Заутюжить внутри открытые срезы припусков шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску.

2. Отрезать 2 куса эластичной тесьмы шириной 6 мм длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы (деталь 7). Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Проложить вертикальные строчки по концам кулисок так, чтобы под строчку попали концы эластичной тесьмы.

3. Стачать переднюю и заднюю половинки брюк по шаговым срезам.

4. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, вложить одну половину брюк в другую.

5. Сколоть и стачать передние и задние половинки брюк по средним срезам, совмещая шаговые швы. Проложить вторую строчку по первой. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхних участках среднего шва припуски шва разутюживаются.

6. Заутюжить на изнаночную сторону верхний край изделия шириной 2 см. Заутюжить внутри открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску; оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.

7. Отрезать кусок эластичной тесьмы шириной 1,3 см длиной, равной обхвату талии плюс 2,5 см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски.

Колпак и галстук-бант костюма D

1. Стачать задние средние срезы колпака.

2. Стачать бейку колпака в кольцо по задним средним срезам. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по продольному (без выступов) срезу бейки шириной 1,5 см. Наложить бейку на изнаночную сторону колпака лицевой стороной вниз, совместив задние линии середины деталей и выступы; приколоть и притачать бейку к нижнему срезу колпака. Подрезать припуски шва.

3. Отогнуть бейку на лицевую сторону колпака. Вручную пришить верхний край бейки к колпаку.

Отрезать кусок эластичной тесьмы шириной 2,5 см длиной 7 см. Изнутри настрочить эластичную тесьму на колпак сквозной строчкой по намеченным линиям, прокладывая строчку по линии середины тесьмы и растягивая тесьму по мере выполнения строчки.

4. Вручную проложить строчку «вперед игла» на расстоянии 6 мм от срезов помпона (использовать нитку в 2 сложения). Набить помпон наполнителем, стянуть материал строчкой и закрепить нитку. Вручную пришить помпон к концу колпака.

5. Стачать части галстука в единую деталь по поперечным (с выступами) срезам швом шириной 1 см. Перегнуть галстук вдоль по середине лицевой стороной внутрь, стачать открытые срезы швом шириной 1 см, оставив не стачанным участок в продольном шве для последующего вывертывания. Срезать углы припусков.

6. Вывернуть галстук; приутюжить. Вручную подшить подогнутые внутрь срезы открытого участка потайными стежками.

Завязать галстук на бант и пришить к жакету вручную.

Башмаки костюма D

1. Обработать каждый башмак: заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу манжеты башмака шириной 1,5 см и застрочить швом шириной 1,3 см.

Стачать части башмака по средним срезам, совместив большие окружности.

Для каждого башмака отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 5 см. Изнутри настрочить эластичную тесьму на передний средний шов между большими окружностями, прокладывая строчку по линии середины тесьмы и растягивая тесьму по мере выполнения строчки.

Приколоть и притачать манжету к верхнему срезу башмака, совместив линии середины деталей и выступы.


2. Разутюжить припуски шва. Настрочить верхний припуск шва, образуя кулиску. Подрезать нижний припуск шва.

Для каждого башмака отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы (деталь 7). Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Проложить вертикальные строчки по концам кулиски так, чтобы под строчку попали концы эластичной тесьмы.

3. Стачать задние средние срезы башмака швом шириной 1 см. Стачать передние (с двумя выступами) срезы башмака швом шириной 1 см. Швом шириной 1 см притачать подошву к нижнему срезу башмака, совместив линии середины деталей и выступы.

4. Вывернуть башмак на лицевую сторону. Пришить колокольчик к носку башмака.

Полезный совет: чтобы укрепить носок башмака, можно слегка набить его наполнителем или ватой.

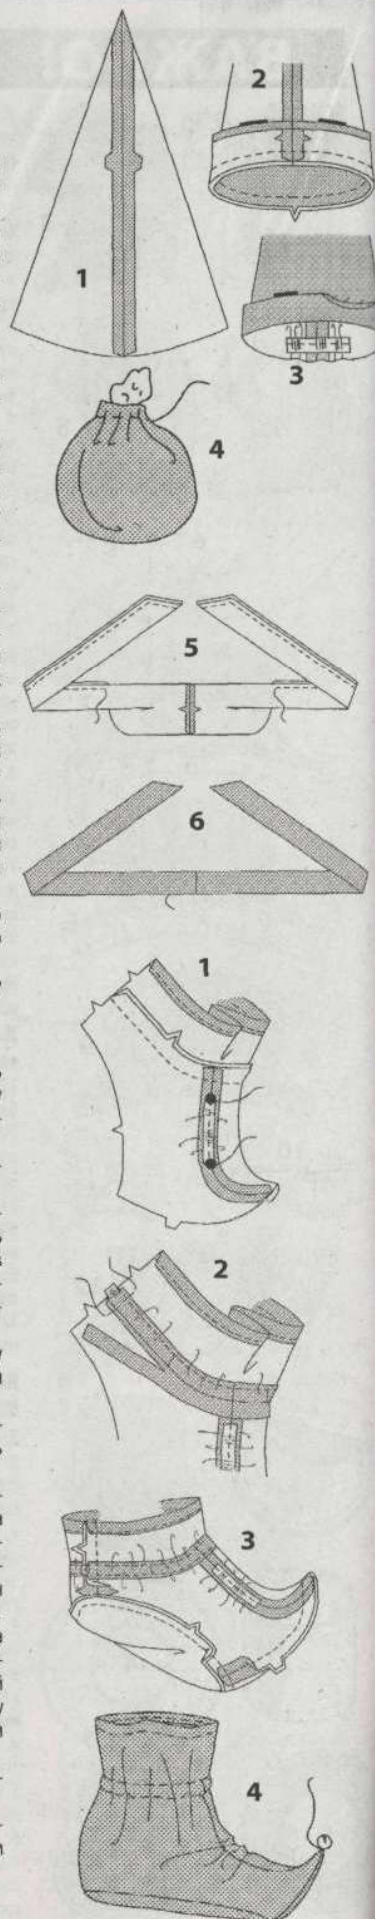

C


3916

Simplicity

www.simplicity.com


Nº 12/2009

-3-

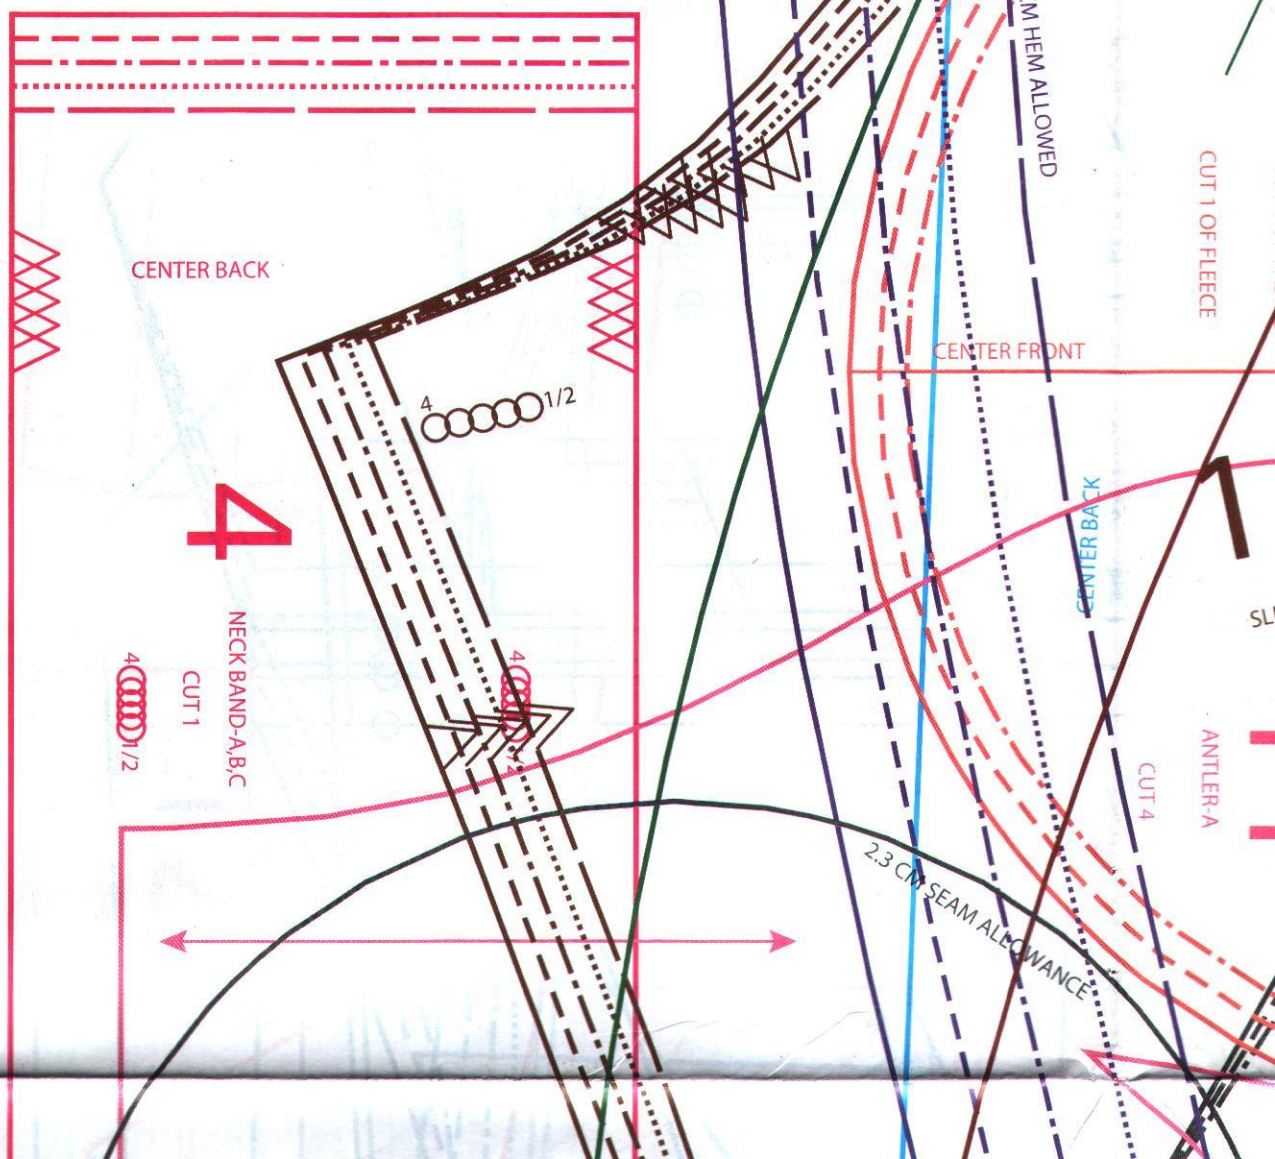

Маленькие дети: для детей от полугода до четырех лет

Размер (=возраст)	1/2	1	2	3	4
Обхват груди, см	48	51	53	56	58
Обхват талии, см	48	50	51	52	53
Приблизитель- ный рост, см	71	79	87	94	102

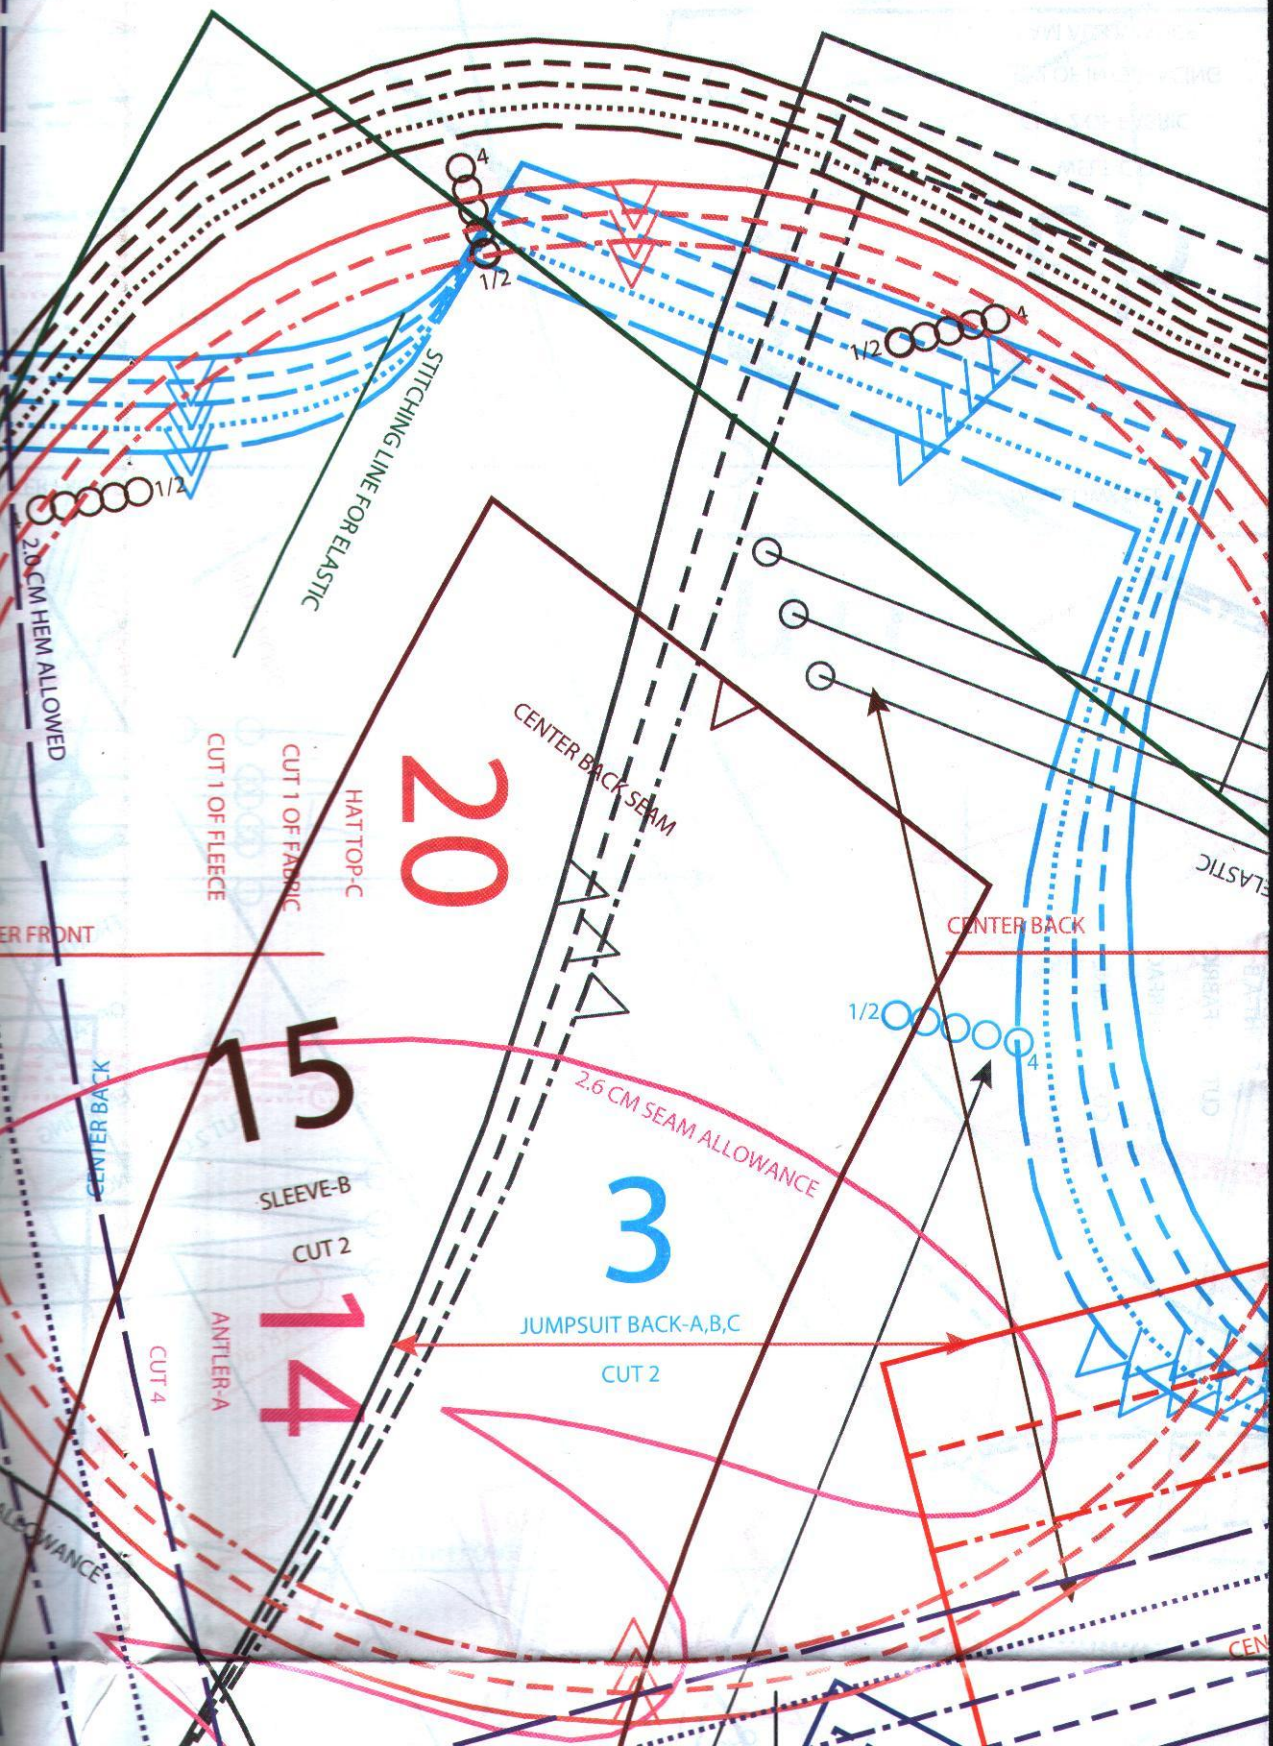

5000

 $\frac{1}{2} \textcircled{\scriptsize 0} \textcircled{\scriptsize 0} \textcircled{\scriptsize 4}$ $1\frac{1}{2}$

10

POM POM-D



CENTER BACK SEAM


CUT 1

29

ANTLER-A

GATHER

PERFORMANCE

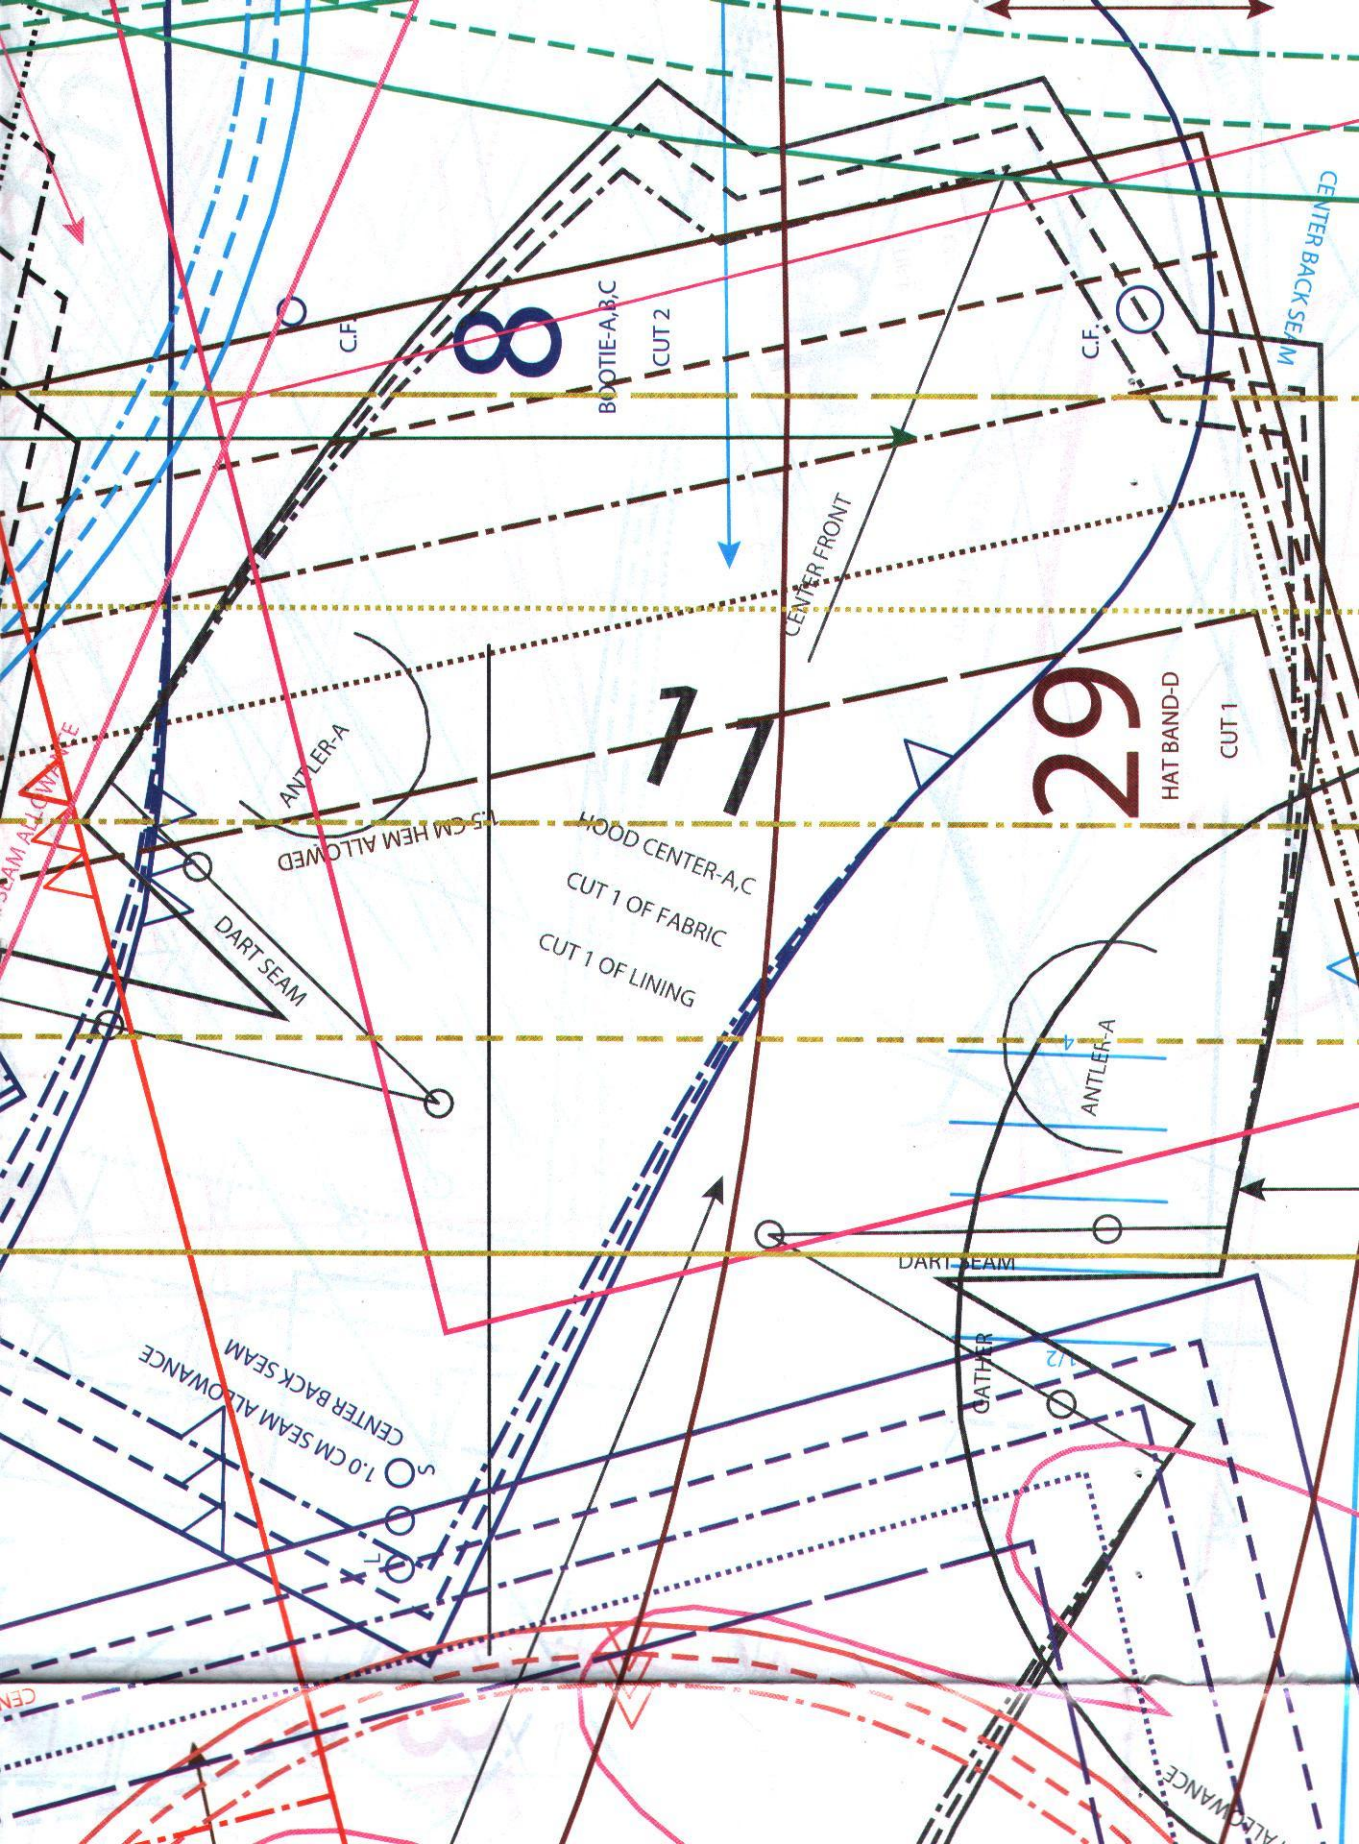

BOOTIE-A, B, C

CUT 2

11

29

HAT BAND-D

CUT 1

CENTER BACK SEAM

CENTER FRONT

ANTLER-A

DART SEAM

HOOD CENTER-A, C

CUT 1 OF FABRIC

CUT 1 OF LINING

ANTLER-A

DART SEAM

GATHER

5.0 CM SEAM ALLOWANCE

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

ALLOWANCE

TOP BACK-D

CUT 2 ON FOLD

COLLAR-D



2.6 CM SEAM ALLOW

~~PLEAT FOR
INNER EAR~~

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

2.6 CM SEAM ALLOW

7/2

CUT 2 OF FLEECE

CUT 2 OF LINING

CUT 2 OF FABRIC

HOOD SIDE BACK-B

81

CENTER BACK SEAM

TER BACK SEAM

26 25 13 20 15 4 3 14 18 7

7

ELASTIC GUIDE
CUT 4

13

EAR-A

CUT 2 OF FABRIC

CUT 2 OF CONTRAST

2.6 CM SEAM ALLOWANCE

PLEAT FOR
INNER EAR

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

2.6 CM SEAM ALLOWANCE

1/2

CUT 2 OF FLEECE

CUT 2 OF LINING

CUT 2 OF FABRIC

HOOD SIDE BACK-B



18

[illegible]

30 6 28 29 11 33 27 22 19 8 21

ELASTIC GUIDE

CUT 4

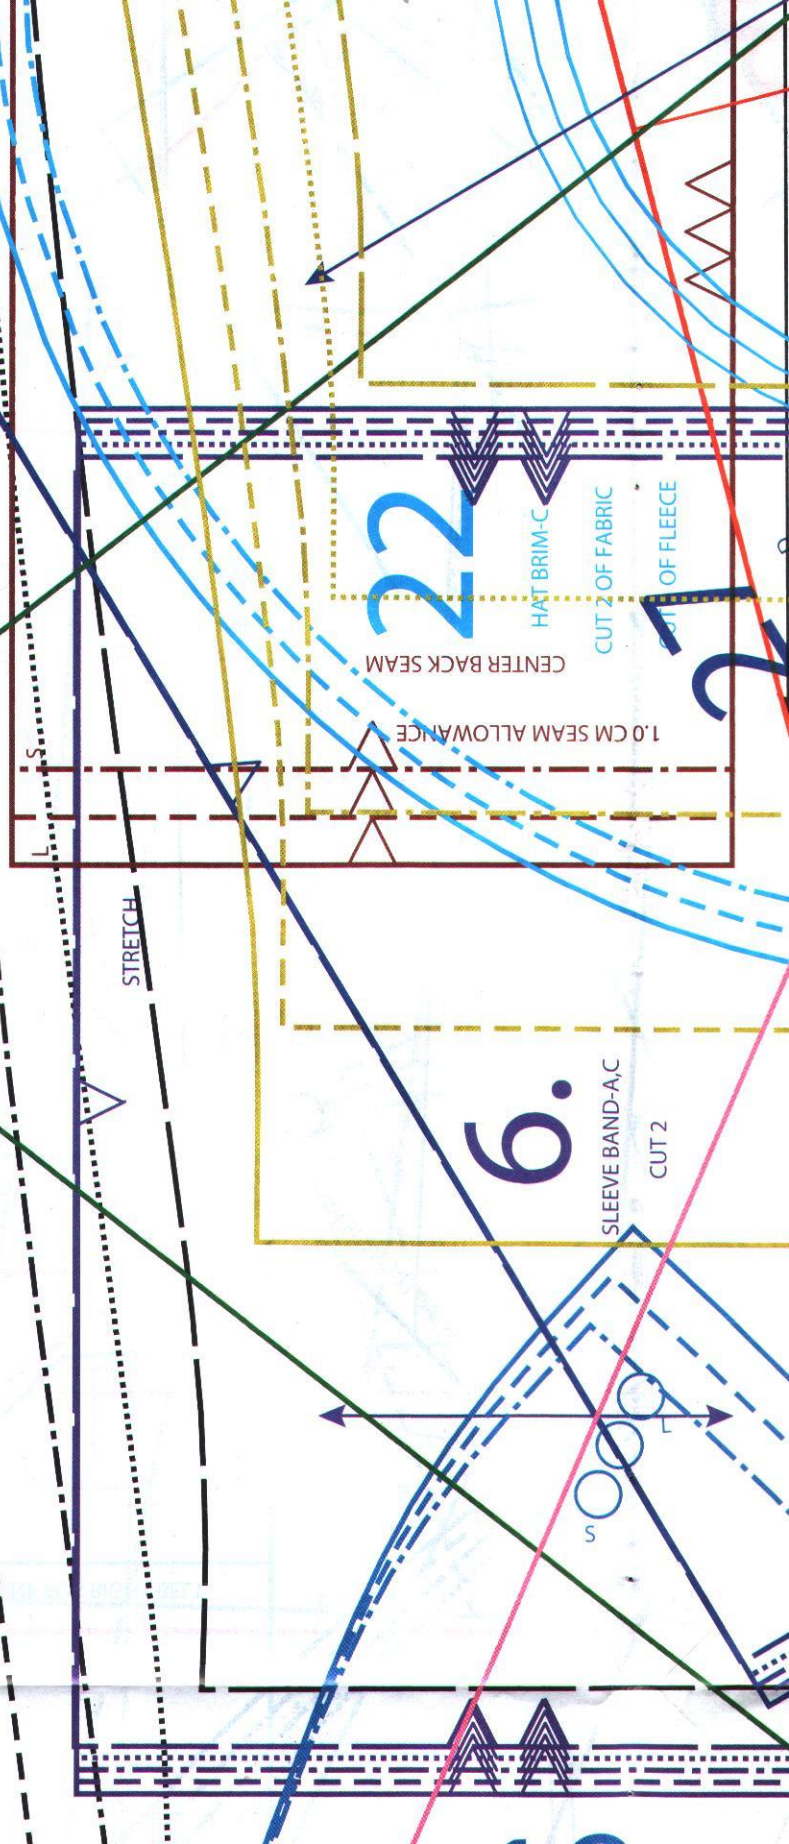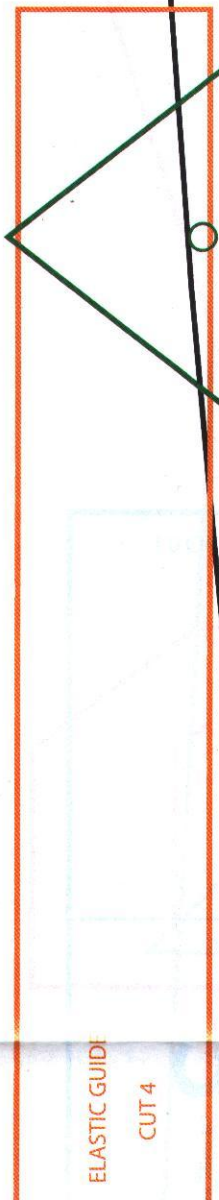

24

TOP FRONT-D

CUT 2

CUT 2 OF FABRIC

CUT 2 OF LINING

CUT 2 OF FLEECE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

CENTER FRONT SEAM

PLACEMENT LINE FOR TRIM

CENTER FRONT

S L

4 1/2

S L

1/2

24

TOP FRONT-D
CUT 2

17

HOOD SIDE FRONT-B

CUT 2 OF FABRIC

CUT 2 OF LINING


CUT 2 OF FLEECE


1.0 CM SEAM ALLOWANCE

CENTER FRONT SEAM

CENTER BACK SEAM

CENTER FOLD

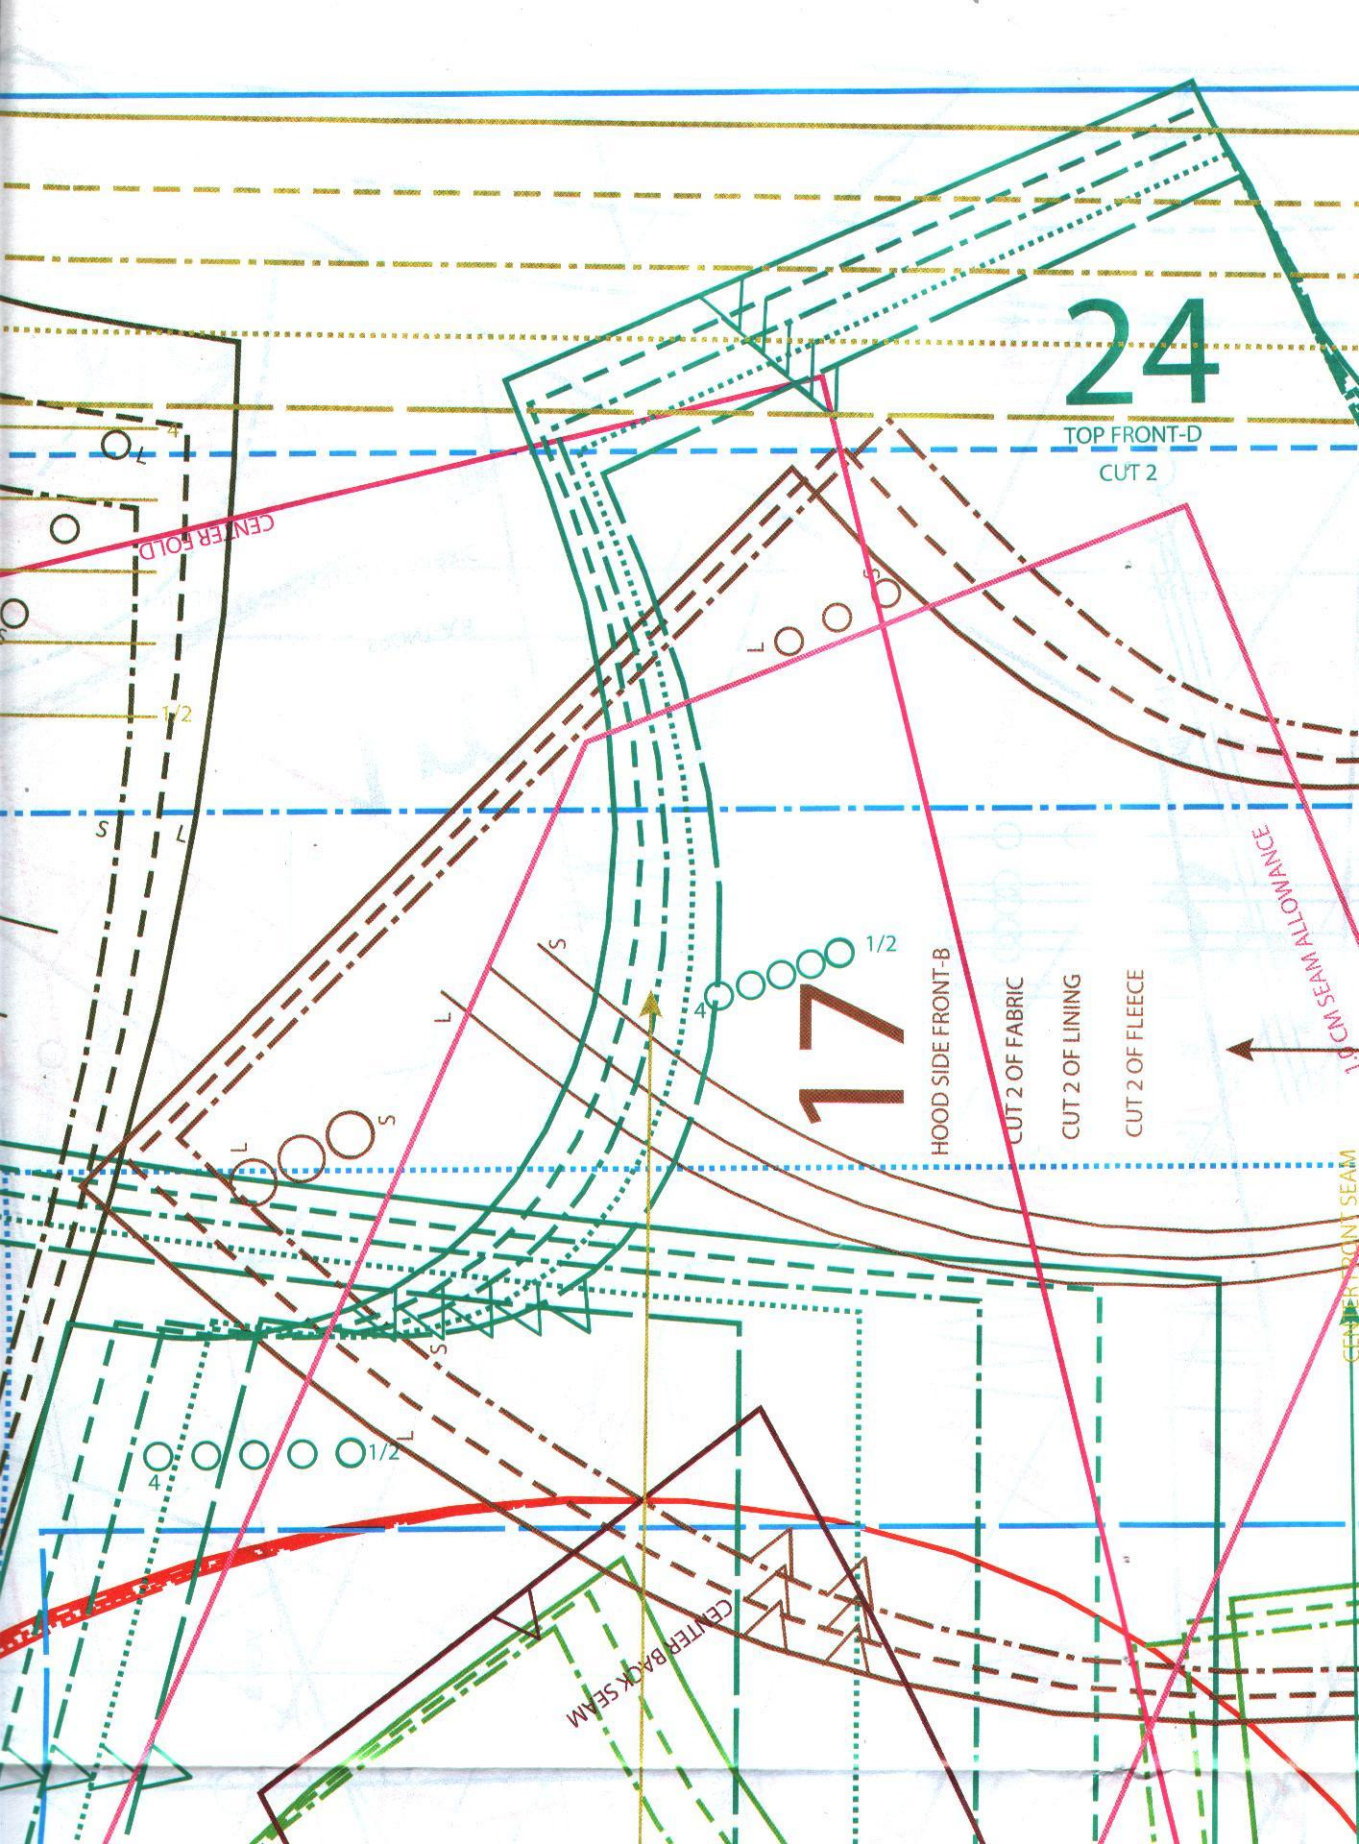

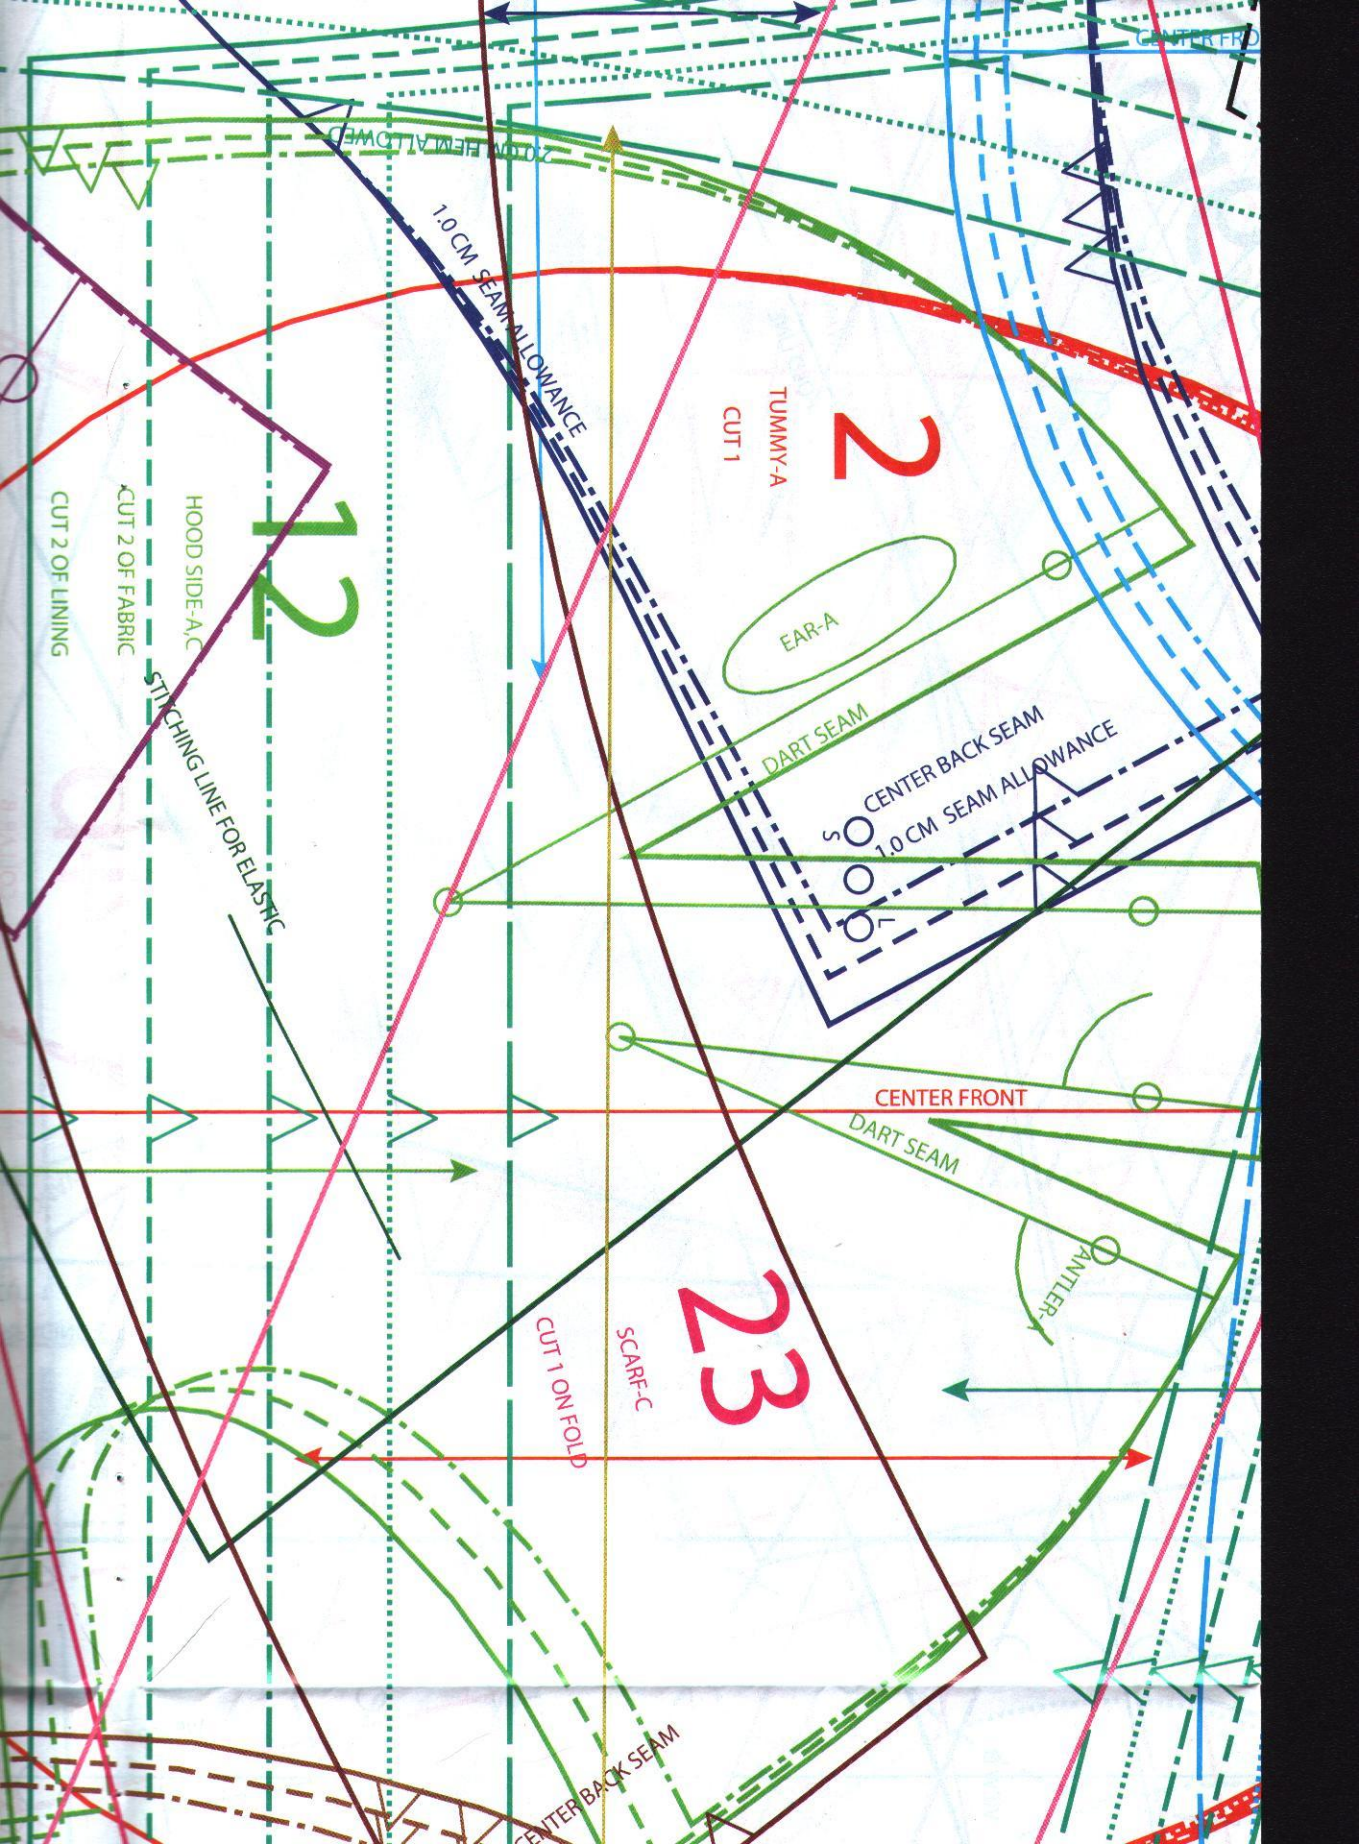

CENTER FRONT

2.00 CM HEM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

TUMMY-A
CUT 1

2

EAR-A

DART SEAM

CENTER BACK SEAM

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

CENTER FRONT

DART SEAM

ANTLER-A

23

SCARF-C

CUT 1 ON FOLD

CENTER BACK SEAM

12

HOOD SIDE-A-C

CUT 2 OF FABRIC

CUT 2 OF LINING

STITCHING LINE FOR ELASTIC



24

TOP FRONT-D

CUT 2

CUT 2 OF LINING

CUT 2 OF FLEECE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

CENTER POINT SEAM

PLACEMENT LINE FOR TRIM

CENTER FRONT

4
1/2

1/2

L
S

L
S

24

TOP FRONT-D
CUT 2

17

HOOD SIDE FRONT-B

CUT 2 OF FABRIC


CUT 2 OF LINING

CUT 2 OF FLEECE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

CENTER FOLD


CENTER BACK SEAM

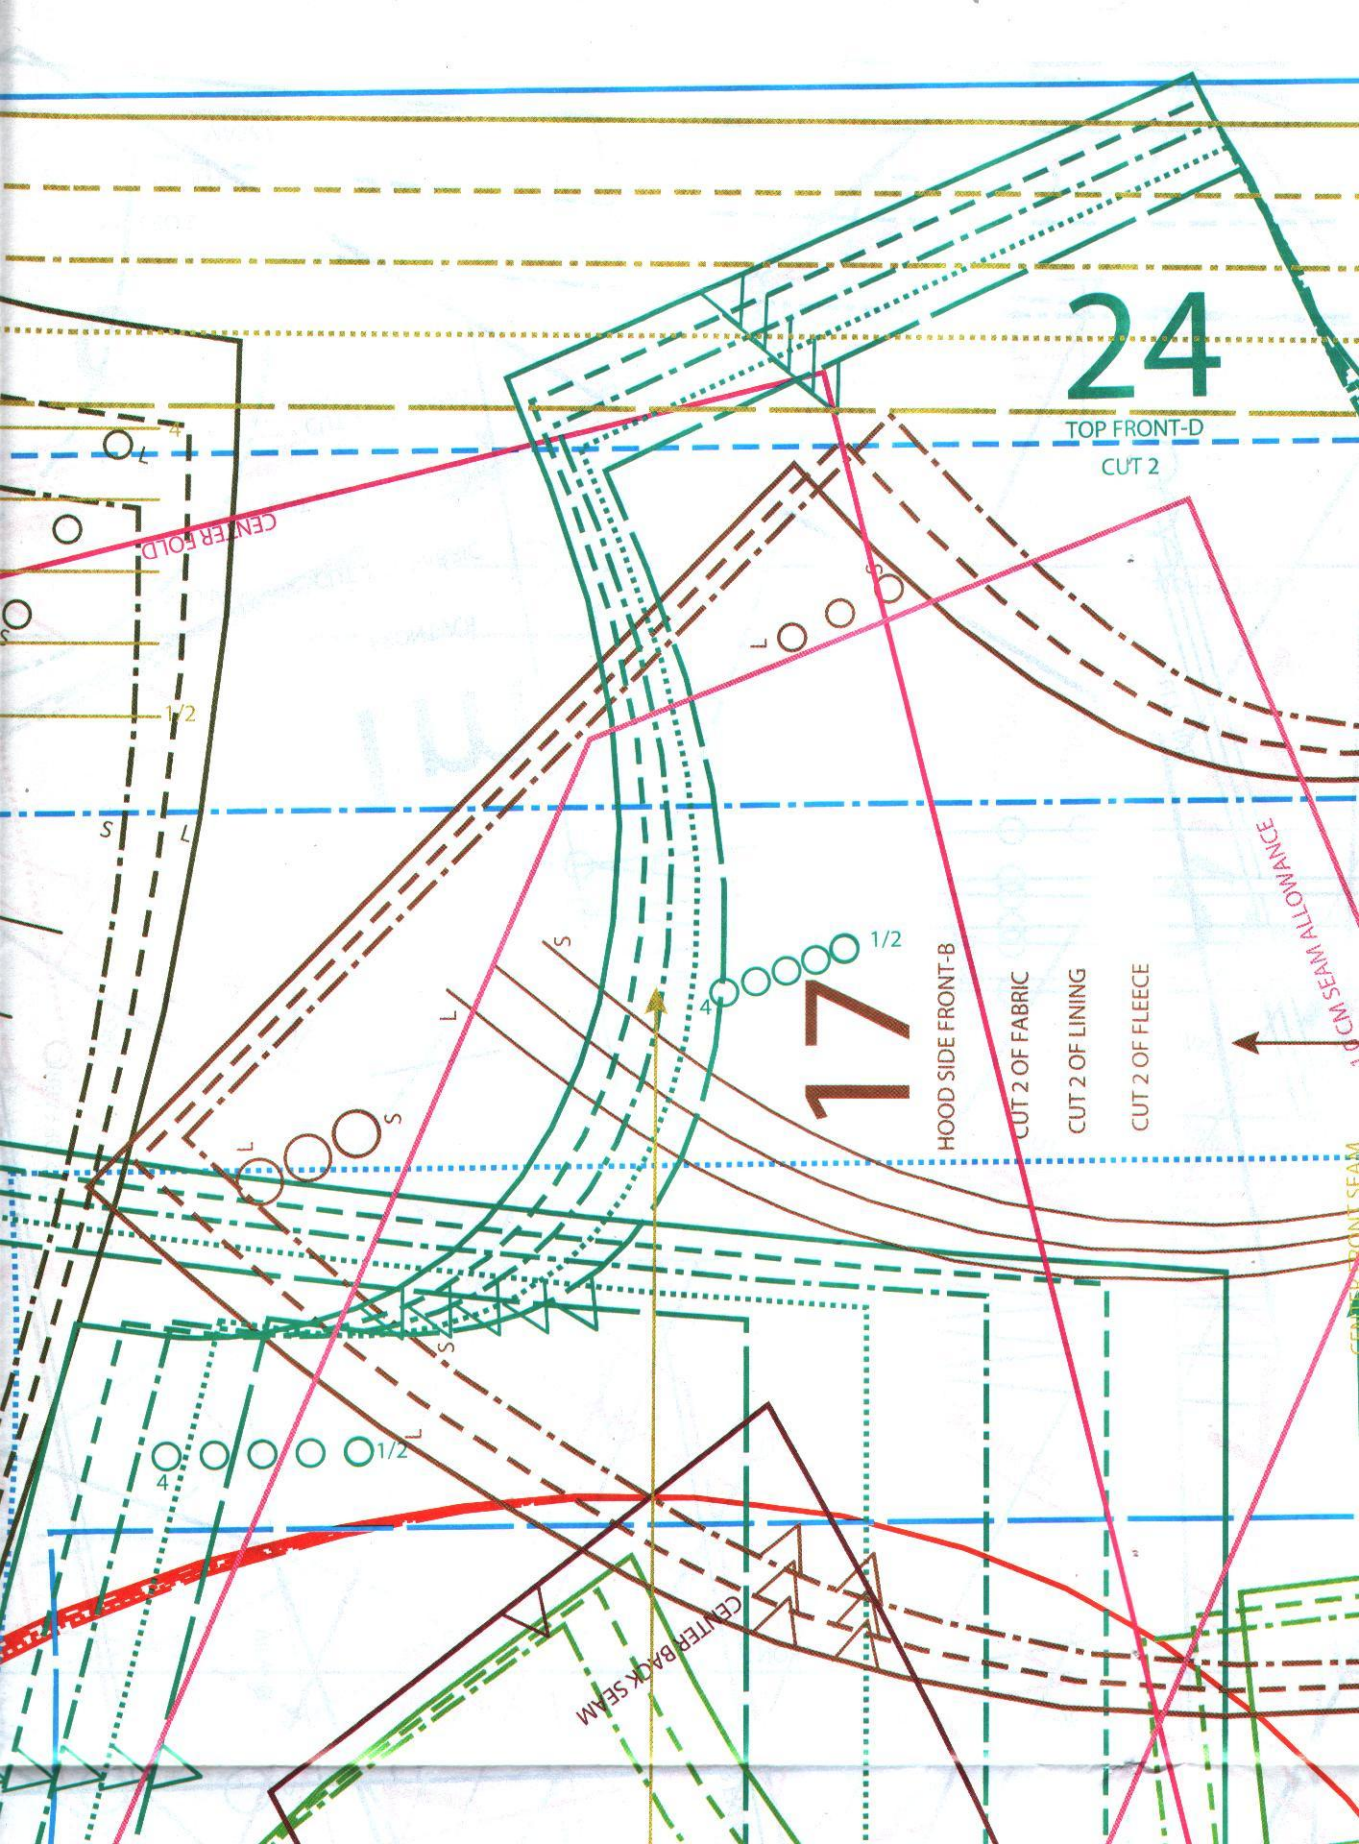

24

CK SEAM

CENTER FRONT SEAM

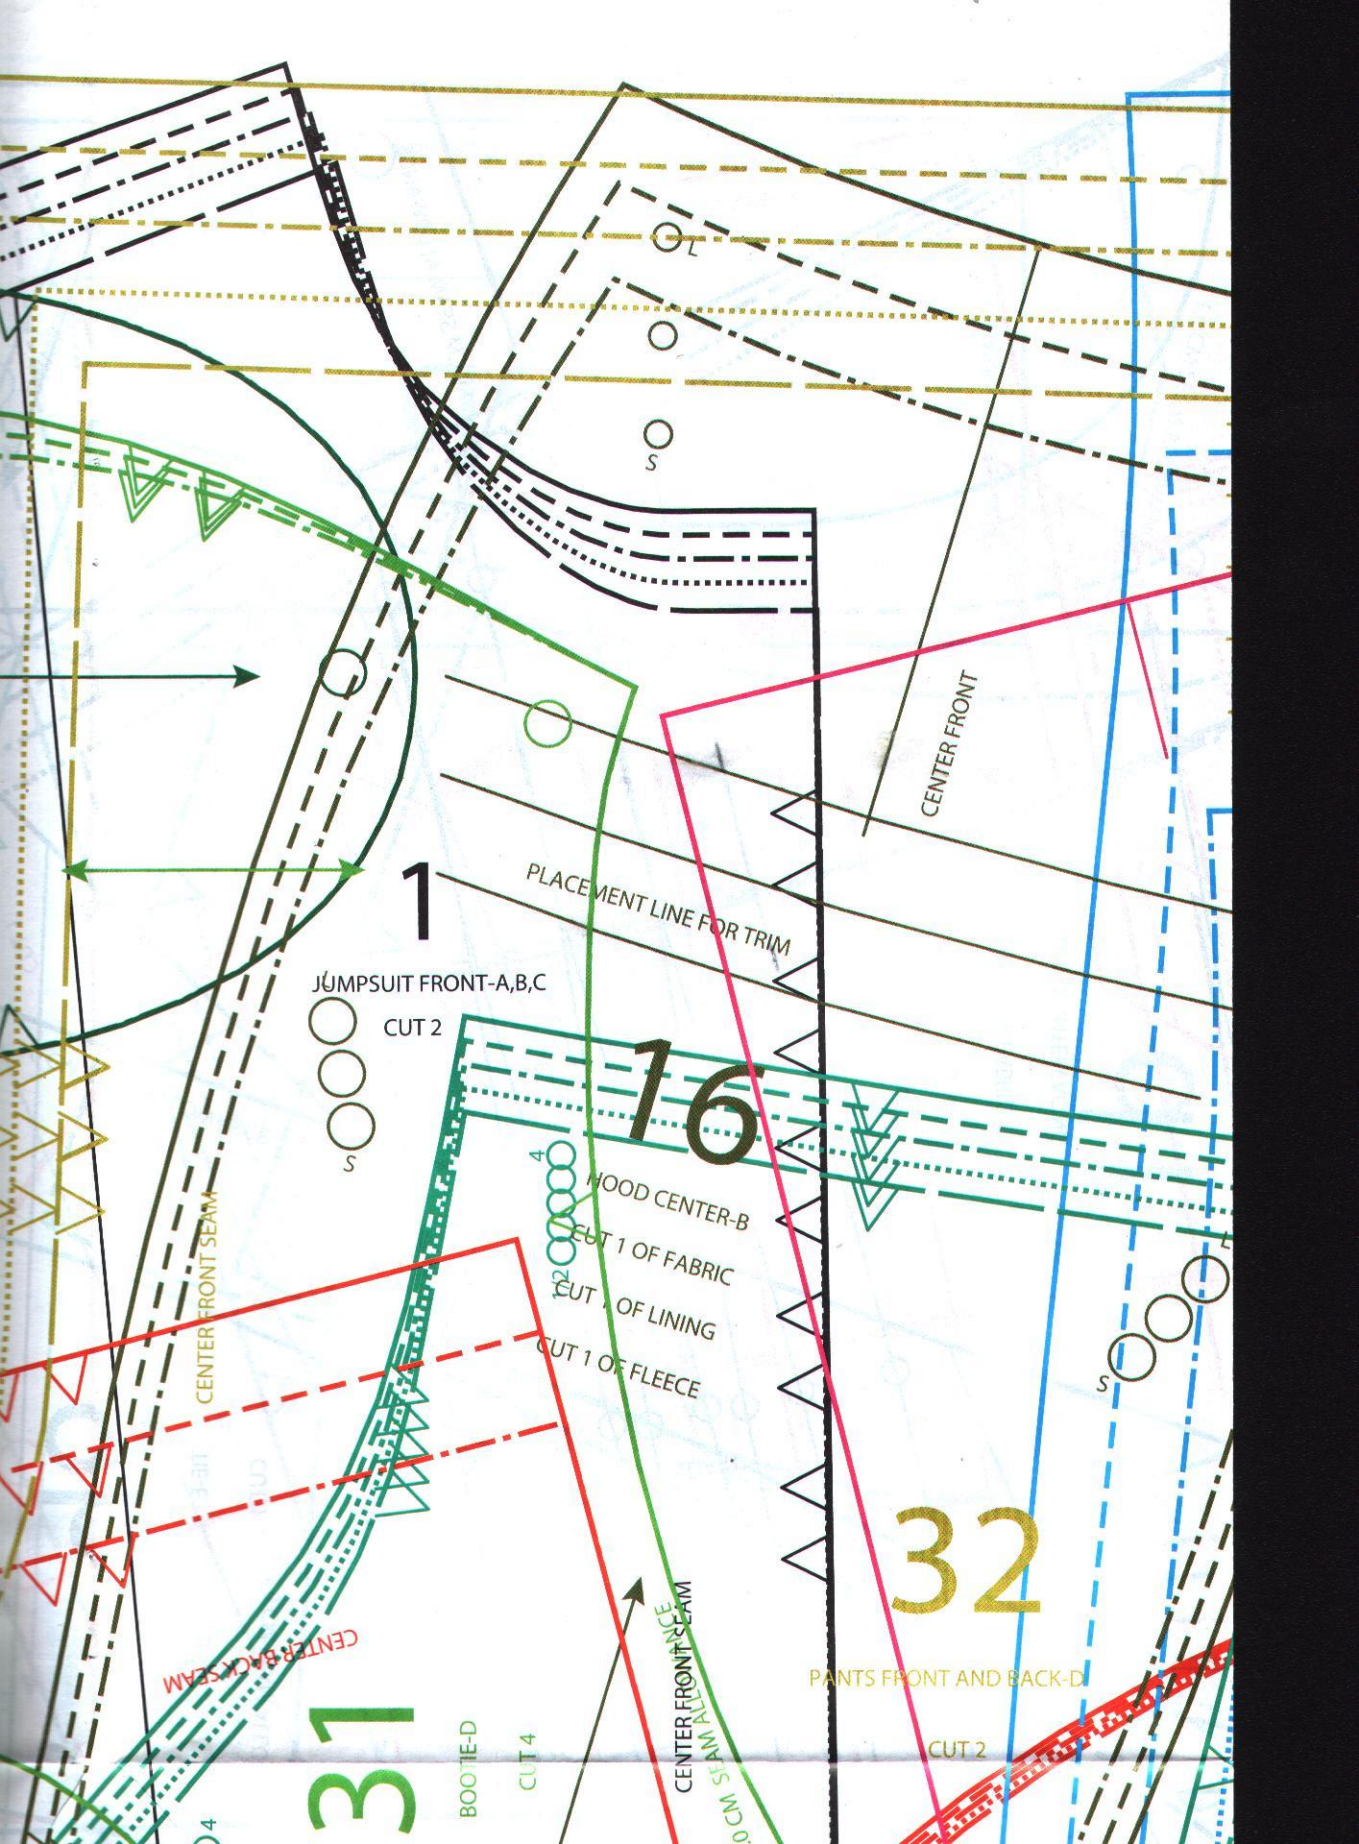

1

JUMPSUIT FRONT-A,B,C

CUT 2



16

HOOD CENTER-B

CUT 1 OF FABRIC

CUT 1 OF LINING

CUT 1 OF FLEECE

32

PANTS FRONT AND BACK-D

CUT 2

31

BOOTIE-D

CUT 4

CENTER FRONT SEAM

CENTER BACK SEAM

4

CENTER FRONT SEAM

PLACEMENT LINE FOR TRIM

CENTER FRONT

CUT 2



SLEEVE-A,C,D
CUT 2

CENTER BACK

CENTER BACK SEAM

CENTER BACK SEAM
1.0 CM SEAM ALLOWANCE

ω

BOOTLE-D

CU T 4

CENTER FRONT SEAM ALL ONE
1.0 CM SEAM ALLOWANCE

Diagram illustrating the center line and seam allowance for a curved piece of fabric. The center line is marked with a dashed green line, and the seam allowance is indicated by a solid green line, labeled "1.0 CM SEAM ALLOWANCE".

PANTS FRONT AND BACK-D

2103

10

me 2

12

5

d23

di 31

10

BOOTIE CUFF
CUT 2

CENTER BACK

5 CM HEM ALLOWED

PLACEMENT LINE FOR TRIM B

CENTER BACK SEAM

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1/2

5