

Выкройка детской парки

р. 134-170



Идеи Швейной фен!


<https://vk.com/vyagemshvom>



Таблица размеров

ДЕВОЧКИ 128-170 см

Рост см	128	134	140	146	152	158	164	170
1. Обхват груди	66	68	71	73	76	79	82	85
2. Обхват талии	59	61	63	64	66	68	70	72
3. Обхват бедер	70	72	75	79	82	85	88	91
4. Длина спины до талии	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5
5. Длина рукава	44	46	48	50	52	54.5	57	59.5
6. Внешний шов	78	82	86	90	93.5	97	100.5	104.5
7. Длина пояса	10.1	10.2	11.2	11.5	12	12.1	12.5	13.2

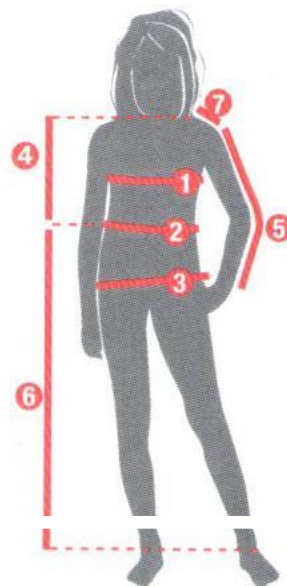

Инструкция

MATERIALS

200-210-215-220-225-230-235 cm medium-weight poplin (CO) for shell
145-150-155-160-165-175-185 cm lightweight poplin for lining*

- 50 cm interfacing, Vlieseline® H 180
- two-way open-end zipper, length 65-65-70-70-75-75-75 cm
- Velcro tape (both hook and loop sides), width 18 mm
- 75...95 cm elastic, width 2 cm

- 180...210 cm elastic cord, ø 2.5 mm
- two two-hole cord locks
- grommet, ø 6 mm
- topstitching thread, Coats Epic no. 80



О МОДЕЛИ:

*Подкладка притачивается к изделю из основной ткани не совсем обычным способом. После выполнения карманов на подкладке стачиваются по швам как отдельные детали. Если Вы хотите выполнить изделие без подкладки, не раскраивайте детали из подкладочной ткани. Для изделия без подкладки, раскройте кулиску пояса, кулиску капюшона и косую бейку из основной ткани (или легкого поплина).

РАСКРОЙ:

Перед началом работы продекатуйте ткань. Раскройте детали изделия из основной и подкладочной ткани, как показано на плане раскладки. Раскройте полосу размером 4 см x 103-105-107-109-111 см (на рост 104-128 см) или размером 4 см x 114-117-120-123-126-130-134 см (на рост 134-170 см) по долевой нити из основной ткани для завязок. Раскройте полосу шириной 3 см по косой из подкладочной тка-


ни для окантовки краев обтачки капюшона и полочек, а также окантовки припусков горловины.

Техника конструирования: Стачайте швы, обметайте края оверлоком или швом «зигзаг». Обметайте швы и отстрочите двумя параллельными строчками, если в инструкциях не указано иное.

Подготовка: Раскройте флизелин для входов в карманы на полочках, листочек, внешних деталей клапанов карманов, подзора, планки застежки и области крепления люверса на центральной детали капюшона, приклейте его.

Прорезные карманы: Выполните карманы на полочках (см. иллюстрированные инструкции на стр. 45).

1. Сложите листочку пополам, изнаночные стороны совместите и заутюжьте. Приколите и притачайте открытый край ко входу в карман, как показано на выкройке.
2. Приколите внешнюю деталь мешко-

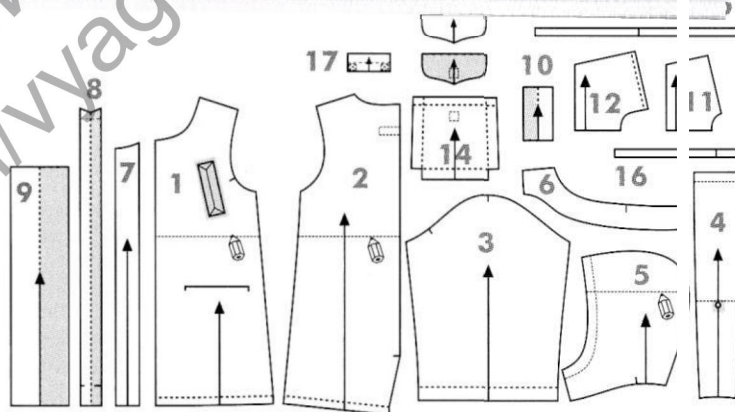

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

	Основная ткань	Подкладочная ткань
1 полочка	2	-
2 спинка	2	-
3 рукав	2	-
4 центральная часть капюшона	1	1
5 боковая часть капюшона	2	2
6 обтачка капюшона	1	-
7 подборт	2	-
8 подзор	1	-
9 планка застежки	1	-
10 листочка	2	-
11 внешняя мешковина кармана	2	-
12 внутренняя мешковина кармана	2	-
13 клапан кармана	2+2	-
14 накладной карман	2	-
15 кулиска пояса	-	1
16 кулиска капюшона	-	1
17 петелька-вешалка	1	-

вины кармана к листочке, лицевые стороны совместите, отстрочите вдоль предыдущей строчки.

3. Приколите и притачайте внутреннюю мешковину кармана ко входу в карман, как показано на выкройке. Обратите внимание! Расстояние между рядами строчки должно быть таким же, что и окончательная ширина листочки кармана, длина рядов строчек должна быть одинаковой.

4. Прорежьте входы в карманы с изнаночной стороны и надсеките по диагонали к строчке в уголках.

5. Подогните припуски внутрь, перекиньте внутреннюю деталь мешковины кармана и отстрочите швы, прикрепляющие листочку, близко к линии шва.

6. Застрочите уголки, сформированные по краям входов в карманы при выполнении разреза, к листочке и мешковине кармана.

7. Стачайте мешковины карманов.

8. Отстрочите вертикальные края и оба края входов в карманы близко к линии шва с лицевой стороны изделия.

Накладные карманы: Отстрочите нижние уголки кармана и прострочите подгиб верхнего края карманов. Отрежьте ленту липучку длиной 2 см и притачайте ее к карману согласно меткам. Сложите складки в верхних уголках карманов и отстрочите их.

Сложите детали клапанов лицевыми сторонами, стачайте их изогнутые края. Надрежьте уголки, слегка надрежьте припуски и выверните клапаны кармана лицевой стороной наружу. Отутюжьте. Отстрочите внешние края клапанов и стачайте их открытые края. Притачайте ленту липучку к клапанам. Приколите и притачайте клапаны над карманами, располагая внешнюю деталь клапана лицом к лицевой стороне полочки. Надрежьте припуски на швы. Отогните клапан лицевой стороной вверх и выполните строчку вдоль верхнего края.

Посив основной и подкладочной ткани: Отутюжьте области накладных карманов. Сложите основную и подкладочную ткань полочек, спинки, рукавов, деталей капюшона изнаночными сторонами, стачайте швы.

Начало работы: Прострочите подгибы по краям шлицы на спинке (= диагональные края по центру спинки). Сложите детали спин-

ки лицевыми сторонами, стачайте центральный шов спинки. Прострочите фиксирующие строчки-закрепки по верхнему краю шлицы стежком «зигзаг».

Сформируйте петельку-вешалку следующим образом: Сложите полоску пополам, лицевые стороны совместите, стачайте продольные края. Выверните лицевой стороной наружу, приколите вешалку к лицевой стороне спинки согласно метке выкройки и притачайте ее, как показано на техническом рисунке

Приколите полочки к спинке, лицевые стороны совместите, стачайте плечевые швы. заутюжьте швы на спинку и отстрочите. Втачайте рукава в проймы, заутюжьте швы на изделие и отстрочите. Стачайте швы рукавов и боковые швы.

Застрочите концы кулиски в двойную подгибку. Подогните и заутюжьте припуски на обоих продольных концах полоски на изнаночную сторону. Отметьте положение линии верхнего края кулиски с изнаночной стороны полочек и спинки мелом. Приколите и притачайте кулиску к изделию вдоль обоих краев, выполняя строчку близко к краю. Обратите внимание, что концы кулиски расположены на расстоянии 5 см от центра полочек, однако, строчку продолжите от одного края полочки до другого.

Низки рукавов: Отрежьте две резинки размером 24-24-25-25-26 см (на рост 104-128 см) или 26-27-27-28-28-29-29 см (на рост 134-170 см) стачайте концы, формируя круги. Подогните и заутюжьте подгиб по нижнему краю рукава, как показано на выкройке. Расположите резинку на подгибе, выравняв верхний край по линии сгиба, притачайте оба края к припускам на швы, натягивая резинку по мере пошива. Приколите и прострочите низ рукавов.

Капюшон: Прикрепите люверс к капюшону согласно меткам. Приколите и притачайте боковые части капюшона к центральной части, лицевые стороны совместите. Заутюжьте швы на центральную часть, отстрочите. Подогните и заутюжьте припуски на обоих продольных краях кулиски на изнаночную сторону. Отметьте положение линии верхнего края кулиски на изнаночной стороне капюшона мелом. Приколите и притачайте верхний край кулиски. Отрежьте эластичный шнур, той же длины, что и кулиски. Проденьте шнурок через фиксатор

и закрепите его по центру шнурка. Проденьте концы шнурка через люверс на изнаночную сторону, расположите шнурок под кулиской и притачайте концы к лицевому краю капюшона. Притачайте нижний край кулиски к капюшону.

Приколите и притачайте капюшон к горловине, лицевые стороны совместите. Надрежьте и надсеките припуски на швы. Окантуйте припуски на швы горловины следующим образом: притачайте один край окантовки под швом горловины со стороны полочки и спинки, лицевые стороны совместите. Пергните окантовку через припуск горловины к боковой детали капюшона, подверните припуски под свободный край и притачайте ко шву горловины.

Застежка молния и подзор: Сложите подзор пополам, лицевые стороны совместите, застрочите верхний и нижний края. Выверните подзор лицевой стороной наружу и отстрочите внешний, верхний и нижний края. Стачайте открытые края. Расстегните молнию. Приколите и притачайте левую тесьму молнии к открытому краю подзора, располагая конец молнии на соответствующей метке. Подогните верхний конец подзора через молнию и притачайте его. Притачайте подзор и молнию к краю левой полочки, лицевые стороны совместите, выравняв верхний край подзора по лицевому краю капюшона, а нижний край по линии сгиба низа изделия. Приколите и притачайте правую тесьму молнии к краю правой полочки, лицевые стороны совместите. Застегните молнию перед притачиванием и убедитесь, что швы горловины и отстрочка кулиски пояса выровнены.

Приколите и прострочите подборт к обтачке капюшона. Окантуйте внешние края обтачки косой бейкой следующим образом: измерьте общую длину краев по деталям выкройки, суммируя длину обтачки капюшона и подборта, чтобы получилась одна непрерывная тесьма. Приколите и притачайте один край бейки к внешнему краю обтачки, располагая лицевую сторону бейки лицом к изнаночной стороне обтачки. Перегните бейку через край обтачки на лицевую сторону, подверните припуски и притачайте с лицевой стороны близко к краю.

Приколите и притачайте полученную обтачку к лицевому краю капюшона и подбурту, лицевые стороны совместите, выравняв нижний

край по линии сгиба изделия. Надрежьте уголки и надсеките припуски на швы капюшона. Отстрочите перекант с изнаночной стороны по лицевому краю капюшона и подбурту близко к линии шва.


Отрежьте резинку длиной 22 см (на рост 104-128 см) или 33 см (на рост 134-170 см), расположите резинку вдоль лицевой края капюшона и притачайте ее концы к нижнему ряду строчки кулиски. Подогните припуск на шов на изнаночную сторону и аккуратно приколите лицевой край капюшона. Отстрочите на 2 см от края, скрывая резинку в кулиске, сформированной строчкой; начните и завершите строчку на передних краях капюшона. Притачайте внешний край обтачки к капюшону с изнаночной стороны через все слои ткани, располагая строчку вдоль края окантовки.



Завершение работы: Отрежьте эластичный шнур для нижнего края изделия (длина = длина низа полочек и спинки, измеренная по выкройке, + 8 см). Подверните и заутюжьте низ изделия. Проденьте шнурок через фиксатор и закрепите его по центру шнурка. Притачайте концы шнурка к припускам на швы по краям полочек близко к линии сгиба низа изделия. Подогните и приколите припуск на подгибку низа изделия к изнаночной стороне и прострочите близко к краю. Прострочите фиксирующие строчки-закрепки на концах шлицы. Отстрочите вдоль молнии.

Сложите полоску завязки пополам продольно, изнаночные стороны совместите, заутюжьте. Подверните припуски на продольных краях внутрь, затачайте края. Проденьте завязку в кулиску, используйте булавку, завяжите концы полоски.


Сложите планку застежки пополам, лицевые стороны совместите, затачайте верхний и нижний края. Выверните планку лицевой стороной наружу, отстрочите внешний, верхний и нижний края. Стачайте открытый край. Отрежьте три кусочка ленты липучки размером 3 см, притачайте их к изнаночной стороне планки на ее верхний, нижний края и по центру. Приколите и притачайте планку к правой полочке, лицевые стороны совместите, выравняв верхний край по горловине. Отогните планку и отстрочите, скрывая припуски на швы. Притачайте остальные части липучки к краю левой полочки.

32 листа
A4

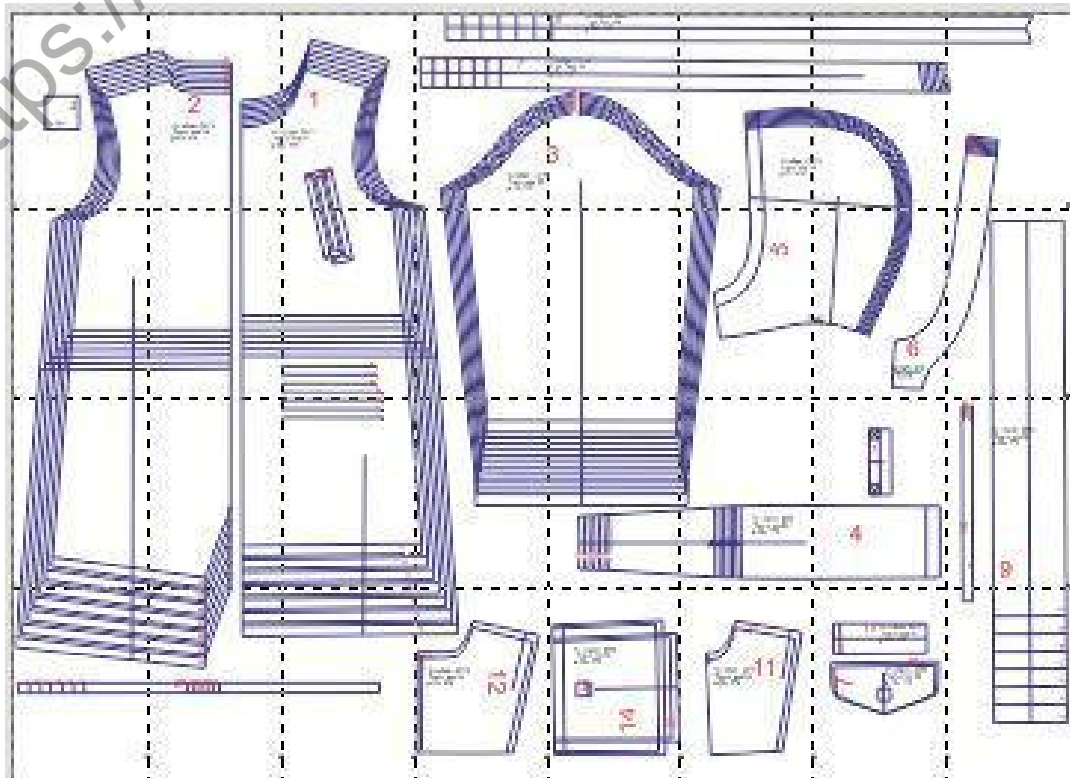

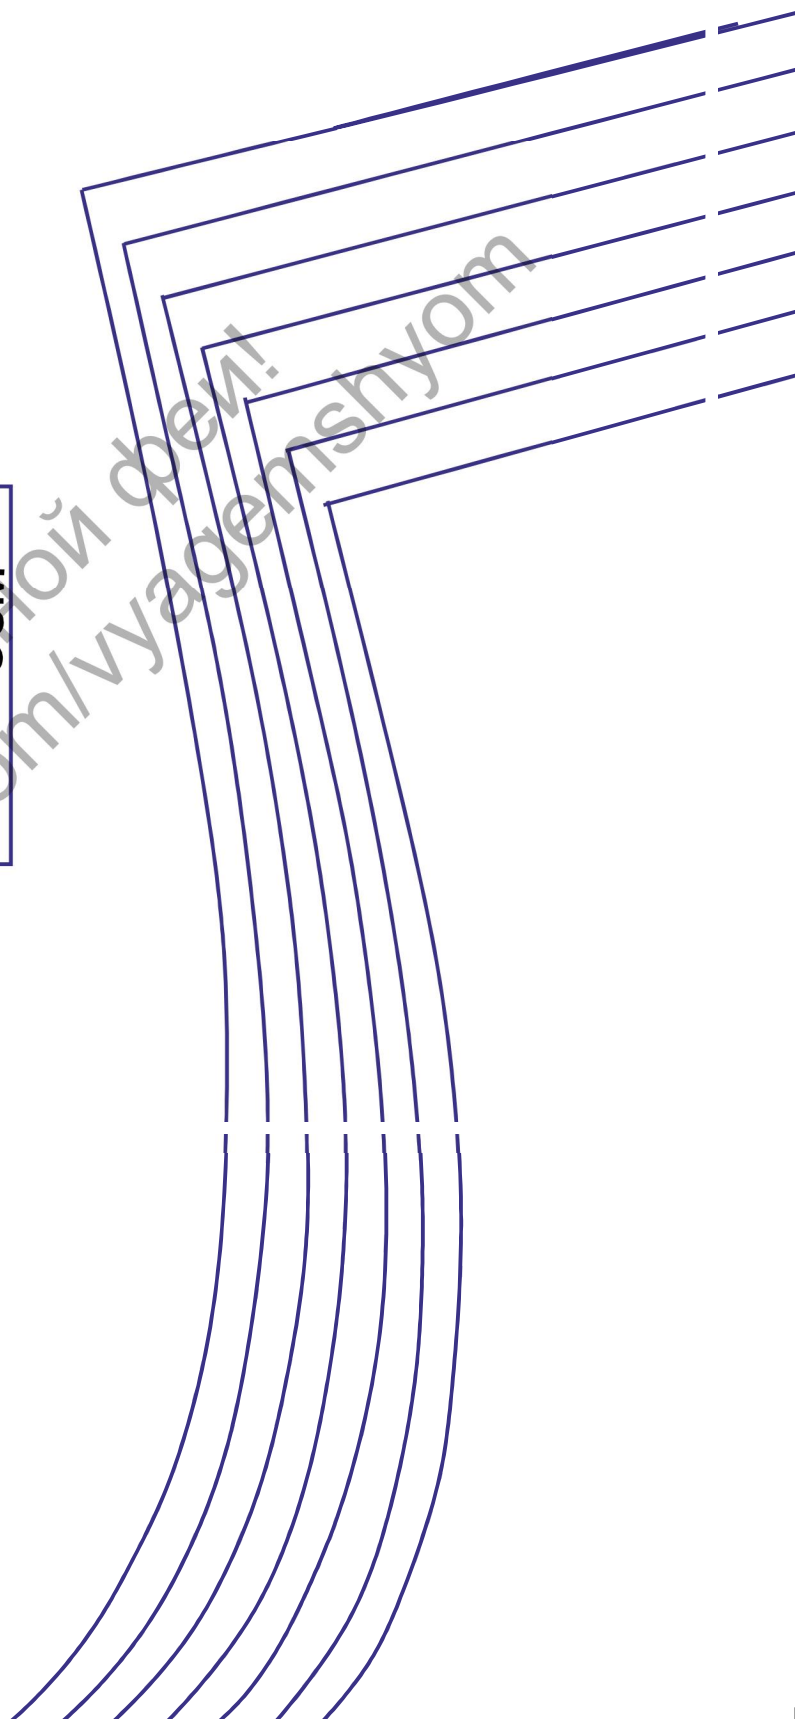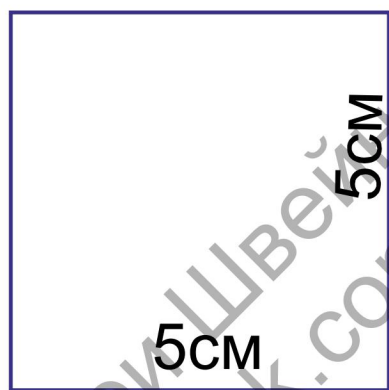


Идеи Швейцарской Федерации!
<https://vk.com/vyagenshiyom>

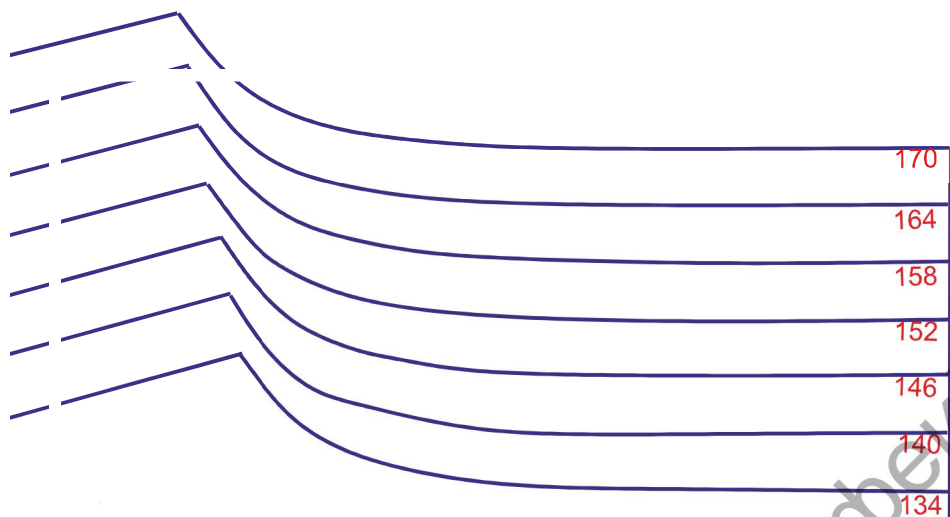

2

Оттобре 4-2013
Парка мод.36
р.134-170

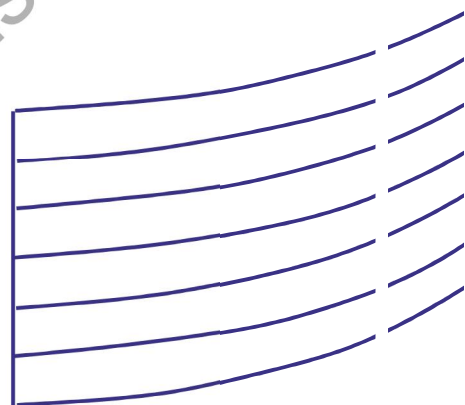


От
Па
р.

1



гтобре 4-2013
арка мод.36
134-170

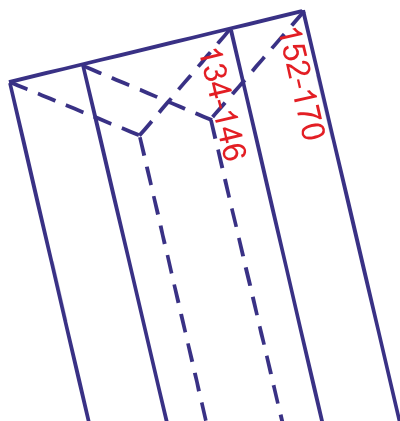

170	164	158	152	146	140	134	7

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



Оттобре 4-20'
 Парка мод.36
 р.134-170

8

Октобре 4-2013
Парка мод.36
р.134-170



Октобре 4-2013
Парка мод.36
р.134-170



170
164
158
152
146
140
134

3

13




Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemyom>



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemyom>



Оттобре 4-2
Парка мод.
р.134-170

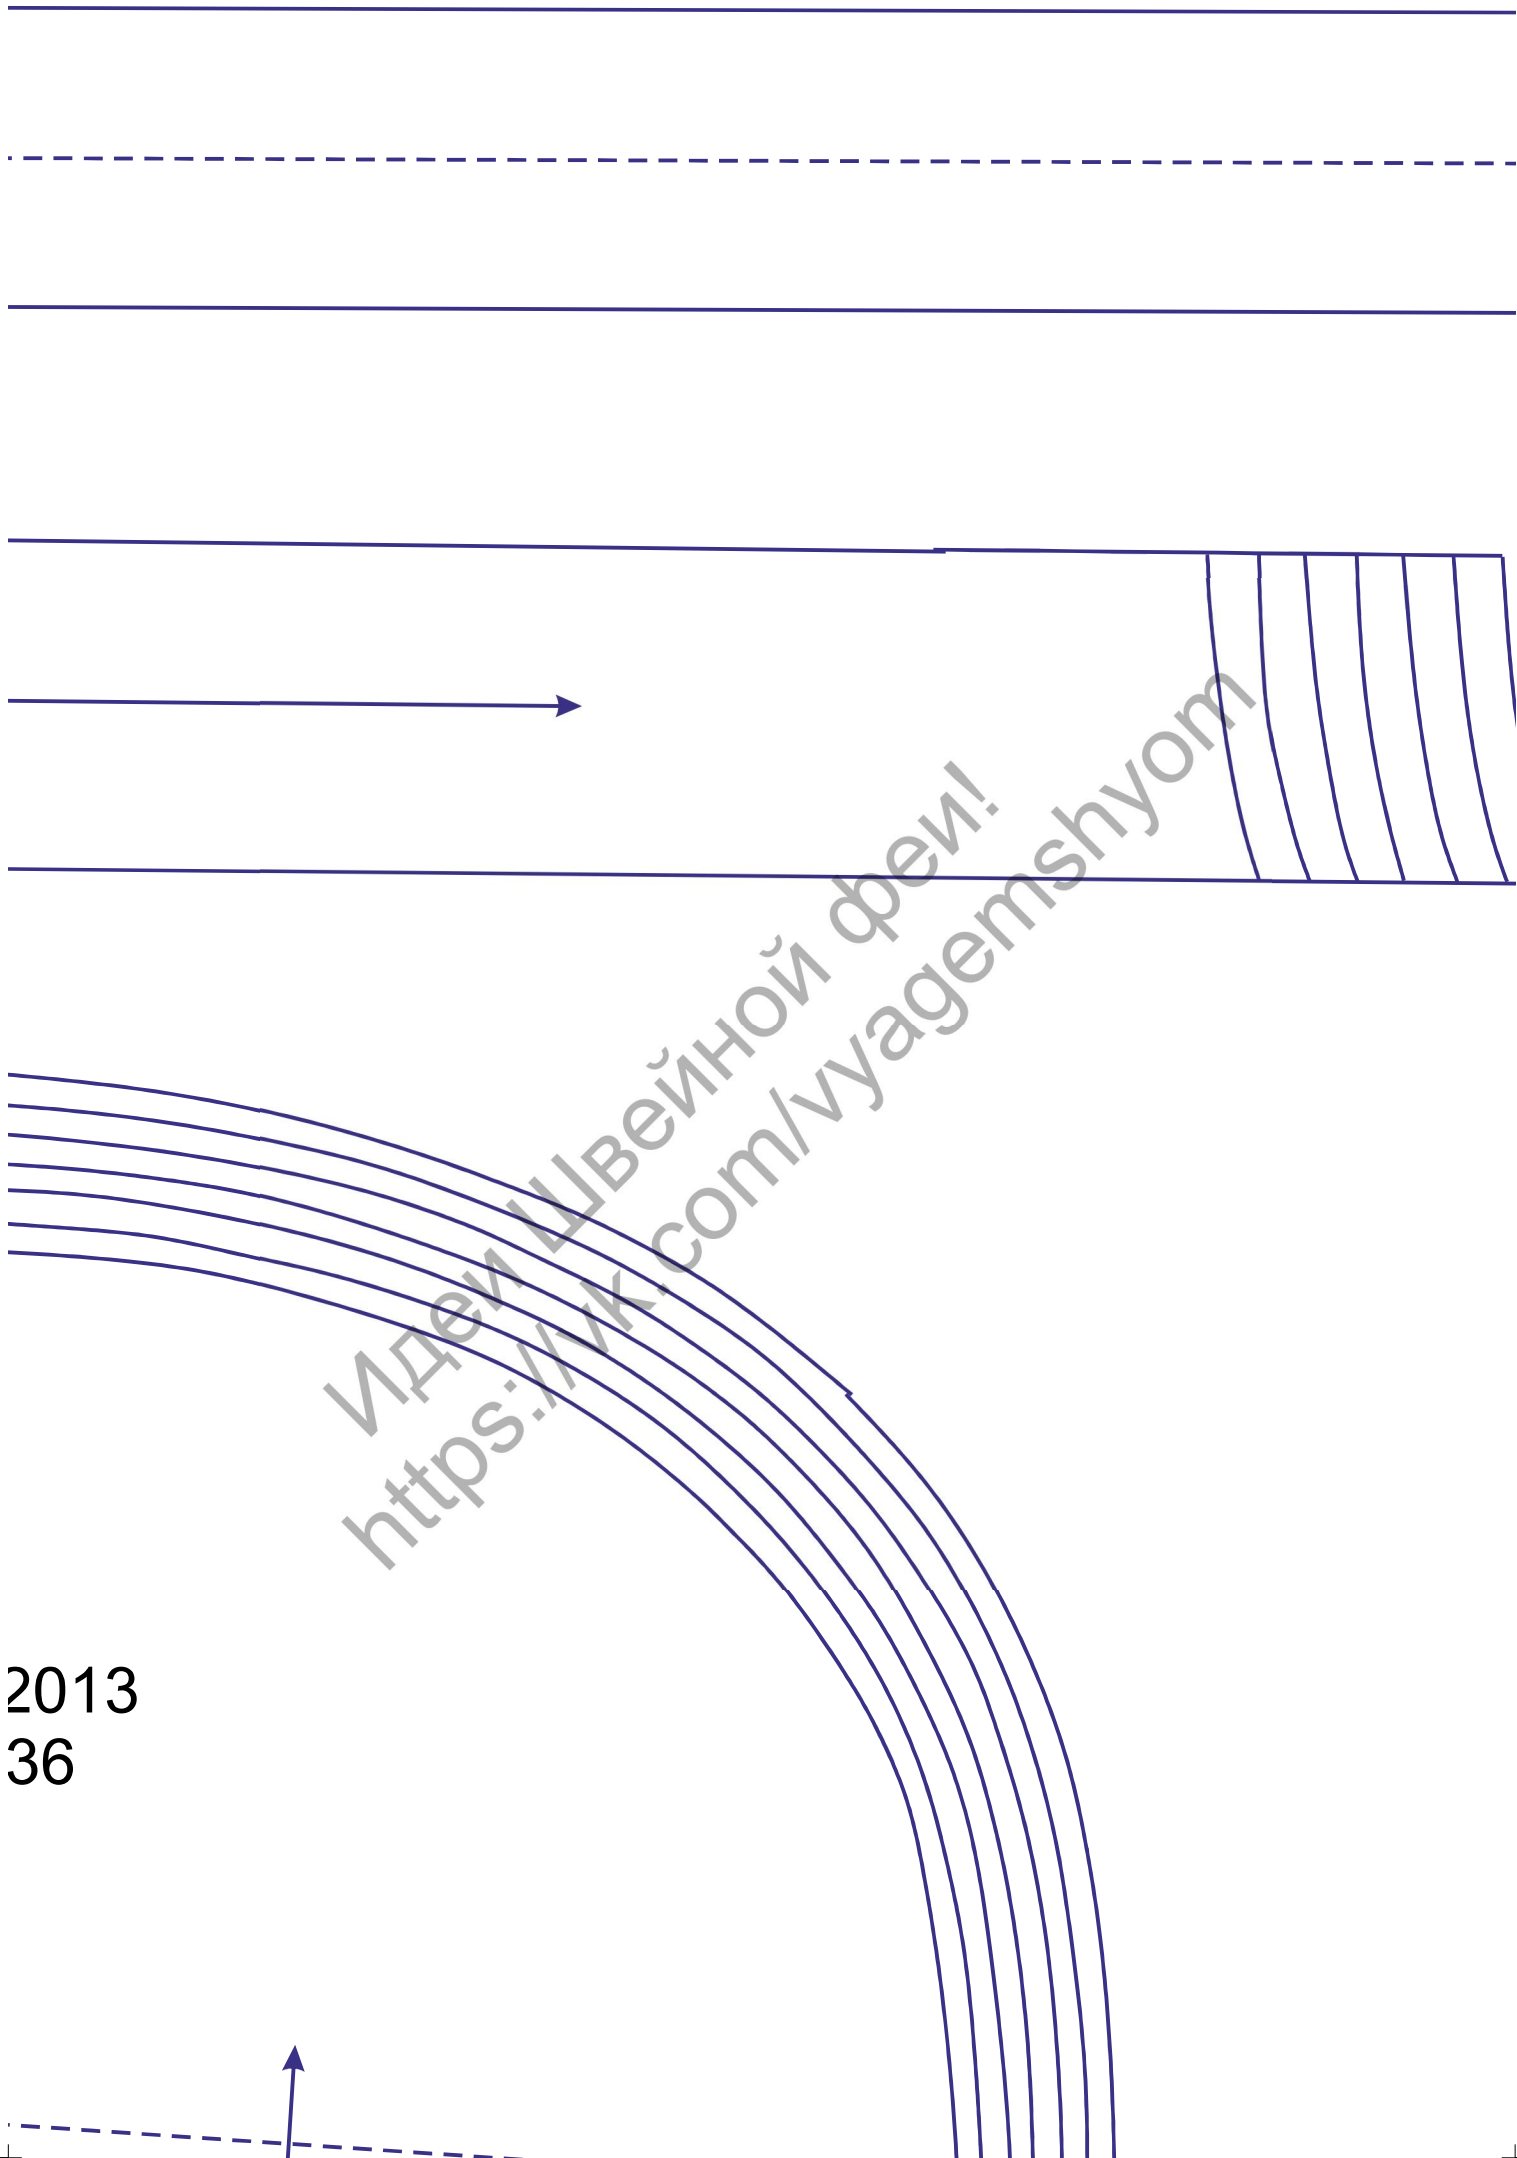

2013
36

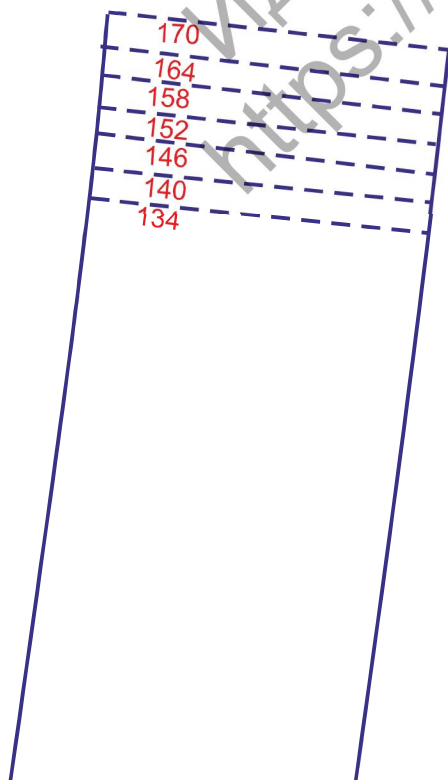
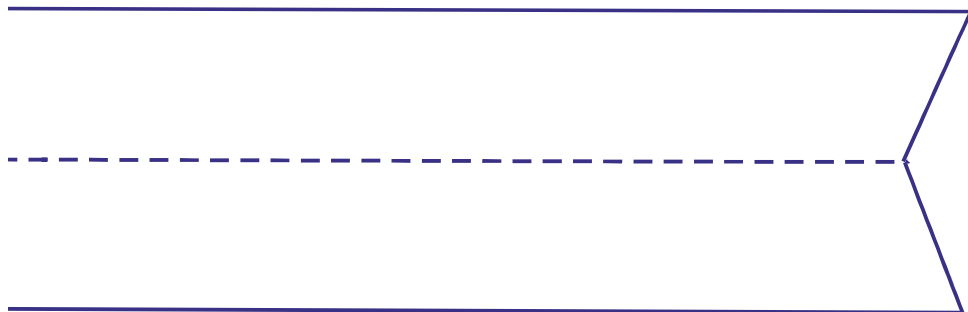


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

(1, 2)

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

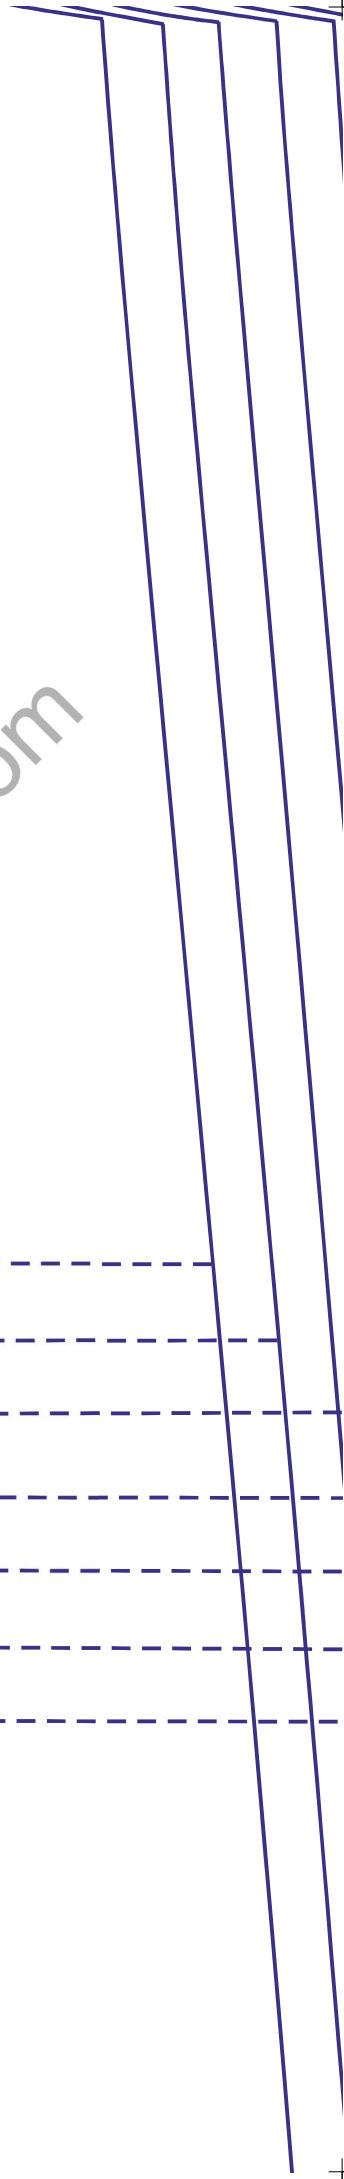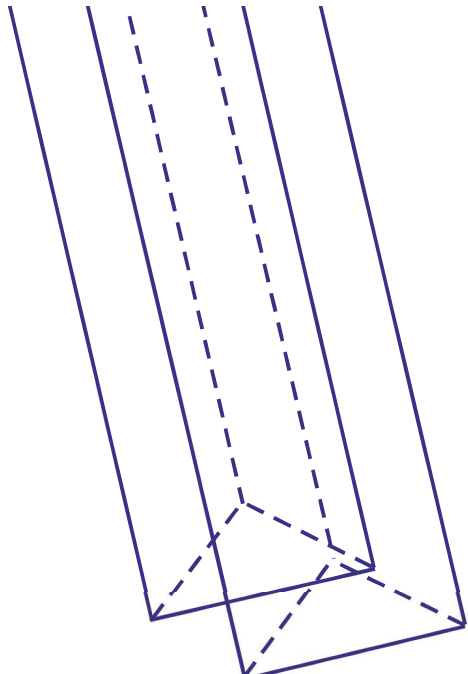

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

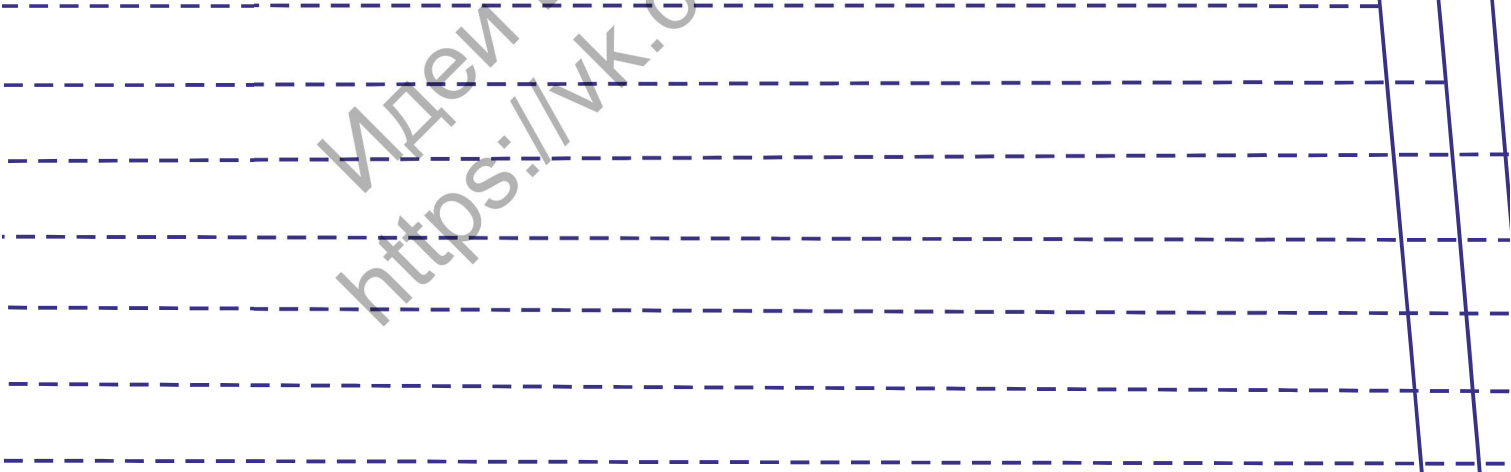

134

140

146

152

(4, 2)

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

5

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

170

Идеи Швейной Фей!
<https://vk.com/vyagemshyom>



6

Октябре 4-2013
Парка мод.36
р.134-170

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vuagemshyom>

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemsnyom>

(3, 3)

158

164

170

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

134

140

146

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

134
140
146
152
158
164
170

134

140

146

152

158


164

170

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

Оттобре 4-2013
Парка мод.36
р.134-170



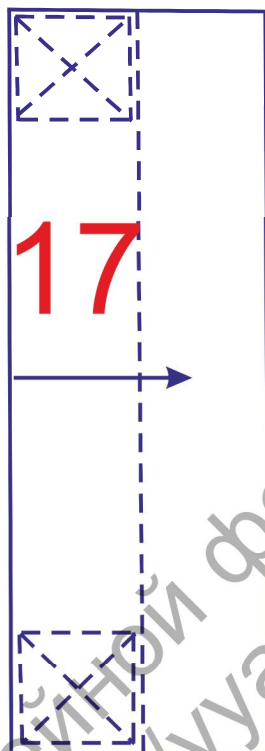

4

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vuagemshyom>

170
164
158
152
146
140
134





Октябрь 4-2013
Парка мод.36
р.134-170

16

9

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

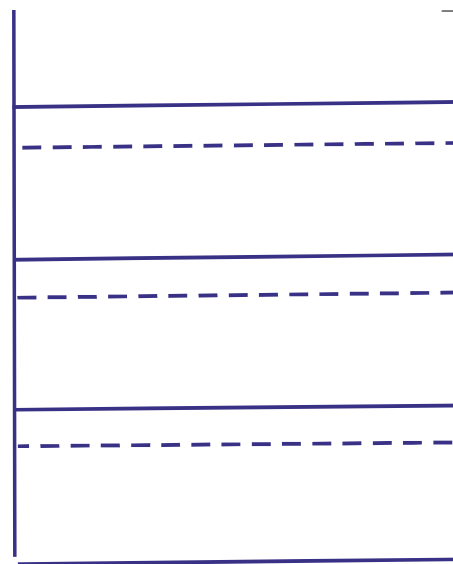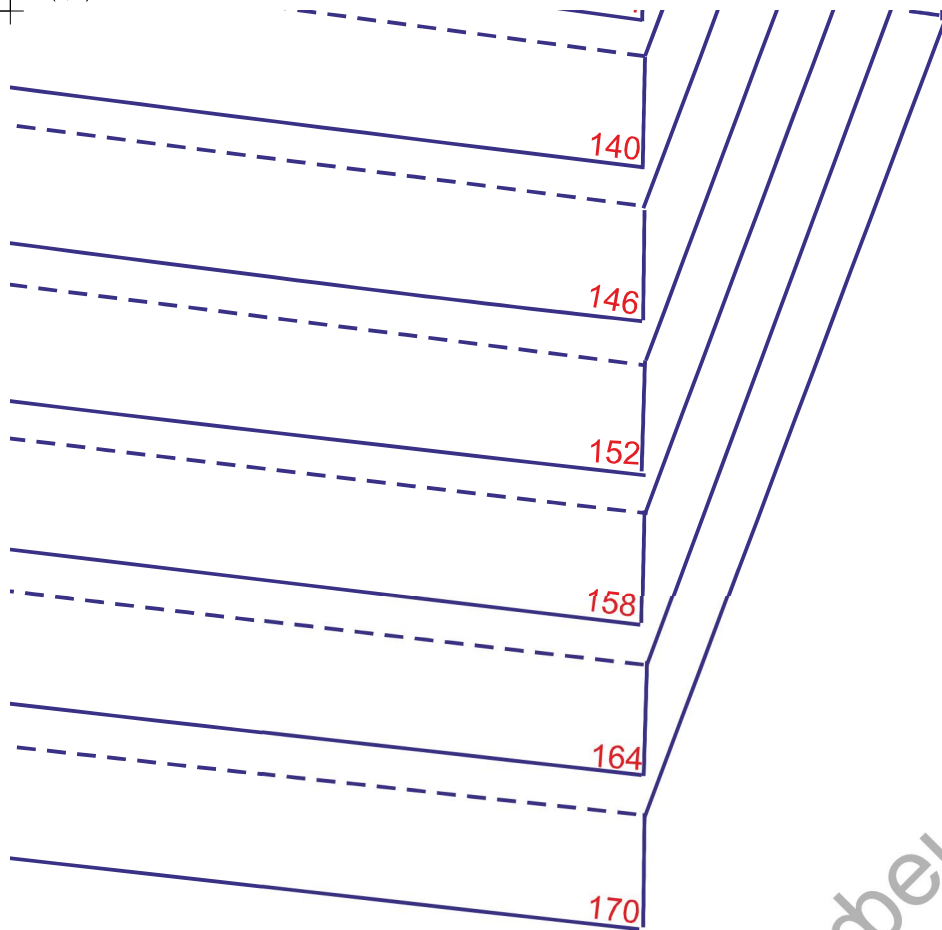

15

170

164

158

152

146

140

134

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/nyagemyom>

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

2

158

164

170

152-170

134-146

Оттобре 4-2013
Парка мод.36
р.134-170



Октябрь 4-2013
Парка мод.36
р.134-170




134-146
152-170

14


134-146

152-170

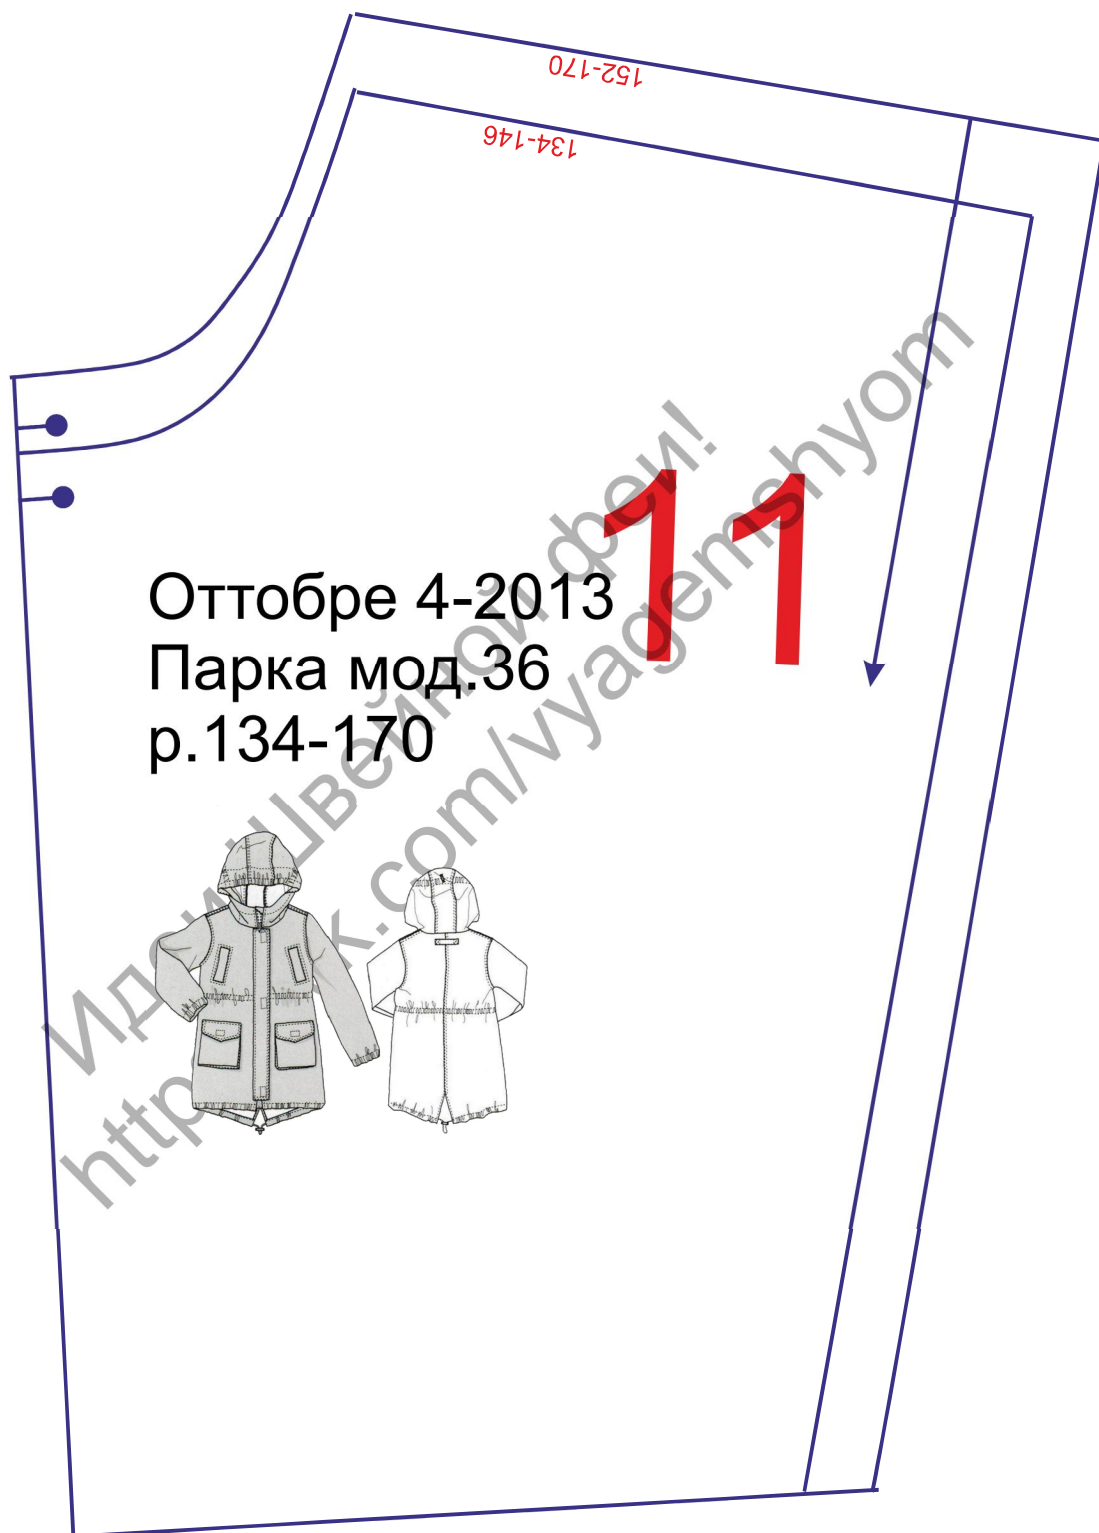

	10 Оттобре 4-2013 Парка мод.36 р.134-170
152-170	134-146 



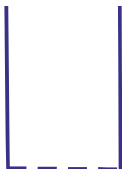

	134
	140
	146
	152
	158
	164
	170

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagetshyom>

