

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

124 Парка

со съемной внутренней подкладкой Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 105 см (по линии середины спинки).
(По линии середины переда полочки короче спинки на 9 см.)


Вам потребуется:

Габардин оливкового цвета 3,70 м шириной 145 см для всех размеров; хлопчатобумажный габардин красного цвета 0,35 м шириной 150 см; искусственный мех с коротким ворсом 1,05 м шириной 140 см; искусственный мех с длинным ворсом 0,60 м шириной 140 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 85–85–85–90–90 см; 2 металлические застежки-молнии длиной по 20 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 15 см; 15 пробивающихся кнопок, одна из которых красного цвета; 7 маленьких пуговиц; 4 блокноты с шайбами внутренним диаметром по 5 мм; 2 ограничителя для шнура; 2 ограничителя для шнура с 2 отверстиями; готовая косая бейка 6,00 м шириной 2 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани, искусственный мех и контрастная по цвету хлопчатобумажная ткань для внутренней подкладки.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 4 и 14 удлинить на указанную величину. С

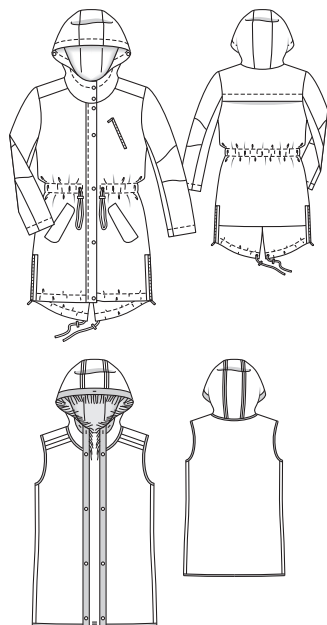

детали 1 перед подкладки перенести отдельно (без линий кулиски и карманов). С детали 9 мотив (налокотник) перенести как отдельную деталь.

На детали 3 линия строчки для кулиски вычерчена для размера 36. Для размеров 38–44 эту линию вычертить заново на такую же ширину. На детали 6 метка верх-

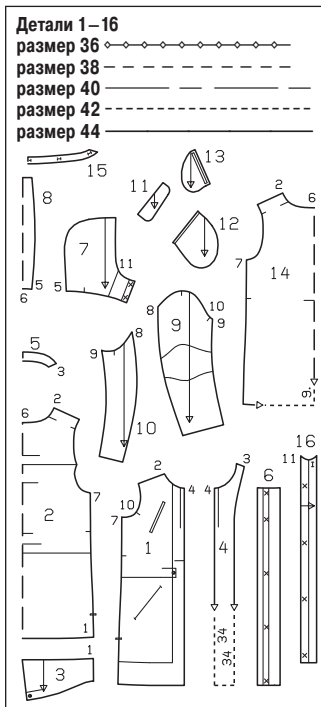

ней кнопки поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 36. На детали 16 метка петли и метка верхней кнопки поставлена для размера 36. Для остальных размеров метки сместить соответственно верхнему срезу.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань/искусственный мех согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–е вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа полочек и рукавов — 5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из габардина оливкового цвета:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Планка нижнего среза спинки | 4х |
| 4 Подборт | 2х |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |

- | | |
|--|----|
| 6 Планка застежки | 1х |
| 7 Боковая часть капюшона | 4х |
| 8 Средняя часть капюшона со сгибом | 2х |
| 9 Верхняя часть рукава Мотив | 2х |
| 10 Локтевая часть рукава | 2х |
| 11 Клапан (нижние карманы) | 4х |
| 12 Мешковина кармана (нижние карманы) (2х только до линии подкладки) | 4х |
| 13 Мешковина кармана (верхний карман) | 2х |

- а) припуск под застежку (левый край застежки) длиной 90–91–91,5–92,5–93,5 см и шириной 9 см, включая припуски;
б) обтачка для кулиски талии длиной 111–116–121–125–130 см и шириной 7 см, включая припуски;
с) 2 обтачки карманов (нижние карманы) длиной по 21 см и шириной по 4 см, включая припуски;
д) завязка кулиски талии длиной 260–260–260–300–300 см и шириной 3 см, включая припуски;
е) 2 завязки кулиски низа спинки длиной по 60–61–62–63–64 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Из хлопчатобумажного габардина красного цвета:

- | | |
|--|----|
| 15 Обтачка (капюшон подкладки) со сгибом | 1х |
| 16 Планка полочки подкладки | 2х |

Из искусственного меха с коротким ворсом:

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1 Полочка подкладки | 2х |
| 14 Спинка подкладки со сгибом | 1х |

Из искусственного меха с длинным ворсом:

- | | |
|---|----|
| 7 Боковая часть капюшона до линии подкладки | 2х |
| 8 Средняя часть капюшона со сгибом | 1х |


Пошив:

Парка


■ На полочках внизу выполнить про-
резные карманы с клапанами. По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Клапан вывернуть и притачать к полочке по размеченной линии шва притачивания клапана, при этом клапан направлен вверх. Каждую обтачку (с) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приметать к полочке так, чтобы сгиб обтачки лежал

Планы раскладки


Габардин оливкового цвета шириной 145 см

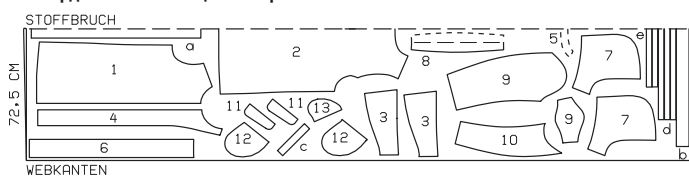


Хлопчатобумажный габардин красного цвета шириной 150 см



Искусственный мех с коротким ворсом шириной 140 см

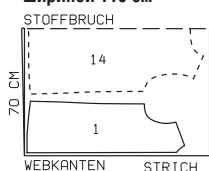

Искусственный мех с длинным ворсом шириной 140 см

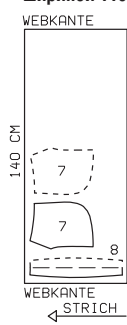

Габардин и искусственный мех с коротким ворсом сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Искусственный мех с длинным ворсом разложить в один слой изнаночной стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично. При раскрое разрезать следует только тканевую основу искусственного меха, чтобы не повредить ворс. Обратите внимание на направление ворса искусственного меха.

на расстоянии 2 см ниже шва притачивания клапана. Обтачку притачать на расстоянии 1 см от сгиба, выполнив шов короче шва притачивания клапана на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредить обтачки и клапан! Обтачку отвернуть вверх и приутюжить. Клапан заутюжить на прорез. Меньшую мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания обтачки, а большую мешковину — к припускам шва притачивания клапана. Мешковины кармана отвернуть вниз, приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана уравнивать и стачать.

■ На левой полочке сверху выполнить прорезной карман с застежкой на молнию. Одну мешковину кармана приколоть к левой полочке поверх разметки кармана лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку по размеченным линиям по периметру прямоугольника. Полочку разрезать вдоль между швами. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытачанный вход в карман приутюжить. Застежку-молнию (длиной 15 см) приметать под вход в карман так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Застежку-молнию притачать в край. Другую мешковину кармана наложить с изнаночной стороны на карман. Мешковины кармана стачать.

■ Спинку сложить изнаночной стороной вовнутрь по размеченной линии внутренней сгиба складки, проложить строчку по разметке. Глубину складки отвернуть вниз и приутюжить. Складку заметать вдоль срезов пройм.

■ На внешних планках нижнего среза спинки установить по блочке по разметке, подложив с изнаночной стороны сложенные вдвое лоскутки ткани для уплотнения. По 2 детали каждой планки (внутреннюю и внешнюю) сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми верхние срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам. Планки вывернуть и приутюжить. Один конец (задний конец) каждой завязки кулиски (е) подвернуть. Завязку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Завязку снова разложить. Оба продольных среза завязки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Заутюженные продольные срезы стачать в край. Завязки вложить между внешними и внутренними деталями планок нижнего

среза спинки вниз, задние концы завязок вытянуть наружу через блокочки. Боковые концы завязок притачать ниже размеченных линий кулисок к припускам боковых швов планок. Нижние края планок отстрочить по разметке. Верхние срезы каждой планки притачать вместе к нижнему срезу спинки, совместив задние края планок с линией середины спинки. Припуски по боковым срезам спинки выступают.

■ Выполнить плечевые швы (швы смещены вперед). Припуски швов заутюжить вверх. Выполнить боковые швы выше моток разрезов. Припуски швов разутюжить, припуски по краям боковых разрезов заутюжить на изнаночную сторону.

■ На полочках установить блокочки по разметке, подложив с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани для уплотнения. Продольные срезы обтачки для кулиски заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,2 см. Обтачку приколоть с изнаночной стороны к полочкам и спинке поверх размеченных линий кулиски. С лицевой стороны проложить строчку вдоль верхней линии кулиски, закрепляя верхний заутюженный срез обтачки. Выполнить завязку кулиски талии и подложить под обтачку кулиски. Концы завязки вытянуть наружу через блокочки. На концы завязок надеть ограничители с двумя отверстиями. Концы завязок сшить, завязка при этом лежит вдвое под обтачкой. Затем проложить строчку вдоль нижней линии кулиски, закрепляя нижний срез обтачки.

■ Припуски на подгибку низа полочек заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии по 3,5 см. Застежки-молнии длиной по 20 см приколоть к краям боковых разрезов (застежки-молнии должны раскрываться снизу вверх), подвернув концы тесьмы. Застежки-молнии притачать, проложив строчки на расстоянии по ок. 5 мм от зубчиков и вдоль краев тесьмы застежек-молний.

■ Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз вдоль срезов бортов (лицевая сторона) так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на деталях, а тесьмы — на припусках. Половинки застежки-молнии притачать по размеченным линиям краев бортов. Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть, приутюжить и наложить на левую полочку поверх застежки-молнии, притачать к краю припуска по срезу левого борта. Подборта и обтачку горло-

вины спинки стачать по плечевым срезам. Готовую косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки окантовать косой бейкой. Подборта приколоть к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль срезов бортов проложить строчки в уже имеющиеся строчки притачивания застежки-молнии. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, борта приутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки приметать к срезу горловины. Борта отстрочить в край.

■ Планку застежки сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. Нижние срезы стачать. Планку вывернуть. Открытые срезы планки притачать вместе к краю правого борта по размеченной линии шва притачивания, при этом планка направлена в сторону. Припуски шва притачивания срезать до ширины 5 мм. Планку отвернуть вперед поверх шва притачивания и приутюжить. Планку настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

■ Боковые части внешнего и внутреннего капюшонов притачать к средним частям капюшонов. Средние части отстрочить вдоль швов близко к швам. Капюшоны вложить один в другой лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль передних срезов и лицевого выреза капюшона, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания капюшона. Капюшон вывернуть. Лицевой вырез капюшона отстрочить на расстоянии 2,5 см. Внешний капюшон втачать в горловину, справа строчку проложить от внешнего края планки застежки, слева — от края припуска под застежку. Припуски шва заутюжить на капюшон. Внутренний капюшон подвернуть и приметать над швом втачивания. Капюшон отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву.

■ Припуски по верхним и нижним срезам мотивов рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Мотивы наложить на верхние части рукавов по разметке и приметать. Верхние и нижние края мотивов настрочить. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии по 3,5 см.

■ Втачать рукава.

■ Верхние части кнопок установить по разметке на правой планке застежки и на правом переднем краю капюшона (верхняя кнопка на планке красного цвета). Застежку-молнию закрыть. На левой полочке и на левом переднем краю капюшона поставить метки для нижних частей кнопок.

Установить нижние части кнопок. Оставшиеся ограничители для шнуров надеть на концы завязок кулисок низа спинки.

Съемная внутренняя подкладка

Рекомендации по работе с искусственным мехом: при стачивании деталей из искусственного меха ворс отвернуть на детали. Перед тем как утюжить, лучше всего попробовать на ненужном лоскуте. Или же припуски швов разложить руками, при необходимости пришить крупными стежками.

■ Выполнить плечевые швы, начав/закончив строчку точно у размеченной линии горловины.

■ Припуски по срезам пройм срезать. Проймы окантовать косой бейкой.

■ Выполнить боковые швы. Верхние концы припусков швов пришить. Припуск на подгибку низа подкладки срезать, нижний срез окантовать косой бейкой.


■ Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. На обтачке капюшона обметать петли по разметке. Припуск по более длинному срезу обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку наложить на капюшон лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль лицевого выреза капюшона. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки настрочить.

■ Капюшон втачать в горловину. Припуски шва втачивания капюшона срезать до ширины 1 см, окантовать косой бейкой и заутюжить вниз.

■ На планках (деталь 16) обметать петли по разметке. Планки притачать к срезам бортов подкладки и передним срезам капюшона. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной вовнутрь, стачать верхние и нижние короткие срезы. Планки вывернуть, внутренние заутюженные срезы планок приметать. Планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. Верхние части кнопок установить на планках по разметке. Вдоль краев планок от верхних концов отмерить по 10 см и поставить метки. Подкладку вложить в парку изнаночной стороной к изнаночной стороне, совместив метки со швом втачивания капюшона парки, а внешние края планок — с линиями совмещения на подбортах. Подкладку приколоть. На подбортах и на внутреннем капюшоне парки поставить метки для пуговиц и нижних частей кнопок. На подбортах установить нижние части кнопок, подложив с внутренней стороны подбортов сложенные вдвое лоскутки ткани для уплотнения. К внутреннему капюшону пришить пуговицы, не выводя иглу на лицевую сторону. Подкладку пристегнуть к парке.

burda Download-Schnitt

Modell 124 Burda Style 01/2016

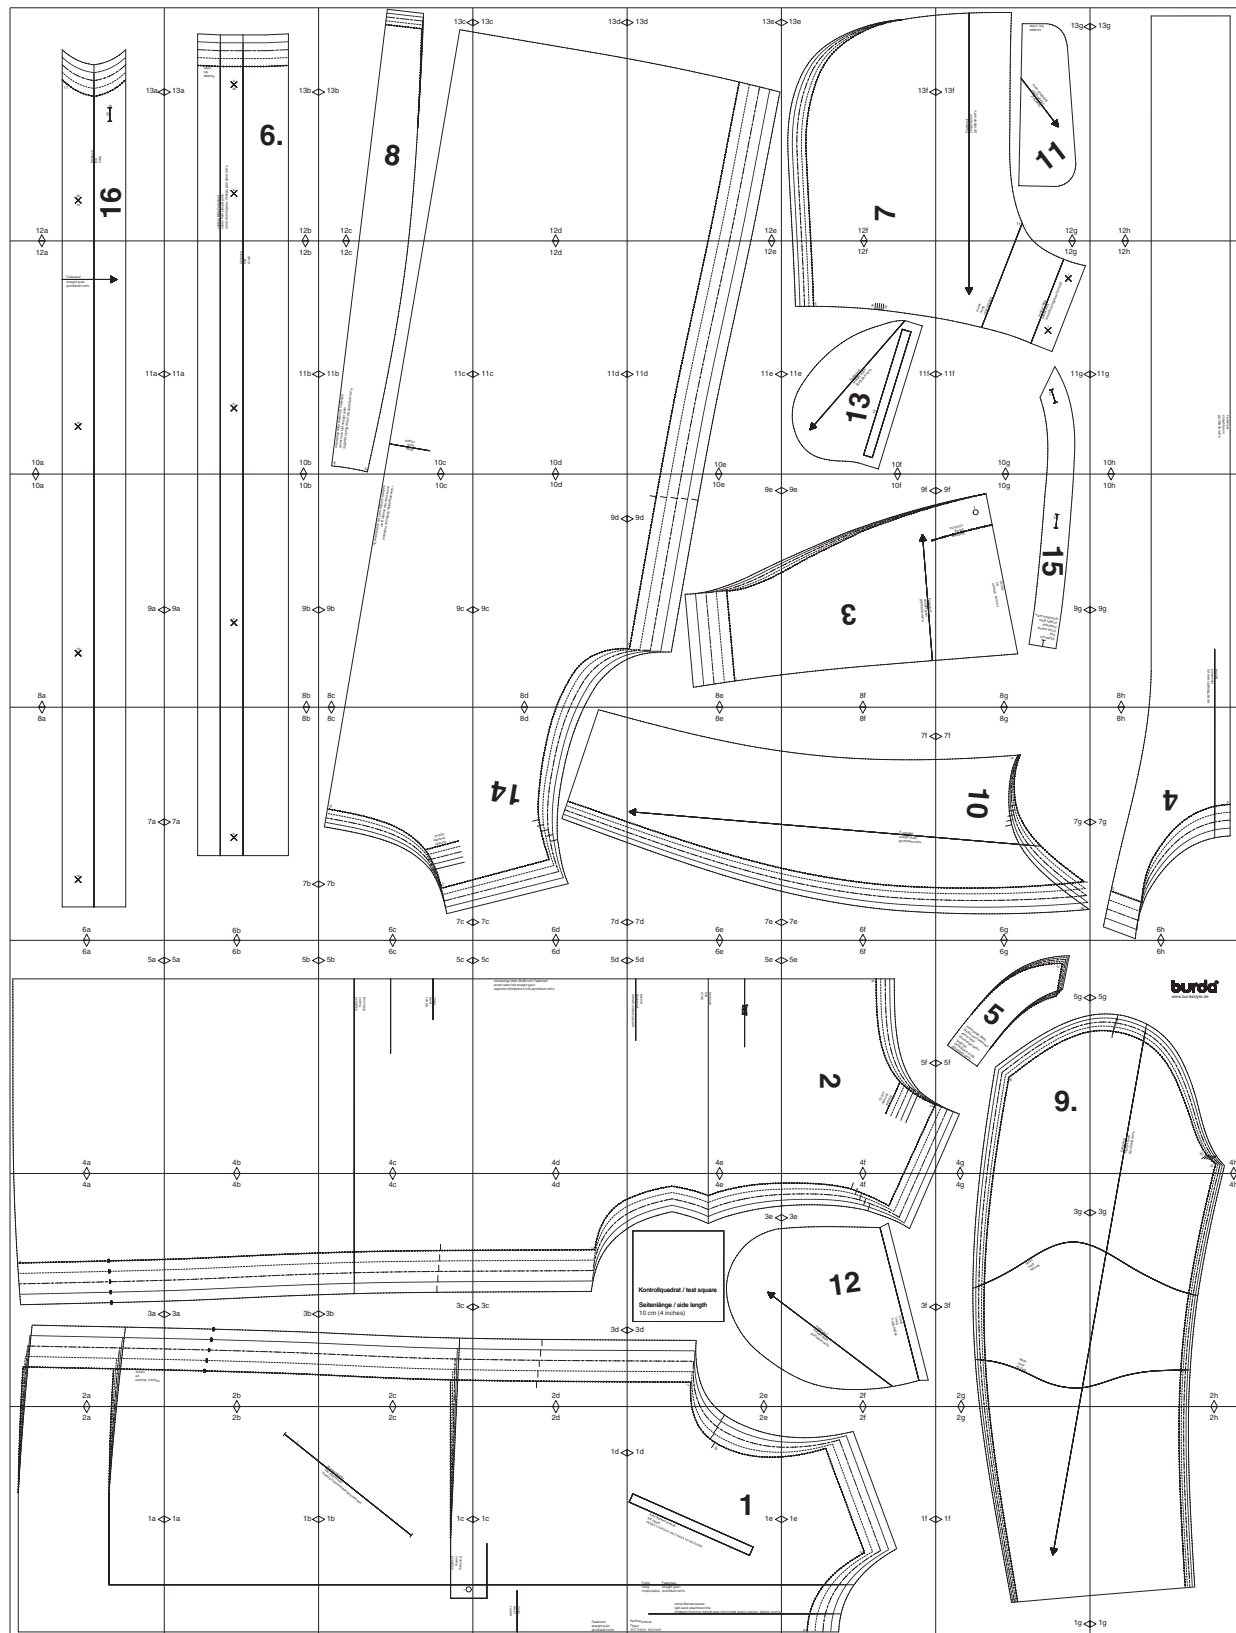

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

2b

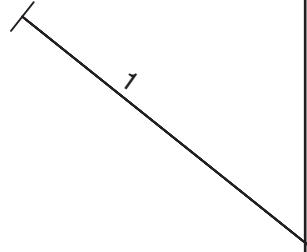

r

1a



1b



2c

Klappenansatz
flap attachment
линия ПРИТАЧИВАНИЯ КЛАПАНА

1b

1c

Durchzug
casing
КУЛИСКА

1



2d

1d

1c

Taille
waist
ТАЛИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

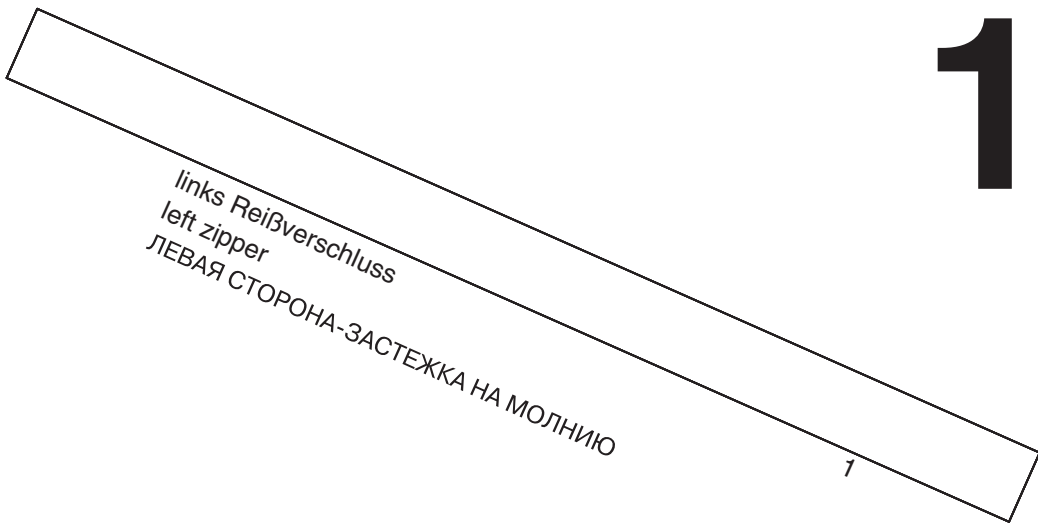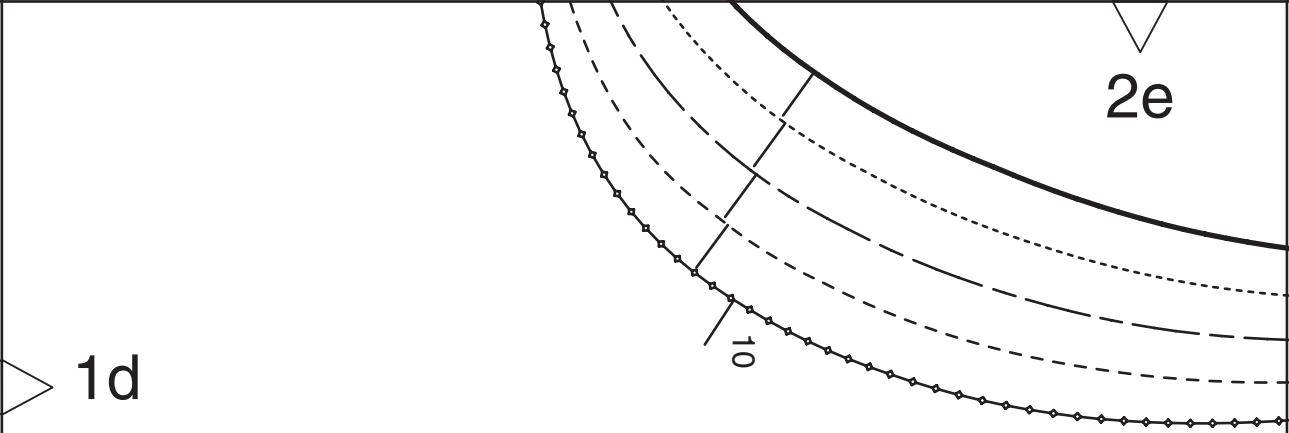

Futter Fadenlauf
lining straight grain
ПОДКЛАДКА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rechts Blendenansatz
right band attachment line
ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ СЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ


2f


1e


1f

2


4

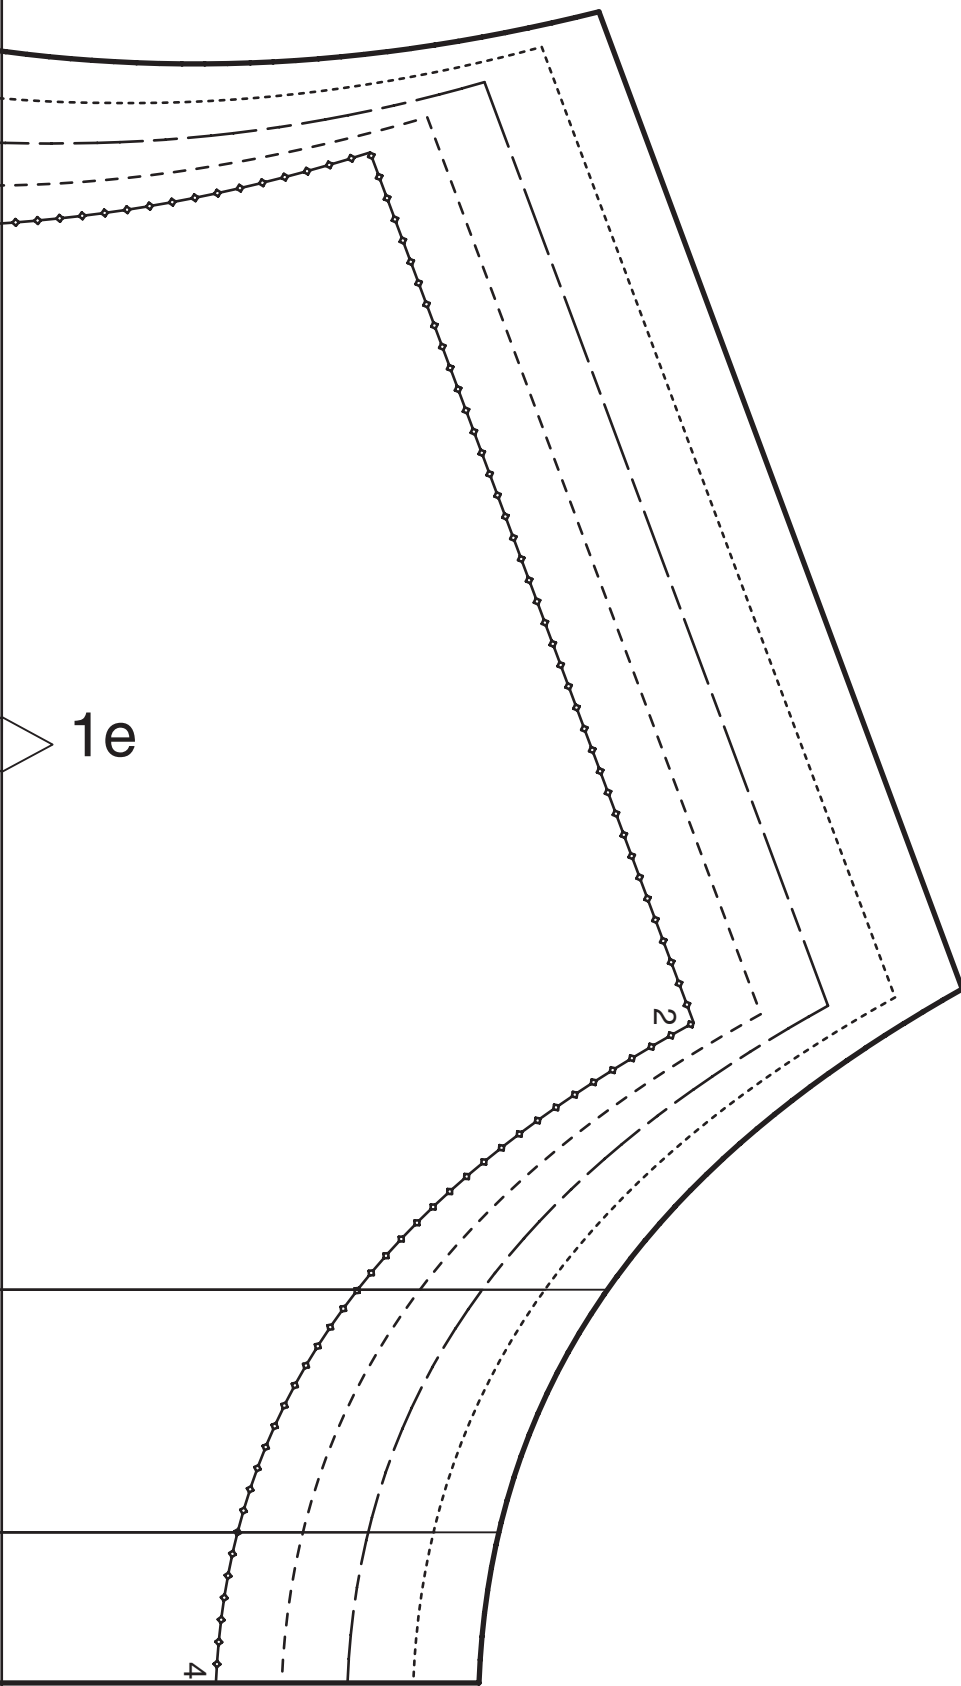

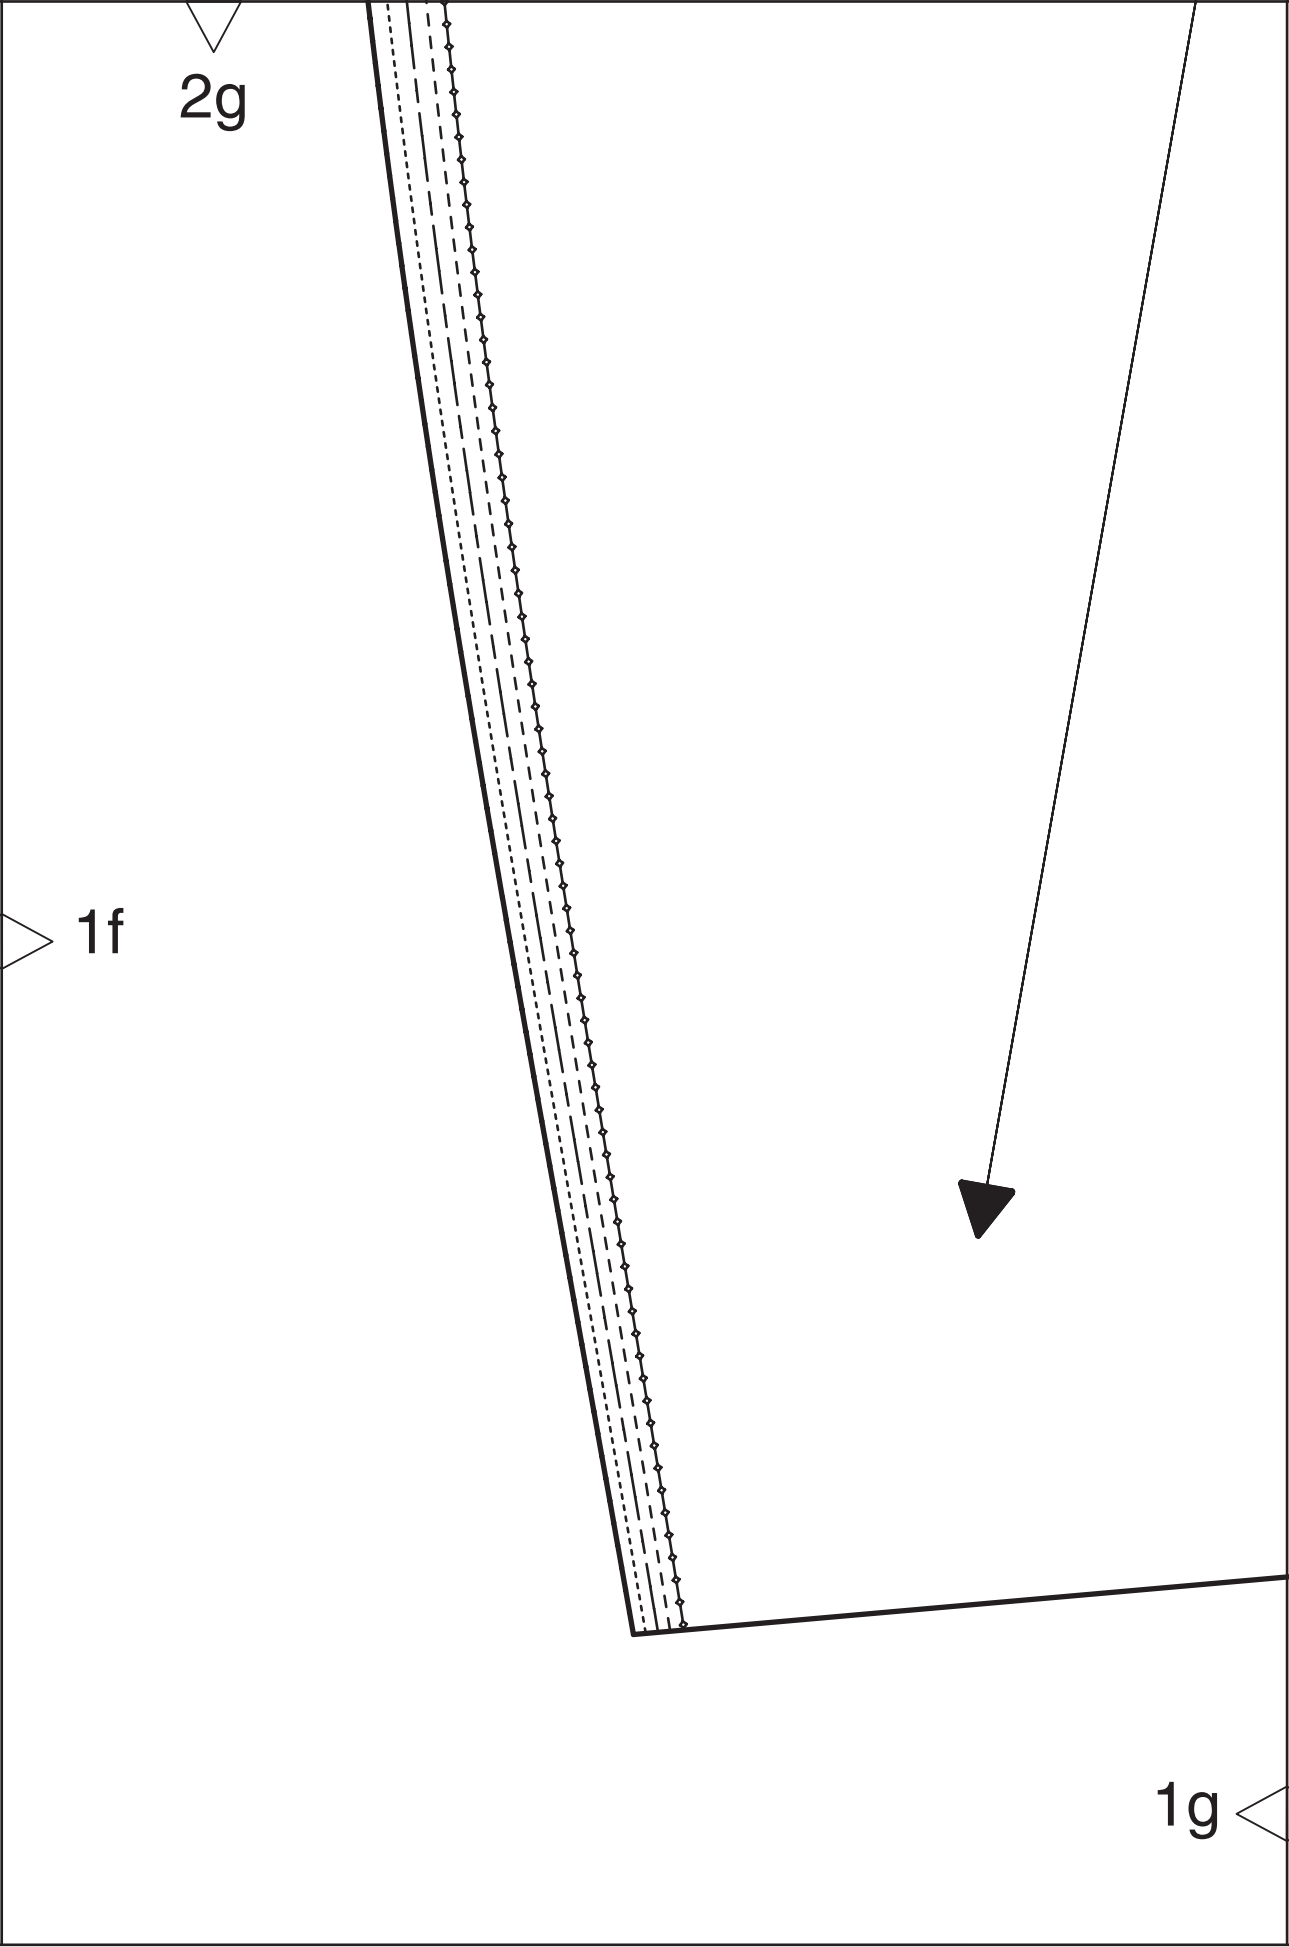


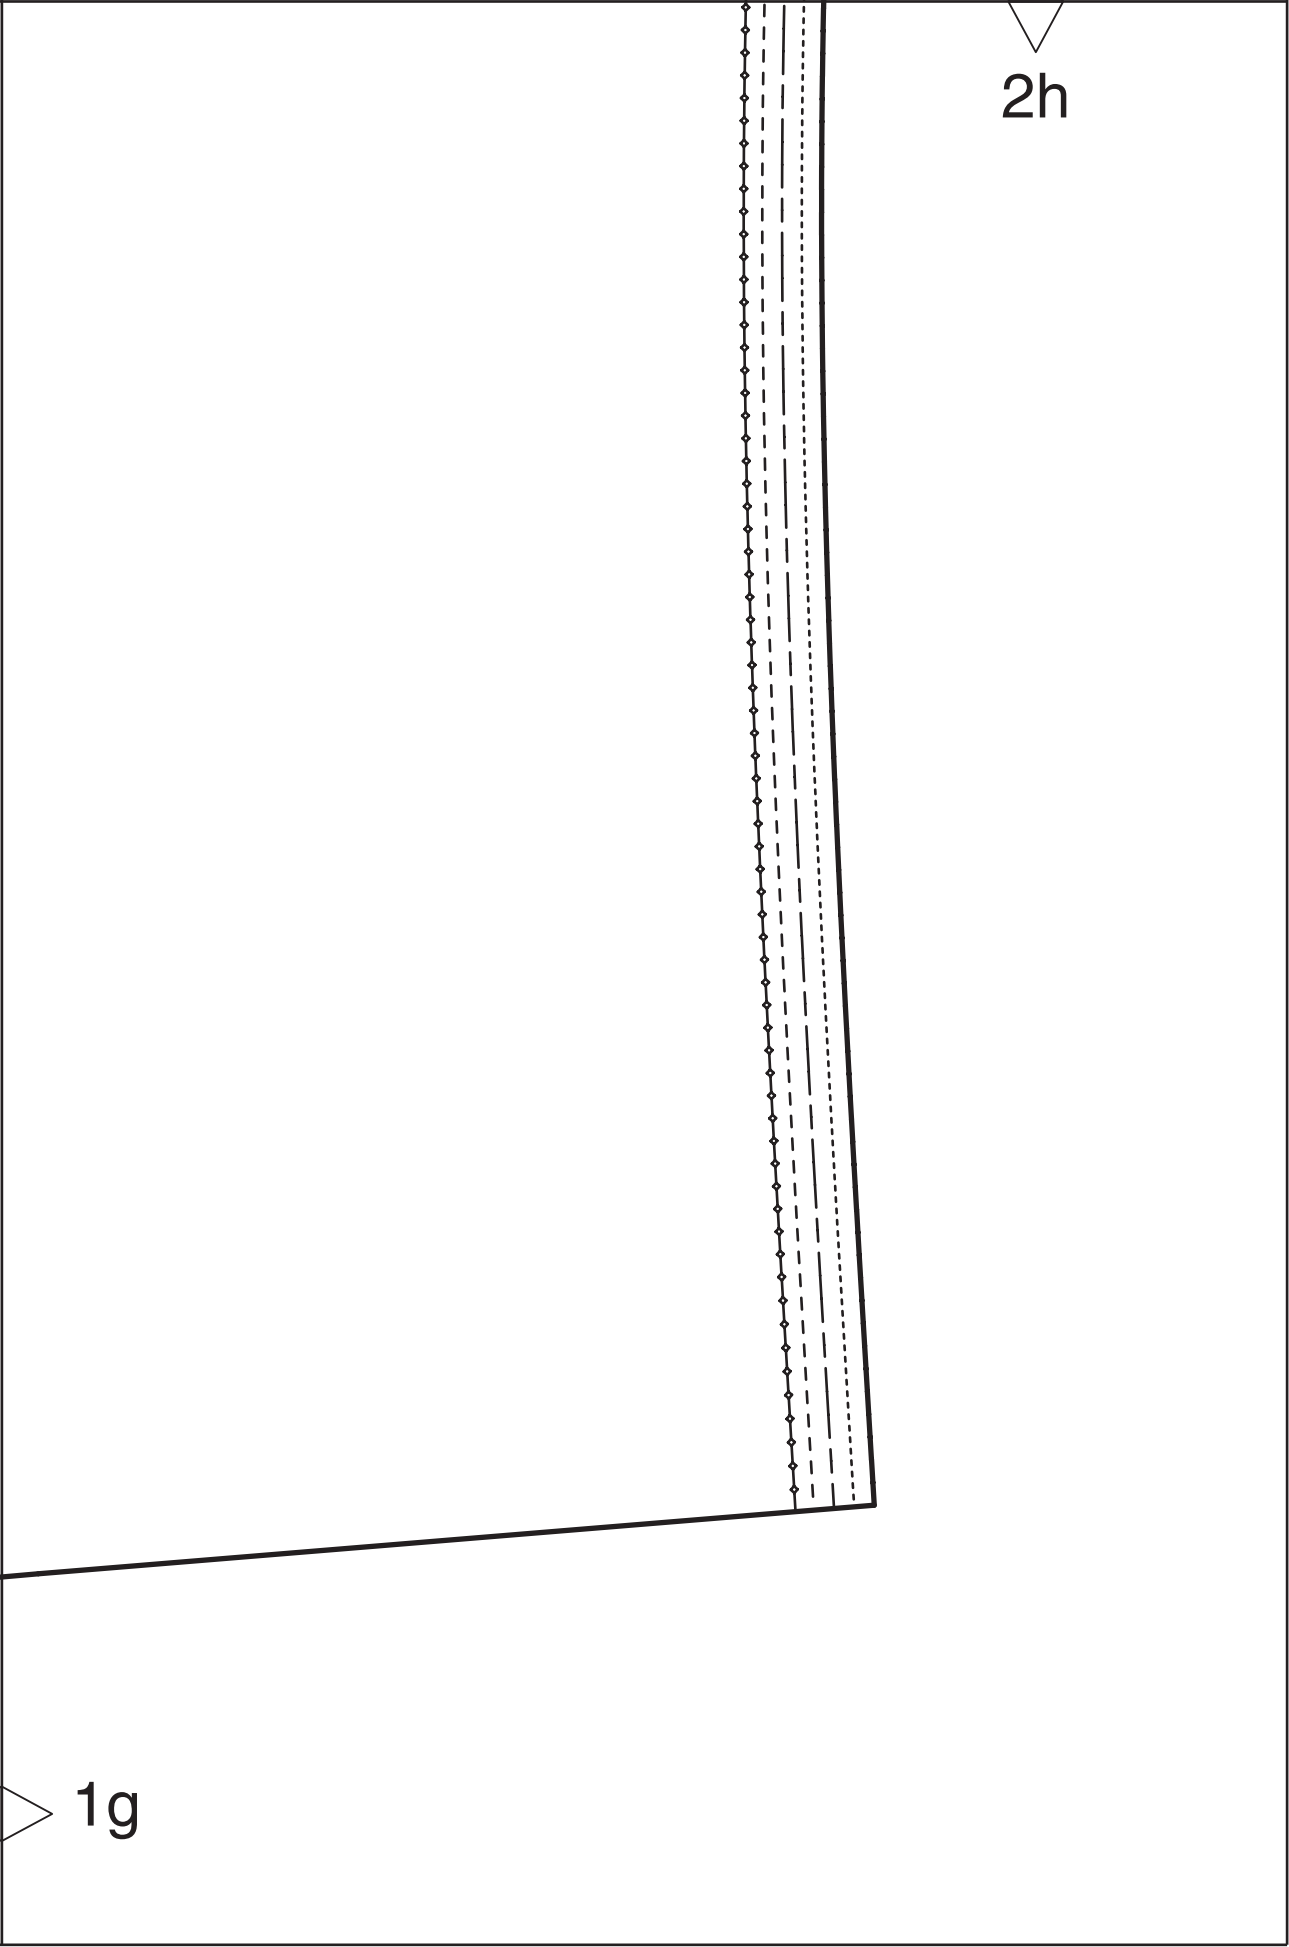

4a

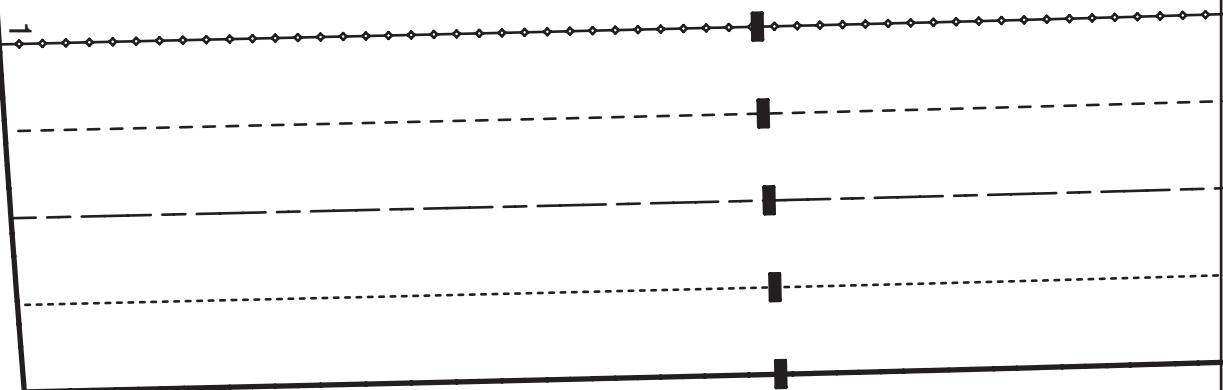


3a

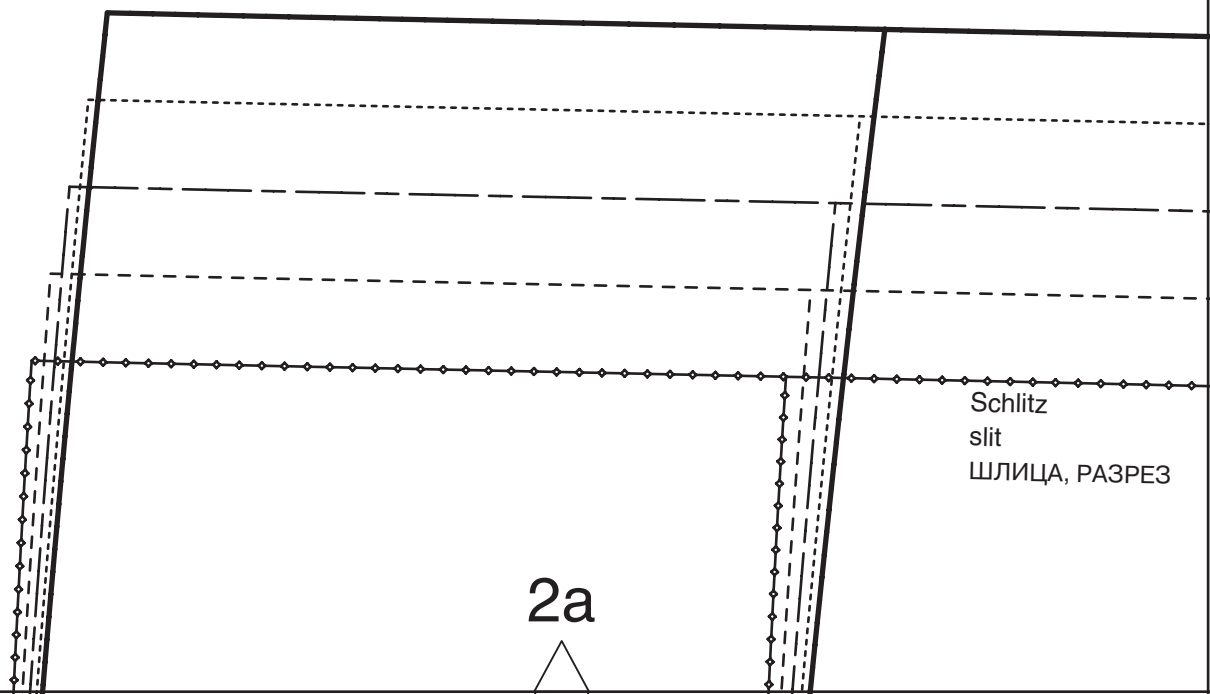

Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ


2a

4b

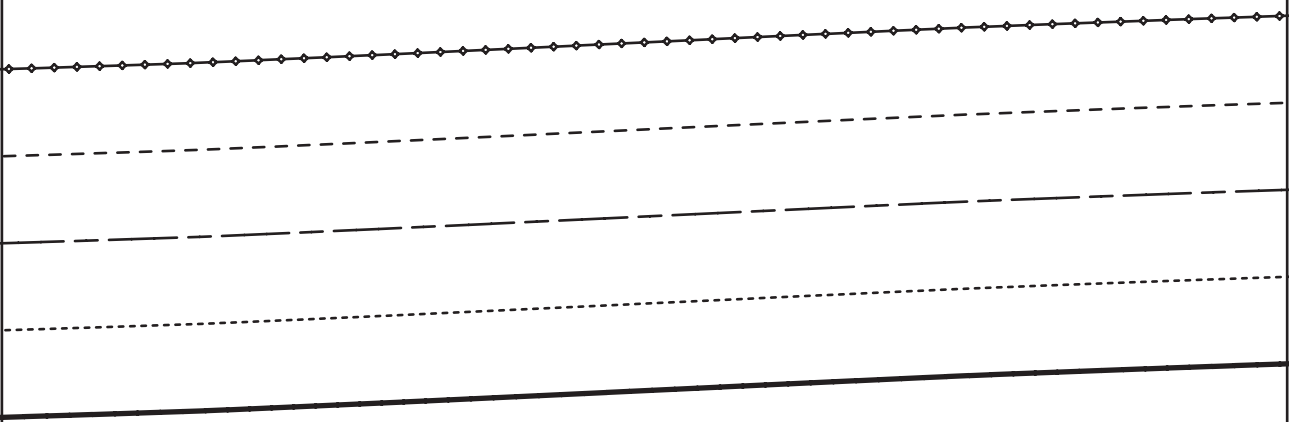


3a

3b

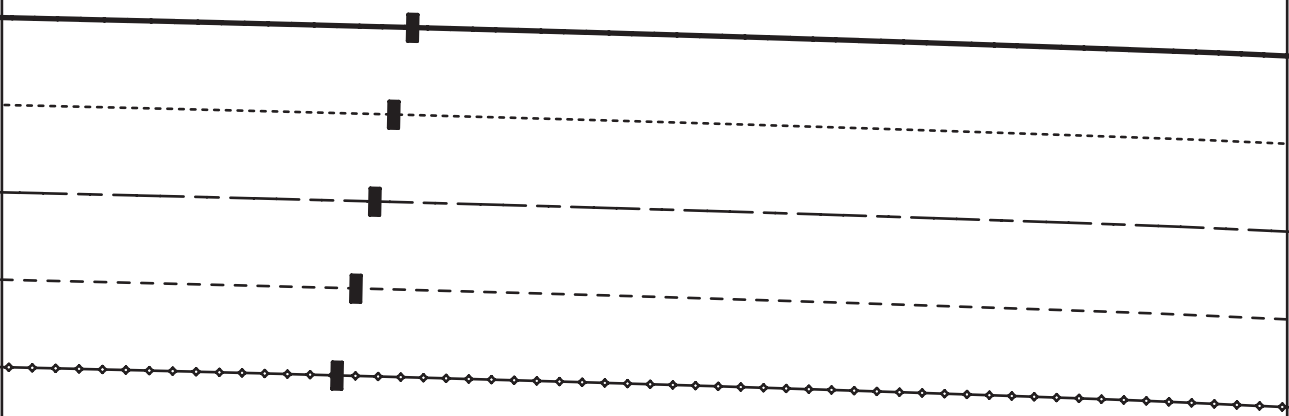


2b

4c

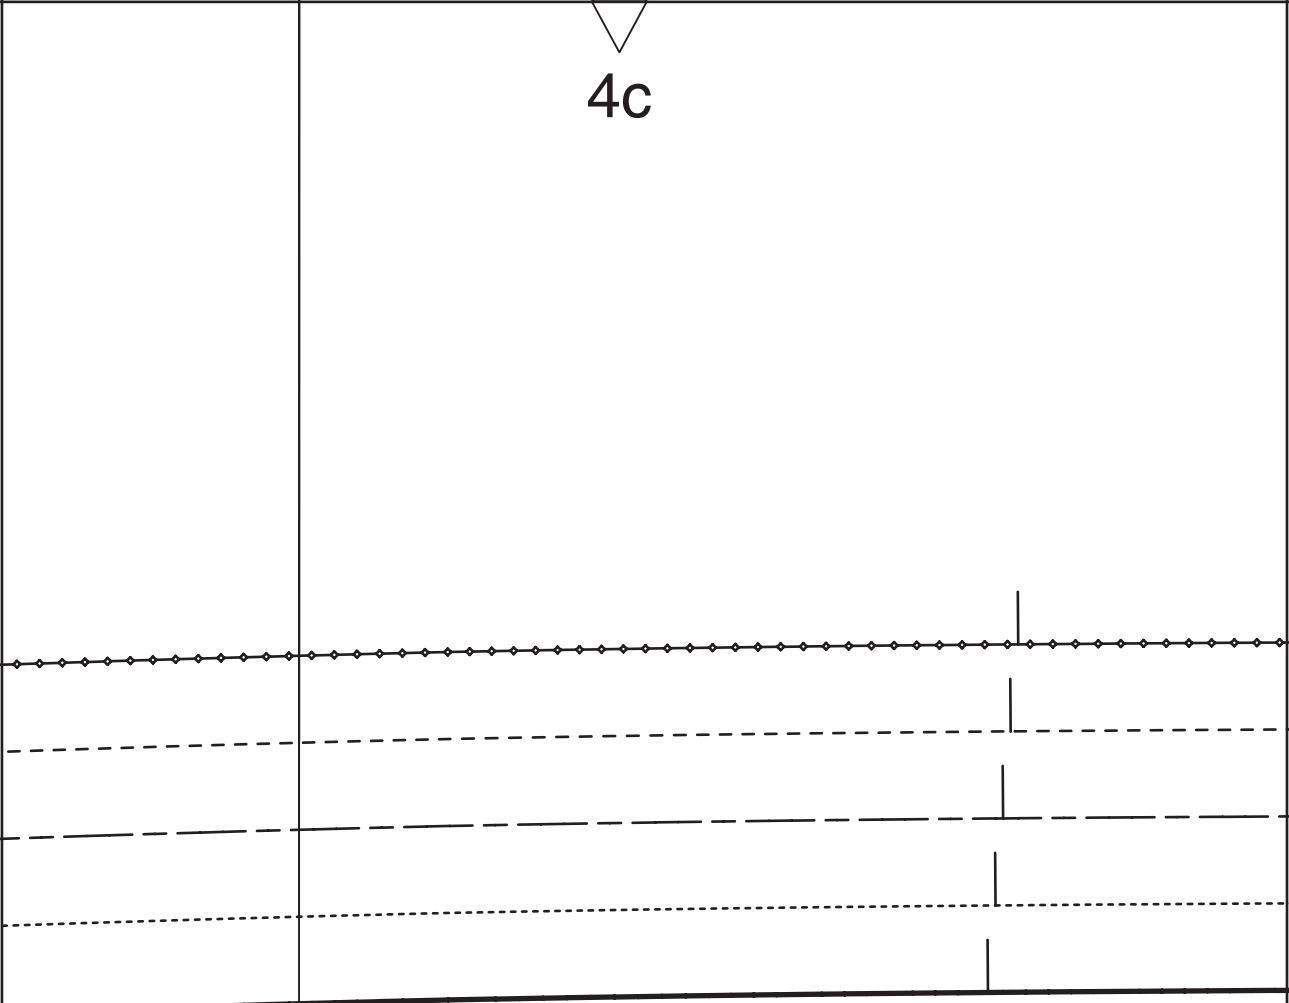



3c


3b

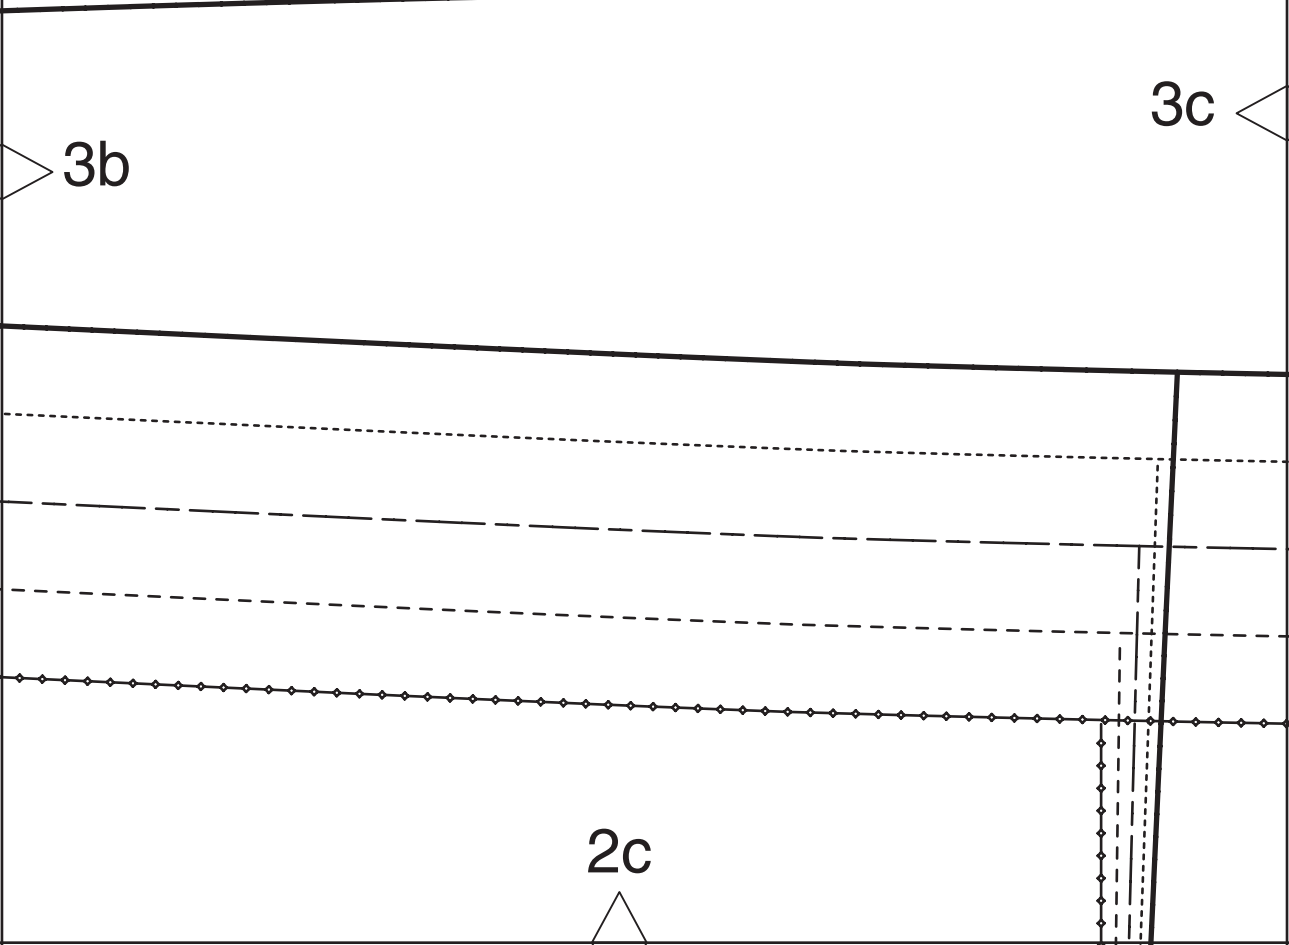

2c

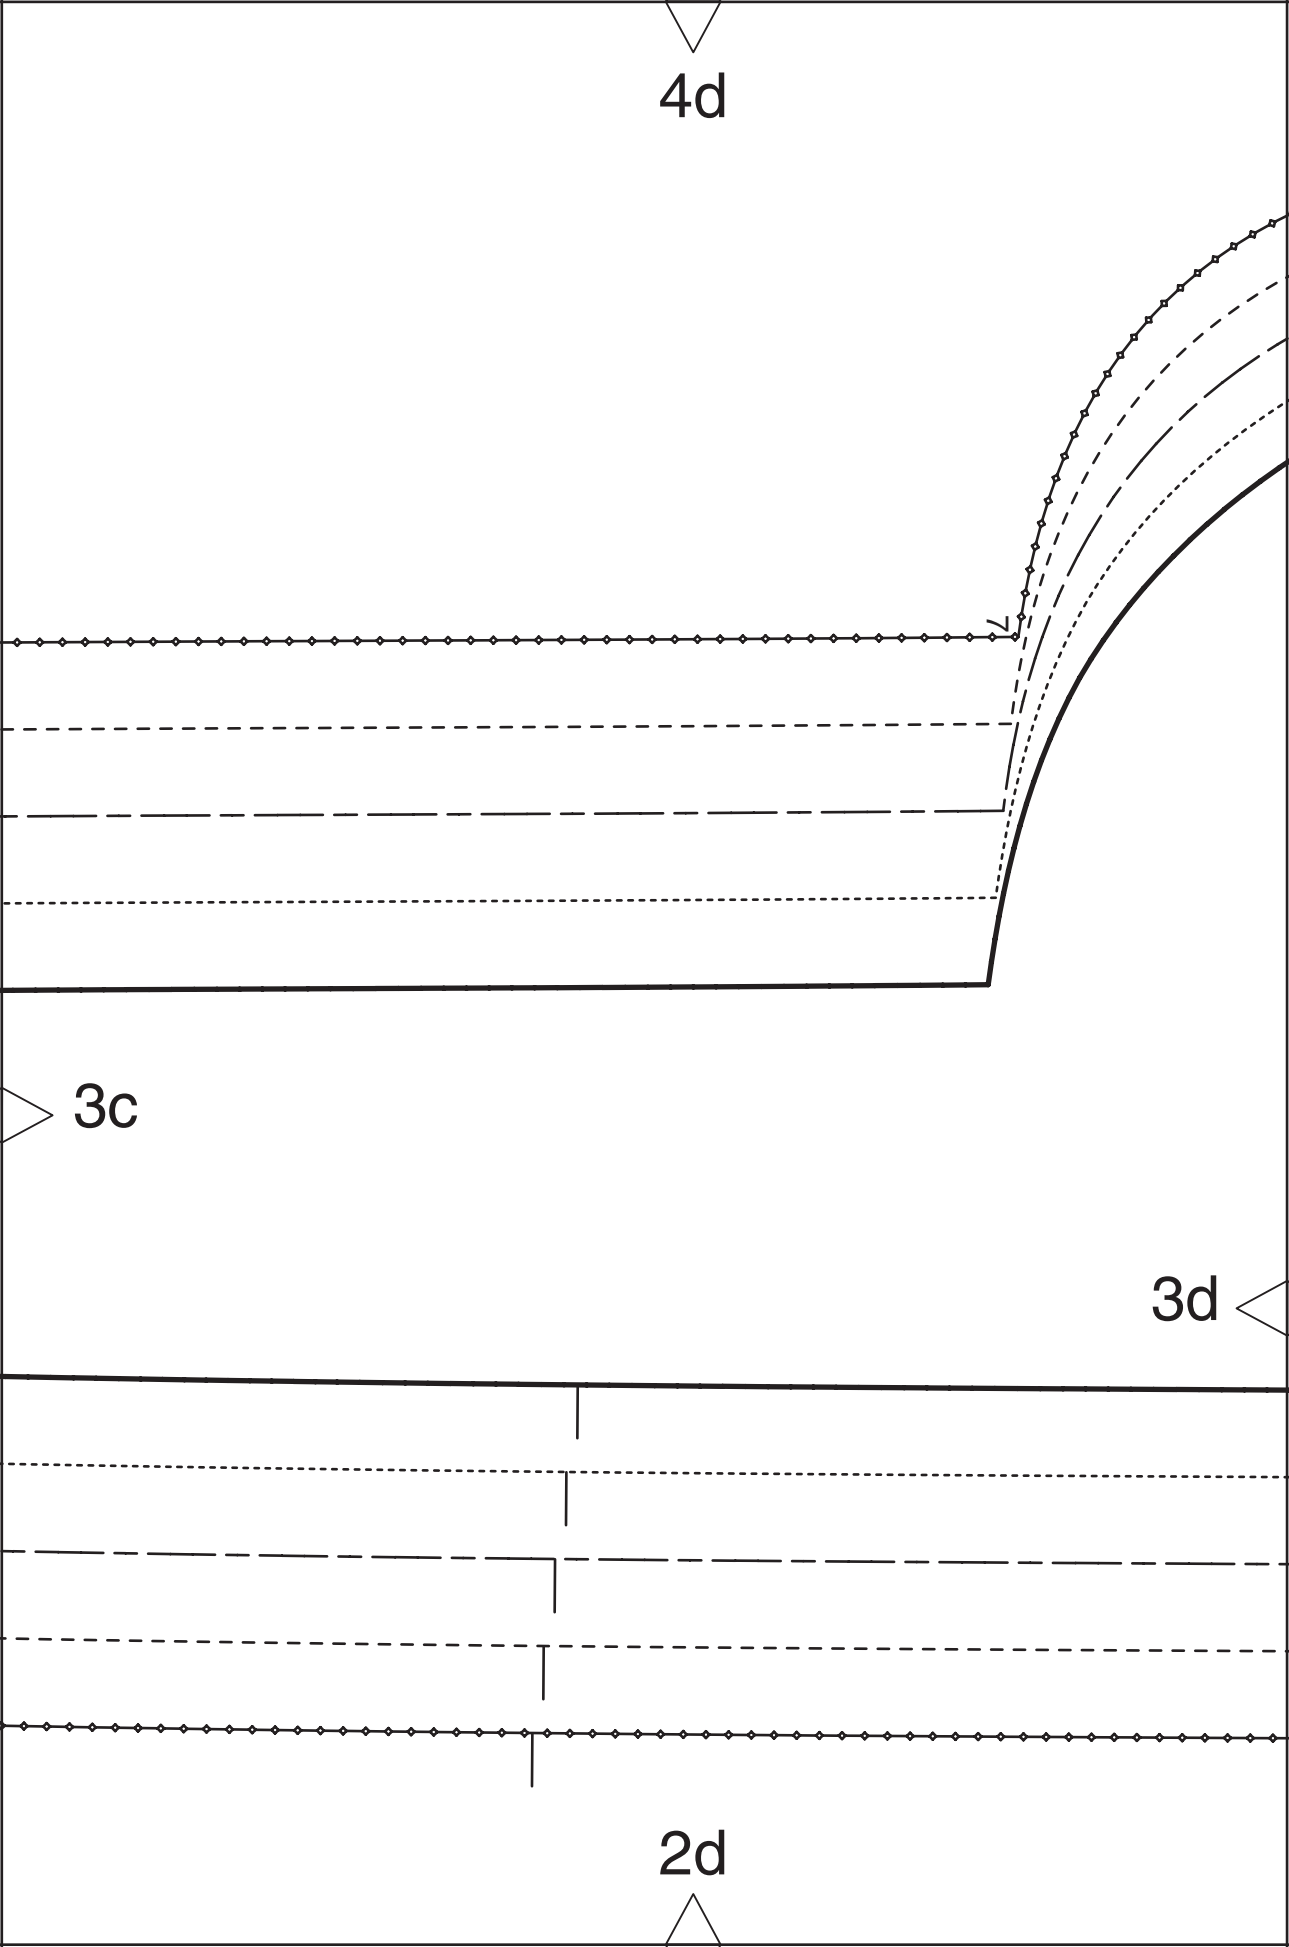

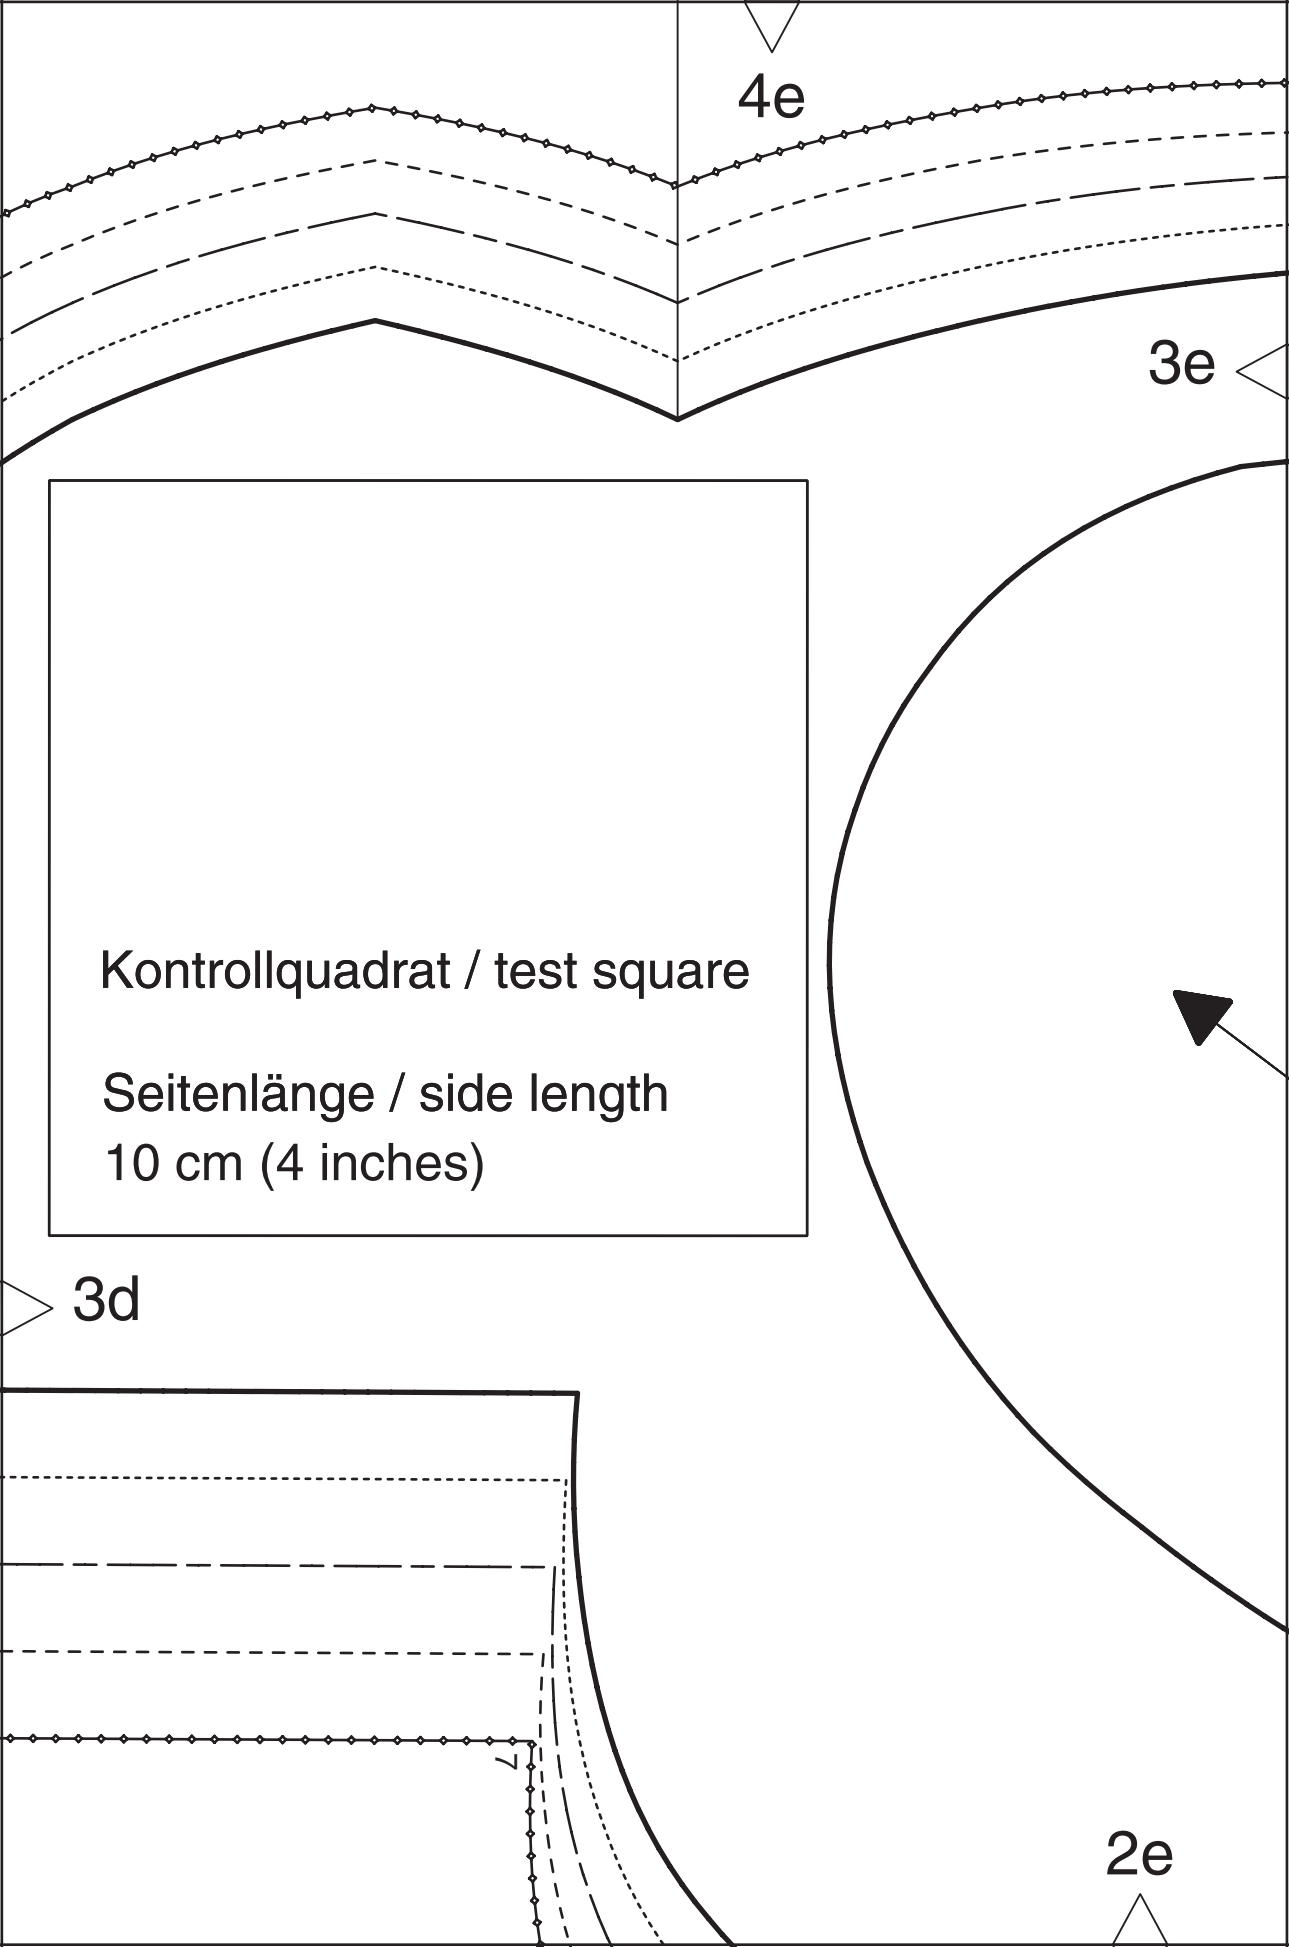

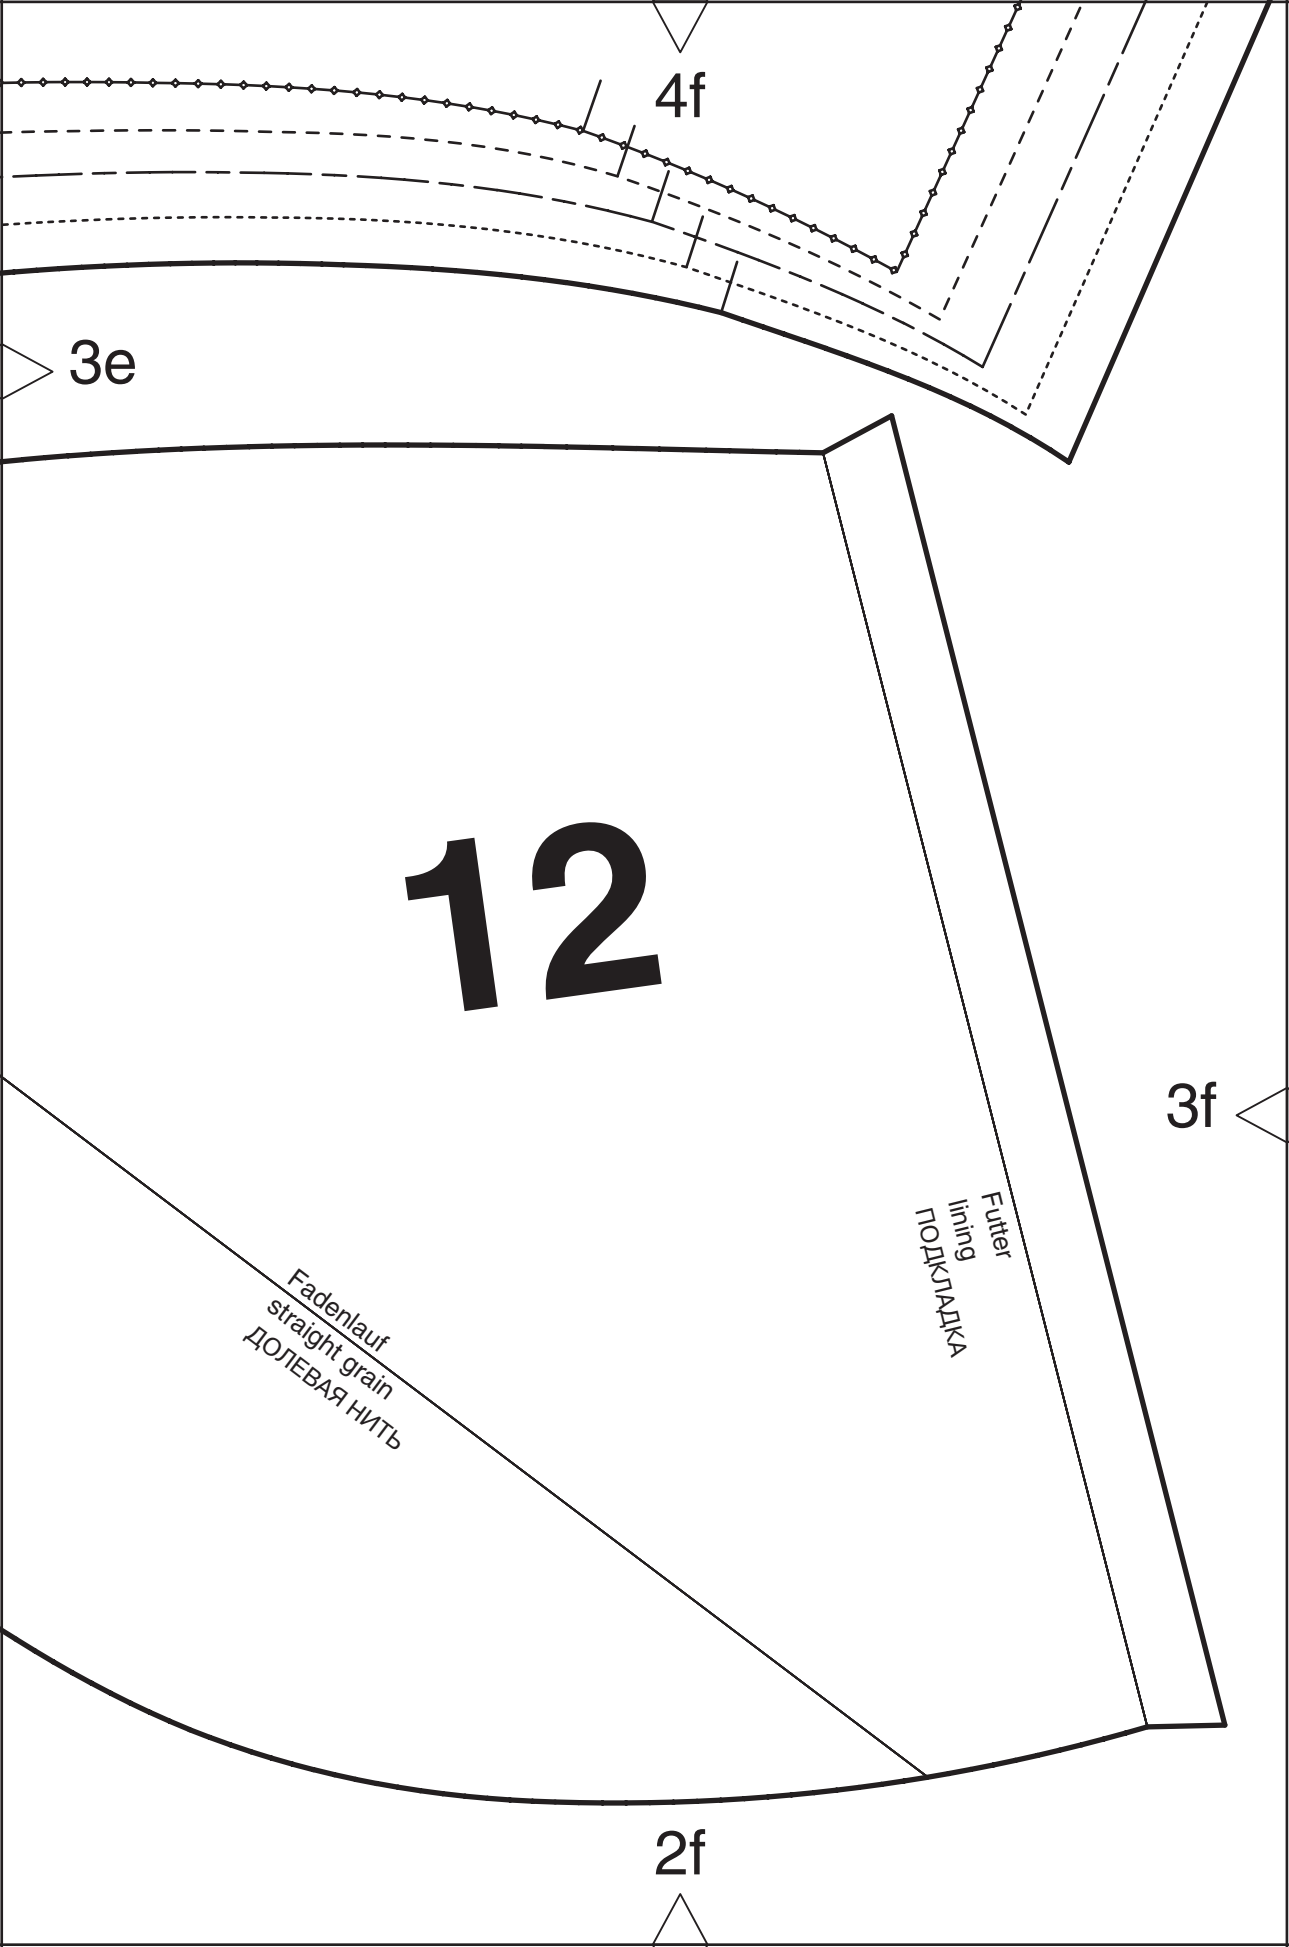

4f

3e


12


3f

2f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

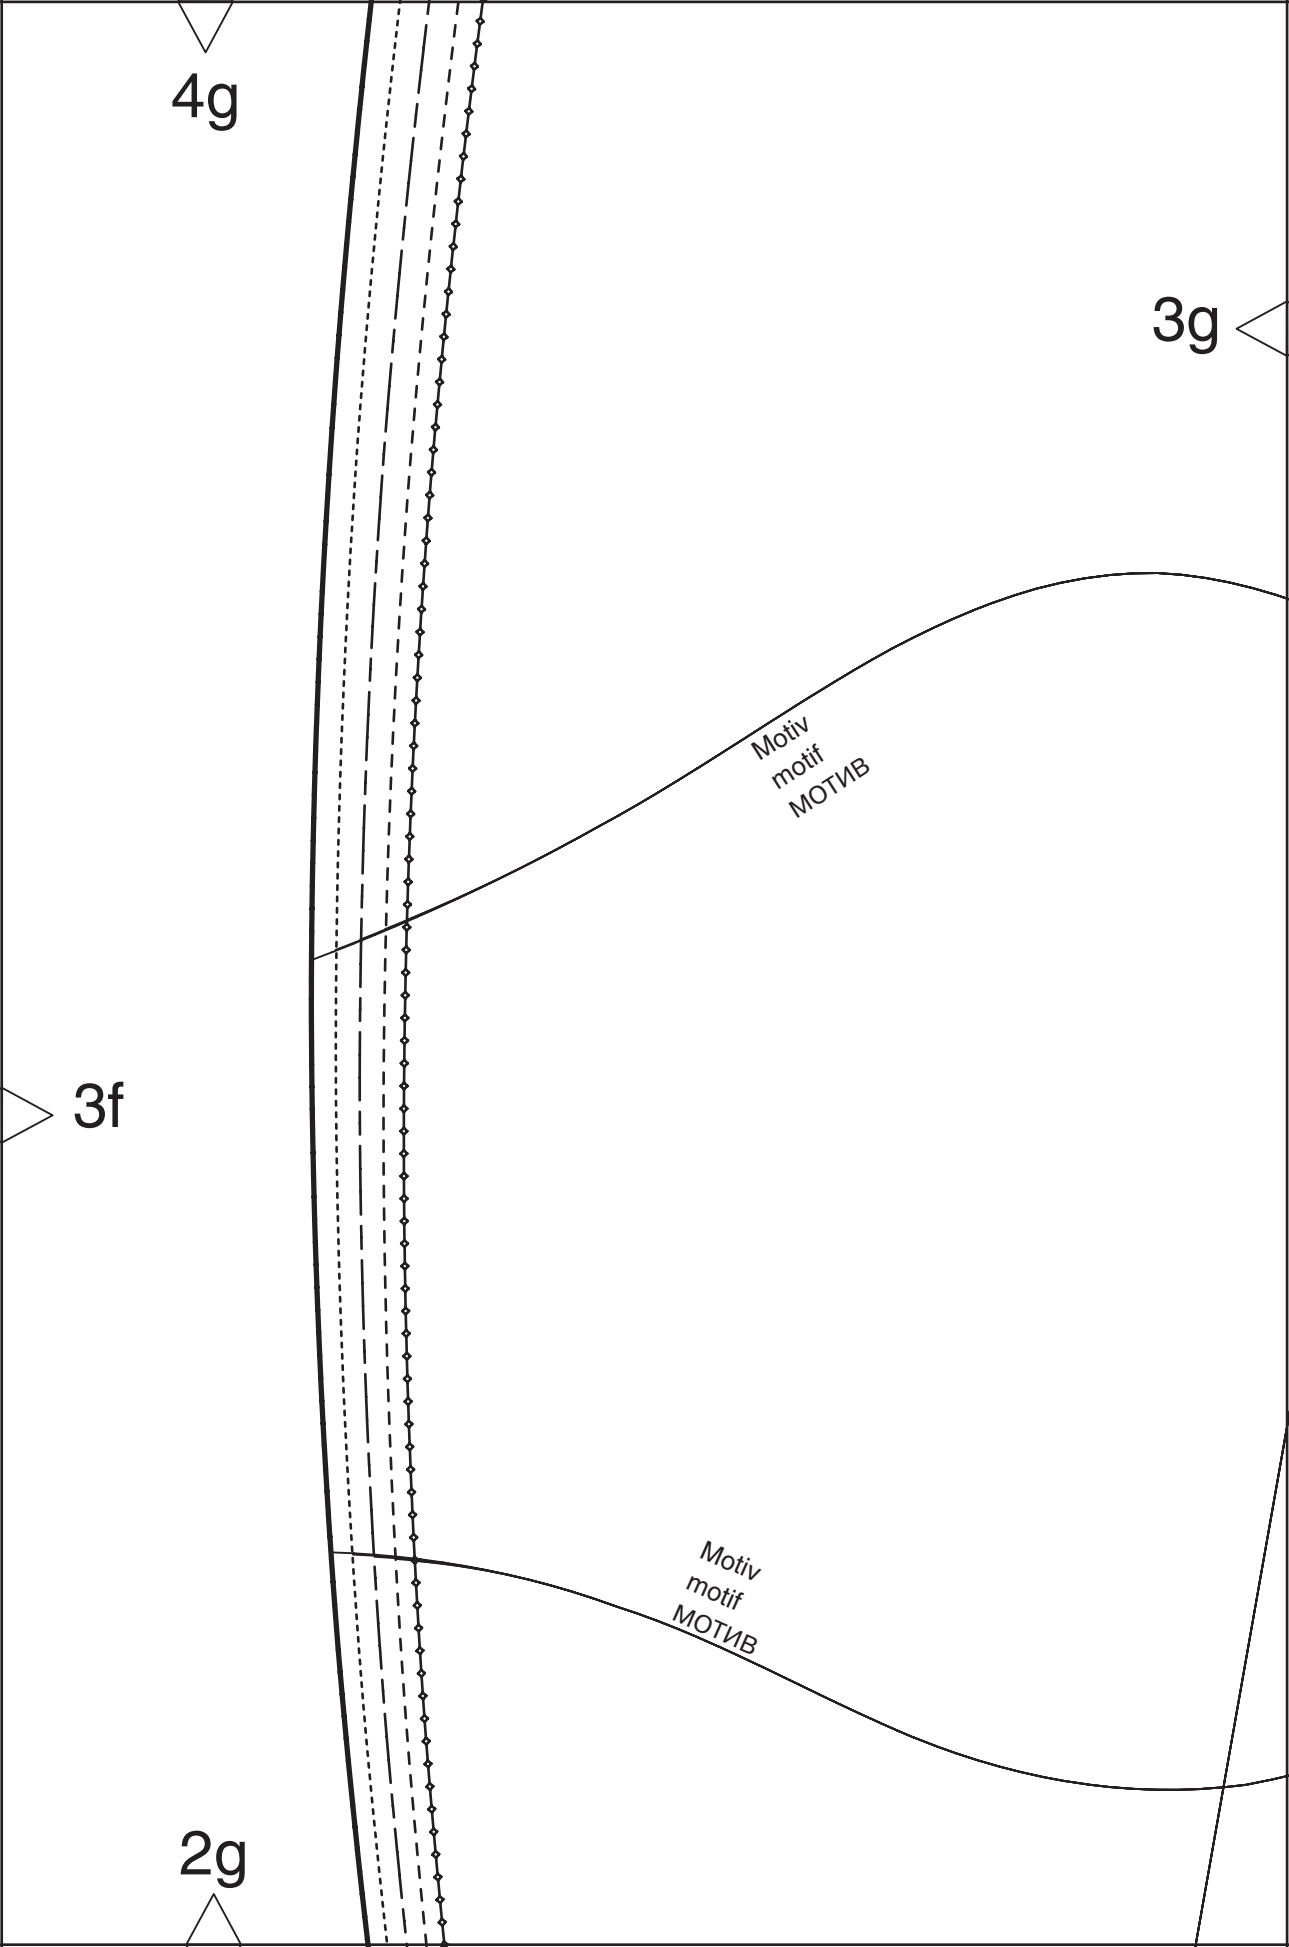


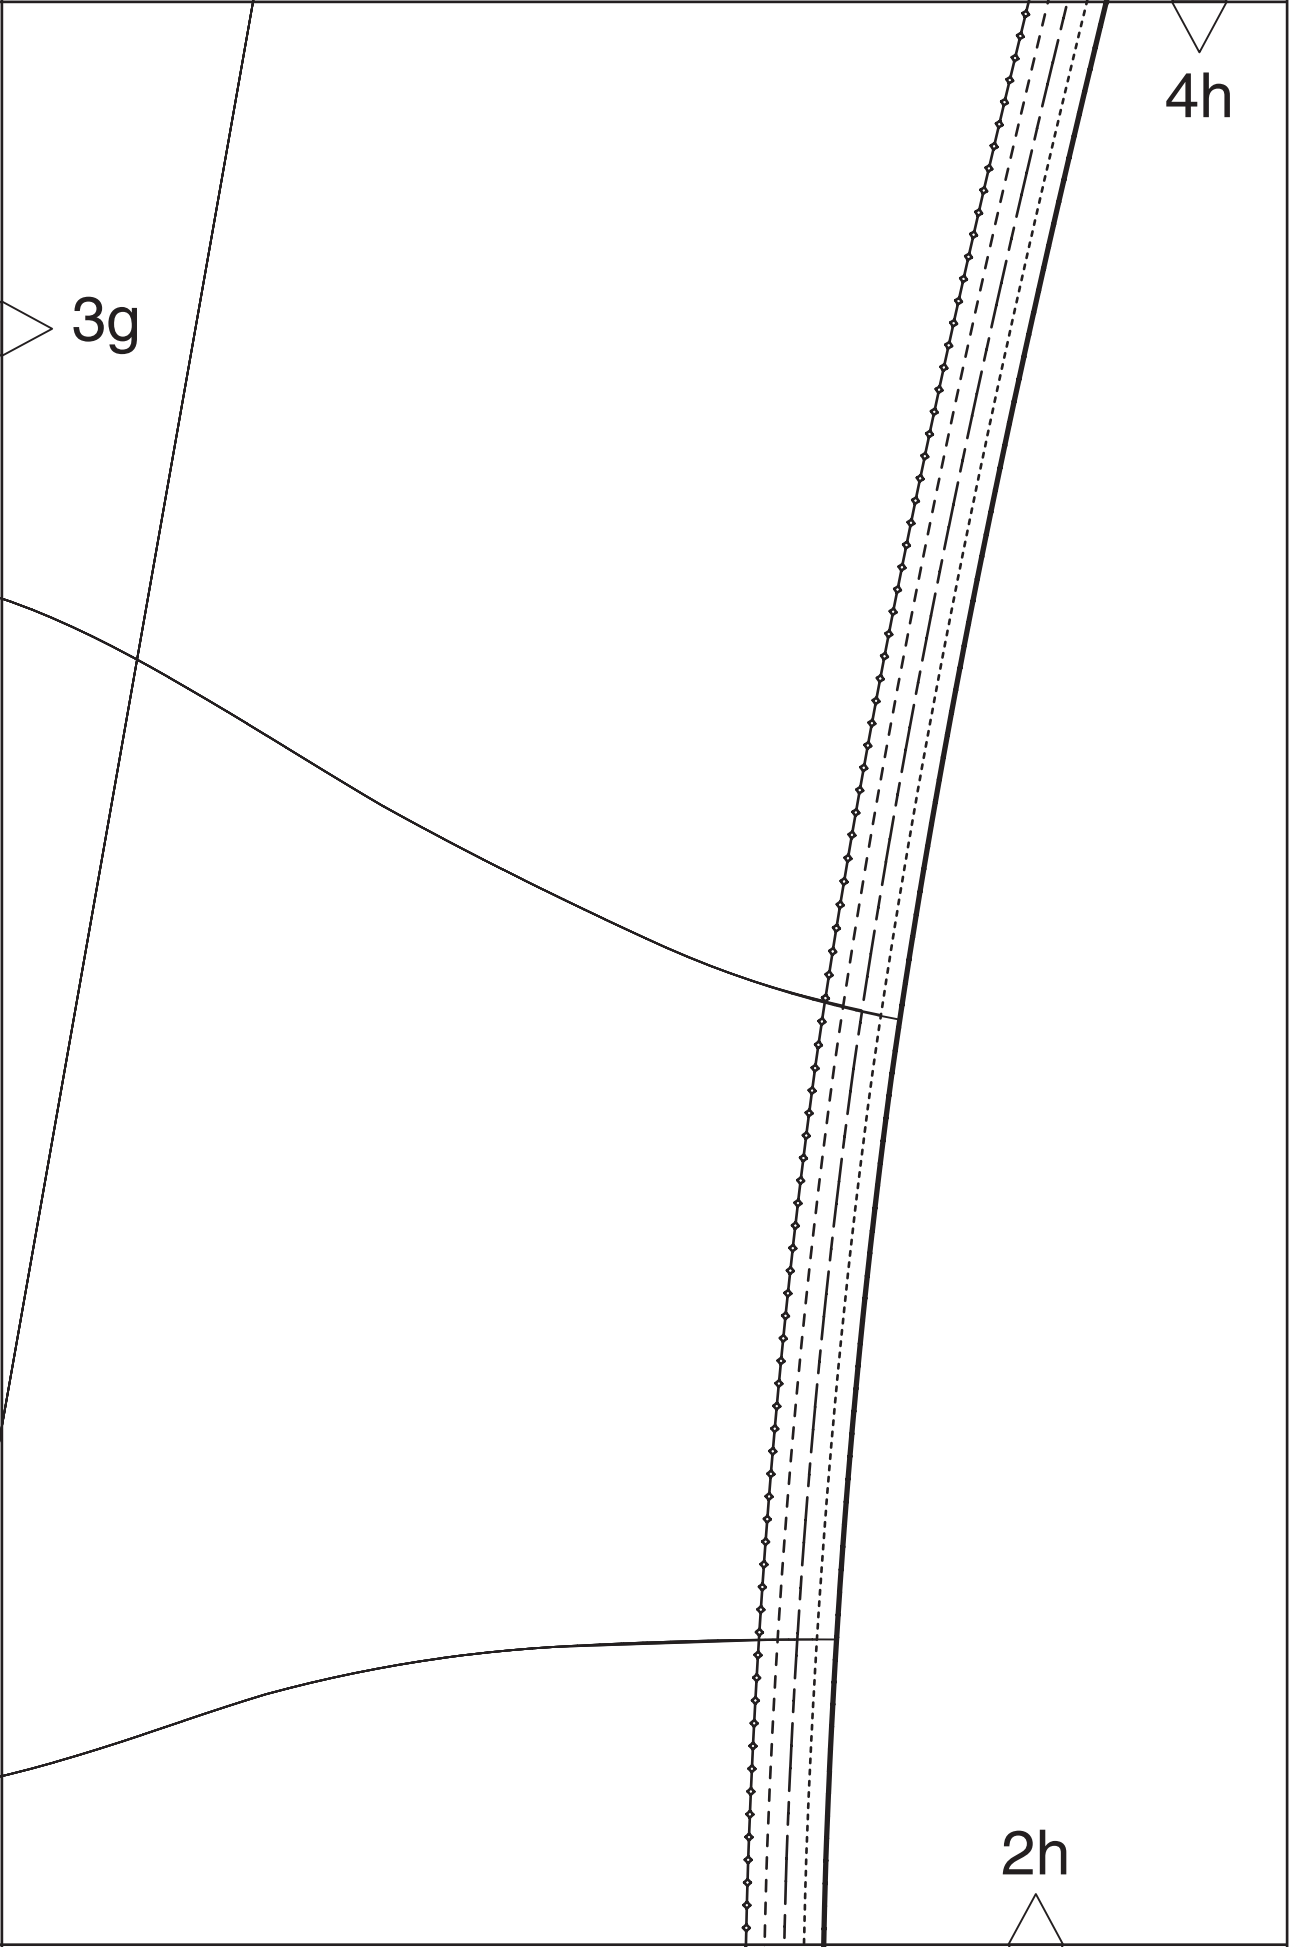


6a

5a

4a

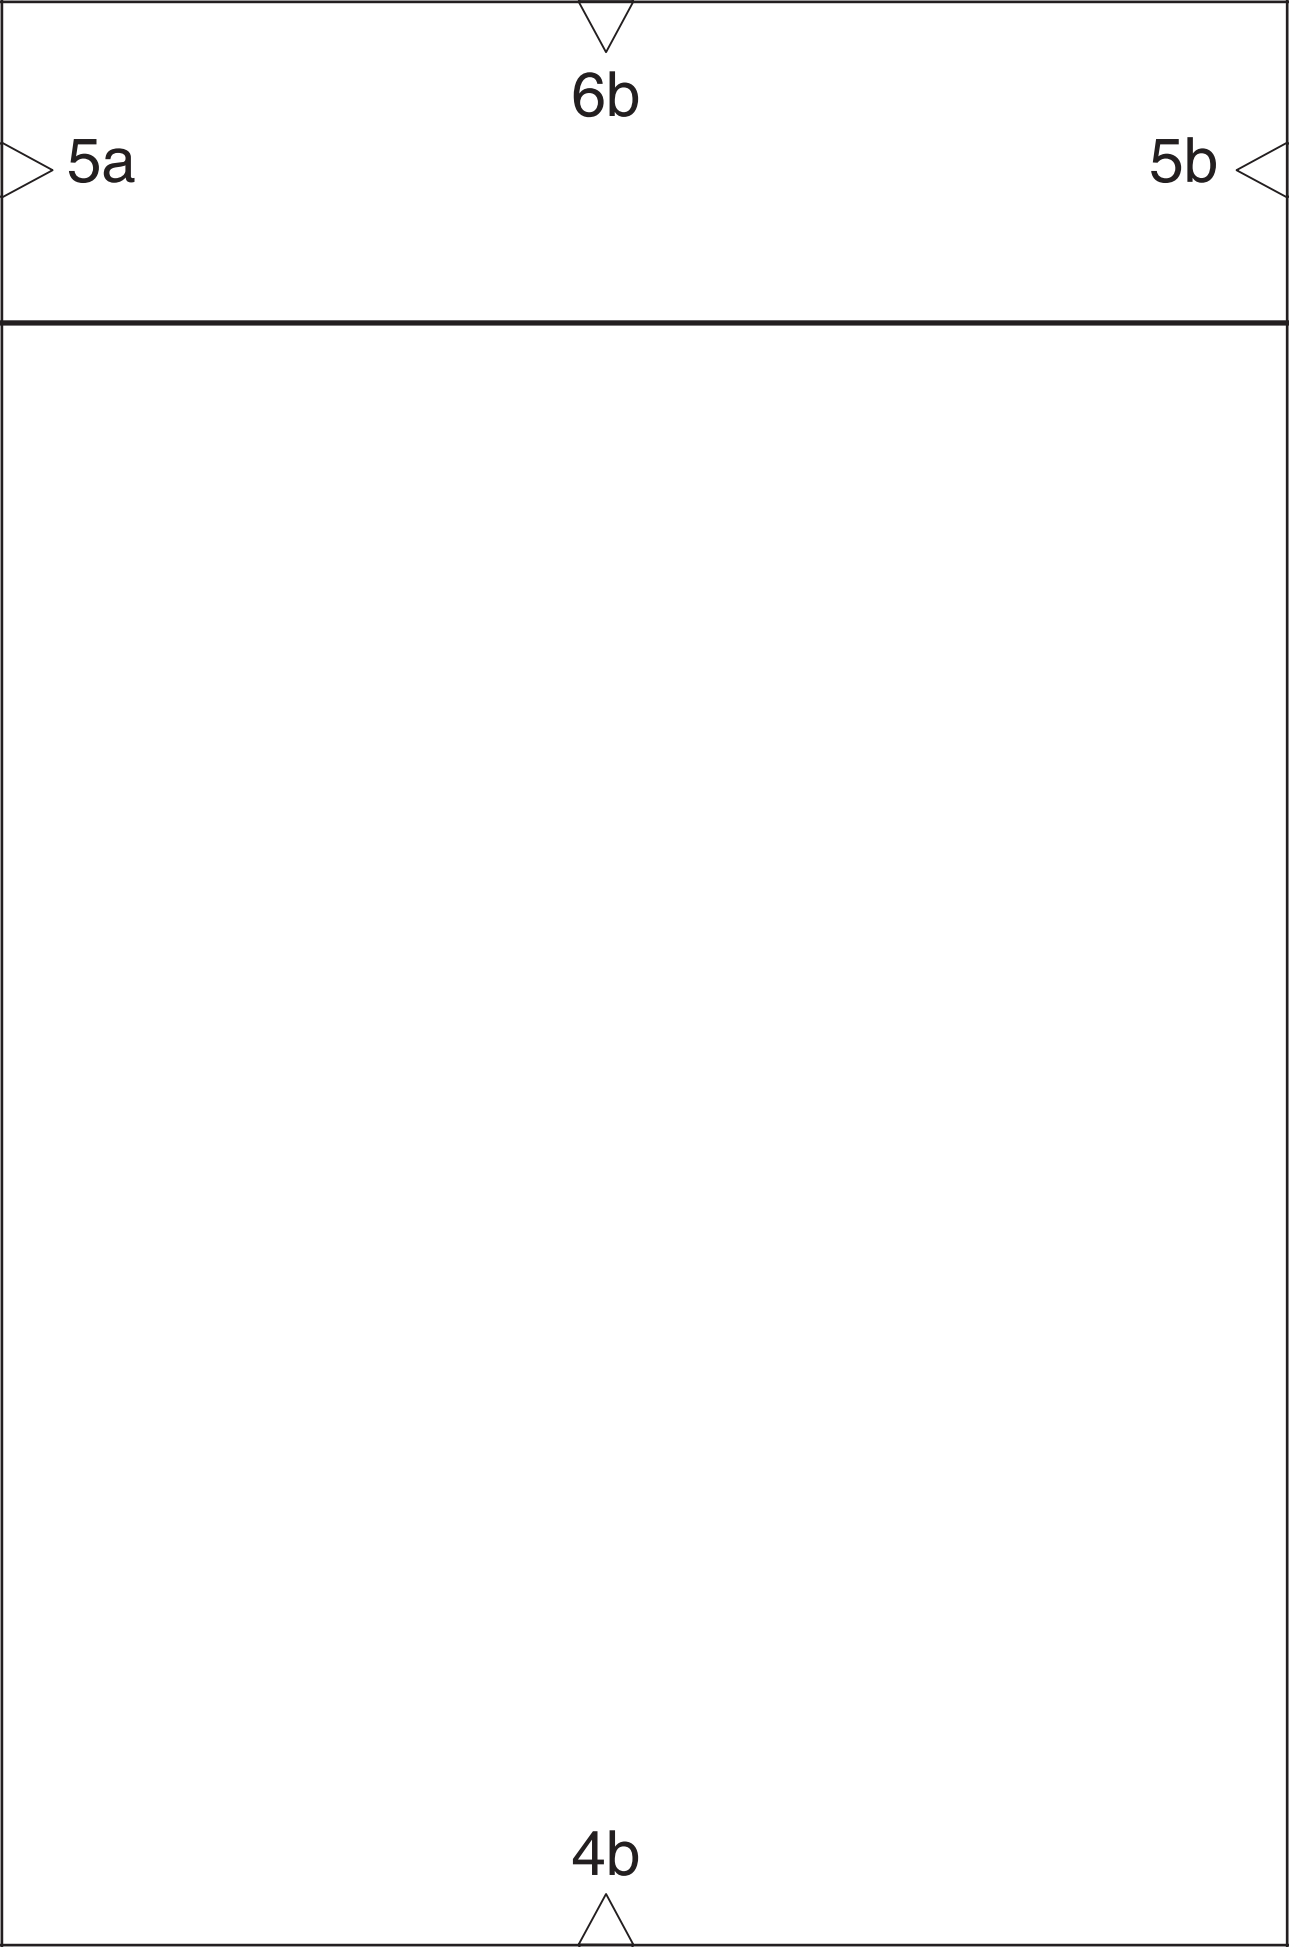

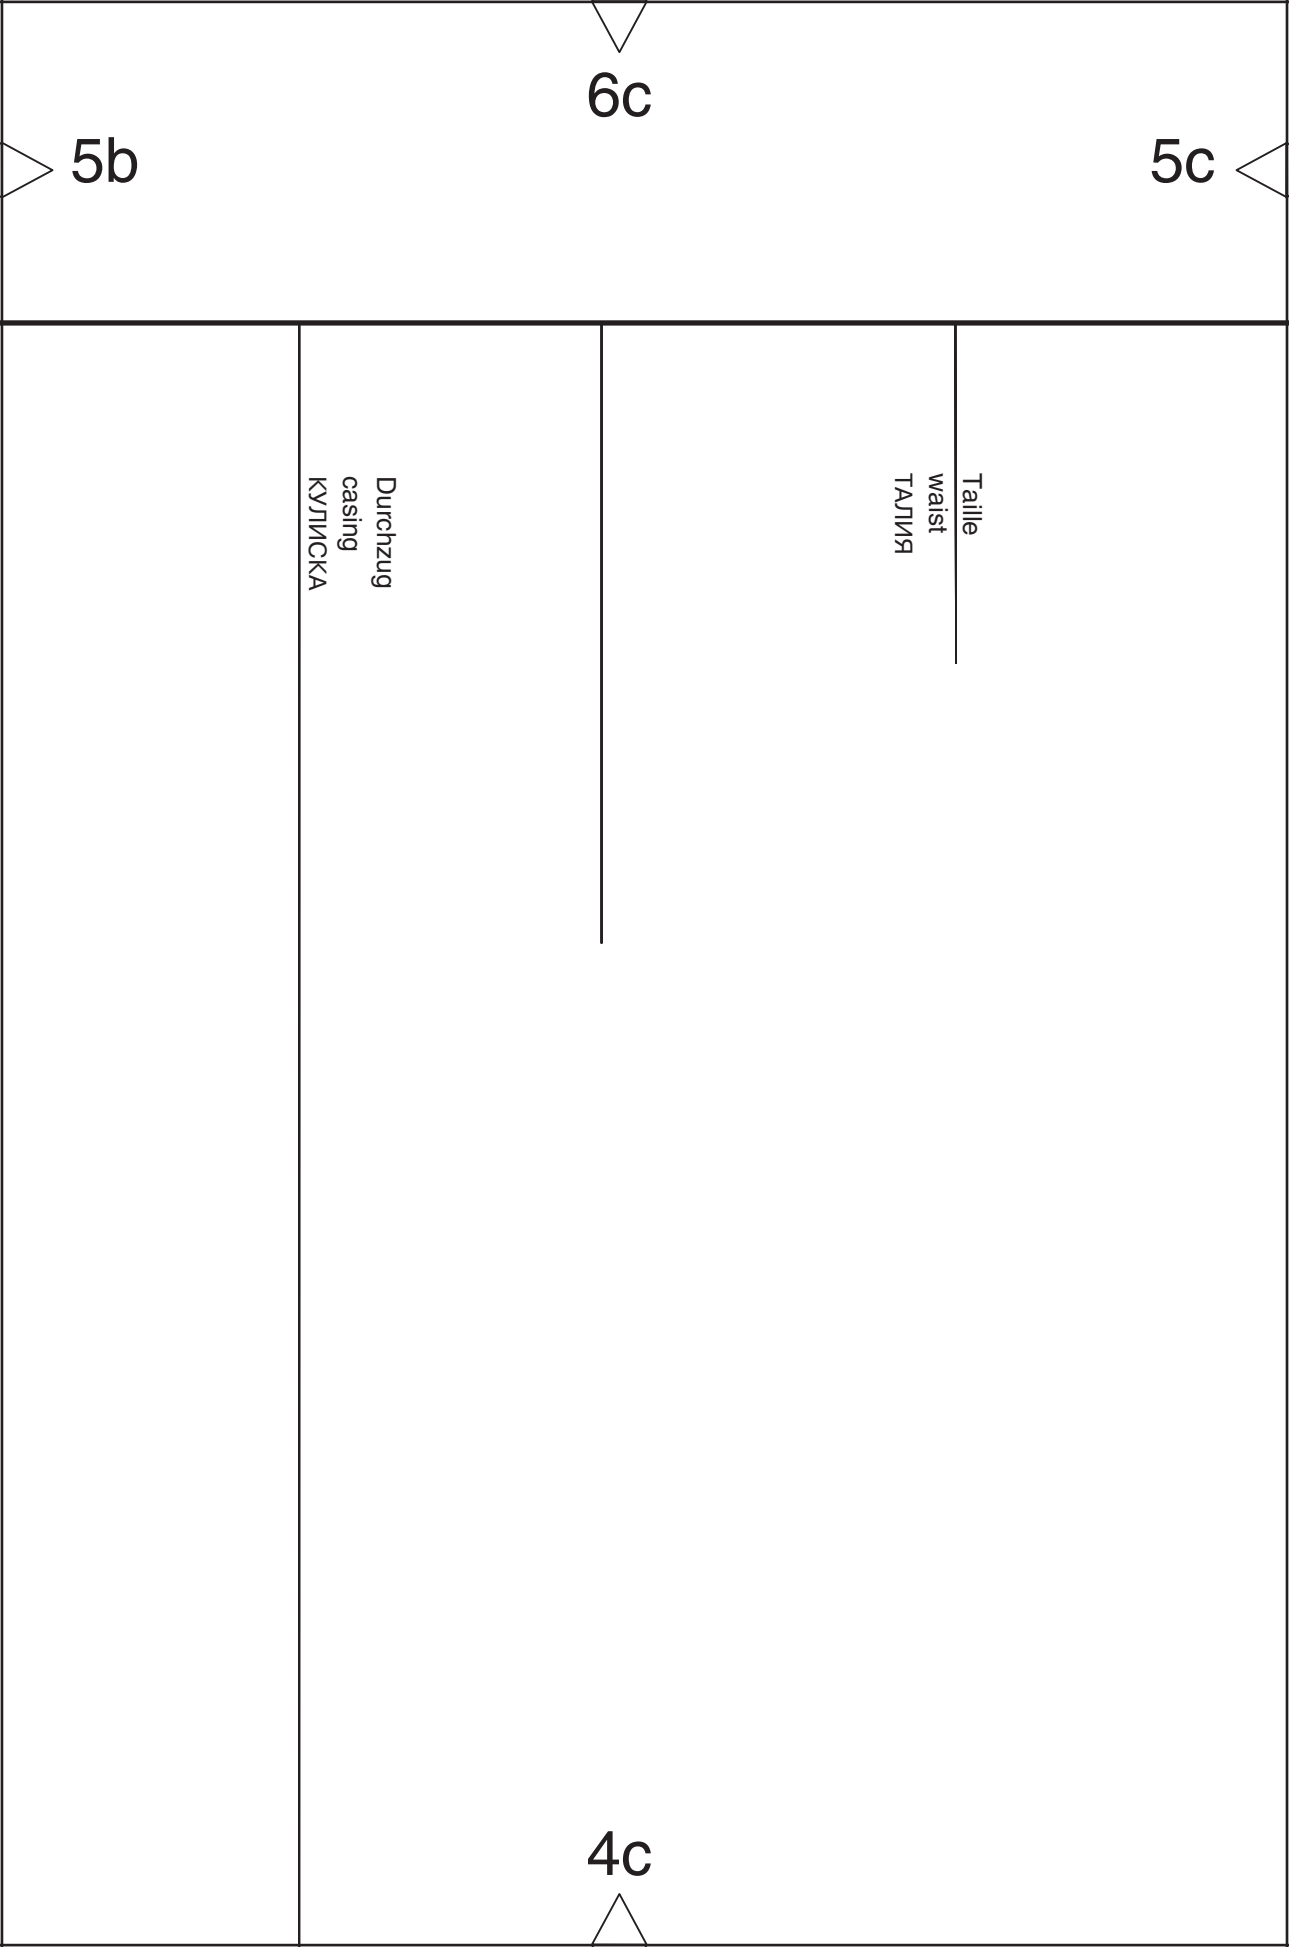

6d

5c

5d

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4d

6e

5d

5e



Umbruch

fold

СГИБ

Анстол

placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

4e

6f

5e

2

5f

Schulter
shoulder
плечо

2

4f

6g

5

5g

5f




9.

4g

8

6

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

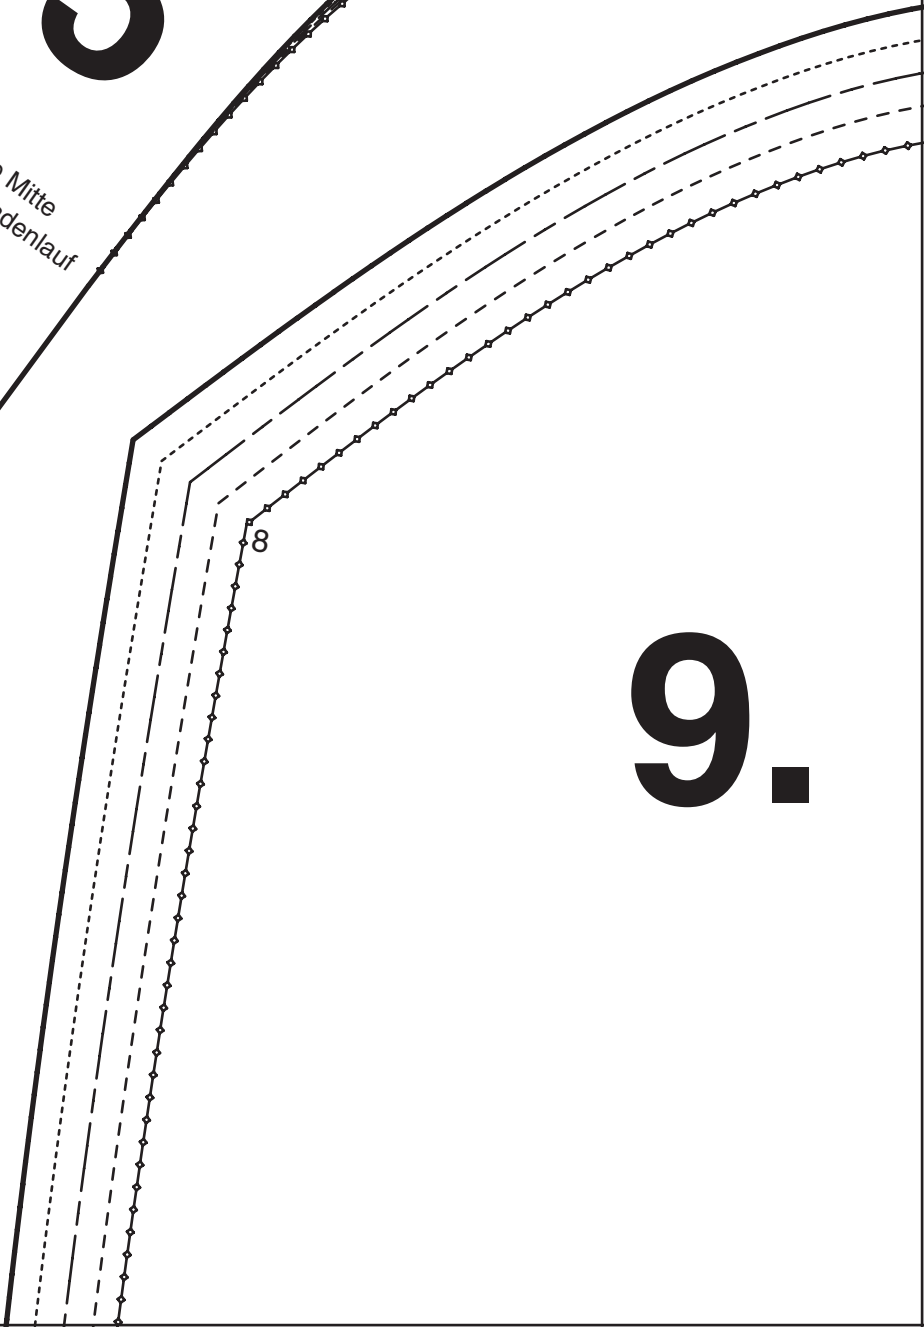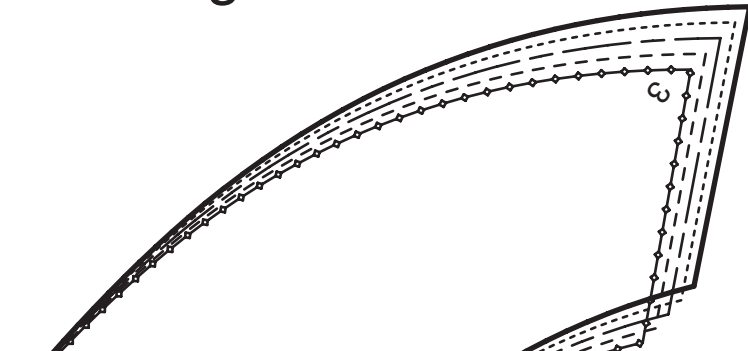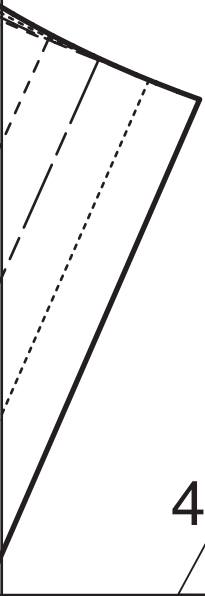

6h

burda[®]

www.burdastyle.de

5g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10

9.


4h

8a

7a

16
X

6a

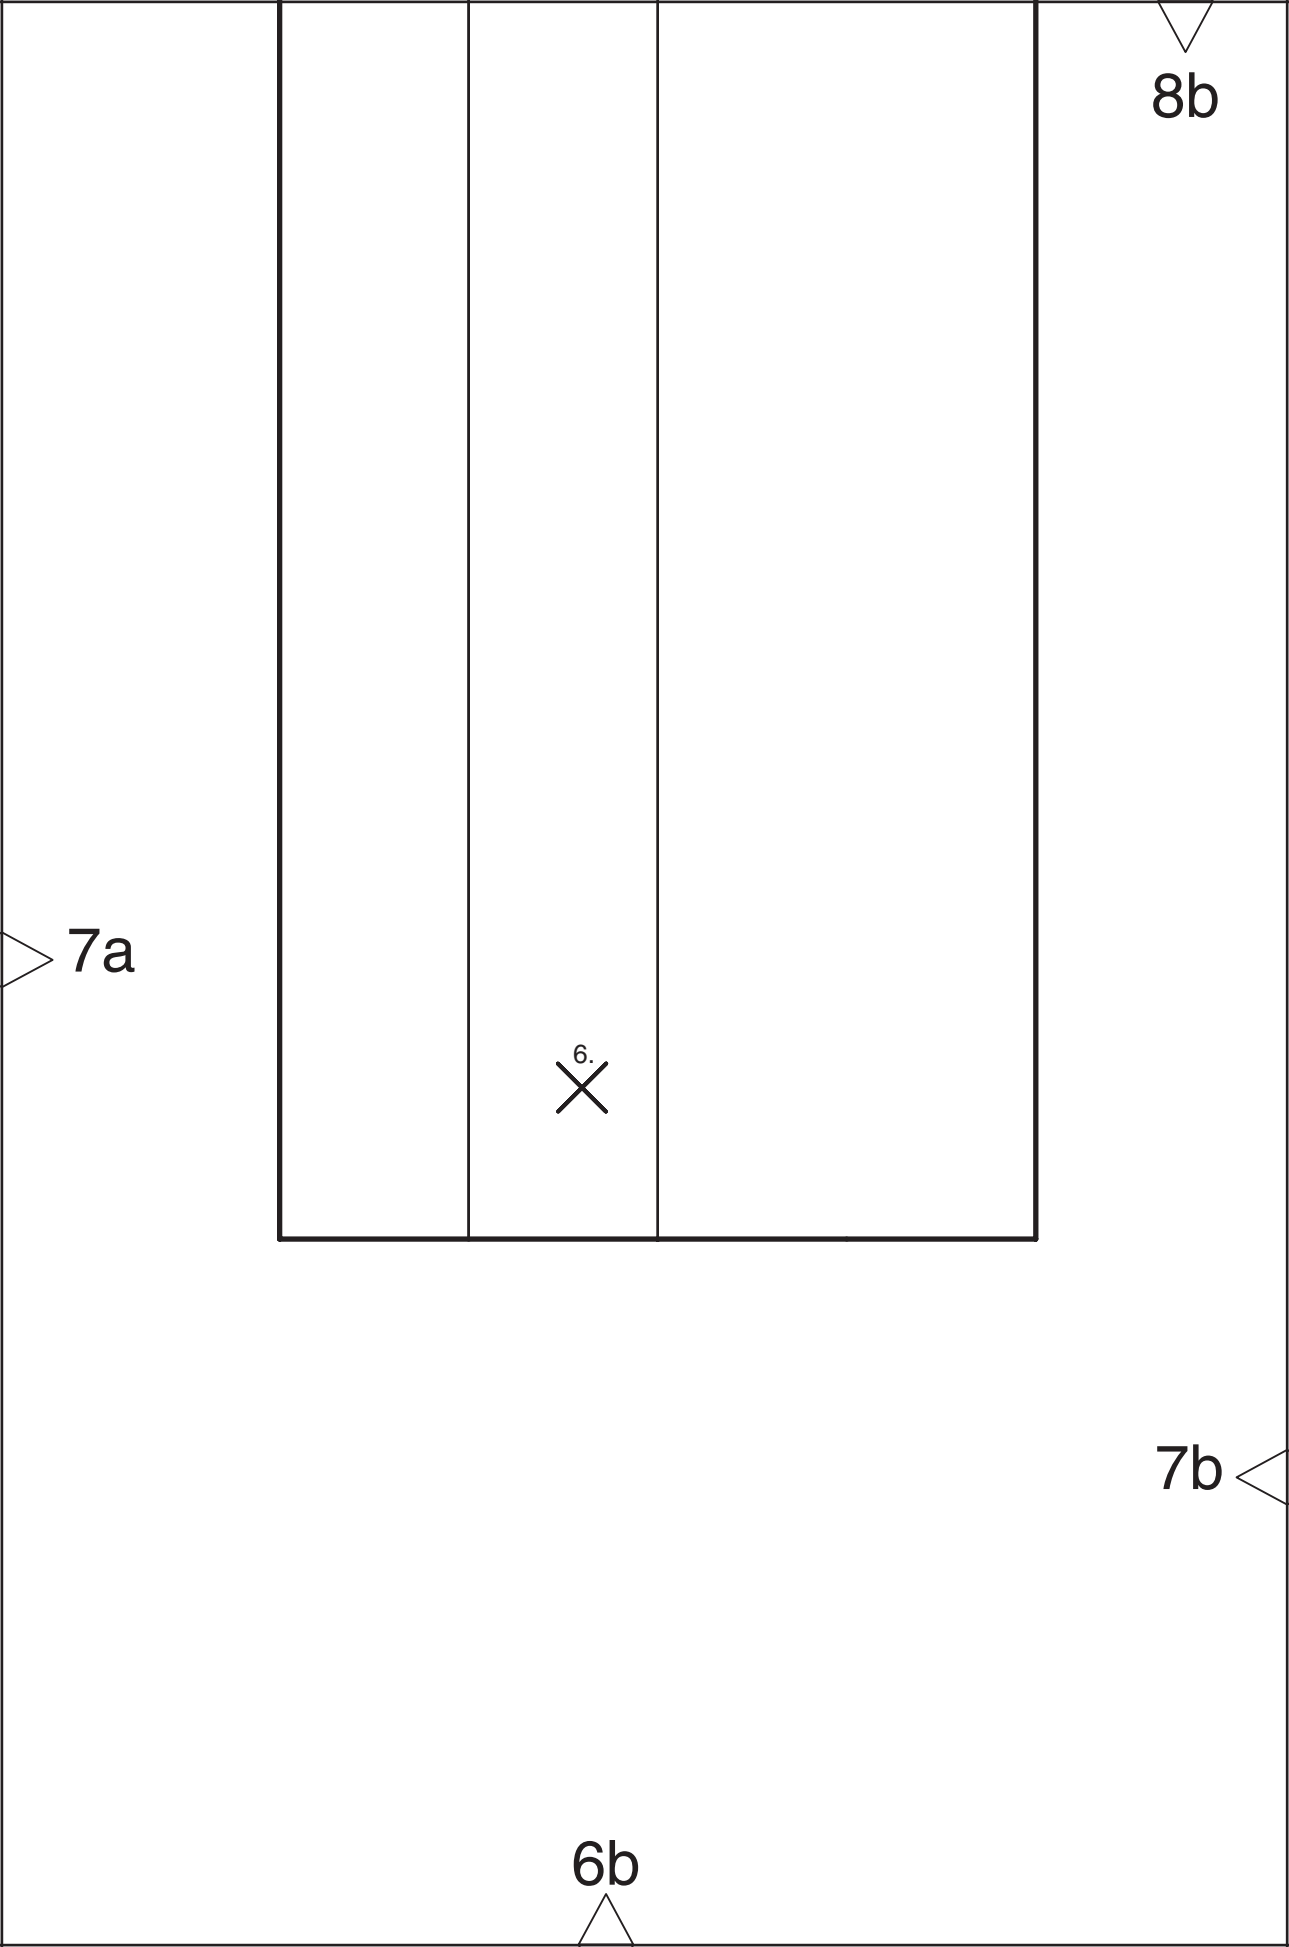

8c

9


Schulter
shoulder
ruleHO


2


7b

7c

6c

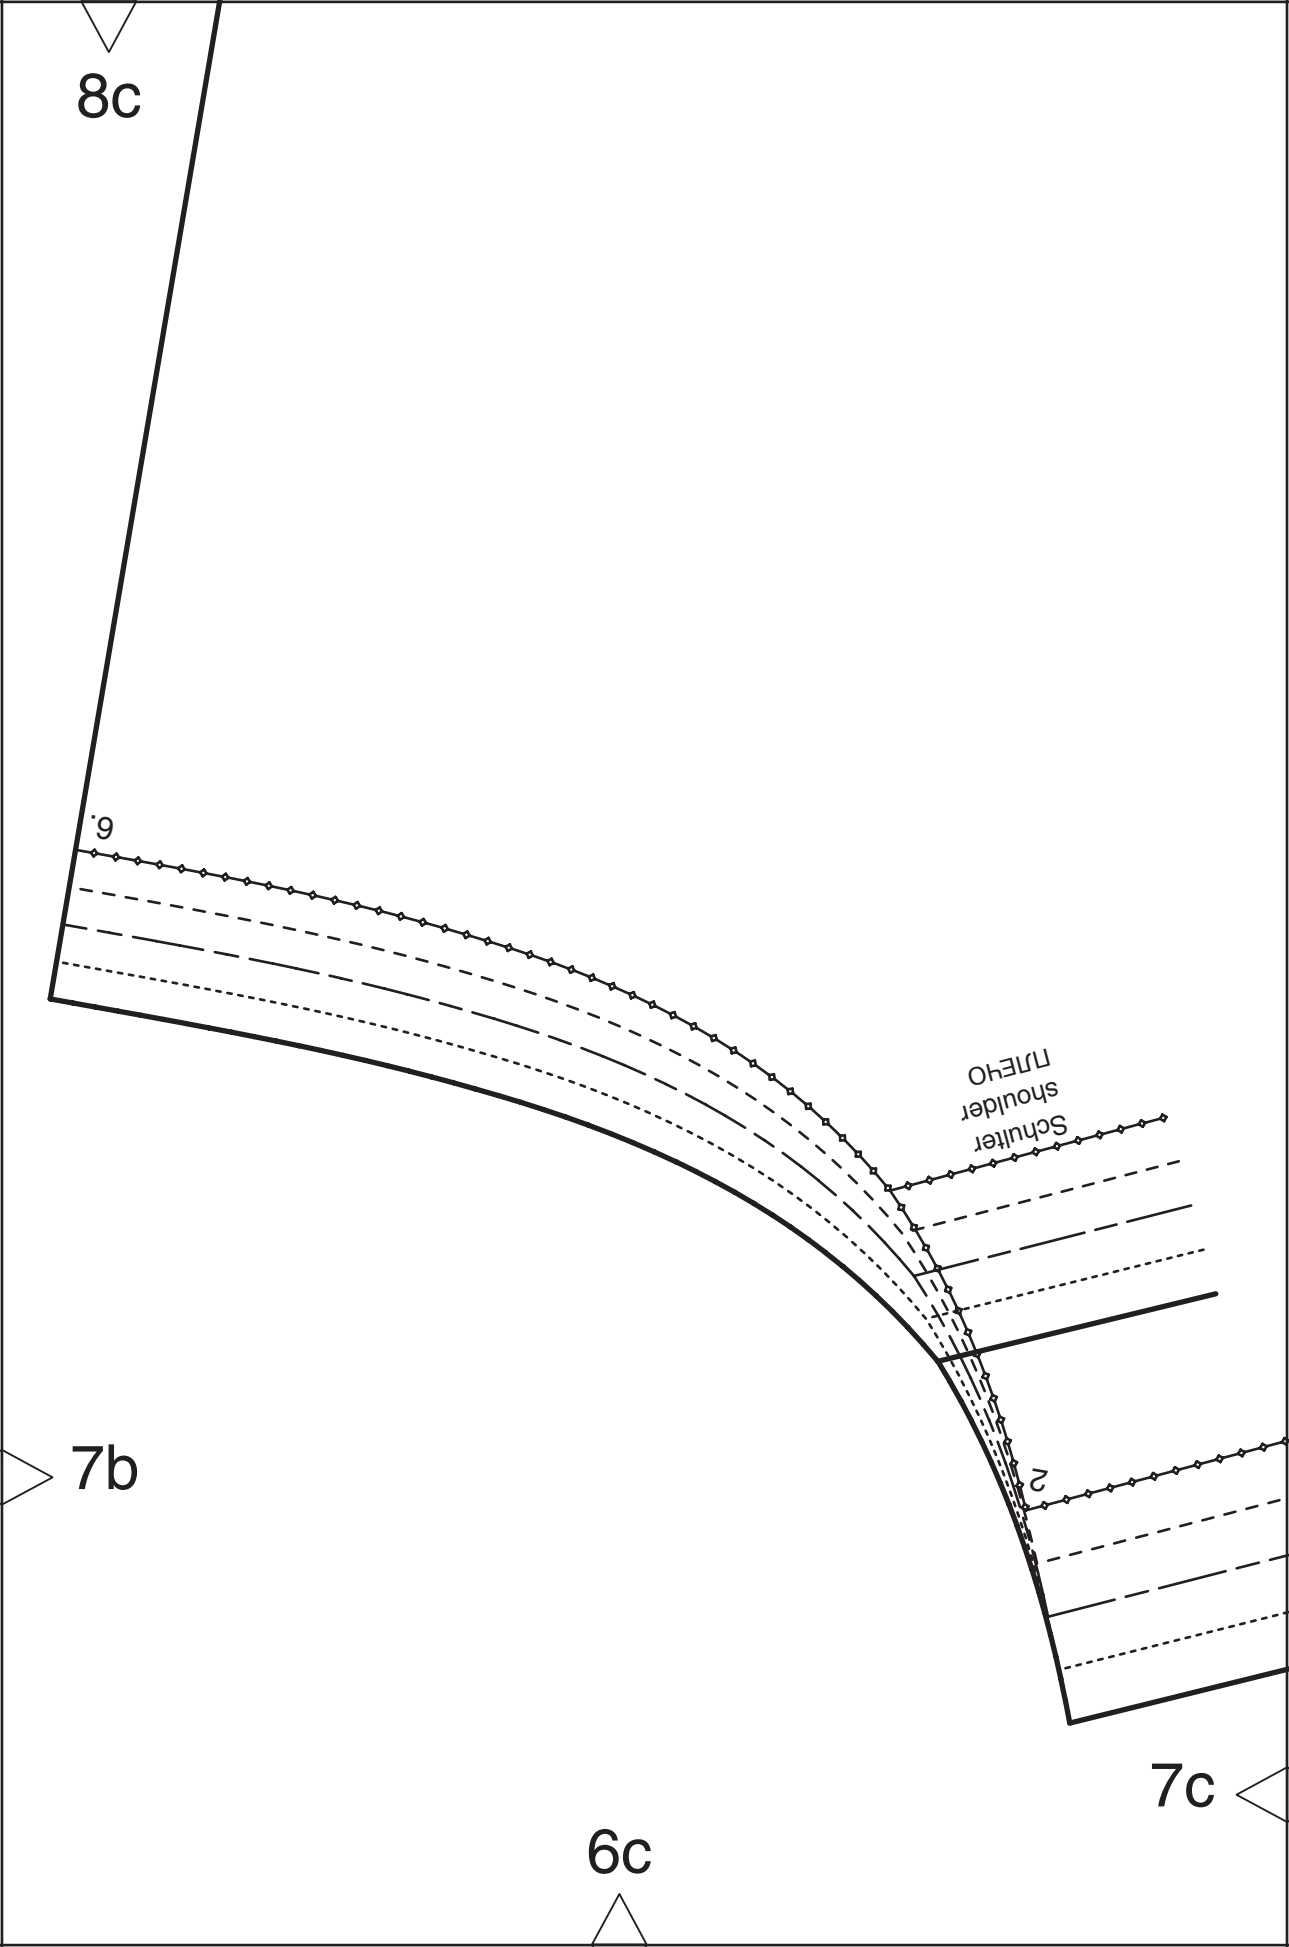

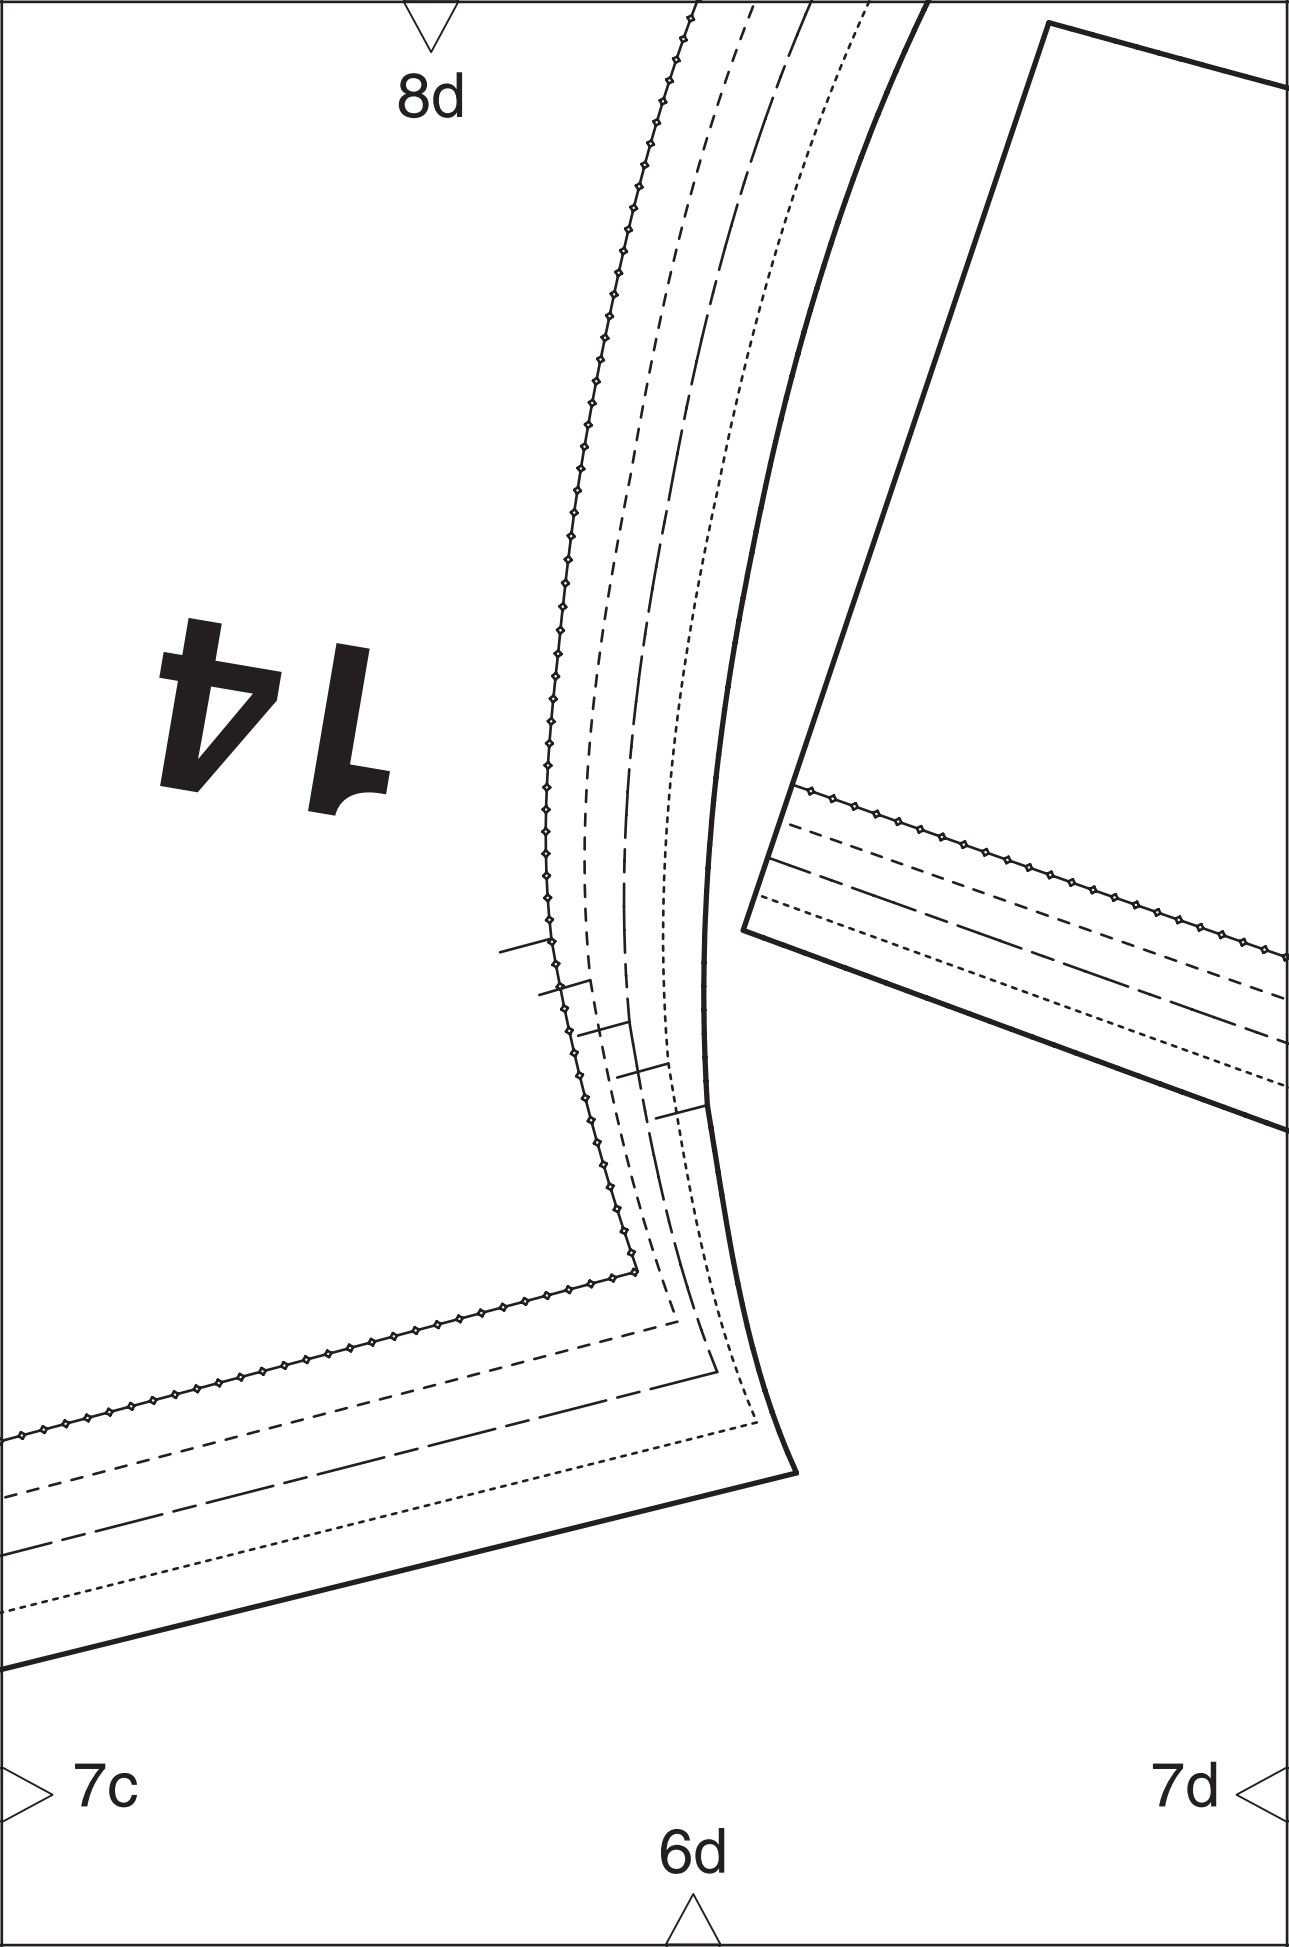

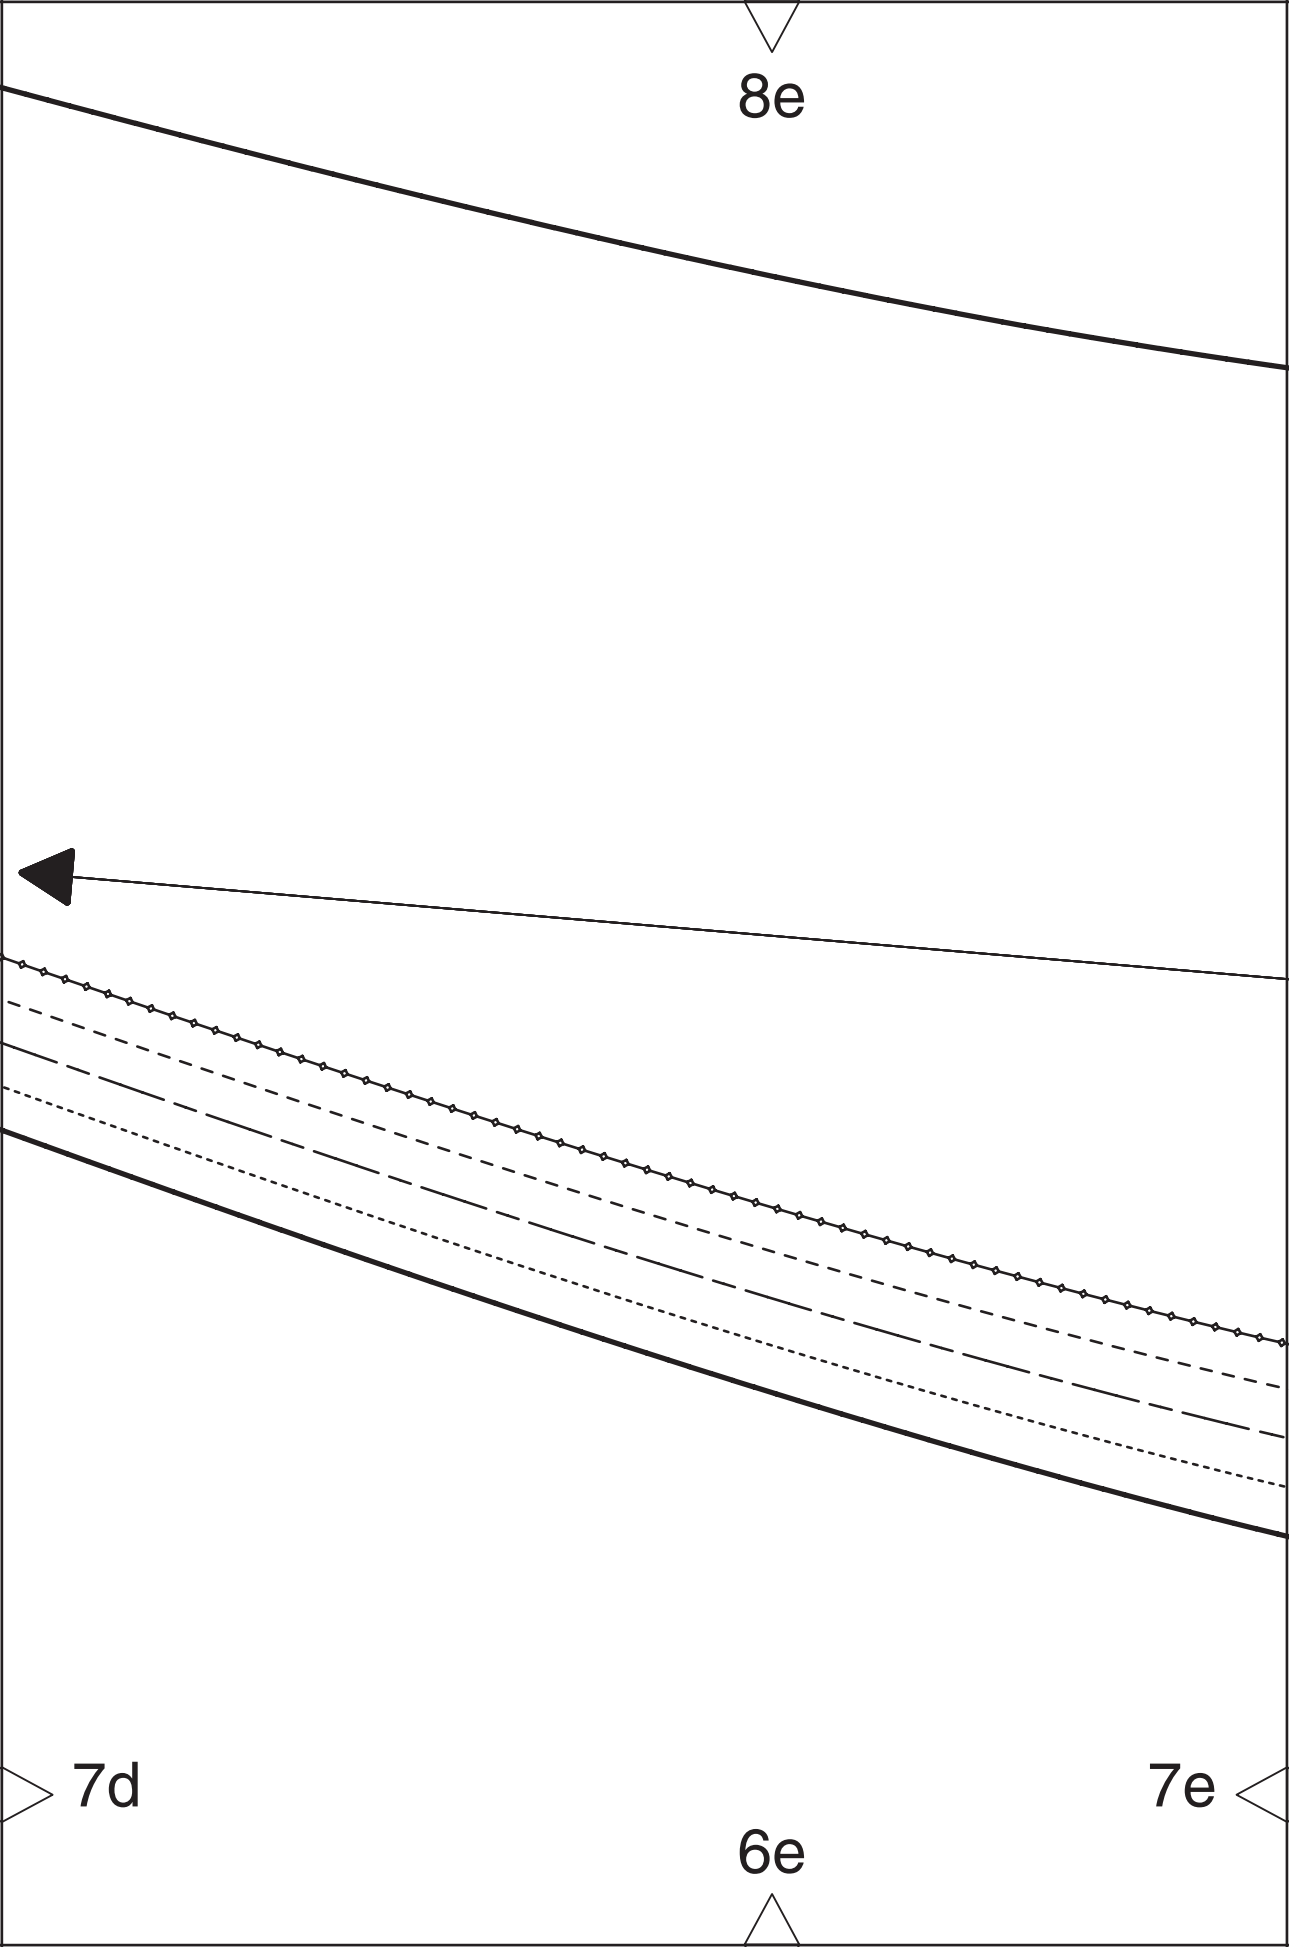


8f


7f


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7e

6f

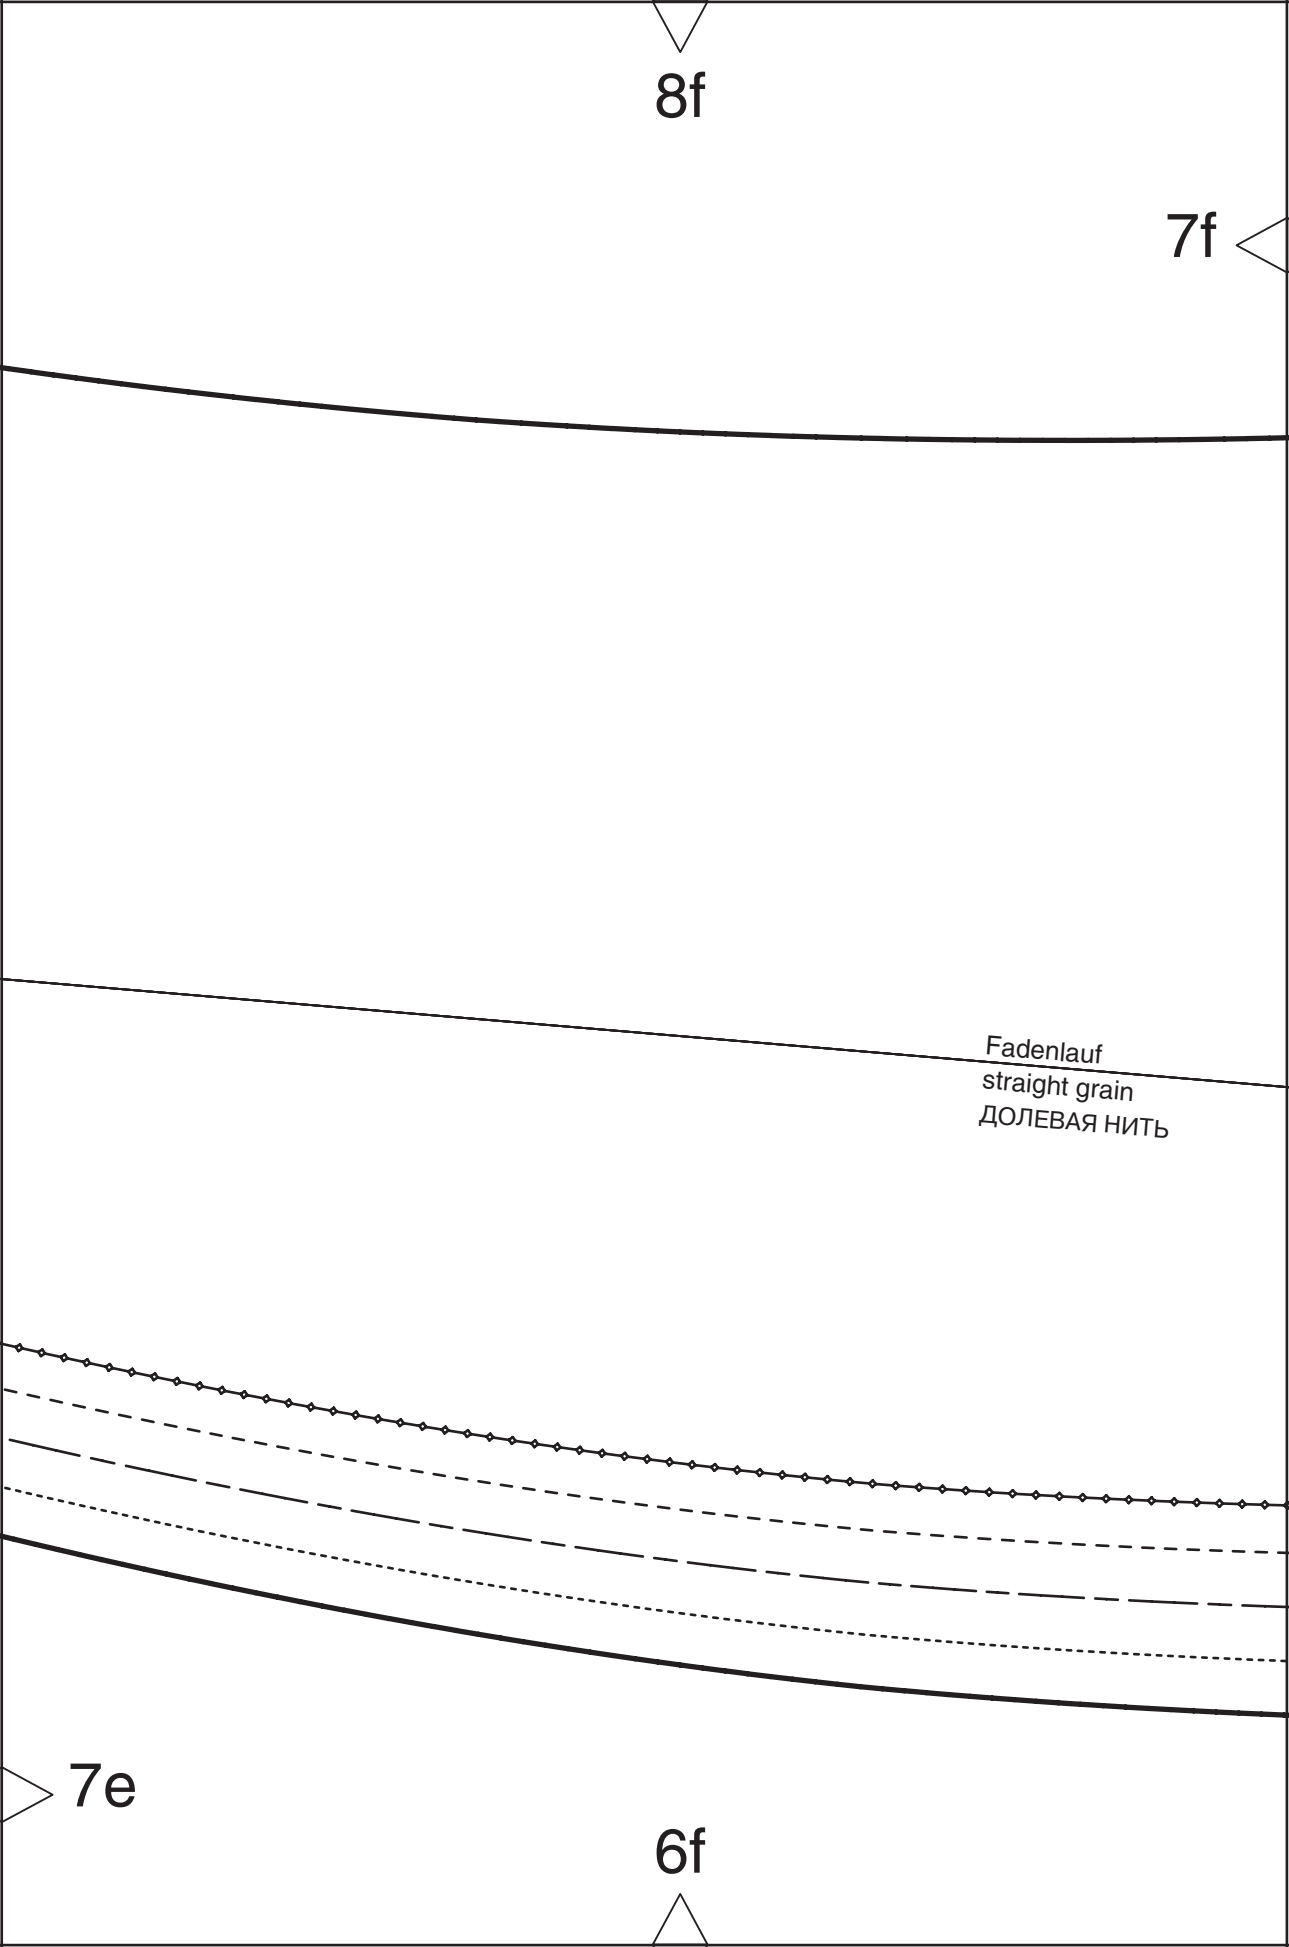

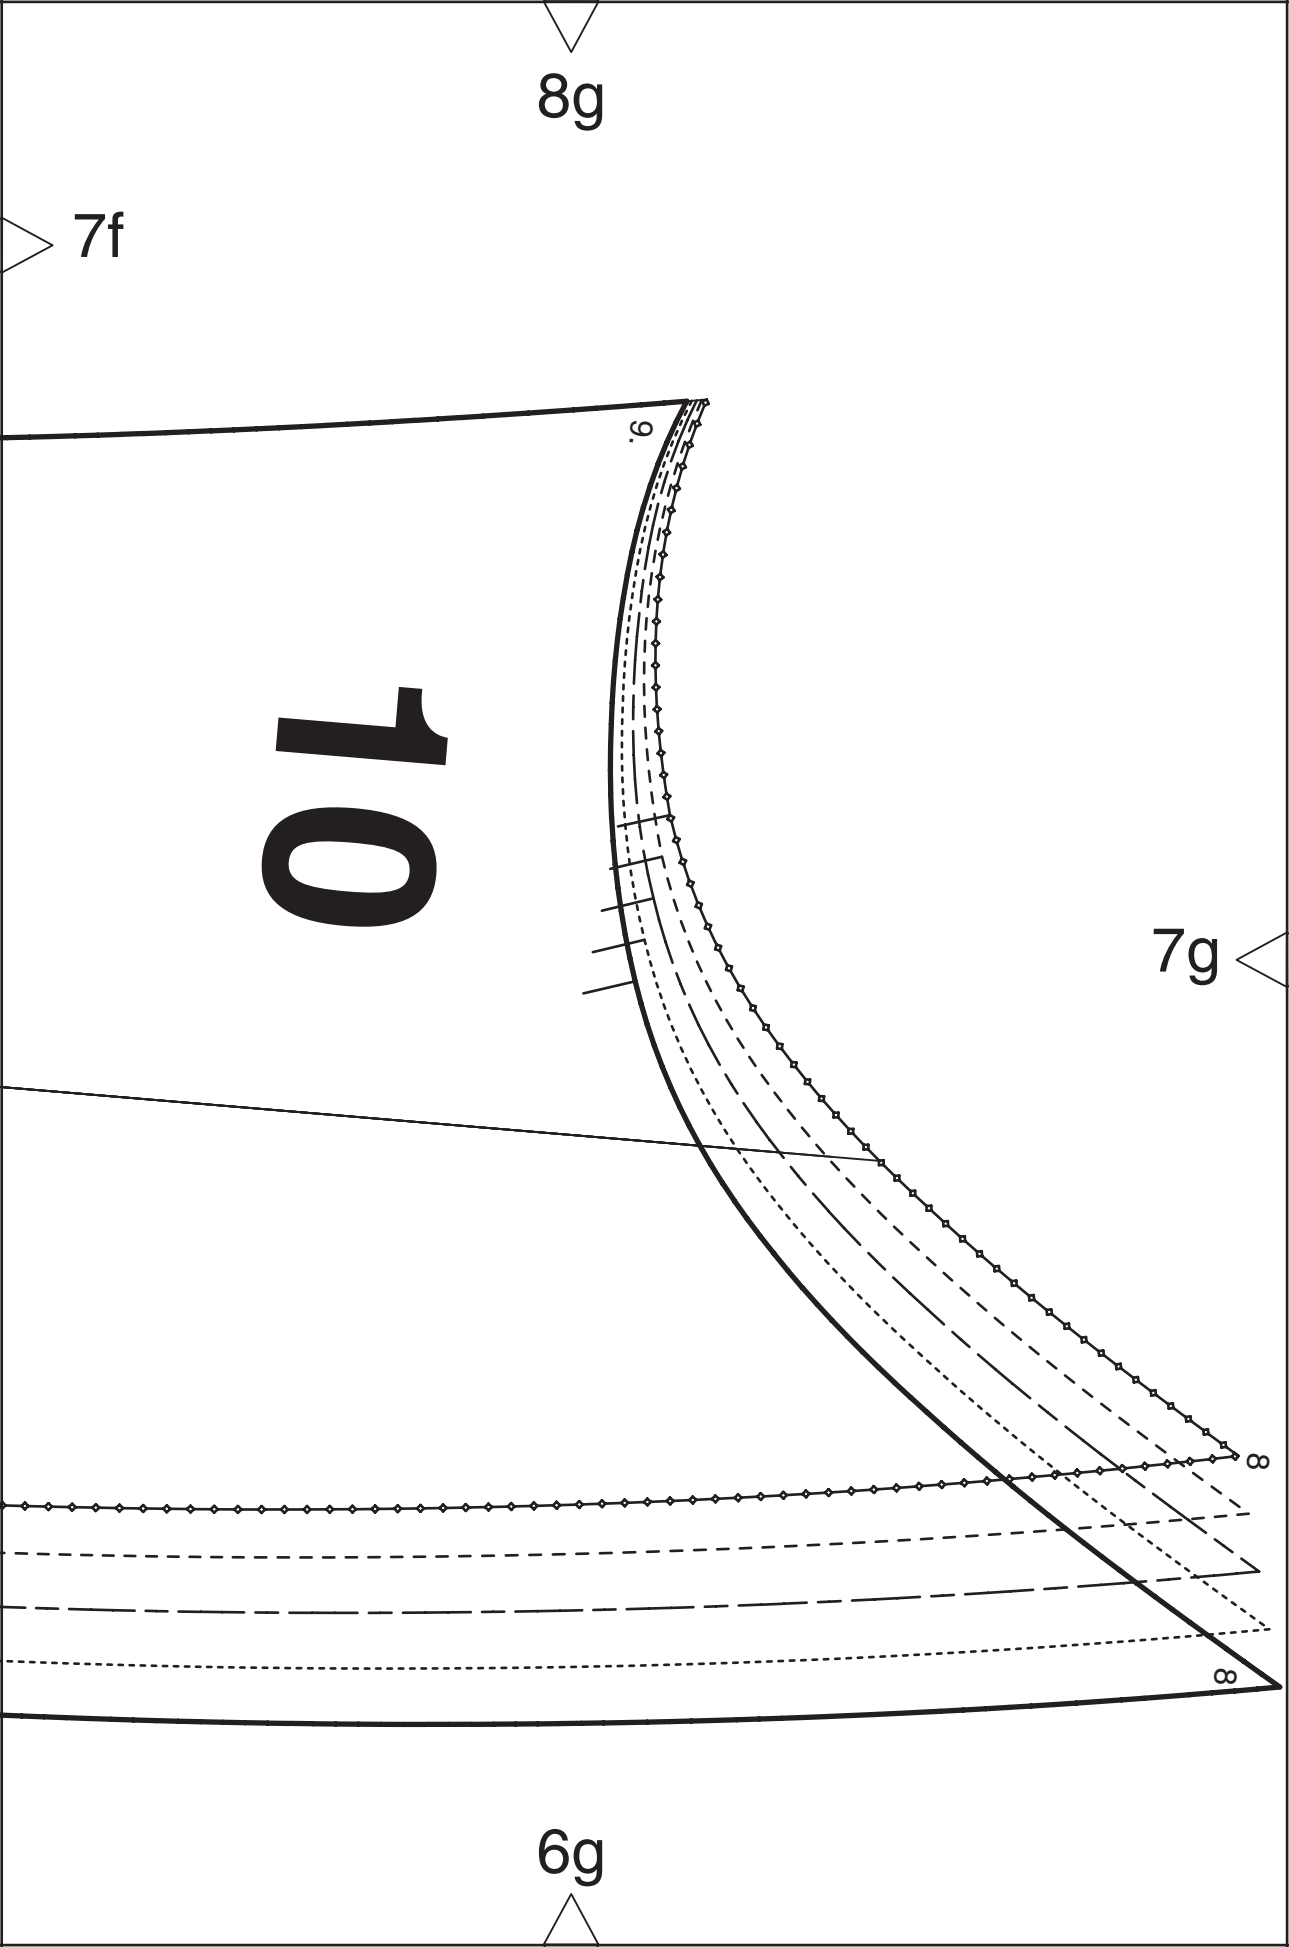

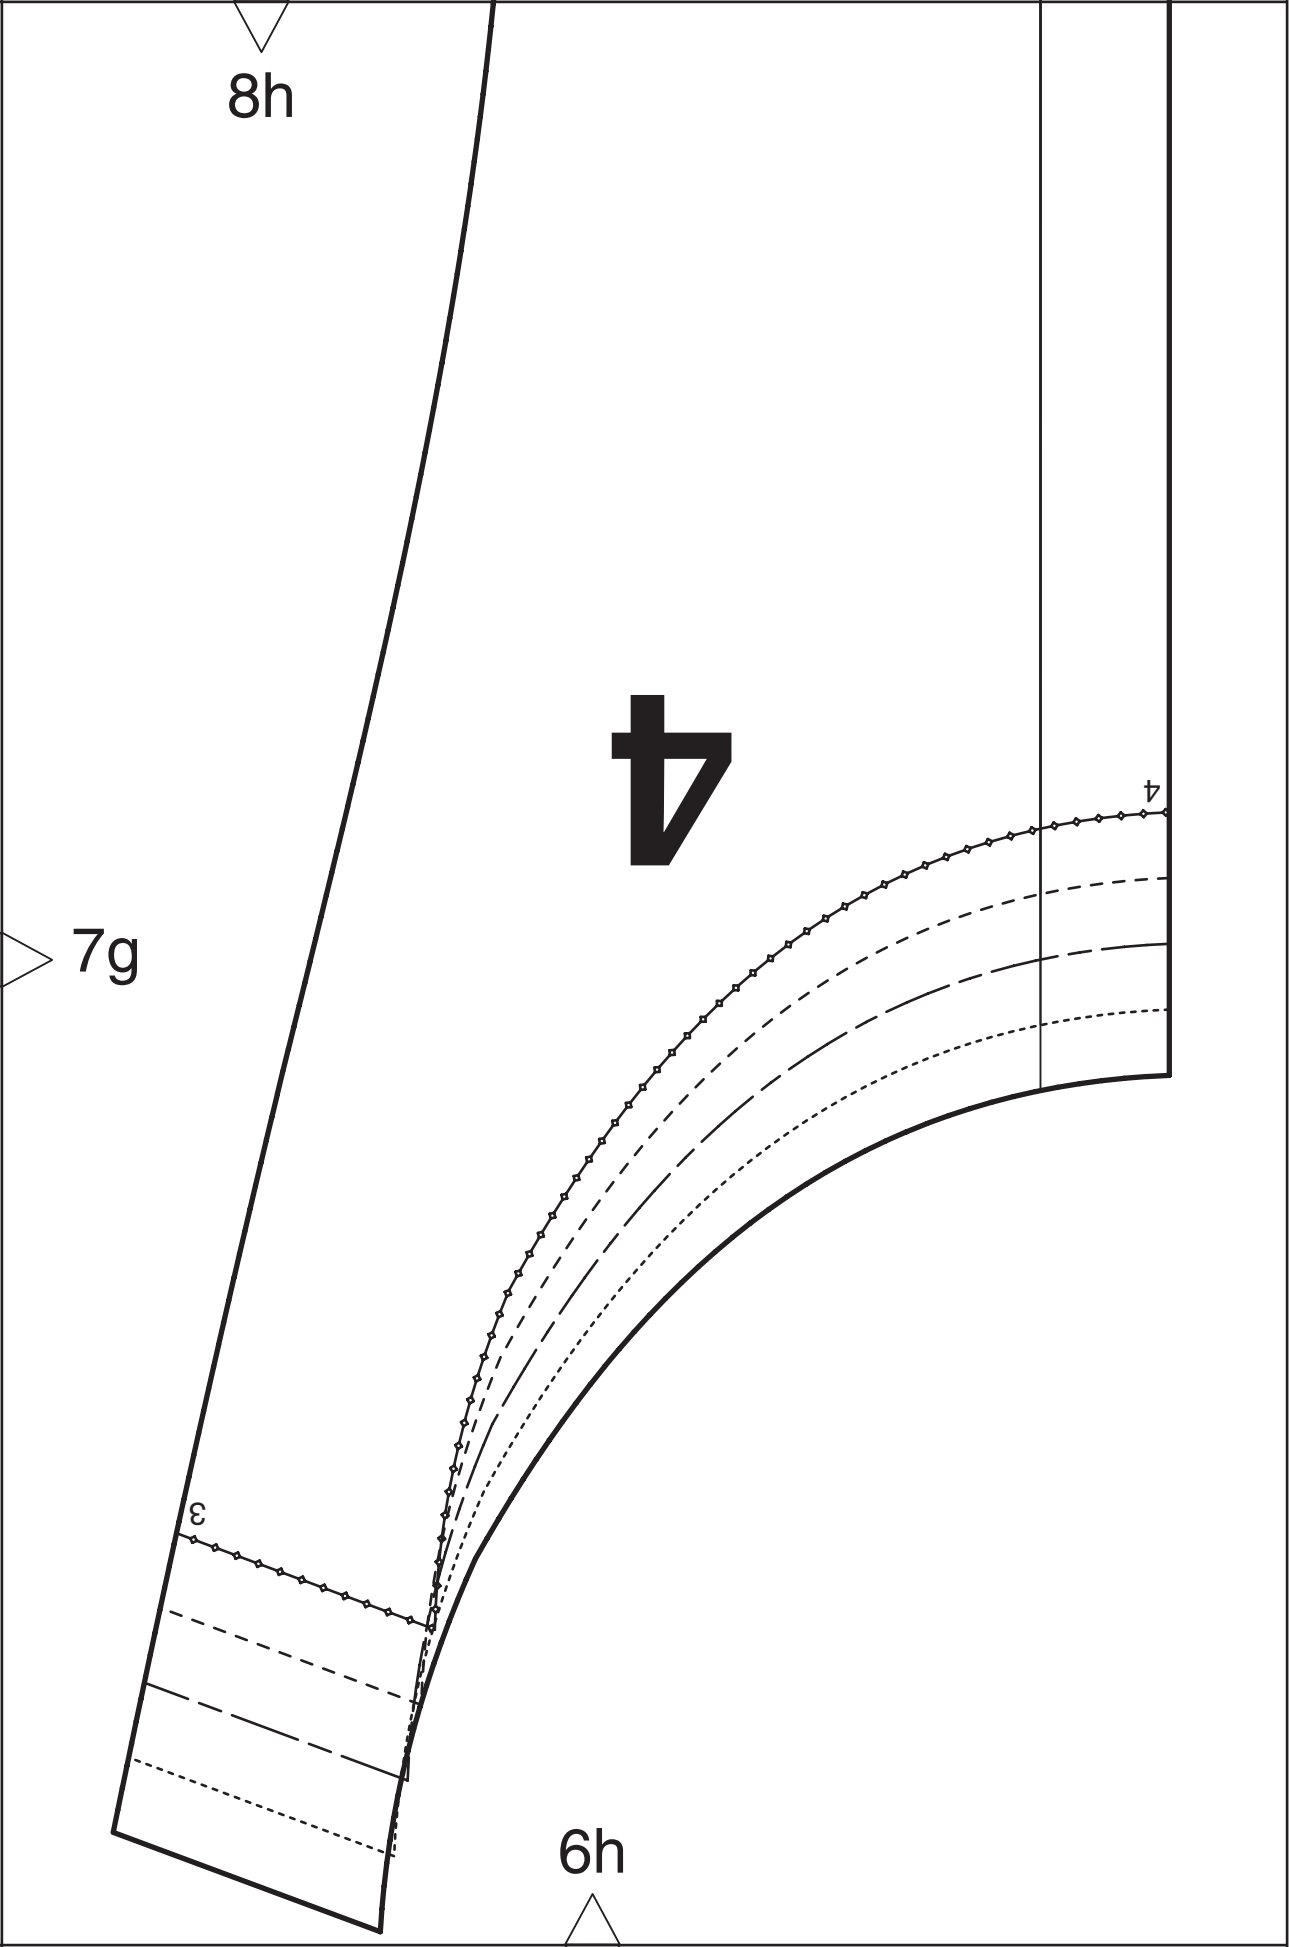

10a

8a

9a

16

				10b 9b 8b

9a

6.
X

10c

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СТИВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

9c

9b


8c


10d


9d


9c

8d

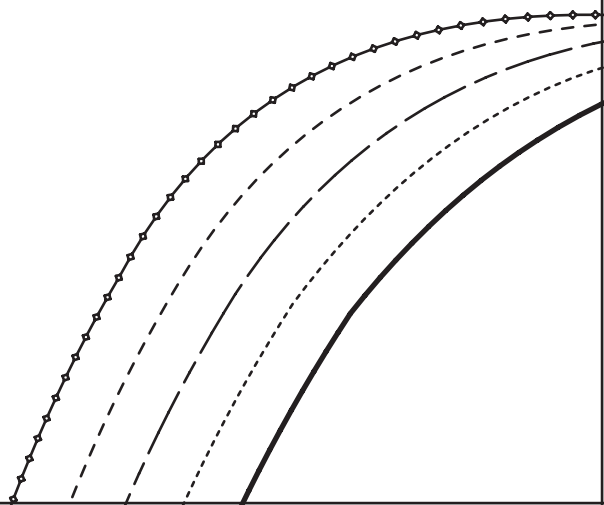

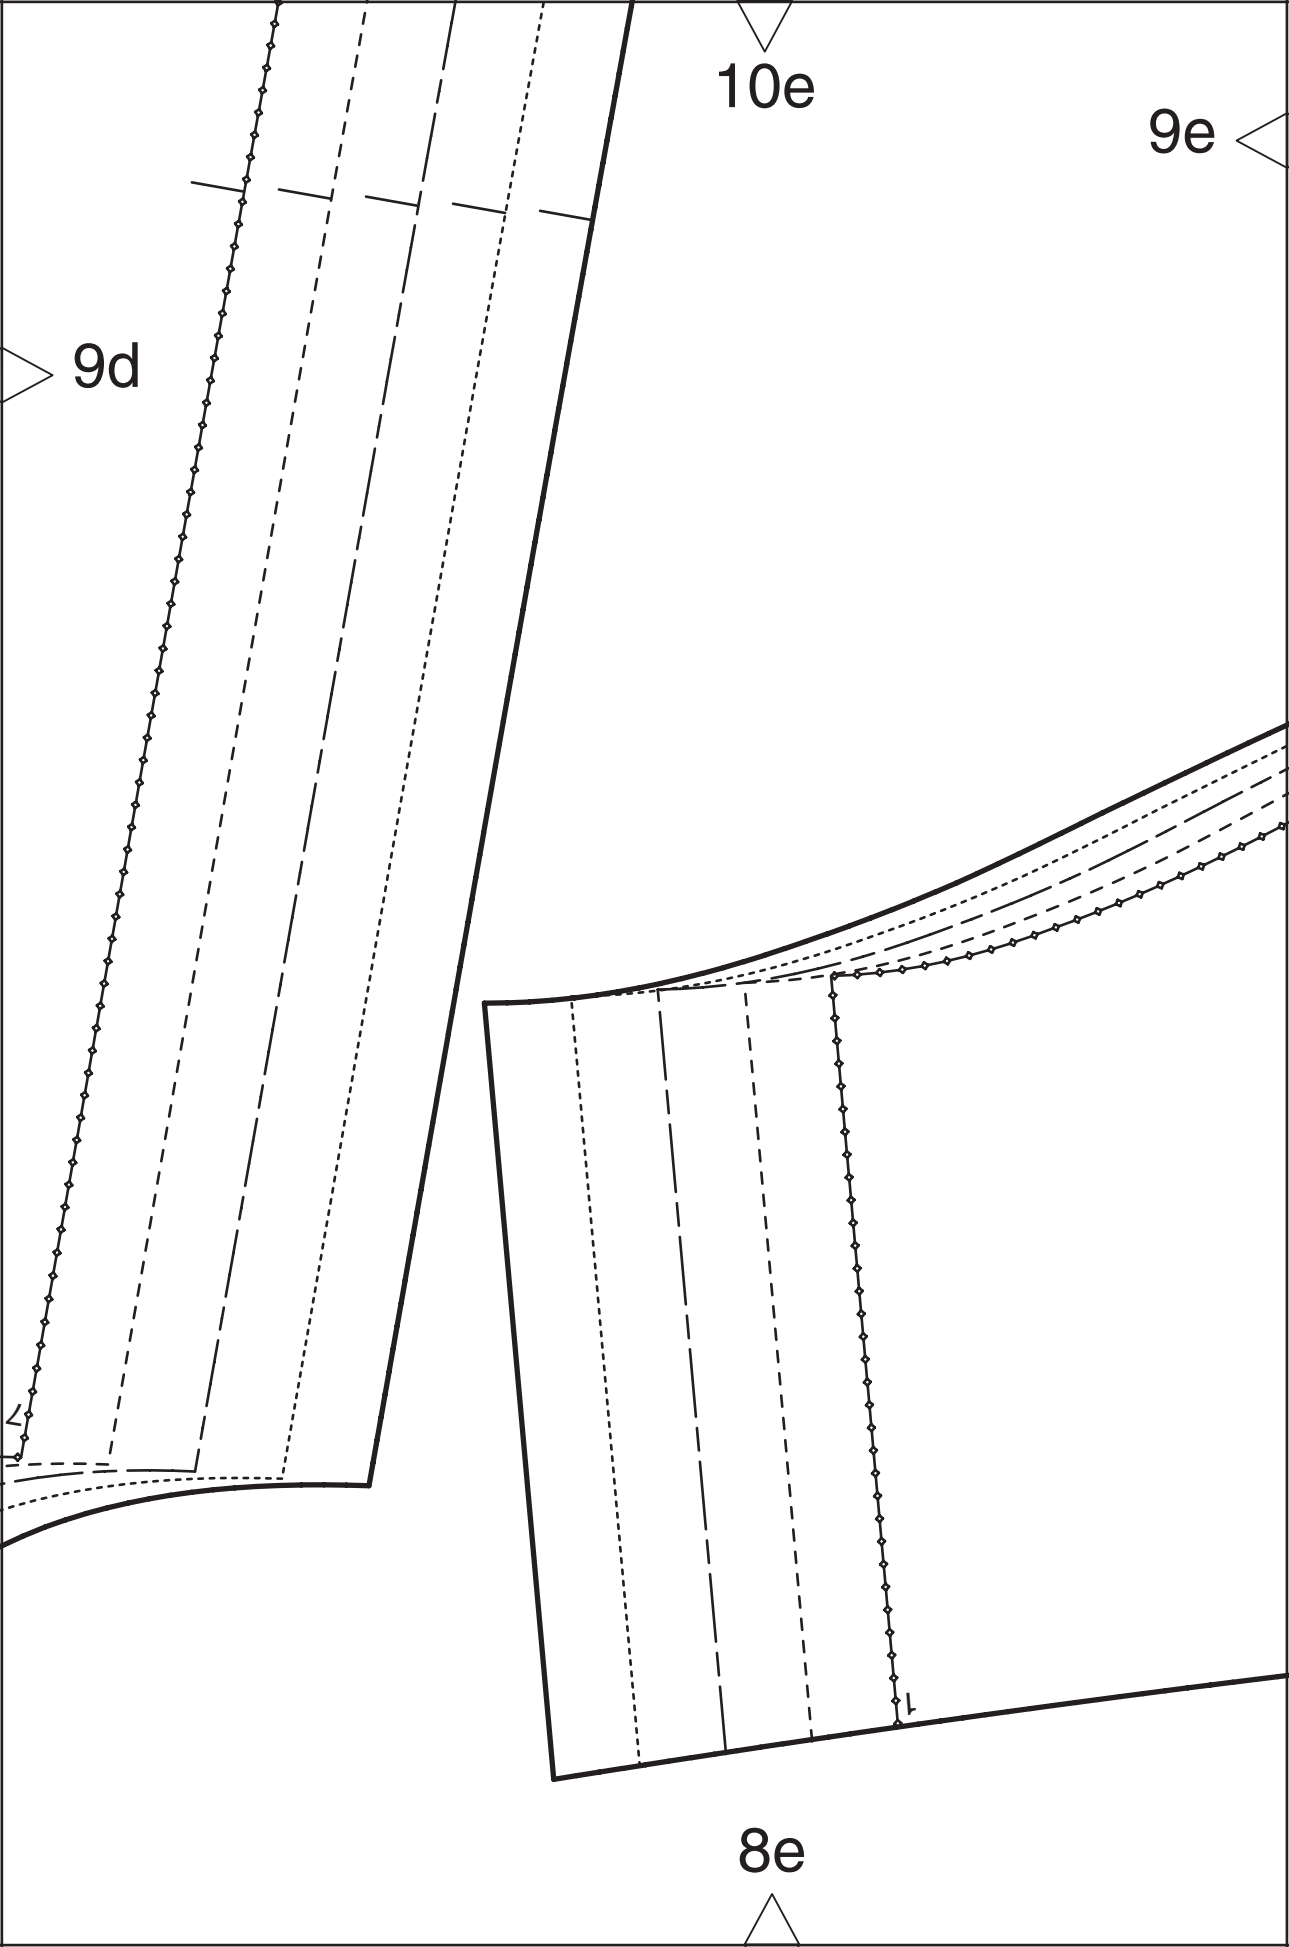

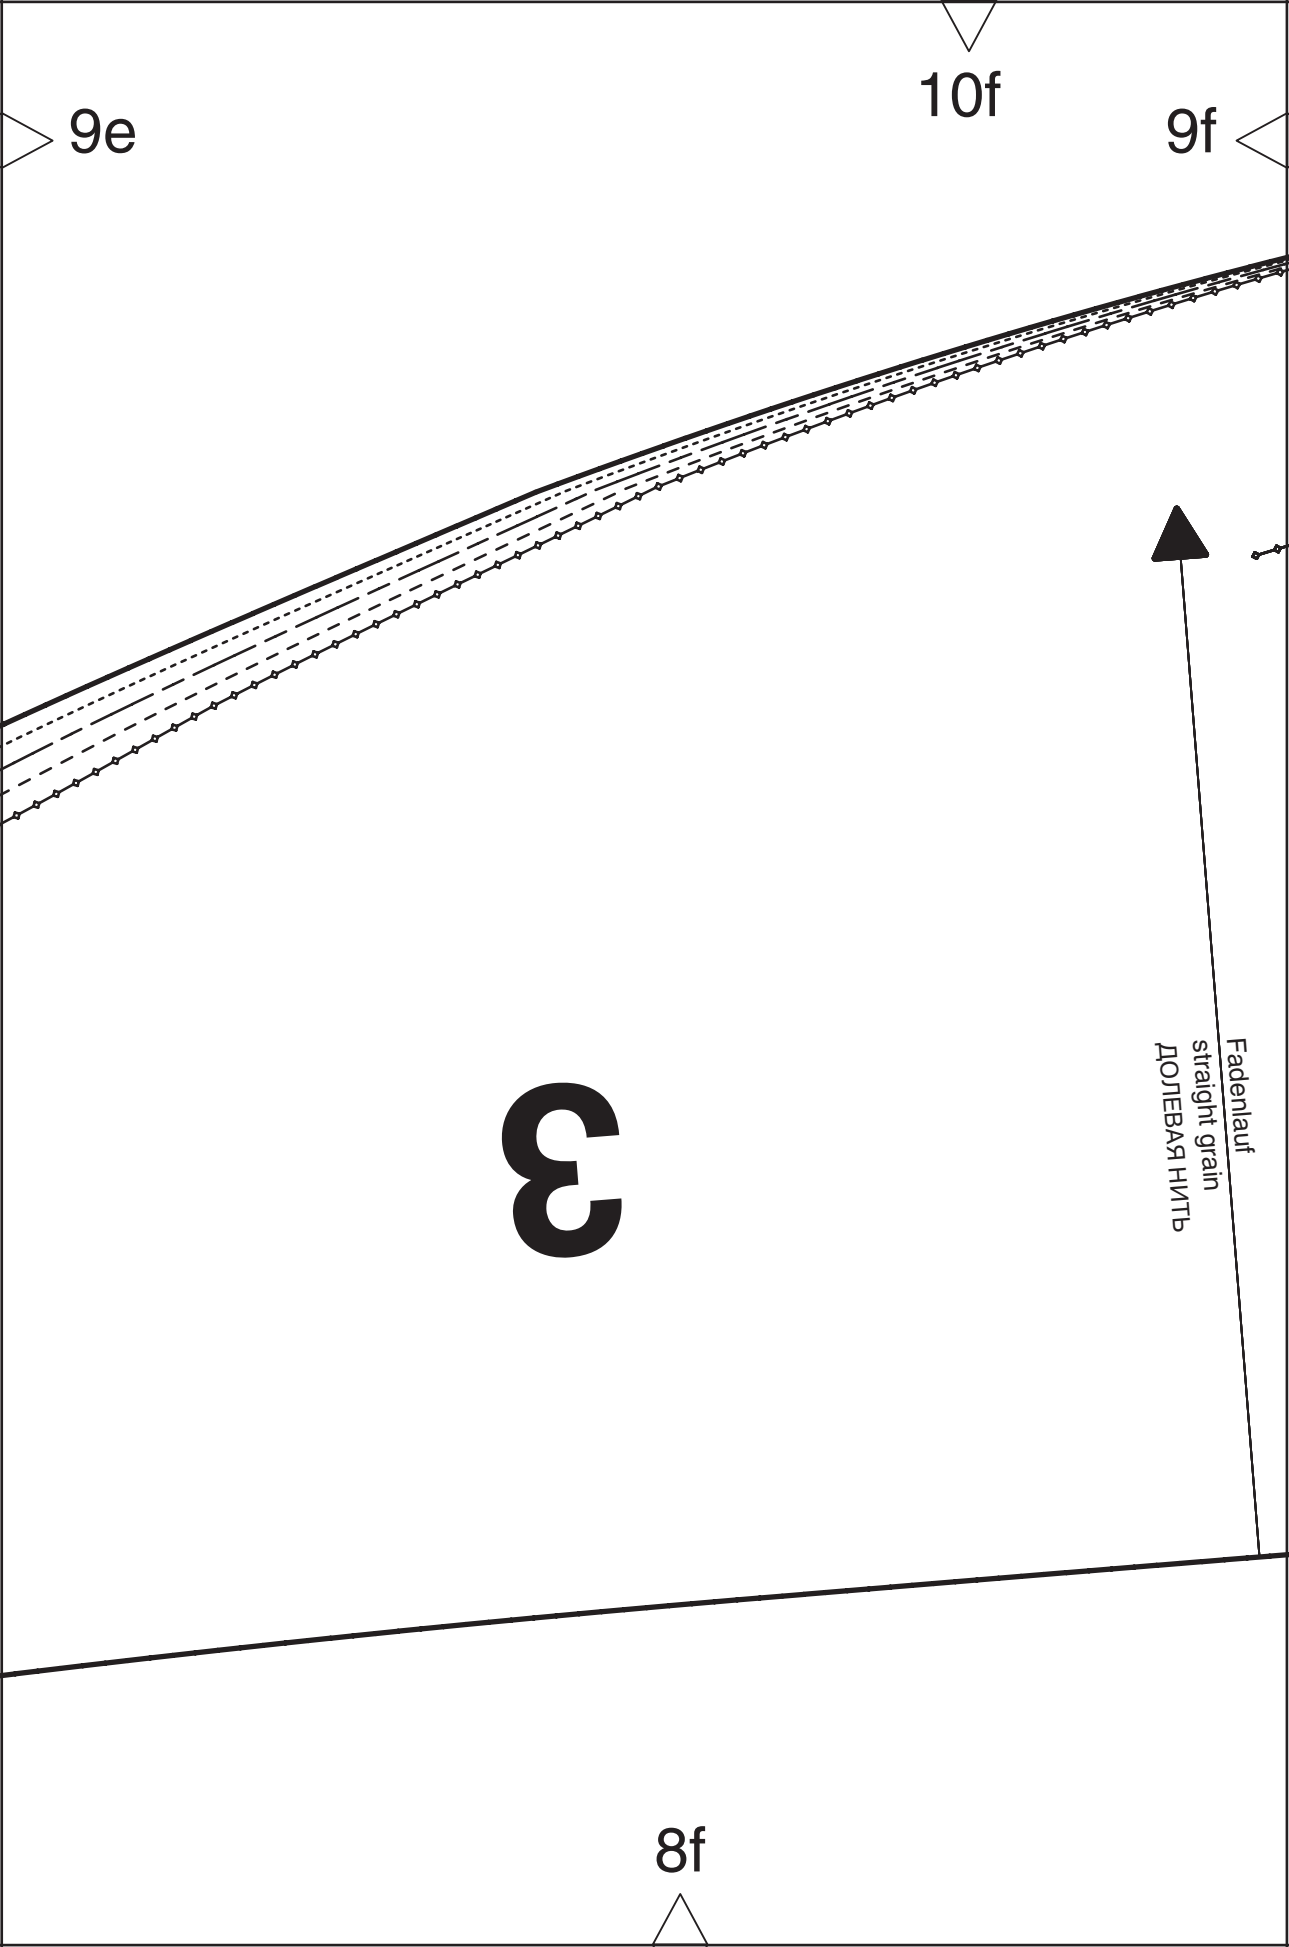

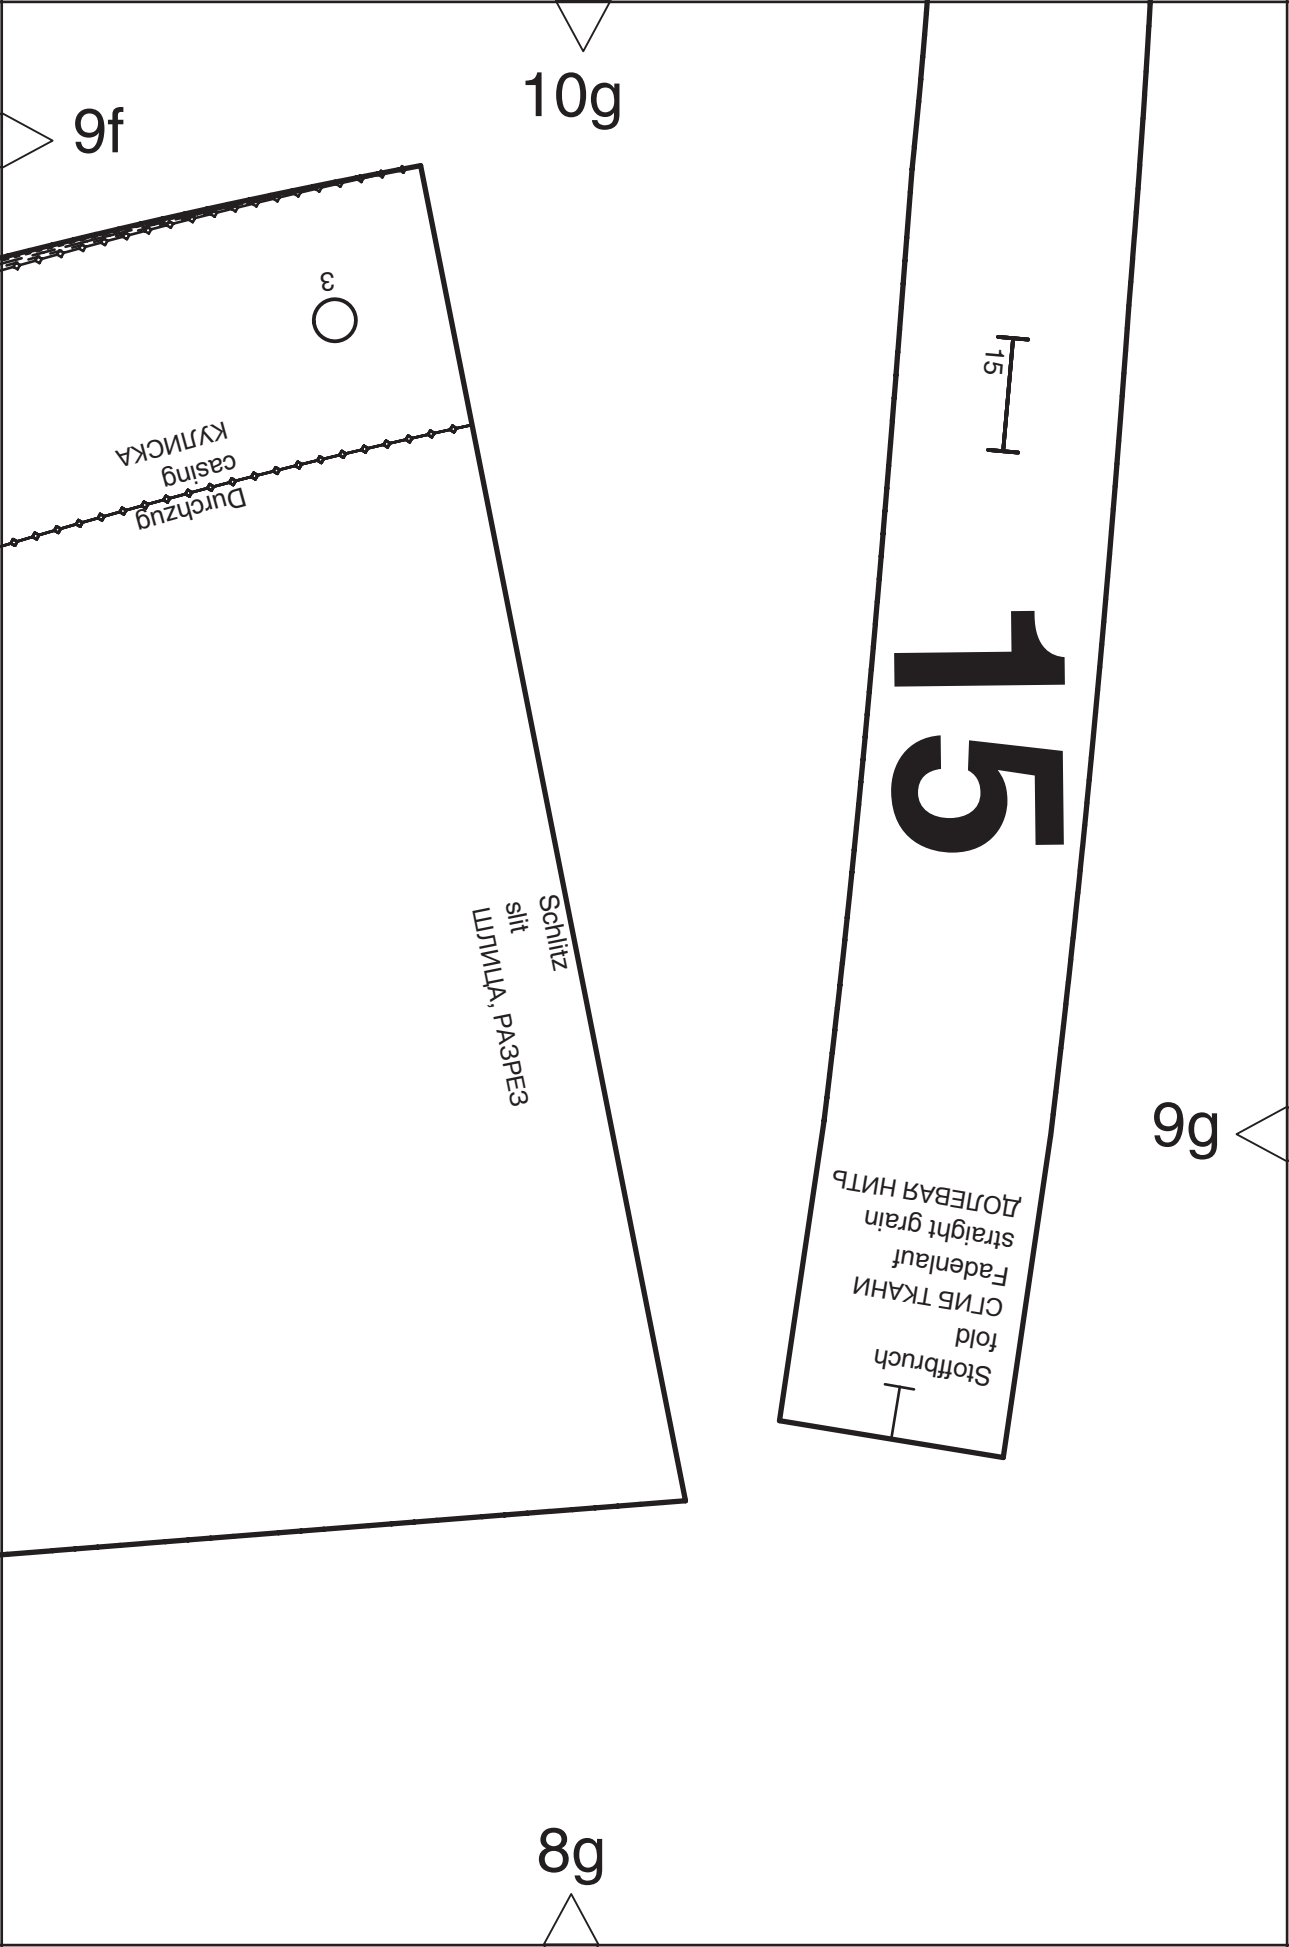

Ансто3

placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

8h

9g

10h

12a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



11a



16
X

10a



11a		6. X	Umbruch fold СГИБ	12b 11b 10b
---	--	--	--	--

12c

11b

11c

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ

10c

6.

5



12d




11c

11d



10d



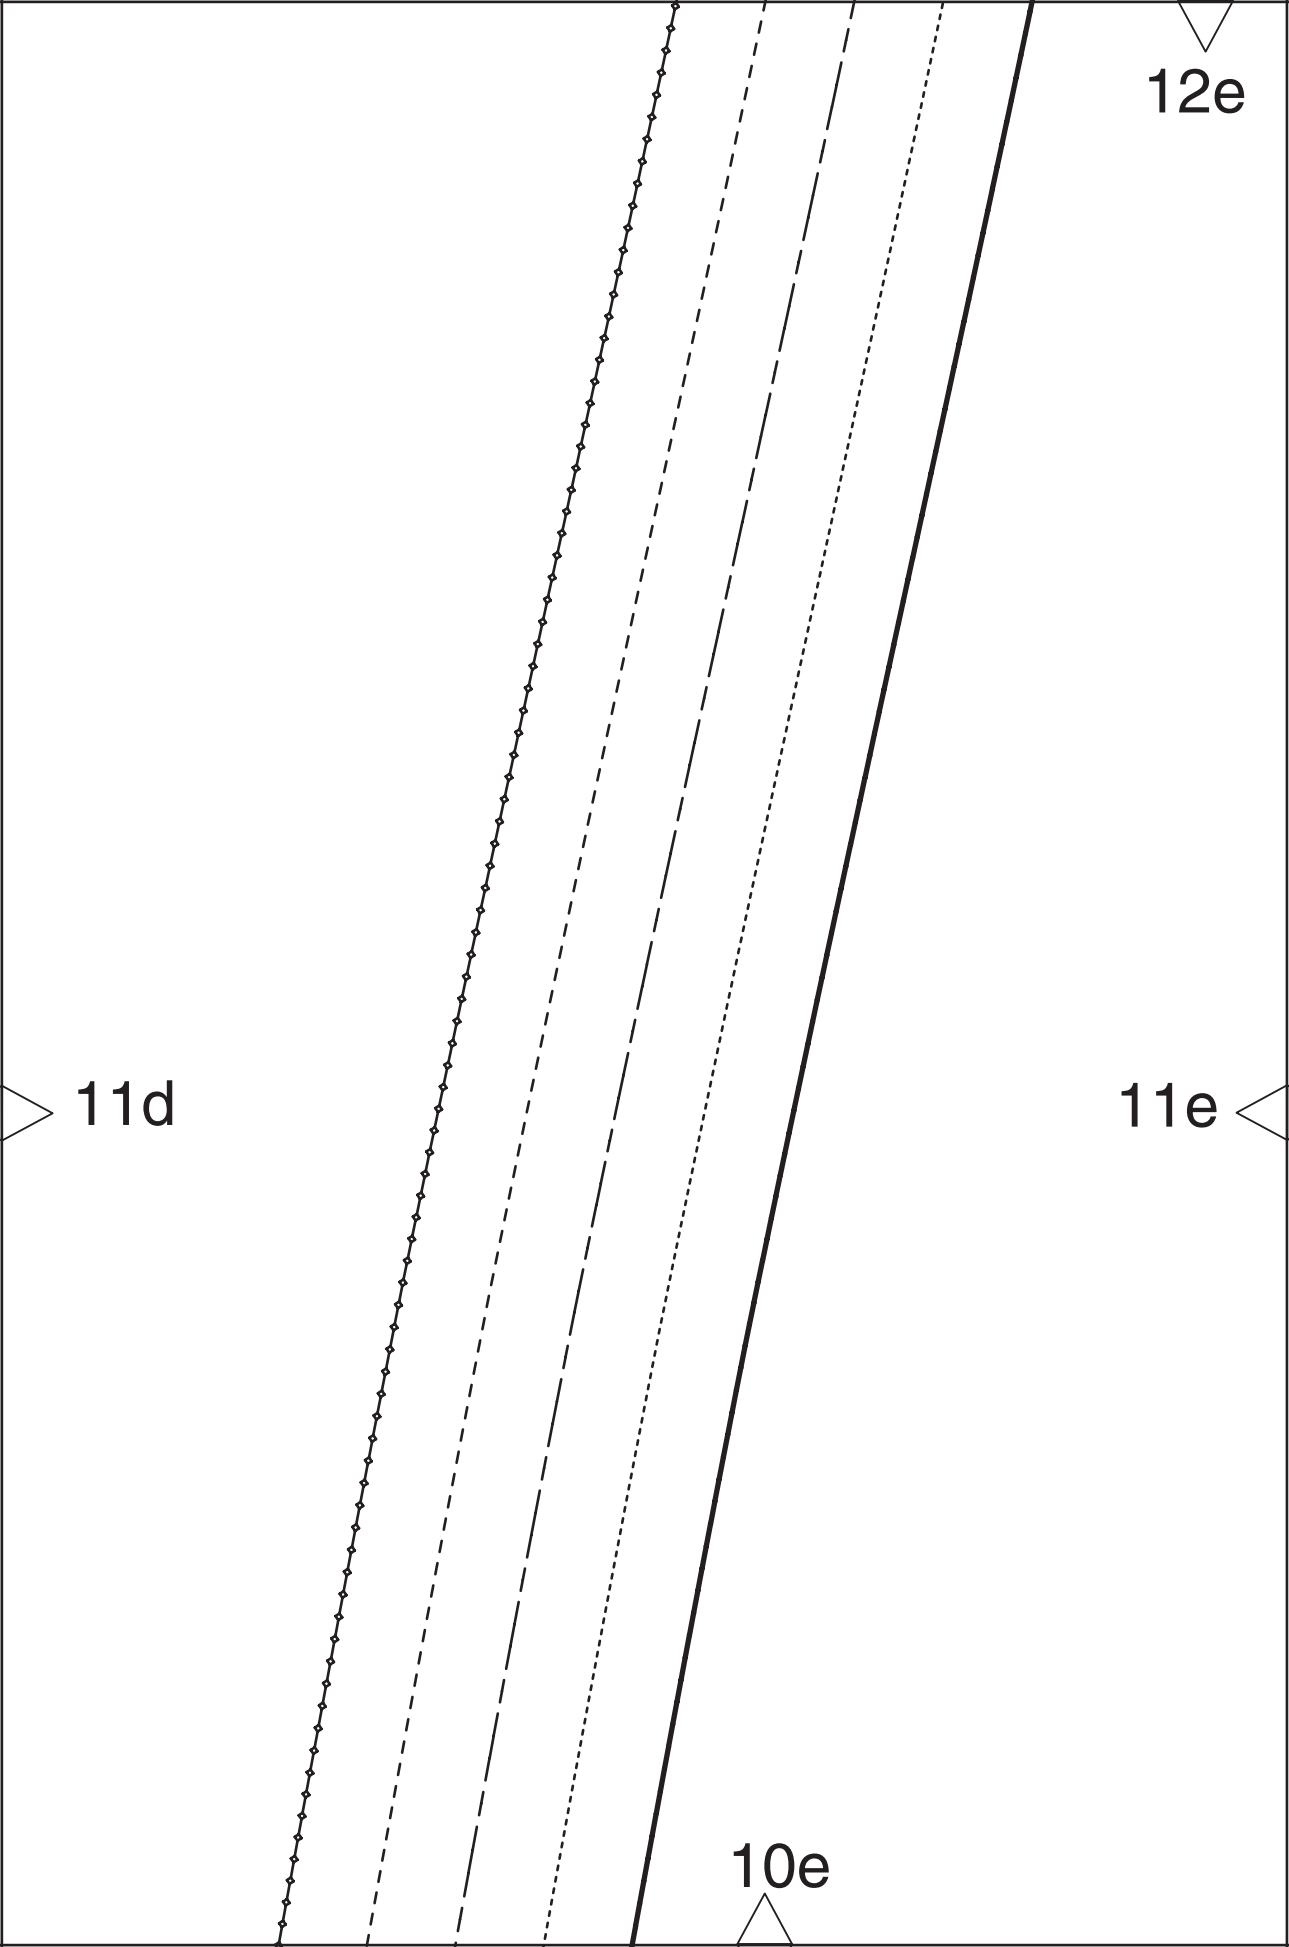

12f

5

44

36

11e


11f


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

13

13

10f

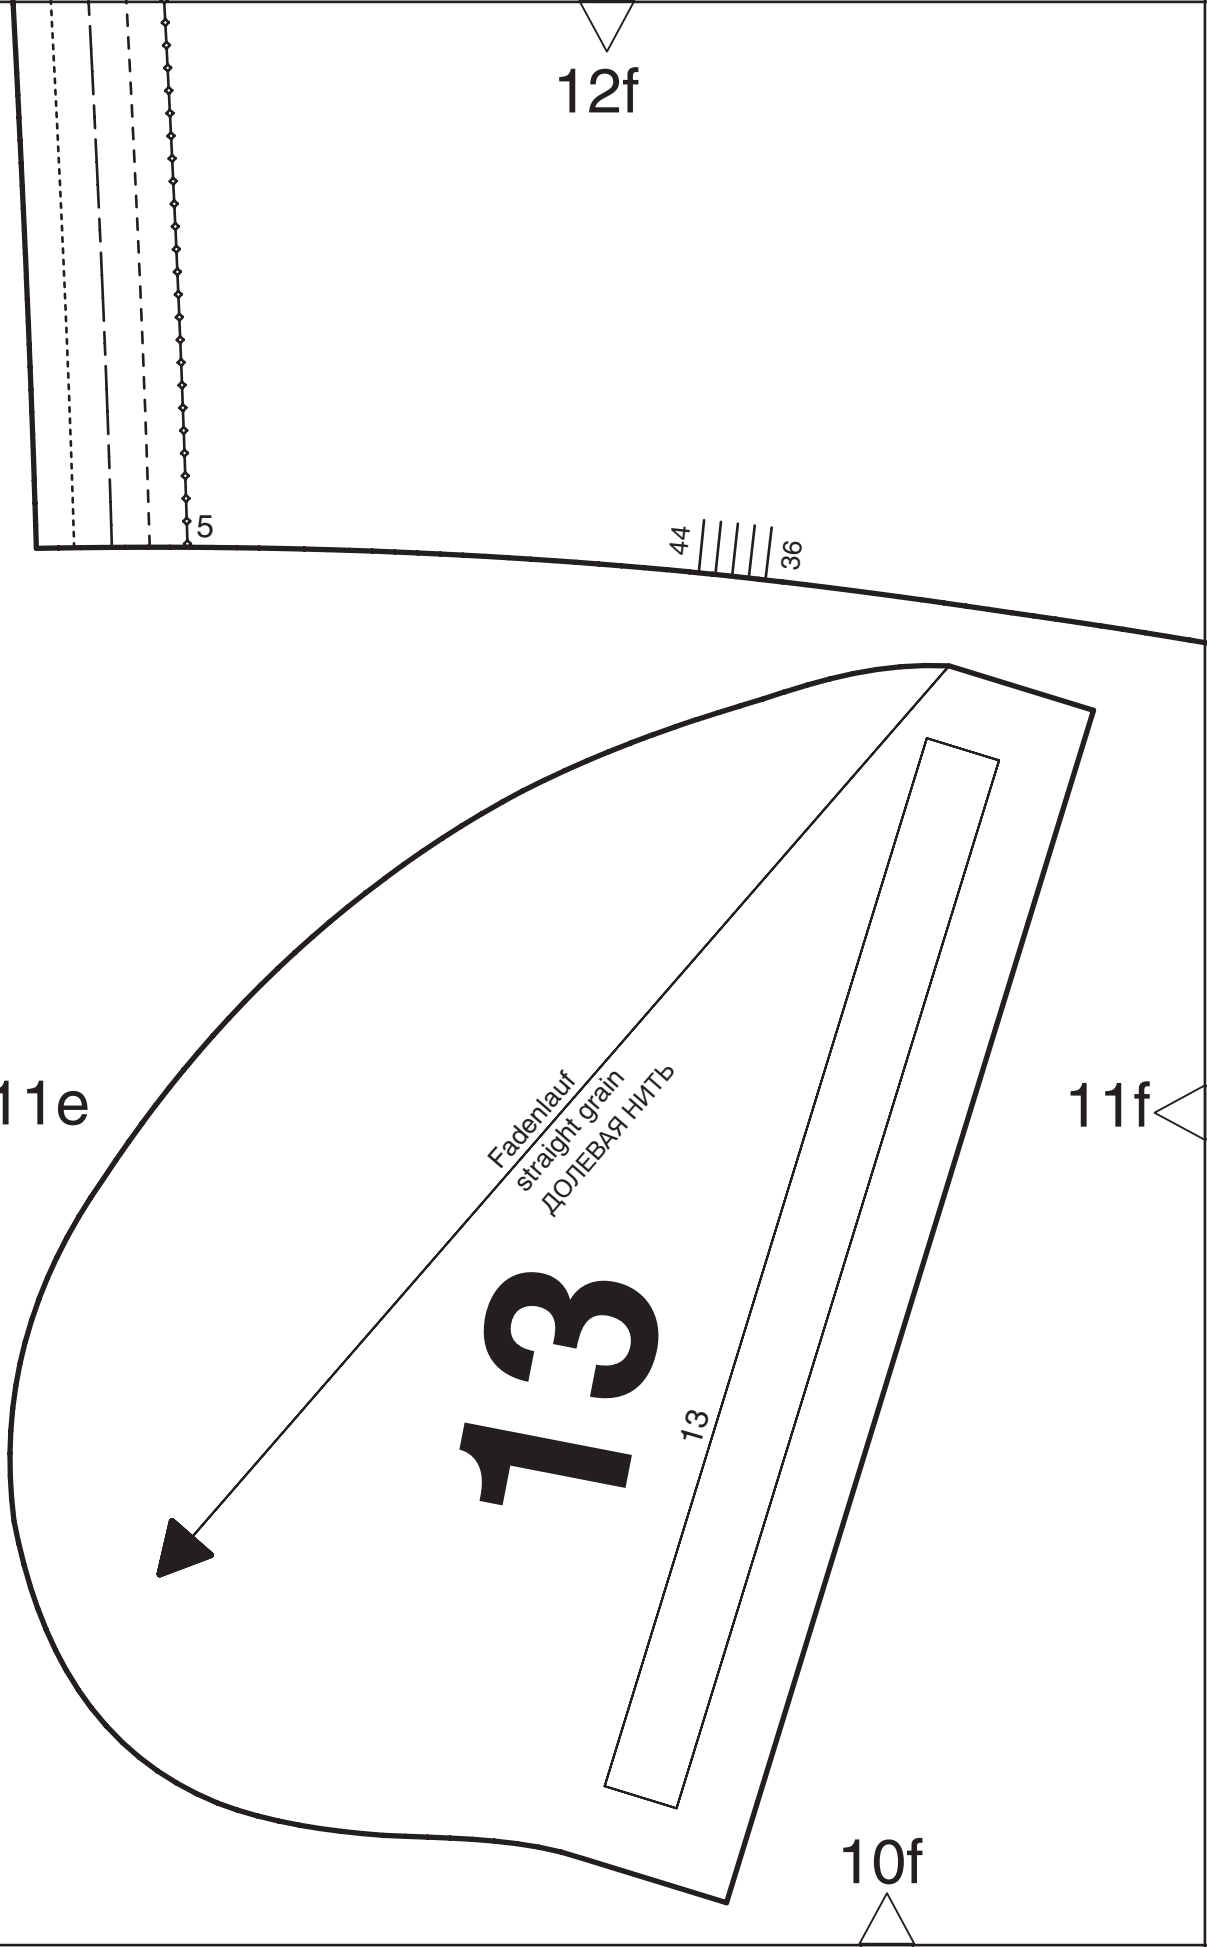

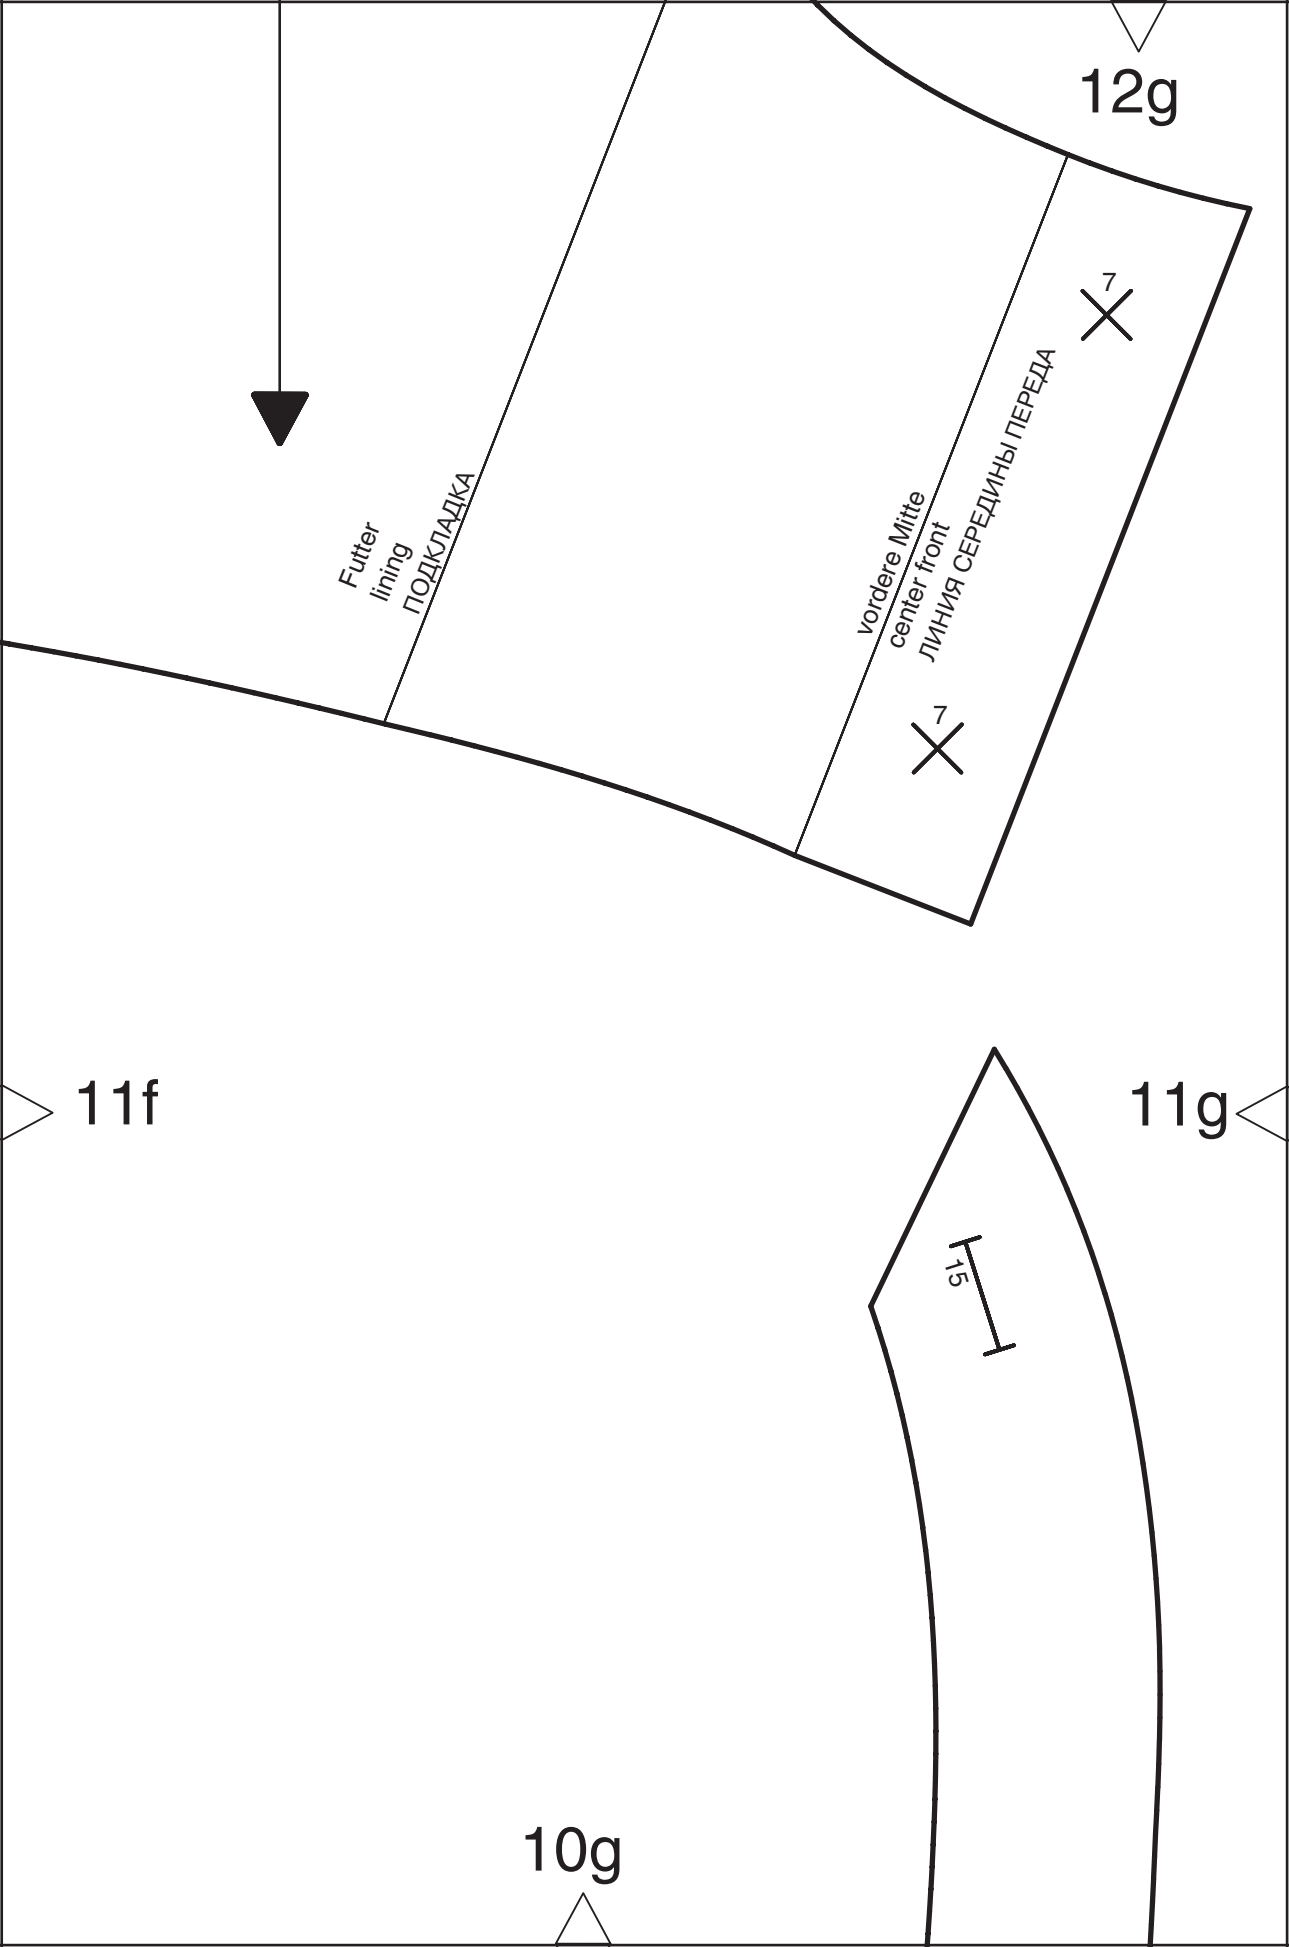

12h 11g 10h	Fadenlauf straight grain ДОЛБЕВАЯ НИТЬ	
---	--	--

12a




36
X
16

Umbruch
fold
СГИБ


16

16
36

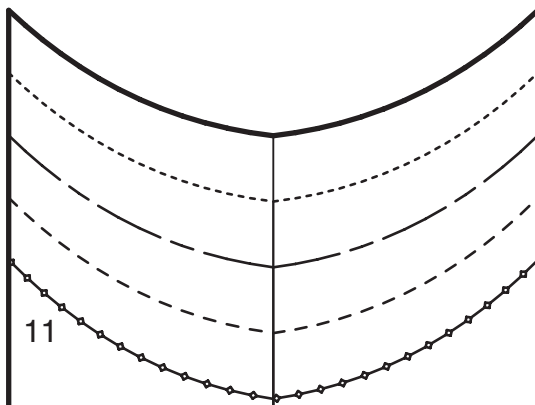


13a


13a

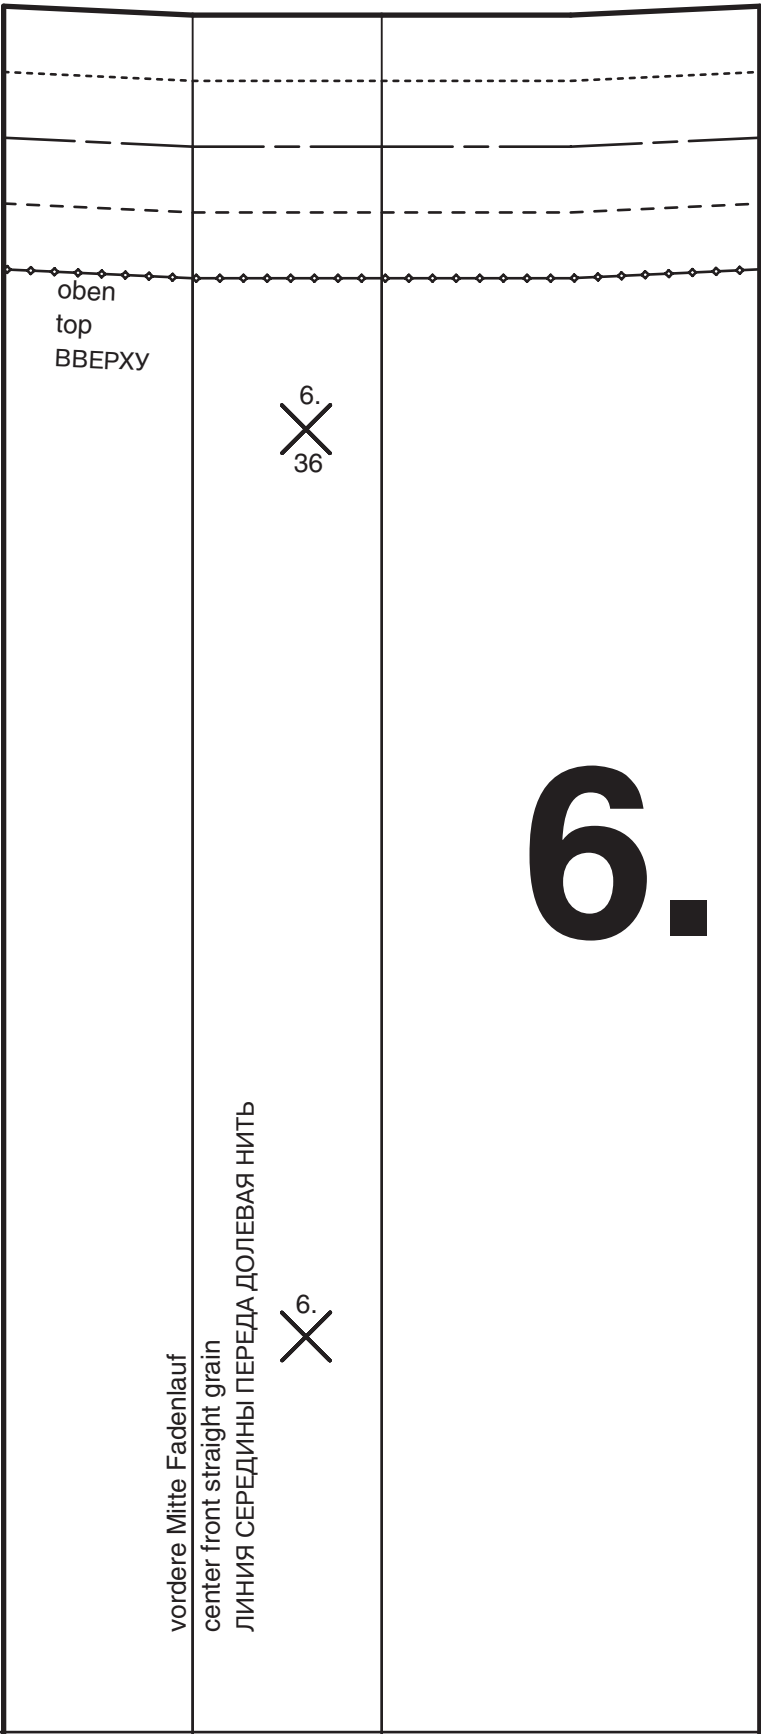

13b

12b

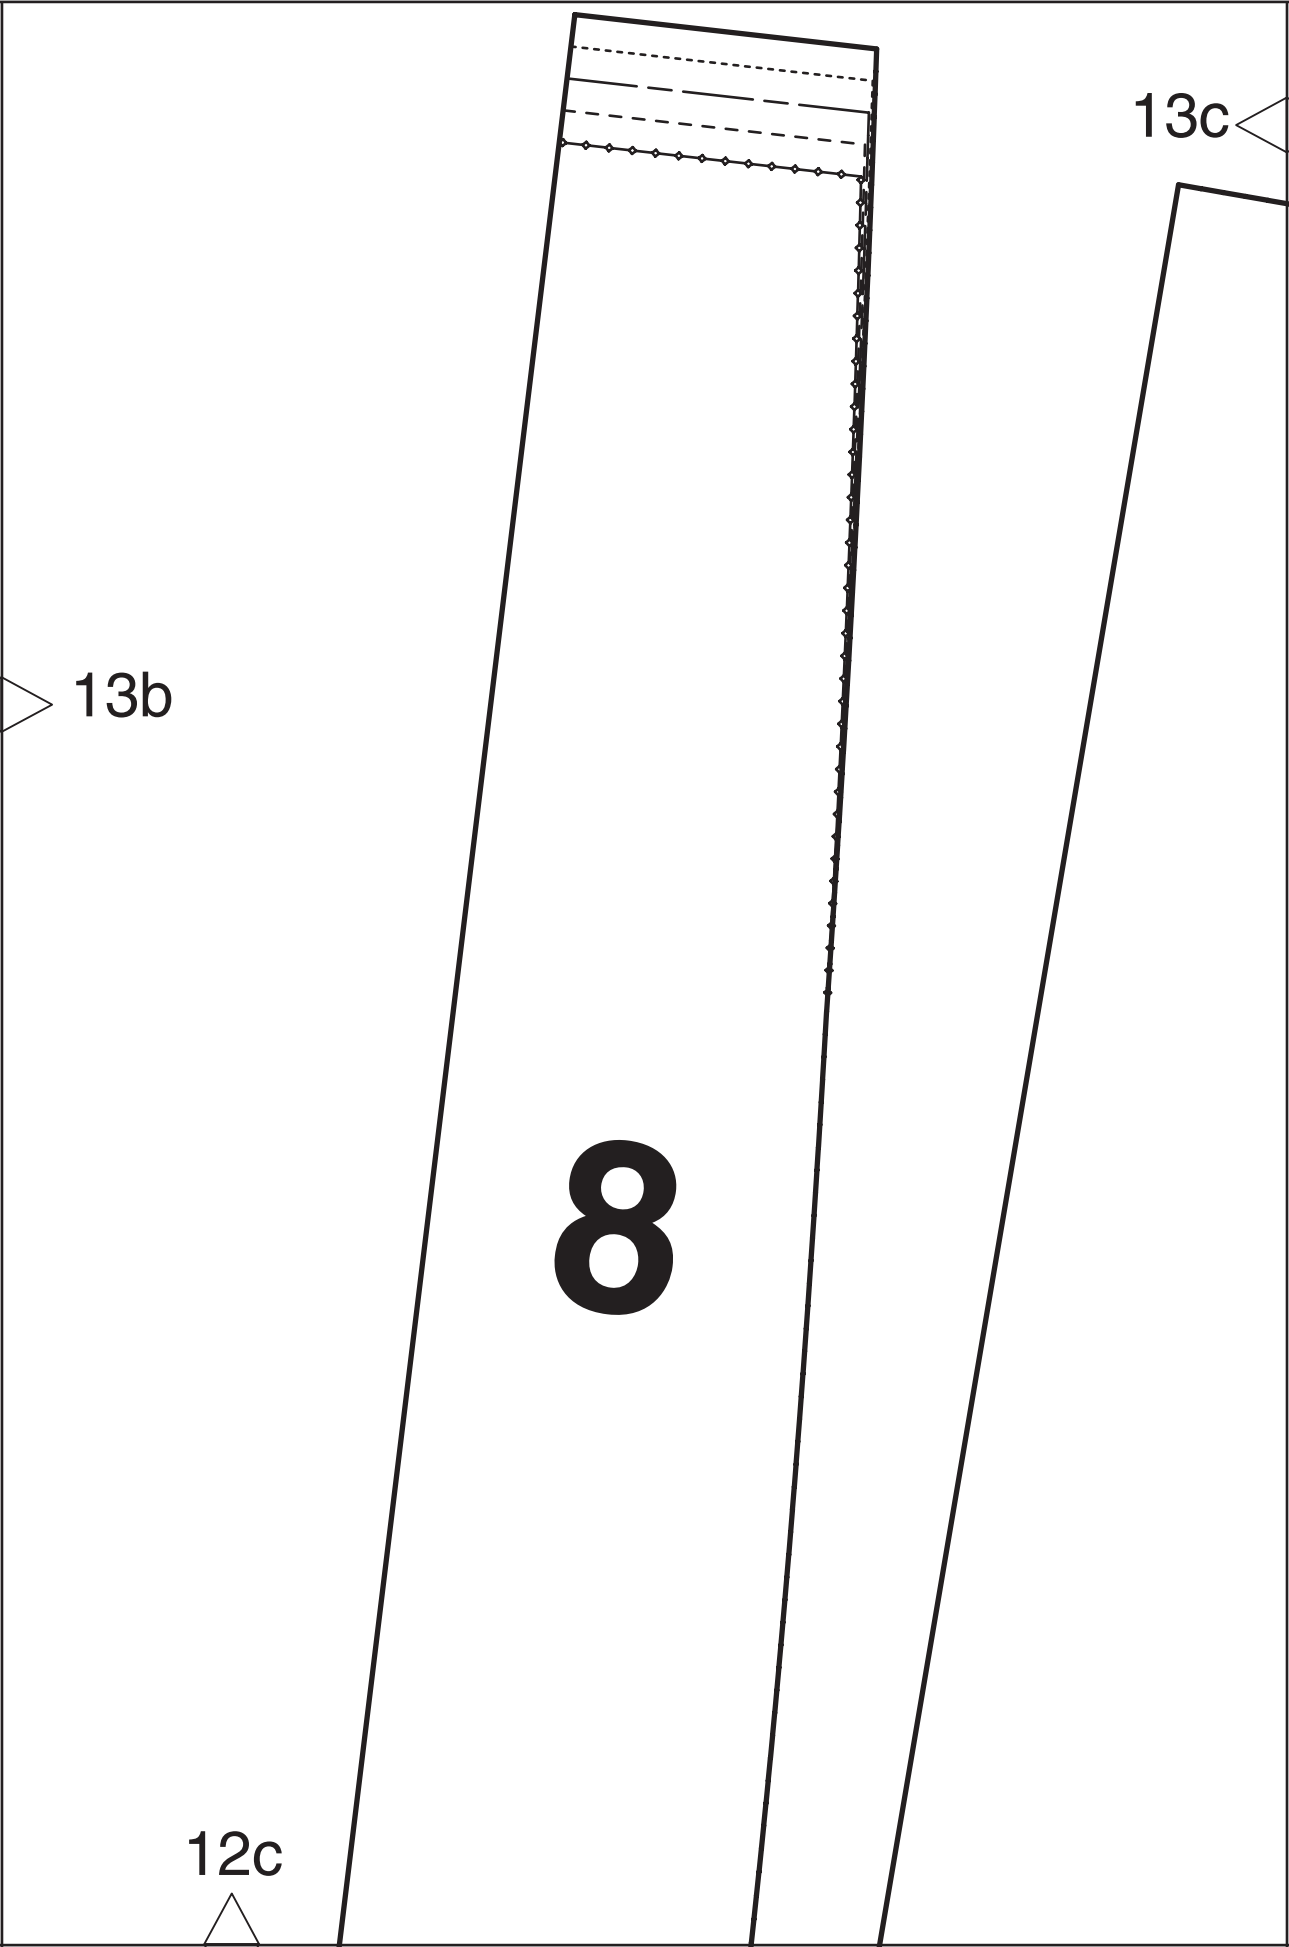


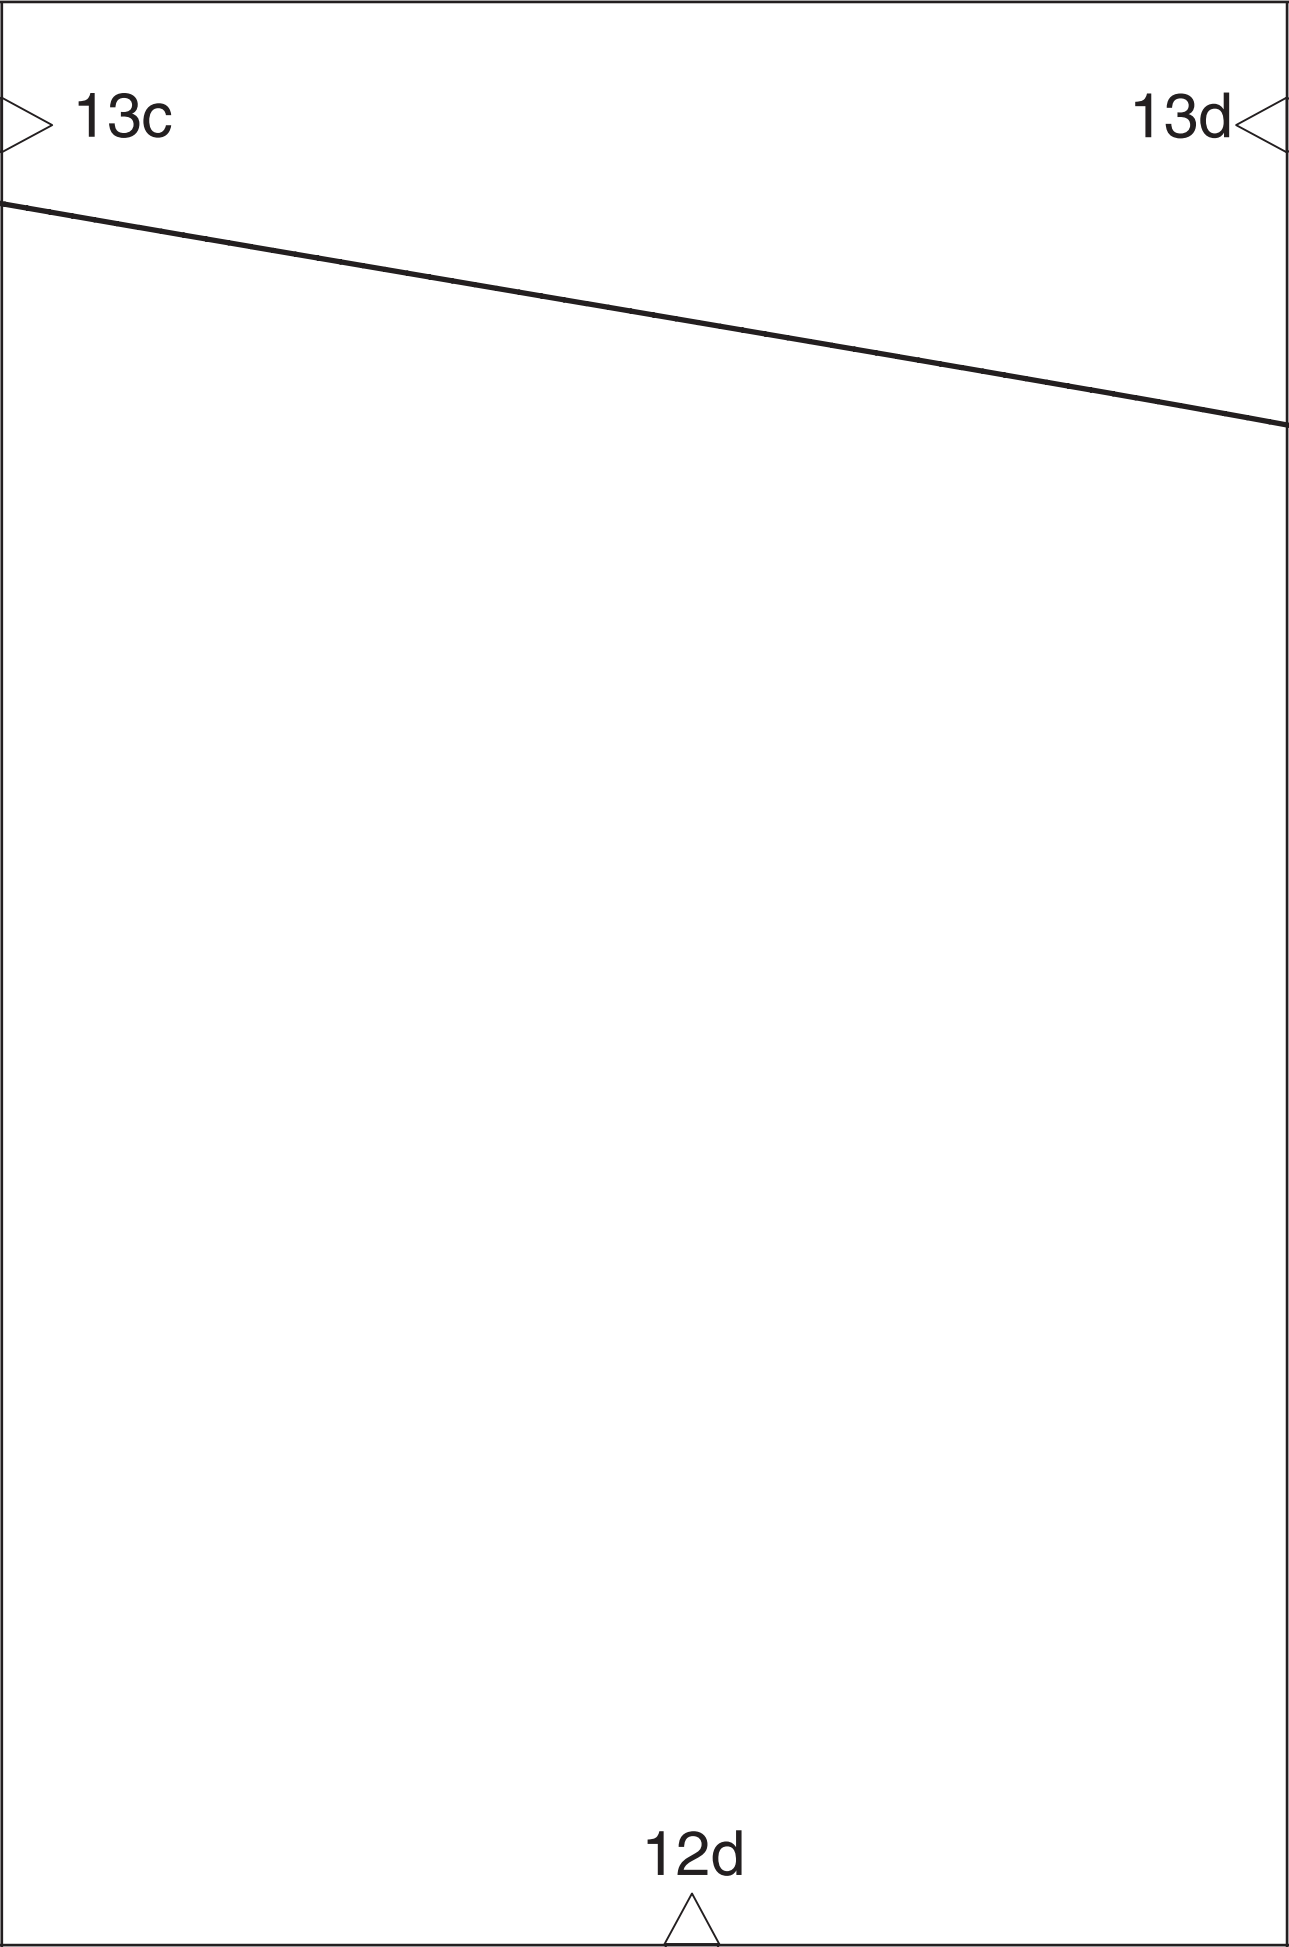


13c

13d

12d

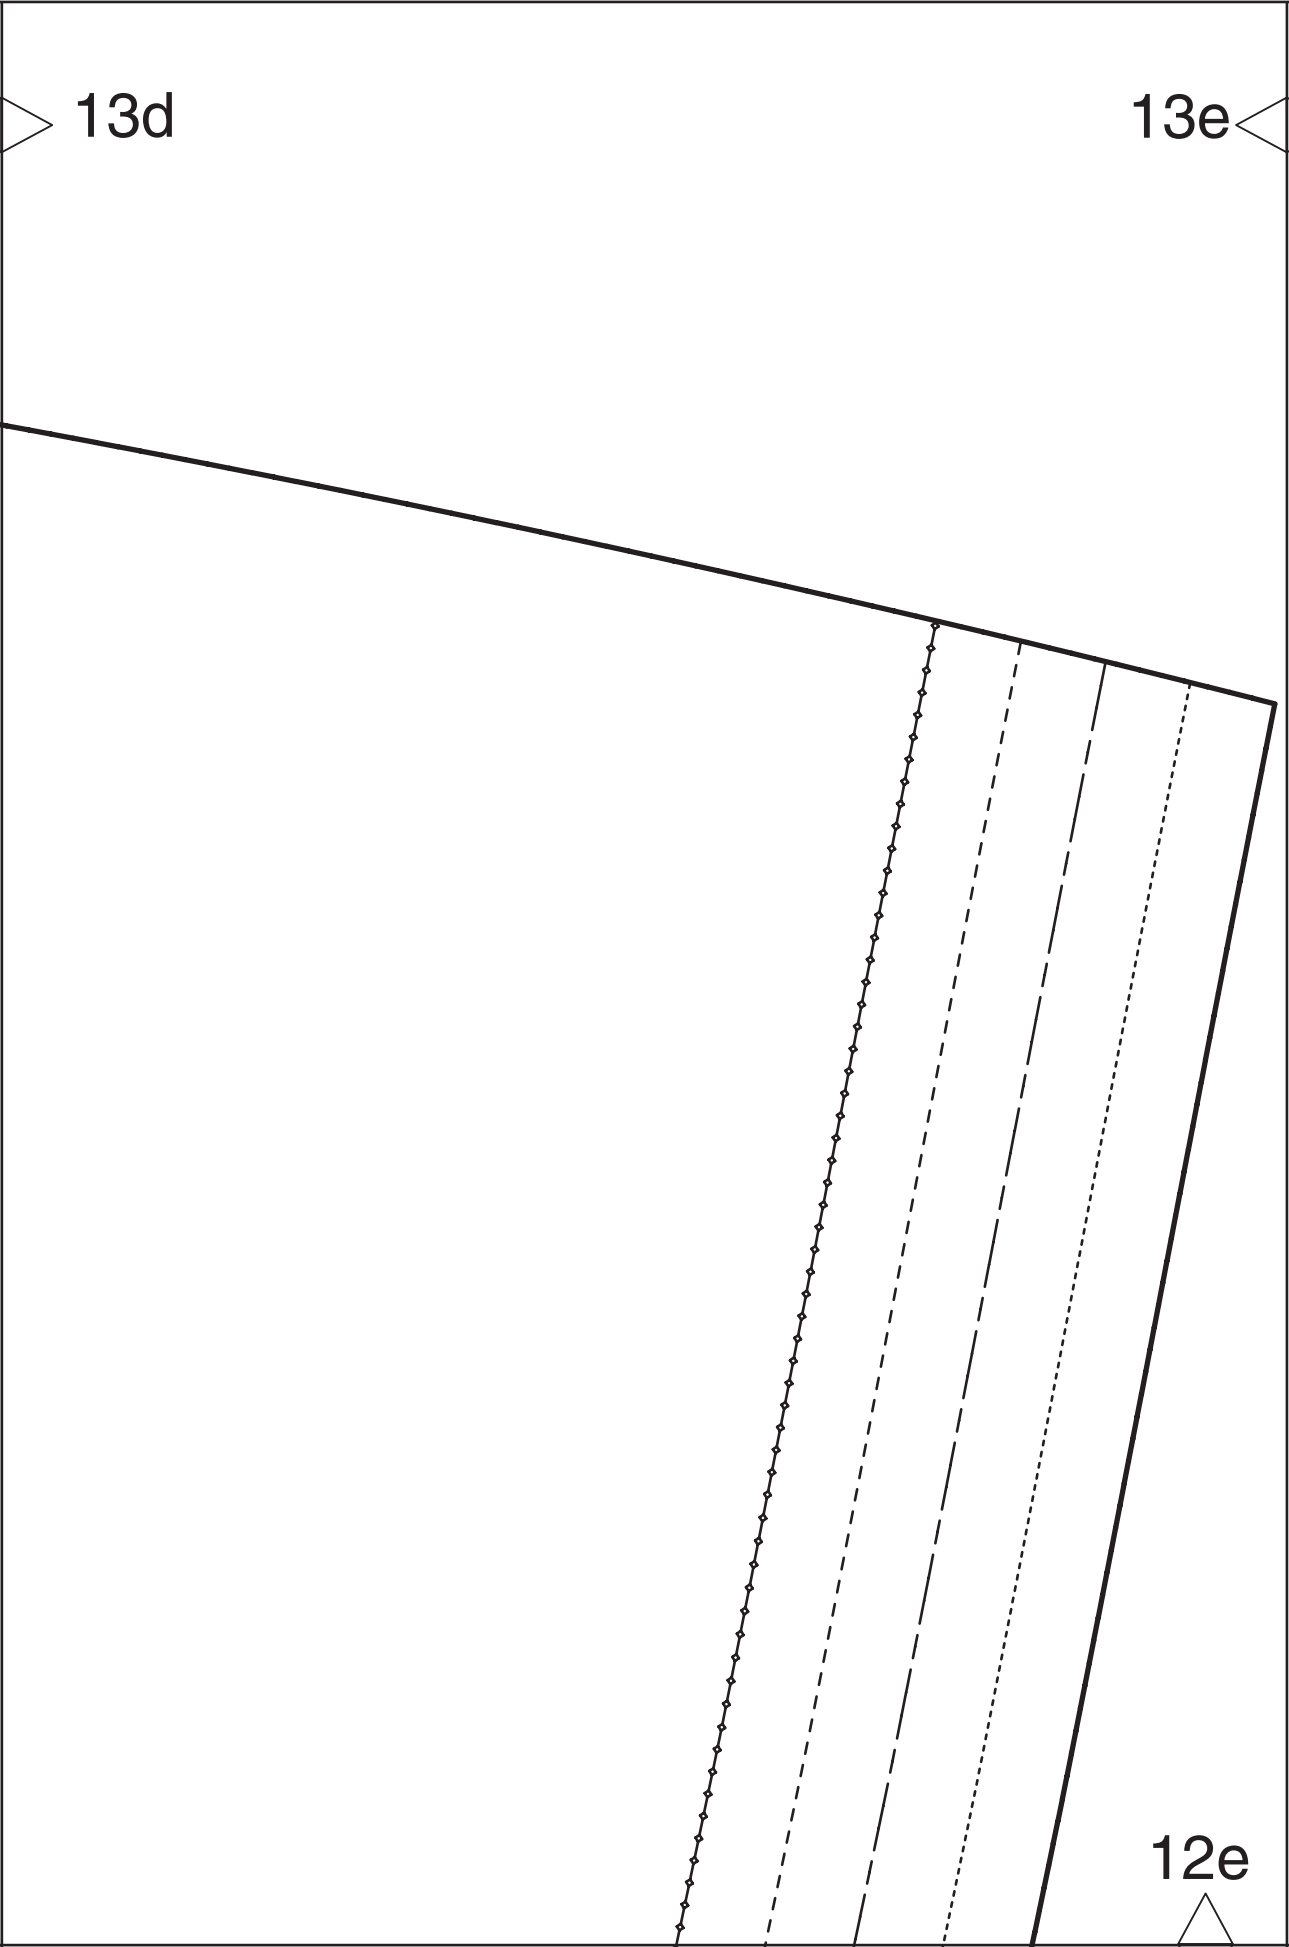

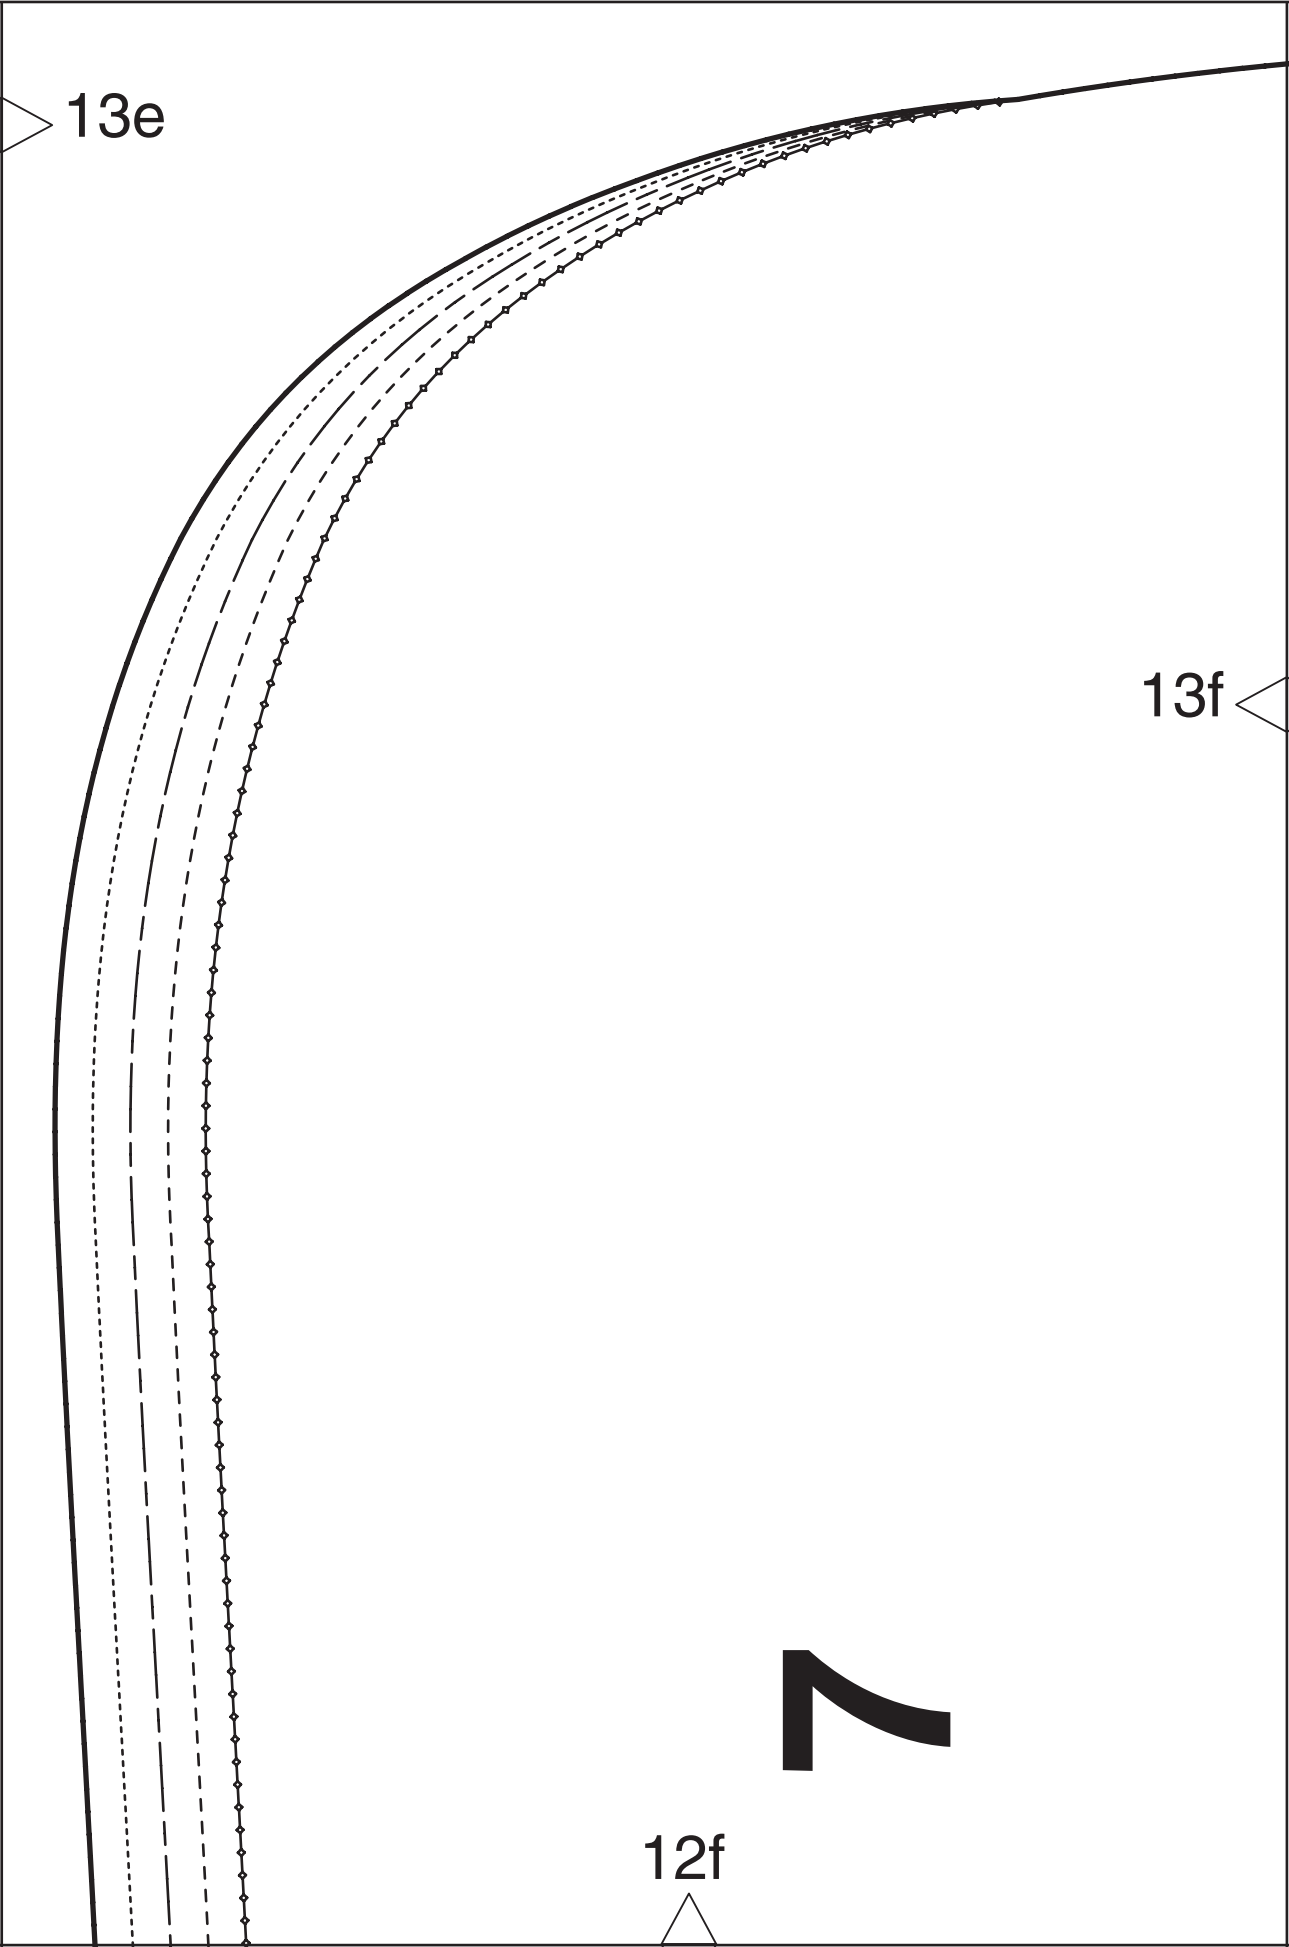

13f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

11

oben / top
ВВЕРХУ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

13g

12g



13g



12h

