

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 101 см.

Вам потребуется:

Двулицевое трикотажное полотно 3,40–3,45–3,45–3,45–3,50 м шириной 140 см; 1 застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 100 см; эластичная лента 2,6–2,70–2,80–2,90–3,00 м шириной 2 см; репсовая лента 1,10–1,15–1,20–1,25–1,30 м шириной 5 см; контрастные по цвету нитки для шитья (отделочные строчки).

Рекомендуемые ткани: легкие двусторонние пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 104. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для детали а припуски уже включены в приведенных размерах.

Раскрой:


- | | |
|--|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Подборт | 2x |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 5 Планка нижнего среза полочек | 2x |
| 6 Планка нижнего среза спинки со сгибом | 1x |
| 7 Рукав | 2x |
| 8 Боковая часть капюшона | 2x |
| 9 Средняя часть капюшона со сгибом | 1x |
| 10 Мешковина кармана | 4x |
| а) 2 кармана длиной по 28 см и шириной по 23 см, включая припуски. | |

Пошив:

■ **Карманы.** Внешние срезы карманов обметать. Припуски по боковым и нижним срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см, верхние срезы карманов заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 4,5 см. Верхние края карманов отстрочить на расстоянии по 3 см. Полочки приколоть к полочкам по разметке и настрочить в край.

■ Выполнить **средний шов по спинке**. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Спинку отстрочить вдоль среднего шва на расстоянии 7 мм.

■ Выполнить **плечевые швы**, контрольная метка 1, припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. Спинку отстрочить вдоль плечевых швов на расстоянии по 7 мм. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. Внутренние срезы подборт и обтачки горловины спинки обметать.

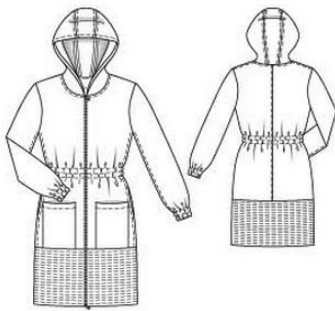

vk.com/burdaby

Детали 1–10


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

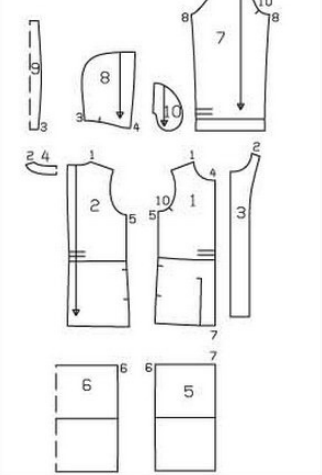

■ Выполнить **боковые швы** (контрольная метка 5), оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана разутюжить. На полочке вход в карман отстрочить на расстоянии 7 мм, у концов входа в карман строчку проложить поперек к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ **Капюшон.** Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3). Припуски швов рельефных швов капюшона подвернуть до ширины по 7 мм и настрочить в край. Припуск по лицевому срезу капюшона заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Капюшон вметать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 4, совместив поперечные метки на капюшоне с плечевыми швами.

■ **Кулиски талии.** Репсовую ленту приметать с изнаночной стороны пальто поверх размеченных линий кулиски талии, с лицевой стороны проложить строчки по разметке, закрепляя ленту. От эластичной ленты отрезать 2 отрезка длиной по 83–87–91–95–99 см. Отрезки эластичной ленты вдеть в кулиски талии с помощью английской булавки, концы эластичных лент притачать к припускам по срезам бортов.

■ **Планка нижнего среза.** На планке нижнего среза пальто выполнить боковые швы (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжить. Планку притачать к нижним срезам полочек и спинки (контрольная метка 7), совместив боковые швы. Припуски шва заутюжить на планку. Планку сложить по линии сгиба (= нижний край) изнаночной стороной внутрь и приутюжить, затем планку снова разложить.

■ **Укоротить застежку-молнию.** Измерить длину срезов бортов от линии шва втачивания капюшона до нижнего края пальто (= сгиб). Застежку-молнию укоротить у верхнего конца до этой длины — см. «Это надо знать» справа.

■ **Притачать застежку-молнию/подборта и обтачку горловины.** Застежку-молнию раскрывать. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз вдоль срезов бортов полочек так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали у размеченных линий швов, а тесьмы застежки-молнии — на припусках. Верхние и нижние концы тесьм застежки-молнии отвернуть к краям припусков. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть и притачать к срезам бортов и срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя капюшон. На углах припуски шва срезать наискосок, на участках скруглений надсечь. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Зубчики застежки-молнии выступают. Внутренние срезы подборт и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов.

■ Планку нижнего среза пальто снова сложить изнаночной стороной внутрь, внутренние срезы подвернуть и приметать над швом притачивания планки и к тесьмам застежки-молнии. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания планки. Борта отстрочить в край.


■ Планку нижнего среза пальто отстрочить поперек контрастными по цвету нитками с интервалами шириной 1 см.

■ Выполнить швы рукавов до размеченных линий сгибов обтачек (контрольная метка 8). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ **Кулиски низа рукавов.** Нижние срезы рукавов обметать. Цельнокроенные обтачки нижних срезов рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулисок. От эластичной ленты отрезать 4 отрезка длиной по 23–23,5–24–24,5–25 см. Эластичные ленты вдеть в кулиски рукавов, концы лент сшить. Открытые участки в швах рукавов зашить вручную.

■ **Втачать рукава** (контрольная метка 10). Припуски каждого шва обметать вместе.

План раскладки

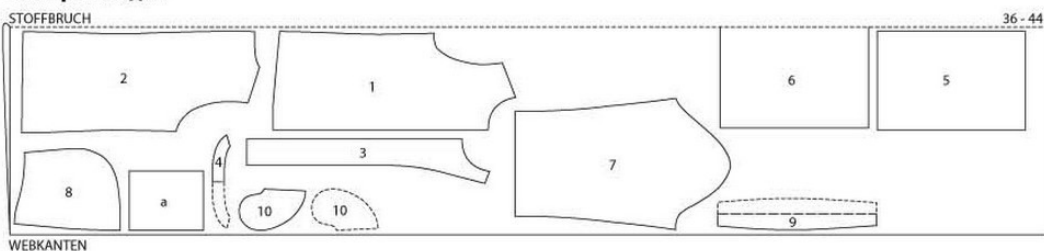

Двулицевое трикотажное полотно шириной 140 см
Размеры 36–44

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

105 Куртка ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 69 см.


Вам потребуется:

Двухлицевая нейлоновая ткань с изнаночной

vk.com/burdaby

Детали 1–4, 11, 12

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

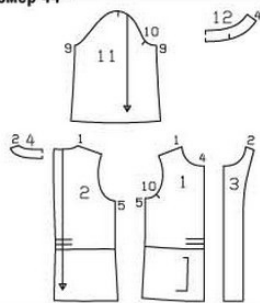

стороной из шерстяного вязаного полотна 1,90–1,90–1,95–1,95–1,95 м шириной 140 см; 1 застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 70 см; эластичная лента 1,70–1,75–1,85–1,90–2,00 м шириной 2 см; репсовая лента 1,10–1,15–1,20–1,25–1,30 м шириной 5 см.

Рекомендуемые ткани: легкие двухлицевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 105. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь b вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа куртки и рукавов — 4 см. Для детали b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка | 2х |
| 3 Подборт | 2х |
| 4 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 11 Рукав | 2х |
| 12 Воротник-стойка со сгибом | 2х |
| b) 2 кармана длиной по 21 см и шириной по 18 см, включая припуски. | |

Пошив:

■ Карманы, средний шов по спинке, плечевые и боковые швы, а также кулиски талии — см. модель 104.

■ Одну деталь воротника-стойки втачать в горловину куртки, другую деталь — в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов надсечь на участках скруглений в нескольких местах и разутюжить.

■ **Укоротить застежку-молнию.** Измерить длину срезов бортов от размеченной линии верхнего края воротника до размеченной линии нижнего края куртки. Застежку-молнию укоротить у верхнего конца до этой длины — см. «Это надо знать» на стр. 57.

■ Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз вдоль срезов бортов полочек и передних срезов внешнего воротника-стойки так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали у размеченных линий швов, а тесьмы застежки-молнии — на припусках. Концы тесьмы застежки-молнии отвернуть к краям припусков. Подборта и обтачку горловины спинки с внутренним воротником приколоть к срезам бортов и срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и воротника. На углах припуски шва срезать наискосок, на участках скруглений надсечь. Подборта и обтачку горловины спинки с внутренним воротником отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Зубчики застежки-молнии выступают. С изнаночной стороны припуски швов втачивания воротников стачать близко к швам на максимально возможную длину. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов.

■ Припуск на подгибку низа куртки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3 см и застрочить.

■ Выполнить швы рукавов.


■ Выполнить подгибку низа рукавов так же, как подгибку низа куртки.

■ Втачать рукава.

План раскладки

Двухлицевая нейлоновая ткань с изнаночной стороной из шерстяного вязаного полотна шириной 140 см

Размеры 36–44

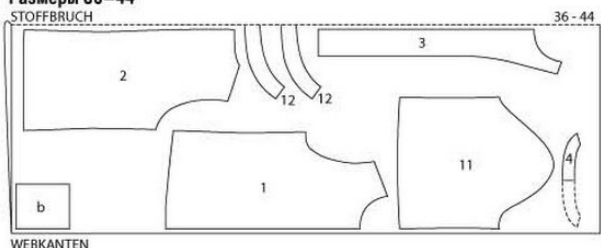


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



burda style Download–Schnitt

Modell 104 burda style 09/2018
105

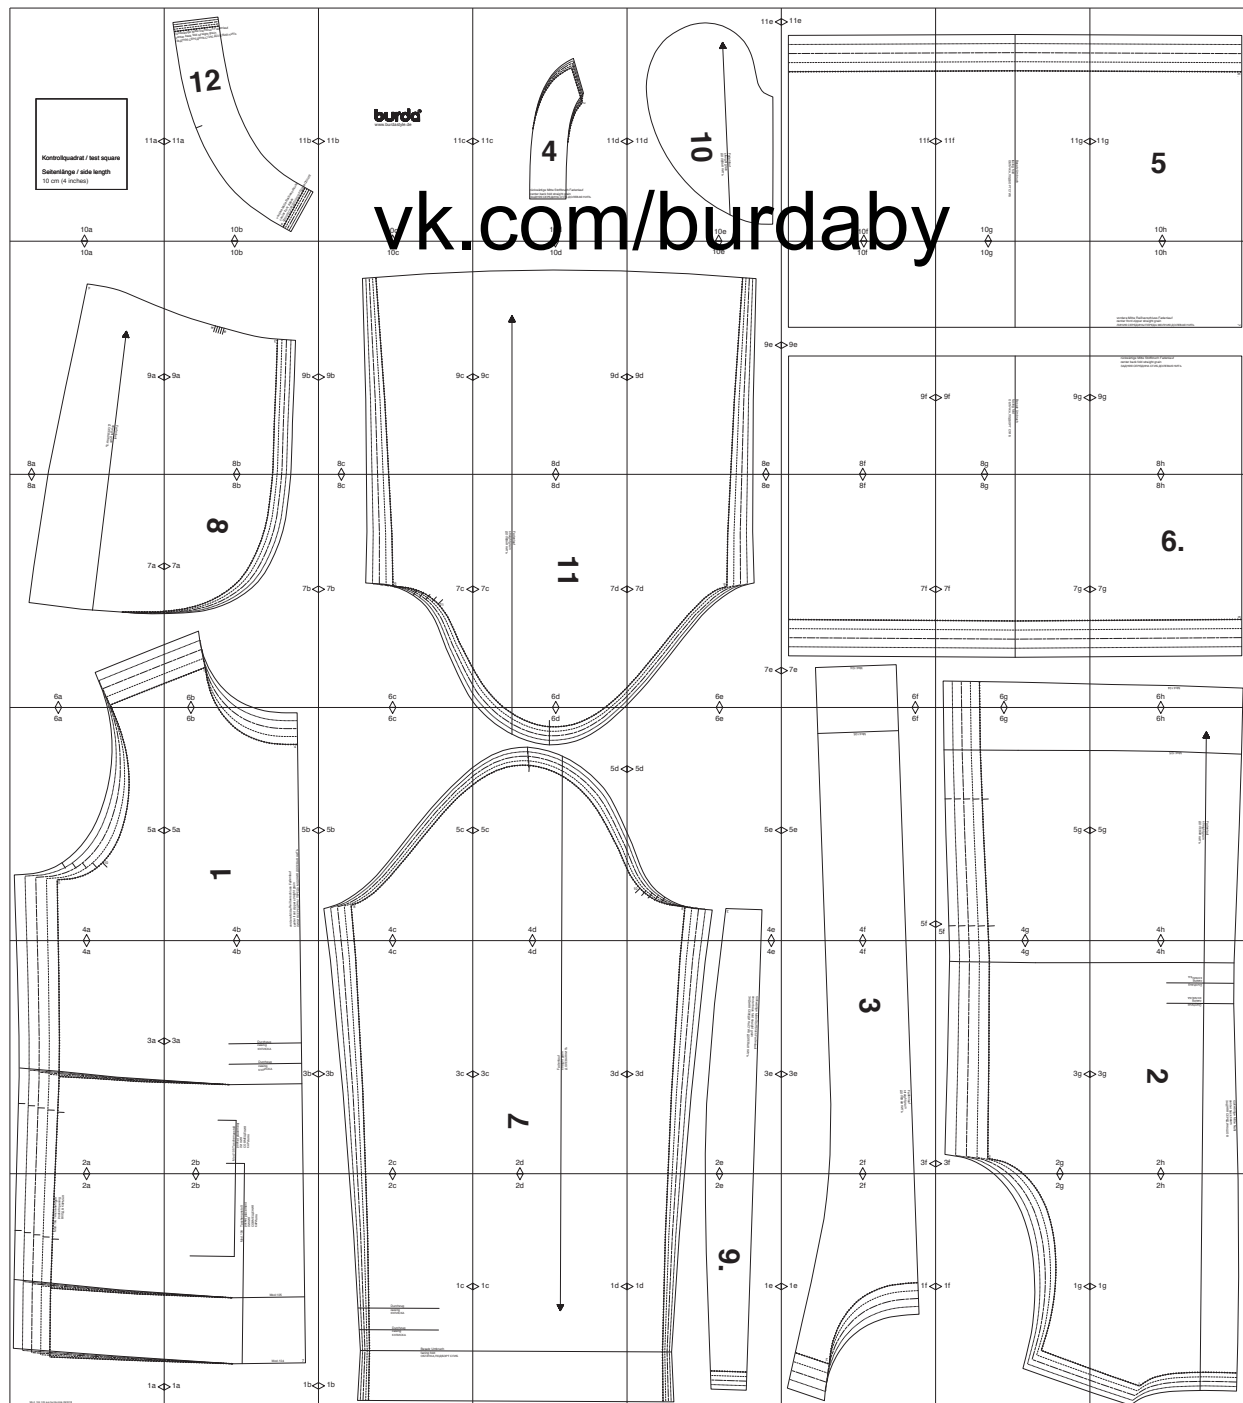

Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

Mod. 104 Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

1a

2b

Mod.104 Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ
КАРИАНА

Mod.105

Mod.104

7

1a

1b

2c


1c


Durchzug
casing
КУЛИСКА


Durchzug
casing
КУЛИСКА


Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

1b

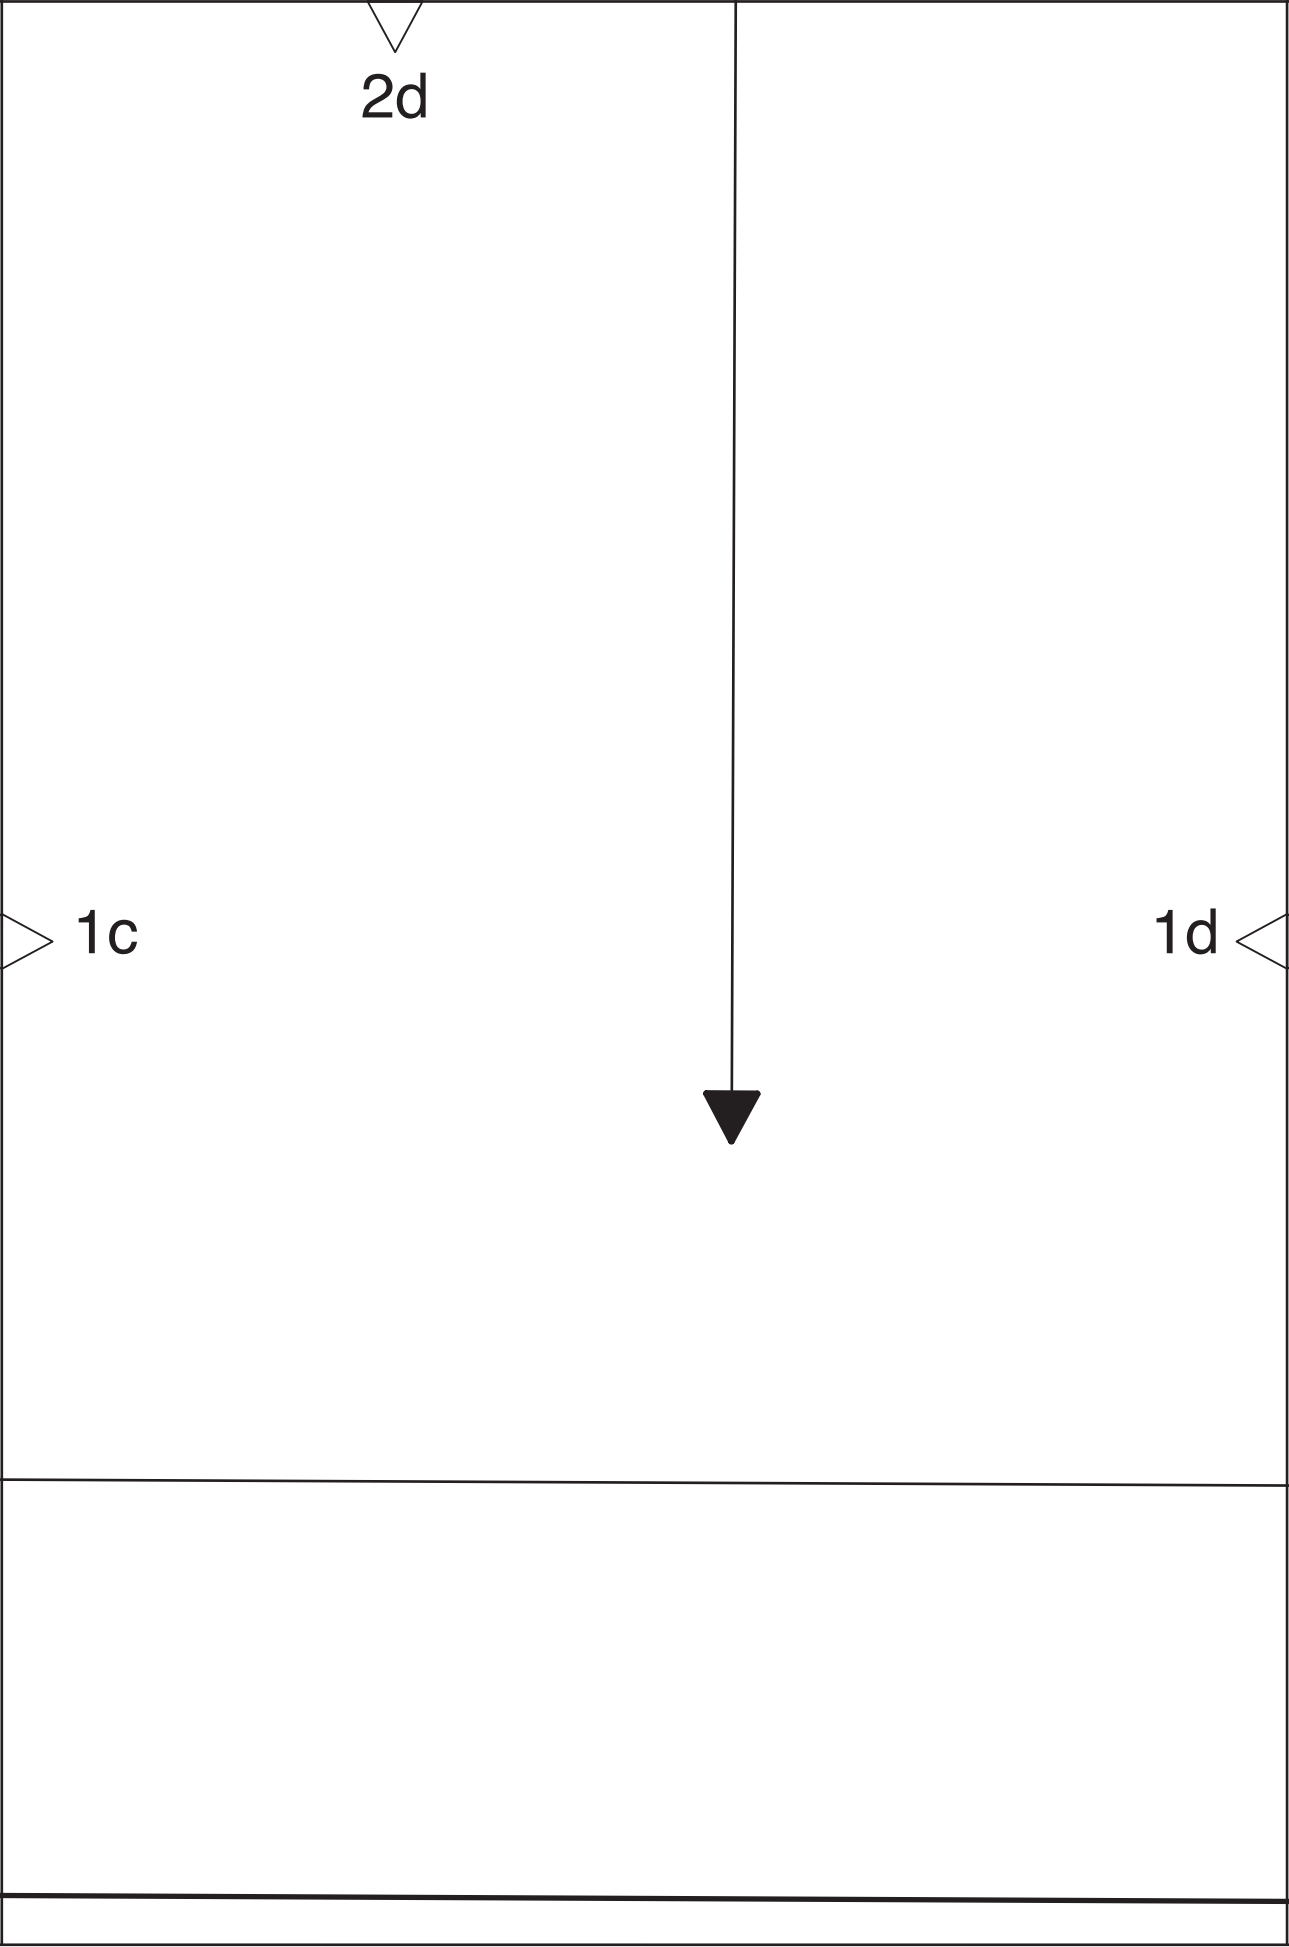

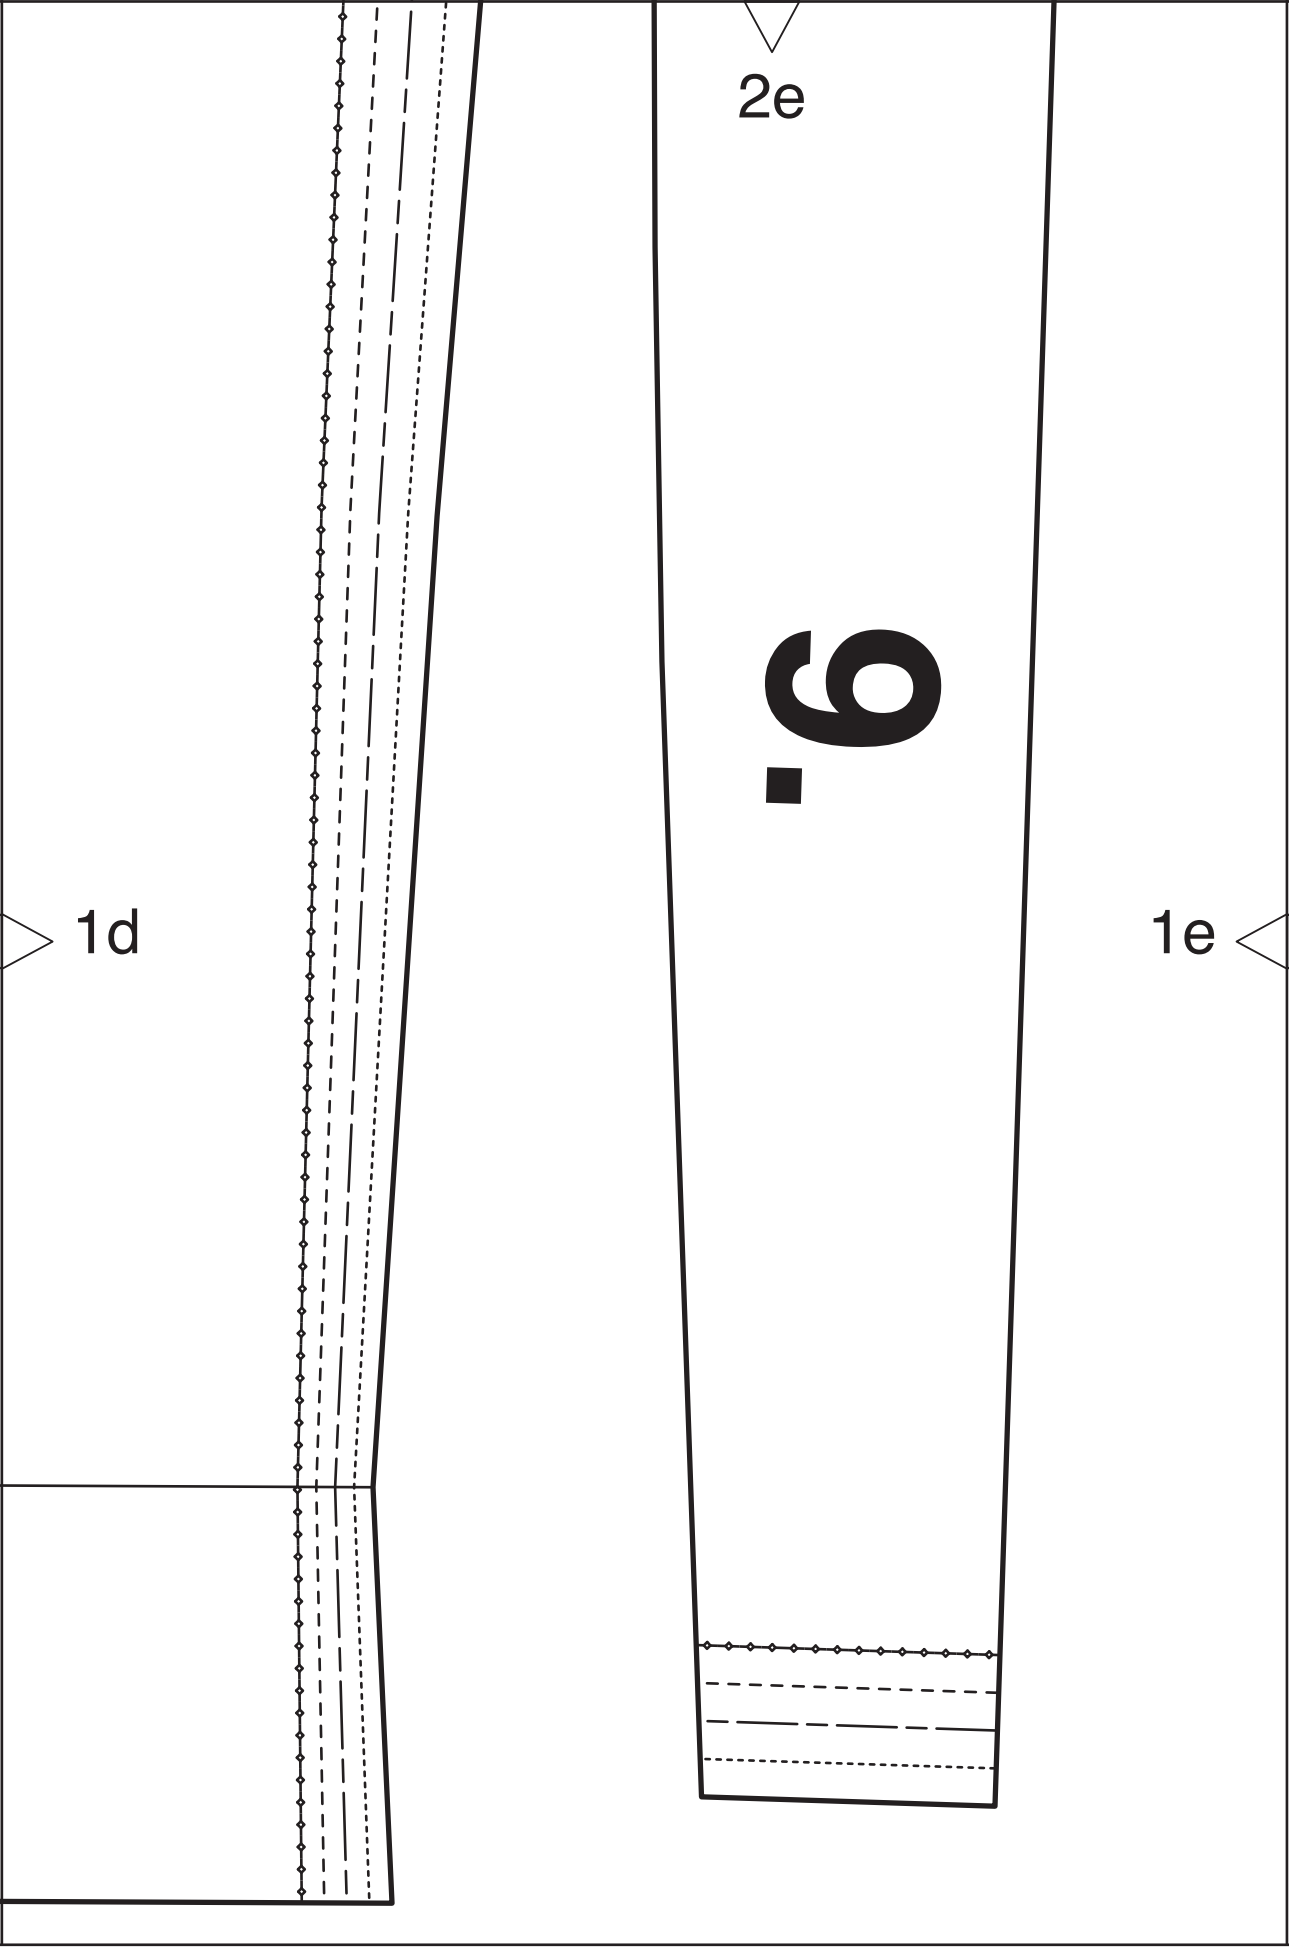


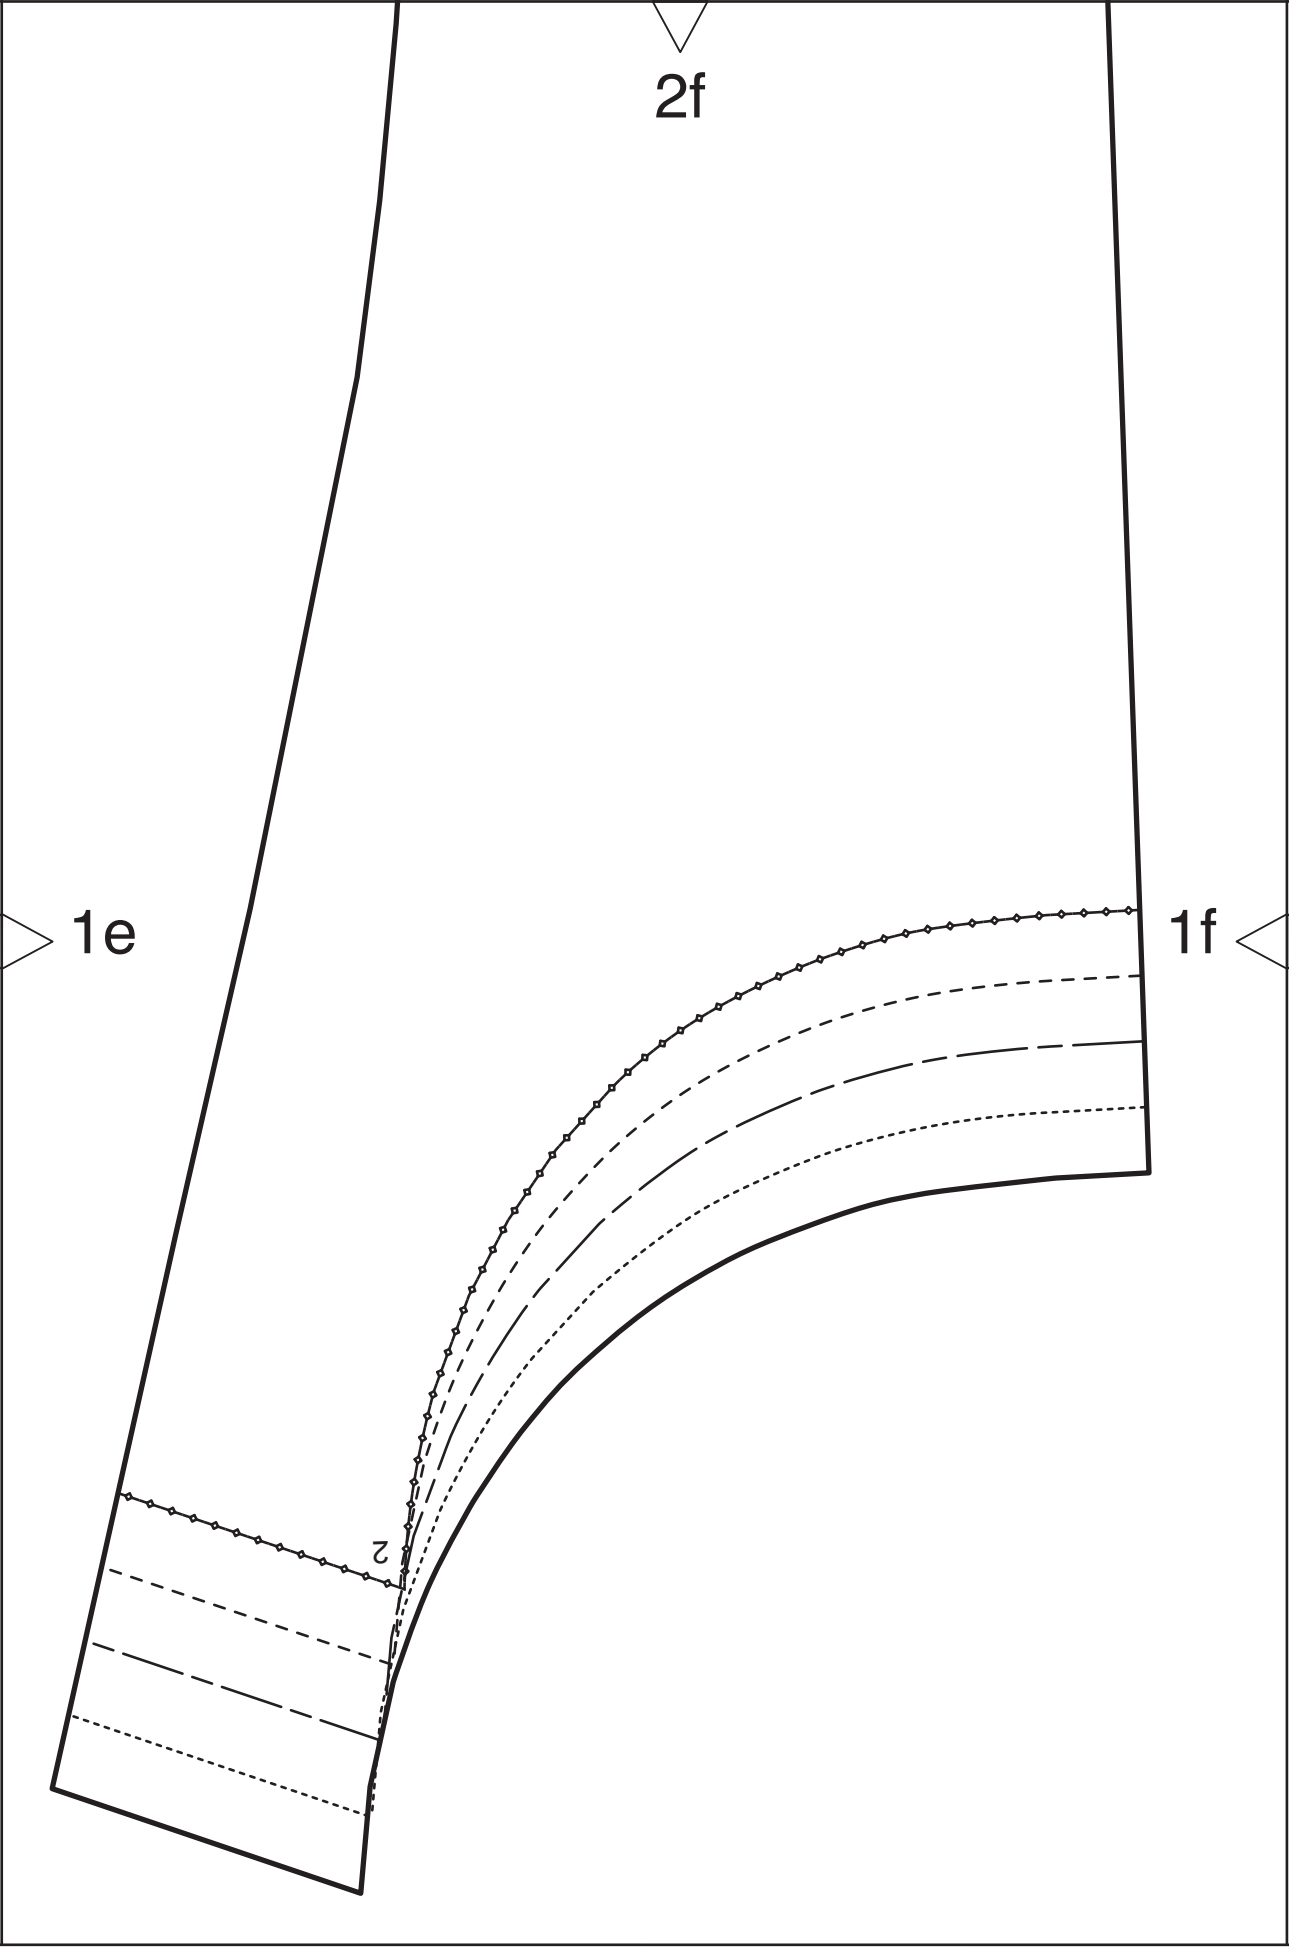

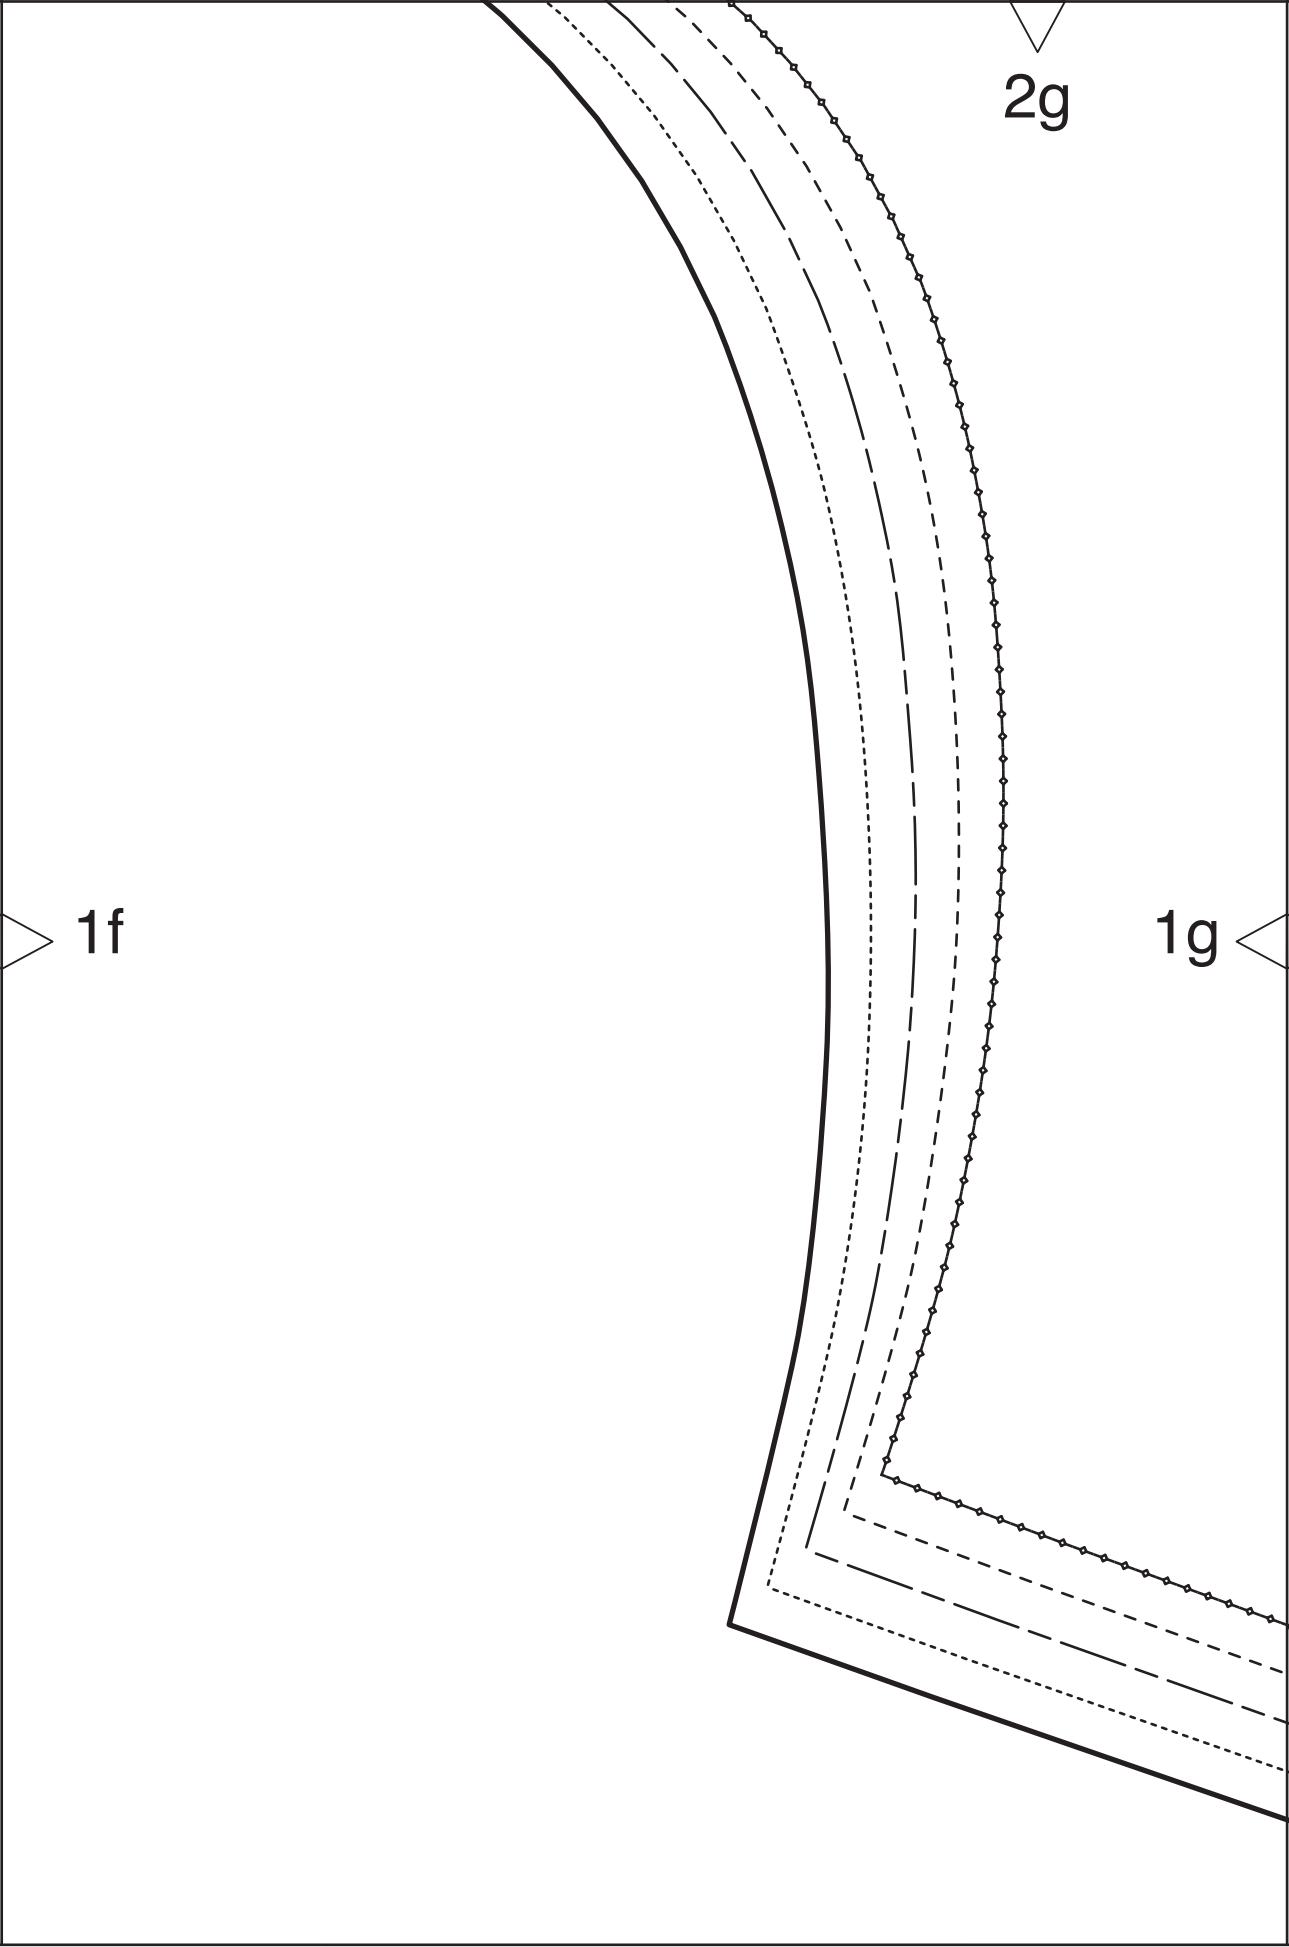

2h


1g

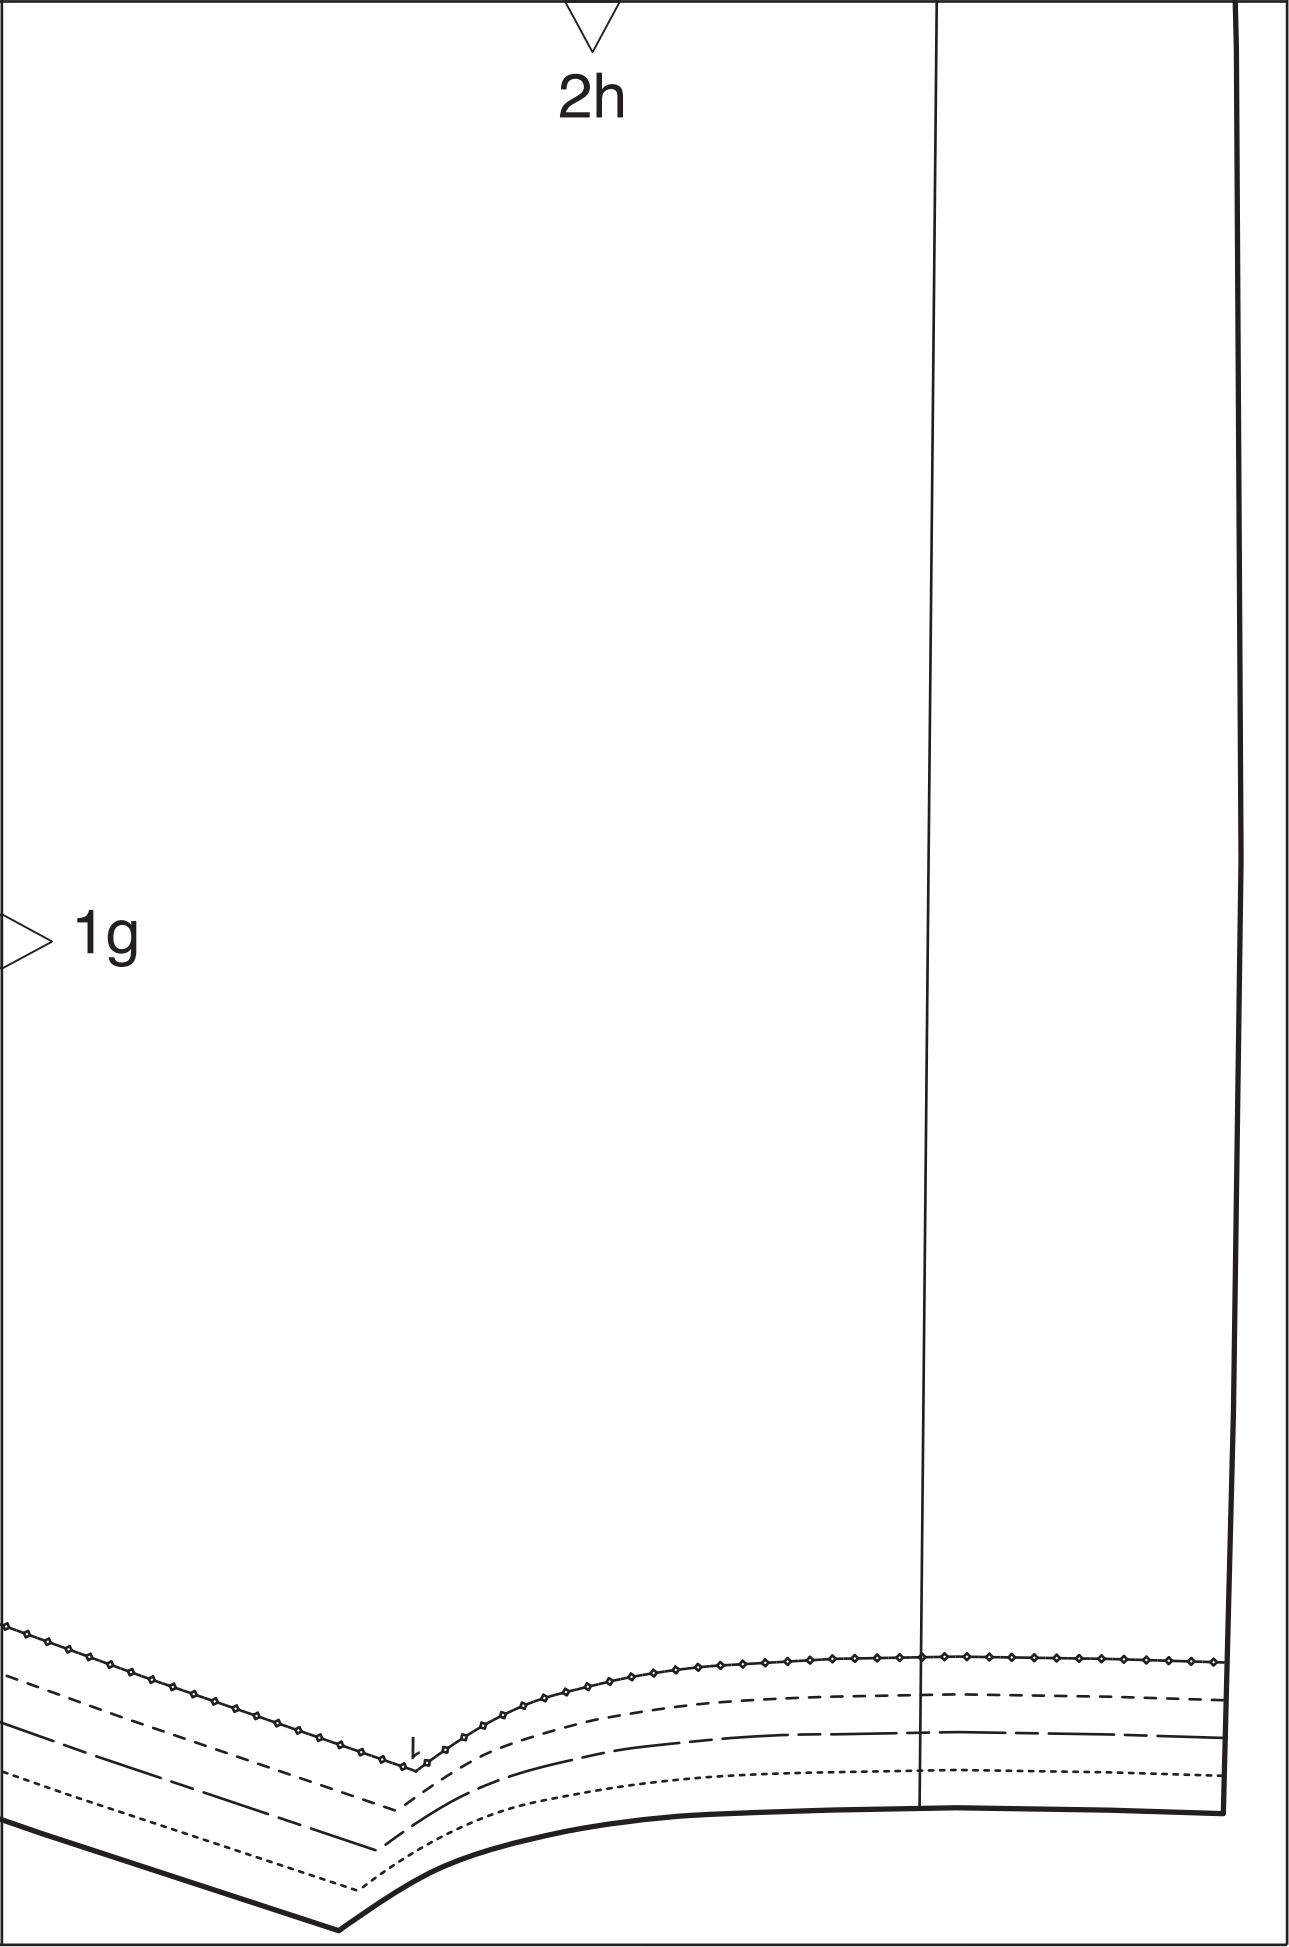

4a

3a

2a

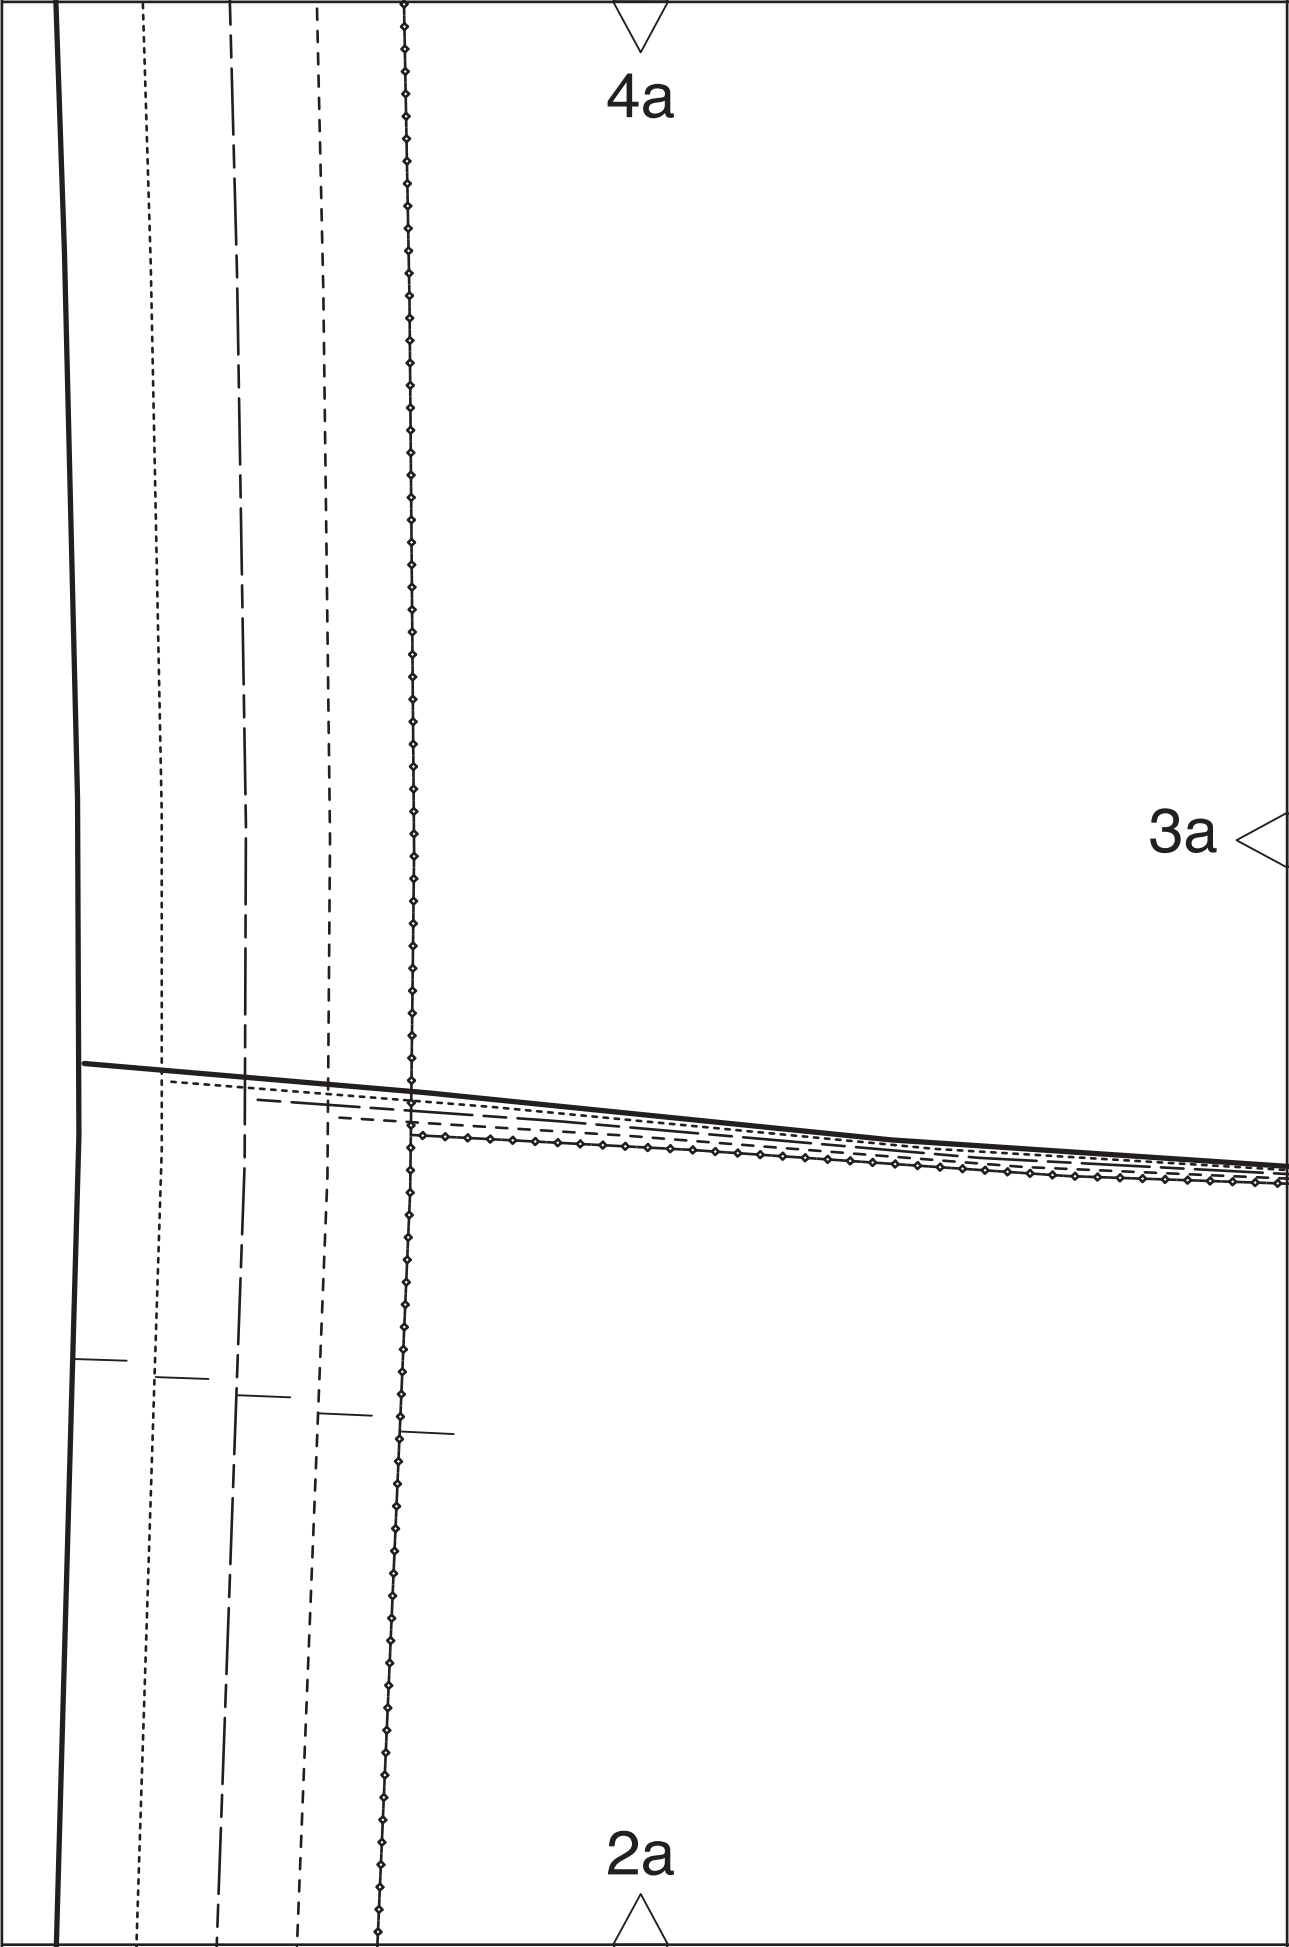

4b

3a


Durchzug
casing
КУЛИСКА


Durchzug
casing
КУЛИСКА

3b

2b

Mod. 105 Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ
СОВМЕЩЕНИЯ
КАРИАНА

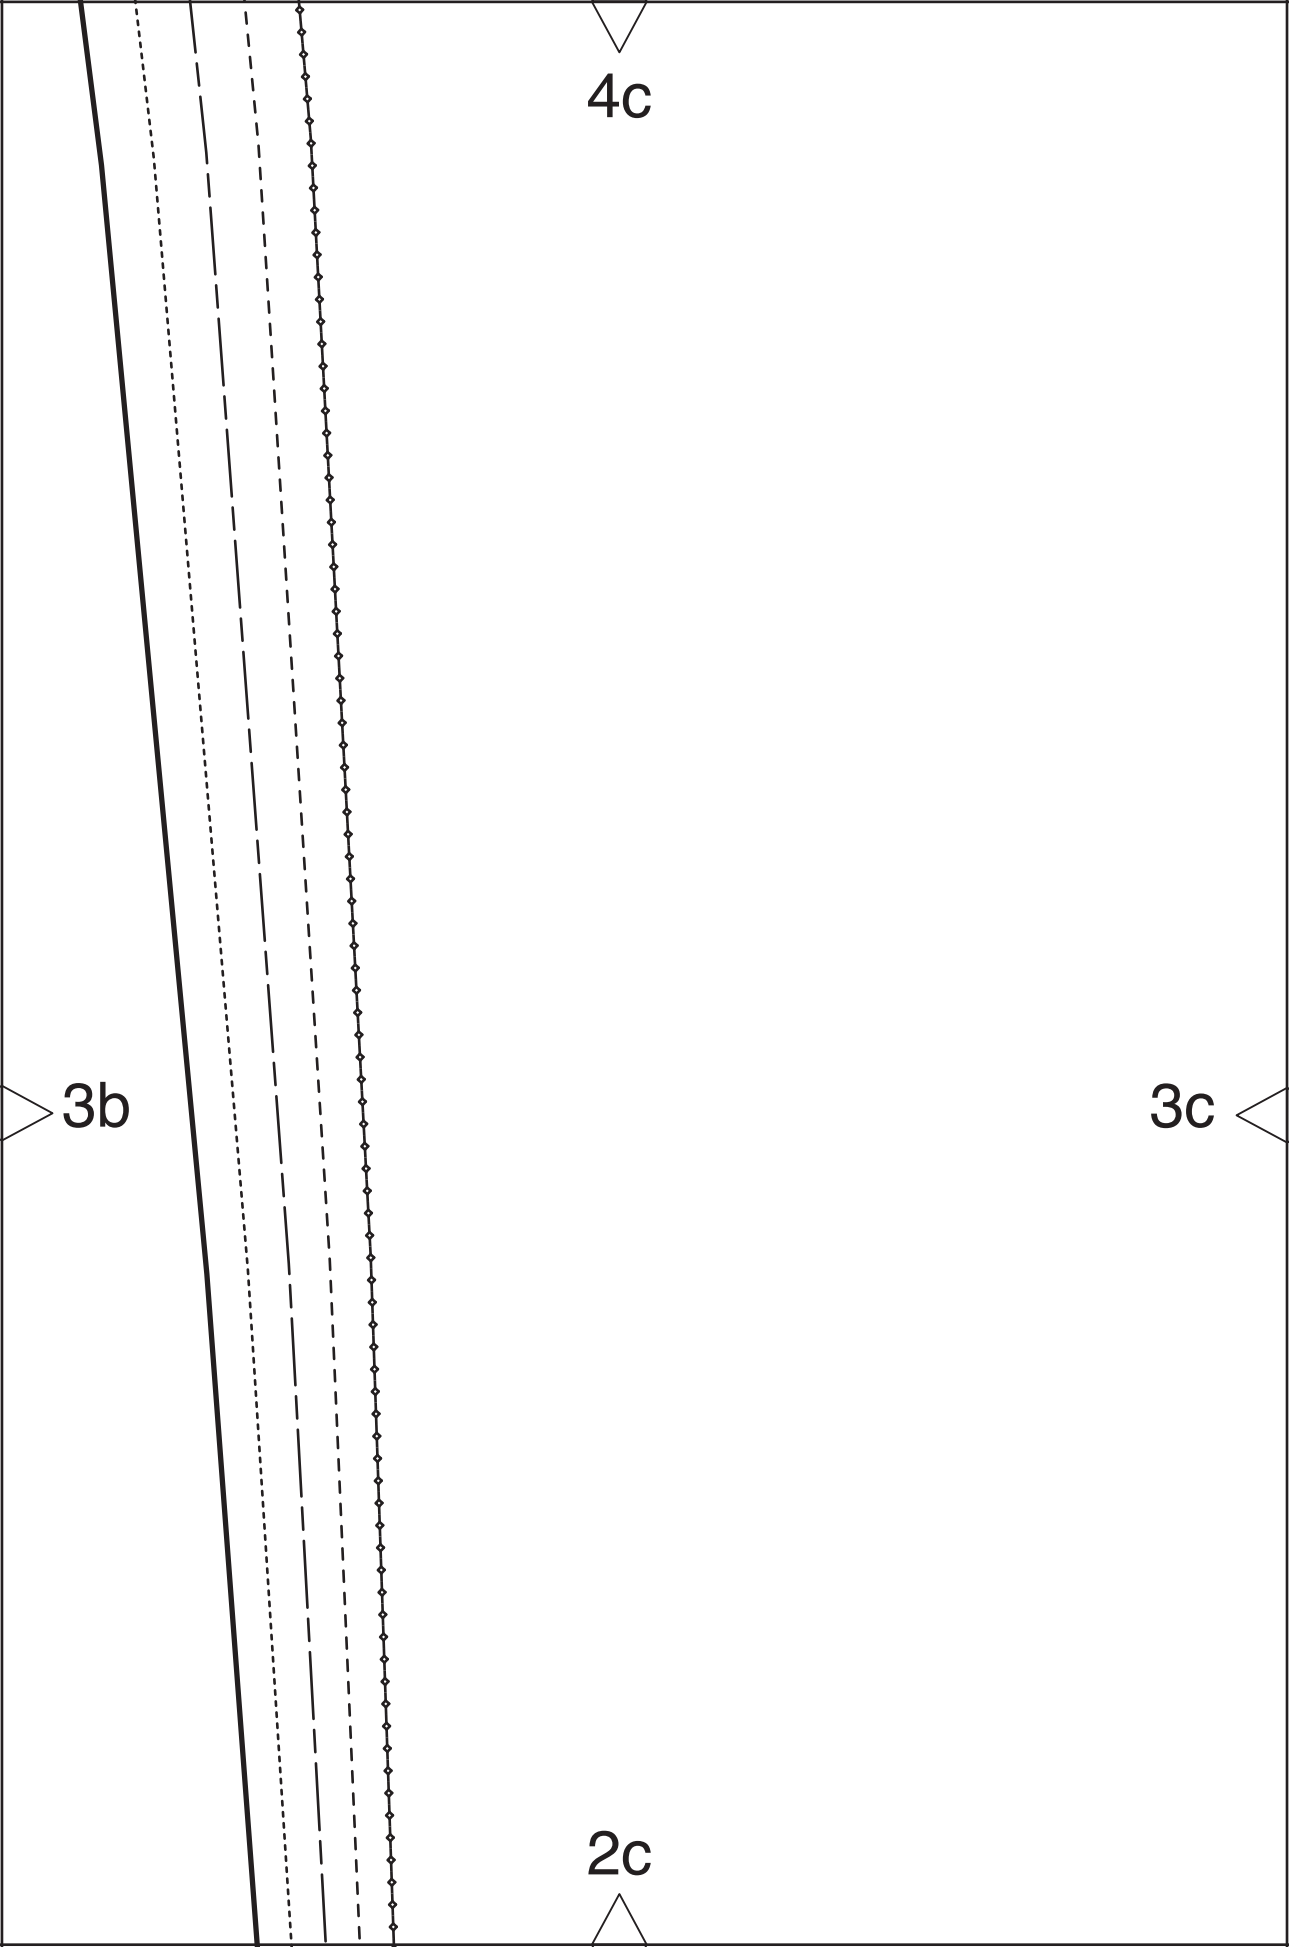

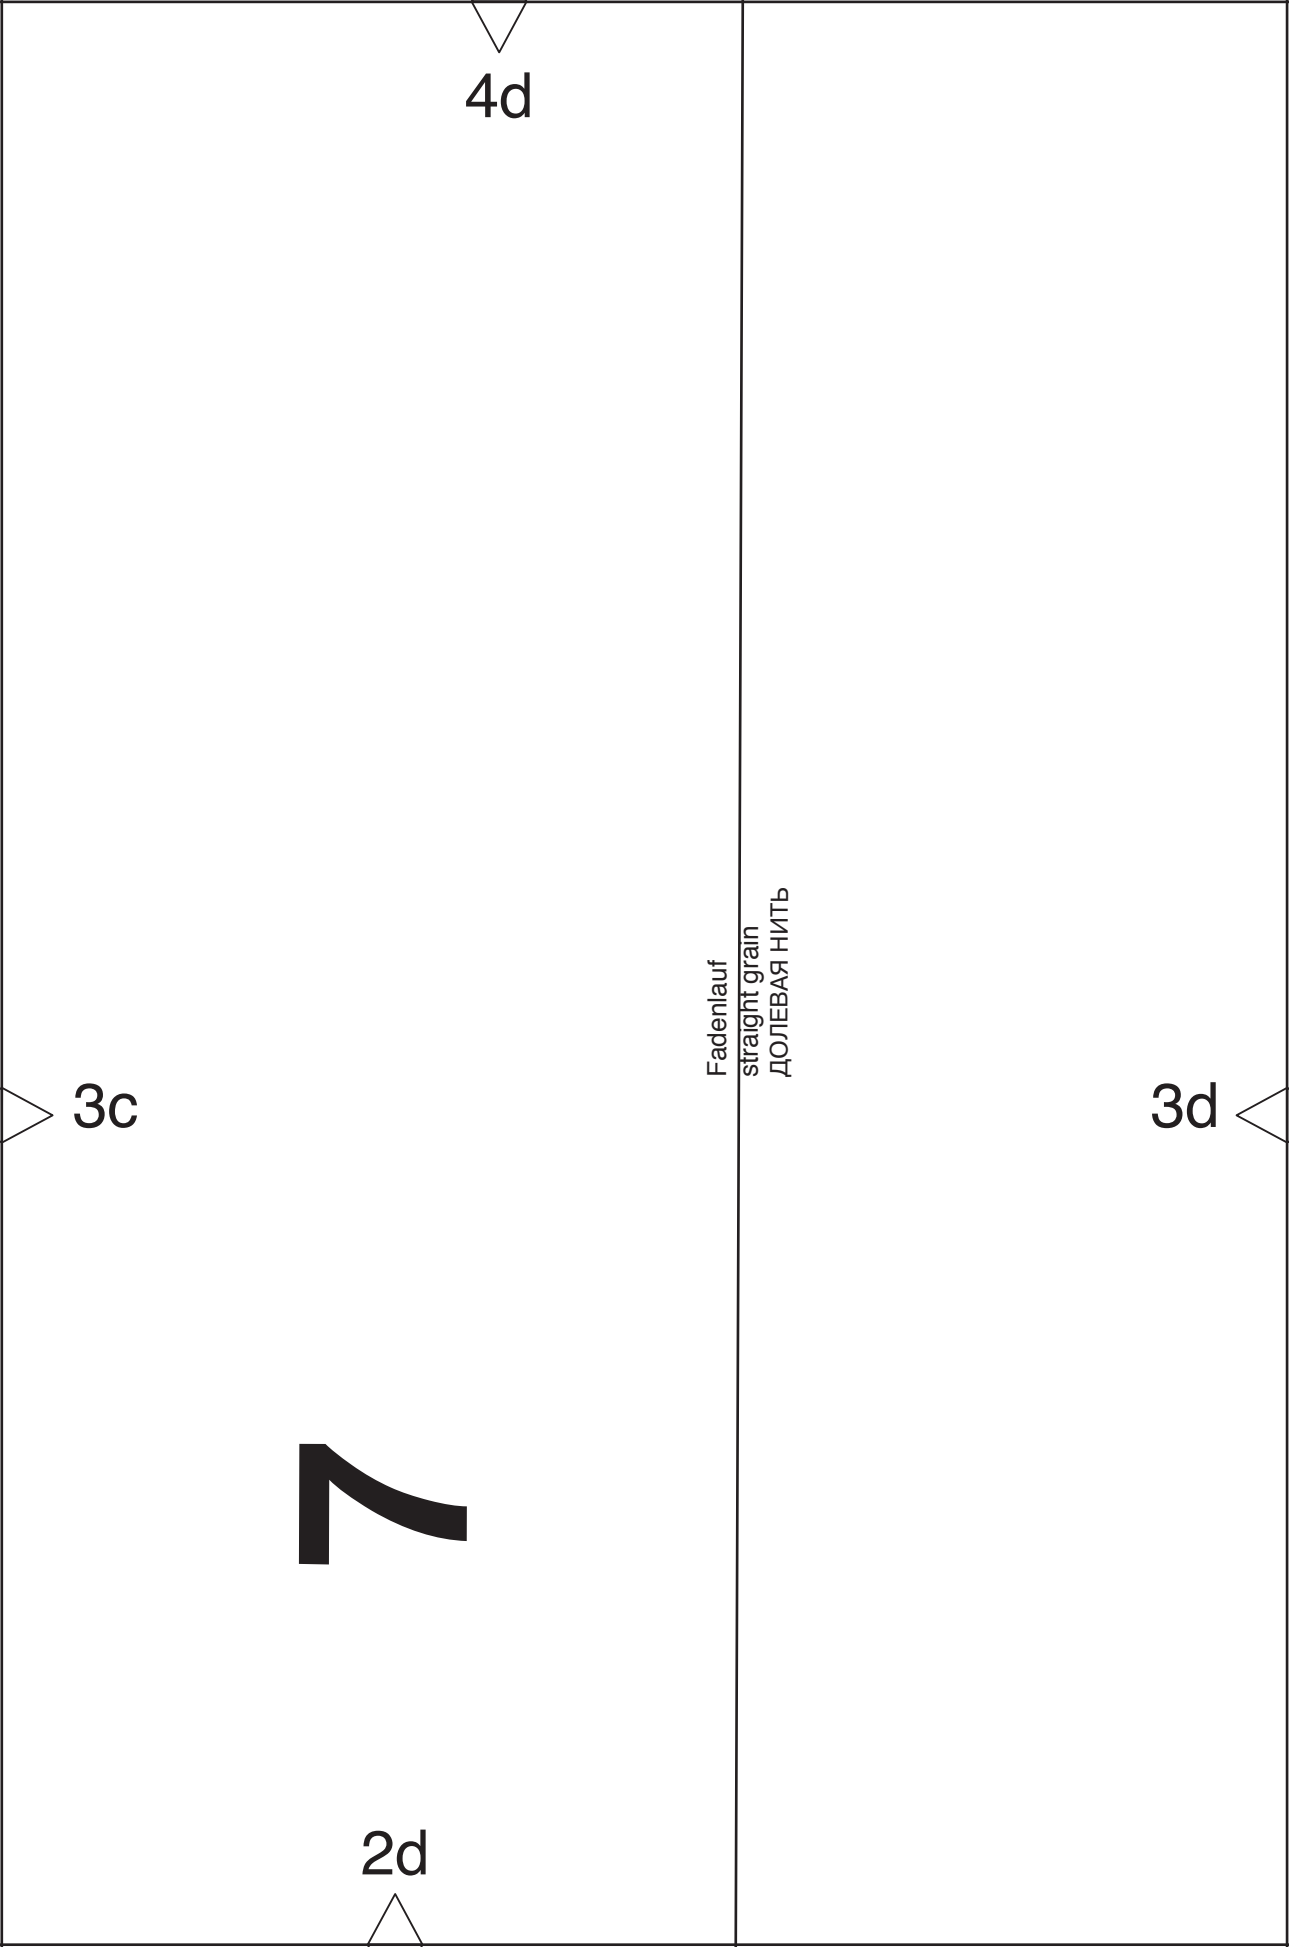

4e

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СТИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3e

2e

3d

4f


3

Fadenlauf
straight grain
ДОПЕВАЯ НИТЬ

3e

2f

3f

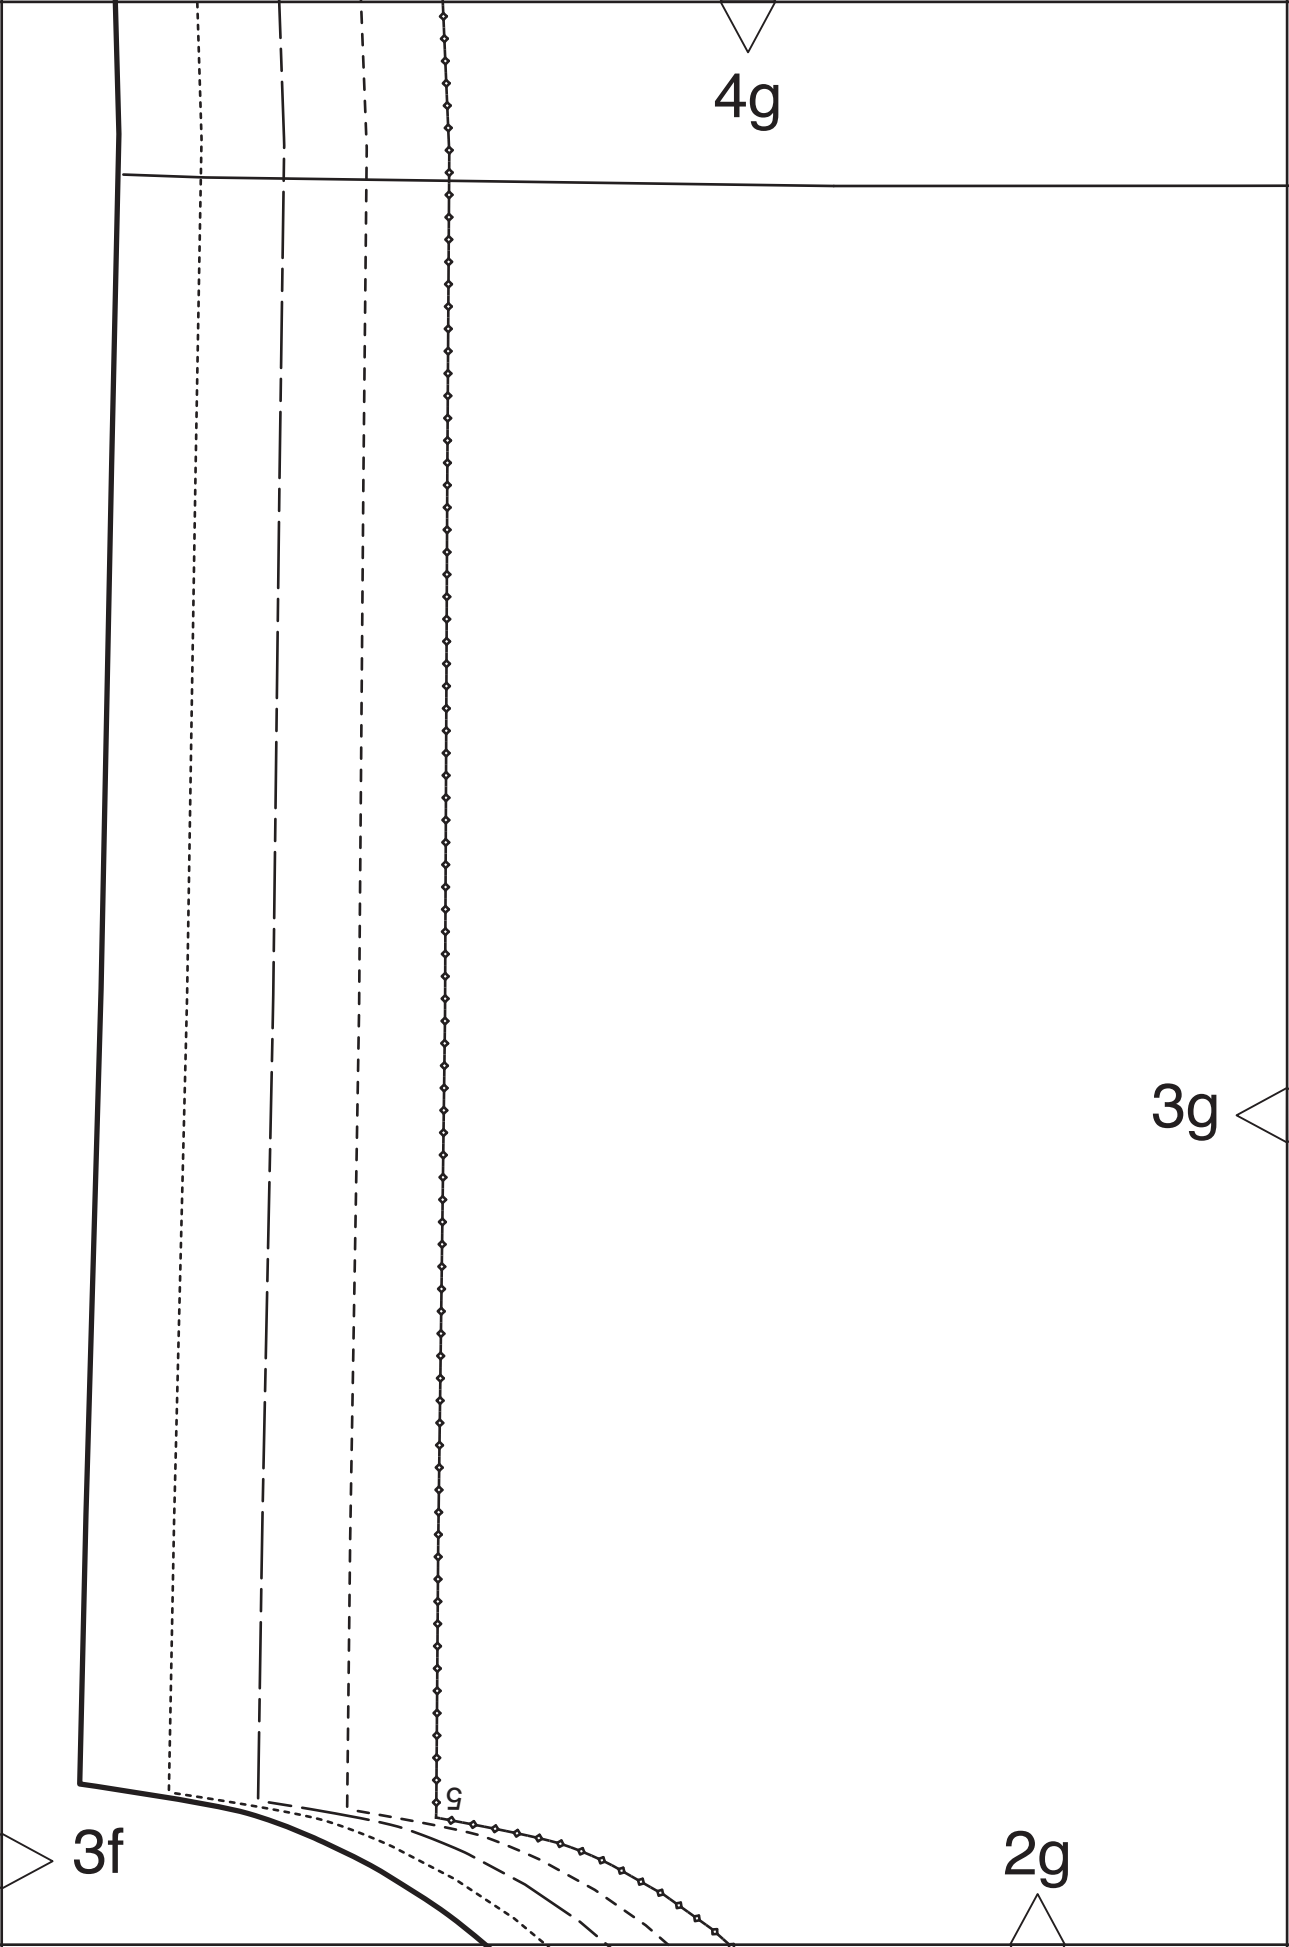

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОБ

KYJHCKA
casing

Durchzug

KYJHCKA
casing

Durchzug

4h

2h

3g

2


6a

5a


4a


5


10

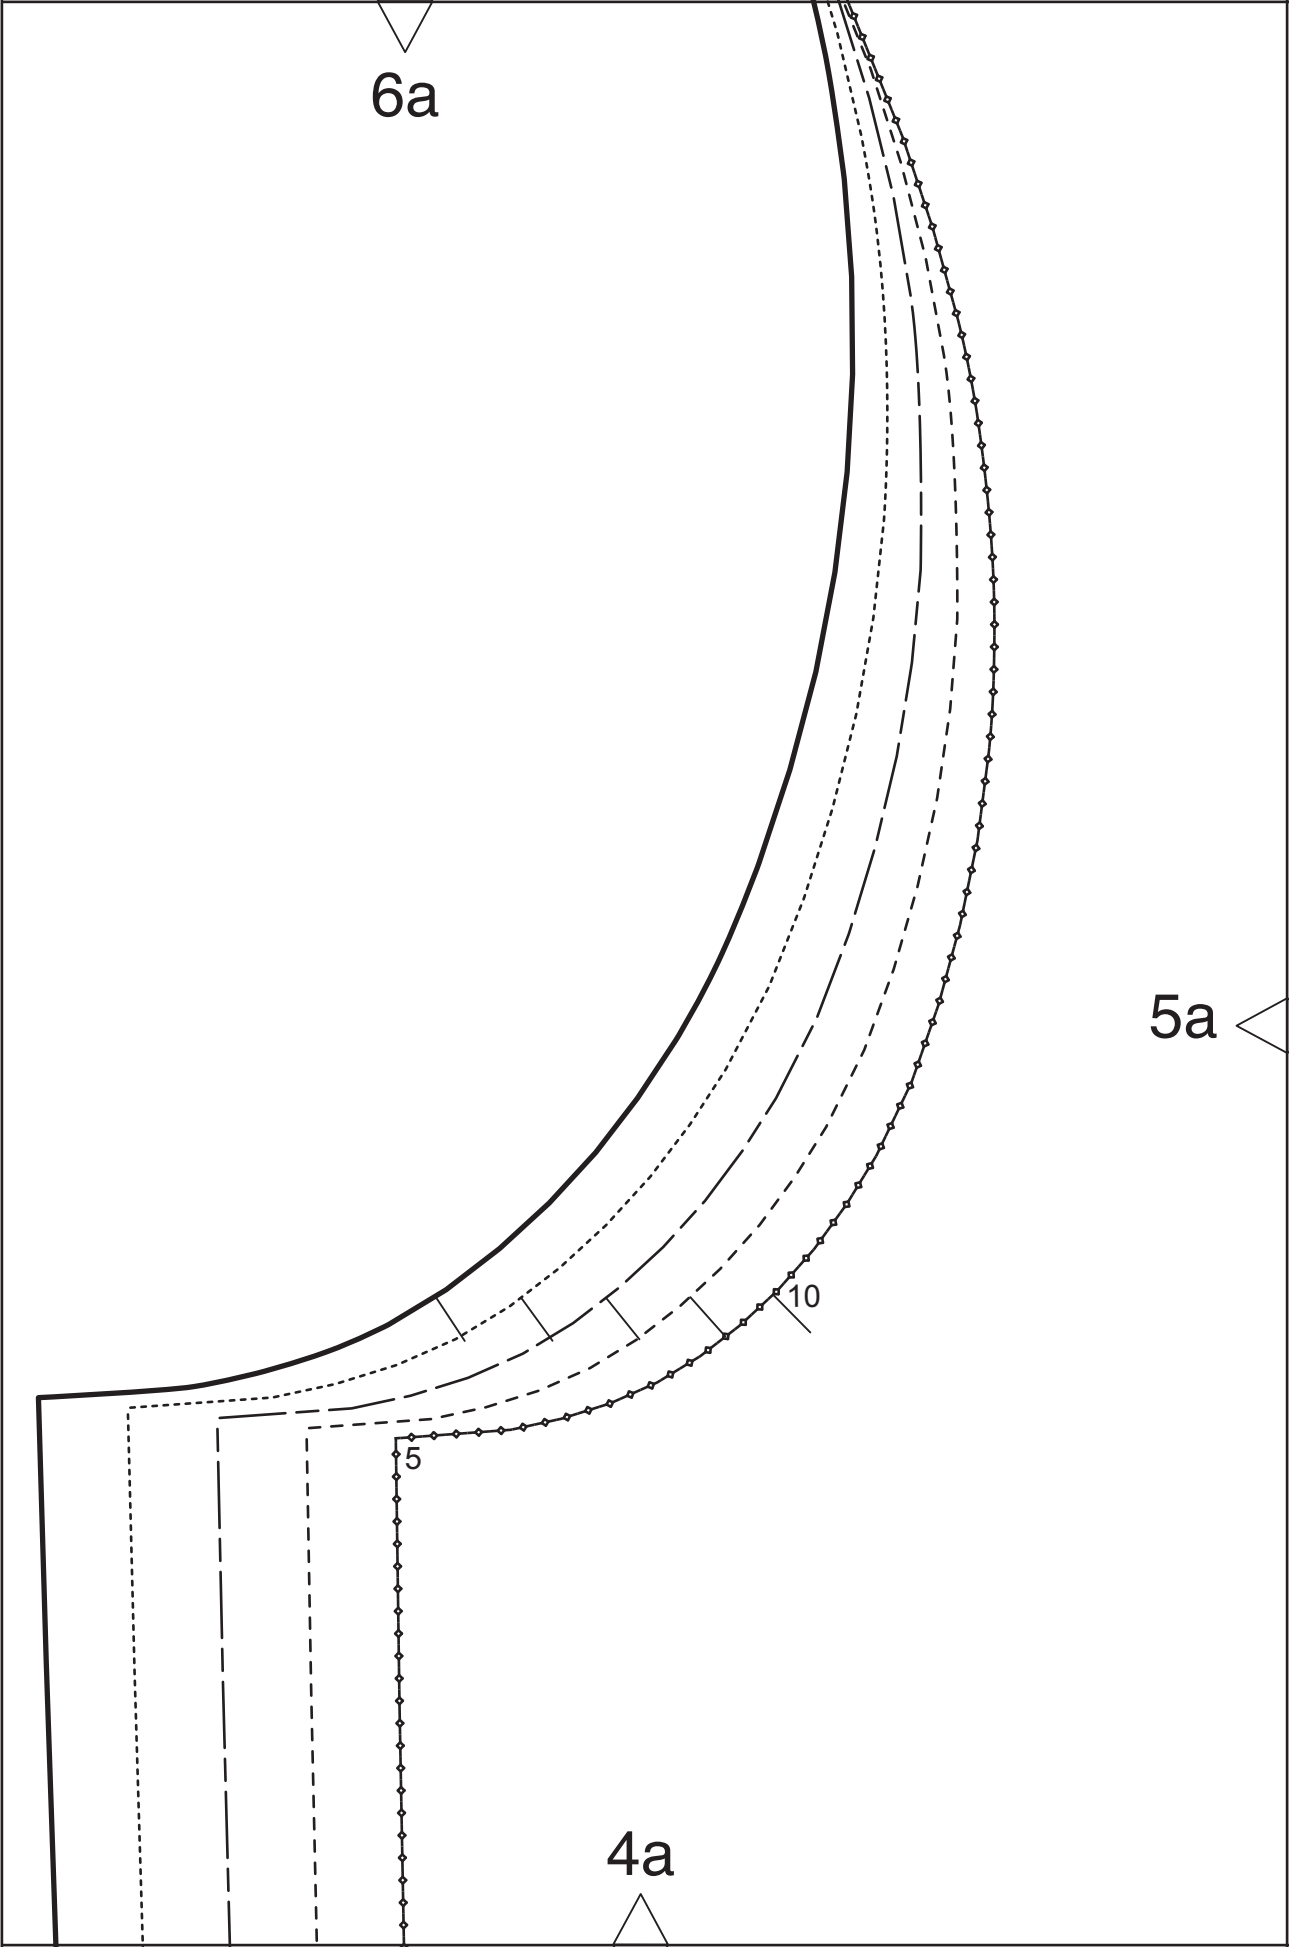


8

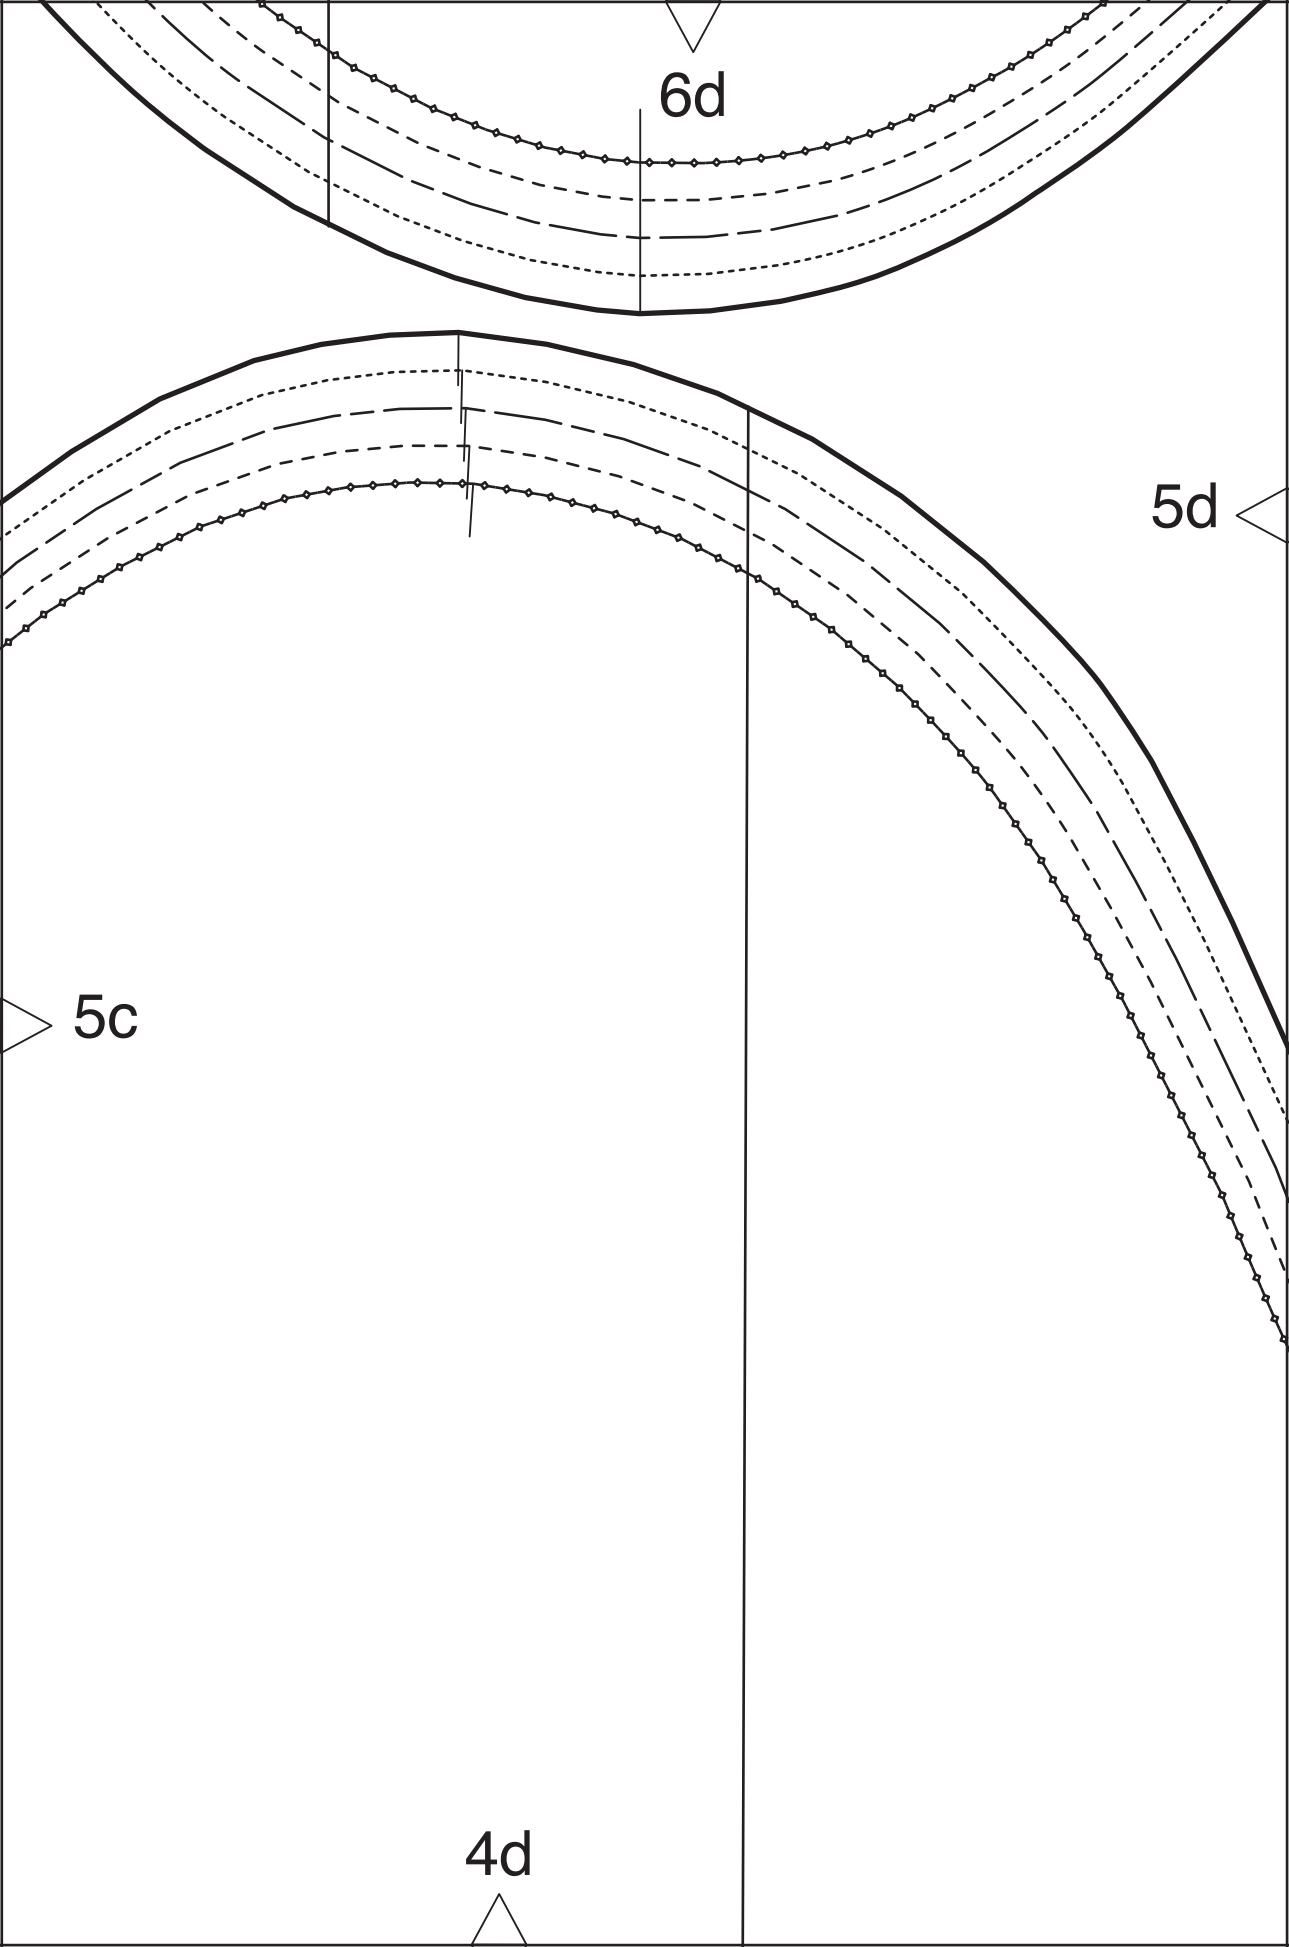

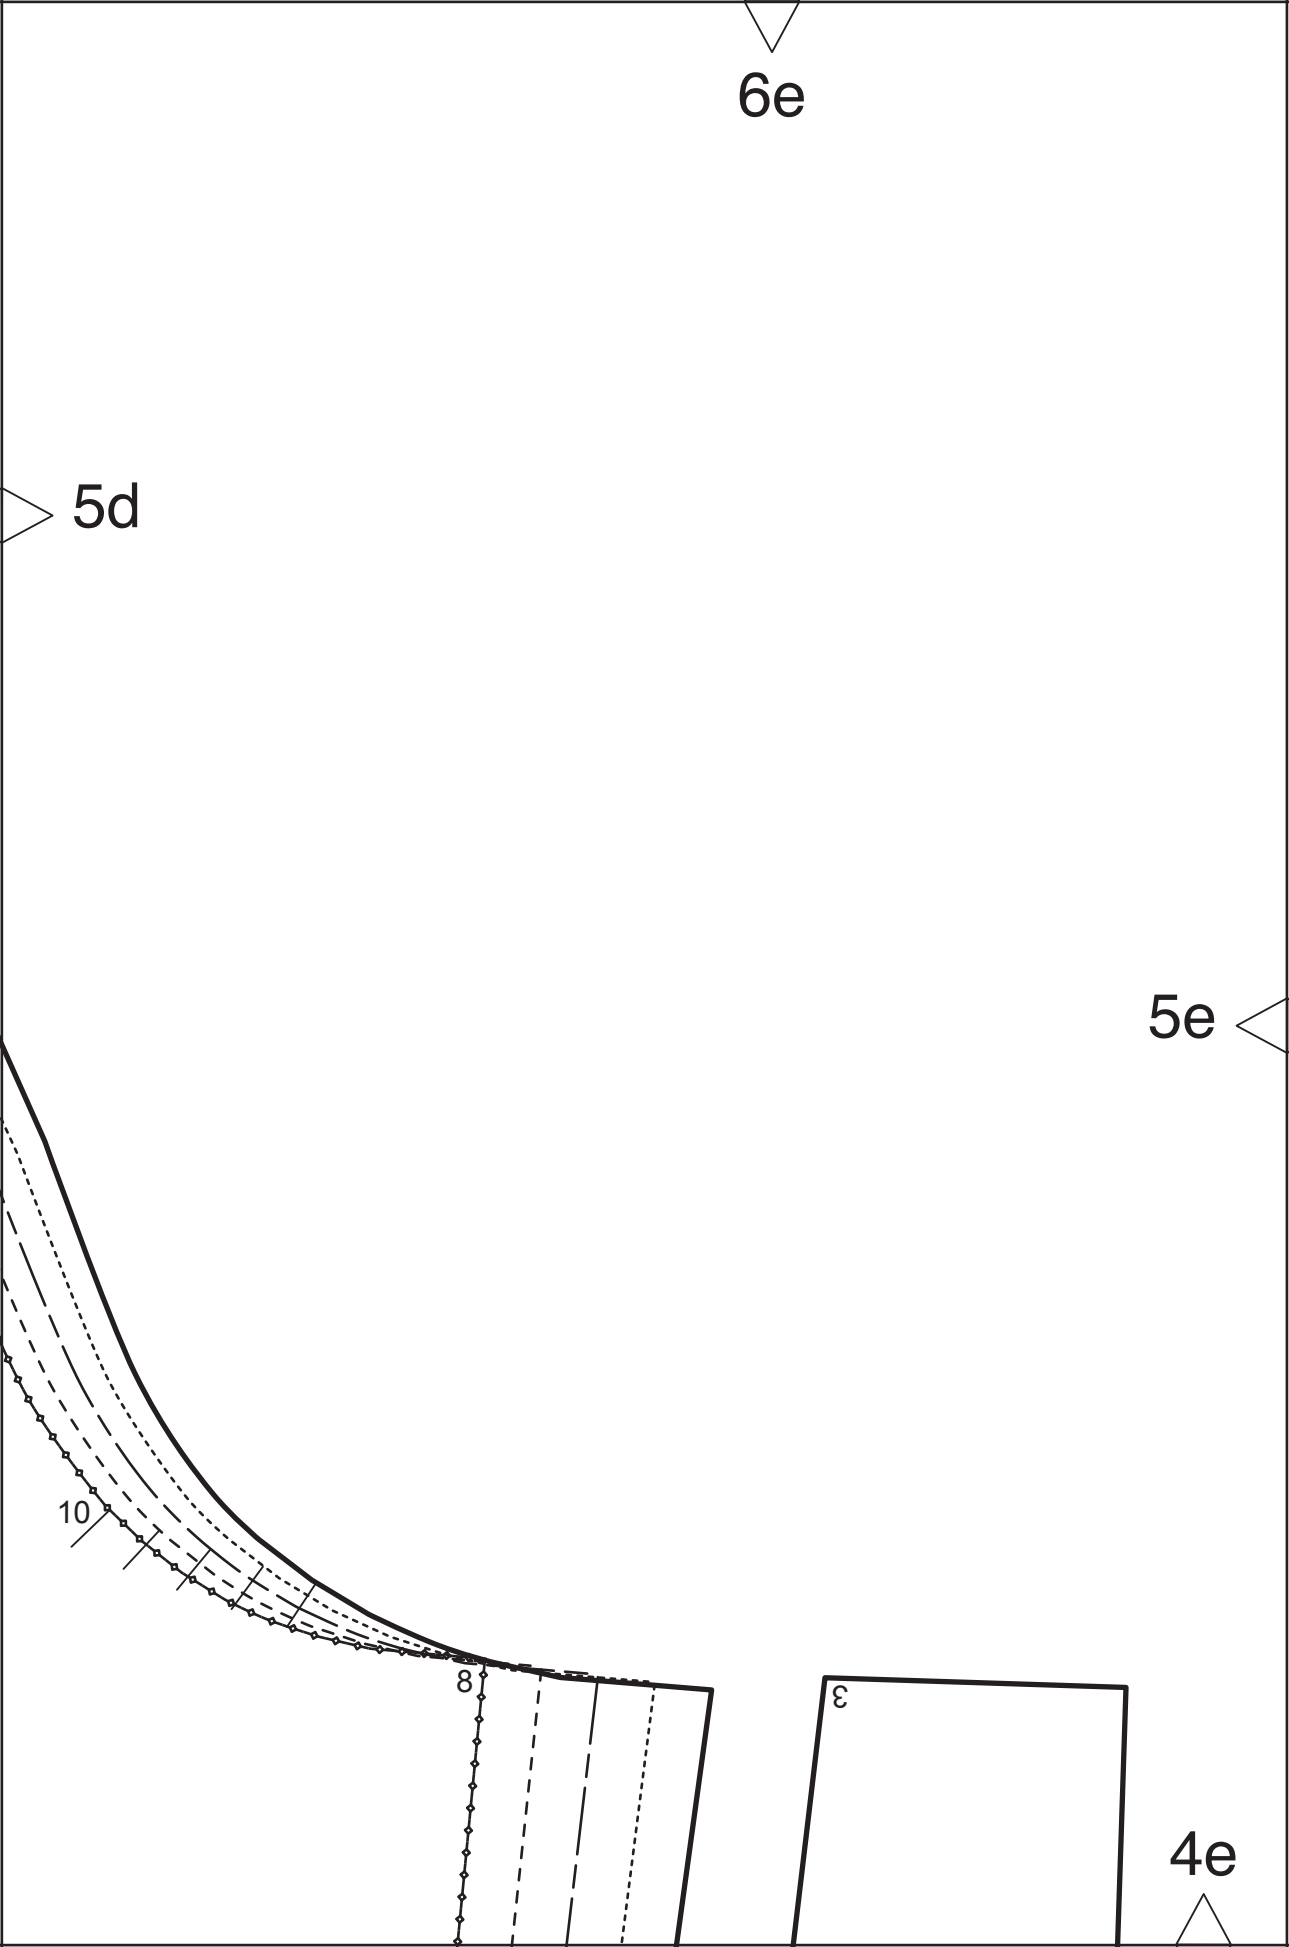

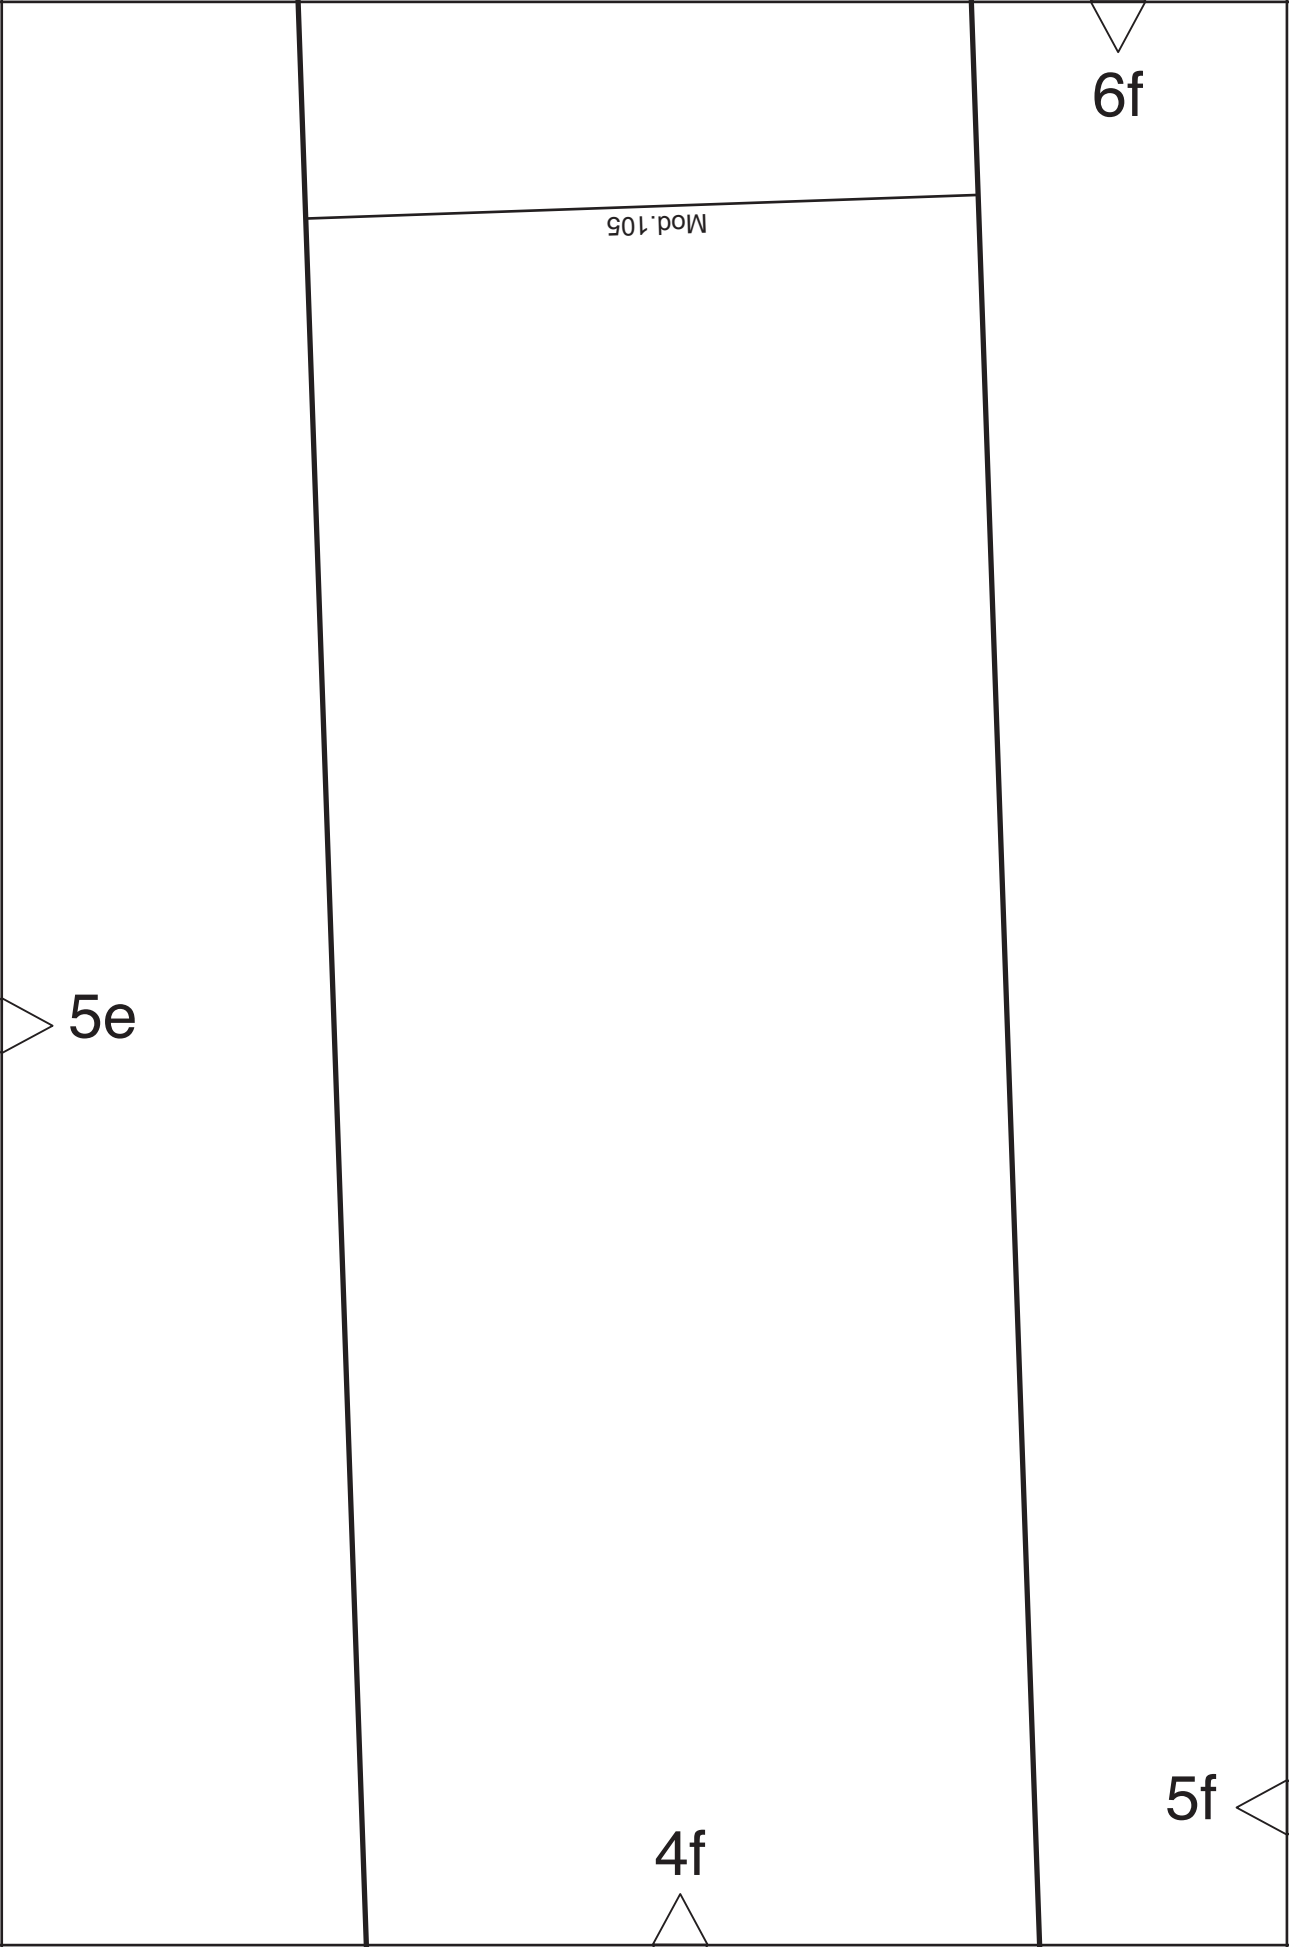

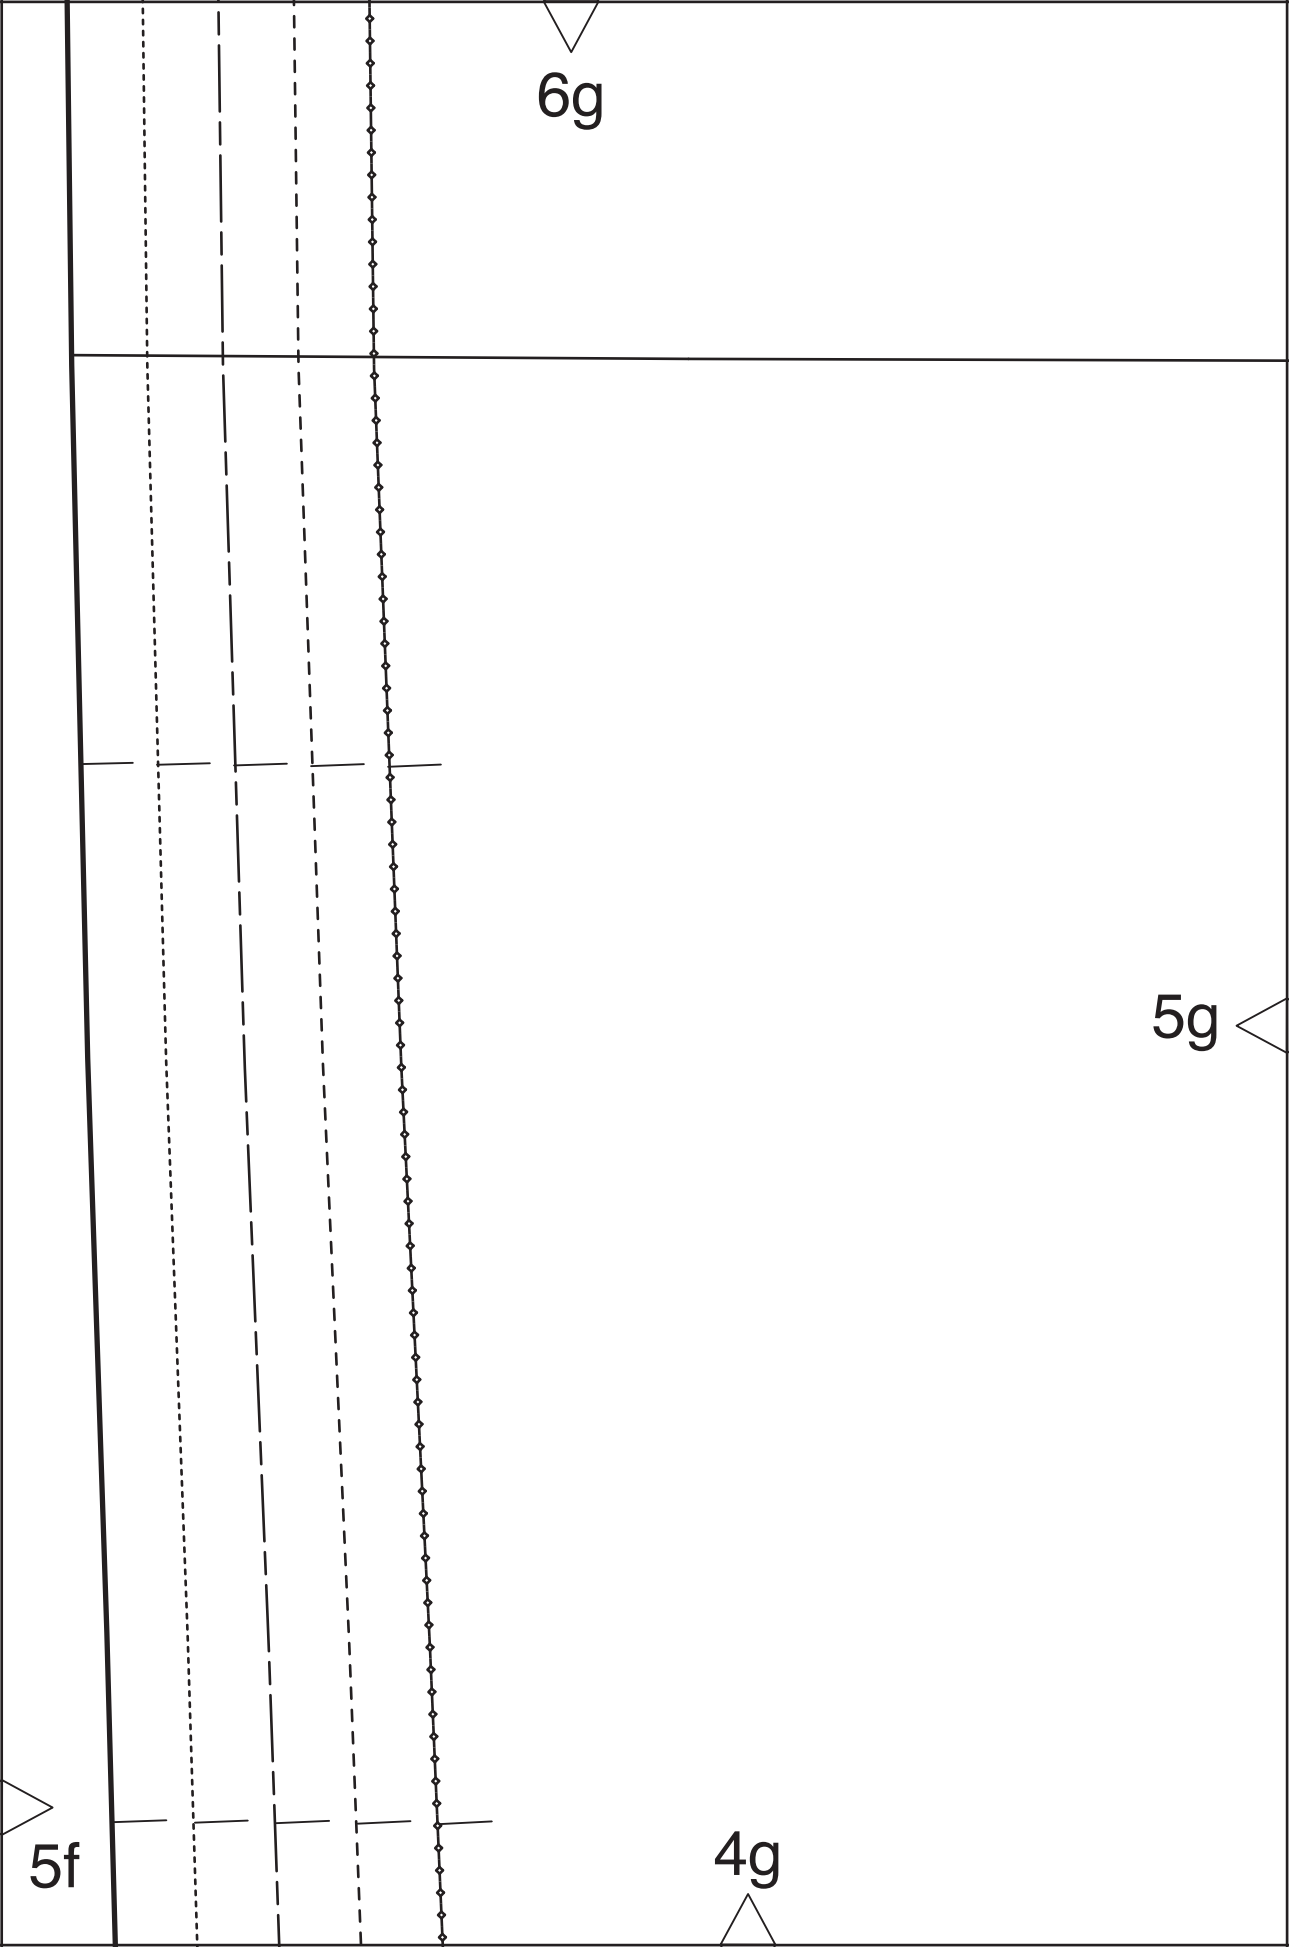

6h

Mod. 105



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


4h


5g


8a

7a

6a

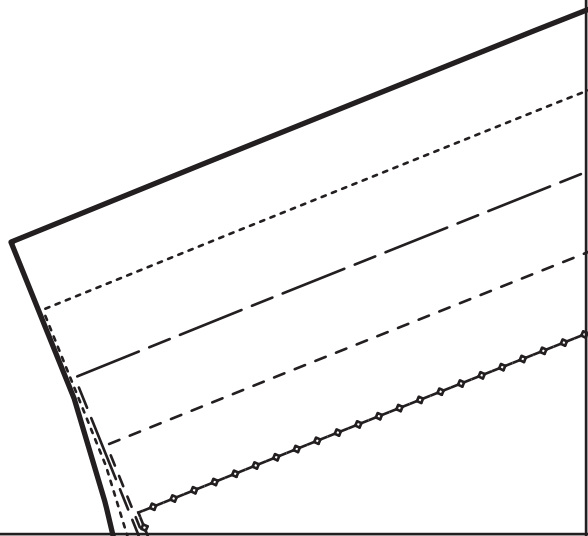

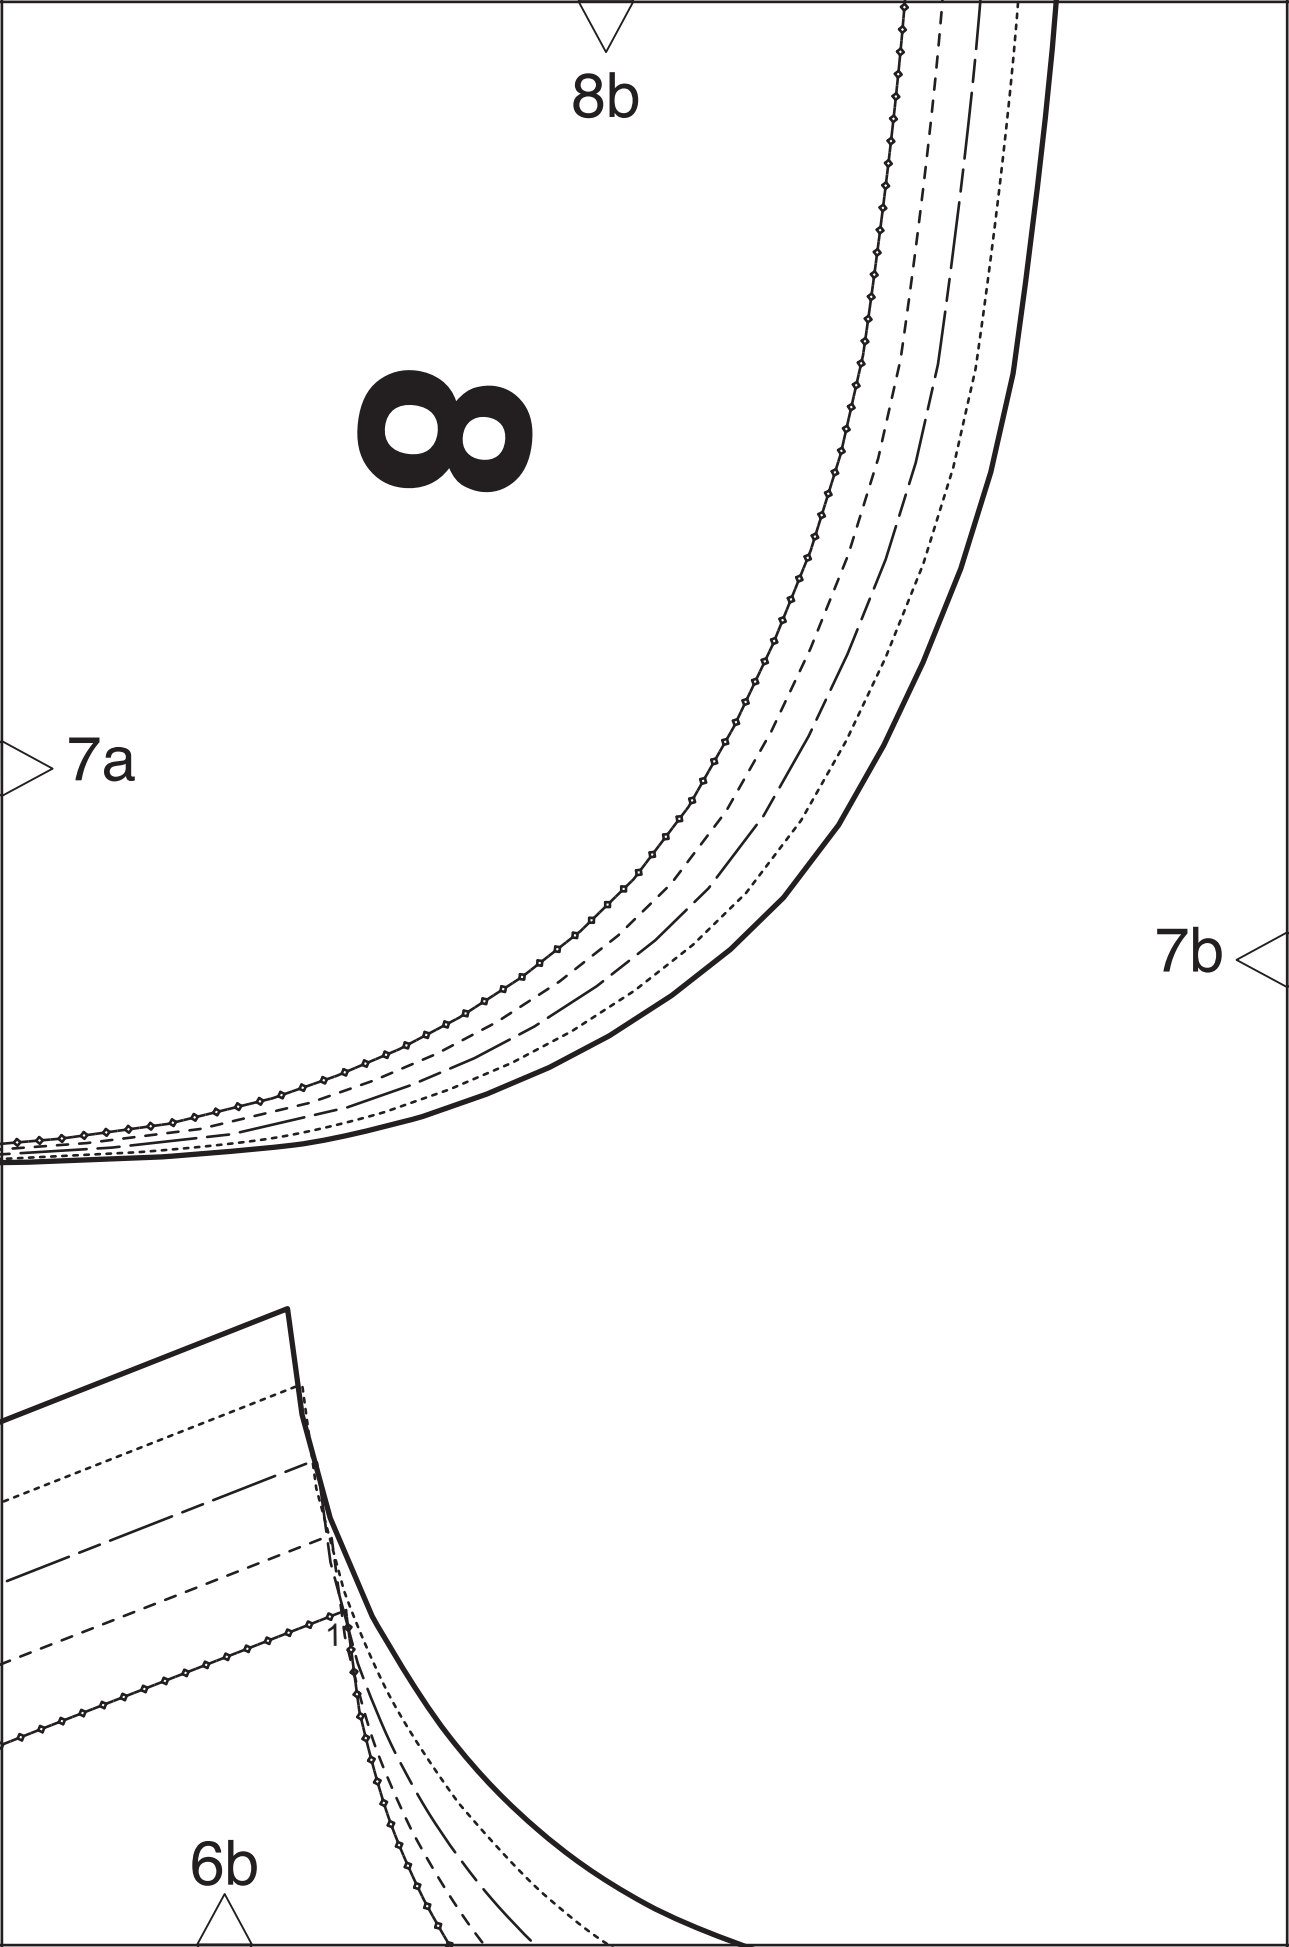

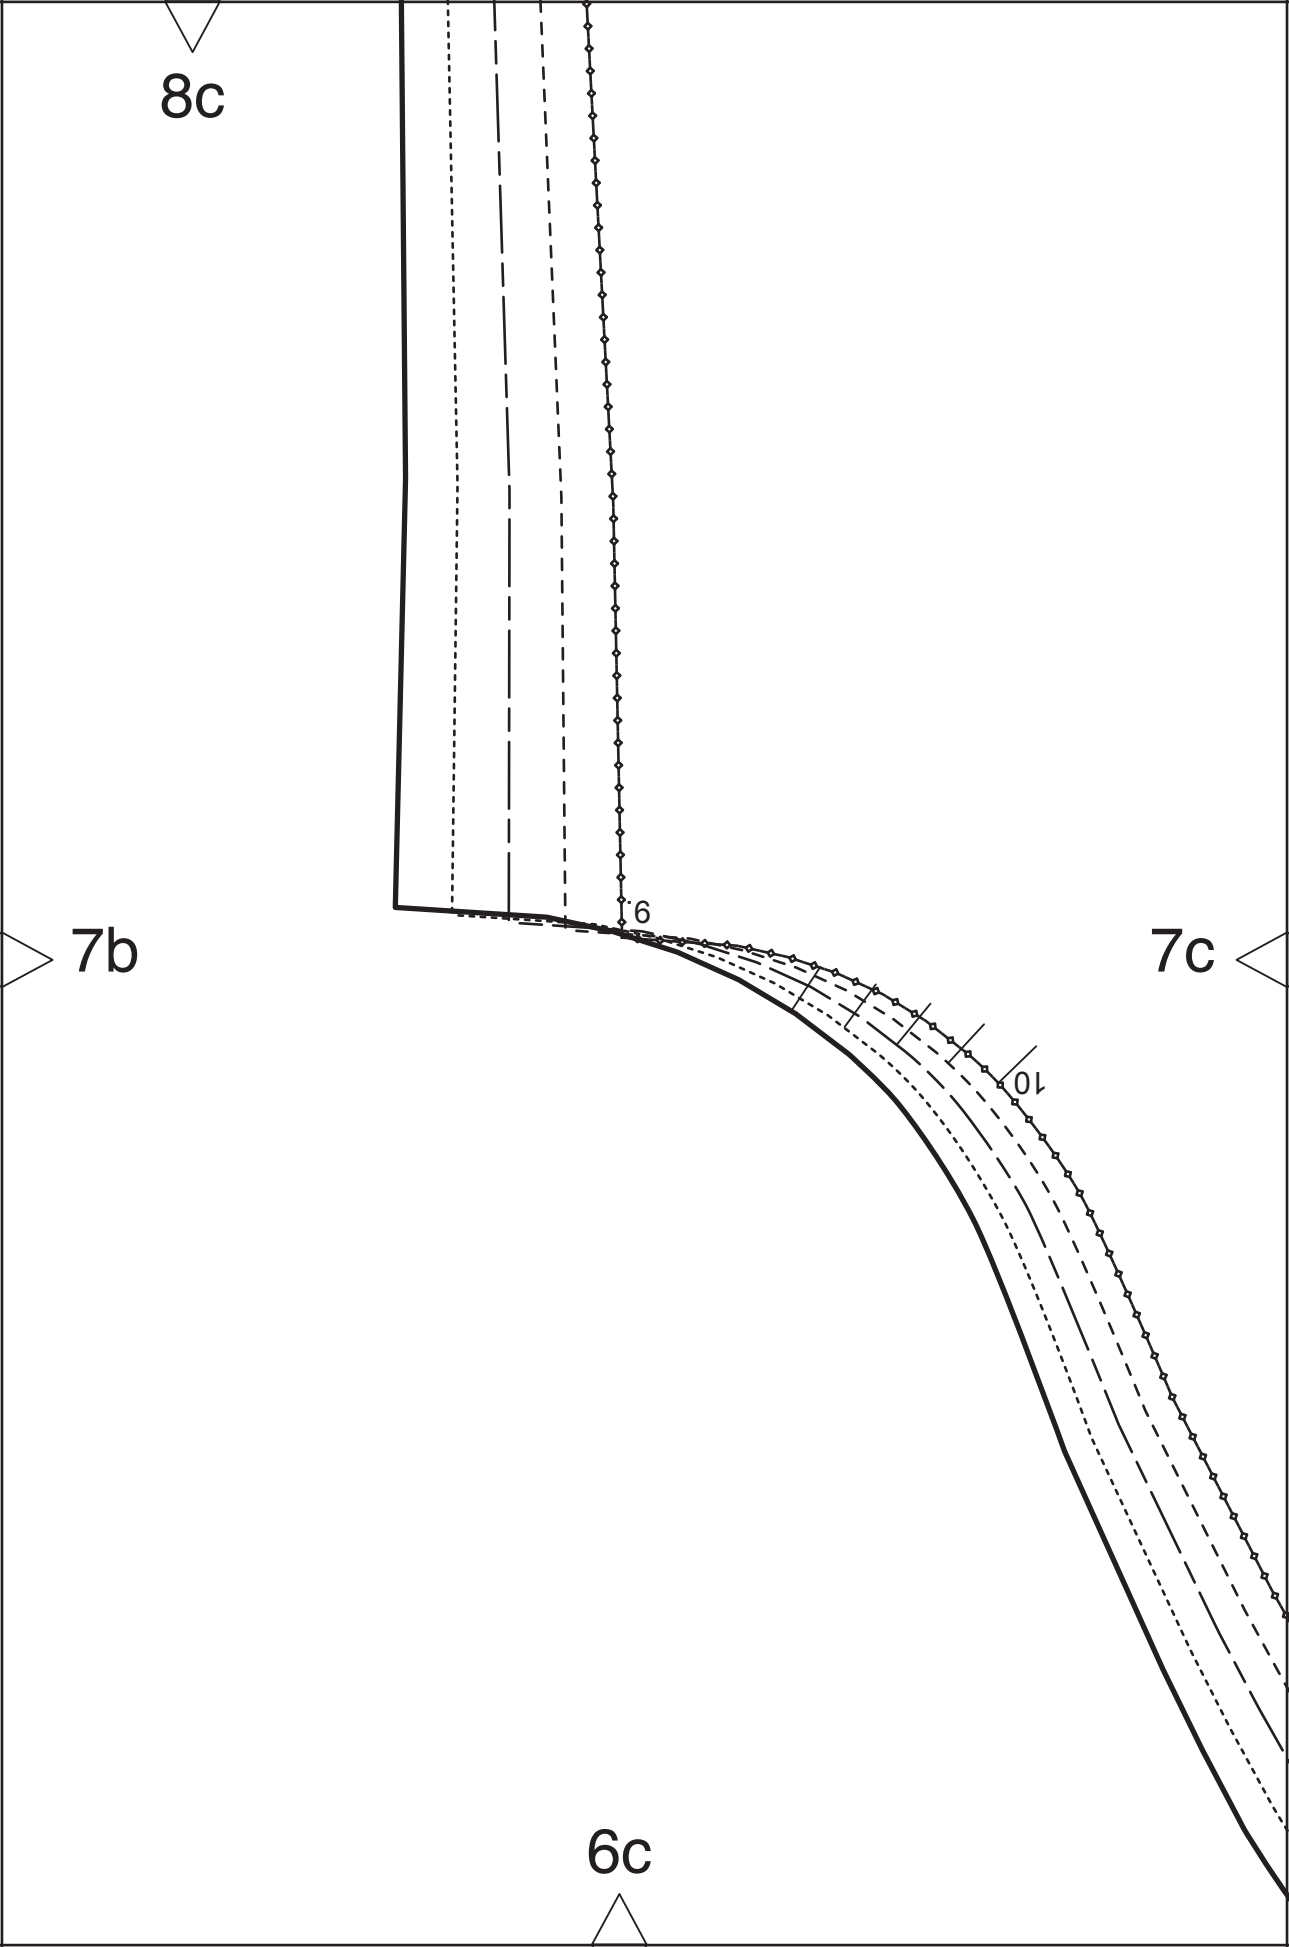

8d




Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

6d


7d

7c

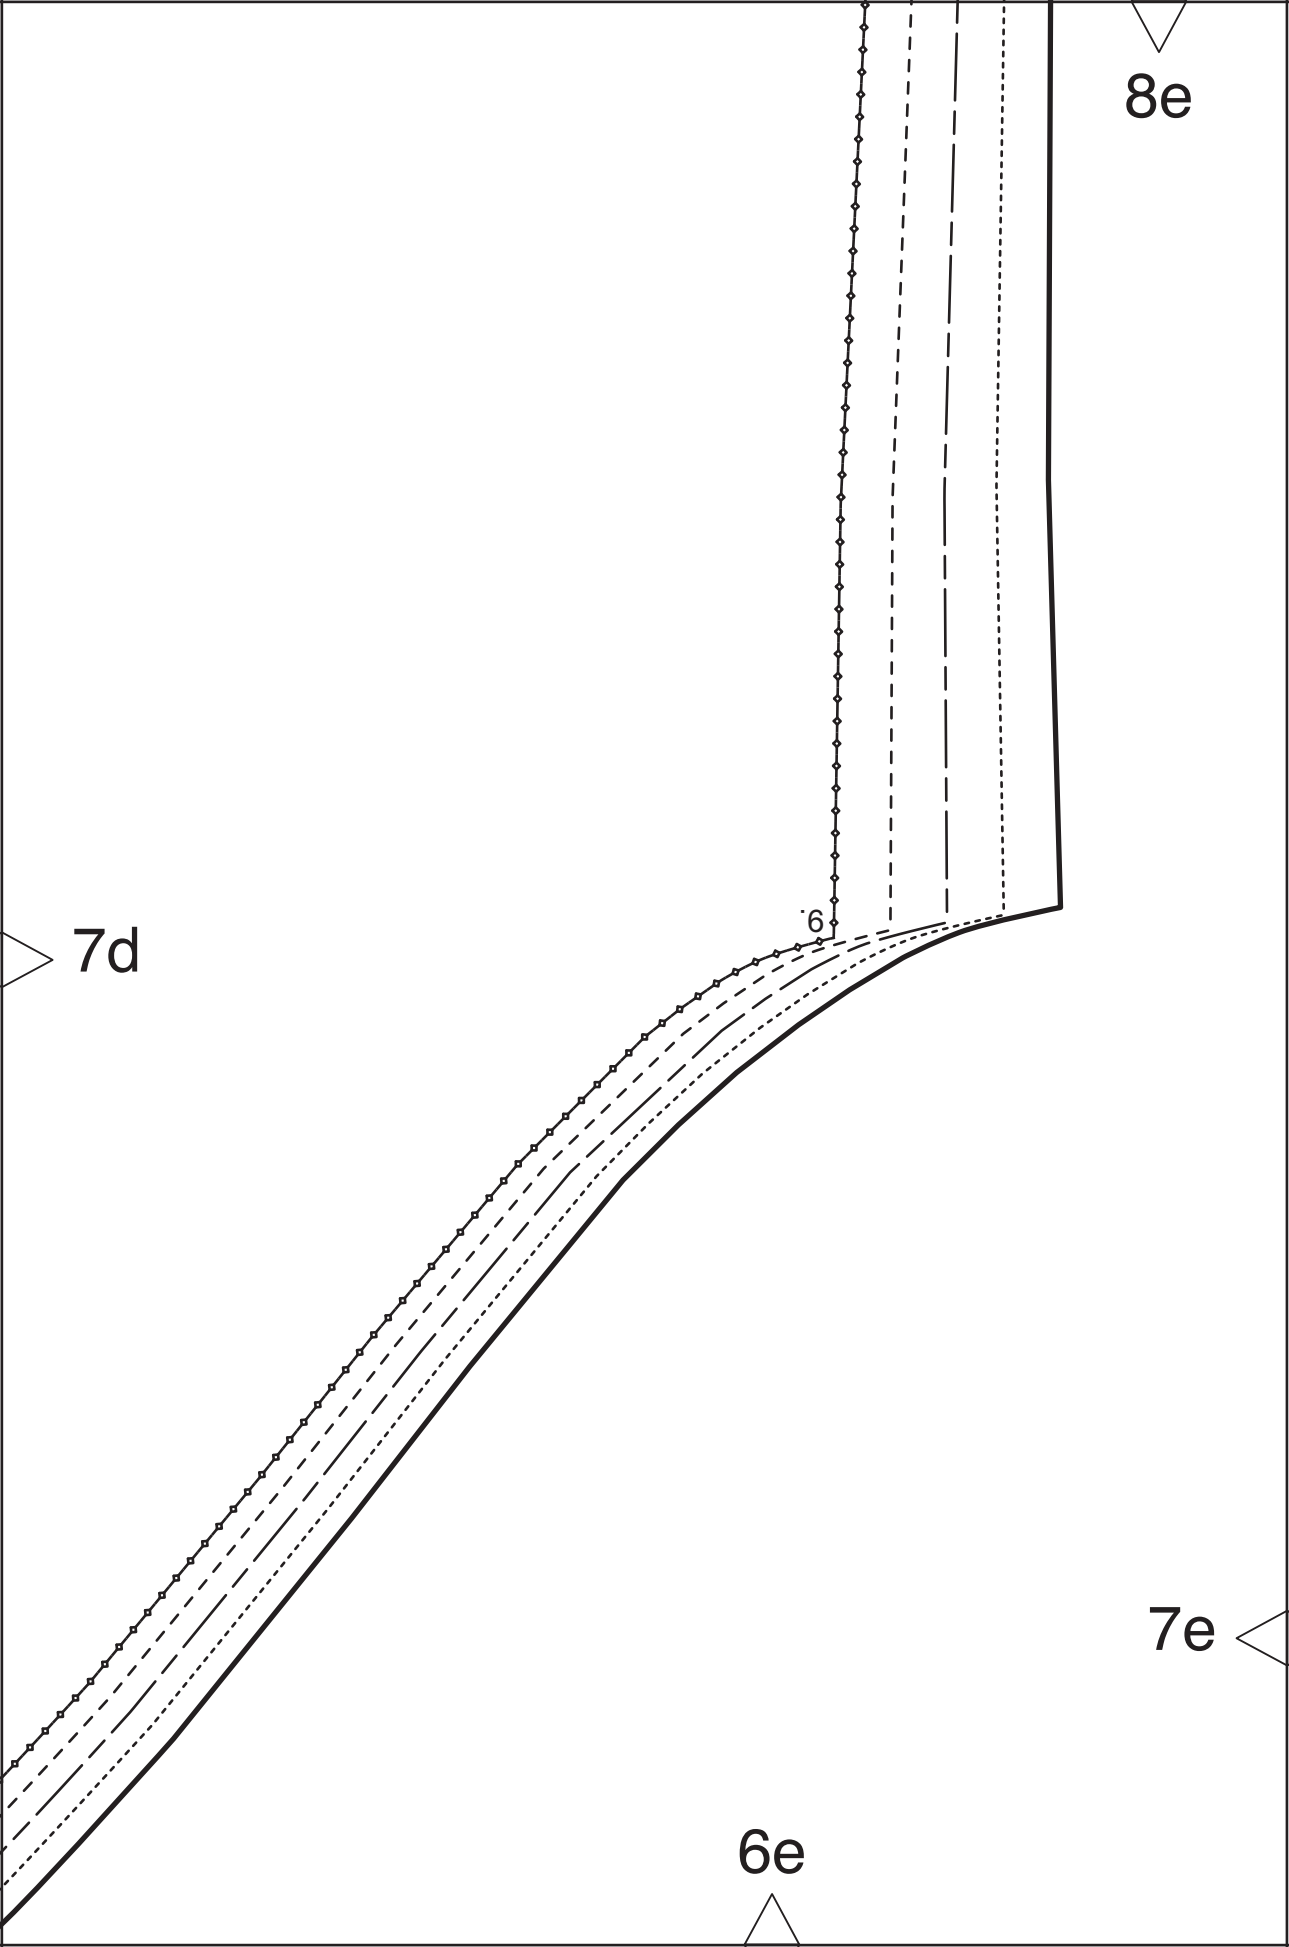


8f


7f

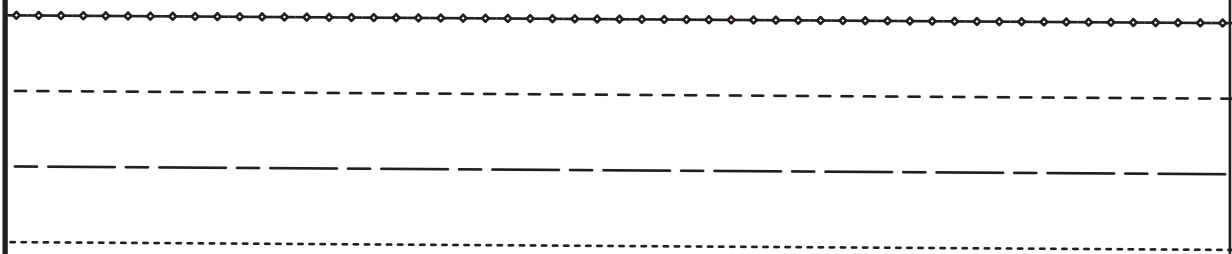

7e

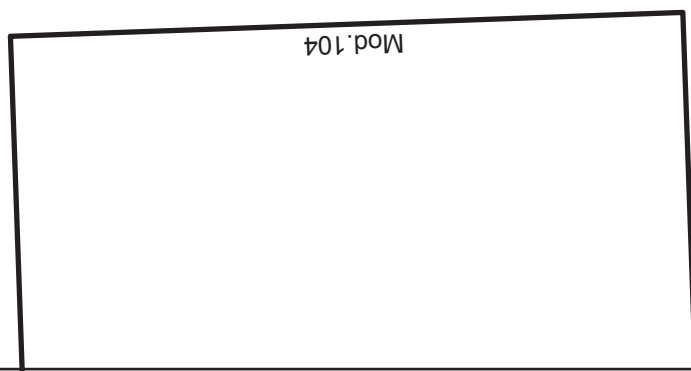

6f

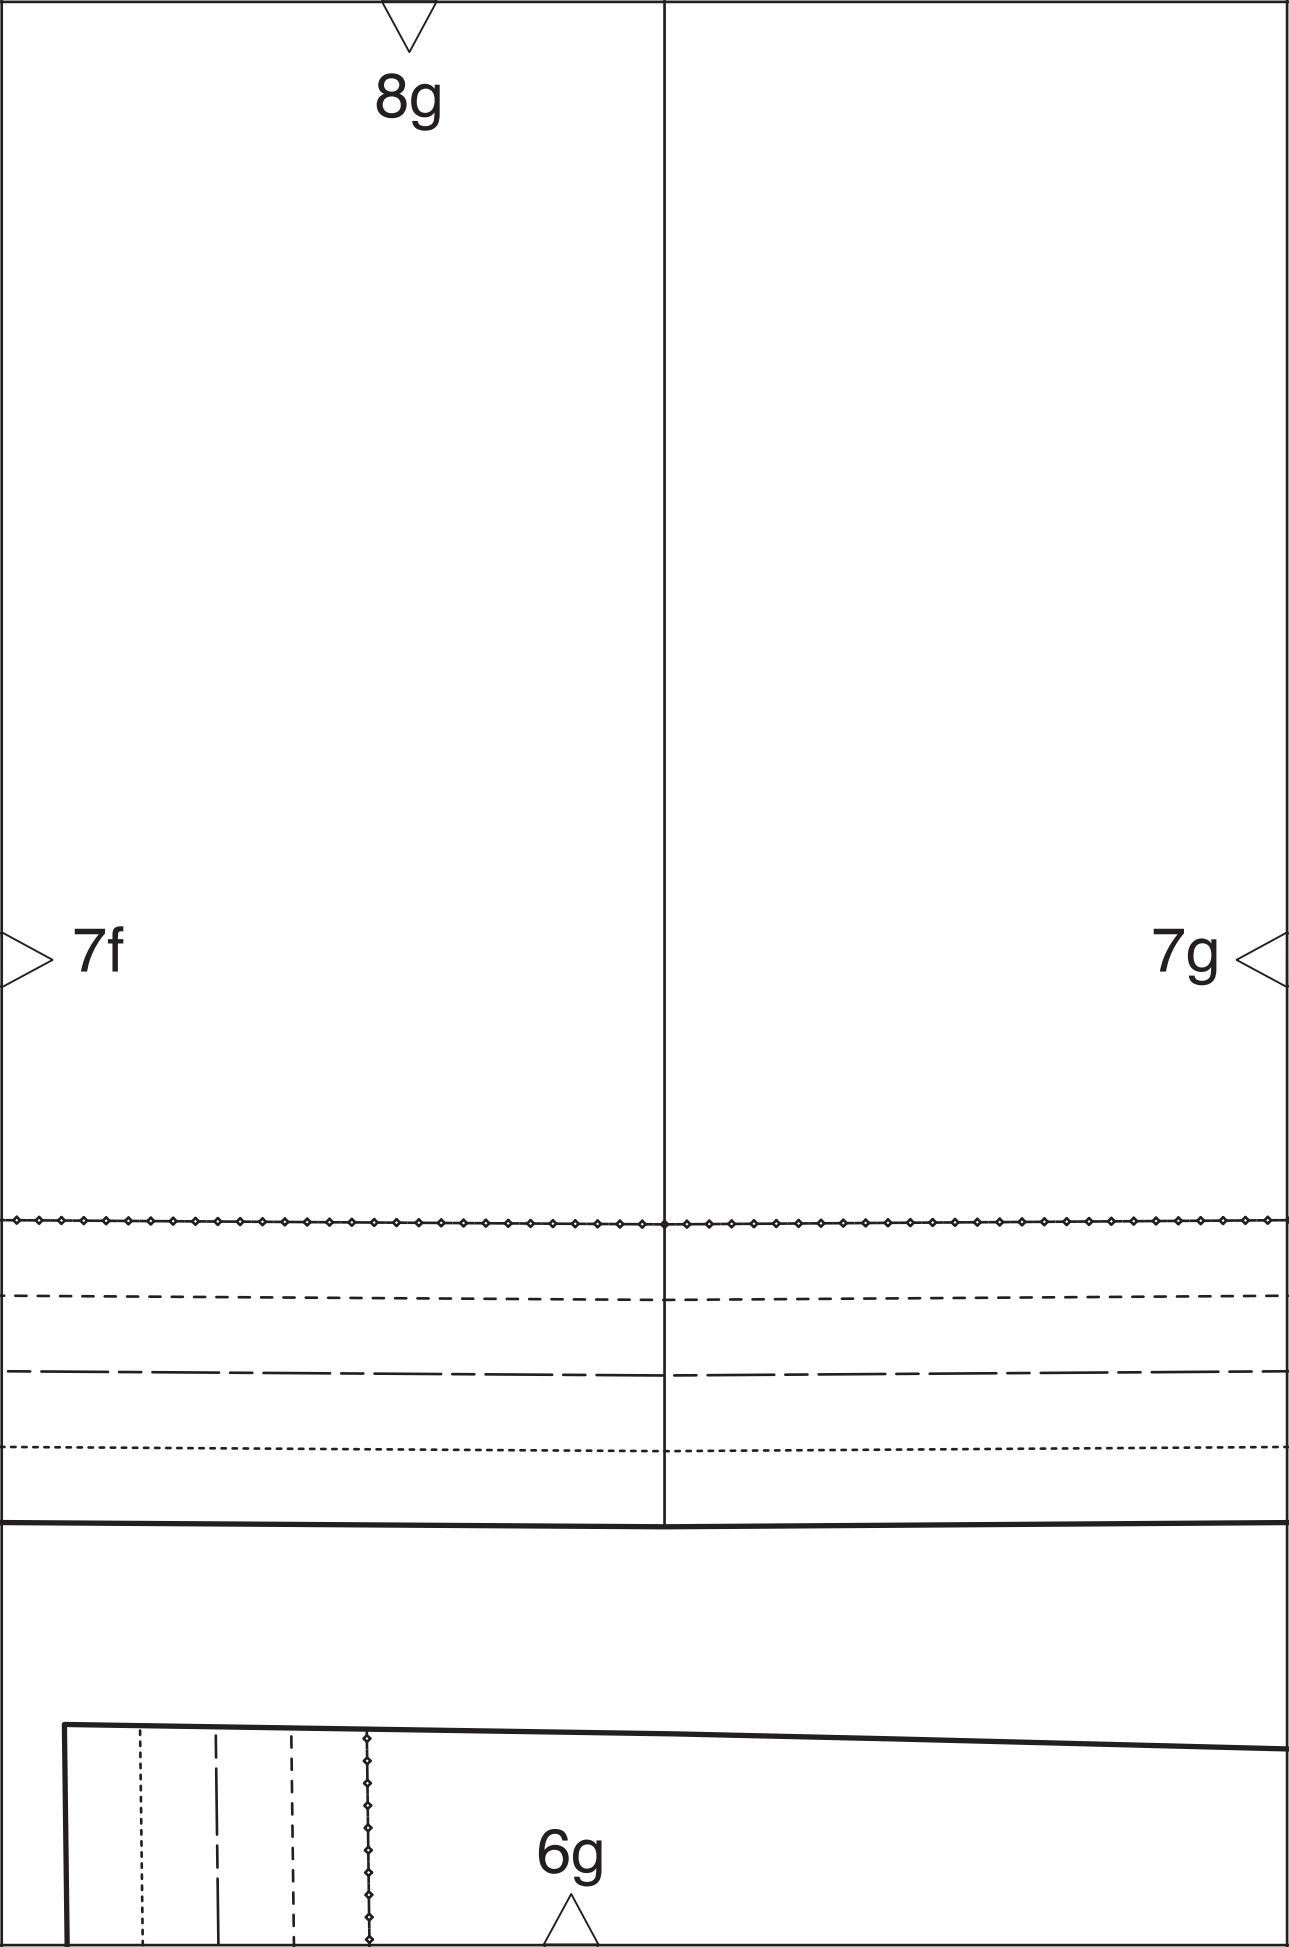

8h

6.

7g

6.

Mod.104

6h


10a


4


9a

8a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

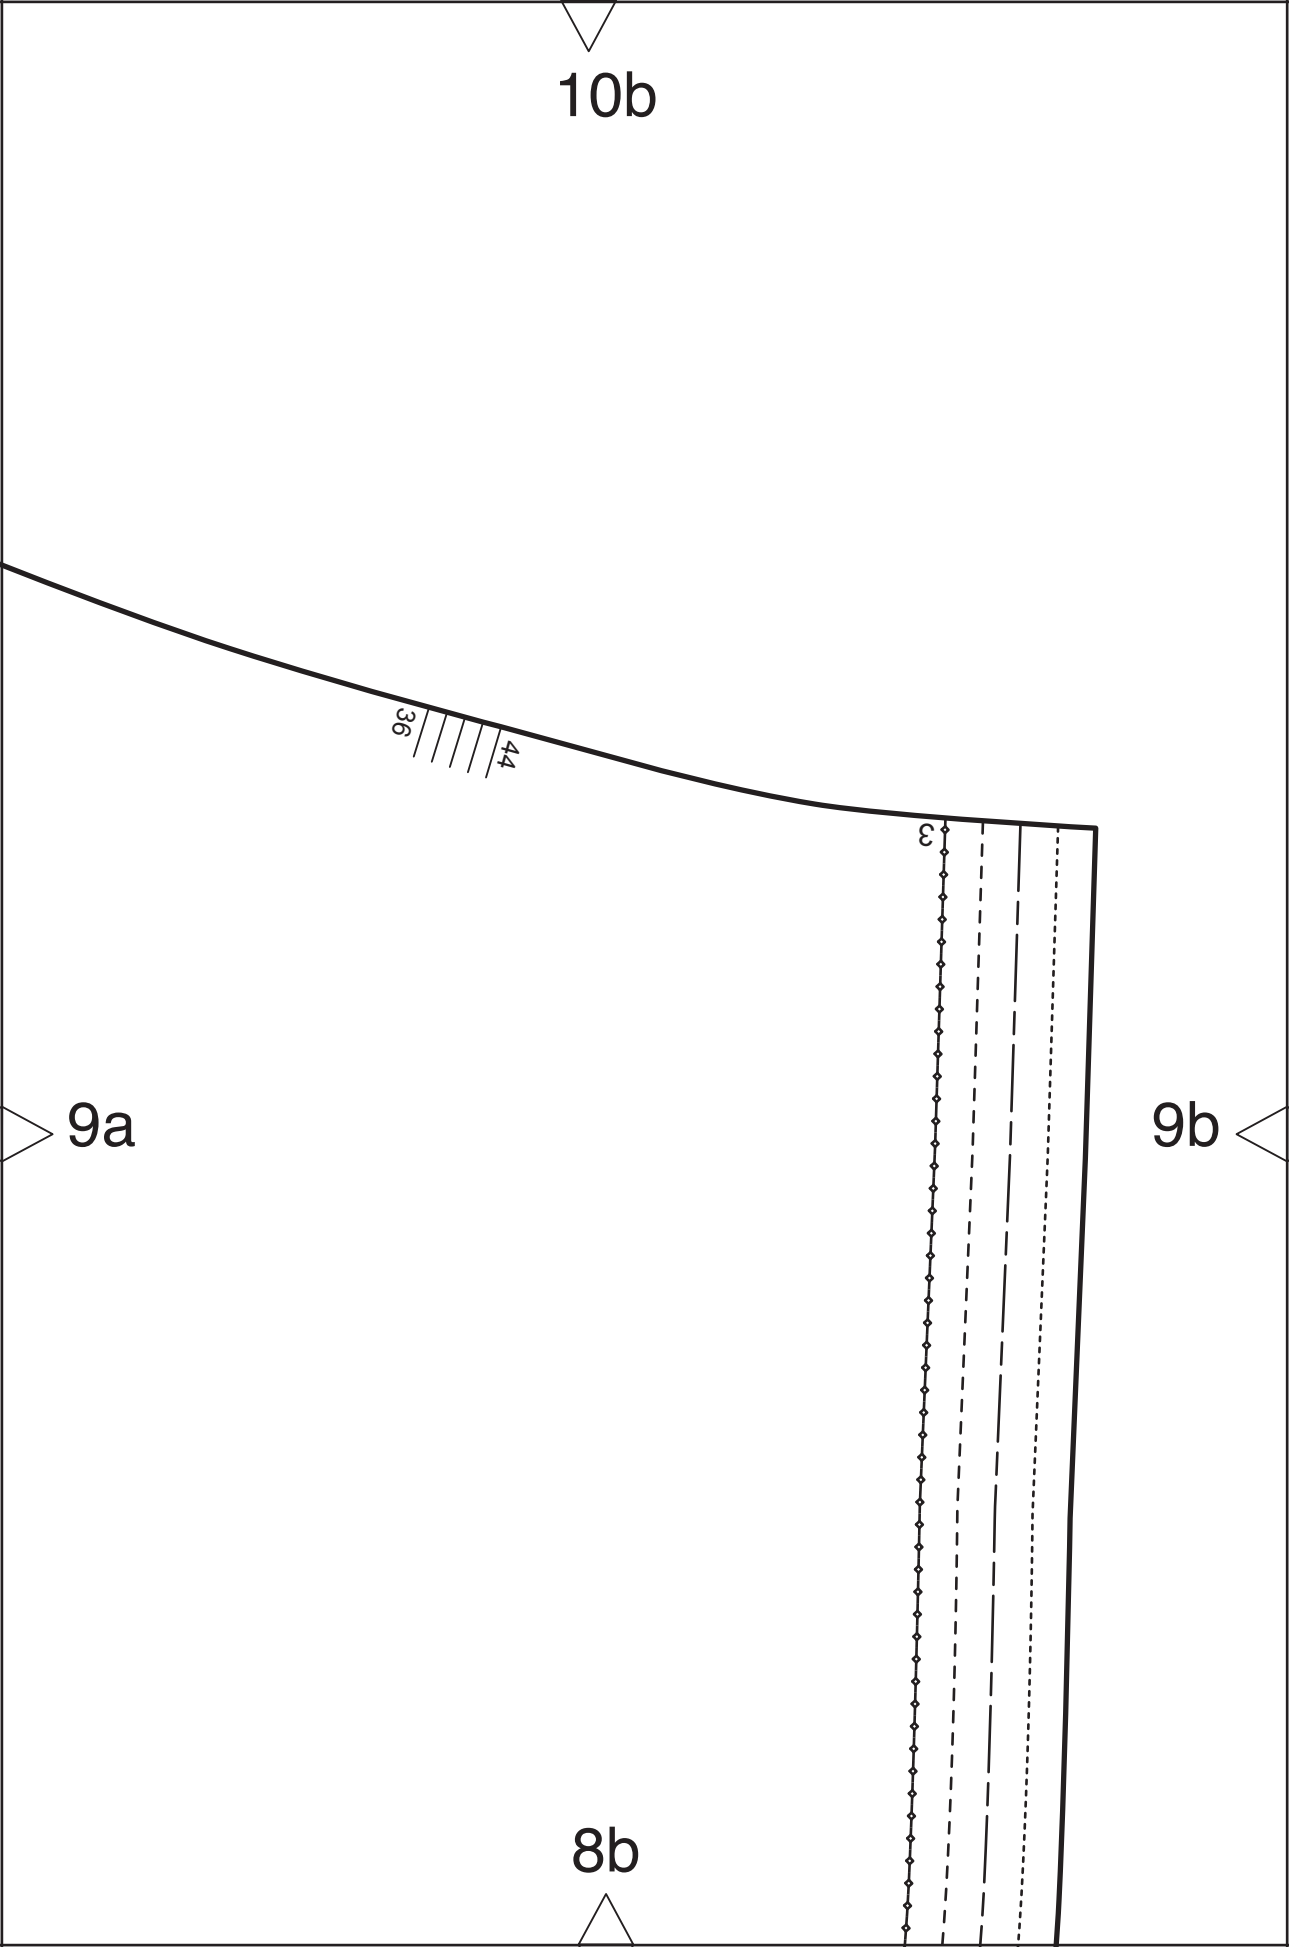

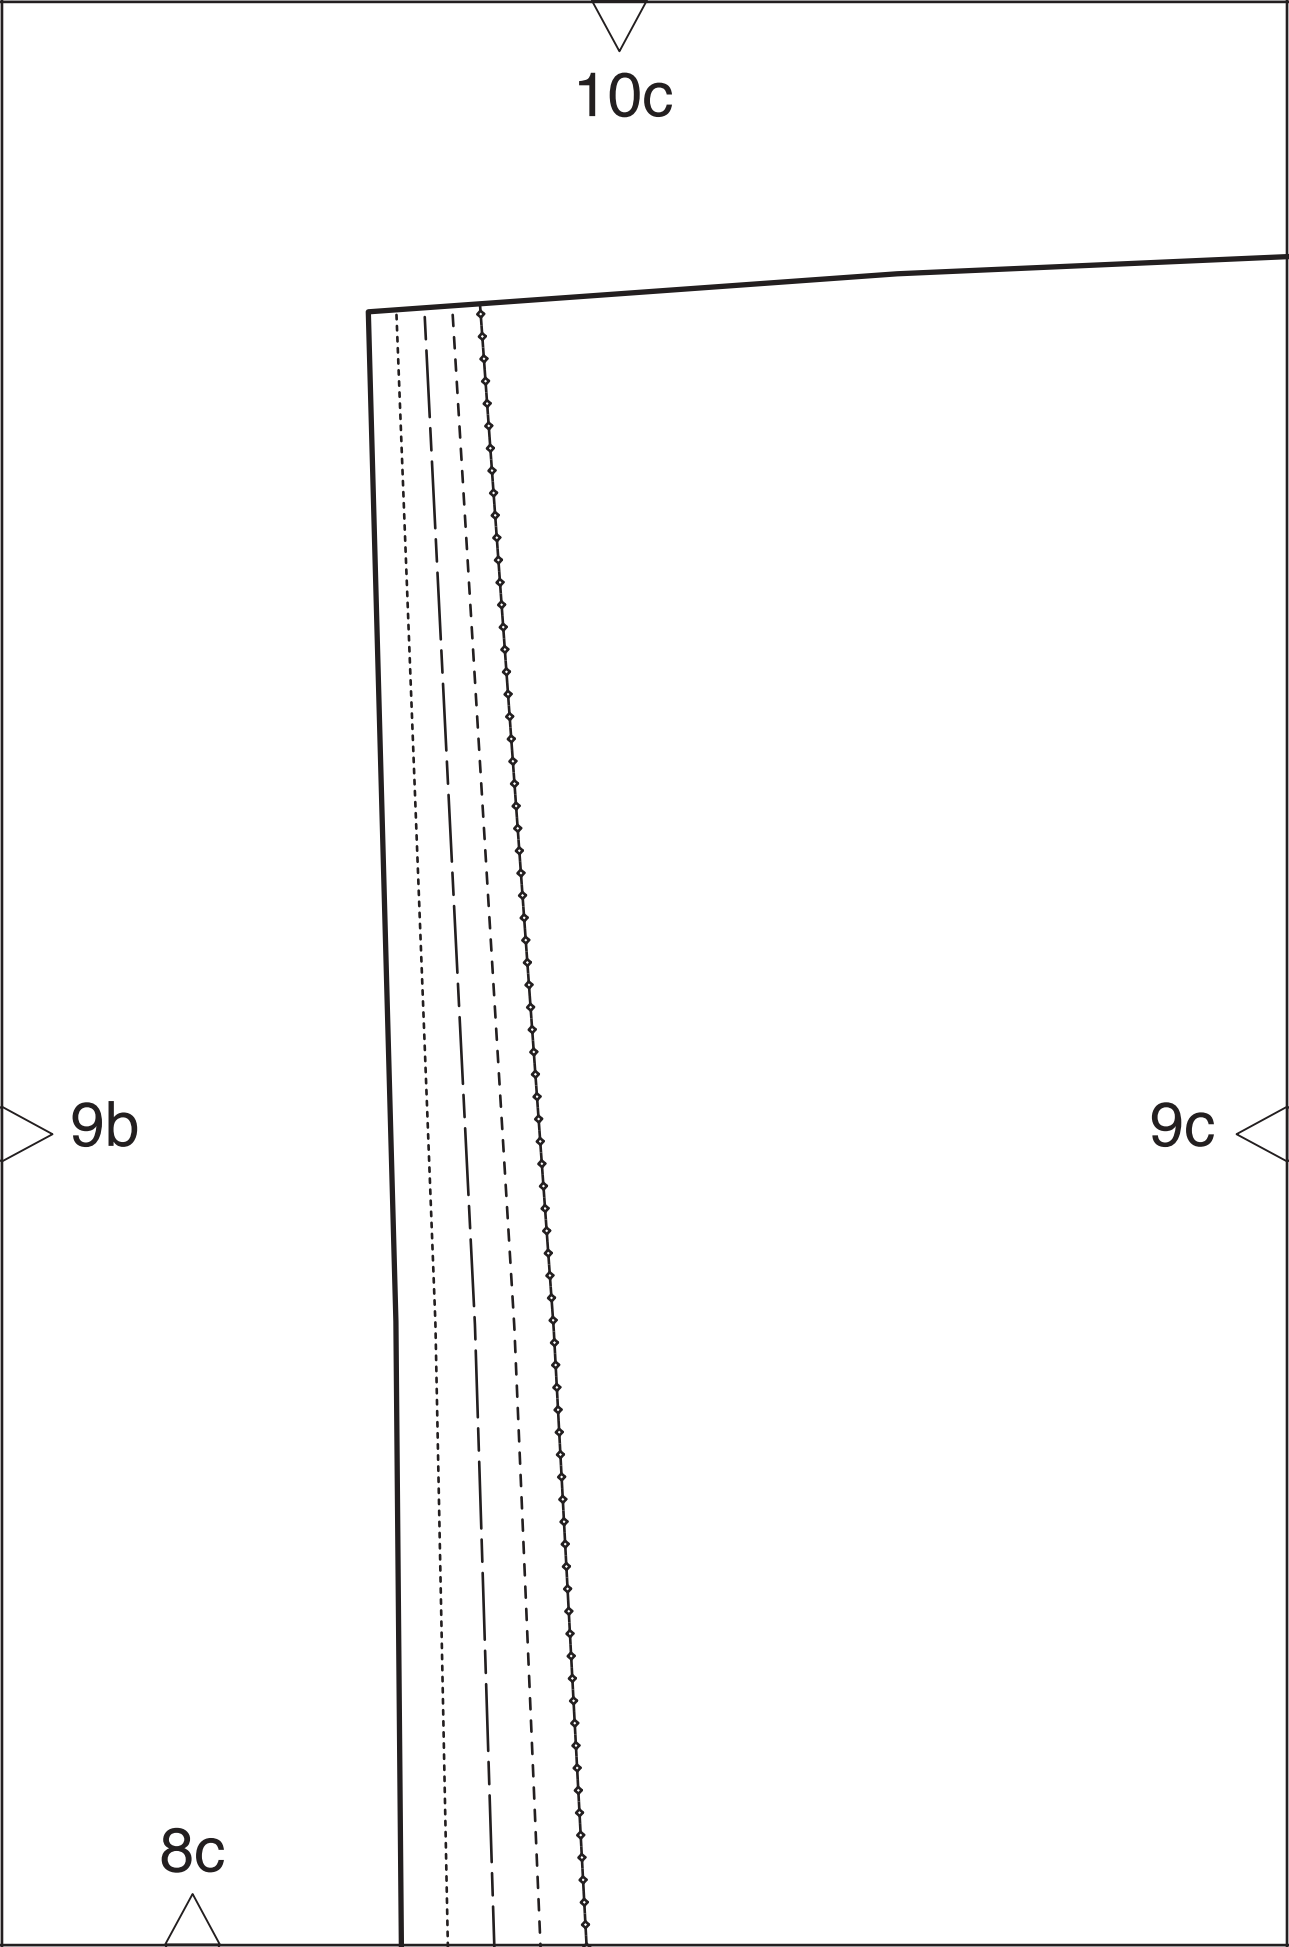

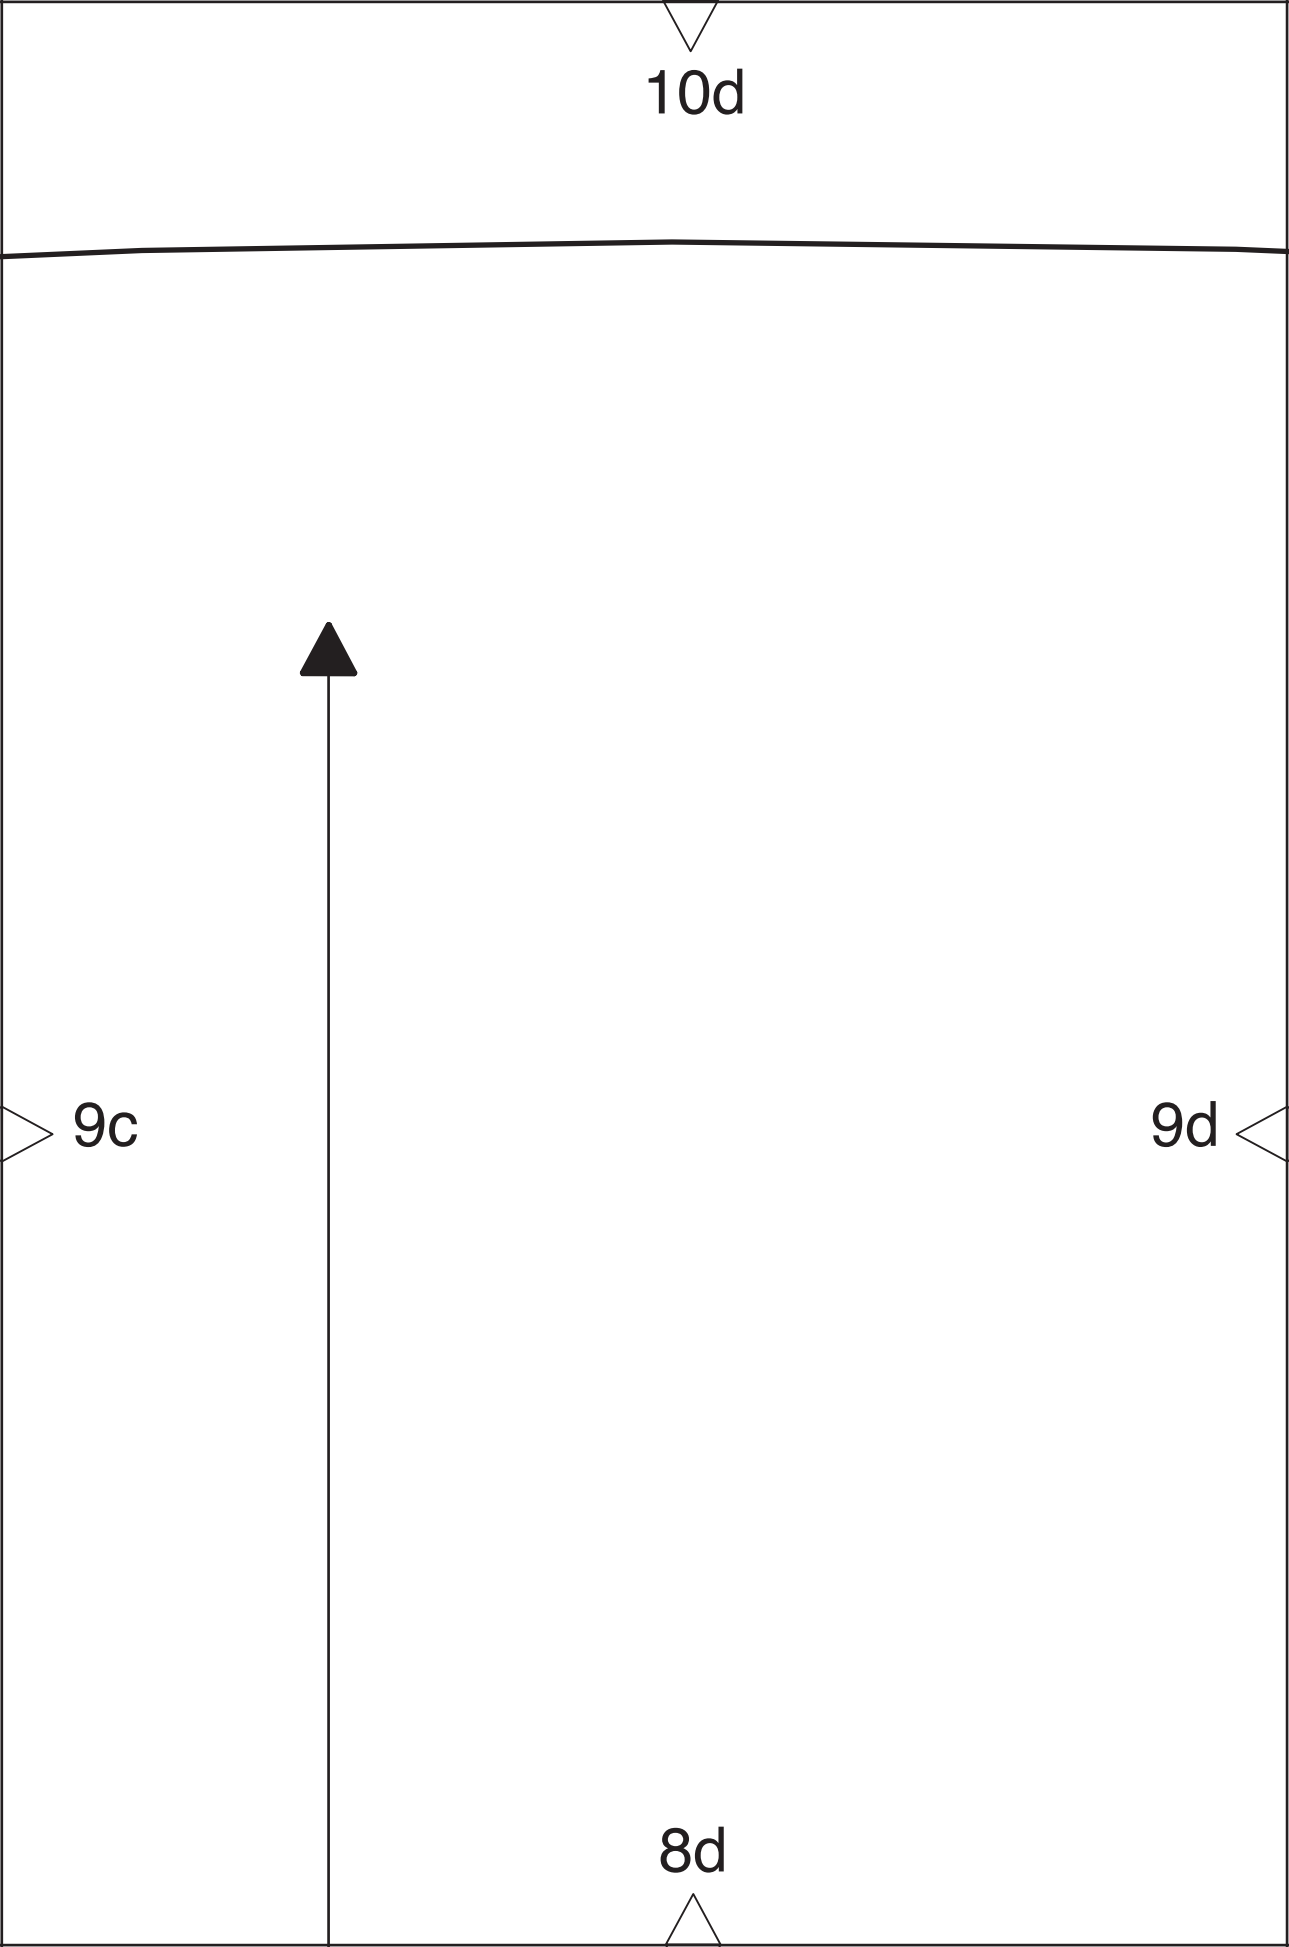


10e

9e

9d

8e

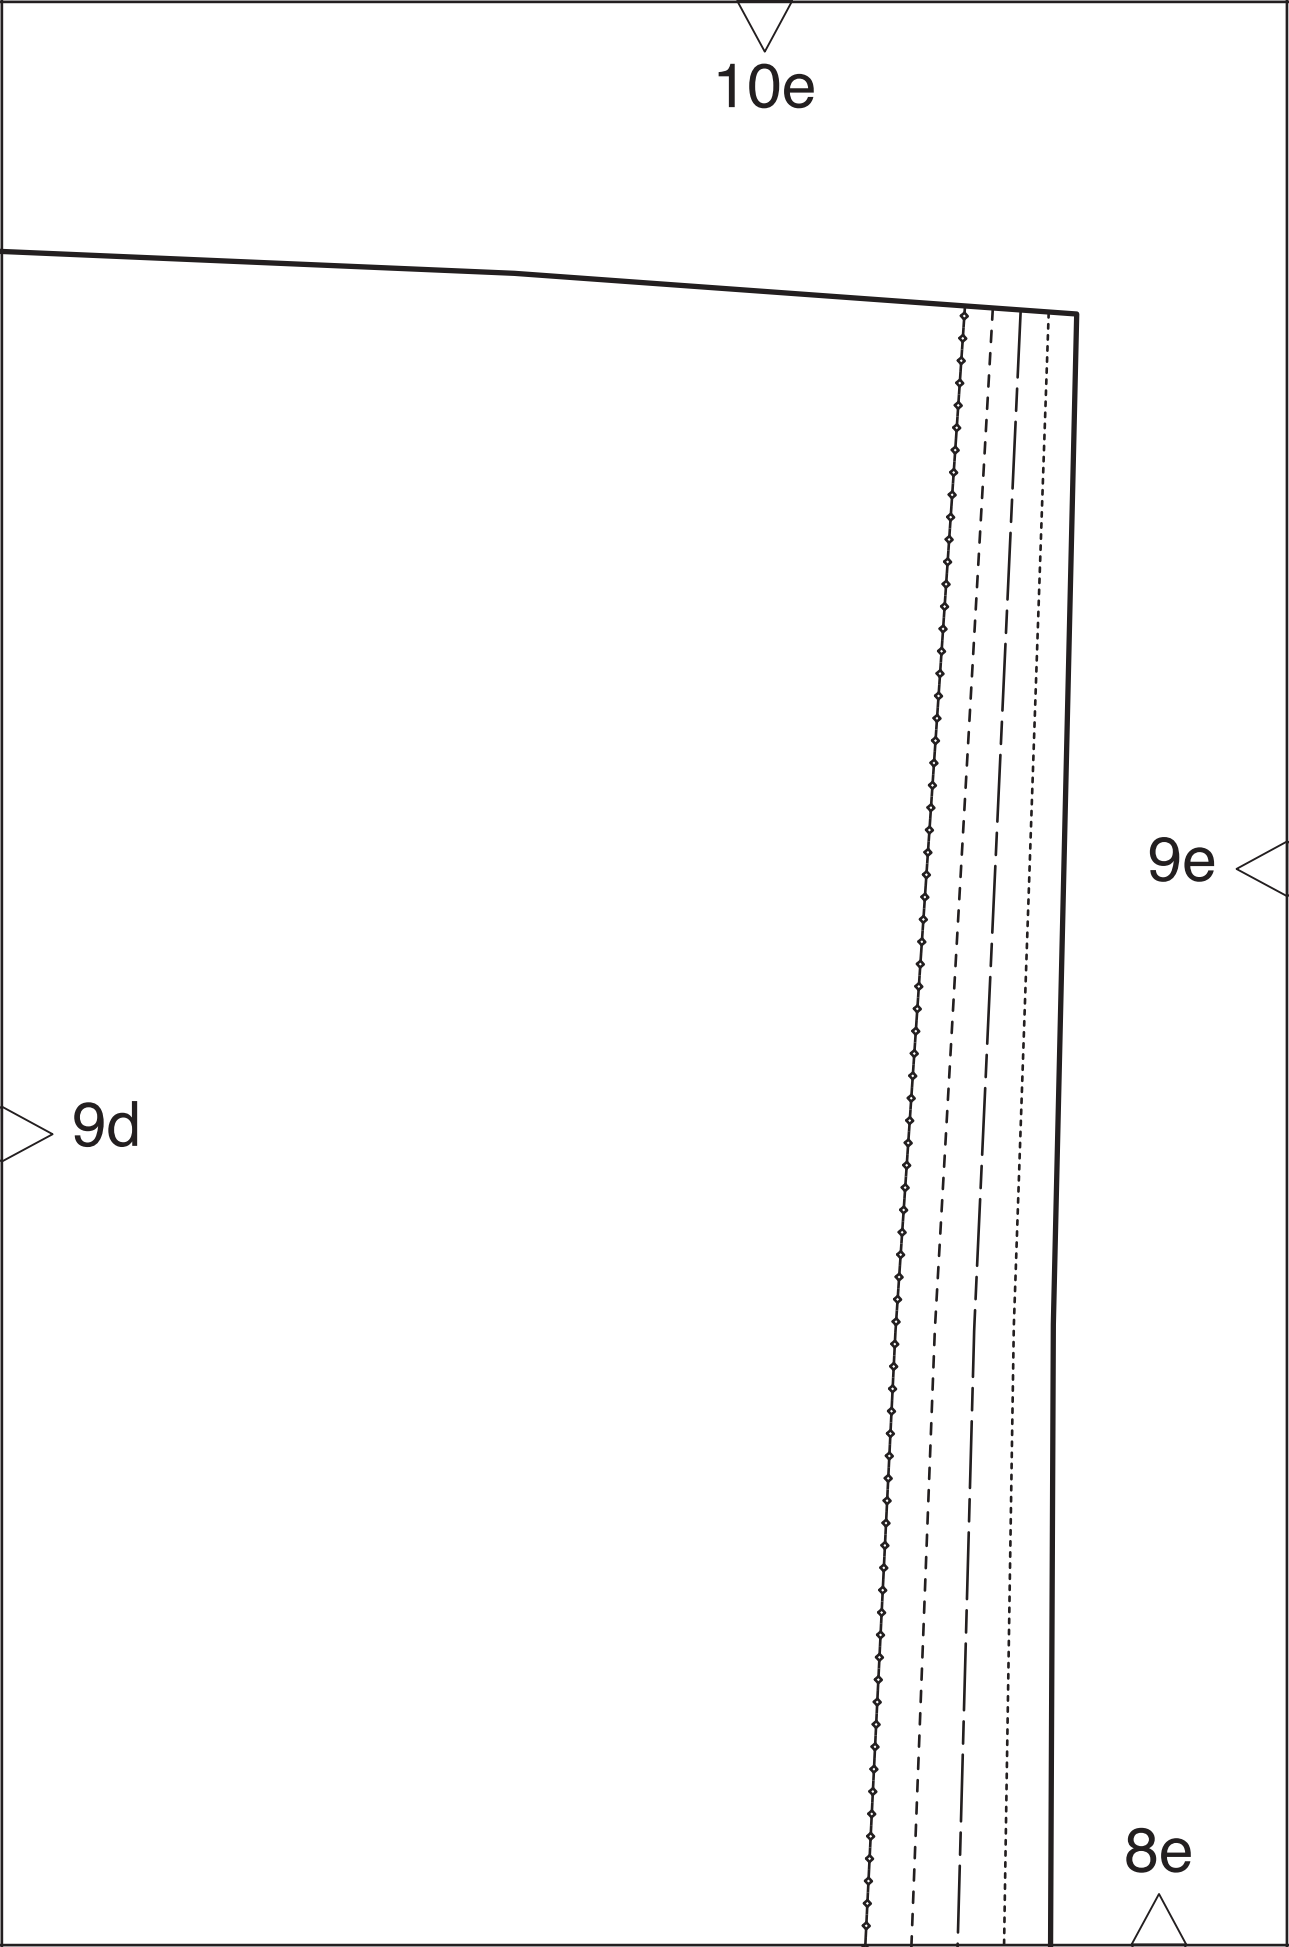

A diagram showing a rectangular frame with four labels: '8f' at the bottom center, '9e' on the left side, '9f' on the right side, and '10f' at the top center. Each label is accompanied by a small triangle pointing towards the center of the frame.

10f

9e

9f

8f

10g

9f

8g

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СЛИБ

9g

10h


vordere Mitte Reißverschluss Fadenlauf
center front zipper straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

9g

8h

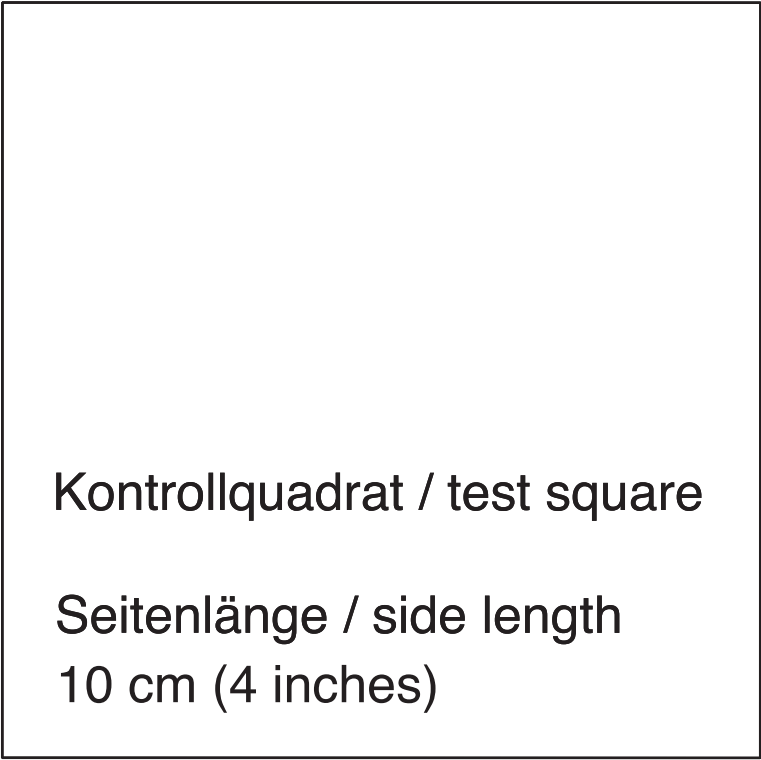

11a

10a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

12

11a

11b

10b

vordere Mitte Reißverschluss
center front zipper
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ

burda[®]
www.burdastyle.de


11b

11c

10c


11c

11d

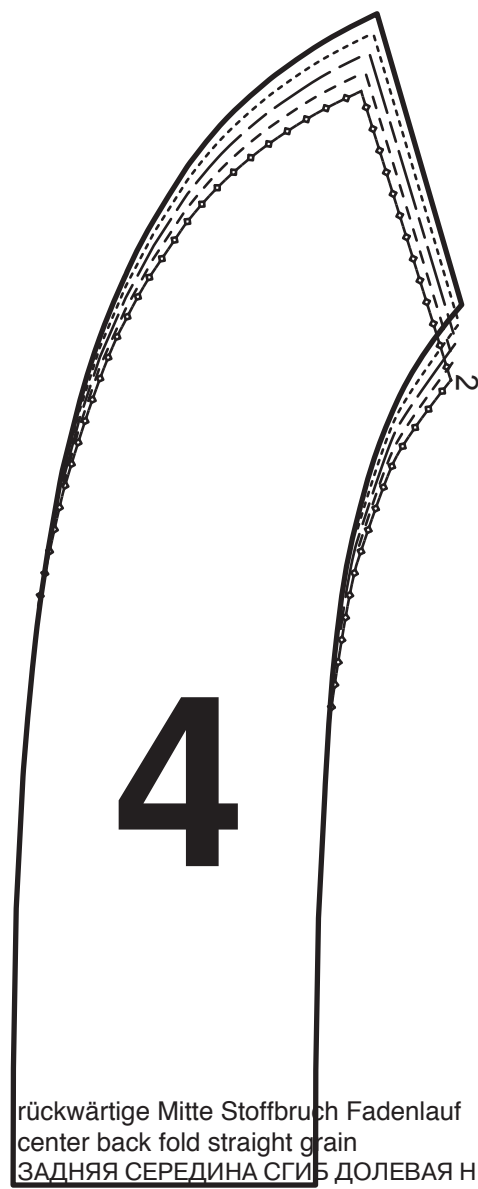

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10d

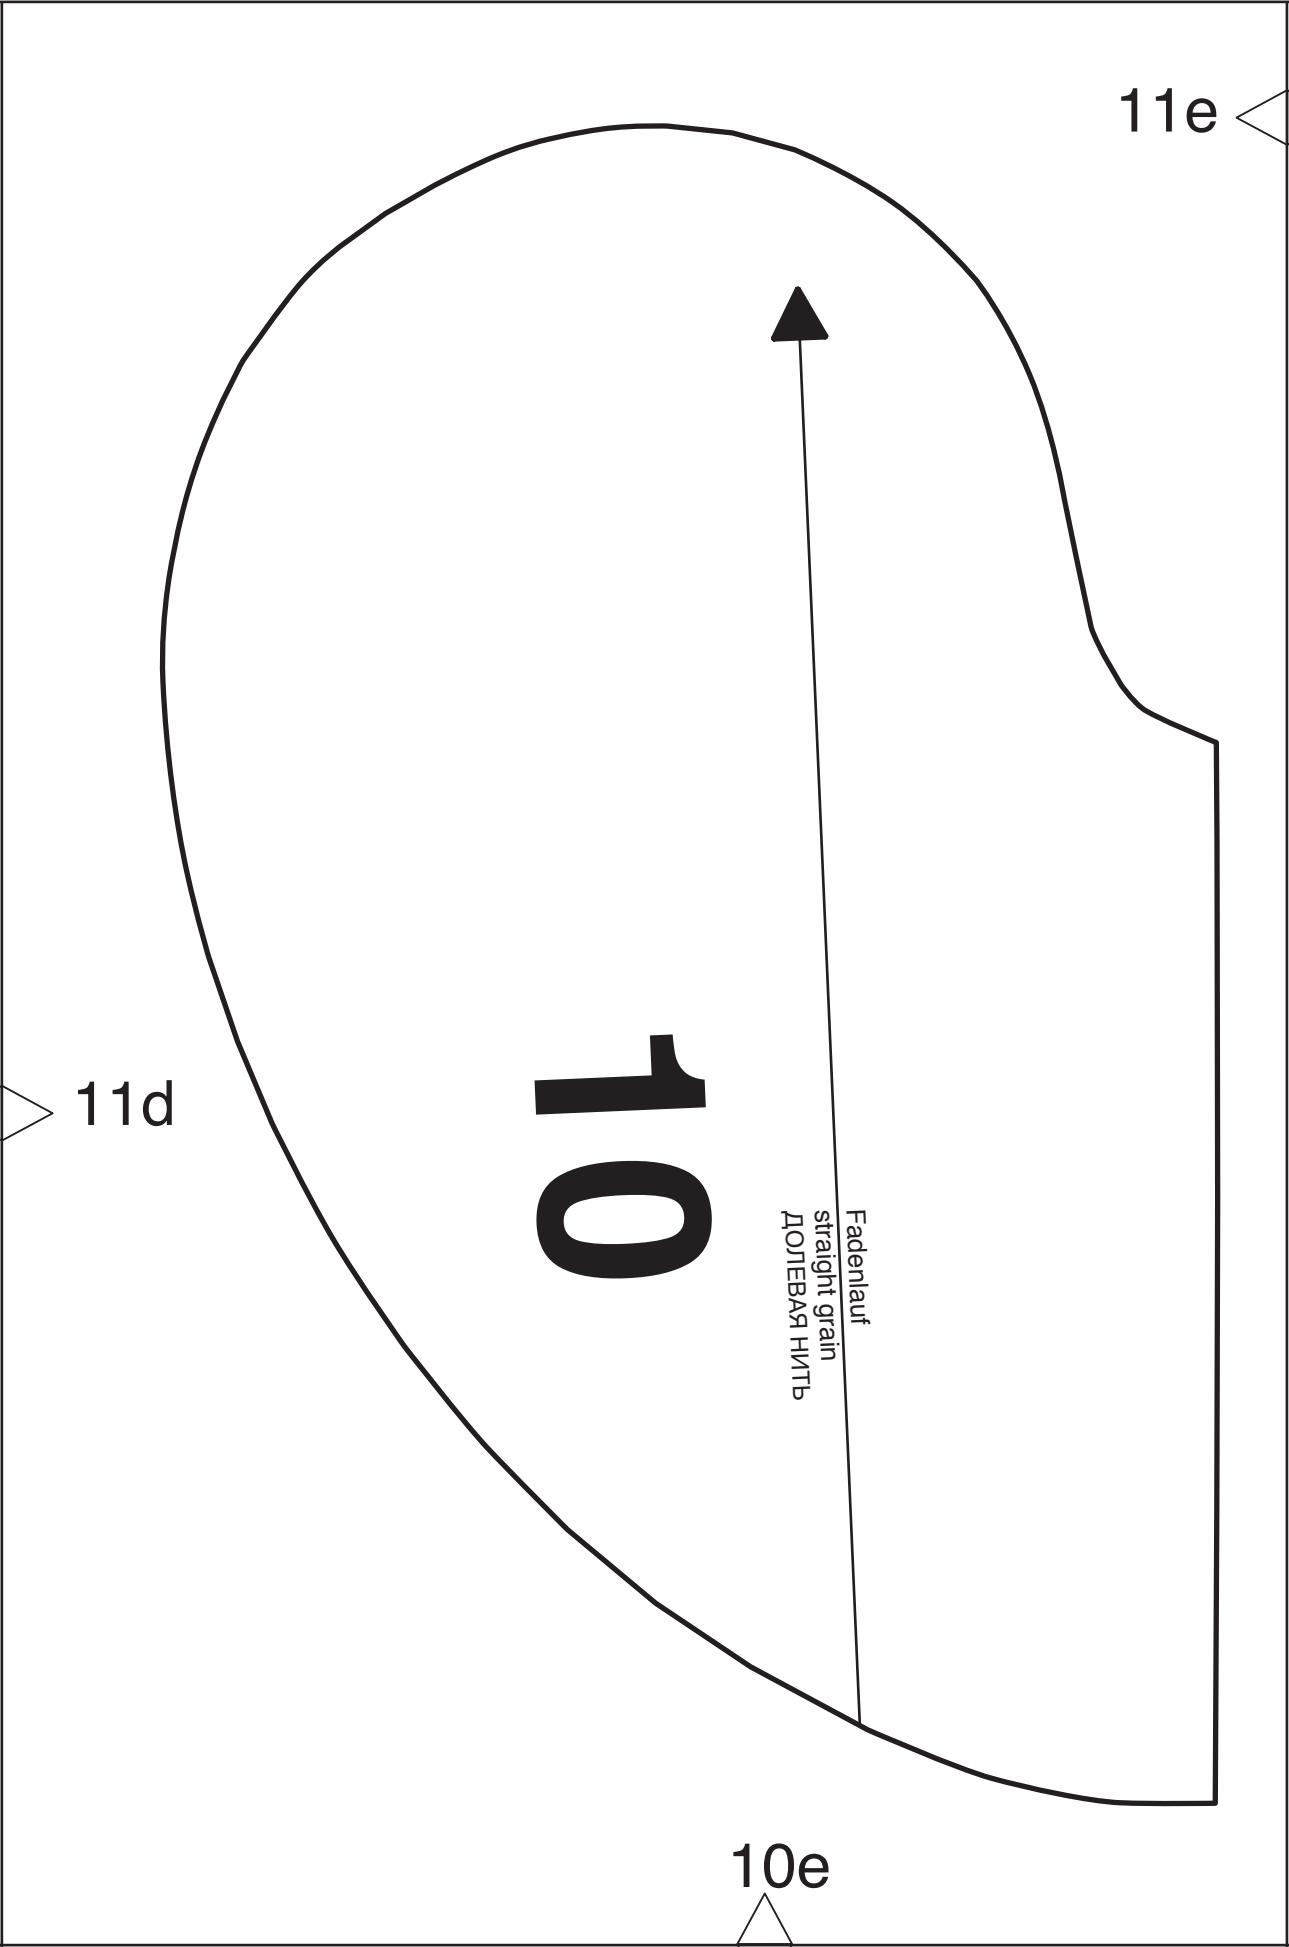


11d


11e

10

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

10e

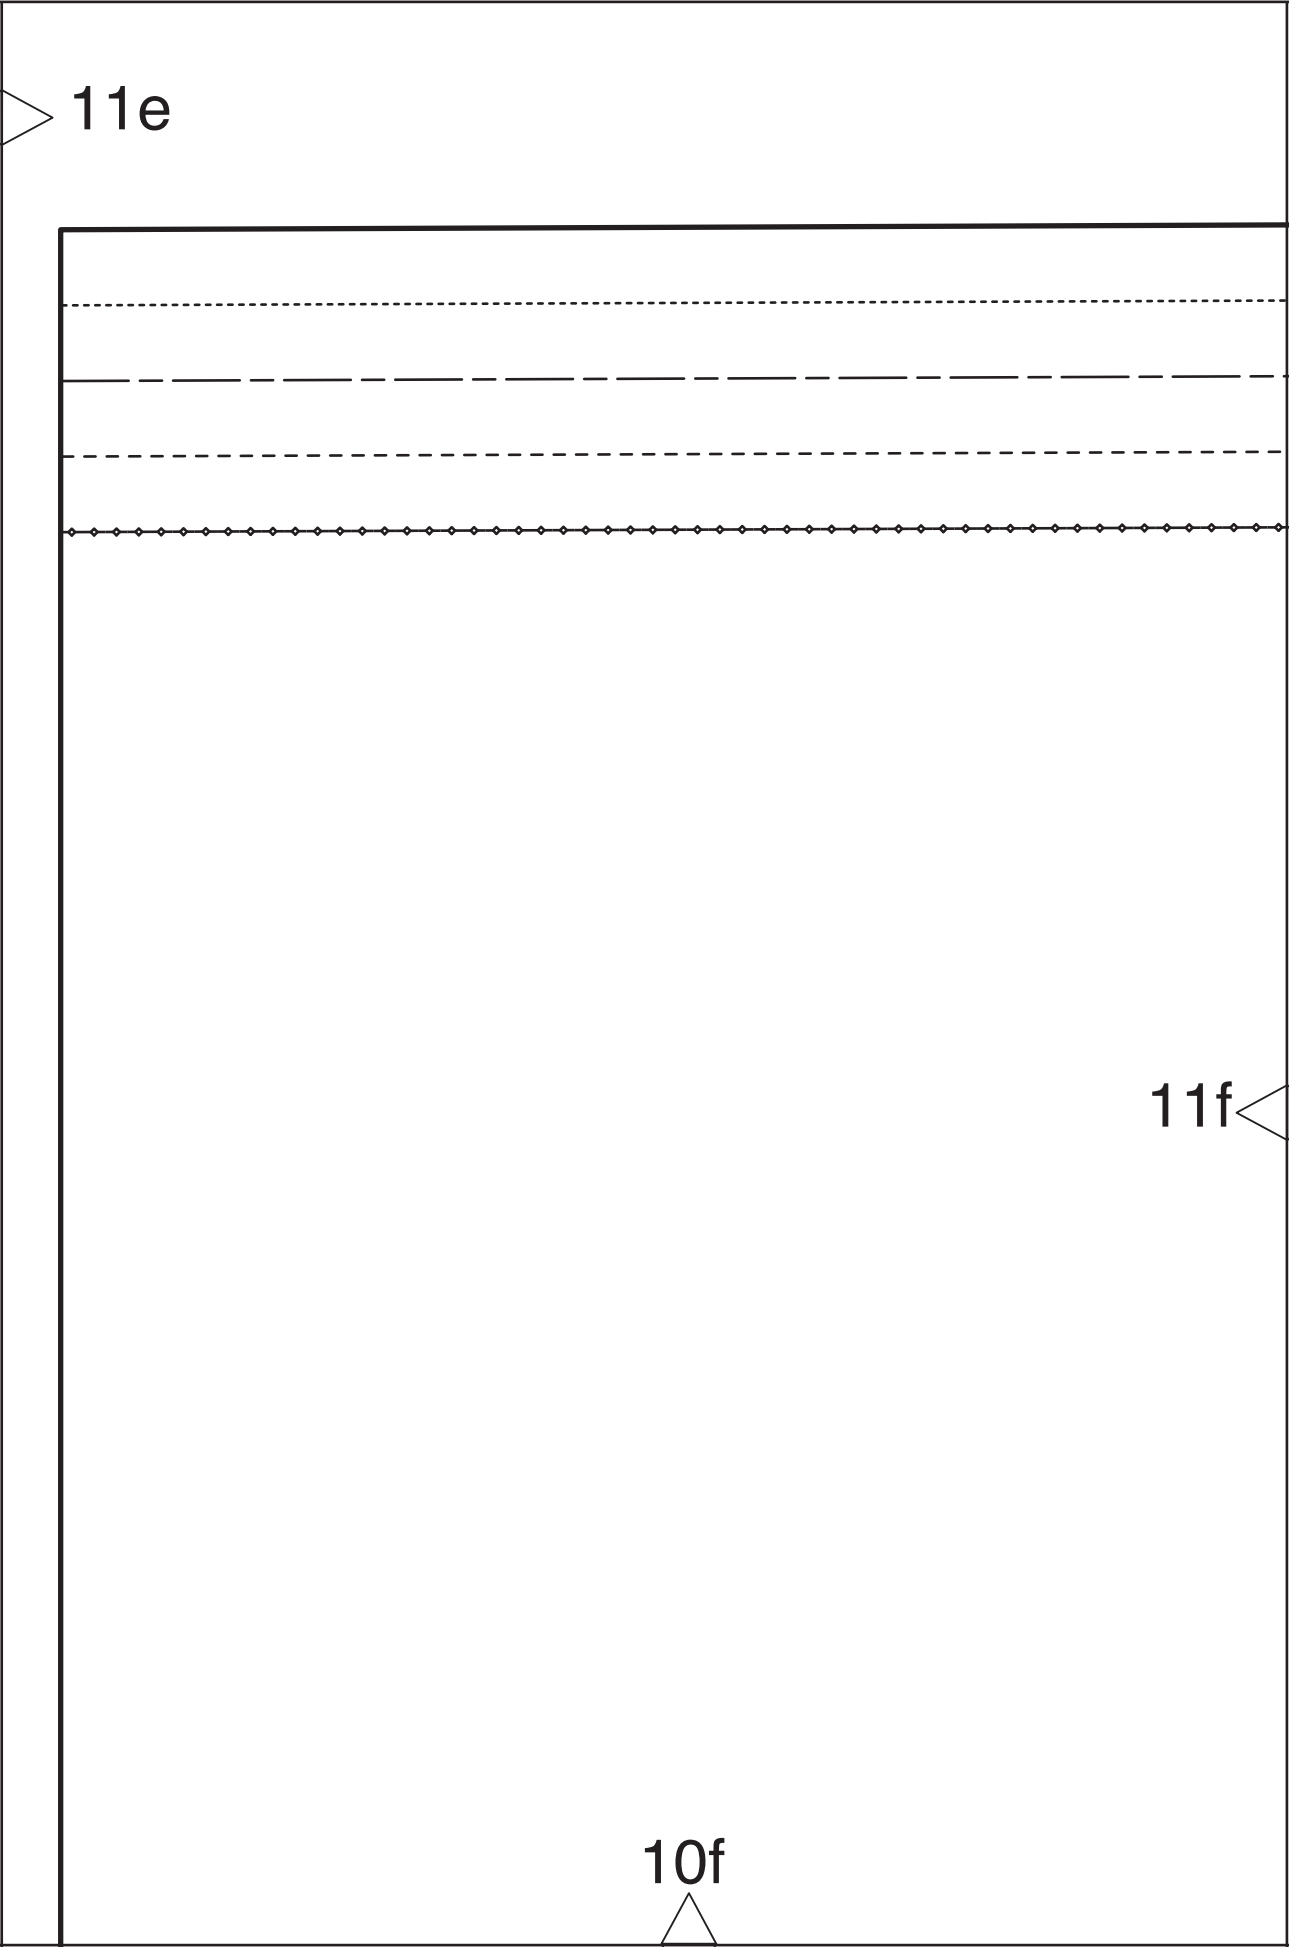

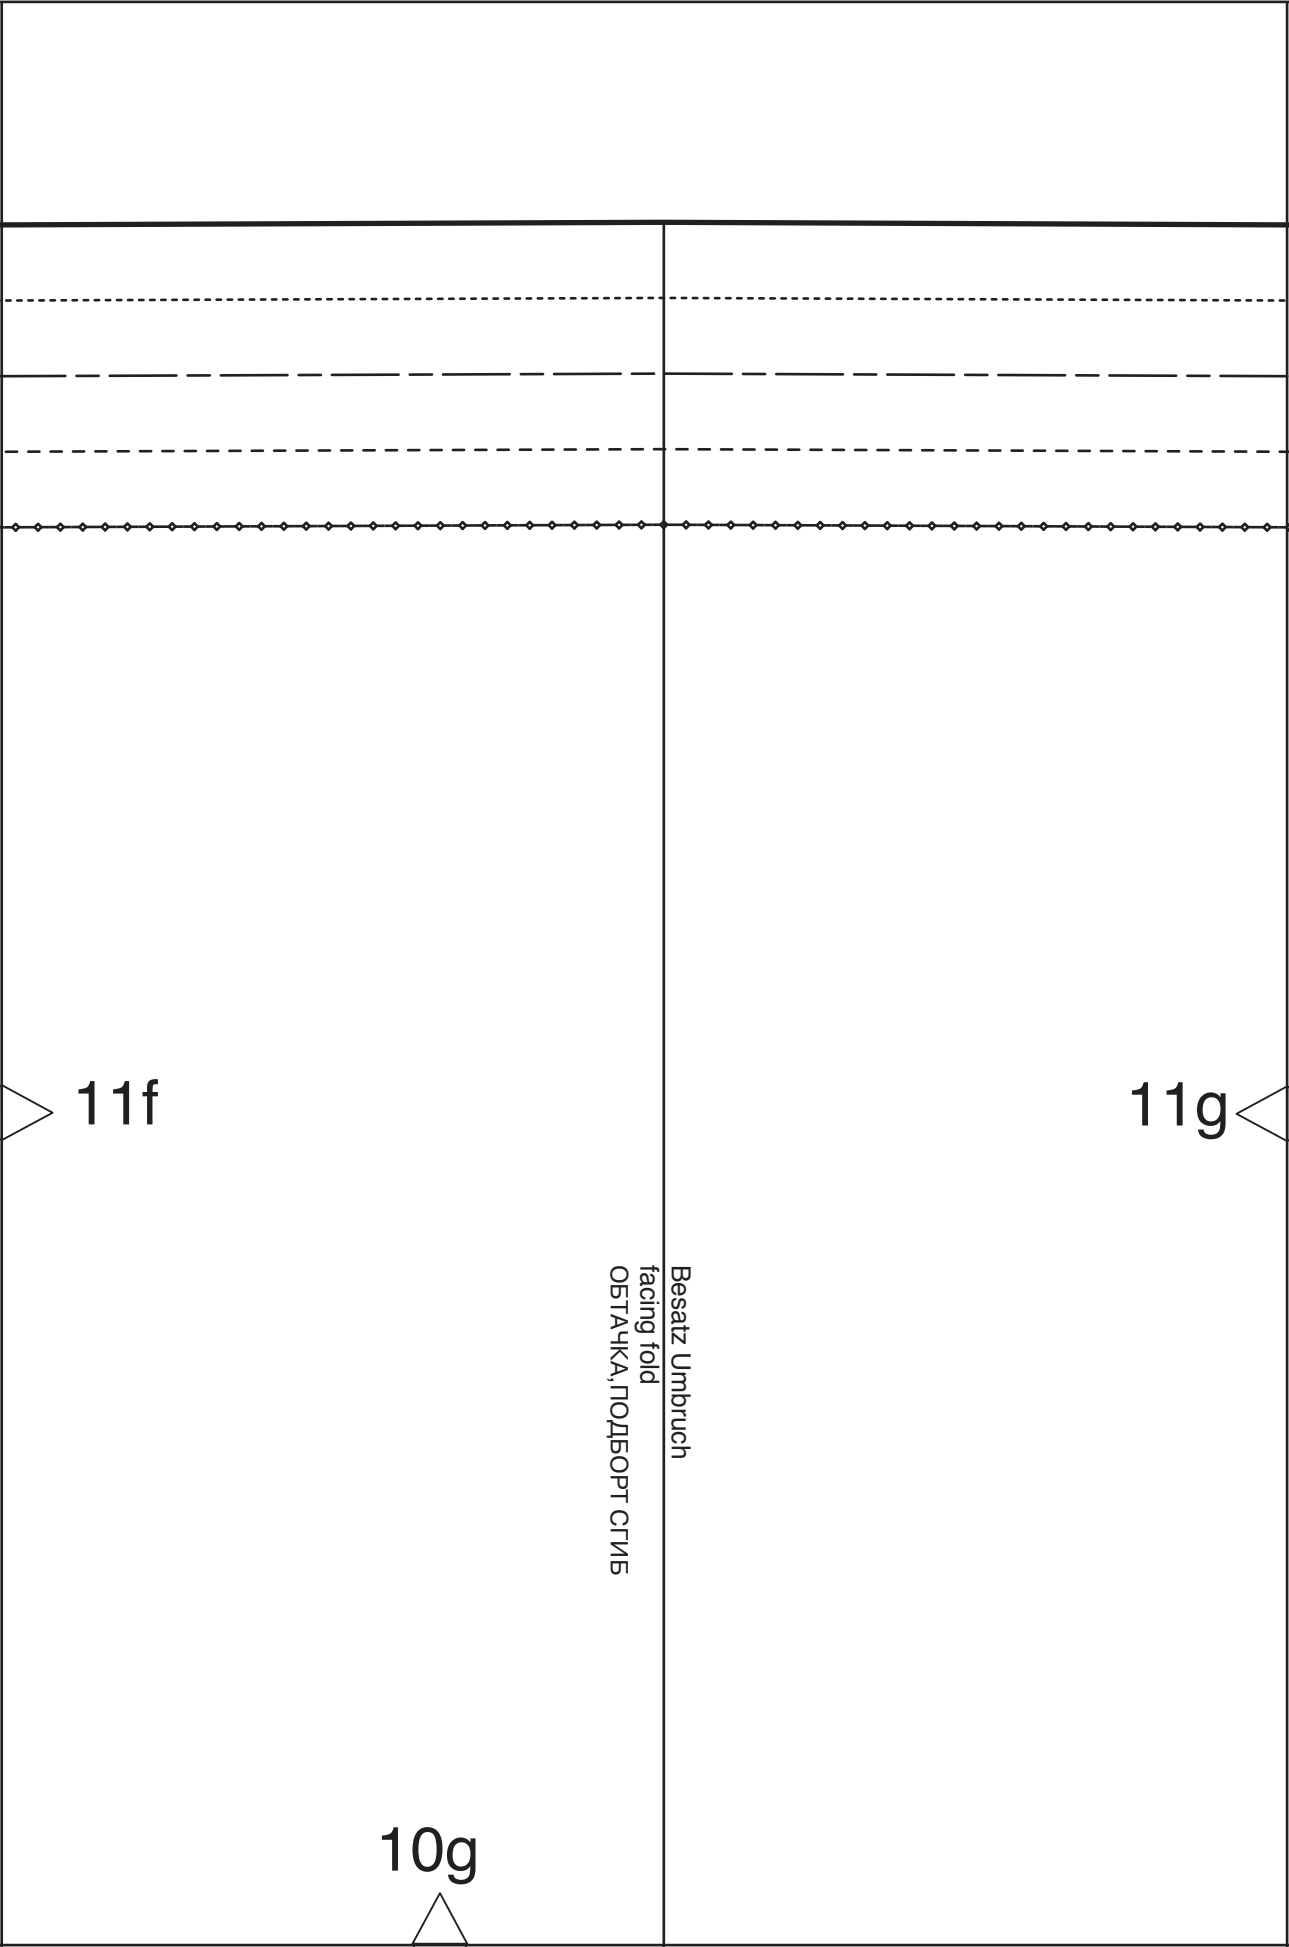


11f

11g

10g

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОР СТИБ

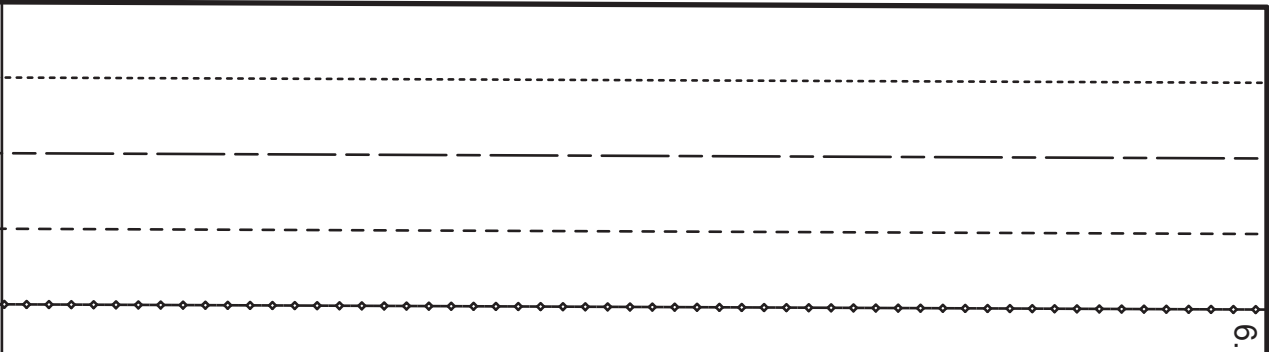

6.

11g

5

10h

