

Выкройка 2 в 1 пальто и жакет р.140-170



A



ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	

Размеры 140-170

Жакет А: длина по спинке р. 146 – 43 см.

Рукав 3/4 длиной р.146 – 44 см

Пальто В: длина по спинке р.146 -78 см.

Вам потребуется:

Жакет А. Букле 1,10-1,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,90-1,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 большие пуговицы; 1 маленькая пуговица; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; маленькие подплечники.

Пальто В. Букле 1,60-2,10 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,30-1,50 м шириной 140 см. Приклад—см. жакет А.

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 145 А и 145 В.

На детали 1 метки петель и пуговиц поставлены для размера 146. Для размеров 152-170 метки всех петель сместить вверх соответственно линиям выкройки. Метки пуговиц сместить соответственно. На детали 1 линии кармана полностью вычерчены только для размера 146. Для размеров 152-170 продлить линию притачивания обтачек, вычертить линию прореza.

Припуски:

На швы и по срезам —1,5 см, на подгибку низа изделия и рукавов—4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Жакет А, Пальто В

Из букле:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Передняя часть рукава | 2х |
| 4 Локтевая часть рукава | 2х |
| 5 Воротник со сгибом | 2х |
| 6 Стойка воротника со сгибом | 2х |
| 7 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 8 Мешковина кармана | 2х |

а) 4 обтачки длиной по 15-15-15-16-16 см и шириной 3 см, включая припуски.


Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины и со складкой по линии середины шириной ок. 2 см на свободное облегание; деталь 8 до линии подкладки, а также детали 3 и 4.

Прокладка: см. план раскладки. Дополнительно полосы прокладки шириной по ок. 4 см приутюжить поверх разметок карманов. Прокладкой дублировать также припуски на подгибку низа.

Пошив:

Жакет А

- На каждой полочке выполнить прорезные карманы в рамку. На расстоянии по 7 мм (= ширина обтачки в готовом виде) от линий швов притачивания обтачек вычертить линии совмещения обтачек и перевести их на лицевую сторону полочки вручную сметочными стежками. Каждую обтачку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки наложить на полочку и приколоть, совместив сгибы обтачек с размеченной линией совмещения, при этом открытые продольные срезы обтачек лежат над линией прореza. Обтачки притачать по разметкам на расстоянии 7 мм от сгибов. Выполнить прорез вдоль между швами, к концам швов—наискосок. При этом не повредите обтачки! Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореza отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого. Мешковины притачать к припускам шва

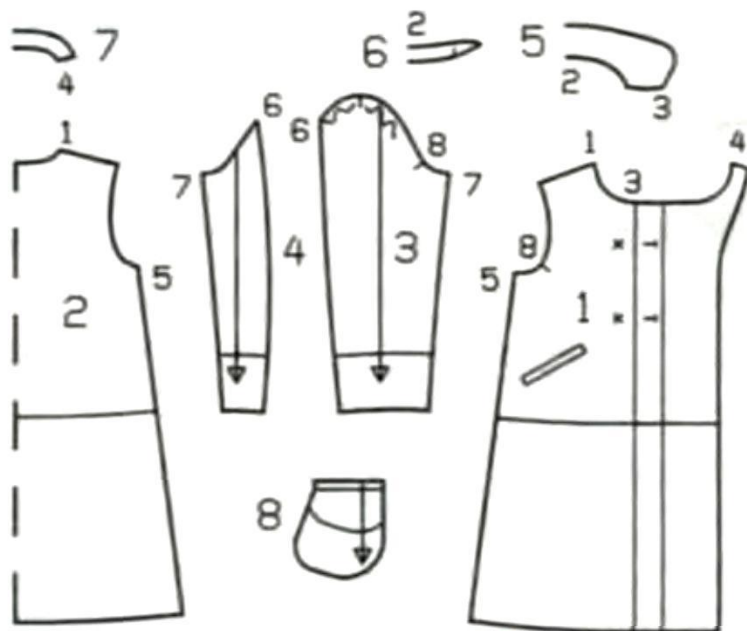


притачивания обтачек: мешковину из подкладочной ткани — к припускам шва притачивания нижней обтачки, мешковину кармана из основной ткани — к припускам шва притачивания верхней обтачки. Мешковины уравнивать и стачать.

- Стачать боковые и плечевые срезы.
- Цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону, стачать с обтачкой горловины спинки. Подборта притачать к горловине, соответственно, от борта (сгиб) до линии середины переда. Детали стойки воротника притачать к соответствующим деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчке и разутюжить. Швы отстрочить по обеим сторонам швов близко к швам. Детали воротника стачать по внешним срезам лицевой стороной к лицевой стороне, начав и закончив строчку точно у линии шва втачивания. Воротник вывернуть, приутюжить.
- Воротник вложить между жакетом и подбортами с обтачкой. Нижний воротник втачать в горловину от контрольной метки 3. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов втачивания воротников разутюжить. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, борта приутюжить. Швы втачивания воротников точно сколоть. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх и стачать припуски швов близко к швам втачивания воротников. Обтачку снова отвернуть вниз.
- Внизу подборта снова отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.
- На рукавах выполнить швы. Припуск на подгибку рукава заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
- Втачать рукава, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.
- К жакету пришить подкладку, подгибка низа. На спинке подкладки по линии середины застрочить сверху и внизу складку на свободное облежание на длину по ок. 5 см. Между швами складку заметать. Складку заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы. В подкладку втачать рукава. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки, отвернув вниз подгибку низа жакета. Подкладку вложить в жакет/пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть вверх мягкой дугой и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к припускам.
- На правой полочке обметать петли. На левой полочке обметать петлю для пуговицы внутренней застежки. В верхнем уголке правой полочки выполнить нитяную петлю. Пришить пуговицу к левой полочке для нитяной петли.

Пальто В

Шить так же, как жакет А.

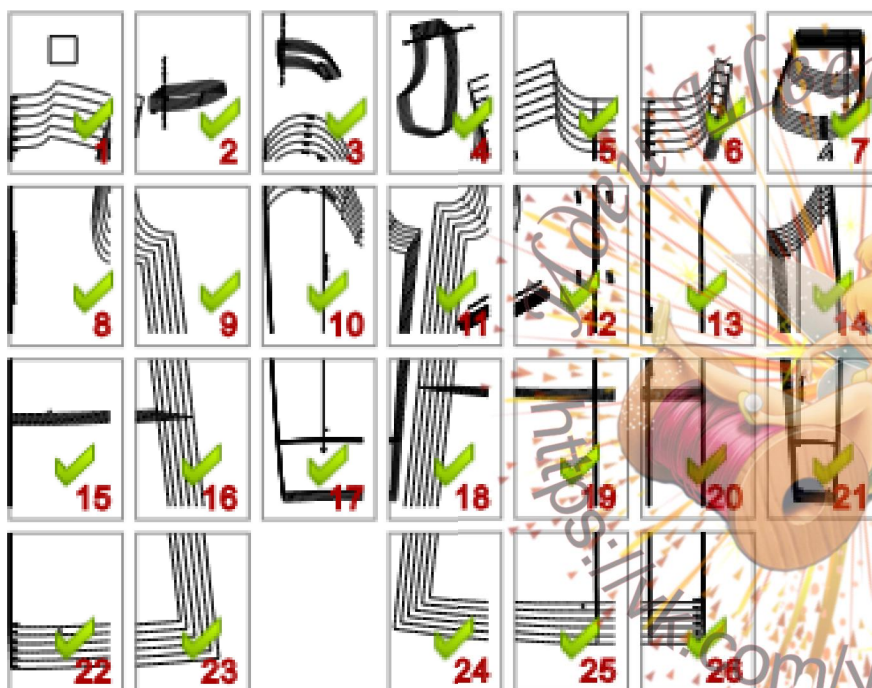

1:1

5*5cm

→
1:2

170

164


158

152

146


140

↓
2:1

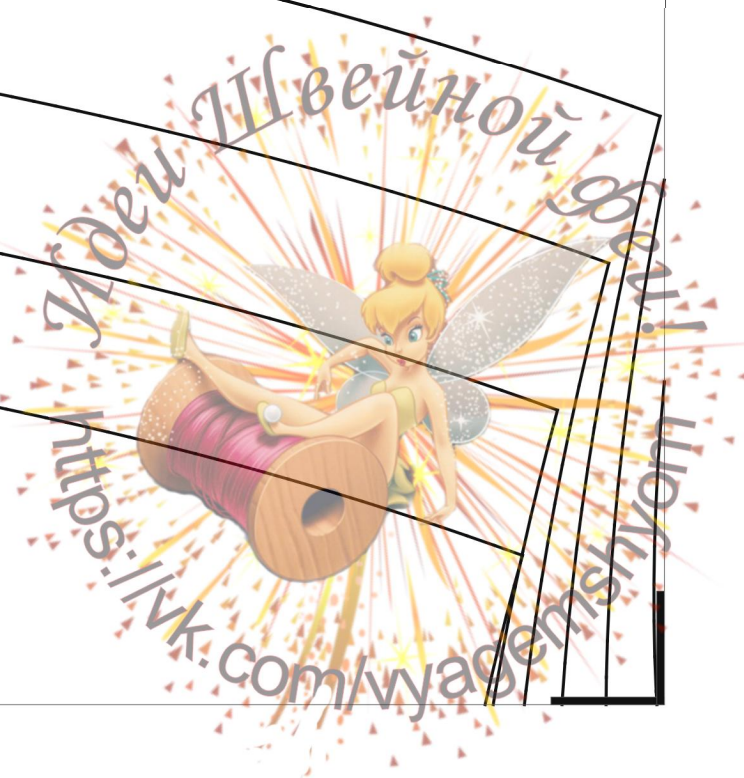


1:2

1:1

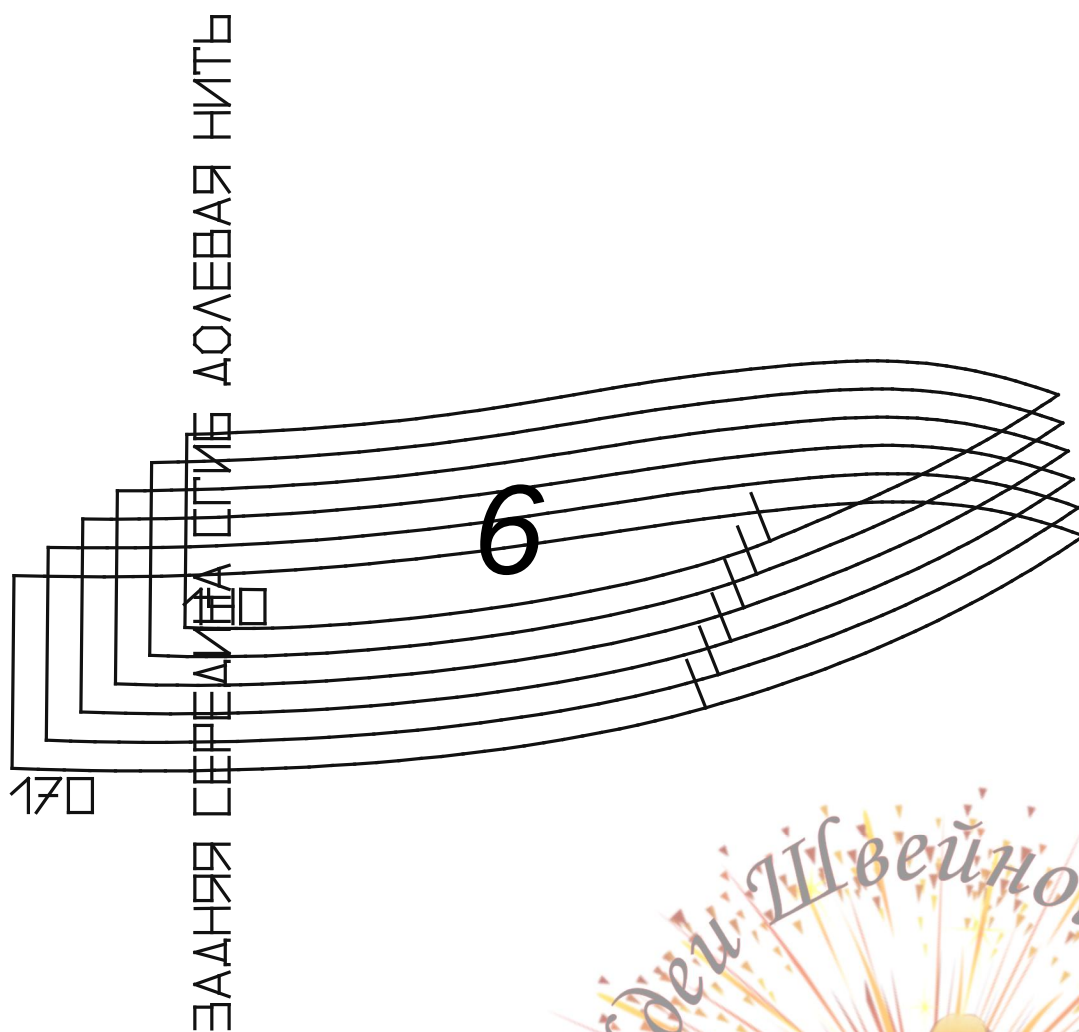

1:3

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
ПЛИС ДОМЕВАЯ НИТЬ

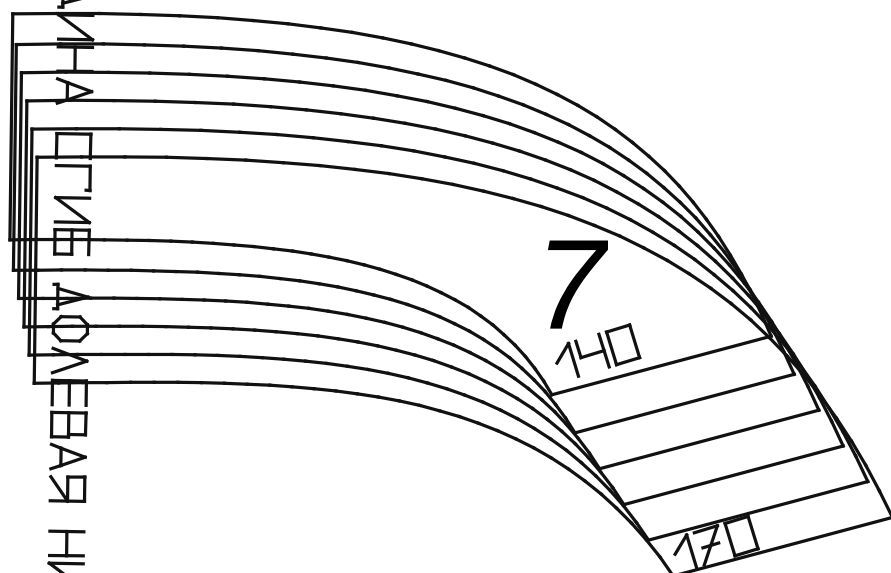

7

140

170

←
1:2

→
1:4

170

164


158

152

146

2:3

ПЛИС

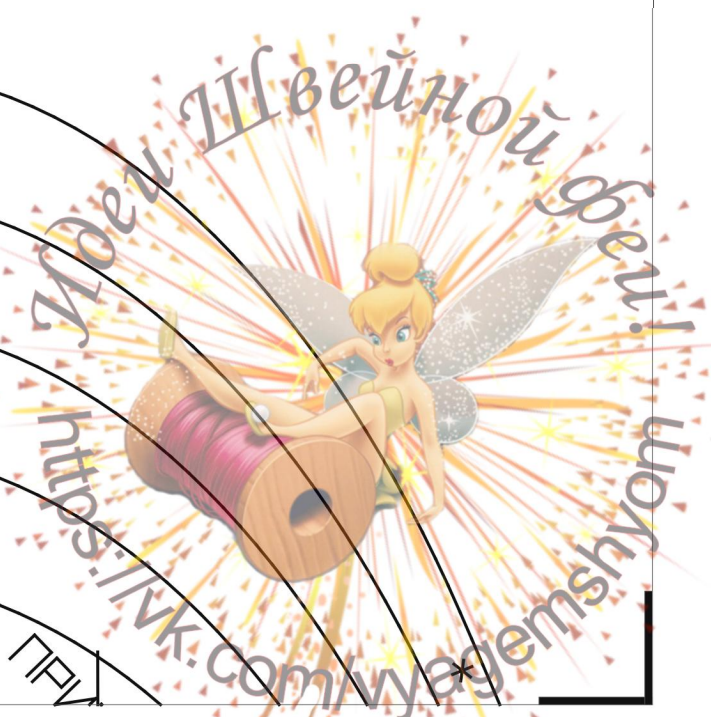


1:4

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


5

1:3

1:5

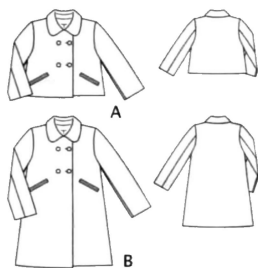

2:4

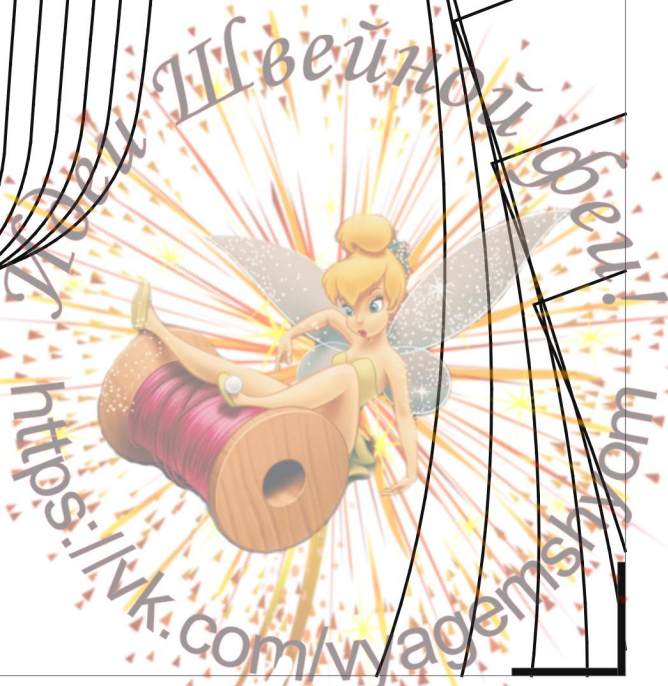


<https://vk.com/vyagemshyom>

1:5

1:4

1:6

2:5

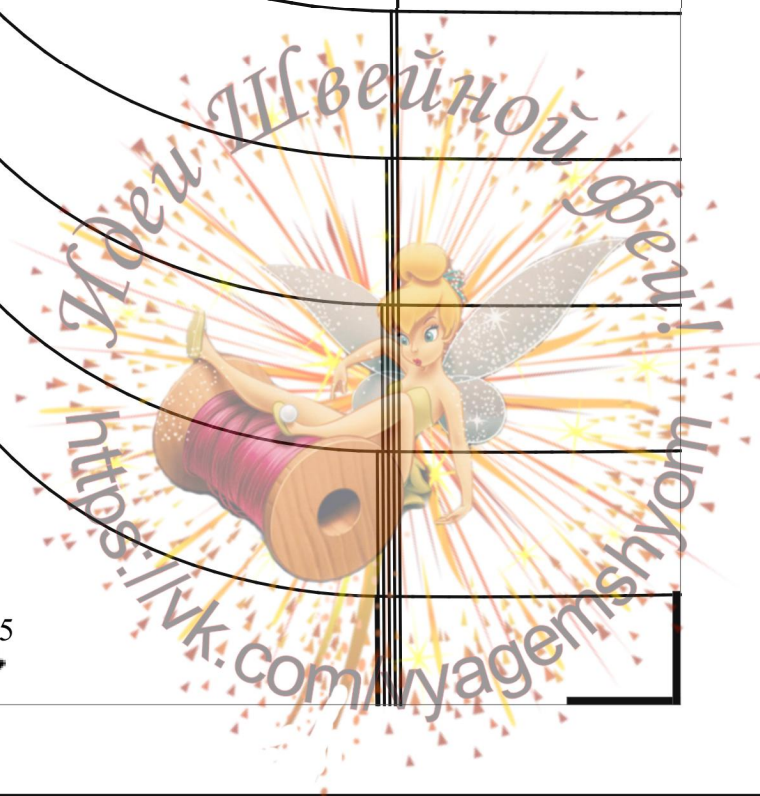

1:6

←
1:5

→
1:7

170

164


158

152

146

140


2:6
↓

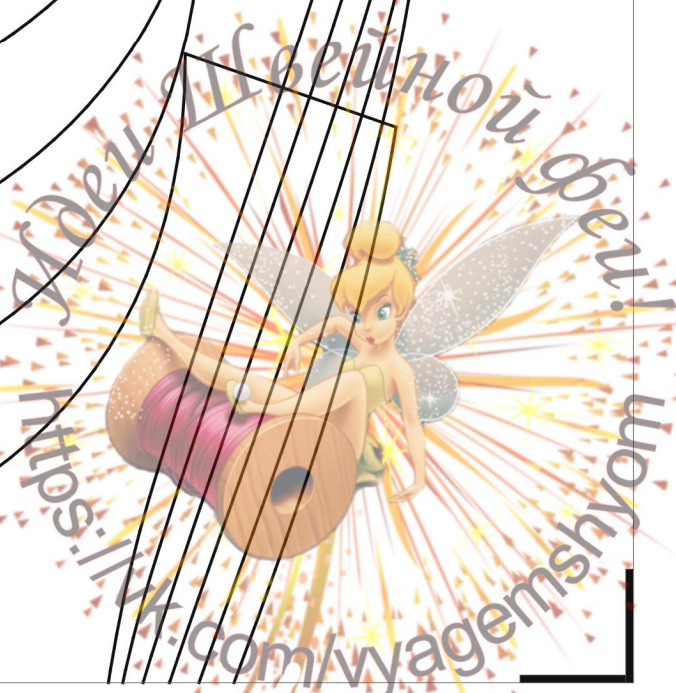

ПОДКЛАДКА

8

ДЛИНА РУКАВОВ

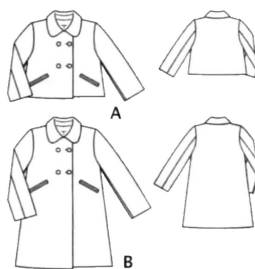

A

1:6

140

146

152

158

164

170


2:7

*

1



2

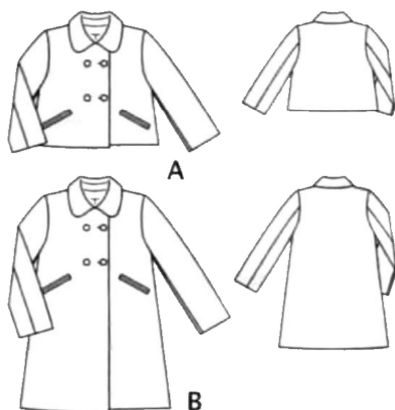1:1
↑2:2
→3:1
↓

2:2

1:2



2:1




2:3



3:2



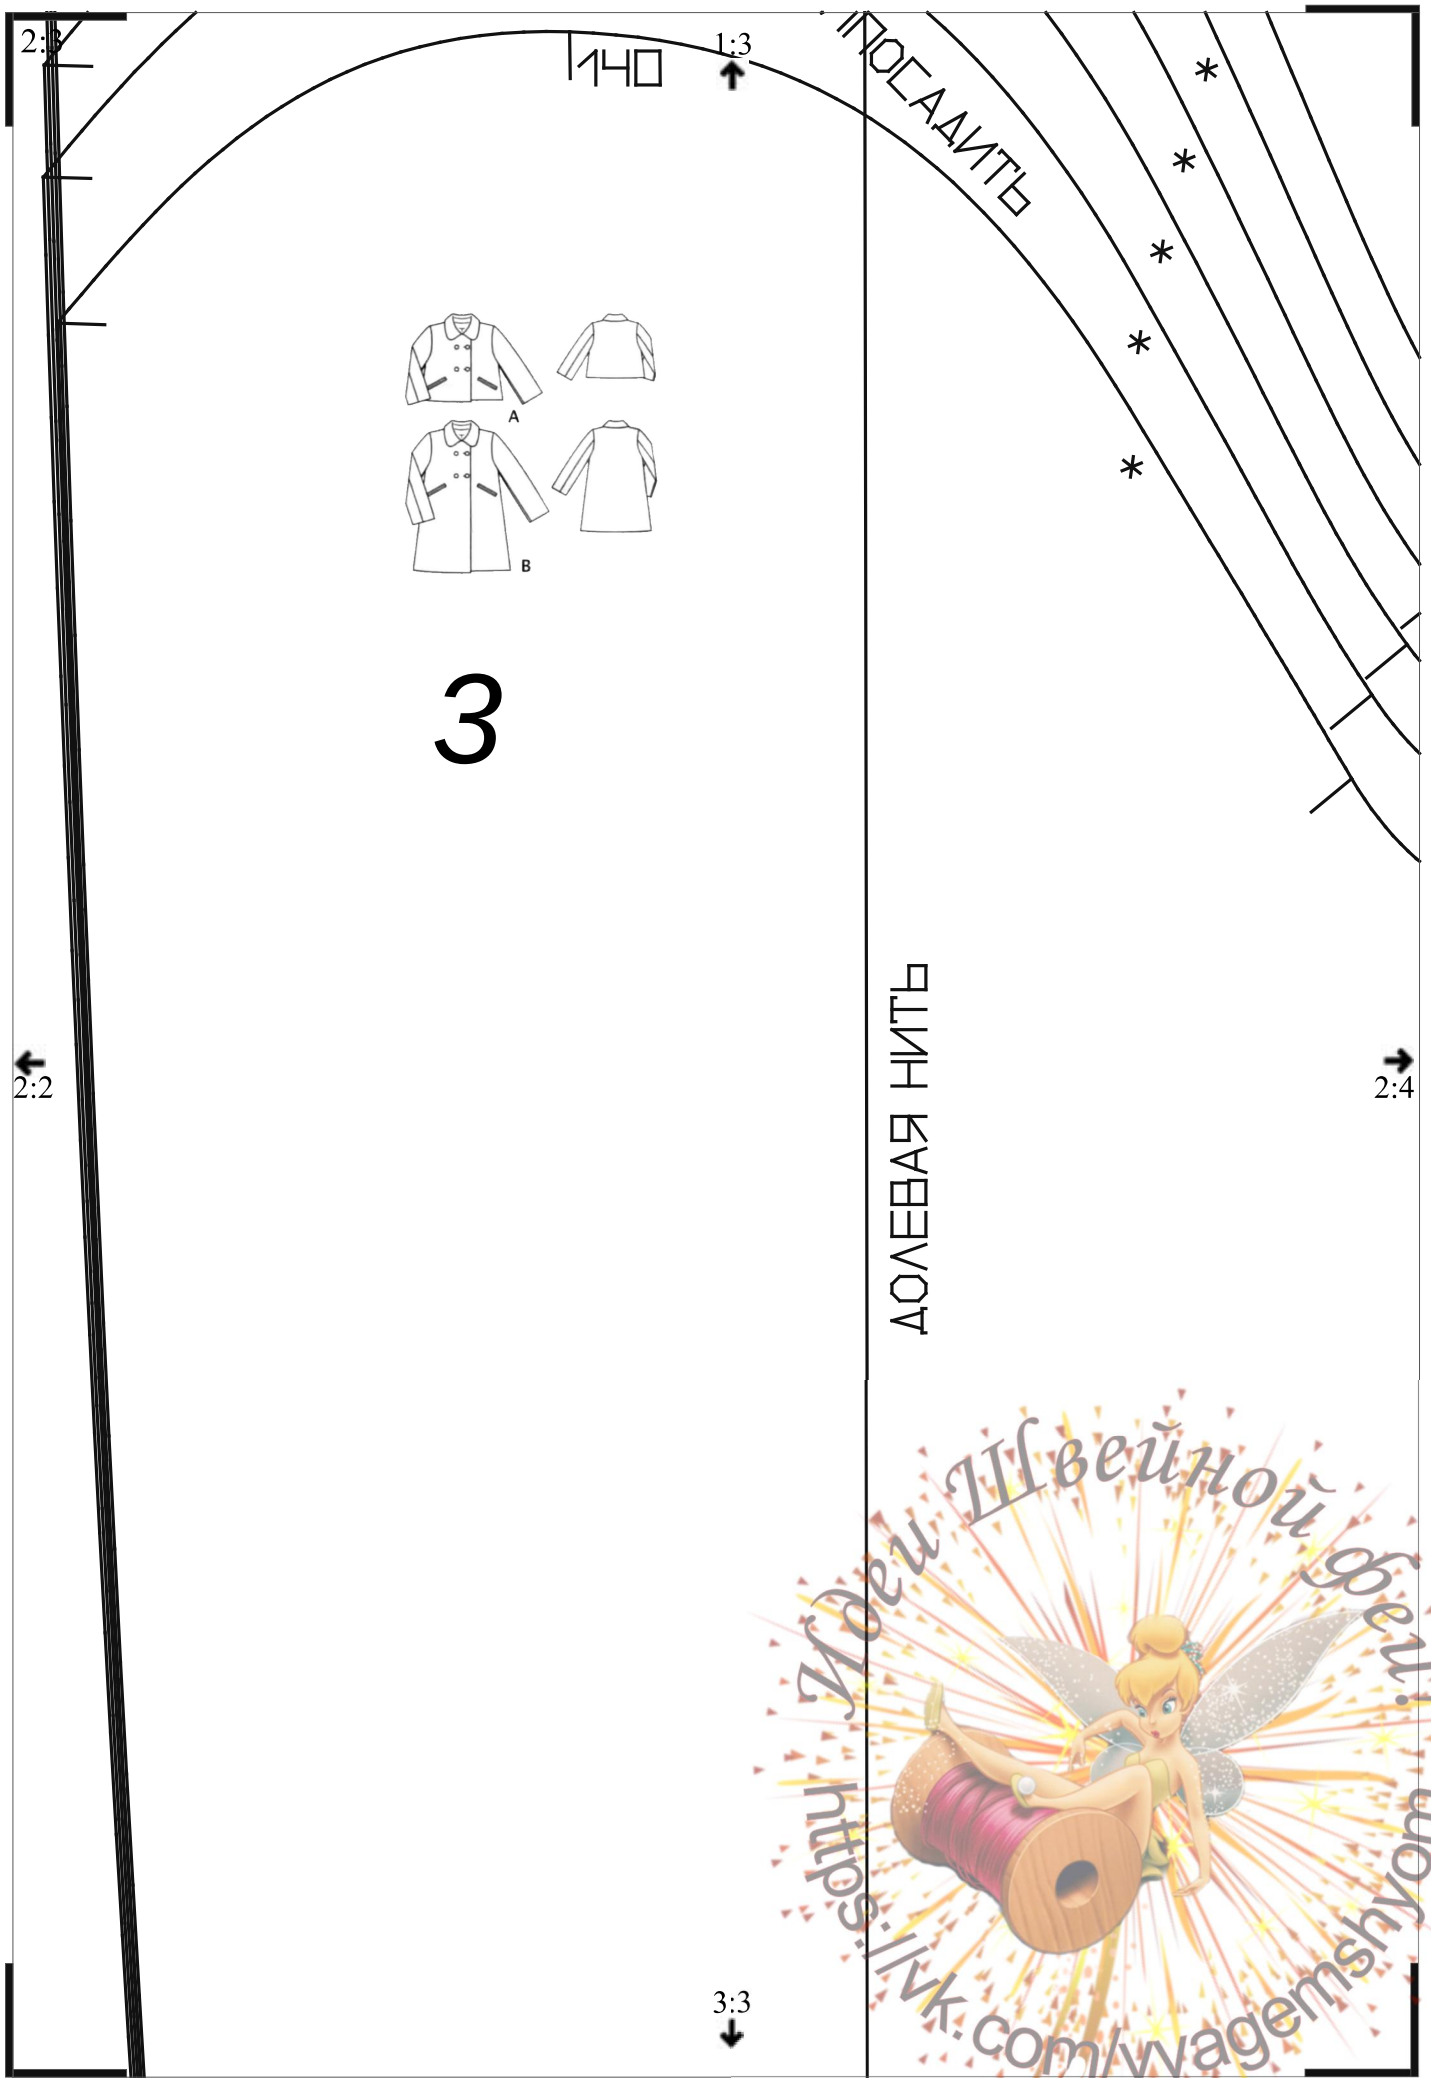

2:4

1:4



2:3

2:5

3:4




2:5

1:5
↑



1

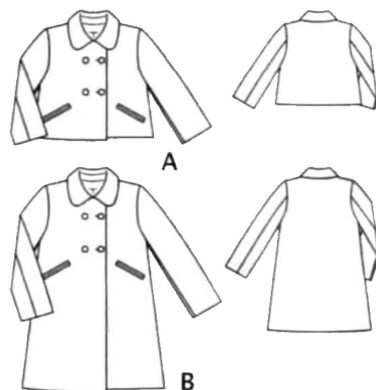


2:4
←

2:6
→



ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЖКИ

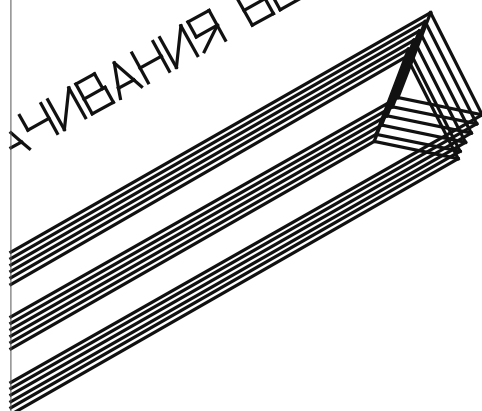

3:5
↓

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ



2:6

1:6
↑

←
2:5

→
2:7

ПОДБОРТ СГИБ

3:6
↓



2:7

1:7

*
*
*
*
*

170

164

158


152

146


140

4

2:6

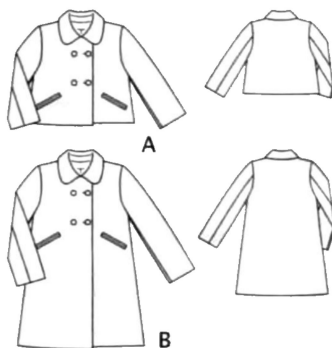

3:7

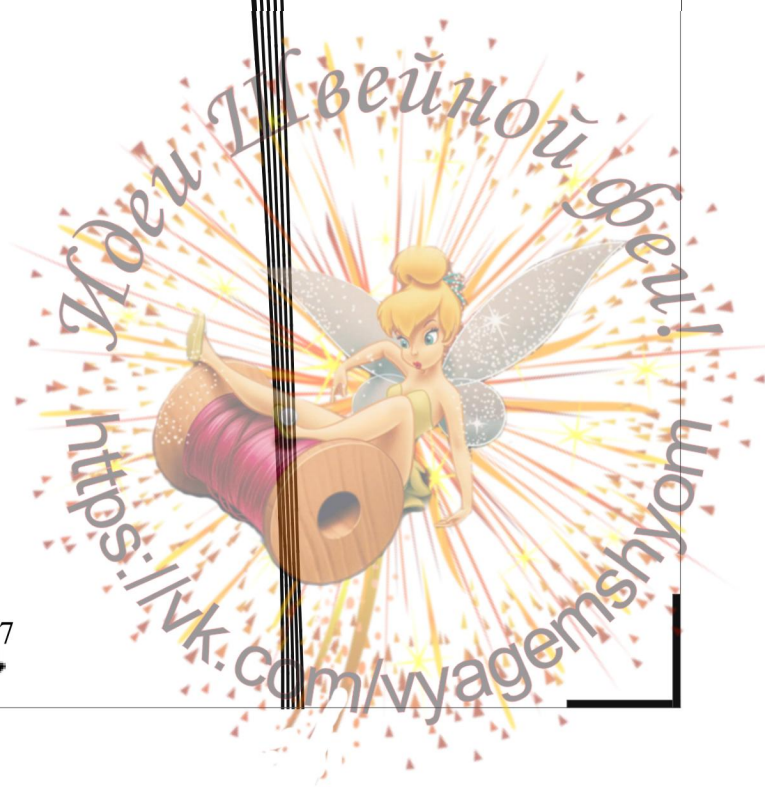

Идеи Швейной
https://vk.com/vyagemshyom

3:1

2:1
↑

A

3:2
→

4:1
↓



3:2

2:2




3:1



3:3



4:2

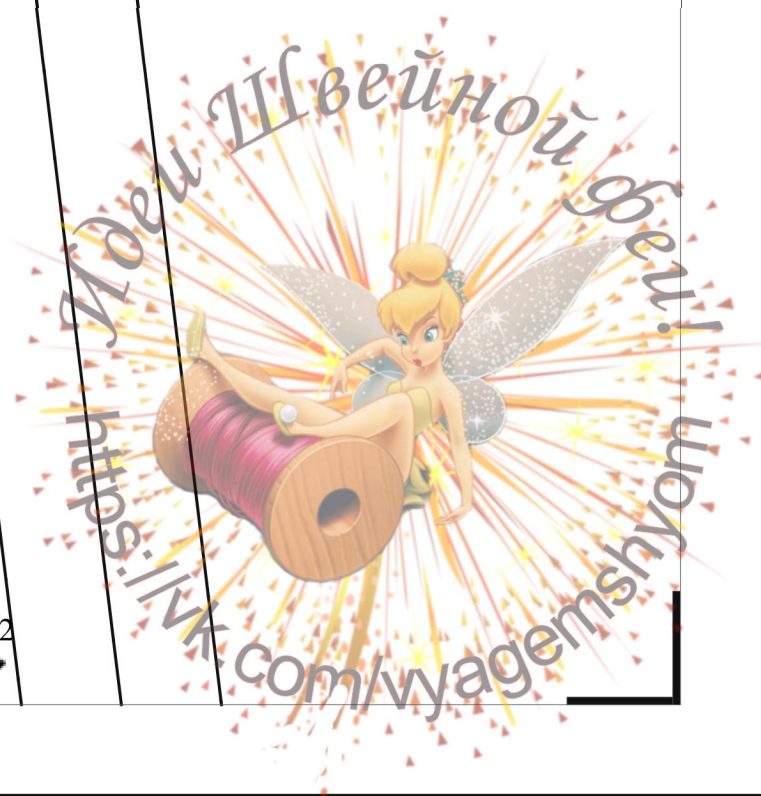

3:3

2:3




A

3:2



3:4

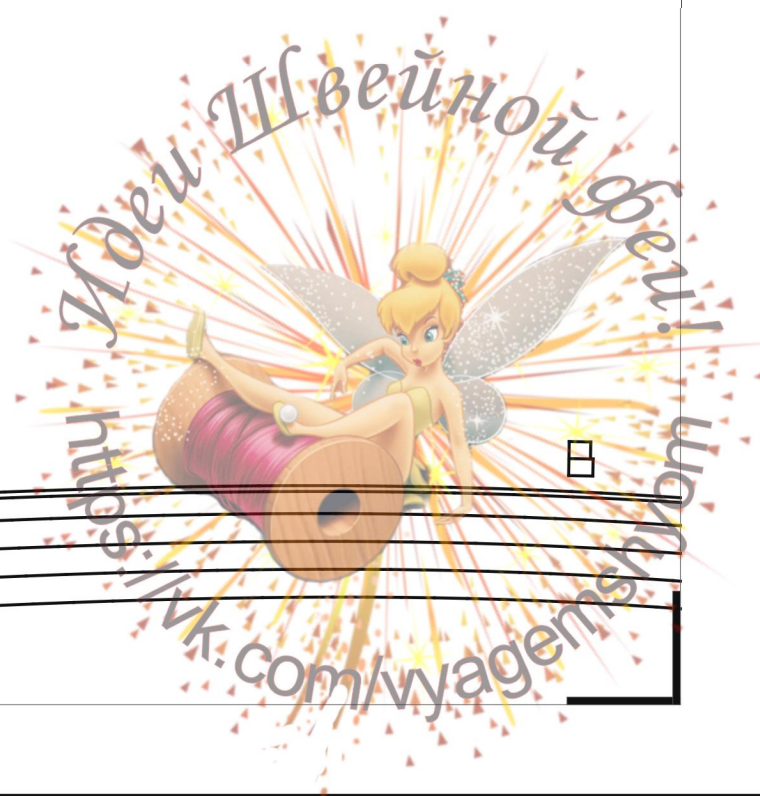

3:4

2:4



3:3


3:5

4:4



3:5


2:5
↑

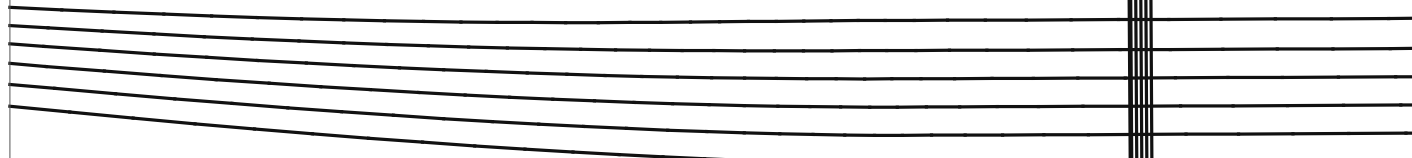

←
3:4

→
3:6

4:5
↓

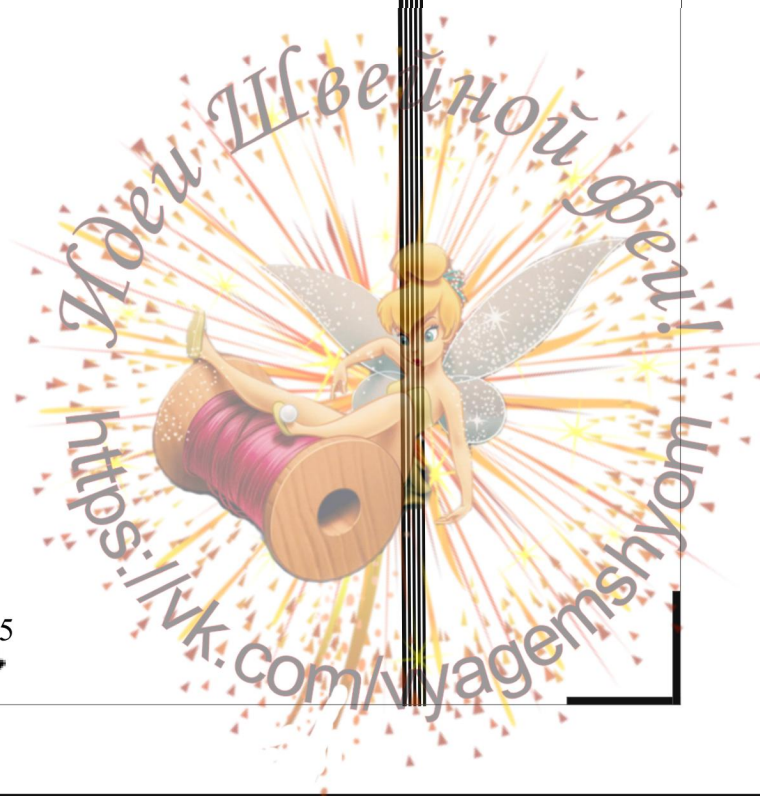

3:6

2:6
↑

ОБТАЧКА

A

←
3:5

→
3:7

4:6
↓



3:7

2:7
↑


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

A

←
3:6

140

470

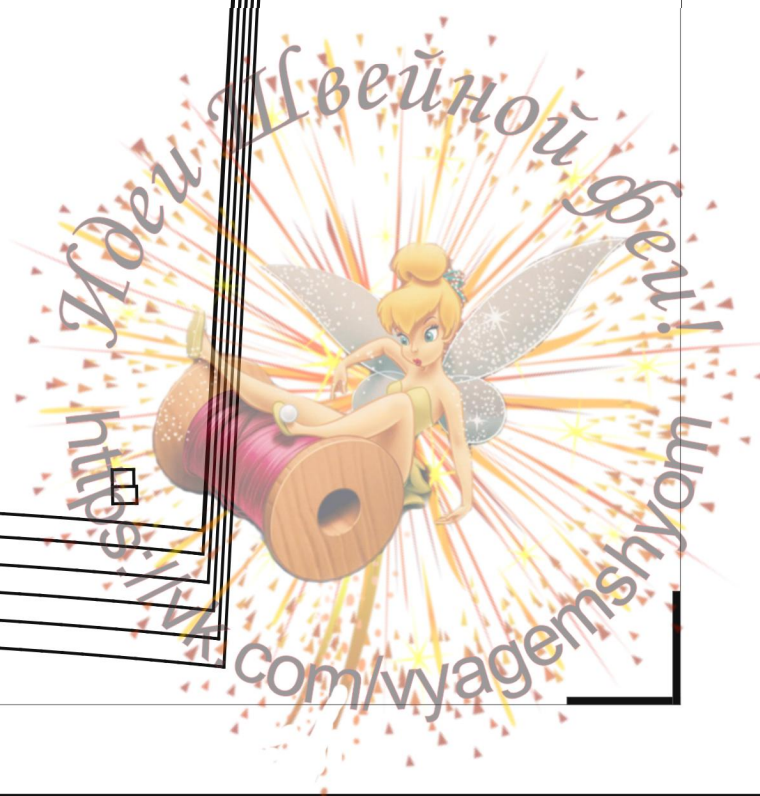

4:1

3:1
↑

→
4:2

140

146


В

152

158

164

170

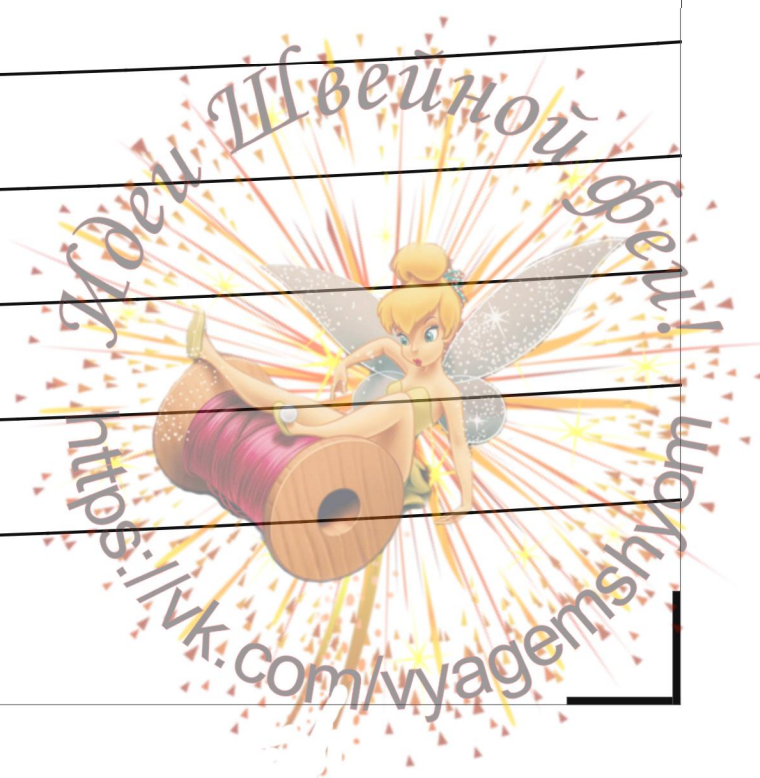


4:2

3:2




4:1

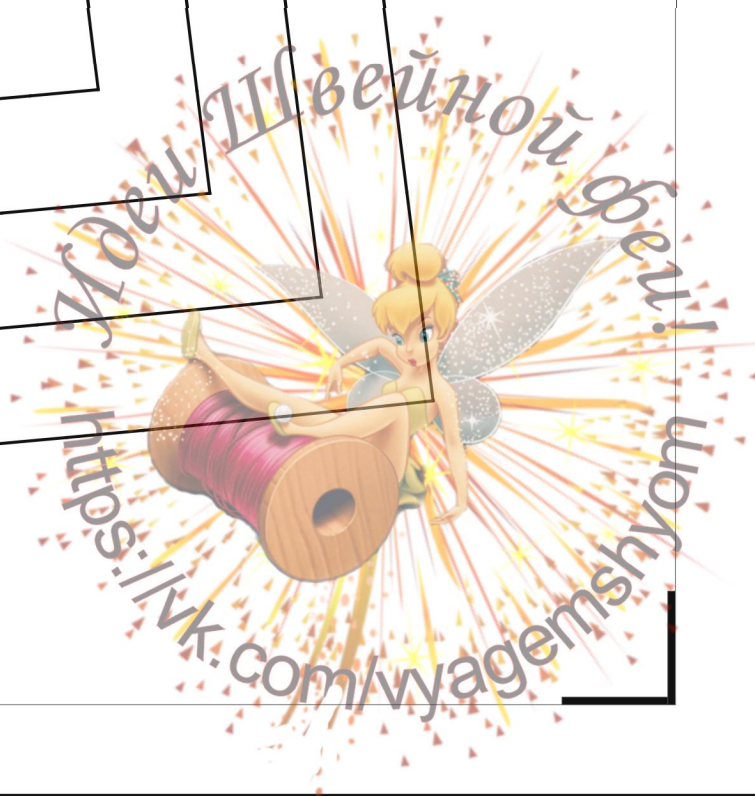

4:4

3:4
↑

→
4:5

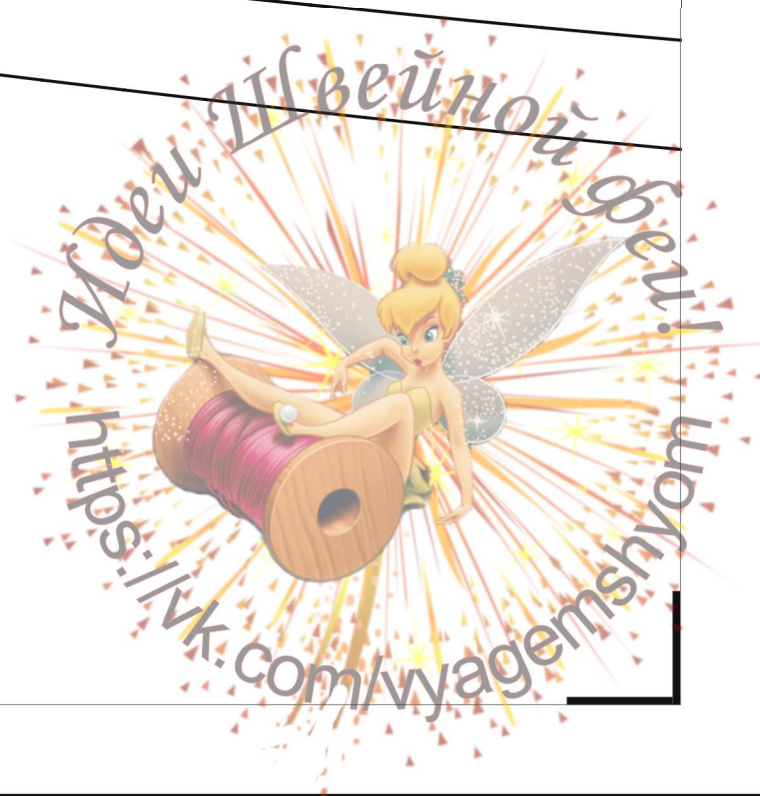


4:5

3:5
↑

←
4:4



→
4:6

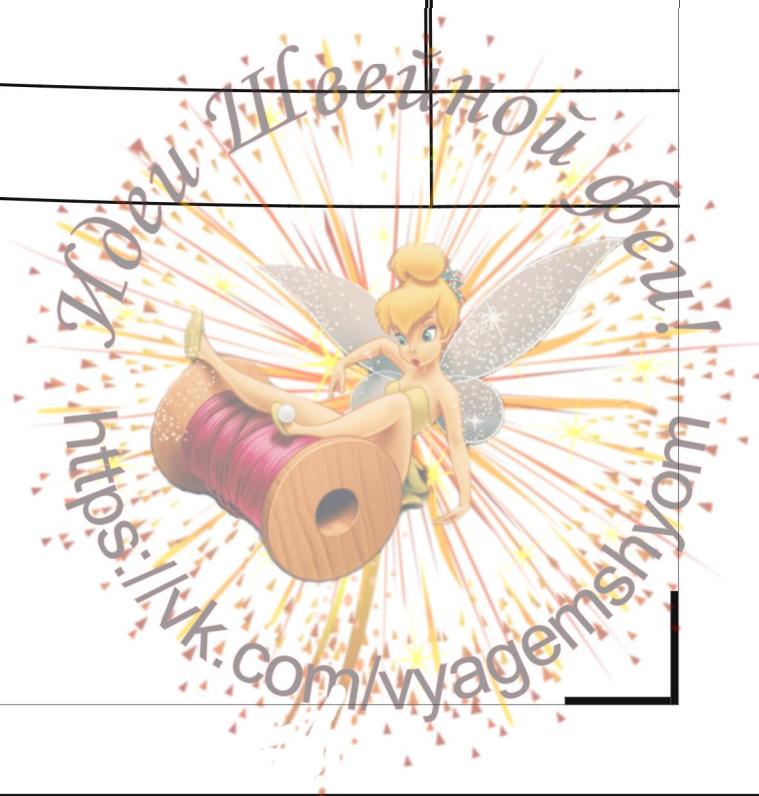

4:6

3:6
↑

140

←
4:5 146

152

158

164

170

