

Выкройка парки женской

р.34-52




Идем Швейной фен!

<https://vk.com/vyagemshvom>



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

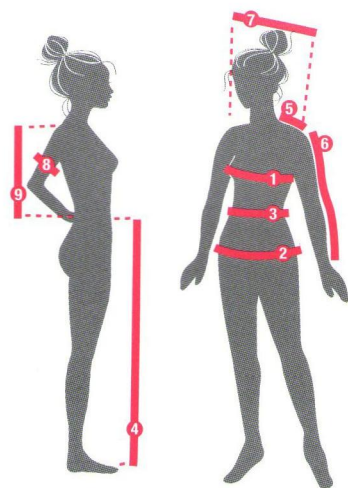

ЖЕНЩИНЫ Рост 168 ± 4 см стандартная фигура

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
1. Грудь	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
2. Бедра	90	93	96	99	102	106	110	115	120	125
3. Талия	64	67	70	74	78	82	86	91	97	103
4. Длина бокового шва	106	106	106	107	107	107	107	107	108	108
5. Ширина плеча	13.0	13.1	13.2	13.3	13.5	13.7	13.9	14.2	14.4	14.6
6. Длина рукава	59.3	59.7	60	60.2	60.4	60.6	60.8	61	61.2	61.4
7. Ширина спины	33.9	34.7	35.6	36.5	37.6	38.6	39.6	40.8	42.0	43.2
8. Верхний обхват руки	24.9	26.2	27.5	28.8	30.1	31.4	32.8	34.2	35.6	37
9. Длина спины до талии	40.4	40.6	40.9	41.1	41.3	41.5	41.7	41.9	42.1	42.3

Данную таблицу с измерениями в дюймах вы можете найти на ottobredesign.blogspot.fi

СНЯТИЕ МЕРОК

Сложно снимать мерки на самой себе, поэтому пригласите помощника. Желательно снимать мерки перед зеркалом, чтобы вы видели расположение измерительной ленты сзади. Вам понадобится измерительная лента, бумага и ручка. Вы можете распечатать таблицу размеров с нашей домашней страницы www.ottobredesign.com.

Вам понадобятся также две вспомогательные ленты - на талии и вокруг шеи, для более точного и наглядного измерения. Ленты вы можете изготовить из полоски хлопковой ткани шириной 4 см, сложив и заутюжив ее втрое и отрезав необходимую длину.

Расположите первую ленту строго горизонтально вокруг своей талии, закрепите ее безопасной булавкой. Вторую ленту закрепите вокруг шеи, чтобы под нее свободно проходил

палец. Лента должна проходить по основанию вашей шеи.

Для снятия мерок встаньте прямо, руки свободно опустите по бокам. Мерки снимаются поверх вашего белья (трусиков и легкой майки или бюстгальтера), близко к телу, но не слишком плотно.

Рост

Встаньте прямо, прислонясь спиной и пятками к стене. Пусть ваш помощник сделает отметку на стене на уровне высшей точки вашей головы под прямым углом (используйте, например, книгу). Ваш рост - расстояние от пола до отмеченной точки.

Обхват груди

Расположите измерительную ленту горизонтально вокруг тела, под мышками, по высшим точкам груди и поперек лопаток.

Обхват талии

Расположите измерительную ленту вокруг талии, сняв хлопковую вспомогательную ленту.

Обхват бедер

Расположите измерительную ленту горизонтально вокруг бедер, располагая ее сзади по высшим точкам ягодиц.

Длина бокового шва

Измерьте расстояние от талии до пола (начните измерение от нижнего края вспомогательной ленты на талии).

Ширина плеча

Измерьте расстояние от основания шеи до края плеча.

Длина рукава


Измерьте расстояние от края плеча до запястья, проводя измерительную ленту через локоть. При снятии мерки слегка согните руку в локте.

Длина спины до талии

Измерьте расстояние от основания шеи до нижнего края вспомогательной ленты на талии.

Измерения в приведенной таблице сняты с тела модели. Выкройки включают необходимые припуски на свободное облегание. Выкройки созданы для моделей ростом 164-172 см. Если вы значительно ниже или выше, то перед раскроем сделайте необходимые поправки. Вам следует проверить длину изделий по спинке (для блузок и топов), а также длину рукавов и брючин.

Инструкция

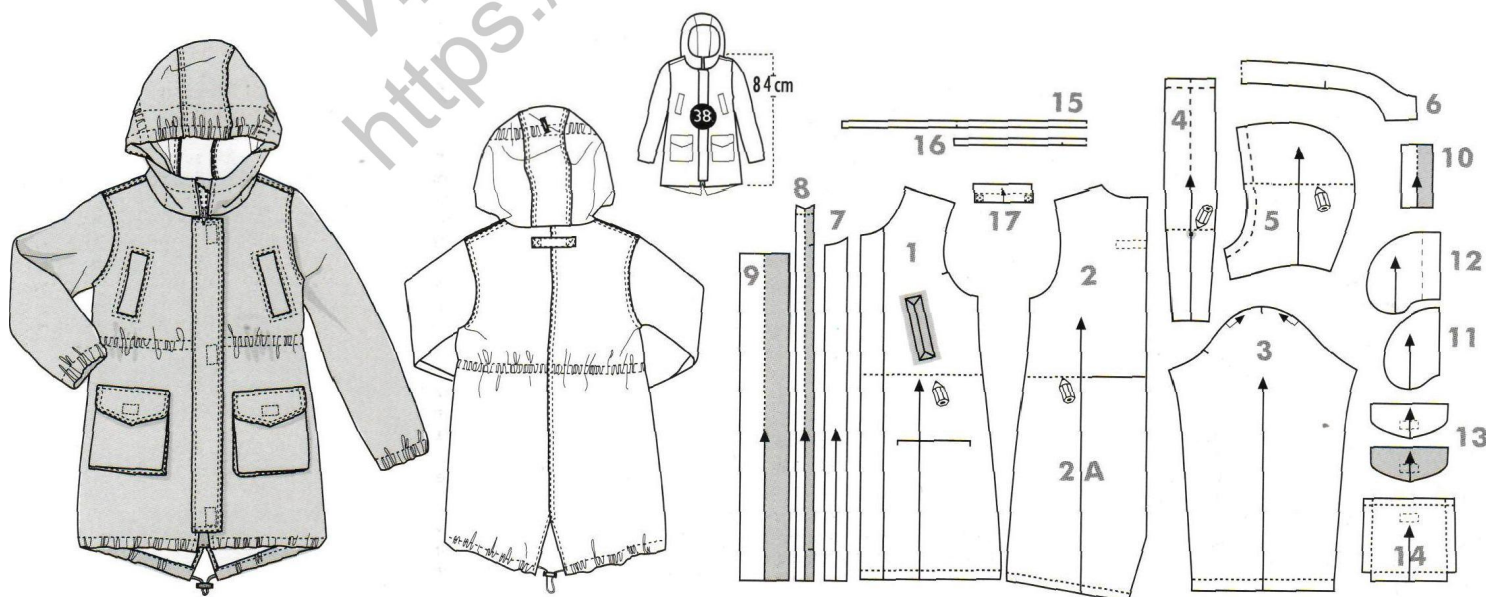

MATERIALS

- 240-240-240-240-240-250-265-265-270-270 cm organic-cotton twill (CO) or lightweight outerwear fabric (CO/PES) for shell
- 175-175-180-185-195-200-200-205-235-240 cm lightweight poplin for lining
- 70 cm interfacing, Vlieseline® H 180
- two-way open-end zipper, length 70 cm
- 14 cm Velcro tape (both hook and loop sides), width 18 mm
- 90...95 cm elastic, width 2 cm
- 2...2.5 m elastic cord, ø 2.5 mm
- two two-hole cord locks
- grommet, ø 6 mm
- topstitching thread, Coats Epic no. 80

Идем Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>



О МОДЕЛИ:

*Подкладка притачивается к изделию из основной ткани не совсем обычным способом. После выполнения карманов на полочках, детали 1-5 из основной ткани и подкладки стачиваются по швам как отдельные детали. Если Вы хотите выполнить изделие без подкладки, не раскраивайте детали из подкладочной ткани. Для изделия без подкладки, раскроите кулиску пояса, кулиску капюшона и косую бейку из основной ткани (или легкого поплина).

РАСКРОЙ:

Перед началом работы продекатруйте ткань. Раскроите детали изделия из основной и подкладочной ткани, как показано на плане раскладки. Раскроите полосу размером 4 см x 103-105-107-109-111 см (на рост 104-128 см) или размером 4 см x 114-117-120-123-126-130-134 см (на рост 134-170 см) по долевой нити из основной ткани для завязок. Раскроите полосу шириной 3 см по косой из подкладочной тка-

ни для окантовки краев обтачки капюшона и полочек, а также окантовки припусков горловины.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы, обметайте края оверлоком или швом «зигзаг». Обметайте швы и отстрочите двумя параллельными строчками, если в инструкциях не указано иное.

Подготовка: Раскроите флизелин для входов в карманы на полочках, листочек, внешних деталей клапанов карманов, подзора, планки застежки и области прикрепления люверса на центральной детали капюшона, приклейте его.

Прорезные карманы: Выполните карманы на полочках (см. иллюстрированные инструкции на стр. 45).

1. Сложите листочку пополам, изнаночные стороны совместите и заутюжьте. Приколите и притачайте открытый край ко входу в карман, как показано на выкройке.
2. Приколите внешнюю деталь мешко-

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

	Основная ткань	Подкладочная ткань
1 полочка	2	2
2 спинка	2	2
3 рукав	2	2
4 центральная часть капюшона	1	1
5 боковая часть капюшона	2	2
6 обтачка капюшона	1	-
7 подборт	2	-
8 подзор	1	-
9 планка застежки	1	-
10 листочка	2	-
11 внешняя мешковина кармана	2	-
12 внутренняя мешковина кармана	2	-
13 клапан кармана	2+2	-
14 накладной карман	2	-
15 кулиска пояса	-	1
16 кулиска капюшона	-	1
17 петелька-вешалка	1	-

вины кармана к листочке, лицевые стороны совместите, отстрочите вдоль предыдущей строчки.

3. Приколите и притачайте внутреннюю мешковину кармана ко входу в карман, как показано на выкройке. Обратите внимание! Расстояние между рядами строчки должно быть таким же, что и окончательная ширина листочки кармана, длина рядов строчек должна быть одинаковой.

4. Прорежьте входы в карманы с изнаночной стороны и надсеките по диагонали к строчке в уголках.

5. Подогните припуски внутрь, перекиньте внутреннюю деталь мешковины кармана и отстрочите швы, прикрепляющие листочку, близко к линии шва.

6. Застрочите уголки, сформированные по краям входов в карманы при выполнении разреза, к листочке и мешковине кармана.

7. Стачайте мешковины карманов.

8. Отстрочите вертикальные края и оба края входов в карманы близко к линии шва с лицевой стороны изделия.

Накладные карманы: Отстрочите нижние уголки кармана и прострочите подгиб верхнего края карманов. Отрежьте ленту липучку длиной 2 см и притачайте ее к карману согласно меткам. Сложите складки в верхних уголках карманов и отстрочите их.

Сложите детали клапанов лицевыми сторонами, стачайте их изогнутые края. Надрежьте уголки, слегка надрежьте припуски и выверните клапаны кармана лицевой стороной наружу. Отутюжьте. Отстрочите внешние края клапанов и стачайте их открытые края. Притачайте ленту липучку к клапанам. Приколите и притачайте клапаны над карманами, располагая внешнюю деталь клапана лицом к лицевой стороне полочки. Надрежьте припуски на швы. Отогните клапан лицевой стороной вверх и выполните строчку вдоль верхнего края.

Посив основной и подкладочной ткани: Отутюжьте области накладных карманов. Сложите основную и подкладочную ткань полочек, спинки, рукавов, деталей капюшона изнаночными сторонами, стачайте швы.

Начало работы: Прострочите подгибы по краям шлицы на спинке (= диагональные края по центру спинки). Сложите детали спин-

ки лицевыми сторонами, стачайте центральный шов спинки. Прострочите фиксирующие строчки-закрепки по верхнему краю шлицы стежком «зигзаг».

Сформируйте петельку-вешалку следующим образом: Сложите полоску пополам, лицевые стороны совместите, стачайте продольные края. Выверните лицевой стороной наружу, приколите вешалку к лицевой стороне спинки согласно метке выкройки и притачайте ее, как показано на техническом рисунке.

Приколите полочки к спинке, лицевые стороны совместите, стачайте плечевые швы. Заутюжьте швы на спинку и отстрочите. Стачайте рукава в проймы, заутюжьте швы на изделие и отстрочите. Стачайте швы рукавов и боковые швы.

Застрочите концы кулиски в двойную подгибку. Подогните и заутюжьте припуски на обоих продольных концах полоски на изнаночную сторону. Отметьте положение линии верхнего края кулиски с изнаночной стороны полочек и спинки мелом. Приколите и притачайте кулиску к изделию вдоль обоих краев, выполняя строчку близко к краю. Обратите внимание, что концы кулиски расположены на расстоянии 5 см от центра полочек, однако, строчку продолжите от одного края полочки до другого.

Низки рукавов: Отрежьте две резинки размером 24-24-25-25-26 см (на рост 104-128 см) или 26-27-27-28-28-29-29 см (на рост 134-170 см) стачайте концы, формируя круги. Подогните и заутюжьте подгиб по нижнему краю рукава, как показано на выкройке. Расположите резинку на подгибе, выравняв верхний край по линии сгиба, притачайте оба края к припускам на швы, натягивая резинку по мере пошива. Приколите и прострочите низ рукавов.

Капюшон: Прикрепите люверс к капюшону согласно меткам. Приколите и притачайте боковые части капюшона к центральной части, лицевые стороны совместите. Заутюжьте швы на центральную часть, отстрочите. Подогните и заутюжьте припуски на обоих продольных краях кулиски на изнаночную сторону. Отметьте положение линии верхнего края кулиски на изнаночной стороне капюшона мелом. Приколите и притачайте верхний край кулиски. Отрежьте эластичный шнур, той же длины, что и кулиска. Проденьте шнурок через фиксатор

и закрепите его по центру шнурка. Проденьте концы шнурка через люверс на изнаночную сторону, расположите шнурок под кулиской и притачайте концы к лицевому краю капюшона. Притачайте нижний край кулиски к капюшону.

Приколите и притачайте капюшон к горловине, лицевые стороны совместите. Надрежьте и надсеките припуски на швы. Окантуйте припуски на швы горловины следующим образом: притачайте один край окантовки под швом горловины со стороны полочки и спинки, лицевые стороны совместите. Перегните окантовку через припуск горловины к боковой детали капюшона, подверните припуски под свободный край и притачайте ко шву горловины.

Застежка молния и подзор: Сложите подзор пополам, лицевые стороны совместите, застрочите верхний и нижний края. Выверните подзор лицевой стороной наружу и отстрочите внешний, верхний и нижний края. Стачайте открытые края. Расстегните молнию. Приколите и притачайте левую тесьму молнии к открытому краю подзора, располагая конец молнии на соответствующей метке. Подогните верхний конец подзора через молнию и притачайте его. Притачайте подзор и молнию к краю левой полочки, лицевые стороны совместите, выравняв верхний край подзора по лицевому краю капюшона, а нижний край по линии сгиба низа изделия. Приколите и притачайте правую тесьму молнии к краю правой полочки, лицевые стороны совместите. Застегните молнию перед притачиванием и убедитесь, что швы головыны и отстрочка кулиски пояса выровнены.

Приколите и прострочите подборт к обтачке капюшона. Окантуйте внешние края обтачки косой бейкой следующим образом: измерьте общую длину краев, по деталям выкройки, суммируя длину обтачки капюшона и подборта, чтобы получилась одна непрерывная тесьма. Приколите и притачайте один край бейки к внешнему краю обтачки, располагая лицевую сторону бейки лицом к изнаночной стороне обтачки. Перегните бейку через край обтачки на лицевую сторону, подверните припуски и притачайте с лицевой стороны близко к краю.

Приколите и притачайте полученную обтачку к лицевому краю капюшона и подбурту, лицевые стороны совместите, выравняв нижний


край по линии сгиба изделия. Надрежьте уголки и надсеките припуски на швы капюшона. Отстрочите перекант с изнаночной стороны по лицевому краю капюшона и подбурту близко к линии шва.




Отрежьте резинку длиной 22 см (на рост 104-128 см) или 33 см (на рост 134-170 см), расположите резинку вдоль лицевого края капюшона и притачайте ее концы к нижнему ряду строчки кулиски. Подогните припуск на шов на изнаночную сторону и аккуратно приколите лицевой край капюшона. Отстрочите на 2 см от края, скрывая резинку в кулиске, сформированной строчкой; начните и завершите строчку на передних краях капюшона. Притачайте внешний край обтачки к капюшону с изнаночной стороны через все слои ткани, располагая строчку вдоль края окантовки.



Завершение работы: Отрежьте эластичный шнур для нижнего края изделия (длина = длина низа полочки и спинки, измеренная по выкройке, + 8 см). Проденьте шнурок через фиксатор и закрепите его по центру шнурка. Притачайте концы шнурка к припускам на швы по краям полочек близко к линии сгиба низа изделия. Подогните и приколите припуск на подгибку низа изделия к изнаночной стороне и прострочите близко к краю. Прострочите фиксирующие строчки-закрепки на концах шлицы. Отстрочите вдоль молнии.

Сложите полоску завязки пополам продольно, изнаночные стороны совместите, заутюжьте. Подверните припуски на продольных краях внутрь, затачайте края. Проденьте завязку в кулиску, используйте булавку, завяжите концы полоски.


Сложите планку застежки пополам, лицевые стороны совместите, затачайте верхний и нижний края. Выверните планку лицевой стороной наружу, отстрочите внешний, верхний и нижний края. Стачайте открытый край. Отрежьте три кусочка ленты липучки размером 3 см, притачайте их к изнаночной стороне планки на её верхний, нижний края и по центру. Приколите и притачайте планку к правой полочке, лицевые стороны совместите, выравняв верхний край по горловине. Отогните планку и отстрочите, скрывая припуски на швы. Притачайте остальные части липучки к краю левой полочки.

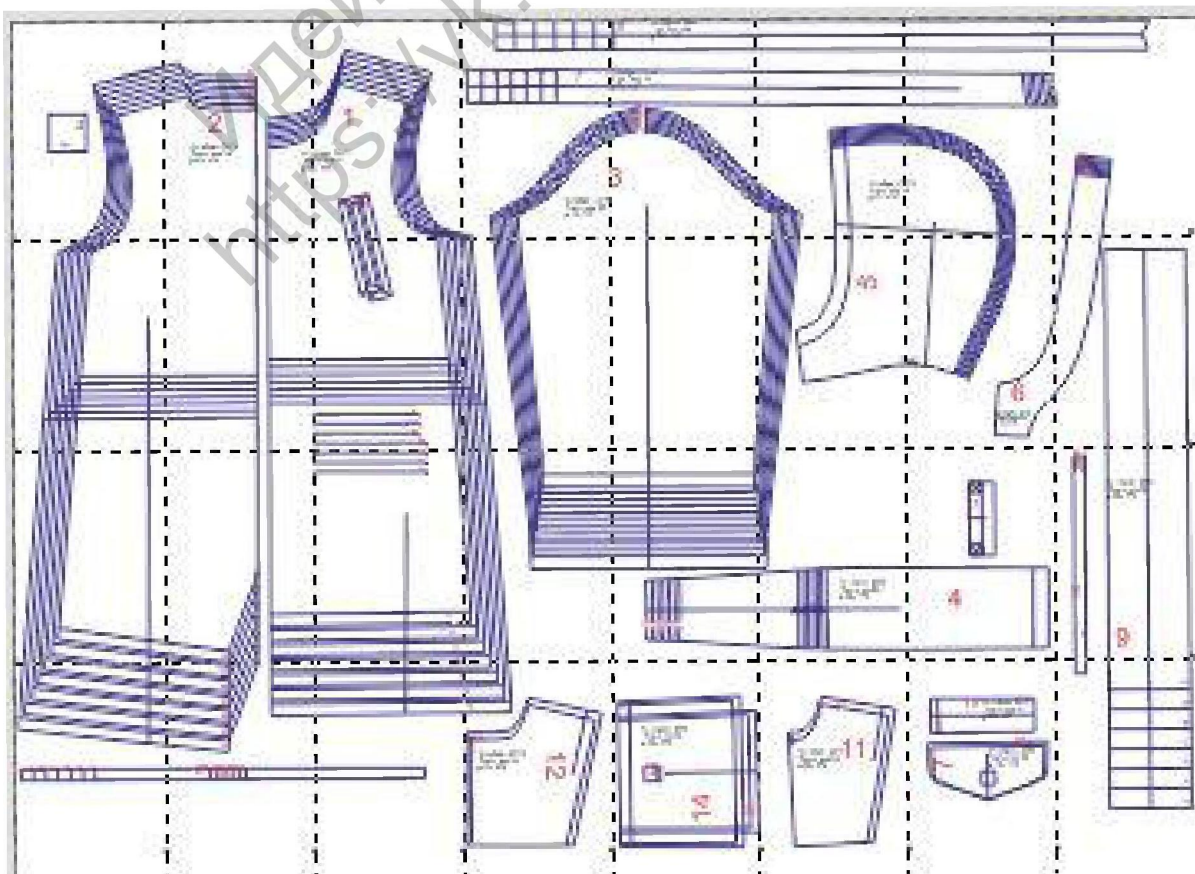

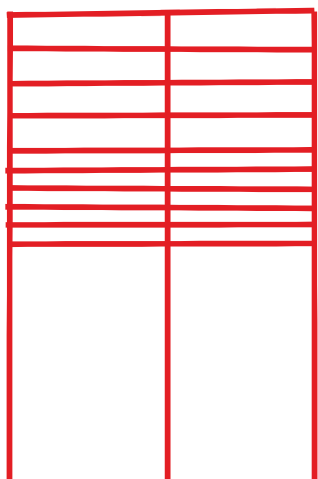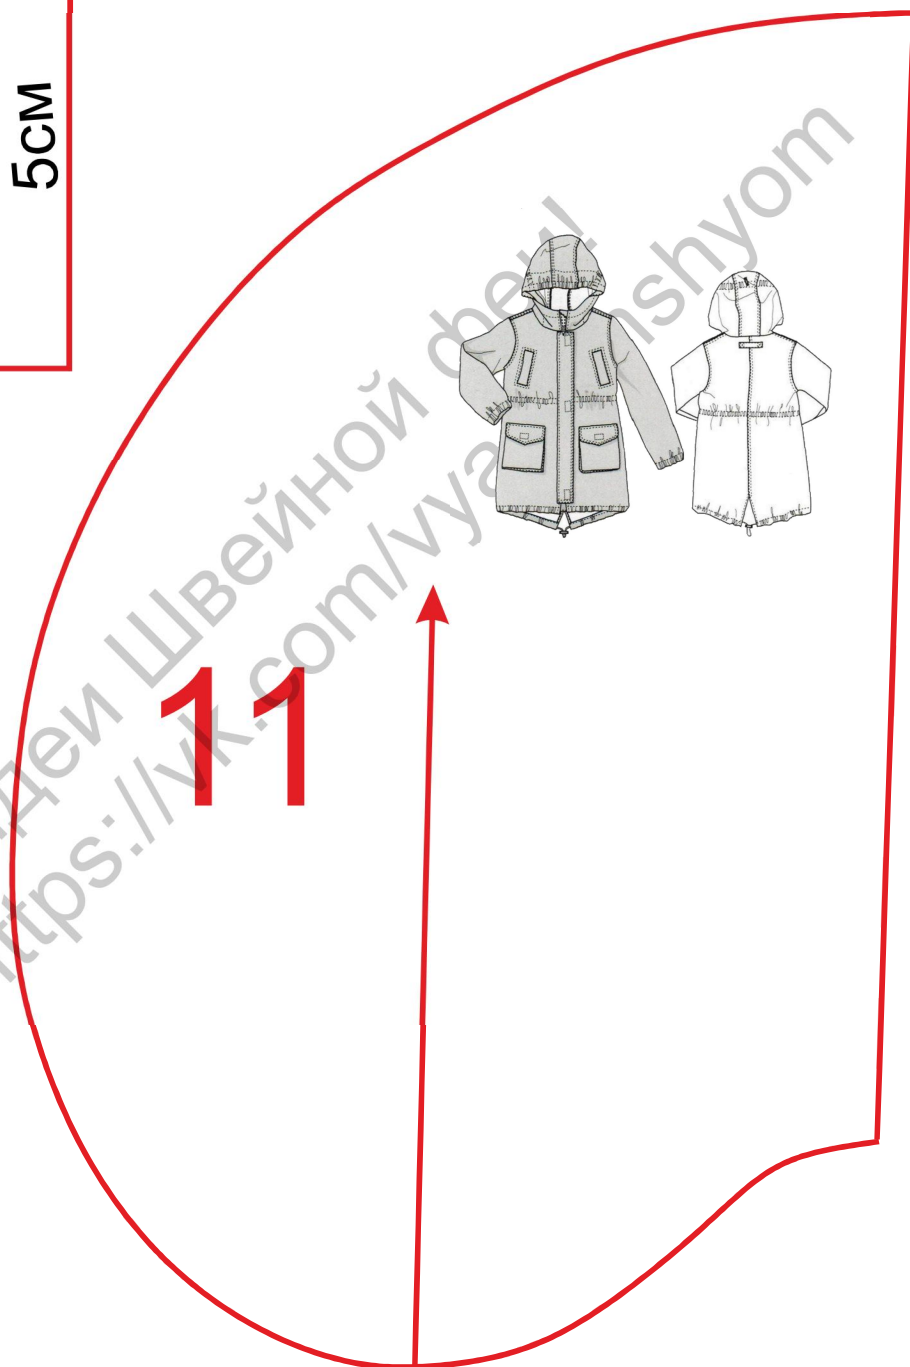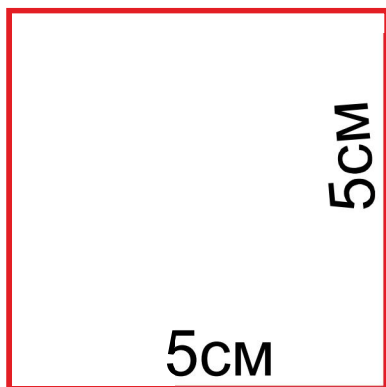

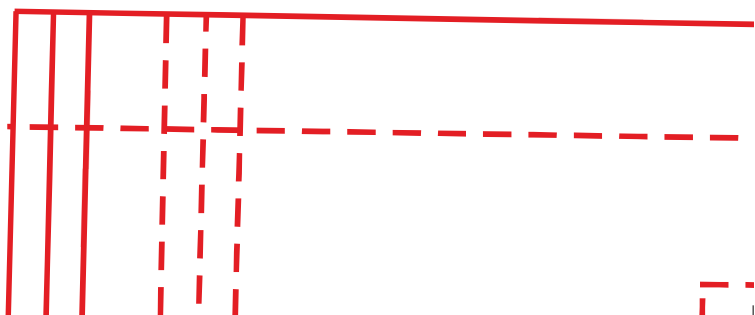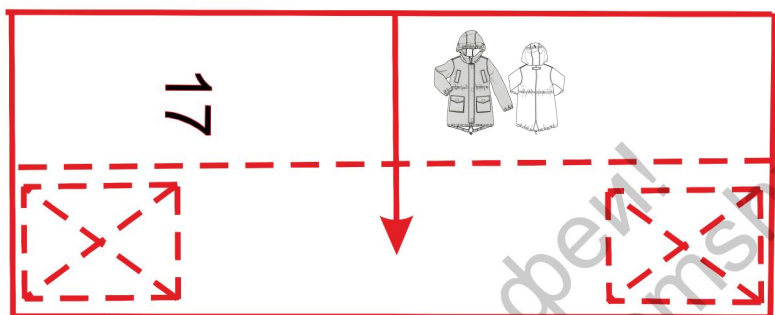

13

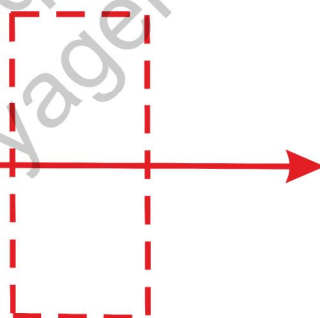

34-40

42-46

48-52

34-40

42-46

48-52



оттобре 5-2
мод.18
р.34-52
Парка



Идеи Швейной
<https://vk.com/vuzgashiyom>

013

5

Идеи Швейной Фей!
<https://vk.com/yuzagemshyom>



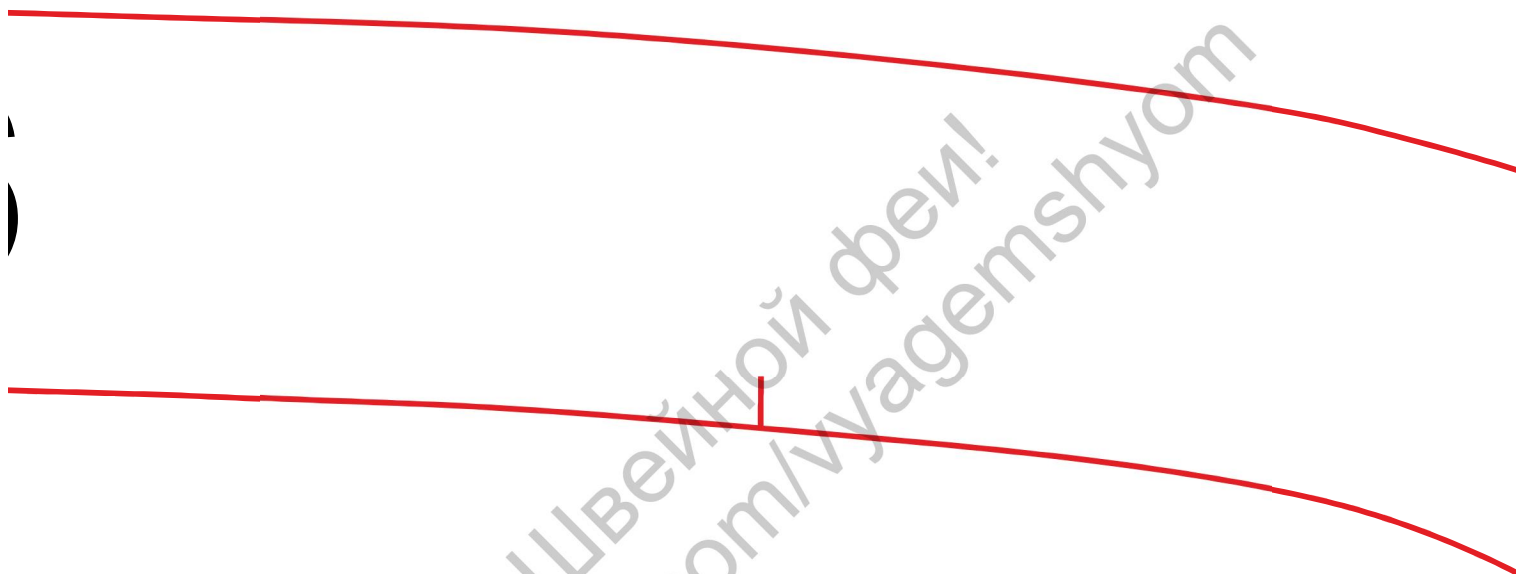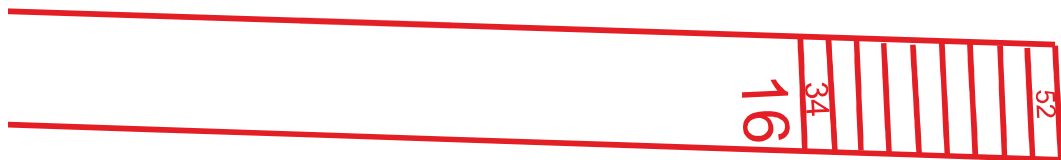


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

12



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

от
м.
р.
П.

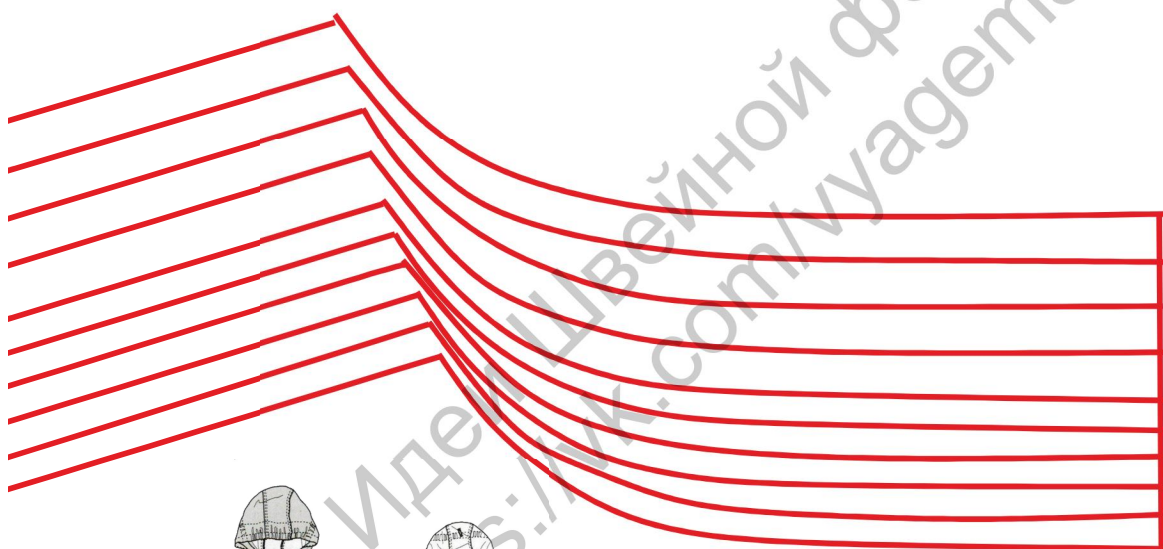


тобре 5-2013

зд. 18


34-52

анка



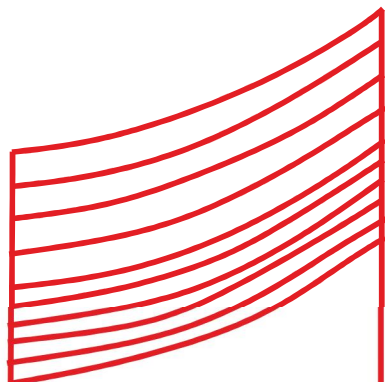

7

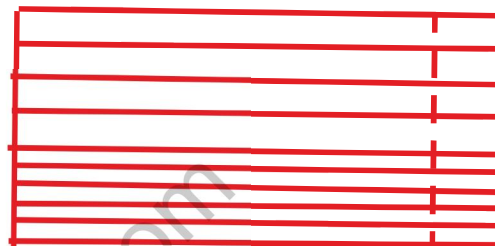

6



14





Идеи Швейной Фей!
<https://vk.com/vyagremshnik>

(3, 2)

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/nyagemyom>



ОТТО
МОД.
р.34
Пос.

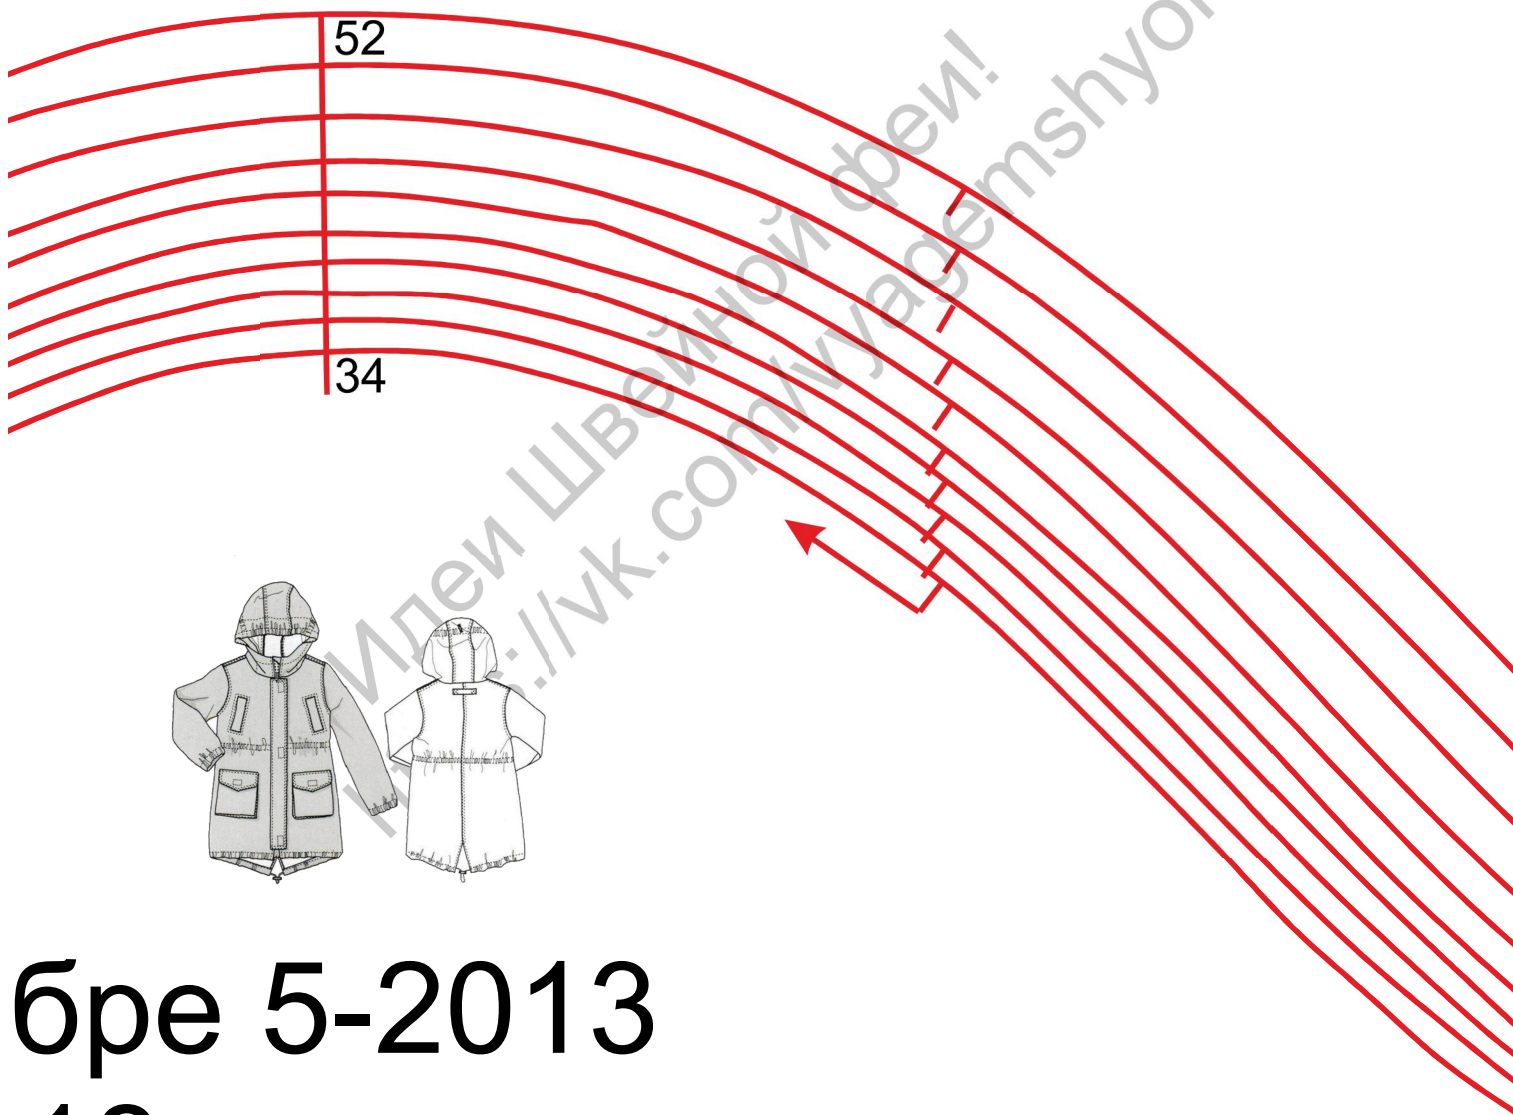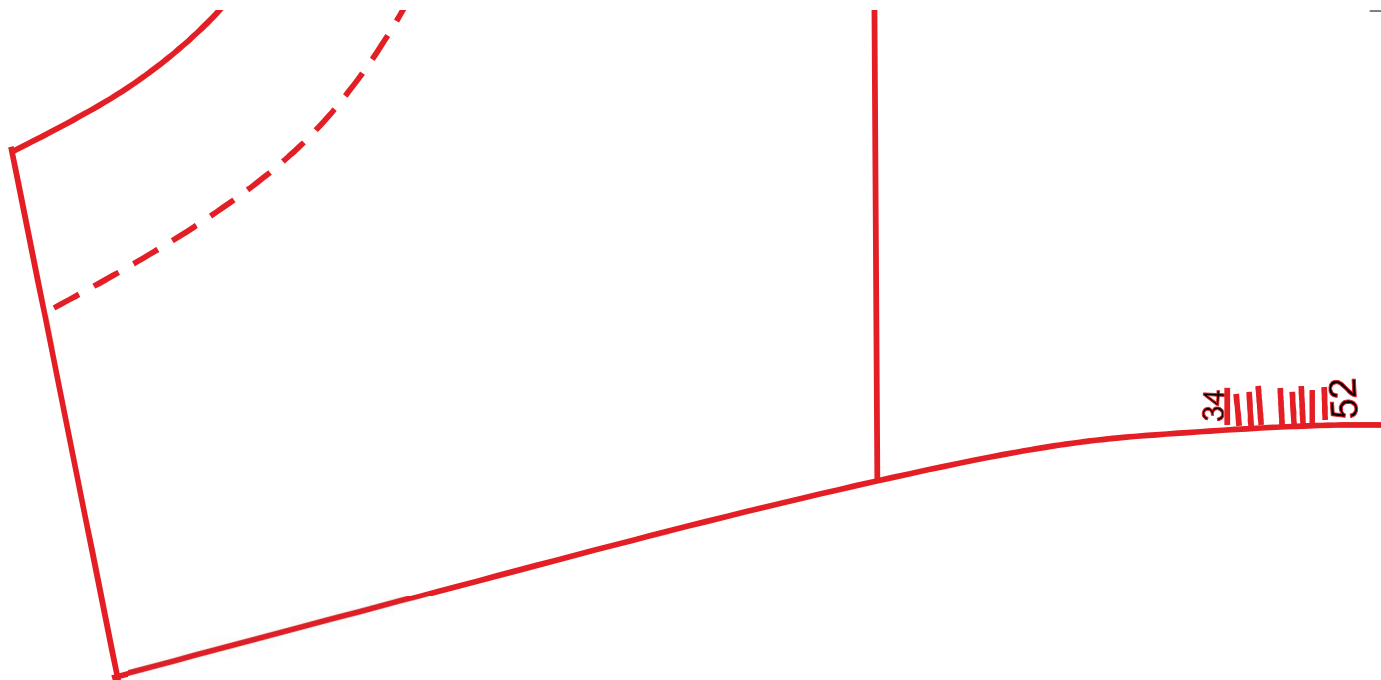

бпе 5-2013
18
-52



ОГГ
МОД
р.34
Пар

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

ооре 5-2013



1.18

4-52

ока



1

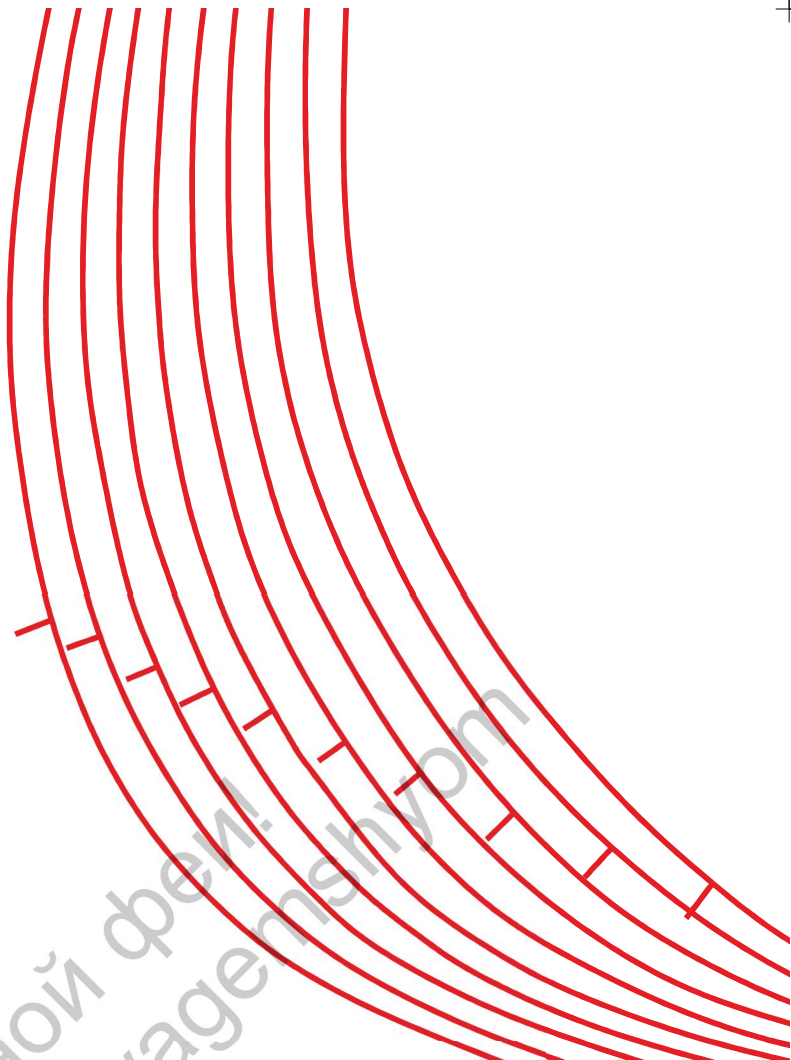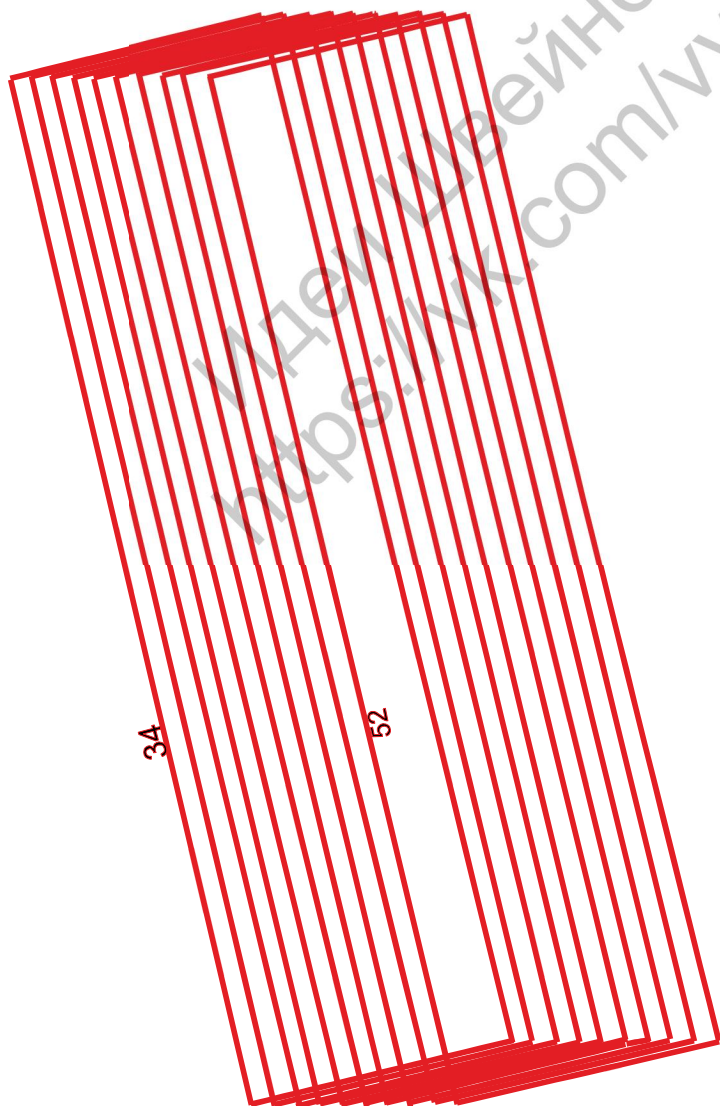

34 36 38 40 42



оттобре 5-2013

мод.18

р.34-52

Парка



2 44 46 48 50 52

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

52 50 48 46 44 42 40 42 36 34

Идеи Швейцарии
<https://vk.com/vyademshtiyom>

2



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

4



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

		34
	34	36
		38
		40
		42
		44
		46
		48
		50

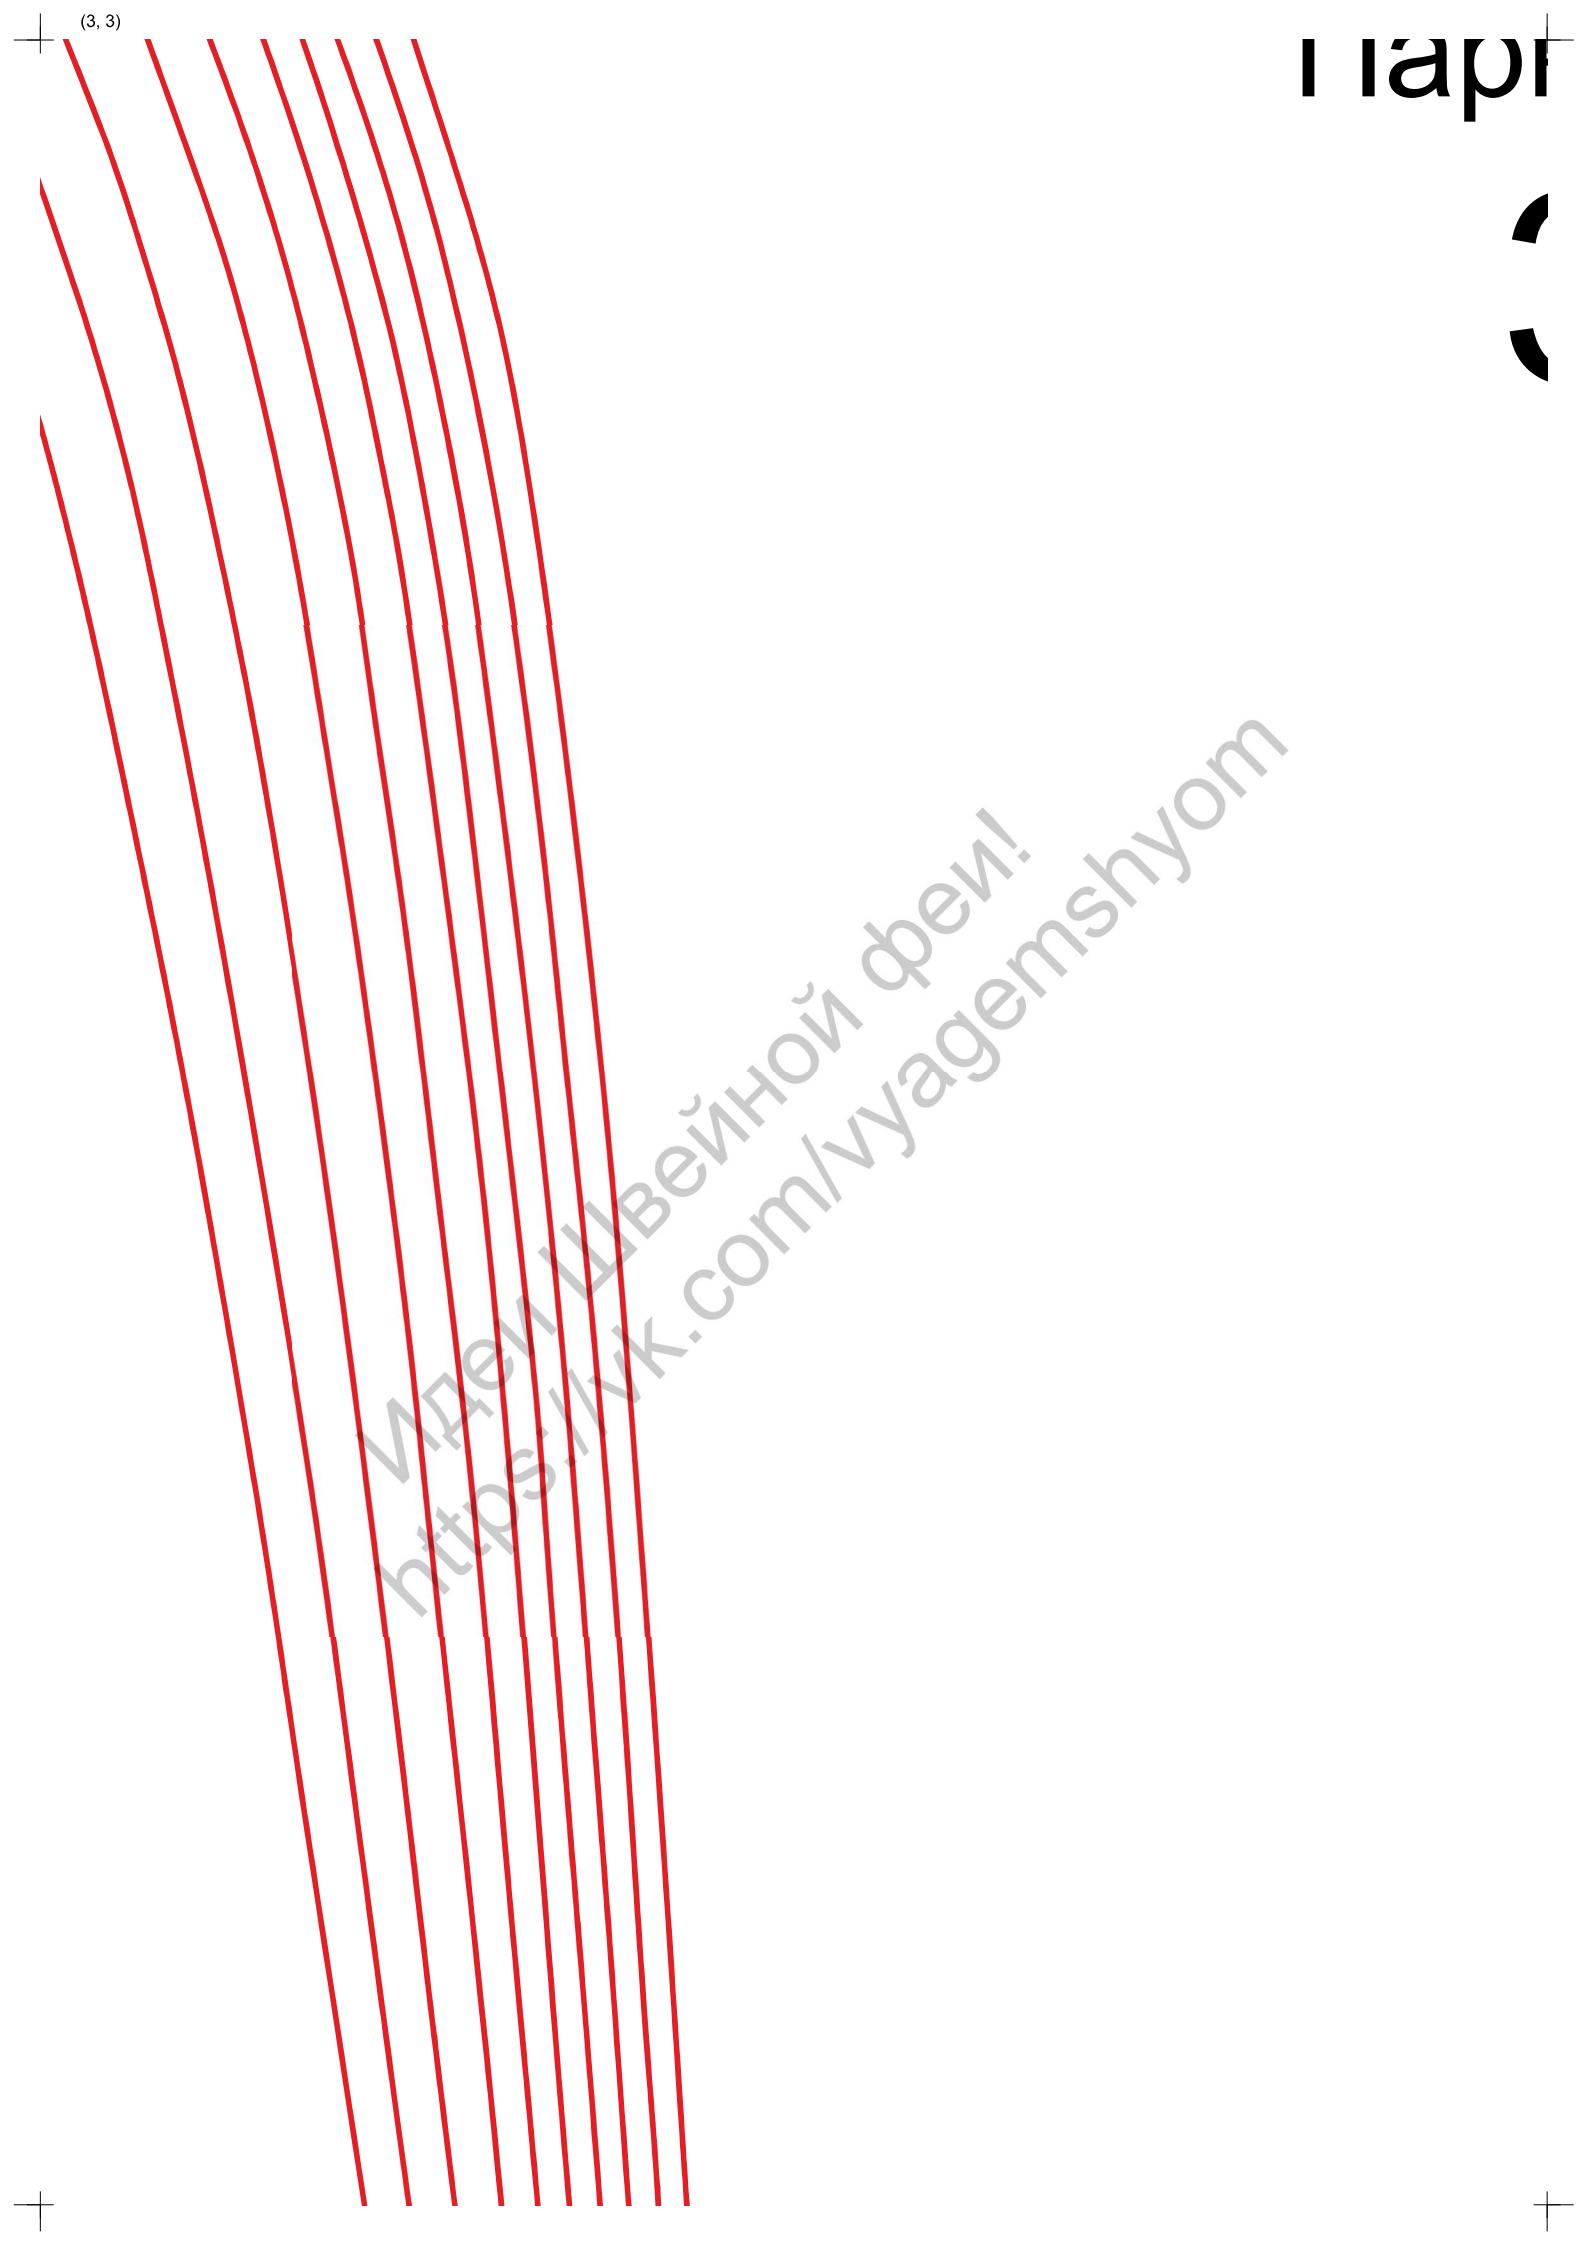

ка

3

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

34

52

Видео Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

(7, 3)

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>


оттобре 5
мод.18
р.34-52
Парка


2А




-2013

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

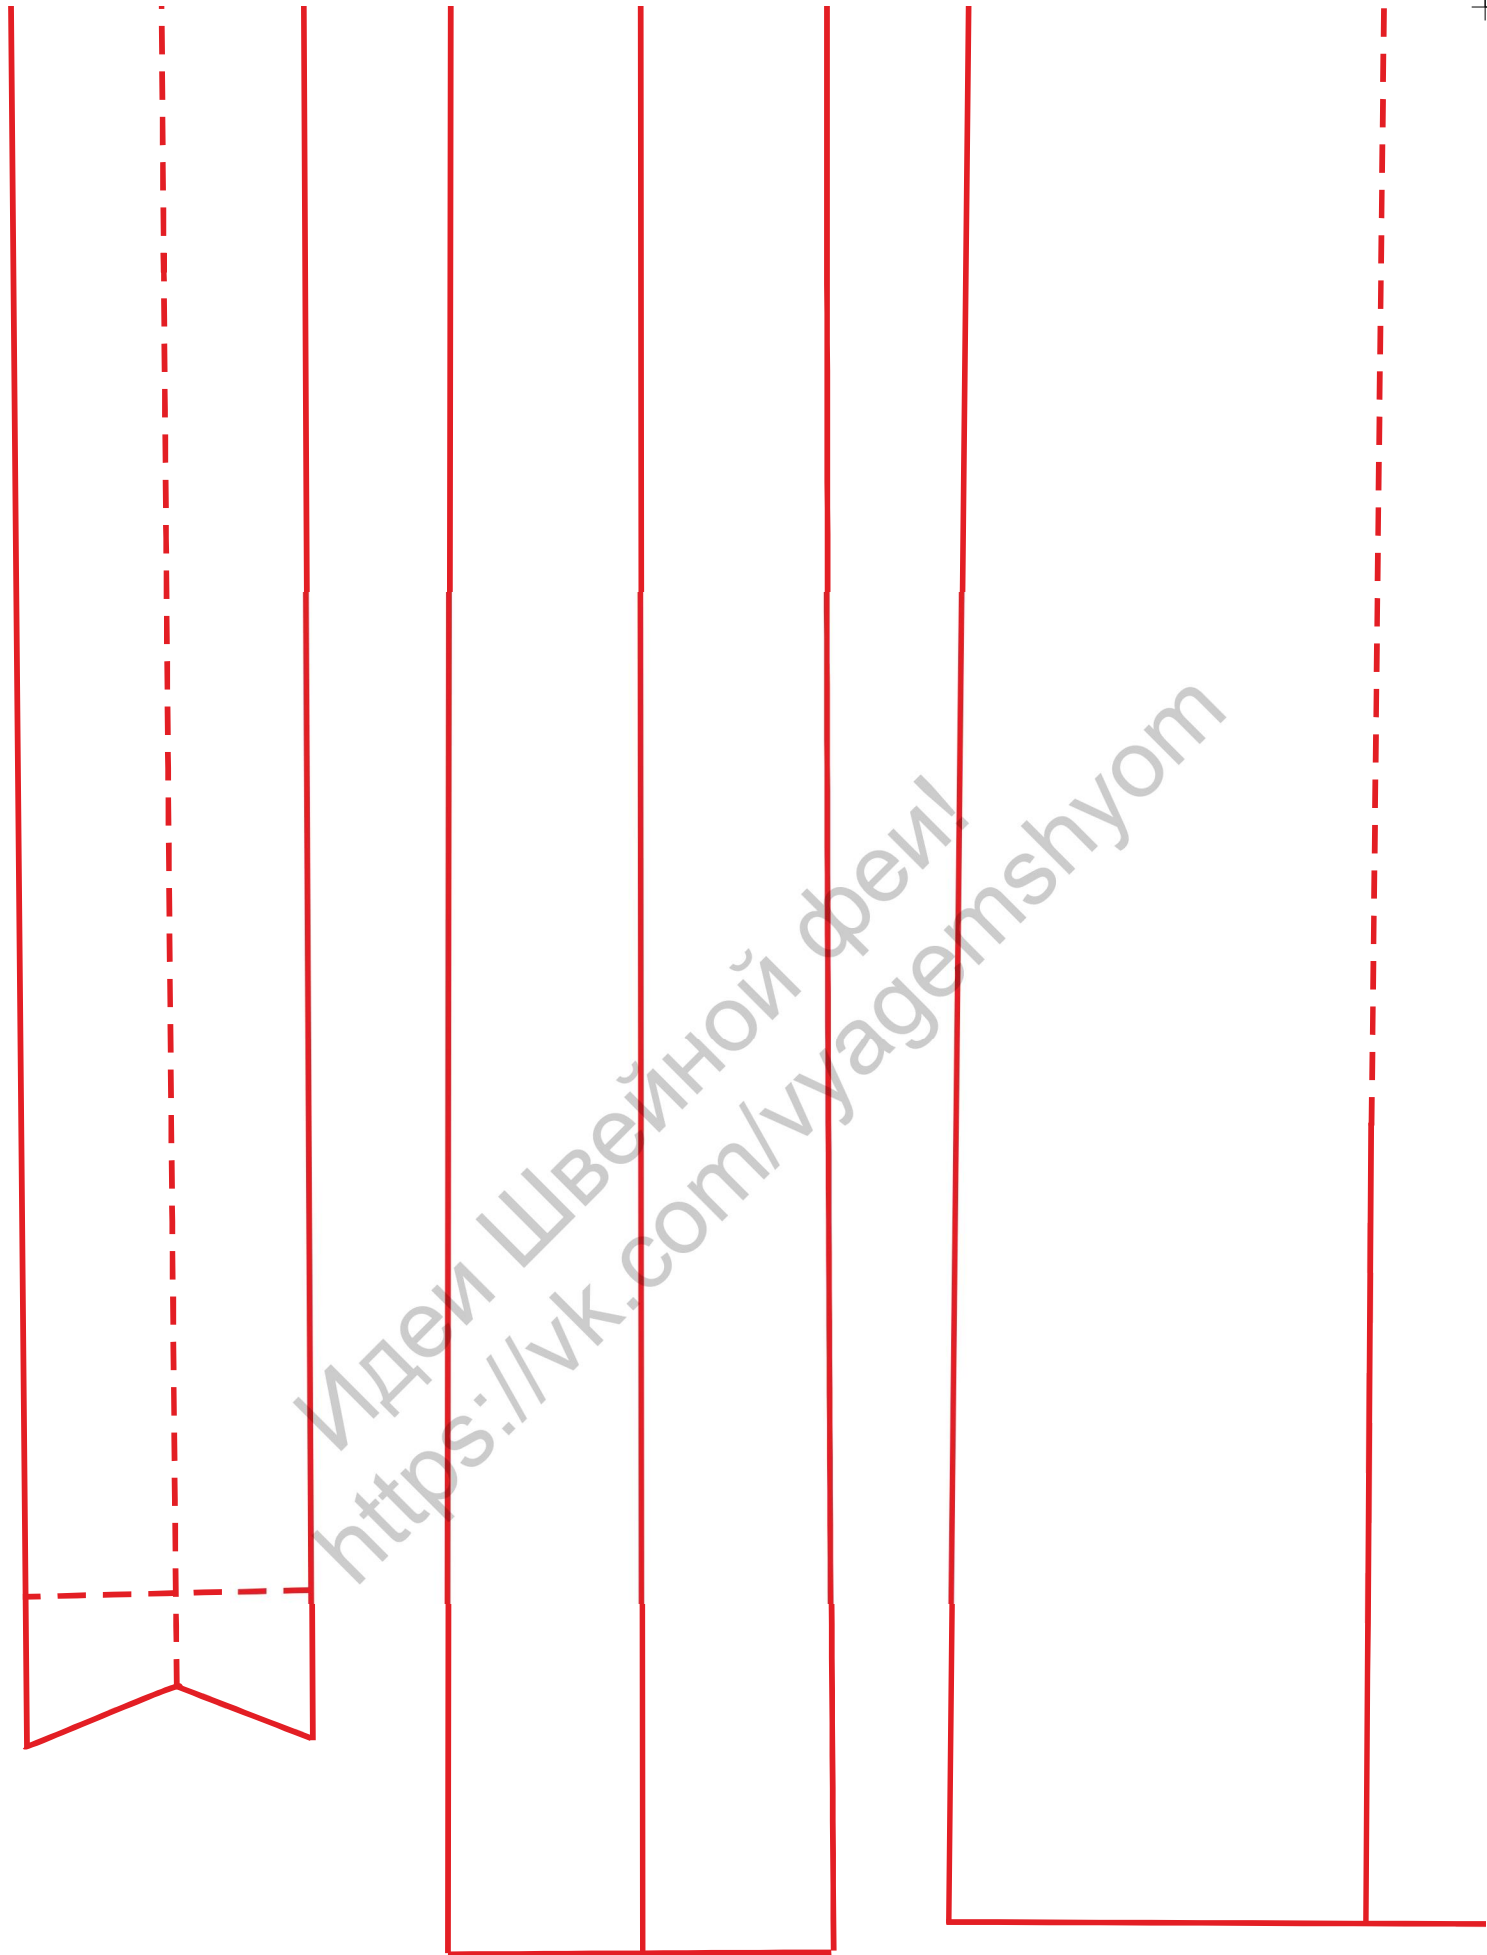

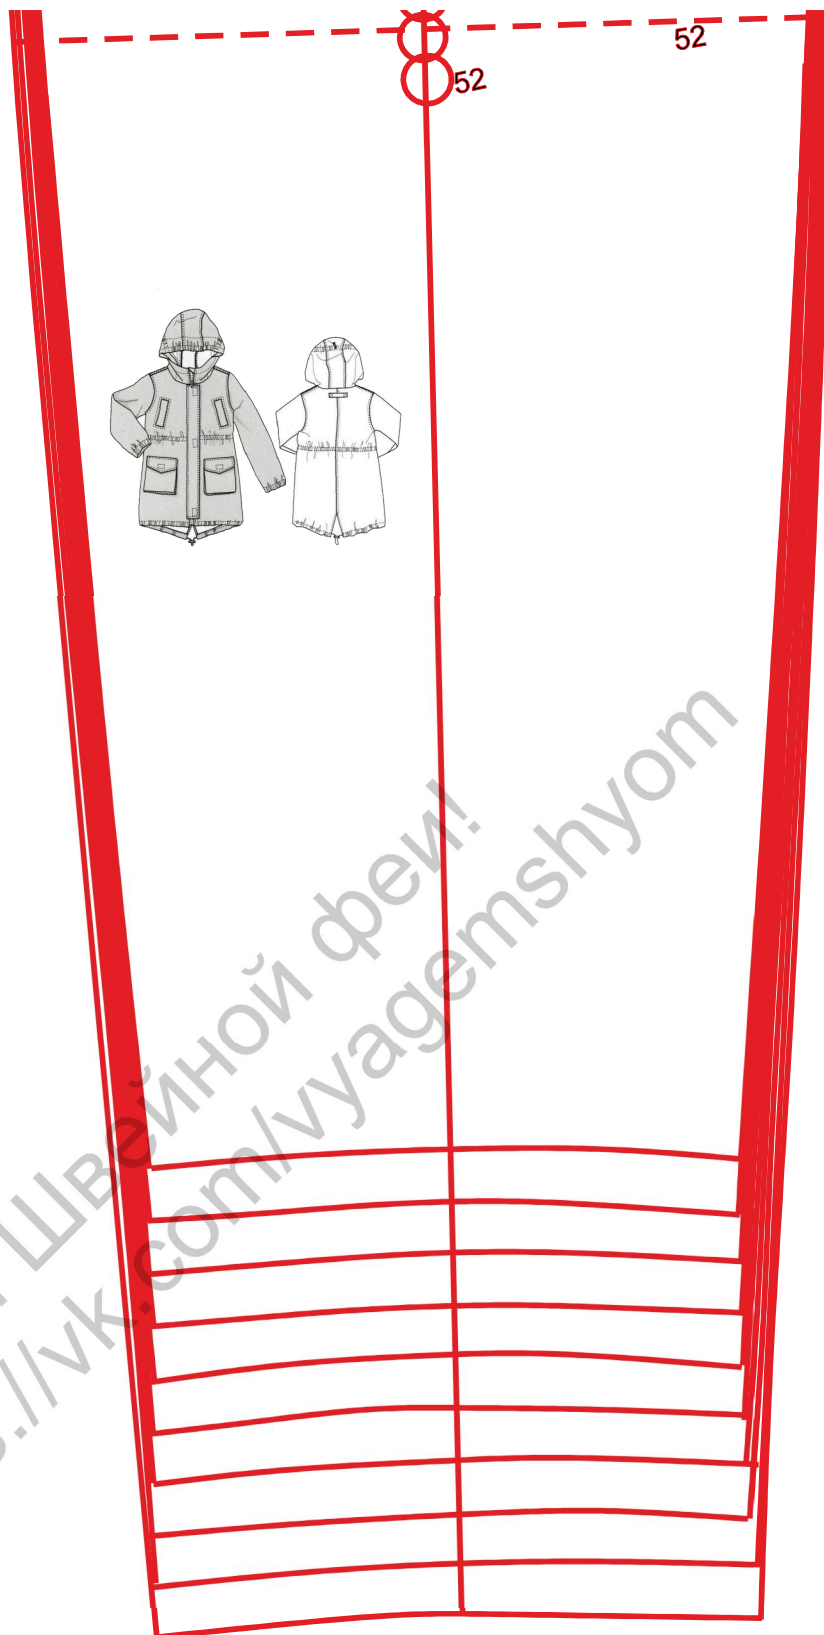


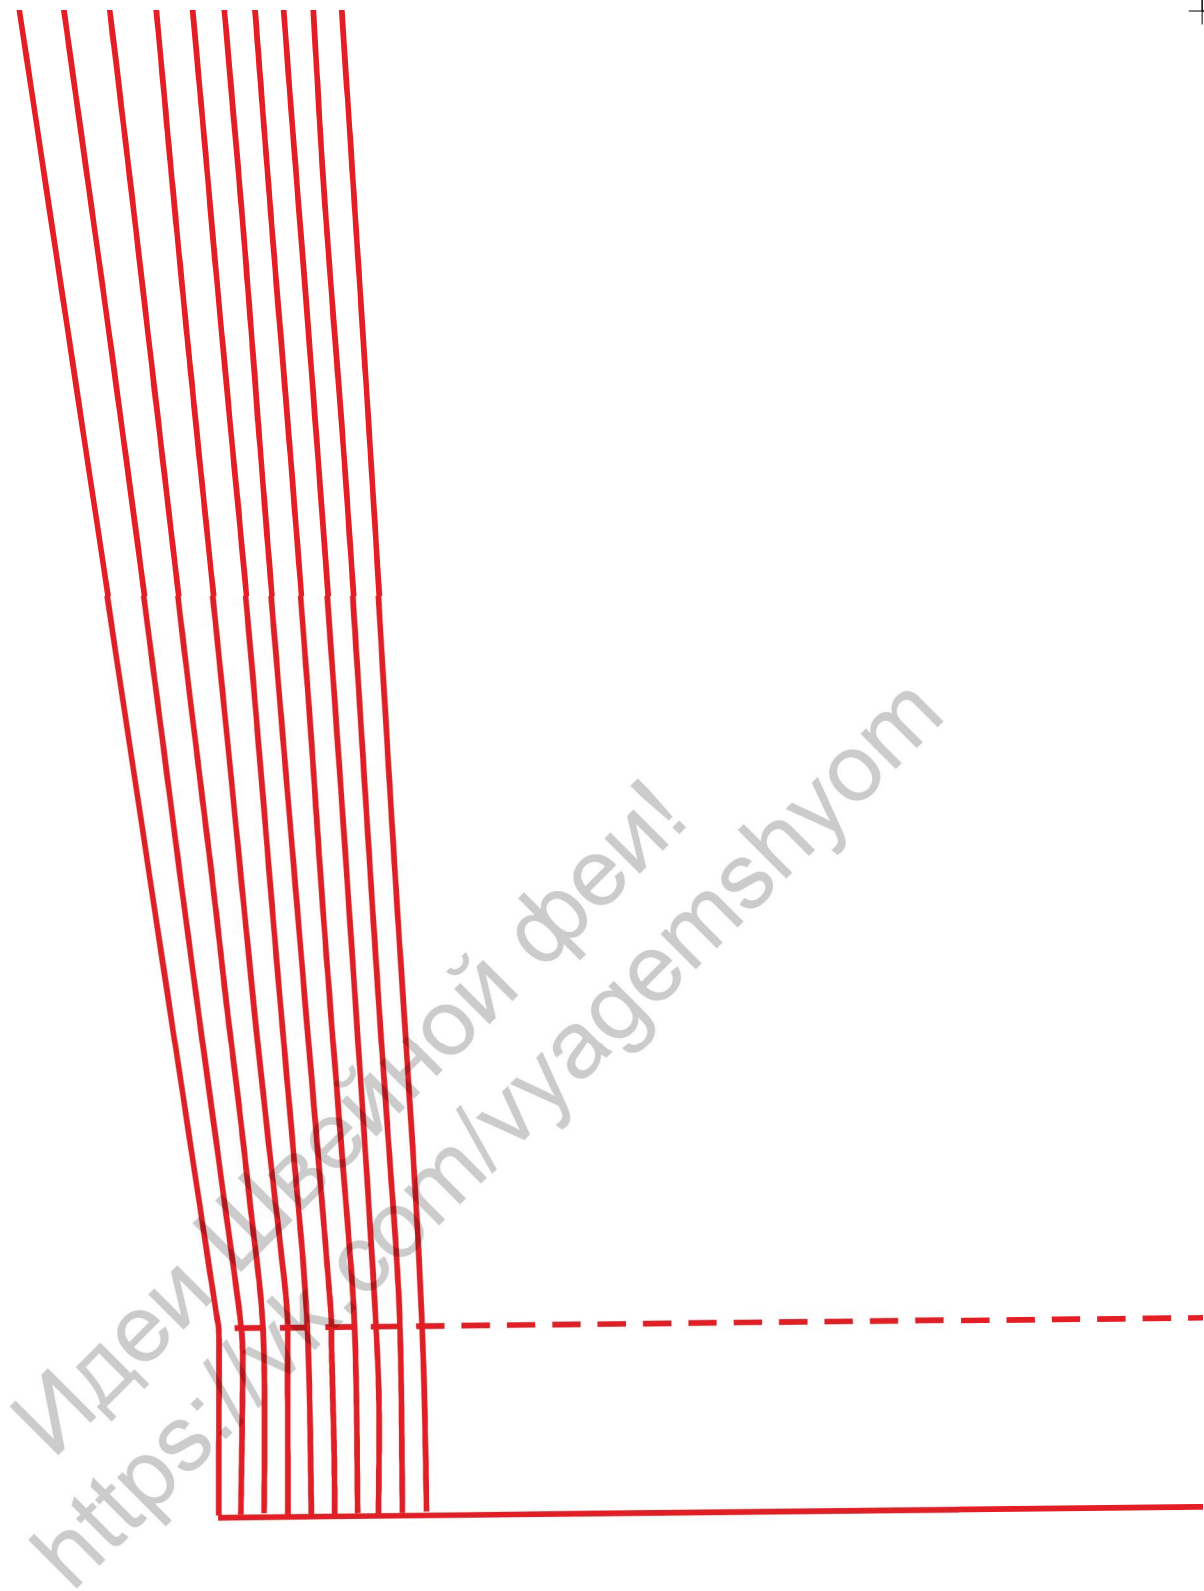

(4, 4)

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

(5, 4)

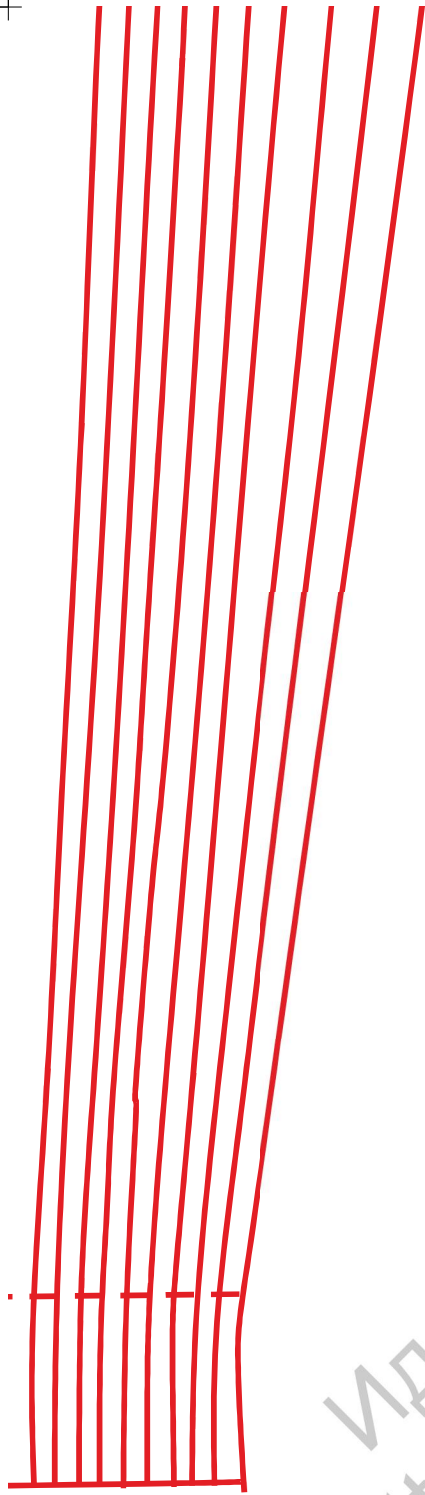

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	15
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

(7, 4)

34

36

38

40

42

44

46

48

50


52

<https://vk.com/vyagemshyom>

Меня Швейной феи!

Швейной феи!
www.vyagemshyom.com/vyagemshyom

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

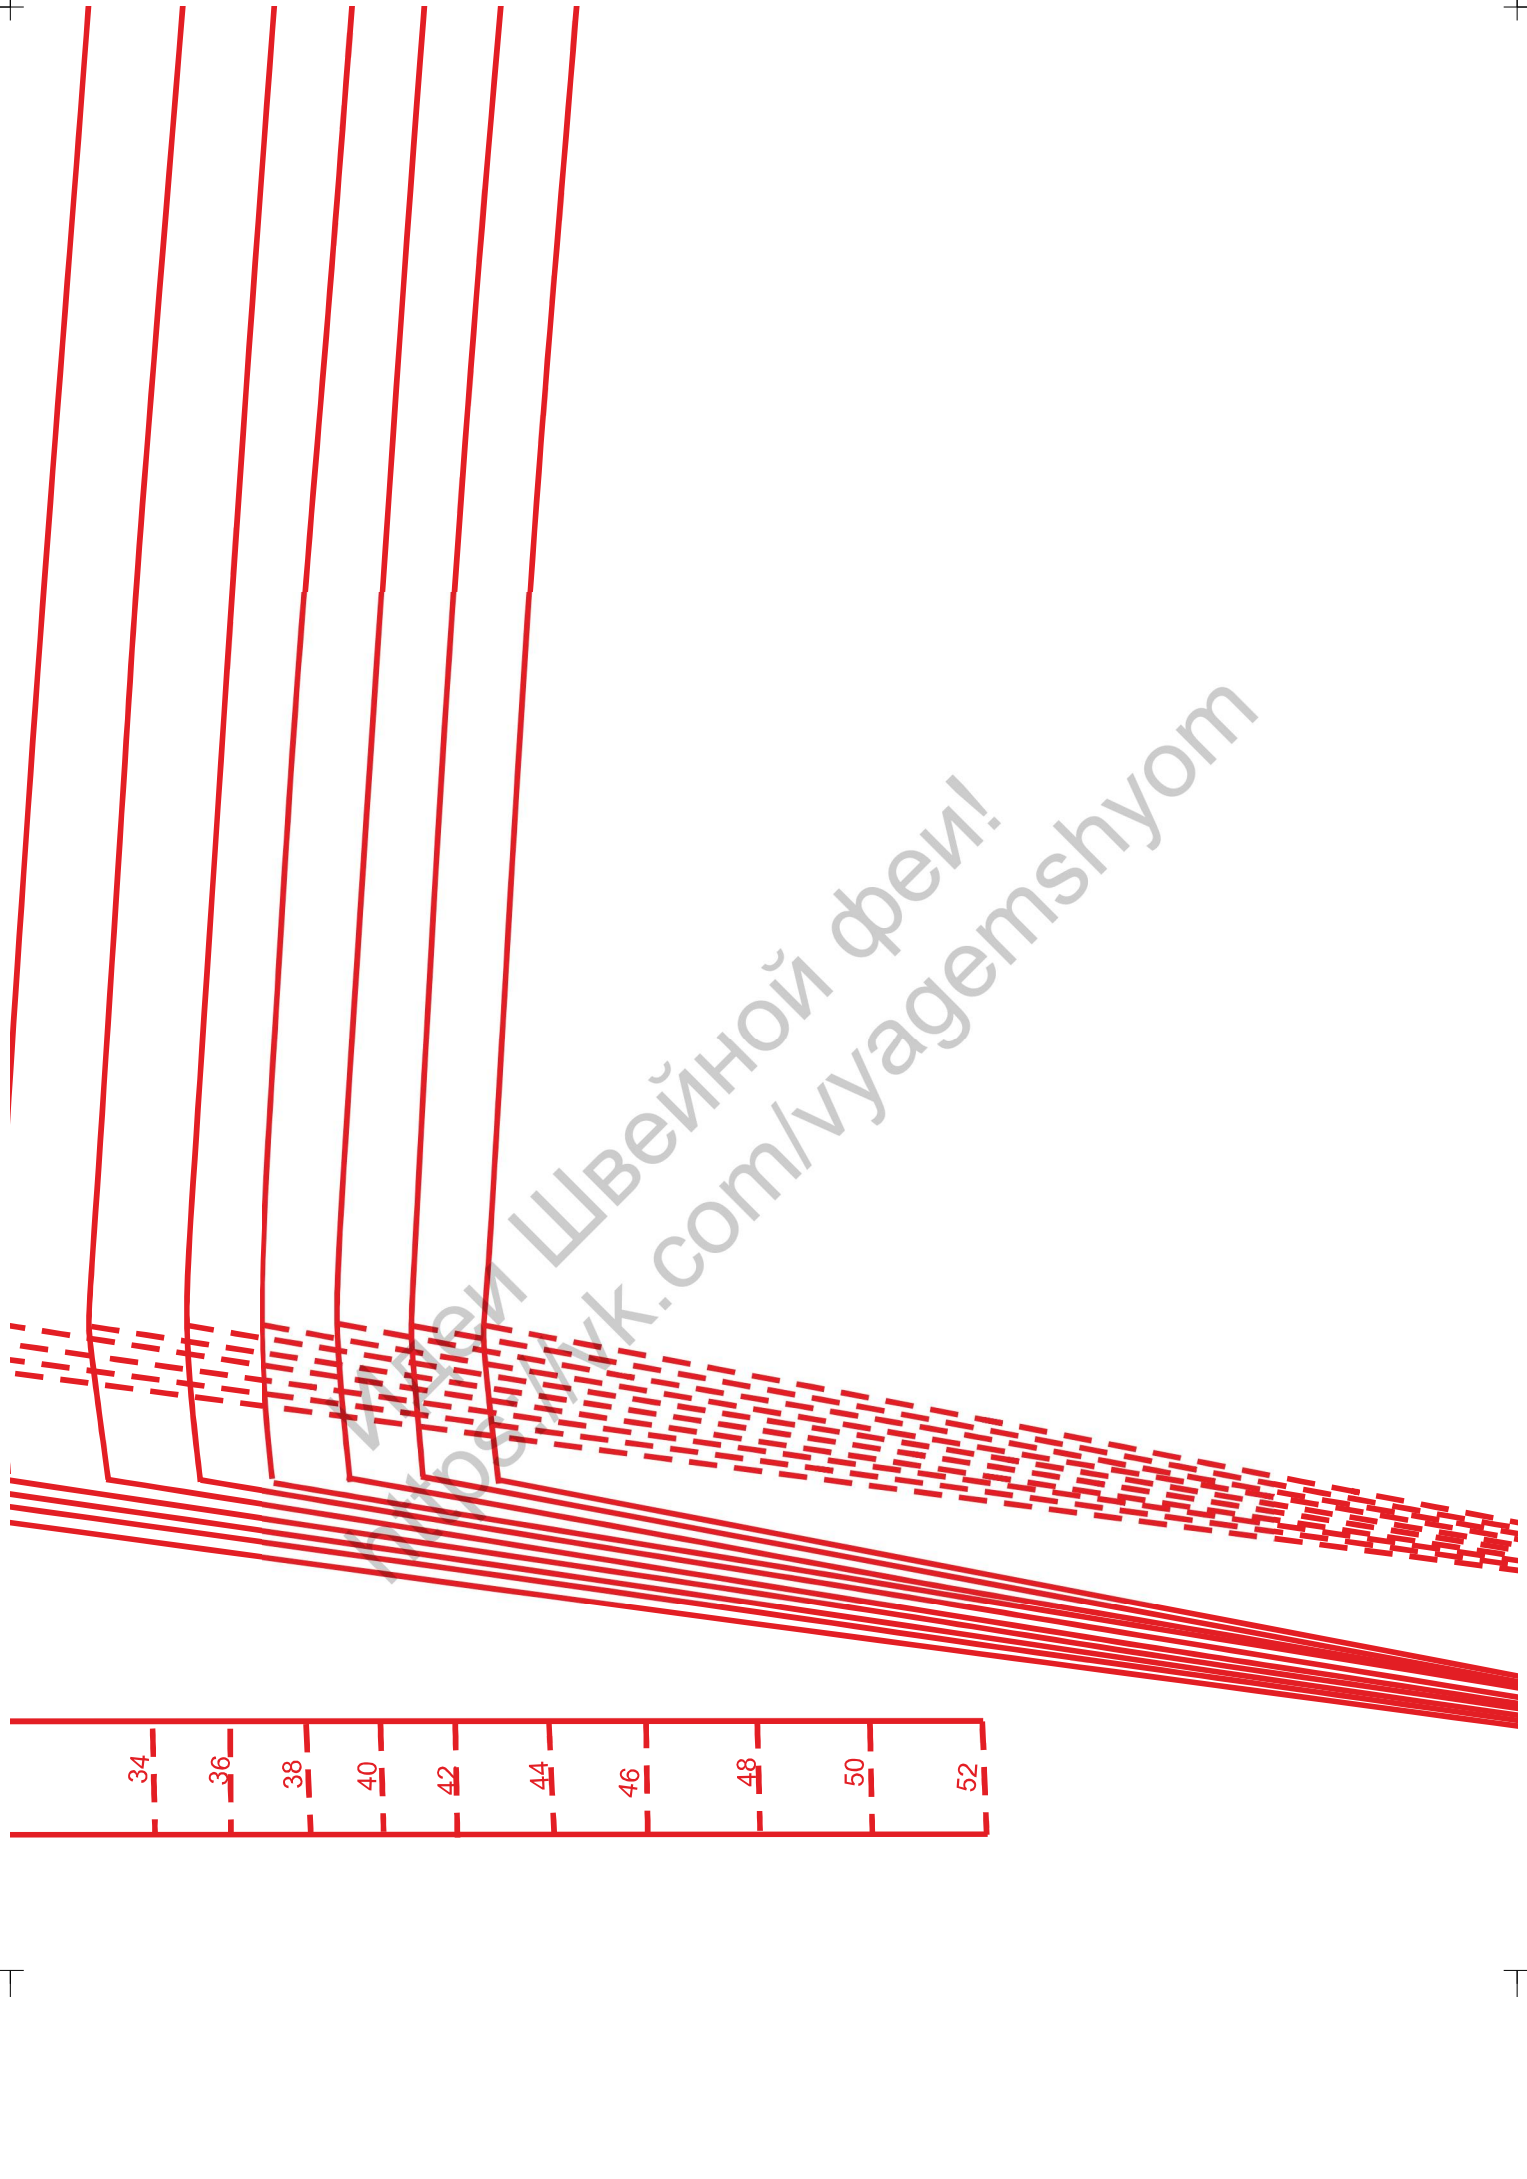

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

