

*Автор МК: <https://vk.com/viktoriegorova>*






4. По длинным срезам вставки нужно проложить клеевые долевки для предохранения от растяжения во время притачивания молнии. Так же для этой цели можно самостоятельно вырезать две полосы из дублерина или флизелина и приклеить при помощи утюга.




5. Если молния изначально длиннее, чем нужно, нужно с помощью кусачек убрать лишние зубцы.



6. Вооружившись плоскогубцами, шилом и кусачками можно установить на молнии стопоры в нужных местах, придать ей законченный полноценный вид. Так же стопоры можно сделать при помощи иглы и ниток. Если молния витая, достаточно просто обрезать снизу до необходимой длины.

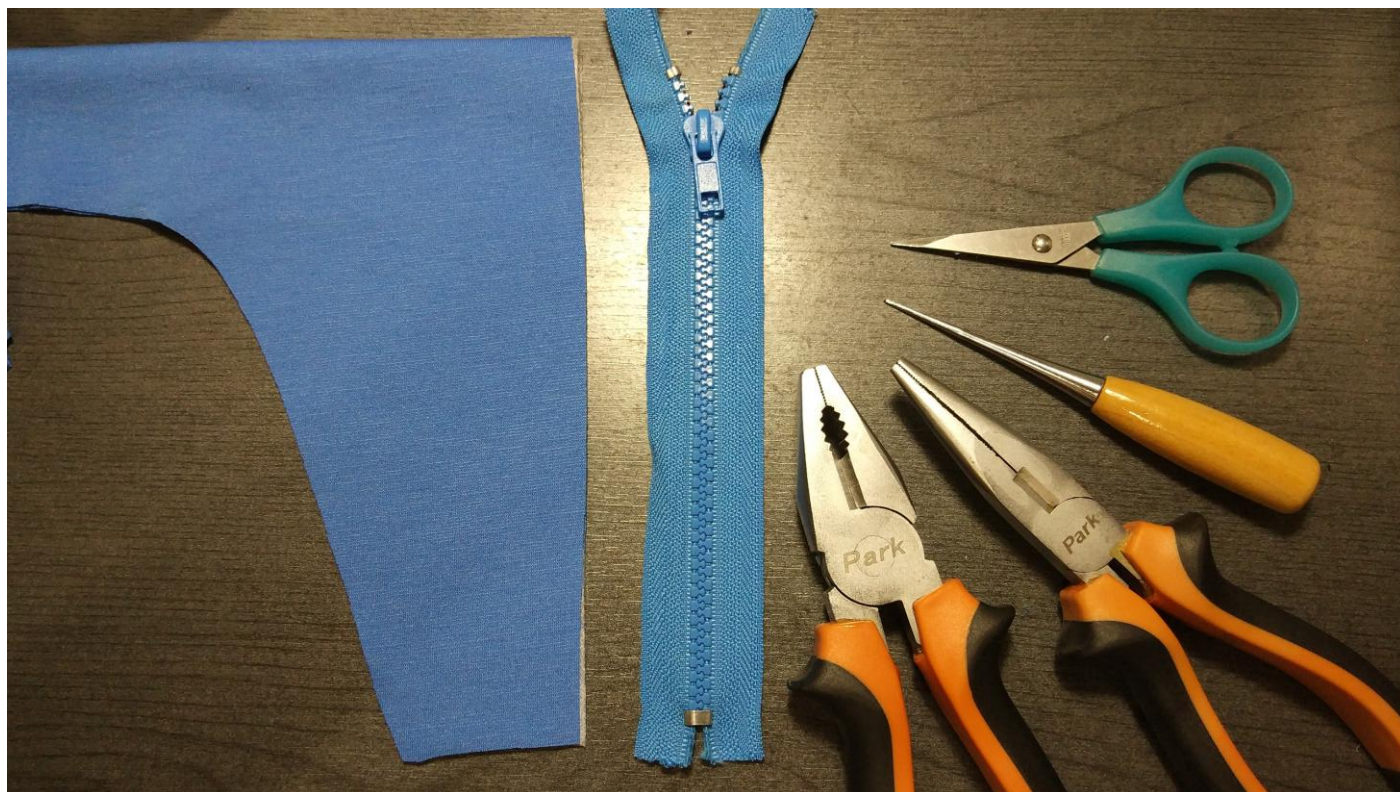

7. Верхние отрезки тесьмы молнии, на которых нет зубьев, необходимо загнуть уголком и сделать на них закрепки, чтобы ничего не мешало при втачивании.

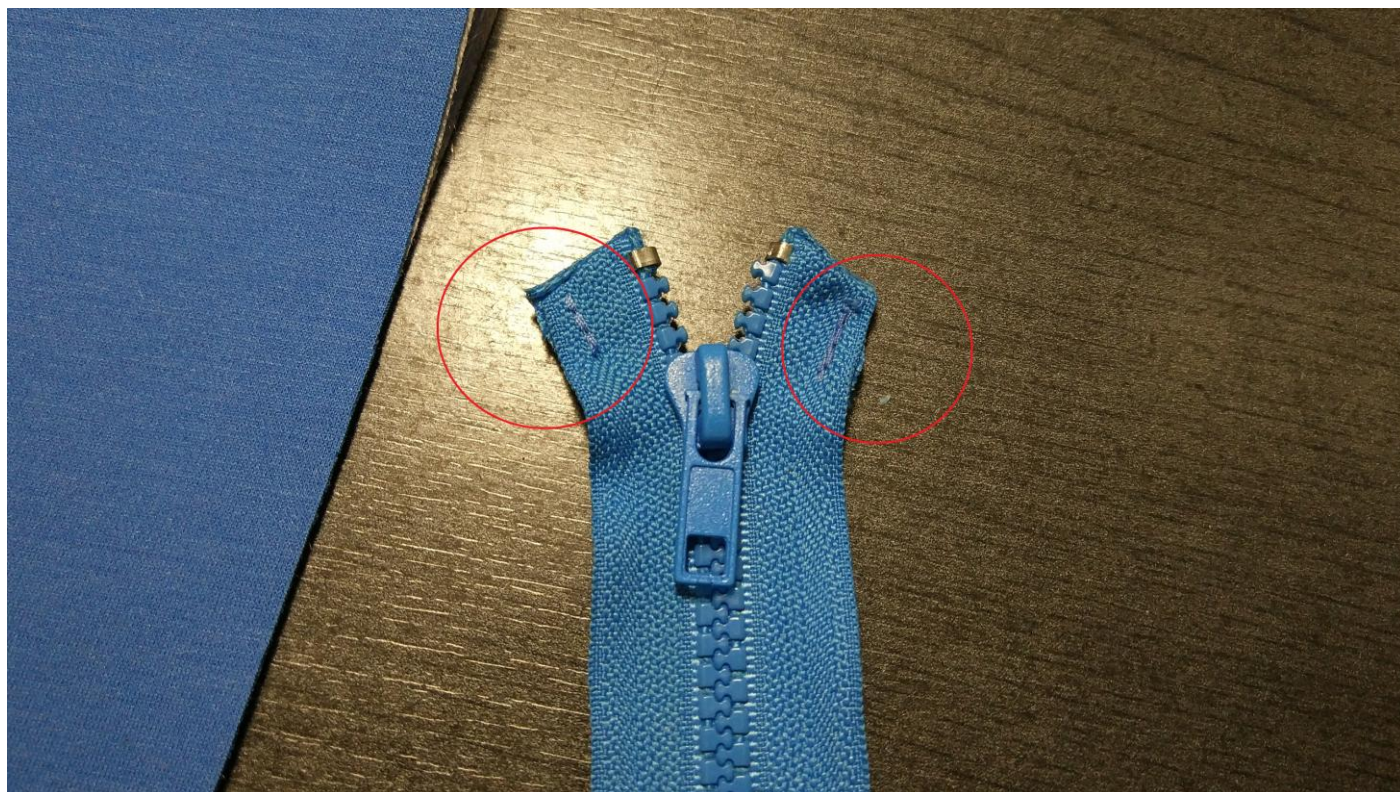

8. Вколоть одну сторону молнии между слоями детали вставки, перегнув её пополам.



9. Втачать на машине максимально близко к зубцам, используя лапку для притачивания молний.


Те же действия повторить и со второй стороной молнии.



10. Так выглядит втачанная молния между слоями вставки-воротника. Можно как на фото в процессе втачивания молнии сделать защиту для подбородка от закусывания бегунком, можно этот момент опустить, если молния мягкая и тонкая.



11. Далее нужно отстрочить молнию с обеих сторон, чтобы ничего не мешало при застёгивании и не попадало под бегунок.

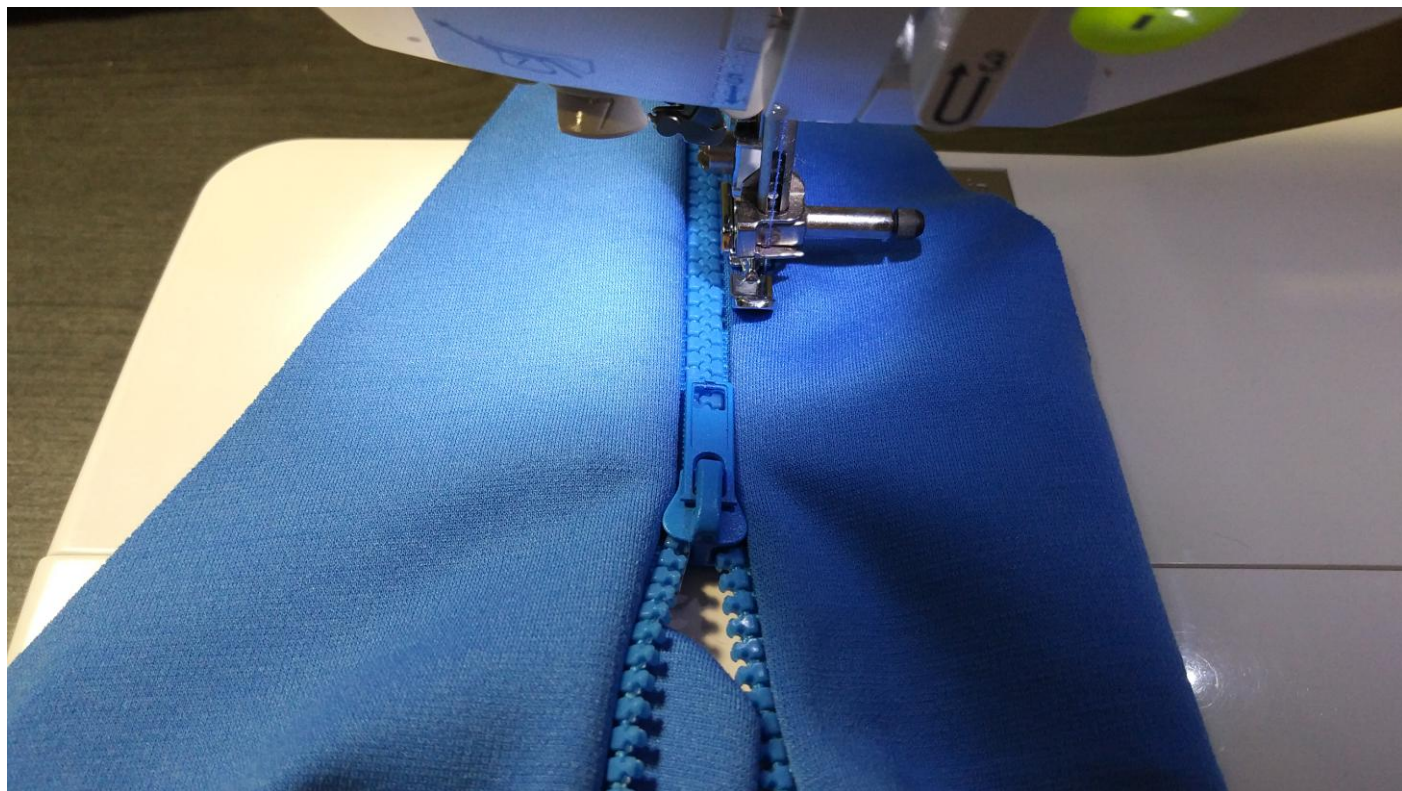


12. Готовая вставка с отстроченной молнией.



13. Далее нужно стачать плечевые швы.



14. Теперь нужно вколоть булавками и втачать вставку, совмещая рассечки на вставке с плечевыми швами.

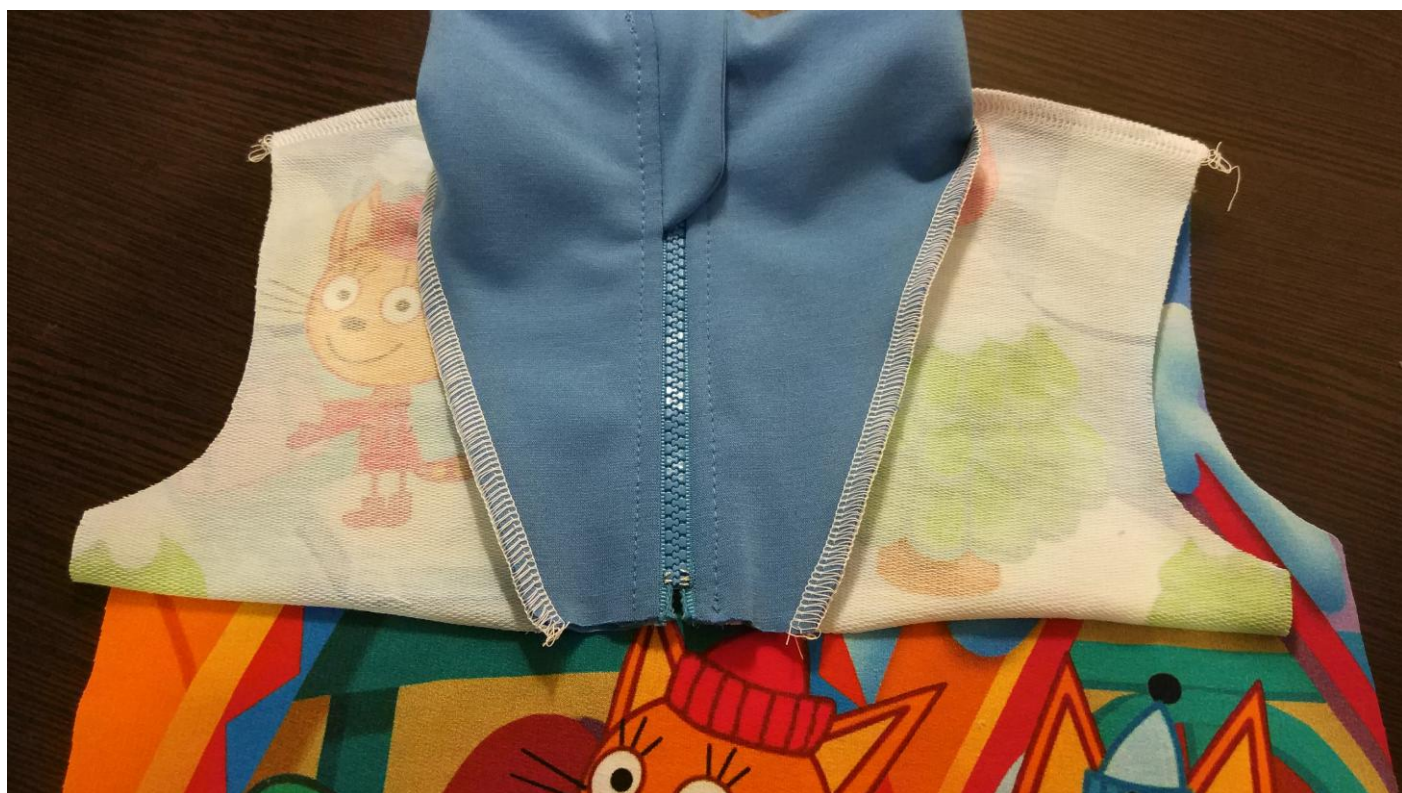

15. Вставку можно отстрочить.



16. Теперь необходимо притачать нижнюю часть переда. Шов нужно направить вниз, поэтому стачивать нужно по верхней детали со вставкой. Далее шов можно отстрочить.



17. Далее нужно втачать рукава. Метка на выкройке рукава указывает, что рукав в этой части будет соединяться с передом. Также необходимо стачать манжеты в кольцо и вывернуть как показано на фото.



18. Далее необходимо стачать одновременно боковые швы и швы рукавов.




19. Далее вкруговую нужно втачать манжеты в рукава.



20. Почти собранное изделие.



21. Далее необходимо заметать низ рукава на величину заложеного припуска.

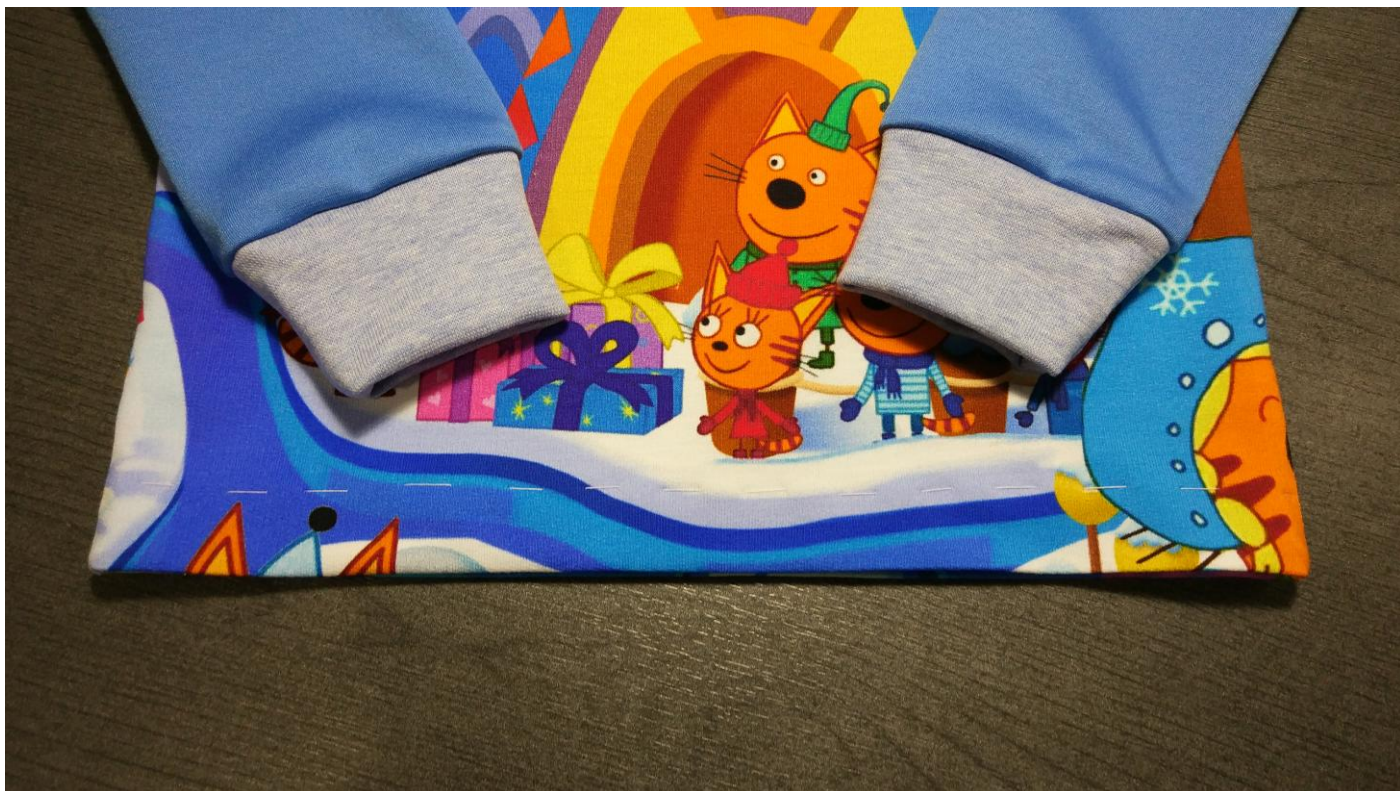

22. Прострочить низ на машине.



23. Между всеми этапами рекомендуется выполнять ВТО (влажно-тепловую обработку). По завершении необходимо выполнить окончательную ВТО. Пуловер готов!

