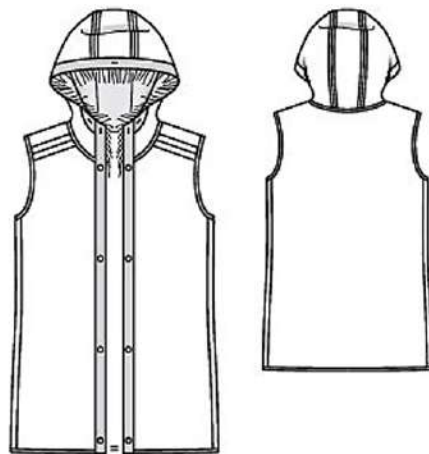
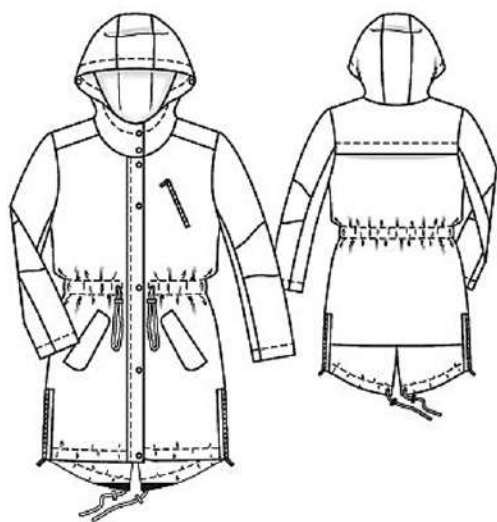


со съемной внутренней подкладкой
Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 105 см (по линии
середины спинки).
(По линии середины переда полочки ко-
роче спинки на 9 см.)

Вам потребуется:

Габардин оливкового цвета 3,70 м ши-
риной 145 см для всех размеров; хлоп-
чатобумажный габардин красного цвета
0,35 м шириной 150 см; искусственный
мех с коротким ворсом 1,05 м шириной
140 см; искусственный мех с длинным
ворсом 0,60 м шириной 140 см; 1 раз-
ъемная металлическая застежка-молния,
раскрывающаяся в обоих направлениях,
длинной 85–85–85–90–90 см; 2 металли-
ческие застежки-молнии длиной по 20 см;
1 металлическая застежка-молния длиной
15 см; 15 пробивающихся кнопок, одна
из которых красного цвета; 7 маленьких
пуговиц; 4 блокноты с шайбами внутренним
диаметром по 5 мм; 2 ограничителя для
шнура; 2 ограничителя для шнура с 2 от-
верстиями; готовая косая бейка 6,00 м
шириной 2 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму
жакетные ткани, искусственный мех и
контрастная по цвету хлопчатобумажная
ткань для внутренней подкладки.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали 4 и
14 удлинить на указанную величину. С




@Склад ШВЕИ.РФ

Планы раскладки


Габардин оливкового цвета шириной 145 см

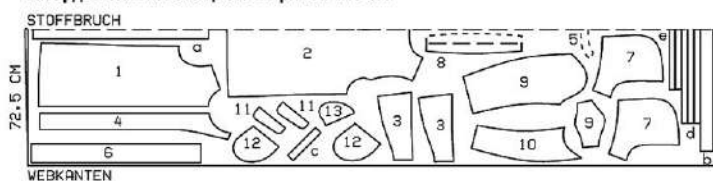

Хлопчатобумажный
габардин красного цвета
шириной 150 см



Искусственный мех
с коротким ворсом
шириной 140 см

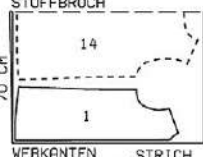

Искусственный мех с длинным ворсом
шириной 140 см



Габардин и искусственный
мех с коротким ворсом
сложить вдвое лицевой
стороной вовнутрь. Ис-
кусственный мех с длинным
ворсом разложить в один
слой изнаночной стороной
вверх. Правые и левые
парные детали выкроить
симметрично. При раскре-
пе разрезать следует только
тканевую основу искус-
ственного меха, чтобы не
повредить ворс. Обратите
внимание на направление
ворса искусственного меха.

- | | |
|--|----|
| 6 Планка застежки | 1x |
| 7 Боковая часть капюшона | 4x |
| 8 Средняя часть капюшона | |
| со сгибом | 2x |
| 9 Верхняя часть рукава | 2x |
| Мотив | 2x |
| 10 Локтевая часть рукава | 2x |
| 11 Клапан (нижние карманы) | 4x |
| 12 Мешковина кармана | |
| (нижние карманы) | 4x |
| (2x только до линии подкладки) | |
| 13 Мешковина кармана | |
| (верхний карман) | 2x |
| a) припуск под застежку (левый край | |
| застежки) длиной 90–91–91,5–92,5– | |
| 93,5 см и шириной 9 см, включая при- | |
| пуски; | |
| b) обтачка для кулиски талии длиной | |
| 111–116–121–125–130 см и шириной | |
| 7 см, включая припуски; | |
| c) 2 обтачки карманов (нижние карманы) | |
| длиной по 21 см и шириной по 4 см, вклю- | |
| чая припуски; | |
| d) завязка кулиски талии длиной 260– | |
| 260–260–300–300 см и шириной 3 см, | |
| включая припуски; | |
| e) 2 завязки кулисок низа спинки длиной | |
| по 60–61–62–63–64 см и шириной по | |
| 3 см, включая припуски. | |
| Из хлопчатобумажного габардина | |
| красного цвета: | |
| 15 Обтачка (капюшон подкладки) | |
| со сгибом | 1x |
| 16 Планка полочки подкладки | 2x |
| Из искусственного меха | |
| с коротким ворсом: | |
| 1 Полочка подкладки | 2x |
| 14 Спинка подкладки со сгибом | 1x |
| Из искусственного меха с длинным вор- | |
| сом: | |
| 7 Боковая часть капюшона до линии | |
| подкладки | 2x |
| 8 Средняя часть капюшона | |
| со сгибом | 1x |

Пошив:

Парка

■ На полочках внизу выполнить про-
резные карманы с клапанами. По одной
дублированной и не дублированной про-
кладкой детали каждого клапана сложить
лицевыми сторонами и стачать, оставив
открытыми срезы притачивания. Клапан
вывернуть и притачать к полочке по раз-
меченной линии шва притачивания кла-
пана, при этом клапан направлен вверх.
Каждую обтачку (с) сложить вдоль попо-
лам лицевой стороной наружу и приутю-
жить. Сложенную вдвое обтачку приметать
к полочке так, чтобы сгиб обтачки лежал

ней кнопки поставлена для размера 36.
Для остальных размеров метку верхней
кнопки поставить на таком же расстоянии
от верхнего среза, как у размера 36. На
детали 16 метка петли и метка верхней
кнопки поставлена для размера 36. Для
остальных размеров метки сместить со-
ответственно верхнему срезу.

Детали бумажной выкройки наложить на
ткань/искусственный мех согласно планам
раскладки и приколоть. Детали а–е выче-
тить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку
низа полочек и рукавов — 5 см. Детали
подкладки выкроить с припусками на швы
и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей
а–е припуски уже учтены в приведенных
размерах.

Раскрой:

Из габардина оливкового цвета:

- | | |
|-------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Планка нижнего среза спинки | 4x |
| 4 Подборт | 2x |
| 5 Обтачка горловины спинки | |
| со сгибом | 1x |

на расстоянии 2 см ниже шва притачивания клапана. Обтачку притачать на расстоянии 1 см от сгиба, выполнив шов короче шва притачивания клапана на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредить обтачку и клапан! Обтачку отвернуть вверх и приутюжить. Клапан заутюжить на прорез. Меньшую мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания обтачки, а большую мешковину — к припускам шва притачивания клапана. Мешковины кармана отвернуть вниз, приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана уравнивать и стачать.

■ На левой полочке сверху выполнить прорезной карман с застежкой на молнию. Одну мешковину кармана приколоть к левой полочке поверх разметки кармана лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку по размеченным линиям по периметру прямоугольника. Полочку разрезать вдоль между швами. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытасанный вход в карман приутюжить. Застежку-молнию (длиной 15 см) приметать под вход в карман так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Застежку-молнию притачать в край. Другую мешковину кармана наложить с изнаночной стороны на карман. Мешковины кармана стачать.

■ Спинку сложить изнаночной стороной вовнутрь по размеченной линии внутреннего сгиба складки, проложить строчку по разметке. Глубину складки отвернуть вниз и приутюжить. Складку заметать вдоль срезов пройм.

■ На внешних планках нижнего среза спинки установить по блоке по разметке, подложив с изнаночной стороны сложенные вдвое лоскутки ткани для уплотнения. По 2 детали каждой планки (внутреннюю и внешнюю) сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми верхние срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам. Планки вывернуть и приутюжить. Один конец (задний конец) каждой завязки кулиски (е) подвернуть. Завязку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Завязку снова разложить. Оба продольных среза завязки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Заутюженные продольные срезы стачать в край. Завязки вложить между внешними и внутренними деталями планок нижнего

среза спинки вниз, задние концы завязок вытянуть наружу через блок. Боковые концы завязок притачать ниже размеченных линий кулисок к припускам боковых швов планок. Нижние края планок отстрочить по разметке. Верхние срезы каждой планки притачать вместе к нижнему срезу спинки, совместив задние края планок с линией середины спинки. Припуски по боковым срезам спинки выступают.

■ Выполнить плечевые швы (швы смещены вперед). Припуски швов заутюжить вверх. Выполнить боковые швы выше мест разрез. Припуски швов разутюжить, припуски по краям боковых разрезов заутюжить на изнаночную сторону.

■ На полочках установить блок по разметке, подложив с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани для уплотнения. Продольные срезы обтачки для кулиски заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,2 см. Обтачку приколоть с изнаночной стороны к полочкам и спинке поверх размеченных линий кулиски. С лицевой стороны проложить строчку вдоль верхней линии кулиски, закрепляя верхний заутюженный срез обтачки. Выполнить завязку кулиски талии и подложить под обтачку кулиски. Концы завязки вытянуть наружу через блок. На концы завязок надеть ограничители с двумя отверстиями. Концы завязок сшить, завязка при этом лежит вдвое под обтачкой. Затем проложить строчку вдоль нижней линии кулиски, закрепляя нижний срез обтачки.

■ Припуски на подгибку низа полочек заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии по 3,5 см. Застежки-молнии длиной по 20 см приколоть к краям боковых разрезов (застежки-молнии должны раскрываться снизу вверх), подвернув концы тесьм. Застежки-молнии притачать, проложив строчки на расстоянии по ок. 5 мм от зубчиков и вдоль краев тесьм застежек-молний.

■ Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии приколоть верхней стороной вниз вдоль срезов бортов (лицевая сторона) так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на деталях, а тесьмы — на припусках. Половинки застежки-молнии притачать по размеченным линиям краев бортов. Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть, приутюжить и наложить на левую полочку поверх застежки-молнии, притачать к краю припуска по срезу левого борта. Подборта и обтачку горло-

вины спинки стачать по плечевым срезам. Готовую косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки окантовать косой бейкой. Подборта приколоть к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль срезов бортов проложить строчки в уже имеющиеся строчки притачивания застежки-молнии. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, борта приутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки приметать к срезу горловины. Борта отстрочить в край.

■ Планку застежки сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. Нижние срезы стачать. Планку вывернуть. Открытые срезы планки притачать вместе к краю правого борта по размеченной линии шва притачивания, при этом планка направлена в сторону. Припуски шва притачивания срезать до ширины 5 мм. Планку отвернуть вперед поверх шва притачивания и приутюжить. Планку настрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм.

■ Боковые части внешнего и внутреннего капюшонов притачать к средним частям капюшонов. Средние части отстрочить вдоль швов близко к швам. Капюшоны вложить один в другой лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль передних срезов и лицевого выреза капюшона, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания капюшона. Капюшон вывернуть. Лицевой вырез капюшона отстрочить на расстоянии 2,5 см. Внешний капюшон втачать в горловину, справа строчку проложить от внешнего края планки застежки, слева — от края припуска под застежку. Припуски шва заутюжить на капюшон. Внутренний капюшон подвернуть и приметать над швом втачивания. Капюшон отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву.

■ Припуски по верхним и нижним срезам мотивов рукавов заутюжить на изнаночную сторону. Мотивы наложить на верхние части рукавов по разметке и приметать. Верхние и нижние края мотивов настрочить. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии по 3,5 см.

■ Втачать рукава.

■ Верхние части кнопок установить по разметке на правой планке застежки и на правом переднем краю капюшона (верхняя кнопка на планке красного цвета). Застежку-молнию закрыть. На левой полочке и на левом переднем краю капюшона поставить метки для нижних частей кнопок.

Установить нижние части кнопок. Оставшиеся ограничители для шнуров надеть на концы завязок кулисок низа спинки.

Съемная внутренняя подкладка

Рекомендации по работе с искусственным мехом: при стачивании деталей из искусственного меха ворс отвернуть на детали. Перед тем как утюжить, лучше всего попробовать на ненужном лоскуте. Или же припуски швов разложить руками, при необходимости пришить крупными стежками.

■ Выполнить плечевые швы, начав/закончив строчку точно у размеченной линии горловины.

■ Припуски по срезам пройм срезать. Проймы окантовать косой бейкой.

■ Выполнить боковые швы. Верхние концы припусков швов пришить. Припуск на подгибку низа подкладки срезать, нижний срез окантовать косой бейкой.

■ Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. На обтачке капюшона обметать петли по разметке. Припуск по более длинному срезу обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку наложить на капюшон лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль лицевого выреза капюшона. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний срез обтачки настрочить.

■ Капюшон втачать в горловину. Припуски шва втачивания капюшона срезать до ширины 1 см, окантовать косой бейкой и заутюжить вниз.

■ На планках (деталь 16) обметать петли по разметке. Планки притачать к срезам бортов подкладки и передним срезам капюшона. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на планки. Планки сложить по линиям сгибов лицевой стороной вовнутрь, стачать верхние и нижние короткие срезы. Планки вывернуть, внутренние заутюженные срезы планок приметать. Планки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам. Верхние части кнопок установить на планках по разметке. Вдоль краев планок от верхних концов отмерить по 10 см и поставить метки. Подкладку вложить в парку изнаночной стороной к изнаночной стороне, совместив метки со швом втачивания капюшона парки, а внешние края планок — с линиями совмещения на подбортах. Подкладку приколоть. На подбортах и на внутреннем капюшоне парки поставить метки для пуговиц и нижних частей кнопок. На подбортах установить нижние части кнопок, подложив с внутренней стороны подбортов сложенные вдвое лоскутки ткани для уплотнения. К внутреннему капюшону пришить пуговицы, не выводя иглу на лицевую сторону. Подкладку пристегнуть к парке.






১৯৯০-১৯৯১ সালের
 আর্থিক বছর / অর্থবছর
 ১৯৯০-১৯৯১ / ১৯৯০-১৯৯১

2a

1a

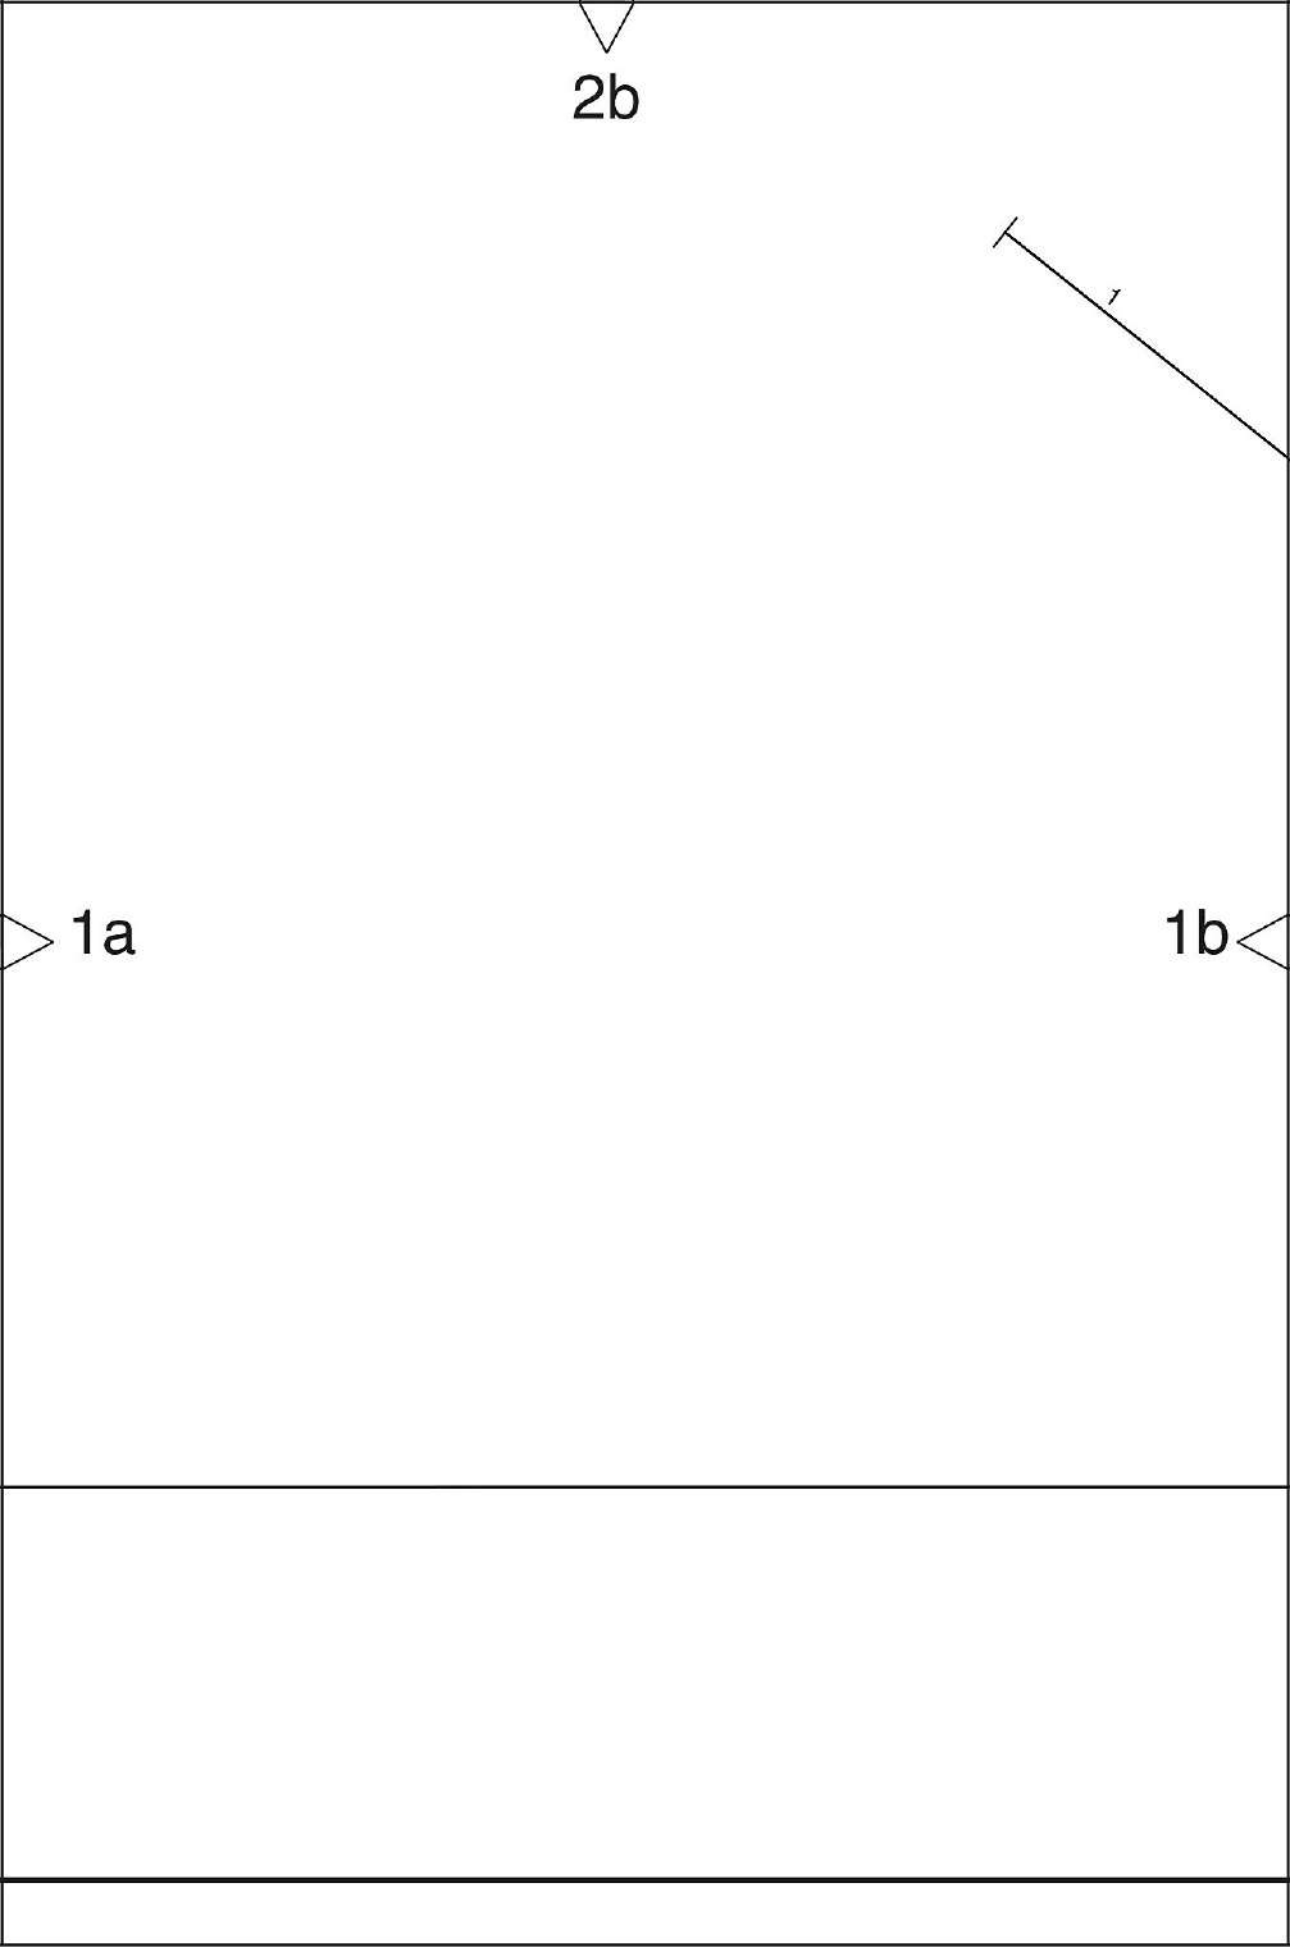

2c

Klappenansatz
flap attachment
линия ПРИТАЧИВАНИЯ КЛАПАНА

1b

1c

Durchzug
casing
КУЛИСКА

1



2d

1d

1c

Taille
waist
ТАЛИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

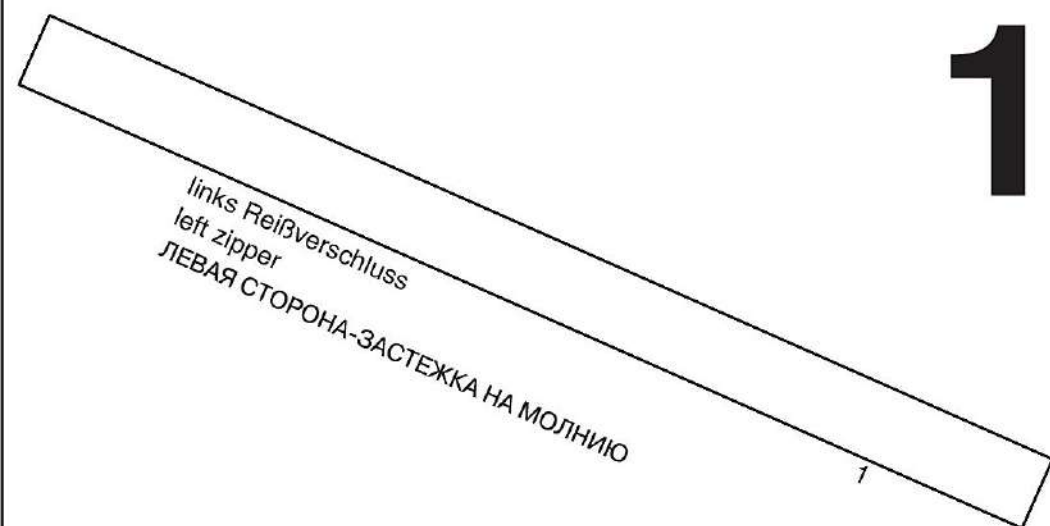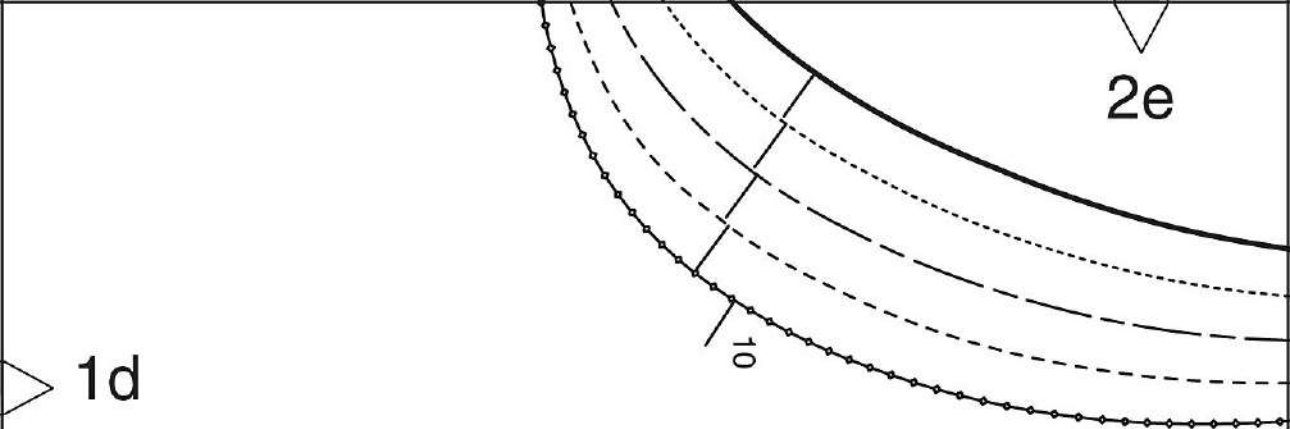



1e


Futter	Fadenlauf
lining	straight grain
ПОДКЛАДКА	ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rechts Blendenansatz
right band attachment line
ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ СЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА


Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ

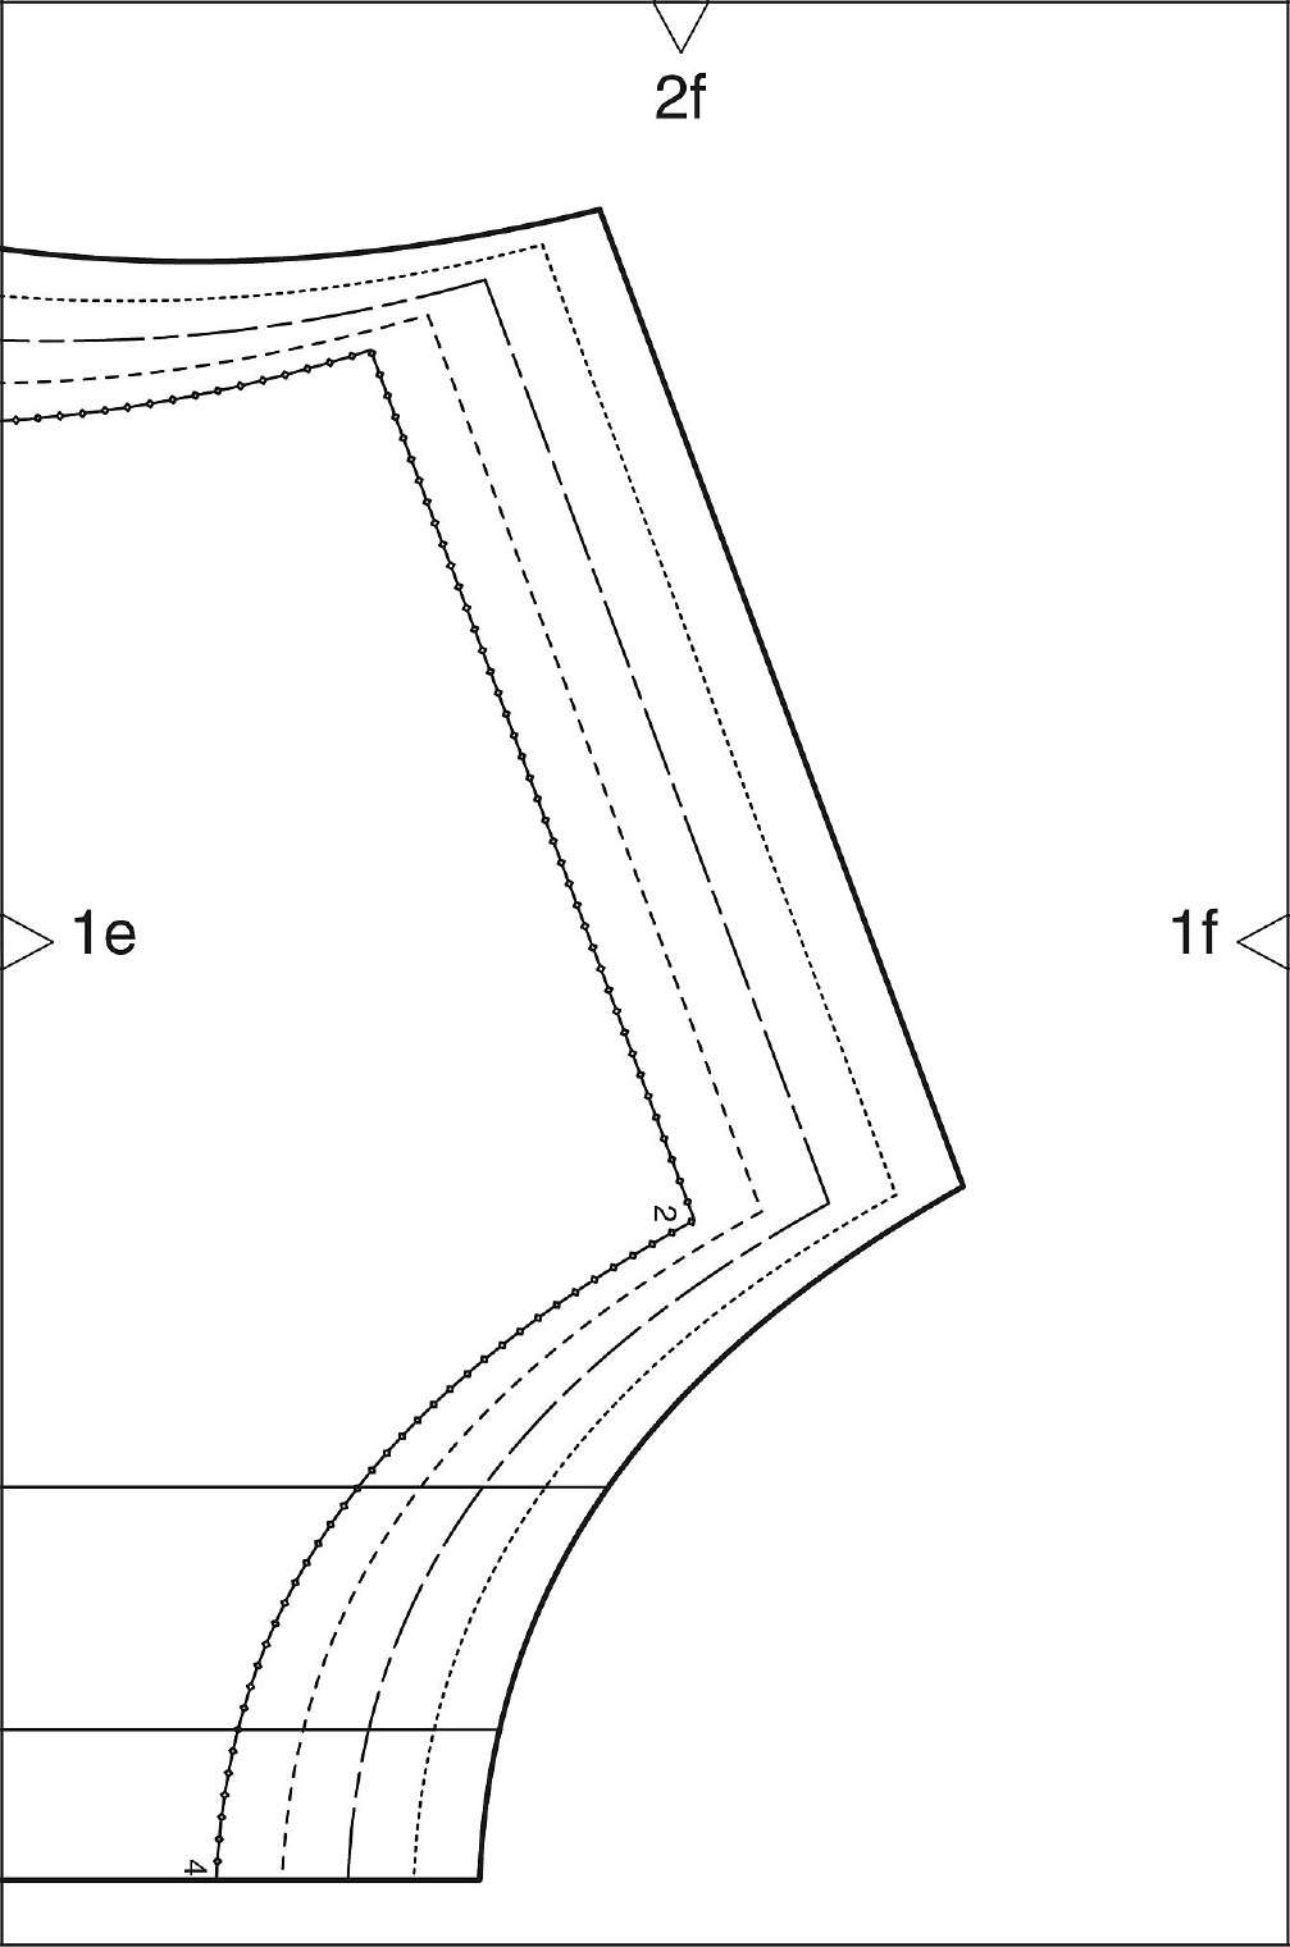

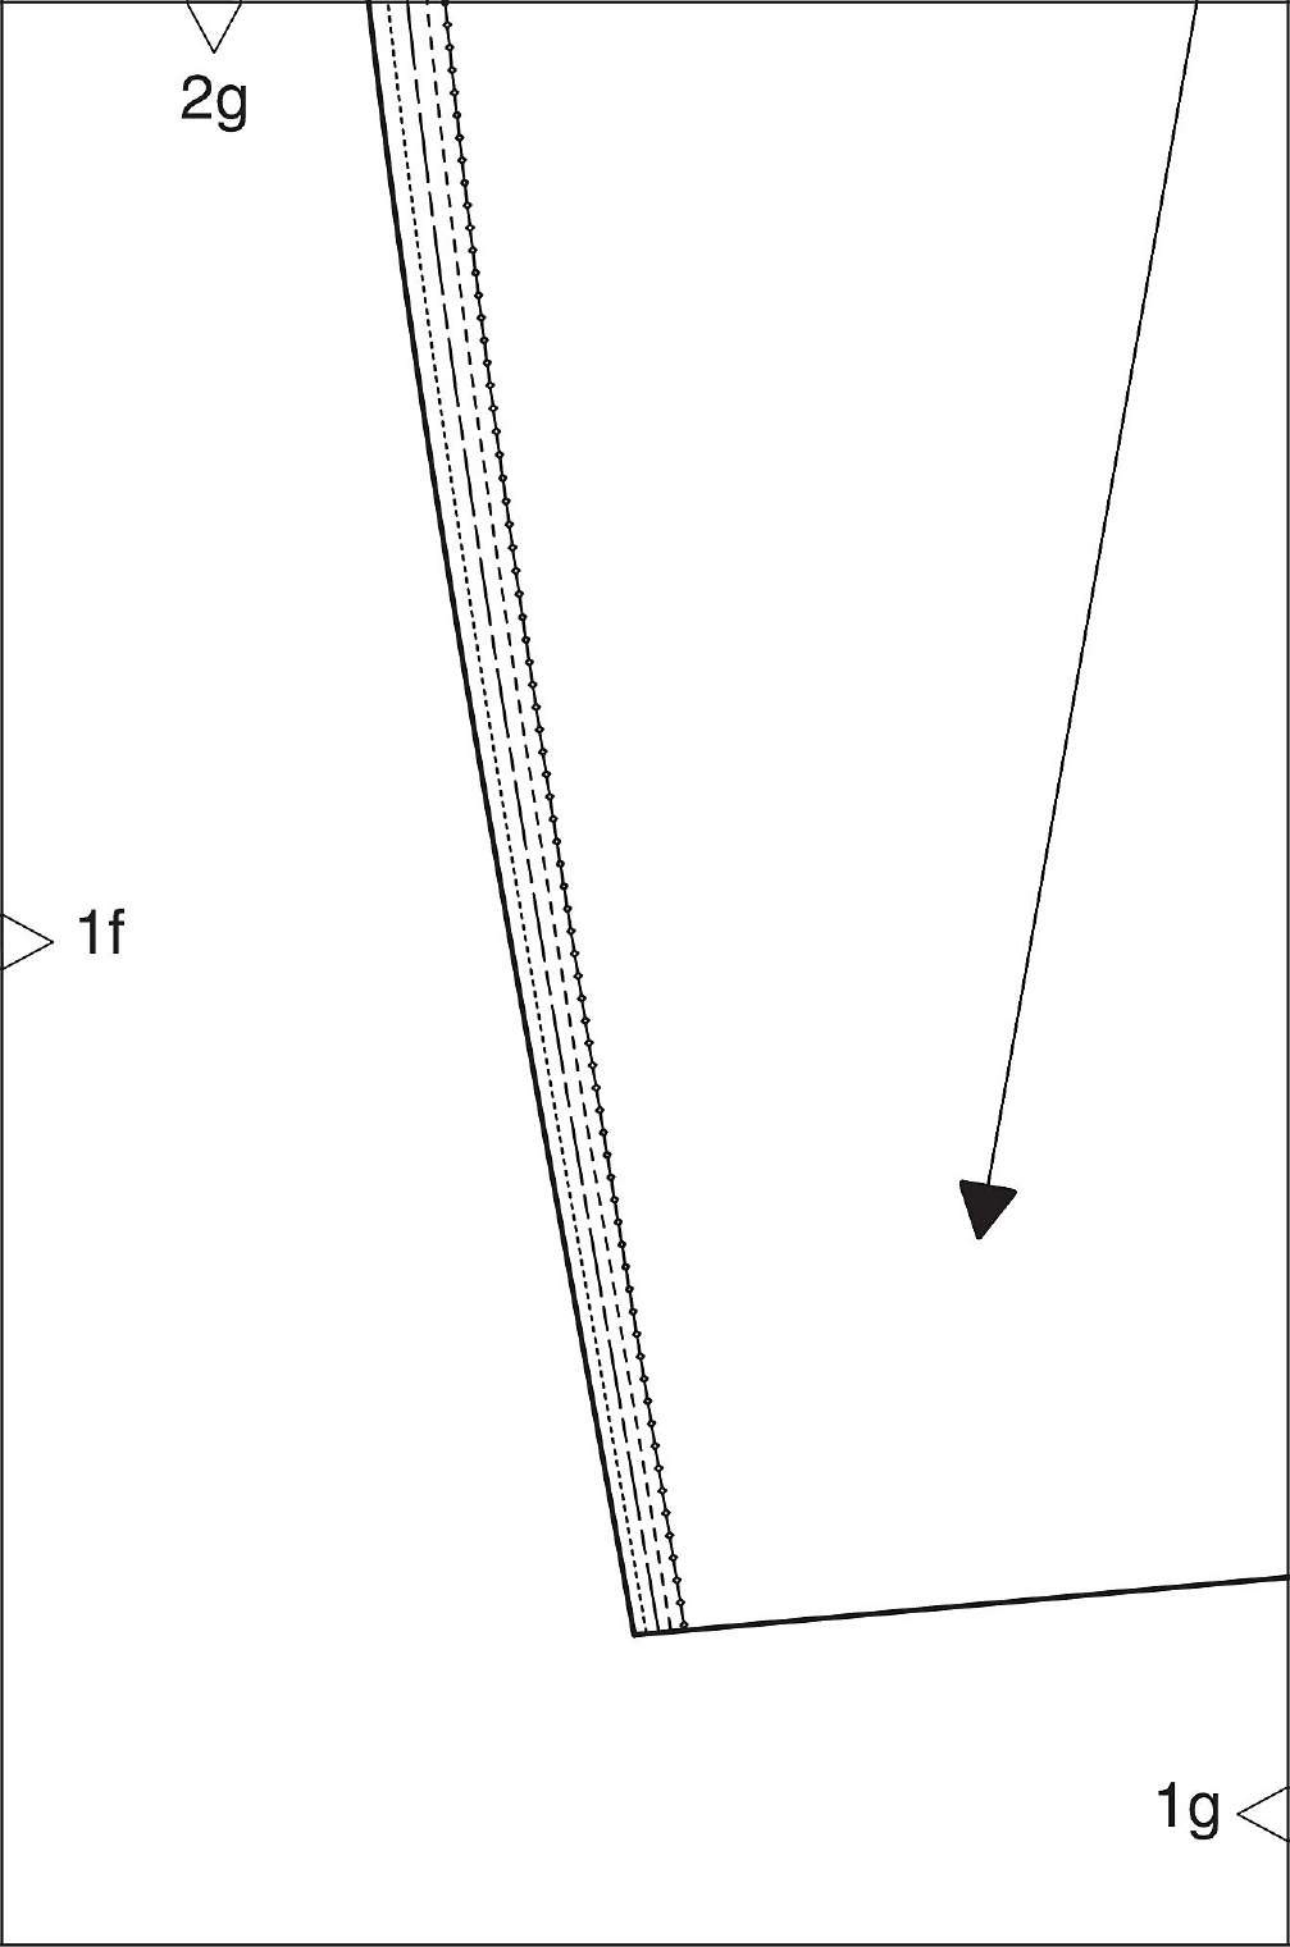


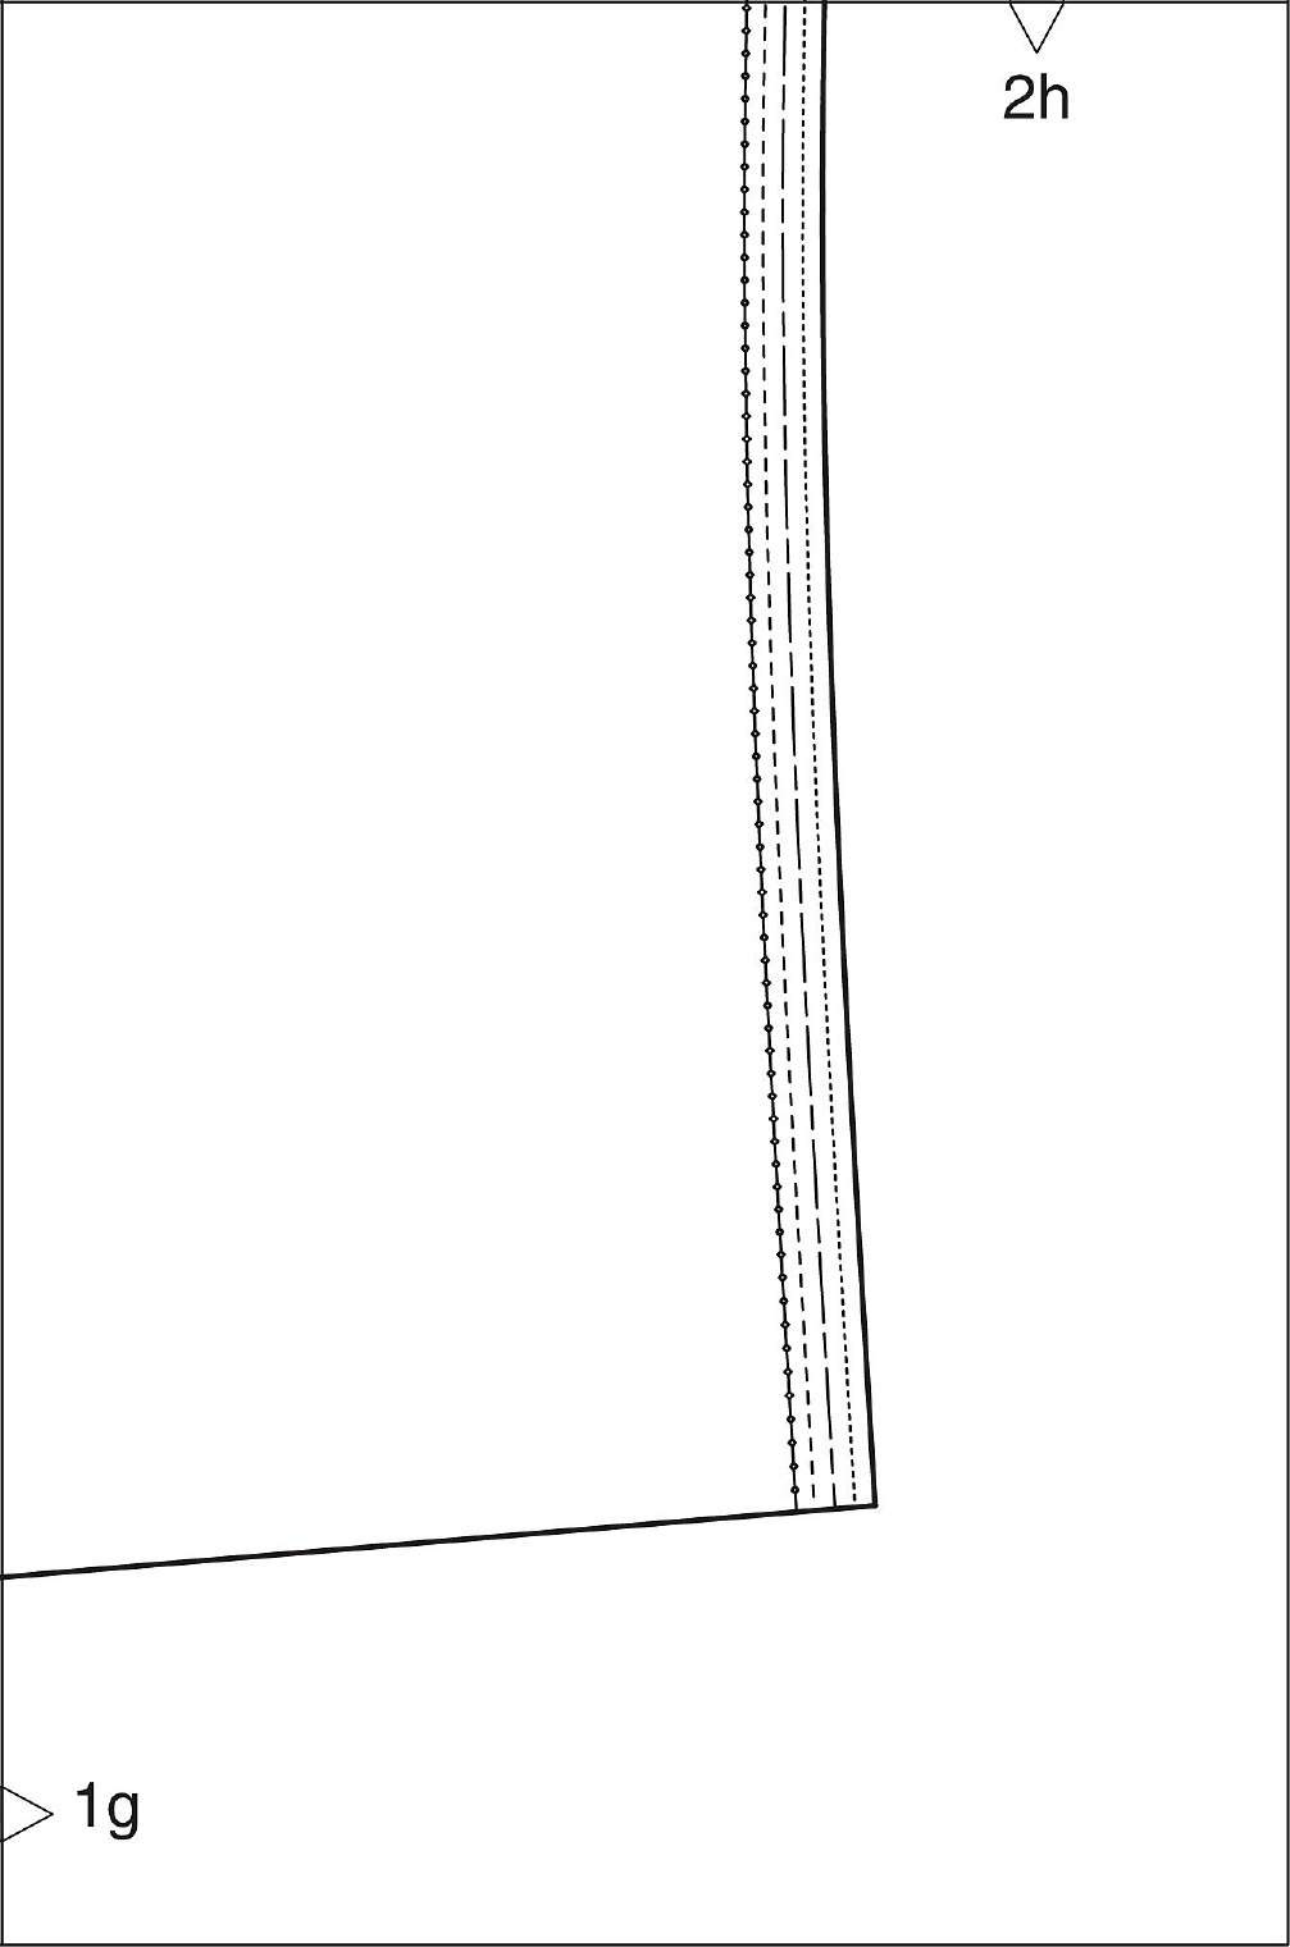

4a

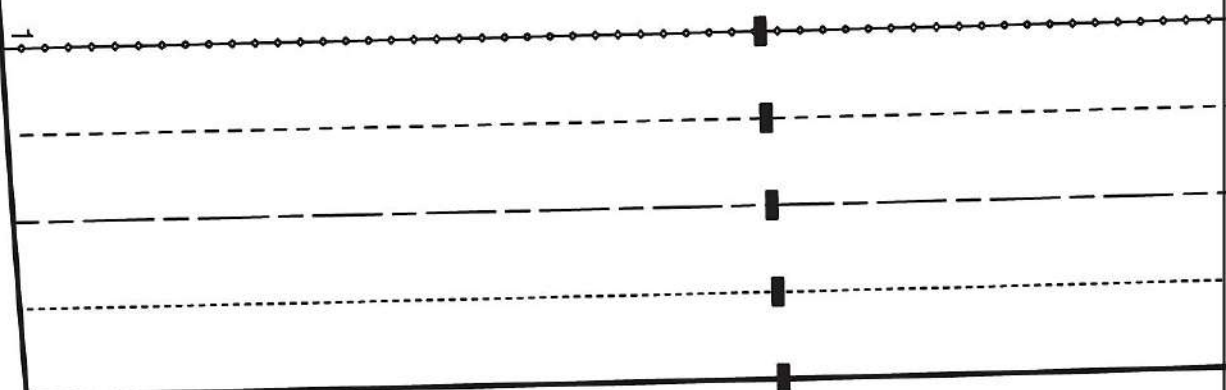


3a

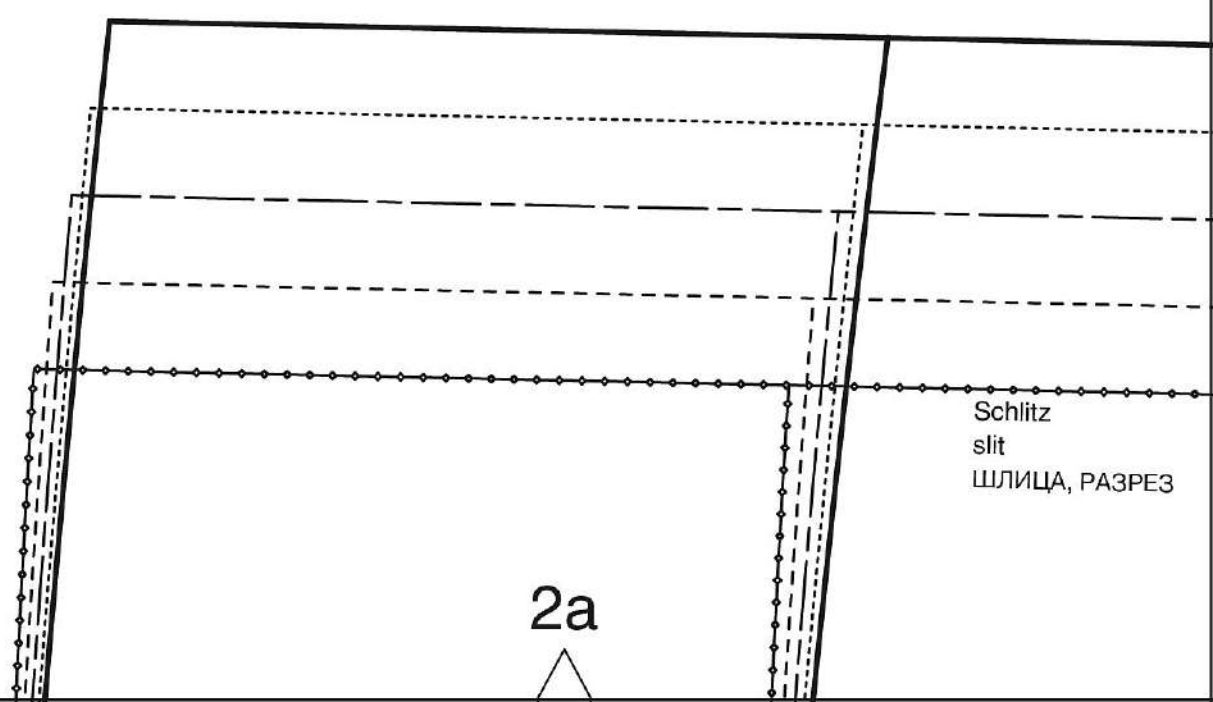

Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ


2a

4b

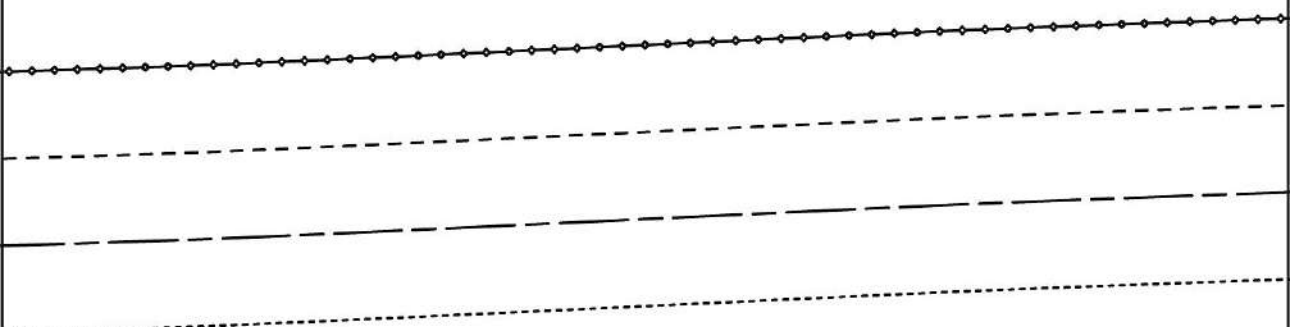


3a

3b

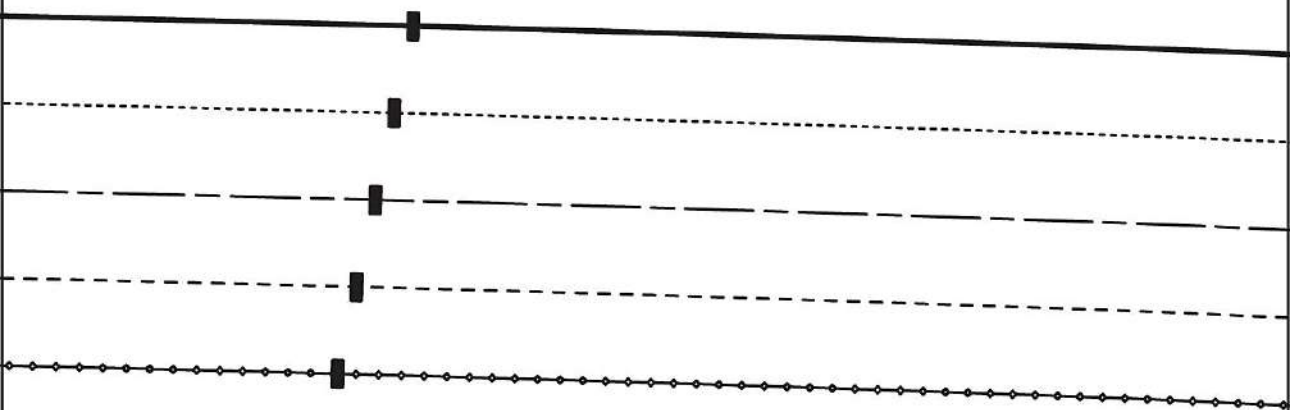


2b

4c

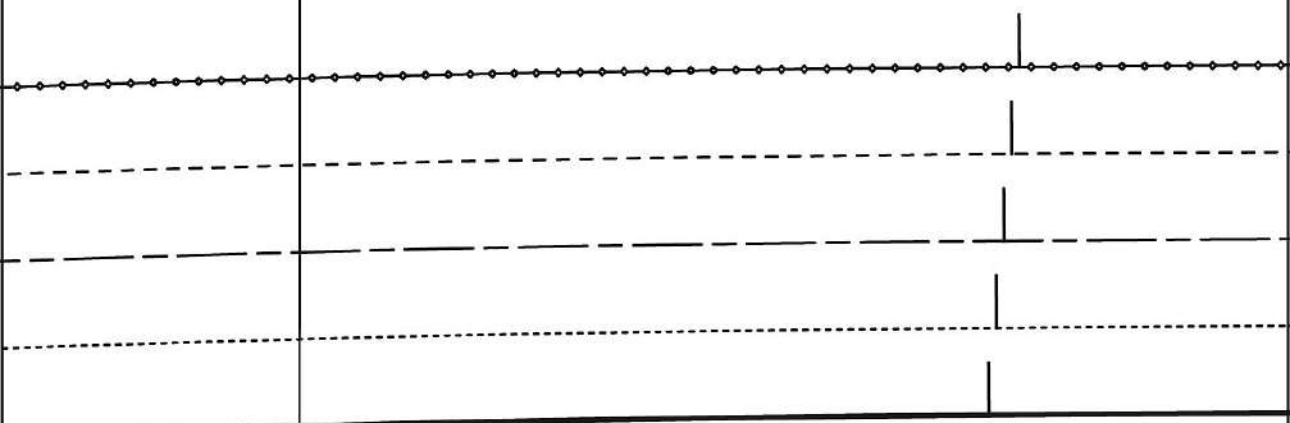


3b

3c

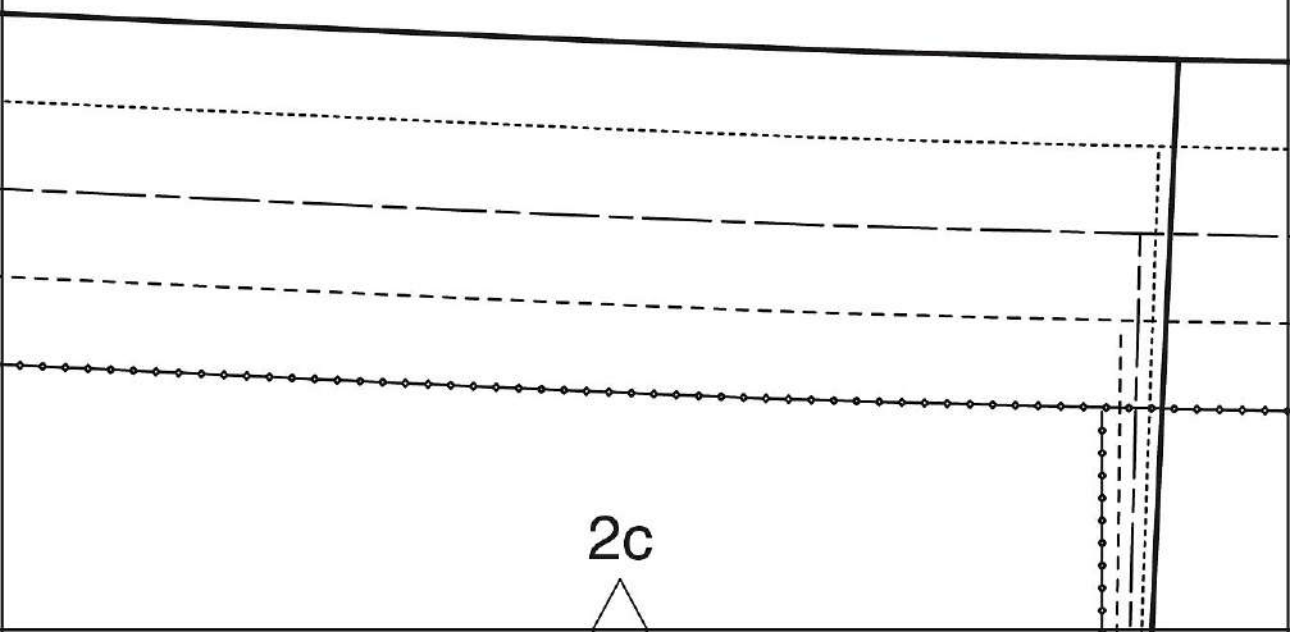

2c

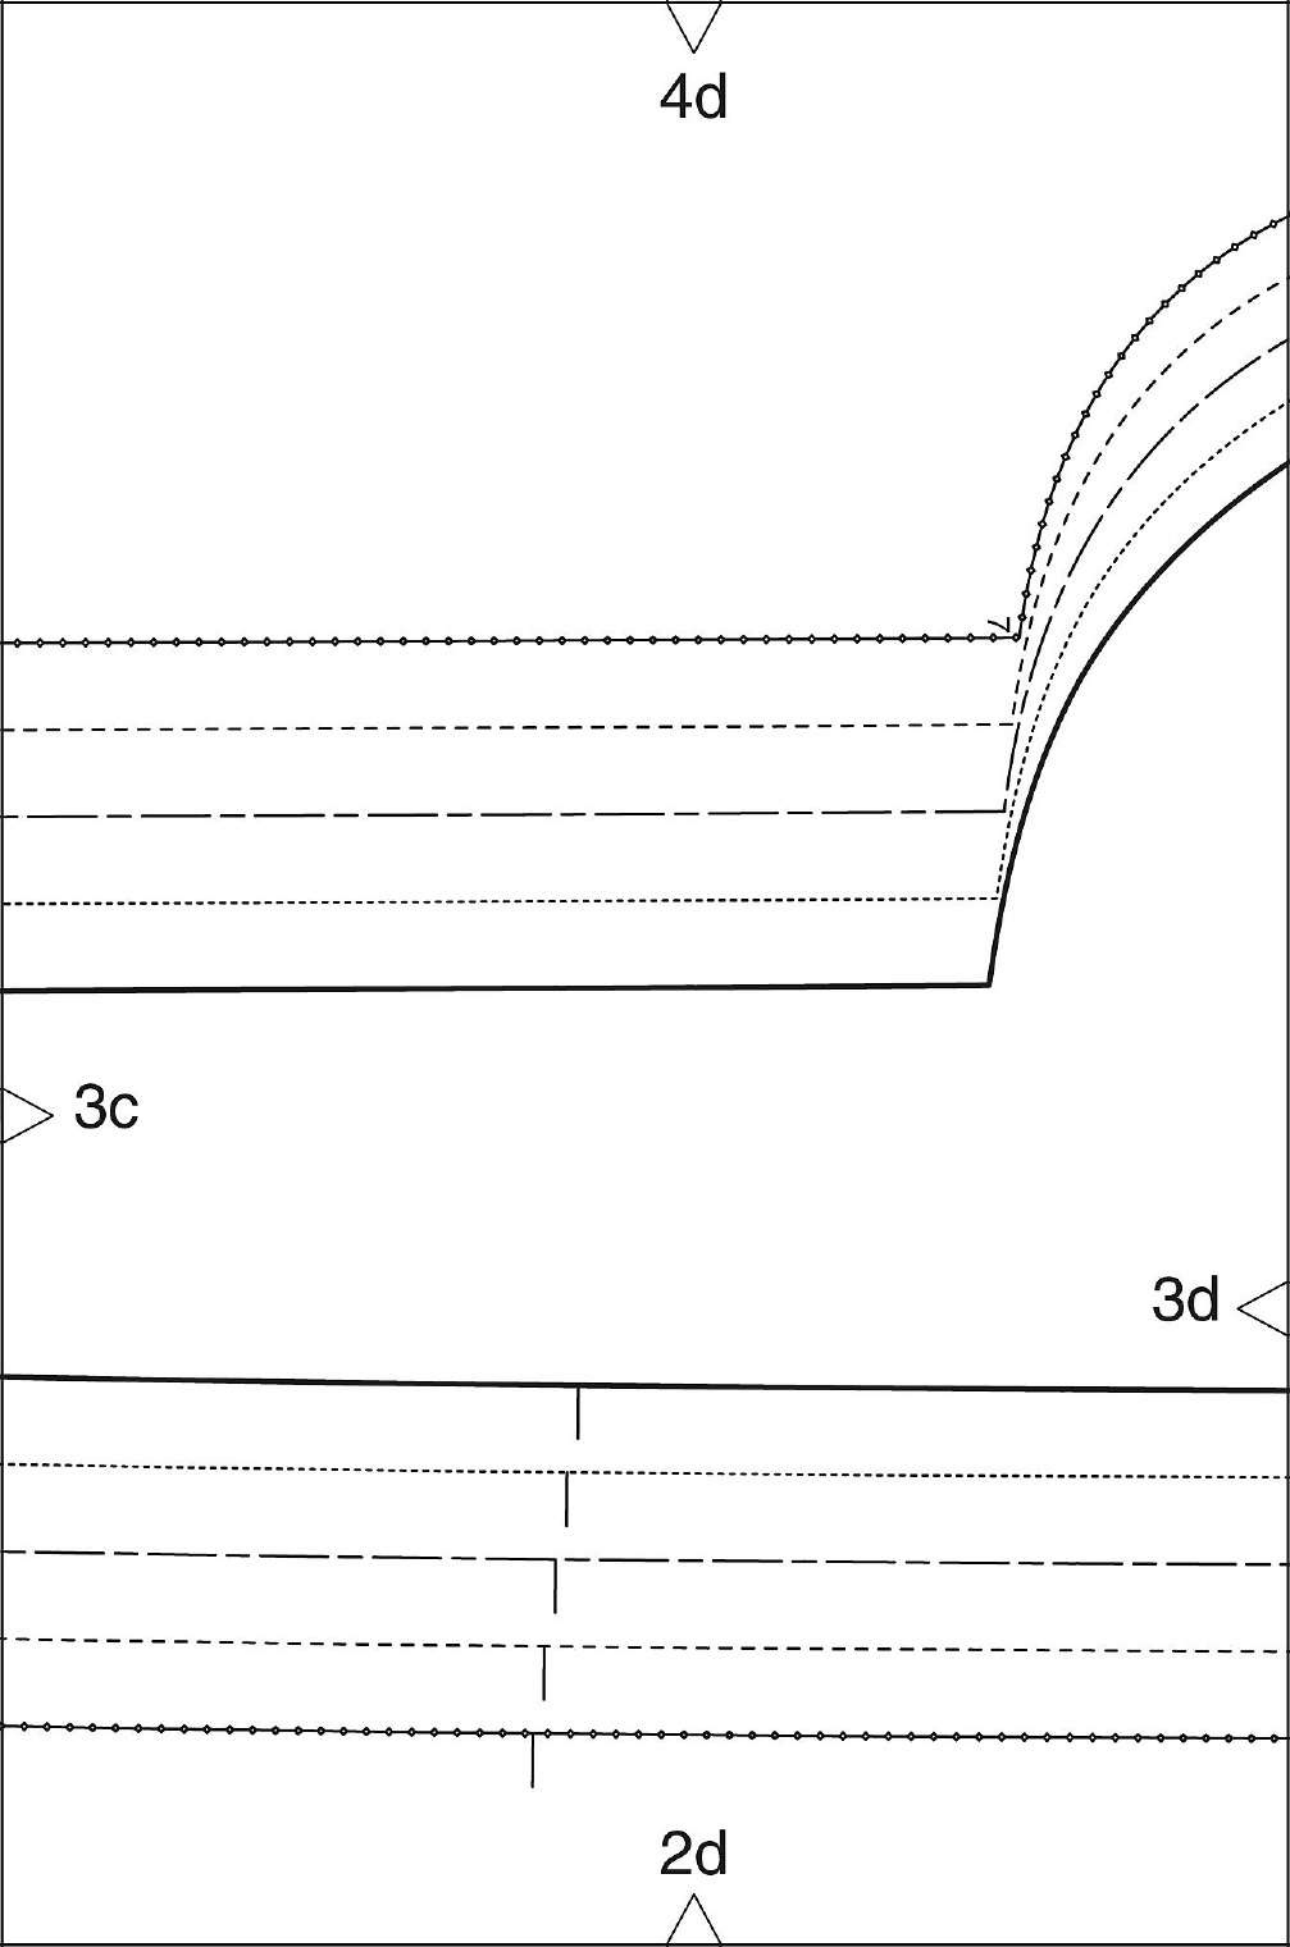


4e

3e



3d

2e

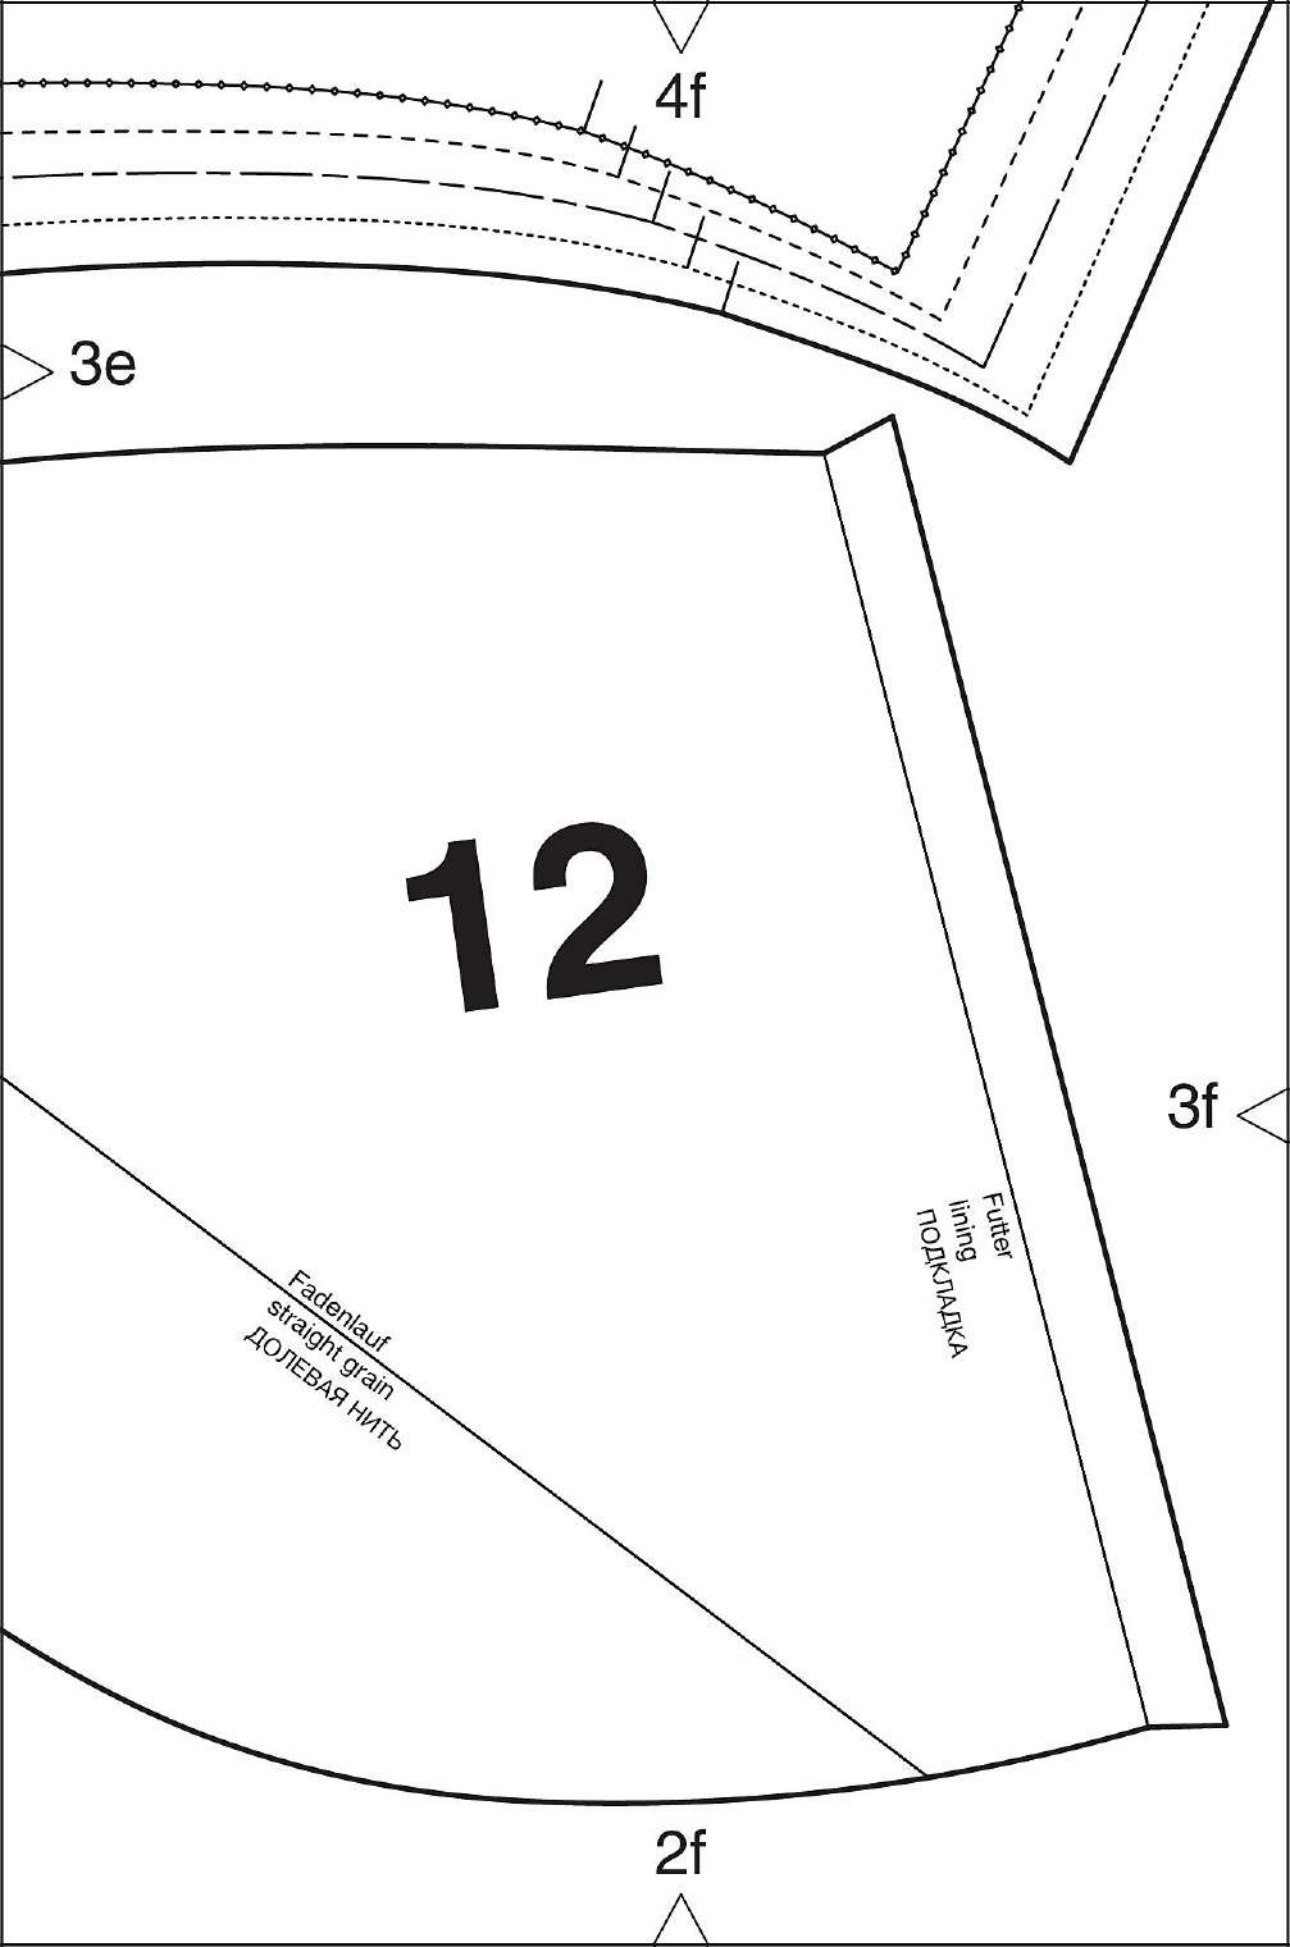

12

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

3e

4f

2f

3f

4g


3g


Motiv
motif
МОТИВ

3f

Motiv
motif
МОТИВ

2g

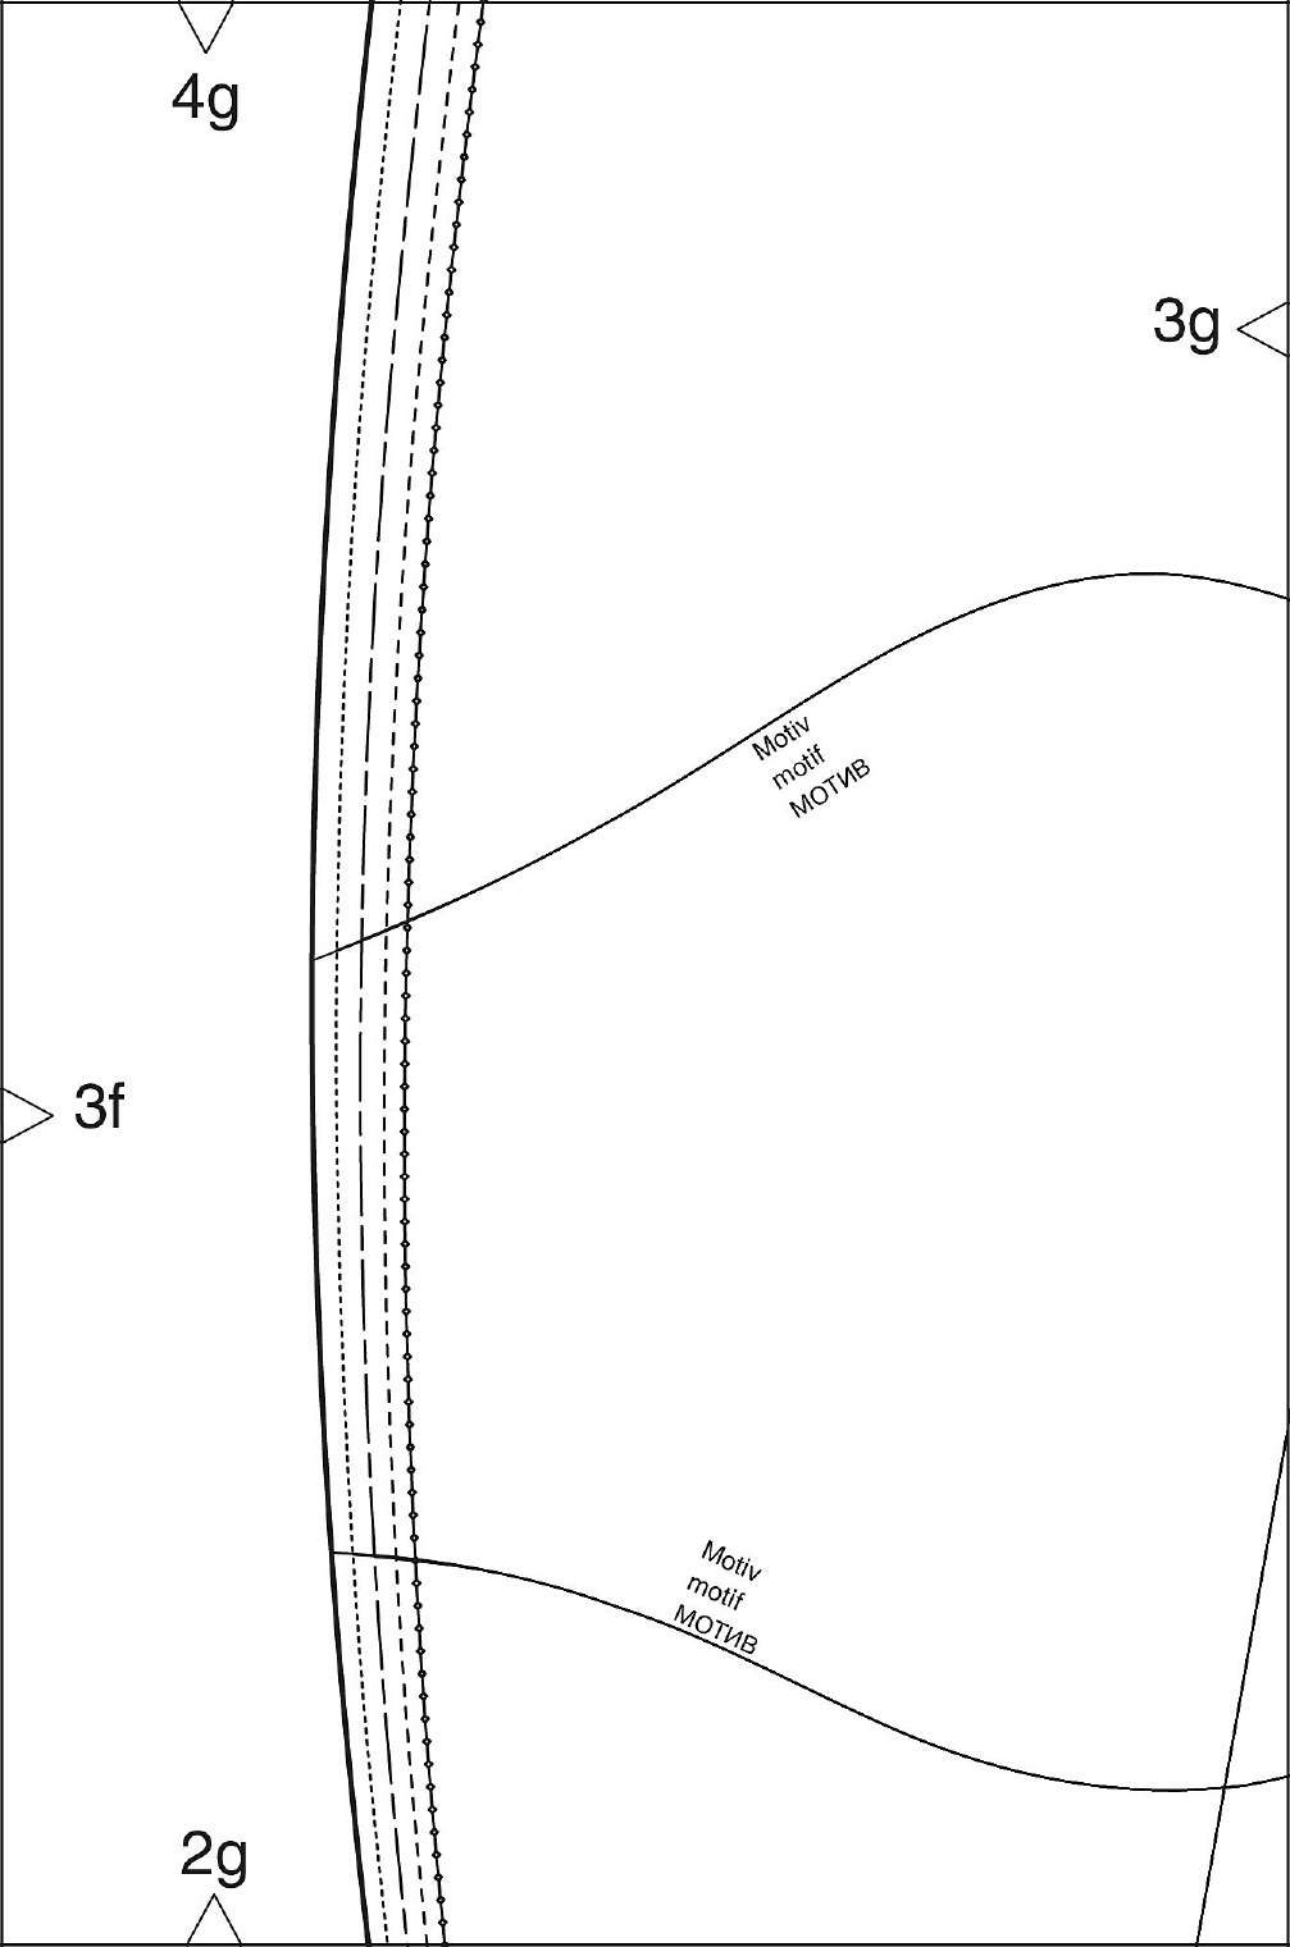


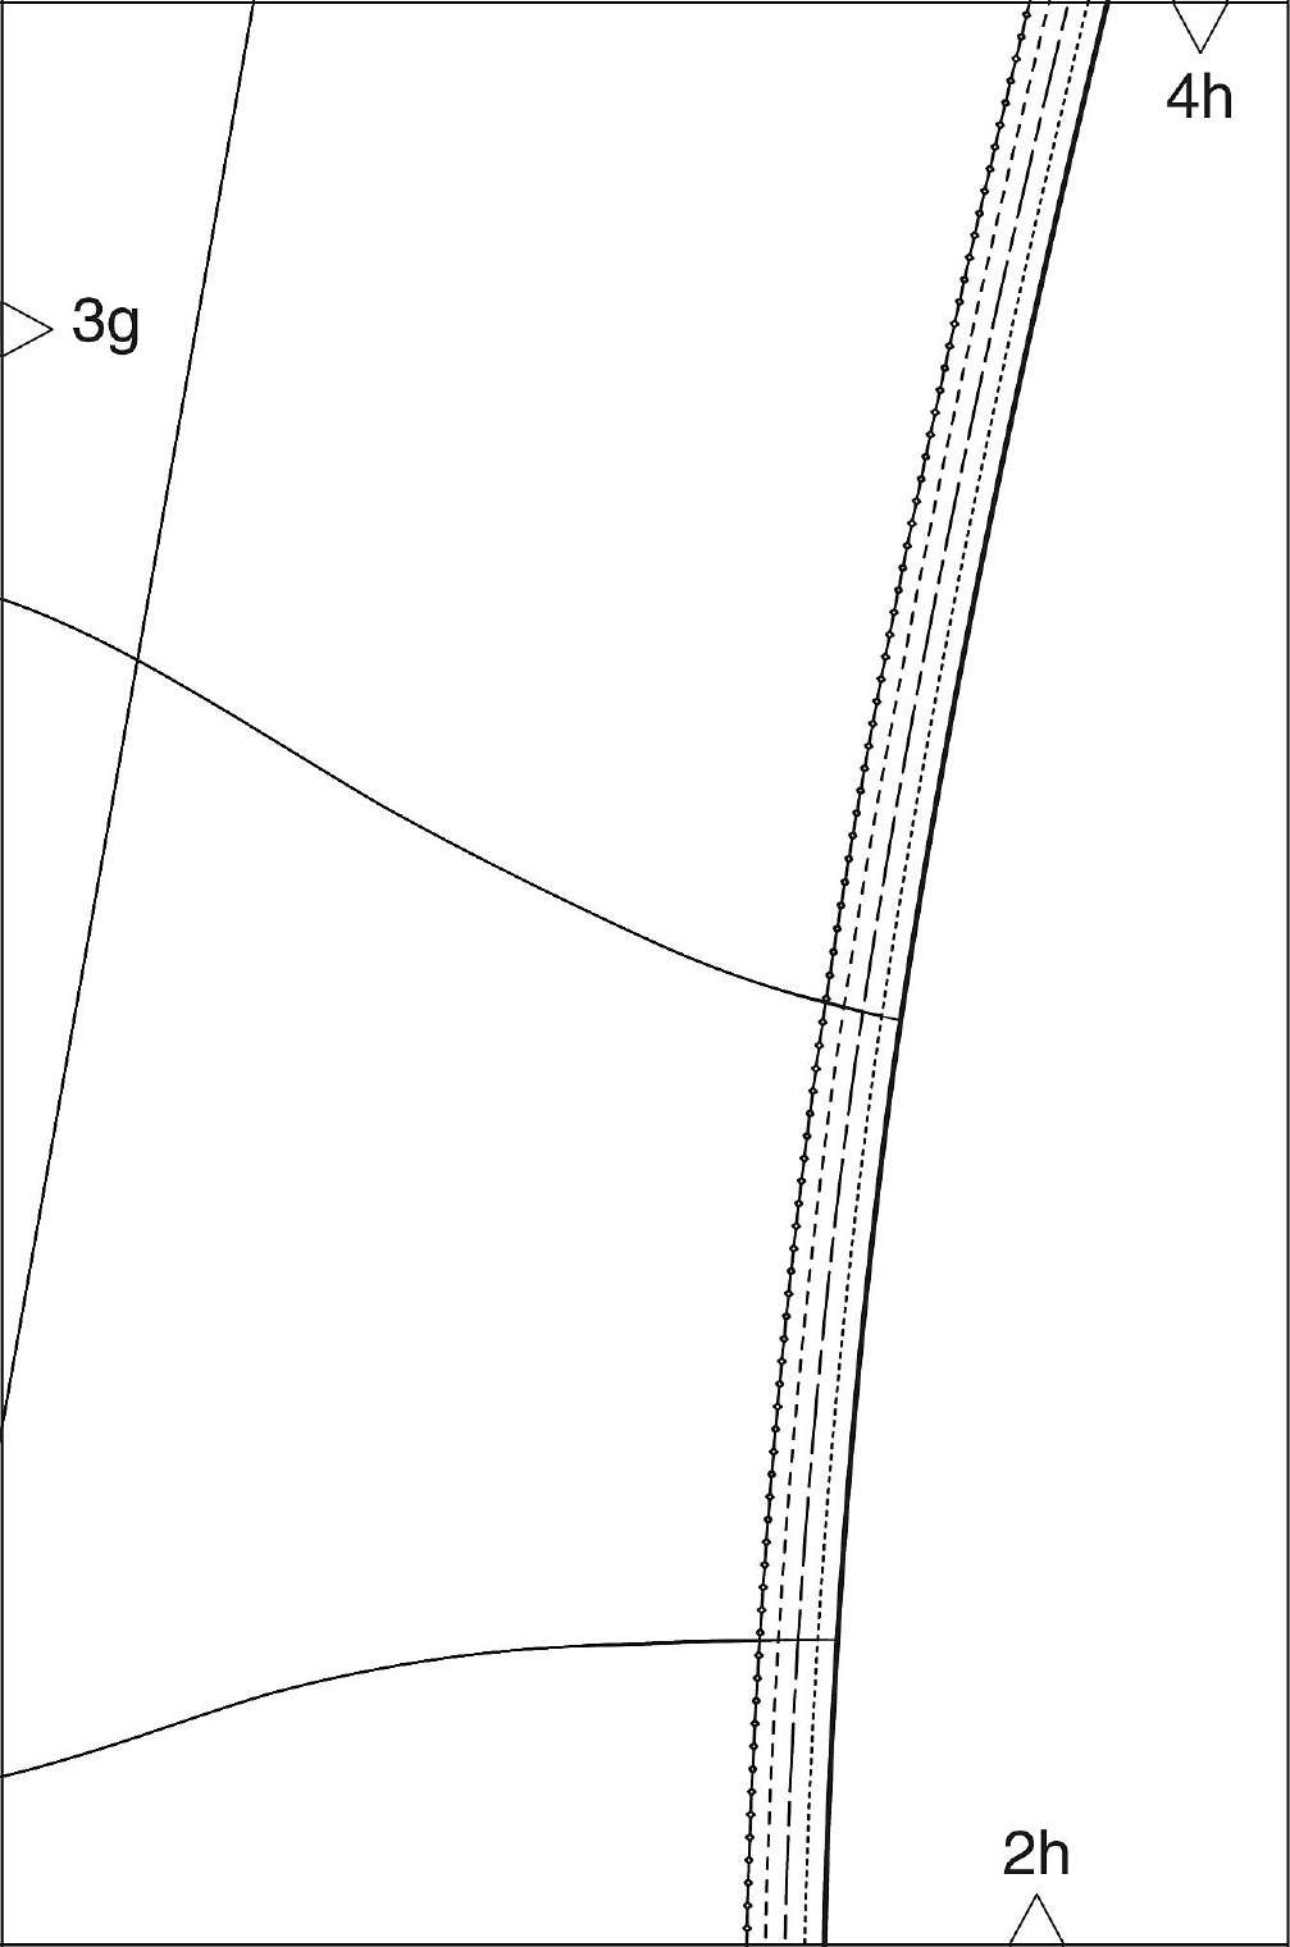

6a

5a

4a

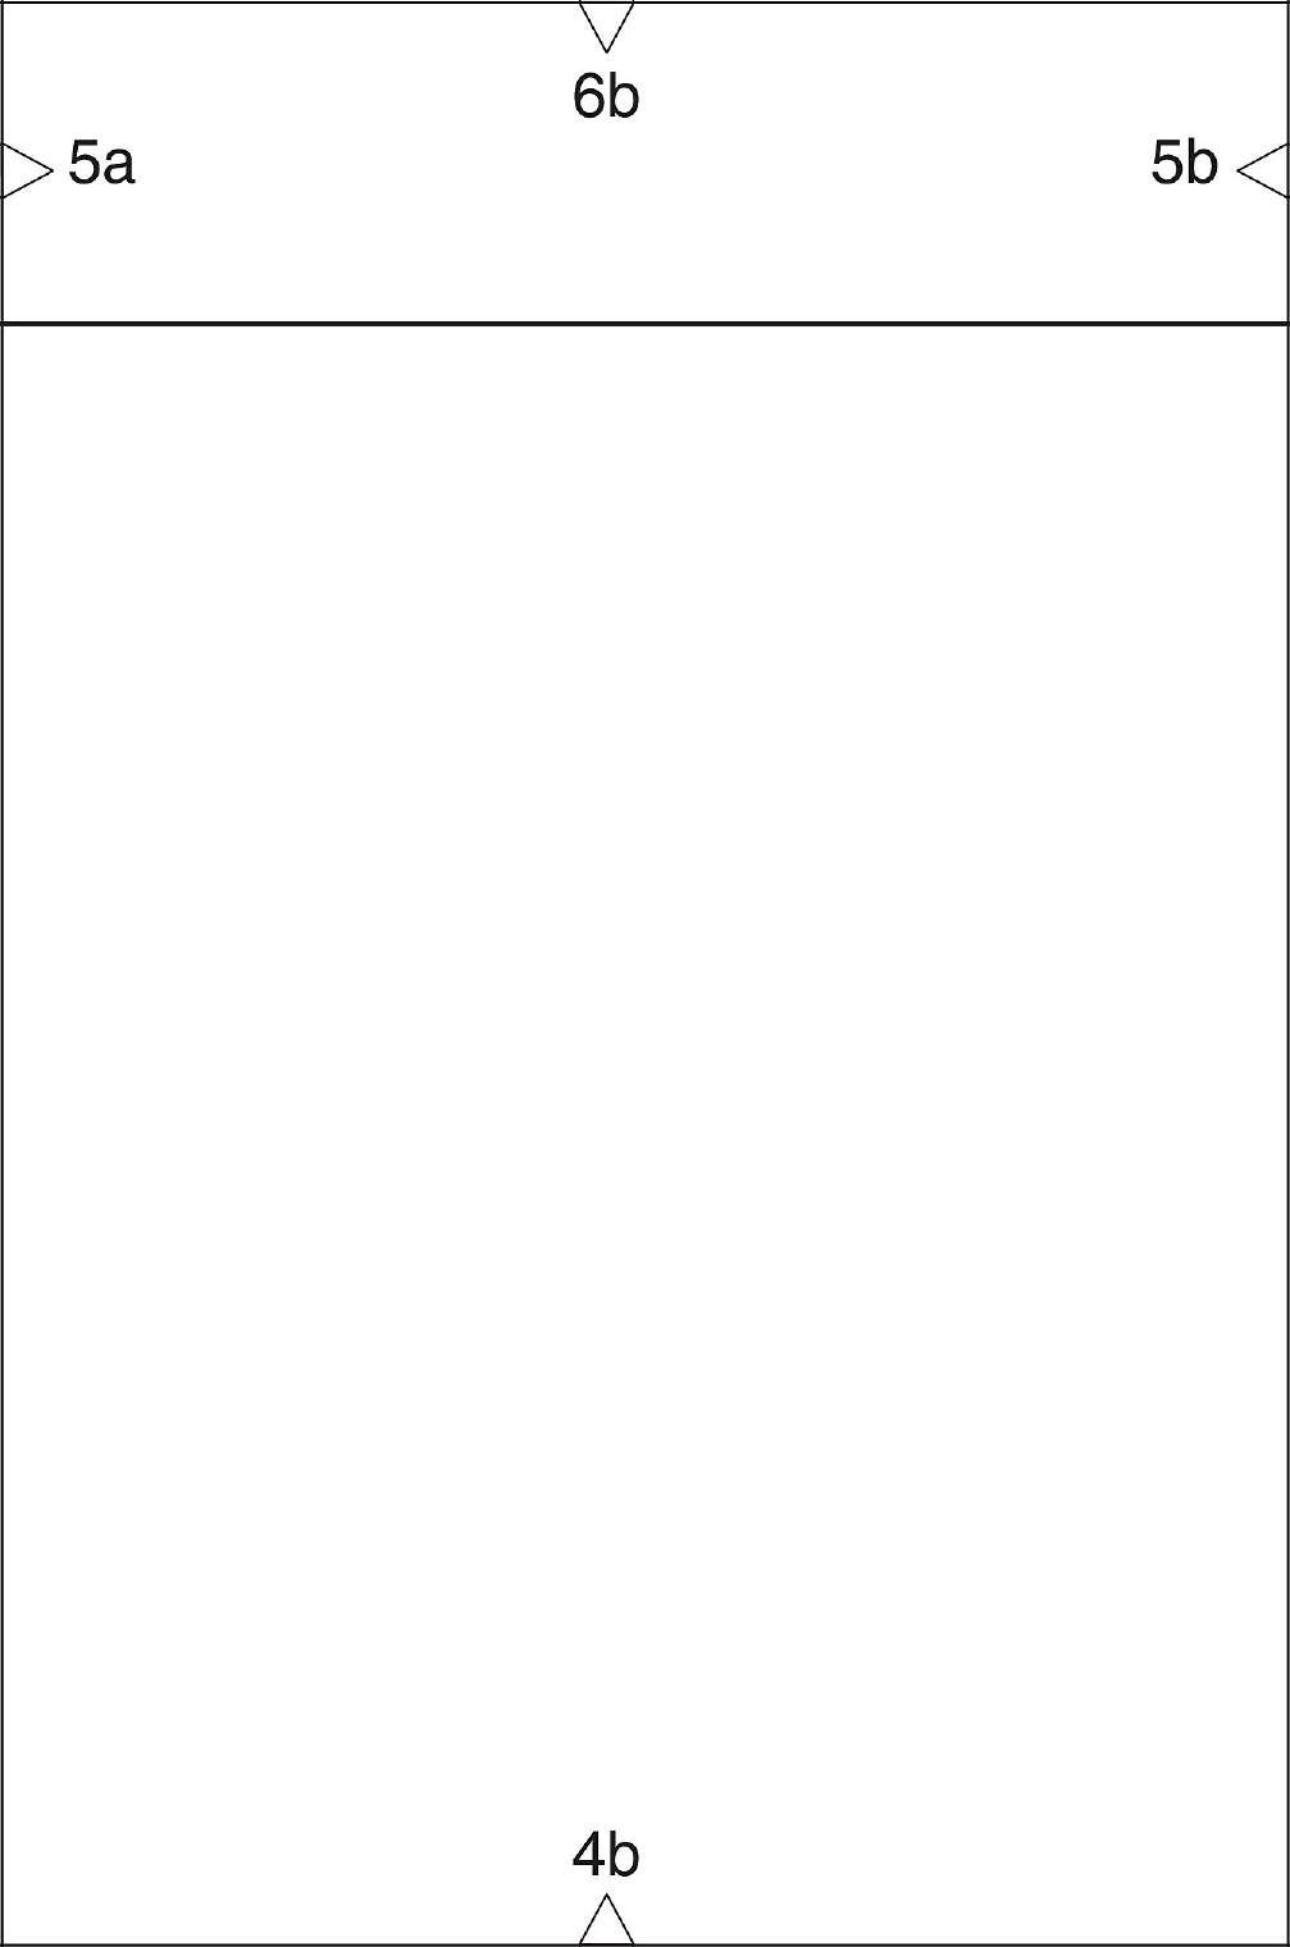

6b

5a

5b

4b

6c

5b

5c

Taille

waist

ТАЛИЯ

Durchzug

casing

КЫЛЧЫКА

4c



6d



5c

5d



rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4d



6e

5d

5e



Umbruch

fold


СГИБ

Anstoß

placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

4e

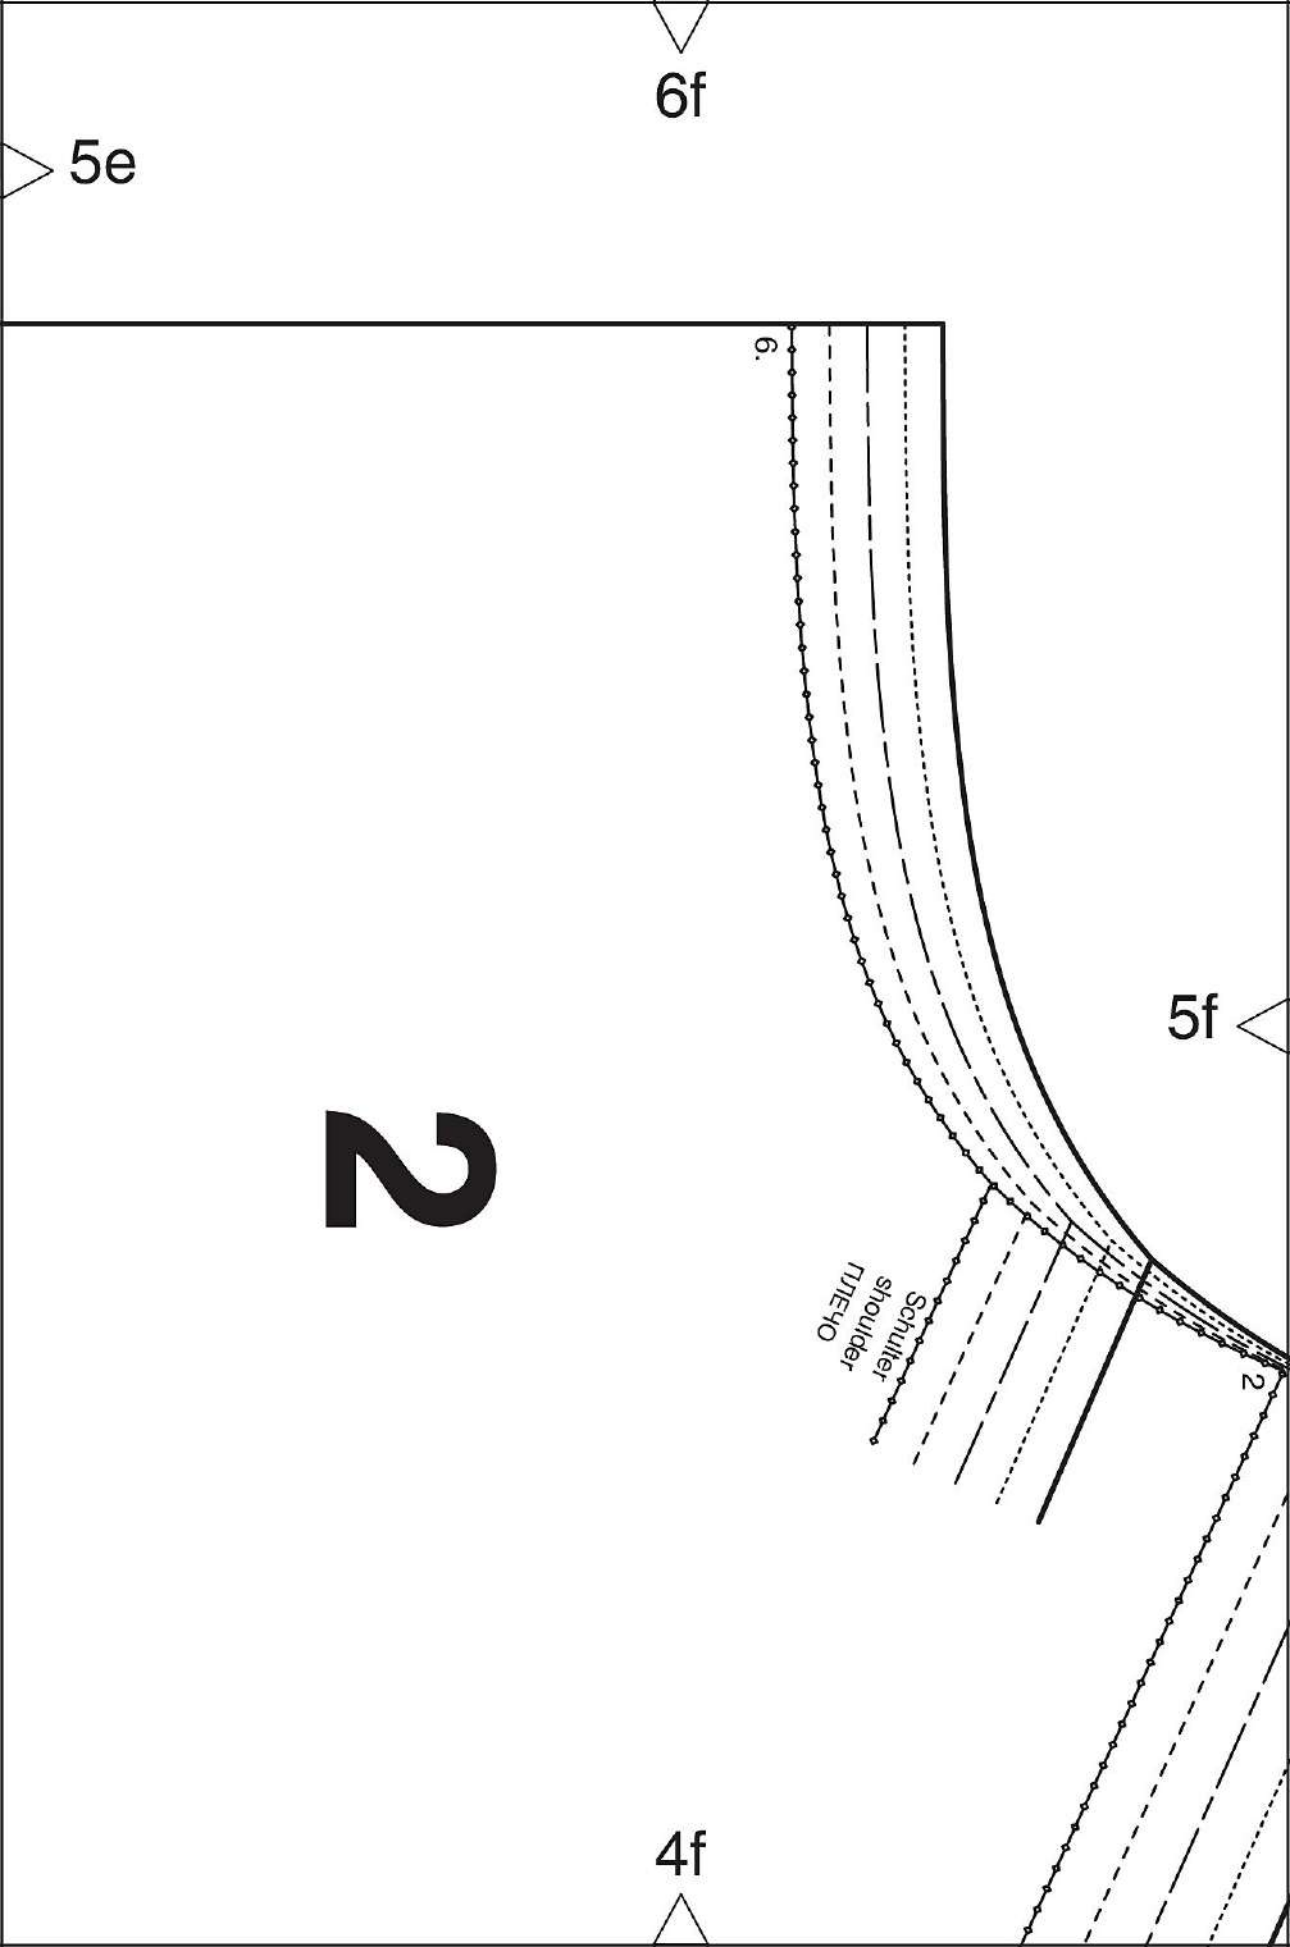

6g

5

5g

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5f

9.

4g

8

6h


5g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10

9.

4h

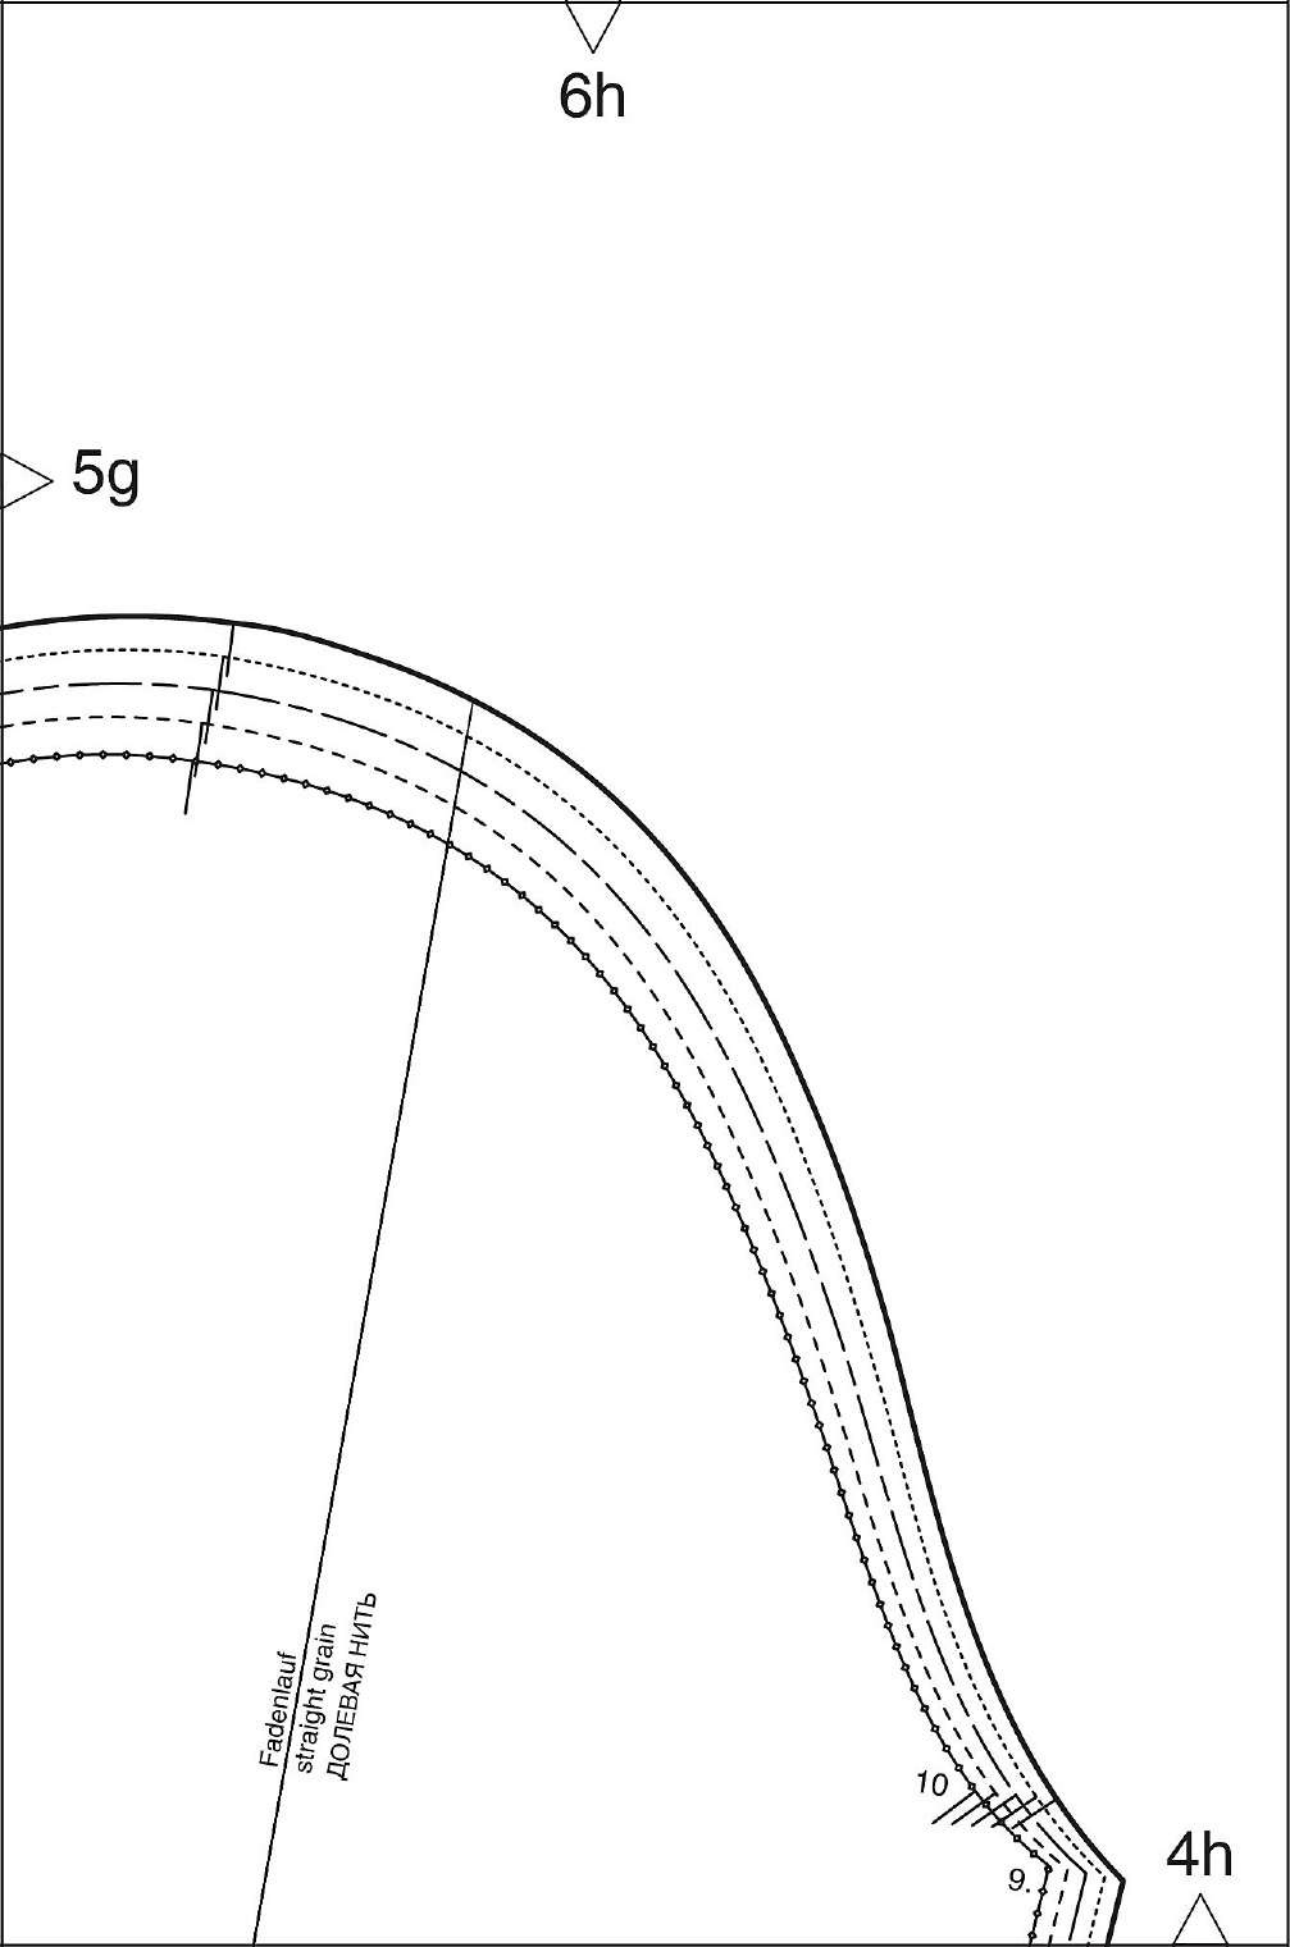


8a

7a

16
X

6a

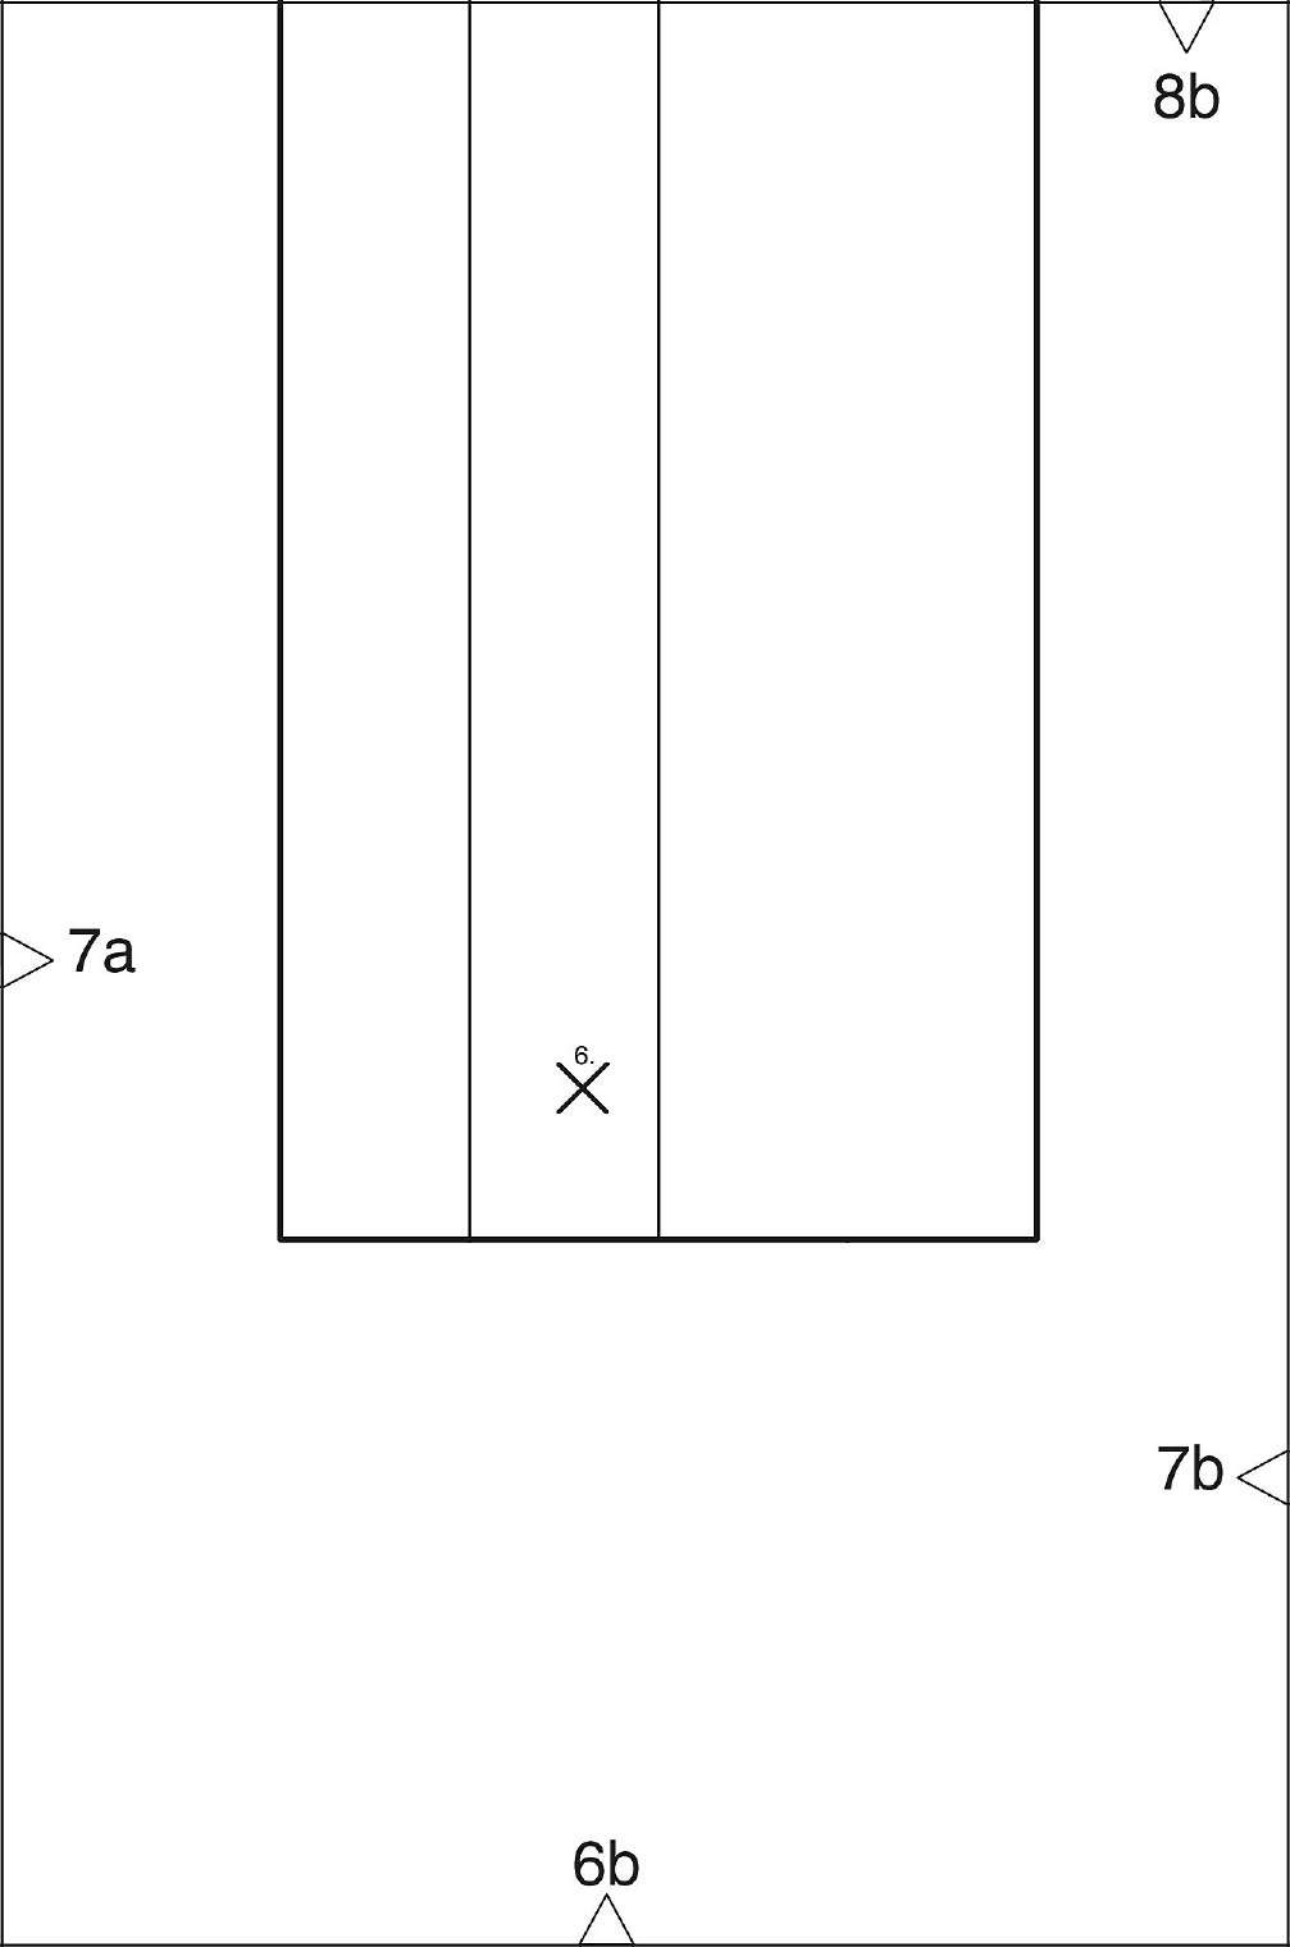

8c

9


Schulter
shoulder
flue


2


7b

7c

6c

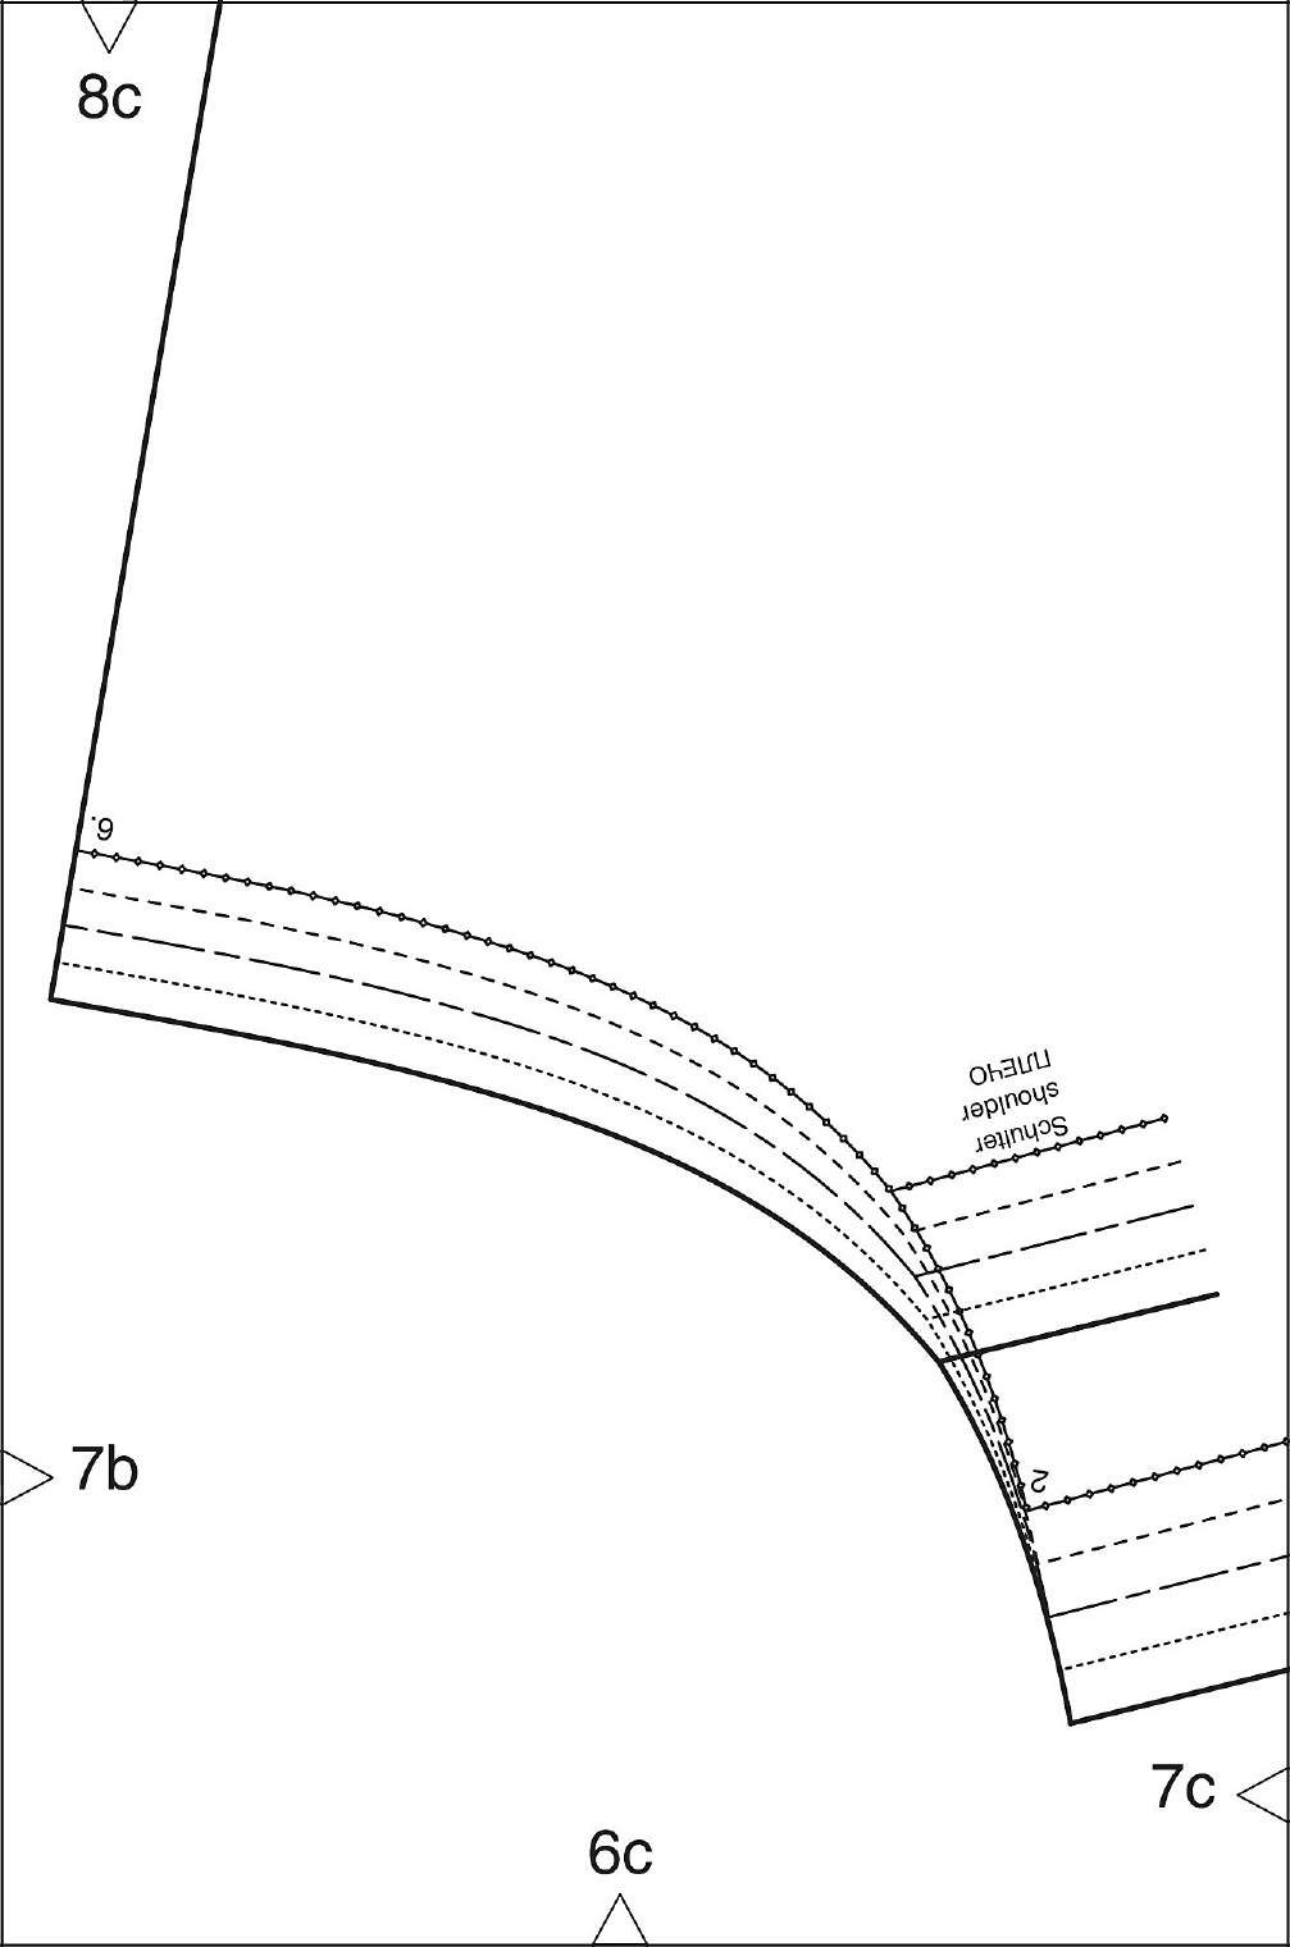

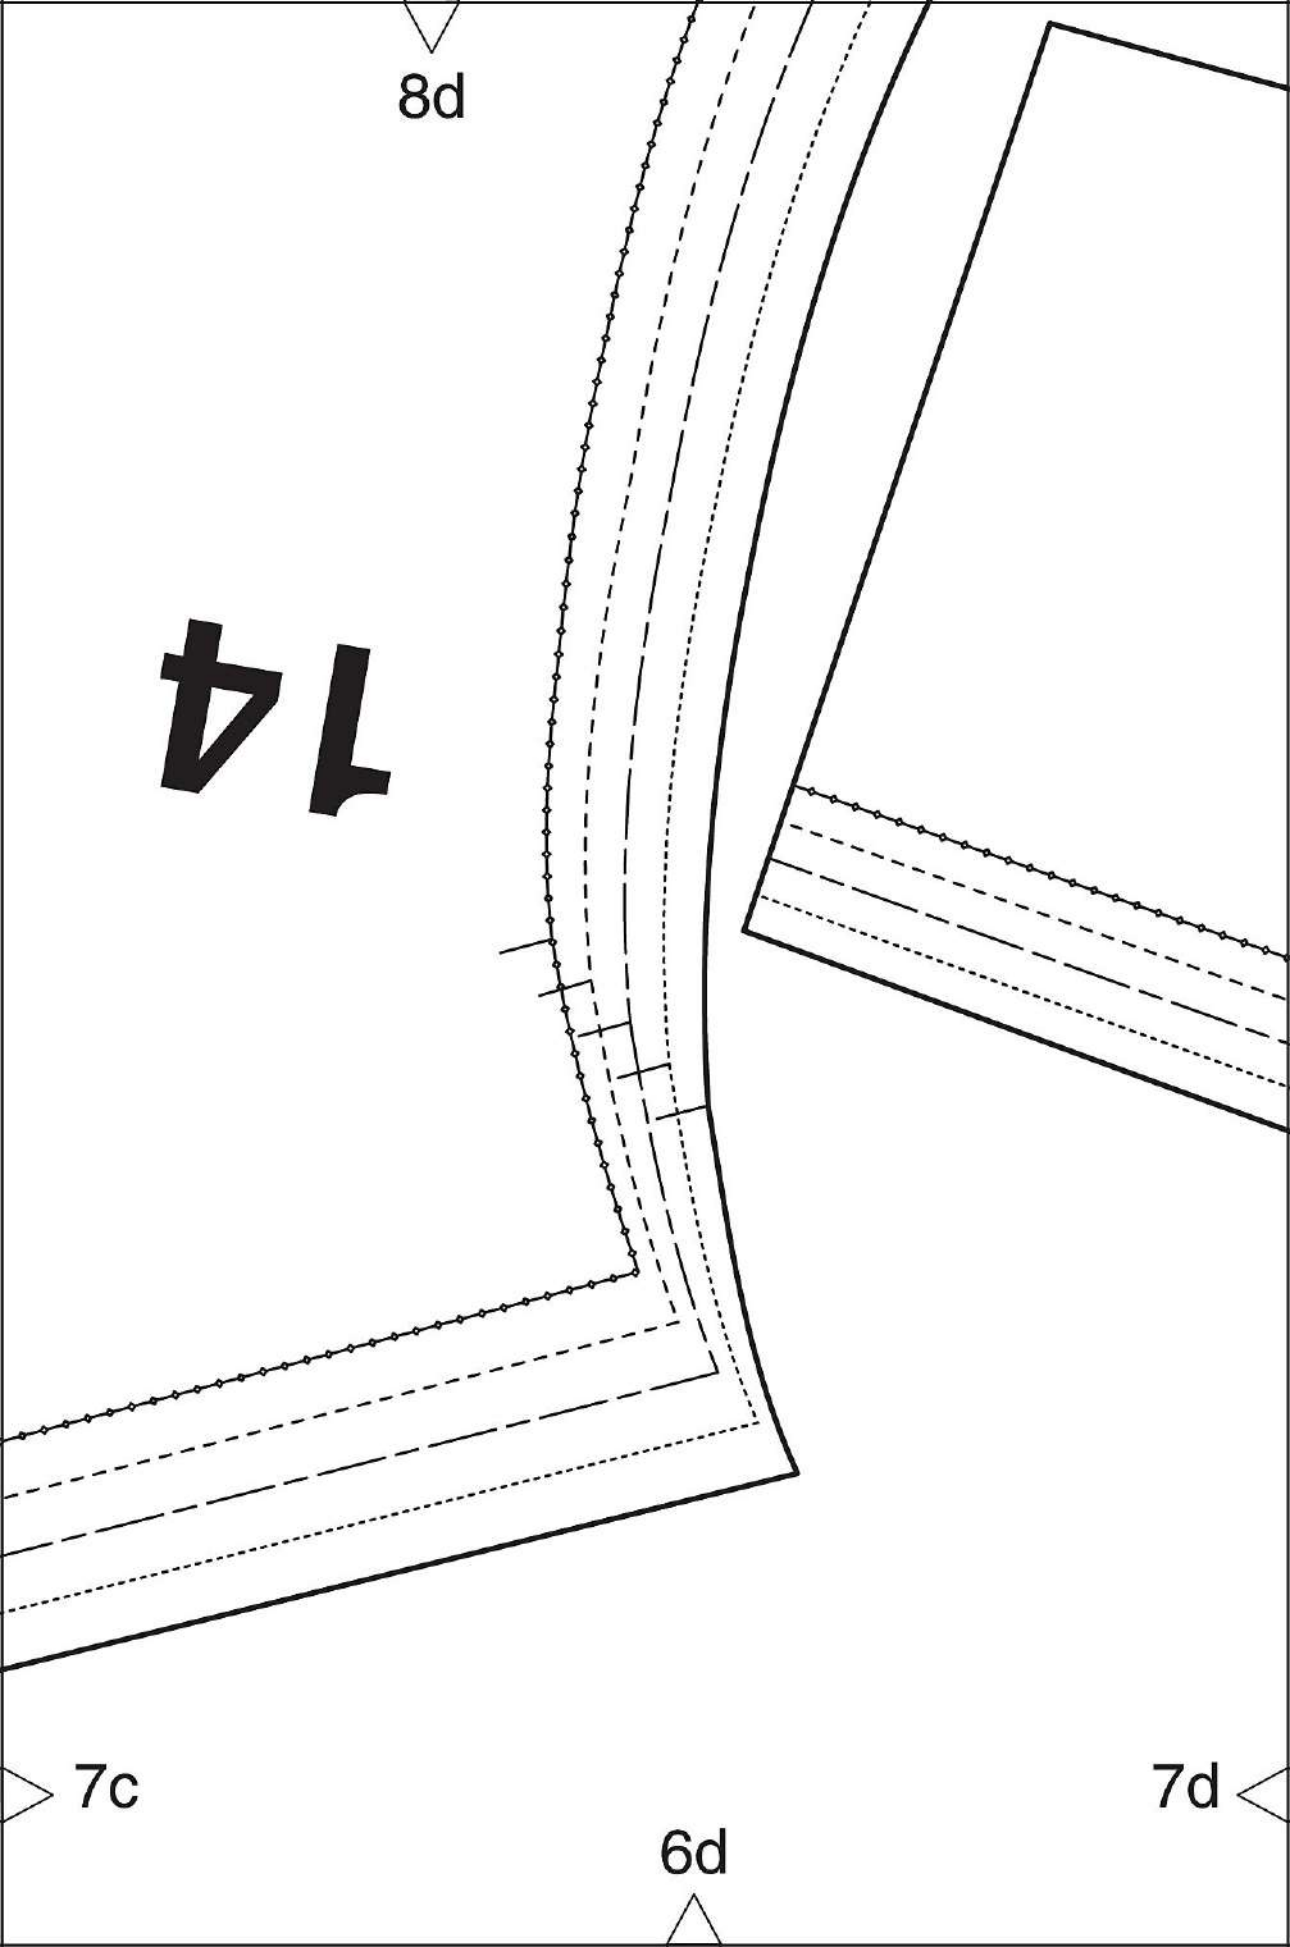

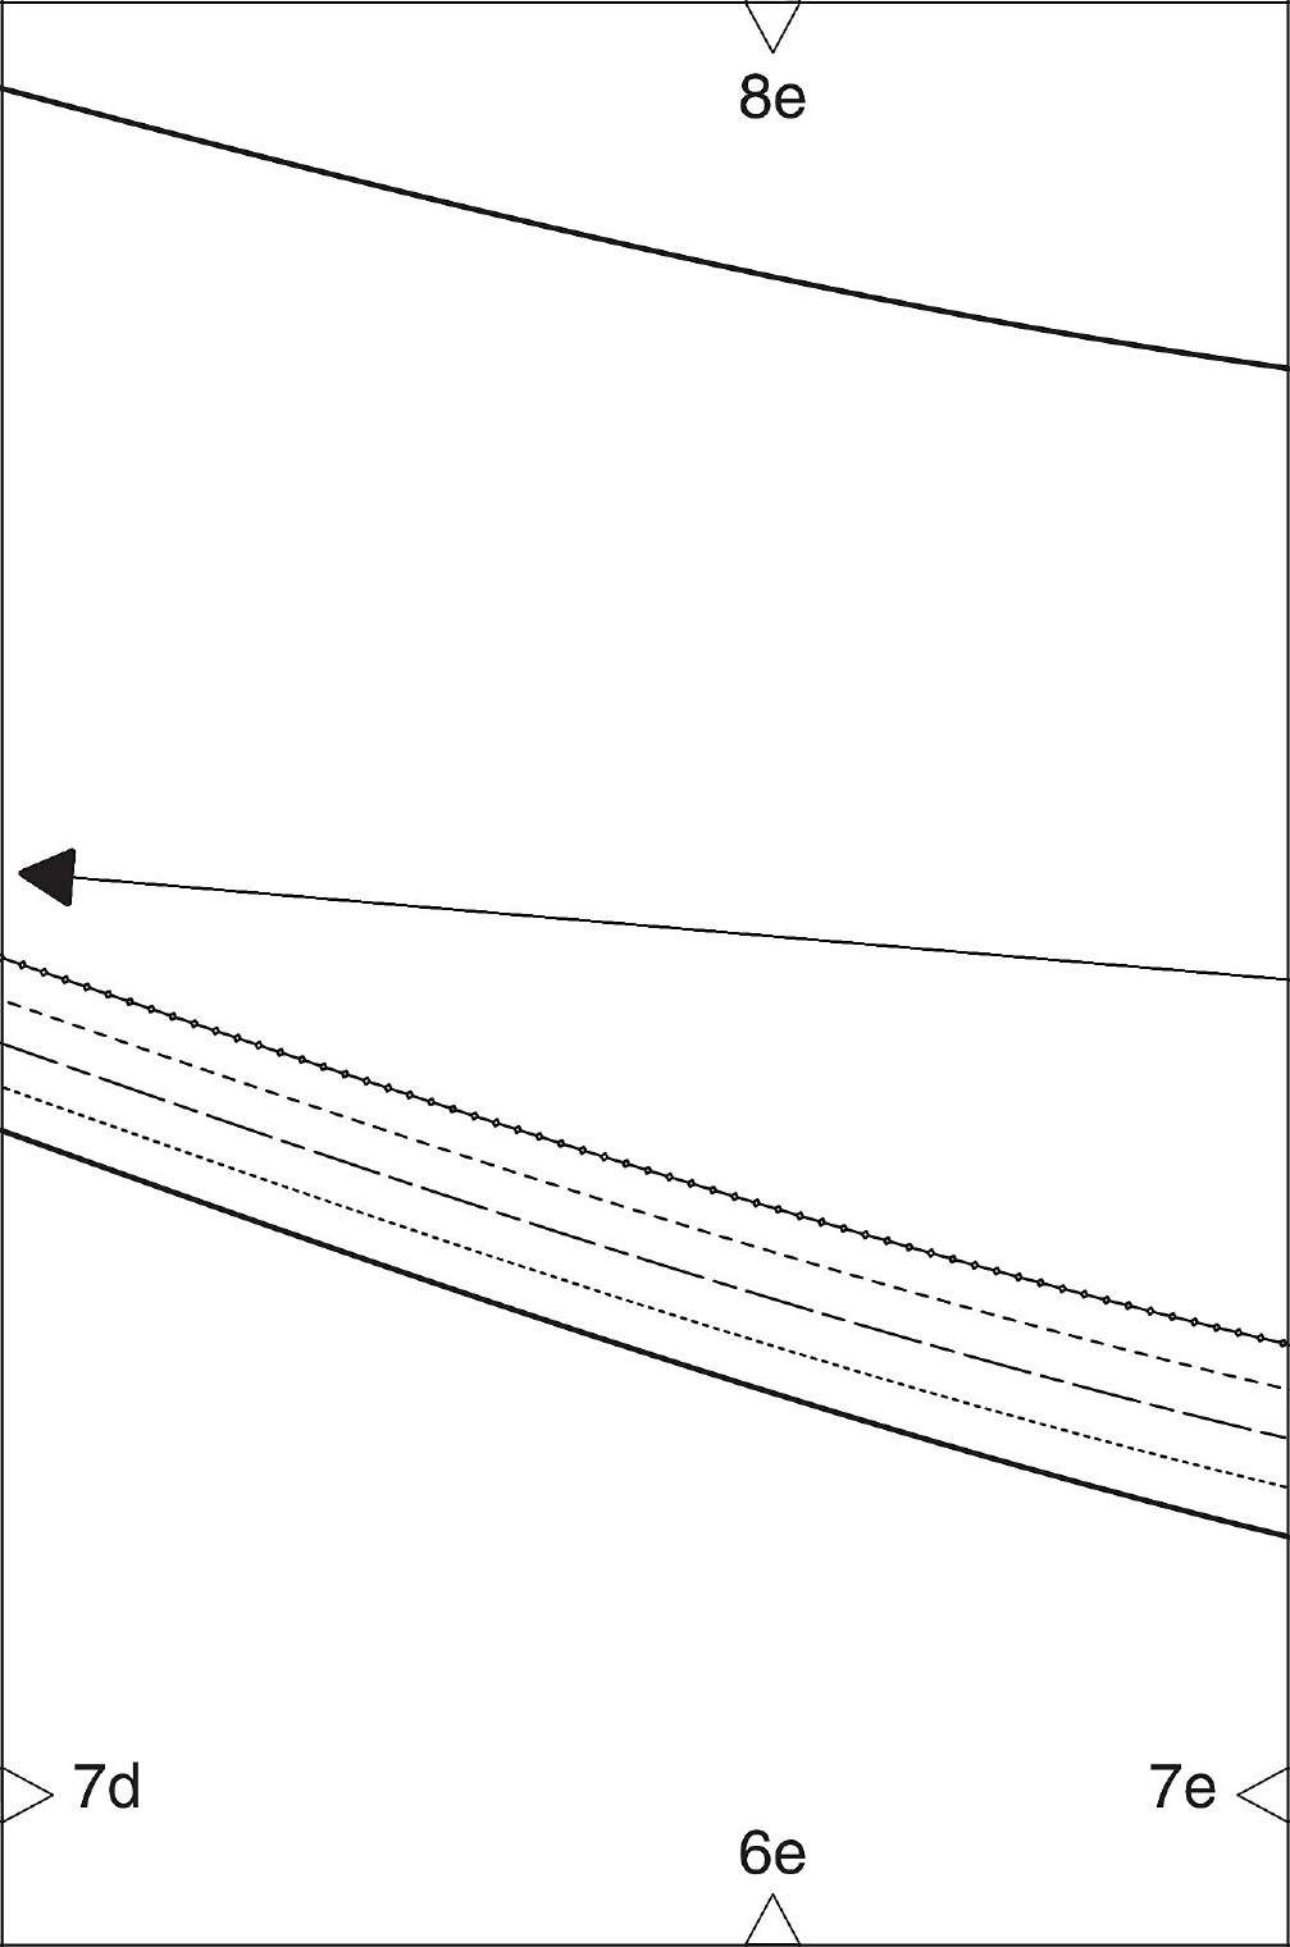


8f


7f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7e

6f

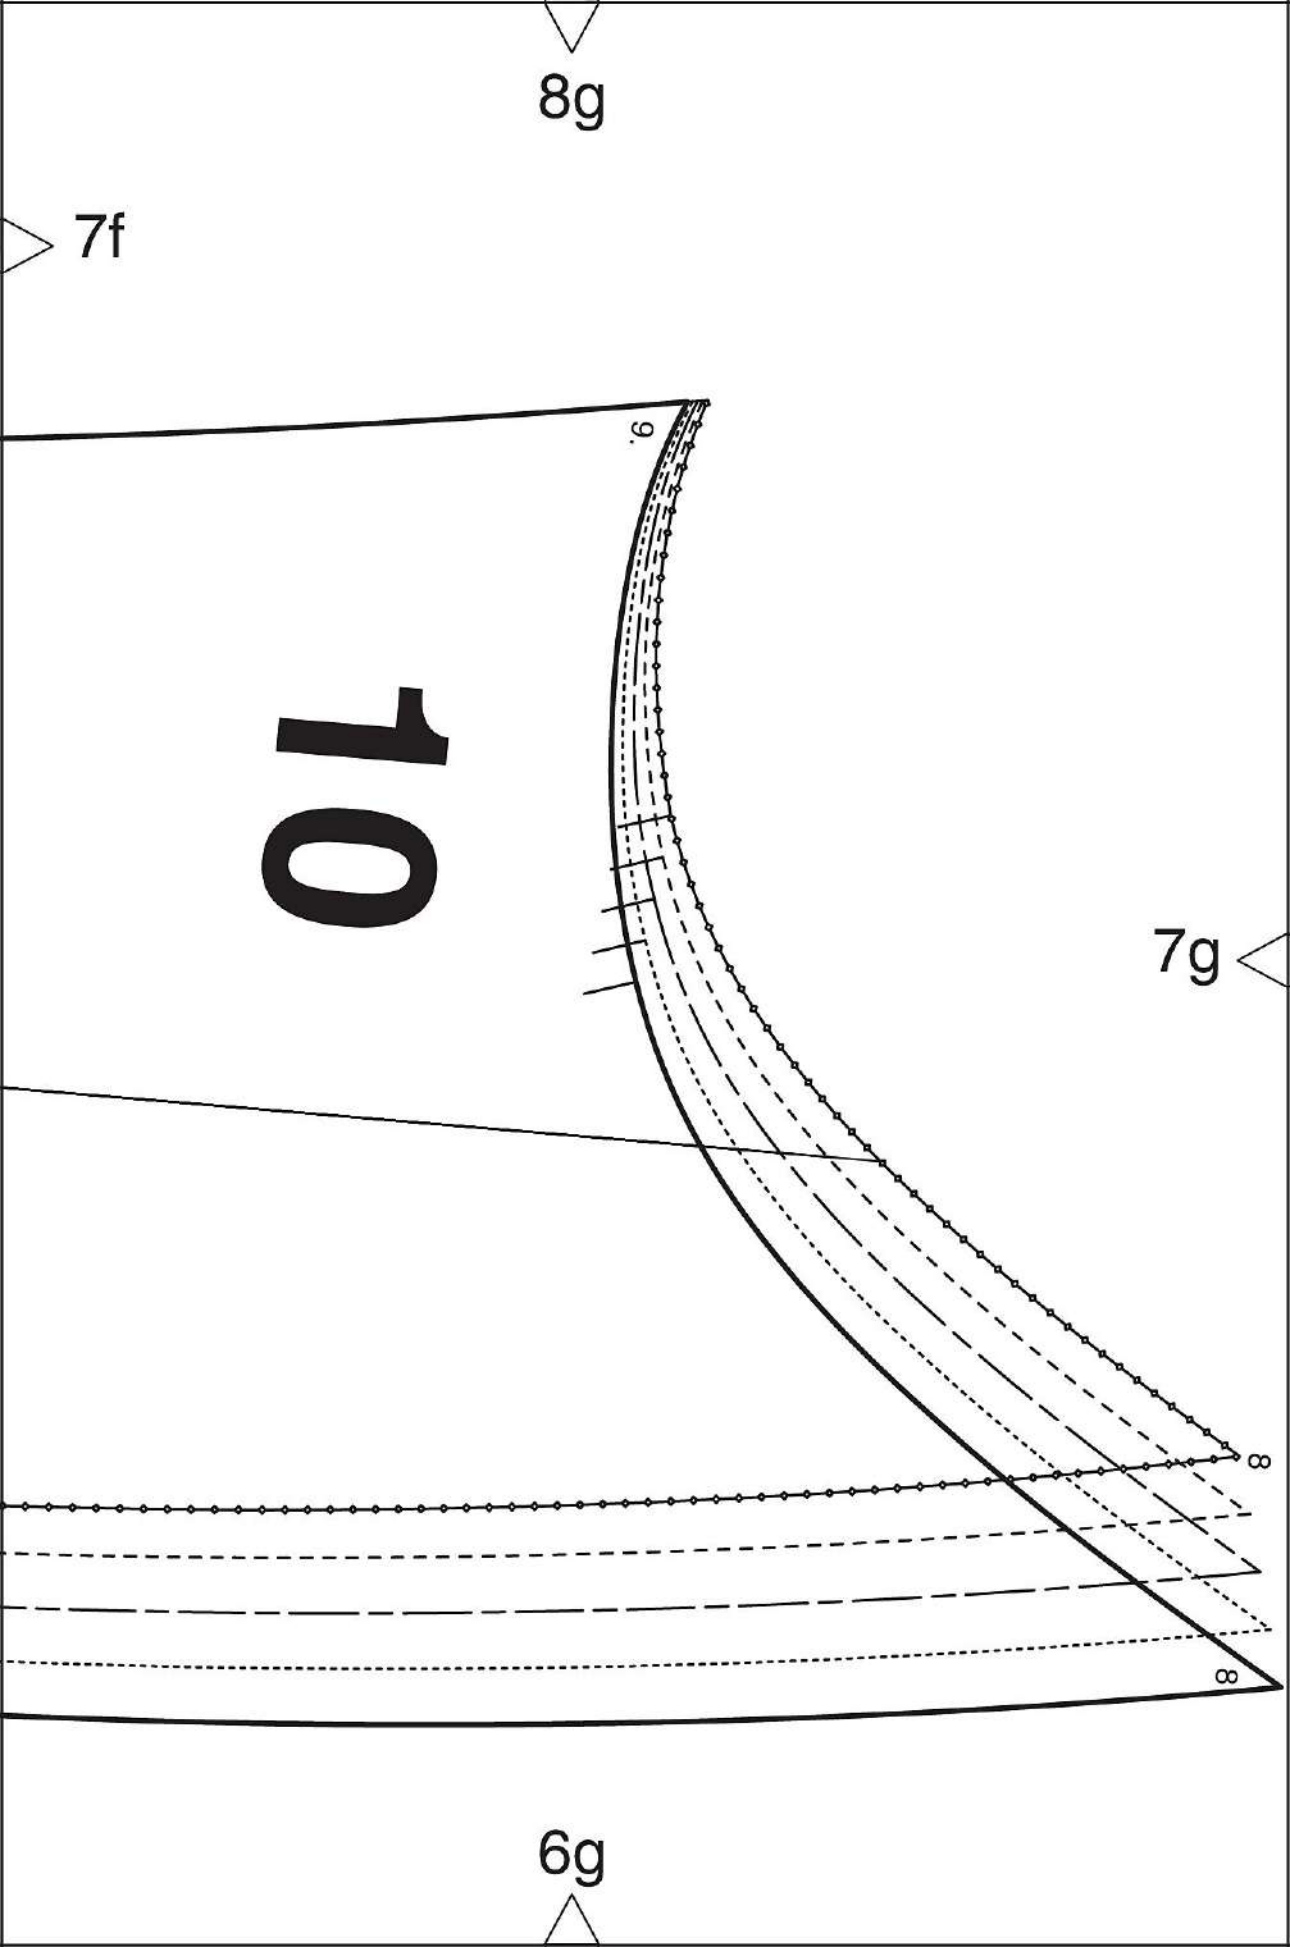

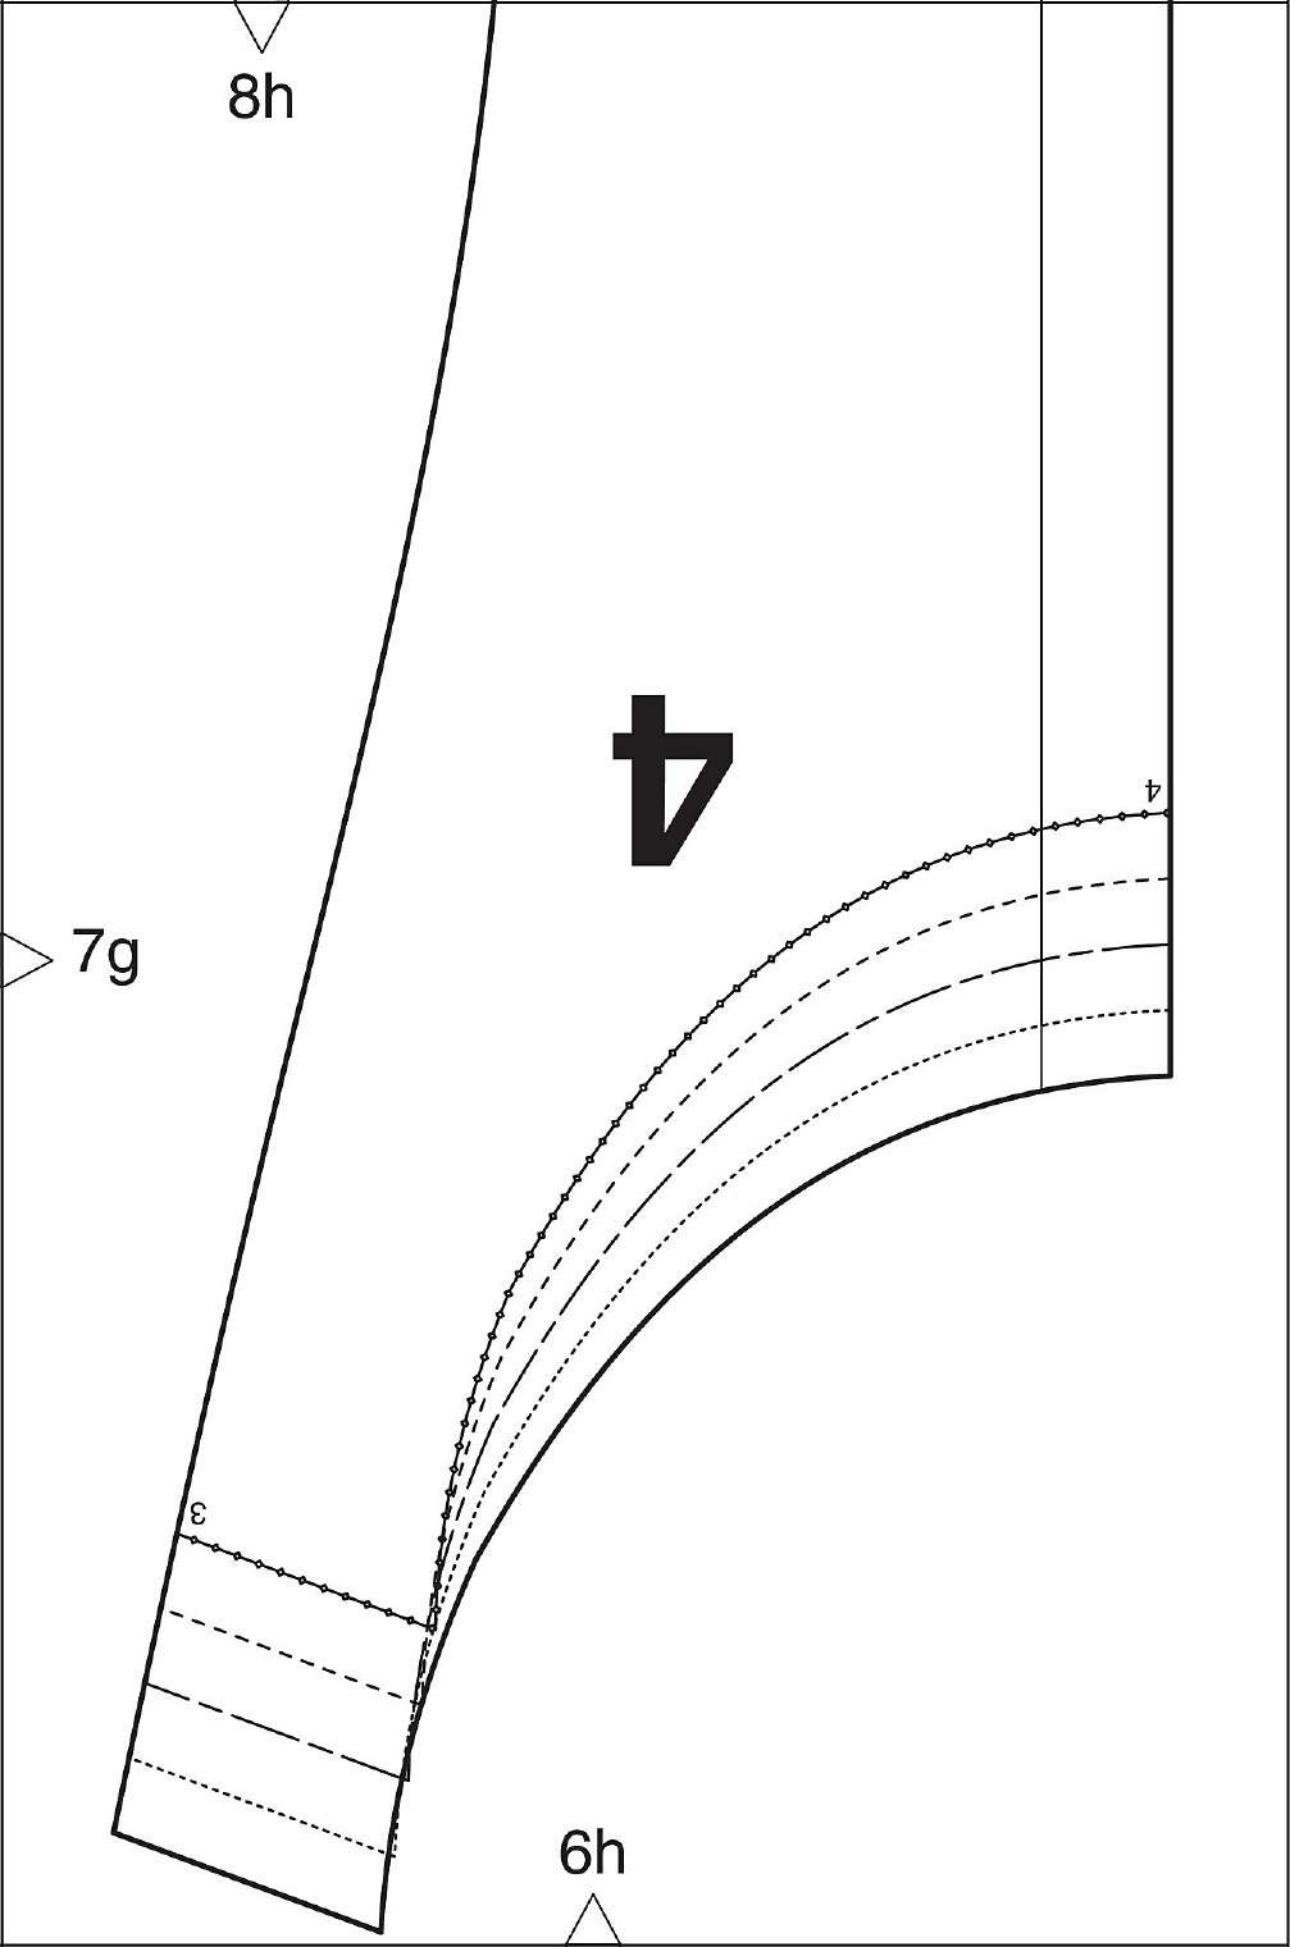

10a

9a

16

8a

10b

9a

9b

6.
X

8b

10c

rückwärtige Mitle Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СТИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

9c

9b


8c


10d


9d


9c

8d

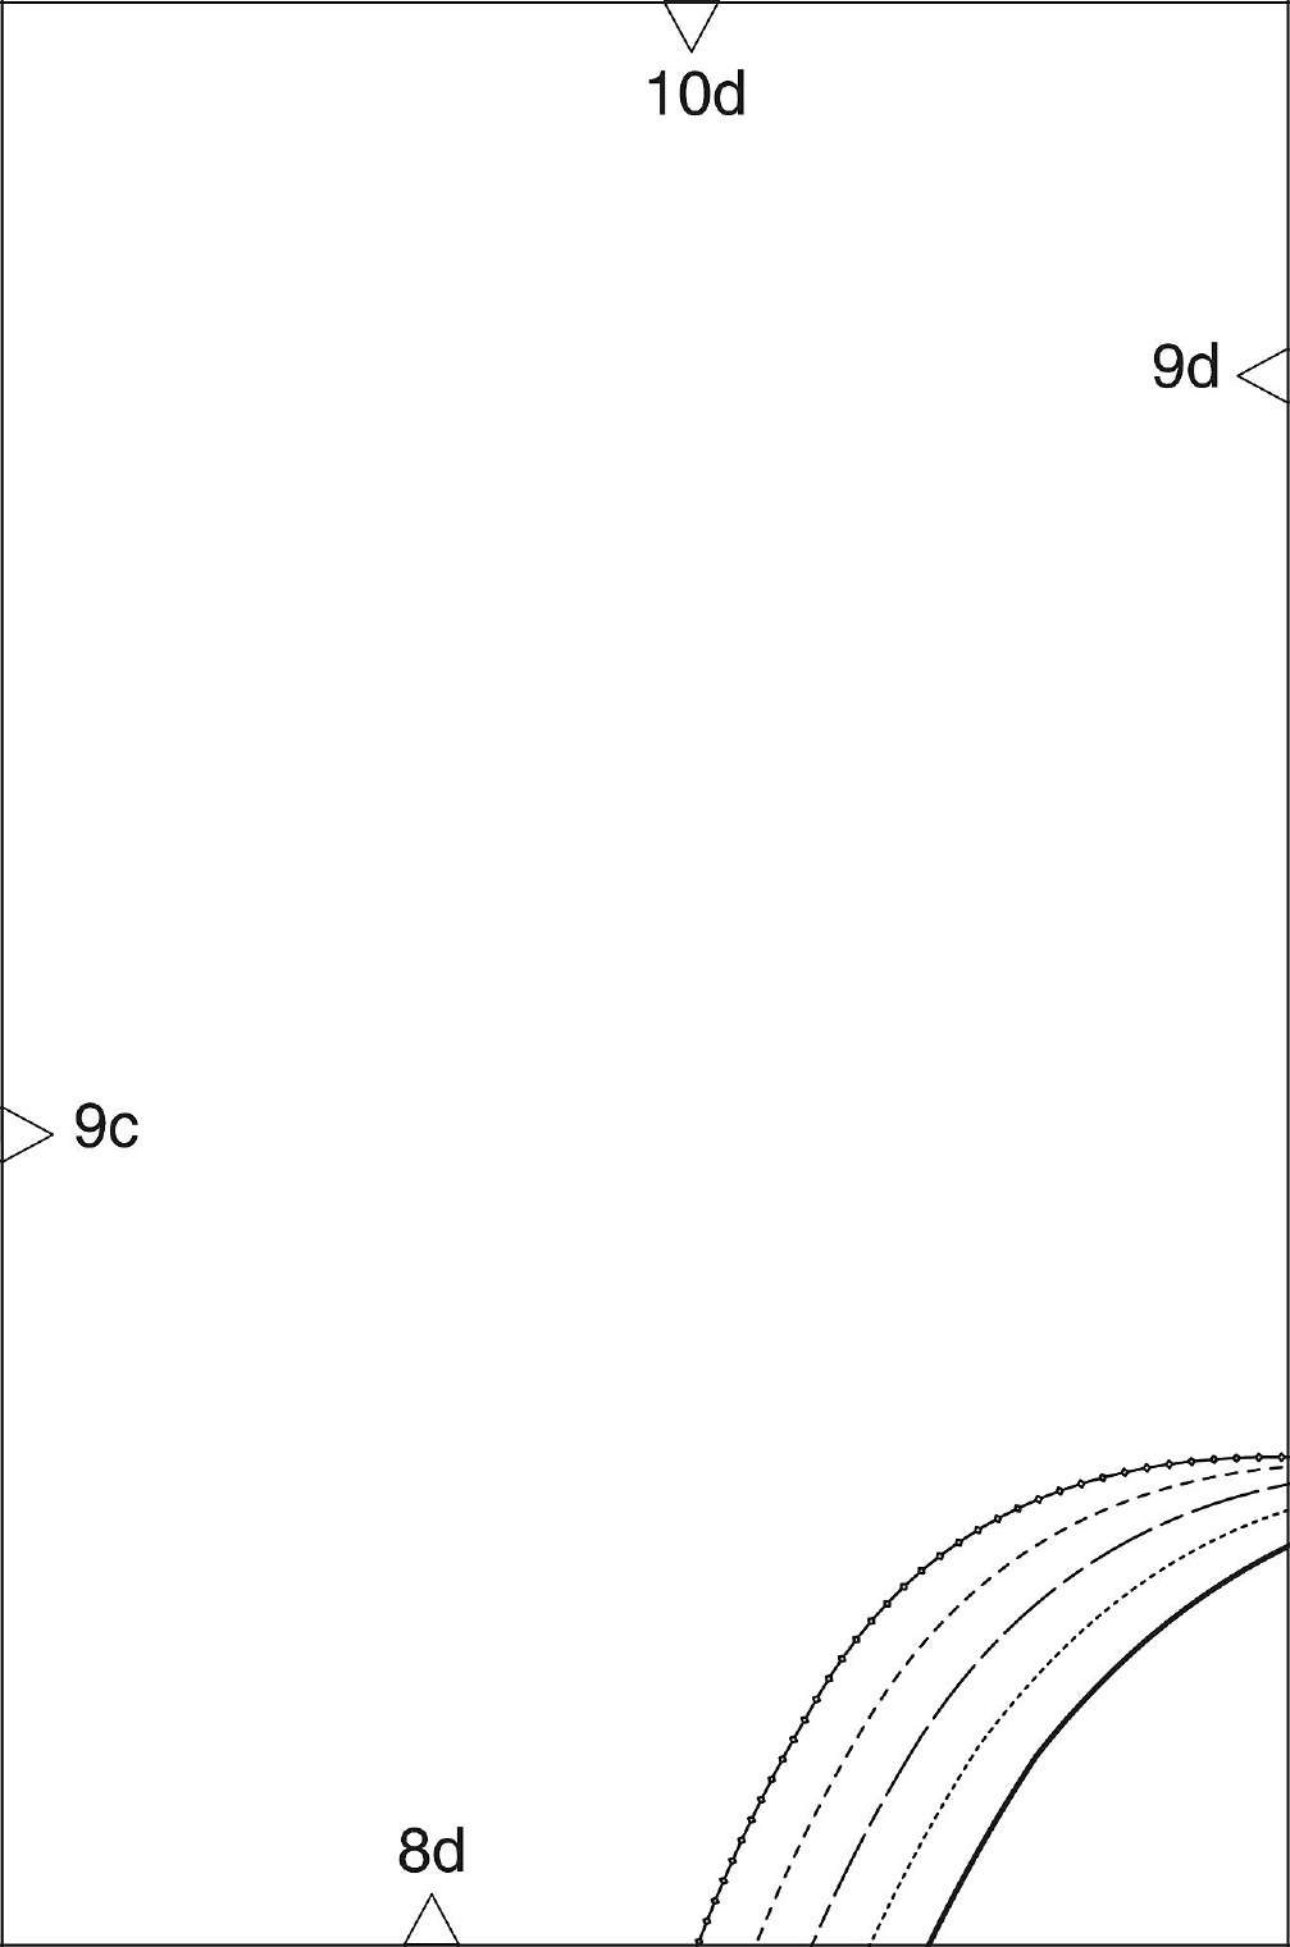

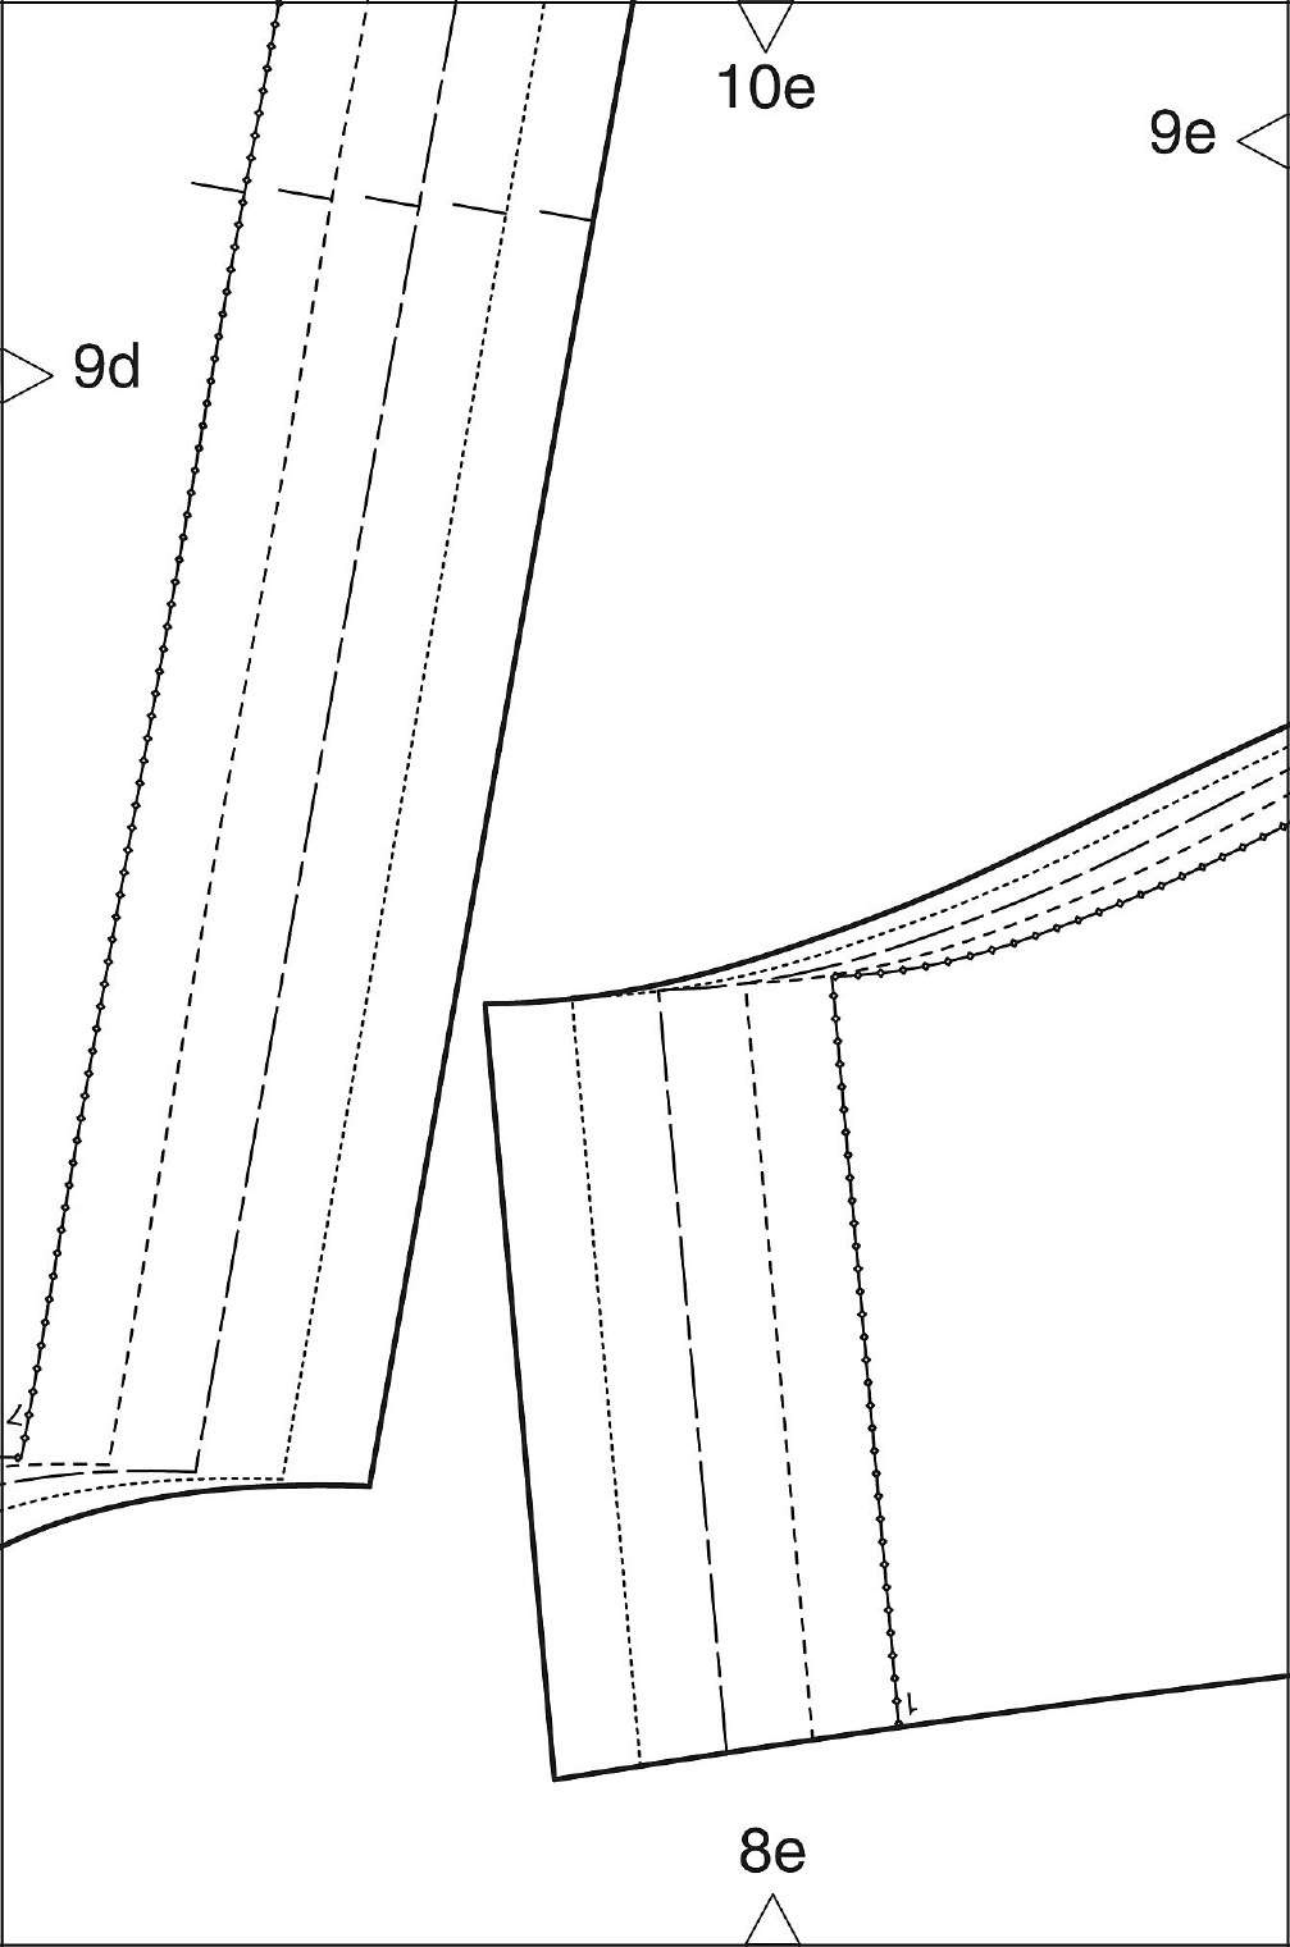

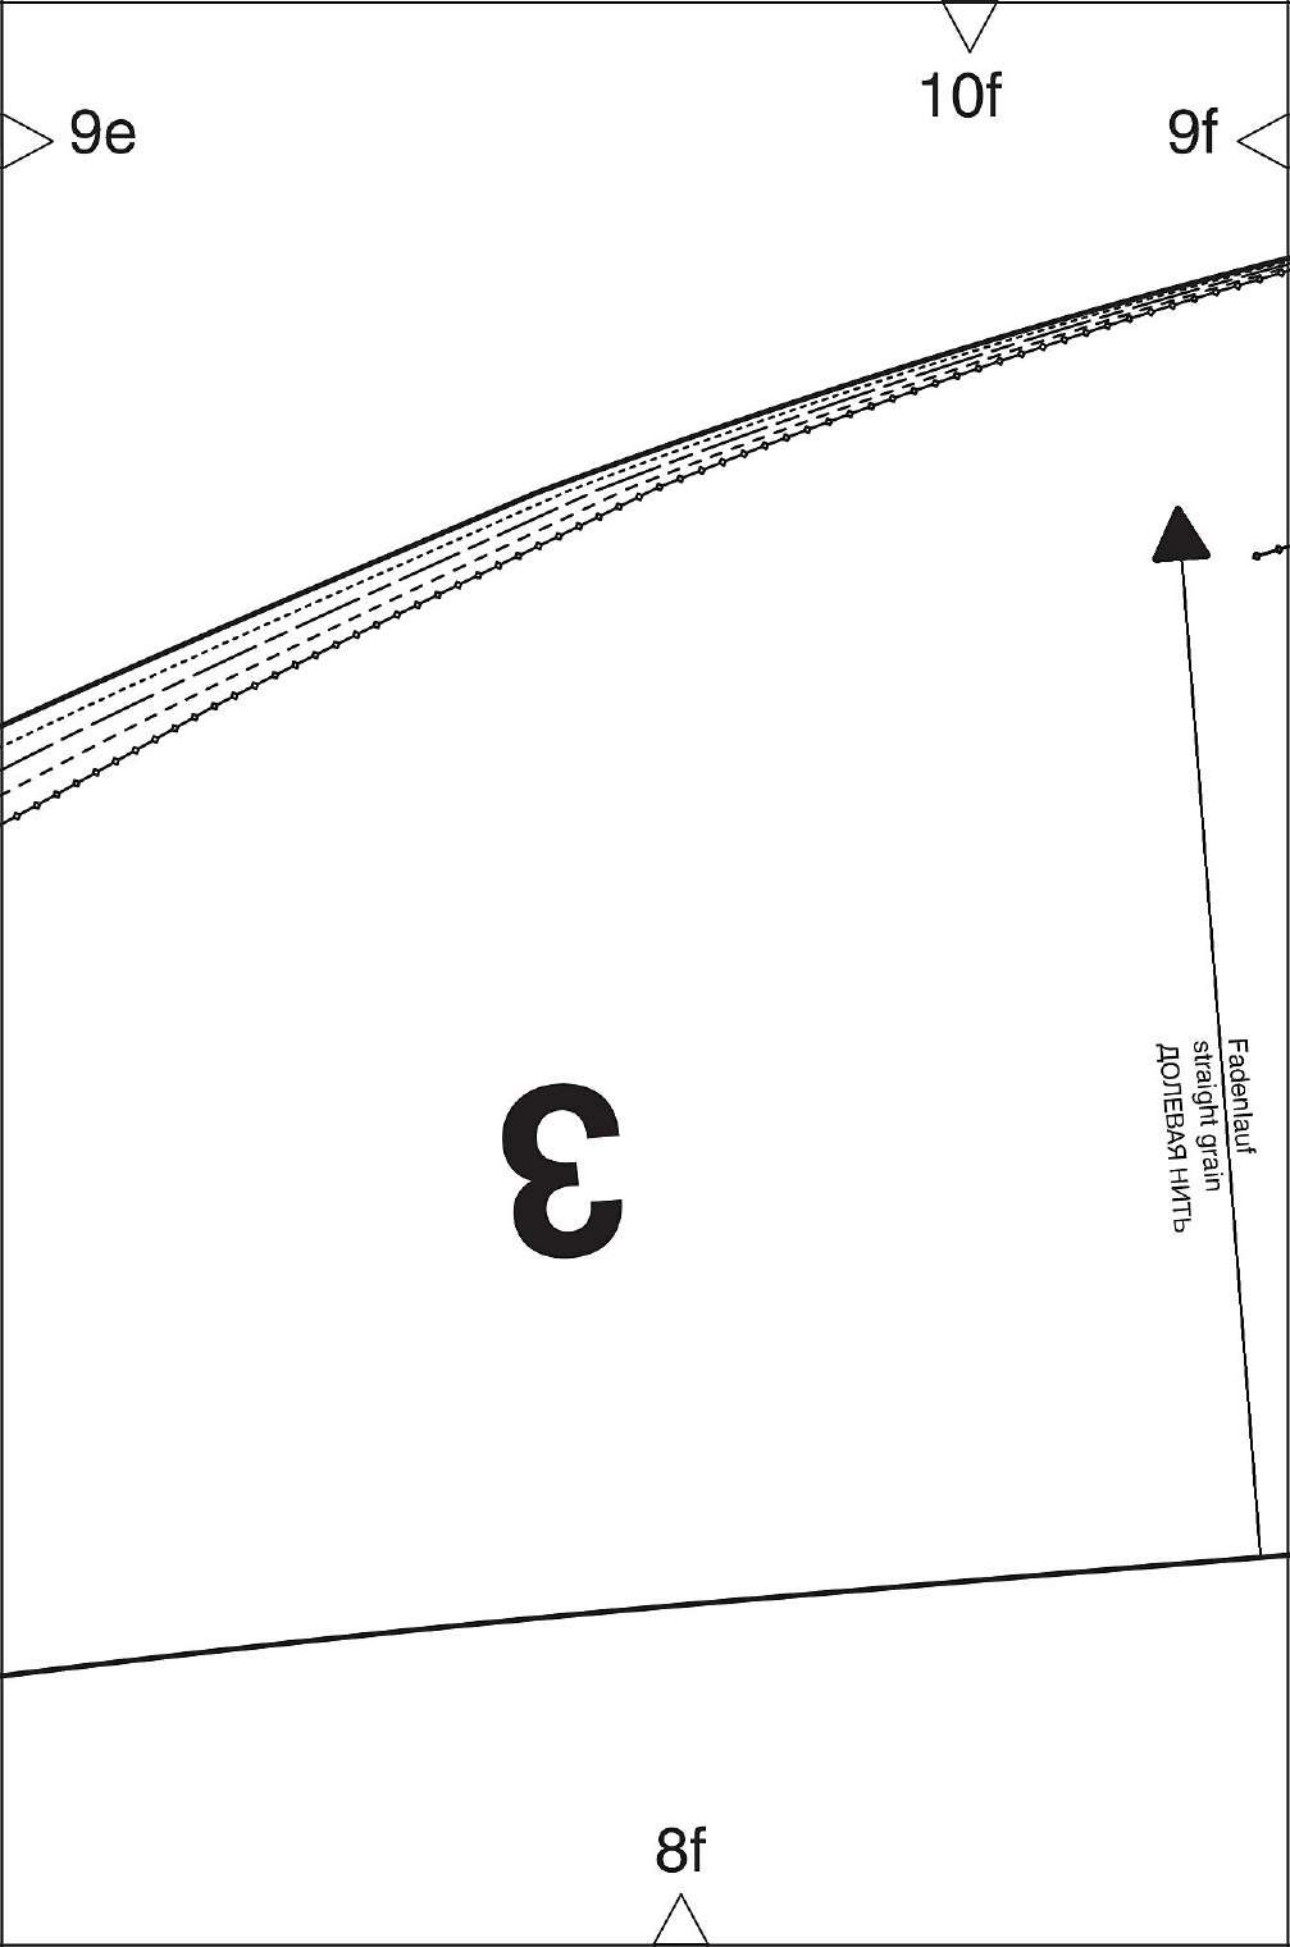

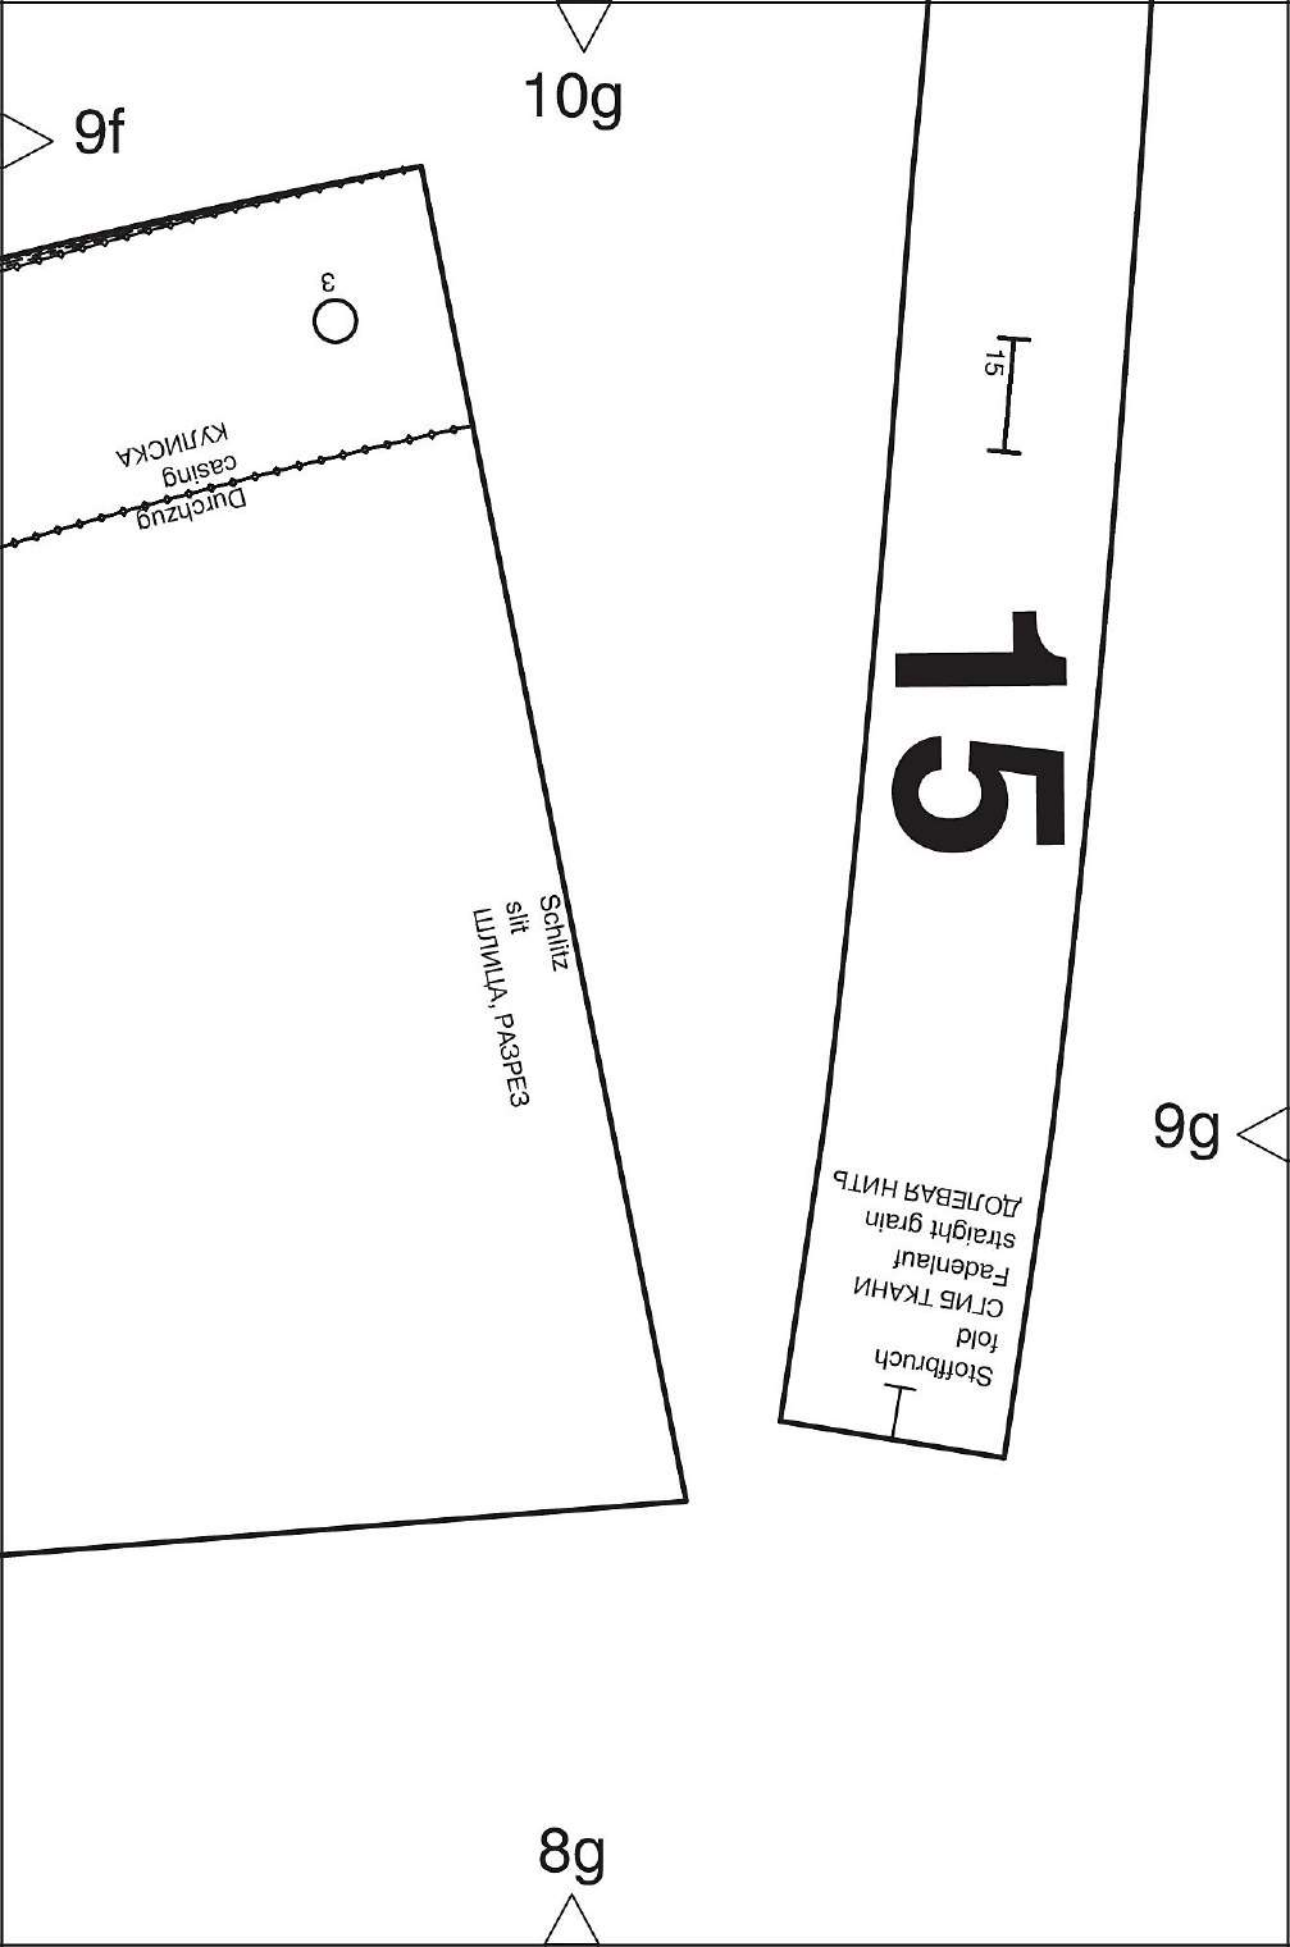

9f

10g

8g

9g

15

15

Stoffbruch
fold
Cтoйбa Tкaни
Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

Schlitz
slit
ШЛHЦA, PАЗPEЗ

Durchzug
casing
KYЛHCKA

3

Анстол

placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

10h

9g

8h

12a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



11a

16
X

10a

11a		6. X	Umbruch fold СГИБ	11b 10b 12b
---	--	--	--	--

12c

11b

11c

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Taille
Waist
ТАЛИЯ

10c

6.

5



12d




11c

11d



10d



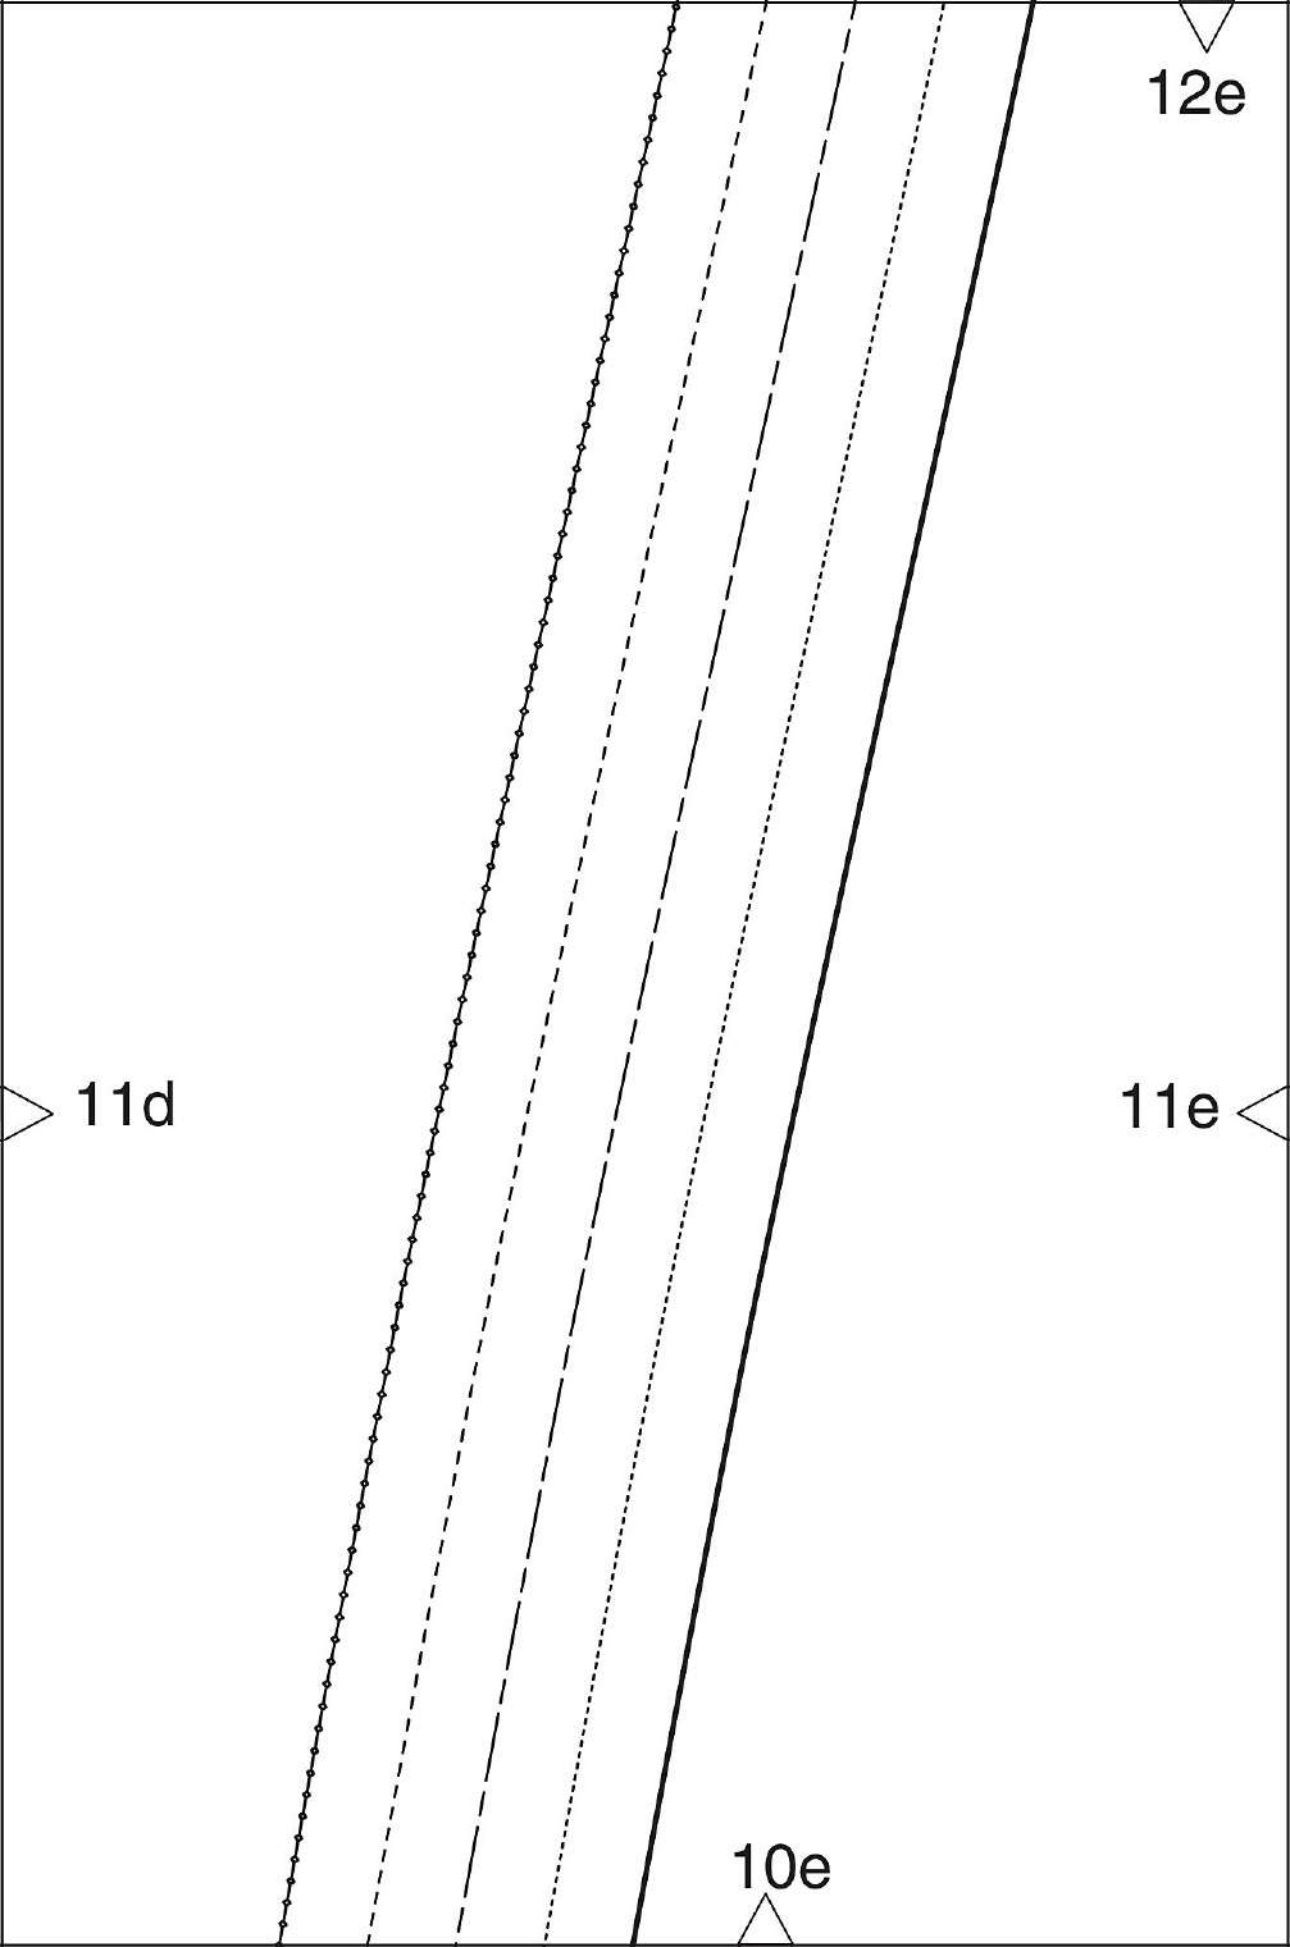

12f

5

44

36

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


13

13

11e

11f

10f

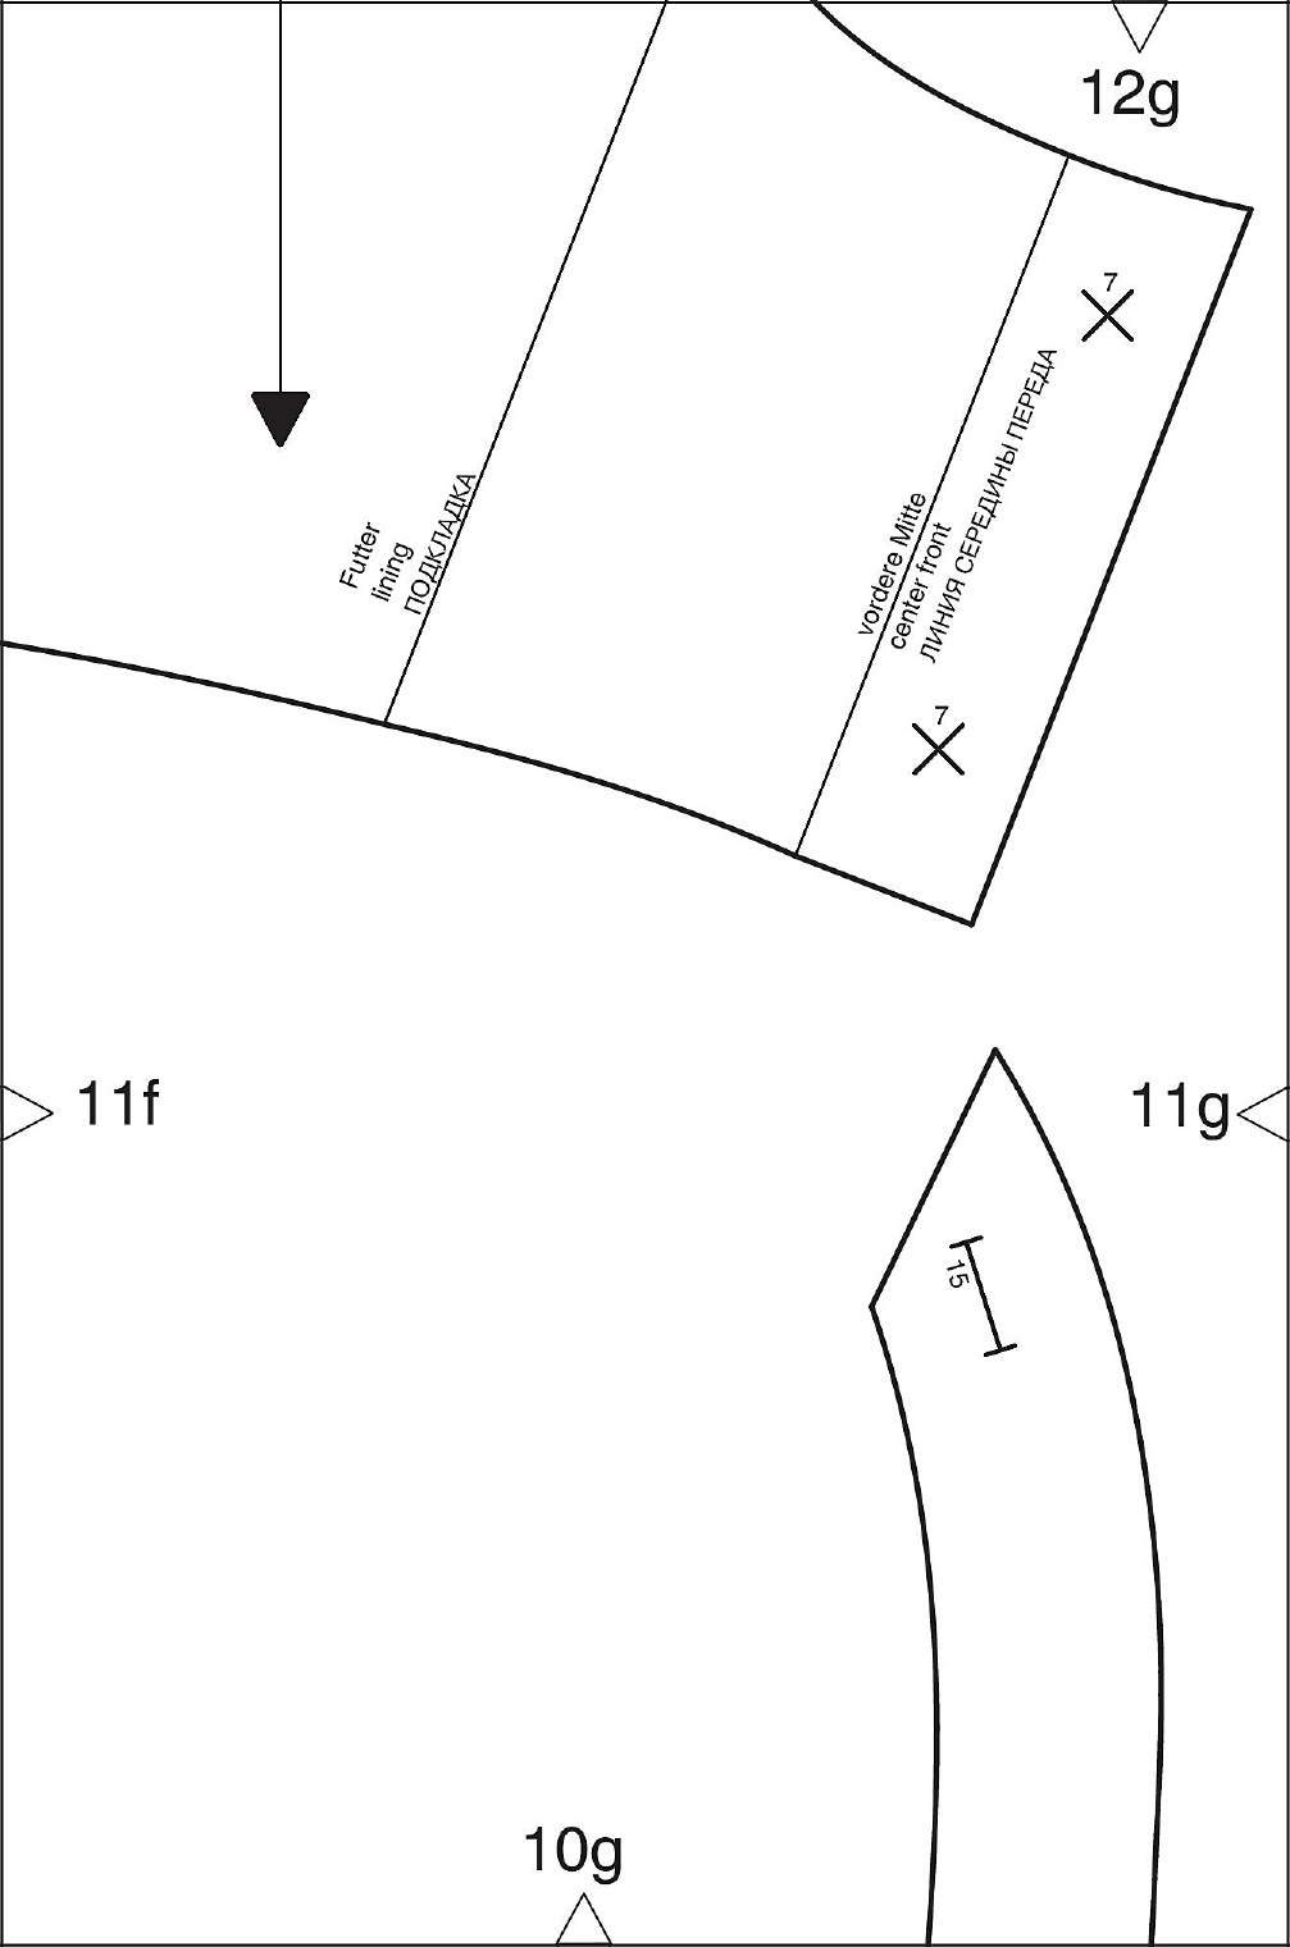

12h

11g

10h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ


Umbruch	fold	СГИБ
---------	------	------

৯৭

~~$$\frac{36}{16}$$~~

16
36

13a

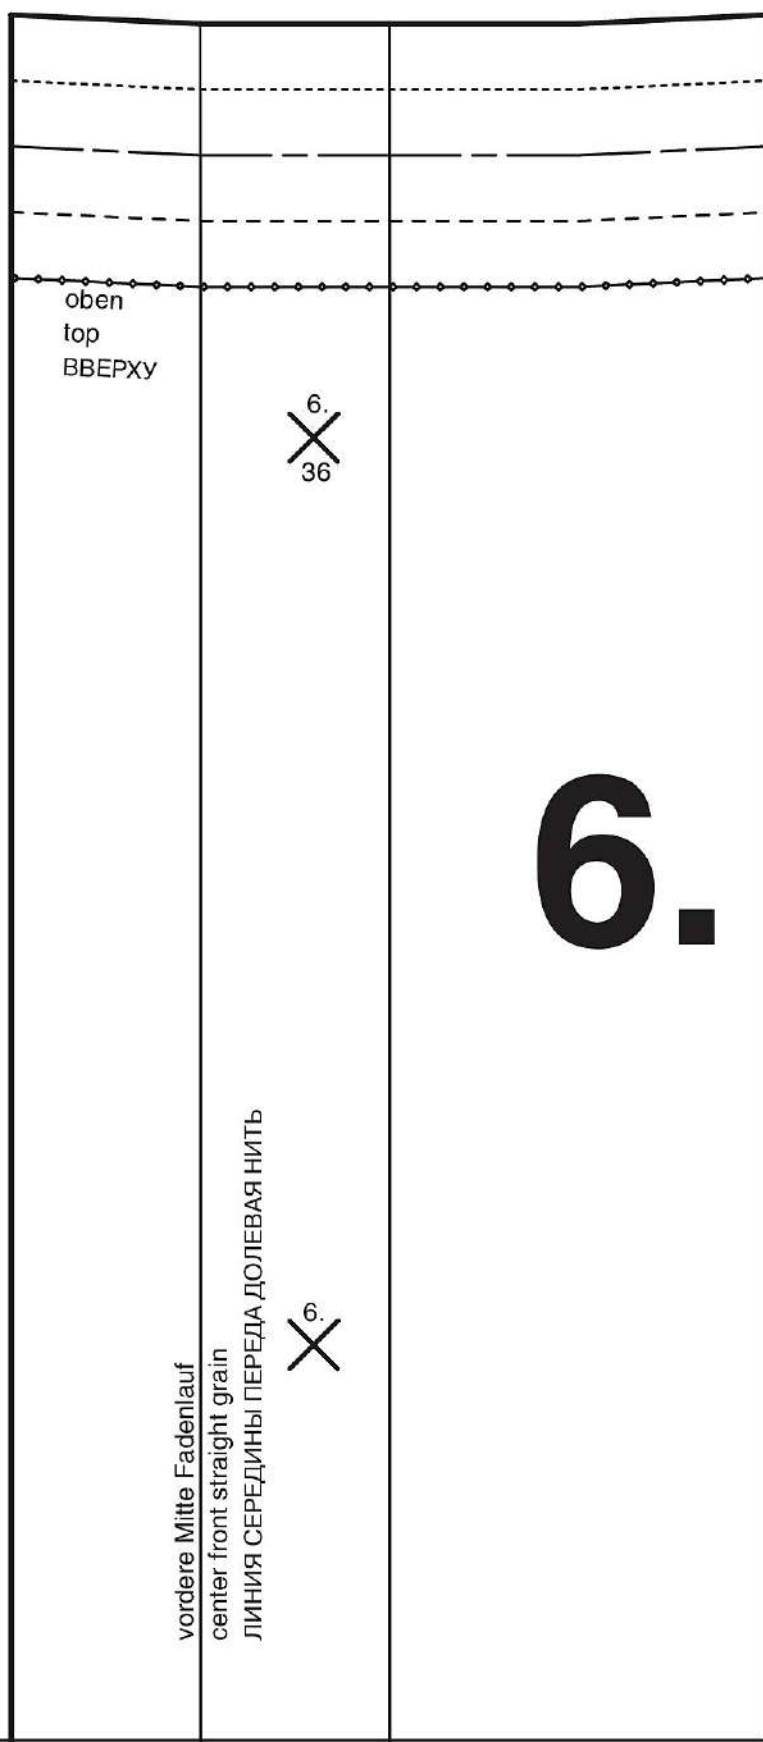

13b

6.

vordere Mitte Fadenlauf


center front straight grain


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6.

6.
36

12b

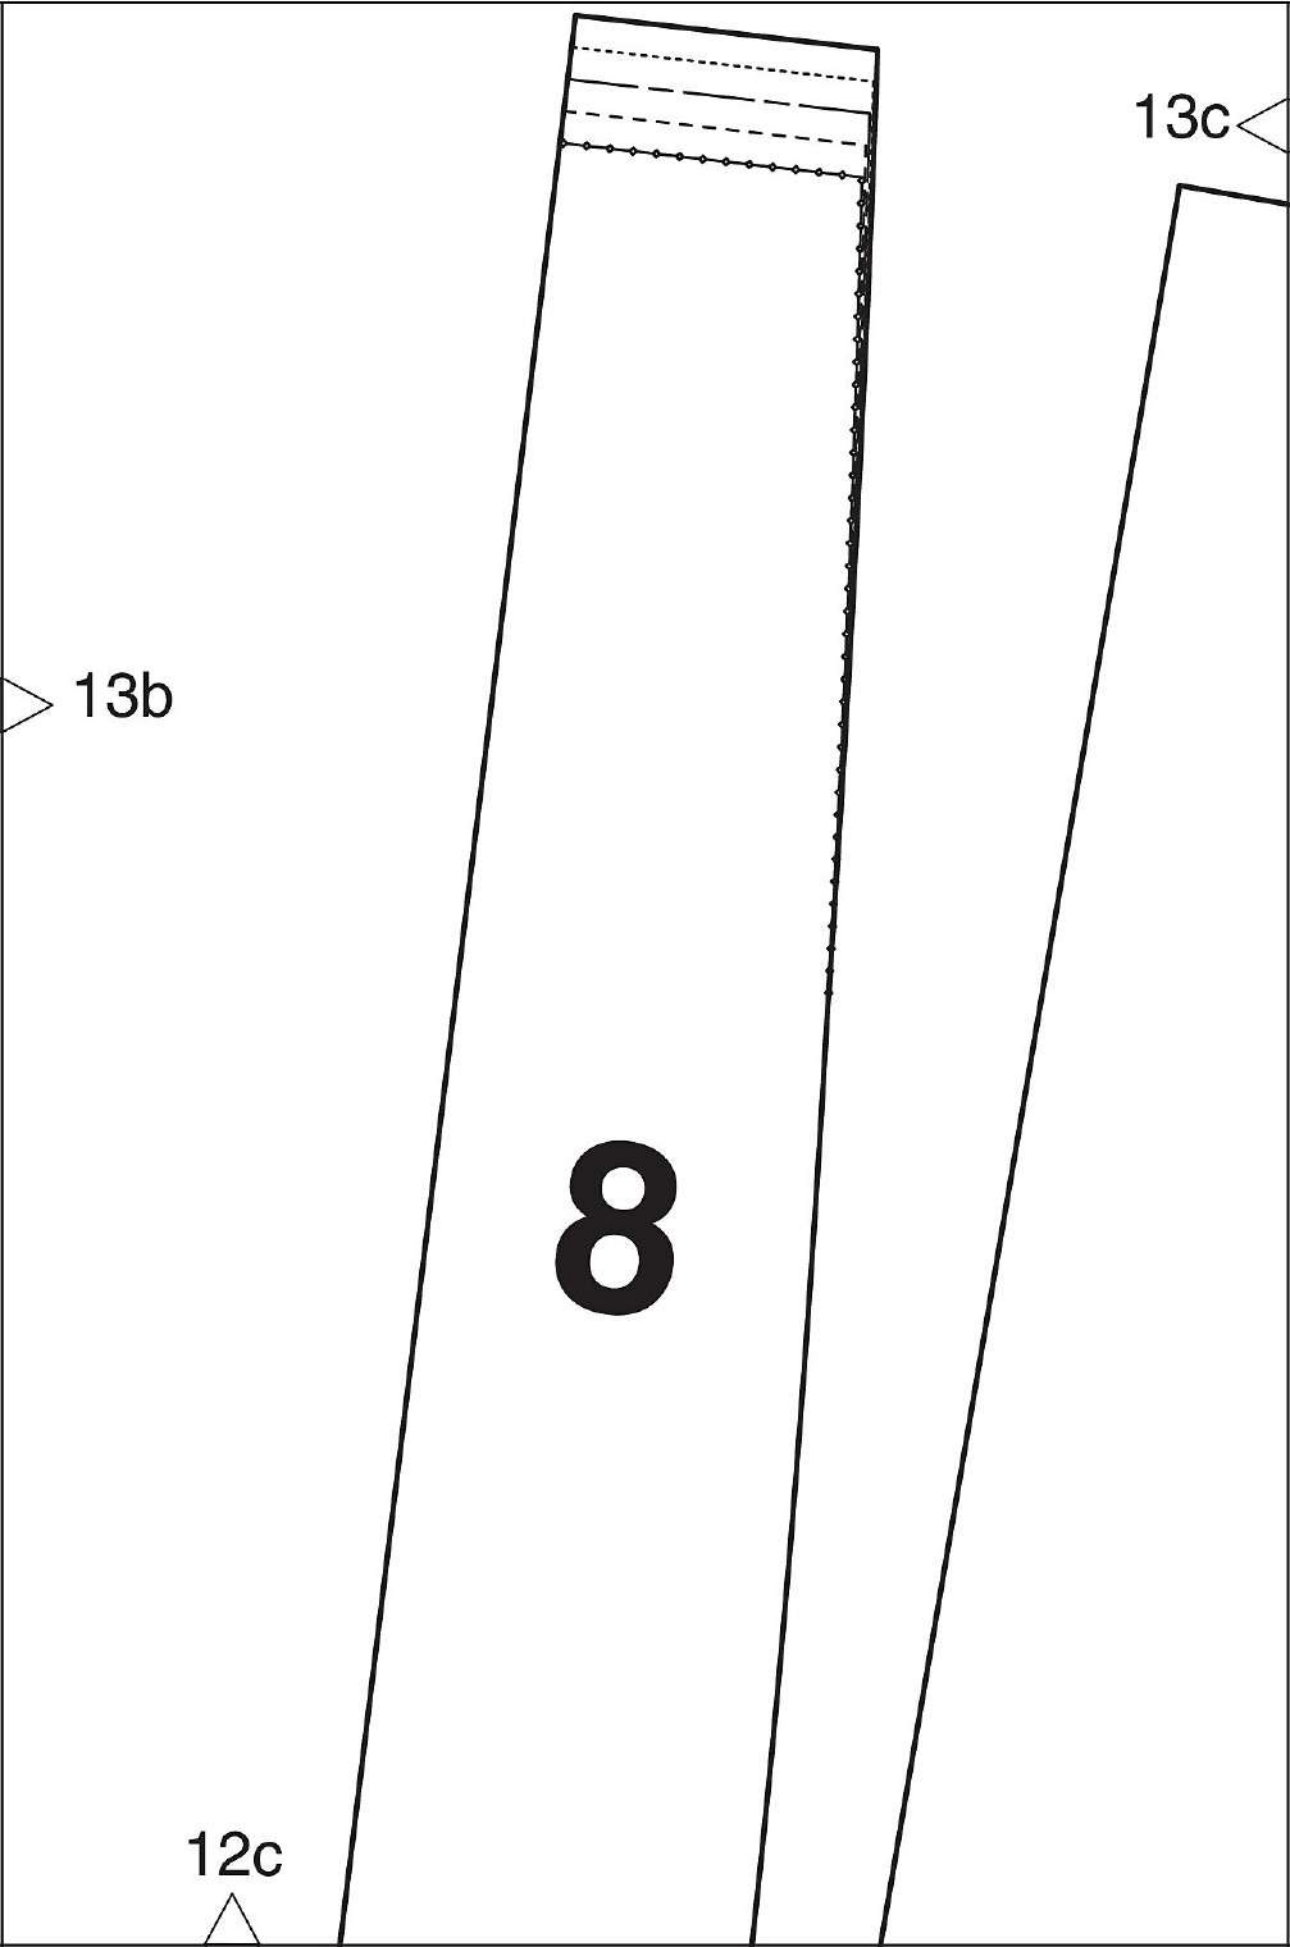

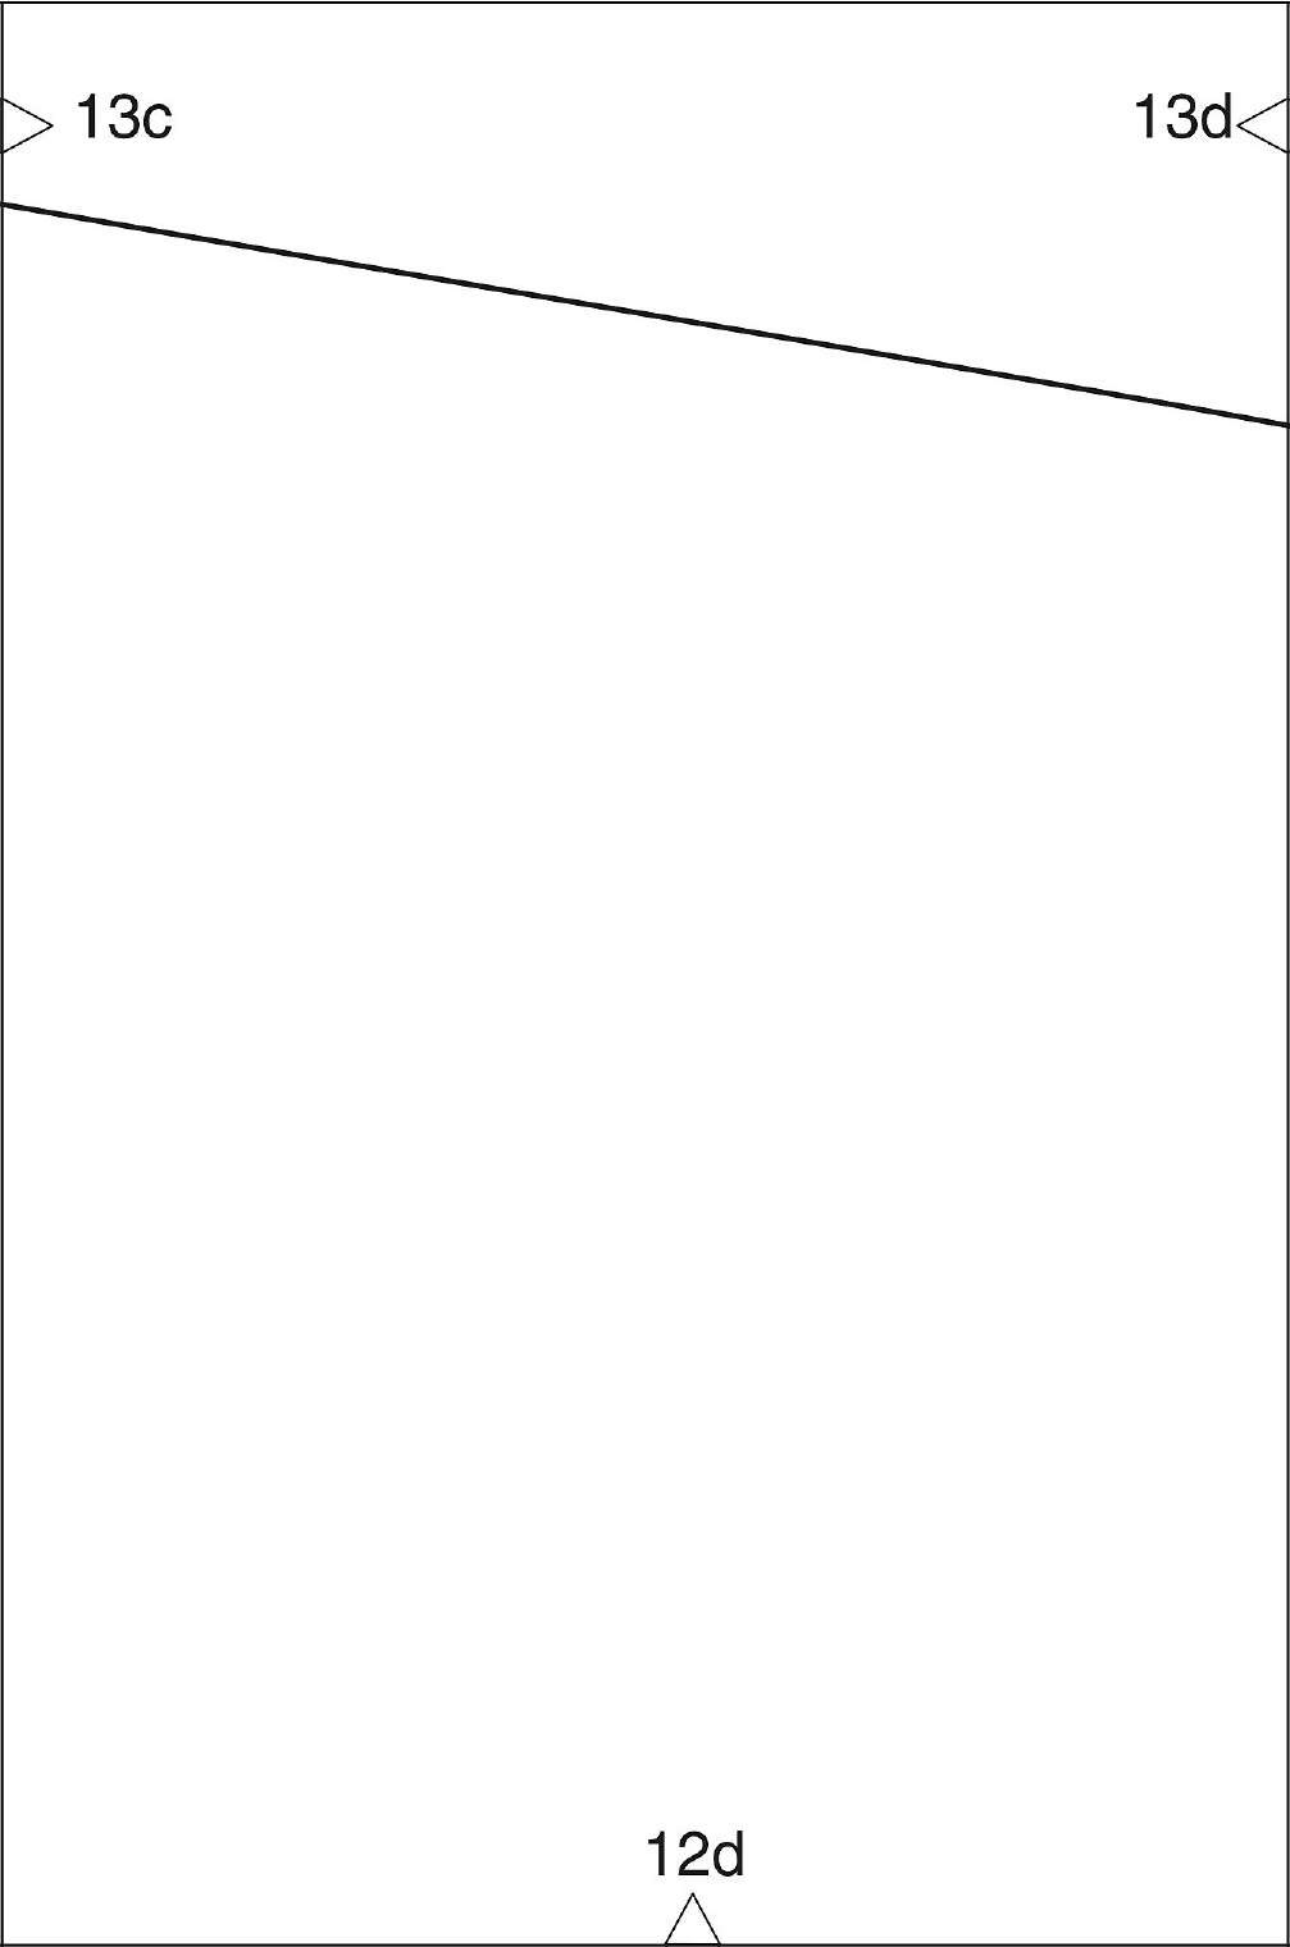


13c


13d

12d

13d

13e

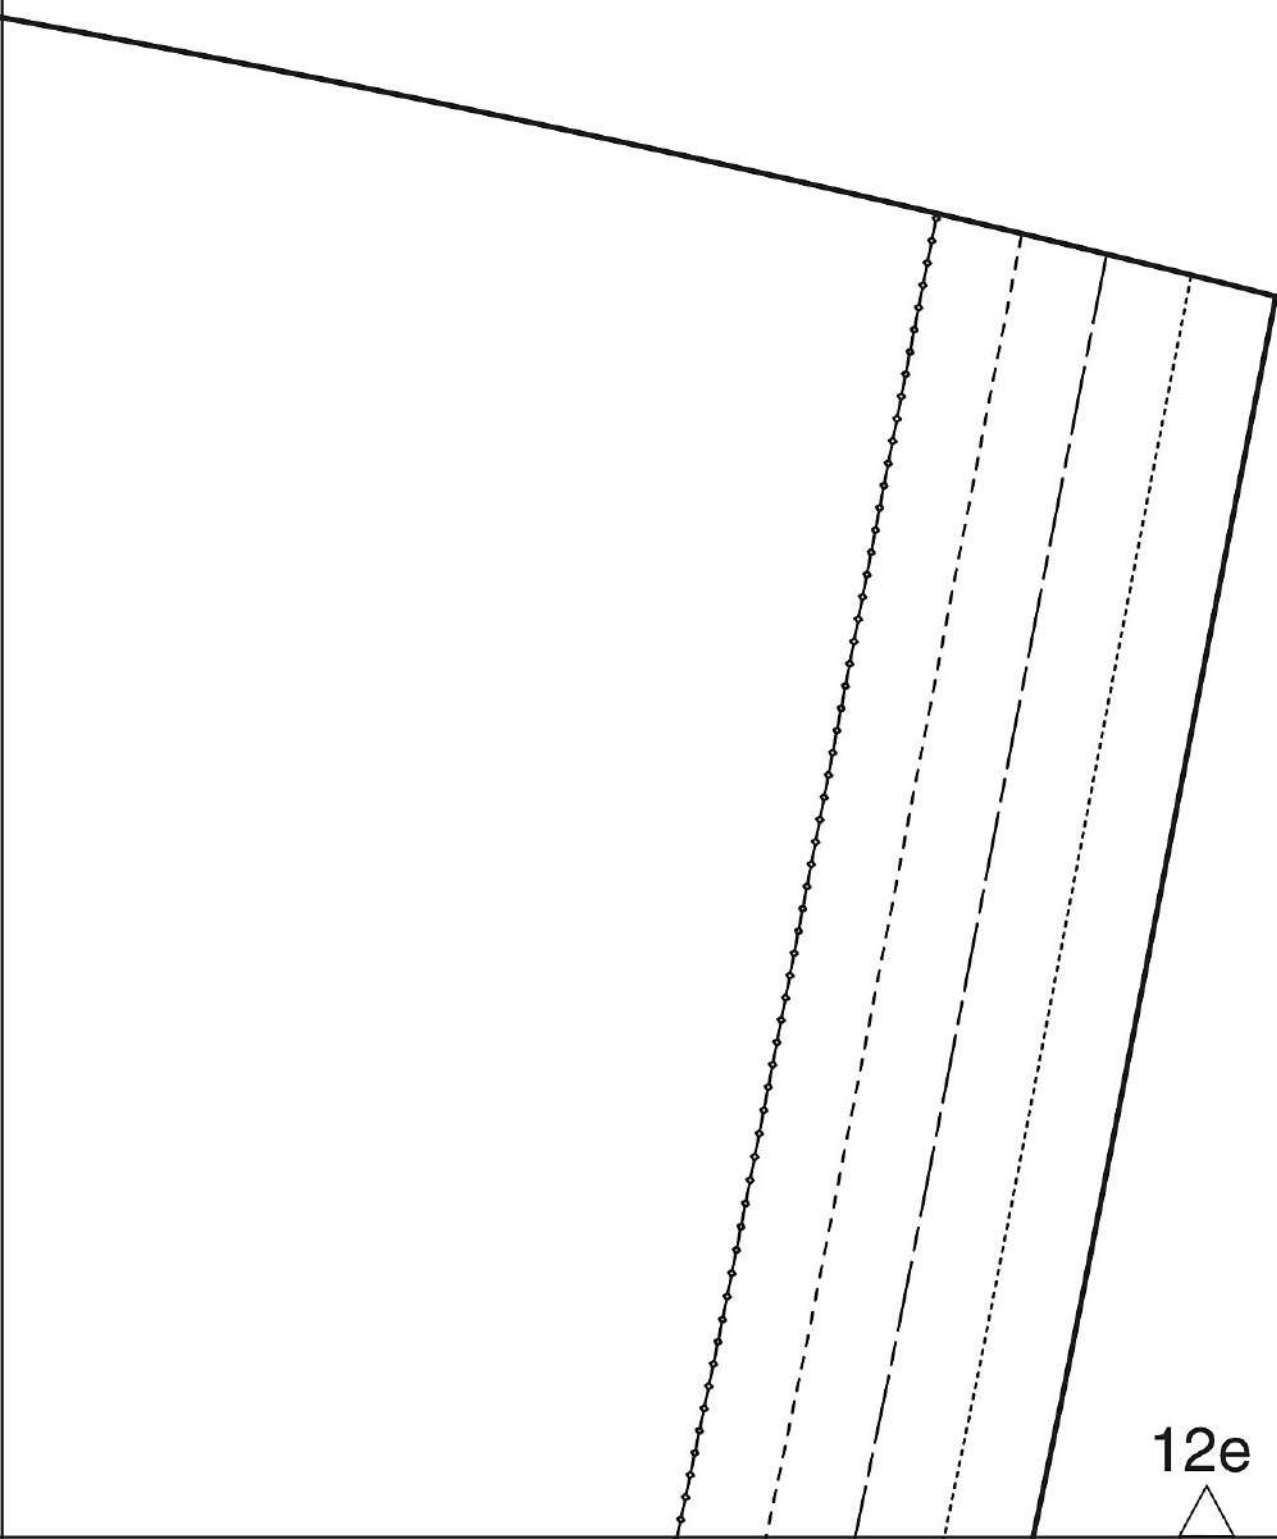

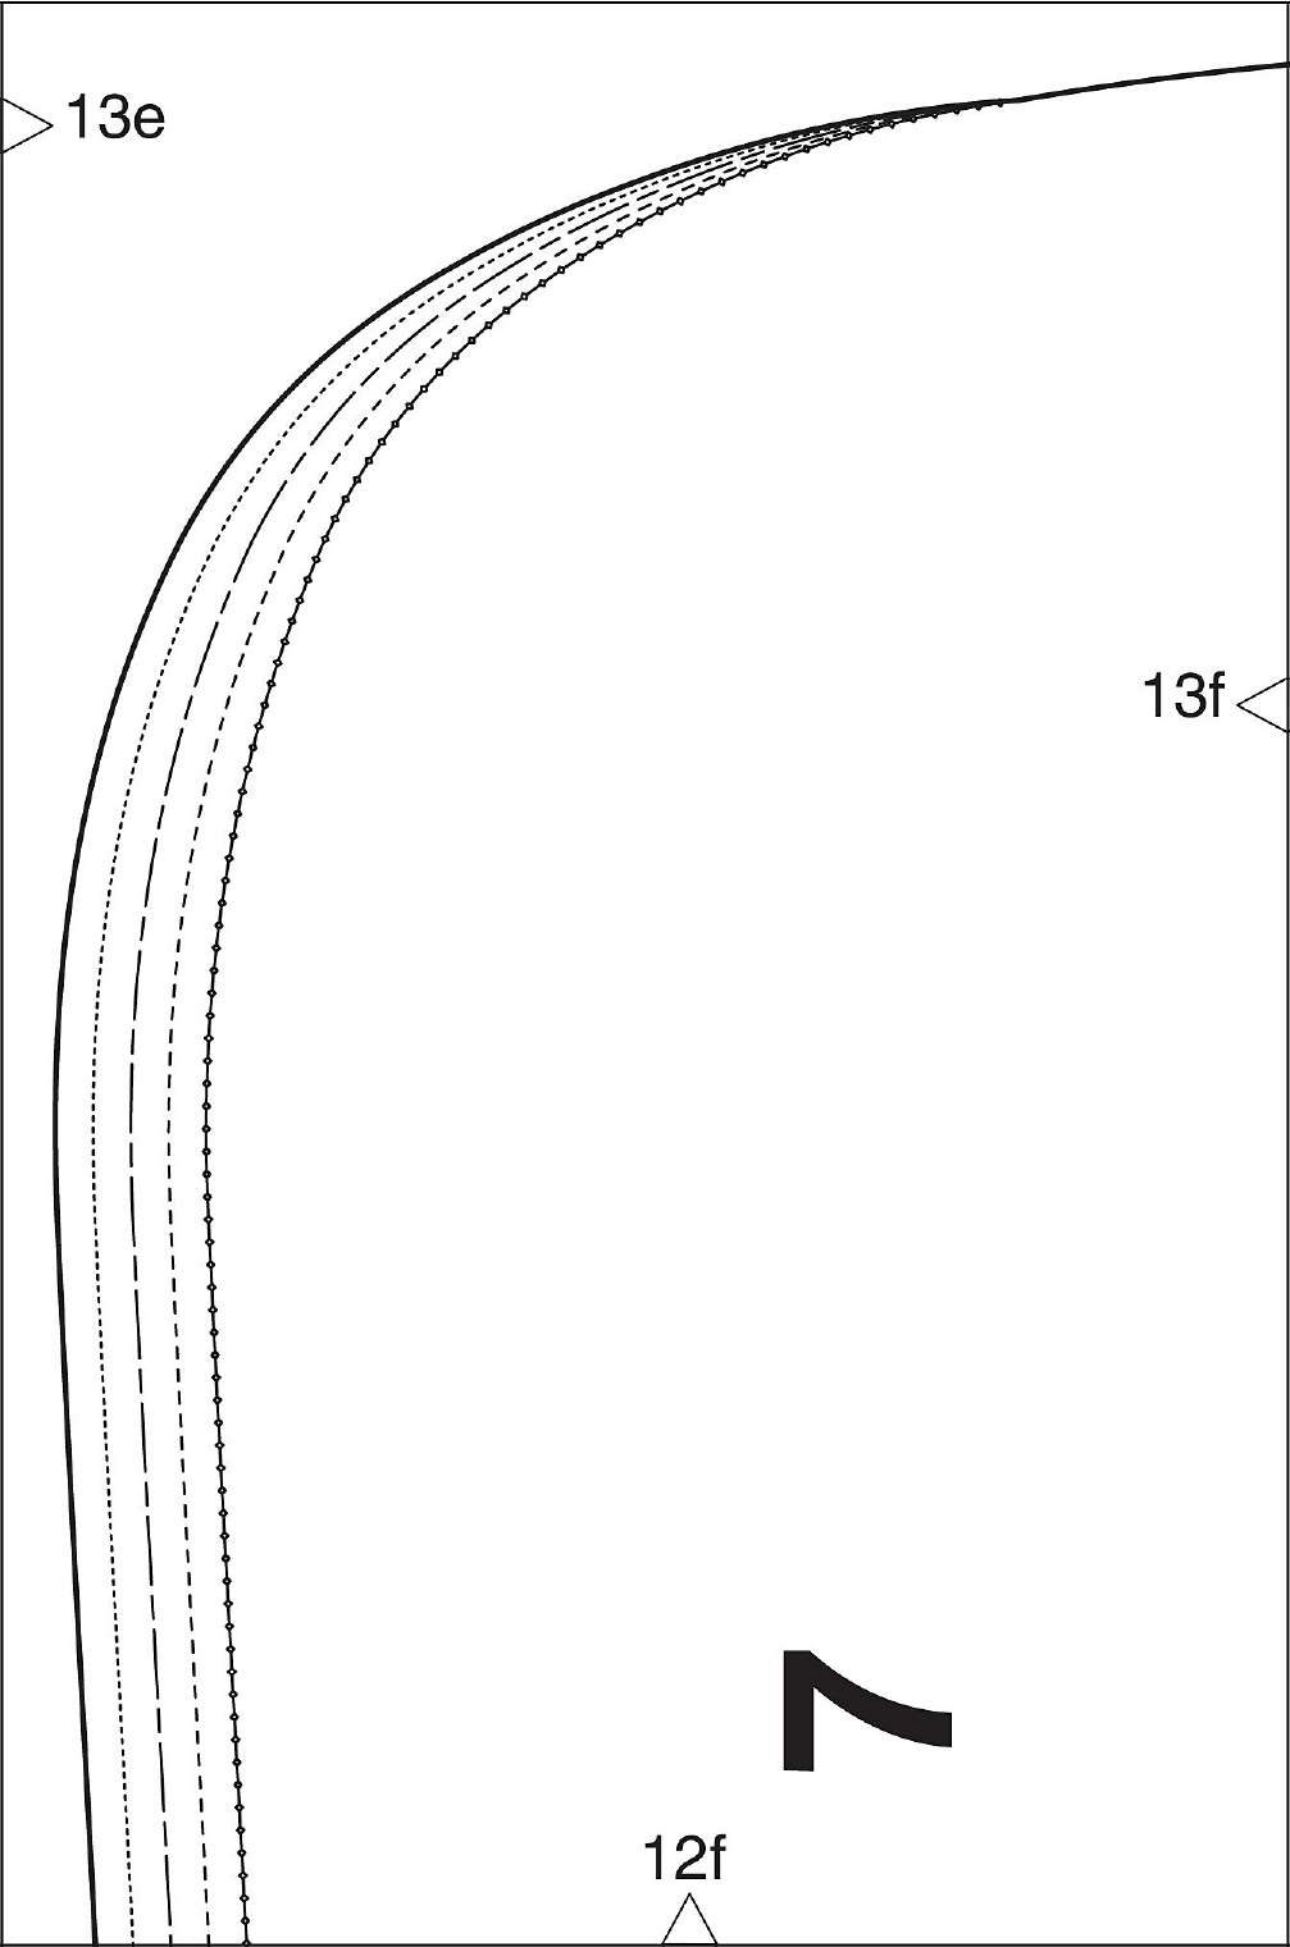

13f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

11

oben / top
ВВЕРХУ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

13g

12g



13g

12h

