



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

115 А, В Платья •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от шва притачивания юбки 55 см.

Вам потребуется:

Платье А. Крепдешин 2,50–2,55–2,55–2,55–2,60 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 4 пуговицы; 3 маленькие кнопки для пришивания.

Платье В. Вискозный креп 2,50–2,55–2,55–2,55–2,60 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 4 пуговицы; 3 маленькие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткань.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


Платье А, В

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1 Лиф переда | 2х |
| 2 Втачной пояс переда со сгибом | 2х |
| 3 Лиф спинки со сгибом | 1х |
| 4 Втачной пояс спинки со сгибом | 2х |
| 5 Полотнище юбки со сгибом | 2х |
| 6 Рукав | 2х |
| 7 Воротник-шарф | 2х |



План раскладки

Платье А, В

Крепдешин/вискозный креп шириной 140 см
Размеры 36–44

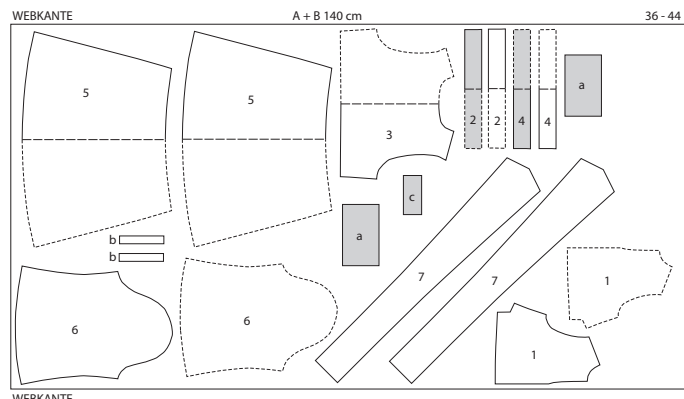

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

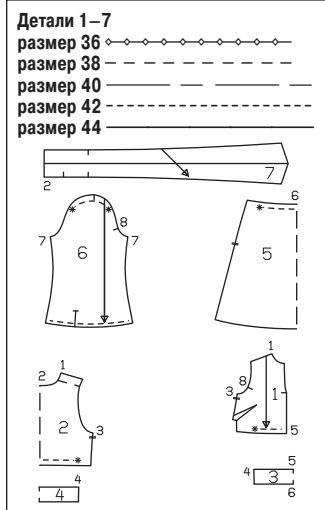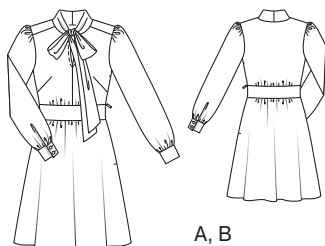

- а) 2 манжеты длиной по 26–26,5–27–27,5–28 см и шириной по 14 см, включая припуски;
б) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски;
в) припуск под застежку длиной 17 см и шириной 7 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль бокового среза левой части лифа переда и вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию (левые боковые срезы).

Пошив:

Платье А, В

■ Припуски по средним срезам частей переда заутюжить на изнаночную сторону от срезов горловин до поперечных меток, от поперечных меток — наискосок к краям припусков. Припуски подвернуть вдвое и застрочить. На лифе переда выполнить средний шов ниже поперечной метки. Припуски шва разутюжить. Стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На лифе платья выполнить смещенные на перед плечевые швы (контрольная метка 1) и боковые швы (контрольная метка 3), оставив в левом боковом шве открытым разрез для застежки на кнопки. Припуски плечевых швов заутюжить на лиф спинки, припуски боковых швов — на лиф переда. Припуск по краю бокового разреза лифа переда заутюжить на изнаночную сторону.

■ Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На одном конце стачать короткие срезы = нижний конец припуска под застежку. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Открытые продольные срезы приколоть вместе к припуску по краю бокового разреза лифа спинки, при этом припуск по нижнему срезу лифа спинки выступает. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва, выше метки разреза — вплотную к боковому шву. Припуск под застежку подложить под левый край разреза лифа переда и приметать к срезу проймы.

■ По 2 детали втачных поясов переда и спинки сложить изнаночными сторонами и сметать. Далее детали обрабатывать как однослойные. На втачном поясе выполнить правый боковой шов.

■ На юбке выполнить правый боковой шов. Верхний срез юбки присборить между метками-звездочками. Юбку притачать к нижнему срезу втачного пояса, совместив правые боковые швы. Припуски шва заутюжить на пояс.

■ Вдоль левых боковых срезов юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией шва верхнего среза втачного пояса. На юбке выполнить левый боковой шов от низа до потайной застежки на молнию.

■ Нижние срезы лифов переда и спинки присборить между метками-звездочками и приколоть к верхнему срезу втачного пояса лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда/спинки и правые боковые швы. Припуски на концах

втачного пояса вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу втачного пояса поверх лифа переда/спинки. Лиф платья притачать к верхнему срезу втачного пояса. Припуски на концах втачного пояса снова отвернуть на изнаночную сторону, припуски шва притачивания заутюжить на втачной пояс.

■ Под край разреза переда (в левом боковом шве) к припуску пришить верхние части кнопок с равномерными интервалами, нижние части кнопок пришить к припуску под застежку соответственно верхним частям кнопок.

■ На воротнике-шарфе выполнить задний средний шов. Воротник приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки с плечевыми швами и краями разреза переда. Притачать. Припуски шва заутюжить на воротник. Воротник-шарф сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь. Срезы воротника-шарфа стачать до краев разреза переда, для этого припуски шва притачивания воротника еще раз отвернуть вниз. На уголках припуски швов срезать наискосок. Воротник-шарф вывернуть и приутюжить так, чтобы швы лежали в нижних сгибах, верхний сгиб не приутюживать. Внутренний срез воротника подвернуть и пришить к припускам шва притачивания воротника-шарфа.

■ **Разрезы рукавов** выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (b). Окантовочную бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания (ширина окантовки в готовом виде — 7 мм). Бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.

■ На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов присборить.

■ **Манжеты** притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов и припуски по другим продольным срезам манжет заутюжить на манжеты. Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На концах манжет стачать короткие срезы. Манжеты вывернуть, заутюженные внутренние срезы манжет приколоть над швами притачивания. Манжеты отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы. На передних концах манжет обметать по 2 петли.

■ Рукава втачать, присборив их по окатам.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.


Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

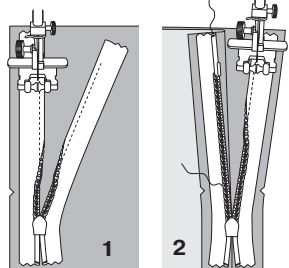

burda Download-Schnitt

Modell 115 Burda Style 08/2017

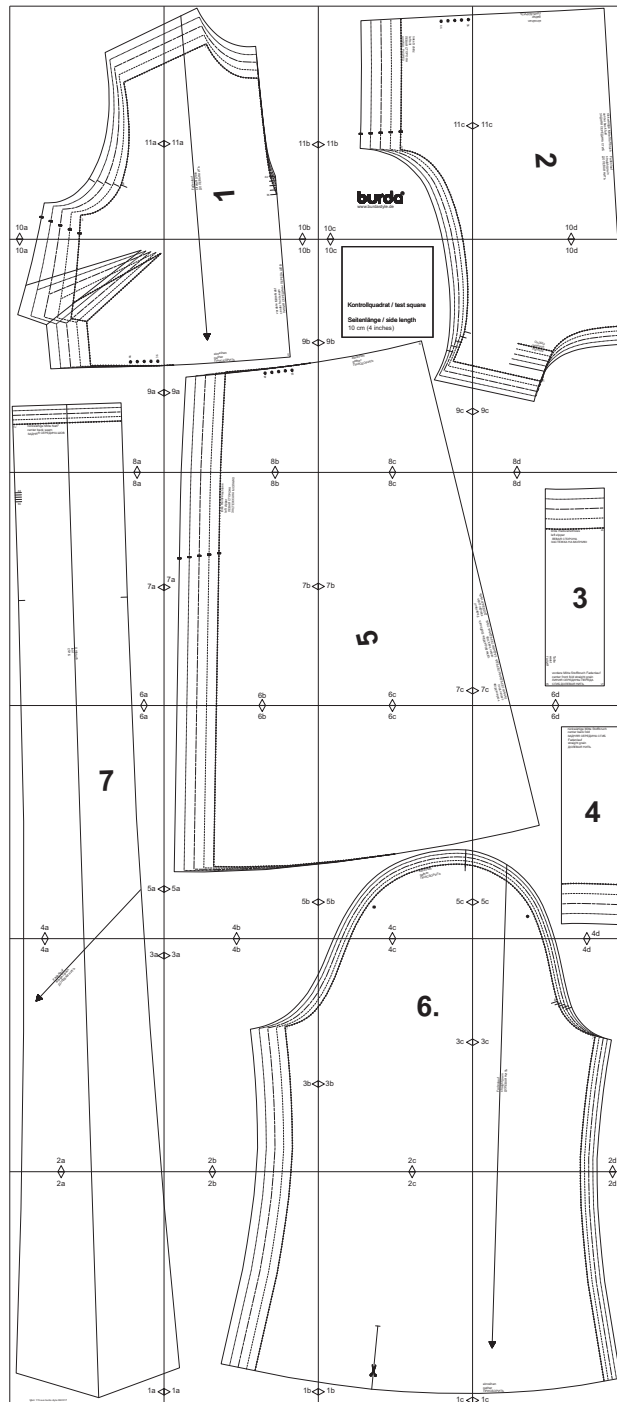


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

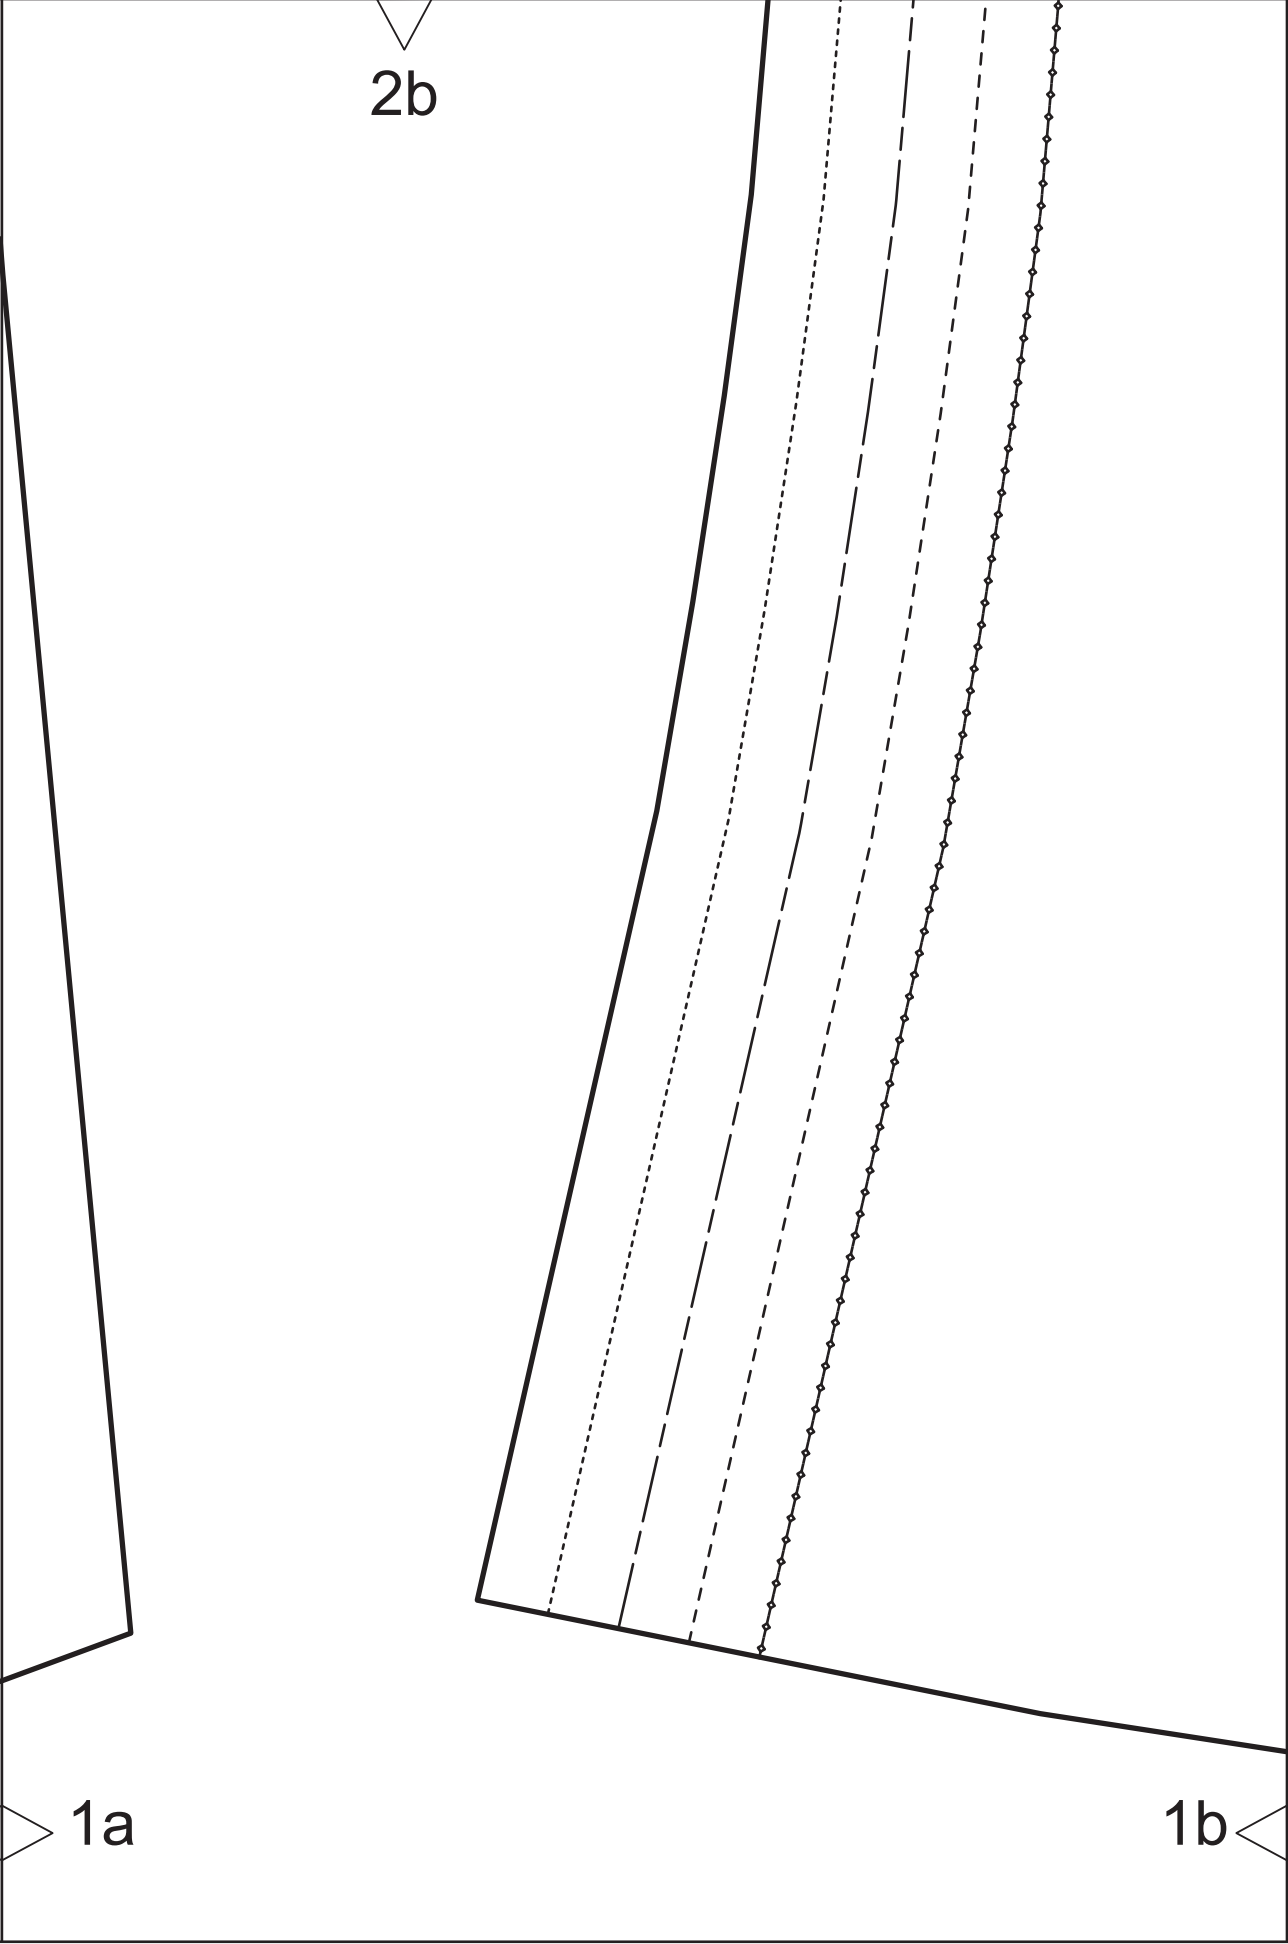

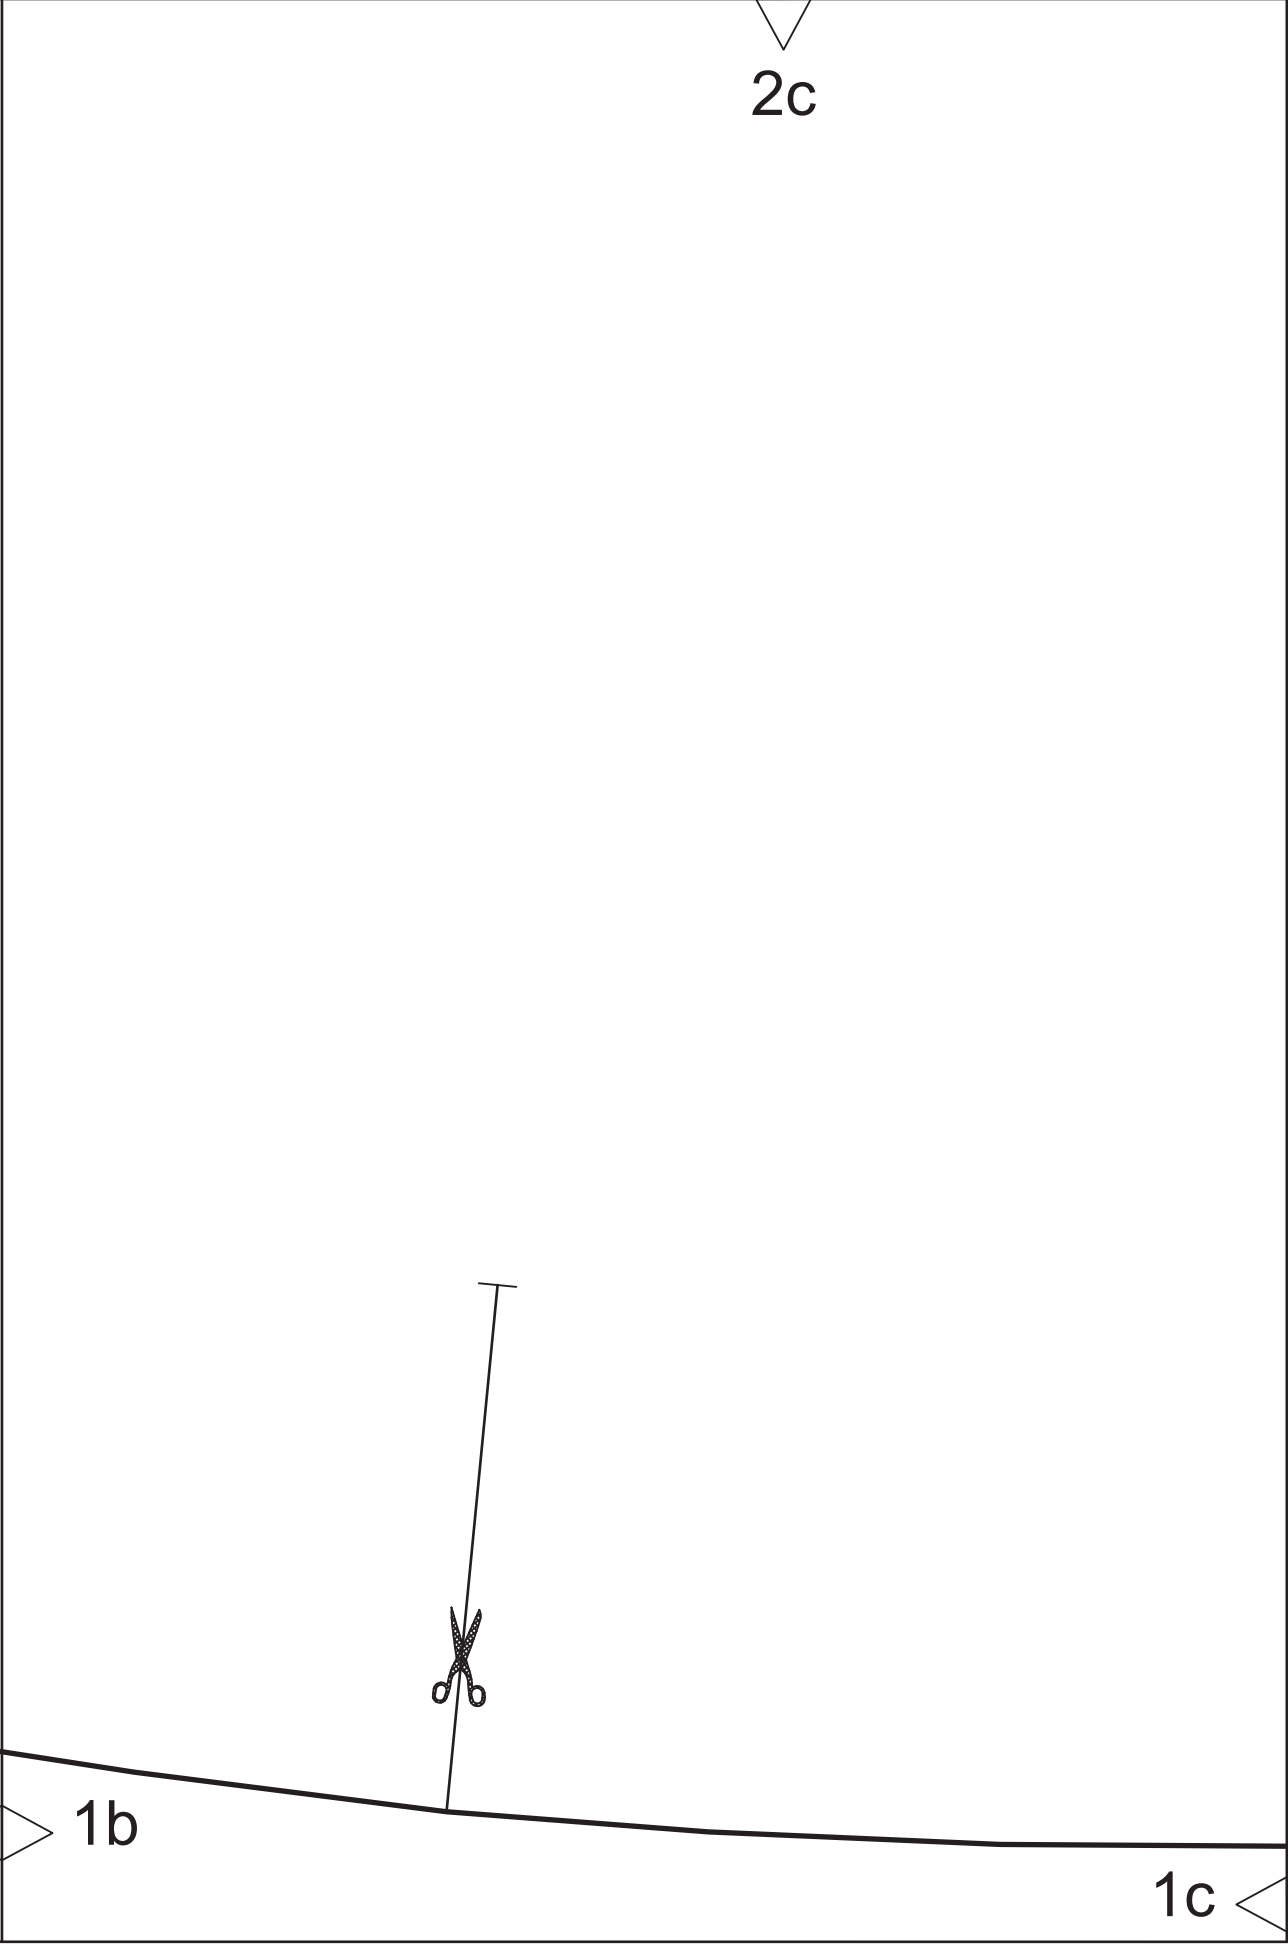

2d



einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ


1c


4a

3a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2a

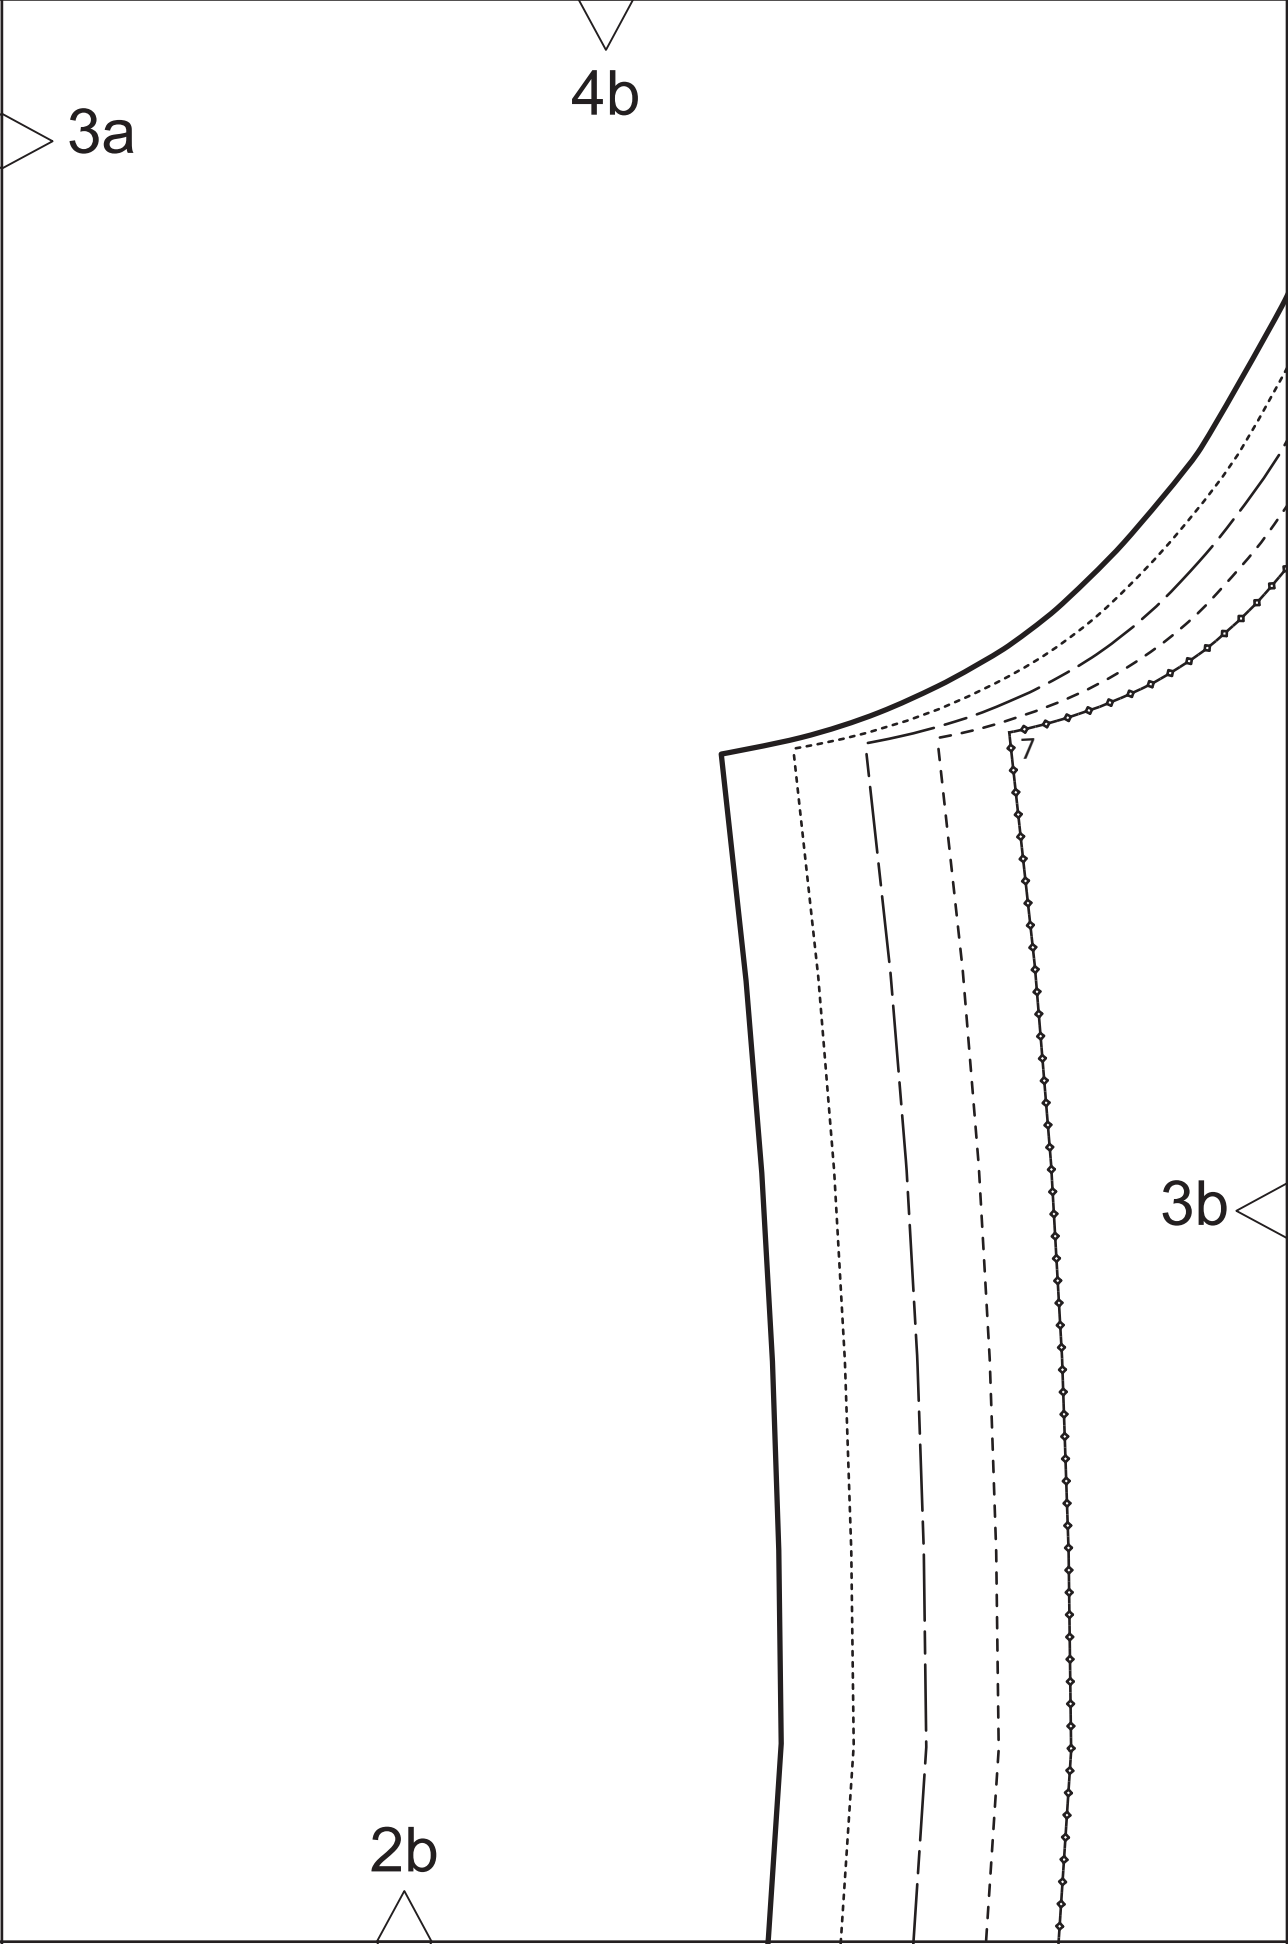

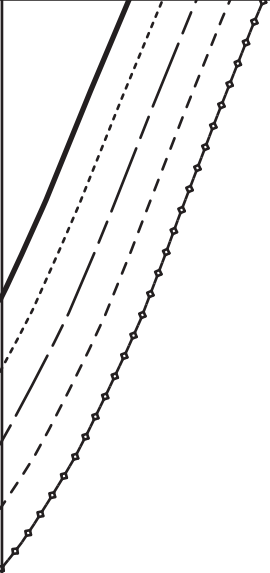


4c


6.

3c

3b

2c

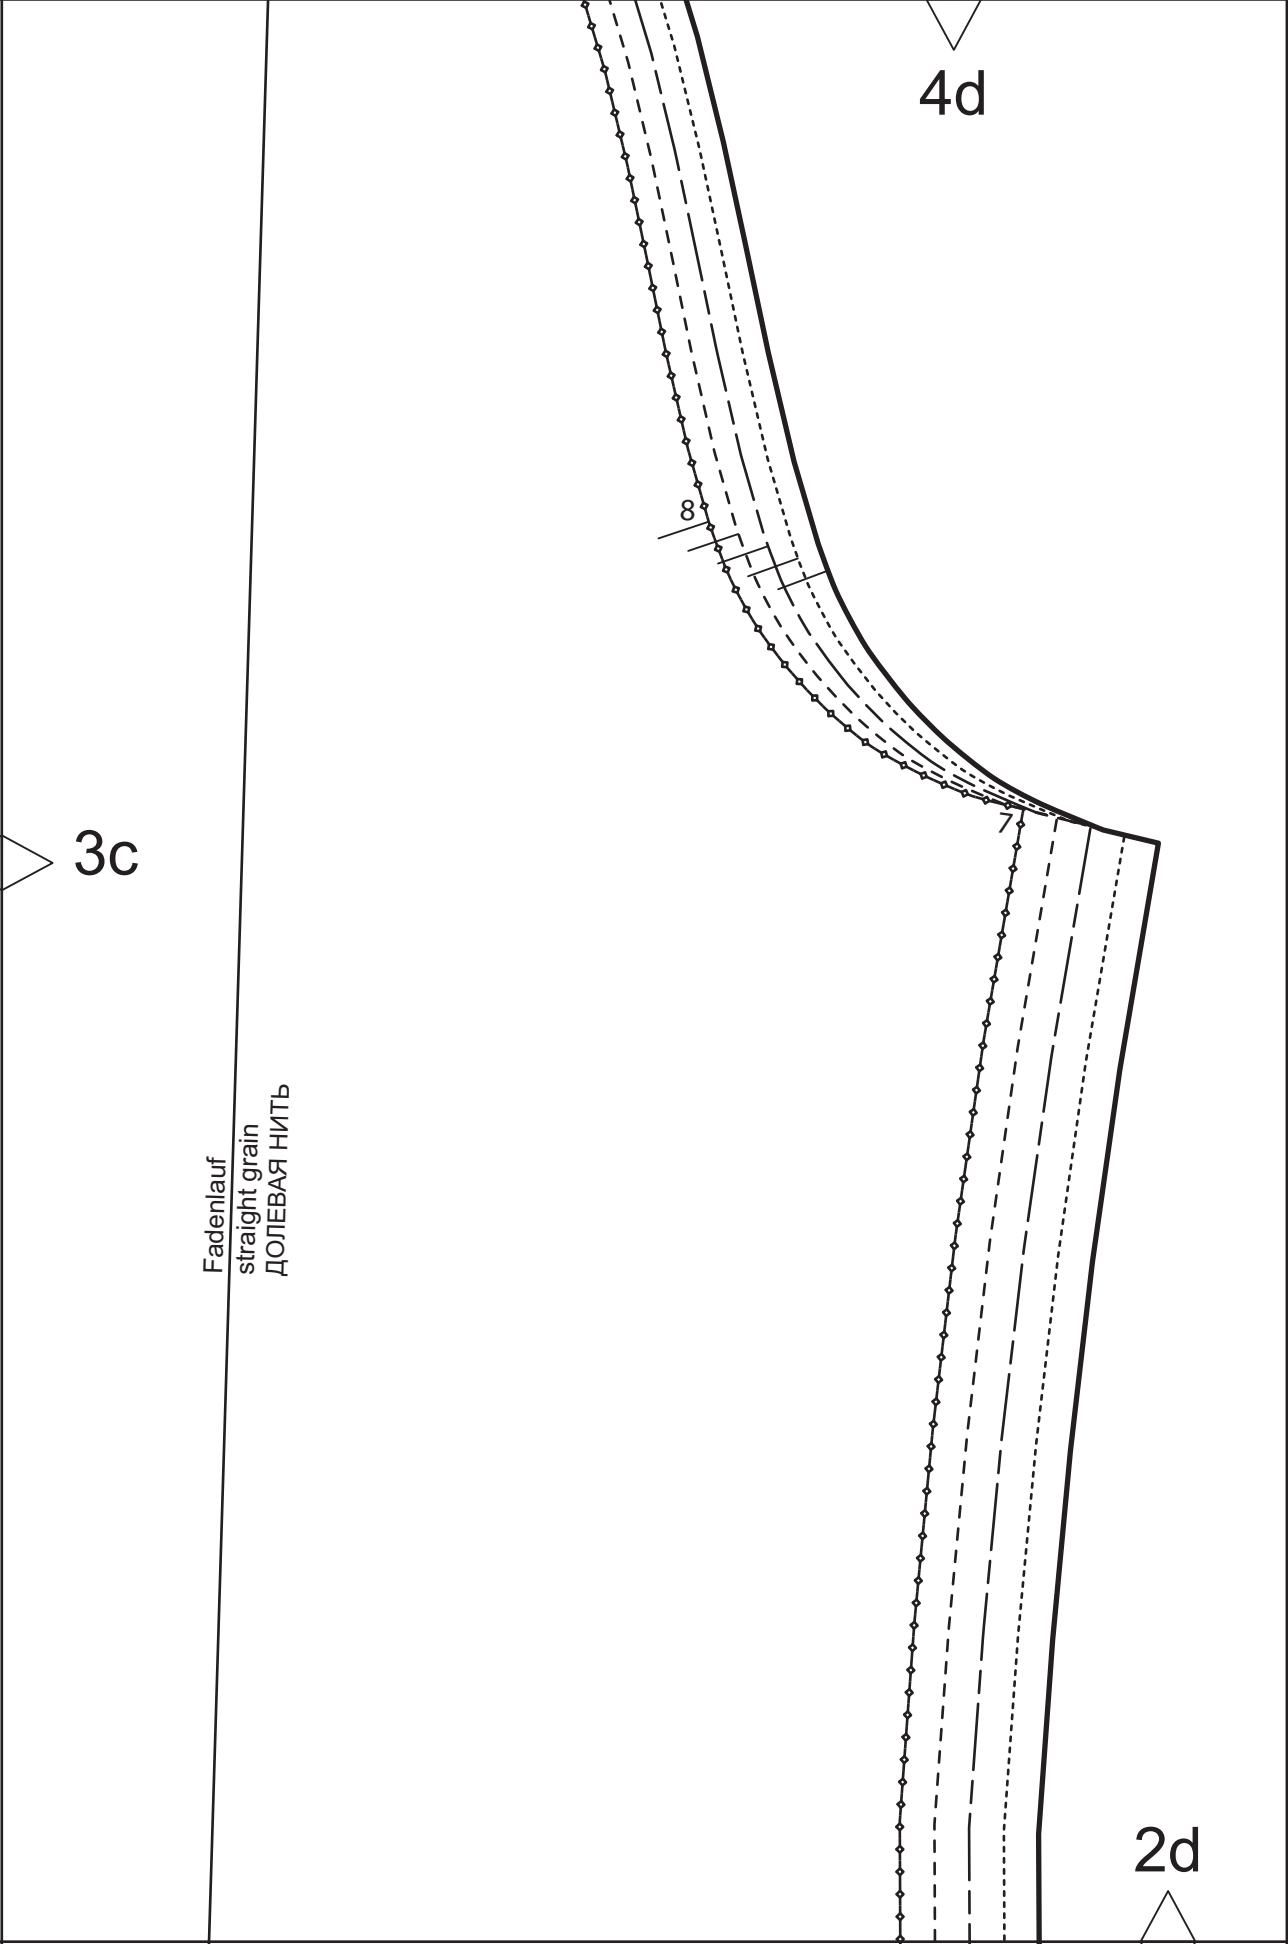

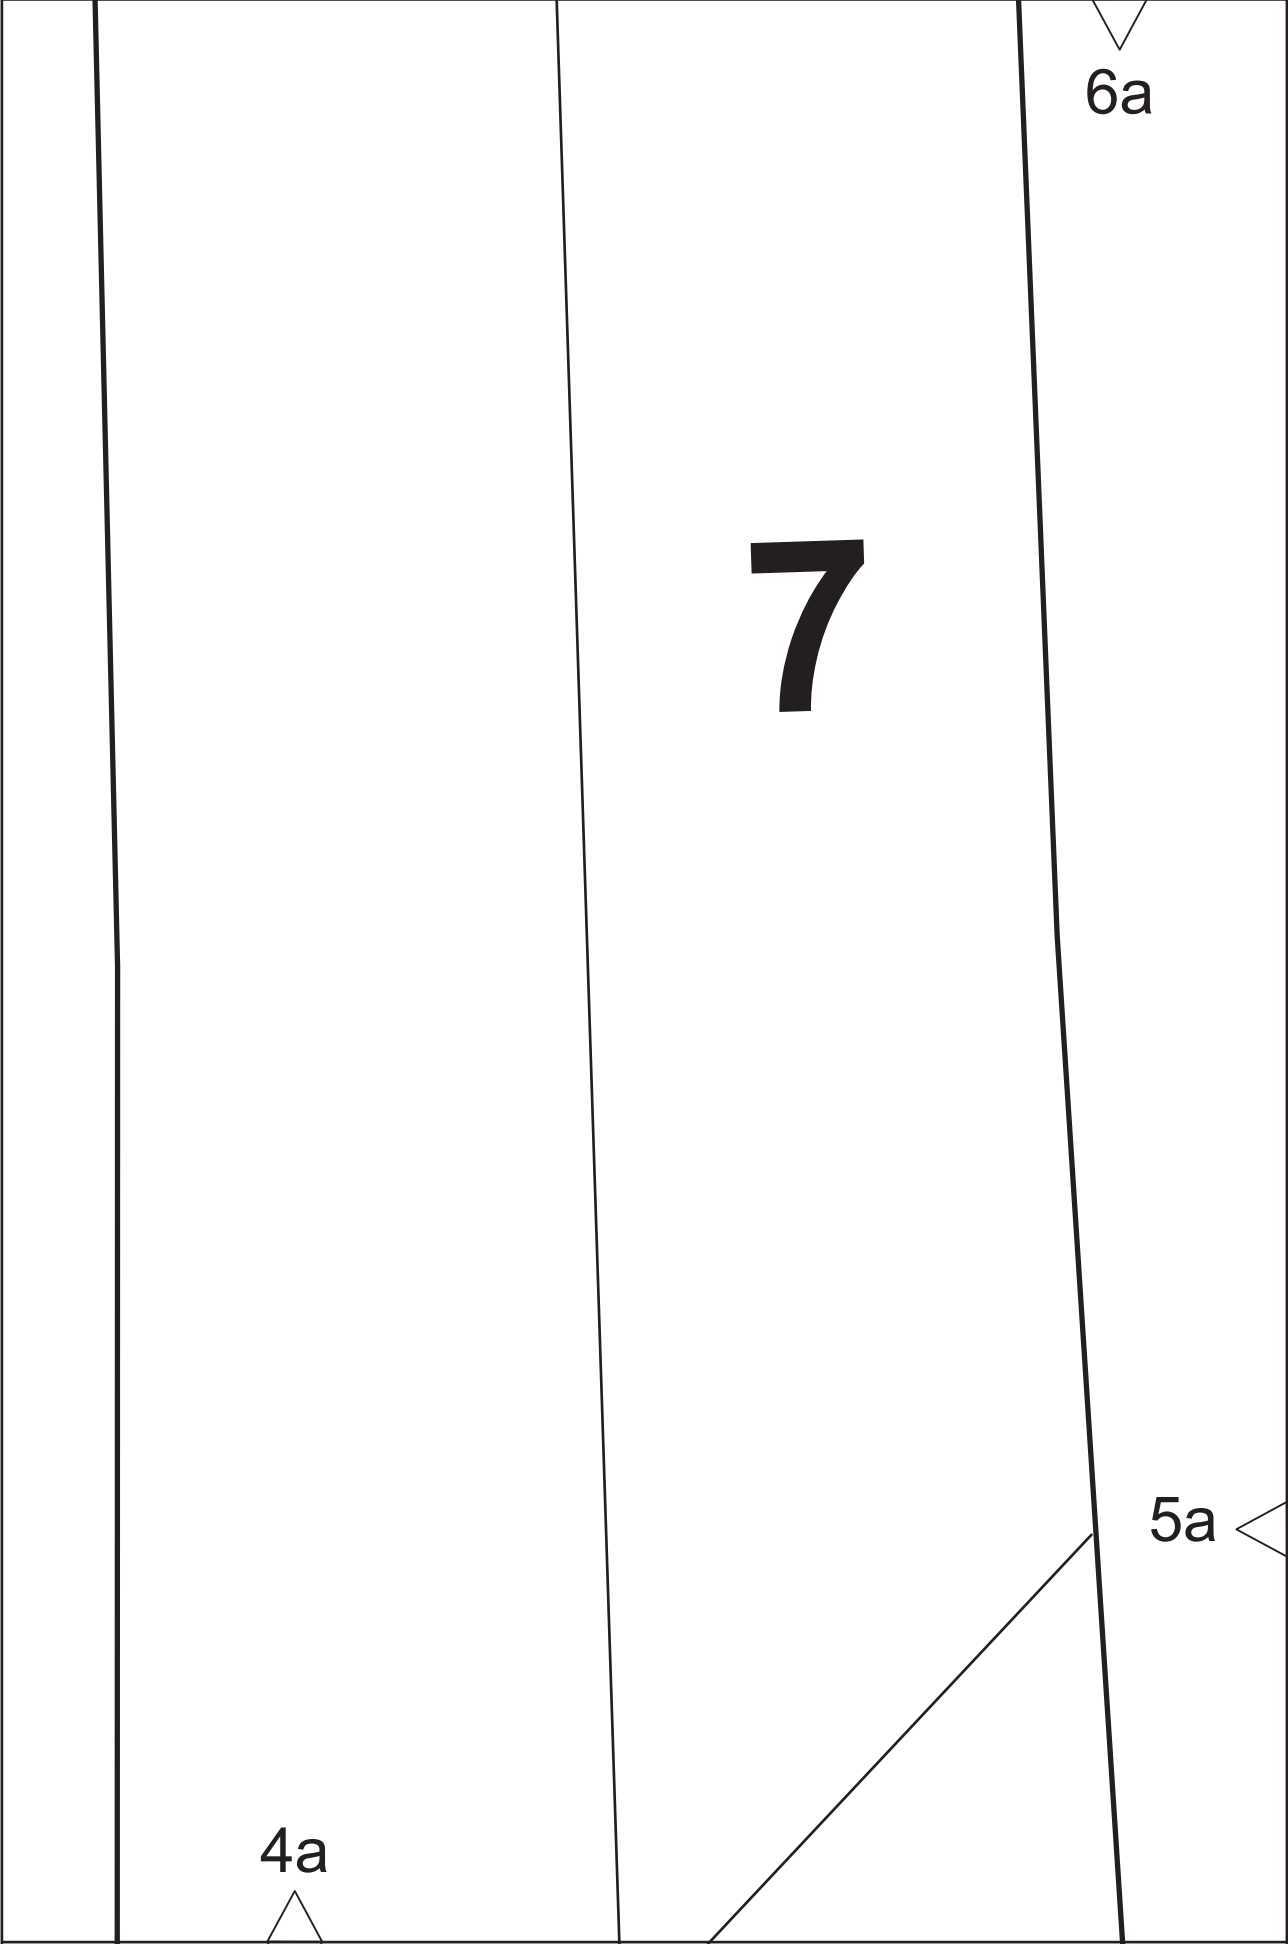

6a


7

5a




4a



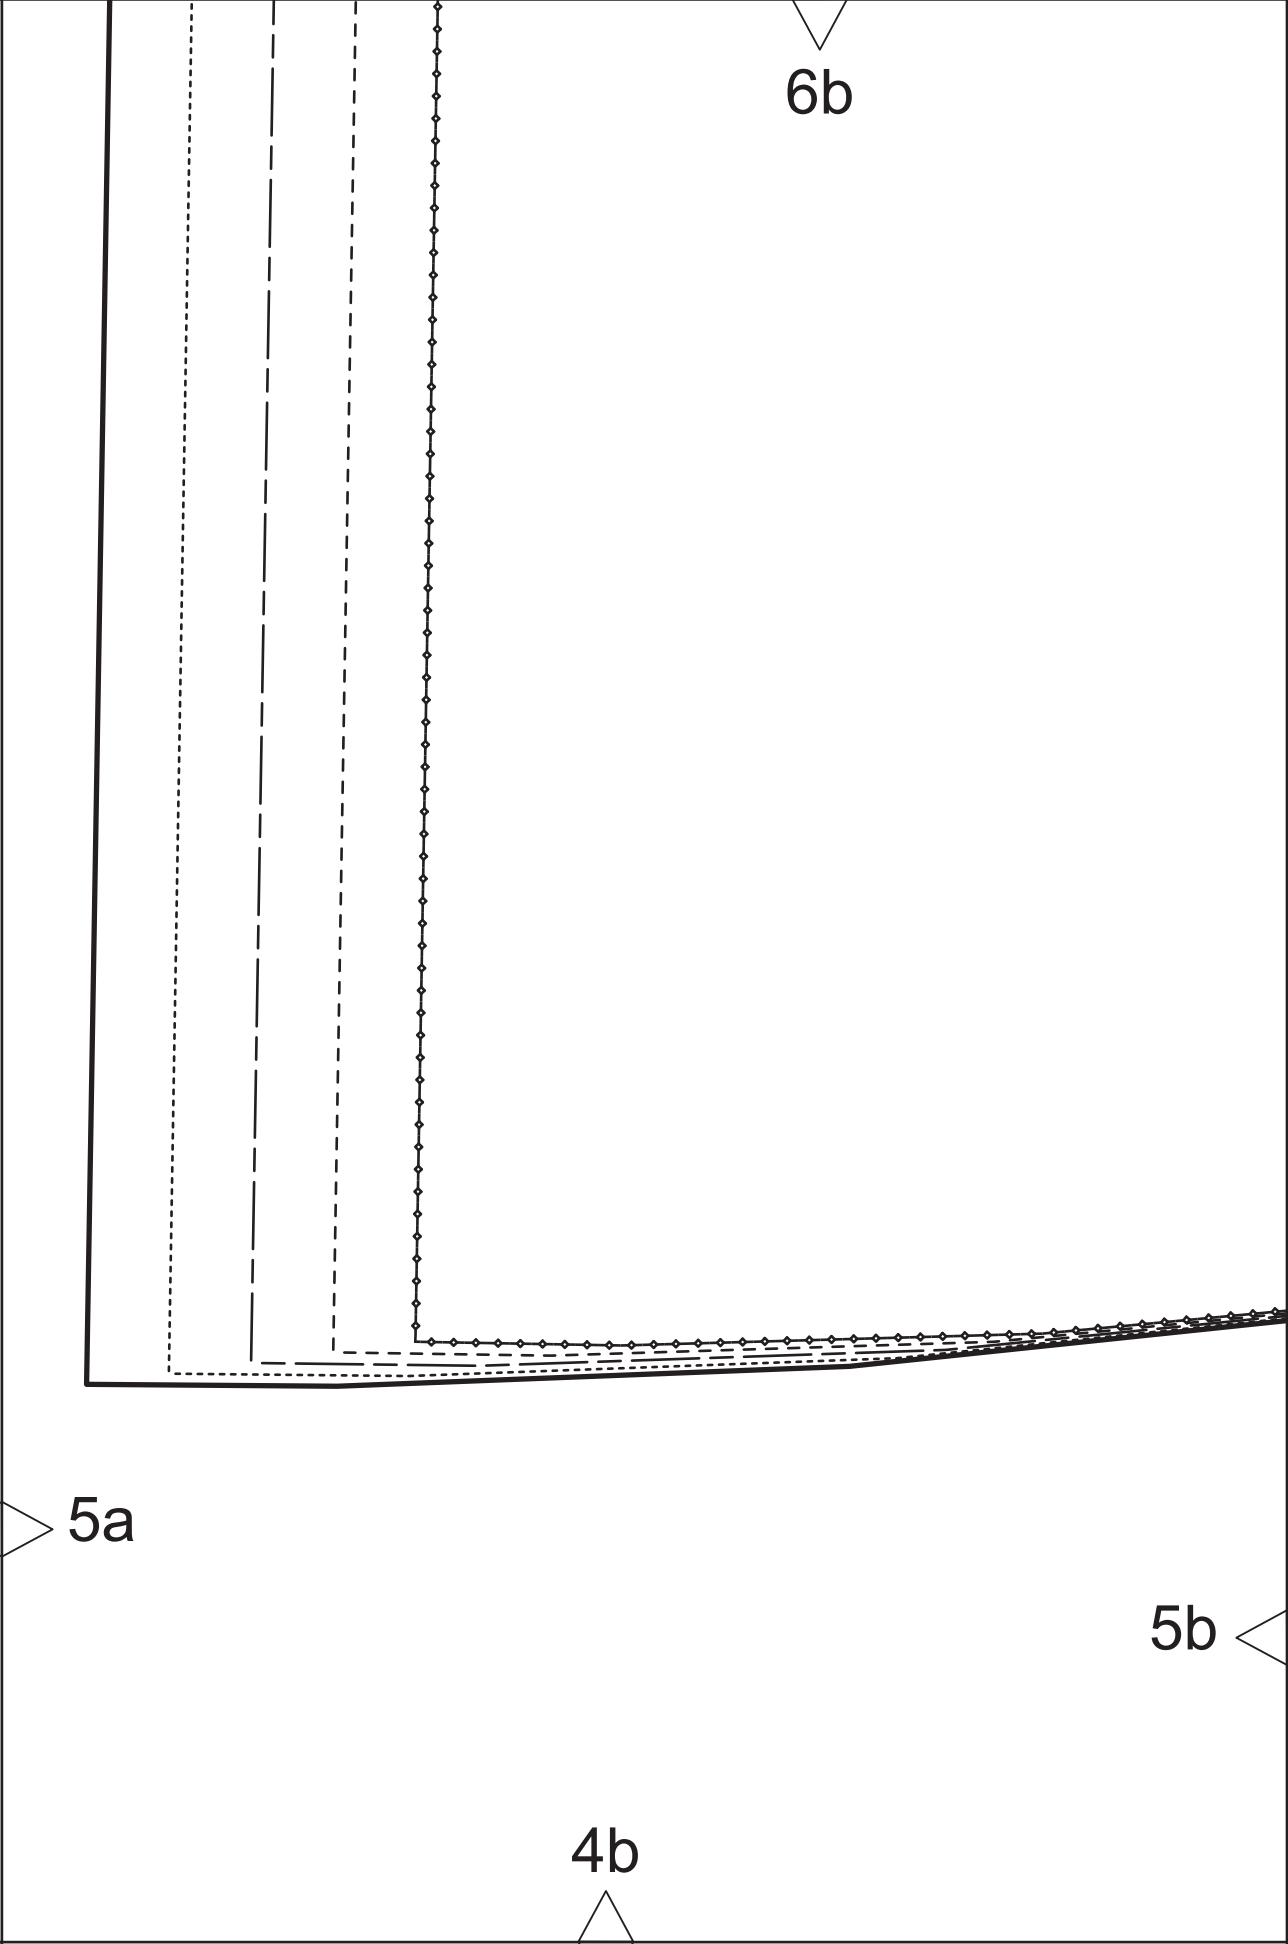



6c

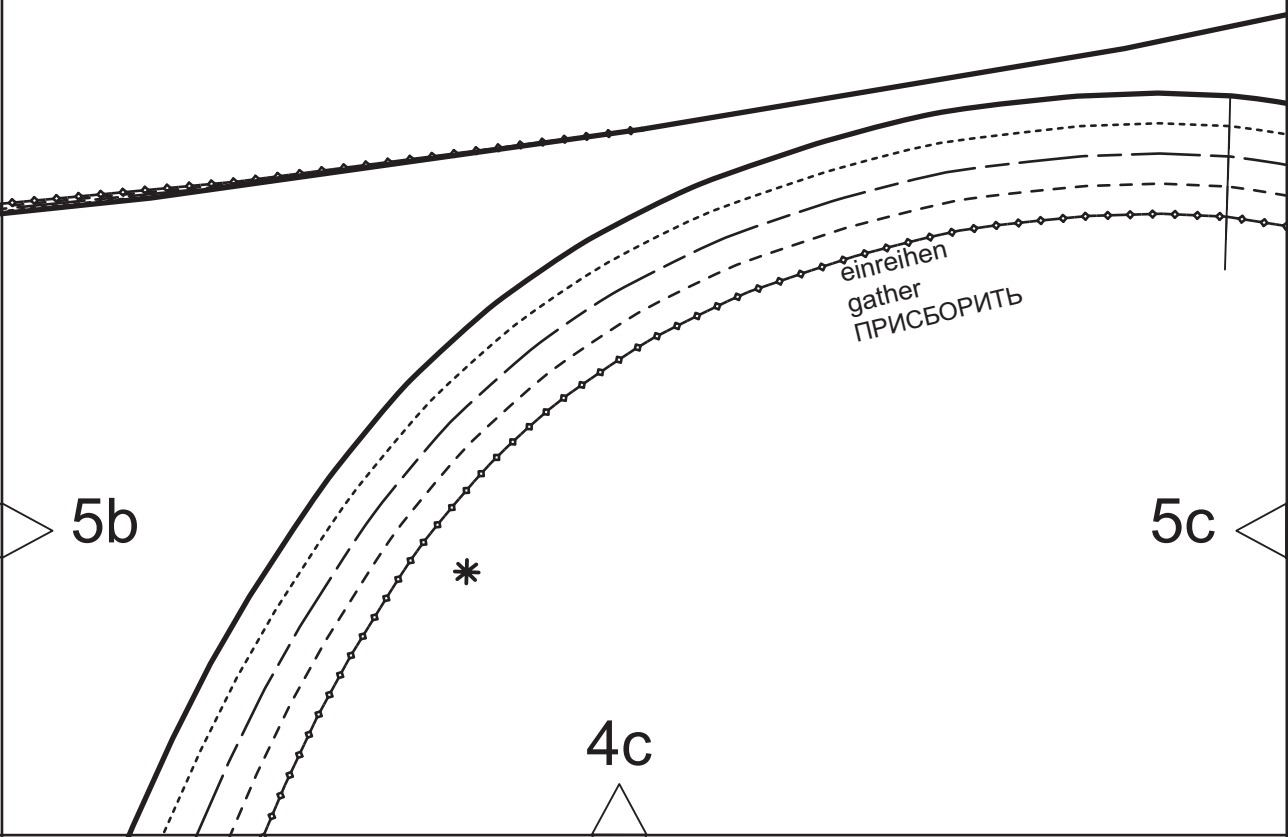

6d


rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4

5c

*

4d

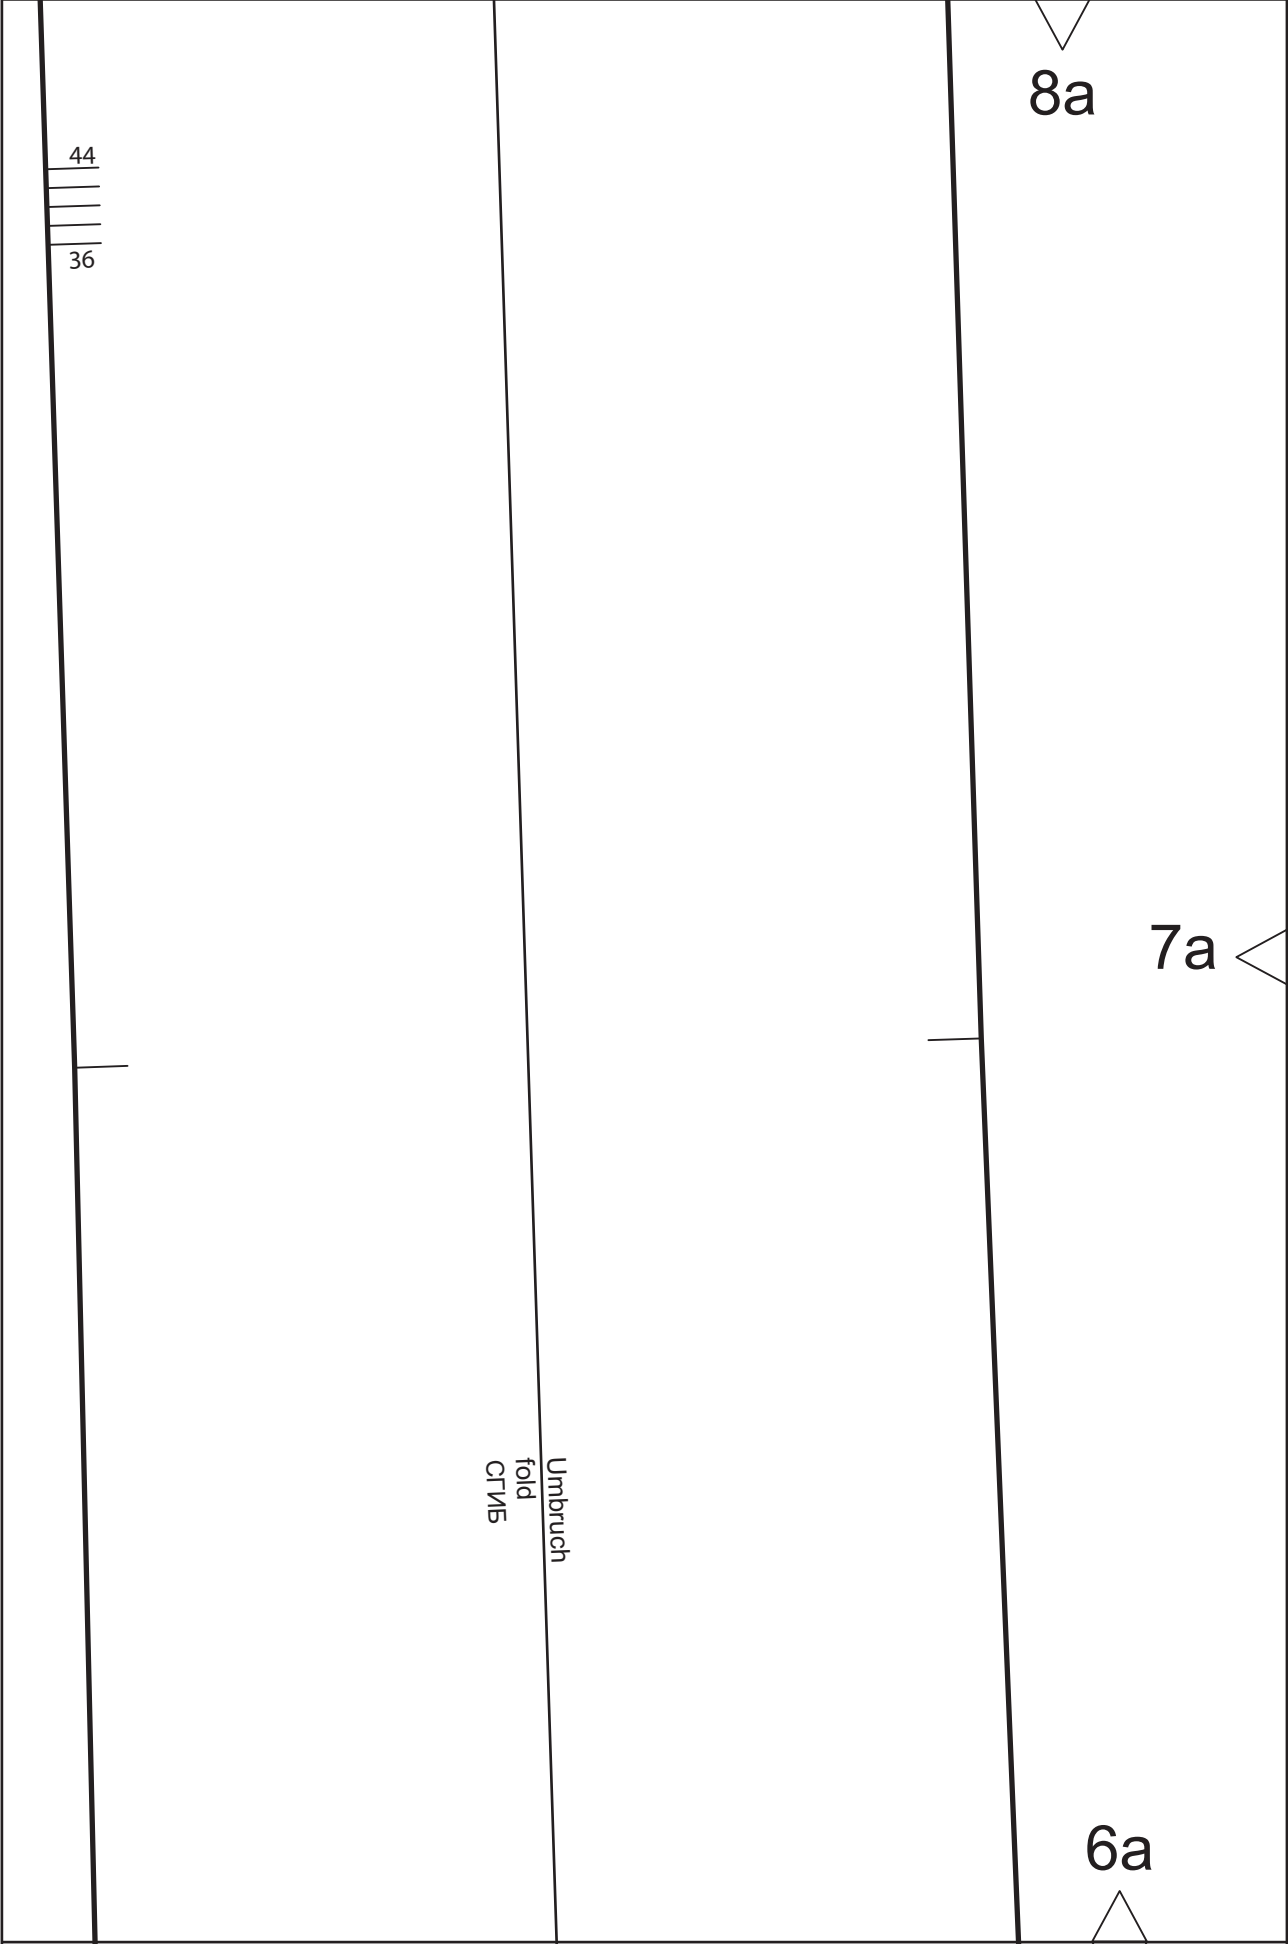

44


36

8a

6a

7a

Umbruch
fold
CTMB

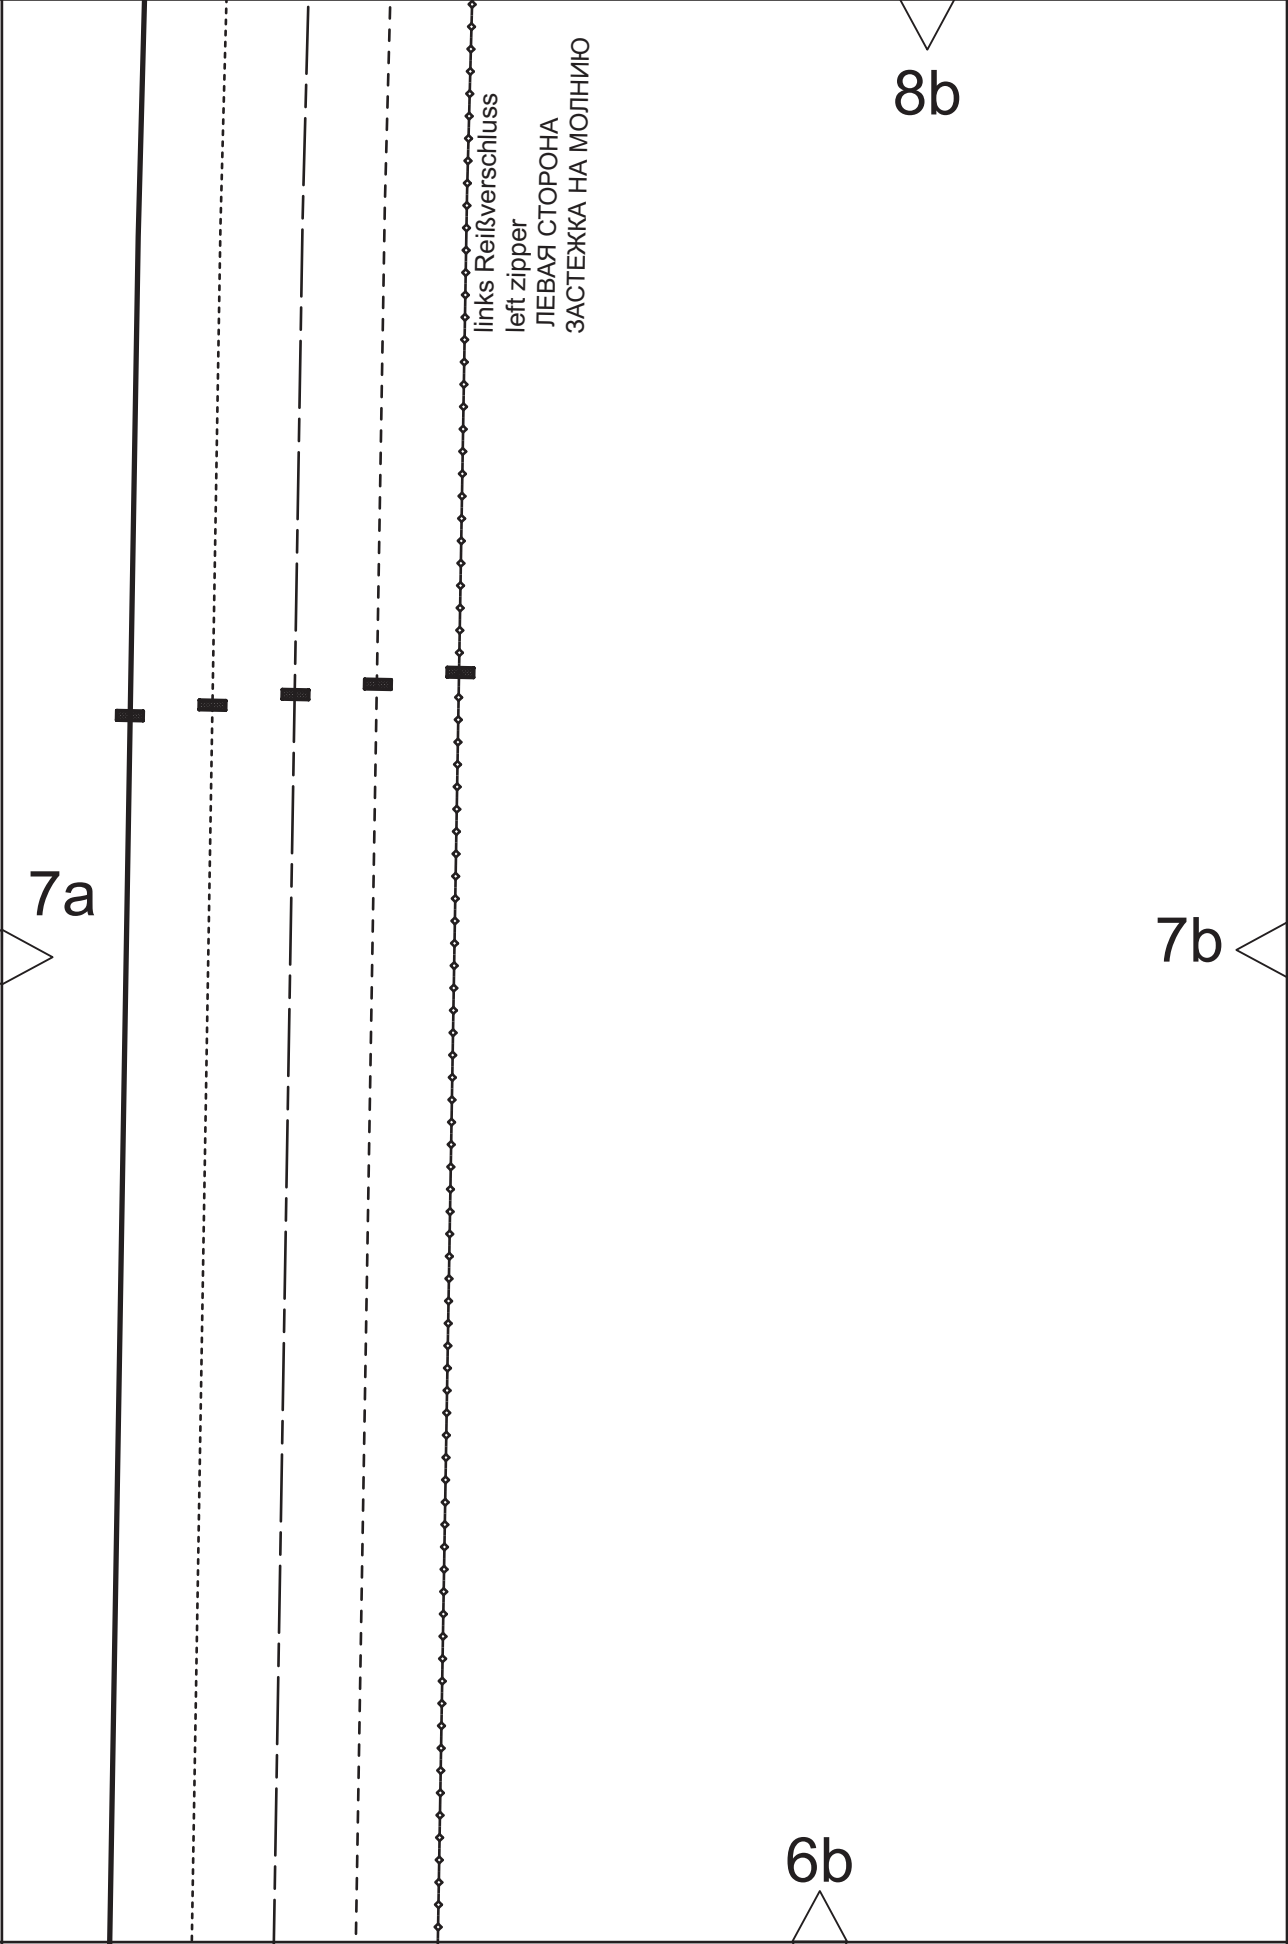

8c


7b



6c

7c

8d

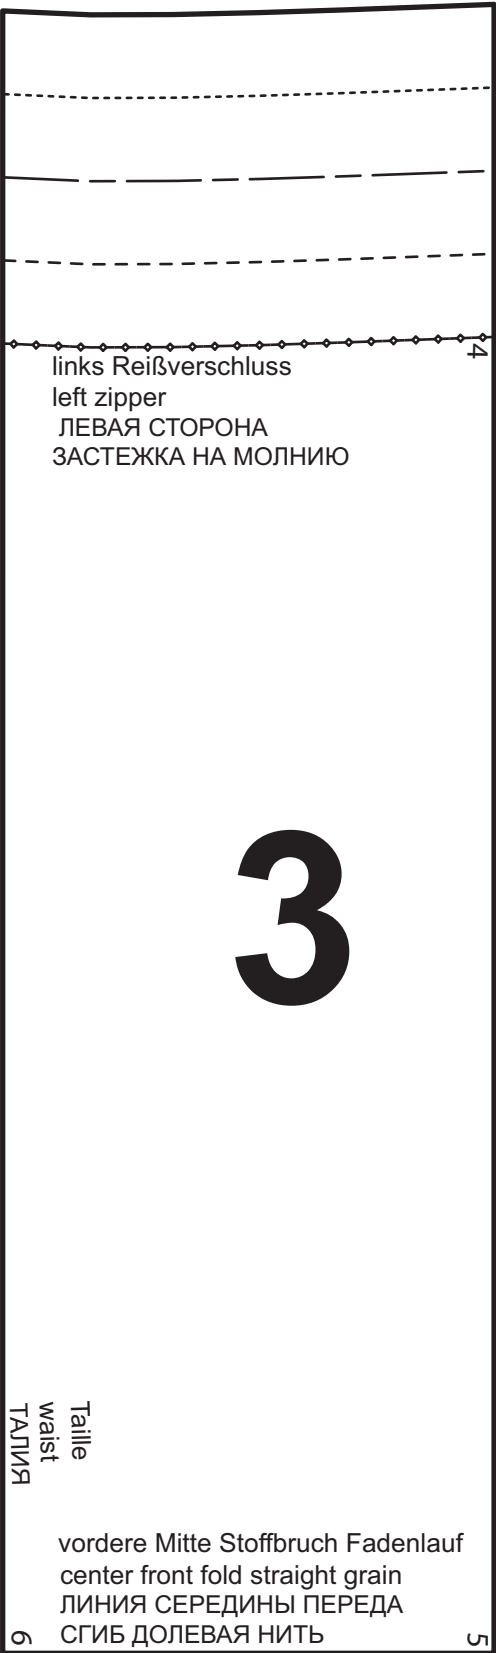

6d


7c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

10a

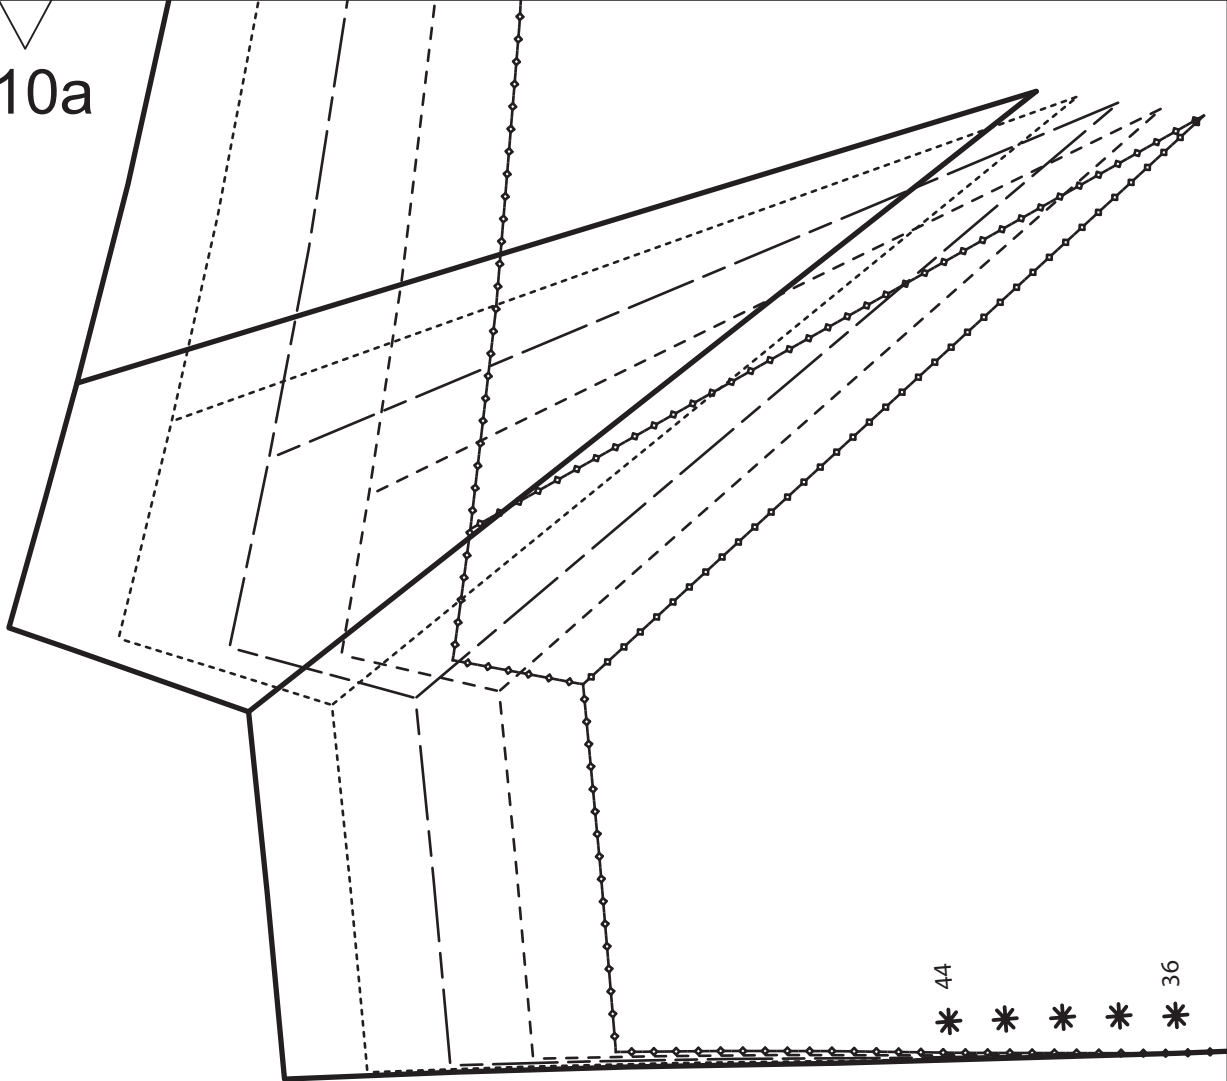


44



36


9a

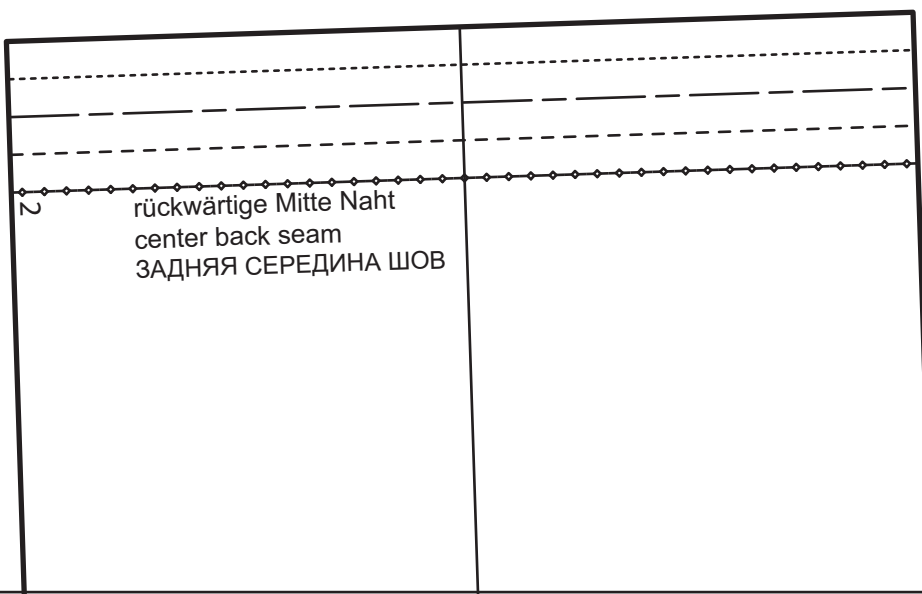


2

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

8a

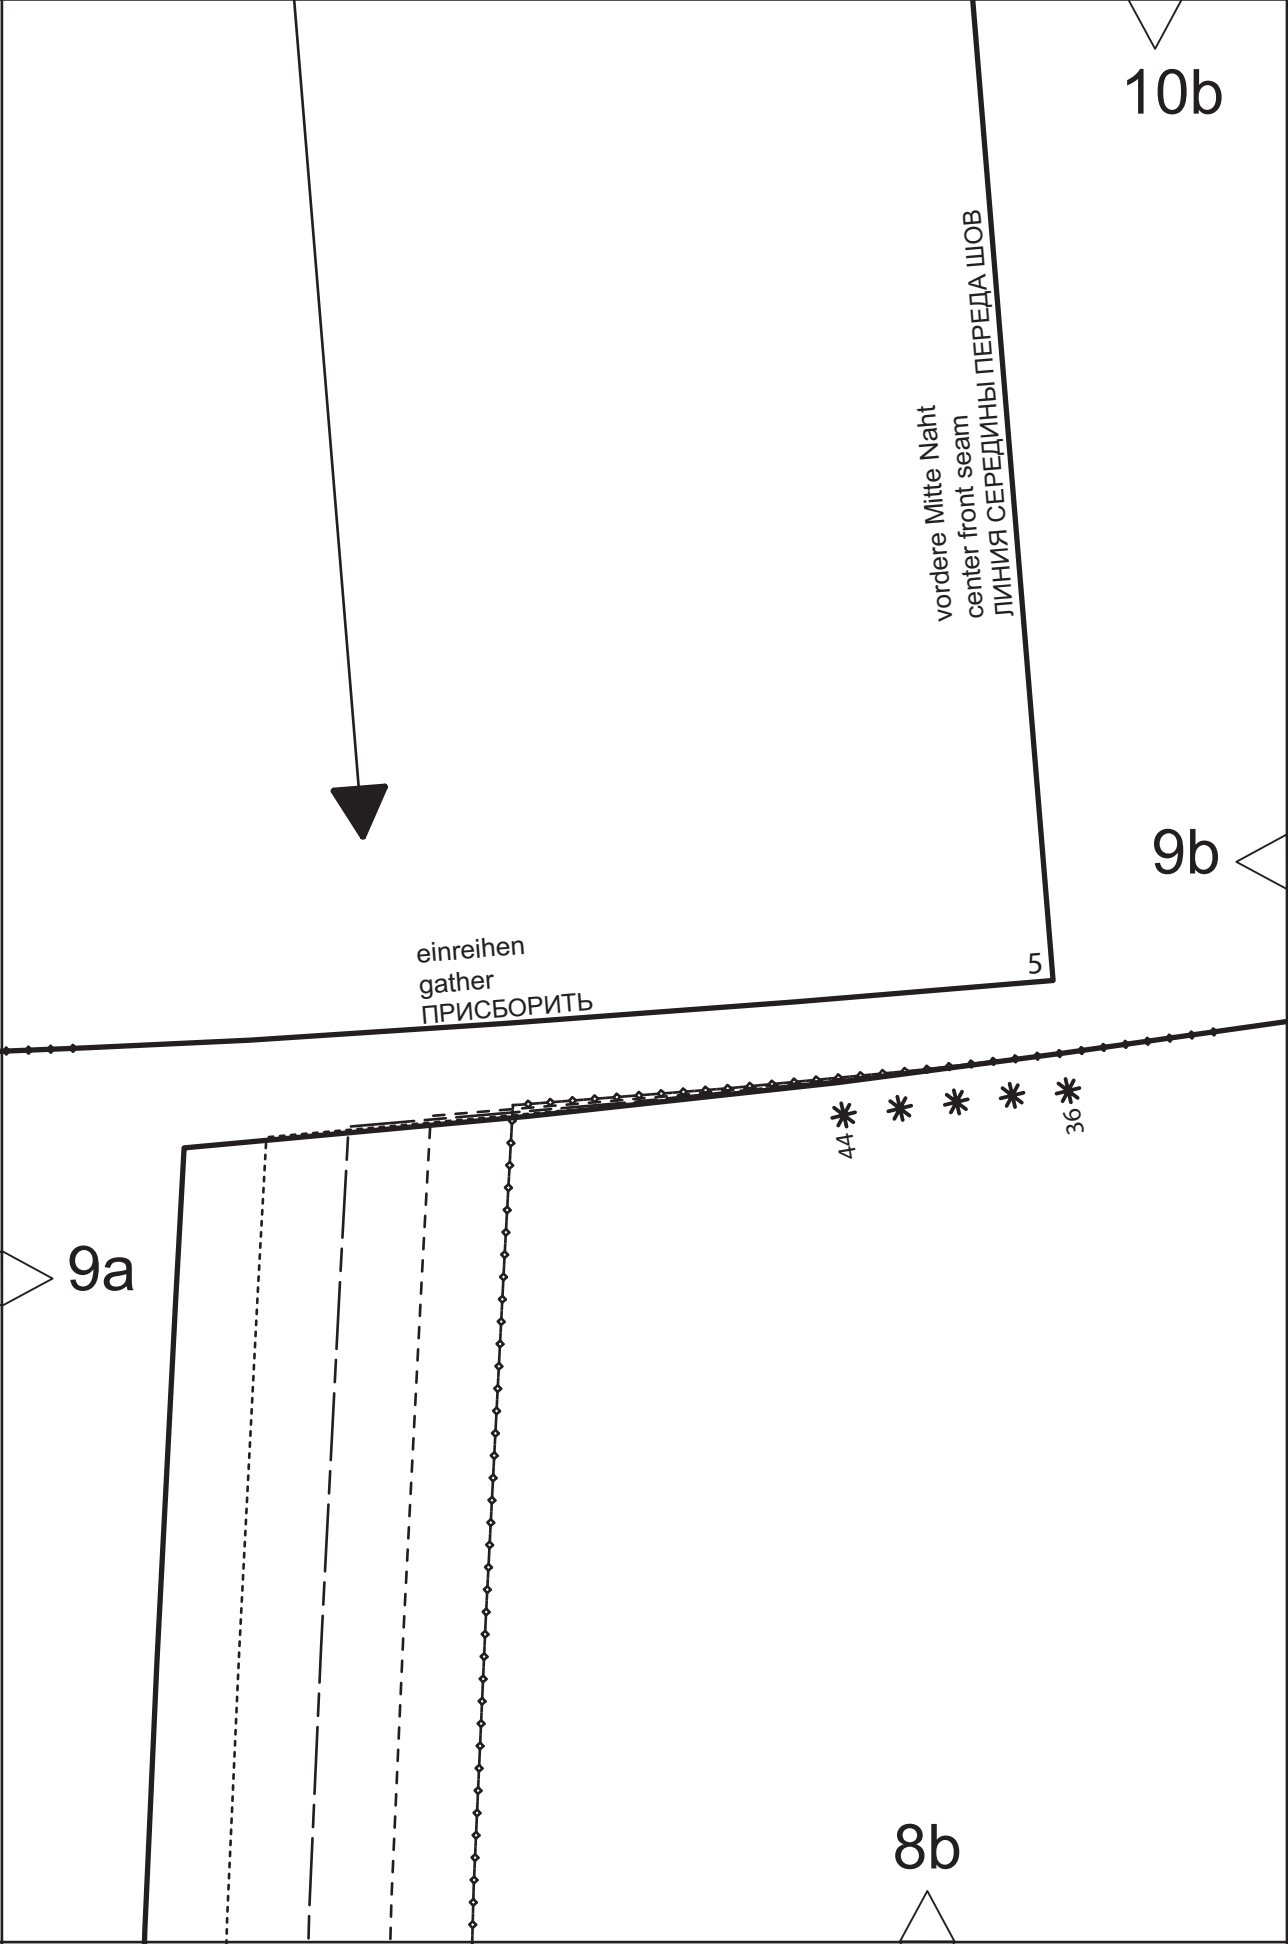

10c

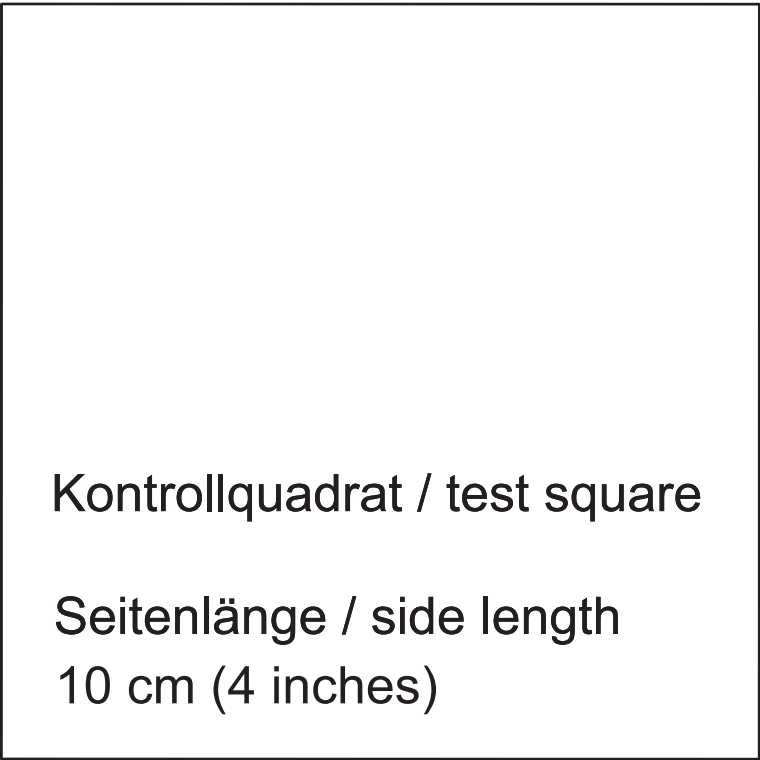


9b


einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

6


8c

9c

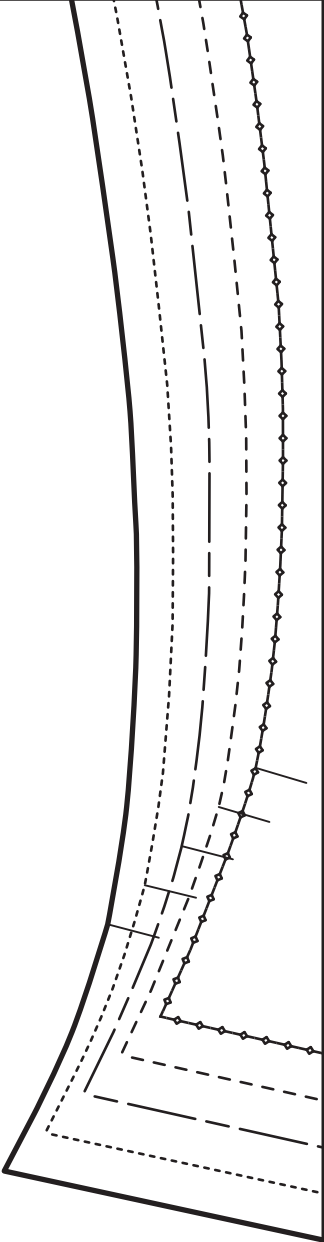

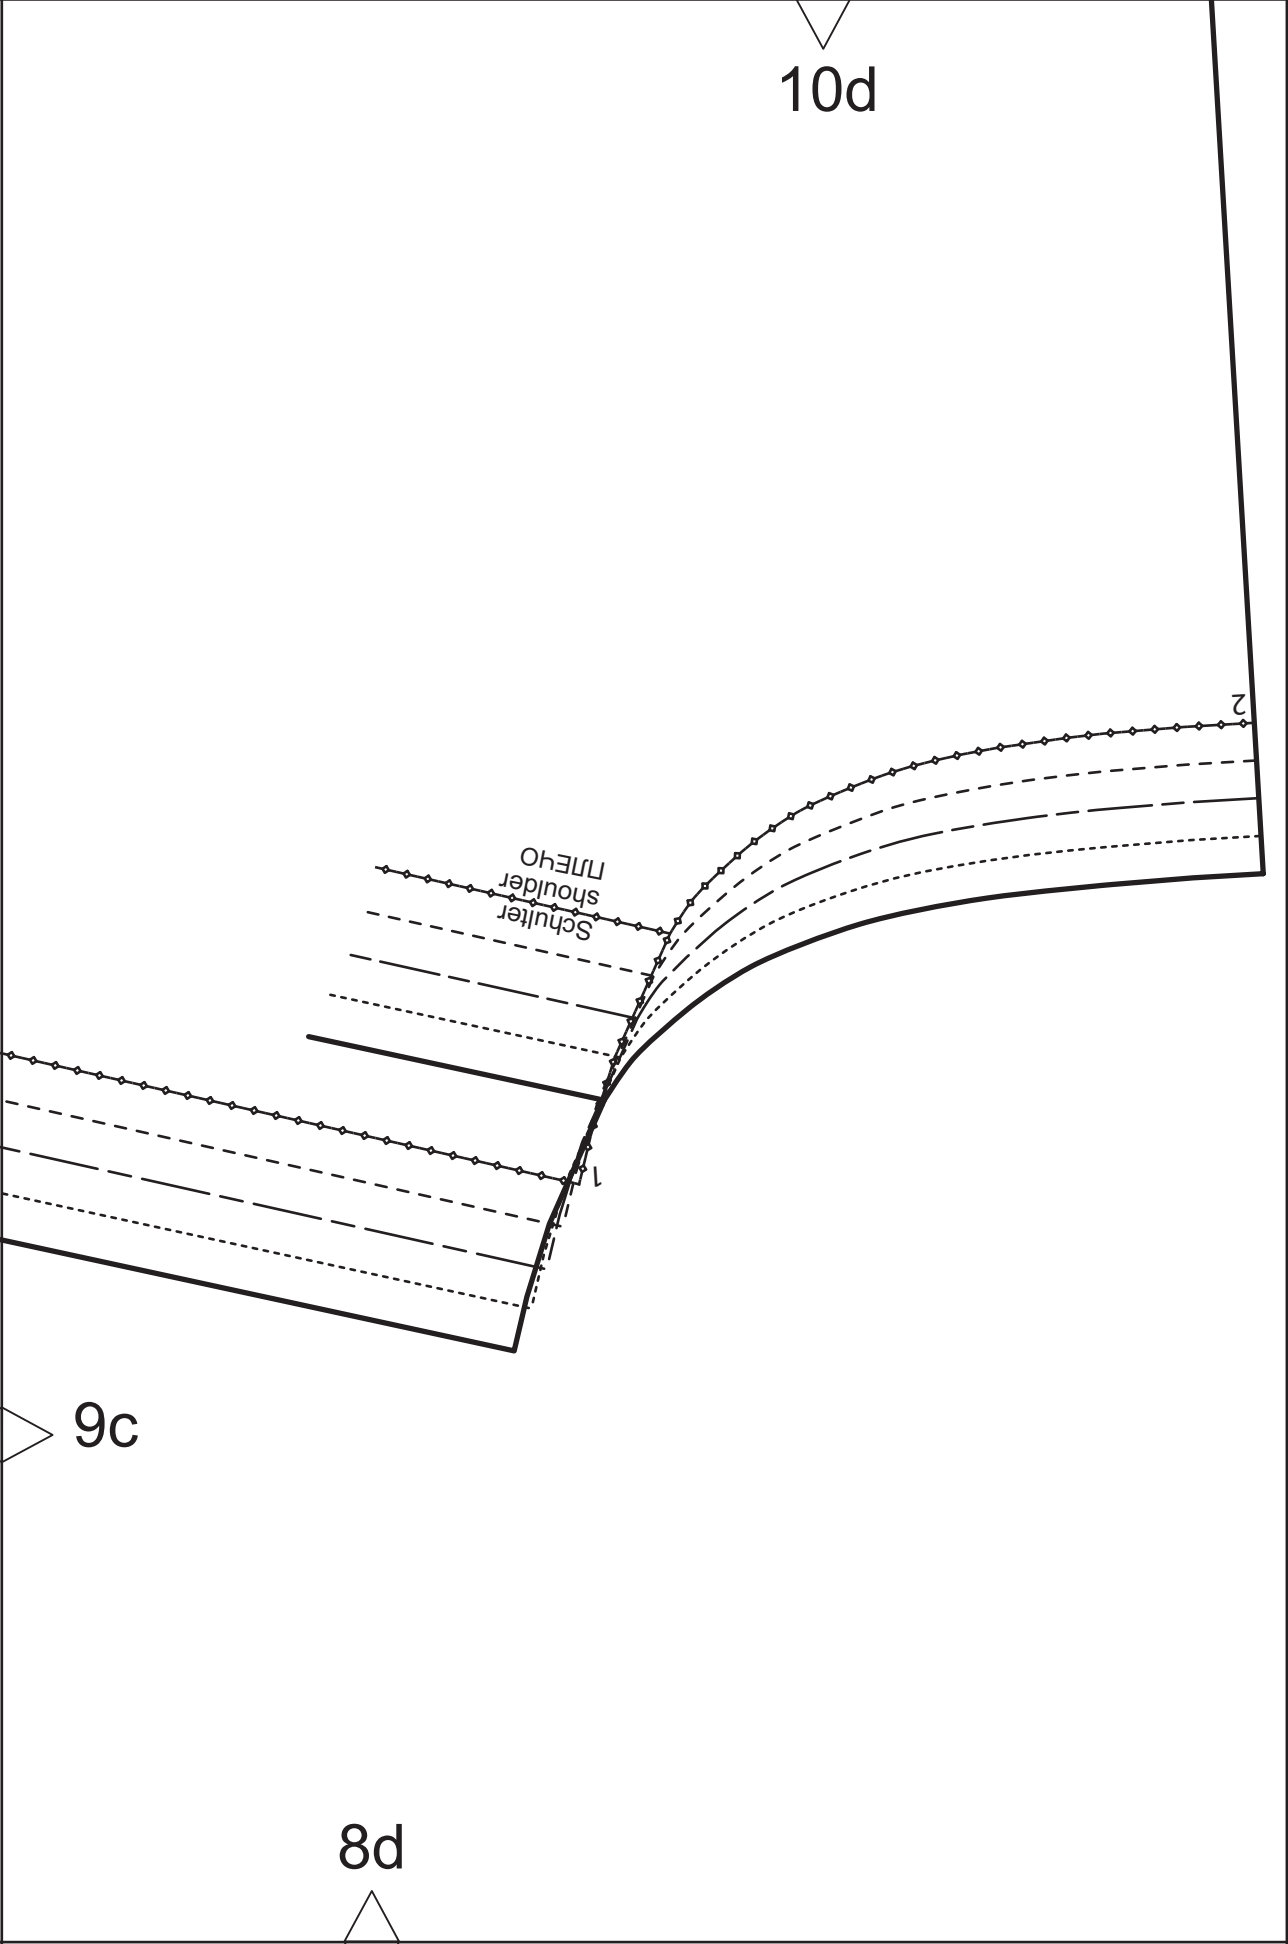


10a

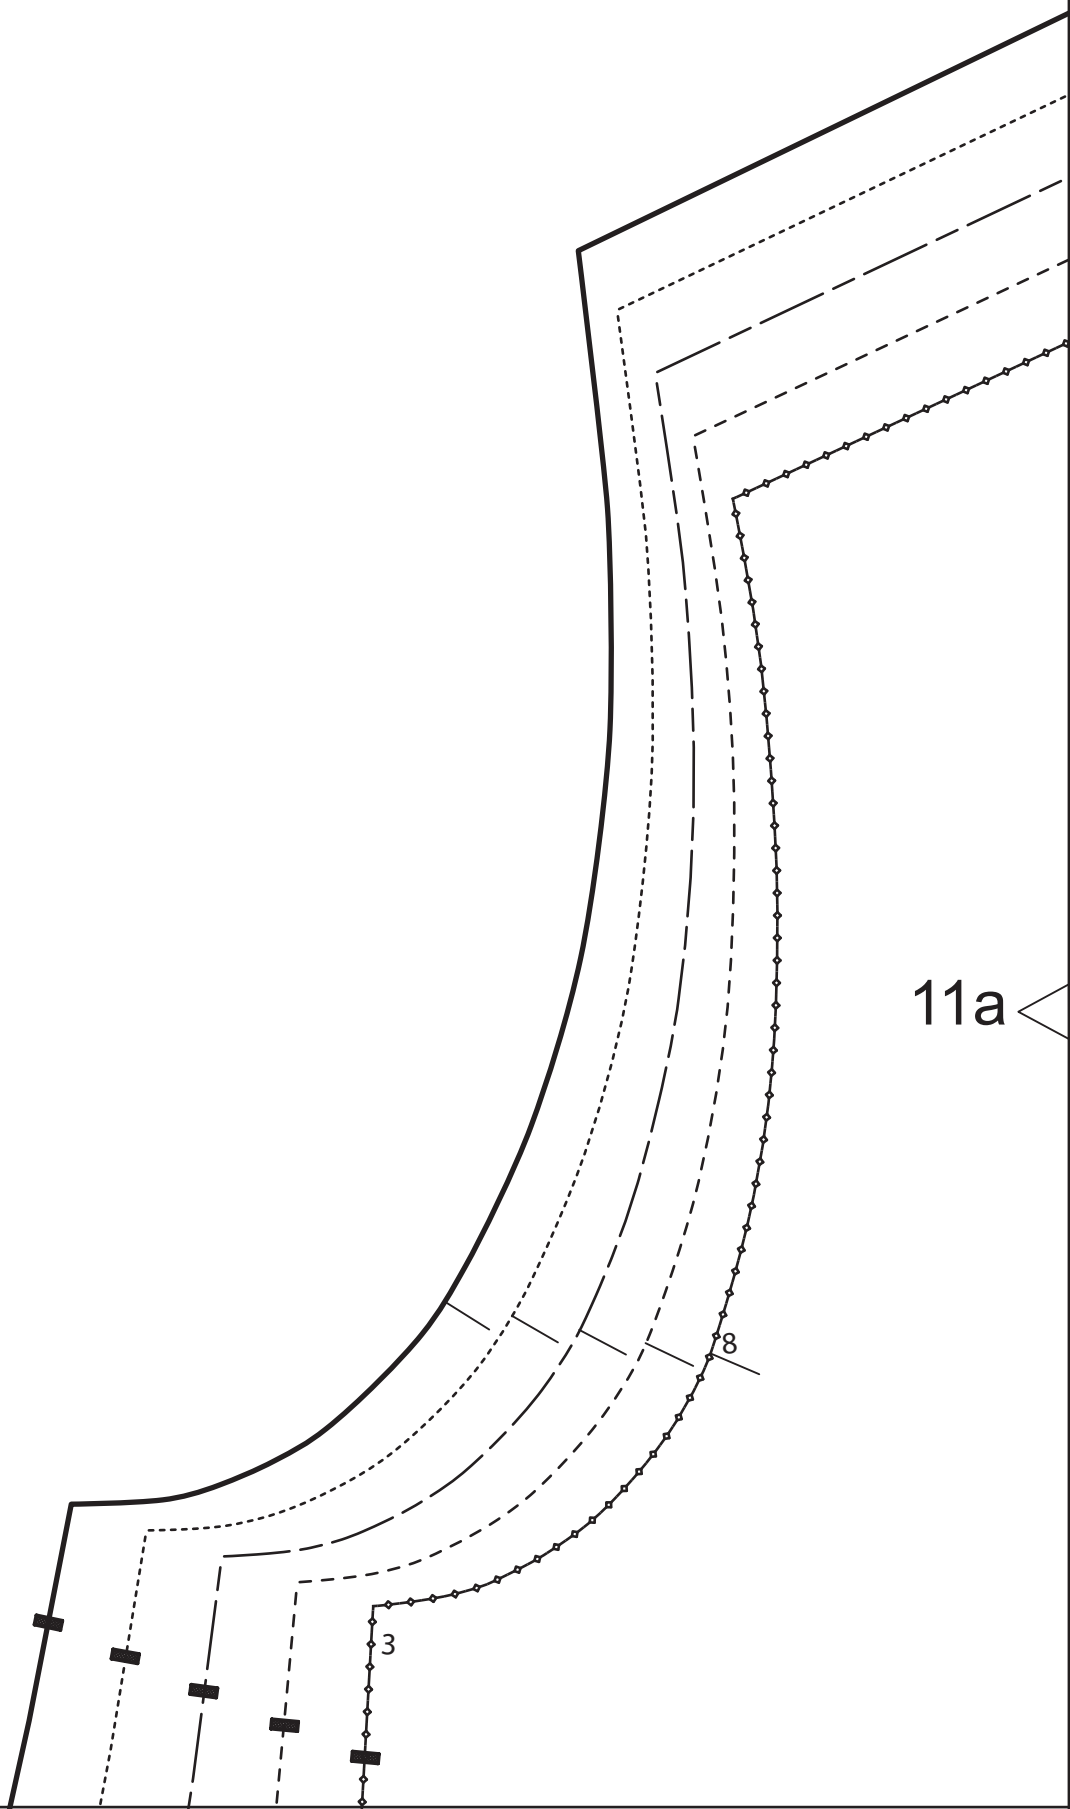

3

8

11a

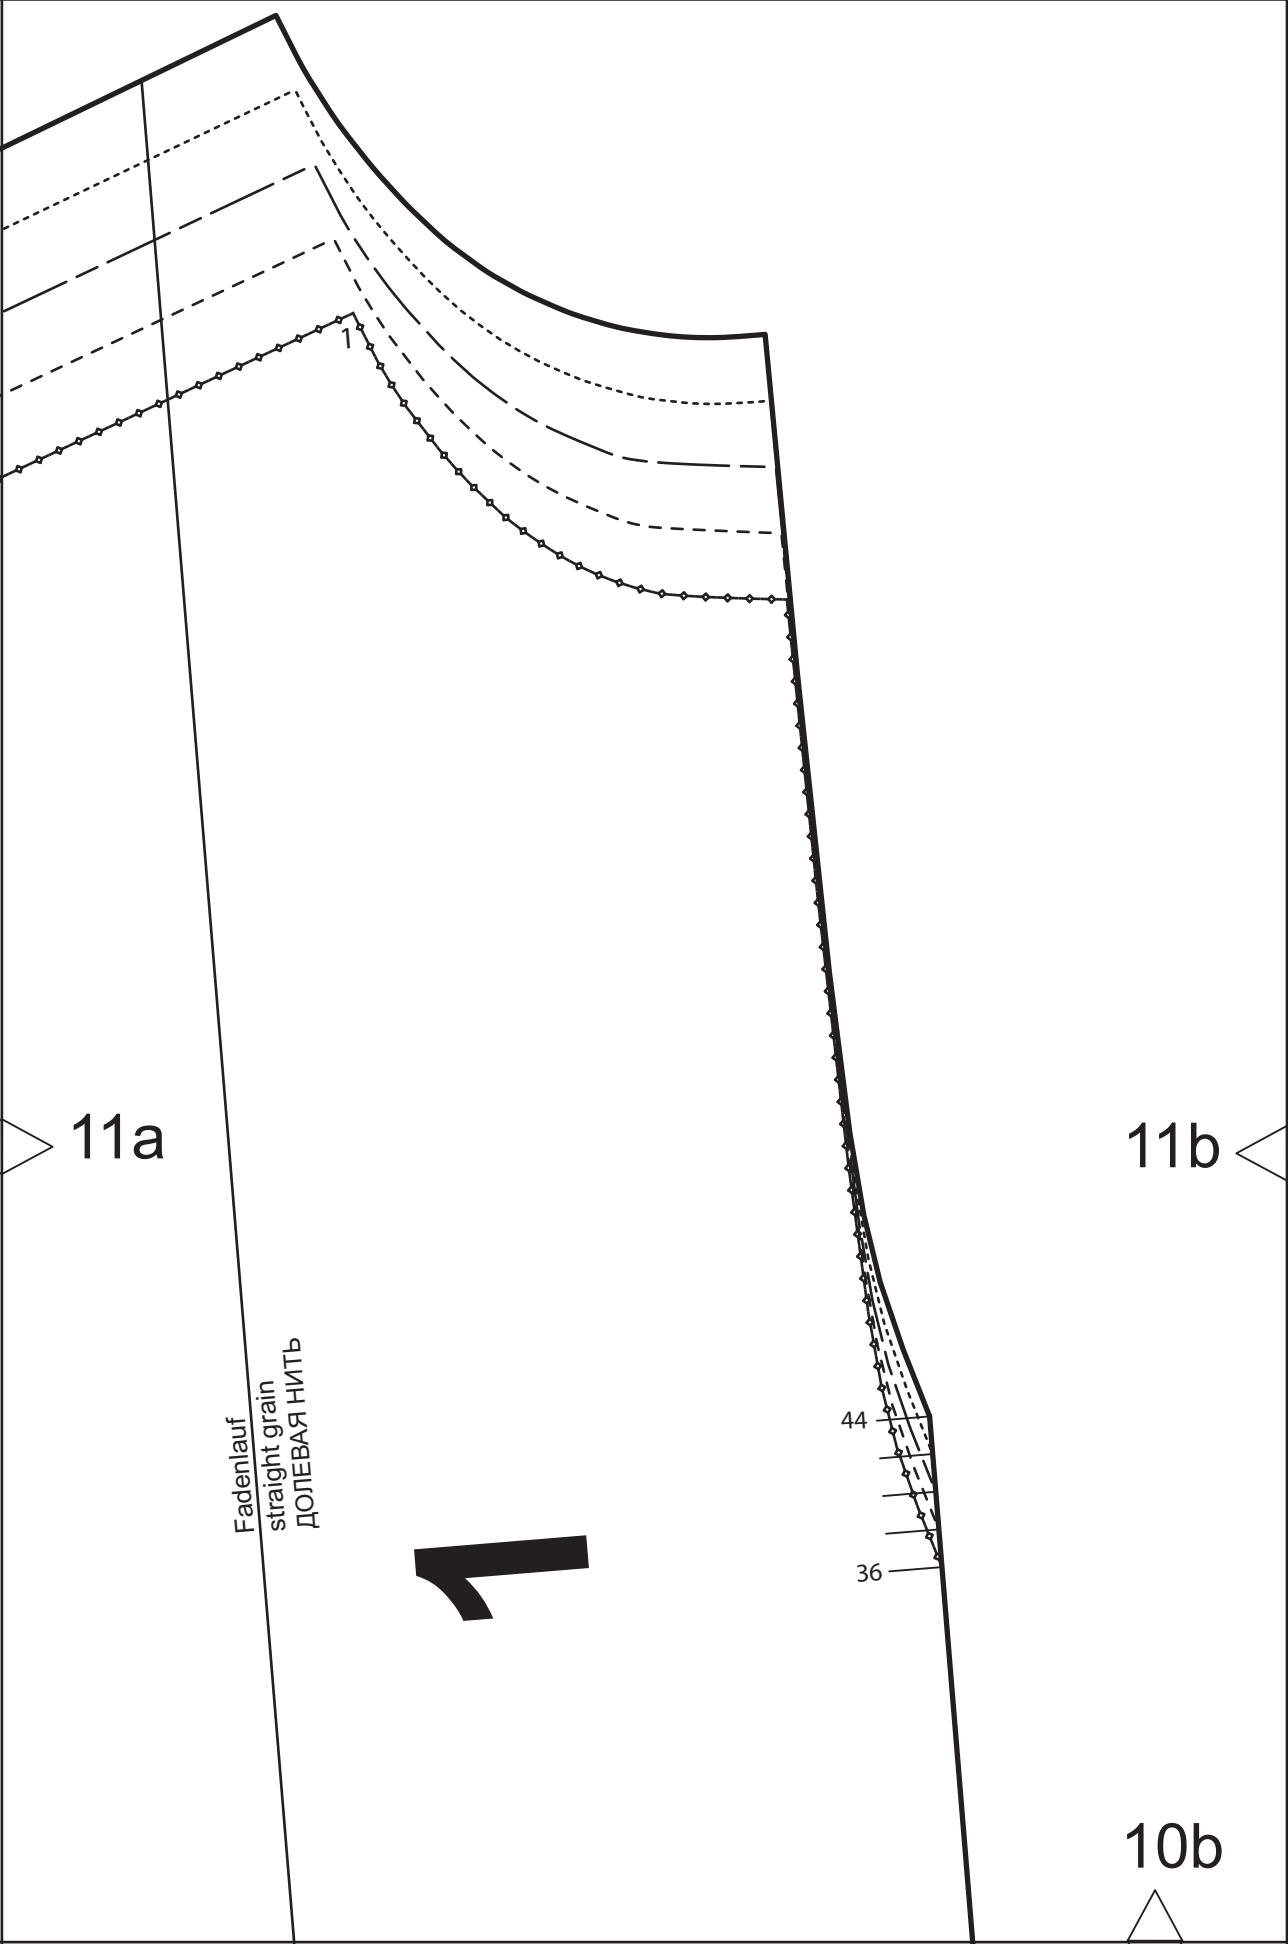

11a

11b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

L

44

36

10b


links Schlitz
left slit
ЛЕВАЯ СТОРОНА
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

11c

11b

burda[®]
www.burdastyle.de

10c

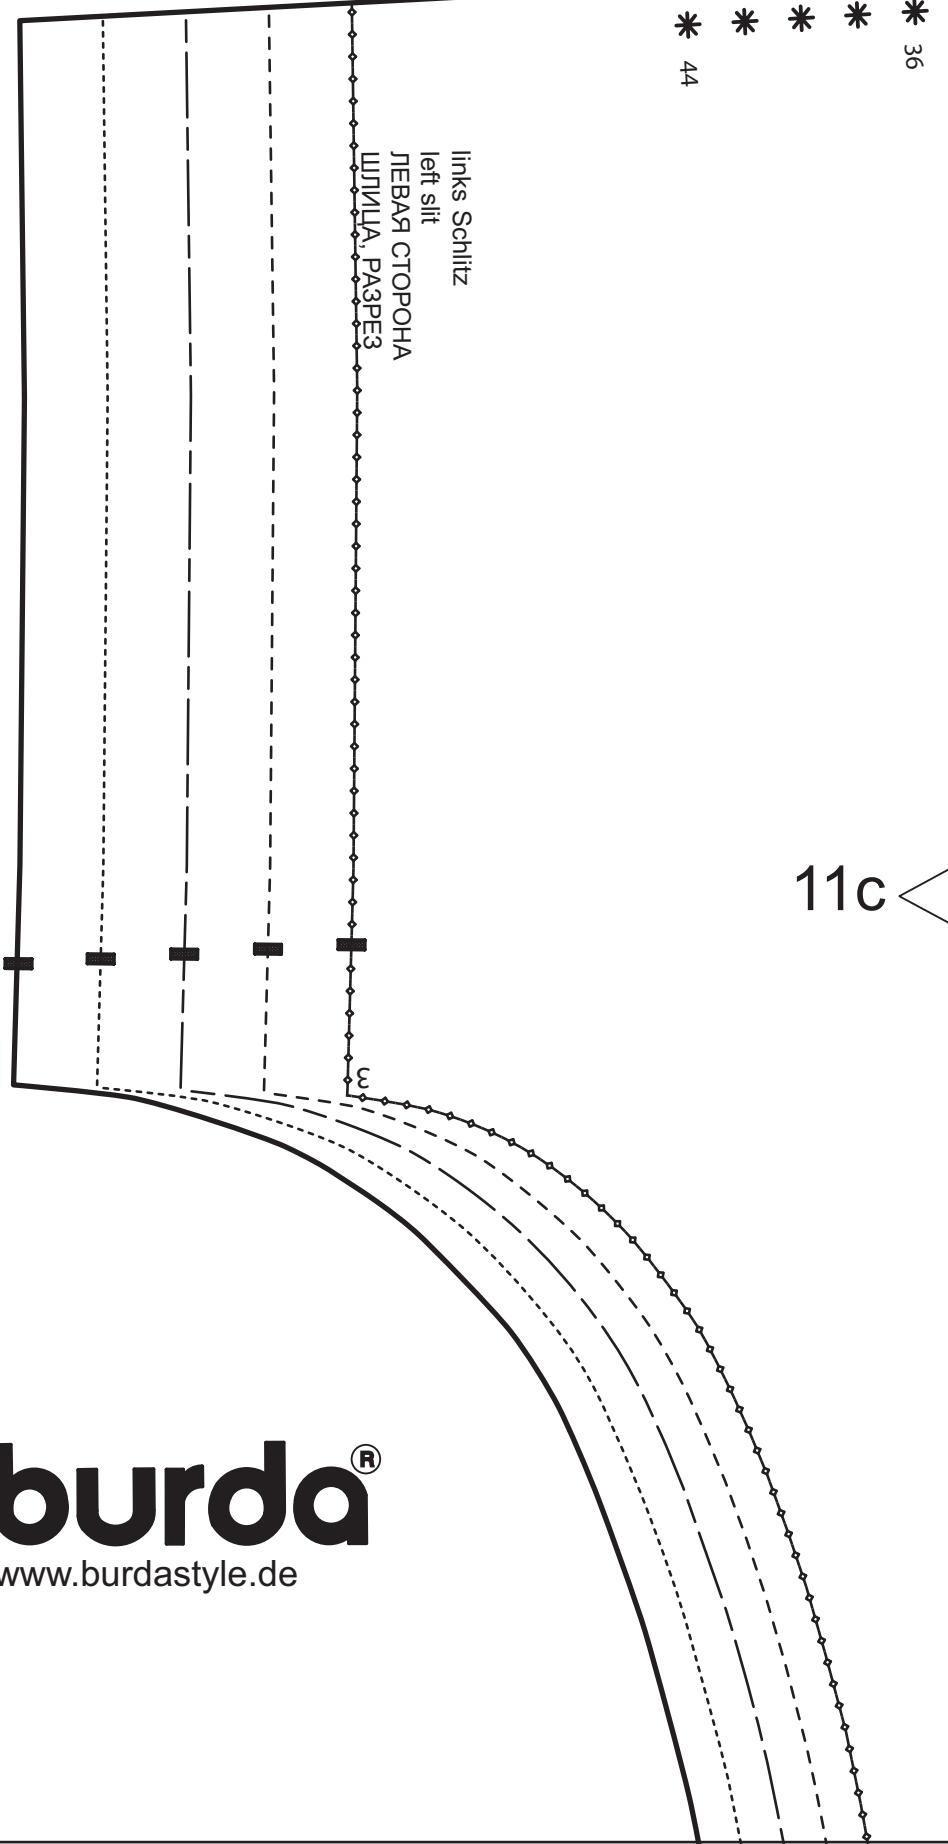

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СТИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10d

2

11c

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ