


Ya_sew
ЖУРНАЛ С ВЫКРОЙКАМИ

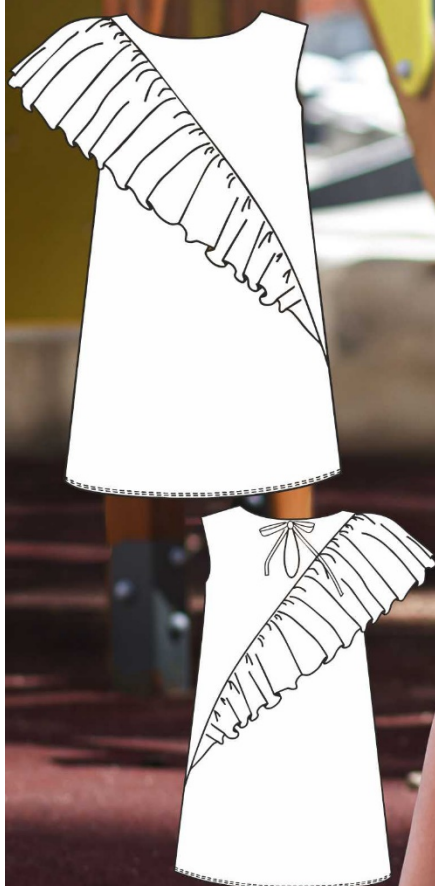

ПЛАТЬЕ
ЯГОДКА

РАЗМЕРЫ 98-152

ПЛАТЬЕ ЯГОДКА С ТРИКОТАЖНЫМ НИЗОМ				
Размеры:		98 – 152		
Рекомендуемые материалы:		Верхняя часть платья и оборка – из тонкой ткани с добавлением хлопка, нижняя часть платья – из трикотажного полотна, кулирки.		
Припуски на швы:		0,8 см — 1,0 см,	на подгибку низа изделия – 1,5 см.	
Прибавка на свободу облегания:		3,0 см.		
Силуэт – легкая трапеция, по диагонали от плеча по спинке и переду расположена оборка.				
ДЕТАЛИ КРОЯ				
ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА:				
деталь		цвет	шт.	
1.	Верхняя часть переда		1	
2.	Верхняя часть спинки		1	
3.	Обтачка горловины спинки со сгибом		1	
4.	Обтачка горловины переда со сгибом		1	
5.	Оборка		2	
ИЗ КУЛИРКИ:				
6.	Нижняя часть переда		1	
7.	Нижняя часть спинки		1	
<u>Дополнительно:</u>				
1.	Нитки – 4 катушки.			
Примерный расход материалов:		верхняя часть платья и оборка из основной ткани – 0,7 м, нижняя часть платья из кулирки – 0,7 м (98); верхняя часть платья и оборка из основной ткани – 1,0 м, нижняя часть платья из кулирки – 0,8 м (152), при ширине 1,5 м; клеевое полотно – 0,2 м.		

Пошив:

- Для изготовления изделия потребуется стачивающая машина, оверлок и плоскошовная машина.
- Проклеить детали обтачек переда и спинки.
- Стачать плечевые срезы на верхней части платья, припуски заутюжить на деталь переда. Стачать плечевые срезы на нижних частях платья, припуски заутюжить на спинку.
- Стачать детали оборки по боковому срезу, припуск обметать и заутюжить в любую сторону. Обработать низ оборки московским швом. По верхнему срезу проложить две строчки для сборки крупными машинными стежками. Стянуть нити на длину косого среза переда и спинки. Приложить оборку к косому срезу верхней части переда и спинки и приметать.
- Сложить верхние и нижние детали переда и спинки по косому срезу. Стачать, припуск обметать и заутюжить в сторону верхней части переда и спинки.
- Стачать боковые срезы на четырёхниточном оверлоке и припуск заутюжить на перед.
- Низ изделия подвернуть на 1,5 см и заутюжить. Подшить низ на плоскошовной машине.
- Стачать детали обтачек спинки переда по плечевым и боковым срезам, припуски разутюжить. Обметать нижний срез обтачки на оверлоке.
- Самостоятельно подкроить завязки для разреза-капли из основной ткани. Подкроить завязку по долевой длиной 40,0 см, шириной 3,0 см. Деталь обтачать по длинной и одной короткой стороне, выправить и приутюжить. Приколоть завязки необработанным срезом в уголки разреза.
- Обтачку приложить к горловине и обтачать вместе с разрезом-каплей. Выправить на лицевую сторону и отстрочить припуск в сторону обтачки на 0,1 см с лицевой стороны обтачки. Горловину приутюжить.
- Обтачать пройму изделия обтачкой, выправить на лицевую сторону и приутюжить.
- Изделие отпарить.
- Шейте с удовольствием!

ПЛАТЬЕ ЯГОДКА ИЗ ХЛОПКА				
Размеры:		98 – 152		
Рекомендуемые материалы:		тонкая ткань с добавлением хлопка, смесовые вискозные ткани.		
Припуски на швы – 1,0 см,		на подгибку низа изделия – 1,0 см.		
Прибавки на свободу облегания:		3,0 см.		
Силуэт легкая трапеция, по диагонали от плеча по спинке и переду расположена оборка.				
ДЕТАЛИ КРОЯ				
ИЗ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА:				
деталь		цвет		шт.
1.	Верхняя часть переда			1
2.	Верхняя часть спинки			1
3.	Обтачка горловины спинки со сгибом			1
4.	Обтачка горловины переда со сгибом			1
5.	Оборка			2
6.	Нижняя часть переда			1
7.	Нижняя часть спинки			1
Дополнительно:				
1.	Нитки – 4 катушки.			
Примерный расход материалов:		от 1,4 м (98) до 1,8 м (152), при ширине 1,5 м; клеевое полотно – 0,2 м.		

Пошив:

- Для обработки изделия потребуется стачивающая машина и оверлок.
- Проклеить детали обтачек переда и спинки.
- Стачать плечевые срезы на верхней части платья, припуски заутюжить на деталь переда. Стачать плечевые срезы на нижних частях платья, припуски заутюжить на спинку.
- Стачать детали оборки по боковому срезу, припуск обметать и заутюжить в любую сторону. Обработать низ оборки московским швом. По верхнему срезу проложить две строчки для сборки крупными машинными стежками. Стянуть нити на длину косого среза переда и спинки. Приложить оборку к косому срезу верхней части переда и спинки и приметать.
- Сложить верхние и нижние детали переда и спинки по косому срезу. Стачать, припуск обметать и заутюжить в сторону верхней части переда и спинки.
- Стачать боковые срезы, припуск обметать и заутюжить на перед.
- Низ изделия подвернуть на 1,0 см и заутюжить. Подшить низ швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см.
- Стачать детали обтачек спинки переда по плечевым и боковым срезам, припуски разутюжить. Обметать нижний срез обтачки на оверлоке.
- Самостоятельно подкроить завязки для разреза-капли. Подкроить завязку по долевой длиной 40,0 см, шириной 3,0 см. Деталь обтачать по длинной и одной короткой стороне, выправить и приутюжить. Приколоть завязки необработанным срезом в уголки разреза.
- Обтачку приложить к горловине и обтачать вместе с разрезом-каплей. Выправить на лицевую сторону и отстрочить припуск в сторону обтачки на 0,1 см с лицевой стороны обтачки. Горловину приутюжить.
- Обтачать пройму изделия обтачкой, выправить на лицевую сторону и приутюжить.
- Изделие отпарить.
- Шейте с удовольствием!