

TINY
PIN 



Выкройка + Мастер класс
в двух вариантах
ТРУСИКИ

размер
80-110

Мастер класс по пошиву трусиков с внутренней ластовицей

Для этого варианта трусиков выбирайте однотонный трикотаж или с абстрактным рисунком не имеющим направления. Подойдет кулирная гладь или интерлок из 100% хлопка. Для обтачек - рибана.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЕ

Материалы:

1. Основной материал. Необходим небольшой отрез трикотажа около 30- 40 см по долевой нити.
2. Рибана для обтачек. Отрез примерно 50*15 см.
3. Нитки в цвет - 4 катушки.
4. Дополнительные инструменты для шитья и склеивания выкройки (булавки, ножницы, скотч и т.д.)
5. Оверлок
6. Утюг и гладильная доска

Перед раскроем и пошивом
необходимо продекатировать ткань,
а потом приступить к работе


РАСПЕЧАТКА ВЫКРОЙКИ И РАСКРОЙ

До начала печати проверьте настройки принтера. Убедитесь, что масштаб печати выставлен 100%, ориентация страниц - книжная.

Для точной печати выкройки в натуральную величину найдите страницу на которой расположен тестовый квадрат 5*5 см. Распечатайте эту страницу и замерьте квадрат. Если он соответствует заявленному размеру, можно печатать остальные страницы.

Распечатанную выкройку нужно склеить по рамке на листах и вырезать нужный размер.

Ниже приведена схема сборки выкройки:

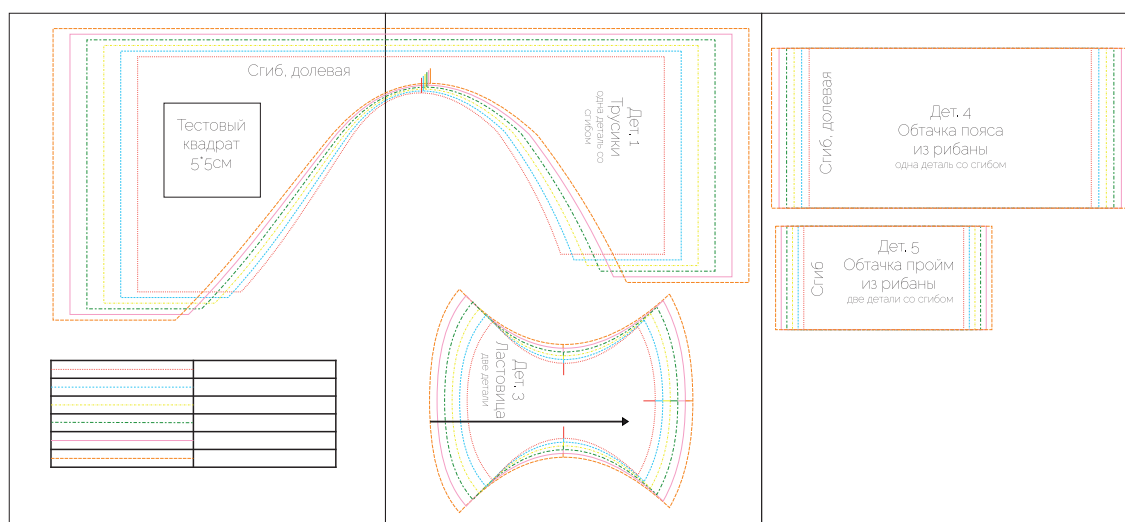

Разложите выкройку на ткани учитывая направление долевой нити, приколите булавками и обведите детали. Добавьте припуски на швы по всем срезам и вырежьте детали изделия. Рекомендуемые припуски на швы - 7 мм или шириной соответствующей ширине шва на вашем оверлоке.

При раскрое не забудьте отметить контрольные точки для совмещения деталей.

ОПИСАНИЕ ПОШИВА

1. Сложите трусики лицевой стороной материала внутрь, совмещая боковые швы. Сколите булавками и проложите стачивающе-обметочные строчки на оверлоке. Приутюжьте швы и заутюжьте их на заднюю часть.



2. Сложите детали обтачек пояса и пройм для ножек пополам лицевой стороной внутрь и стачайте в кольца по коротким срезам. Обработайте на оверлоке верхний и нижний края ластовицы.



3. Приложите ластовику к детали трусиков, совмещая контрольные точки. Зафиксируйте булавками. Возьмите одну обтачку проймы и вложите в отверстие для ножки. Растягивая обтачку, распределите срез проймы по ней и зафиксируйте булавками. Шов на обтачку совместите с боковым швом. Стачайте детали на оверлоке. Выверните и приутюжьте шов.



4. Аналогичным образом обработайте второе отверстие для ножки.



5. Вложите обтачку пояса внутрь трусиков совмещая срезы. Распределите длину верхнего среза трусиков по поясу, слегка растягивая его до необходимой длины. Сколите булавками.

Стачайте детали на оверлоке. Выверните изделие и приутюжьте шов.

Проведите окончательную влажно-тепловую обработку.



Мастер класс по пошиву трусиков с притачной ластовицей

Для этого варианта трусиков подойдет кулирная гладь или интерлок из 100% хлопка однотонные или с принотом. Для обтачек - рибана.

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЕ

Материалы:

1. Основной материал. Необходим небольшой отрез трикотажа около 25-30 см по долевой нити, шириной не более 80 см.
2. Рибана для обтачек. Отрез примерно 50*15 см.
3. Нитки в цвет - 4 катушки.
4. Дополнительные инструменты для шитья и склеивания выкройки (булавки, ножницы, скотч и т.д.)
5. Оверлок
6. Утюг и гладильная доска

Перед раскроем и пошивом
необходимо продекатировать ткань,
а потом приступить к работе

ОПИСАНИЕ ПОШИВА

1. Сложите верхние срезы ластовиц с деталью переда, так чтобы деталь переда оказалась между ластовицами. При это нижняя ластовица смотрит «лицом» вверх, деталь переда и верхняя ластовица - «лицом вниз». Сколите булавками. Стачайте детали на оверлоке. Приутюжьте шов.



2. Отверните ластовицу, которая лежит сверху (та которая должна быть внутри). Положите сверху заднюю деталь трусиков лицевой стороной вниз.



3. Положите обратно верхнюю ластовицу и совместите срезы двух ластовиц и среза задней половинки трусиков так, чтобы обе части трусиков оказались между ластовицами. Сколите булавками.



4. Стачайте на оверлоке детали. Выверните трусики и приутюжьте швы.



5. Совместите и стачайте на оверлоке боковые швы. Приутюжьте и заутюжьте швы на заднюю половинку.



6. Сложите пополам лицевыми сторонами внутрь детали обтачек. Стачайте короткие срезы в кольцо. Перегните обтачки вдоль длины.



7. Выверните трусики на изнанку и вложите внутрь деталь обтачки пояса, совмещая срезы сколите булавками при это растягивая обтачку до длины верхнего среза трусиков. Равномерно распределите разницу длины среза трусиков по обтачке. Стачайте детали на оверлоке, растягивая обтачку.



8. Аналогичным образом обработайте проймы для ножек обтачками.

9. Отутюжьте швы и проведите окончательную влажно-тепловую обработку изделия.