



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облежать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


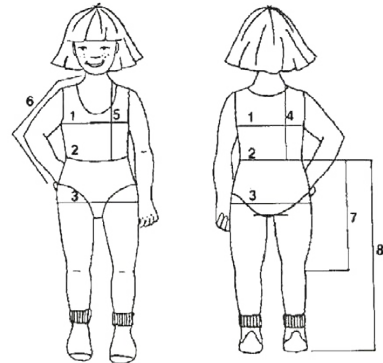


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58			

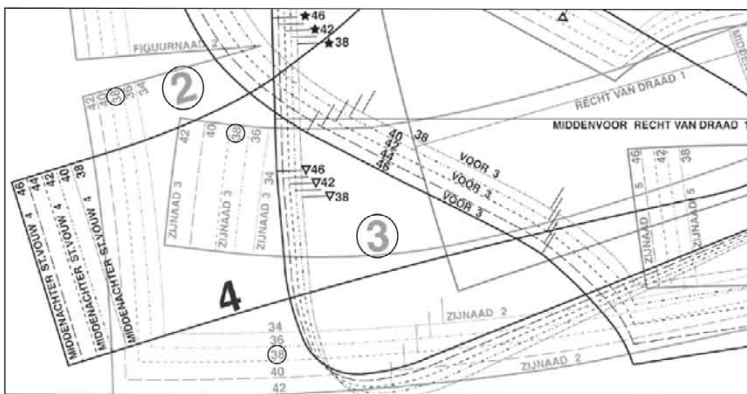

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
m.a. spiegellijn = ось симметрии



Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

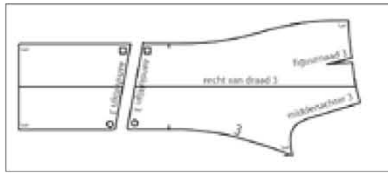

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknipslijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknipslijn = подрезать.

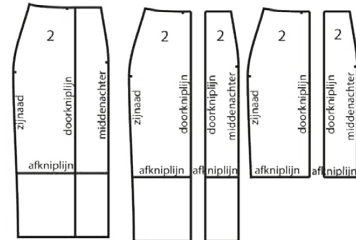

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба

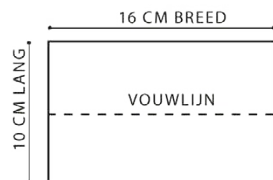

Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.


- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

27

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала

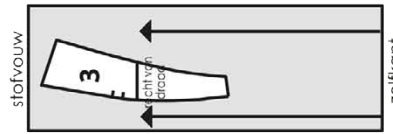

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка

Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.

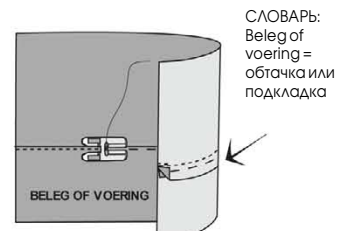


СЛОВАРЬ: Beleg of voering = обтачка или подкладка

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов

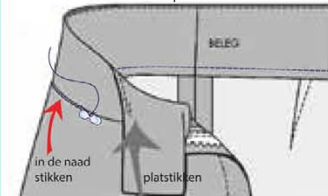


platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.

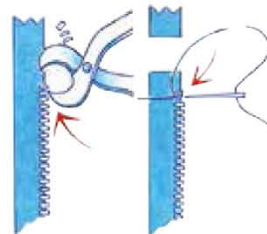

Обычная застежка-молния

Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющую новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.

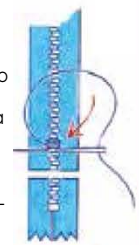

B10

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10

9с



БЛУЗКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Размеры 104–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см					
0,55 м	0,75 м	0,80 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин G 785), 1,55 м ленты шириной 1 см, 3 пуговицы, 10 см тонкого эластичного шнура для петли.

РАСКРОЙ:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 перед | 2a обтачка горловины спинки |
| 1a обтачка горловины переда | 3 рукав |
| 2 спинка | |

Важно! Разрезать деталь **3** по указанной линии, чтобы получить верхнюю и нижнюю части рукава **3**. Скопировать отдельно детали **1a** и **2a** с деталей **1** и **2** по указанным на выкройках линиям. Подрезать правую обтачку горловины спинки **2a** по указанной линии.

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ВЫЧЕРТИТЬ ПРЯМО НА ТКАНИ:

4 – манжета рукава (2 детали): длиной 17,75–18,25–18,5–19–19,5–19,75 см (длина включает припуск застежки 2 см), шириной 2,25 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на ткани в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.
- Продублировать прокладкой детали и участки деталей, отмеченные серым цветом на плане раскладки.



ПОШИВ:

Декоративные ленты на перед

1. Отрезать один кусок декоративной ленты длиной 16,5 см и по два куса – длиной 12 см, 10,5 см и 9 см. Наложить самый длинный кусок ленты на лицевую сторону переда **1**, располагая верхний конец ленты у среза горловины **B** и совмещая продольную середину ленты и среднюю линию переда **A**. Настрочить ленту по средней линии переда. Остальные куски лент настрочить на перед по аналогии на расстоянии 0,25 см друг от друга, в порядке уменьшения длины по обеим сторонам от первой настроченной ленты.

Горловина; застежка и шлица спинки

- 2.** Стачать плечевые срезы переда **1** и спинки **2**, а также обтачек горловины переда и спинки **1a** и **2a**. Швы разутюжить.
- 3.** Сложить пополам эластичный шнур, образуя петлю. Приколоть концы петли к срезу припуска застежки/шлицы правой части спинки **C** под линией горловины **B**, сгиб петли располагается по направлению к пройме спинки.
- 4.** Притачать правую обтачку горловины спинки к срезу припуска застежки/шлицы правой части спинки **C**, втачивая петлю. По средней линии отогнуть припуск застежки/шлицы спинки **C** и обтачку горловины на лицевую сторону и обтачать срезы горловины изделия и срезы застежки **C** левой части спинки (на ширину обтачки), также – обтачать нижний угол шлицы правой части спинки (строчку прокладывать по линии низа детали). Подрезать излишки шва обтачивания горловины, при необходимости, надсечь этот шов на фигурных участках, не доходя 2 мм до строчки. Настрочить шов обтачивания горловины в край, где возможно. Отогнуть припуск застежки/шлицы и обтачку горловины на изнаночную сторону, выправить край горловины и нижний угол шлицы; заутюжить

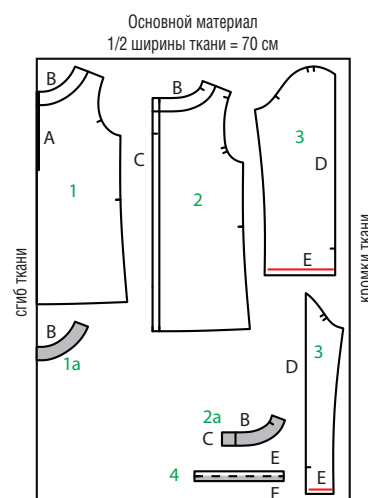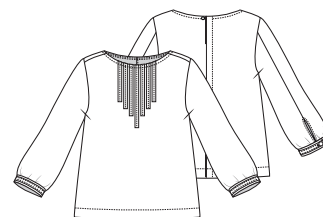

(заметать) припуск застежки/шлицы по средней линии спинки. Пришить внутренний край обтачки к плечевым швам изделия.

5. Отметить длину шлицы (по желанию, немного ниже линии талии) на срезах **С.**

Проложить отделочную строчку по правой стороне застежки (от горловины до конца застежки) на расстоянии 1,5 см от сгиба. Проложить отделочную строчку по правой стороне шлицы (от начала шлицы до низа) на расстоянии 1,5 см от сгиба. Внимание, отделочные строчки следует прокладывать без закрепок: концы ниток вывести на изнаночную сторону, заправить в иглу с большим ушком и незаметно закрепить на припуске шва.

Проложить отделочную строчку по краю горловины.

6. Обработать края застежки и шлицы левой части переда: по разметке надсечь припуск застежки и припуск шлицы соответственно. Обработать края застежки и шлицы левой части переда узким швом вподгибку.

7. Стачать срезы **С** частей спинки от застежки до шлицы (участок между надсечками).

8. Наметать правый край застежки/шлицы спинки на припуск левого края застежки/шлицы по всей длине среднего шва спинки. Проложить отделочно-закрепляющую строчку по правой части спинки на расстоянии 1,5 см от среднего сгиба, на участке между застежкой и шлицей, образуя подобие складки (важно, чтобы эта строчка выглядела, как продолжение отделочных строчек по краю застежки и шлицы).

Рукава

9. Стачать боковые срезы переда и спинки.

10. Обработать локтевые швы **D** верхней и нижней частей рукава **3** от оката до отметки застежки. Срезы застежки рукава заутюжить на изнаночную сторону и застрочить.

11. Обработать нижние продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

12. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки по припускам срезов низа рукавов для собирания деталей. Собрать срезы низа рукавов до длины 15,75–16,25–16,5–17–17,5–17,75 см; равномерно распределить сборки.

Манжеты

13. Отрезать два куса декоративной ленты длиной, равной длине манжеты (с припусками на швы). Наметать ленту на внешнюю сторону манжеты, располагая верхний край ленты вдоль линии шва притачивания манжеты. Настрочить нижний край ленты на манжету.

14. Притачать внутреннюю (продублированную прокладкой) сторону манжеты **4** с изнаночной стороны рукава, концы манжеты при этом должны выступать за края застежки рукава. Шов заутюжить на манжету.

15. Заутюжить внутрь продольный срез внешней стороны манжеты и заметать. Перегнуть манжету лицевой стороной внутрь, обтачать концы застежки. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края, заутюжить манжету вдоль посередине. Настрочить сгиб внешней стороны манжеты в край по шву притачивания, одновременно фиксируя верхний край ленты.

Завершение обработки

16. Обработать низ изделия швом вподгибку шириной 2 см.

17. Обметать петли на манжетах рукавов. Пришить пуговицы на манжеты и застежку спинки.




◀ D10

E10 ▶

9e



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

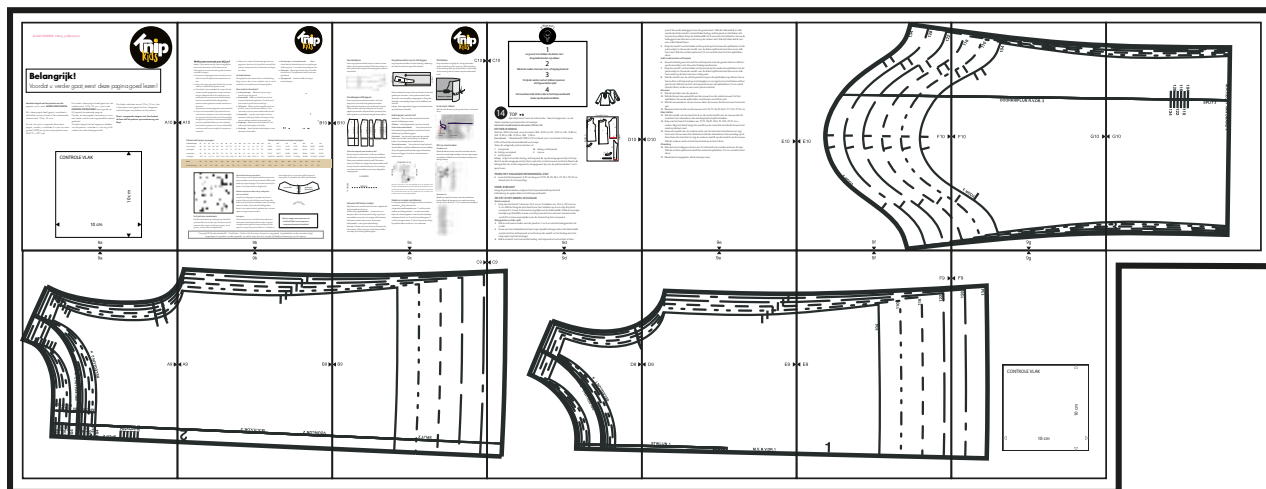

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

Voor = к переду

doorknipslijn R.V.DR. = линия разреза, напр. нити основы

split 3 = застежка рукава 3

beleglijn 2a = обтачка горловины спинки 2a

afknipslijn beleg rechts = подрезать правую обтачку по этой линии

split 2 (вверху) = застежка спинки 2

M.A. R.V.DR. = средняя линия спинки, напр. нити основы

vouwlijn = линия сгиба

split 2 (внизу) = шлица спинки 2

beleglijn 1a = обтачка горловины переда 1a

stiklijn = линия строчки

M.V. R.V.DR. = средняя линия переда, напр. нити основы



◀ E10

9f

