

116 платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44
Длина от талии 56 см.

Вам потребуется:

Габардин 1,50–1,50–1,55–1,55–1,55 м шириной 150 см; лоскут прокладки; резиновый шнур 1,40–1,45–1,50–1,55–1,60 м толщиной ок. 3 мм. Рекомендуемые ткани: держащие форму платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 116. Детали 21 и 23 удлинить на указанную величину.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Кокетка перед со сгибом | 2x |
| 23 Спинка со сгибом | 1x |
| 24 Кокетка спинки со сгибом | 2x |
| а) 2 планки пройм (раскрой по косой) длиной по 41–42–43–44–45 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см; | |
| б) полоса для кулиски длиной 104–107–111–115–119 см и шириной 4 см, включая припуски. | |

Пошив:


- Кокетки — см. модель 114.
- На перед по разметке обметать прорезы кулиски как прорезные ретли, предварительно подложив по маленькому лоскутку прокладки для дублирования.
- Стачать боковые срезы ниже поперечной метки у контрольной метки 4.
- Планки пройм — см. модель 114.
- На полосе для кулиски стачать короткие срезы с припусками на шов шириной 1 см. Продольные срезы обметать. Полосу приметать с изнаночной стороны к переду и спинке поверх размеченных линий кулиски. С лицевой стороны притачать по разметке полосу для кулиски. В прорезы кулиски вдеть резиновый шнур с помощью маленькой английской булавки, концы шнура сложить петлей и завязать по узелку.
- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

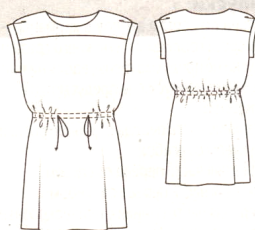


vk.com/burdaby

Детали 21–24

- | | |
|-----------|-----|
| размер 36 | --- |
| размер 38 | --- |
| размер 40 | --- |
| размер 42 | --- |
| размер 44 | --- |

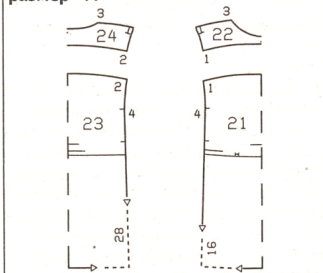

План раскладки при ширине ткани 150 см

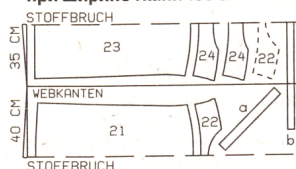

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Полосу для кулиски выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.