

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

102 Blouson ••

Größen 36, 38, 40, 42, 44, von S. 36
Rückw. Länge ca. 48 cm

Sie brauchen:

Lurexjersey, 150 cm breit: 1,20 – 1,25 – 1,25 – 1,30 – 1,30 m. Gummiband, 3 cm breit: 1,35 – 1,40 – 1,45 – 1,50 – 1,55 m. 1 teilbarer Metallreißverschluss, 60 – 65 – 65 – 65 – 65 cm lang.

Stoffempfehlung: Leichte, weich fallende Jerseystoffe.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien u. Angaben für Modell 102 beachten.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm.

Zuschneiden:

1 Vorderteil 2x

4 Ärmel 2x

5 Rückenteil im Stoffbruch 1x

6 Kragen im Stoffbruch 1x

a) 2 Ärmelbündchen 29 – 29,5 – 30 – 30,5 – 31 cm lang, 7 cm breit, fertige Breite 3,5 cm,


b) Saumbund 99 – 103 – 107 – 111 – 115 cm lang, 7 cm breit, fertige Breite 3,5 cm.

Nähen:

Hinweis: Bei dehnbaren Stoffen die Nähte mit einem elastischen Spezialstich oder mit schmal eingestelltem Zickzackstich steppen.


■ Seiten- u. Schulternähte steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach vorn bügeln.

■ Kragen an den Halsausschnitt steppen, Nahtzahl 3. Nahtzugaben in den Kragen bügeln.

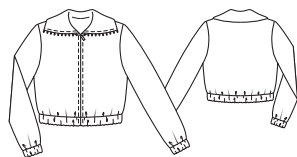

Schnittteile 1, 4, 5 und 6

Gr. 36 ————
Gr. 38 ————
Gr. 40 ————
Gr. 42 ————
Gr. 44 ————

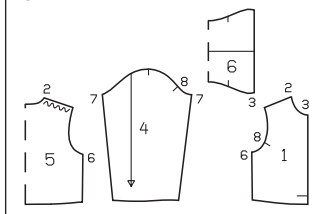

■ Bund längs zur Hälfte falten, linke Seite innen. Bundkanten zusammengefasst an die untere Vorder- und Rückenteilkante steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln. Vom Gummiband 83 – 87 – 91 – 95 – 99 cm abschneiden. Das Gummiband einziehen, Enden an den vord. Kanten feststeppen, fertige Gummizugweite 80 – 84 – 88 – 92 – 96 cm.

■ An den vord. Kanten von Kragen, Vorderteil und Bund die Zugaben nach innen bügeln.

■ Für Gr. 38, 40 und 42 den Reißverschluss am oberen Ende kürzen: Vord. Kante von der Kragenumbruchlinie bis zur unteren Bundkante für den Reißverschluss abmessen. Diese Länge minus 5 mm am Reißverschlussband markieren. Die oberen Abschlussteile und die entsprechenden Zähnnchen bis zur Markierung mit einer Zange entfernen. Die Abschlussteile wieder einhaken und fest zusammendrücken. Die Reißverschlussbänder 2 cm oberhalb der Zähnnchen abschneiden.

■ Reißverschluss ab der markierten Umbruchlinie des Kragens an den vord. Kanten verdeckt unterheften, oben die Bandenden einschlagen. Kragen an der Umbruchlinie links auf links falten, auf den Reißverschlussbändern und über der Ansatznaht eingeschlagen festheften. Vord. Kanten bis zur oberen Kragenkante 7 mm breit absteppen. Die Krageninnenkante in der Ansatznaht feststeppen.


■ Ärmelnähte steppen. An den Ärmelbündchen die Schmalseiten zusammensteppen, an der inneren Bündchenhälfte die Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen. Bündchenkanten zusammengefasst an die unteren Ärmelkanten steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln. Gummiband in 2 gleich lange Teile schneiden. Gummiband an den Ärmelbündchen einziehen. Enden aneinandernähen, fertige Gummizugweite 21 – 21 – 22 – 22 – 23 cm.

■ Ärmel einsetzen.

Zuschneideplan

bei 150 cm Stoffbreite

Bei doppelter Stofflage
zuschneiden, rechte
Seite innen.

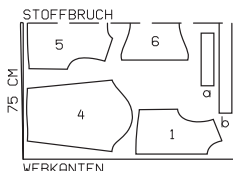


103 Блузка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 60 см.

Вам потребуется:

Легкая джинсовая ткань шириной 150 см;
размеры 36, 38 — 0,90 м,
размеры 40, 42 — 0,95 м,
размер 44 — 1,10 м;
флизелин G 785 0,30 м шириной 90 см; хлопчатобумажная косая бейка 1,20 м шириной 4 см; 6 пуговиц; нитки для шитья, более толстые нитки для отделочных строчек.
Рекомендуемые ткани: держащие форму блузные ткани.
Перед раскроем: Все данные приведены в рамке внизу с уменьшенным чертежом деталей выкройки.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек В
Детали 1-3, 7 и 8
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

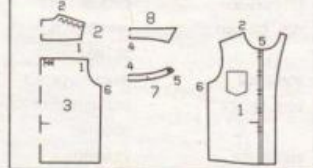

Планы раскладки

Легкая джинсовая ткань шир. 150 см

Размеры 36-42



Размер 44



Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь.

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 103. С детали 1 карман перенять как отдельную деталь.

На детали 1 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38-44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 36. Метку нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Раскрой:

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани.

СОВЕТ: для размеров 36-42 можно значительно упростить процесс кройки стойки воротника, если деталь 7 перенять дважды и склеить детали по линиям середины спинки.

Из легкой джинсовой ткани:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Карман | 2x |
| 2 Кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 7 Стойка воротника со сгибом | 2x |
| 8 Воротник со сгибом | 2x |

Припуски:

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на ткани с помощью линейки и портновского

мелка припуски на швы и на подгибку низа — 1,5 см.

Прокладка:

См. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к нижнему воротнику.

Линии швов и разметка:

Детали стойки воротника и нижний воротник еще раз сложить по линиям середины спинки лицевой стороной вовнутрь. Еще раз приколоть детали бумажной выкройкой.

Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (реза) и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги).

Линии середины переда, линии сгиба подбортов, линии бантовой складки, а также линии совмещения карманов перевести на лицевую сторону деталей кроя крупными сметочными стежками.

Пошив

- | | |
|--|--------------------|
| | лицевая сторона |
| | изнаночная сторона |
| | прокладка |

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

■ Бантовая складка.

С лицевой стороны спинки заложить и заметать бантовую складку в направлении меток-стрелок (1).

■ Кокетка.

Кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать (2). Припуски шва обметать вместе и заутюжить на кокетку. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву и на расстоянии 7 мм (нитки для отделочных строчек).

■ Карманы.

Срезы каждого кармана обметать по контуру. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить



на изнаночную сторону. Верхний край кармана отстрочить на расстоянии 1 см (нитки для отделочных строчек). Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону (3). Карман приколоть к полочке по разметке и настрочить в край (нитки для отделочных строчек).

■ Борта.

Припуски по продольным срезам цельнокроенных с полочками подбортот срезать до ширины по 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Подбортот отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону. Борта приутюжить.


■ Плечевые швы.

Полочки наложить на спинку (кокетку) лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы, не закрепляя подбортот. Стачать (4). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочки. Полочки отстрочить вдоль плечевых швов близко к швам и на расстоянии по 7 мм




(нити для отделочных строчек). Цельнокроенные подборта снова отвернуть на изнаночную сторону, приметать вдоль среза горловины и пришить к припускам плечевых швов.

■ **Проймы окантовать косой бейкой.**
Косую бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить согласно скруглению проймы, то есть сгиб бейки слегка растянуть, а открытые срезы припосадить (5). Сложенную вдвое косую бейку приколоть к срезу проймы лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы сгиб бейки лежал на полочке, спинке и кокетке на расстоянии 1 см от линии шва, а открытые срезы бейки лежали на припуске по срезу проймы. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления припуски надсечь (6). Косую бейку отвернуть на изнаночную сторону. Пройму приутюжить, но пока не отстрачивать.

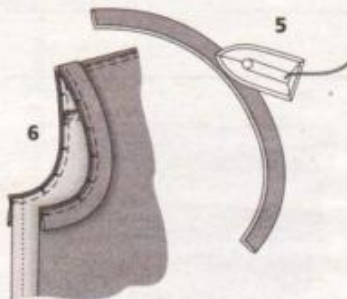

■ Воротник со стойкой.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы притачивания сколоть (7). Верхний воротник должен быть чуть шире нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готовой блузки не заворачивались вверх. Для этого нижний воротник перегнуть, сколоть внешние срезы воротников, не доходя по ок. 5 мм до уголков, линии швов не совмещать (8). Уголки держать перегнутыми и сколоть оставшиеся срезы (9). Стачать внешние срезы воротников со стороны нижнего воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок (10). Воротник вывернуть, открытые срезы сметать. Воротник приутюжить.

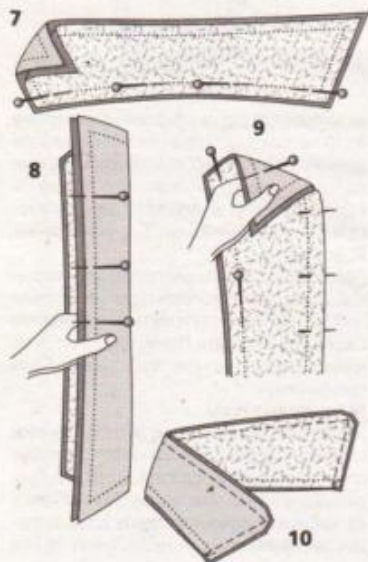

Воротник наложить на одну деталь стойки воротника (= верхнюю деталь) лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы нижний воротник лежал снизу. Воротник приколоть. Припуск по срезу втачивания другой детали стойки воротника (нижней) заутюжить на изнаночную сторону. Эту деталь стойки воротника наложить поверх воротника на внешнюю деталь стойки лицевой стороной к лицевой стороне. Детали стойки стачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника, при этом заутюженный припуск по нижнему срезу нижней стойки воротника не закреплять (11). Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скругления надсечь (12) и заутюжить на стойку. Нижнюю стойку приколоть над швом втачивания верхней стойки (13). С лицевой стороны стойку воротника отстрочить по контуру в край (нити для шитья), закрепляя нижнюю стойку воротника.



■ Боковые швы.

У боковых срезов концы косых беек пройм отвернуть еще раз вверх. Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы блузки и концы беек. Стачать (14). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку. Полочку отстрочить вдоль бокового шва близко к шву (нити для отделочных строчек).

Косые бейки пройм снова отвернуть на изнаночную сторону. Проймы отстрочить на расстоянии по 7 мм (нити для отделочных строчек).


■ Подгибка низа.

Цельнокроенные с полочками подборта еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 1 см и заметать. С лицевой стороны нижний край блузки отстрочить на расстоянии 7 мм (нити для отделочных строчек).

Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Борта отстрочить в край и на расстоянии по 3 см (нити для отделочных строчек).

■ Петли.

На правом борте блузки и на правом переднем конце стойки воротника обметать петли. На левом борте и на левом переднем конце стойки воротника пришить пуговицы соответственно петлям.

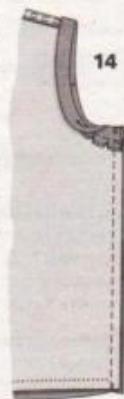

104 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Поплин в продольную полоску 2,05–2,10–2,10–2,45–2,45 м шириной 145 см; флизелин G 785; 11 кнопок для пришивания; 2 ограничителя для шнура.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 104. С детали 1 перенести верхний карман как отдельную деталь. С детали 1 перенести мешковину кармана как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

На детали 1 метки кнопок поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней кнопки поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 36. Метка 6-й сверху кнопки одна для всех размеров. Метки остальных кнопок поставить с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по верхним срезам карманов — 4 см, на подгибку низа — 5 см.

Раскрой:

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Верхний карман | 2x |
| Мешковина кармана | 4x |
| 2 Кокетка спинки со сгибом | 2x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 4 Рукав | 2x |
| 9 Воротник со сгибом | 2x |

а) 2 манжеты длиной по 24–24,5–25–25,5–26 см (из которых 2,5 см — припуск на застежку) и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см;

б) обтачка для кулиски талии общей длиной 92–96–100–104–108 см и шириной 4 см, включая припуски;

с) завязка для кулиски общей длиной 156–160–164–168–172 см и шириной 3 см, включая припуски;



д) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек В

Детали 1–4, 9


размер 36

размер 38

размер 40


размер 42

размер 44

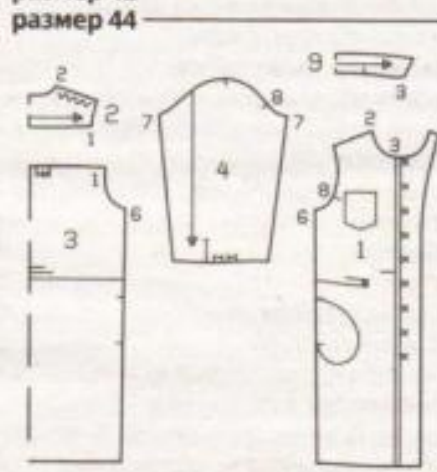

Размеры 36–40


STOFFBRUCH

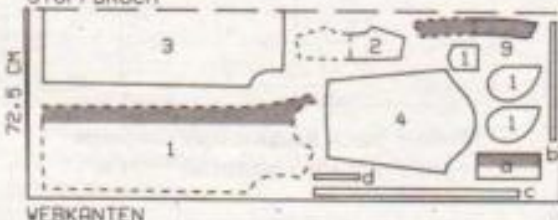

WEBKANTEN

Размеры 42, 44

STOFFBRUCH

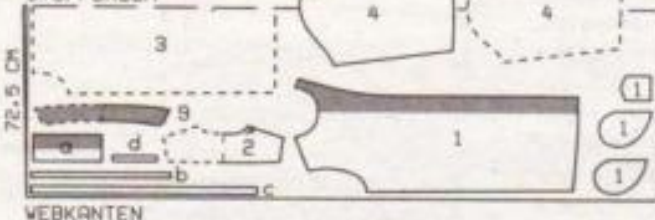

WEBKANTEN

Планы раскладки при ширине ткани 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Рукава, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани. Правый и левый рукава выкроить симметрично.

Пошив:

■ Припуски по внутренним срезам цельнокроенных с полочками подборотов срезать до ширины по 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Цельнокроенные подборт отвернуть на лицевую сторону и притачать вдоль среза горловины до линии середины переда. Припуски швов срезать близко к строчкам, у концов швов припуски надсечь. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, приметать вдоль среза горловины и вдоль плечевых срезов. Борта приутюжить.

■ На спинке заложить и заметать бантовую складку в направлении меток-стрелок.

■ Кокетка спинки. Внешнюю кокетку спинки приколоть к спинке лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек (плечевые швы). Внутреннюю кокетку подвернуть и приметать над швами притачивания. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, при этом строчку начать/закончить точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть, приутюжить. Нижний воротник втачать в горловину платья. Нижний срез верхнего воротника подвернуть и приметать над швом втачивания нижнего воротника. Воротник отстрочить по контуру в край.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать, у концов входа в карман выполнить поперечные закрепки.

■ Верхние карманы. Припуск по верхнему срезу каждого кармана подвернуть вдвое и приутюжить. Припуски по нижнему и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону.

Карман притачать к полочке по разметке в край.

■ На полочках обметать по разметке прорезы для кулиски как петли, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки.

■ Припуски по продольным срезам обтачки для кулиски талии заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 7 мм. Обтачку приметать с изнаночной стороны платья поверх размеченных линий кулиски, концы обтачки подвернуть. С лицевой стороны проложить строчки вдоль размеченных линий кулиски, закрепляя обтачку.

■ Разрезы рукавов — см. модель 141.

■ Вдоль нижнего среза каждого рукава заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На рукавах выполнить швы.

■ Манжеты — см. модель 141. Манжеты отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам и на расстоянии по 1 см. Петли не выполнять.

■ Рукава втачать. Полочки, кокетку спинки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов.

■ Низ подборотов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии 3,5 см. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ Верхние части кнопок пришить по разметке к правому подбарту и к передним концам манжет равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную стороны платья. Нижние части кнопок пришить, соответственно, к левой полочке и к задним концам манжет.

■ Концы завязки для кулиски подвернуть. Завязку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Завязку снова разложить. Оба продольных среза завязки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу, приутюжить. Затем завязку снова сложить вдоль пополам, подвернутые края стачать в край. Завязку вдеть в кулиску, концы завязки вытянуть через прорезы кулиски наружу. На концы завязки надеть ограничители, на концах завязки завязать по узелку.

105 платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Батист 2,55–2,60–2,60–3,00–3,00 м шириной 120 см; флизелин G 785; 12 маленьких пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 105. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| Мешковина кармана | 4х |
| 2 Кокетка спинки со сгибом | 2х |
| 3 Спинка со сгибом | 1х |
| 10 Рукав | 2х |
| 11 Воротник-стойка со сгибом | 2х |

а) 2 манжеты длиной по 24–24,5–25–25,5–26 см (из которых 2,5 см — припуск на застежку) и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см;

б) 2 косые бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:


■ Цельнокроеные с полочками подборта заутюжить на изнаночную сторону, приметать вдоль среза горловины и вдоль плечевых срезов.

■ Для выполнения встречной складки каждую полочку сложить, соответственно, по размеченной средней линии складки лицевой стороной вовнутрь. Боковые линии складки сколоть и



Выкройка с черными контурами на листе выкроек В
Детали 1–3, 10 и 11

размер 36 —————
размер 38 - - - - -
размер 40 —————
размер 42 - - - - -
размер 44 —————

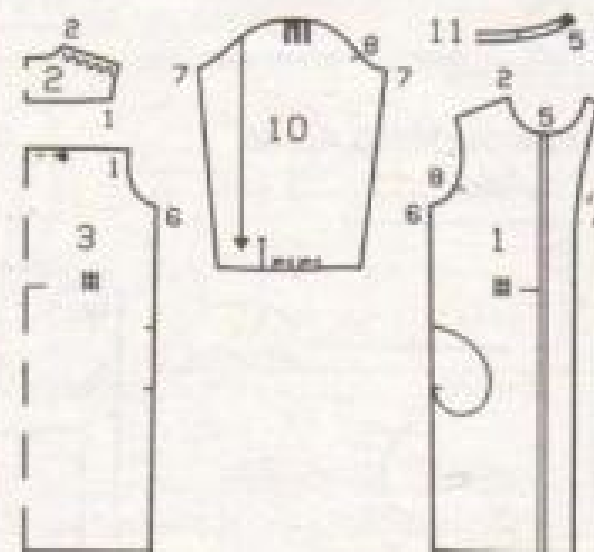

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

застрочить складку между метками-стрелками. Складку заложить в направлении меток-стрелок, глубину складки приутюжить на длину шва.

■ Верхний срез спинки присборить между метками-звездочками. Кокетка спинки — см. модель 104.

■ Воротник-стойка. Детали воротника-стойки сложить лицевыми сторонами, передние и верхние срезы стачать, при этом впереди строчку начать/закончить точно у размеченной линии втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину платья. Припуски шва втачивания заутюжить на воротник. Нижний воротник подвернуть и приметать над швом втачивания верхнего воротника. Воротник отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву, закрепляя нижний воротник.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины

кармана заутюжить вперед и приметать под полочки. Для притачивания мешковин к полочке приколоть бумажную выкройку мешковины, проложить строчку вдоль среза мешковины.

■ Каждый рукав сложить по линиям сгибов складок изнаночной стороной вовнутрь, проложить строчки вдоль сгибов складок по разметке до поперечных меток. Глубины складок заутюжить назад.

■ Разрезы рукавов — см. модель 141.

■ Вдоль нижних срезов рукавов заложить и приметать складки в направлении меток-стрелок. На рукавах выполнить швы.

■ Манжеты — см. модель 141. Манжеты отстрочить по контуру в край, вдоль швов притачивания манжет проложить дополнительно строчки на расстоянии по 1 см.


■ Рукава втачать.

■ Низ подборт еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Подборт снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

■ На правой полочке обметать вдоль линии середины переда 9 горизонтальных петель: верхнюю петлю — на расстоянии 2 см от горловины, остальные 8 петель — с интервалами 7,5 см. Еще одну петлю обметать на правом конце воротника-стойки.

Планы раскладки при ширине ткани 120 см

Размеры 36–40

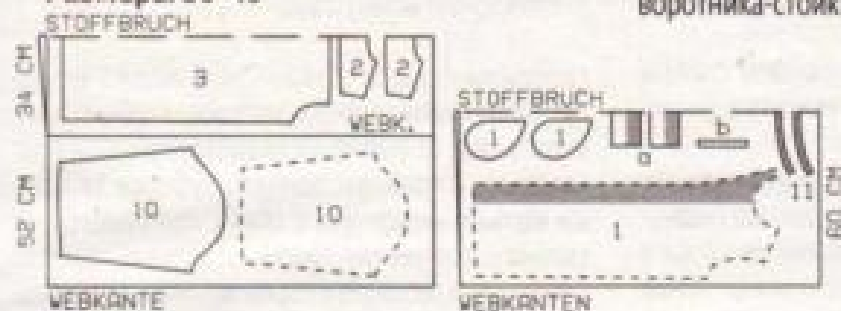


Размеры 42, 44



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх, правый и левый рукава выкроить симметрично!

burda Download-Schnitt

Modell 102 Burda Style 6/2012

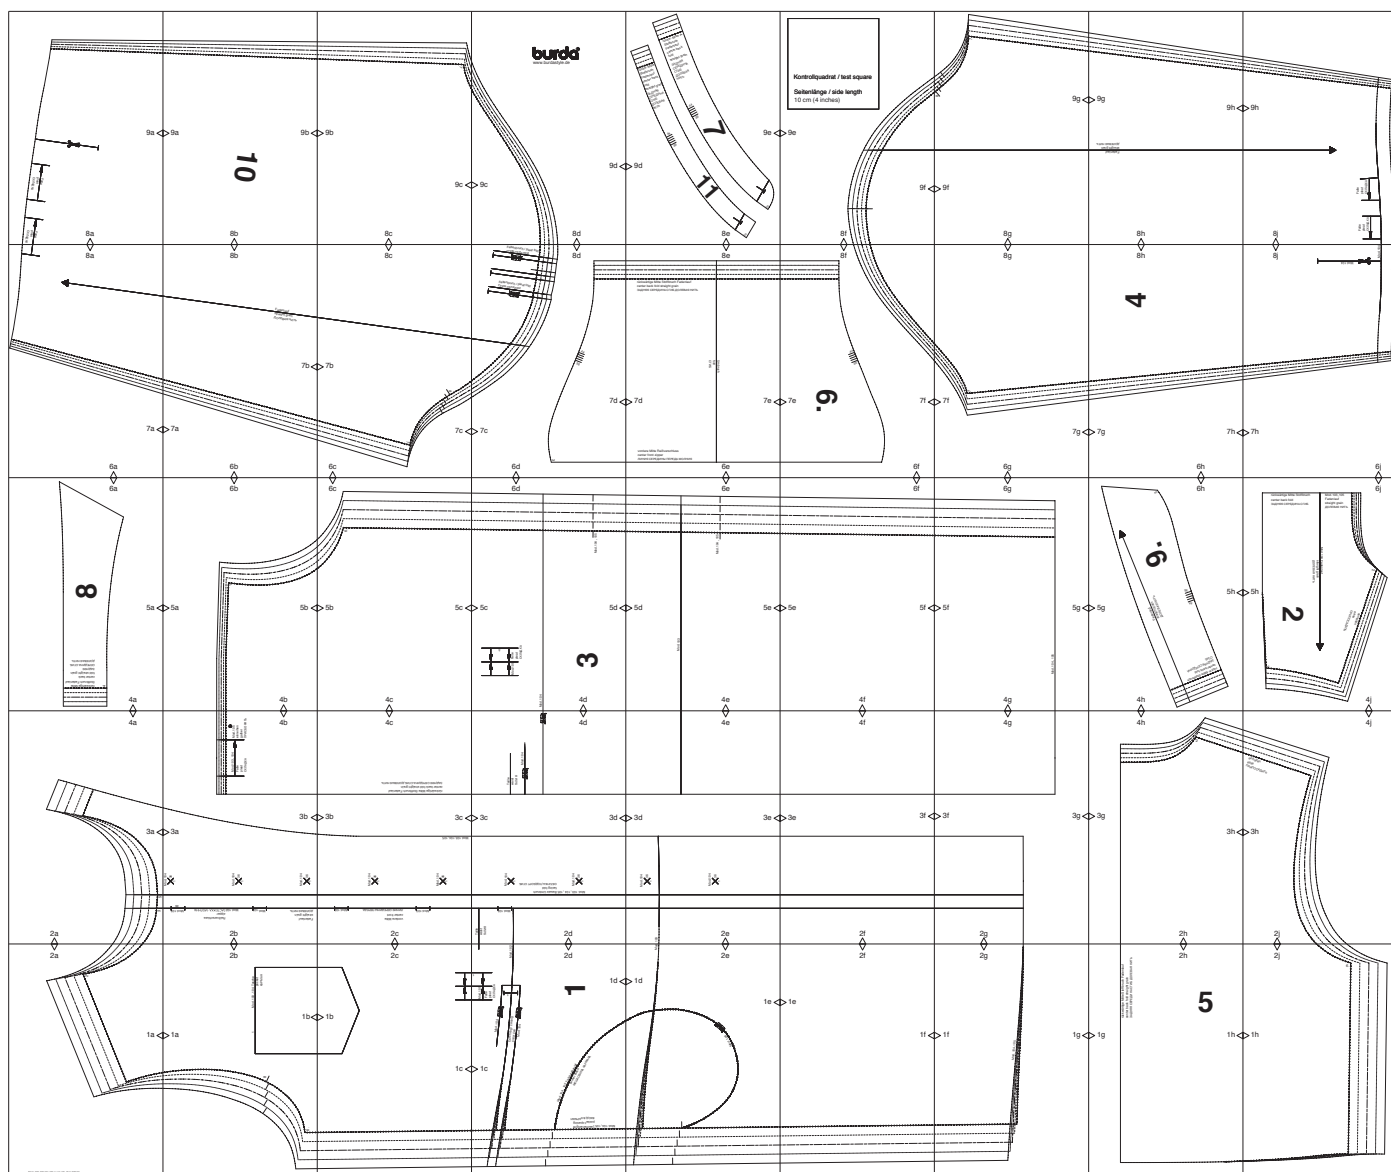


Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,

unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

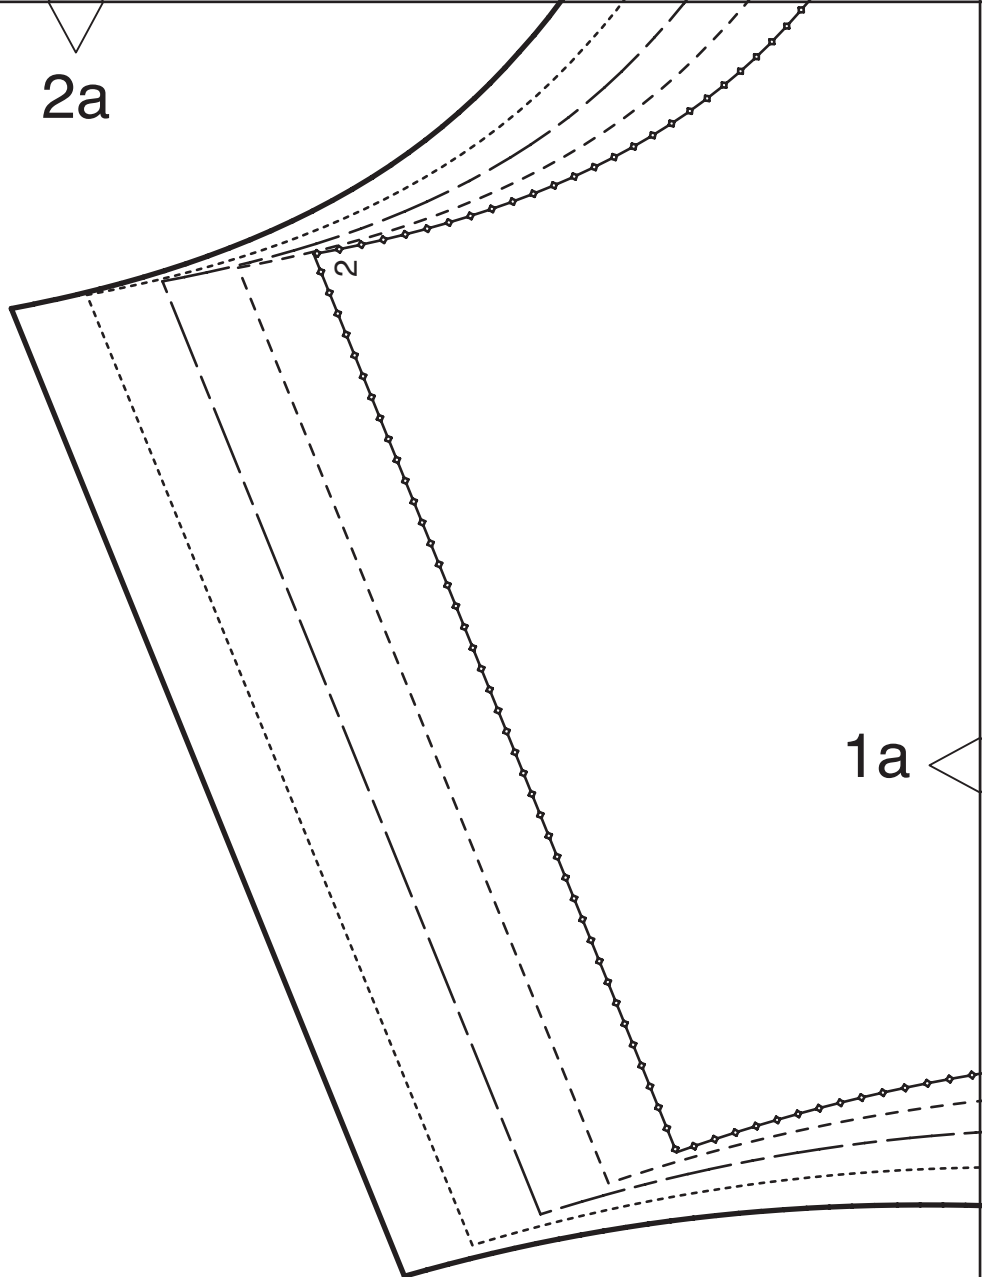

1a

2b

1a



1b


1

Mod. 103 ,104 Tasche
pocket
KAPMAH

8

6.

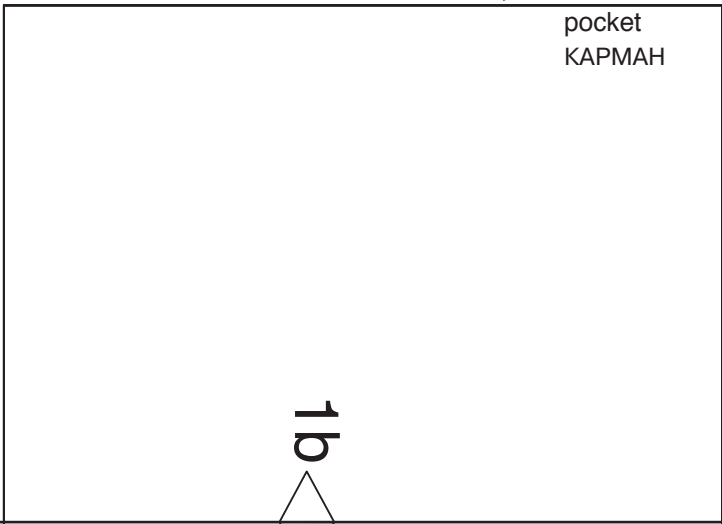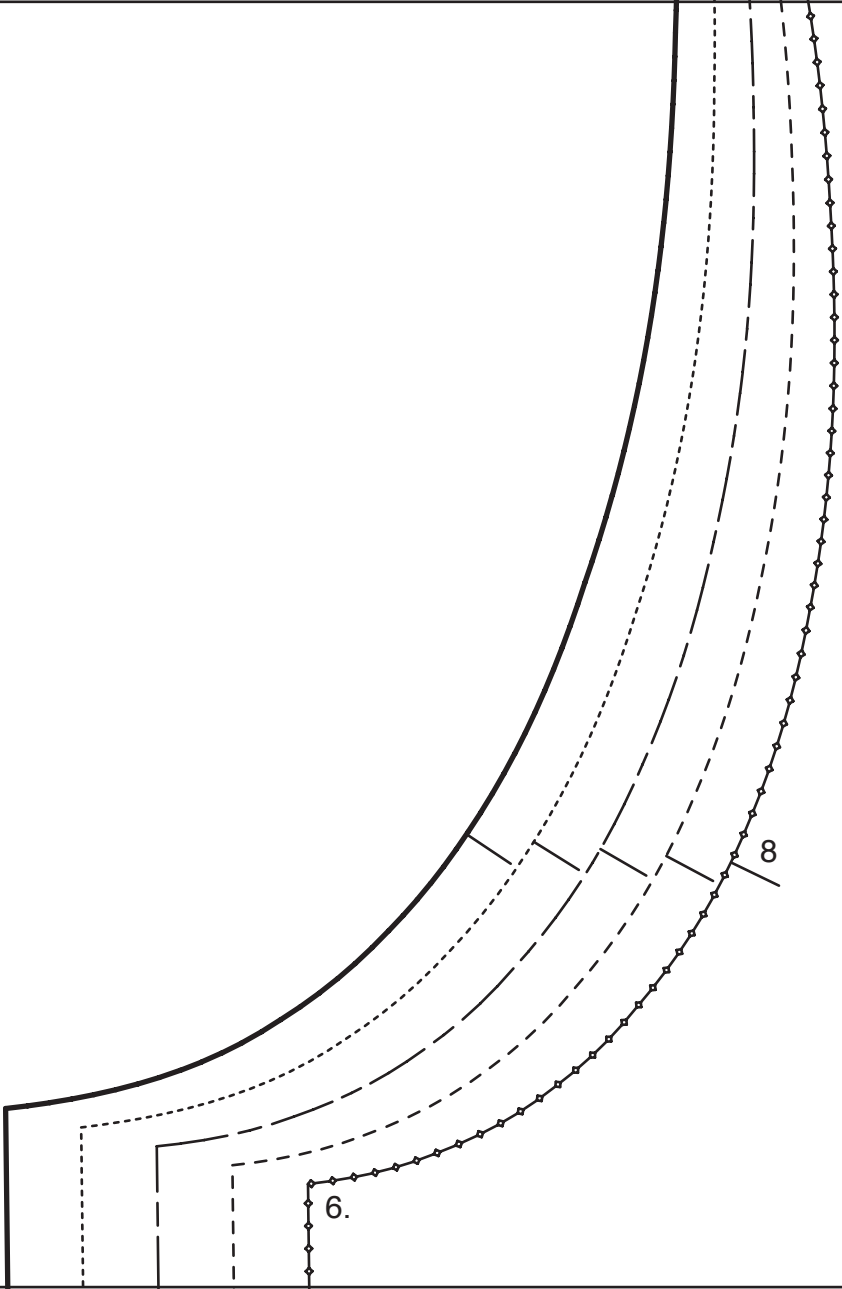

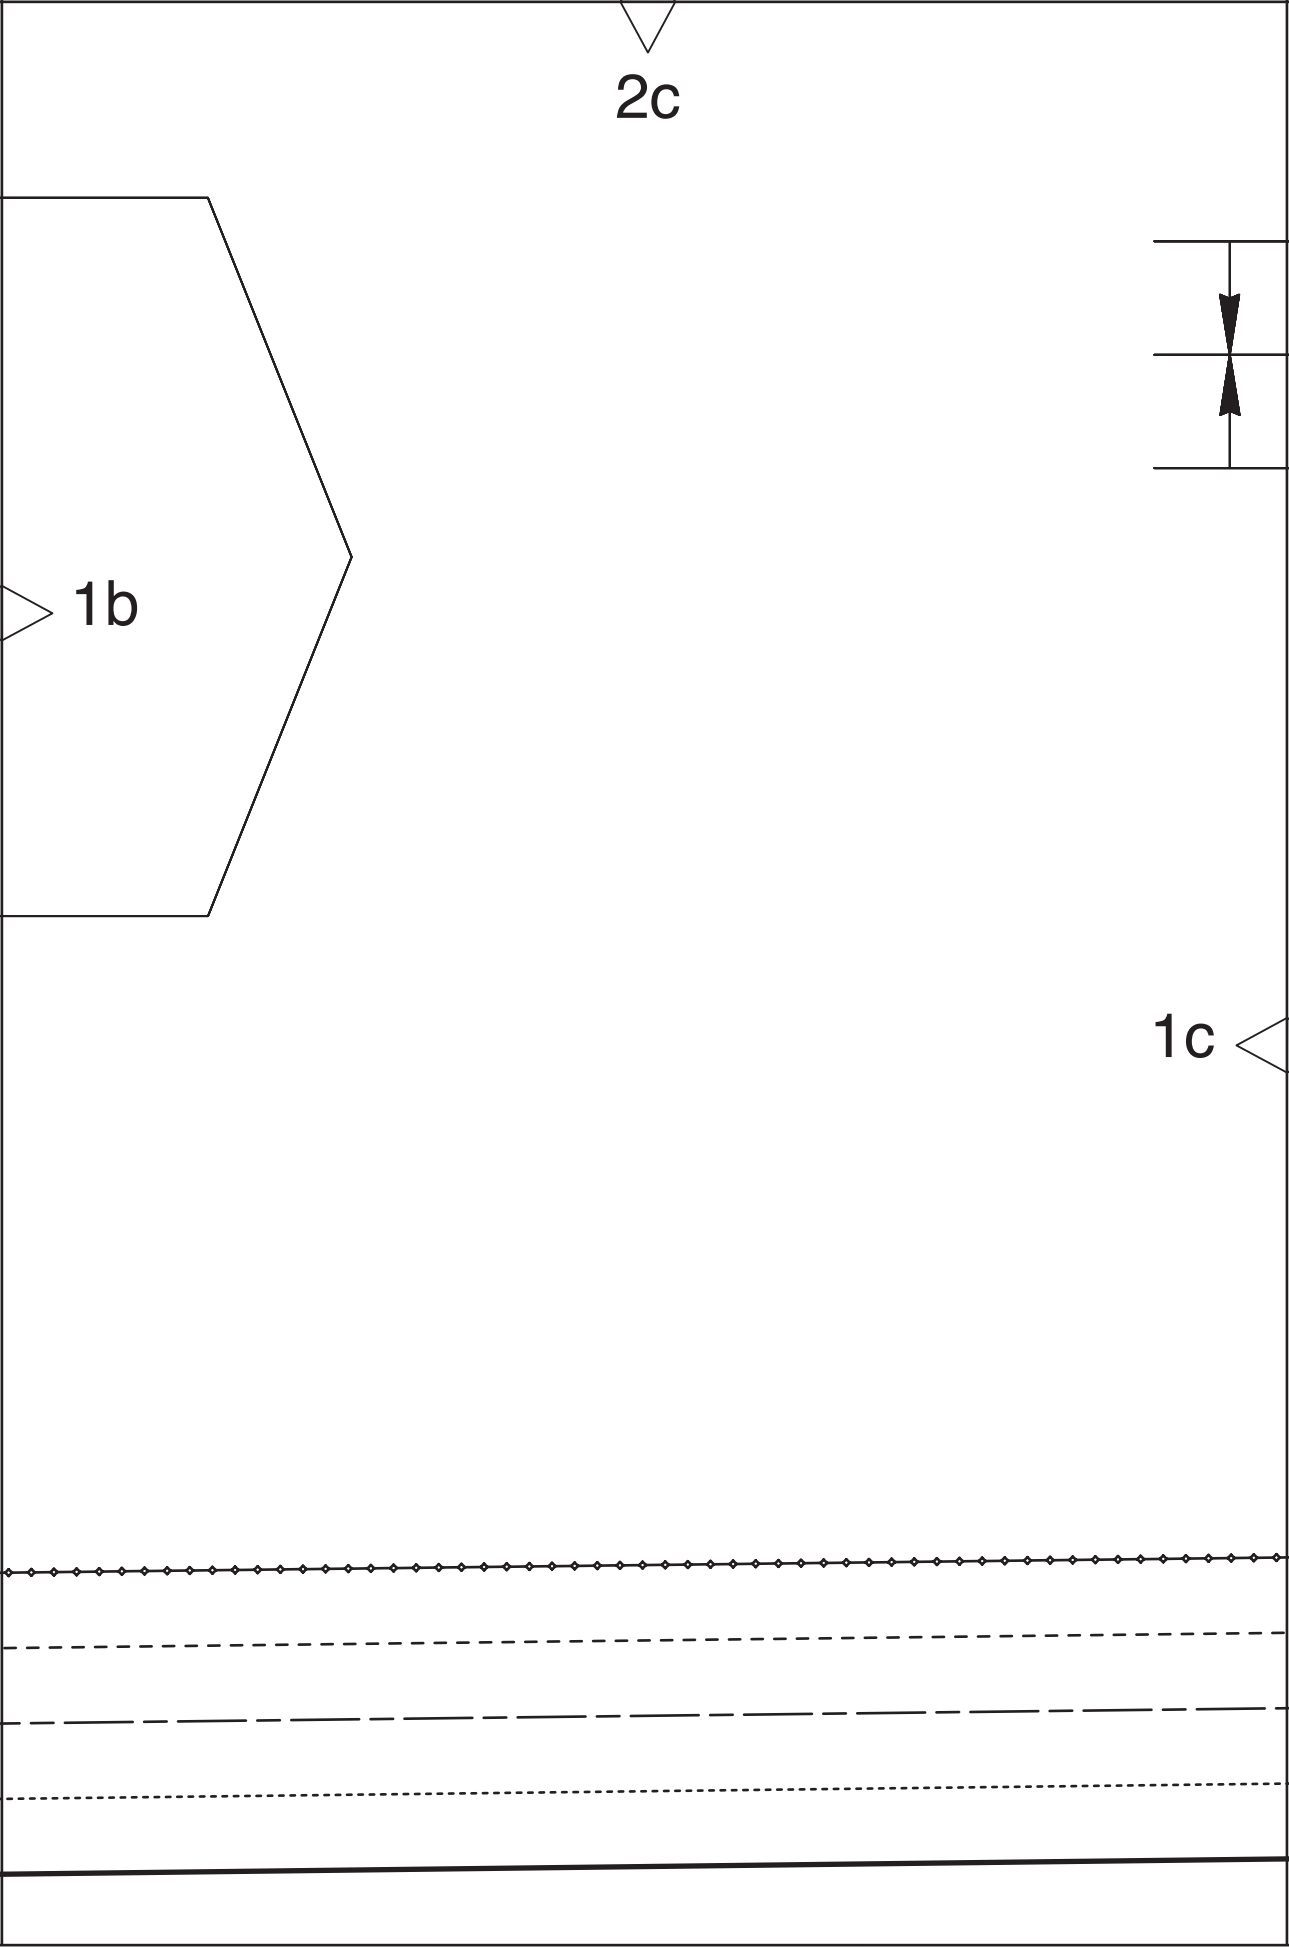

1c

Mod.105

Falte
pleat
СКЛАДКА

Mod. 104

Durchzug / casing
КУЛИСКА

Mod. 104

Mod.102


1

2d

1d

Mod. 104, 105 Taschenbeutelf
pocket opening
ВХОД В КАРМАН


Mod. 104, 105 Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОВИНА КАРМАНА

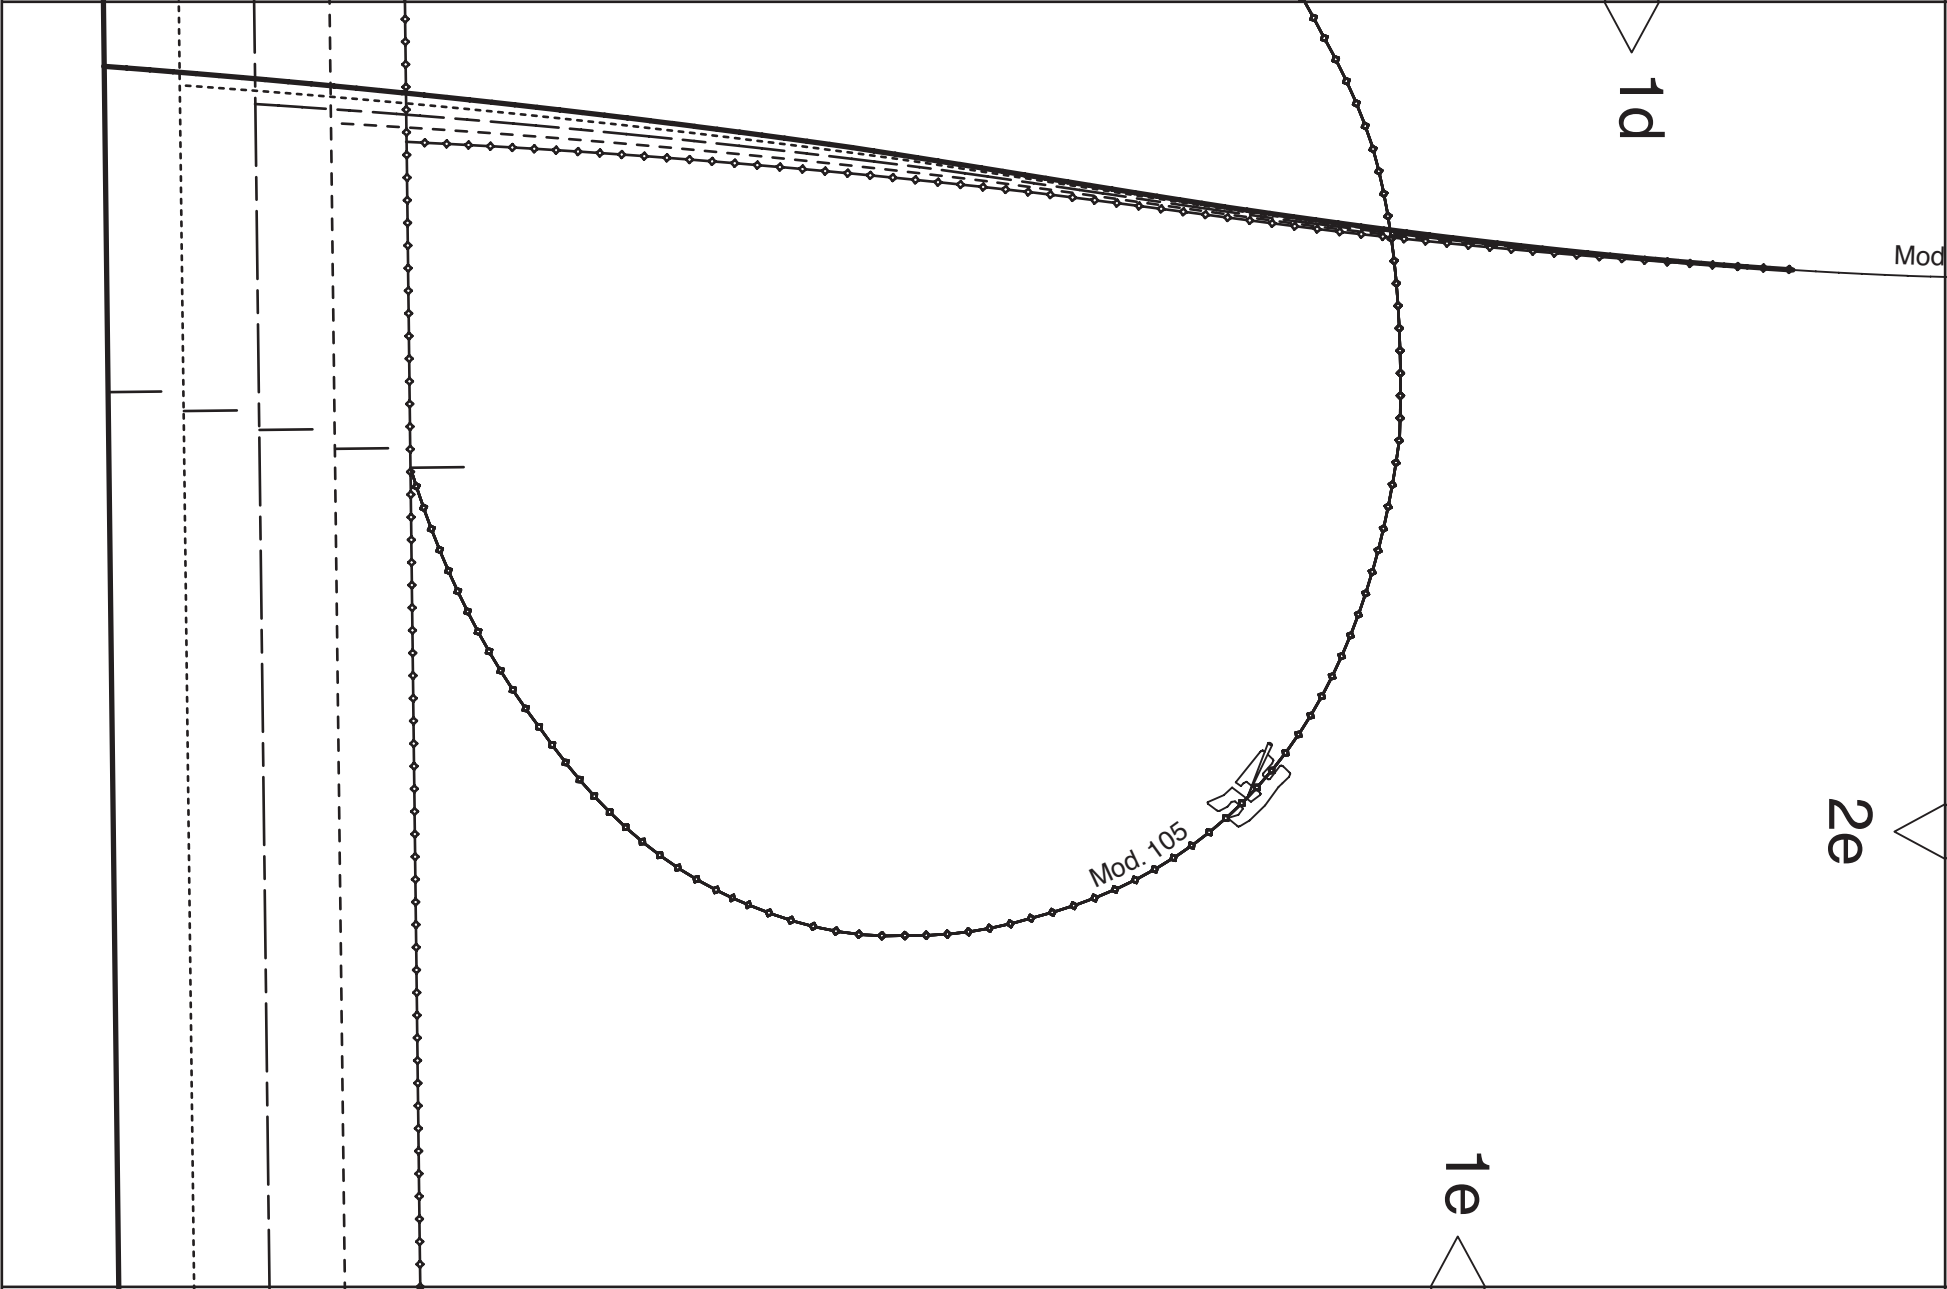

2f

1e

1f

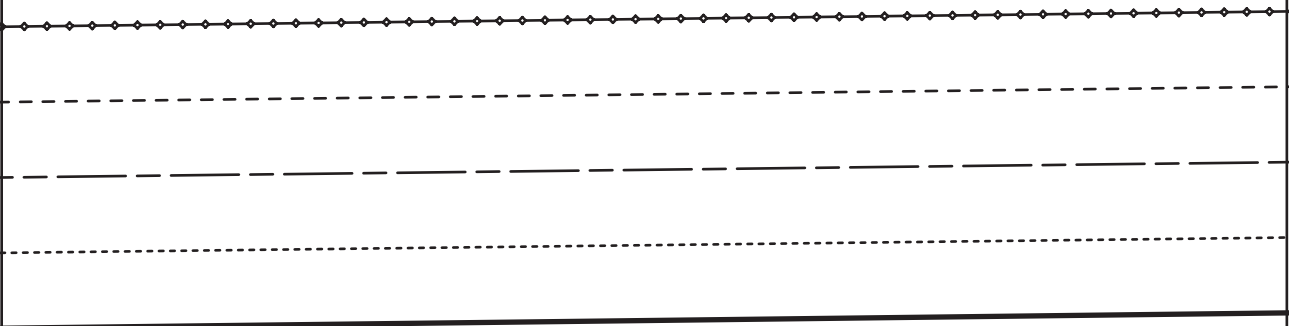


2g

1f

1g

Mod. 104, 105

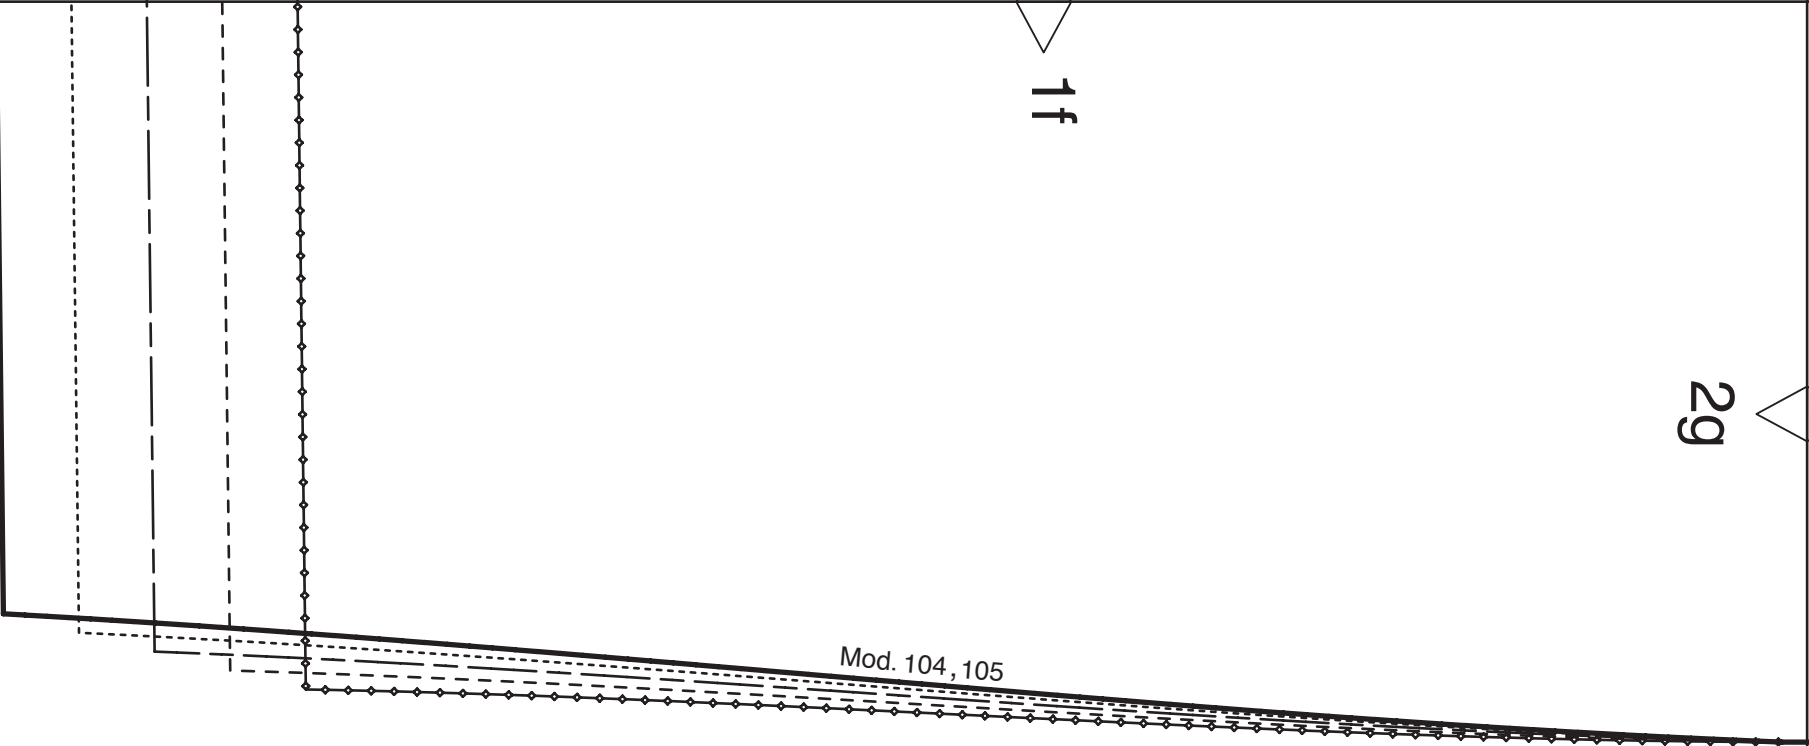



rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


1g

2h

5

1h



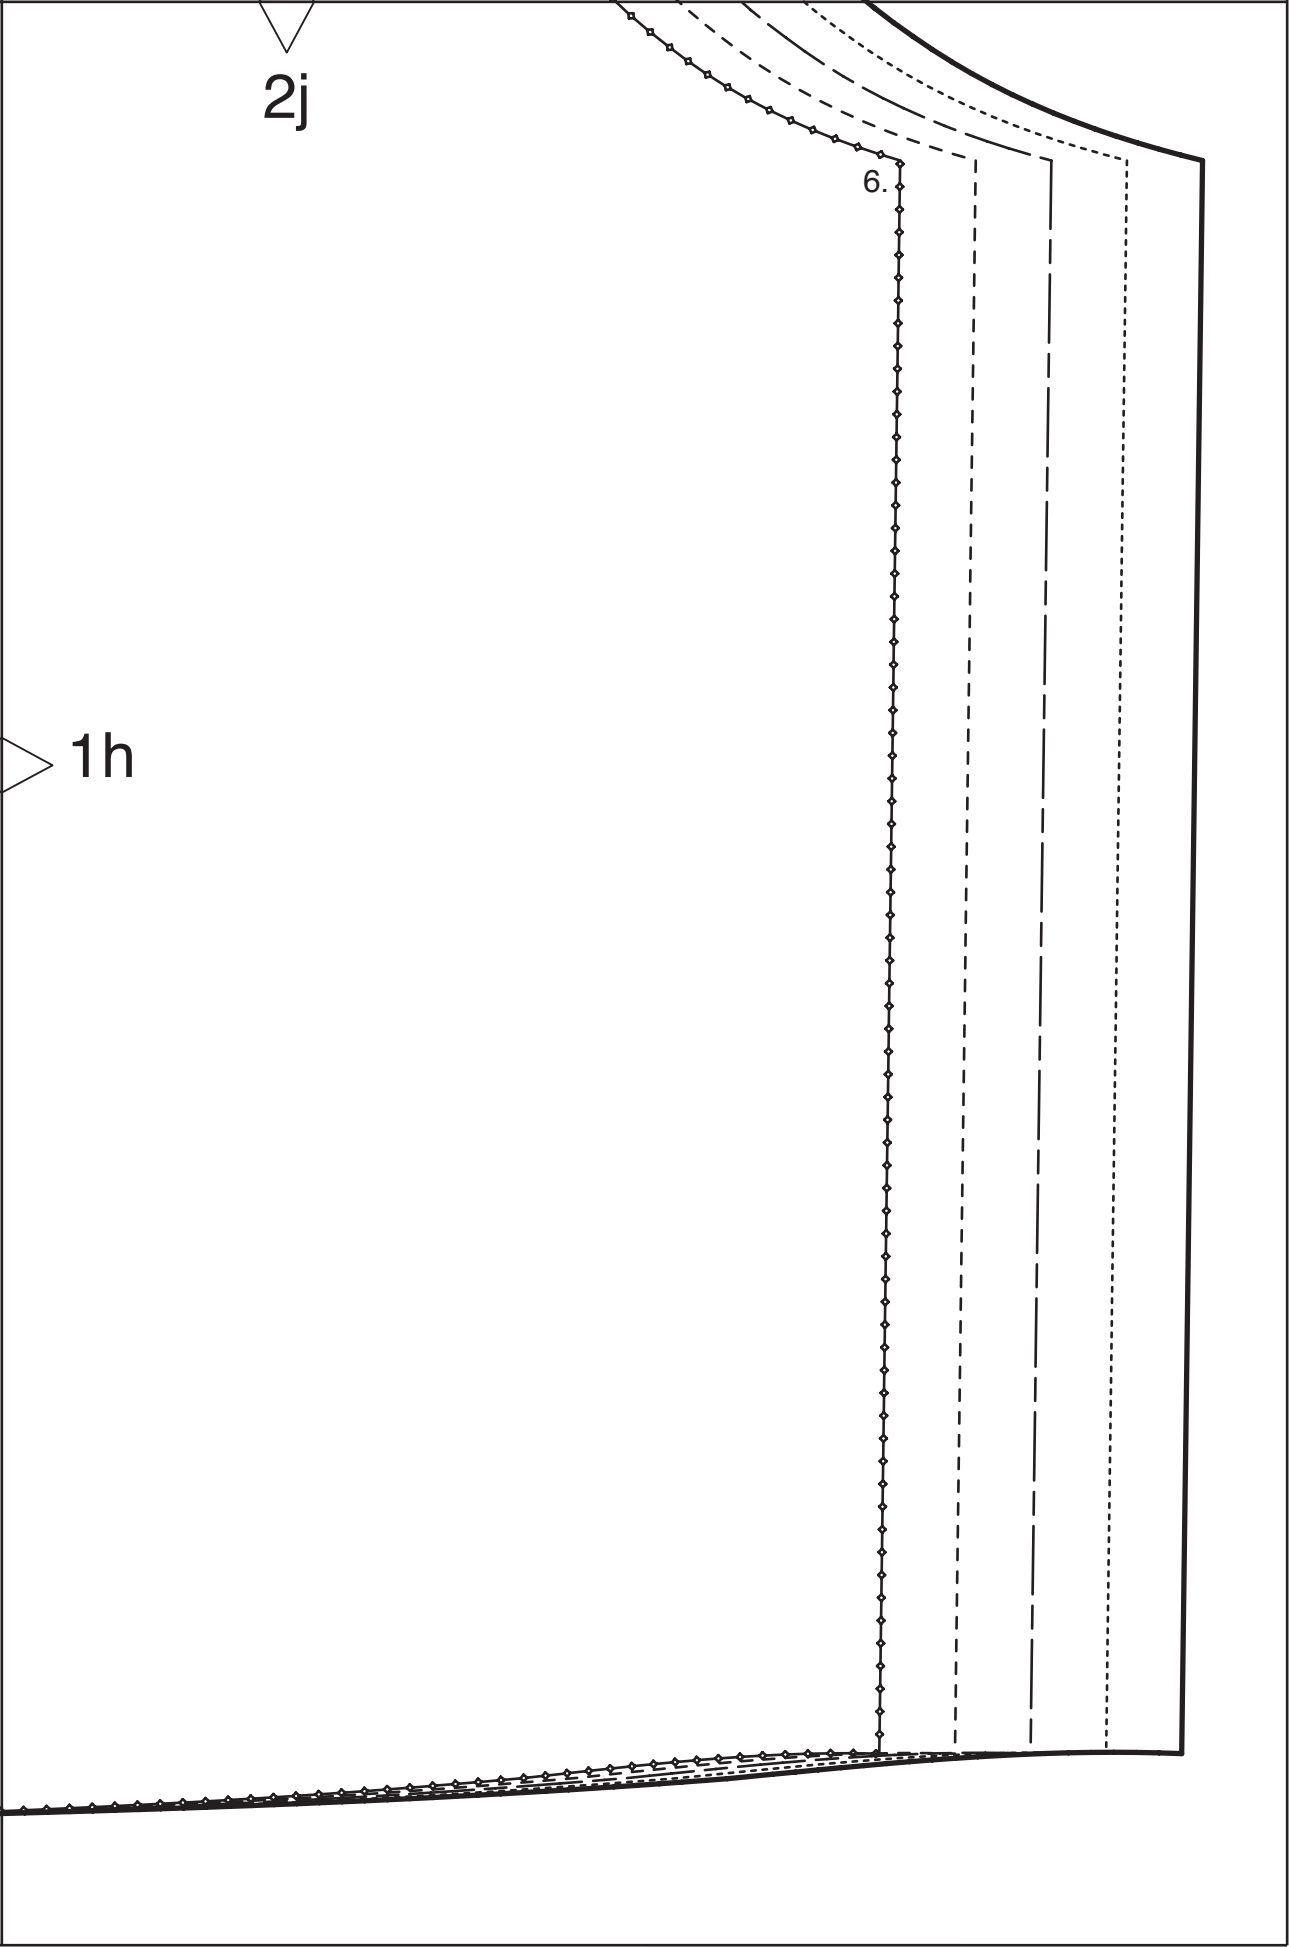


4a


3a

2a

5

3

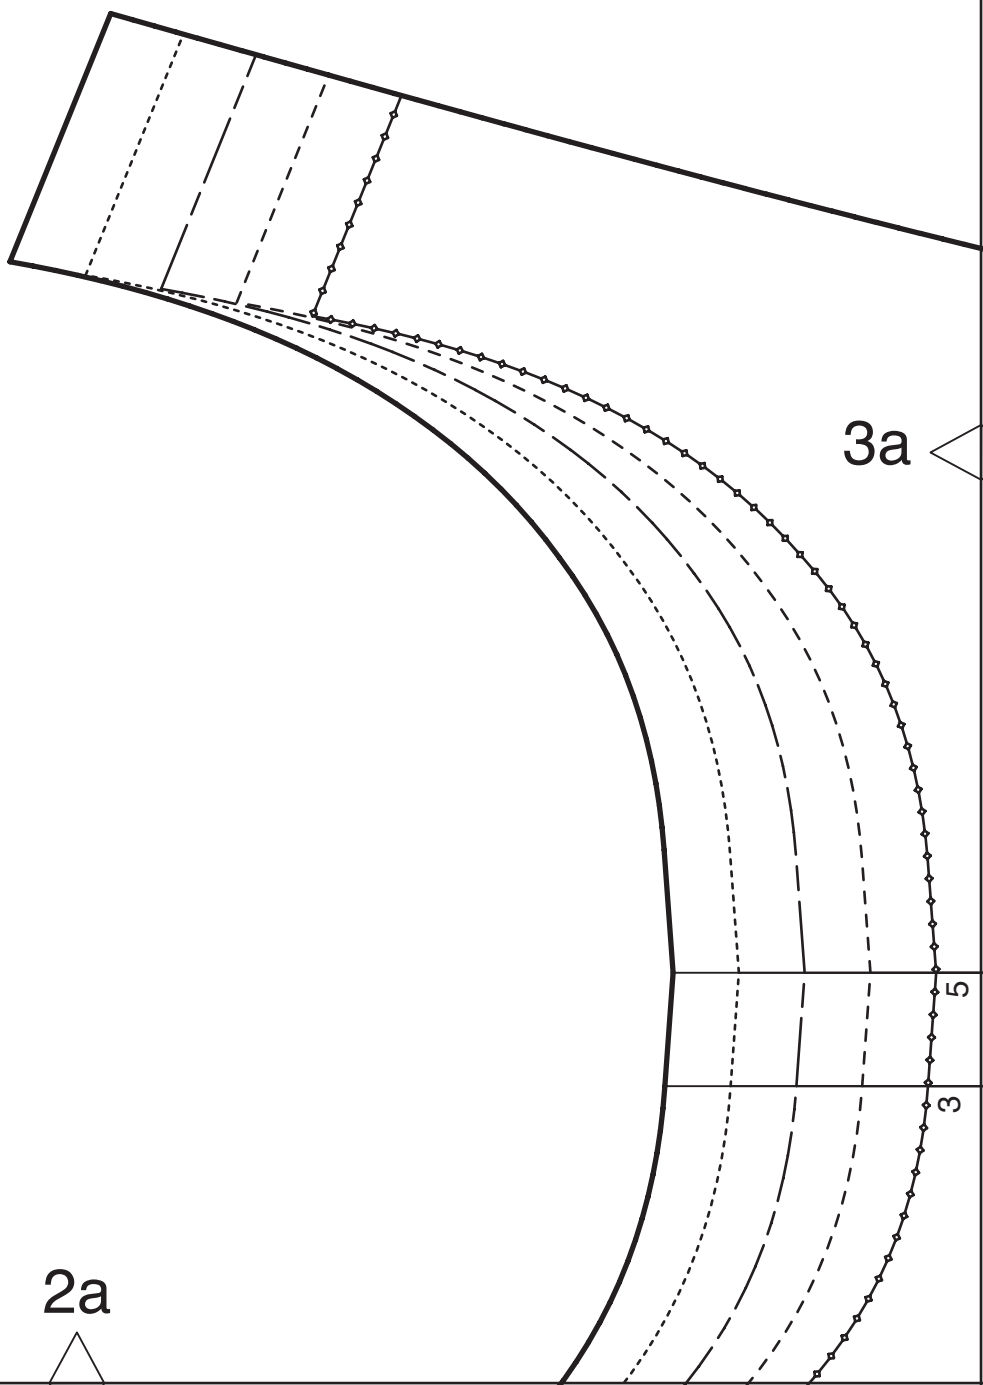

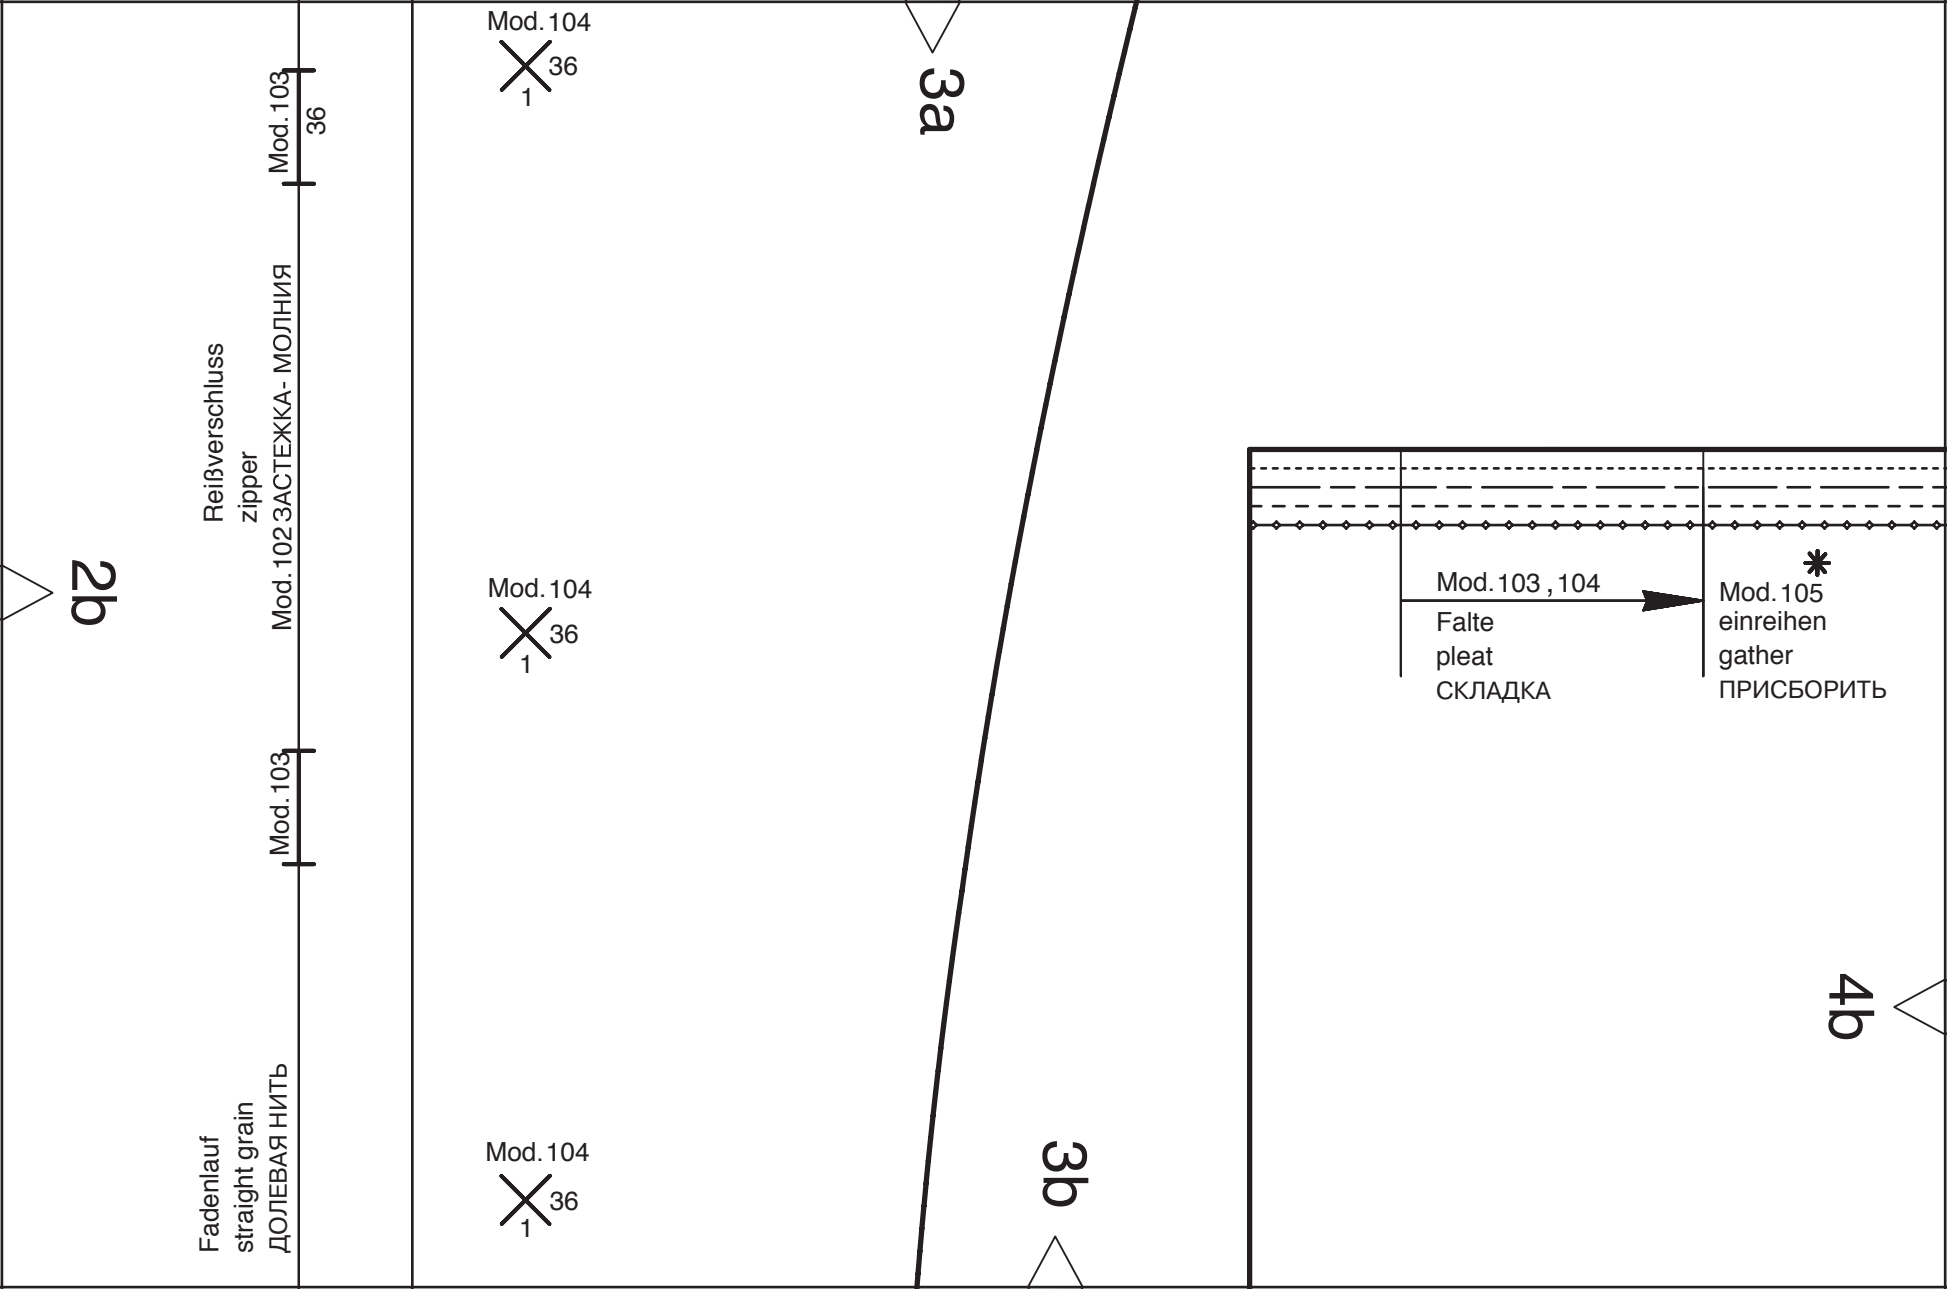

2c

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

Mod. 103

Mod. 103

Mod. 104
1 36

Mod. 104
1 36

Mod. 103, 104, 105

3c

3b

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4c

Taille waist ТАЛИЯ Mod. 103	2d Mod. 103, 104, 105 Besatz Umbruch facing fold ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ Mod. 104 1 Mod. 104 36 1	3d 3c	4d Taille waist ТАЛИЯ Mod. 104
--	--	---	--


		Mod. 104 36 1	3d	
2e		Mod. 104 36 1	3e	4e


4f

3e

3f


2f

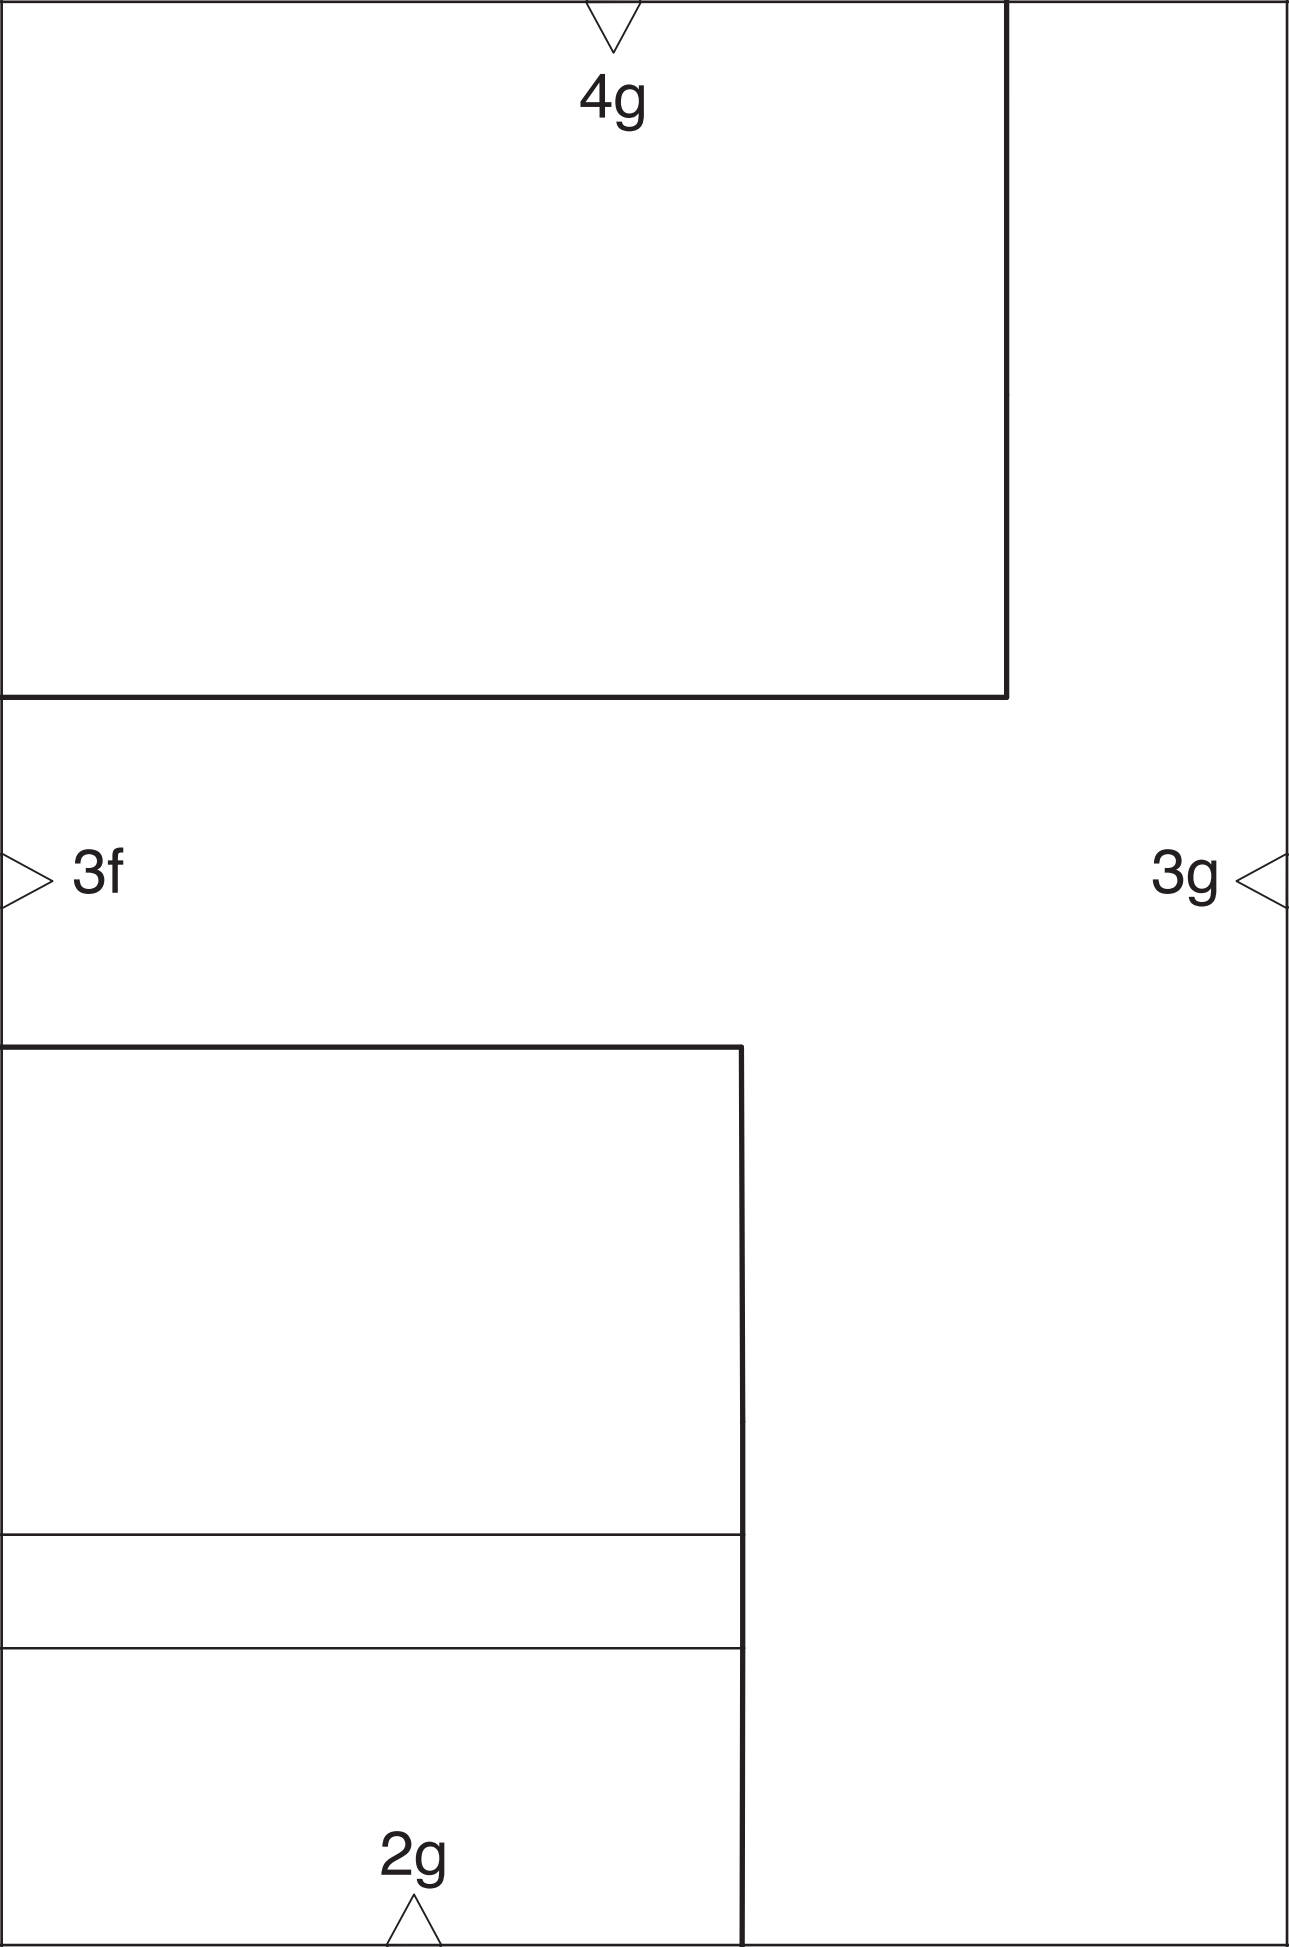

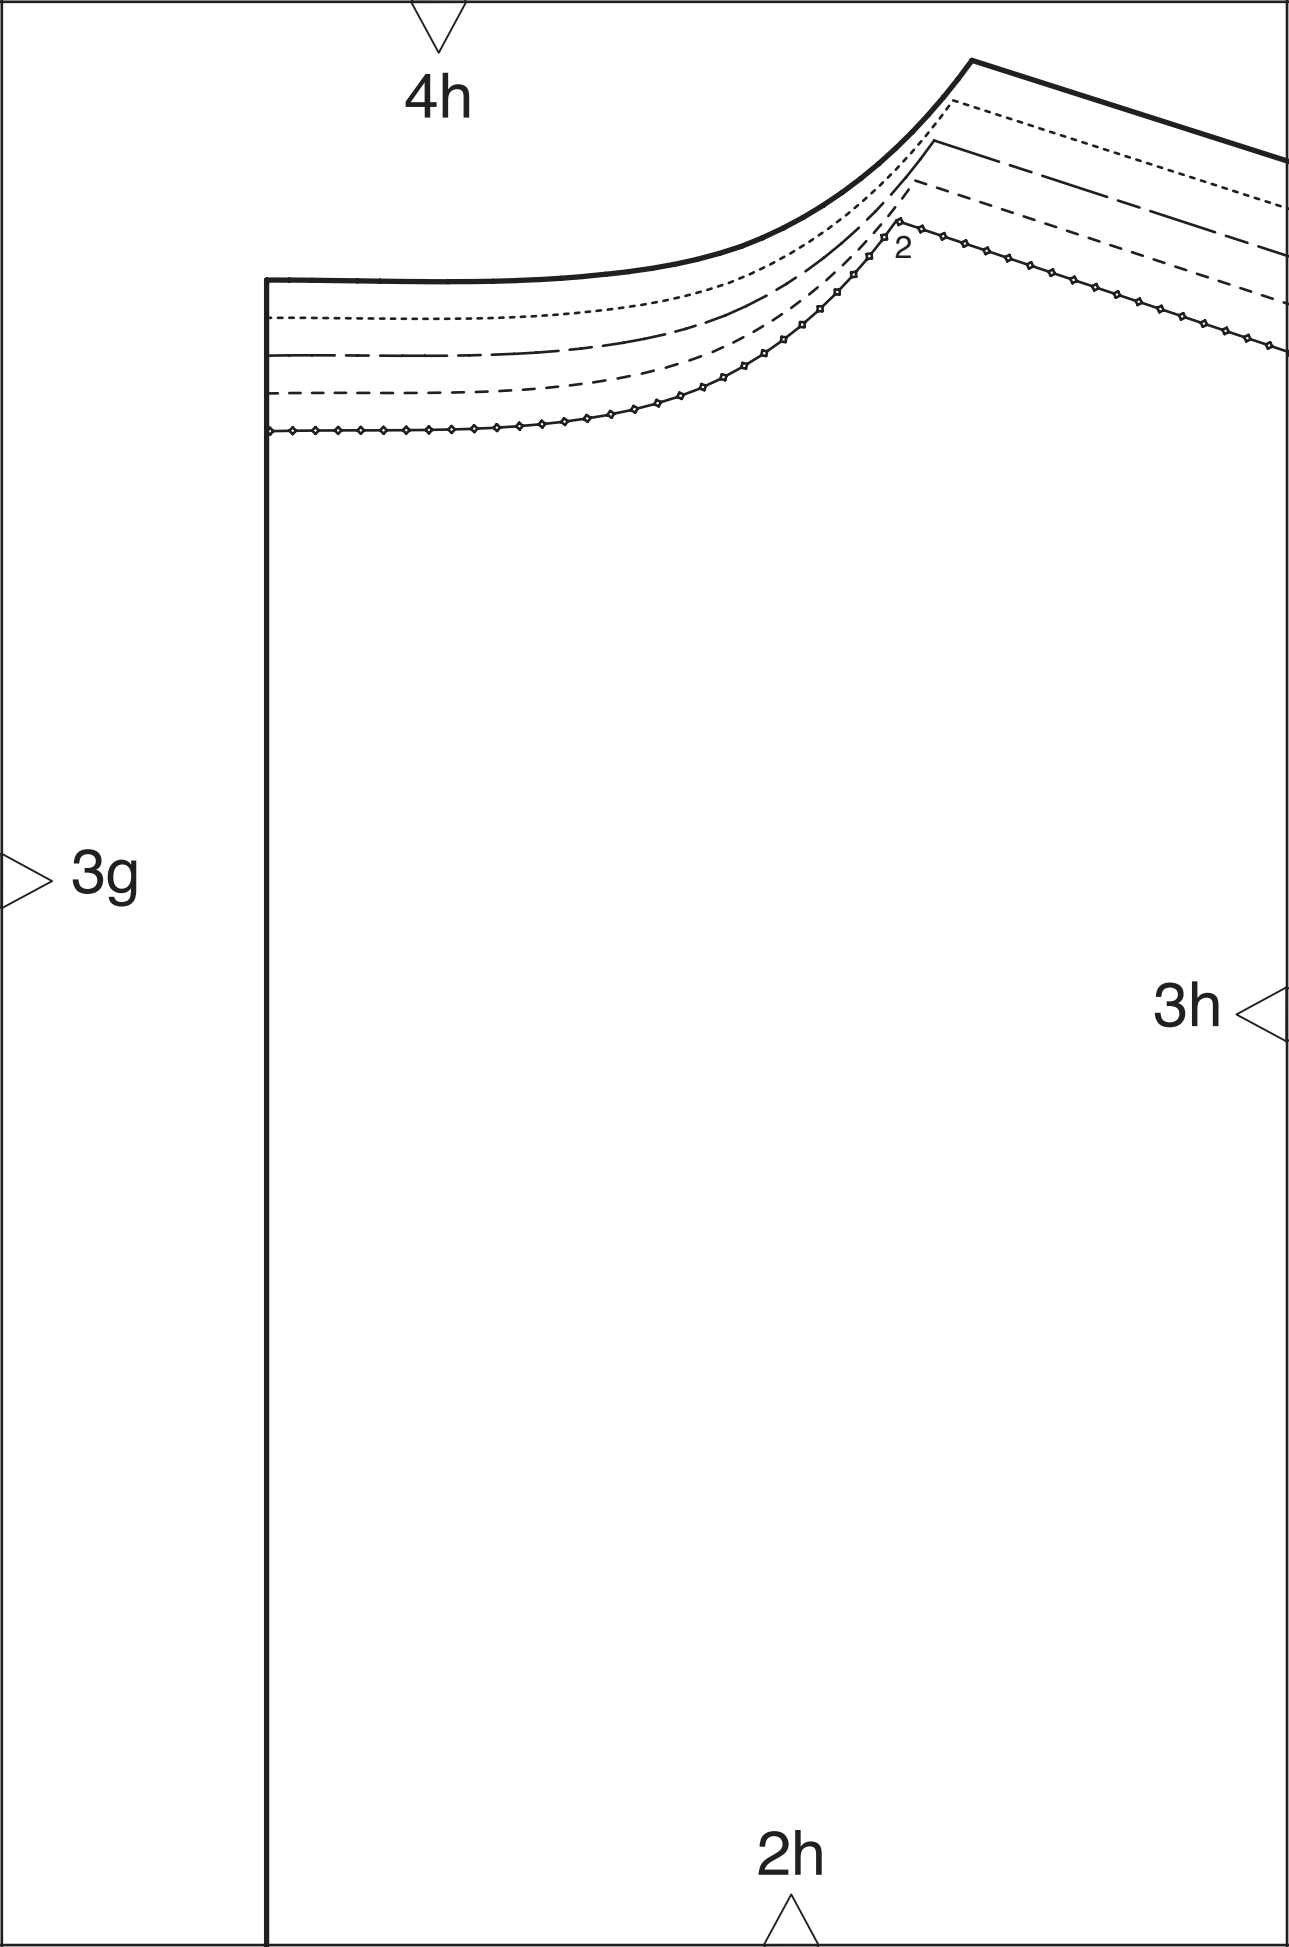



4j

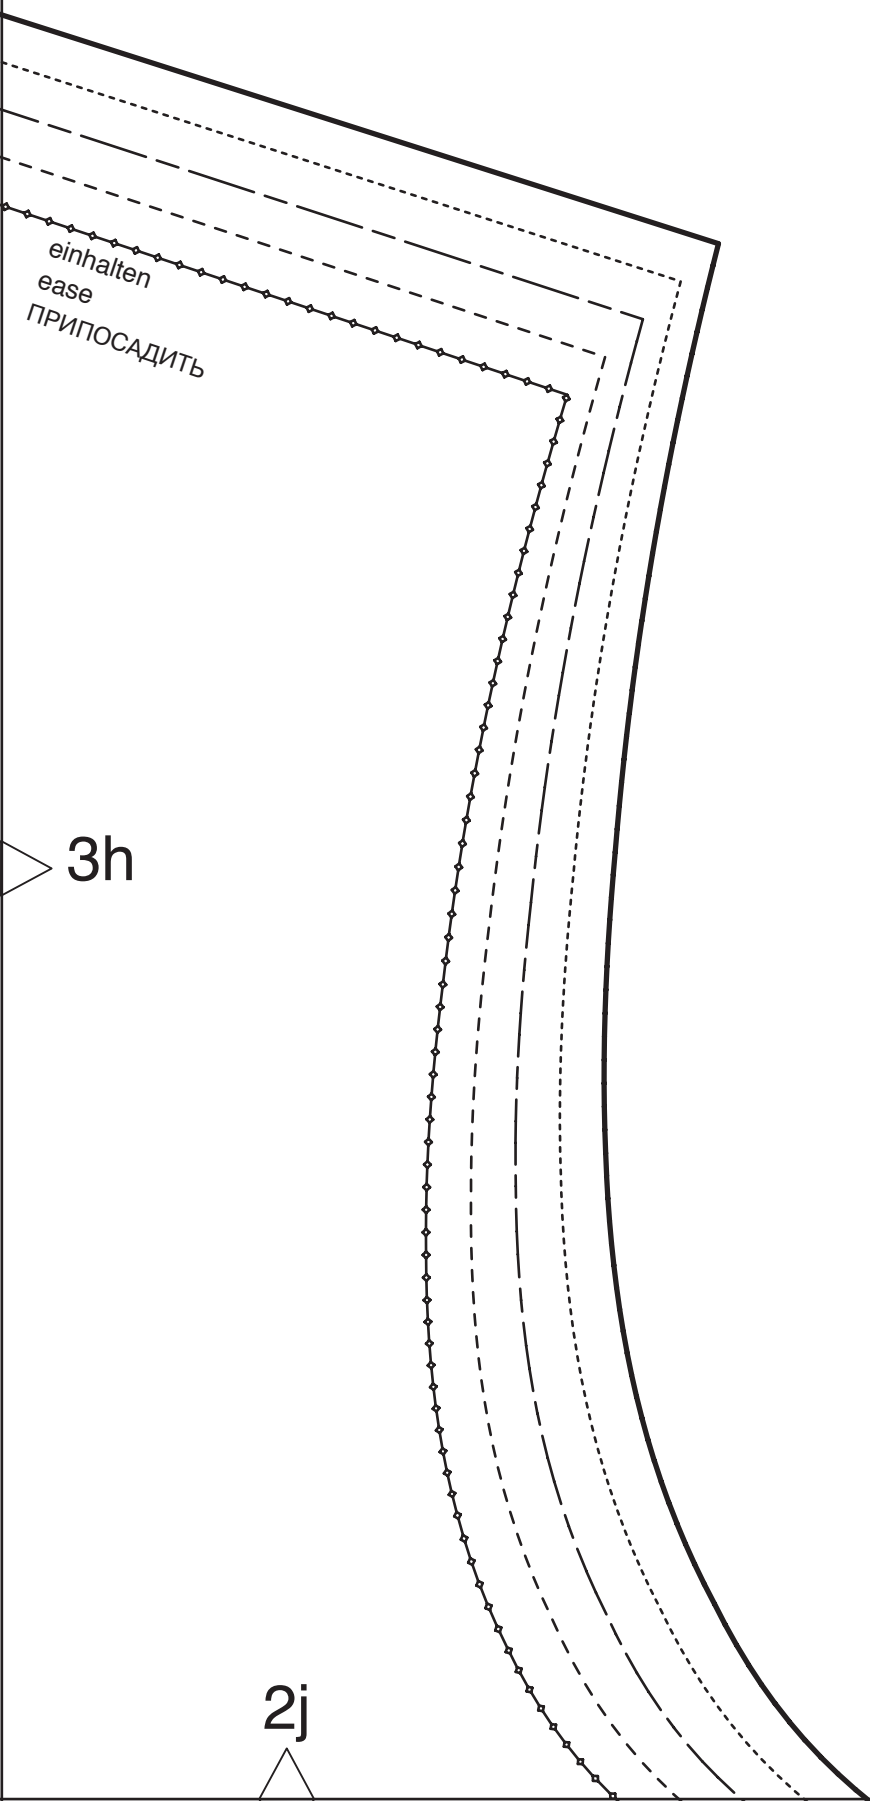

4a


4


rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8


5a

6a

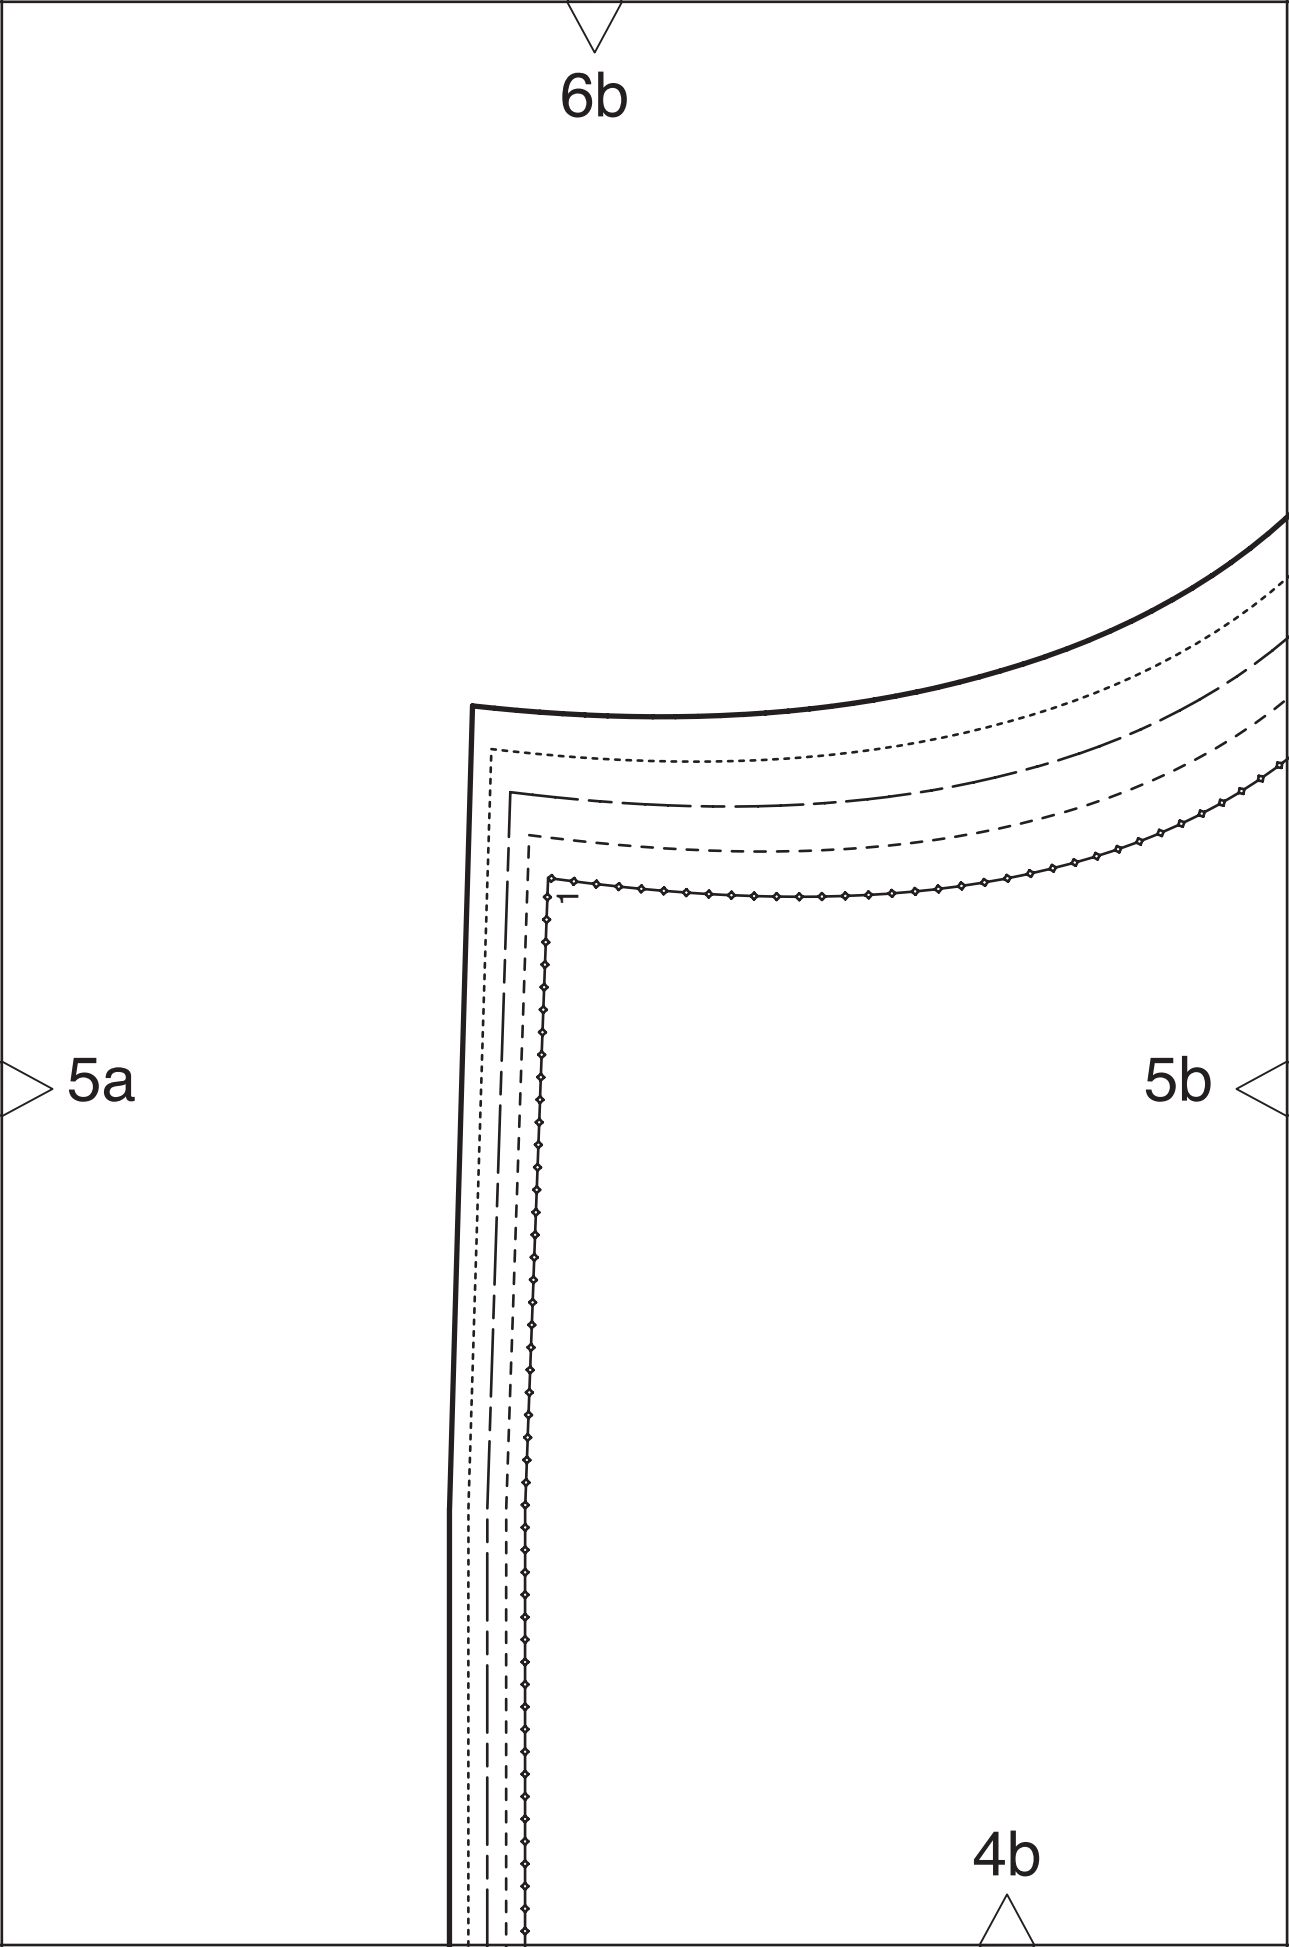

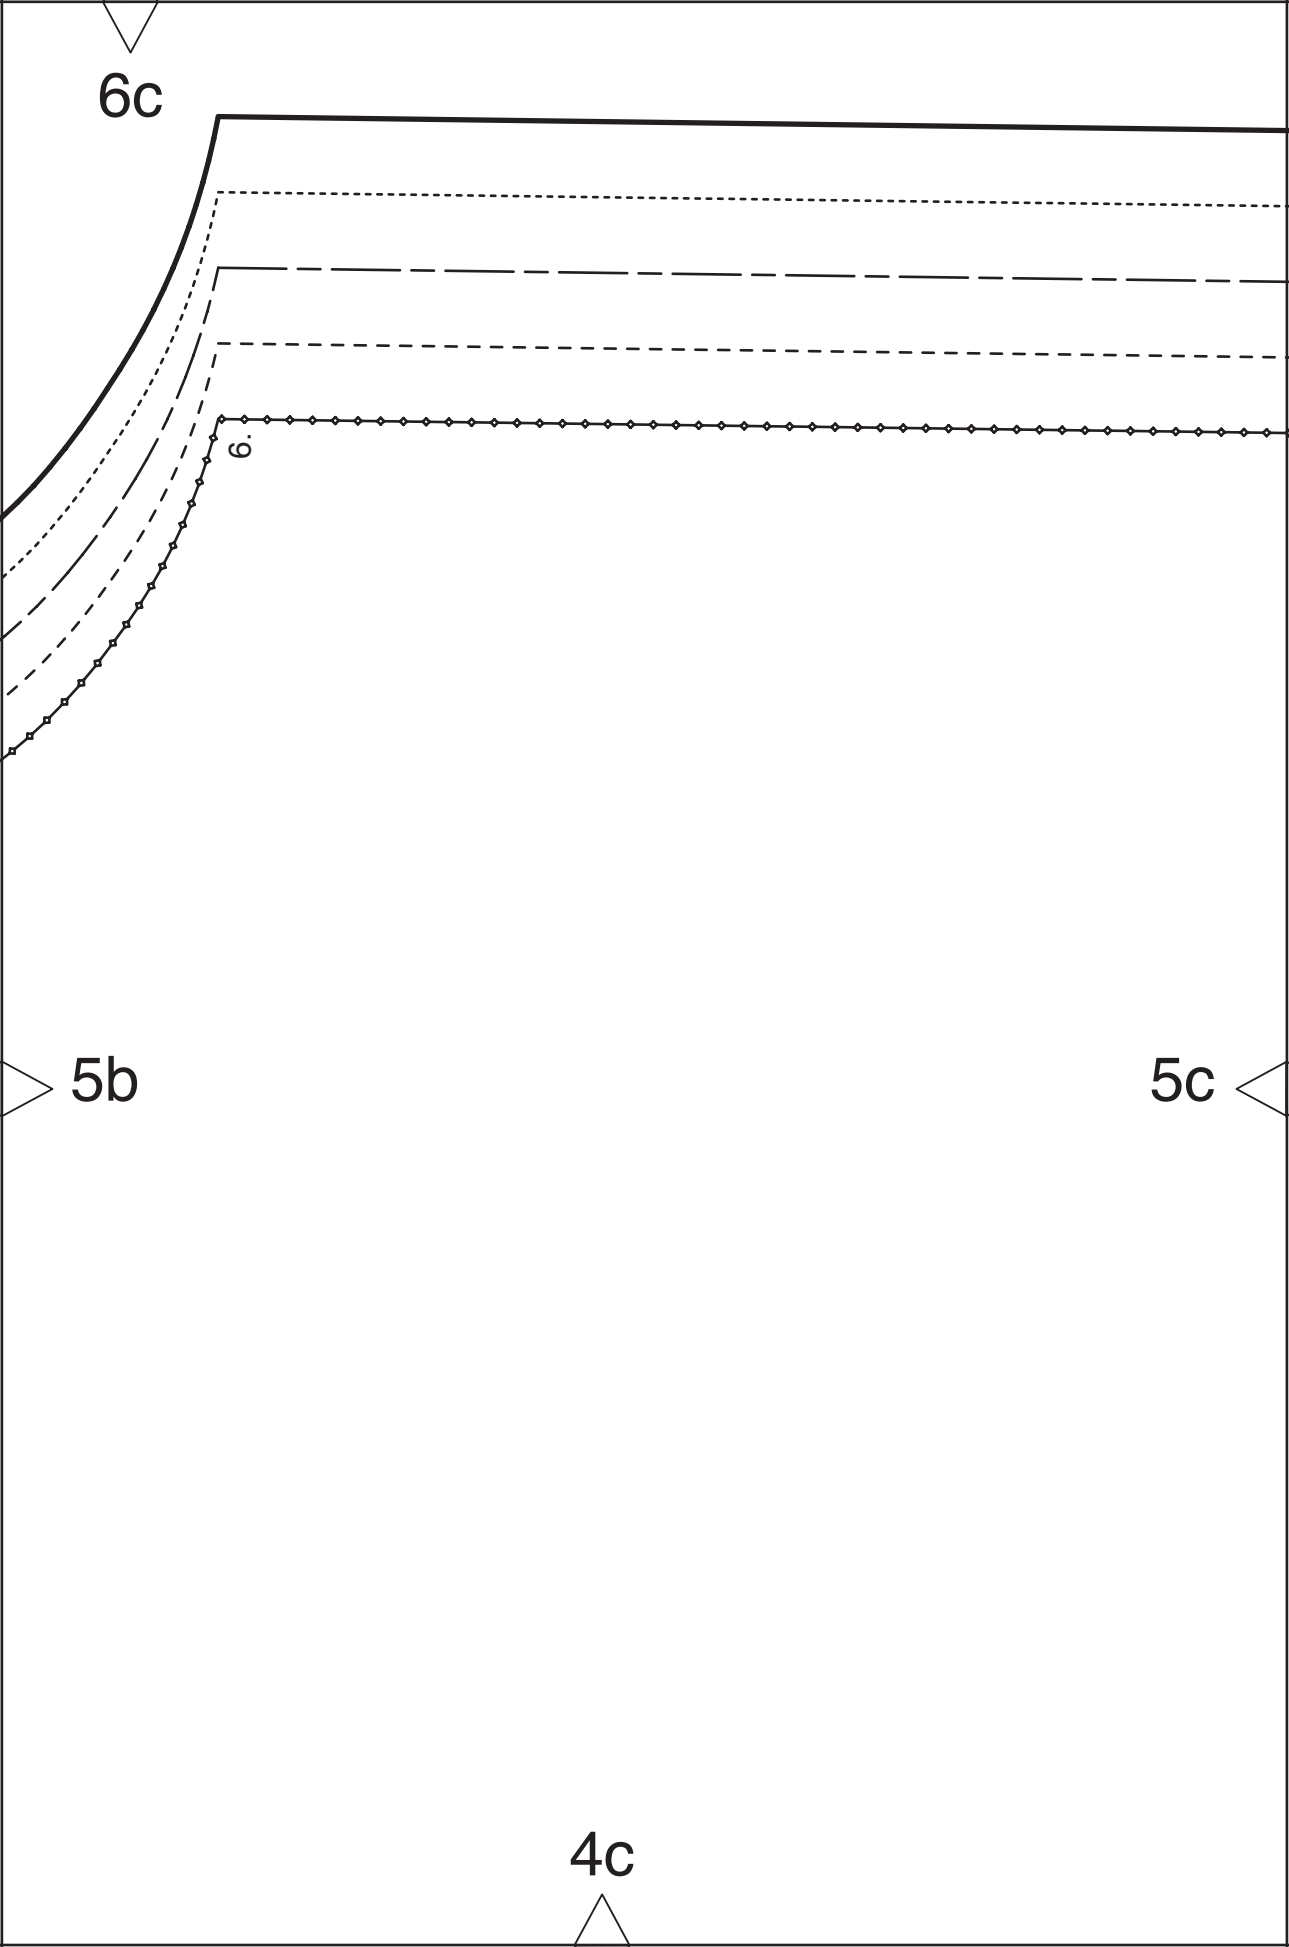


6d

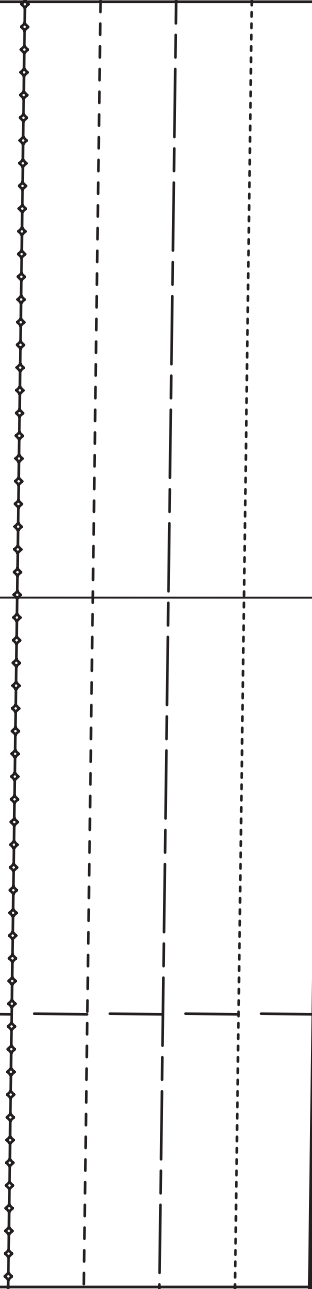

Mod. 104 , 105

5d

5c

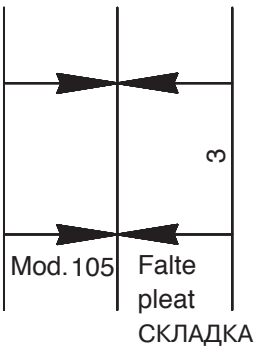

Mod. 105

Falte
pleat

СКЛАДКА

3

4d

Mod. 104

6e

Mod.104 , 105

5e

5d

4e

Mod.103


6f

5e

5f

4f

6g

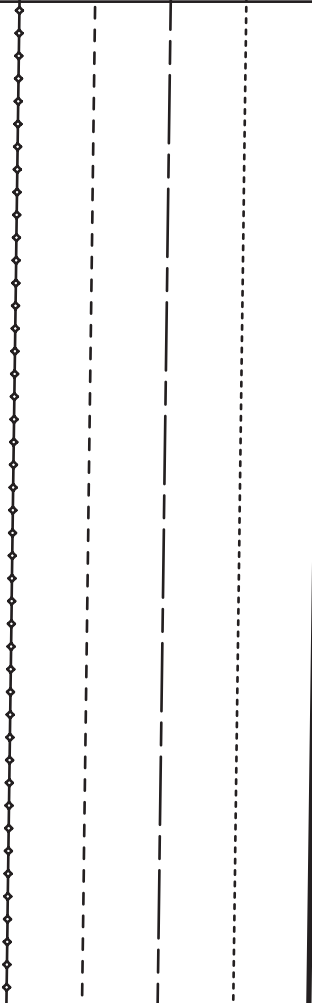

5f




5g



4g



Mod. 104 , 105

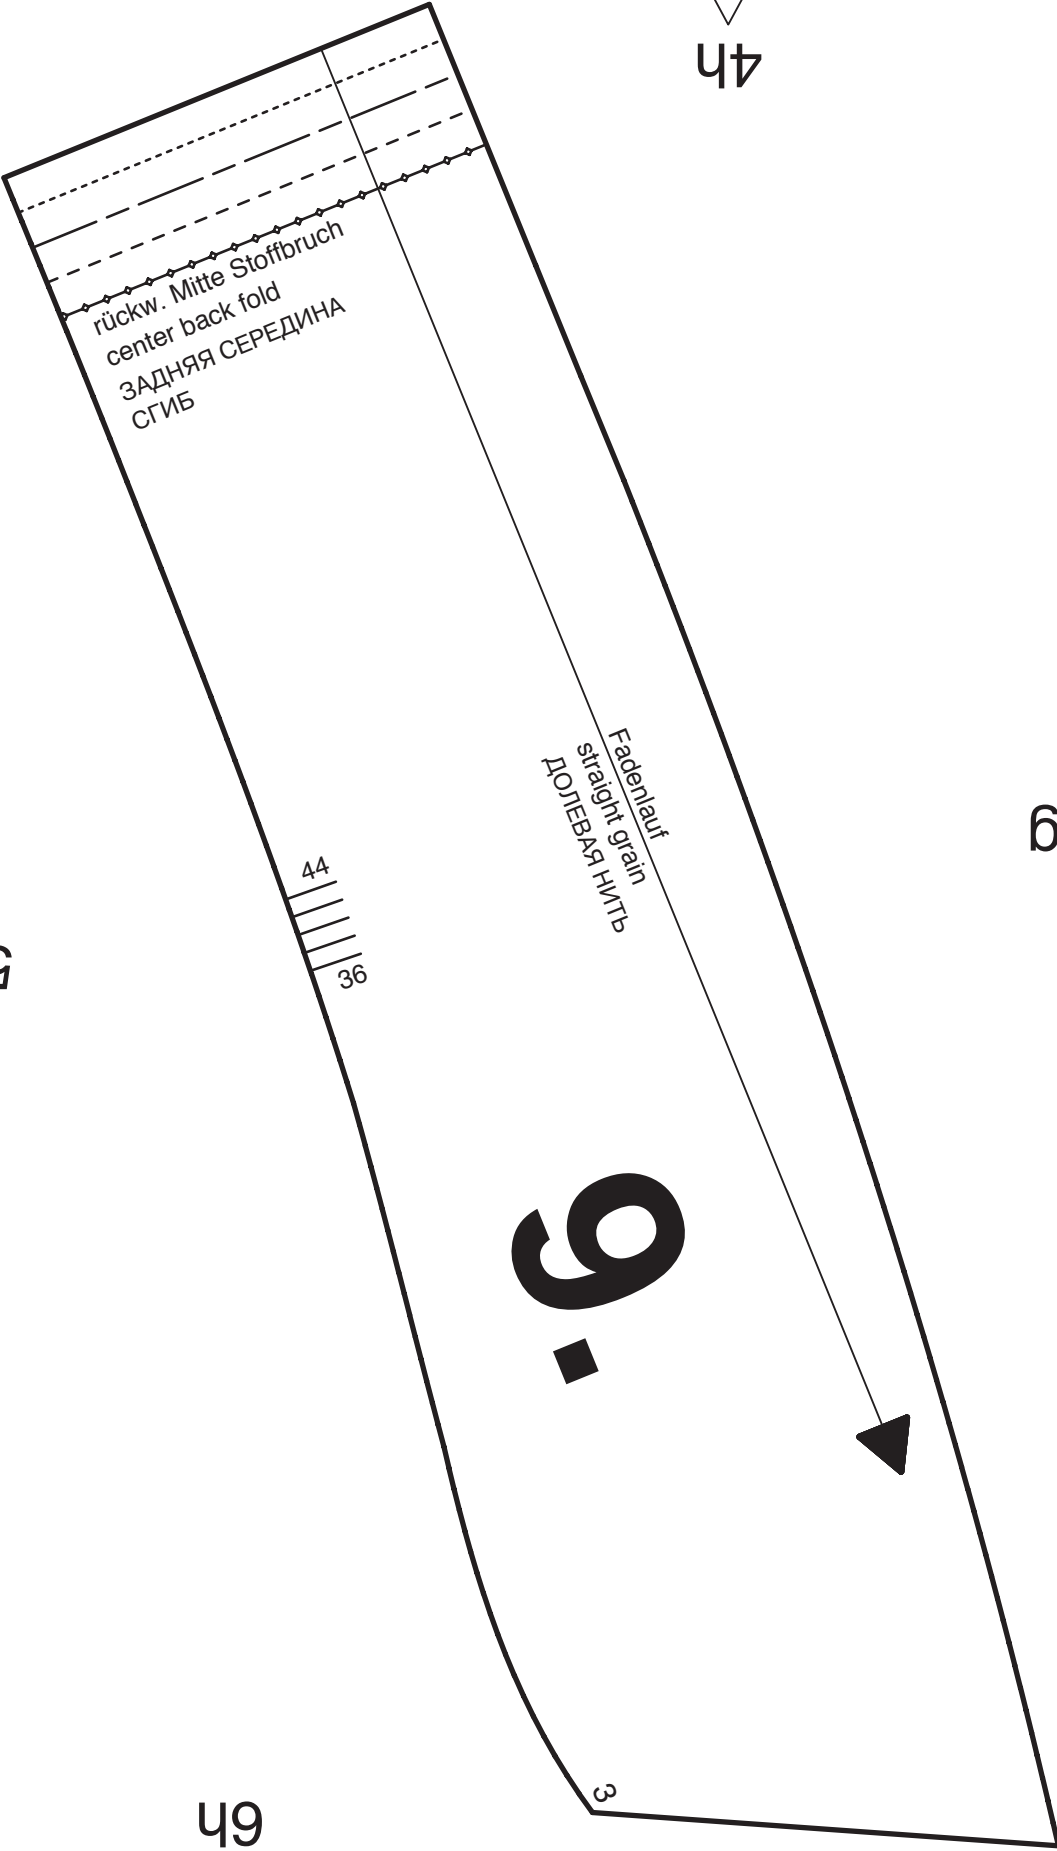

rückw. Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА
СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

44
36

6

3

47

49

59

69

6j

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

Mod. 103, 105
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 104 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

2

4j

5h

2

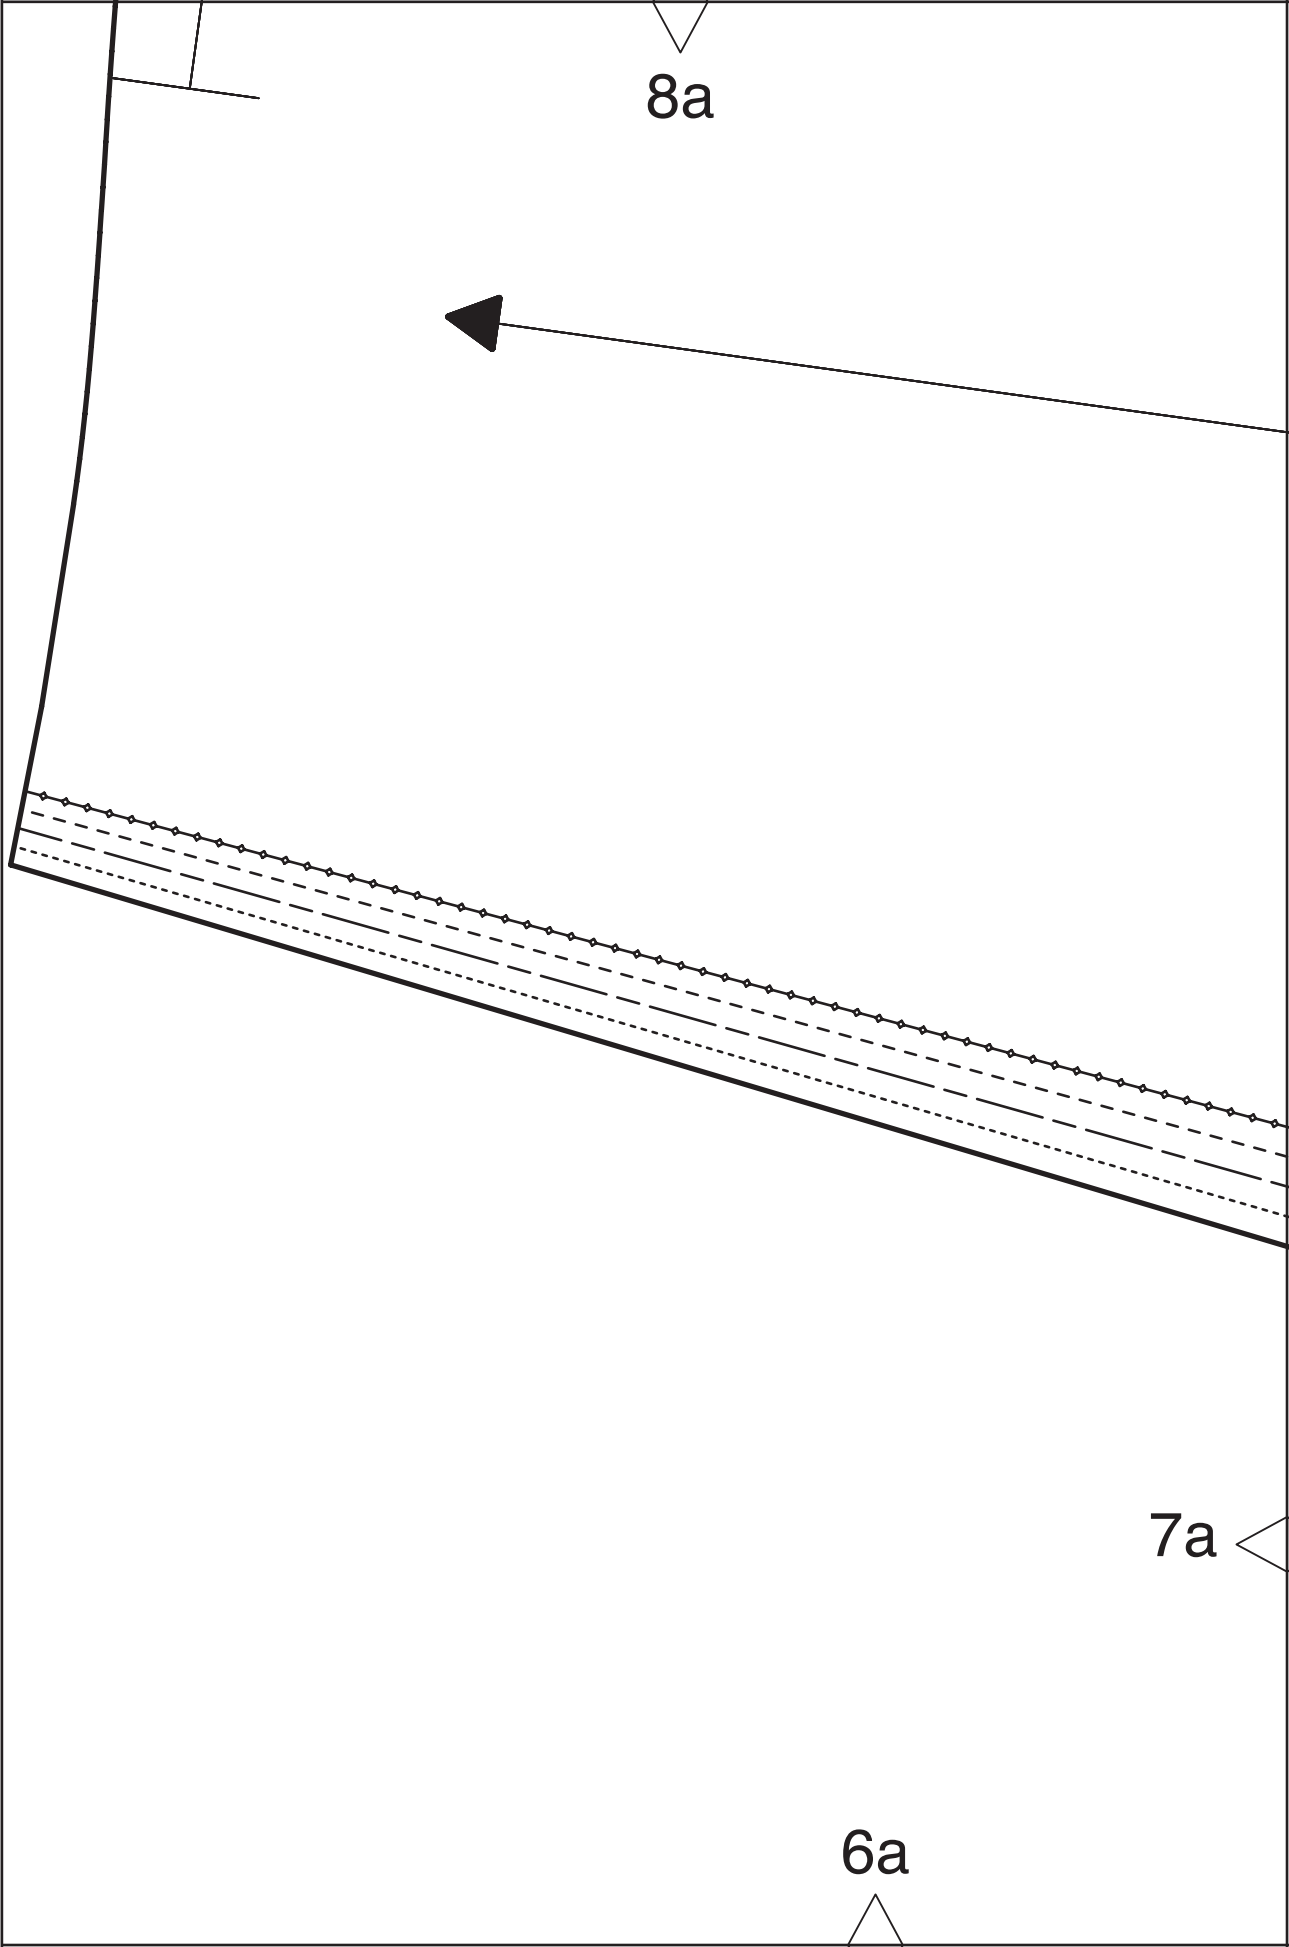

8b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7b

6b

7a


8c

7b

6c

7c

∞

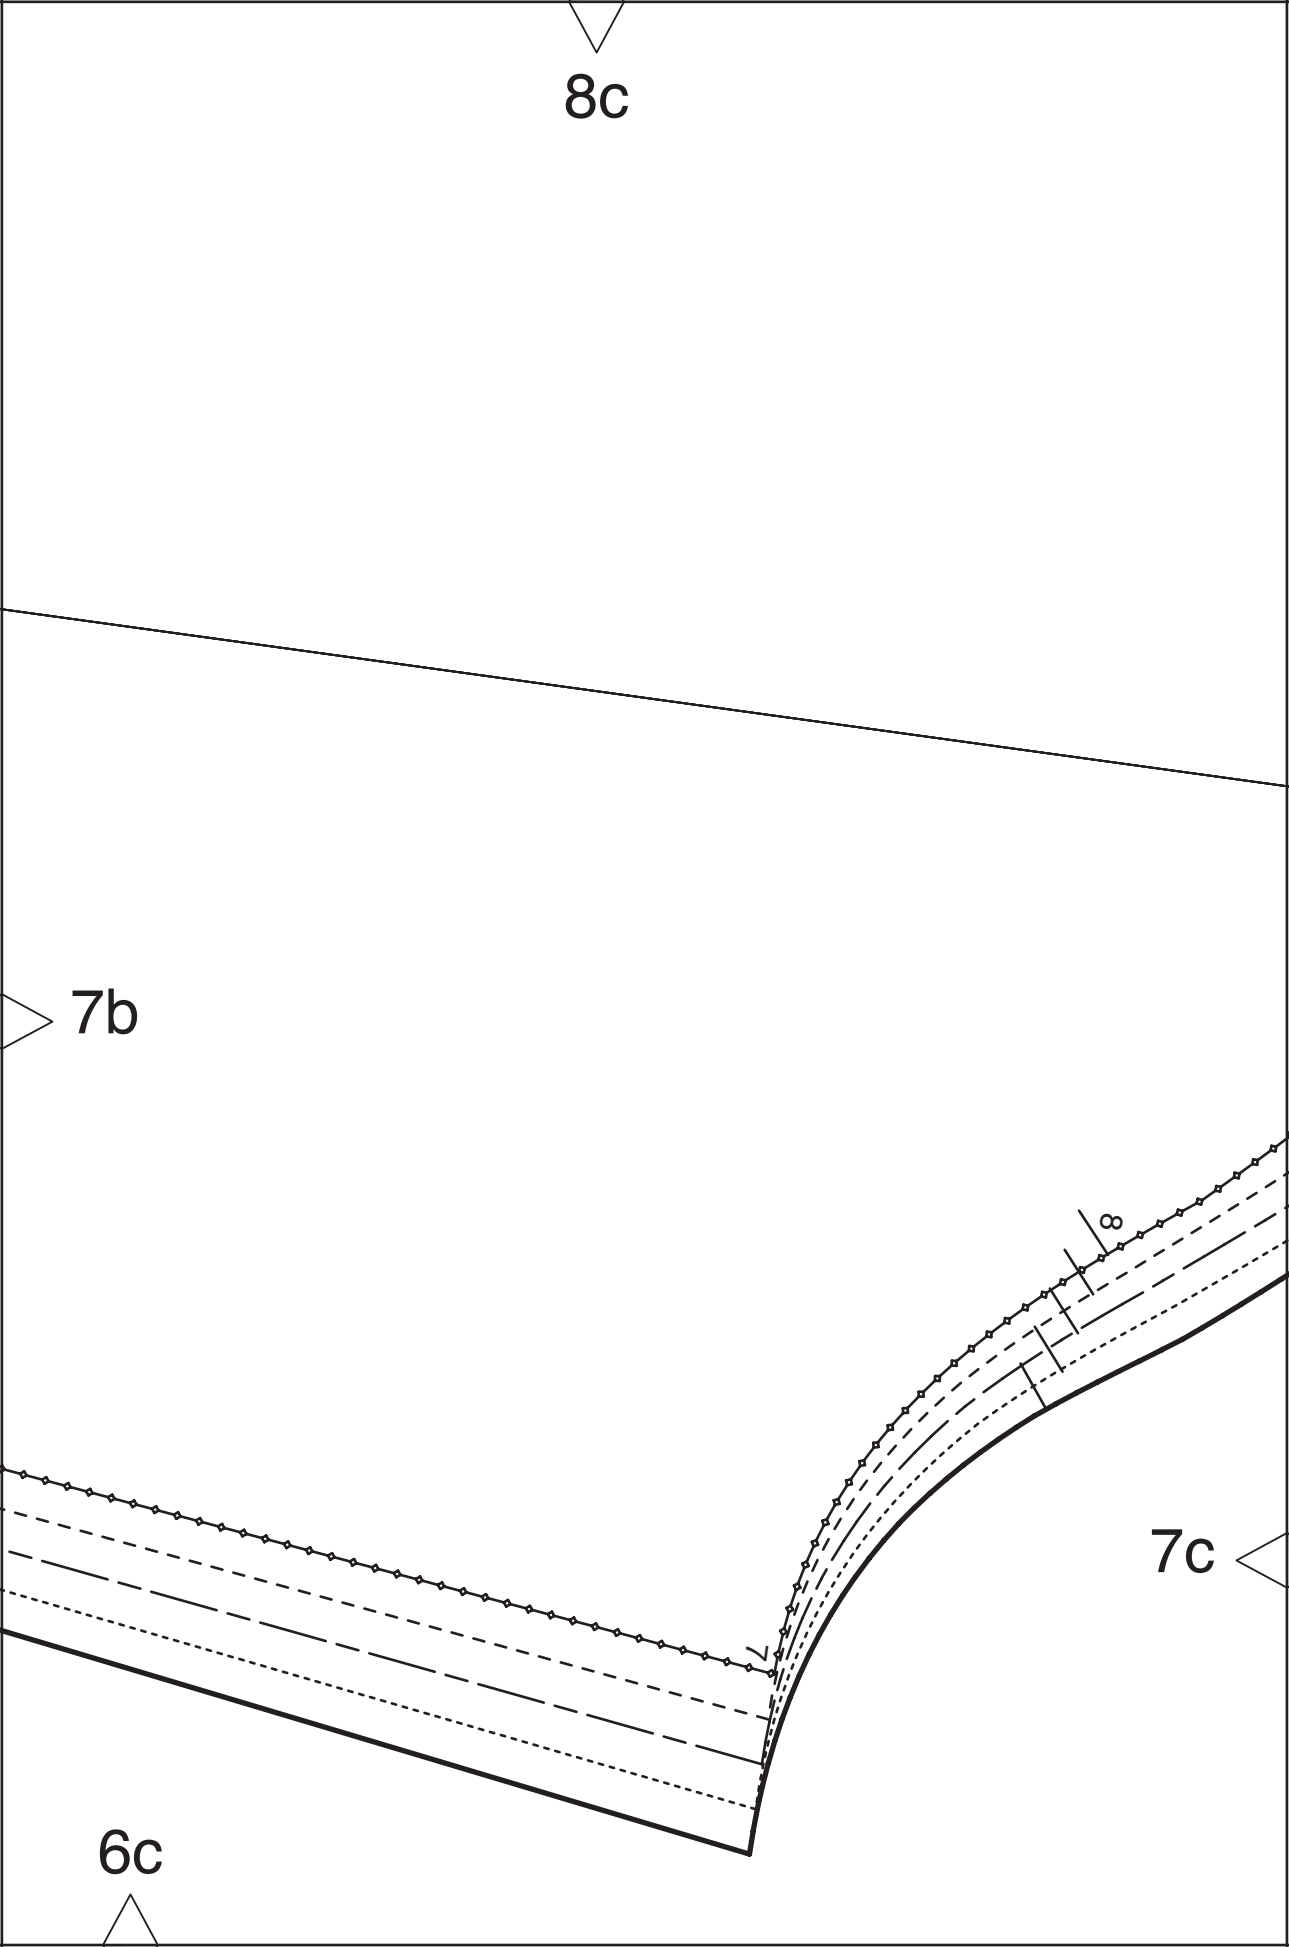

Faltenbruch / pleat fold
СГИБ СКЛАДКИ



Faltenbruch / pleat fold
СГИБ СКЛАДКИ



8d

44

36

7d

7c

6d

3

8e

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


Umbbruch
fold
СГИБ


7d

7e


vordere Mitte Reißverschluss
center front zipper
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ

6e

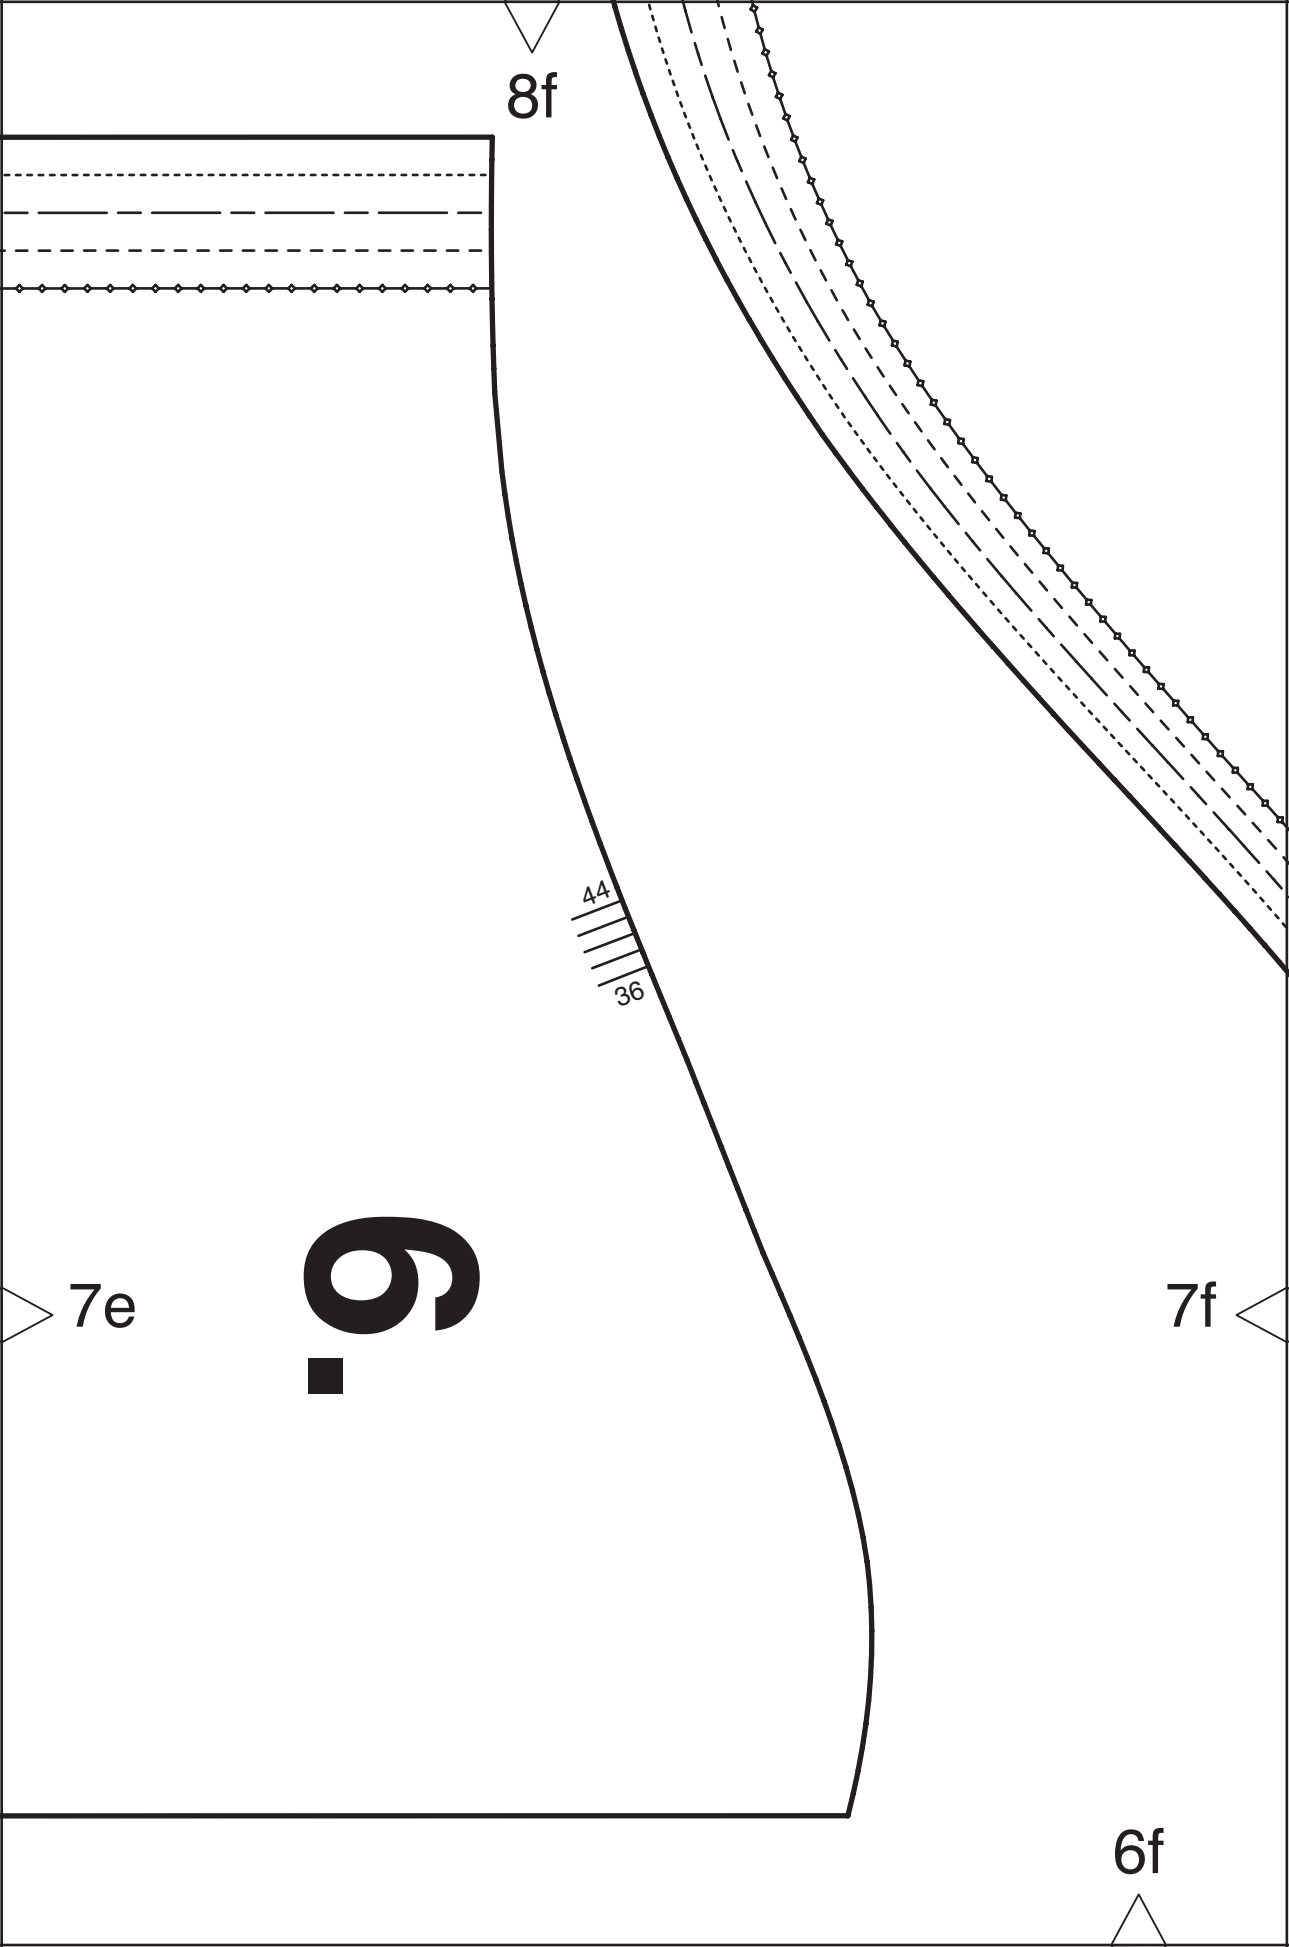

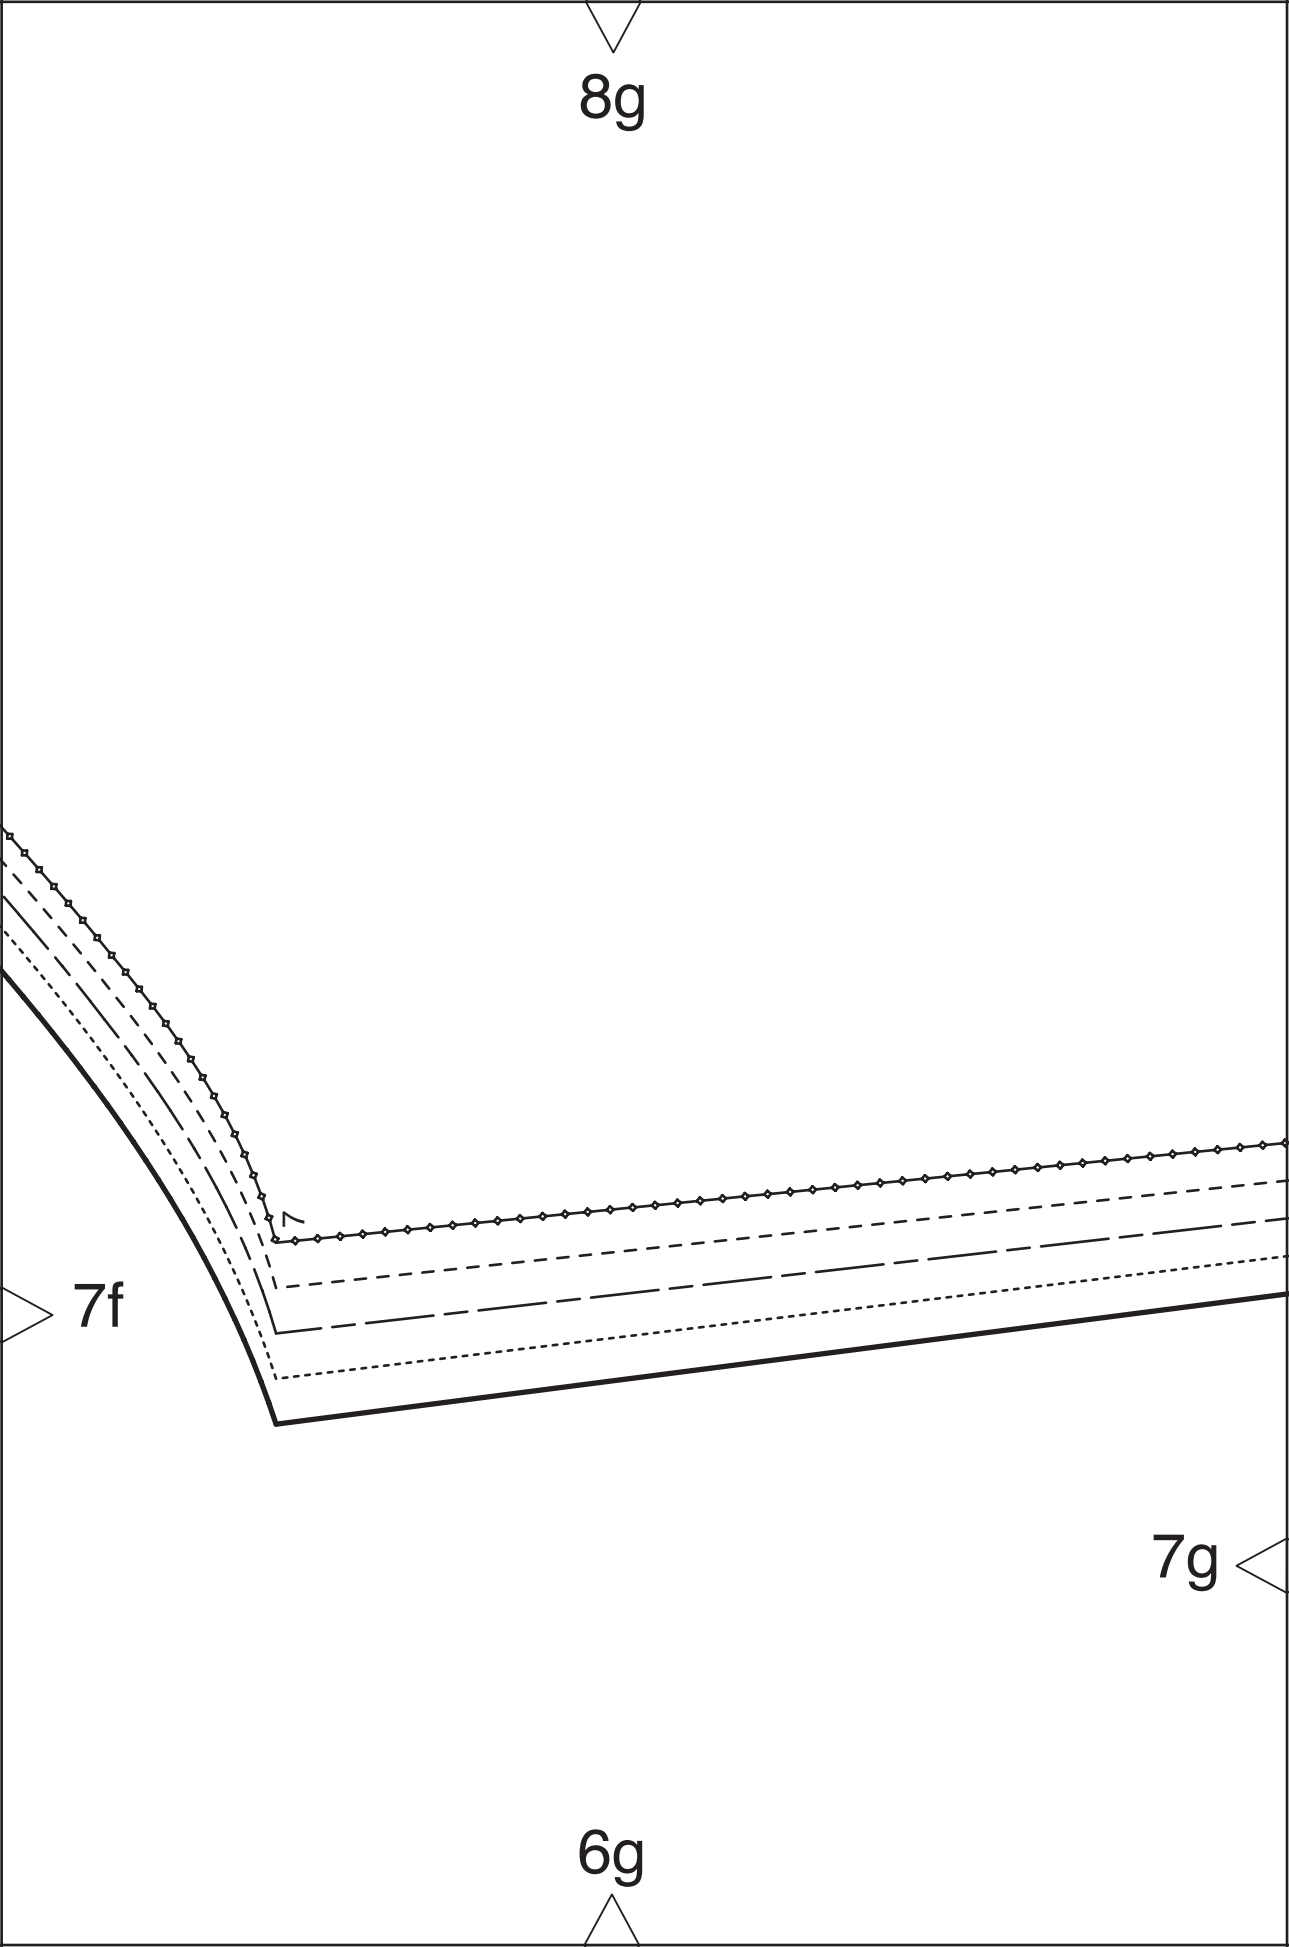

8h

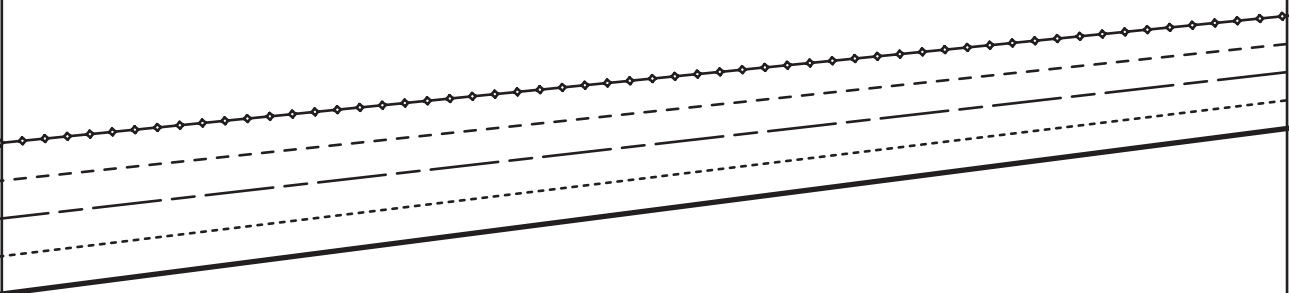

7g

7h

6h


gi



Mod. 104


Mod. 104


Mod. 102

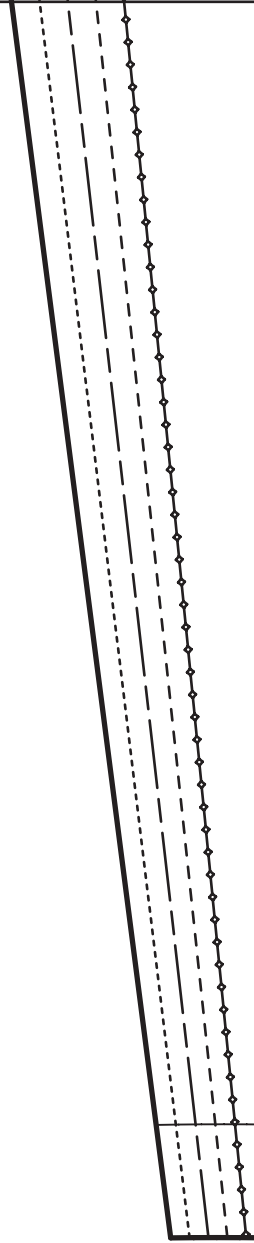



zh

gi

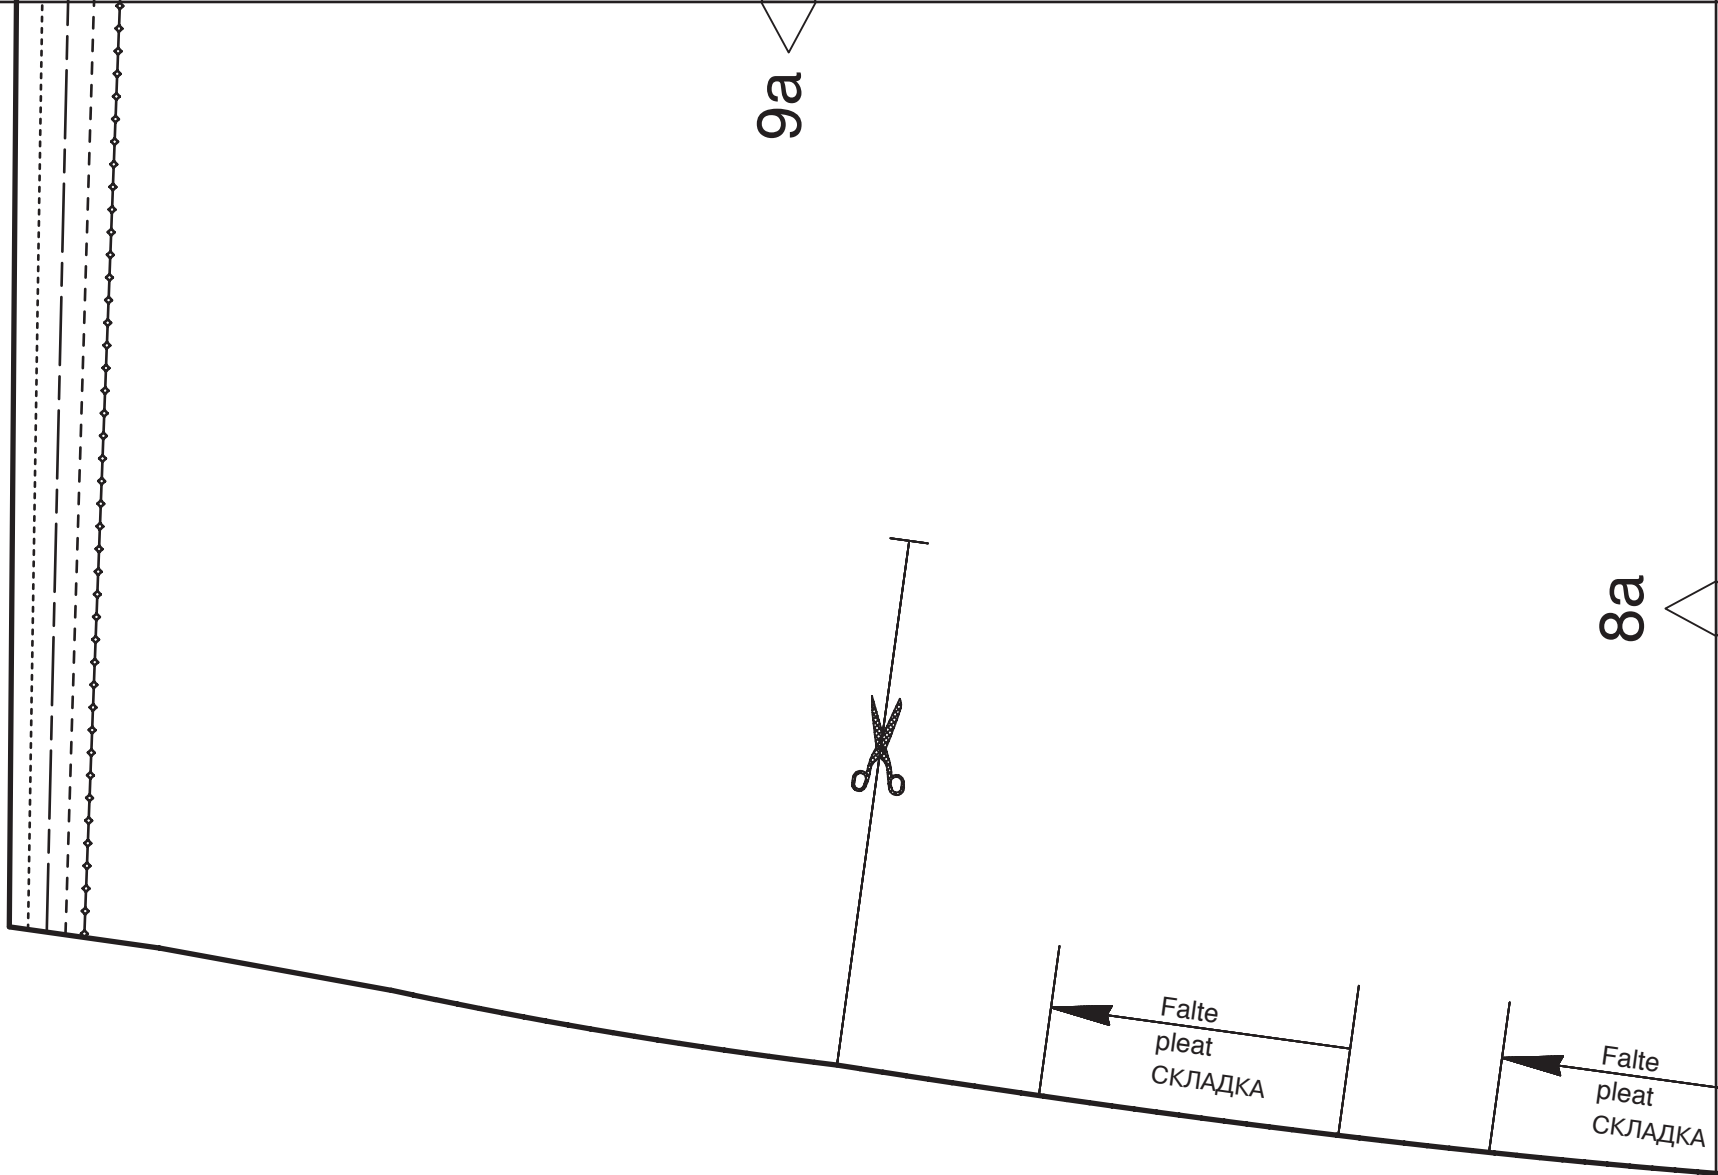

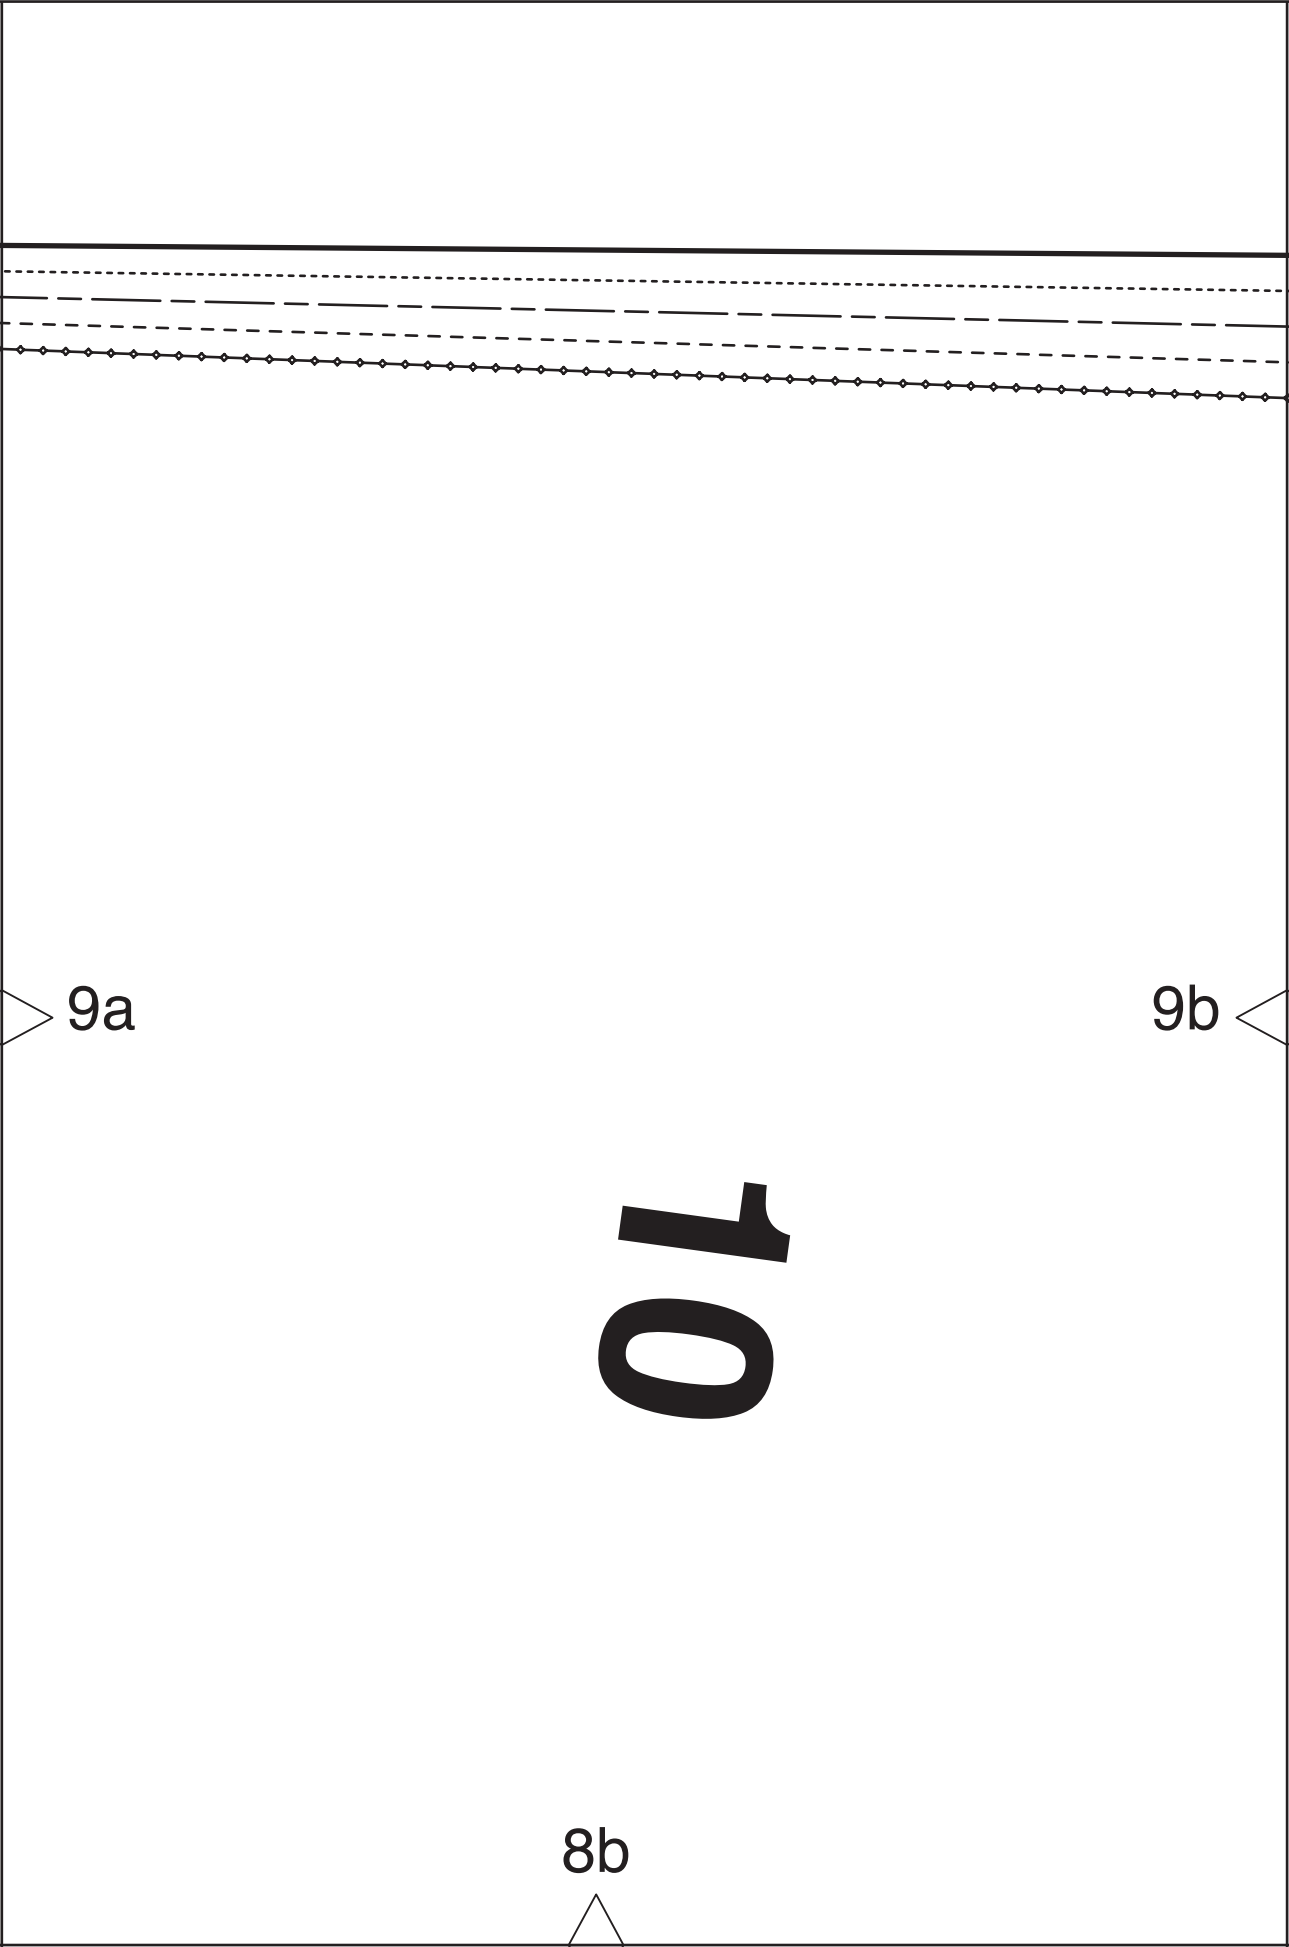

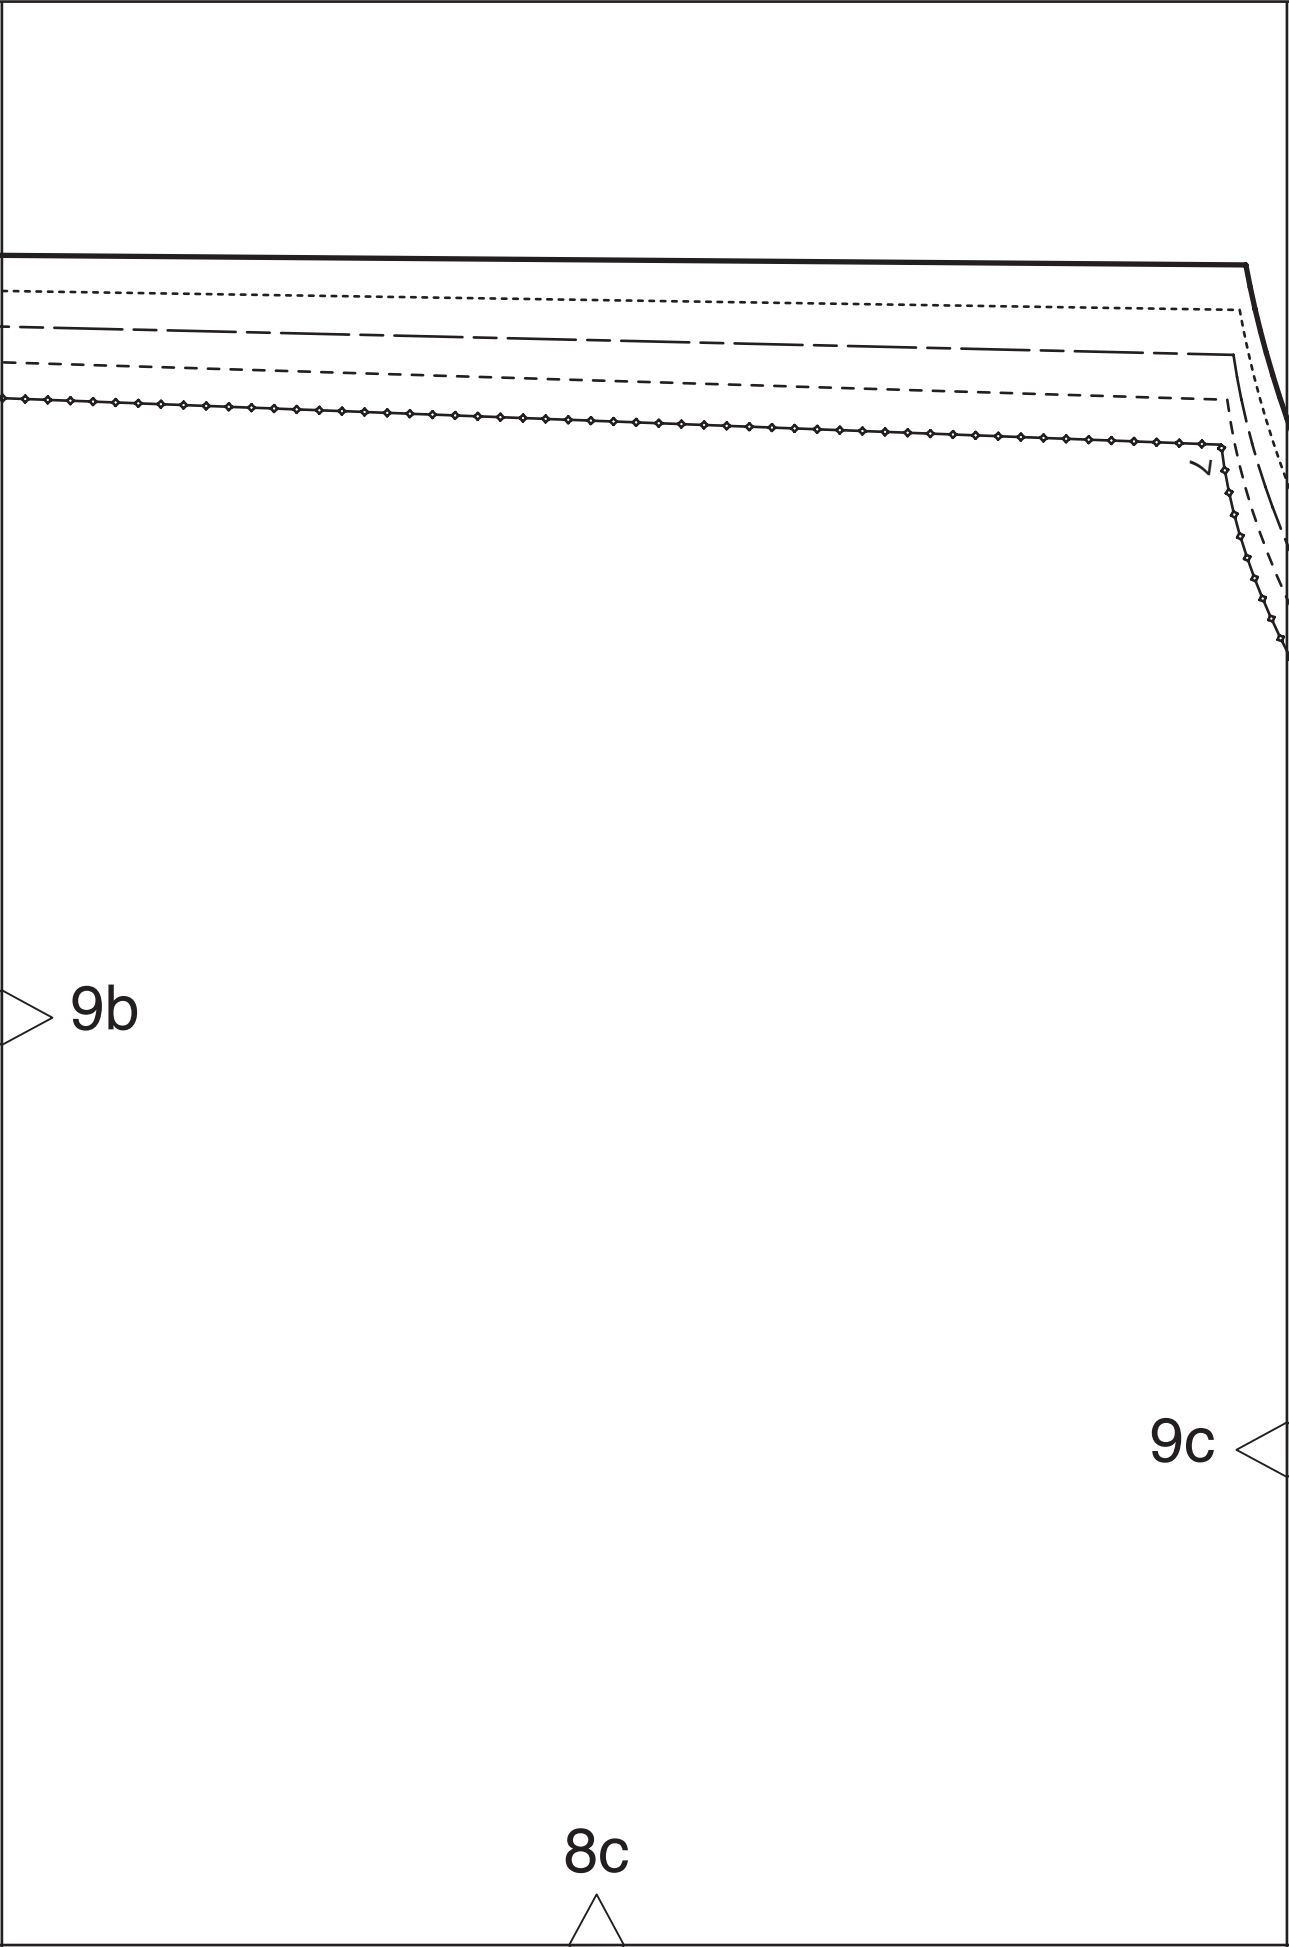

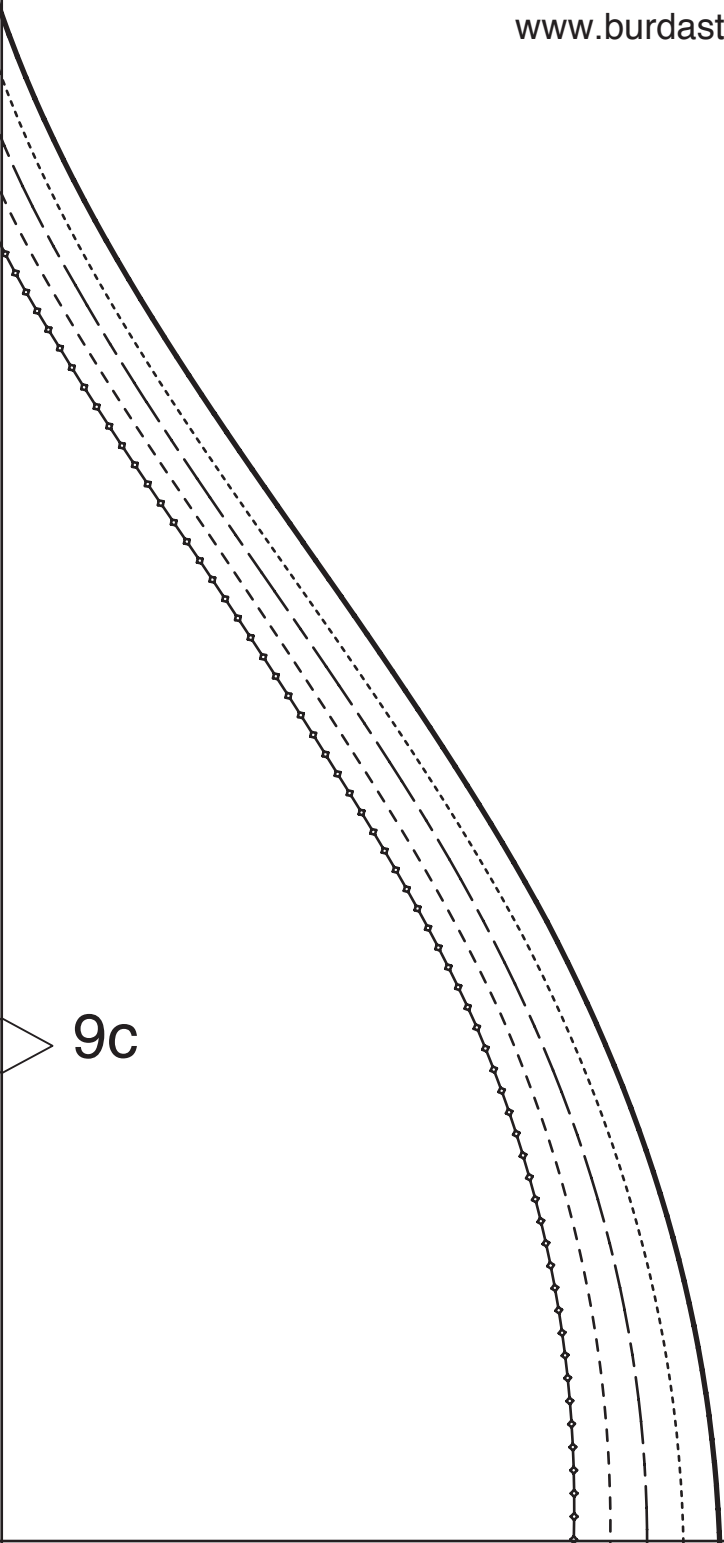

9c

9d

8d

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back
fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back
fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ


44
36

44
36





9d

9e

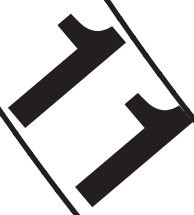



8e

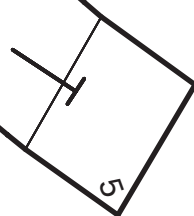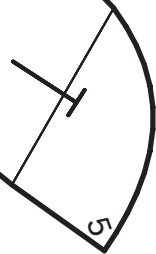

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

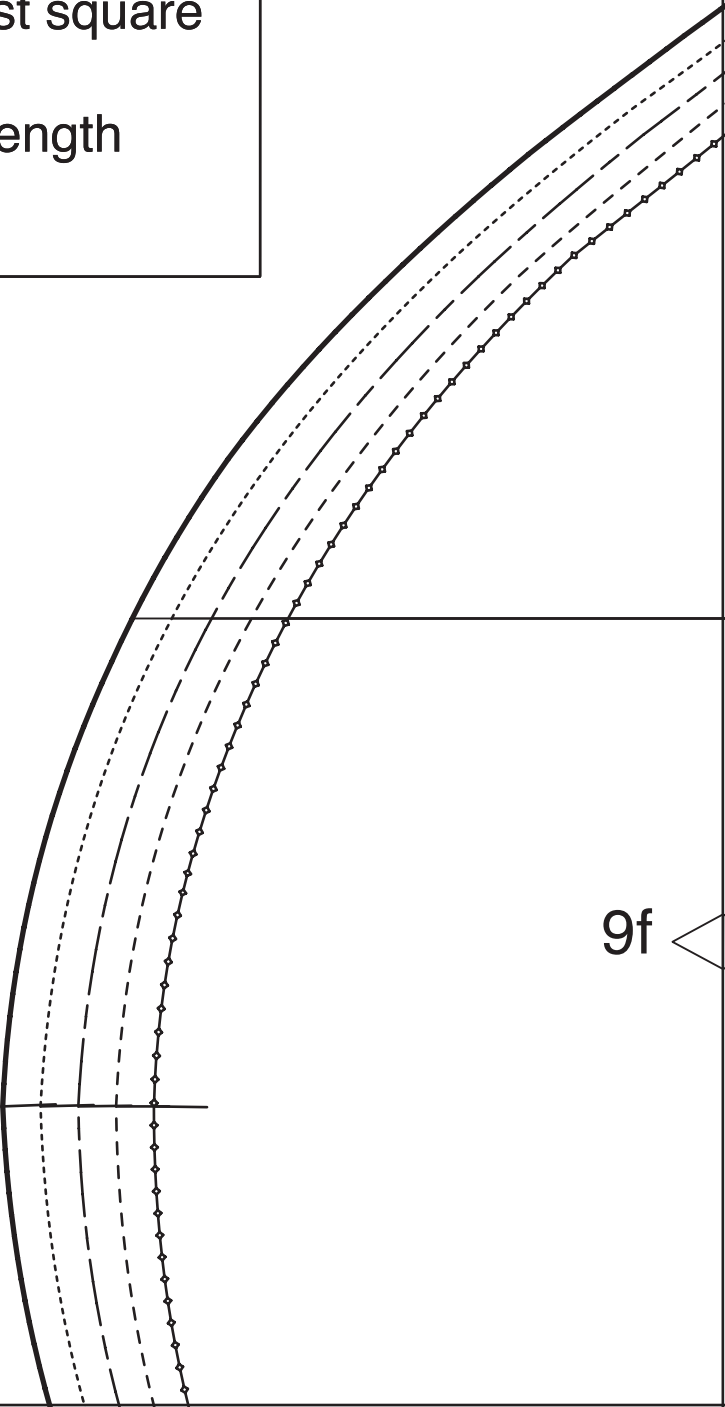

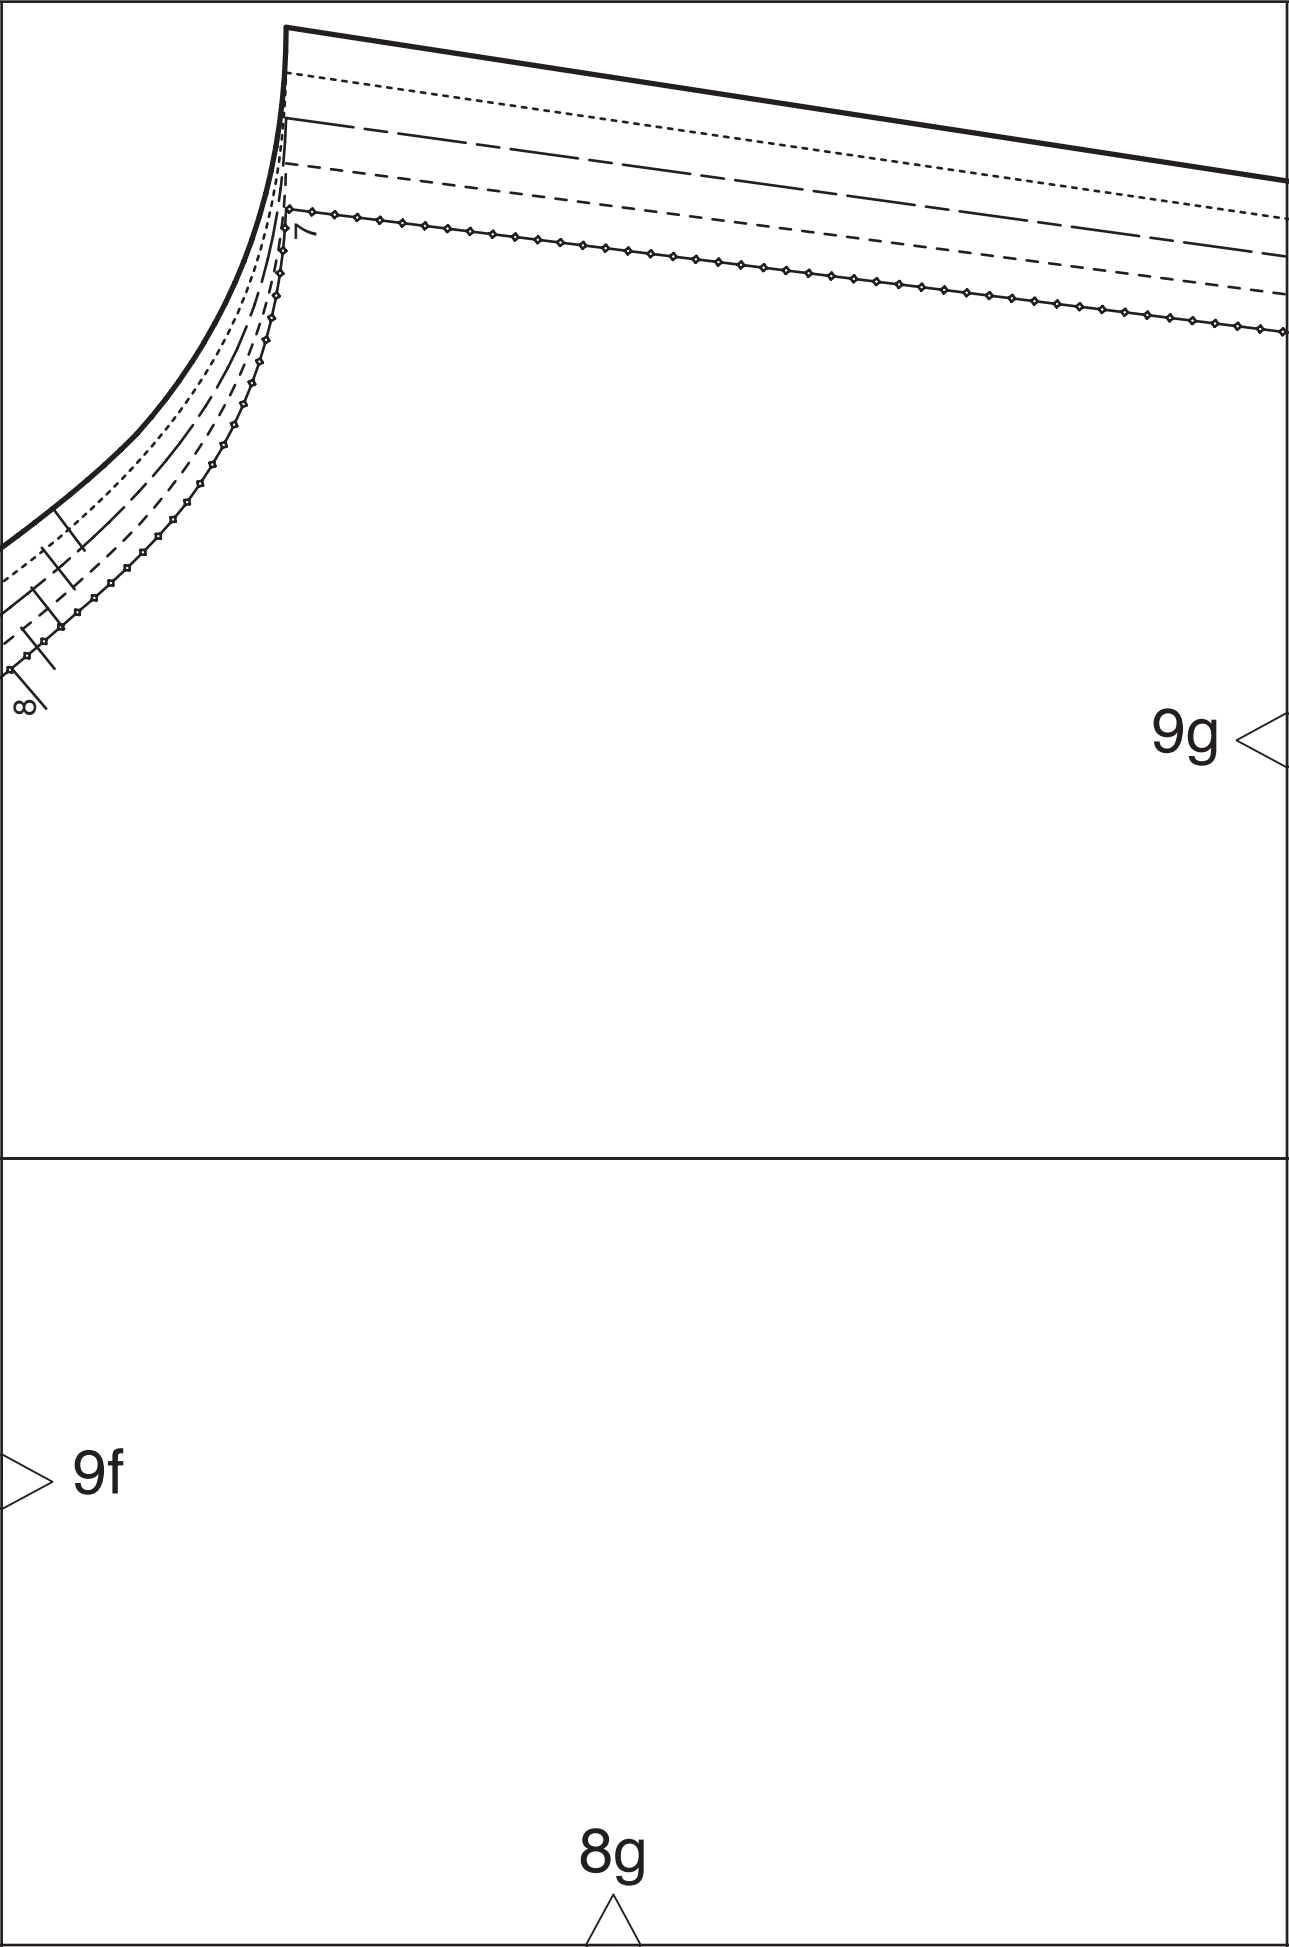

48

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

46

66

