

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

122 А, В Жилеты •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 95 см.

Вам потребуется:

Жилет А. Хлопчатобумажная ткань с принтом 2,45–2,45–2,50–2,50–2,55 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 большие кнопки для пришивания диаметром по 3 см; репсовая лента 4,25–4,30–4,45–4,55–4,70 м шириной 3,5 см.

Жилет В. Однотонная шерстяная ткань 2,45–2,45–2,50–2,50–2,55 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,85–1,85–1,90–1,90–1,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 большие кнопки для пришивания диаметром по 3 см; репсовая лента 4,25–4,30–4,45–4,55–4,70 м шириной 3,5 см.


Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 1 линия шва притачивания листочки вычерчена только для размера 44. Для размеров 46–52 эту линию вычертить соответственно линиям выкройки, обратить внимание на поперечные метки концов кармана. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

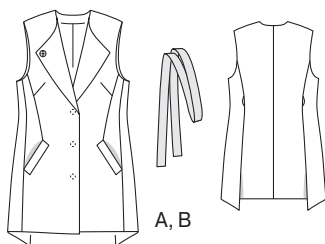

Детали 1–12


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

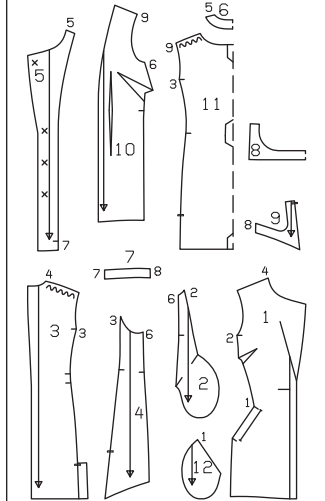

Раскрой:

Жилеты А, В

Из хлопчатобумажной ткани с принтом/однотонной шерстяной ткани:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 3 Средняя часть спинки | 2x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Подборт | 2x |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 7 Обтачка нижнего среза полочки | 2x |
| 8 Обтачка нижнего среза средней части спинки со сгибом | 1x |
| 9 Обтачка нижнего среза боковой части спинки | 2x |

а) 2 листочки длиной по 19–20–20–20–20 см и шириной по 9 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 10 Полочка | 2x |
| 11 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 12 Мешковина кармана | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 5 см приутюжить вдоль косых срезов входов в карманы полочек. Листочки дублировать прокладкой на ширину по 4,5 см.

Пошив:

Жилеты А, В

■ На средних частях полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ **Прорезные карманы с листочками с втачными концами и рельефные швы** полочек. Линию шва притачивания листочки перевести на лицевую сторону каждой средней части полочки крупными сметочными стежками. Каждую листочку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Открытые продольные срезы листочки притачать к средней части полочки по размеченной линии шва притачивания листочки. Среднюю часть полочки надсечь наискосок к концам шва, при этом не повредить листочку. Листочку заутюжить в сторону, припуски шва притачивания — к линии середины переда. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам шва притачивания листочки, заутюжить вниз. Маленькие треугольники на концах кармана отвернуть на изнаночную сторону и притачать к концам листочки (обратить внимание на поперечные метки), при этом припуски по рельефному и боковому срезам средней части полочки выступают. Боковую часть полочки притачать к средней части полочки от контрольной метки 2 до поперечной метки (верхний уголок листоч-

ки). Припуски шва заутюжить на среднюю часть полочки. Листочку приколоть к цельнокроеной с боковой частью полочки мешковине, совместив сгиб листочки с линией совмещения.

Только для размеров 48–52. Каждую среднюю часть полочки отвернуть у сгиба листочки вверх, косой срез притачать к косому срезу боковой части полочки от поперечной метки до бокового среза лицевой стороной к лицевой стороне. Среднюю часть полочки снова отвернуть вниз, припуски шва заутюжить вниз.

С изнаночной стороны мешковины кармана стачать. С лицевой стороны проложить строчки в уже имеющиеся швы притачивания концов листочки, закрепляя цельнокроеную с боковой частью полочки мешковину кармана.

■ На частях спинки выполнить рельефные швы от контрольных меток 3 до меток шлиц. Припуски швов заутюжить на боковые части спинки. Выполнить средний шов по спинке и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 5). Обтачки нижних срезов полочек притачать к подбортам (контрольная метка 7). Припуски швов разутюжить, для этого припуски подбортов у верхних срезов обтачек нижних срезов полочек надсечь. Подборта и обтачку горловины спинки наложить на жилет лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Прочтуче строчку вдоль нижних срезов полочек, срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жилете.

■ Обтачки нижних срезов (детали 9) приколоть и притачать к нижним срезам и вдоль краев шлиц боковых частей спинки. Обтачку нижнего среза средней части спинки (деталь 8) приколоть и притачать к нижнему срезу и вдоль краев припусков под шлицы средней части спинки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Припуски под шлицы наложить с изнаночной стороны на обтачки шлиц боковых частей спинки и притачать поперек на уровне поперечных меток, не закрепляя боковые части спинки.



■ Поверх рельефных швов спинки по разметке выполнить нитяные шлевки, для этого закрепить 3–4 нити, нитяные перемычки обметать плотными петлеобразными стежками.

■ **Подкладка.** Среднюю часть спинки сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, застрочить складку на свободное облегание по разметке. Глубину складки

Планы раскладки

Жилеты А, В

Хлопчатобумажная ткань с принтом/однотонная шерстяная ткань шириной 140 см
Размеры 44–52

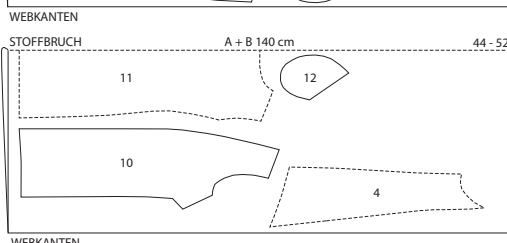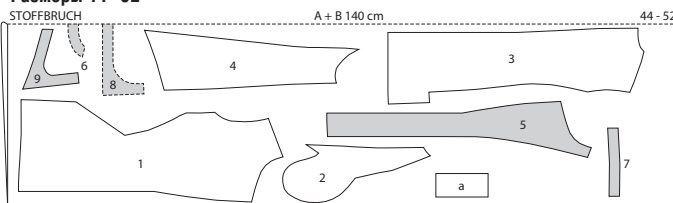

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 44–52

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

заутюжить в одну сторону. На спинке подкладки выполнить рельефные швы, оставив открытыми шлицы. Припуски швов заутюжить на средние части спинки подкладки. На полочках подкладки стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, глубины продольных вытачек — к линии середины переда. На подкладке выполнить плечевые швы.

■ К жилету пришить подкладку, проймы. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне, начав/закончив строчку на расстоянии ок. 10 см выше линии нижнего края. Подкладку приколоть и притачать к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подкладку настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Подборта, обтачку горловины спинки и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Нижние края полочек и края бортов ниже линий сгибов лацканов приутюжить со стороны подбортов. Выше линий сгибов лацканов борта и горловины полочек приутюжить со стороны полочек. Горловину спинки приутюжить со стороны обтачки. Проймы приутюжить со стороны подкладки.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на жилете и подкладке, при этом обтачки нижних срезов еще раз отвернуть вниз и строчки проложить до внутренних срезов обтачек. Припуски швов разутюжить.

■ Внутренние срезы обтачек нижних срезов пришить вручную незатянутыми стежками.

Подкладку вложить в жилет изнаночной стороной к изнаночной стороне. Сколоть рельефные швы спинки подкладки с рельефными швами спинки жилета. На уровне меток шлиц. Нижние срезы подкладки подвернуть у нижних краев жилета, слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и пришить вручную к верхним срезам обтачек нижних срезов жилета, на боковых частях спинки начать/закончить на расстоянии по 5 см от краев шлиц. У припусков под шлицы средней части спинки подкладку подвернуть и пришить к обтачкам шлиц, при этом излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз. На боковых частях спинки подкладку срезать на расстоянии по 3 см от краев шлиц, на расстоянии по 1 см ниже меток шлиц подкладку срезать поперек, в уголках выполнить косые надсечки длиной по 1 см. Срезы подкладки подвернуть и пришить к обтачкам шлиц, при этом излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз. Оставшиеся открытыми срезы полочек подкладки подвернуть и пришить к подбортам, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз.

■ Верхние части кнопок пришить к правому подборту по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону жилета. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.

■ Для завязывающегося пояса репсовую ленту сложить до половины длины, концы ленты подвернуть и сколоть. Края репсовой ленты стачать.