





Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

106 А, В Платья ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: А — 51 см, В — 48 см.

Вам потребуется:

Платье А. Трикотажное полотно хай-тек 1,50 м шириной 145 см для всех размеров; лоскут подкладочной ткани для мешковины карманом размером ок. 45 x 30 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Платье В. Шерстяная ткань в диагональный рубчик шириной 150 см. Расход ткани, подкладочная ткань и приклад — см. платье А.

Рекомендуемые ткани: платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на разную длину моделей 106 А и 106 В. С детали 24 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковину кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 6 см.

Раскрой:


Платье А, В

21 Лифе переда со сгибом 1х
22 Средняя часть лифа спинки со сгибом 1х
23 Боковая часть лифа спинки 2х
24 Полотнище юбки со сгибом 2х
25 Мешковина кармана 2х
26 Обтачка горловины и пройм переда со сгибом 1х
27 Обтачка горловины и пройм спинки со сгибом 1х
Из лоскута подкладочной ткани: мешковина кармана 2х.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Платье А

- На лифе переда стачать вытачки ниже поперечных меток в уголках выреза горловины. Глубины вытачек срезать до ширины по 1,5 см и заутюжить в стороны пройм. На лифе спинки выполнить рельефные швы, контрольная метка 1. Припуски швов разутюжить.
- Переднее полотнище юбки притачать к лифу переда, заднее полотнище юбки — к лифу спинки. Припуски швов разутюжить.

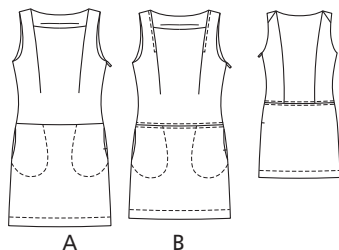

- **Карман в левом боковом шве.** Мешковину кармана из подкладочной ткани приколоть к припуску входа в левый карман переднего полотнища юбки лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковину кармана притачать между поперечными метками, при этом от верхней поперечной метки строчку проложить наискосок вверх, от нижней поперечной метки — наискосок вниз к краю припуска. В уголках припуски шва надсечь. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить. Мешковину кармана из основной ткани наложить на уже притачанную мешковину кармана из подкладочной ткани лицевой стороной к лицевой стороне. У входа в карман припуск мешковины и основной ткани выступает. Мешковину кармана приметать под переднее полотнище юбки. Верхние срезы мешковины кармана притачать, проложив строчку точно в шов притачивания переднего полотнища юбки. Для притачивания остальных срезов мешковины кармана приколоть к переднему полотнищу юбки, вдоль краев выкройки проложить строчку.

- Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 63. Выполнить **левый боковой**

шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

- **Горловина, проймы и плечевые швы.** Обтачки срезов горловины и пройм приколоть, соответственно, к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачек отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до размеченных линий швов, приколоть к срезам левой проймы. Припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам проймы поверх обтачек. Проложить строчки вдоль срезов горловины и пройм, при этом строчки начать/закончить, соответственно, на 2 см ниже линий плечевых швов. У уголков выреза горловины переда глубины вытачек не закреплять, а прервать строчки. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь вплотную к стежкам. На перед (не на спинке) обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Плечевые срезы переда просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами спинки, перед и спинку сложить с обтачками, соответственно, лицевыми сторонами. На платье и на обтачке стачать плечевые срезы. Лежащие внутри перед и обтачку переда вытянуть немного вверх, припуски швов разутюжить. Для этого подсунуть под швы длинную ручку поварской ложки. Затем стачать оставшиеся открытыми срезы горловины и пройм. Перед вытянуть вниз из плечевых краев спинки, при этом обтачка спинки выправится на изнаночную сторону. Горлови-

ну и проймы приутюжить.

- Выполнить **правый боковой шов**, оставив открытым вход в карман, при этом у проймы обтачки отвернуть вверх. Обтачки снова отвернуть вниз. Обтачки переда и спинки пришить к припускам швов и к тесьмам потайной застежки-молнии.

- **Карман в правом боковом шве.** Мешковину кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной ткани — к переду, мешковину кармана из основной ткани — к спинке. Мешковину кармана притачать вдоль входа в карман — вплотную к правому боковому шву. Мешковину кармана заутюжить вперед и приметать под переднее полотнище юбки. Мешковину кармана притачать под переднее полотнище юбки так же, как мешковину кармана в левом боковом шве.

- Припуск на подгибку низа платья отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и приметать. Нижний край платья отстрочить на расстоянии 5 см.

Платье В



Шить так же, как платье А. На перед края горловины отстрочить от плечевых швов до уголков выреза горловины на расстоянии по 7 мм, далее проложить строчки вдоль швов вытачек на длину по 13 см и затем поперек к швам вытачек. По обеим сторонам от швов притачивания полотнищ юбки проложить строчки на расстоянии по 7 мм от швов.

План раскладки А, В

А: трикотажное полотно хай-тек шириной 145 см

В: шерстяная ткань в диагональный рубчик шириной 150 см

Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

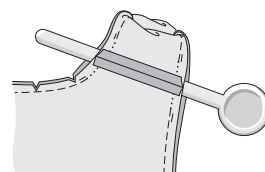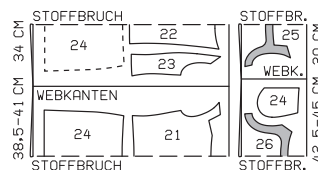

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:


Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани

булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.


Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

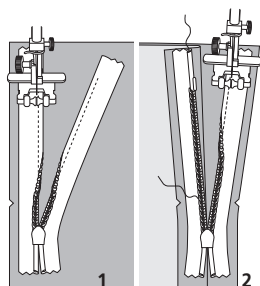


burda Download–Schnitt

Modell 106 Burda Style 08 /2014

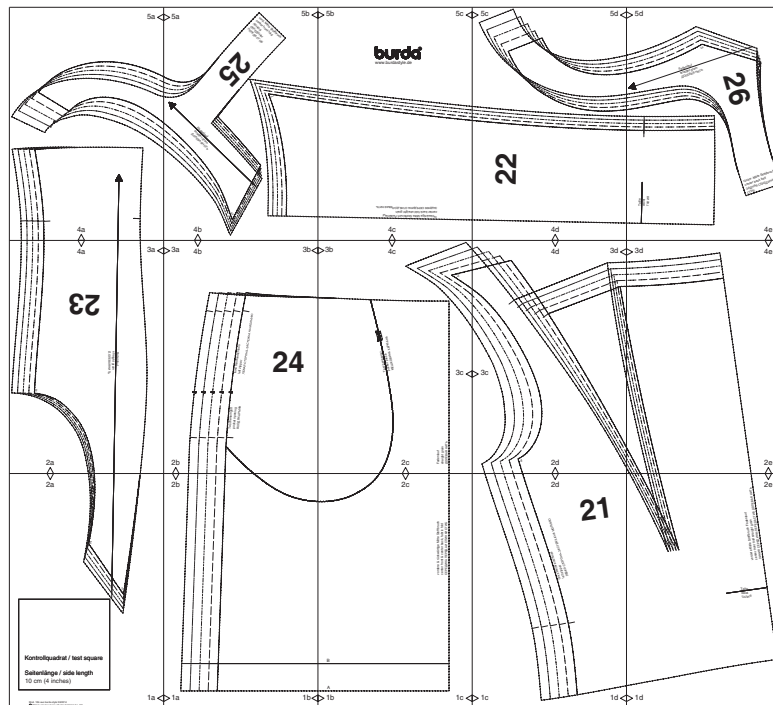

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

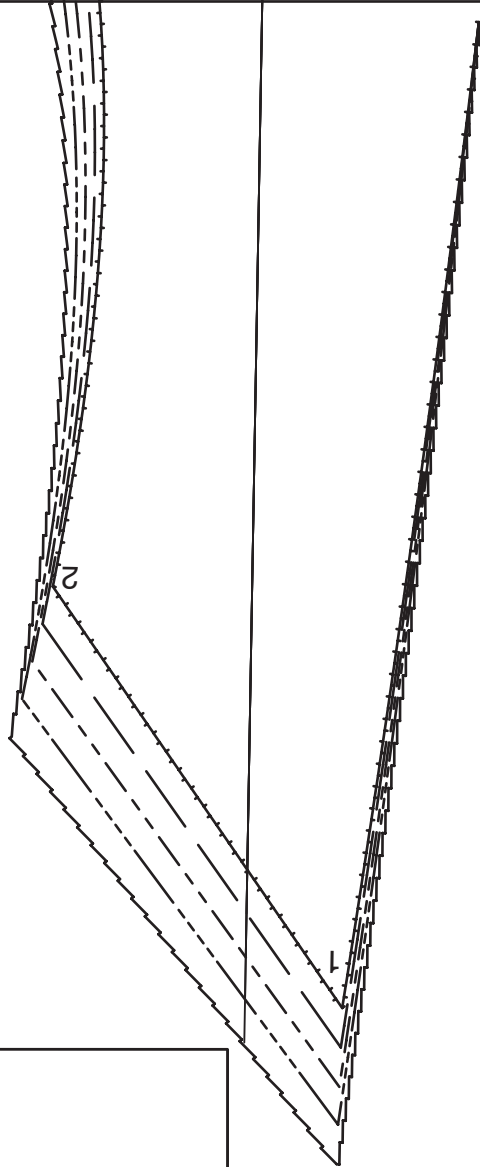


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

1a

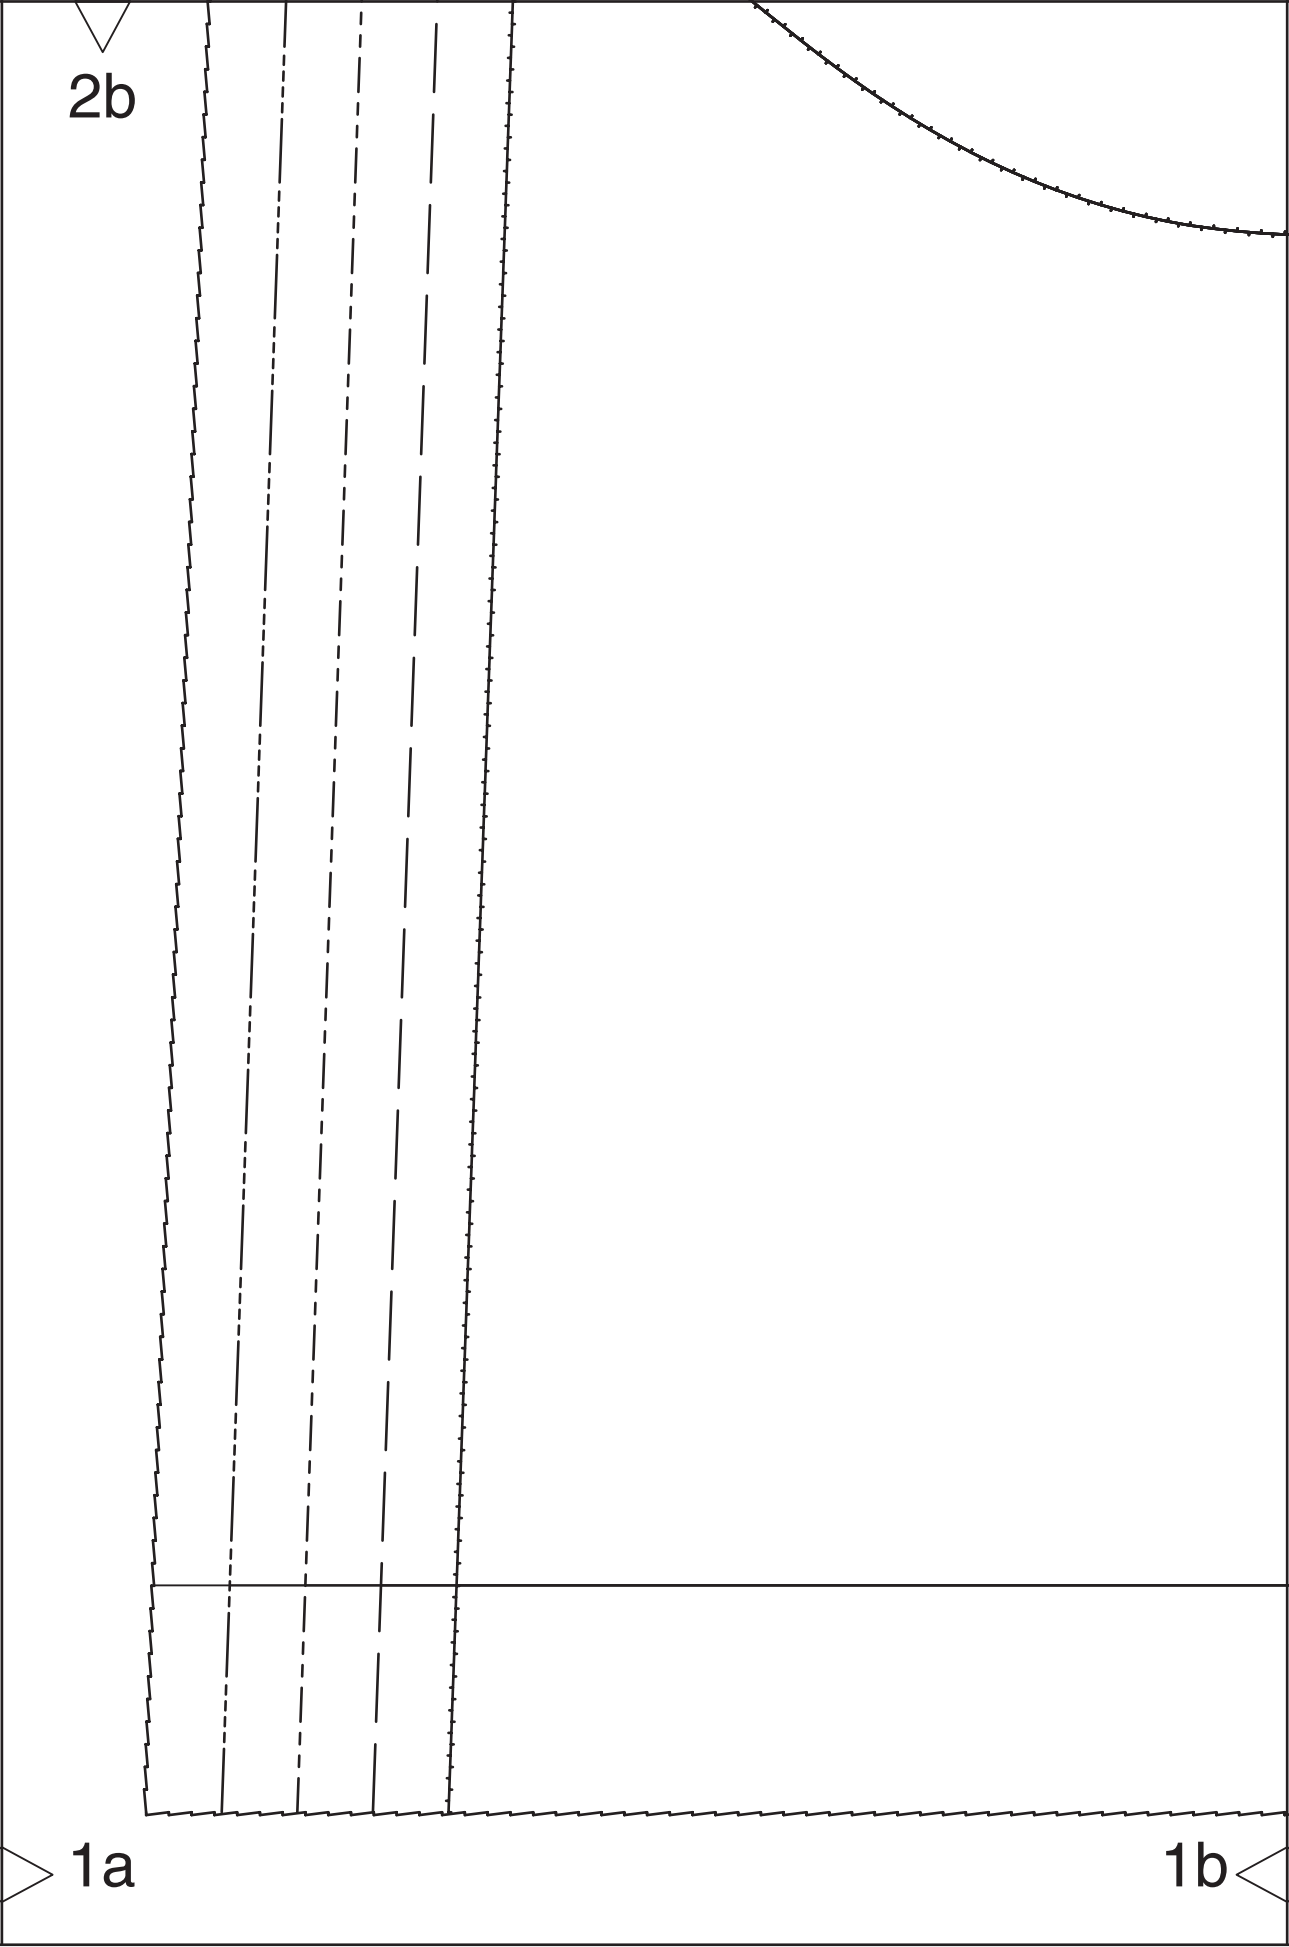

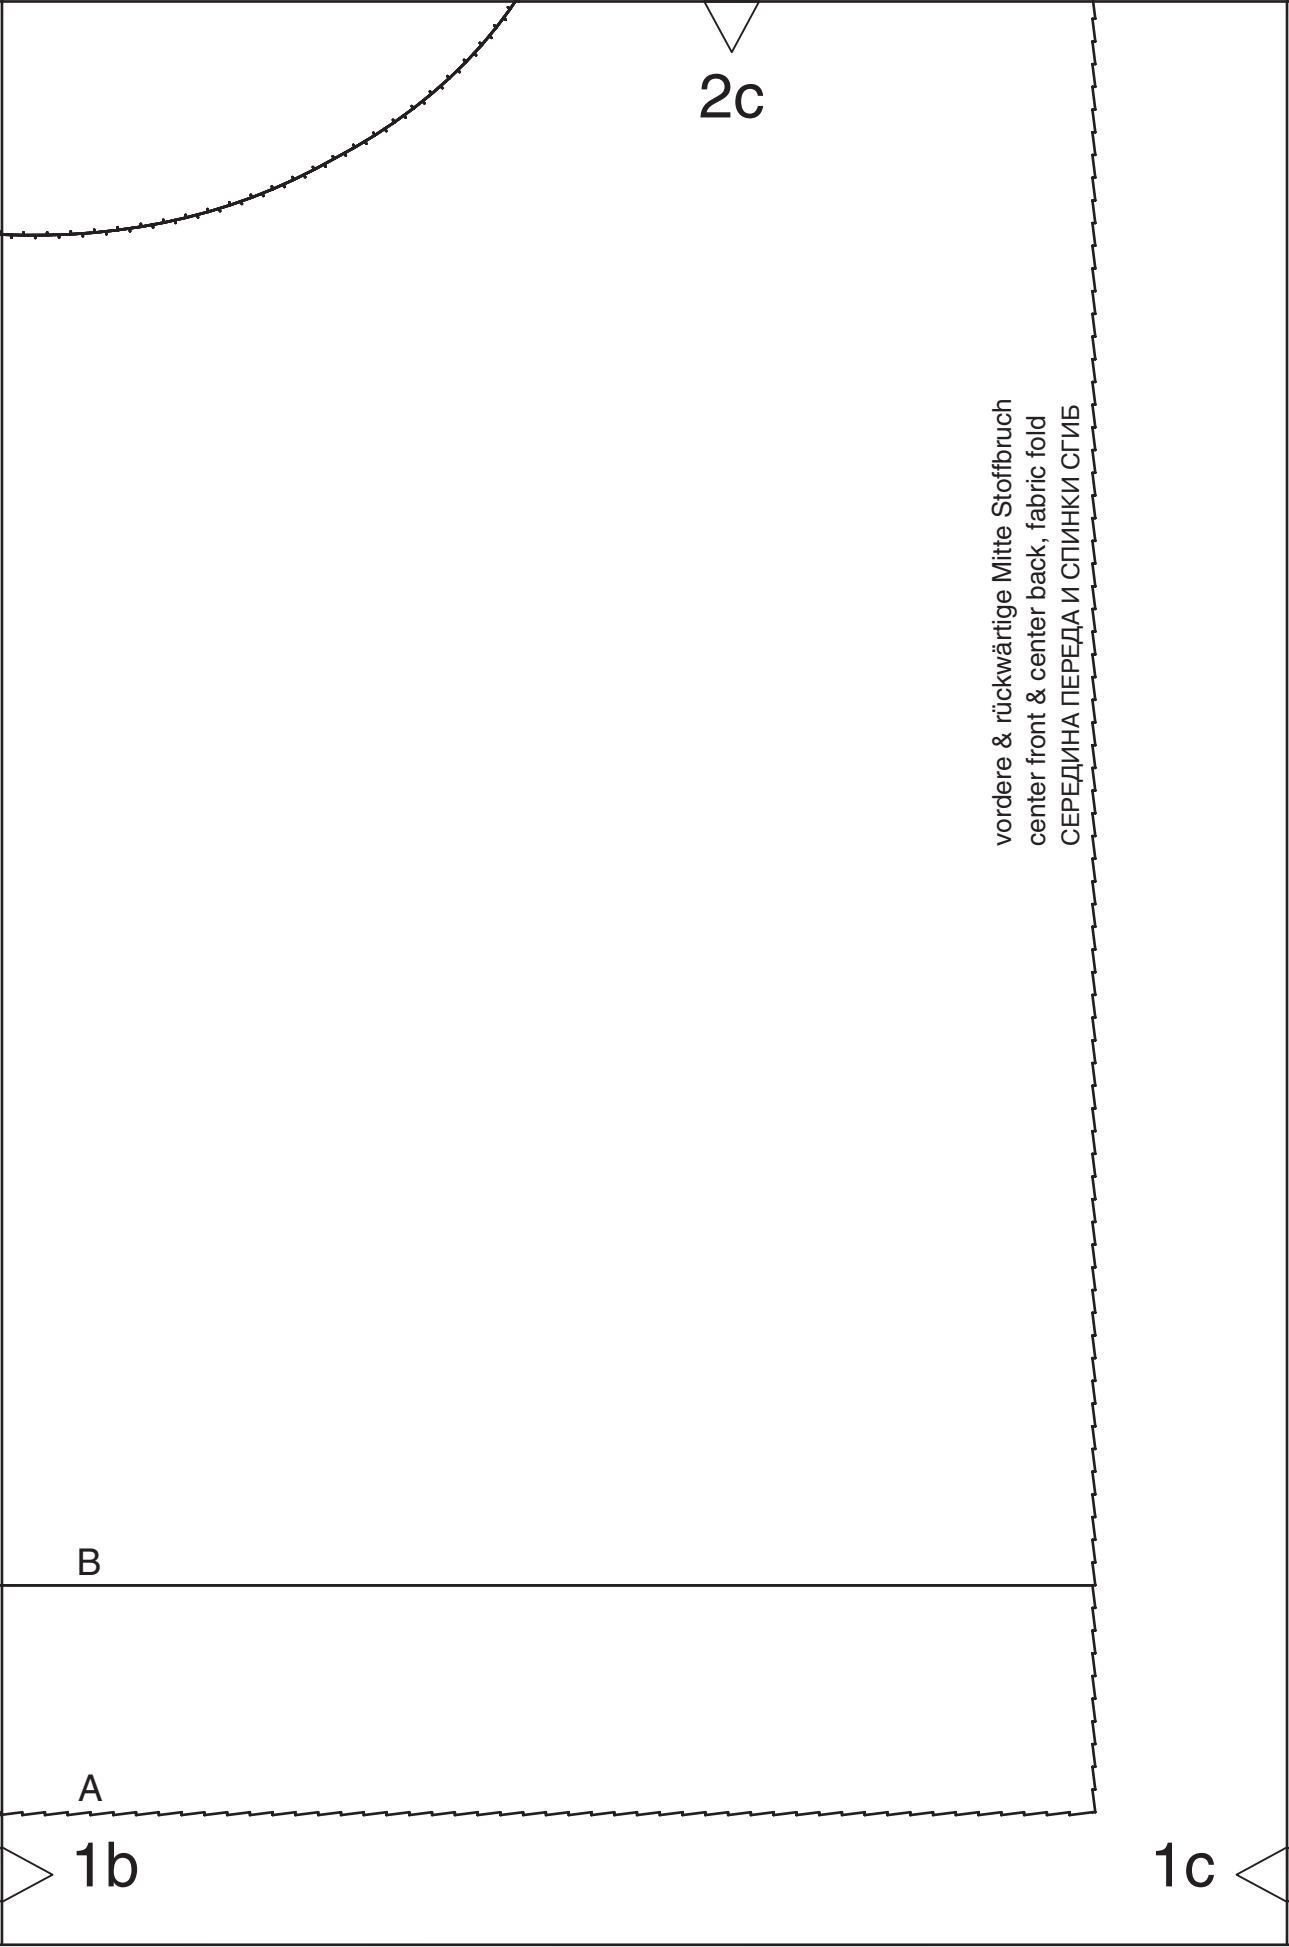

A

B

1b

1c

2c

vordere & rückwärtige Mitte Stoffbruch
center front & center back, fabric fold
СЕРЕДИНА ПЕРЕДА И СПИНКИ СГИБ


2d

21

ОМЛПНКО
links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

1c

1d

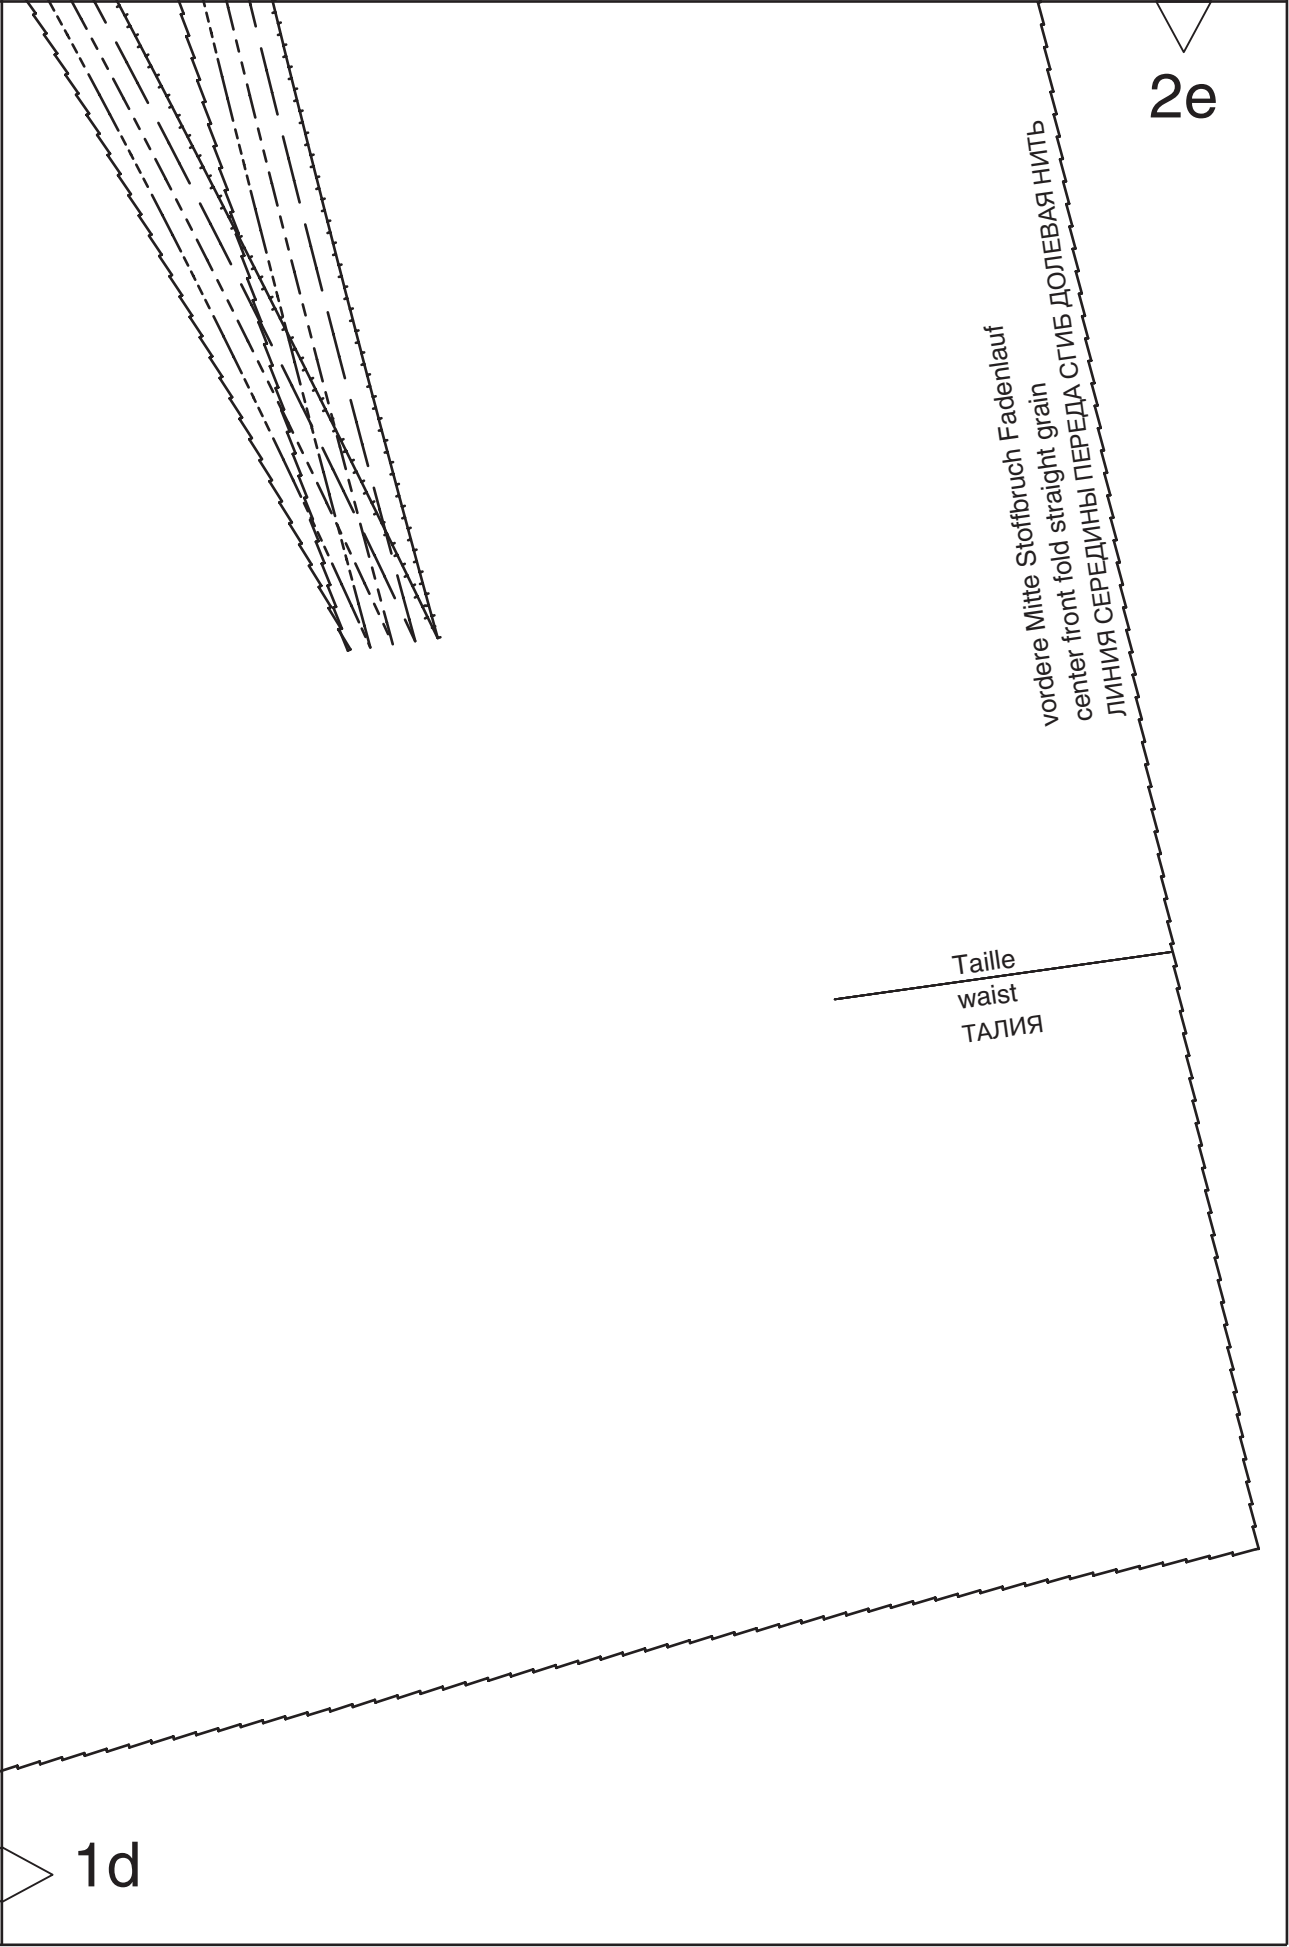

1d

Taille
waist
ТАЛИЯ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2e

3a

4a

23

Fadenlauf

straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

2a


4

3a


4b

3b

2b

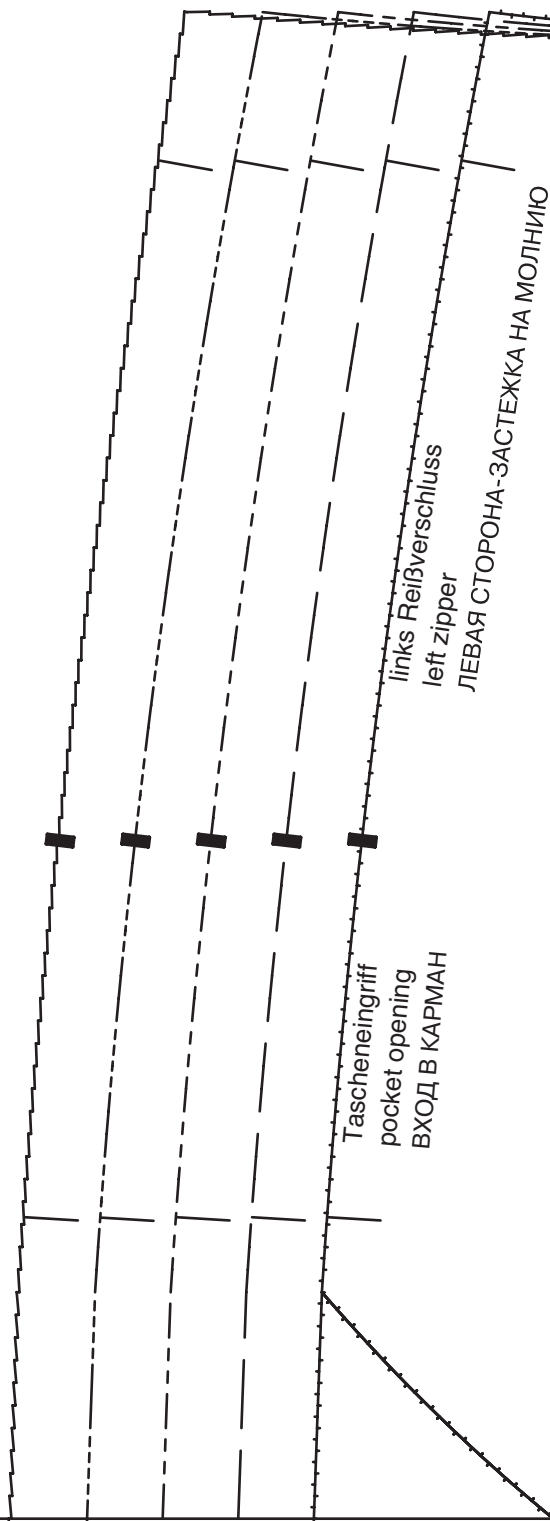

24

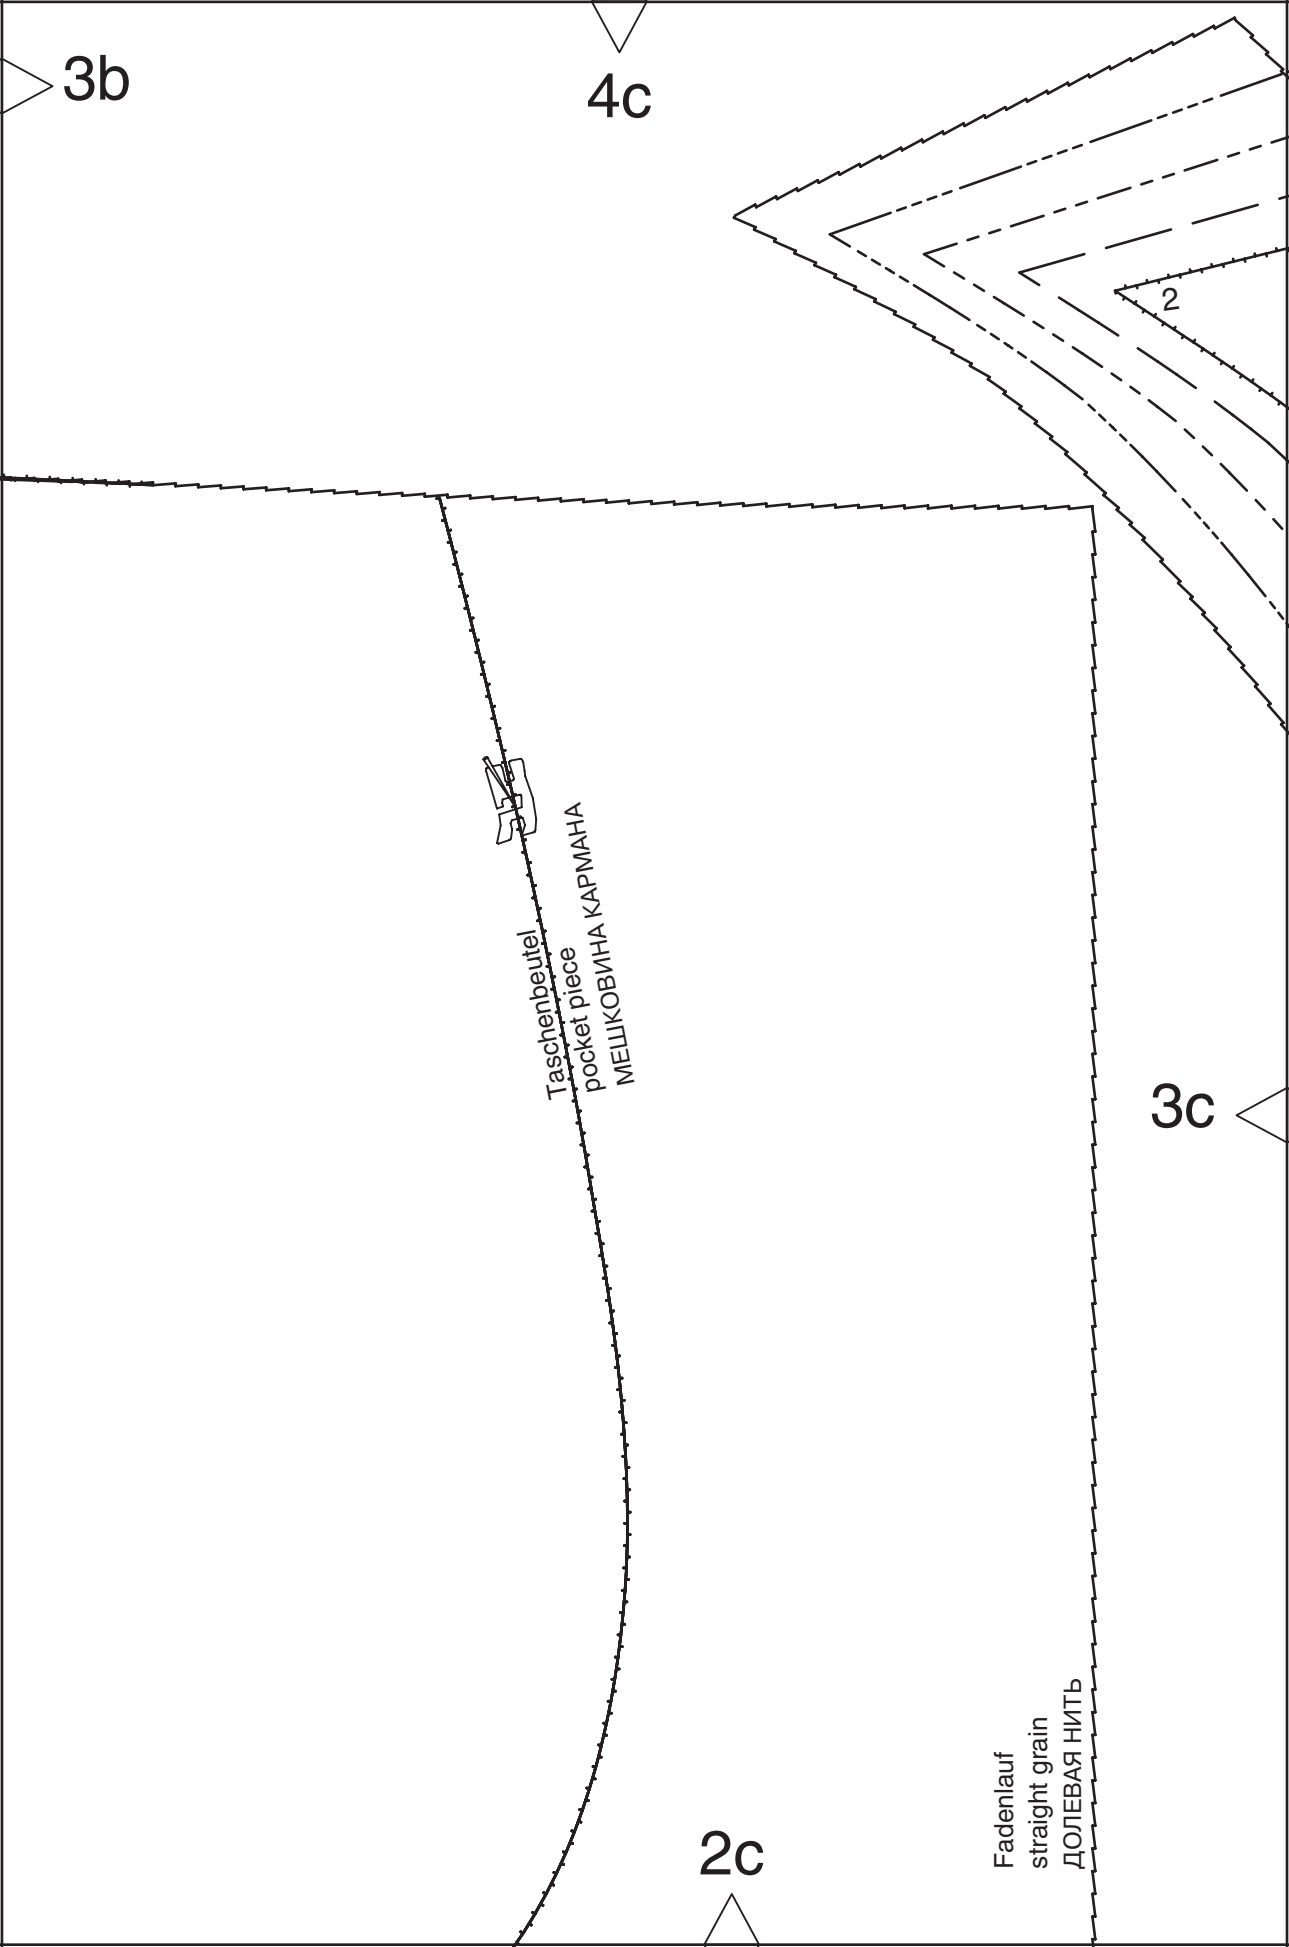

3b

4c

2





Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОВИНА КАРМАНА

3c


2c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

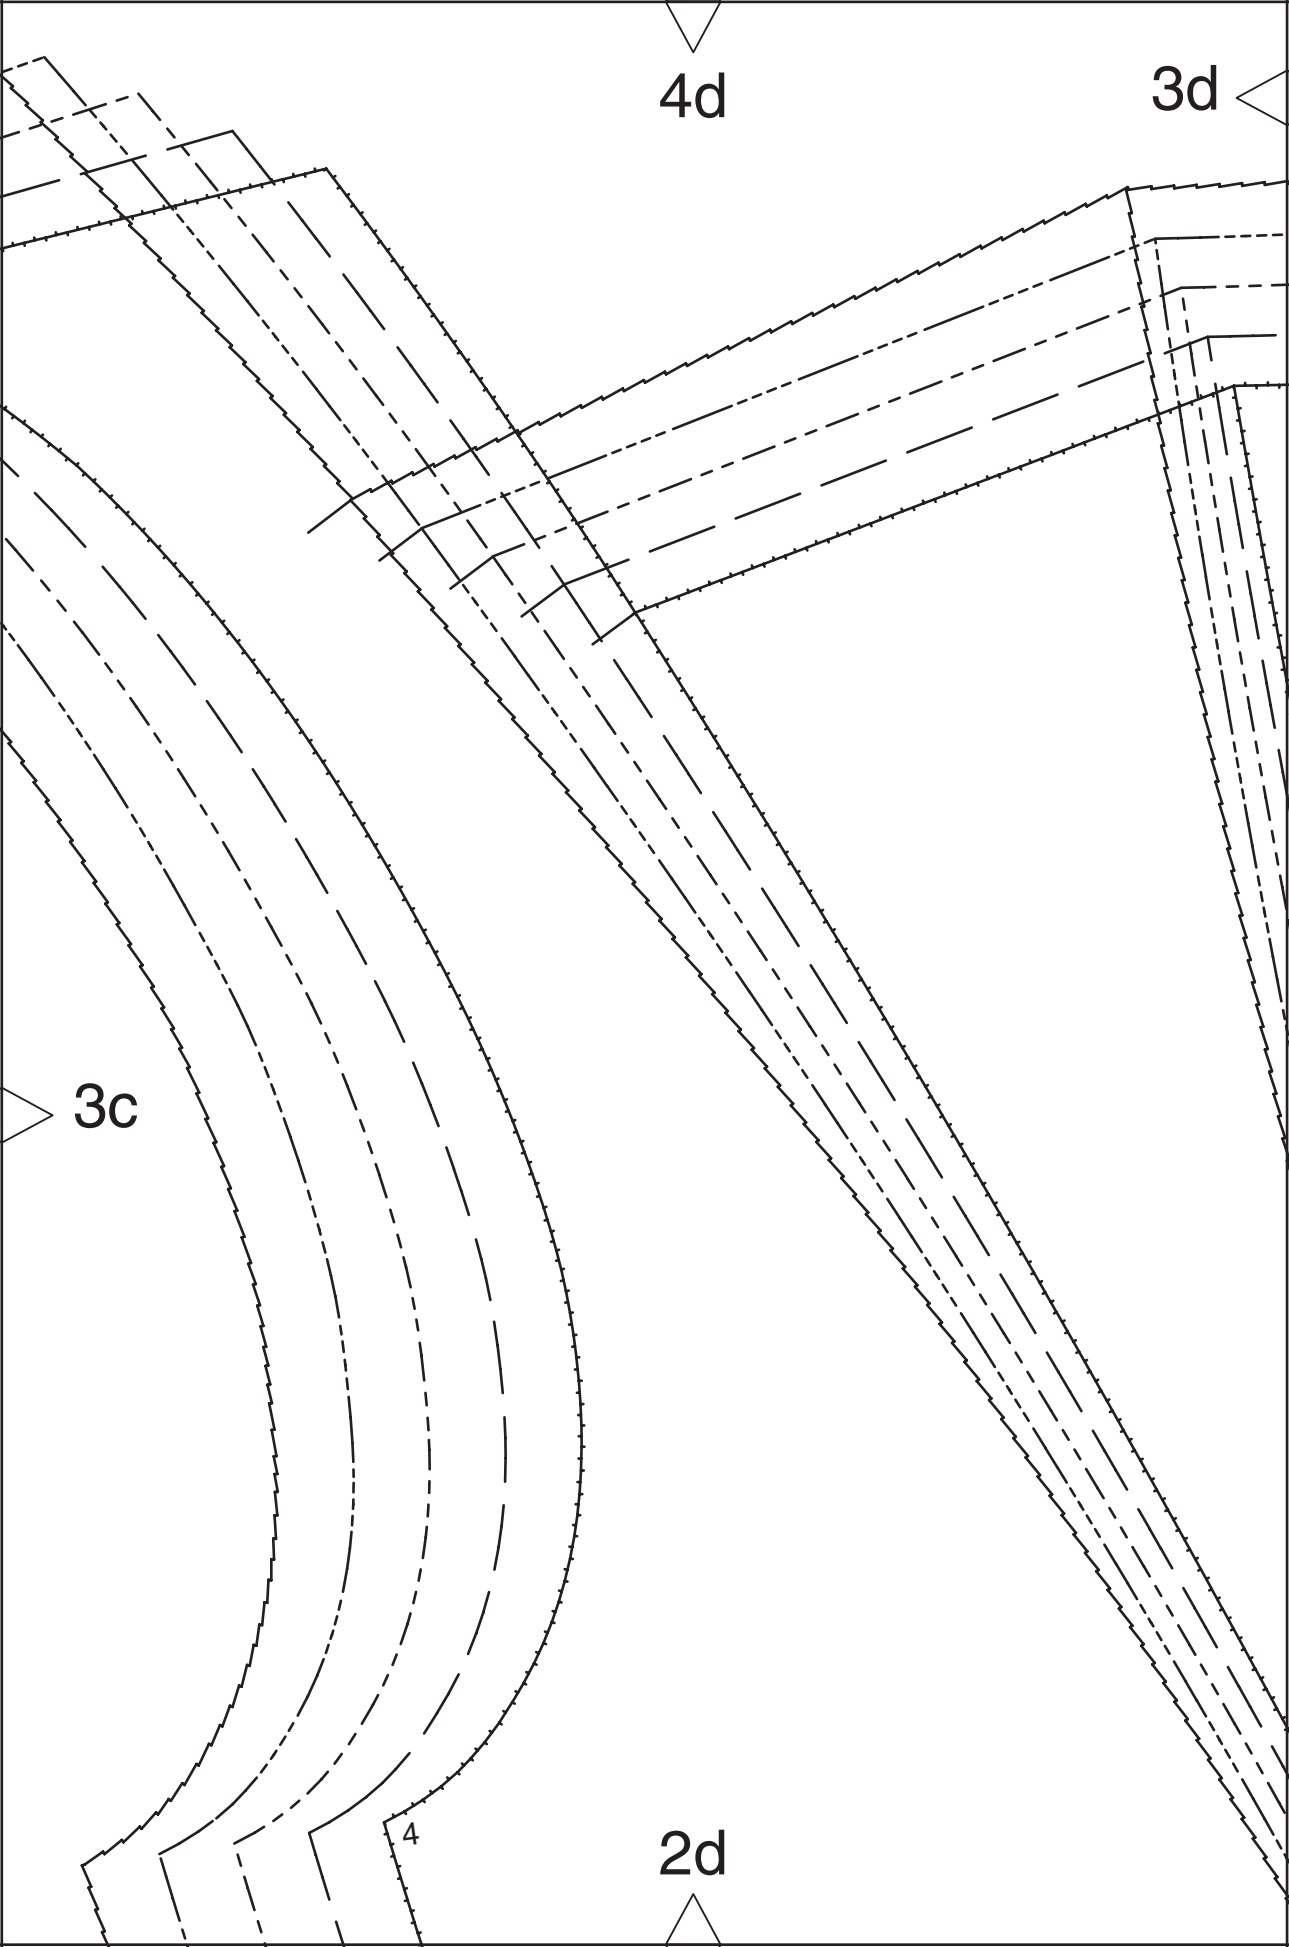


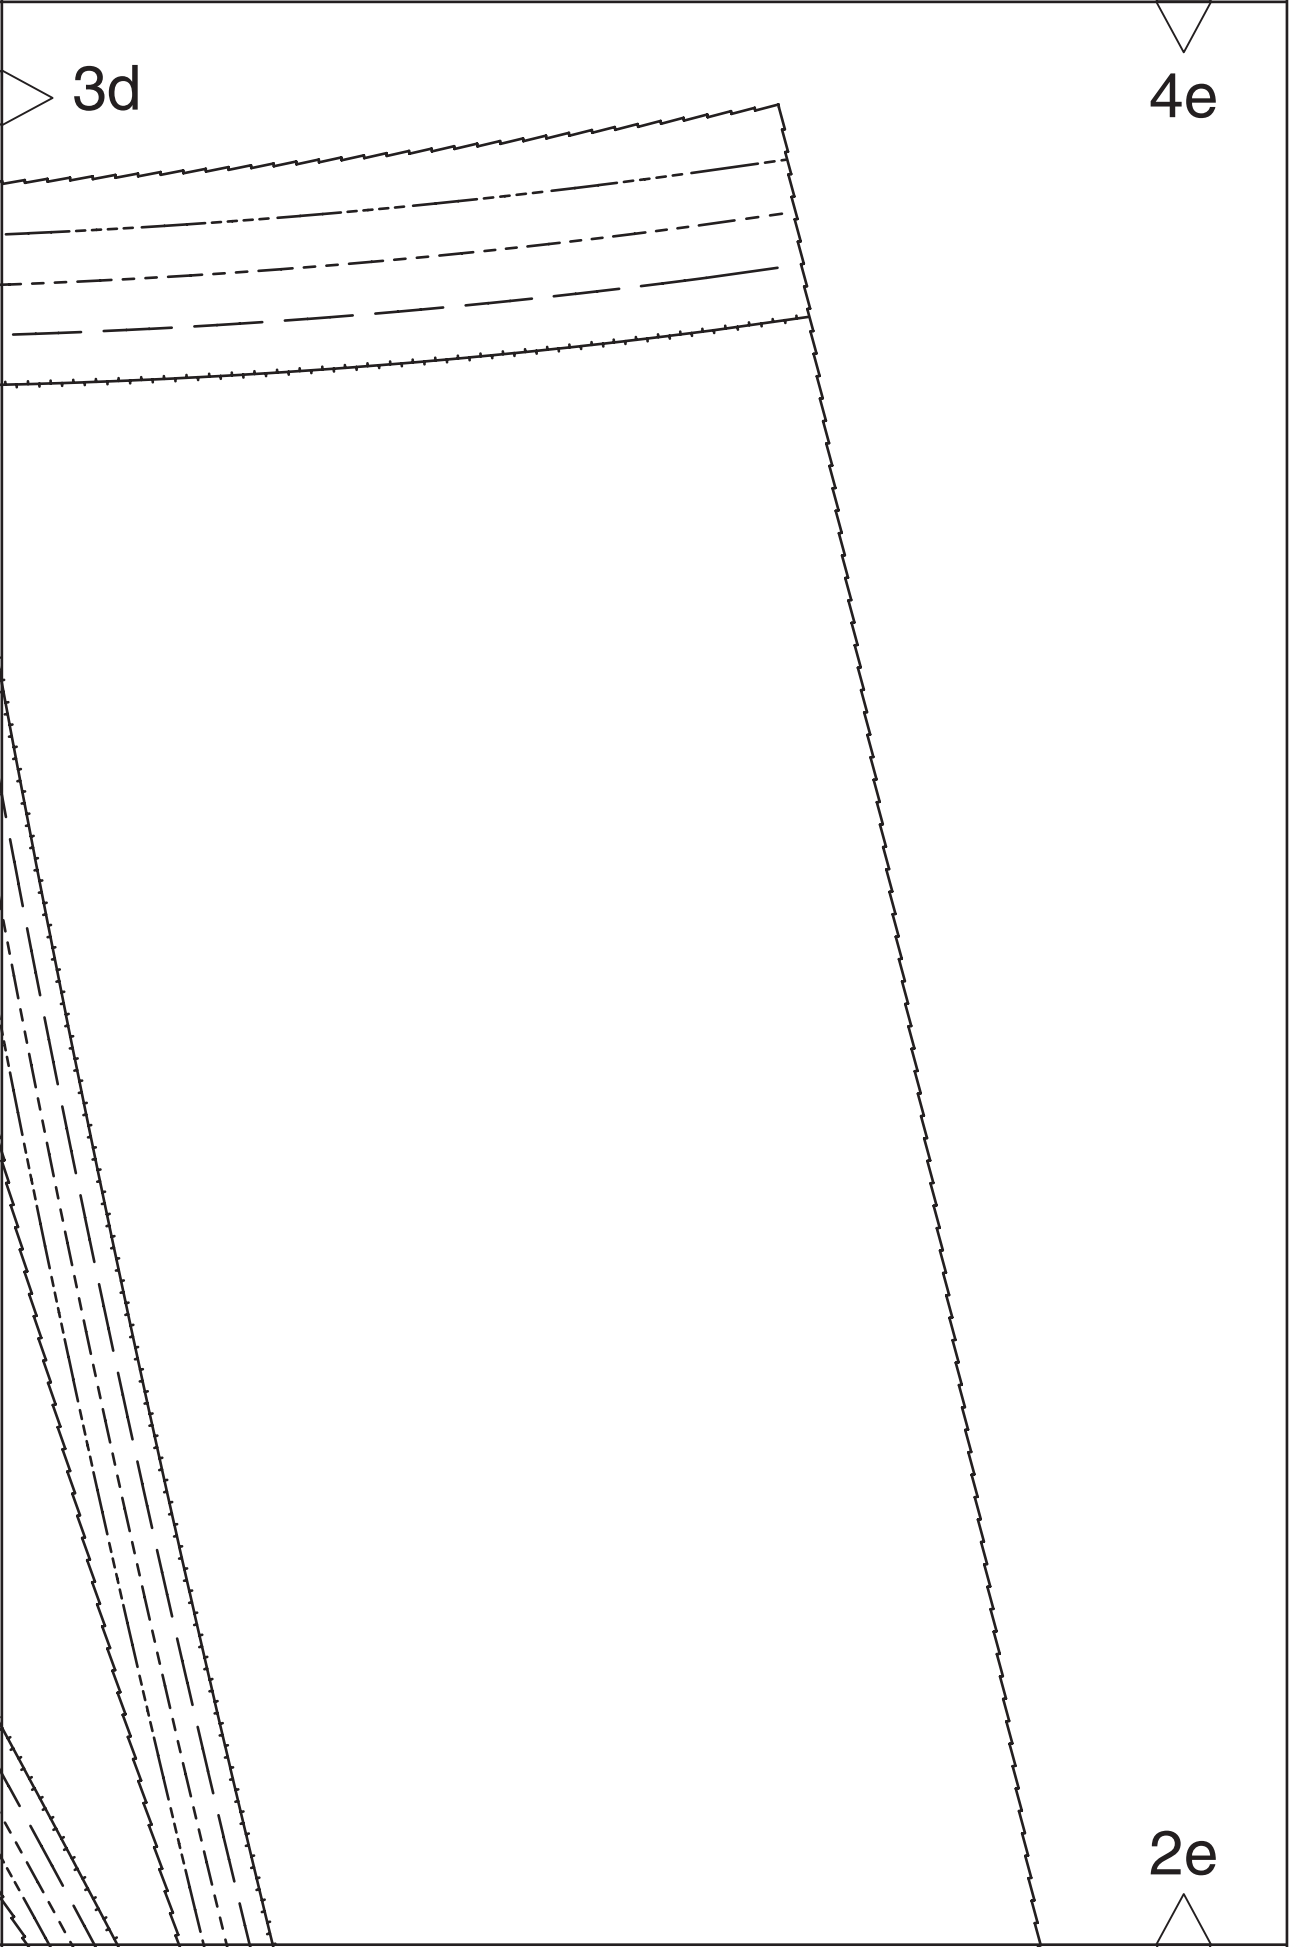

5a

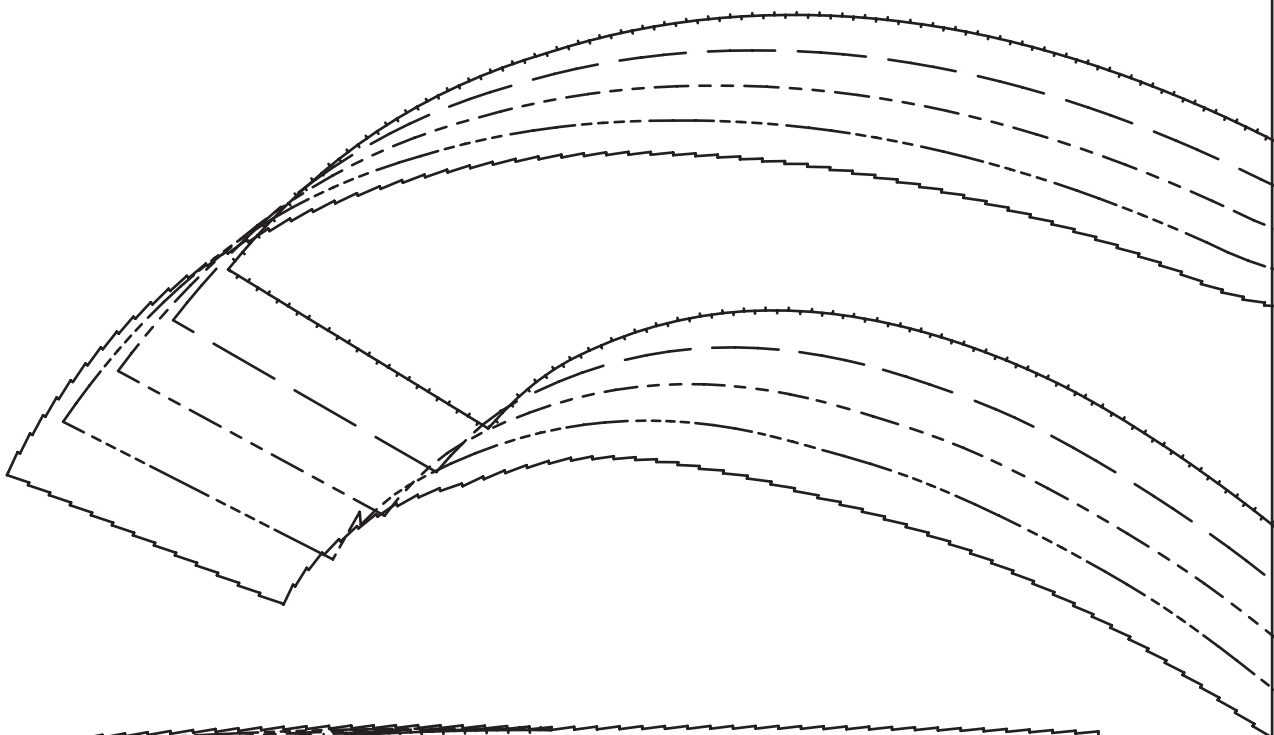

4a

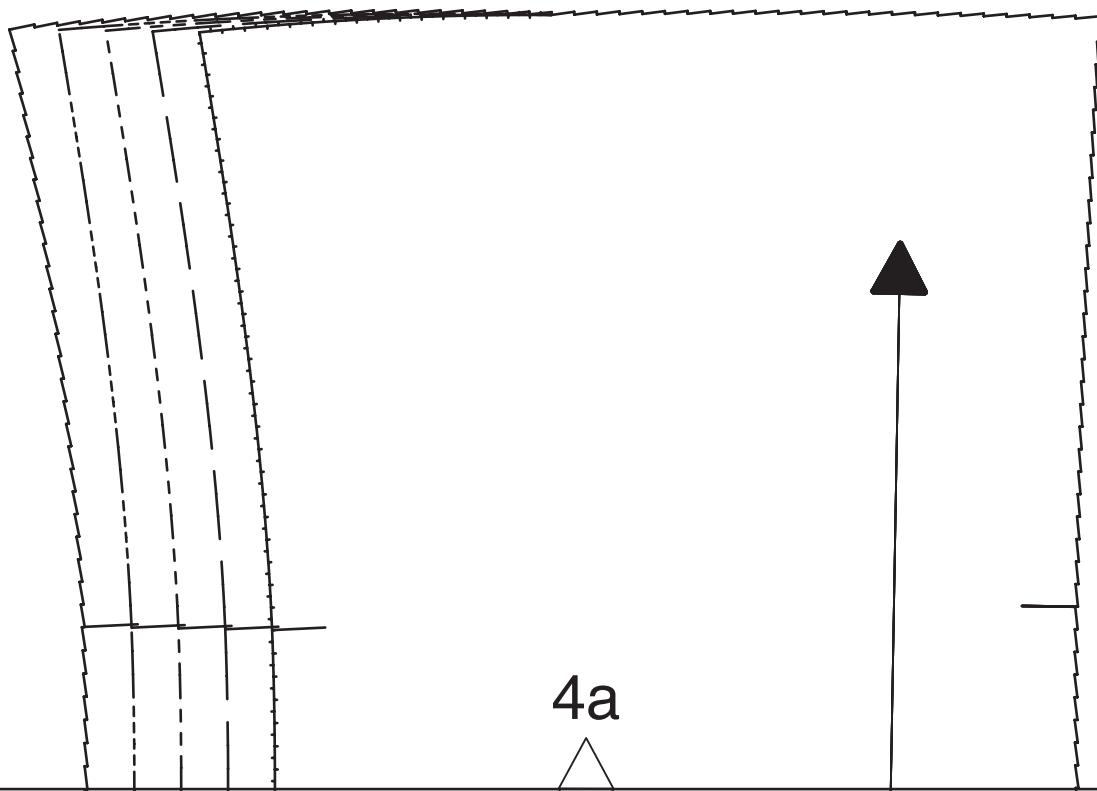

5a


5b

vord. Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ

25

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4b

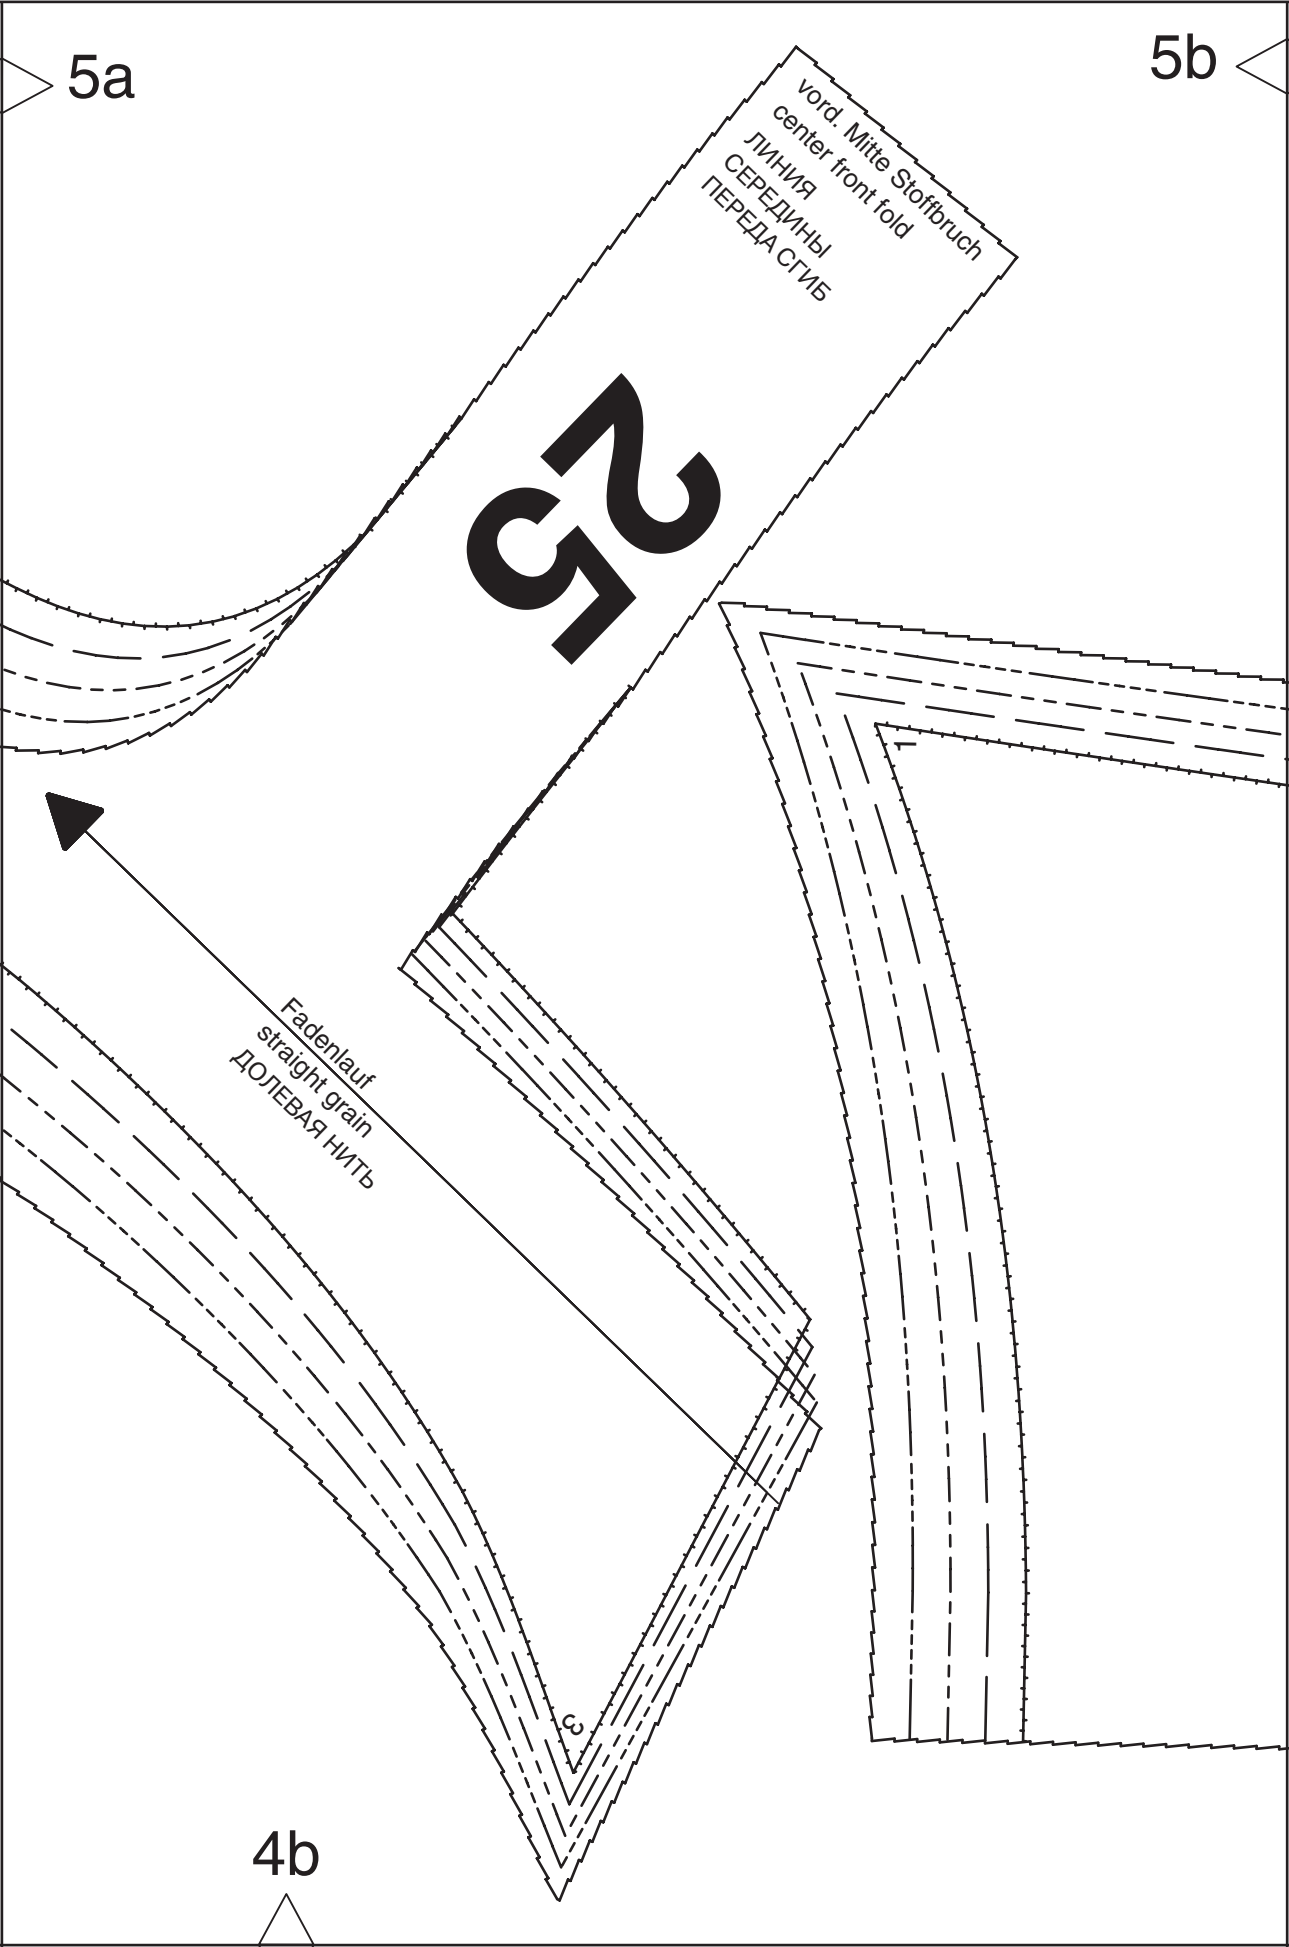


5b

5c


burda[®]

www.burdastyle.de

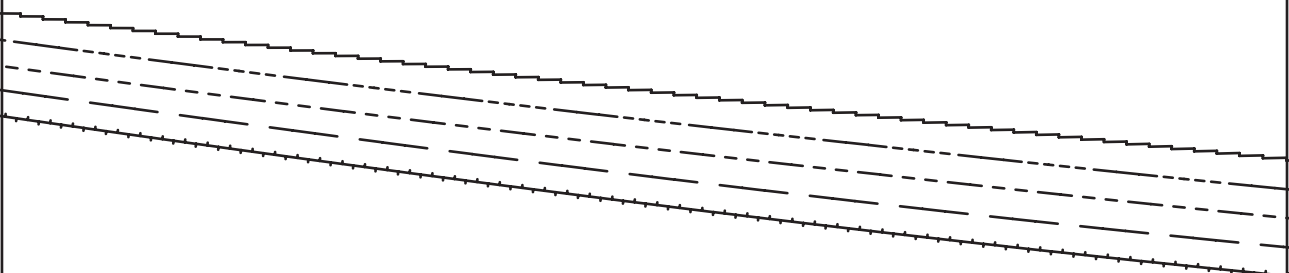


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СРИБ ДОЛБВАЯ НИТЬ

4c

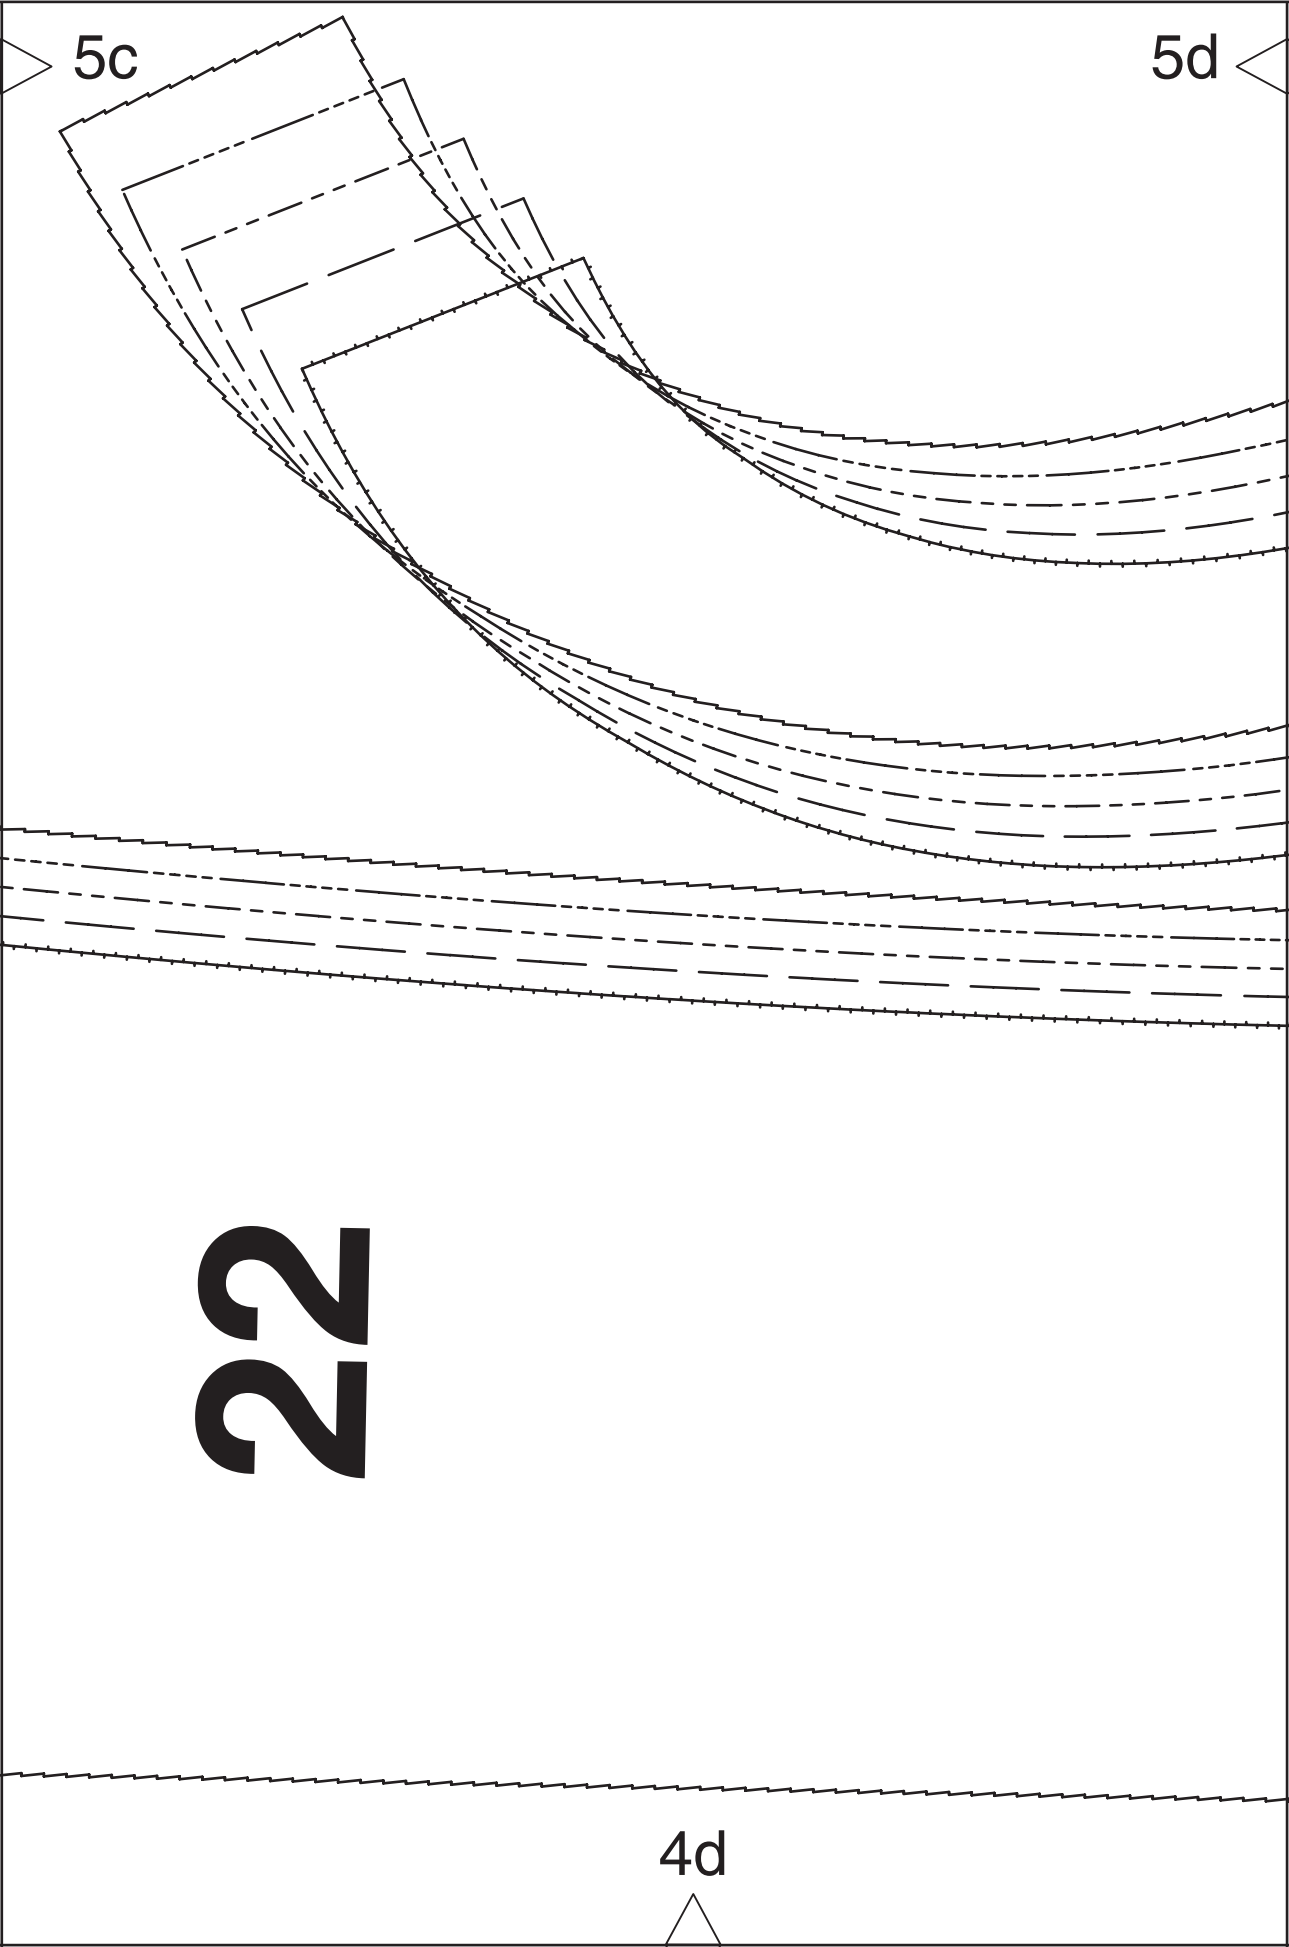

5d

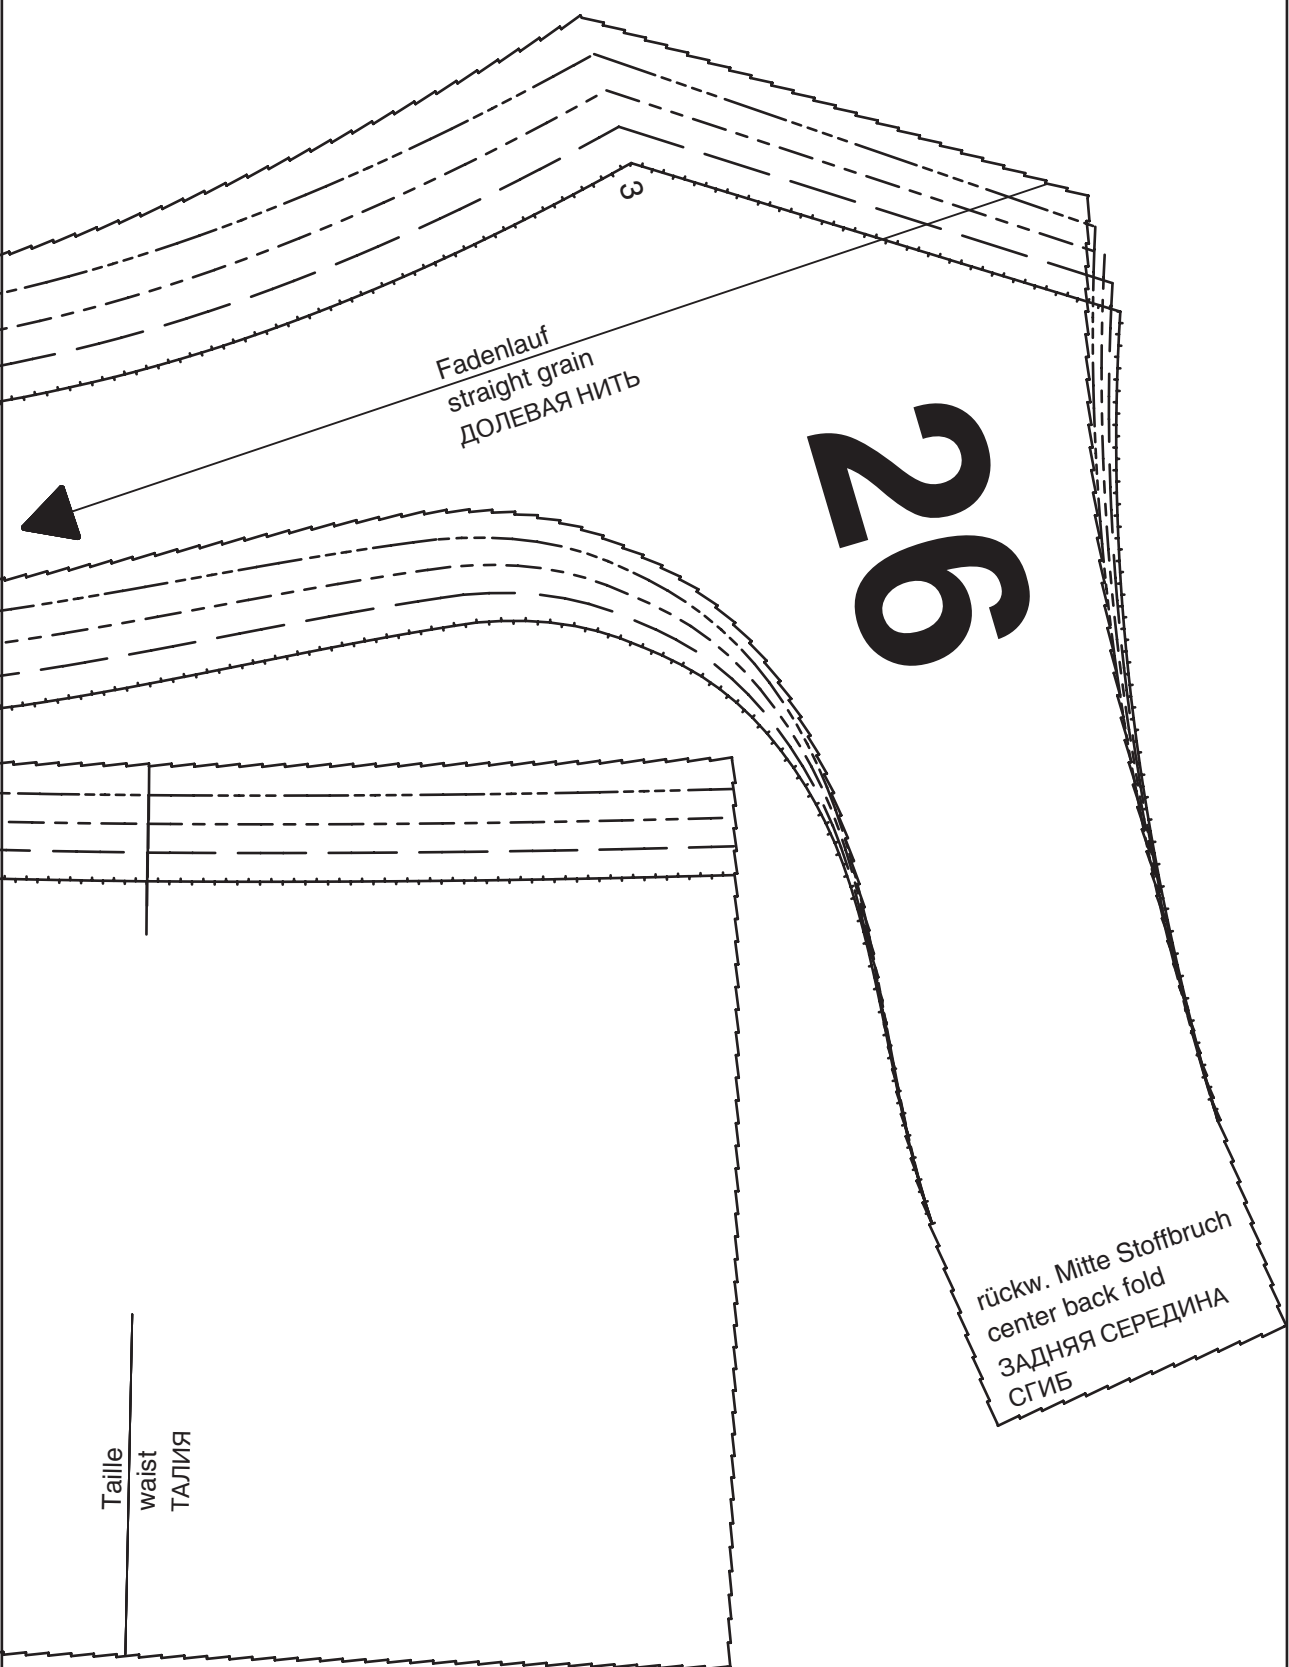

4e