

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

143 Платье ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Твил 2,50–2,55–2,60–2,65–2,70 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 маленькие обтяжные пуговицы.

Рекомендуемые ткани: легкие платьеные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 143. Деталь 3 удлинить на указанную величину. С детали 1 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

На детали 2 метки воздушных петель поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней воздушной петли сместить вверх соответственно уголку выреза горловины. Метка нижней воздушной петли одна для всех размеров. Метки остальных 2 воздушных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 5 см.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| Мешковина кармана | 4x |
| 2 Кокетка переда | 4x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 4 Кокетка спинки со сгибом | 2x |
| 5 Рукав | 2x |
| 6 Воротник-стойка со сгибом | 2x |
| а) косая бейка для 4 воздушных петель длиной 20 см и шириной 3 см, включая припуски. | |


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На передке заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.



- На внешней и внутренней кокетках выполнить плечевые швы.
- Детали воротника-стойки сложить лицевыми сторонами, стачать передние и верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Продольные срезы воротника вметать вместе в горловину внешней кокетки от поперечных меток.
- Косую бейку для воздушных петель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 3 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать до ширины 5 мм. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для выворачивания иглу продвигать ушком вперед через рулик. Вывернутый рулик не приутюживать. Рулик разрезать на 5 равных частей, сформовать петли. Петли приметать к среднему срезу правой внешней кокетки переда. Длина петли зависит от размера пуговицы.
- Внешнюю и внутреннюю кокетки сложить лицевыми сторонами. Проложить строчку вдоль средних срезов кокеток переда выше поперечных меток и вдоль среза горловины, закрепляя воздушные петли и воротник. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. У поперечных меток внутреннюю кокетку переда отвернуть вверх и приколоть. На внешних кокетках переда стачать средние срезы. Булавки удалить. Стачать средние срезы внутренних кокеток переда. Кокетку вывернуть. Край приутюжить, припуски

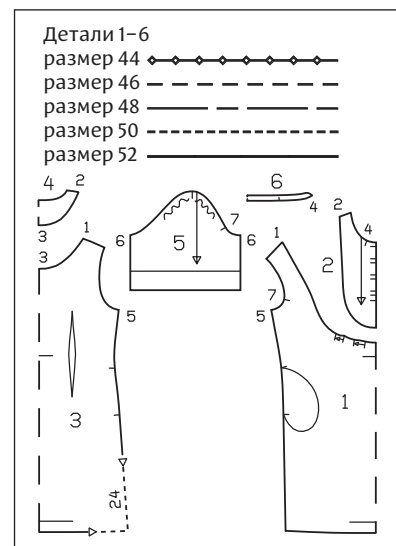

средних швов кокеток переда разутюжить. Открытые срезы кокеток сметать. Кокетку притачать к переду и спинке.

- Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

• **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

- Припуск на подгибку низа платья отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

• На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону. Внутренние срезы подвернуть и застрочить. Нижние края рукавов отвернуть на лицевую сторону на ширину по 5 см. Отвороты приутюжить и закрепить несколькими стежками по швам рукавов.

- Рукава втачать, припосадив их по окатам.

- Пуговицы пришить соответственно воздушным петлям.

План раскладки


Твил шириной 140 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!



burda Download-Schnitt

Modell 143 Burda Style 06/2013

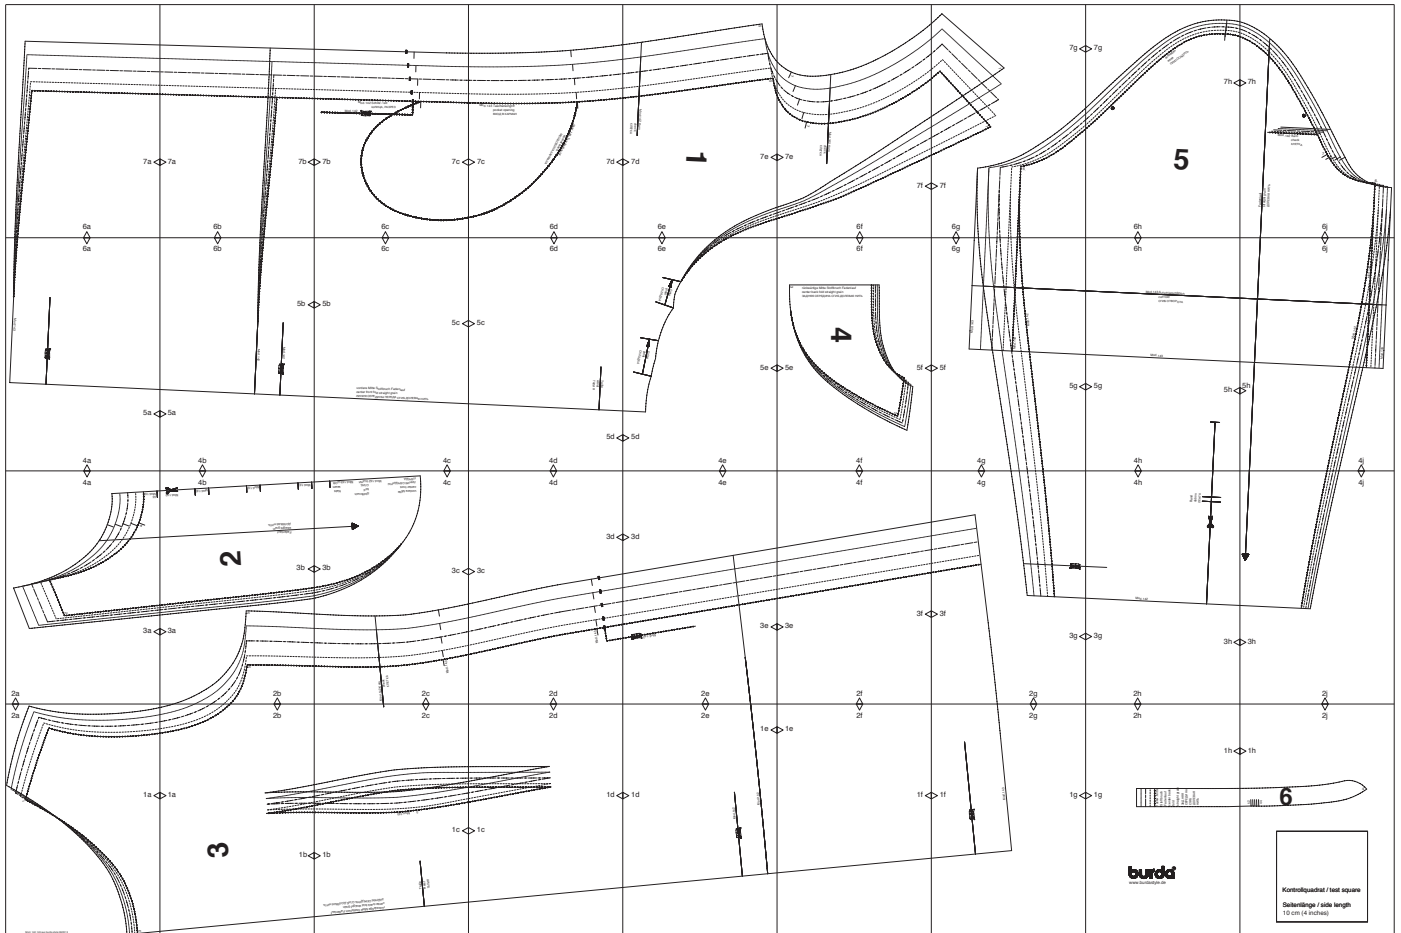


Copyright 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

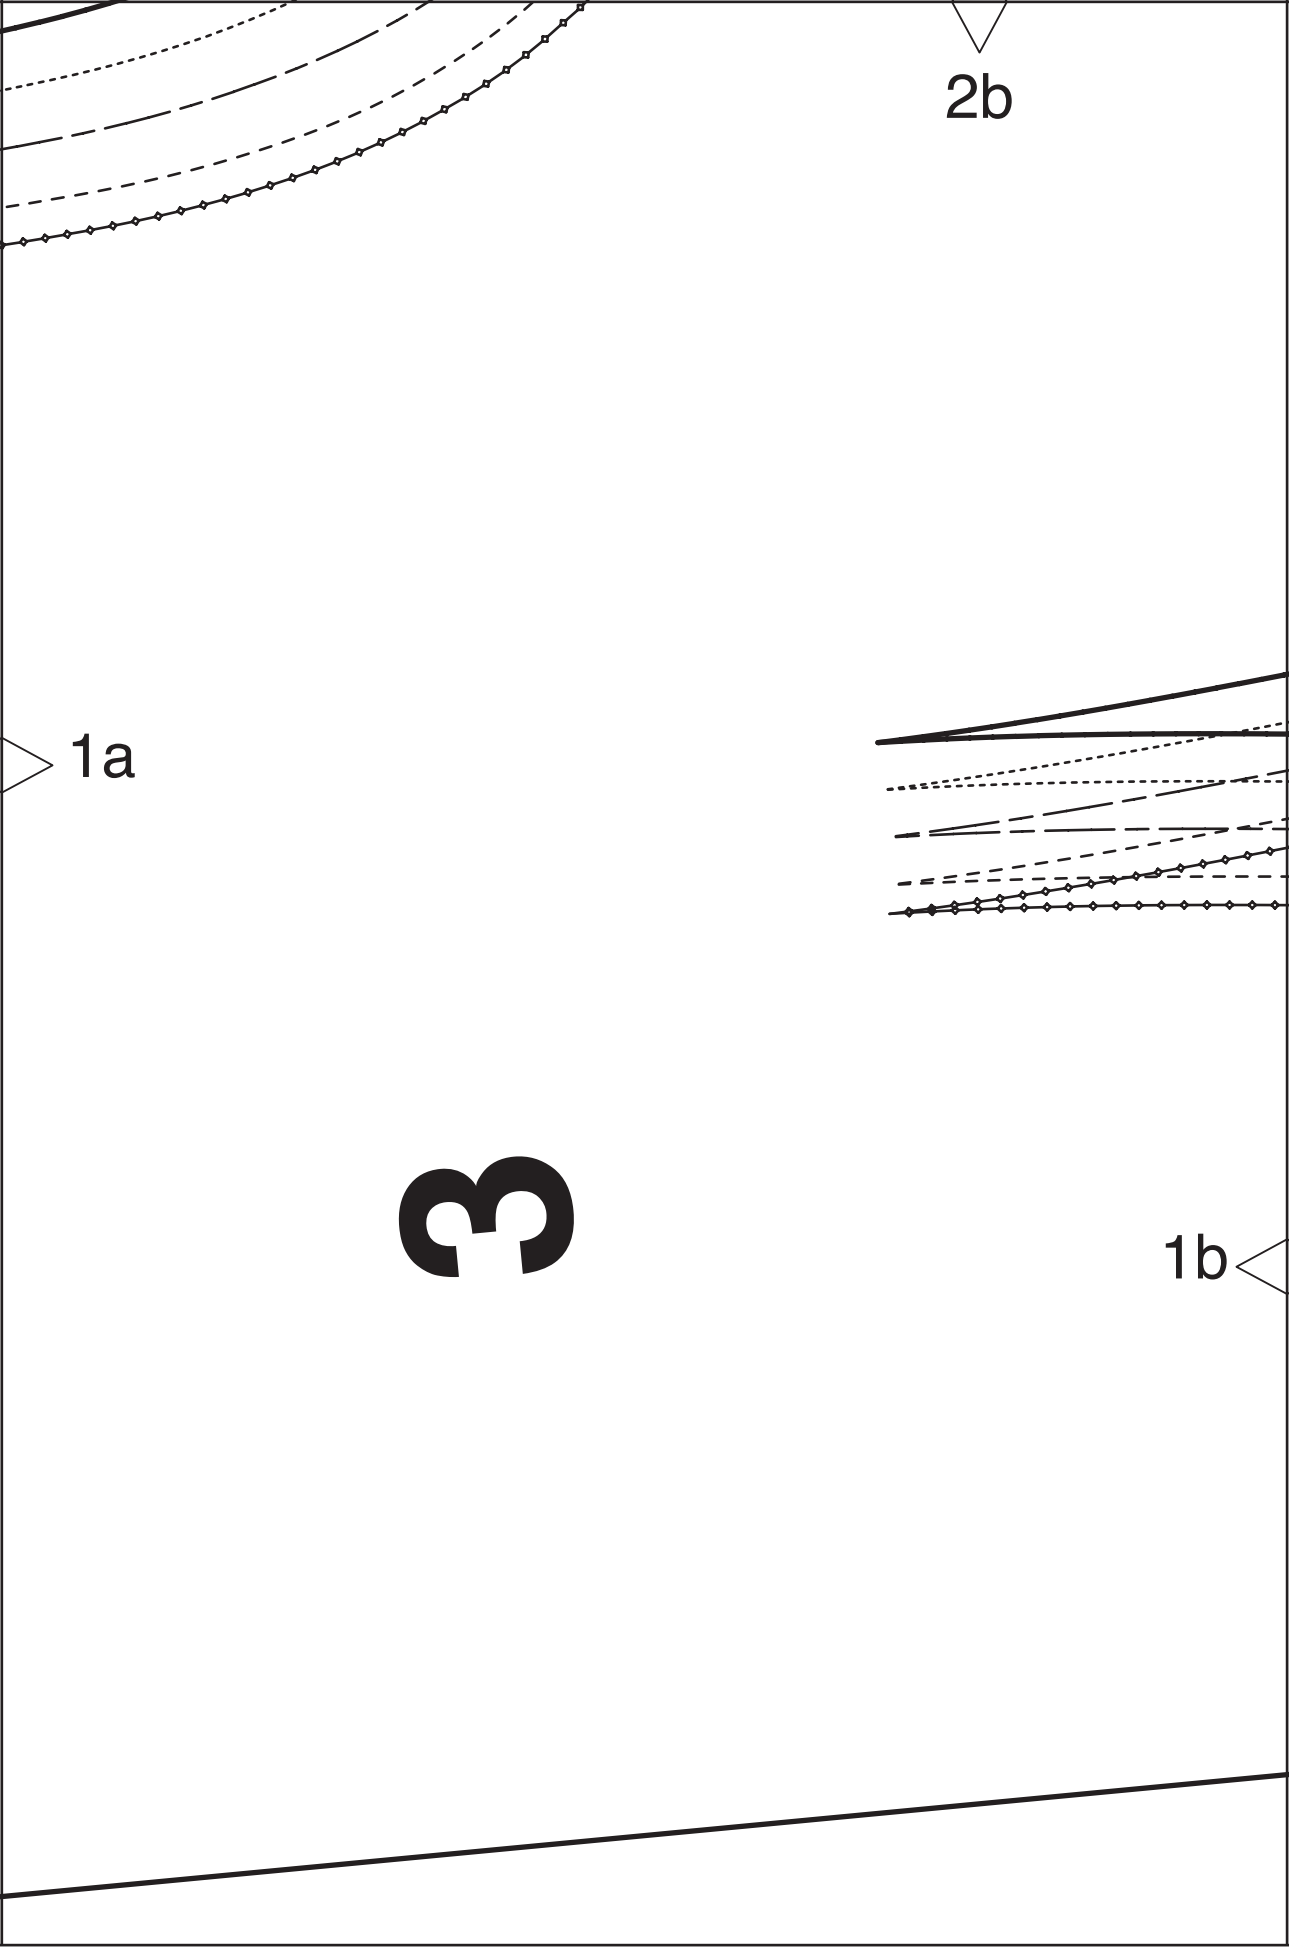

2c

1c

1b

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛБЕВАЯ НИТЬ


Taille
waist
ТАЛИЯ

3
Mod. 143

2d

1d

1c

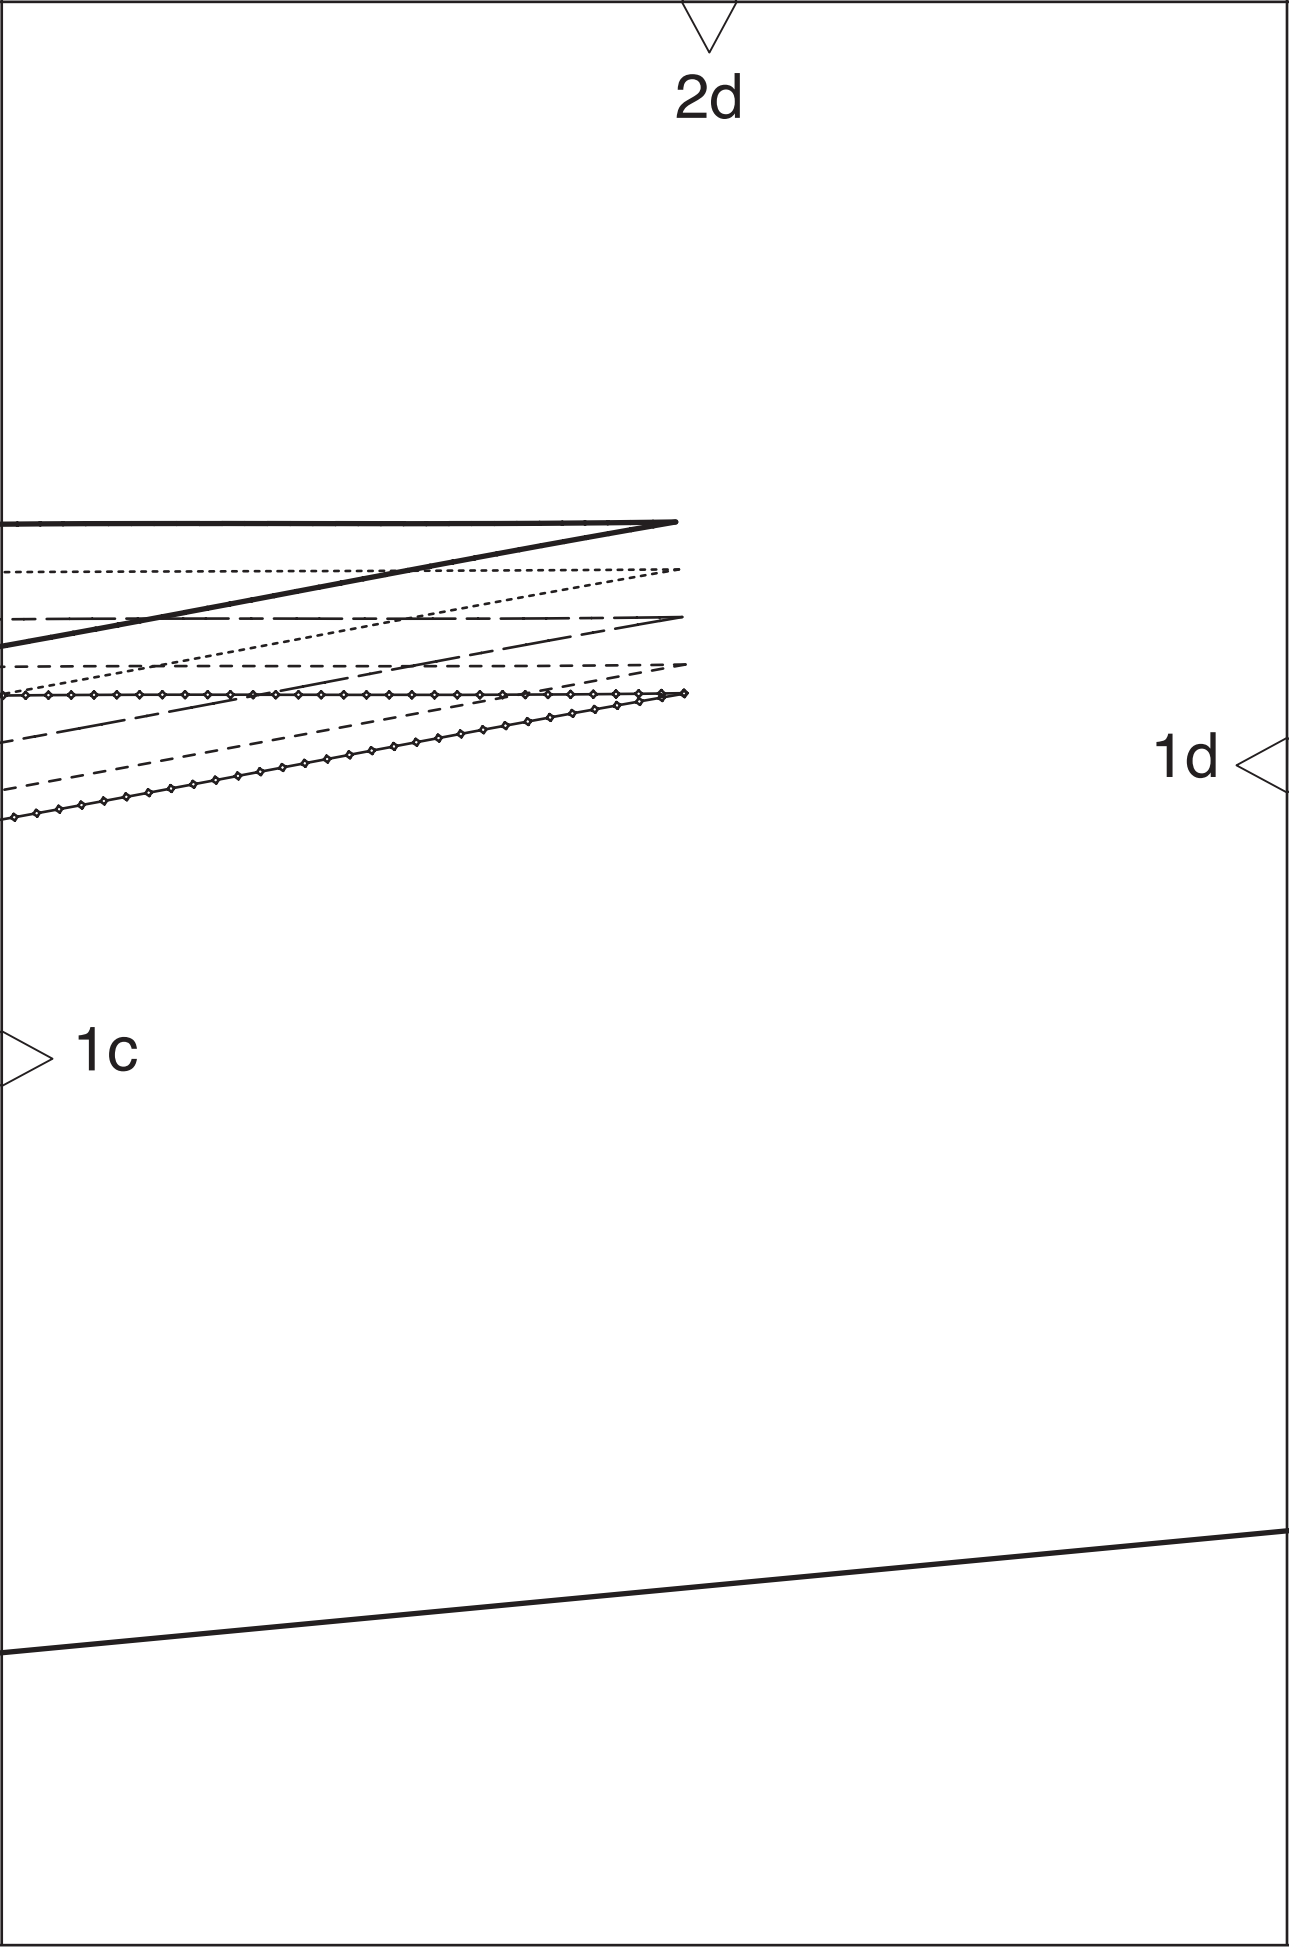

2e


1e


1d

Mod. 142

Mod. 142



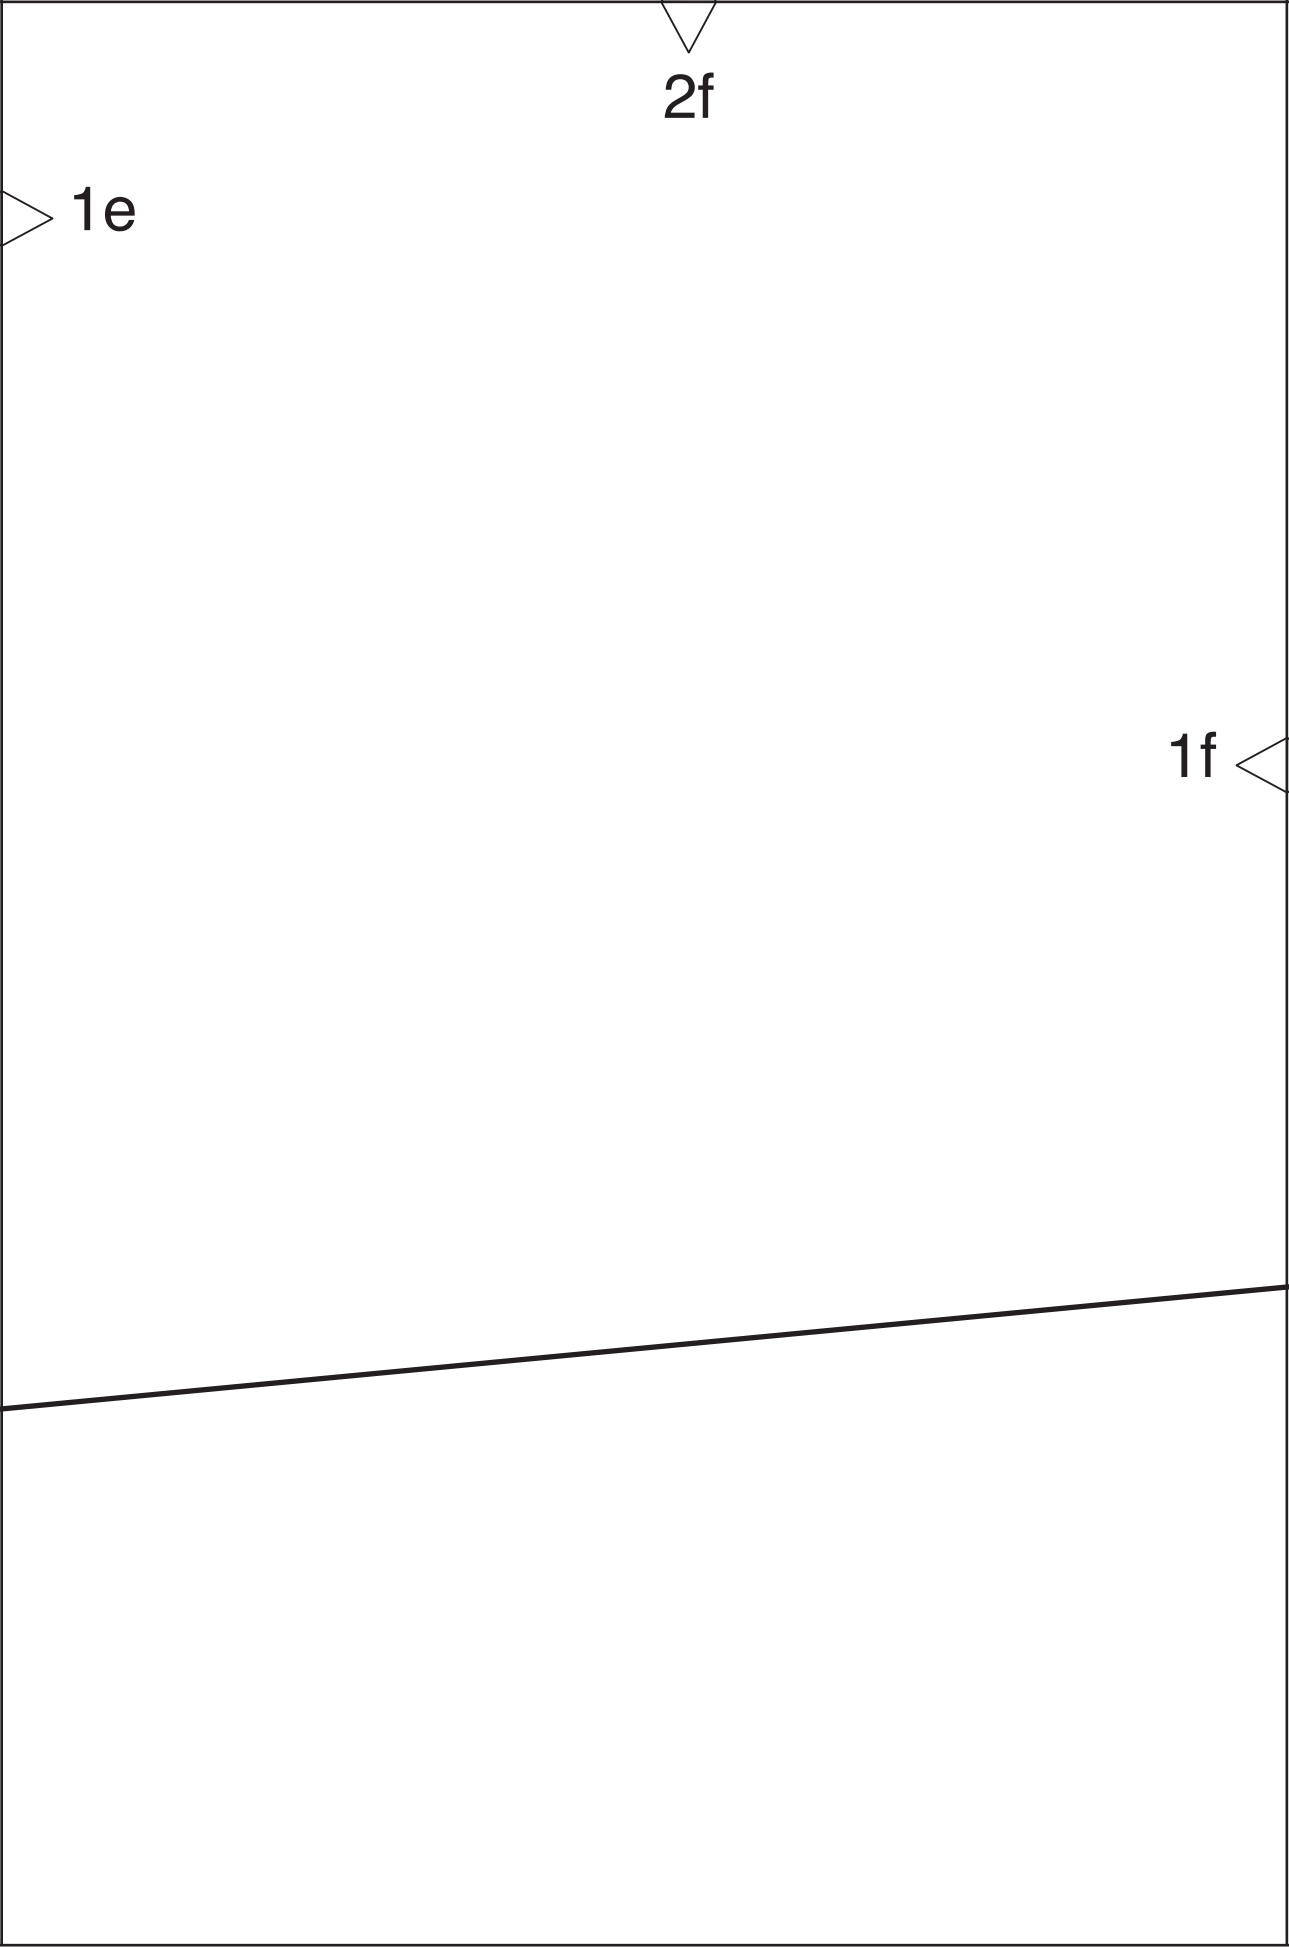

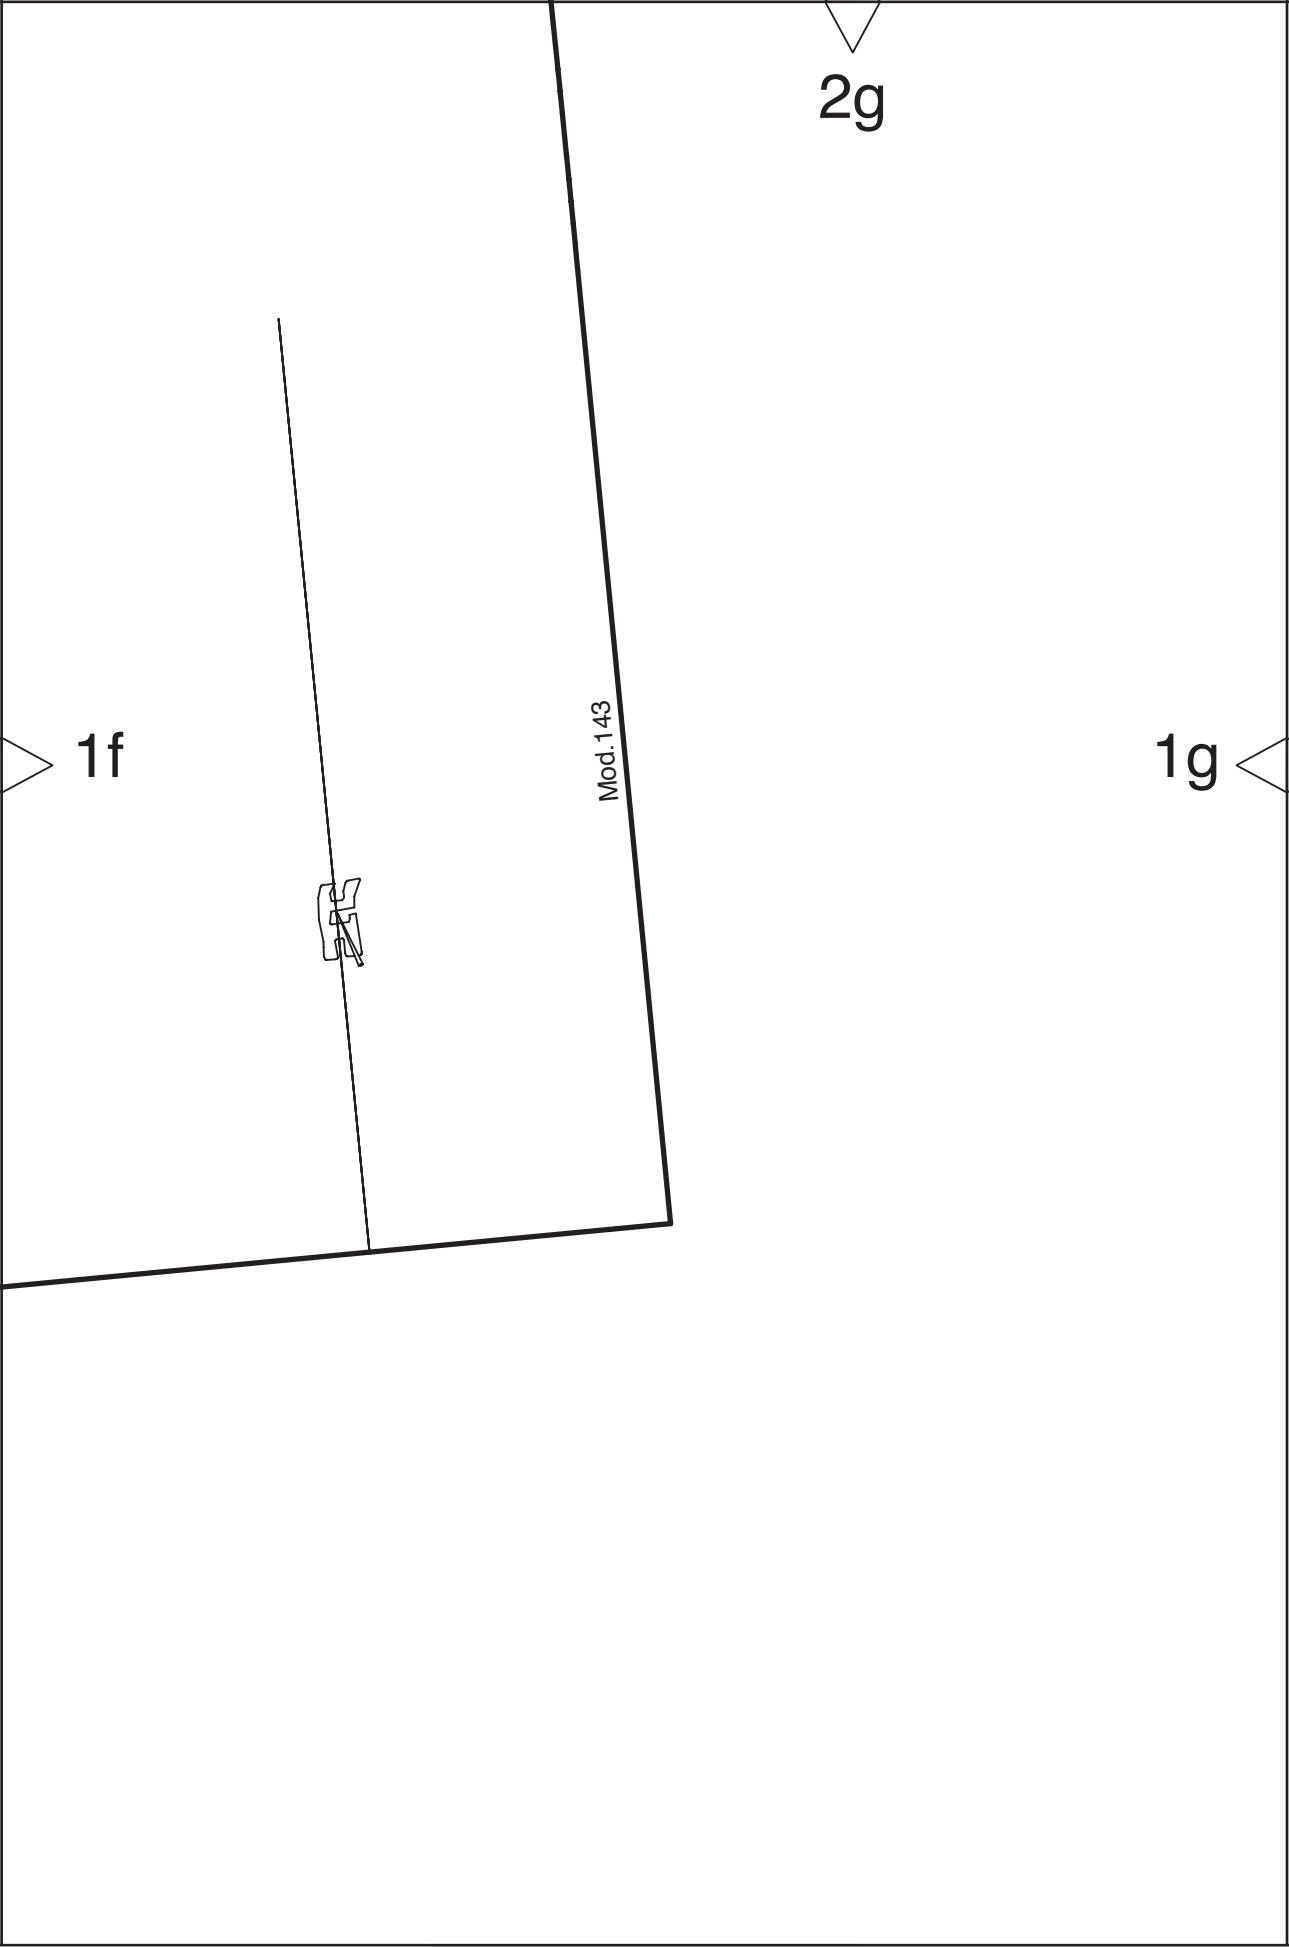

5

burda®
www.burdastyle.de

2j

1h



Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

2a


4a

3a

44
Mod. 143

4

2

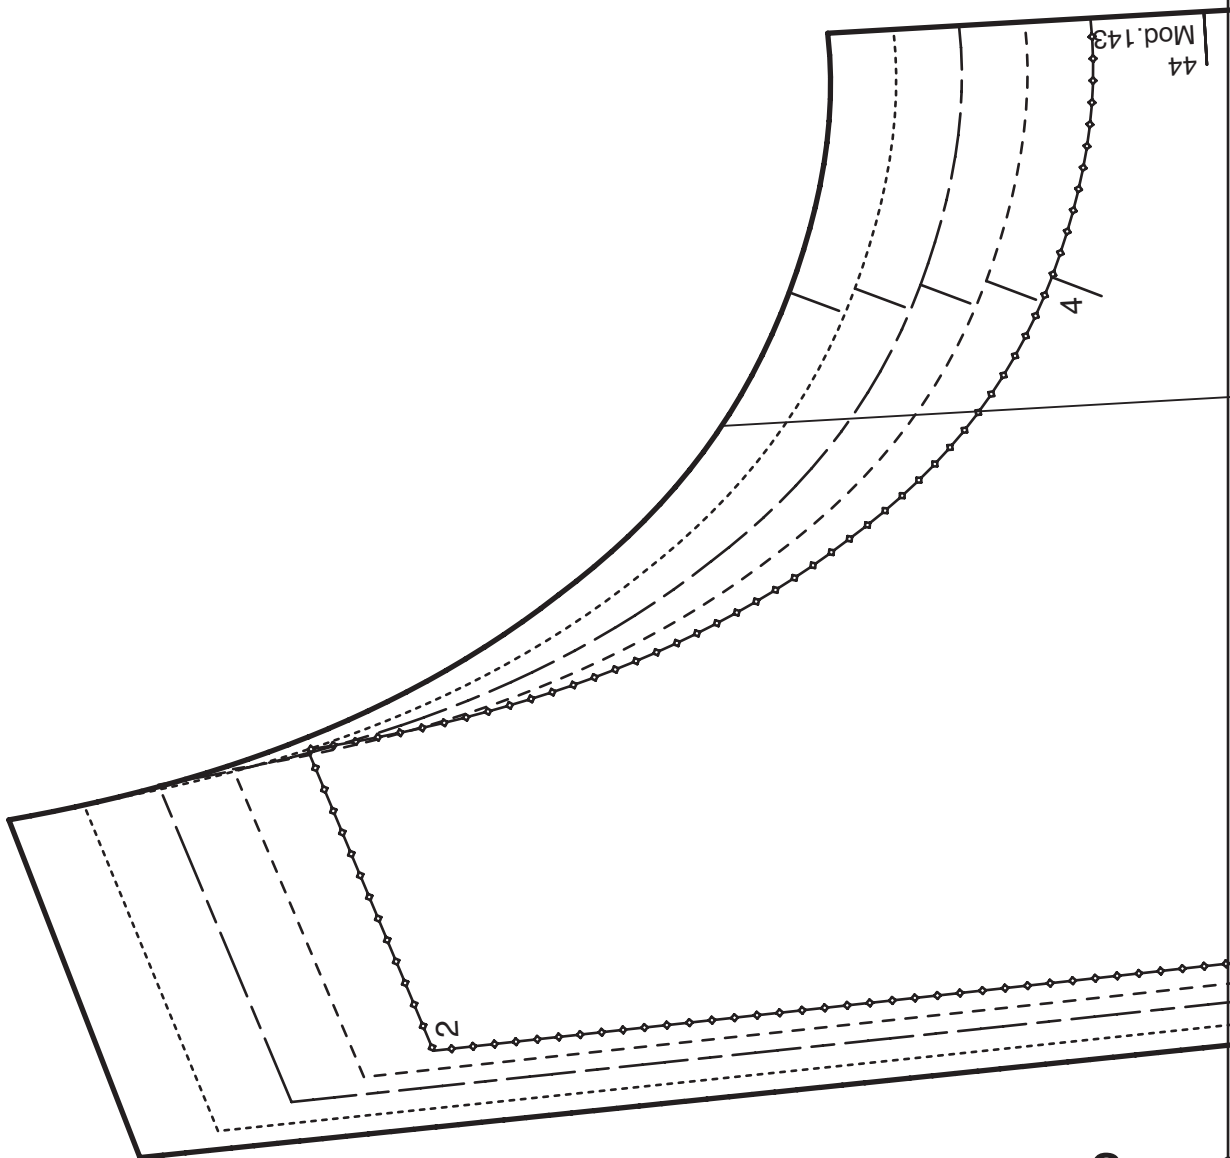



3b

3a

2b

4b

Mod. 143


Mod. 143


Mod. 143



Mod. 142

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

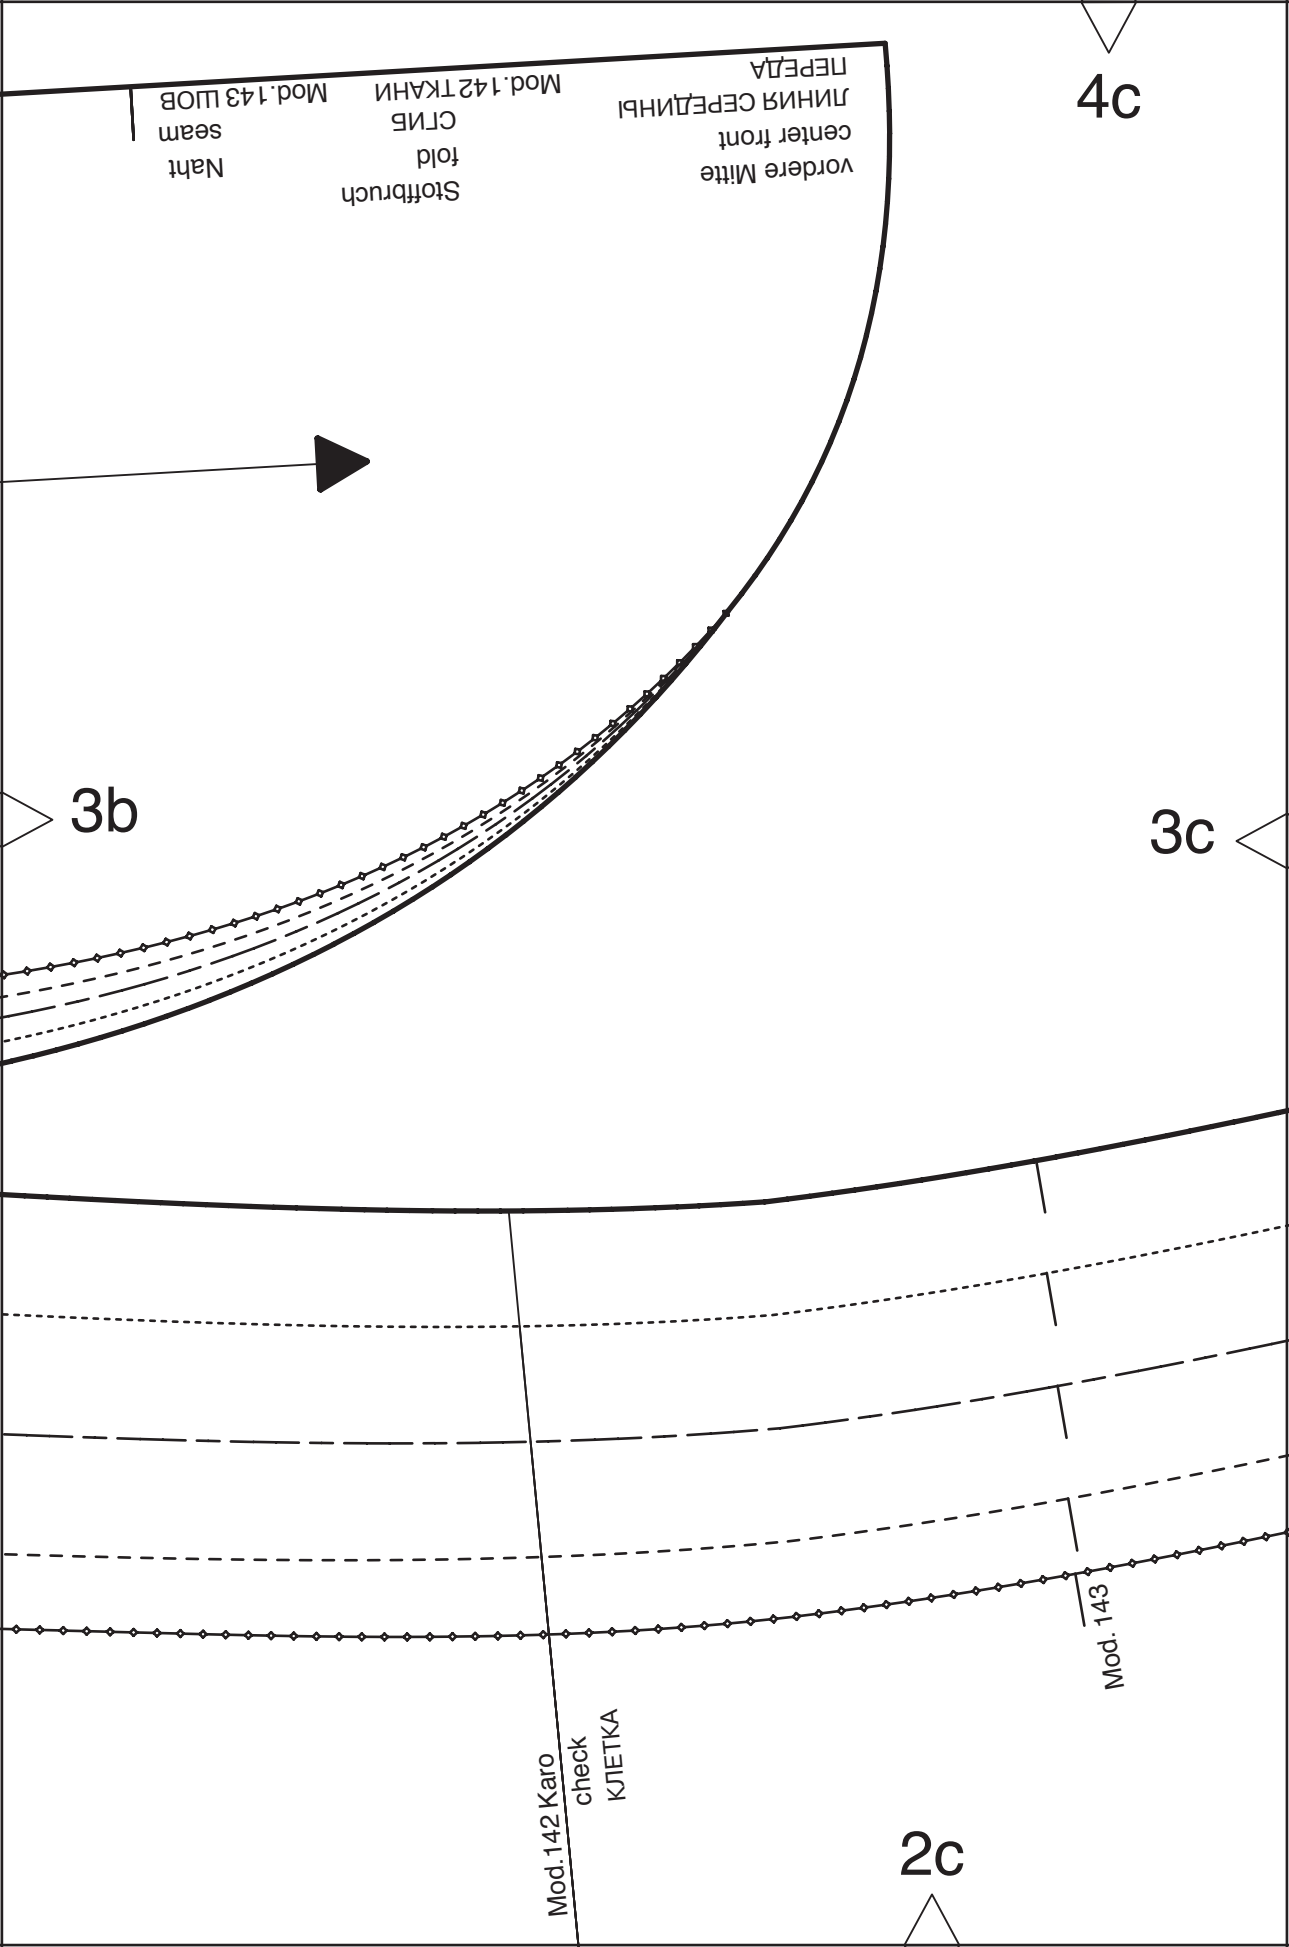

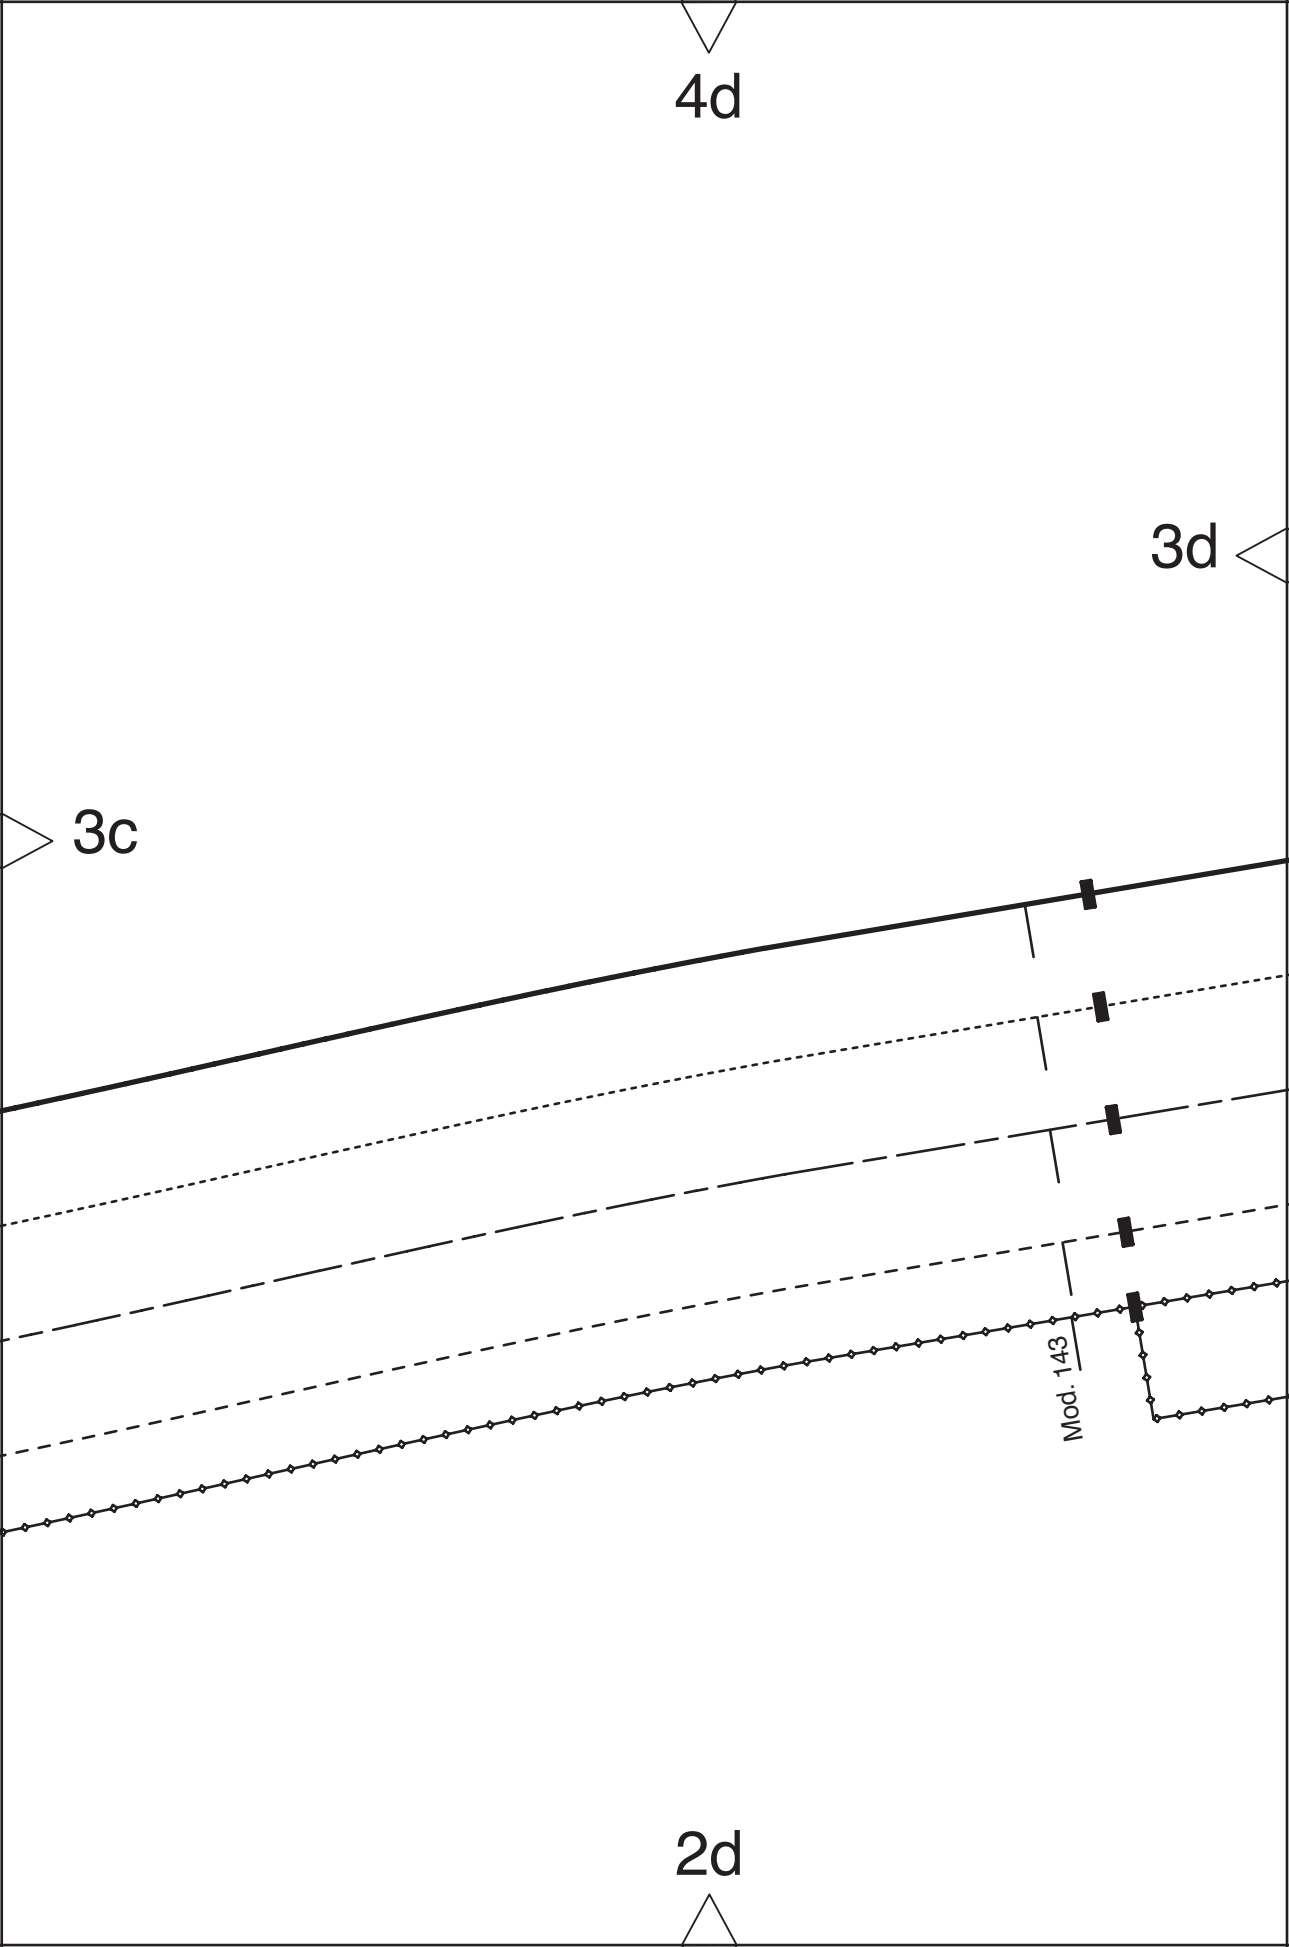

4e


3d


3e

2e

Mod. 142



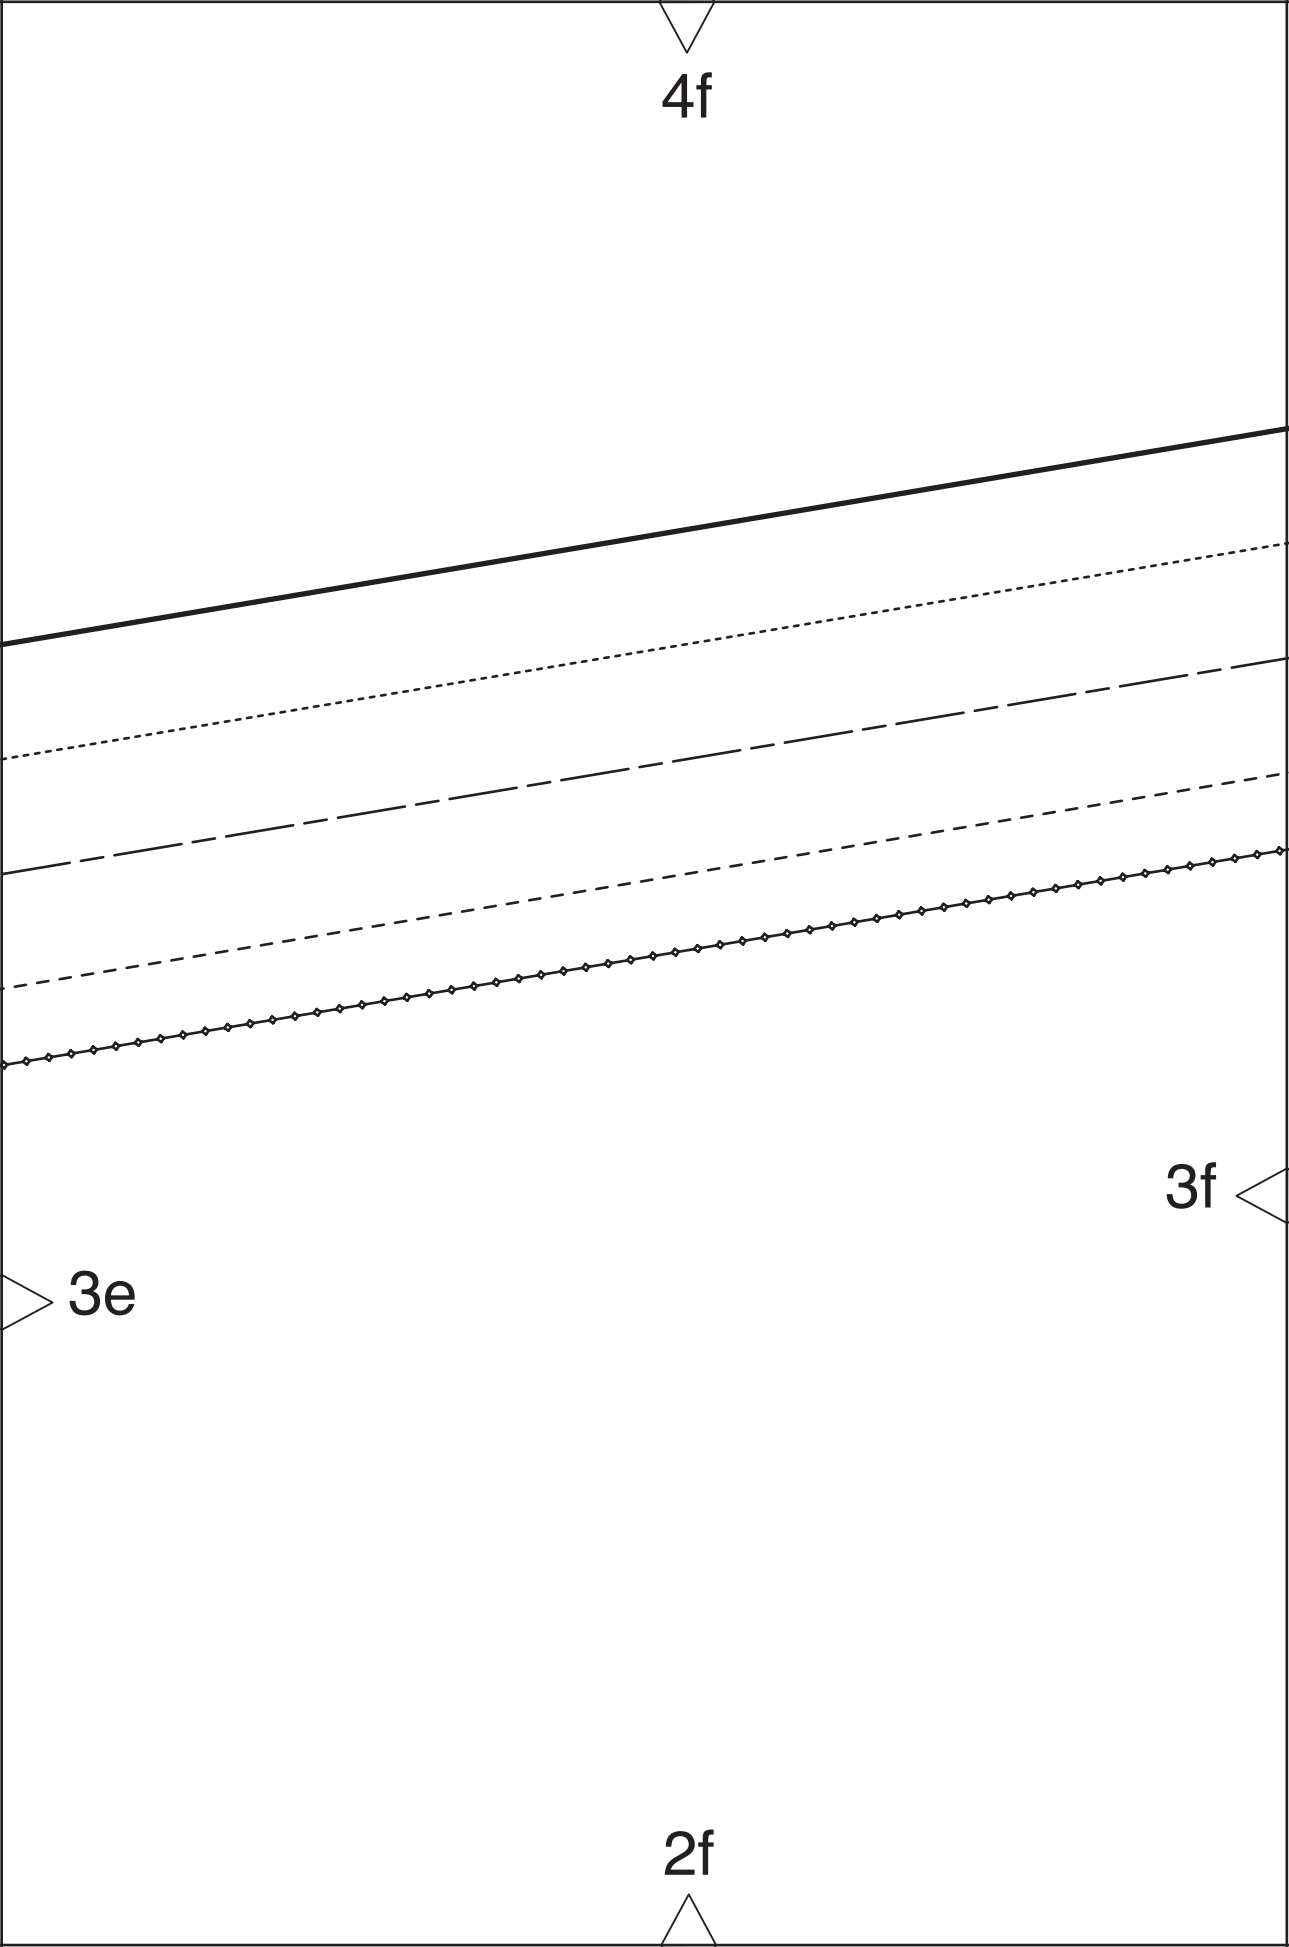

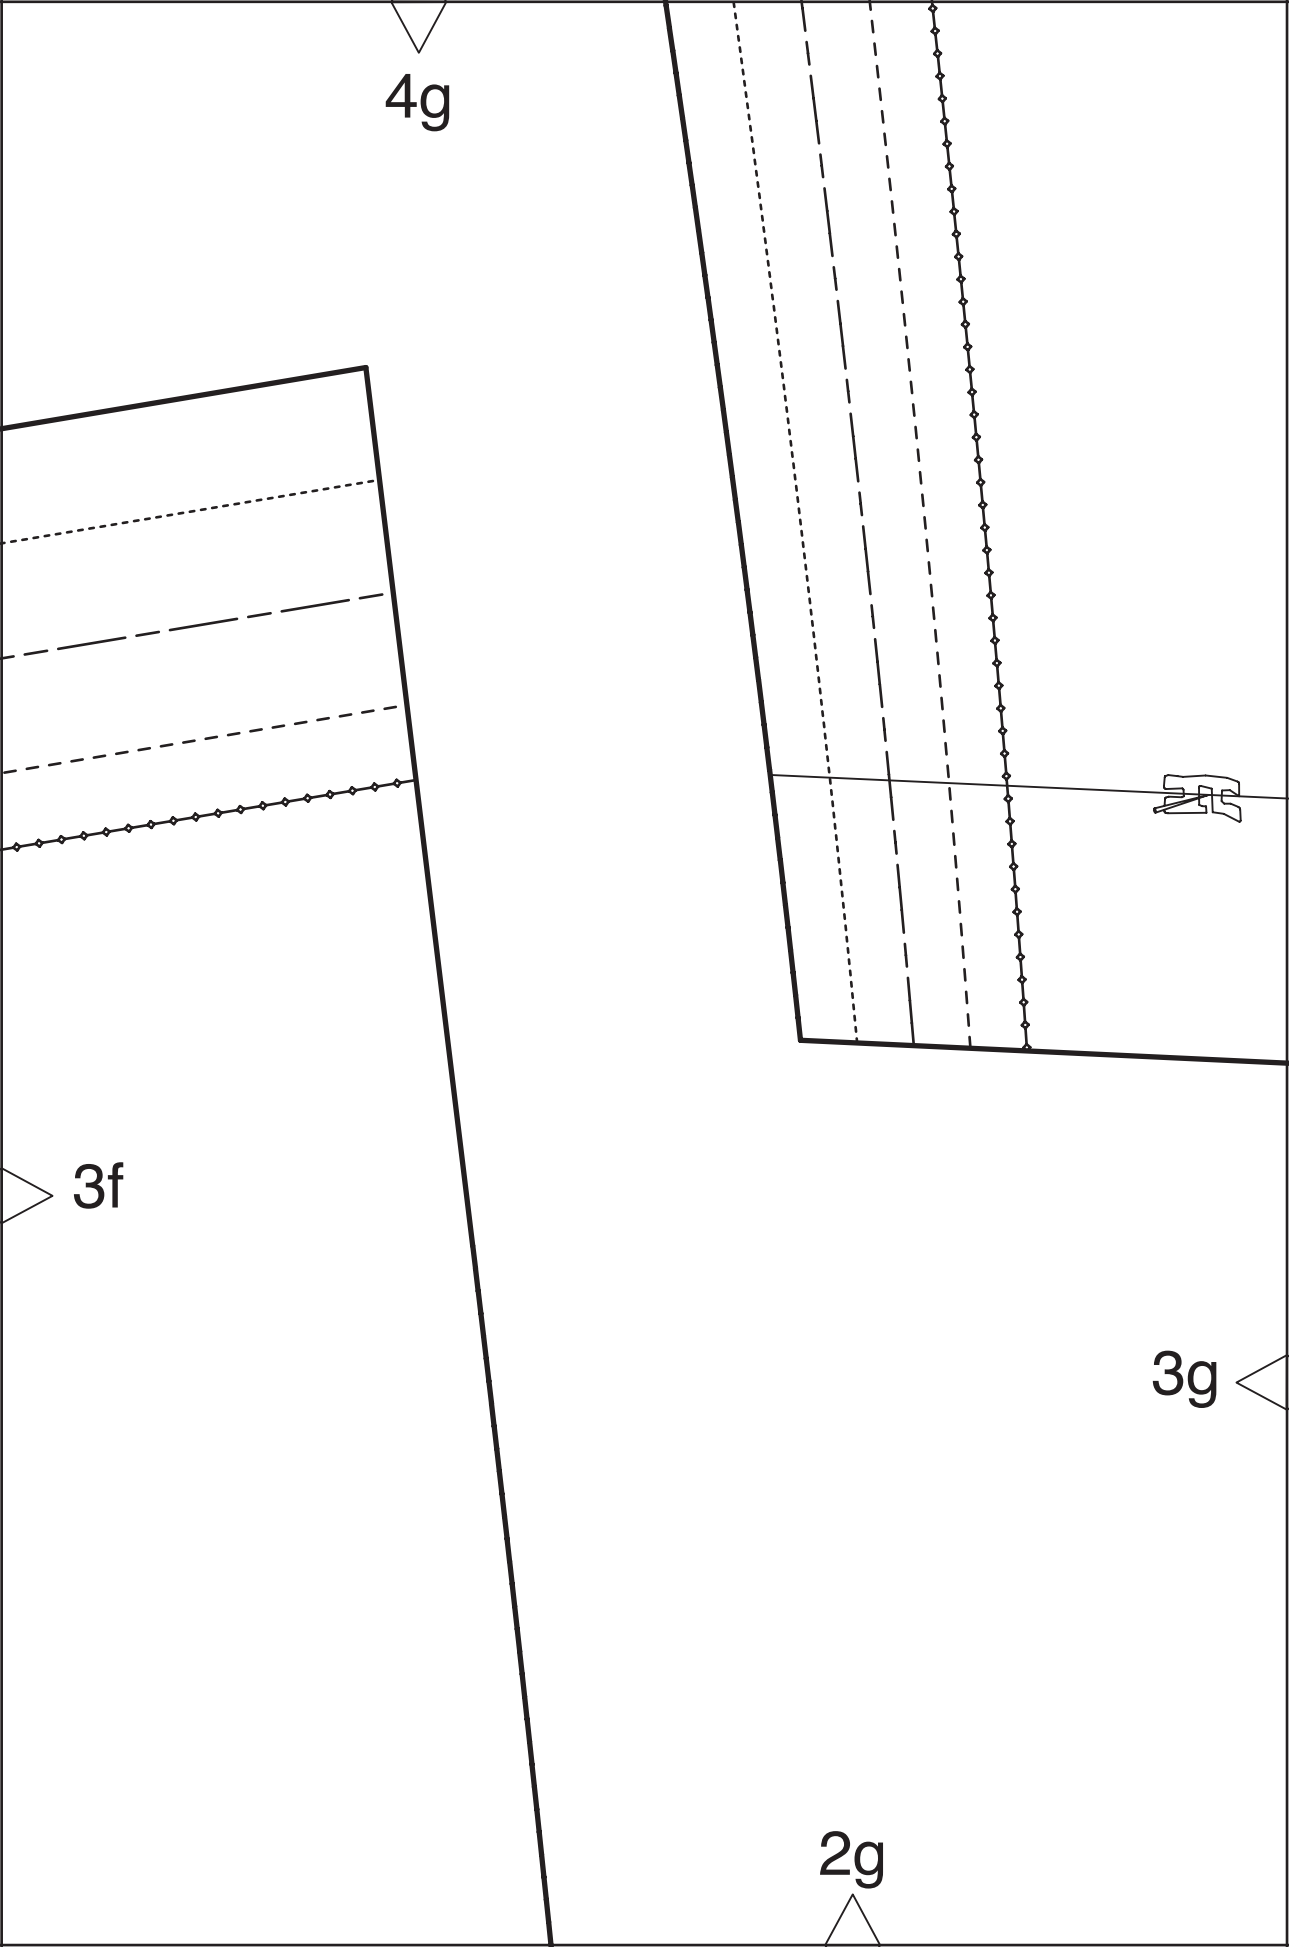

4h

Band
ribbon
лента




Mod. 142

3g

3h

2h

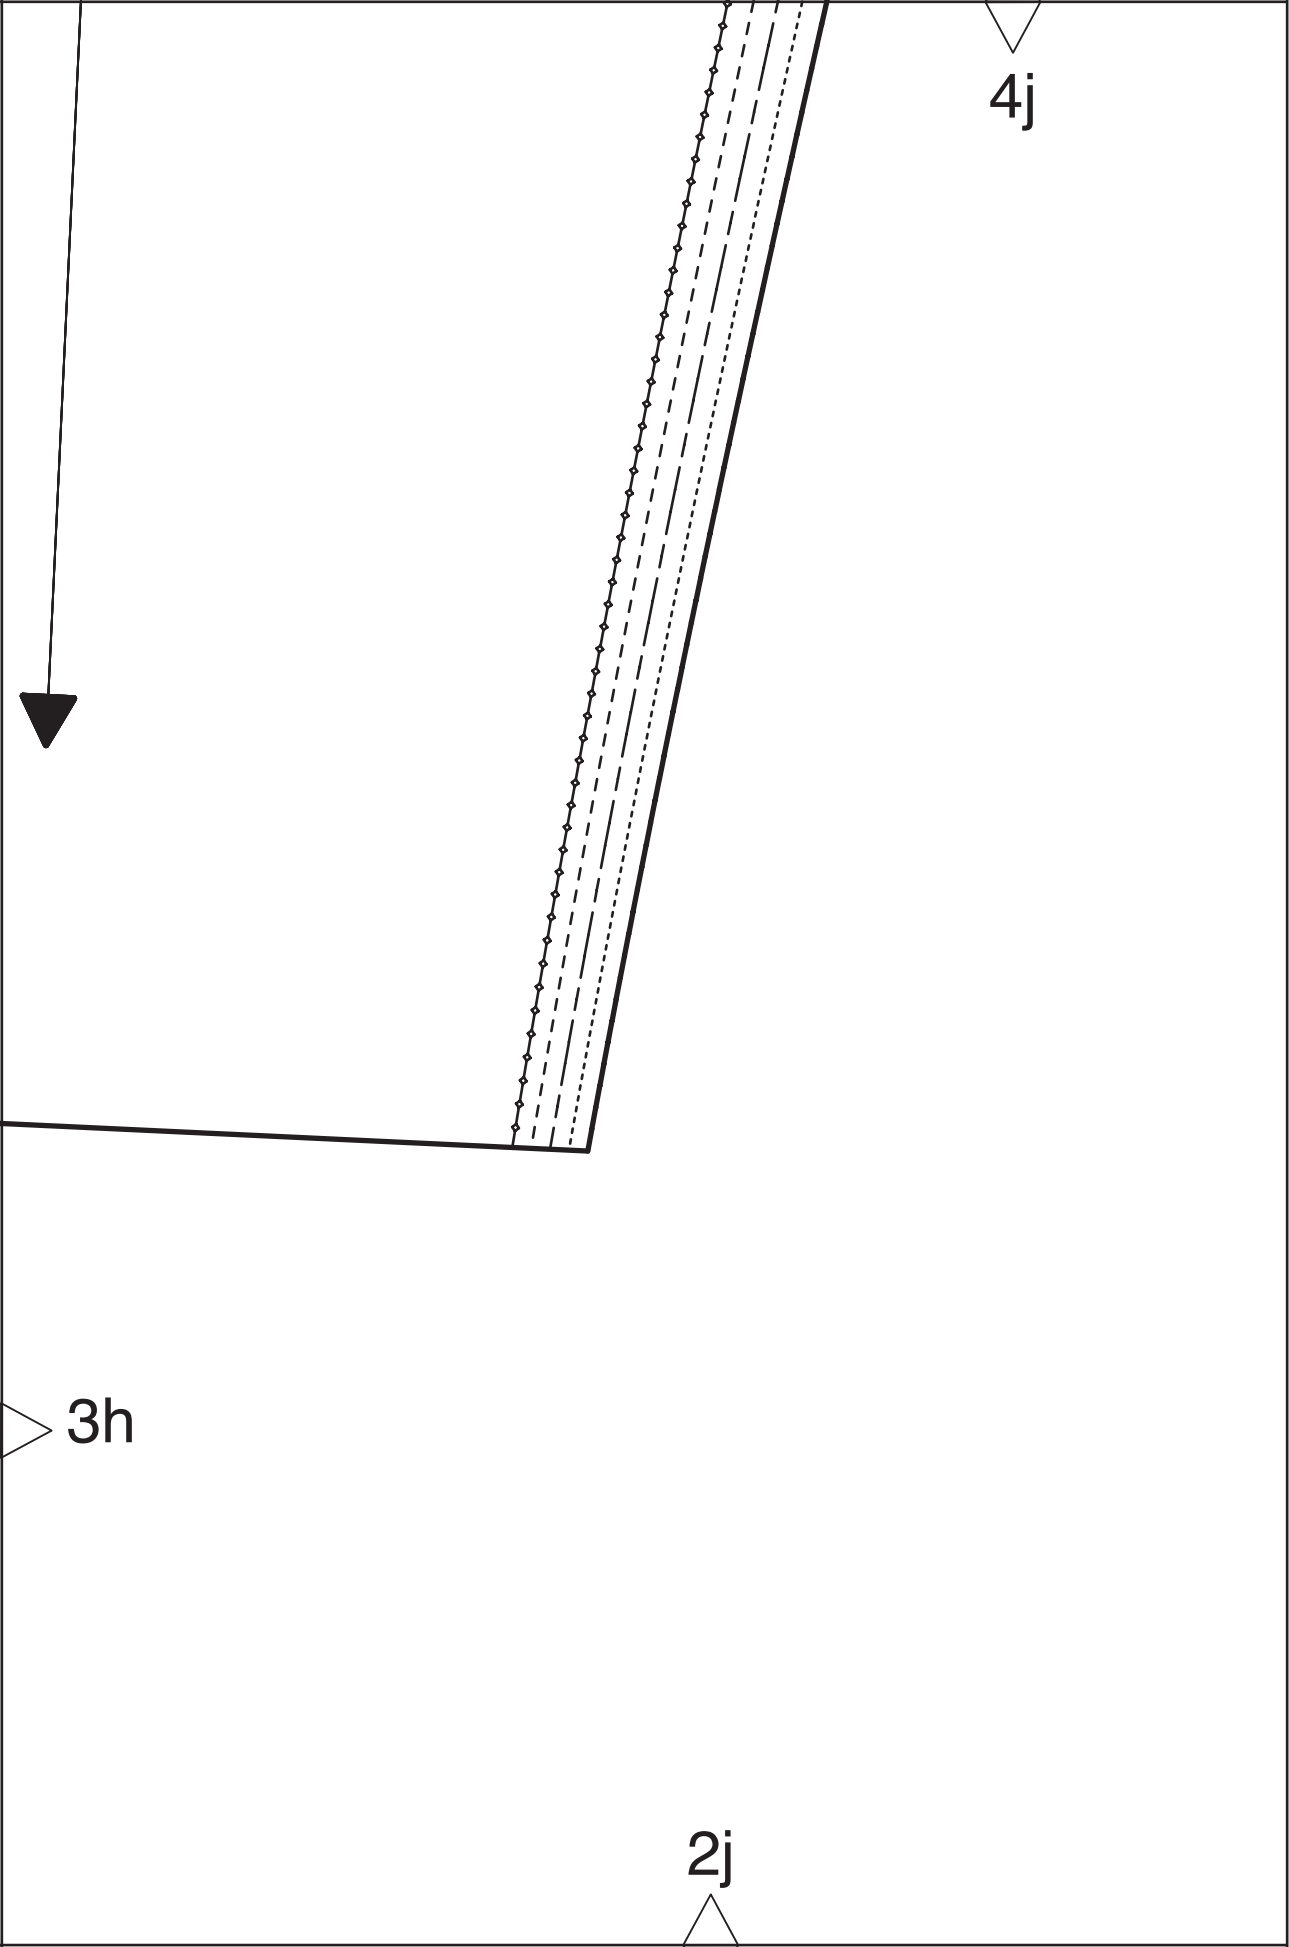


6a

4a

5a

Mod. 143



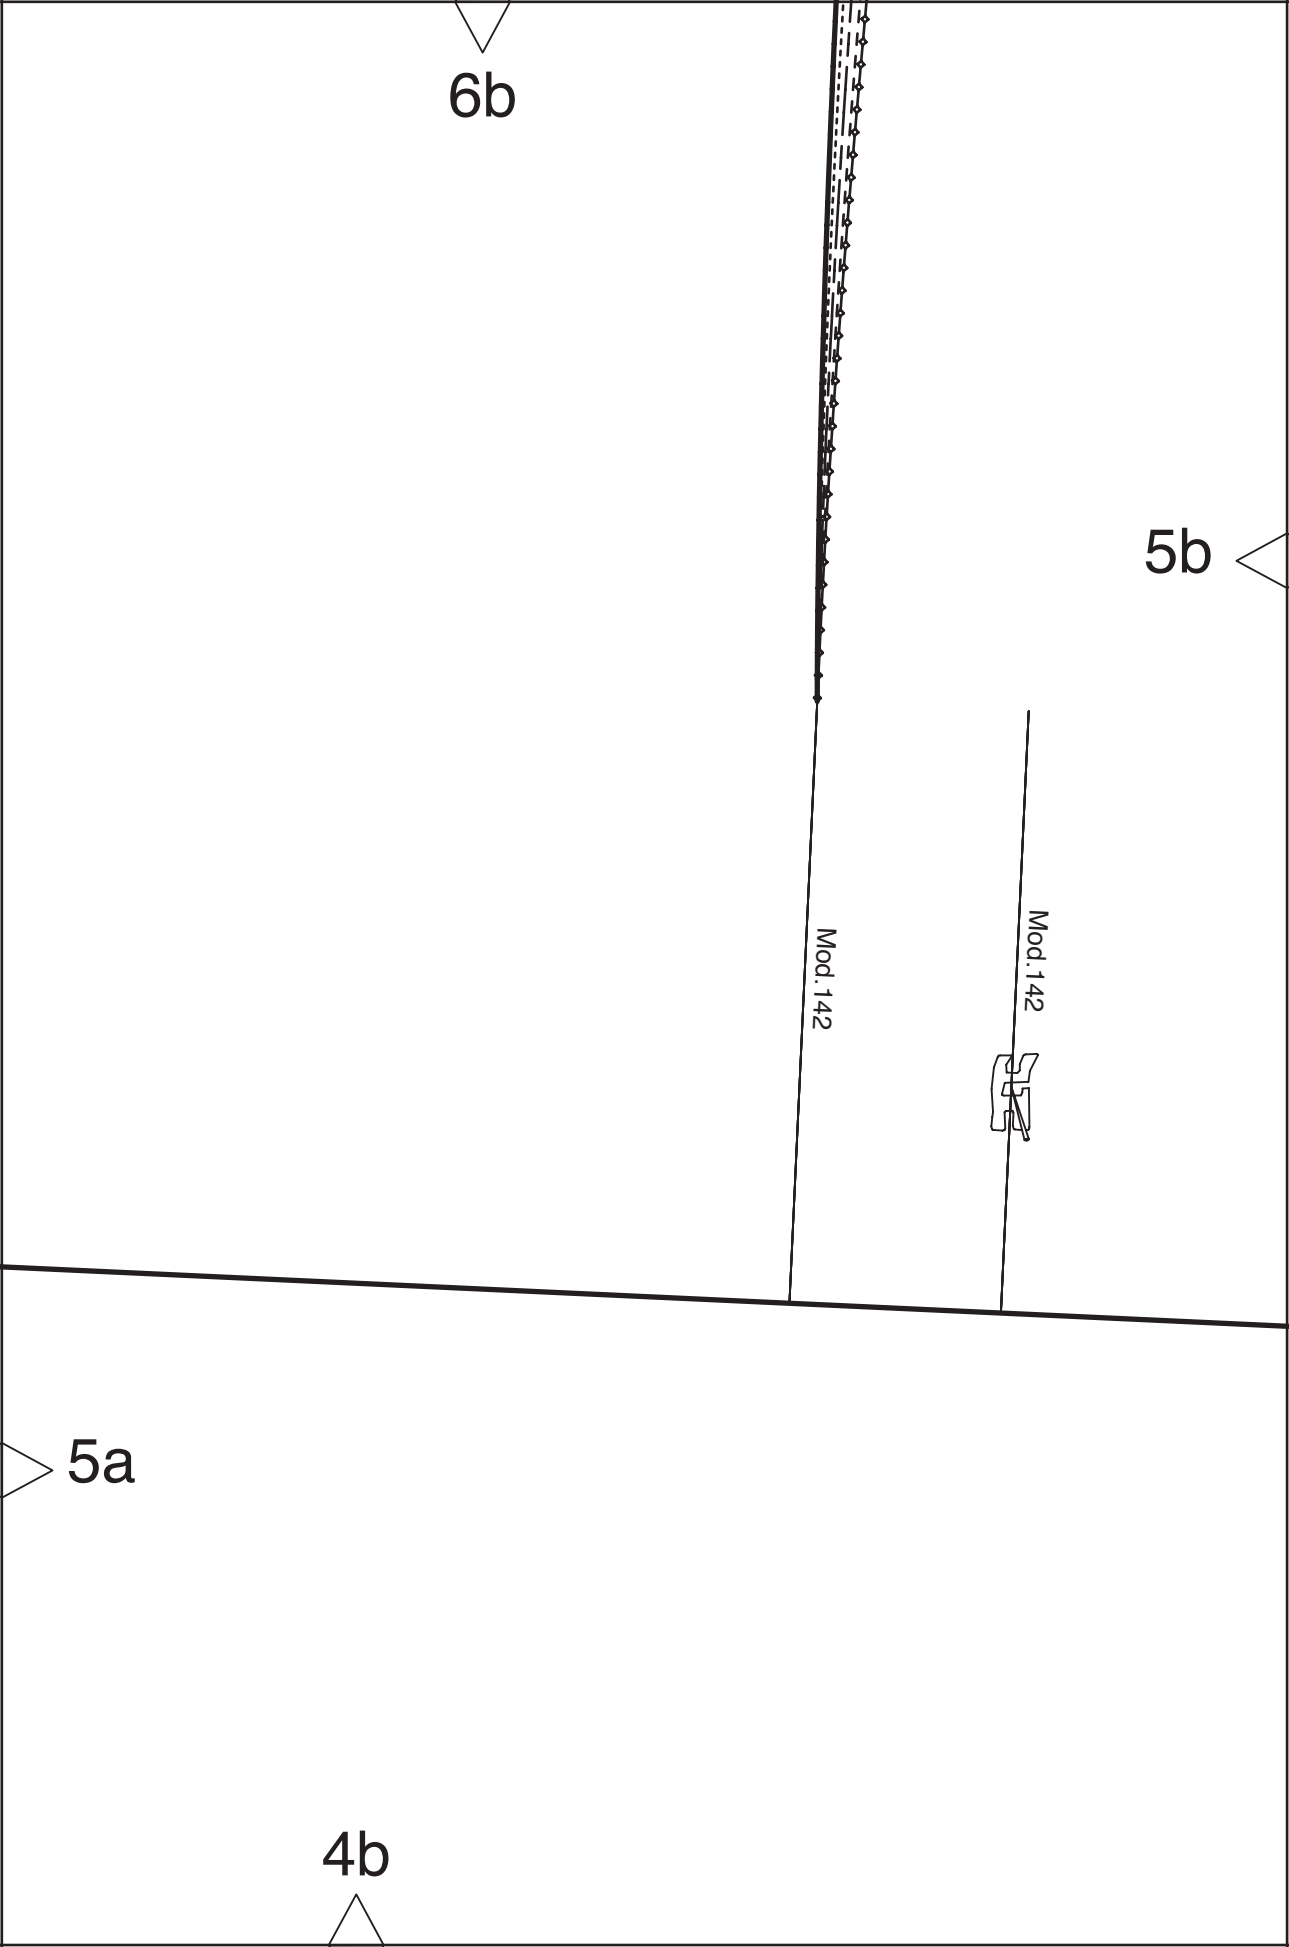

6c

5b

5c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4c


6d

5c

Taille
waist
ТАЛИЯ

5d

4d

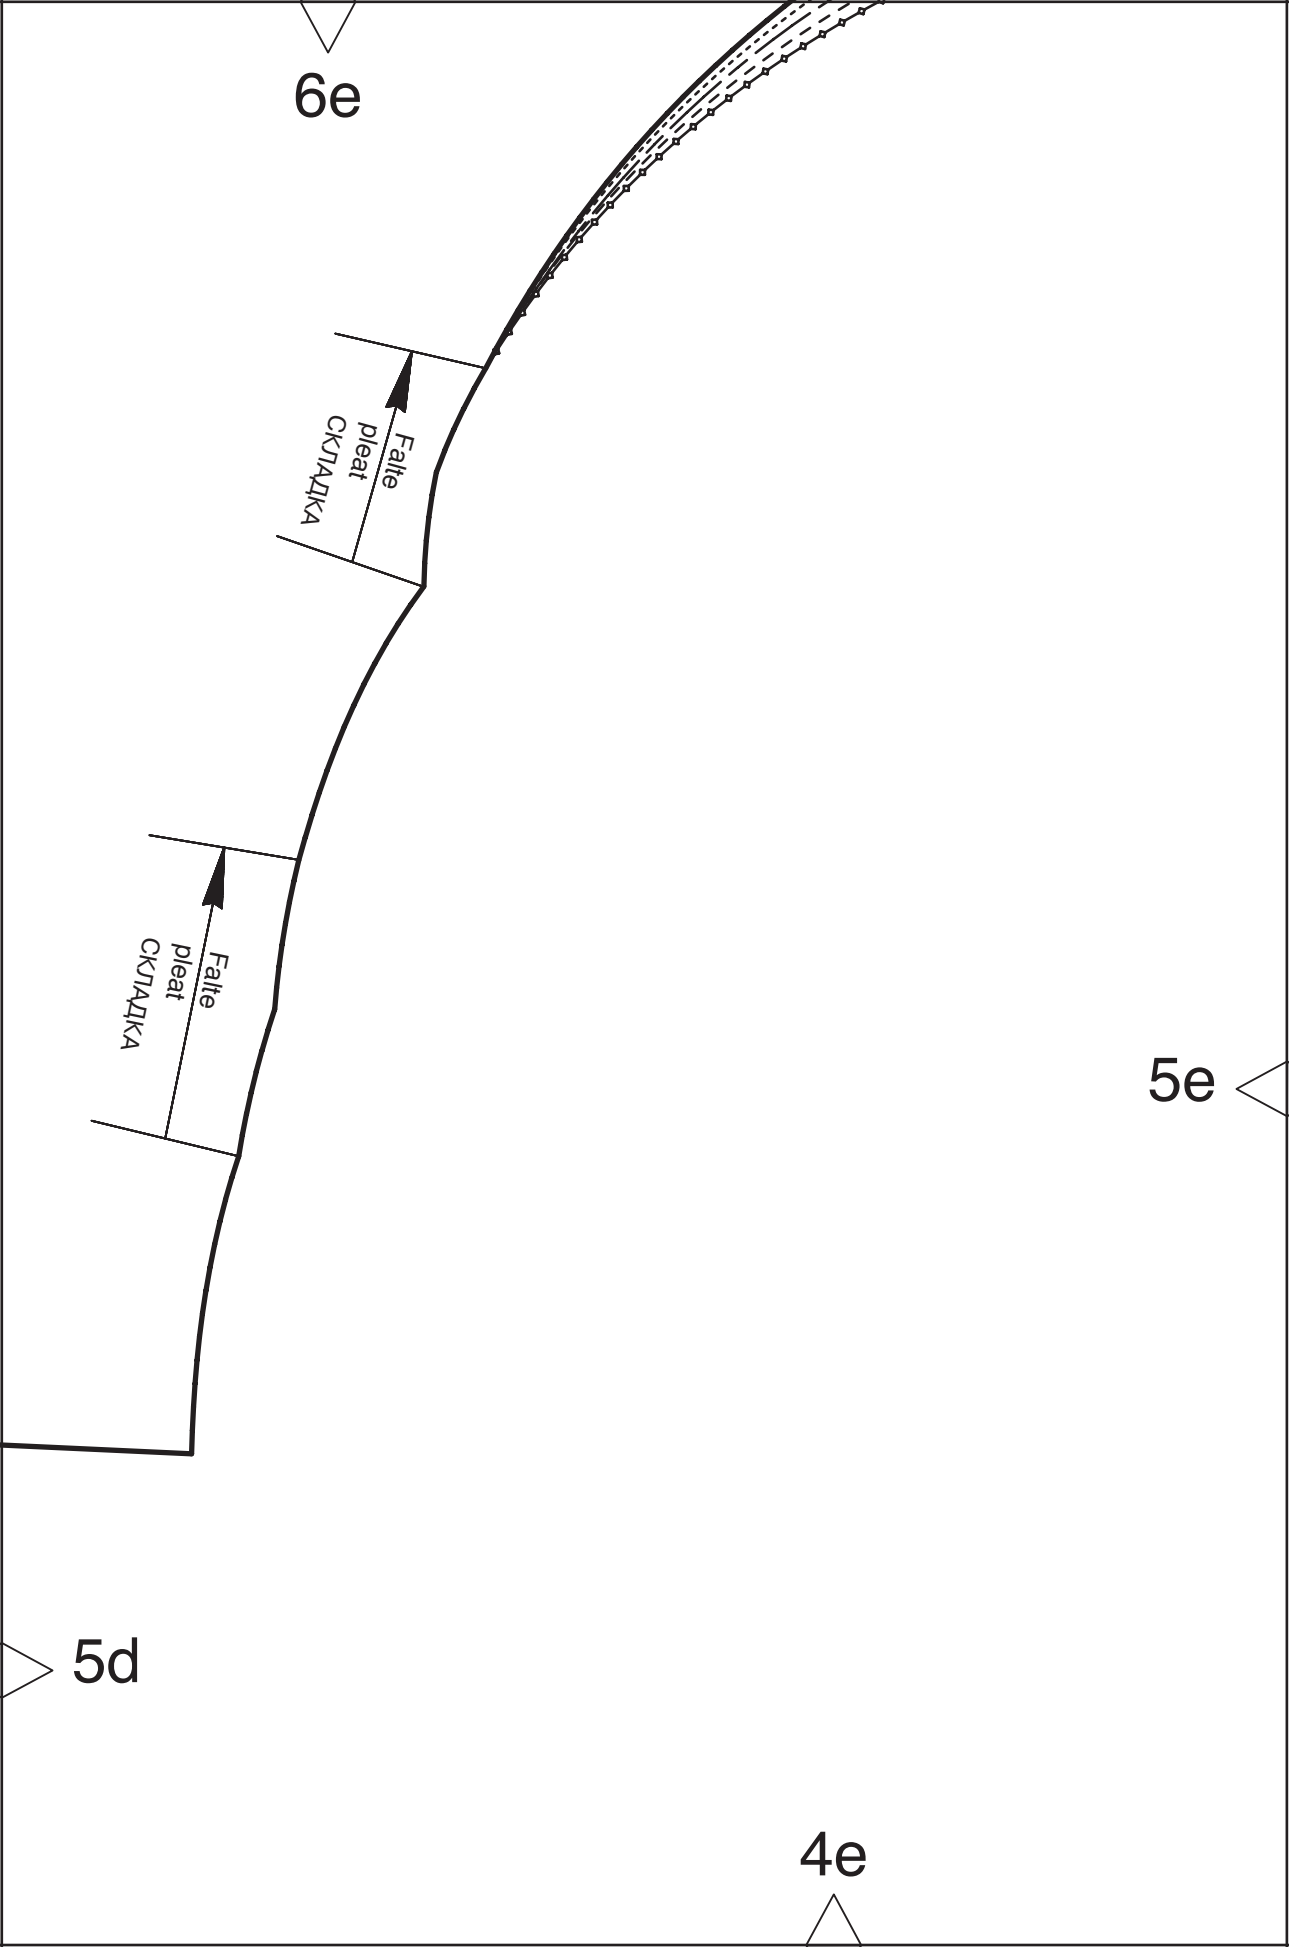

6e

Falte
pleat
CK7A7AKA

Falte
pleat
CK7A7AKA

5e

5d

4e

6f

ω


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4

5e

5f

4f

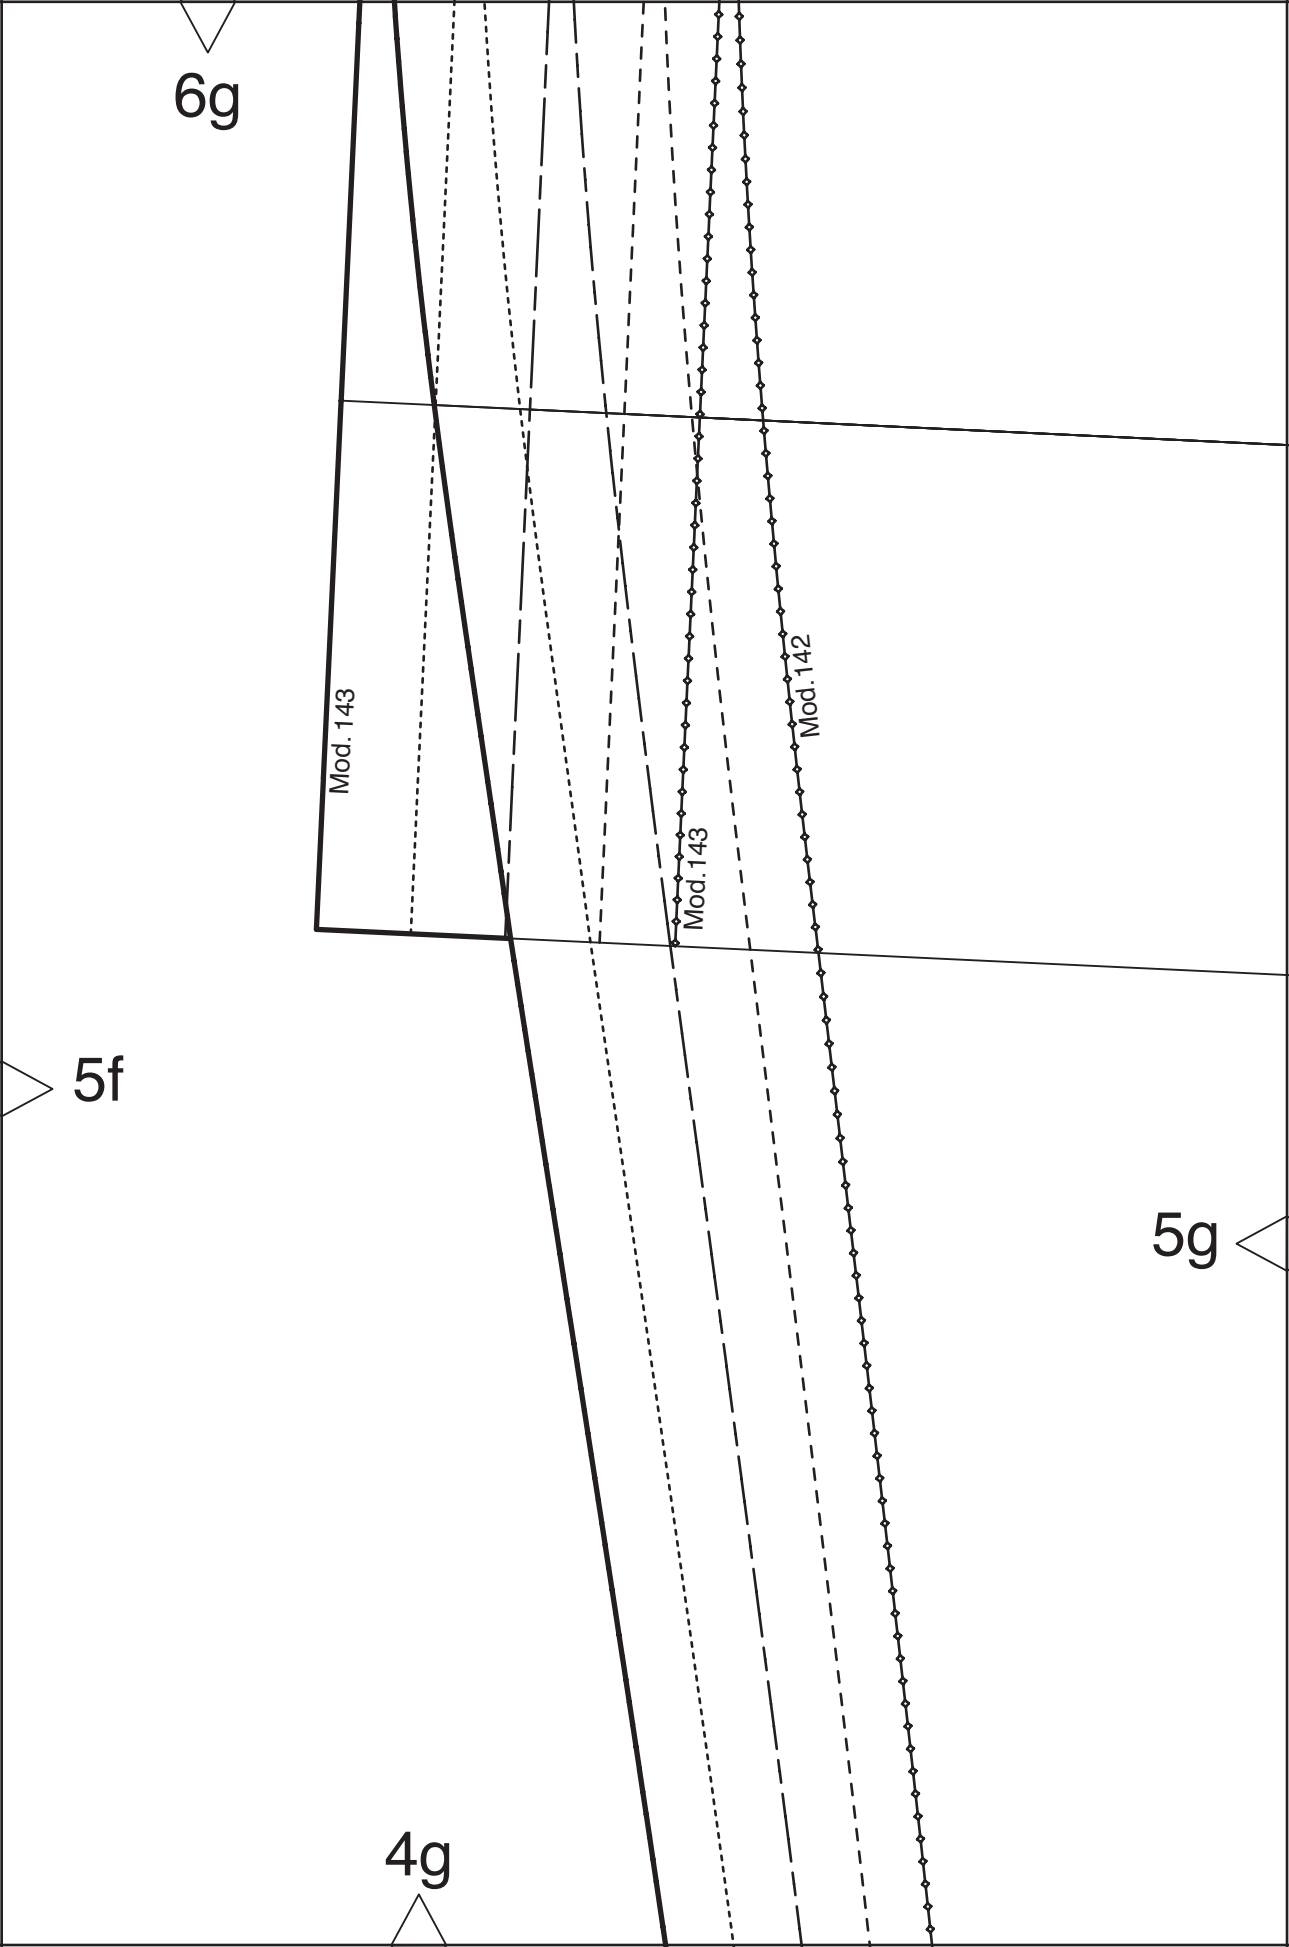

6h


Mod.143 Aufschlagumbruch
cuff fold
СГИБ ОТВОРОТА


Mod.143

5g

5h


4h

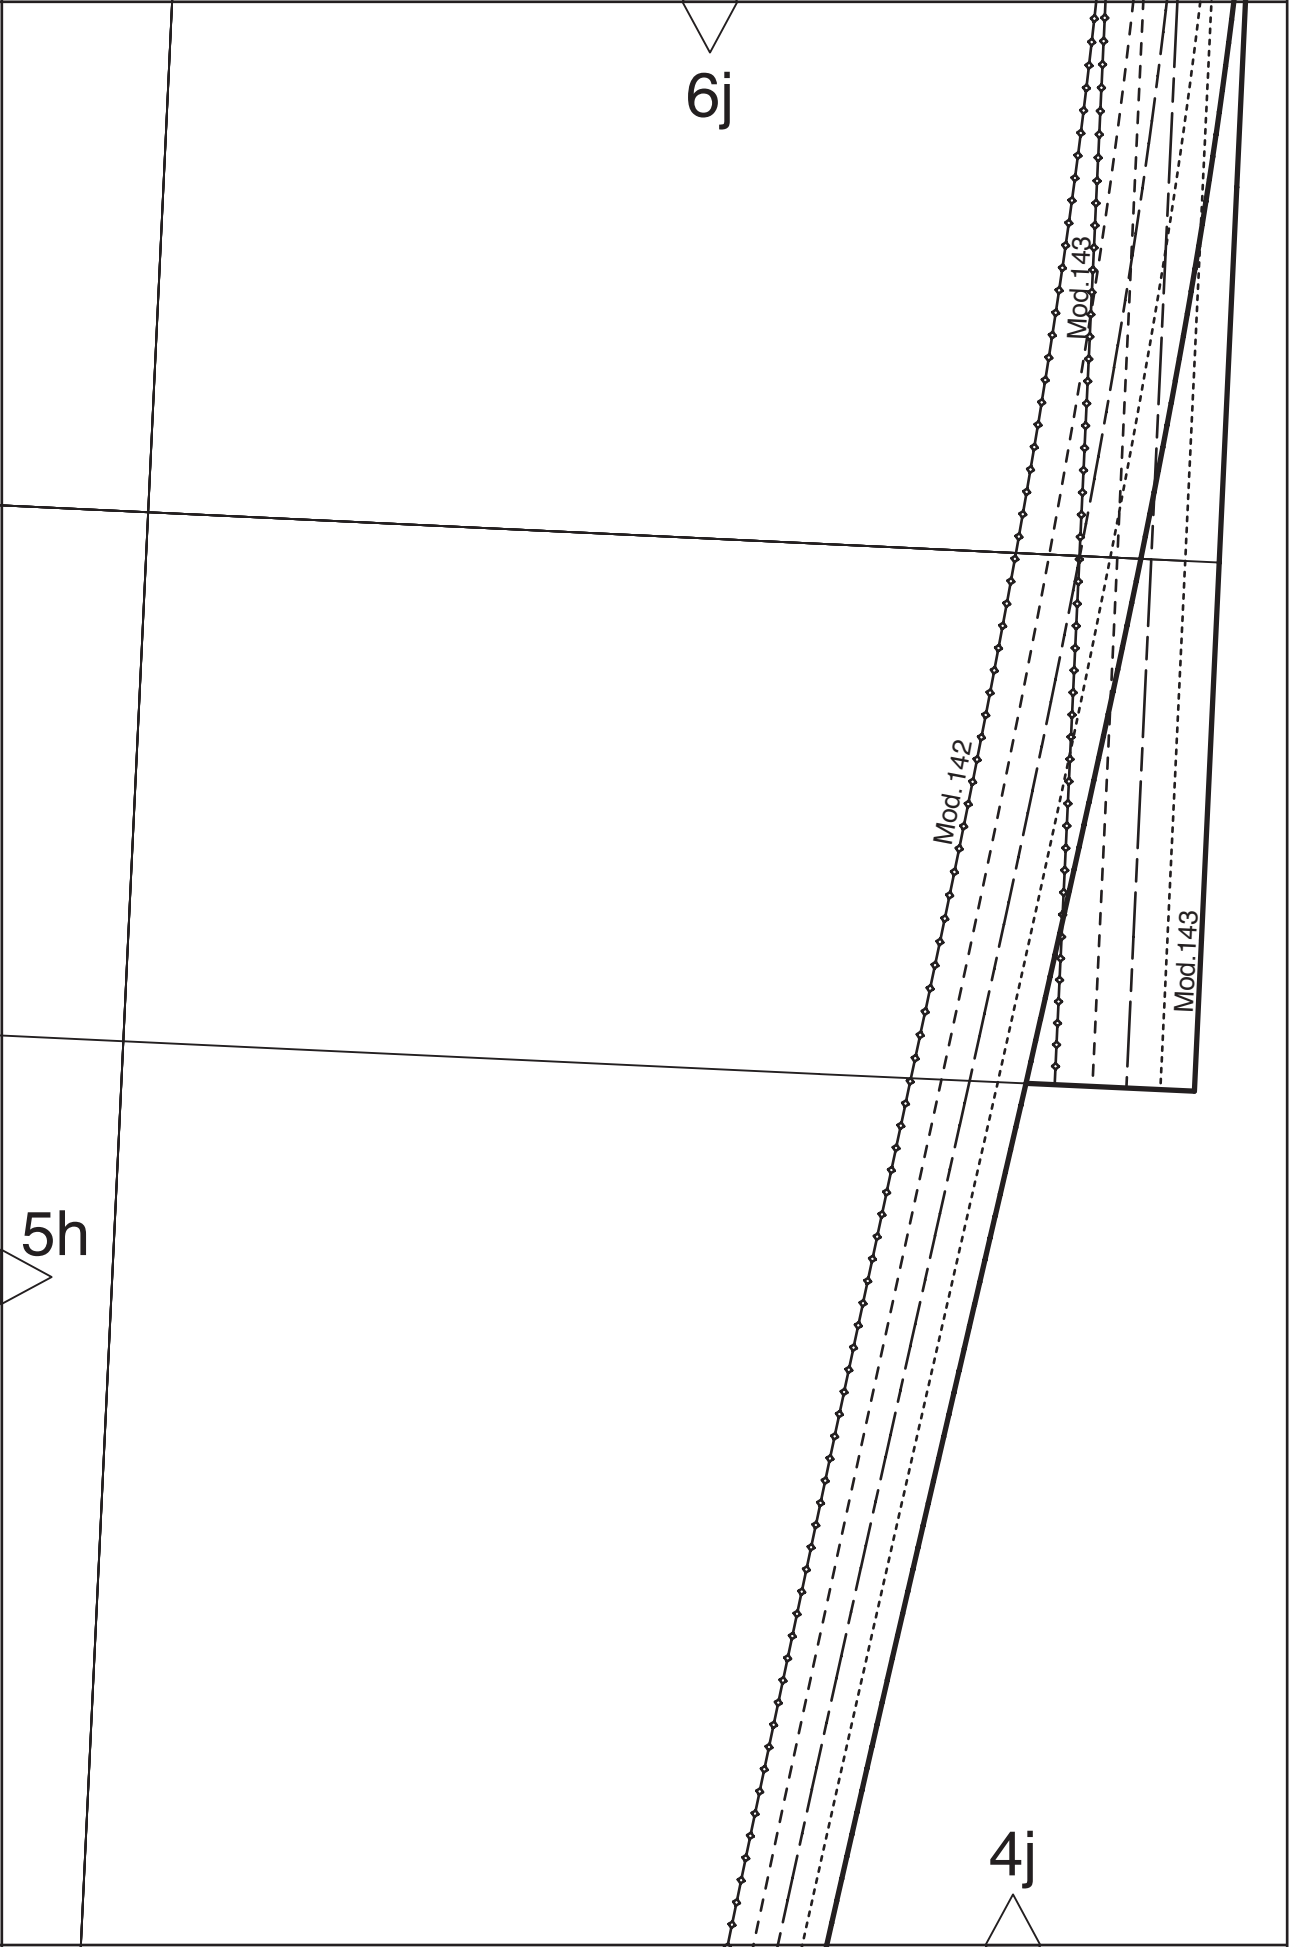


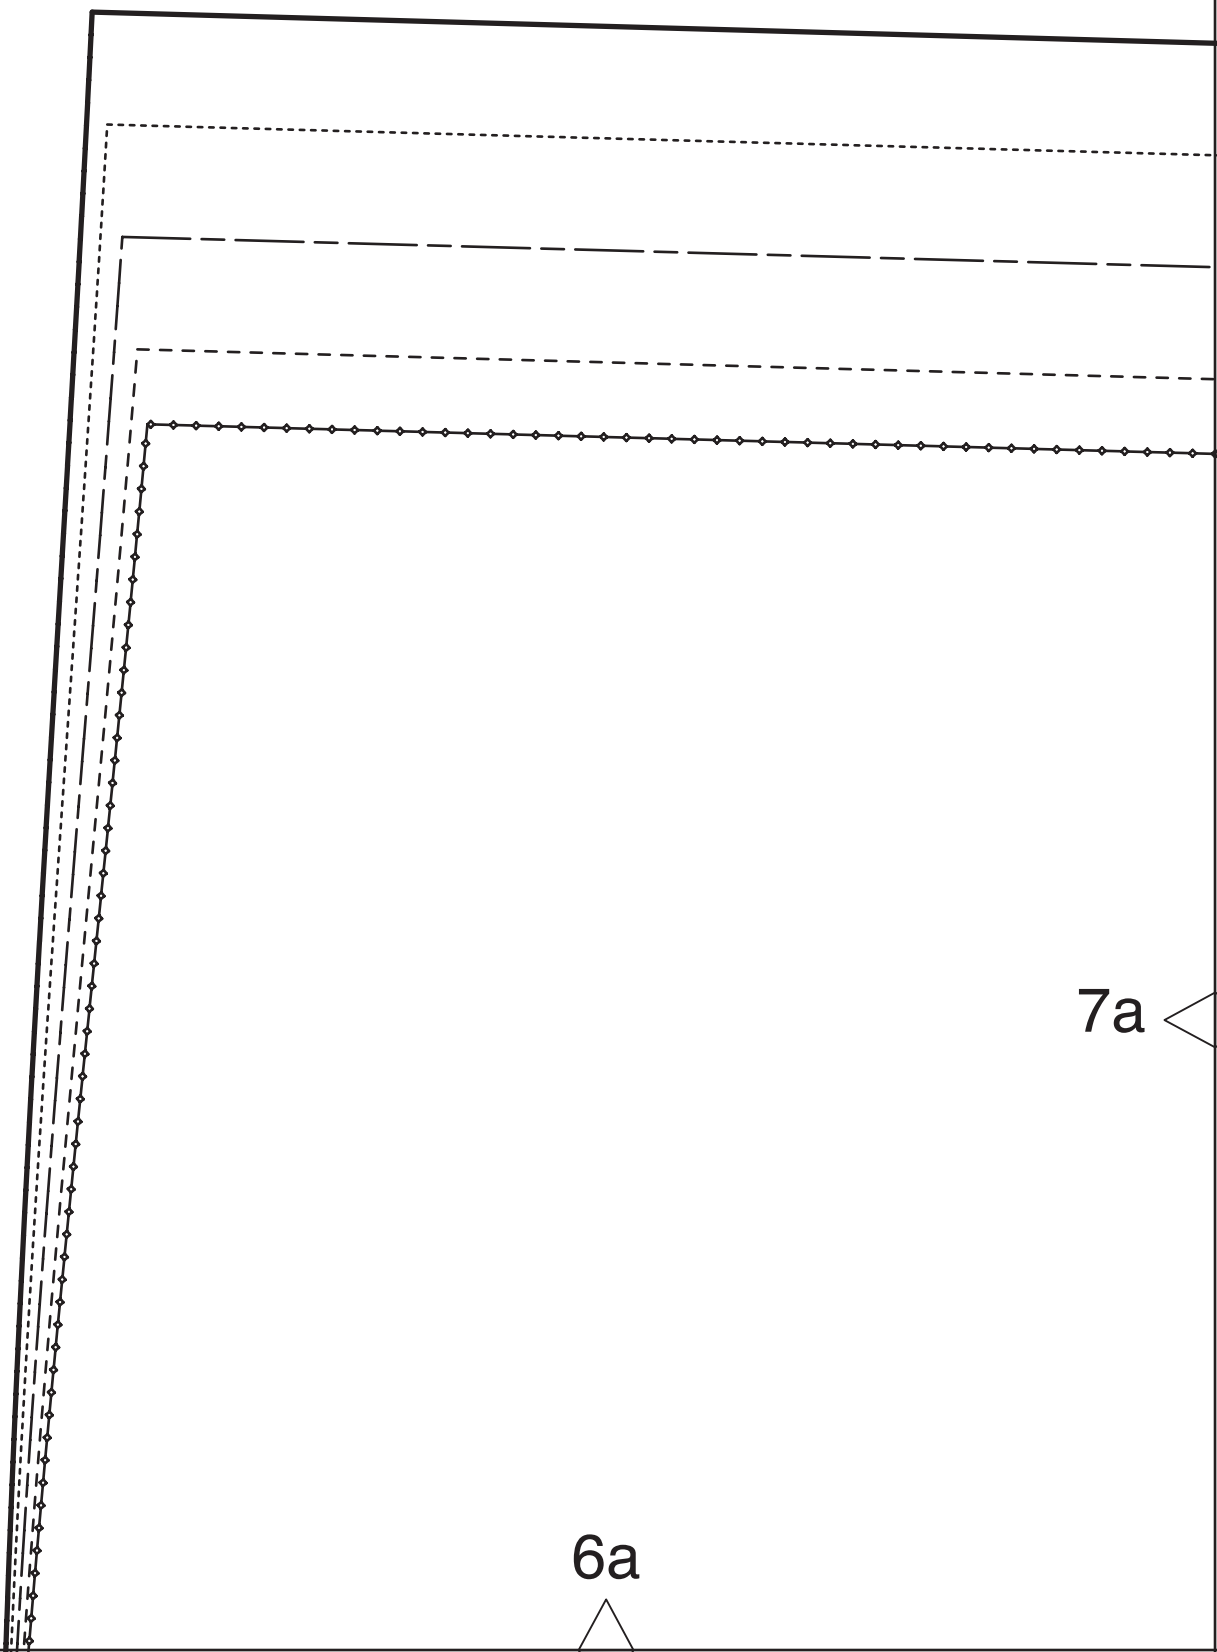



6a


7a

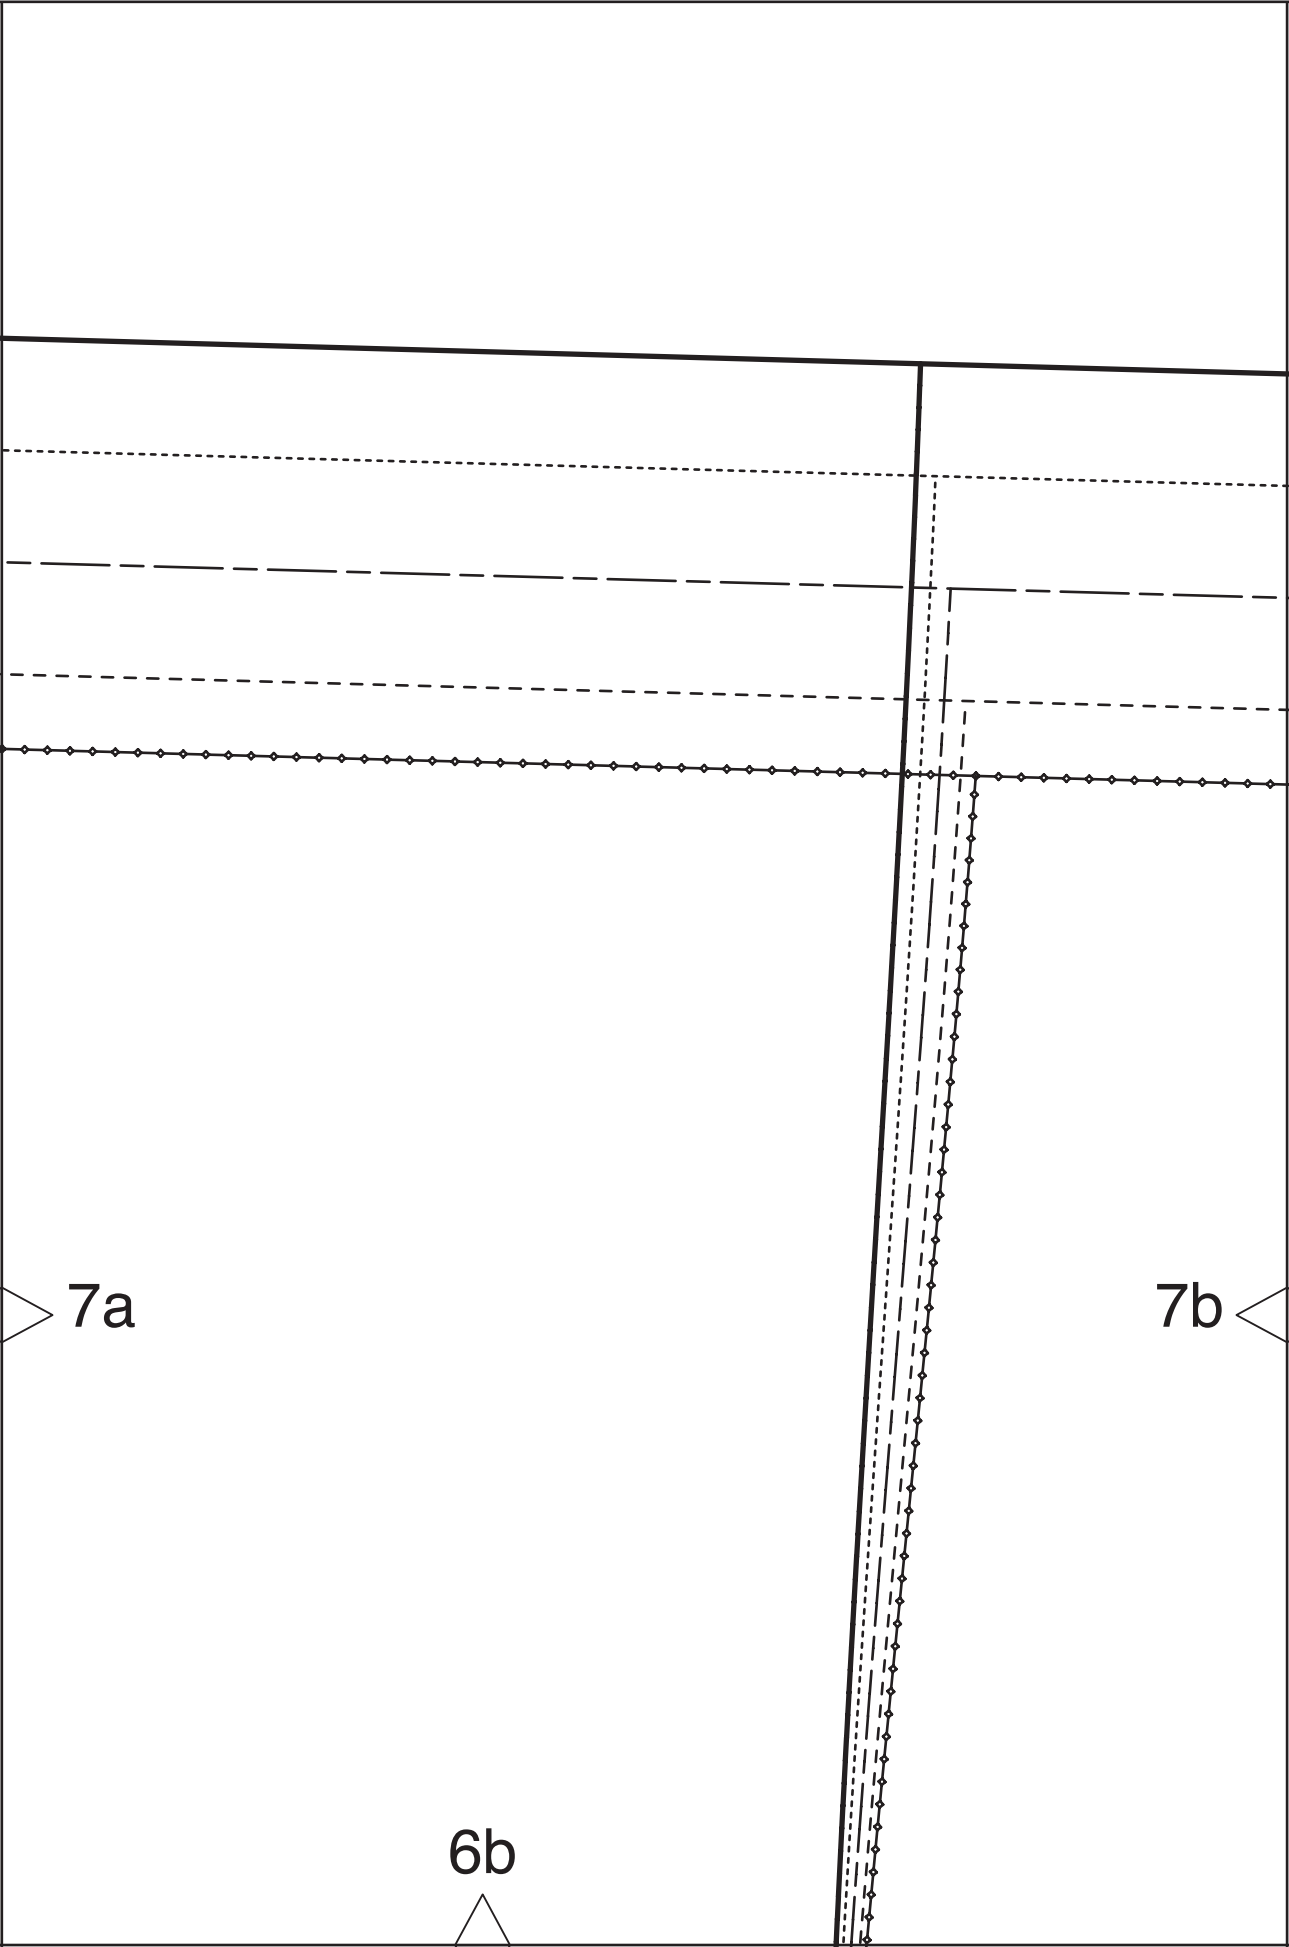


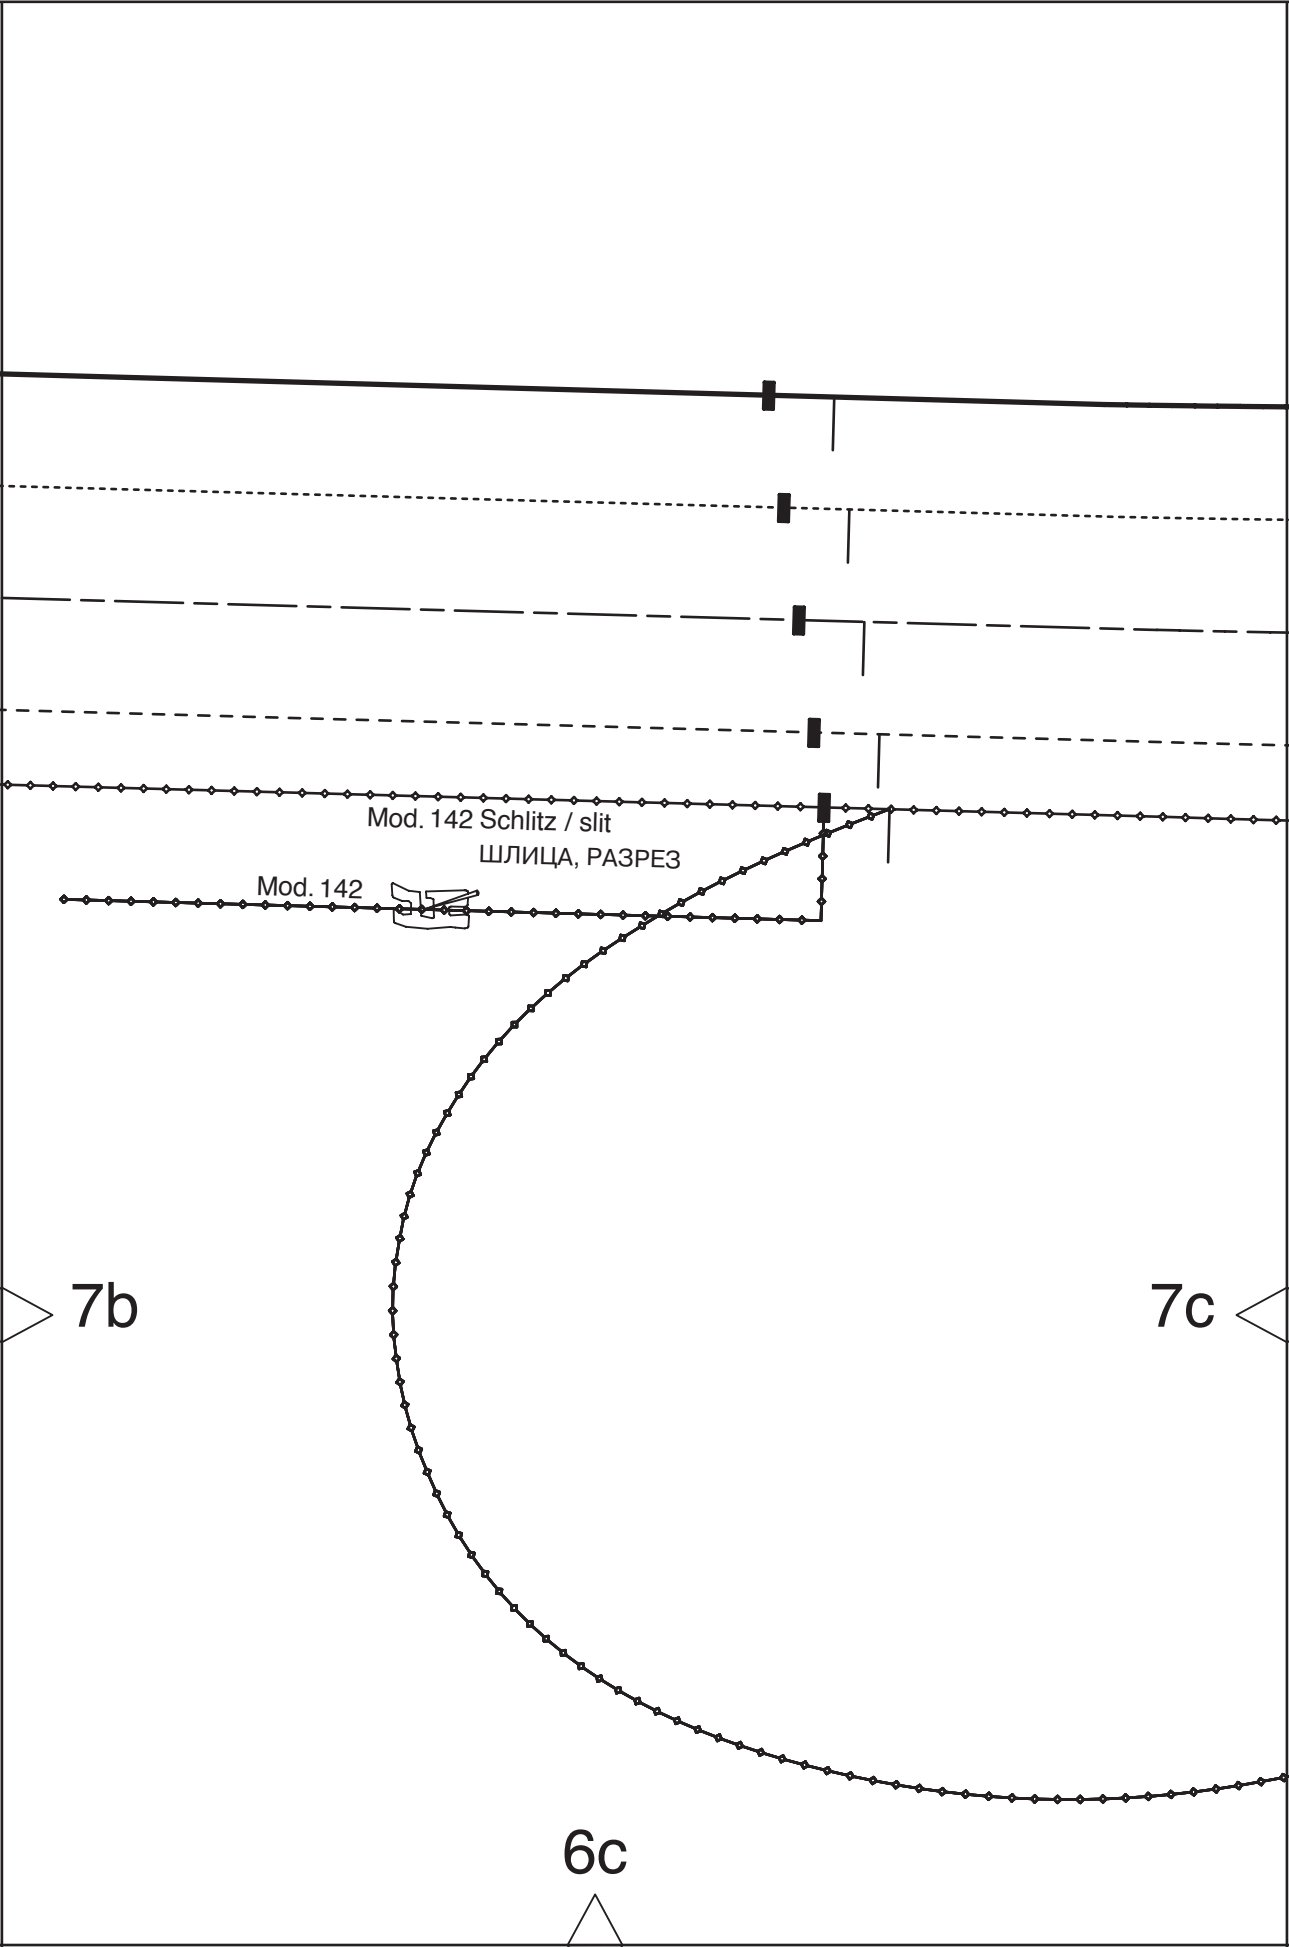


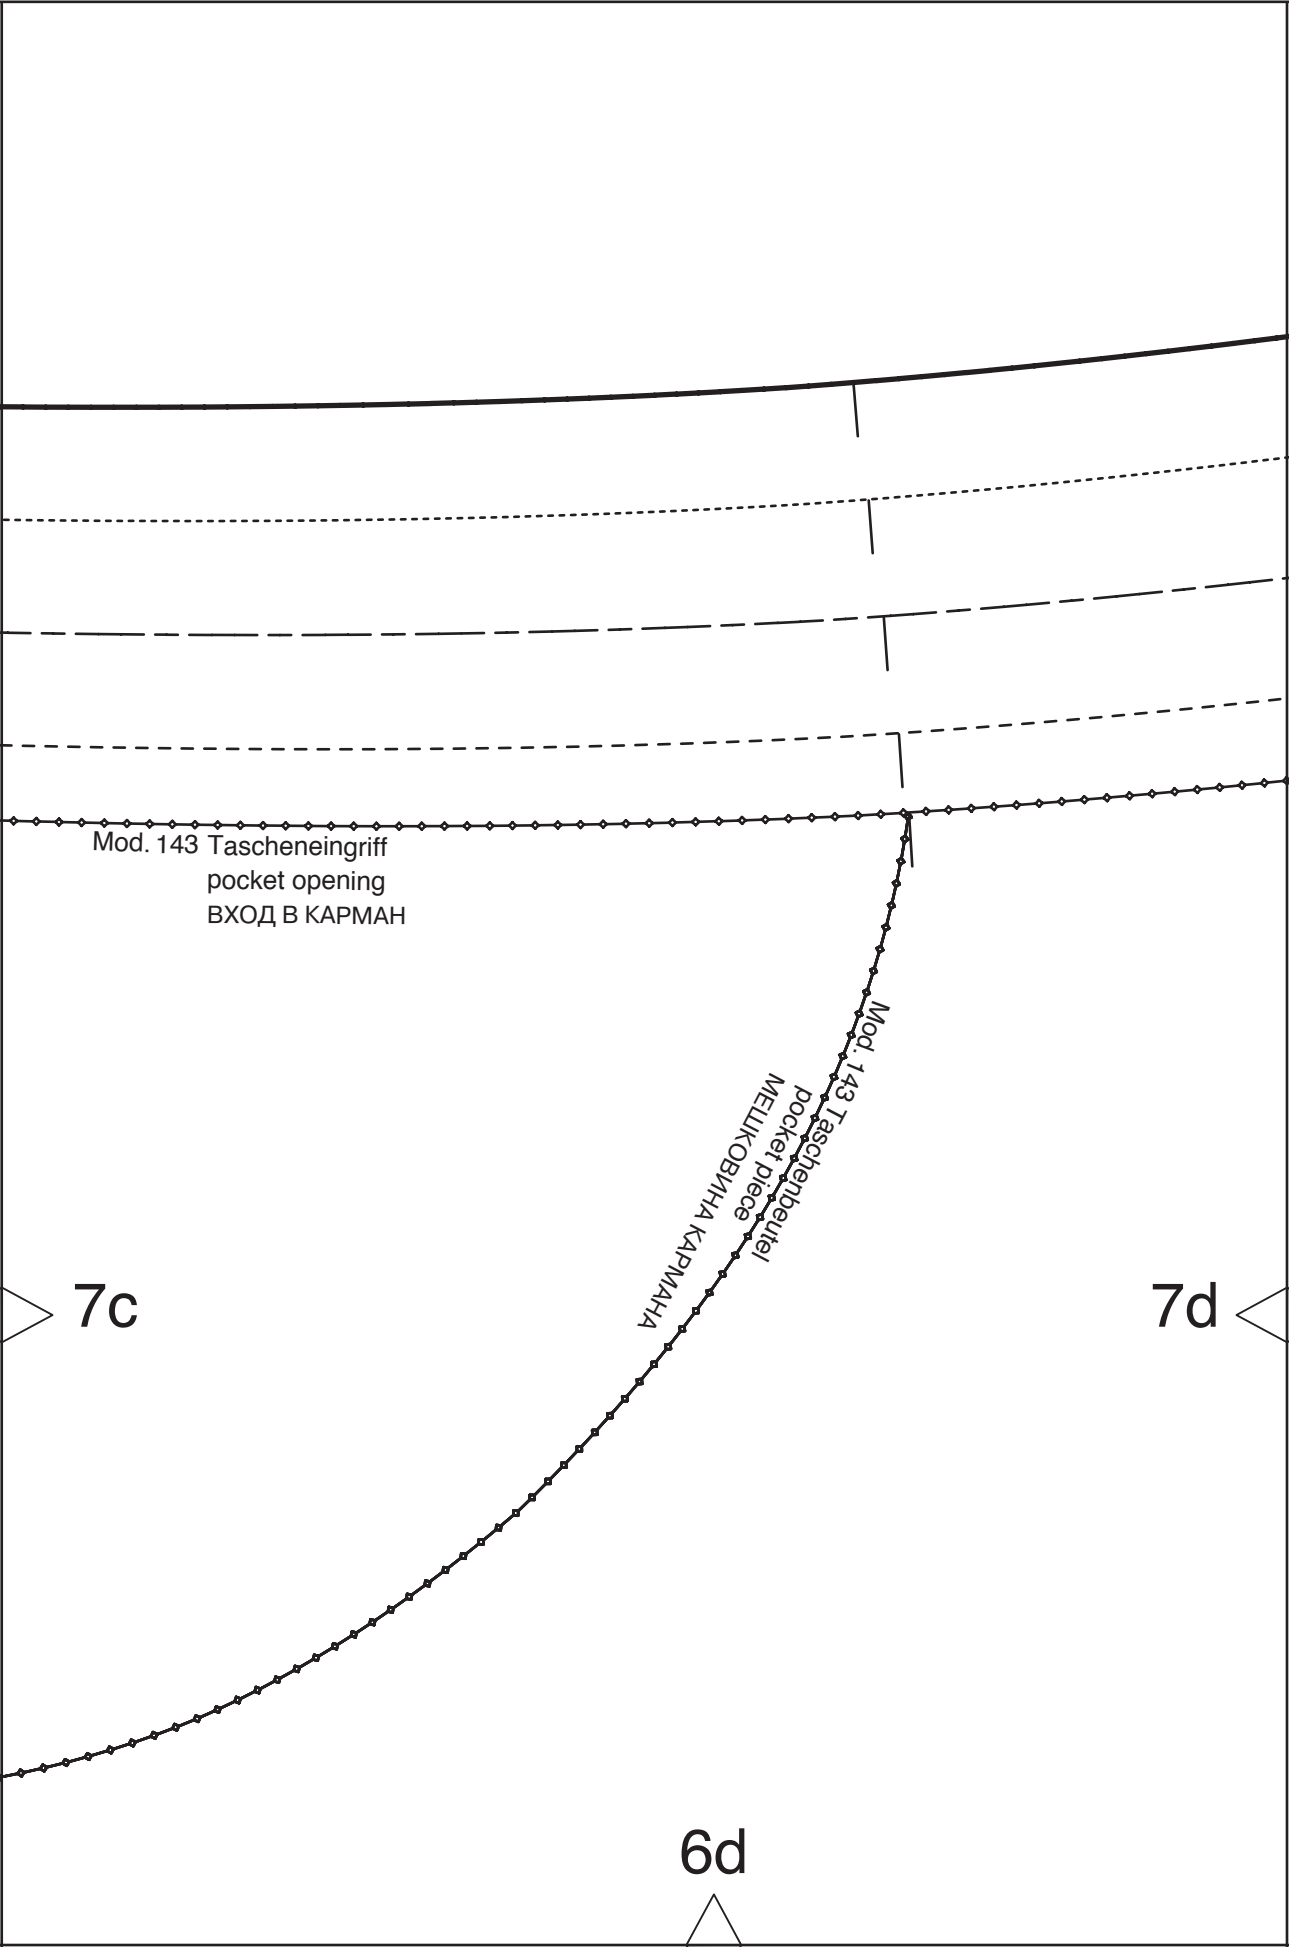


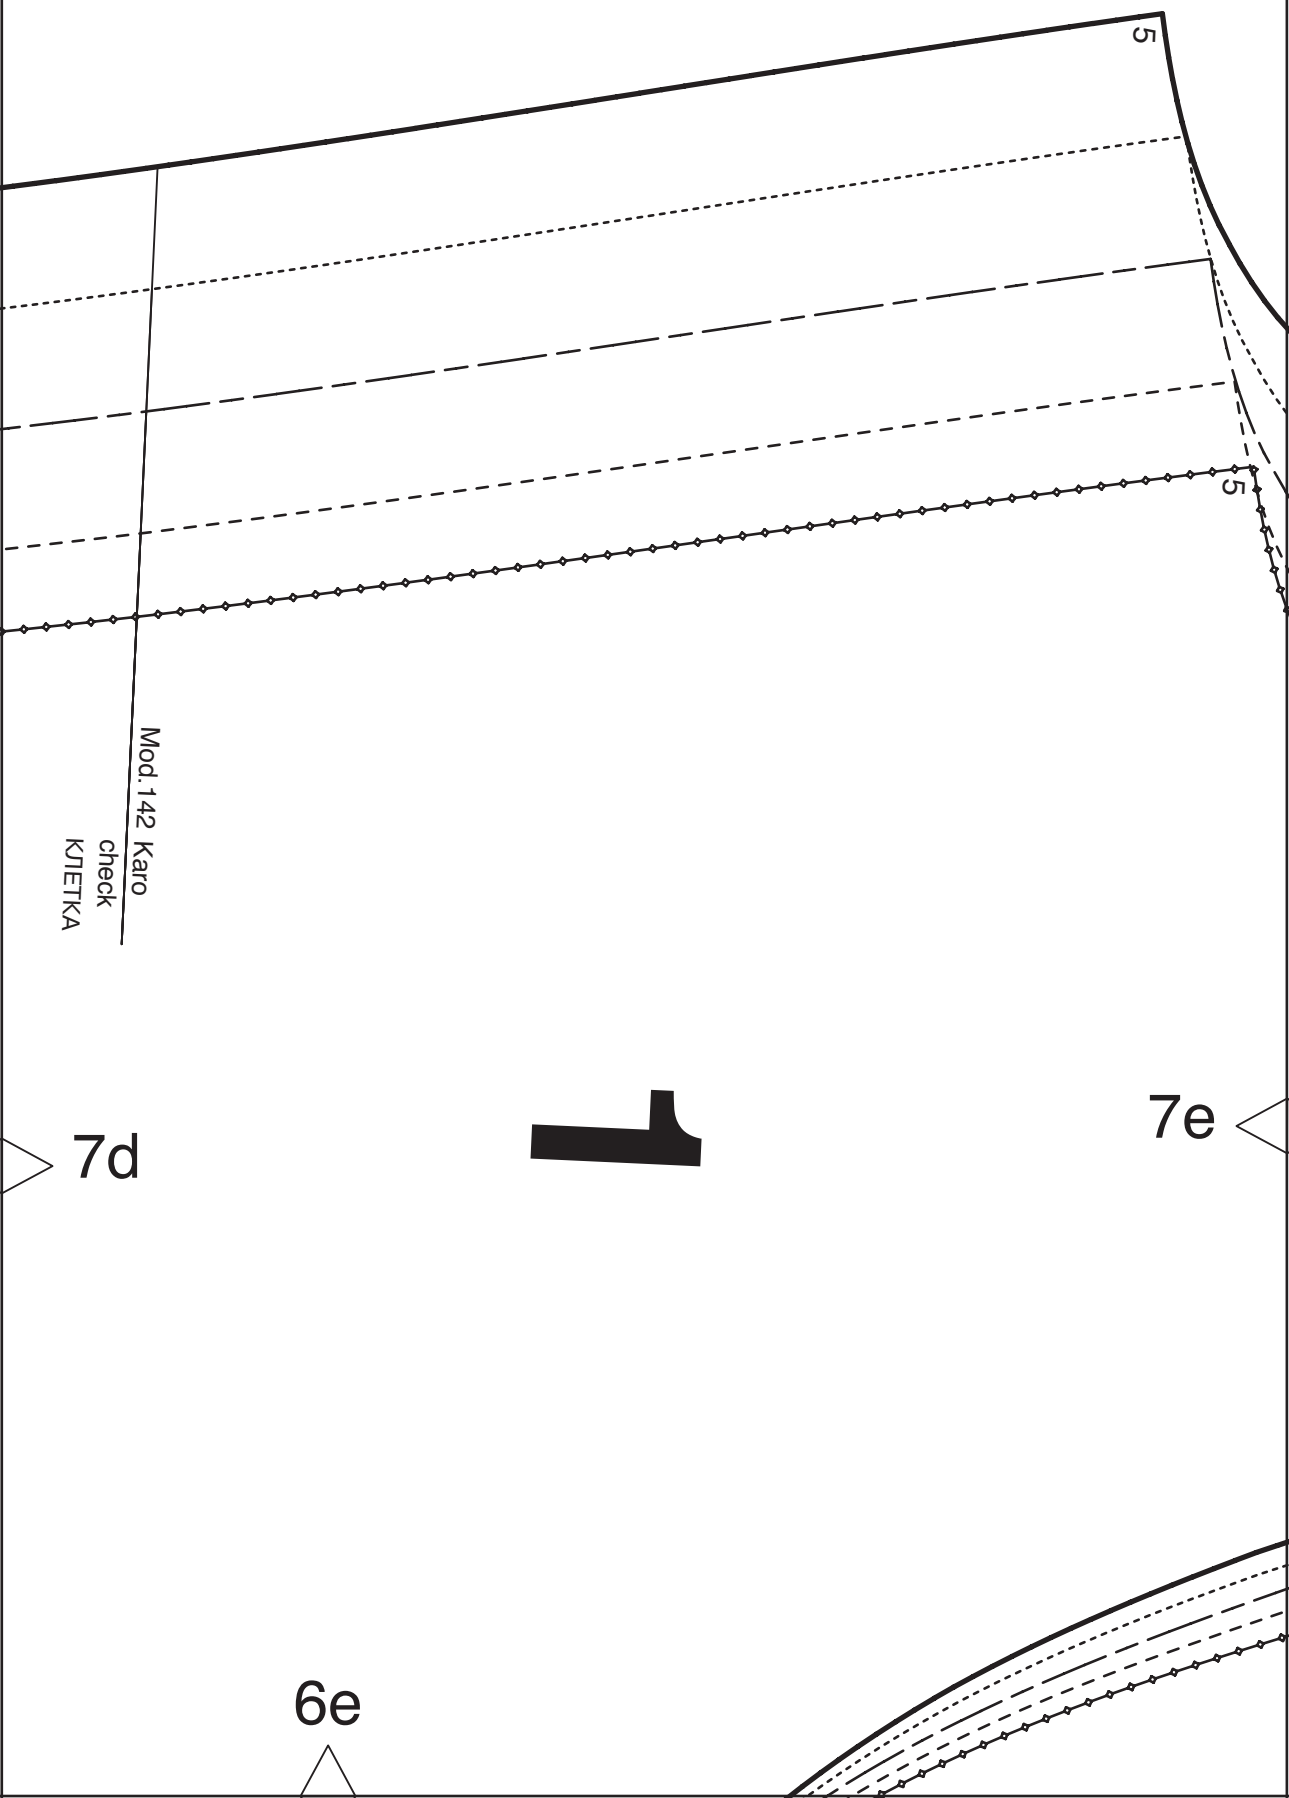

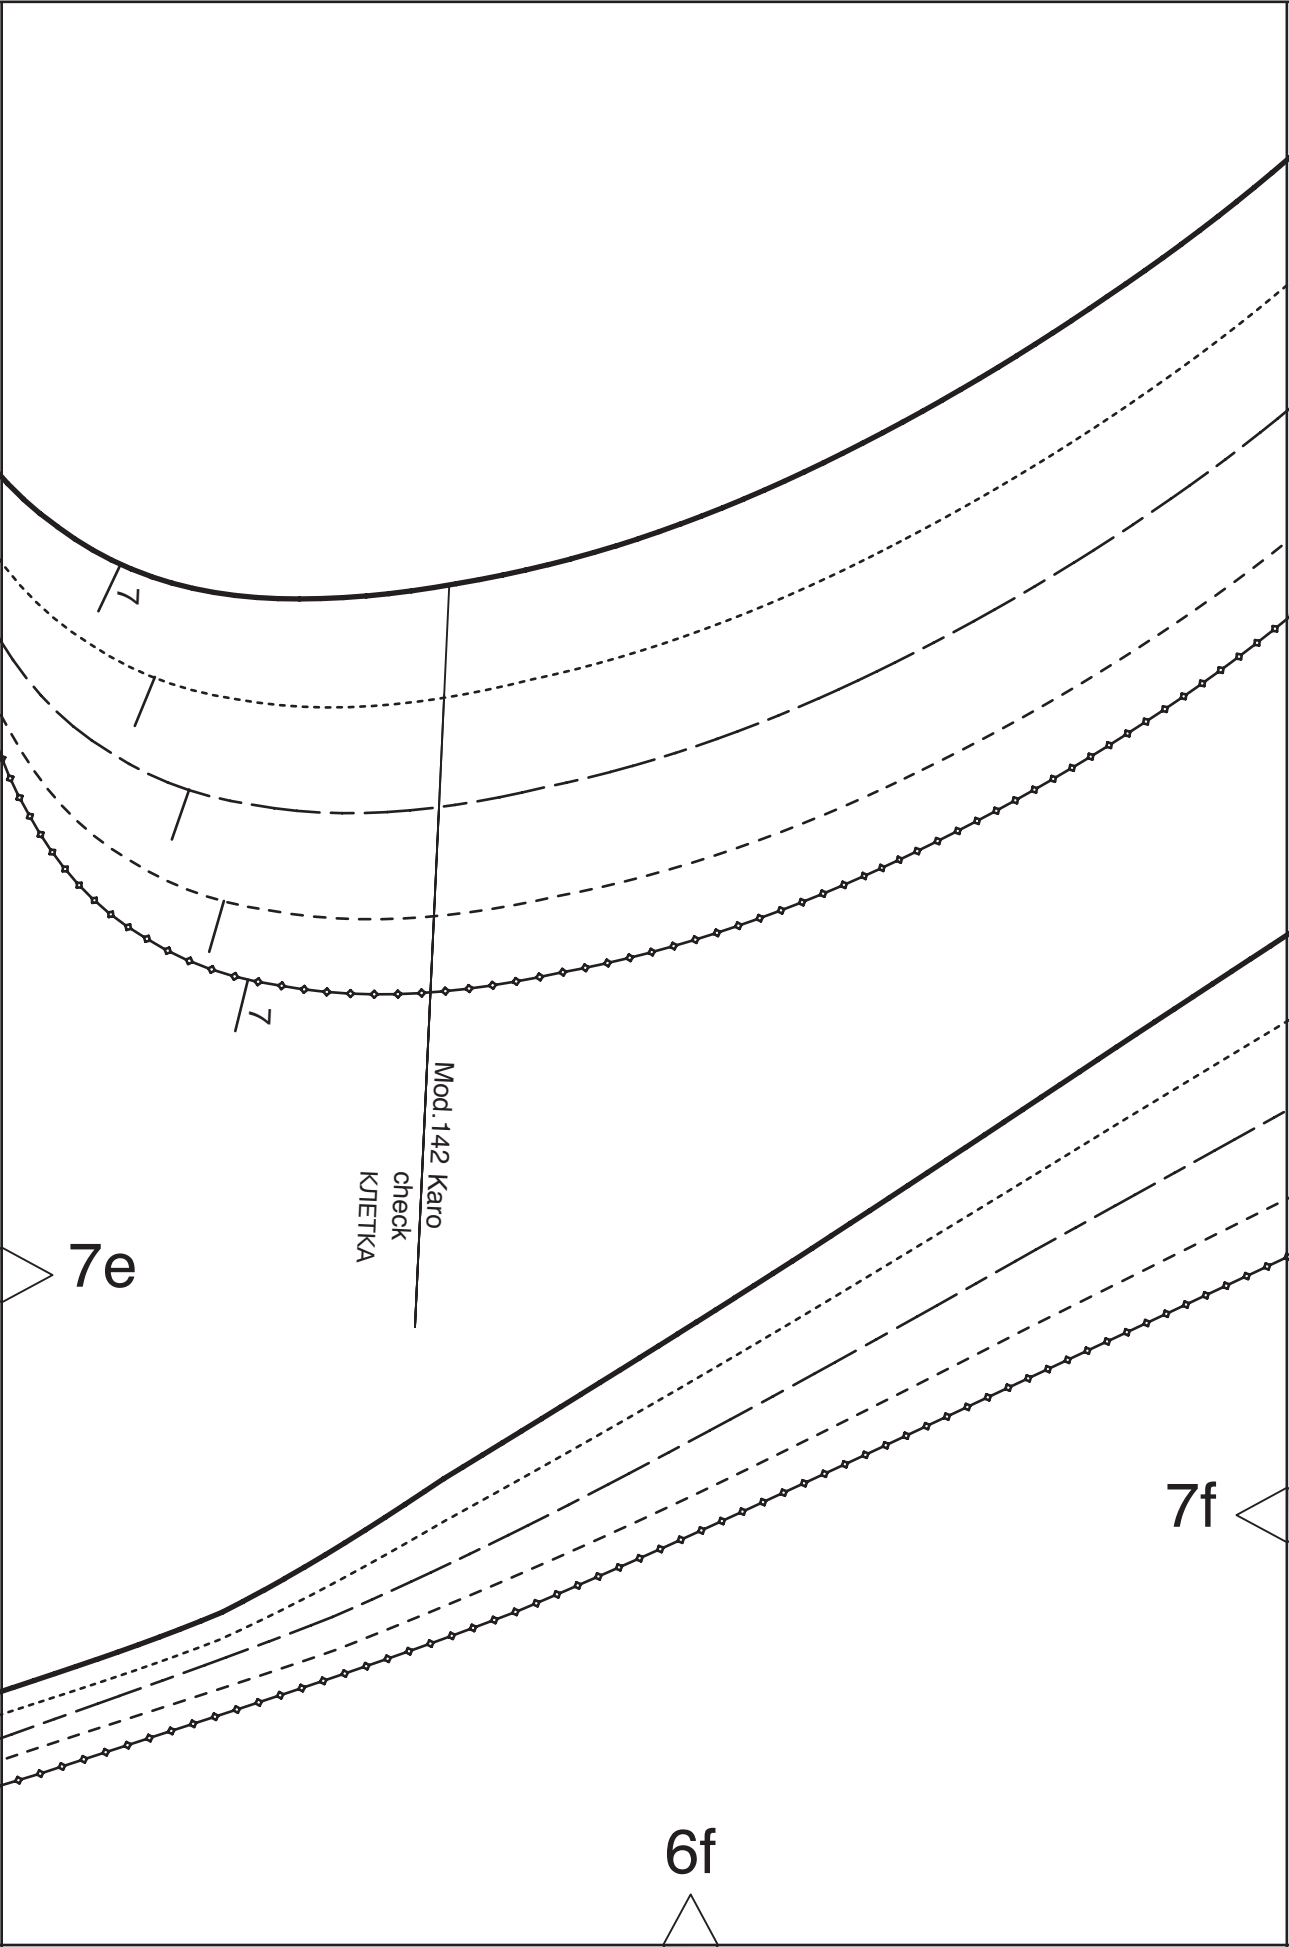

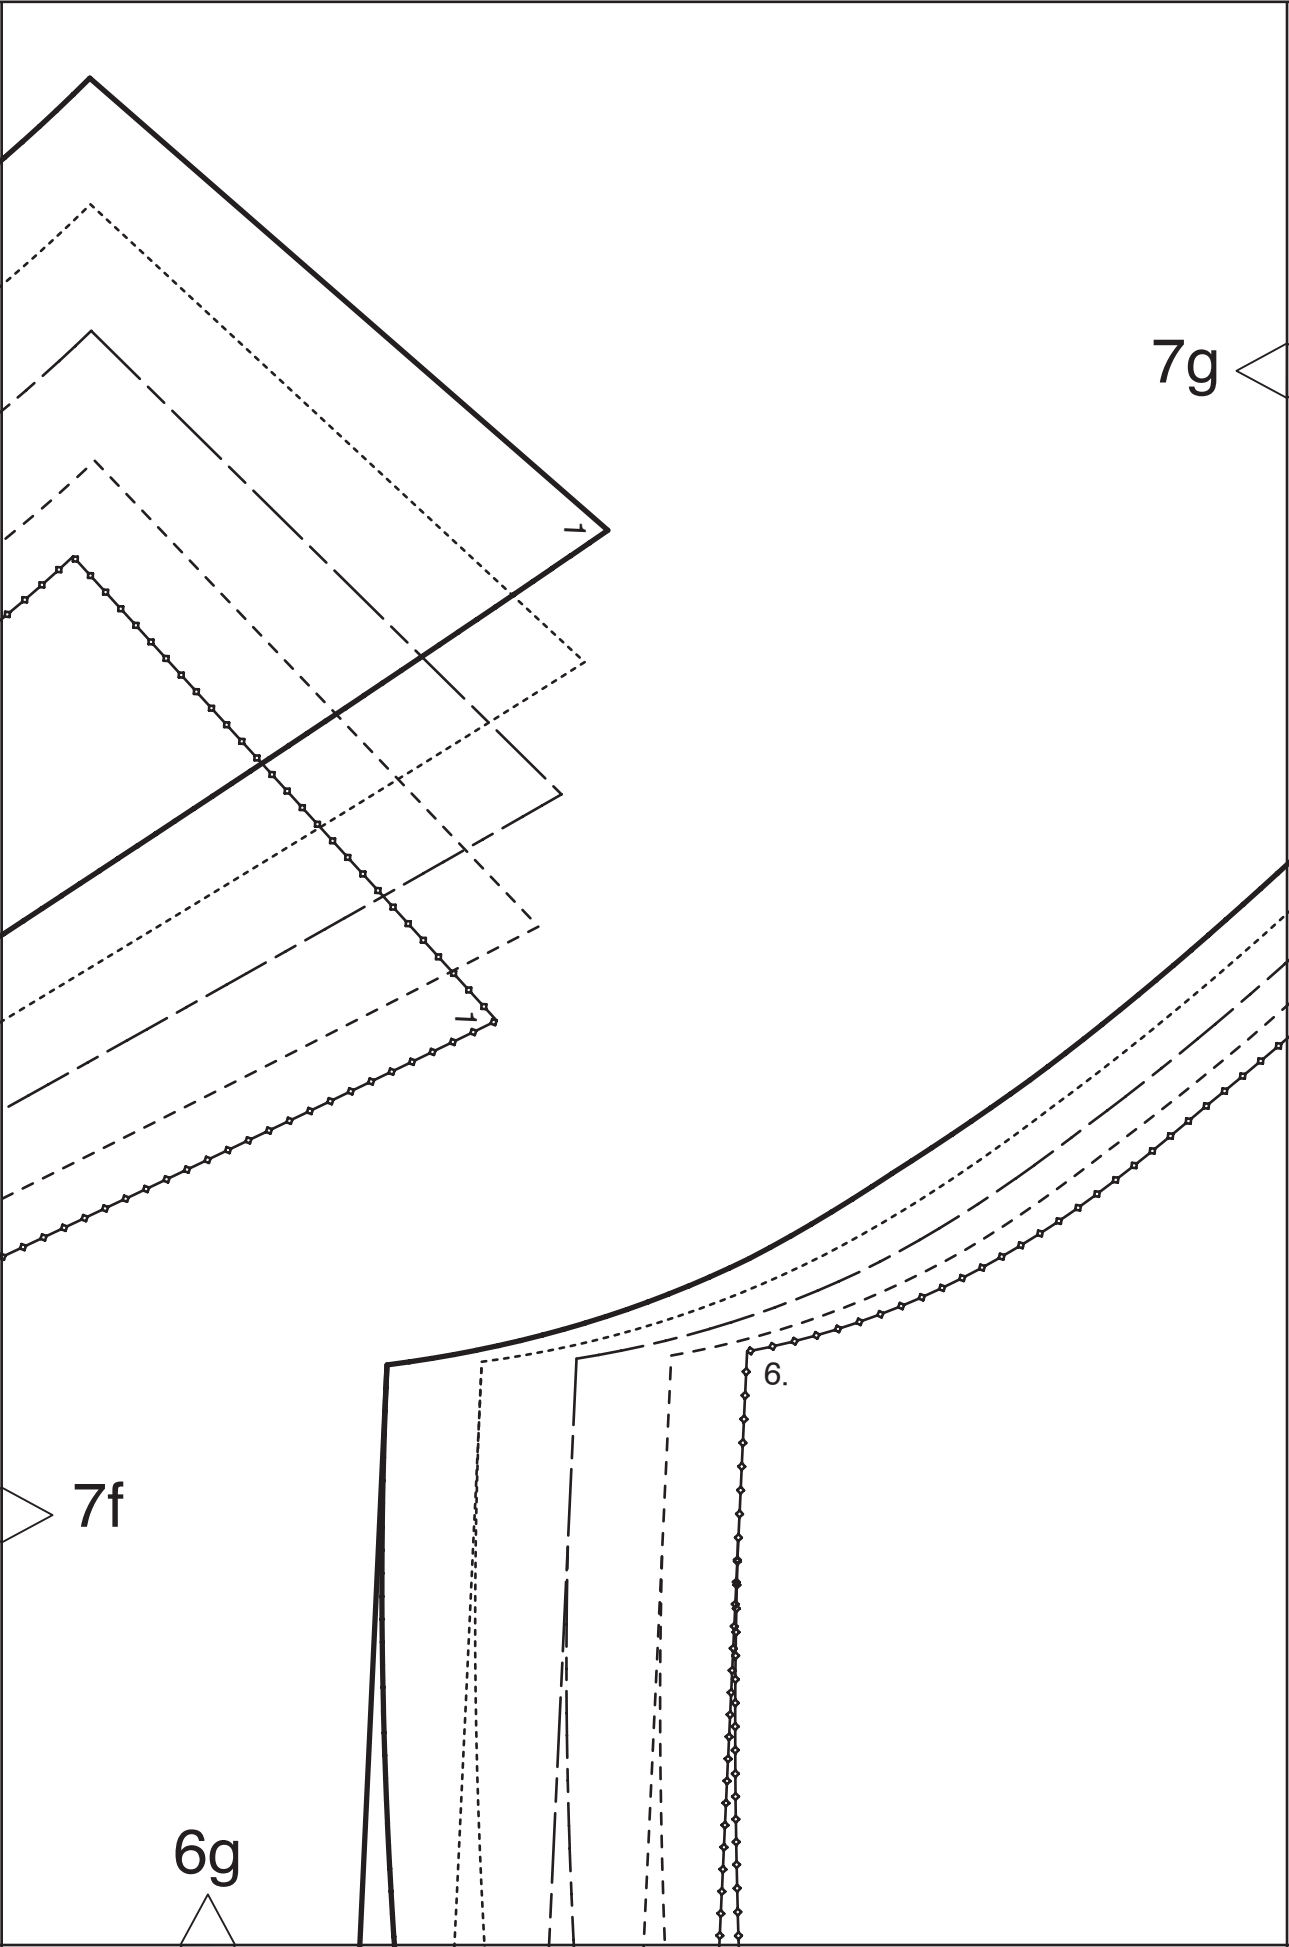

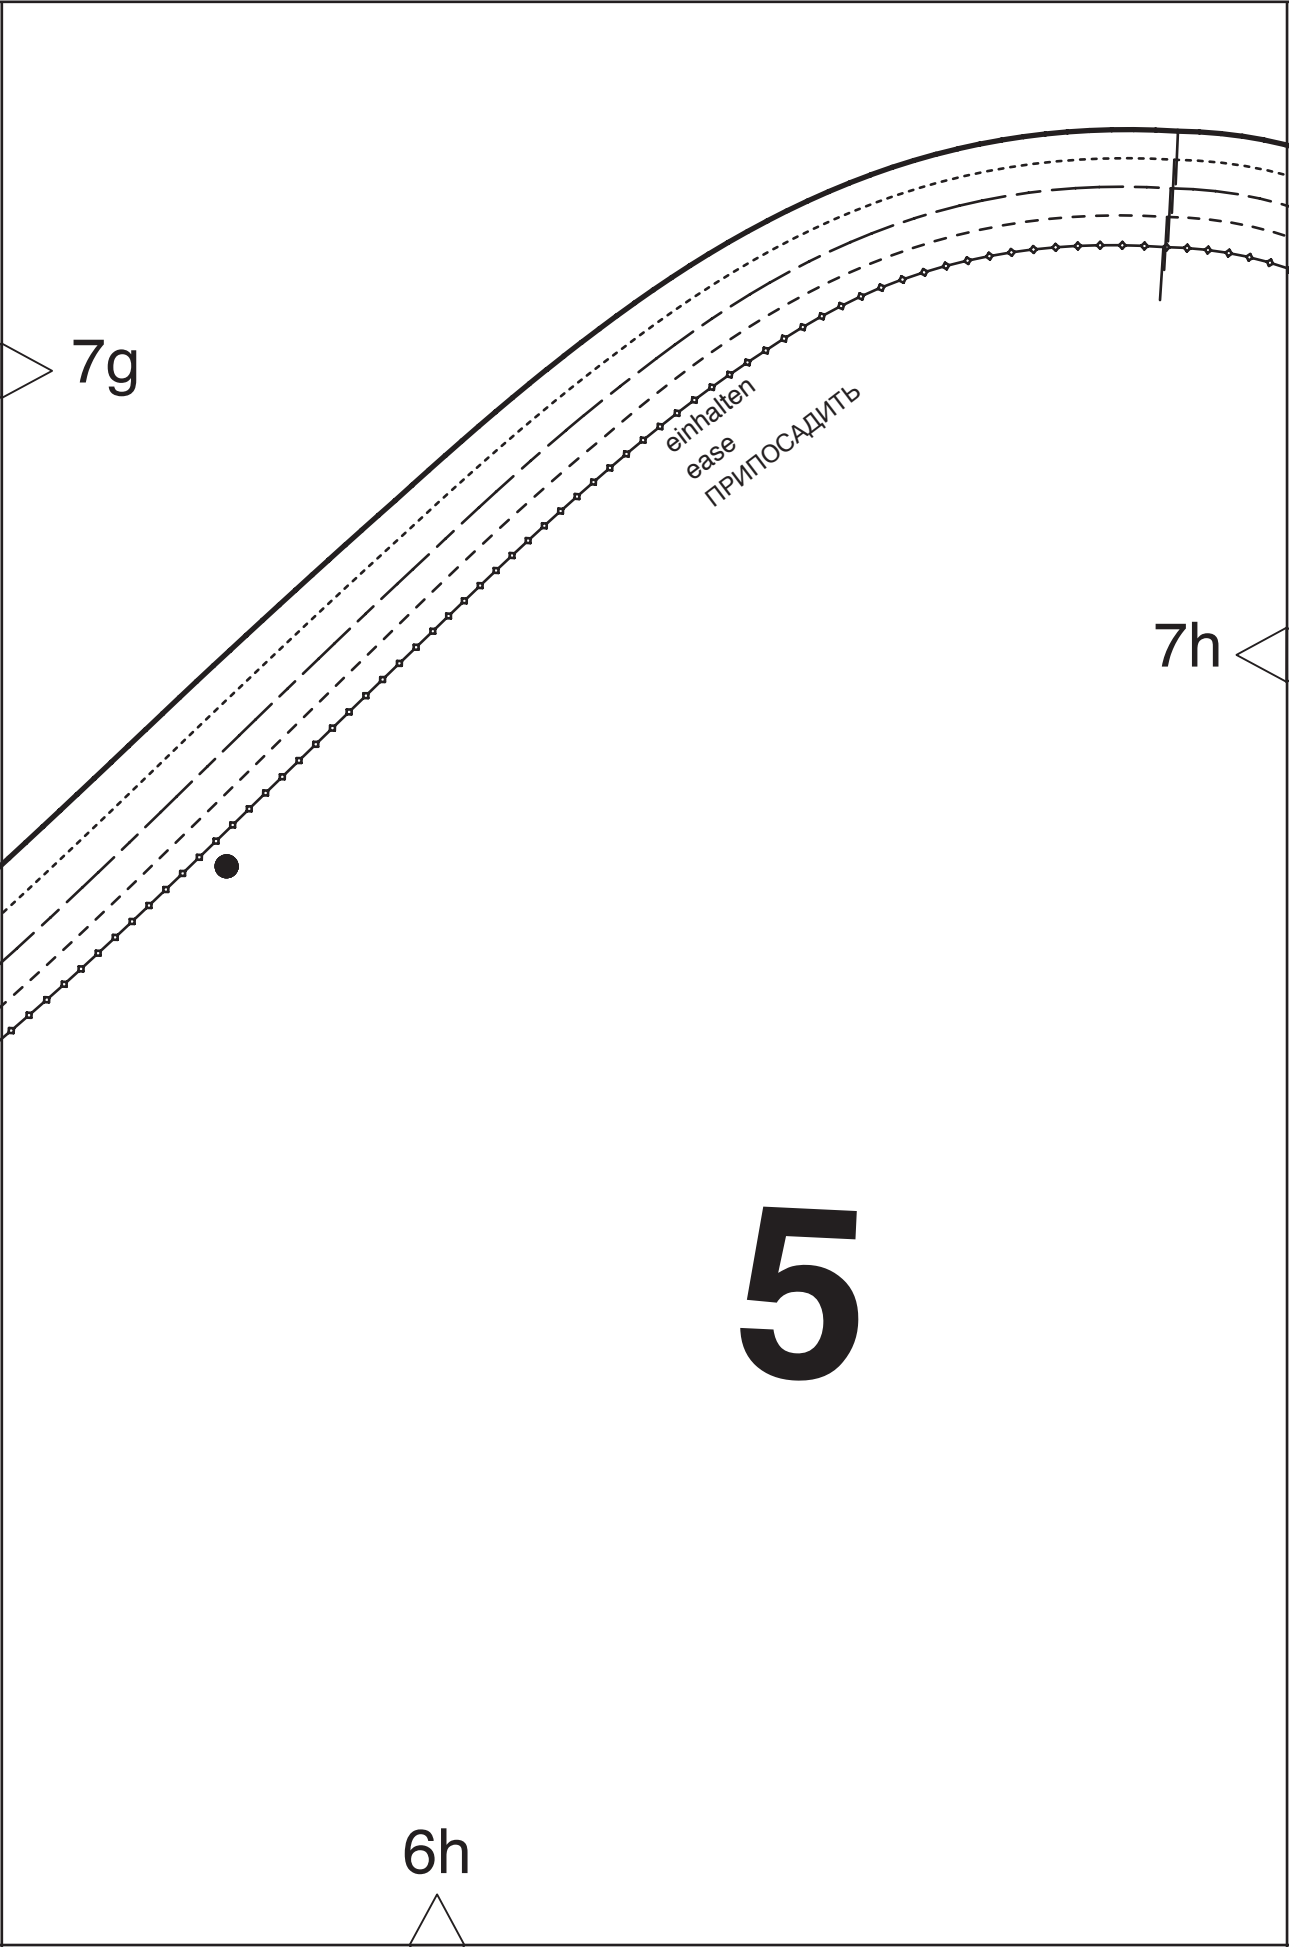

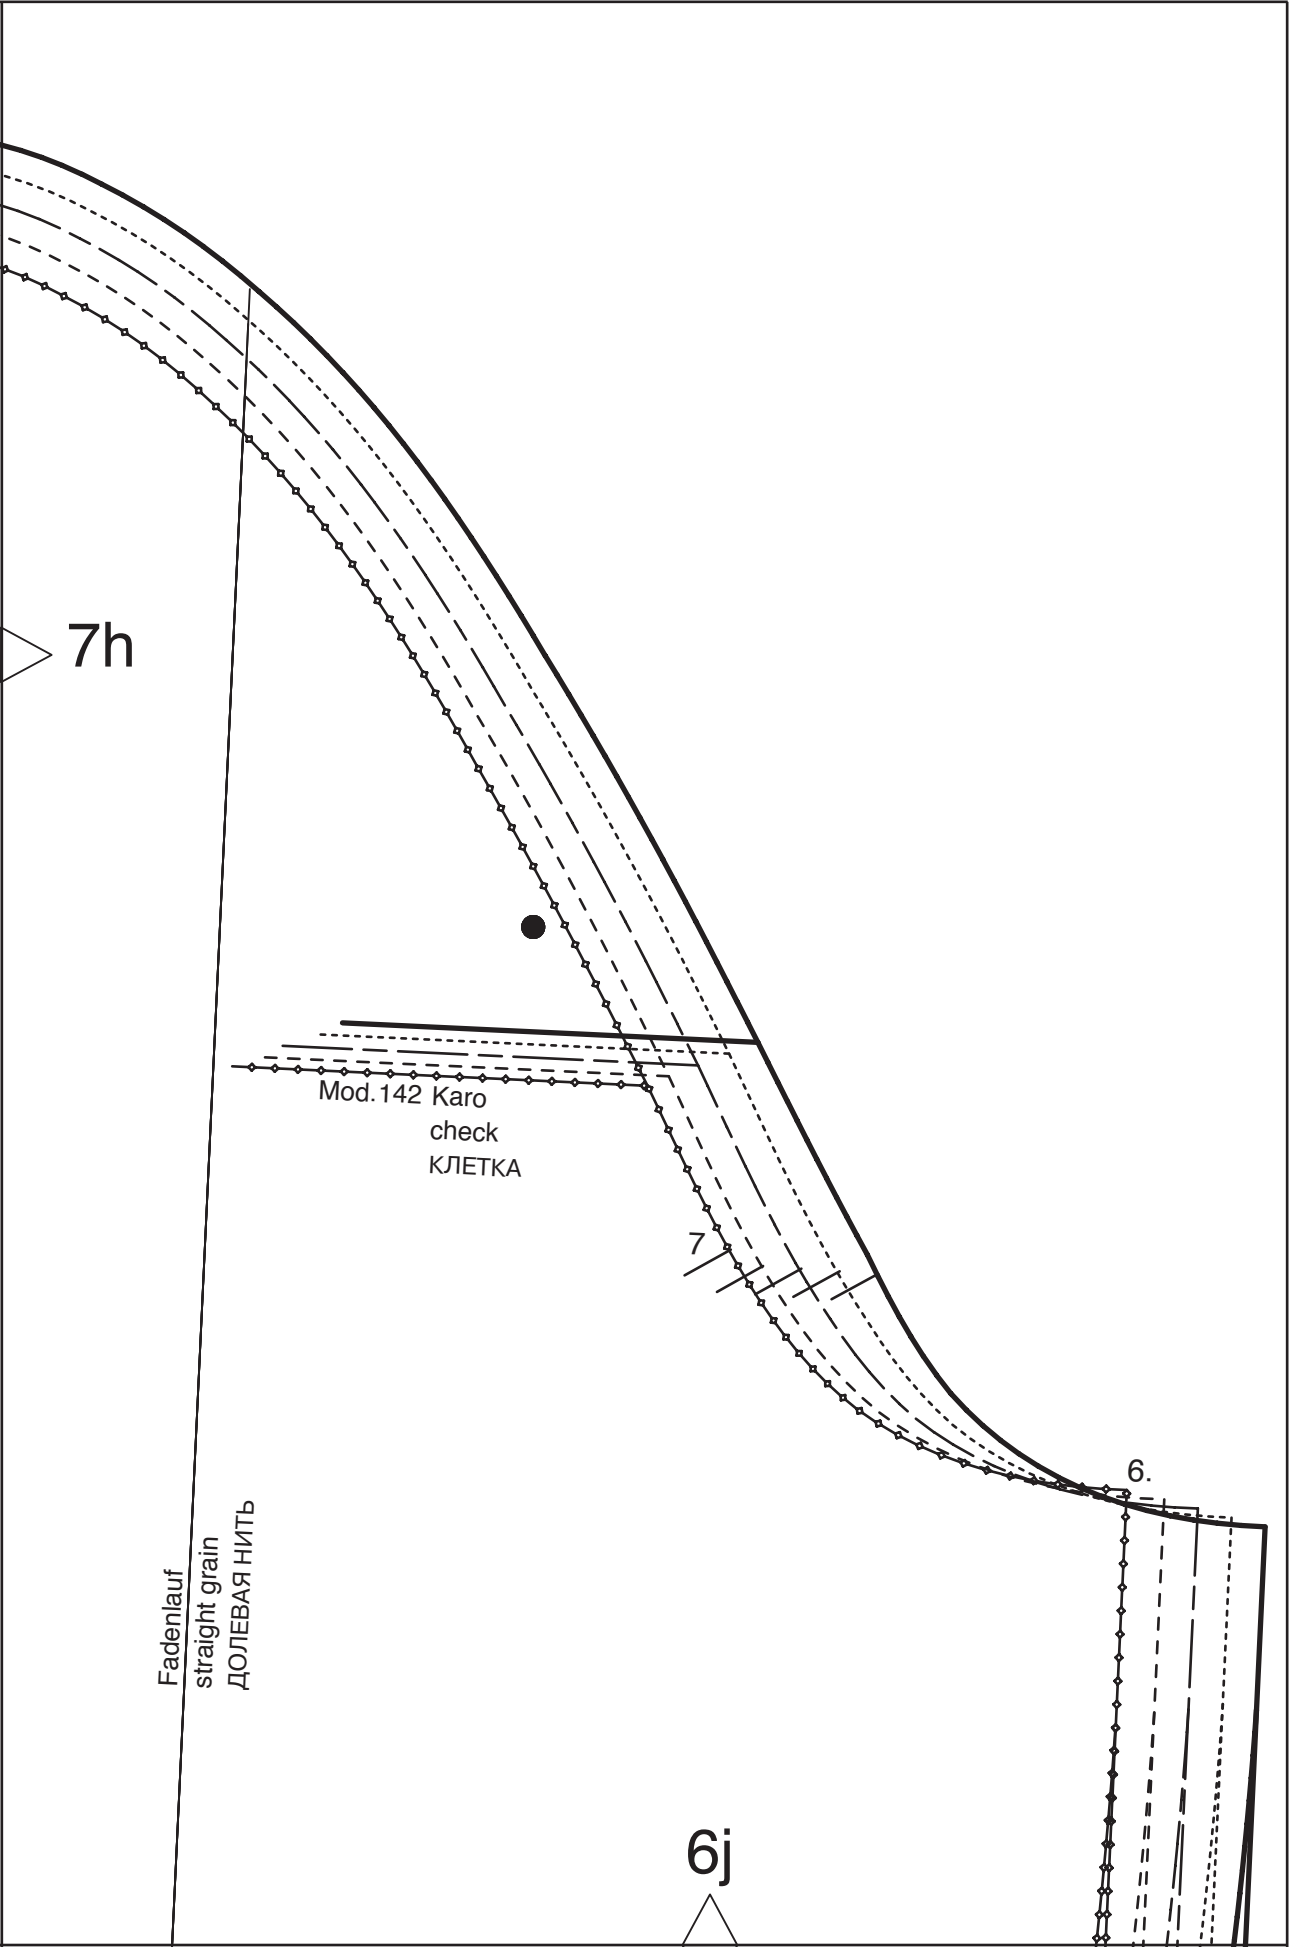

7h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 142 Karo
check
КЛЕТКА

7

6.

6j