

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

121 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 69 см.

Вам потребуется:

Шерстяная ткань «в елочку» 1,85–1,85–1,85–1,90–1,90 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,25–1,25–1,25–1,30–1,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 25 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:


Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Планы раскладки

Шерстяная ткань «в елочку» шириной 140 см
Размеры 36–44

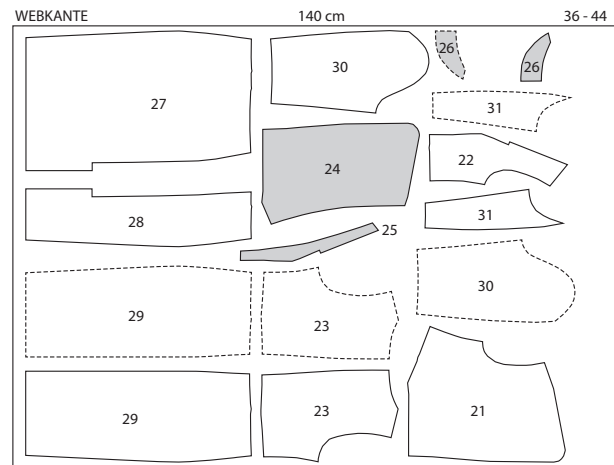


WEBKANTE

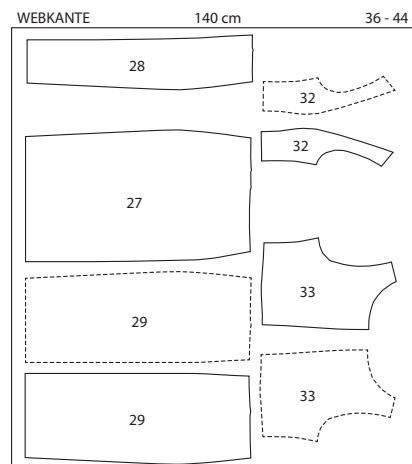

WEBKANTE

Подкладочная ткань
шириной 140 см
Размеры 36–44

Ткань разложить в один слой
лицевой стороной вверх.
Асимметричные детали 21,
22, 24, 25, 27 и 28 наложить
на лицевую сторону ткани
сторона с надписями вверх.
Правые и левые парные де-
тали выкроить симметрично.

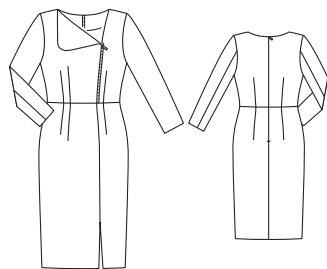


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку
низа платья и рукавов — 4 см.

Раскрой:

Из шерстяной ткани «в елочку»:

- 21 Правая часть лифа переда 1x
- 22 Левая часть лифа переда 1x
- 23 Лиф спинки 2x

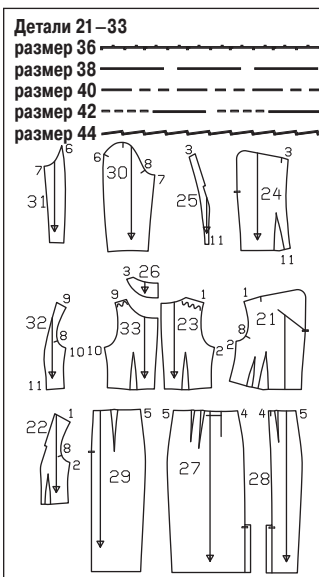

- 24 Обтачка правой части лифа переда 1x
- 25 Обтачка левой части лифа переда 1x
- 26 Обтачка горловины спинки 2x
- 27 Правое переднее полотнище юбки 1x
- 28 Левое переднее полотнище юбки 1x
- 29 Заднее полотнище юбки 2x
- 30 Верхняя часть рукава 2x
- 31 Локтевая часть рукава 2x
- Из подкладочной ткани:
- 32 Лиф переда 2x
- 33 Лиф спинки 2x
- Детали 27 и 28 без обтачек краев разреза и деталь 29.

Прокладка: см. детали на плане раскладки,
выделенные серым цветом.

Пошив:

- На частях лифов переда и спинки, на передних и задних полотнищах юбки и на обтачке правой части лифа переда стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.
- Выполнить плечевые швы (контрольная метка 1). Обтачки частей лифа переда стачать с обтачками горловины спинки по плечевым срезам (контрольная метка 3). На лифе платья выполнить боковые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.
- Обтачки приколоть к частям лифа переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов лацкана правой части лифа переда выше поперечной метки и далее вдоль среза горловины правой части лифа спинки. Затем

проложить строчку вдоль среза горловины левой части спинки, среза горловины левой части переда до уголка. Припуски шва срезать близко к строчке, в левом уголке левой части лифа переда выполнить косую надсечку. Обтачки отвернуть вверх, только обтачки горловин частей лифа спинки настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Припуски по передним срезам частей лифа переда и обтачек частей лифа переда заутюжить на изнаночную сторону.

■ Металлическую застежку-молнию приметать под заутюженные срезы частей лифа переда так, чтобы зубчики были видны, не закрепляя обтачки. Край частей лифа переда настрочить на каждую тесьму застежки-молнии в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ На переднем полотнище юбки выполнить рельефный шов выше метки разреза (контрольная метка 4). На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить.

■ Юбку притачать к лифу платья, совместив боковые швы и линии середины переда и не закрепляя обтачки частей лифа переда. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль срезов срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2, при этом обтачки горловины спинки еще раз отвернуть вверх. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить со швами притачивания обтачек горловины спинки. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ На частях лифа спинки подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На подкладке выполнить плечевые и боковые швы. Подкладку притачать к внутренним срезам обтачек частей лифа переда и горловины спинки (контрольная метка 11). На юбке подкладки стачать вытачки и выполнить швы, оставив открытыми разрез переднего полотнища юбки и разрез для потайной застежки на молнию. Юбку подкладки притачать к нижнему срезу лифа подкладки к тесьмам металлической застежки-молнии. Концы обтачек горловины спинки и далее подкладку подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Подкладку приметать к срезам пройм платья.

■ Выполнить швы рукавов (контрольные метки 6 и 7). Припуски на подгибку низа

рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ У нижнего среза платья обтачки краев разреза разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки краев разреза заутюжить на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье. С изнаночной стороны рельефные швы передних полотнищ юбки и подкладки сколоть у метки разреза. Срезы подкладки срезать, не доходя по 1 см от краев разреза юбки, вверху подкладку срезать поперек на расстоянии 1 см ниже метки разреза. В верхних уголках выполнить косые надсечки длиной по 1 см. Срезы подкладки отвернуть на изнаночную сторону на ширину по 1 см и пришить к обтачкам краев разреза, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

