

MODEN

МОДА
ДЛЯ ТЕХ,
КТО
ШЬЕТ

www.burdastyle.ru

Diana

8/2015



32 новые модели
Размеры 38–48



Советы
стилиста

ПОЛНАЯ СВОБОДА

и комфорт

Академия
burda
style

**Приглашаем
на творческие
курсы
и мастер-
классы!**

Запись: academia@burda.ru,
8(495)787-94-45, www.burdastyle.ru



- ШИТЬЕ
- ВЯЗАНИЕ
- РУКОДЕЛИЕ
- СТИЛЬ



- ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
- ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
- УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расписание занятий и цены
смотрите на сайте:
[http://burdastyle.ru/courses/
shedule](http://burdastyle.ru/courses/shedule)

Подробности на сайте burdastyle.ru

Наши партнеры:

brother
at your side



Мир шитья
www.sew-world.ru

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЕЗОНА ЗИМА 2015/16



Блуза: 19
Юбка: 20

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Такой изобретательной моды осенне-зимний сезон еще не видел! В ней есть все: и неожиданные сочетания новейших материалов, и оригинальные детали, и непривычные для холодного времени года флористические принты, и эффектная цветовая палитра. Хит номера – эксклюзивная модель с выкройкой от популярного дизайнера из Гамбурга Бригитты Бюге! С идеями из нашего журнала вы можете себе позволить одеваться по последней моде и выглядеть блестяще! Удачи вам!

ВАША РЕДАКЦИЯ

Фото: Christine Rosinski
Стиль: Nikola Helmreich; Dagmar Scholz
Прически и макияж: Andrea Hintz
Модели: Kimberley Mens и Alisa Basynek (Modelwerk)



c. 6



c. 9



c. 10



c. 11



c. 14



c. 15

с. 58



с. 51



с. 56

Где купить пуговицы
БЛЮМЕНТАЛЬ ЛЭНСИНГ (США)?
Адреса магазинов, полный ассортимент
и творческие идеи на www.gela.ru

ГЕЛА: ВЫБИРАЯ ЛУЧШЕЕ



260

Elegant™



254

Elegant™



В ассортименте
компании Blumenthal
Lansing (США) более
1000 наименований
пуговиц и каждый год
появляется до 10 новых коллекций.
Дизайнеры компании уделяют очень
много времени на создание новых
пуговиц, ведь их цель - сделать вашу
одежду стильной, оригинальной, со
своим неповторимым характером.



BlumenthalLansing
company

**Когда пуговицы
ВДОХНОВЛЯЮТ**





Шляпа: Seeburger; сумка: Abro

Полупальто: 1
Блуза: 2
Брюки: 3
Платье: 4



Лаковая сумка: Minx; колготки: Купер; шляпа: Seeburger



Жилет: 5

ЛЕГКИЙ ШИК В ЯГОДНЫХ ТОНАХ

Полупальто из ткани букле брусничного цвета с отделкой из синтетической кожи. *Блуза* с планкой, кокеткой и глубокой встречной складкой на спинке. *Брюки* с застежкой в левом боковом шве, глубокими мягкими складками и фигурным поясом-кокеткой. *Платье* полуприлегающего силуэта из плотного джерси с V-образной горловиной и рукавами реглан. Короткий широкий *жилет* из искусственного меха на трикотажной подкладке.



Куртка: 6



Стильная объемная *куртка* из искусственной овчины с застежкой на молнию, капюшоном и рукавами из искусственного меха.

Платье из ткани с крупным набивным рисунком, с напуском на талии, застежкой на пуговицы спереди и воротником-бантом.



Учрашения: Bijou Brigitte; колготки: Falke

Платъе: 7

СВОБОДА И КОМФОРТ

Блуза: 8



КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ

Свободная трикотажная *блуза* с оригинальным нижним краем спинки и застежкой на молнию по всей длине.

Гвоздь сезона – *брюки кюлоты*: широкие, длиной до щиколотки, с поясом-кокеткой и вертикальными прорезными карманами в рамку. Особенно эффектно они выглядят, если использовать тонкую искусственную замшу.

Рафинированно: трикотажный жакет с воротником-стойкой и декоративными планками на полочках. Стилеобразующие элементы – застежки на молнии.

Туфли: Götz; сумка: Abro; колготки: Falke; шляпа: Seeberger



Брюки кюлоты: 9
Жакет: 10



Платье для офиса, комбинированное из двух трикотажных полотен с эффектом клочья, с двумя застежками-молниями: спереди в левом шве втачивания рукава реглан и по всей длине спинки.

Платье: 11

Укороченный *жакет* (модель 10) – отлично смотрится в паре с комфортными ультрамодными трикотажными *брюками* с широким поясом-кокеткой.

Украшения: Bijou Brigitte; обувь: Görtz; колготки: Falke; сумка: Minx



*Жакет: 10
Брюки: 12*

Обувь: Götz

МОРСКАЯ
ГВАРДИЯ



Пальто: 15

Комплект из плотного жаккардового трикотажного полотна с бахромой: *свитер* с рукавами «летучая мышь» и прямая узкая *юбка-карандаш* с боковыми карманами. Объемное *пальто* из шерстяного драпа длиной до колен, с воротником на высокой стойке, прорезными карманами с клапанами и хлястиком, регулирующим ширину спинки.

Свитер: 13
Юбка: 14

АЛЫЙ
В НОВОЙ
ВЕРСИИ

НОВЫЙ СТИЛЬ

Украшения:
Bijou Brigitte



УЛЬТРАМОДНО:

жакет и платье



Колготки: Falke



Клатч: Minx



Жакет и брюки
со страниц 54–55

КРУТО:

брюки
и джемпер
в клетку



Сумка: Abro



Ботинки: Görtz

НОВЫЙ СТИЛЬ

ГОРОД ЖДЕТ:

жакет и юбка-
карандаш




Сумка: Abro



Ботинки: Görtz



Колготки: Kunert

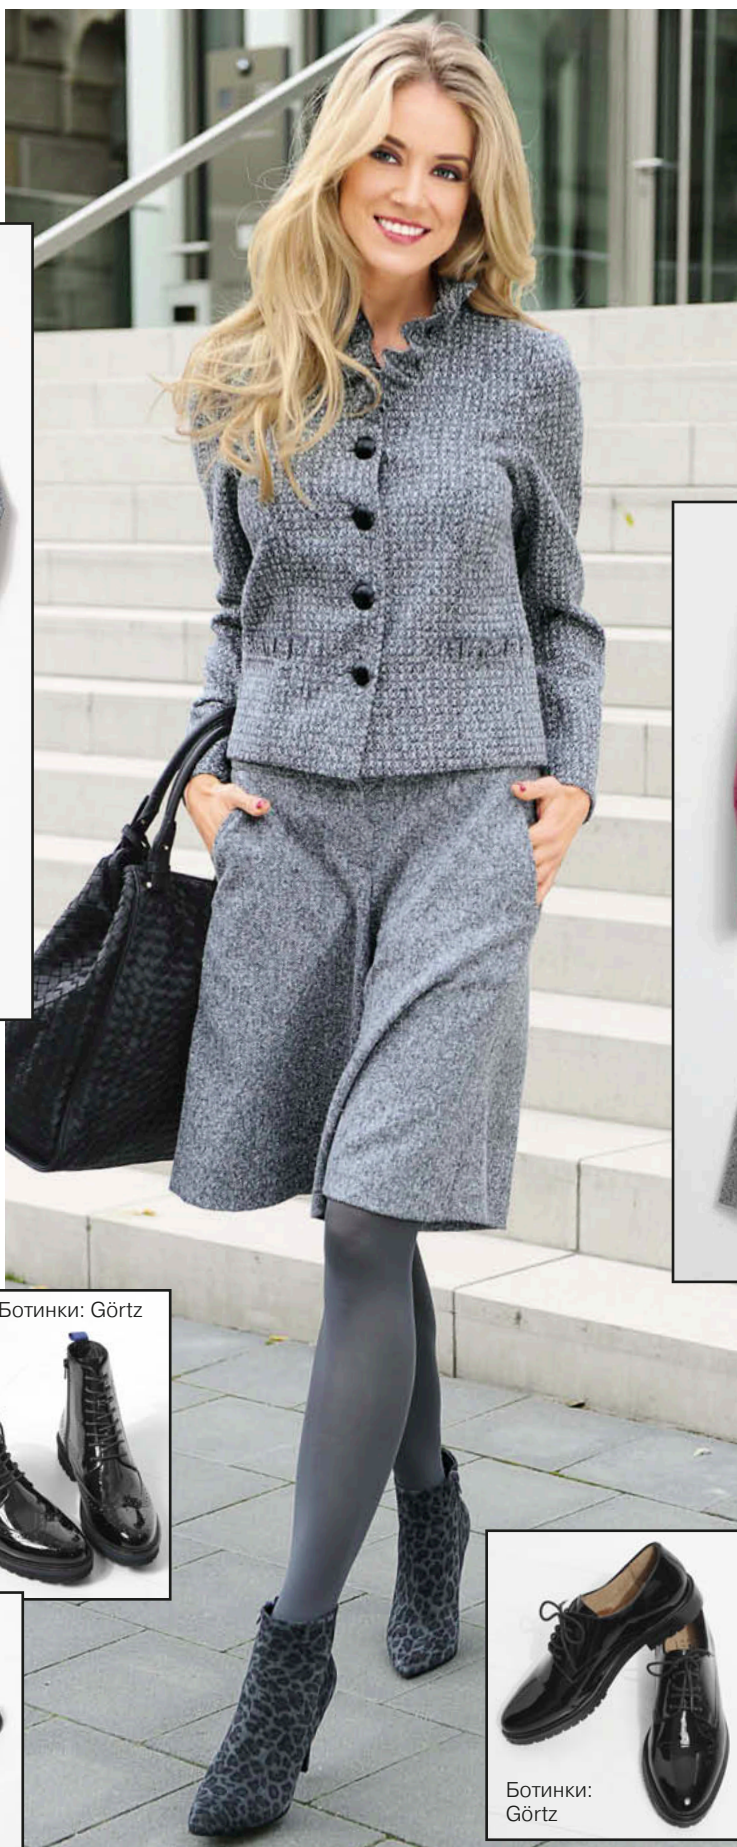

Жакет и кюлоты
со страниц 58–59

ЭФФЕКТНО:

Брюки кюлоты
с пуловером и
меховым жилетом
(модель 5)



Сумка: Minx



Ботинки:
Görtz

НОВЫЙ СТИЛЬ


Жакет
со страницы 65

ВРЕМЯ ВЕЧЕРИНОК:

С юбкой клеш
выше колена



Сумка: Minx

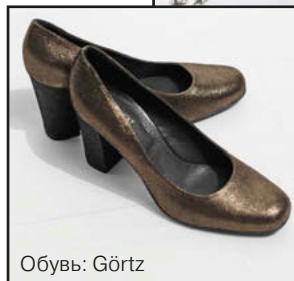

Обувь: Görtz



ПРОЩЕ НЕКУДА:

с джинсами
«бойфренд»



Сумка: Abro



Ботильоны:
Görtz

Как снимать мерки:

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки. Снимайте их прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, повязав по талии сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и стойте прямо, не напрягаясь. Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди, обхват шеи – у основания шеи, обхват талии – по естественной линии талии, обхват бедер – строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. Длина переда до талии измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии, а высота груди – от самой высокой точки плеча до наиболее выступающей точки груди. Длина спины измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии, а длина плеча – от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой. Обхват верхней части руки измеряется горизонтально по самой широкой части руки, а длина рукава – по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья. Сравните полученные данные с данными, приведенными в таблице, и максимально точно определите размер. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто – основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк – обхват бедер.

Как найти выбранную модель:

Модели в инструкции имеют те же номера, что и в иллюстрированной части. В инструкции к каждой модели приведены следующие эскизы, чертежи и данные:

Эскиз модели: эскиз показывает модель спереди и сзади, и на рисунках хорошо видны все детали и линии швов.

Расход ткани: указывается расход ткани и других материалов, необходимых для пошива модели. Отличающиеся данные для разных размеров приведены через тире. Если стоит только одно число, то оно подходит для всех размеров.

Обозначение листа выкроек и контурные линии: буквами латинского алфавита A, B, C, D, E, F обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели, номера деталей выкройки, а также цвет (черный и красный) и конфигурация контуров деталей.

Номера деталей выкроек находятся на верхнем и нижнем полях листа выкроек. Чтобы найти нужные детали выкройки, следует провести карандашом вертикально вверх или вниз до искомого номера выкройки.

Чертеж выкройки: приведены уменьшенные чертежи деталей выкройки, которые следует перенести с листа выкроек.

Раскрой: приведен список деталей выкройки модели под соответствующими номерами, а также необходимая для правильного раскроя информация.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ ОК. 168 CM

Размеры	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди, см	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Обхват талии, см	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5
Обхват бедер, см	87	91	95	98	101	104	107	110	115	119	124	129	134
Обхват шеи, см	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6	40,8	42	43,2	44,4
Длина спины (шейный позвонок – талия), см	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7	43	43,3	43,6	43,6
Длина до бедра (шейный позвонок – бедро), см	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2	64,6	65	65,4	65,8
Длина юбки (талия – за колено), см	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5
Высота груди (плечо – грудь), см	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,5	33,7	34,9	36,1	37,3
Длина переда (плечо – грудь – талия), см	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8	49,9	51	52,1	52,9
Длина плеча, см	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2	13,4	13,6	13,8	14
Длина рукава, см	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4	61,7	62	62,3	62,3
Обхват верхней части руки, см	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6	36,4	38,2	40	41,8
Обхват запястья, см	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18	18,6	19,2	19,8	20,4
Длина по боковому шву (талия – пол), см	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Высота сиденья (талия – шаг), см	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3	28,9	29,5	30,1	30,7
Длина по шагу (шаг – пол), см	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7	77,1	76,5	75,9	75,3

Никогда не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и сравните их с данными таблицы.

Как перенести детали выкройки с листа выкроек:

Детали нужной выкройки очертите карандашом или фломастером и выделите номера деталей, линии разметки и метки. Детали выкройки перенесите на кальку или папиросную бумагу. Можно подложить под лист выкроек портновскую копировальную бумагу и обвести контуры деталей и линии разметки копировальным колесиком. Постарайтесь перенести детали выкройки максимально точно.

Как выкраивать детали:

Расход ткани приводится с учетом специфики рекомендуемого материала. При другой ширине ткани следует пересчитать ее расход. План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки

на ткани. Если указано, что ткань складывается вдвое, то лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывается лицевой стороной вверх. Выкройки некоторых деталей, к примеру обтачек, подбортков, накладных карманов, часто не приводятся отдельно – их размечают на соответствующих деталях выкройки. Выкройки мелких деталей (например, пояса, манжета, шлевка) тоже, как правило, не приводятся, но в разделе «Раскрой» указываются их размеры.

Детали выкраивать с припусками на швы и подгибку низа.

Прокладка: детали или отдельные участки деталей, заштрихованные на плане раскладки, следует дублировать прокладкой.


Как шить модели: к каждой модели приведена подробная пошаговая инструкция по пошиву.

Авторская модель


Брюки, джинсы




32

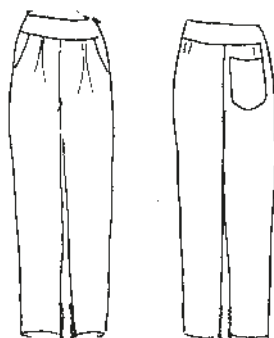

3

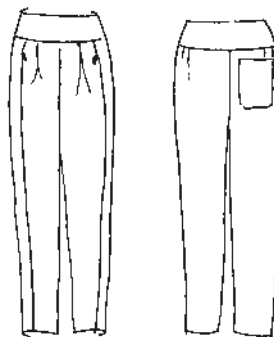


12

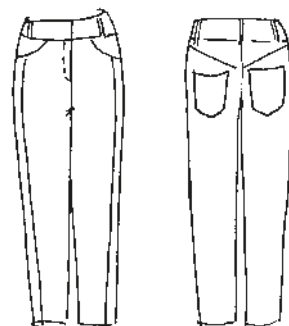


18


Жакеты, куртка, блузон

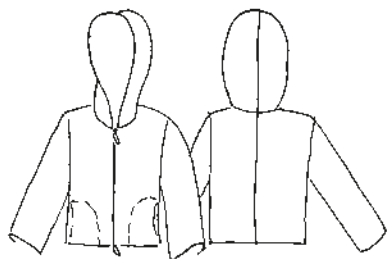


6

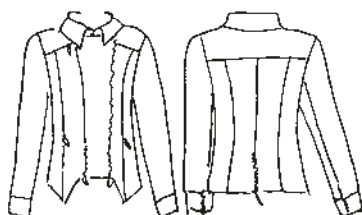


16

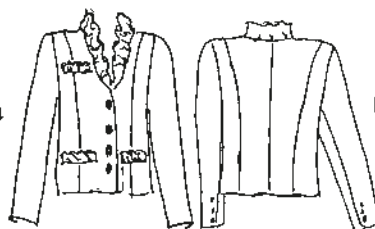


24

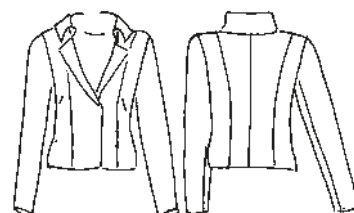

31

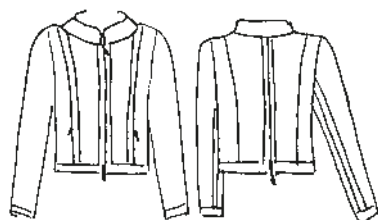

10

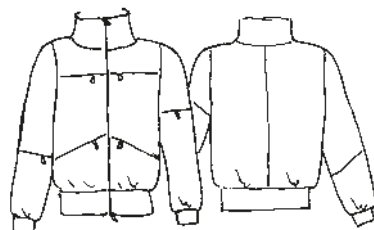


21




28


Блузы, свитер, топ, пуловер, джемпер

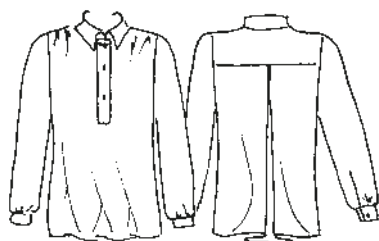

2

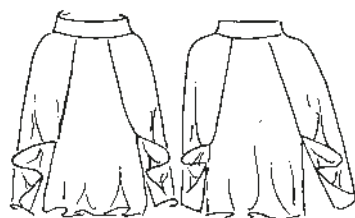


13

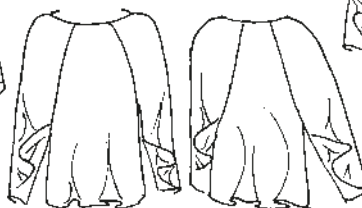


19



25

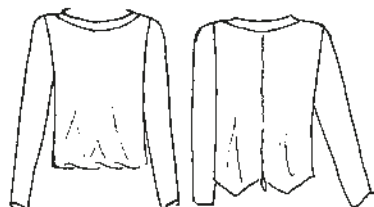

8

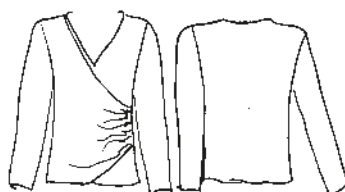


17




22

Брюки кюлоты

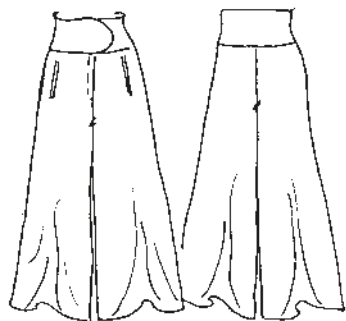


9

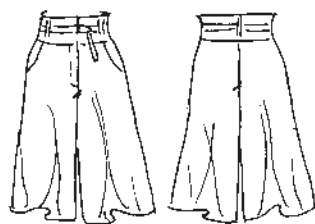


23

Юбки

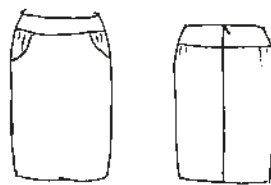


14

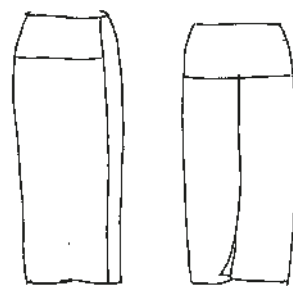

20

Пальто, полупальто, жилет

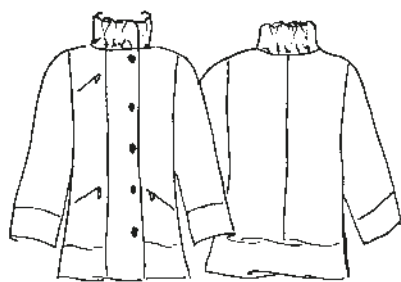


1



5




15

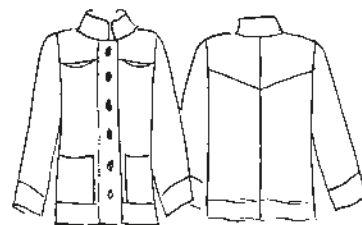


26


Платья

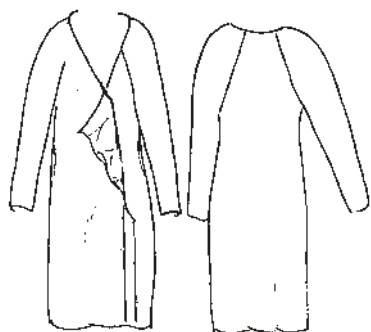


4

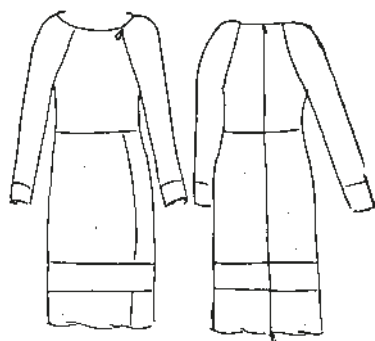


11

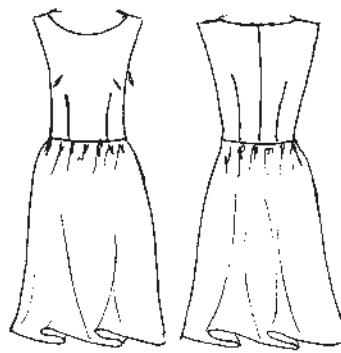


29

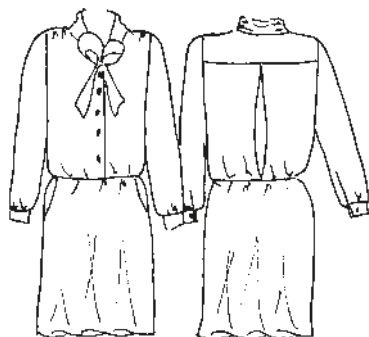

7

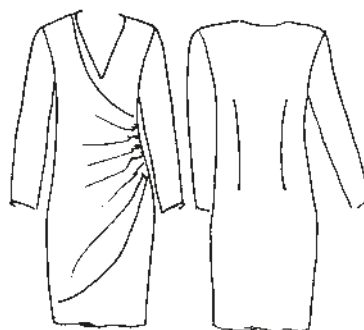


27

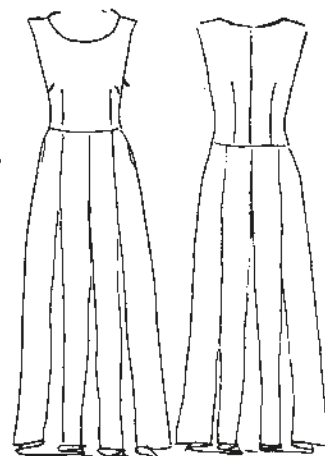

30

Модель 1 Полупальто Размеры 38, 40, 42, 44

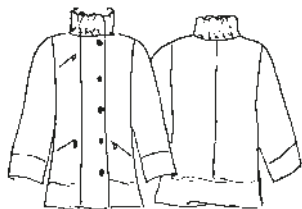

Длина по спинке 85 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек Е
Детали 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 15, 16, 20, 20а, 21, 24

Размер 38 × × × × × × × × × ×
Размер 40 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42
Размер 44

Вам потребуется:

Ткань букле ягодно-лилового цвета (шерсть 70%, полиамид 20%, полиэфирное волокно 10%) 1,90 м шириной 145 см для всех размеров; эластичная искусственная кожа цвета баклажана (полиэфирное волокно 92%, спандекс 8%) 1,30 м шириной 145 см для всех размеров; лоскут подкладочной ткани цвета баклажана; 1 разъемная застежка-молния с металлическими зубчиками цвета серебра и черной тесьмой длиной 80 см (укоротить соответственно); 3 застежки-молнии с металлическими зубчиками цвета серебра и черной тесьмой длиной по 18 см (укоротить соответственно); 6 пуговиц; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 8а, 9а, 10а и 20а перенести с деталей выкройки 8, 9, 10 и 20 как отдельные детали.

Раскрой:

Из ткани букле:

- 20 Полочка 2х
- 20а Подборт 2х
- 21 Спинка 2х
- 8 Рукав 2х
- 9 Мешковина верхнего кармана 1х
- 9а Верхняя мешковина верхнего кармана 1х
- 10 Мешковина нижнего кармана 2х
- 10а Верхняя мешковина нижнего кармана 2х
- 15 Внешний воротник-стойка со сгибом 1х

Из эластичной искусственной кожи:
8а Манжета 4х

16 Внутренний воротник-стойка со сгибом 1х

24 Планка застежки 2х
А) планка низа со сгибом шириной 32 см и длиной, равной длине нижнего края полупальто, включая припуски.

Из лоскута подкладочной ткани:

В) обтачки карманов: 2 обтачки длиной по 20 см, 1 обтачка длиной 15 см, все обтачки шириной по 4 см, включая припуски.

Припуски:

на швы — 1 см.

Важно:

Детали кроя из эластичной искусственной кожи стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Посив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на полочки и спинку. Полупальто отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

Прорезные карманы на молниях, швы втачивания рукавов, воротник-стойка, застежка на молнию, советы по выполнению сборок — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Спинка. Стачать средние срезы деталей спинки, отстрочить.

Входы в карманы обтачать обтачками. Каждую обтачку (В) наложить на полочку лицевой стороной к лицевой стороне поперек разметки кармана и притачать по линиям разметки (= прямоугольнику). Обтачку и полочку прорезать вдоль между строчками, к вершинам уголков прямоугольника наискосок. Обтачку вытянуть через прорез на изнаночную сторону, края приутюжить. Застежку-молнию подложить под вход в карман и настрочить в край.

Мешковины карманов. Верхнюю мешковину притачать к нижней тесьме застежки-молнии с изнаночной стороны. Нижнюю мешковину притачать к верхней тесьме застежки-молнии с изнаночной стороны. Срезы мешковин стачать, припуски шва обметать.

Полочки и спинка. Выполнить плечевые швы и боковые швы, отстрочить.

Рукава и манжеты. Выполнить швы на рукавах, каждую деталь манжеты стачать в кольцо. Детали манжет сложить попарно лицевыми сторонами и стачать нижние срезы. Манжеты вывернуть, края приутюжить и

отстрочить. Каждую манжету вложить в рукав, внутреннюю деталь манжеты притачать к нижнему срезу рукава. Внешнюю деталь манжеты подвернуть с лицевой стороны рукава и настрочить. Рукава втачать, совместив контрольные метки.

Планка низа. Планку (А) сложить с полупальто лицевыми сторонами и притачать к его нижнему срезу. Припуски шва заутюжить на планку.

Застежка на молнию. Тесьмы разъемной застежки-молнии притачать к срезам бортов, лицевая сторона к лицевой стороне.


Подборта. Подборта притачать к нижнему срезу каймы низа (А), лицевая сторона к лицевой стороне. Подборта и внутреннюю половинку каймы сложить с полочками и внешней половинкой каймы лицевыми сторонами и притачать, прихватывая тесьмы застежки-молнии, кайму вывернуть, край приутюжить и отстрочить. Припуск по внутреннему срезу каем заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Кайму отстрочить по верхнему краю, прихватывая внутренний край каймы.

Планка застежки. Обе детали планки сло-

жить лицевыми сторонами и стачать срезы бортов и низа. Планку вывернуть, края приутюжить, отстрочить. Планку наложить на правую полочку, подвернув открытые вертикальные срезы, настрочить, срезы горловины сметать.


Воротник-стойка. Внешнюю деталь воротника присборить по верхнему и нижнему срезам до длины аналогичных срезов внутреннего воротника. Внешний и внутренний воротники сложить лицевыми сторонами и стачать передние срезы и верхние срезы. Воротник вывернуть, края приутюжить. Внутренний воротник втачать в горловину полупальто и планки для застежки с изнаночной стороны, припуски шва заутюжить на воротник. Внешний воротник подвернуть с лицевой стороны полупальто и настрочить. На планке обметать по разметке петли. Пришить пуговицы.

Планы раскладки

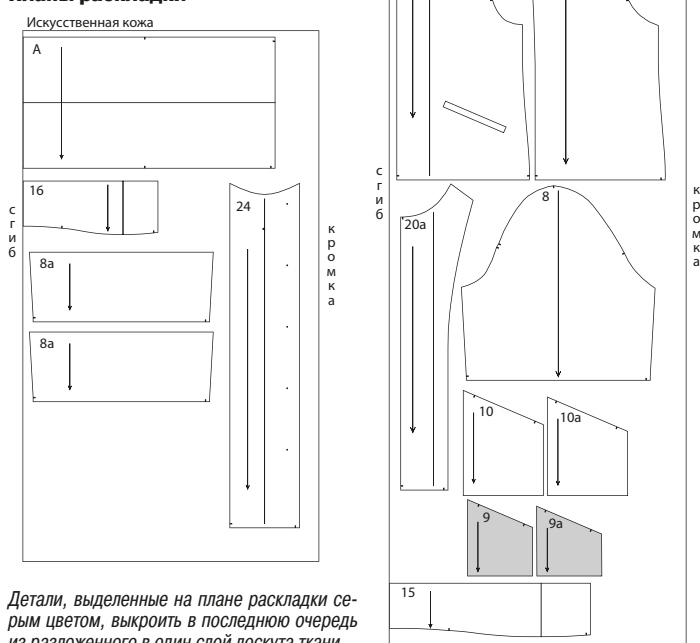

Детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

Модель 2 Блуза Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

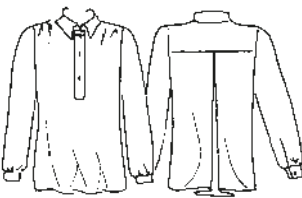

Длина по спинке 68 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек F
Детали 1, 2, 13–15, 21, 22, 24

Размер 34/36 — — — — — — — — — —
Размер 38/40 × × × × × × × × × ×
Размер 42/44 · · · · · · · · · ·
Размер 46/48 — — — — — — — — — —

Вам потребуется:

Розово-серая ткань с принтом под леопарда (вискоза 100 %) 1,60–1,60–1,60–1,90 м шириной 140 см; 6 пуговиц серо-коричневого цвета; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Раскрой:

- 21 Перед со сгибом 1х
- 22 Спинка со сгибом 1х
- 13 Кокетка со сгибом 2х
- 14 Рукав 2х
- 15 Манжета 2х
- 1 Стойка воротника со сгибом 2х
- 2 Воротник со сгибом 2х
- 24 Планка поло 2х
- А) 2 полоски для окантовки разрезов рукавов длиной по 26 см и шириной по 2,5 см, включая припуски.


Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа — 3 см.

Посив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на перед и спинку. Блузу отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

План раскладки

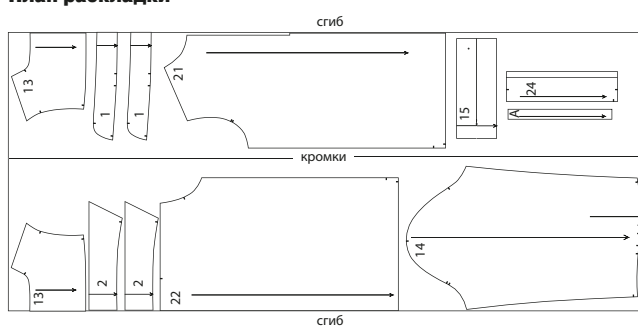

Разрезы рукавов, рукава втачать, манжеты, воротник со стойкой, советы по выполнению сборок — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Выполнить плечевые швы и боковые швы.

Планка поло. На каждой планке по разметке


ке выполнить двойную подгибку шириной 3 см. Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону переда и притачать к нему по разметке на 1 см ниже метки. Припуски надсечь в уголках наискосок. Припуски шва заутюжить на планку. Подвернуть край планки настрочить с лицевой стороны переда над швом притачивания в край. Правую планку наложить на левую планку, концы сметать и притачать к поперечному срезу. Припуски шва и образовавшийся внизу язычок отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить. Плечевые срезы переда присборить до длины передних плечевых срезов кокетки.

Встречная складка. На спинке заложить и застрочить встречную складку.
Кокетка. Внешнюю кокетку сложить со спинкой лицевыми сторонами и приметать к ее верхнему срезу. Внутреннюю кокетку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и приметать к ее верхнему срезу. Кокетки притачать и отвернуть вверх. Припуски шва разутюжить. Кокетку отстрочить. Внешнюю кокетку приметать к плечевым срезам переда, лицевая сторона к лицевой стороне. Внутреннюю кокетку разложить над плечевыми срезами переда, лицевая сторона к изнаночной стороне. Плечевые срезы вытянуть наружу через открытые

проймы, срезы стачать. Припуски швов разутюжить, кокетку отстрочить. Стачать срезы горловины и пройм кокеток. Выполнить боковые швы.
Рукава. Окантовать разрезы рукавов полосками для окантовки (А). Выполнить швы рукавов. Рукава втачать, совместив контрольные метки. По нижним срезам рукавов заложить по разметке складки.
Манжеты. Чисто вытачать концы манжет, приутюжить. Внутреннюю половинку каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава с изнаночной стороны, внешнюю половинку манжеты подвернуть и настрочить с лицевой стороны рукава в шов притачива-

ния. Манжеты отстрочить по контуру.
Воротник со стойкой. Чисто вытачать воротник по внешнему контуру и отстрочить. Стачать детали стойки, прихватывая воротник. Одну деталь стойки втачать в горловину, вторую деталь стойки подвернуть и настрочить над швом втачивания. Стойку отстрочить по контуру в край. Обметать петлю.
Подгибка низа. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и настрочить.
Петли и пуговицы. Петли обметать на правой планке по разметке и на передних концах манжет. Пуговицы пришить к левой планке и к задним концам манжет.

Модель 3 Брюки Размеры 36, 38, 40, 42, 44

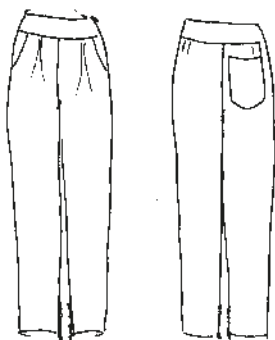

Длина по боковому шву 98 см.
Длина брючины по нижнему краю 29,5–30,5–31,5–32,5–34,5 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек F
Детали 3, 4, 7, 7а, 8, 11

Размер 36	х х х х х х х х х х
Размер 38	х х х х х х х х х х
Размер 40	х х х х х х х х х х
Размер 42	х х х х х х х х х х
Размер 44	х х х х х х х х х х

Вам потребуется:
Эластичный габардин серого цвета (вискоза 68%, нейлон 28%, спандекс 4%) 1,60 м шириной 140 см для всех размеров; 2 потайные застежки-молнии серого цвета длиной по 22 см (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Бумажная выкройка:
Перенести детали выкройки. Деталь 7а пере-

снять с детали выкройки 7 как отдельную деталь. Детали бумажной выкройки разложить на ткани в **поперечном направлении**.

Раскрой:
3 Передняя половинка (из двух частей) 2х
4 Задняя половинка (из двух частей) 2х
7 Мешковина кармана, цельнокроеная с боковой кокеткой 2х
7а Мешковина кармана 2х
8 Задний карман 1х
11 Пояс-кокетка 2х

Припуски:
на швы – 1 см, на подгибки низа – 3 см, по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см.

Важно:
Детали кроя из эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узором зигзагообразным стежком.

Посив:
Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на задние половинки. Брюки отстрочить вдоль всех швов близко к швам и на расстоянии лапки швейной машины.

Боковые карманы с отрезными бочками, задний карман, потайная застежка на молнию – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Встречные складки. На передних половинках сметать и застрочить встречные складки.


Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить и отстрочить.

Переднюю половинку наложить на боковую кокетку, срезы мешковины сметать, припуски шва обметать.

На задних половинках стачать вытачки.
Задний карман. Цельнокроеную отбачку верха кармана заутюжить на изнаночную сторону, настрочить. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Карман наложить на правую заднюю половинку по линии совмещения и настрочить. Выполнить боковые швы. Отстрочить. Припуски по шаговому срезу обметать, начав на 24 см выше нижнего среза. Стачать шаговые срезы до метки разреза. Вдоль краев нижних разрезов притачать потайные застежки-молнии.


Стачать средние срезы.
Пояс-кокетка. Обе детали пояса сложить лицевыми сторонами и стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь. Сложенный вдвое пояс сложить с брюками лицевыми сторонами, разделить портновскими булавками на четыре равные части и приколоть, сильно растягивая, к верхнему срезу брюк у швов. Притачать. Припуски шва заутюжить на пояс, пояс отстрочить.
Подгибка низа. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край и на ширину лапки швейной машины.

План раскладки

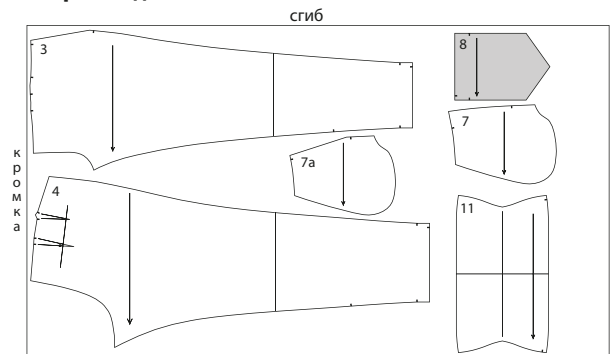

Детали бумажной выкройки разложить на ткани по поперечной нити. Деталь, выделенную на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

Модель 4 Платье Размеры 38–44

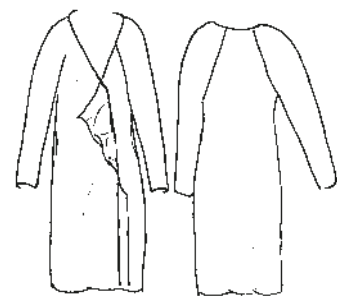

Длина 105 см.


Выкройка с черными контурами на листе выкроек D
Детали 1, 1а, 7, 2, 8, 14, 16

Размер 38	х х х х х х х х х х
Размер 40	х х х х х х х х х х
Размер 42	х х х х х х х х х х
Размер 44	х х х х х х х х х х


Вам потребуется:
Эластичное двухлицевое набивное трикотажное полотно (вискоза 70%, полиэфиговое волокно 25%, эластан 5%) 2,00–2,00–2,30–2,30 м шириной 155 см; нитки для шитья.

Продолжение на с. 24

План раскладки

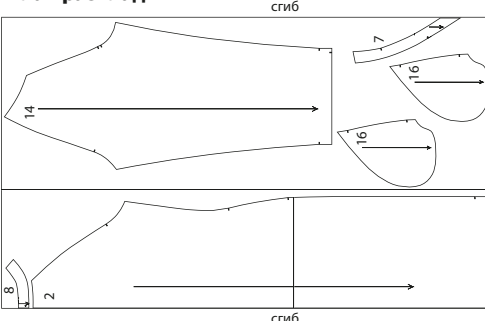

Асимметричные детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить из разложенного в один слой лоскута трикотажного полотна.

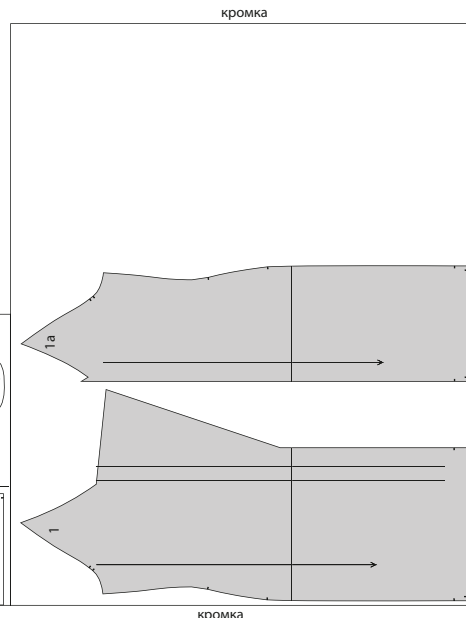

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 1а перенести с детали выкройки 1 как отдельную деталь.

Раскрой:

- 1 Правая часть переда (из двух частей) 1х
- 1а Левая часть переда (из двух частей) 1х
- 7 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
- 2 Спинка со сгибом (из двух частей) 1х
- 8 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 14 Рукав 2х
- 16 Мешковина кармана 4х

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибки низа переда, спинки и рукавов — 3 см. По срезам борта и

цельнокроеного волана правой части переда припуски не выкраивать.

Важно:

Детали кроя из эластичных трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибка низа изделия и обтачка горловины настрачивается двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачива-

ния рукавов заутюжить на перед и спинку.

Рукава реглан, карманы в боковых швах — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Цельнокроеный волан. По срезу борта и срезам цельнокроеного волана правой части переда выполнить подгибку руликом или обметать срезы на оверлоке.

На левой части переда обметать срез борта.

Перед. Правую часть переда наложить изнаночной стороной на лицевую сторону левой части переда, совместив линии середины переда, приметать по этой линии и настрочить. Затем настрочить край правого борта.

Рукава реглан. Притачать рукава реглан к срезам пройм переда и спинки.

Горловина. Обтачки горловины переда и спинки сложить лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы. Обтачку сложить с

платьем лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины, при этом надсечь припуски шва в уголке горловины. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить. Обтачку настрочить двойной иглой от уголка горловины.

Карманы в боковых швах, боковые швы и швы рукавов. Мешковины карманов притачать к боковым срезам переда и спинки по разметке вдоль входов в карманы. С каждой стороны единой строчкой стачать боковые срезы, срезы мешковин и рукавов. Входы в карманы отстрочить на ширину лапки швейной машины.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа переда, спинки и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

Модель 5 Жилет Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48



Длина по спинке 42 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек F
Детали 5, 5а

Размер 34/36
Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

Искусственный мех розового цвета с длинным ворсом (полиакрилонитрильное волокно 60%, полиэфирное волокно 40%) 0,50 м шириной 165 см; эластичное трикотажное полотно сиреневого цвета (вискоза 65%, нейлон 30%, эластан 5%) 1,50 м шириной 145 см для всех размеров; 1 крючок и петля для меха; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 5а перенести с детали выкройки 5 как отдельную деталь.

Раскрой:

Из искусственного меха:

5 Спинка 2х

5а Полочка 2х

Из эластичного

трикотажного полотна:

5 Спинка со сгибом 1х

5а Полочка 2х

Припуски:

на швы — 1 см.

Важно:

Детали из искусственного меха выкраивайте **по направлению ворса!** Детали кроя из эластичного трикотажного полотна стачивайте специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Пошив:

На подкладке из трикотажного полотна припуски всех швов утюжить, обметывать и

снова утюжить, а припуски боковых швов заутюжить на спинку.



Ворсинки искусственного меха, попавшие в шов, осторожно вытягивать концом шпательной иглы.

Швы. На меховом жилете и на трикотажной подкладке выполнить плечевые и боковые швы, оставив в одном из боковых швов подкладки открытым участок длиной 15 см.

Жилет обтачать подкладкой. Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами и стачать срезы бортов и горловины. Жилет вывернуть на лицо. Просунуть руку между жилетом и подкладкой через открытый низ, захватить припуски по срезу одной проймы, вытянуть их наружу и стачать, лицевая сторона к лицевой стороне. Выправить. Вторую пройму обработать так же. Просунуть руку между жилетом и подкладкой через открытый участок в боковом шве подкладки, захватить припуски по нижним срезам, вытянуть их наружу и стачать, лицевая сторона к лицевой стороне. Выправить. Вручную зашить открытый участок в боковом шве подкладки.


Вручную пришить крючок и петлю.

Планы раскладки

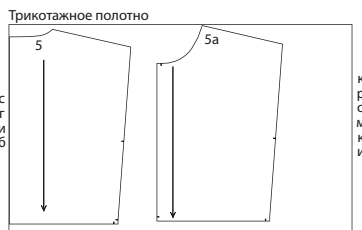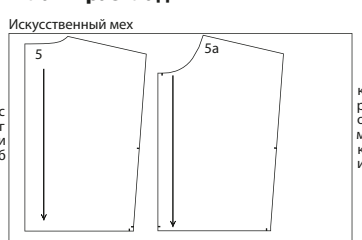

Обратите внимание на направление ворса искусственного меха!

Модель 6 Куртка Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

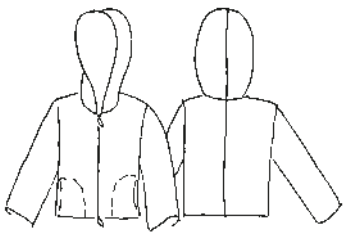

Длина по спинке 53 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек F
Детали 5, 5а, 16, 19, 20

Размер 34/36
Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Вам потребуется:

Искусственная овчина лилового цвета (полиэфирное волокно 100%) 0,70 м шириной 150 см для всех размеров; искусственный мех лилового цвета (полиэфирное волокно

100%) 1,10 м шириной 150 см для всех размеров; ворсованный драп лилового цвета (полиакрилонитрильное волокно 80%, шерсть 16%, полиэфирное волокно 4%) 1,10 м шириной 150 см для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния серого цвета длиной 50 см, открывающаяся в обоих направлениях (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 5а перенести с детали выкройки 5 как отдельную деталь.

Раскрой:

Из искусственной овчины:

5 Спинка 2х

5а Полочка 2х

Из искусственного меха:

19 Рукав 2х

16 Капюшон 2х

Из ворсового драпа:

19 Рукав 2х

16 Капюшон 2х

20 Мешковина кармана 2х


Припуски:

на швы — 1 см, на подгибки низа полочек и спинки — 2,5 см.

Важно:


Детали из всех материалов выкраивайте **по направлению ворса!** Все детали кроя стачивайте специальным эластичным стежком.

Планы раскладки

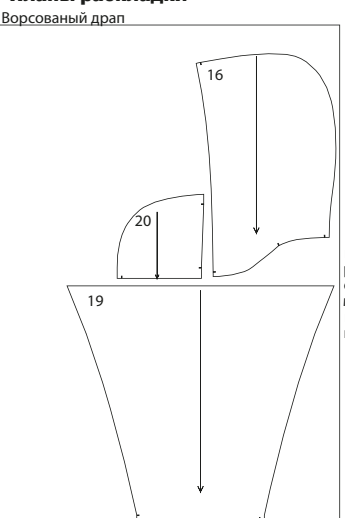

Пошив:

На деталях из драпа припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов отвернуть на спинку, а припуски швов втачивания рука-

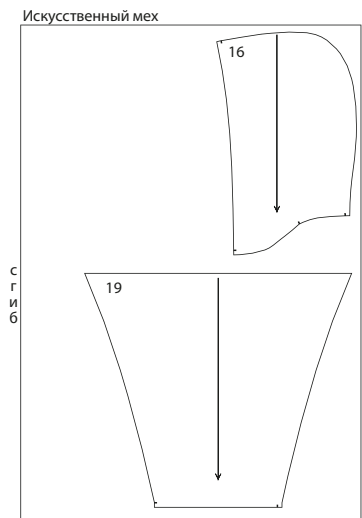

Искусственный мех раскраивайте **по направлению ворса**, разложив детали бумажной выкройки на мехе в одном направлении так, чтобы на готовом изделии ворс был направлен сверху вниз (при проведении рукой по поверхности меха ворс не должен приподниматься!).

вов — на полочки и спинку. Ворсинки искусственного меха, попавшие в шов, осторожно вытягивать концом штопальной иглы.

Карманы в боковых швах, втачать рукава, застежка на молнию — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Средний шов спинки. Детали спинки сложить лицевыми сторонами и стачать средние срезы. Припуски шва разложить по обе стороны от шва и настрочить на ширину лапки швейной машины.

Плечевые швы. Стачать плечевые срезы. Припуски каждого шва разложить по обе стороны от шва и настрочить на ширину лапки швейной машины.


Карманы в боковых швах. Мешковину каждого кармана сложить со спинкой лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Стачать боковые срезы выше и ниже входов в карманы. Припуски каждого шва разложить по обе стороны от шва и настрочить на ширину лапки швейной машины. Полочки отстрочить вдоль входов в карманы. Мешковины подложить под полочки и настрочить.

Рукава. Каждый рукав сложить вдоль и стачать срезы. Рукава из искусственного меха и рукава из драпа вложить друг в друга, лицевая сторона к лицевой стороне, и стачать нижние срезы. Рукава вывернуть мехом наружу. Стачать срезы оката. Рукава втачать. Припуски каждого шва разложить по обе стороны от шва и настрочить на ширину лапки швейной машины.

Застежка на молнию. Разнять разъемную застежку-молнию. Половинки застежки-молнии наложить лицевыми сторонами на лицевые стороны полочек и притачать к срезам бортов. Зубчики отвернуть вперед, тесьмы застежки-молнии настрочить в край. **Капюшон.** На капюшонах выполнить по среднему шву. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по лицевому вырезу. Капюшон вывернуть. Капюшон из искусственного меха втачать в горловину с лицевой стороны куртки, капюшон из драпа подвернуть и настрочить над швом втачивания. Капюшон отстрочить по лицевому вырезу на ширину лапки швейной машины.

Подгибка низа. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

Искусственная овчина

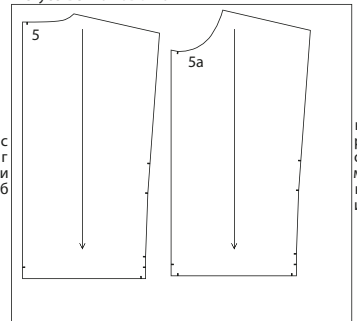

Обратите внимание на направление ворса всех материалов!

Модель 7 Платье Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48



Длина по спинке 104 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек F
Детали 6, 9, 9a, 10, 10a, 13-15, 21, 22

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 x x x x x x x x x
Размер 42/44 —————
Размер 46/48 —————

Вам потребуется:

Эластичный тюль с ажурным узором, полочным выжиганием (химической вытравкой) части волокон (полиэфирное волокно 95%, эластан 5%) 2,10–2,10–2,50–2,50 м шириной 140 см; эластичная лента черного цвета 1,00 м шириной 3 мм; 7 пуговиц; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 9a и 10a перенести с деталей выкройки 9 и 10 как отдельные детали.

Раскрой:

21 Перед 2х
22 Спинка со сгибом 1х
13 Кокетка со сгибом 2х
14 Рукав 2х
15 Манжета 2х
6 Воротник-банд со сгибом 1х
9 Переднее полотнище со сгибом 1х
9a Заднее полотнище со сгибом 1х

10 Мешковина кармана, цельнокроеная с боковой кокеткой 2х

10a Мешковина кармана 2х

А) 2 полоски для окантовки разрезов рукавов длиной по 26 см и шириной по 2,5 см, включая припуски.

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа — 3 см, по срезам бортов деталей переда — 6 см.

Важно:

Детали кроя из эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибка низа изделия настрачивается двойной иголкой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямые строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на перед и спинку.

Разрезы рукавов, рукава втачать, манжеты, советы по выполнению сборок, боковые карманы с отрезными бочками — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Перед. Цельнокроеную обтачку борта каждой детали переда заутюжить на изнаночную сторону и подвернуть вдвое до ширины 3 см, затем снова отвернуть на лицевую сторону и притачать к срезу горловины. Припуски надсечь у конца шва. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону. Край бортов отстрочить в край. Плечевые срезы деталей переда приспособить до длины аналогичных срезов плечевых срезов кокетки.

Встречная складка. На спинке заложить и застрочить встречную складку по верхнему и нижнему срезам.

Кокетка. Внешнюю кокетку сложить со спинкой лицевыми сторонами и приметать к ее верхнему срезу. Внутреннюю кокетку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и приметать к ее верхнему срезу. Кокетку притачать и отвернуть вверх.

Припуски шва разутюжить. Кокетку отстрочить. Внешнюю кокетку приметать к плечевым срезам деталей переда, лицевая сторона к лицевой стороне. Внутреннюю кокетку разложить над плечевыми срезами деталей переда, лицевая сторона к изнаночной стороне. Плечевые срезы вытянуть наружу через открытые проймы, срезы стачать. Припуски швов разутюжить, кокетку отстрочить. Стачать срезы горловины и пройм кокеток. **Воротник-банд.** Концы воротника-банды чисто вытачать до метки горловины. Припуски надсечь у концов швов. Вывернуть на лицо, приутюжить. Воротник-банд втачать в горловину с изнаночной стороны платья, совместив метки. С лицевой стороны воротник-банд подвернуть и настрочить в шов втачивания.

Выполнить боковые швы. На левой детали переда обметать по разметке петли. На правую деталь переда пришить пуговицы. Верхнюю часть платья застегнуть на пуговицы.

Рукава. Окантовать разрезы рукавов полосками для окантовки (А). Выполнить швы рукавов. Рукава втачать, совместив контрольные метки. По нижним срезам рукавов заложить по разметке складки.


Манжеты. Чисто вытачать концы манжет, приутюжить. Внутреннюю половинку каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава с изнаночной стороны, внешнюю половинку манжеты подвернуть и настрочить с лицевой стороны рукава в шов притачивания. Манжеты отстрочить по контуру. Обметать по разметке петли. Пришить пуговицы.

Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину каждого кармана сложить с передним полотнищем лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину заутюжить на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить и отстрочить. Переднее полотнище наложить на боковые кокетки, совместив входы в карманы с линиями совмещения, и стачать срезы мешковин, припуски швов обметать.


На полотнищах выполнить боковые швы. **Подгибка низа.** Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иголкой швейной машины.

Шов талии. Полотнища притачать к верхней части платья. От эластичной ленты отрезать отрезок комфортной длины и, сильно растягивая, настрочить его на припуски шва талии.

План раскладки

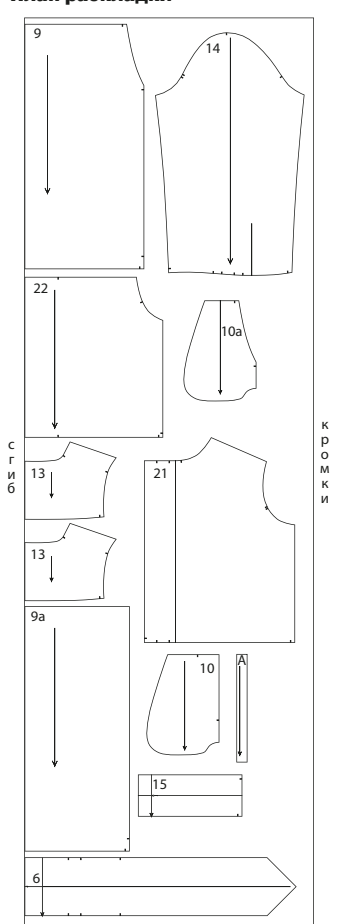

Модель 8 Блуза Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

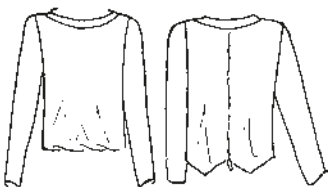

Длина по спинке 50 см, до уголка 72 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек В
Детали 3, 4, 4a, 12

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 —————
Размер 42/44 —————
Размер 46/48 —————

Вам потребуется:

Эластичное сине-белое трикотажное полотно (вискоза 94%, эластан 6%) 1,40 м шириной 160 см; 1 застежка-молния синего цвета длиной 55 см (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 4a перенести с детали выкройки 4 как отдельную деталь.

Раскрой:

3 Перед со сгибом 1х
4 Спинка 2х

4a Обтачка низа спинки 2х

12 Рукав 2х

А) бейка горловины длиной, равной длине среза горловины минус 6 см, и шириной 5 см, включая припуски.

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа рукавов — 3 см, на подгибку низа переда — 2 см. По срезам борта и цельнокроеного волана правой части переда припуски не выкраивать.

Продолжение на с. 26

Важно:

Детали кроя из эластичного трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибки низа переда и рукавов, а также обтачки низа спинки и бейка горловины настрачиваются двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки, а с изнаночной стороны – зигзагообразную строчку.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов заутюжить на перед и спинку.

Рукава втачать, застежка на молнию на жакете, бейка горловины – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Застежка на молнию. На лицевые стороны деталей спинки наложить тесьму застежки-молнии внешней стороной (нижний

конец застежки-молнии у горловины) и притачать по линии середины спинки, при этом зубчики направлены к боковым срезам. Припуски швов и тесьмы застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону, края отстрочить на ширину лапки швейной машины.

Нижние края деталей спинки. Обтачки низа спинки сложить с деталями спинки лицевыми сторонами и притачать к их нижним срезам. Припуски швов заутюжить вверх. Выполнить плечевые швы и боковые швы.


Нижний край блузы. Припуск на подгибку низа переда и обтачки низа деталей спинки заутюжить на изнаночную сторону. Концы обтачек подвернуть у краев застежки на молнию и приколоть. Подгибку низа и обтачки настрочить двойной иглой швейной машины.

Рукава. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.


Бейка горловины. Бейку стачать в кольцо, сложить вдоль по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и сметать открытые срезы. Сложенную вдвое бейку сложить с блу-

зой лицевыми сторонами и, слегка растягивая, втачать в горловину. Припуски шва заутюжить на блузу и настрочить двойной иглой швейной машины.

План раскладки

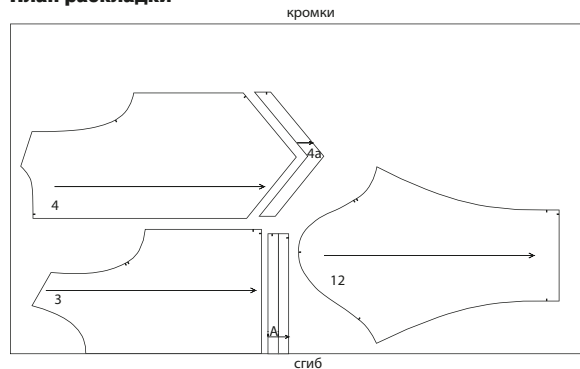

Модель 9 Брюки кюлоты Размеры 38, 40, 42, 44, 46

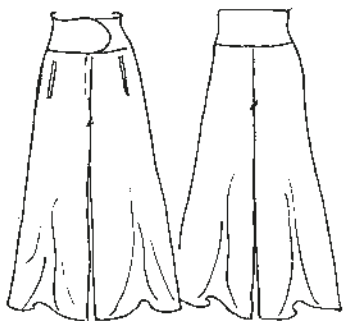

Длина по боковому шву 85 см.
Ширина брючины по нижнему краю 90–92–95–96,5–99 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек Е
Детали 3, 4, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 18

Размер 38
Размер 40
Размер 42
Размер 44
Размер 46

Вам потребуется:

Эластичная искусственная замша синего цвета (полиэфирное волокно 90%, спандекс 10%) 2,00 м шириной 150 см для всех размеров; 1 застежка-молния для брюк синего цвета длиной 12 см (укоротить соответственно); 3 крючка для брюк цвета серебра; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 11a, 11b и 12a перенести с деталей выкройки 11 и 12 как отдельные детали.

Раскрой:

- 3 Передняя половинка 2x
- 4 Задняя половинка (из двух частей) 2x
- 12 Мешковина кармана 2x
- 12a Верхняя мешковина кармана 2x
- 18 Откосок 1x
- 11 Задний пояс-кокетка 2x
- 11a Левый передний пояс-кокетка 2x
- 11b Правый передний пояс-кокетка 2x
- А) 4 обтачки прорезных карманов длиной по 17 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Припуски:

на швы – 1 см, на подгибки низа – 3 см.

Важно:

Раскрой искусственной замши производится **по направлению ворса!** Детали кроя из эластичной искусственной замши стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на задние половинки. Брюки отстрочить вдоль всех швов близко к швам и на ширину лапки швейной машины.

Прорезные карманы в рамку, застежка на молнию на брюках – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Прорезные карманы в рамку. Каждую обтачку (А) сложить вдоль по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приуто-

жить. Обе обтачки каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами и притачать по разметке. Обтачки отвернуть над швами притачивания, совместить сгибы. Переднюю половинку прорезать по разметке и к концам швов наискосок так, чтобы образовались маленькие треугольники. Припуски швов отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить. Мешковину кармана притачать к задней обтачке, а верхнюю мешковину – к передней обтачке. Мешковины уравнять и стачать.

На задних половинках стачать вытачки.

Стачать боковые срезы, отстрочить. Стачать шаговые срезы.


Выполнить **застежку на молнии с откоском.**

Пояс-кокетка. На внешних и внутренних деталях пояса выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Внешний и внутренний пояса сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать концы и верхний край пояса. Внутренний пояс притачать к верхнему срезу брюк с изнаночной стороны, припуски шва заутюжить на пояс. С лицевой стороны брюк подвернуть внешний пояс и настрочить в шов притачивания внутреннего пояса. Пояс отстрочить по контуру в край.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и настрочить.


Крючки для брюк. Пришить крючки к поясу-кокетке вручную по разметке так, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны пояса.

План раскладки

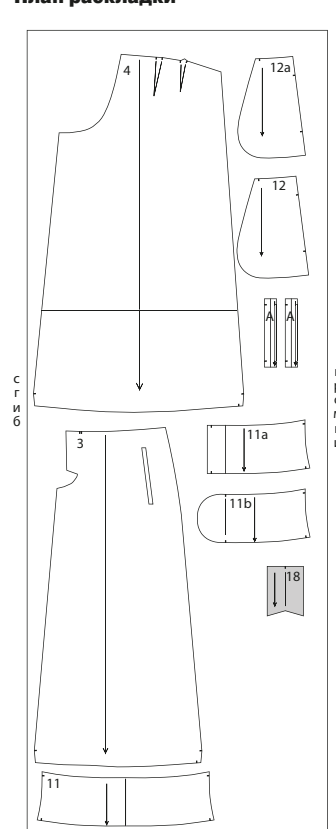

Раскрой производить **по направлению ворса!** Деталь, выделенную на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

Модель 10 Жакет Размеры 36, 38, 40, 42, 44

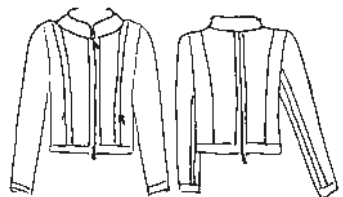

Длина по спинке 54 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек В
Детали 7, 8, 13–18

Размер 36

Размер 38

Размер 40

Размер 42

Размер 44

★ ★ ★ ★ ★ ★
× × × × × × × ×
.....

Вам потребуется:

Эластичное синее-белое жаккардовое трикотажное полотно (полиэфирное волокно 58%, хлопок 41%, эластан 1%) 0,80 м шириной 135 см для всех размеров; эластичное трикотажное полотно синего цвета (вискоза 70%, полиамид 25%, эластан 5%) 0,70 м шириной 145 см для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния синего цвета, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 50 см (укоротить соответственно);

3 застежки-молнии синего цвета длиной по 14 см; 5 брелоков для застежек-молний; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Раскрой:

Из синее-белого трикотажного полотна:

- 7 Средняя часть полочки 2x
 - 8 Боковая часть полочки 2x
 - 13 Средняя часть спинки 2x
 - 14 Боковая часть спинки 2x
 - 17 Мешковина кармана 2x
 - 18 Воротник-стойка со сгибом 2x
- Из синего трикотажного полотна:**
- 15 Верхняя часть рукава 2x
 - 16 Локтевая часть рукава 2x

- А) 2 отделочные планки бортов шириной по 2 см и длиной, равной длине борта, включая припуски;
- В) 2 отделочные планки полочек шириной по 2 см и длиной, равной длине рельефного шва полочки, включая припуски;
- С) 2 отделочные планки спинки шириной по 2 см и длиной, равной длине линии середины спинки, включая припуски;
- Д) 2 отделочные планки низа рукавов шириной по 2 см и длиной, равной длине нижнего края рукава, включая припуски;
- Е) отделочная планка низа шириной 2 см и длиной, равной длине нижнего края жакета, включая припуски.

Припуски:
на швы — 1 см.

Важно:
Детали кроя из эластичных трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Пошив:
Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на полочки и спинку. Жакет отстрочить вдоль всех швов на ширину лапки швейной машины.

Карманы в швах на молнии, воротник-стойка, застежка на молнию жакета, советы по выполнению сборок — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Отделочные планки. По всем срезам отделочных планок выполнить подгибку руликом или обметать срезы узким плотным зигзагообразным стежком.

Застежка на молнию на спинке. Средние части спинки сложить изнаночными сторонами и стачать средние срезы до метки разреза для застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Тесьмы застежки-молнии притачать вдоль краев разреза, изнаночная сторона к изнаночной стороне, отвернуть на лицевую сторону и настрочить в край, при этом застежка-молния открывается в направлении снизу вверх.

Отделочные планки спинки. Обе планки (С) настрочить на спинку по обеим сторонам от среднего шва и вдоль краев застежки на молнию по продольным краям в край.

Рельефные швы спинки. Боковые части спинки сложить со средними частями спинки лицевыми сторонами и стачать припуски на рельефные швы. Припуски швов заутюжить к среднему шву, средние части спинки отстрочить вдоль швов.

Входы в карманы. На боковых частях полочек стачать вытачки. Припуски вдоль входов в карманы заутюжить на изнаночную сторону, в углах надсечь наискосок. Застежки-молнии подложить под входы в карманы, настрочить.

Рельефные швы полочек. Средние части полочек сложить с боковыми частями полочек изнаночными сторонами и стачать припуски на рельефные швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов заутюжить к линии середины переда.

Отделочные планки полочек. Планки (В) настрочить на полочки поверх рельефных швов по продольным краям в край.

Карманы в рельефных швах. Мешковину каждого кармана притачать к задней тесьме застежки-молнии, лицевая сторона к изнаночной стороне, передний и нижний срезы мешковины притачать. Настрочить верхний срез мешковины.

Плечевые и боковые швы. Стачать плечевые срезы и боковые срезы, лицевая сторона к лицевой стороне. Жакет отстрочить вдоль швов.

Подгибка низа. Припуск по нижнему срезу жакета заутюжить на лицевую сторону на ширину 1 см.

Отделочная планка низа. Планку (Е) настрочить вдоль нижнего края жакета по продольным краям в край.

Застежка на молнию. Разнять разъемную застежку-молнию. Тесьмы застежки-молнии притачать к срезам бортов, изнаночная сторона к изнаночной стороне, отвернуть на лицевую сторону и настрочить в край.

Отделочные планки бортов. Планки (А) наложить на полочки вдоль краев бортов и настрочить по продольным краям в край.



Воротник-стойка. Обе детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Воротник вывернуть, края приутюжить. Внутреннюю деталь воротника втачать в горловину, лицевая сторона к изнаночной стороне. Припуски шва заутюжить на воротник. Внешнюю деталь воротника подвернуть и настрочить над швом втачивания внутренней детали воротника. Воротник отстрочить по контуру в край.

Двухшовные рукава. На верхней части каждого рукава слегка оттянуть утюгом локтевой срез, придавая ему нужную форму. Выполнить локтевой шов рукава, отстрочить. Выполнить передний шов рукава. Рукав припосадить по окату, проложив две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком и стянув окат на нижние нитки строчек так, чтобы окат легко вошел в пройму. Сборки распределить равномерно во избежание образования складочек, приутюжить. Рукав втачать со стороны рукава, совместив метки.


Отделочные планки рукавов. Каждую планку (D) стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне. Планку натянуть на рукав и настрочить вдоль его нижнего края по продольным краям в край.

Бреелоки. Прикрепить бреелоки к замочкам застежек-молний.

Планы раскладки

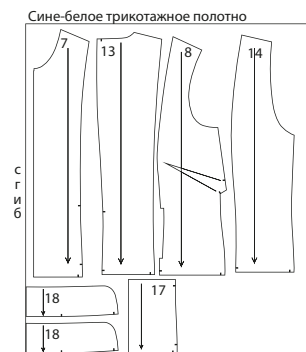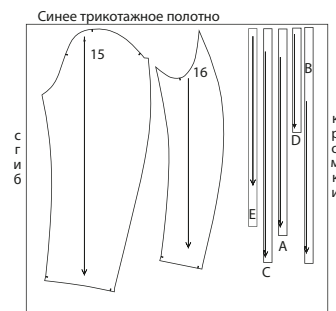

Модель 11 Платье Размеры 38, 40, 42, 44

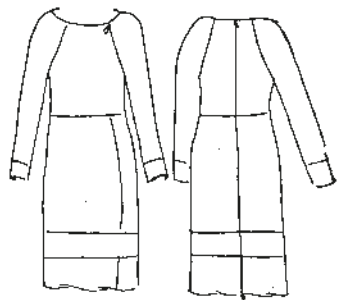

Длина 105 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкройки D
Детали 1, 1а, 7, 2, 8, 14, 16

Размер 38 — — — — —
Размер 40 x x x x x x x x x x
Размер 42 — — — — —
Размер 44 — — — — —

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно клоче синего цвета (полиэфирное волокно 58%, хлопок 40%, эластан 2%) 1,50 м шириной 140 см для всех размеров; эластичное трикотажное полотно клоче сине-белого цвета (хлопок 38%, полиэфирное волокно 33%, полиакрилонитрильное волокно 27%, эластан 2%) 1,00 м шириной 140 см для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния синего цвета, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 100 см; 1 застежка-молния синего цвета длиной 16 см; 3 бреелока для застежек-молний; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:
Перенести детали выкройки.

Раскрой:
Из трикотажного полотна клоче синего цвета:

1b Левая часть переднего полотнища (из двух частей) 1х

- 1с Поперечная планка переднего полотнища 1х
1е Левая нижняя часть переднего полотнища 1х
7 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
2 Правая часть спинки 1х
2а Левое заднее полотнище (из двух частей) 1х
2b Поперечная планка правого заднего полотнища 1х
2с Нижняя часть левого заднего полотнища 1х
8 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
14 Рукав 2х
14а Манжета 2х
16 Мешковина кармана 4х

Из сине-белого трикотажного полотна клоче:

- 1 Перед 1х
1а Правая часть переднего полотнища (из двух частей) 1х
1d Нижняя правая часть переднего полотнища 1х
2 Левая часть спинки 1х
2а Правое заднее полотнище (из двух частей) 1х
2b Поперечная планка левого заднего полотнища 1х
2с Нижняя часть правого заднего полотнища 1х




Припуски:

на швы — 1 см, по средним срезам частей спинки, задних полотнищ, планок и частей задних полотнищ — 0,5 см, на подгибку низа нижних частей полотнищ — 3 см, на подгибку низа рукавов — 5 см.

Важно:

Детали кроя из эластичных трикотажных полотен клоче стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибки низа и обтачка горловины настрачиваются двойной иголкой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные

Планы раскладки

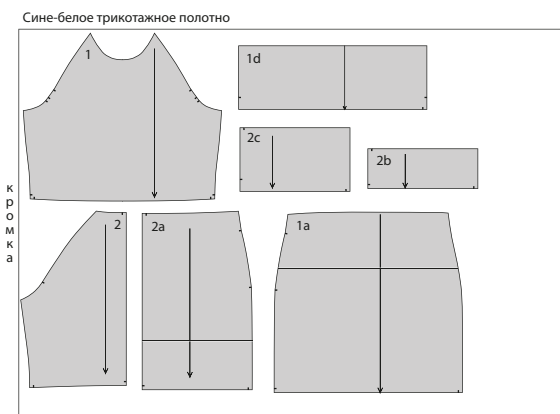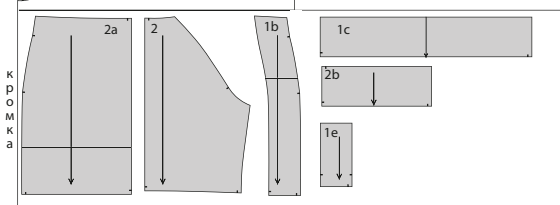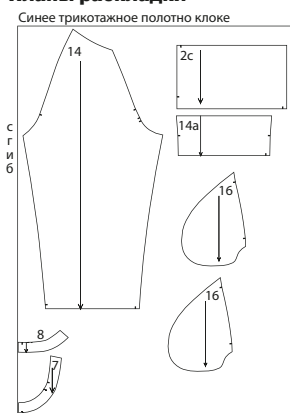

строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Продолжение на с. 28

Детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить из разложенного в один слой трикотажного полотна.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку/задние полотнища, припуски швов втачивания рукавов – на перед и спинку. Платье отстрочить вдоль всех швов на ширину лапки швейной машины.

Рукава реглан, карманы в боковых швах – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Части спинки, задние полотнища, поперечные планки задних полотнищ, нижние части задних полотнищ. Выполнить швы талии и рельефные швы. Припуски швов заутюжить на части спинки и на поперечные планки. Разнять разъемную застежку-молнию. Половинки застежки-молнии притачать вдоль средних срезов частей спинки и задних полотнищ, изнаночная сто-

рона к изнаночной стороне, отвернуть на лицевую сторону и настрочить в край.

Правая и левая части переднего полотнища. Выполнить рельефный шов. Припуски шва заутюжить влево, отстрочить.

Поперечная планка переднего полотнища. Планку сложить с передним полотнищем лицевыми сторонами и притачать. Припуски шва заутюжить вниз, отстрочить.

Нижние части переднего полотнища. Выполнить рельефный шов. Припуски шва заутюжить влево, отстрочить. Нижнюю часть притачать к поперечной планке, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить вверх, планку отстрочить вдоль шва.

Передний шов талии. Перед и переднее полотнище сложить лицевыми сторонами и

стачать. Припуски шва заутюжить вверх, перед отстрочить вдоль шва талии.

Перед, спинки и рукава реглан. Левый рукав притачать к левой пройме перед от метки разреза для застежки на молнию. Припуски шва надсечь у начала шва и отвернуть на лицо. Тесьмы застежки-молнии притачать вдоль краев разреза, изнаночная сторона к изнаночной стороне, отвернуть на лицевую сторону и настрочить в край, подвернув концы тесьм. Рукава реглан втачать, перед и спинку отстрочить вдоль швов.

Обтачка горловины. На обтачках горловины перед и спинки стачать плечевые срезы. Обтачку сложить с платьем лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить. Концы обтачки

подвернуть и пришить. Внутренний срез обтачки настрочить двойной иглой швейной машины.


Карманы в боковых швах. Мешковинами карманов обтачать входы в боковые карманы на переднем и задних полотнищах.

Швы. С каждой стороны единой строчкой стачать боковые срезы, срезы мешковин и нижние срезы рукавов. Полотнища отстрочить вдоль входов в карманы на ширину лапки швейной машины.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа полотнищ и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

Брежки. К замочкам застежек-молний прикрепить брежки.

Модель 12 Брюки Размеры 36, 38, 40, 42, 44

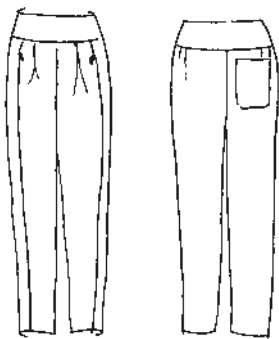

Длина по боковому шву 98 см.
Ширина брючины по нижнему краю 29,5–30,5–31,5–32,5–34,5 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек F
Детали 3, За, 4, 8, 11, 12

Размер 36	x x x x x x x x x x
Размер 38	-----
Размер 40	o o o o o o o o o o o o
Размер 42	-----
Размер 44	-----

Вам потребуется:

Эластичное мелированное трикотажное полотно синего цвета (вискоза 60%, полиамид 34%, эластан 6%) 1,50–1,50–1,50–1,60–1,60 м шириной 150 см; 2 потайные застежки-молнии синего цвета длиной по 22 см (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь За перенести с детали выкройки 3 как отдельную деталь.

Раскрой:

- 3 Передняя половинка (из двух частей) 2х
- 3а Лампас (из двух частей) 2х
- 4 Задняя половинка (из двух частей) 2х
- 12 Мешковина кармана 4х
- 8 Задний карман 1х
- 11 Пояс-кокетка 2х

Припуски:

на швы – 1 см, на подгибки низа – 3 см, по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см.

Важно:

Детали кроя из эластичных трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибки низа настрачиваются двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки, а с изнаночной стороны – зигзагообразную строчку.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на задние половинки. Брюки отстрочить вдоль всех швов близко к швам и на ширину лапки швейной машины.

Задний накладной карман, потайная застежка на молнию – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Встречные складки. На передних половинках заметать и застрочить встречные складки.

Рельефные швы и карманы в швах. На передних половинках и на лампасах обметать припуски на рельефные швы, начав на 22 см ниже среза талии. Припуски на рельефные швы стачать выше и ниже входов в карманы. Вдоль входов в карманы притачать потайные застежки-молнии. Срезы мешковин карманов обметать. Входы в карманы на передних половинках и лампасах обтачать мешковинами. Стачать срезы мешковин. Передние половинки и лампасы отстрочить по обеим сторонам каждого рельефного шва.

Задний карман. На задних половинках стачать вытачки. Цельнокроеную обтачку верха кармана заутюжить на изнаночную сторону, настрочить. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Карман наложить на правую заднюю половинку по линии совмещения и настрочить.


Швы. Выполнить боковые швы. Отстрочить. Стачать шаговые срезы. Стачать средние срезы.

Пояс-кокетка. Обе детали пояса сложить лицевыми сторонами и стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь. Сложенный вдвое пояс сложить с брюками лицевыми сторонами, разделить портновскими булавками на четыре равные части и приколоть, сильно растягивая, к верхнему срезу брюк у швов. Притачать. Припуски шва заутюжить на пояс. Пояс отстрочить.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа

заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

План раскладки

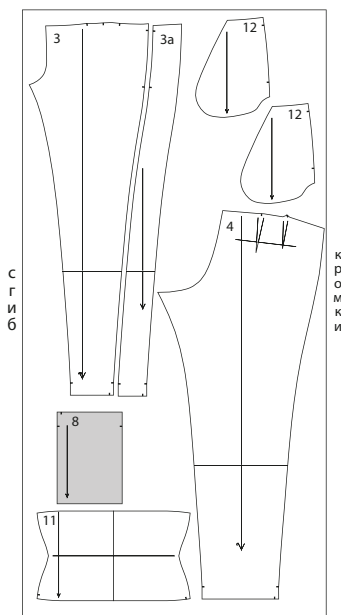

Деталь, выделенную на плане раскладки серым цветом, выкроить из разложенного в один слой лоскута трикотажного полотна.

Модель 13 Свитер Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48



Длина по спинке 70 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D
Детали 5, 6, 11, 12

Размер 34/36	-----
Размер 38/40	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44	-----
Размер 46/48	-----

Вам потребуется:

Красно-белое жаккардовое трикотажное полотно с бахромой по кромкам (шерсть 50%, хлопок 38%, полиэфирное волокно 6%, полиамид 6%) 1,60 м шириной 185 см для всех размеров.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Раскрой:

- 5 Перед со сгибом 1х
- 6 Спинка со сгибом 1х
- 11 Рукав (из двух частей) 2х
- 12 Воротник-стойка со сгибом 1х
- А) 2 планки низа с бахромой шириной по 7 см и длиной, равной длине нижнего края переда/спинки, включая припуски;
- В) планки с бахромой для горловины шириной 5 см и длиной, равной длине нижнего края воротника-стойки, включая припуски.

План раскладки

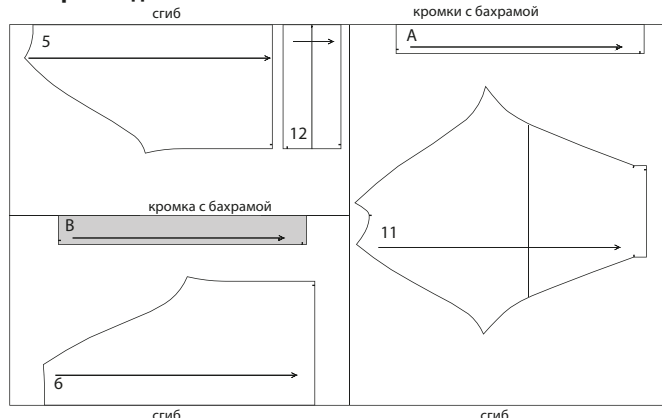

Деталь, выделенную на плане раскладки серым цветом, выкроить из разложенного в один слой лоскута трикотажного полотна.

Припуски:
на швы — 1 см,
на подгибки низа рукавов — 3 см.

Важно:
Детали кроя из трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибки низа рукавов настрачиваются двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямые строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Повшив:
Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов реглан заутюжить на перед и спинку. Свитер отстрочить вдоль всех швов на ширину лапки швейной машины.

Рукава реглан втачать — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Рукава реглан, боковые швы. В проймы перед и спинки втачать рукава реглан. Перед и спинку отстрочить. С каждой стороны

единой строчкой стачать срезы рукава и боковые срезы.


Воротник-стойка, горловина с бахромой. Планку с бахромой для горловины (В) стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне. Планку наложить изнаночной стороной на лицевую сторону свитера и втачать в горловину. Воротник-стойку стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне. Воротник-стойку сложить пополам по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и сметать открытые срезы. Сложенный вдвое воротник-стойку, слегка растягивая, втачать в

горловину поверх планки с бахромой, лицевая сторона к лицевой стороне.

Подгибки низа рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

Нижний край свитера с бахромой. На планках низа с бахромой (А) стачать боковые срезы. Планку натянуть на свитер лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к его нижнему срезу. Припуски шва заутюжить вверх. Перед и спинку отстрочить вдоль шва.

Модель 14 Юбка Размеры 36, 38, 40, 42, 44

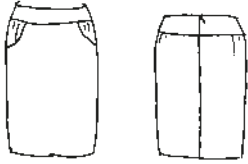

Длина 55 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек В
Детали 5, 6, 9–11

Размер 36 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38 × × × × × × × ×
Размер 40 — — — — — — — —
Размер 44 — — — — — — — —

Вам потребуется:

Красно-белое жаккардовое трикотажное полотно с бахромой по кромкам (шерсть 50%, хлопок 38%, полиэфирное волокно 6%, полиамид 6%) 0,70 м шириной 185 см для всех размеров; 1 потайная застежка-молния красного цвета длиной 22 см (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Бумажная выкройка:
Перенести детали выкройки.

Раскрой:

- 5 Переднее полотнище со сгибом 1х
- 6 Заднее полотнище 2х
- 9 Мешковина кармана, цельнокроеная с боковой кокеткой 2х
- 10 Передний пояс-кокетка со сгибом 2х
- 11 Задний пояс-кокетка 4х
- А) 2 планки низа с бахромой шириной по 7 см и длиной, равной длине нижнего края переднего/задних полотнищ, включая припуски.

Припуски:
на швы — 1 см.

Важно:

Детали кроя из трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а входы в карманы и мешковины карманов отстрачиваются/настрачиваются двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямые строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Повшив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на заднее полотнище.

Боковые карманы с отрезными бочками.

ми, потайная застежка на молнию — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Заднее полотнище. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии среднего шва. Обметать средние срезы по всей длине и стачать их от метки разреза для потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.


Боковые карманы с отрезными бочками. На переднем полотнище заутюжить на изнаночную сторону припуски вдоль входов в карманы на ширину 1 см и настрочить двойной иглой швейной машины. На боковых кокетках стачать вытачки и заутюжить их глубины к линии середины переда. Мешковины карманов, цельнокроенные с боковыми кокетками, подложить под переднее полотнище, совместив входы в карманы с линиями совмещения, лицевая сторона к изнаночной стороне. Мешковины настрочить двойной иглой швейной машины. Стачать боковые срезы.

Пояс-кокетка. На внешних и внутренних деталях пояса стачать боковые срезы, припуски швов разутюжить. Пояс чисто вытачать по внешнему краю. Внутренние срезы обметать. Пояс сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать внешнюю деталь пояса к ее верхне-


му срезу, припуски шва заутюжить на пояс. Потайную застежку-молнию притачать вдоль концов внешней детали пояса и средних срезов задних полотнищ. Внутреннюю деталь пояса подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. С лицевой стороны юбки проложить строчку точно в шов притачивания внешней детали пояса, прихватывая его внутреннюю деталь.

Планка с бахромой. На планках низа (А) стачать боковые срезы. Планку натянуть на юбку лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к ее нижнему срезу. Припуски шва заутюжить вверх. Юбку отстрочить вдоль шва на ширину лапки швейной машины.

План раскладки

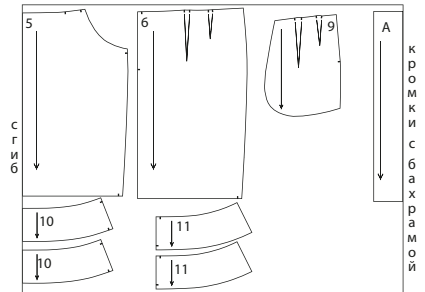

Модель 15 Пальто Размеры 38, 40, 42, 44

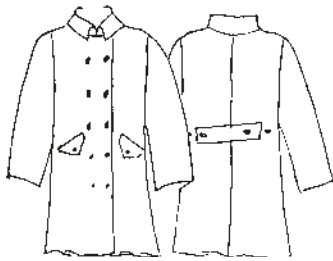

Длина по спинке 97 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек Е
Детали 1, 2, 5, 8, 8а, 10, 10а, 19, 20, 20а, 21

План раскладки

Размер 38 × × × × × × × ×
Размер 40 — — — — — — — —
Размер 42 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 44 — — — — — — — —

Вам потребуется:

Шерстяной драп красного цвета (мериносовая шерсть 80%, хлопок 20%) 3,60 м шириной 130 см; 17 темно-красных пуговиц; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 8а, 10а и 20а перенести с деталей выкройки 8, 10 и 20 как отдельные детали.

Раскрой:

- 20 Полочка 2х
- 20а Подборт 2х
- 21 Спинка 2х
- 8 Рукав 2х

8а Обтачка низа рукава 2х

5 Клапан кармана 4х

10 Мешковина кармана 2х

10а Верхняя мешковина кармана 2х

1 Воротник со сгибом 2х

2 Стойка воротника со сгибом 2х

19 Хлястик 2х

А) 2 обтачки карманов длиной по 18 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа полочек, спинки и рукавов — 6 см.

Повшив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на полочки и спинку. Пальто отстрочить вдоль всех швов на расстоянии 1 см.


Прорезные карманы с клапанами, втачать рукава, воротник со стойкой — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Спинка. Стачать средние срезы деталей спинки, отстрочить. Пришить по разметке пуговицы.

Хлястик. Чисто вытачать хлястик и отстрочить. На концах хлястика обметать по разметке петли.

Прорезные карманы с клапанами. Клапаны сложить попарно лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Клапаны вывернуть и отстрочить. Обметать по петле. Обтачку каждого кармана (А) сложить по линии сгиба вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Обтачку притачать к полочке вдоль нижней линии разметки кармана, а клапан — вдоль верхней линии разметки. Полочку прорезать вдоль между швами, к концам швов — наискосок. Припуски

Продолжение на с. 30

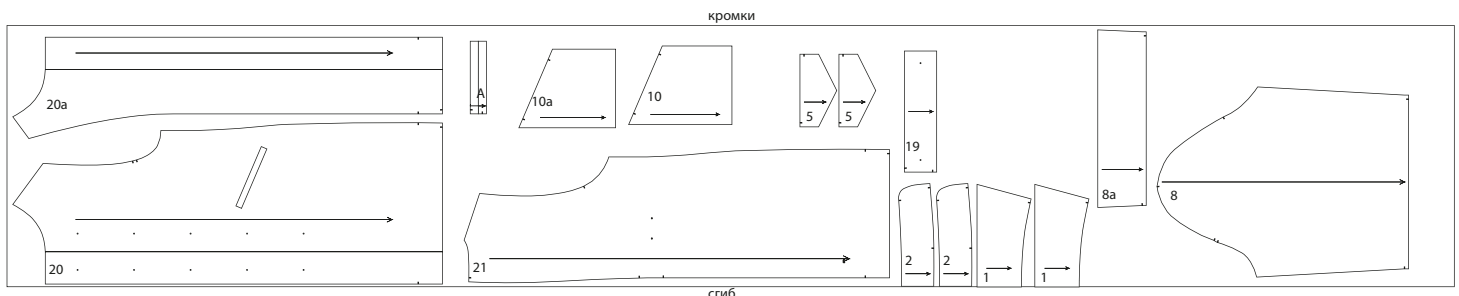

ски швов отвернуть на изнаночную сторону. Мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания клапана, а верхнюю мешковину — к припускам шва притачивания обтачки. Полочку отстрочить вдоль шва притачивания обтачки. Клапан отвернуть вниз и настрочить. Мешковины отвернуть вниз, уравнивая и стачать. Стачать плечевые срезы и боковые срезы. Пальто отстрочить вдоль швов.

Рукава. Стачать срезы рукавов. Обтачку

низа каждого рукава стачать в кольцо, натянуть на рукав лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к нижнему срезу рукава. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, нижний край рукава приутюжить и отстрочить. Внутренний срез обтачки обметать и настрочить на рукав. Рукава втачать, совместив метки.

Подборта. На подбортах обметать внутренние срезы. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и притачать к

срезам низа, бортов и горловины до метки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и приметать к срезам горловины полочек, края бортов и низа выметать.


Воротник со стойкой. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, чисто вытачать воротник по внешнему контуру и отстрочить. Чисто вытачать стойку воротника, прихватывая воротник. Одну деталь стойки втачать в горловину, лицевая сторона к лицевой стороне, припуски шва разутюжить.

Внутреннюю деталь стойки подвернуть и настрочить над швом втачивания внешней детали стойки. Стойку воротника, уголки лацканов и края бортов отстрочить.

Подгибка низа. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Петли и пуговицы. Петли обметать на правой полочке и на правом конце стойки воротника. По разметке пришить пуговицы. Пристегнуть хлястик спинки.

Модель 16 Жакет Размеры 36, 38, 40, 42, 44

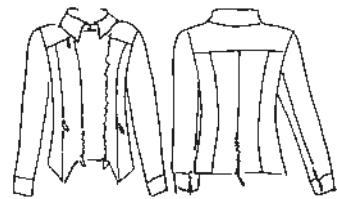

Длина по спинке 62 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек С
Детали 1, 2, 9, 10, 15-17, 19-26

Размер 36	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38	— — — — — — — —
Размер 40	× × × × × × × ×
Размер 42	— — — — — — — —
Размер 44	— — — — — — — —

Вам потребуется:

Искусственная кожа цвета антрацита (полиэфирное волокно 80%, полиуретан 20%) 1,00 м шириной 140 см для всех размеров; эластичная джинсовая ткань синего цвета (хлопок 65%, полиэфирное волокно 32%, эластан 3%) 1,80 м шириной 135 см для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния с металлическими зубчиками цвета старой латуни и тесьмами черного цвета, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 60 см (укоротить соответственно); 7 застежек-молний с металлическими зубчиками цвета старой латуни и тесьмами черного цвета длиной по 16 см (укоротить соответственно); 9 брелоков для застежек-молний.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Раскрой:

Из искусственной кожи:

- 16 Центральная часть полочки 2х
- 26 Кокетка полочки 2х
- 1 Обтачка низа полочки 2х
- 19 Средняя часть спинки 2х
- 20 Кокетка спинки со сгибом 1х
- 2 Обтачка низа спинки 2х
- 10 Локтевая часть рукава 2х
- 22 Манжета 2х
- 25 Мешковина кармана 4х
- 17 Верхний воротник со сгибом 1х

Из синей джинсовой ткани:

- 15 Средняя часть полочки 4х (из них 2х в качестве подбортов)
- 24 Боковая часть полочки 2х
- 16 Центральная часть полочки 2х
- 26 Кокетка полочки 2х
- 19 Средняя часть спинки 2х
- 23 Боковая часть спинки 2х
- 20 Кокетка спинки со сгибом 1х
- 9 Верхняя часть рукава 2х
- 10 Локтевая часть рукава 2х
- 22 Манжета 2х
- 21 Нижний воротник со сгибом 1х

Припуски:
на швы — 1 см.

Важно:

Детали кроя из эластичной джинсовой ткани стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Повив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на полочки и спинку. Жакет отстрочить вдоль всех швов на ширину лапки швейной машины.

Карманы в швах на молнии, воротник, застежка на молнию жакета — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Спинка, застежка на молнию в среднем шве. Части спинки из искусственной кожи наложить изнаночными сторонами на лицевые стороны аналогичных деталей из джинсовой ткани и стачать срезы. Выполнить средний шов спинки до метки разреза для застежки на молнию. Отстрочить. Вырез для застежки на молнию надсечь в уголках. Припуски по контуру выреза заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию притачать под края выреза, при этом застежка-молния открывается в направлении снизу вверх.

Рельефные швы спинки и кокетки. На спинке выполнить рельефные швы, отстрочить. Внешнюю кокетку из кожи сложить со спинкой лицевыми сторонами и приметать к ее верхнему срезу. Кокетку из джинсовой ткани наложить лицевой стороной на изнаночную сторону жакета и приметать к ее верхнему срезу. Кокетки притачать и отвернуть вверх. Припуски шва разутюжить. Кокетки отстрочить.

Полочки, застежки на молнии и карманы на молнии в рельефных швах. Центральные части полочек из искусственной кожи наложить изнаночными сторонами на лицевые стороны аналогичных деталей из джинсовой ткани и стачать срезы. Выполнить правый рельефный шов (15 + 16) до метки разреза для застежки на молнию, отстрочить. В левый рельефный шов прихватывается тесьма разъемной застежки-молнии. В уголках выреза для застежки-молнии сделать надсечки, срезы выреза заутюжить на изнаночную сторону, застежку-молнию подложить под края выреза и настрочить. Центральные части полочек притачать к боковым частям полочек (16 + 24) выше и ниже входов в карманы на молнии. В уголках выреза для застежки-молнии сделать надсечки, срезы выреза заутюжить на изнаночную сторону, застежку-молнию подложить под края выреза и настрочить. Мешковины карманов притачать к тесьмам застежек-молний.

Кокетки полочек. Кокетки полочек из искусственной кожи наложить изнаночными

сторонами на лицевые стороны аналогичных деталей из джинсовой ткани и стачать срезы. Кокетку притачать к левой полочке, отстрочить. Кокетку притачать к правой полочке до метки разреза для застежки на молнию и за ней. Припуски шва разутюжить, кокетку отстрочить на ширину лапки швейной машины. Застежку-молнию подложить под края разреза, настрочить. Мешковины притачать к тесьмам застежки-молнии, стачать срезы мешковин.

Швы. Выполнить плечевые швы и боковые швы. Отстрочить.

Подборта. Подборта сложить со средними частями полочек лицевыми сторонами и притачать к срезам горловины от меток, к срезам бортов, прихватывая в шов правого борта тесьму разъемной застежки-молнии, а также к срезам низа полочек.

Обтачки низа. На обтачках низа полочек и спинки стачать боковые срезы. Обтачку притачать к нижнему срезу жакета, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

Воротник. Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Воротник вывернуть, края приутюжить. Нижний воротник втачать в гор-

ловину с изнаночной стороны, припуски шва заутюжить на воротник. Верхний воротник подвернуть и настрочить в шов втачивания. Воротник отстрочить по внешнему контуру.


Рукава. Локтевые части рукавов из искусственной кожи наложить изнаночными сторонами на лицевые стороны аналогичных деталей из джинсовой ткани и стачать срезы. На верхних частях рукавов слегка оттянуть уголок локтевые срезы, придавая им нужную форму. Выполнить локтевые швы до метки разреза для застежки на молнию. Выполнить передние швы рукавов. Каждый рукав приподнять по окату, проложив две параллельные прямолнейные строчки крупным стежком и стянув окат на нижние нитки строчек так, чтобы окат легко вошел в пройму. Сборки распределить равномерно во избежание образования складок, приутюжить. Рукава втачать со стороны рукава, совместив метки.

Манжеты. Детали манжет из искусственной кожи и джинсовой ткани сложить попарно лицевыми сторонами и стачать нижние срезы. Вывернуть, края приутюжить, отстрочить. Деталь каждой манжеты из джинсовой ткани притачать к нижнему срезу рукава с изнаночной стороны, деталь манжеты из искусственной кожи подвернуть и настрочить на рукав. Вырез для застежки на молнию на рукаве надсечь в уголках наискосок, срезы выреза и концы манжеты заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-молнию подложить под края выреза рукава и концы манжет и настрочить, при этом застежка-молния открывается в направлении снизу вверх.


Брелоки. Прикрепить брелоки к замочкам застежек-молний.

Планы раскладок

Эластичная джинсовая ткань

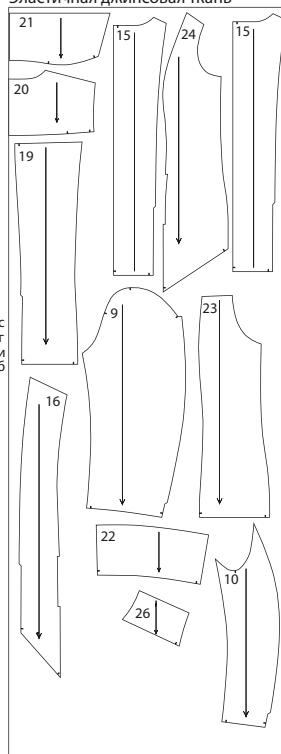


Искусственная кожа

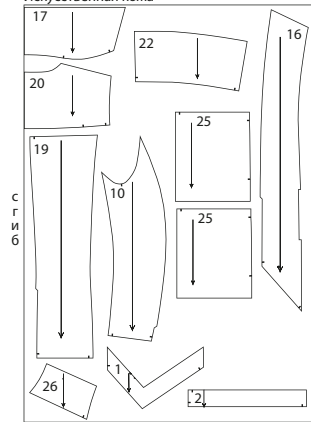

Прежде чем приступить к **утюжке деталей из искусственной кожи**, попробуйте на ненужном лоскуте. Как правило, искусственную кожу утюжат с изнаночной стороны, без пара, через сухой проутюжильник, установив терморегулятор утюга на отметку «шелк».

Модель 17 Топ Размеры 38, 40, 42, 44, 46

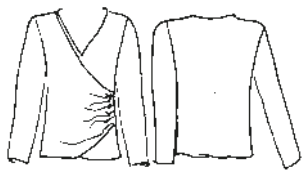

Длина по спинке 62 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D
Детали 3, 3а, 4, 4а, 9, 10

Размер 38	-----
Размер 40	
Размер 42	-----
Размер 44	xxxxxx
Размер 46	-----

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно с покрытием (полиэфирное волокно 95%, эластан 5%) 1,60 м шириной 135 см для всех размеров; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 3а и 4а перенести с деталей выкройки 3 и 4 как отдельные детали.

Раскрой:

- 3 Перед со сгибом 1х
- 3а Обтачка горловины переда со сгибом 1х
- 9 Отлетная правая часть переда (из двух частей) 1х
- 4 Спинка со сгибом 1х
- 4а Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 10 Рукав 2х

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа переда, спинки и рукавов — 3 см.

Важно:

Детали кроя из эластичного трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибка низа переда, спинки и рукавов, а также обтачка горловины настрачивается двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямые строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на перед и спинку.

Рукава втачать, советы по присбориванию — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Стачать плечевые срезы переда и спинки.

Обтачка горловины. На обтачках горловины переда и спинки стачать плечевые срезы. Обтачку сложить с топом лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины, при этом надсечь припуски шва в уголке горловины. Край горловины приутюжить. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

Отлетная правая часть переда. Припуски по срезу горловины и нижнему срезу заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см и настрочить двойной иглой швейной машины. Левый боковой срез присборить по разметке. Отлетную правую часть переда сложить с топом лицевыми сторонами и притачать в правый плечевой шов, припуск шва срезать близко к строчке. Отлетную правую часть переда наложить изнаночной стороной на лицевую часть переда и

настрочить вдоль плечевого шва на ширину лапки швейной машины. Отлетную правую часть переда приметать к срезу проймы и боковым срезам переда.

Выполнить боковые швы.


Подгибка низа. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины, начав

и закончив строчку у правого бокового шва.


Рукава. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать.

Подгибка низа рукавов. Припуск на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

План раскладки

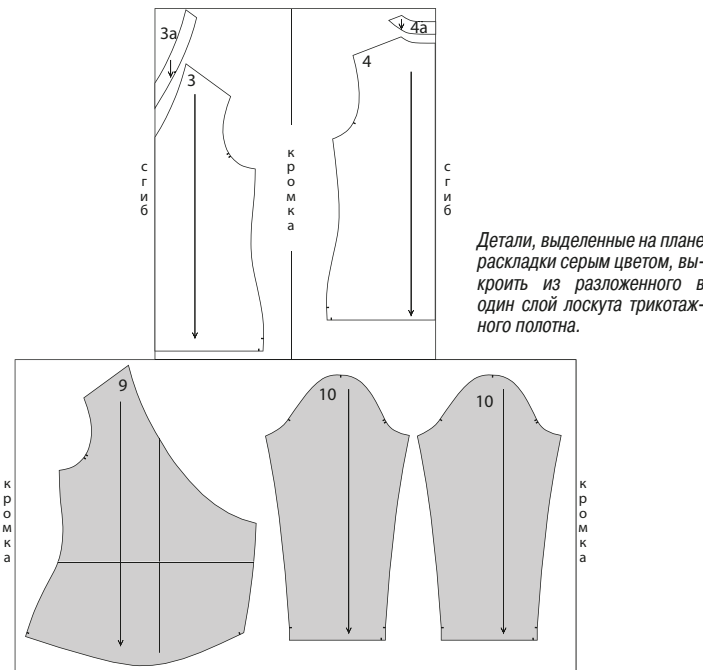

Модель 18 Джинсы Размеры 36, 38, 40, 42, 44

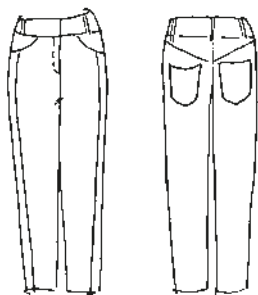

Длина по боковому шву 97 см.

Ширина брючины по нижнему краю 33–34–35–36–39 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек C
Детали 3, 3а, 4, 7, 7а, 8, 11, 12, 18, 18а

Размер 36	-----
Размер 38	
Размер 40	-----
Размер 42	★★★★
Размер 44	-----

Вам потребуется:

Эластичная джинсовая ткань синего цвета (хлопок 65%, полиэфирное волокно 32%, эластан 3%) 1,30–1,30–1,30–1,40–1,40 м шириной 135 см; эластичная искусственная кожа цвета антрацита (полиэфирное волокно 90%, эластан 10%) 1,00 м шириной 145 см для всех размеров; 1 застежка-молния для брюк синего цвета длиной 12 см (укоротить соответственно); 1 пробивающаяся

пуговица для джинсов цвета серебра; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 3а, 7а и 18а перенести с деталей выкройки 3, 7 и 18 как отдельные детали.

Раскрой:

Из эластичной джинсовой ткани:

- 3 Передняя половинка 2х
- 4 Задняя половинка 2х
- 7а Мешковина кармана 2х
- 12 Откосок 1х
- 18 Левый пояс-кокетка 2х
- 18а Правый пояс-кокетка 2х
- А) полоска для шлевок длиной 45 см и шириной 5 см, включая припуски.

Из эластичной искусственной кожи:

- 3а Лампас 2х
- 7 Мешковина кармана, цельнокроеная с боковой кокеткой 2х
- 8 Задняя кокетка 2х
- 11 Задний карман 2х

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа — 4 см, по верхним срезам задних карманов — 3,5 см.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на задние половинки. Джинсы отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

Боковые карманы с отрезными бочками, накладной карман, застежка на молнию на брюках, шлевки — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Передние половинки и лампасы. Выполнить рельефные швы. Припуски швов заутюжить на лампасы, отстрочить.

Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковиной обтачать входы в карманы на передних половинках и лампасах. Входы в карманы приутюжить и отстрочить. Передние половинки наложить на боковые кокетки, совместив входы в карманы с линиями совмещения. Стачать срезы мешковин, припуски швов обметать.


Задние половинки и задние кокетки.

Притачать задние кокетки к задним половинкам, припуски швов заутюжить на кокетки, отстрочить.

Задние карманы. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону, настрочить. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Карман наложить на заднюю половинку по линии совмещения и настрочить.

Продолжение на с. 32

Планы раскладки

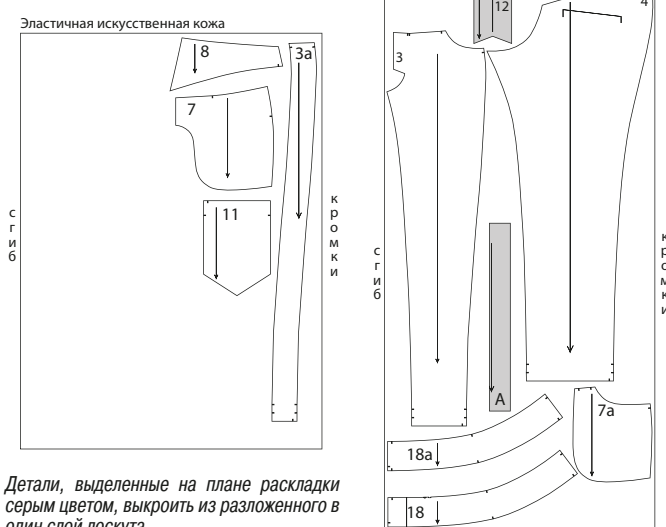

Детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить из разложенного в один слой лоскута.

Швы. Выполнить боковые швы. Отстрочить. Стачать шаговые срезы.

Застежка на молнию. Стачать срезы банта и задние средние срезы. Джинсы отстрочить только вдоль заднего среднего шва. Выполнить застежку-молнию с откосом.

Пояс-кокетка. На внешних и внутренних

деталях выполнить по заднему среднему шву. Припуски шва разутюжить. Пояс-кокетку чисто вытачать по верхнему краю и передним краям, вывернуть и приутюжить. Внутренний пояс-кокетку притачать к верхнему срезу джинсов с изнаночной стороны, припуски шва заутюжить на пояс-кокетку.

Внешний пояс-кокетку подвернуть и настрочить в шов притачивания внутреннего пояса-кокетки. Отстрочить по контуру в край.


Шлевки. Полосу для шлевок чисто вытачать, отстрочить в край и разрезать на 5 равных частей = шлевки. Шлевки настро-

чить, подвернув концы, на пояс-кокетку по разметке.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и настрочить.

Петля и пуговица. На поясе-кокетке обметать петлю и пробить пуговицу.

Модель 19 Блуза Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

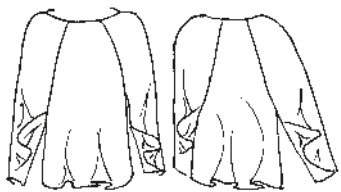

Длина по спинке 65 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D
Детали 5, 6, 11, 19, 20

Размер 34/36 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38/40 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 46/48 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно цвета латуни (вискоза 76%, полиэфирное волокно 18%, эластан 6%) 1,50 м шириной 145 см для всех размеров; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Раскрой:

5 Перед со сгибом 1х
6 Спинка со сгибом 1х
11 Рукав (из двух частей) 2х
19 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
20 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х

Припуски:

на швы – 1 см, на подгибку низа переда, спинки и рукавов – 3 см.

Важно:

Детали кроя из эластичного трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибки низа и внутренний срез обтачки горловины настрачиваются двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямые строчки, а с изнаночной стороны – зигзагообразную строчку.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов реглан заутюжить на перед и

спинку. Блузу отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.


Рукава реглан – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Рукава реглан, боковые швы. В проймы переда и спинки втачать рукава реглан. Перед и спинку отстрочить. С каждой стороны единой строчкой стачать срезы рукава и боковые срезы.


Горловина. На обтачках горловины переда и спинки стачать плечевые срезы, лицевая сторона к лицевой стороне. Обтачку сложить с блузой лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края горловины приутюжить, внутренний срез обтачки настрочить двойной иглой.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа переда, спинки и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

План раскладки

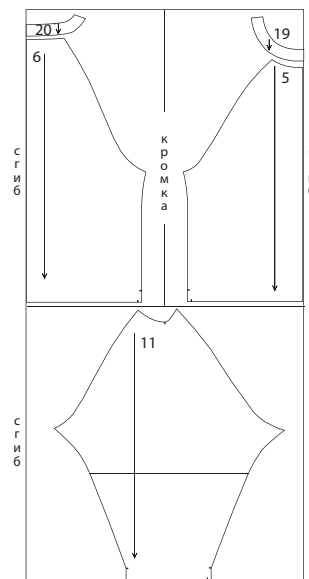

Модель 20 Юбка Размеры 36, 38, 40, 42, 44

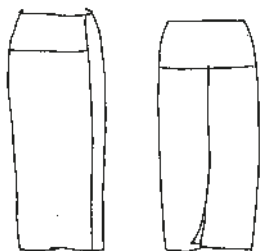

Длина 90 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек B
Детали 5, 5а, 6

Размер 36 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 44 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Вам потребуется:

Шерстяное сукно с бахромой по одной кромке (шерсть 73%, полиэфирное волокно 27%) цвета латуни с синим узором 2,20–2,20–2,20–2,40–2,40 м шириной 145 см; 1 застежка-молния для брюк темно-синего цвета длиной 20 см (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 5а перенести с детали выкройки 5 как отдельную деталь. Раскрой производить в поперечном направлении.

Раскрой:

5 Правое переднее полотнище 1х
5а Левое переднее полотнище 1х
6 Заднее полотнище 2х

А) отлетная кокетка с бахромой длиной 84–88–92–96–100 см и шириной 26 см, включая припуски.

Припуски:

на швы – 1 см, по переднему срезу правого переднего полотнища предусмотрена цельнокроеная обтачка шириной 12 см для оптического эффекта запаха.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на заднее полотнище.


Застежка на молнию на брюках, советы по присбориванию – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Заднее полотнище. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии среднего шва. Обметать средние срезы и цельнокроеные обтачку шлицы и припуск под шлицу. Стачать средние срезы до метки шлицы. Припуски шва разутюжить. Припуск по срезу обтачки шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Левое заднее полотнище отстрочить у верхнего конца шлицы наискосок.

Правое и левое передние полотнища. Полотнища сложить лицевыми сторонами и стачать передние срезы. Стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда. Цельнокроеную обтачку переднего края правого переднего полотнища заутюжить на изнаночную сторону на ширину 6 см, настрочить. По разметке притачать застежку-молнию для брюк. Стачать боковые срезы.


Отлетная кокетка с бахромой. Обметать боковые срезы мелким стежком. Верхний срез слегка присборить до длины обхвата талии, сборки приутюжить. Кокетку притачать к срезу талии, лицевая сторона к изнаночной стороне, отвернуть на лицевую сторону юбки, край талии приутюжить и отстрочить на ширину лапки швейной машины.

План раскладки

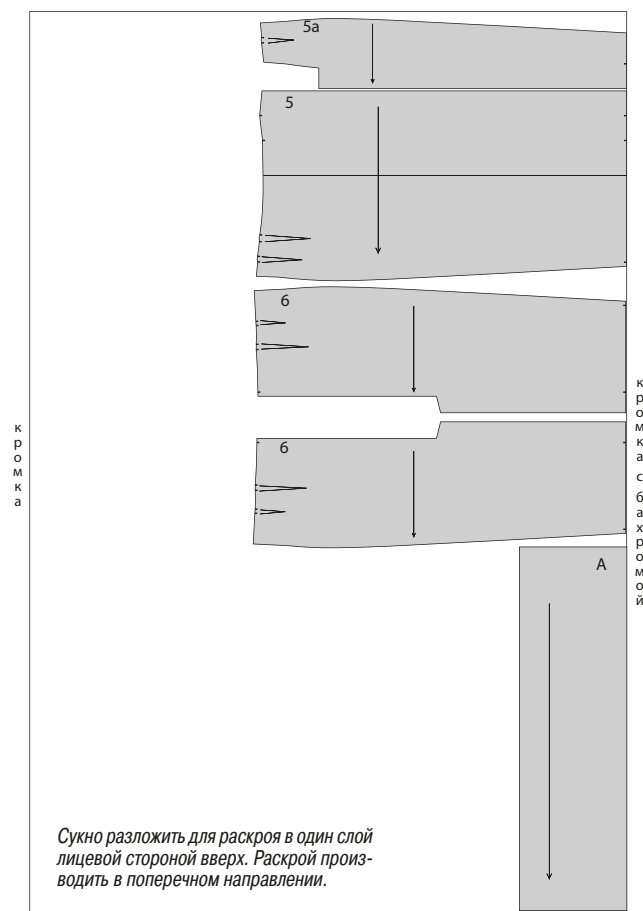

Сукно разложить для раскроя в один слой лицевой стороной вверх. Раскрой производить в поперечном направлении.

Модель 21 Блузон Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

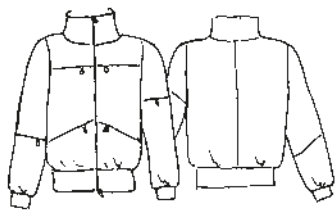

Длина по спинке 70 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек А
Детали 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 9, 9а, 9б, 9с, 10, 15, 15а, 22, 22а

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 x x x x x x x x x
Размер 42/44 - - - - -
Размер 46/48 —————

Вам потребуется:

Искусственная кожа оливкового цвета с ворсистой изнаночной стороной (полиэфирное волокно 80%, полиуретановое волокно 20%) 2,40 м шириной 140 см для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния с металлическими зубчиками цвета старой латуни и тесьмами коричневого цвета, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 75 см (укоротить соответственно); 6 застежек-молний с металлическими зубчиками цвета старой латуни и тесьмами коричневого цвета (укоротить соответственно); 8 брелоков для застежек-молний; нитки для шитья оливкового цвета.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 2а, 3а, 3б, 9а, 9б, 9с, 15а и 22а перенести с деталей выкроек как отдельные детали.

Раскрой:

- 3 Полочка 2х
- 3а Кокетка полочки 2х
- 3б Нижняя часть полочки 2х
- 4 Спинка 2х
- 9 Верхняя часть правого рукава 1х

- 9а Нижняя часть правого рукава 1х
- 9б Верхняя часть левого рукава 1х
- 9с Нижняя часть левого рукава 1х
- 15 Мешковина верхнего кармана 2х
- 15а Верхняя мешковина верхнего кармана 2х
- 2 Мешковина нижнего кармана 2х
- 2а Верхняя мешковина нижнего кармана 2х
- 22 Мешковина кармана рукава 2х
- 22а Верхняя мешковина кармана рукава 2х
- 10 Воротник-стойка со сгибом 2х
- А) пояс со сгибом шириной 14 см и длиной, равной длине нижнего среза блузона минус 12 см, включая припуски;
- В) 2 манжеты шириной по 12 см и длиной, равной длине нижнего среза рукава минус 8 см, включая припуски.

Припуски:
на швы — 1 см.

Важно:

Детали кроя из искусственной кожи стачиваются специальным эластичным стежком.

Посшив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов — на полочки и спинку. Блузон отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

Карманы в швах на молнии, рукава втачать, воротник-стойка, застежка на молнию на жакете — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Выполнить средний шов спинки. Спинку отстрочить вдоль шва.

Верхние карманы на молнии. Каждую кокетку полочки притачать к полочке, оставив открытым вход в карман на молнии. Припуски шва разутюжить. Кокетку и полочку отстрочить вдоль шва на ширину лапки швейной машины. Застежку-молнию подложить под вход в карман, настрочить. Мешковину кармана притачать к верхней тесьме застежки-молнии, а верхнюю мешковину — к нижней тесьме. Срезы мешковин стачать.

Нижние карманы на молнии. Каждую полочку притачать к нижней части полочки, оставив открытым вход в карман на молнии.

Припуски шва разутюжить. Полочку и нижнюю часть полочки отстрочить вдоль шва на ширину лапки швейной машины. Застежку-молнию подложить под вход в карман, настрочить. Мешковину кармана притачать к верхней тесьме застежки-молнии, а верхнюю мешковину — к нижней тесьме. Срезы мешковин стачать.

Выполнить плечевые швы и боковые швы. Отстрочить.

Правый и левый рукава. На каждом рукаве выполнить рельефный шов, оставив открытым вход в карман. Припуски швов разутюжить, отстрочить. Застежки-молнии подложить под входы в карманы, настрочить. Мешковину кармана притачать к верхней тесьме застежки-молнии, а верхнюю мешковину — к нижней тесьме. Срезы мешковин стачать. Рукава втачать, совместив контрольные метки.

Манжеты. Каждую манжету (В) стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить. Внешнюю половинку каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава, лицевая сторона к лицевой стороне, припуски шва заутюжить на манжету. С лицевой стороны рукава проложить строчку точно в шов притачивания манжеты, прихватывая ее внутреннюю половинку.


Пояс (А). Сложить пояс изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить сгиб. Внешнюю половинку пояса притачать к нижнему срезу блузона, лицевая сторона к лицевой стороне, припуски шва заутюжить на пояс. С лицевой стороны блузона проложить строчку точно в шов притачивания пояса, прихватывая его внутреннюю половинку.

Воротник-стойка. Обе детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать верхние и передние срезы. Воротник вывернуть, края приутюжить. Внутреннюю деталь воротника втачать в горловину с изнаночной стороны, припуски шва заутюжить на воротник, внешнюю деталь воротника подвернуть и настрочить точно в шов втачивания.

Застежка на молнию. Разнять застежку-молнию. Половинки застежки-молнии подложить под края бортов и настрочить.


Брелоки. Прикрепить брелоки к замочкам всех застежек-молний.

План раскладки

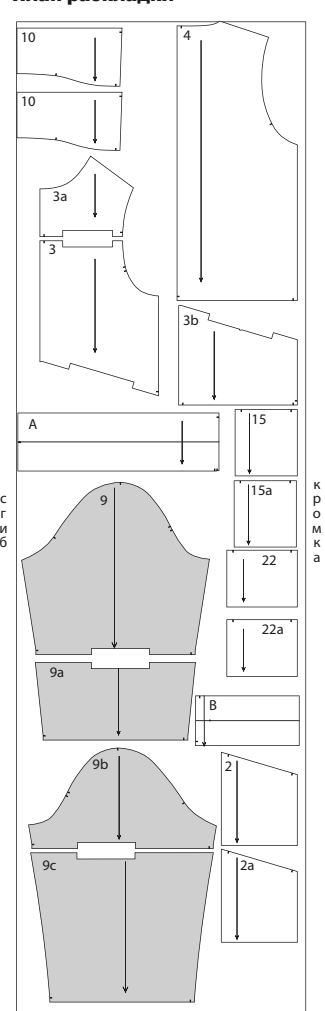

Рукава, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенной в один слой искусственной кожи.

Модель 22 Пуловер Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

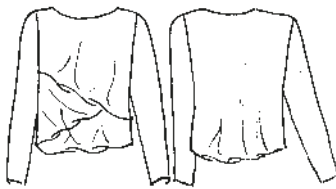

Длина по спинке 57 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек В
Детали 3, 4, 4а, 12

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 —————
Размер 42/44 o o o o o o o o o o o o
Размер 46/48 —————

Вам потребуется:

Эластичное жаккардовое трикотажное полотно клочке в красных тонах (вискоза 68%, полиэфирное волокно 30%, лайкра 2%) 1,50 м шириной 145 см для всех размеров; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 3а, 3б, 4а перенести с деталей выкройки 3 и 4 как отдельные детали.

Раскрой:

- 3 Перед 1х
- 3а Нижняя отлетная часть переда 1х
- 3б Верхняя отлетная часть переда 1х
- 4 Спинка со сгибом 1х
- 4а Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 12 Рукав 2х

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа рукавов — 3 см. По нижним срезам отлетных частей переда припуски не выкраивать.

Важно:

Детали кроя из эластичного трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибки низа переда, спинки и рукавов, а также обтачка горловины спинки настрачиваются двойной иголкой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямоугольные строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Продолжение на с. 34

План раскладки



Детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой трикотажного полотна.

Посив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов — на перед и спинку.

Рукава втачать — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Отлетные части переда. Отлетные части переда обметать руликом или узким плотным зигзагообразным стеж-

ком. Верхнюю отлетную часть наложить изнаночной стороной на лицевую сторону нижней отлетной части и стачать срезы. Обе отлетные части наложить лицевой стороной на изнаночную сторону переда и стачать срезы горловины. Отлетные части отвернуть на лицевую сторону переда, край горловины приутюжить. Все срезы стачать. Выполнить плечевые швы и боковые швы.


Обтачка горловины спинки. Обтачку сложить со спинкой лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить. Обтачку пришить к припускам плечевых швов и с лицевой стороны спинки настрочить двойной иглой швейной машины.

Рукава. Выполнить швы рукавов. Рукава втачать.

Подгибка низа переда и спинки. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см и настрочить двойной иглой швейной машины.

Подгибка низа рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой швейной машины.

Модель 23 Брюки кюлоты

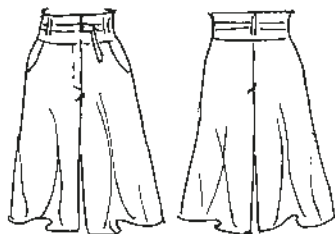

Длина по боковому шву 55 см.
Ширина брючины по нижнему краю 80–82–85–87–90 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек Е

Детали 3, 4, 11, 11a, 11b, 17, 17a, 18

Размер 38
Размер 40
Размер 42
Размер 44
Размер 46

Вам потребуется:

Серо-белый твид «елочку» (шерсть 50%, хлопок 20%, полиэфирное волокно 30%) 1,50 м шириной 150 см для всех размеров; 1 застежка-молния для брюк серого цвета длиной 12 см (укоротить соответственно); 5 блочек цвета серебра; 4 крючка для брюк цвета серебра; 1 пряжка со шпеньком высотой 1,5 см; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 11a, 11b и 17a перенести с деталей выкройки 11 и 17 как отдельные детали.

Раскрой:

- 3 Передняя половинка 2х
- 4 Задняя половинка (из двух частей) 2х
- 17 Мешковина кармана, цельнокроеная с боковой кокеткой 2х
- 17a Верхняя мешковина кармана 2х
- 18 Откосок 1х
- 11 Задний пояс-кюлетка (выкраивать по косой) 2х
- 11a Левый передний пояс-кюлетка (выкраивать по косой) 2х
- 11b Правый передний пояс-кюлетка (выкраивать по косой) 2х
- А) ремень длиной 122 см и шириной 5 см, включая припуски;
- В) полоска для шлевки пояса-кюлетки длиной 21 см и шириной 4 см, включая припуски;
- С) полоска для шлевки ремня длиной 5 см и шириной 3 см, включая припуски.

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа — 3 см.

Посив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на задние половинки. Брюки отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

Боковые карманы с отрезными бочками, застежка на молнию на брюках, шлевки — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Боковые карманы с отрезными бочками. Обтачать мешковинами входы в карманы на передних половинках. Входы в карманы выметать, приутюжить и отстрочить. Передние половинки наложить на боковые кокетки, совместив входы в карманы с линия-

ми совмещения, и приметать. Стачать срезы мешковин. Припуски швов обметать. На задних половинках стачать вытачки. Стачать боковые срезы, отстрочить. Стачать шаговые срезы.

Застежка на молнию с откоском. Стачать срезы банта и далее средние срезы задних половинок. Брюки отстрочить только вдоль заднего среднего шва. Выполнить застежку на молнию с откоском.

Пояс-кюлетка. На внешних и внутренних деталях пояса выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Внешний и внутренний пояса сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать концы и верхний край пояса. Внутренний пояс притачать к верхнему срезу брюк с изнаночной стороны, припуски шва заутюжить на пояс. С лицевой стороны брюк подвернуть внешний пояс и настрочить в шов притачивания внутреннего пояса. Пояс отстрочить по контуру в край.

Ремень. Чисто вытачать ремень (А) и отстрочить по контуру в край. Отступив 3 см от правого конца, пробить на ремне посередине блок. Этот конец ремня продеть в пряжку, шпенок пряжки вставить в блок, конец ремня отвернуть и настрочить. На левом конце ремня пробить еще 4 блок.

Шлевки пояса-кюлетки. Полоску для шлевки (В) чисто вытачать, отстрочить в край и разрезать на 3 равные части = шлевки. Концы шлевки подвернуть и настрочить на пояс-кюлетку по разметке.


Шлевка ремня. Полоску для шлевки (С) чисто вытачать, концы стачать. Шлевку натянуть на ремень.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и настрочить.

Крючки для брюк. Пришить крючки к по-


ясу-кюлетке вручную по разметке так, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны пояса. Петли пришить соответственно крючкам.

План раскладки

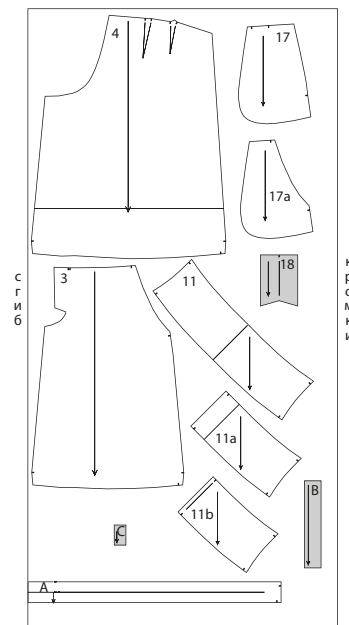

Детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

Модель 24 Жакет Размеры 36, 38, 40, 42, 44

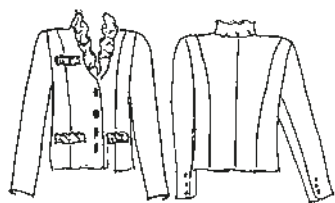

Длина по спинке 54 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек В

Детали 1, 2, 2a, 7, 8, 13, 13a, 14–16, 19, 19a, 20

Размер 36 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38 — — — — — — — —
Размер 40 × × × × × × × ×
Размер 42 · · · · · · · ·
Размер 44 — — — — — — — —

Вам потребуется:

Серо-белый твид в мелкую клетку (шерсть 50%, хлопок 20%, полиэфирное волокно 30%) 1,60 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин формбанд 1,50 м шириной 1,2 см; 4 большие пуговицы и 6 маленьких пуговиц; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 2a, 13a и 19a перенести с деталей выкройки 2, 13 и 19 как отдельные детали.

Раскрой:

- 7 Средняя часть полочки 4х (из них 2х в качестве подборт)
- 8 Боковая часть полочки 2х
- 13 Средняя часть спинки 2х
- 13a Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 14 Боковая часть спинки 2х
- 15 Верхняя часть рукава 2х
- 16 Локтевая часть рукава 2х
- 1 Обтачка рукава 2х
- 2 Мешковина верхнего кармана 1х
- 2a Верхняя мешковина верхнего кармана 1х
- 19 Мешковина нижнего кармана 2х
- 19a Верхняя мешковина нижнего кармана 2х
- 20 Воротник-оборка со сгибом 1х

- А) 1 листочка-оборка верхнего кармана шириной 3,5 см и длиной, в 1,5 раза превышающей длину входа в верхний карман, включая припуски;
- В) 2 листочки-оборки шириной по 3,5 см и длиной, в 1,5 раза превышающей длину входа в нижний карман, включая припуски.

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа — 5 см. По верхнему срезу воротника-оборки припуск не выкраивать.

Флизелин формбанд приутюжить к деталям края вдоль срезов горловины, пройм и плечевых срезов спинки, совместив цепной шов на флизелине с размеченной линией шва на детали края.

Рекомендации по работе с искусственным мехом

Строчку прокладывать по направлению ворса искусственного меха.

Чтобы детали края в ходе выполнения строчки не смещались, соединить их булавками, вколотыми перпендикулярно линии шва.

Использовать не тонкие булавки с металлическими головками, а булавки с разноцветными круглыми пластиковыми головками, лучше всего специальные булавки от Prym длиной ок. 48 мм.

Искусственный мех лучше не утюжить вовсе, но если утюжки никак нельзя избежать, то произведите ее грамотно: только с изнаночной стороны, с легким нажимом и на мягкой подложке, которой может послужить ненужный лоскут того же меха. И помните главное правило: перед утюжкой искусственного меха нужно обязательно произвести пробу на ненужном лоскуте!

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов – на полочки и спинку. Жакет отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

Прорезной карман с листочкой, советы по выполнению сборок – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

На спинке выполнить средний шов, отстрочить.

На боковых частях полочек стачать вытачки.

Рельефные швы полочек и спинки. Боковые части полочек/спинки сложить со средними частями полочек/спинки лицевыми сторонами и стачать припуски на рельефные швы. Припуски швов заутюжить к линии середины переда/среднему шву спинки, средние части полочек/спинки отстрочить вдоль швов.

Прорезные карманы с листочками. Верхние срезы листочек нижних карманов (В) обметать руликом или плотным узким зигзагообразным стежком. На концах выполнить узкие подгибки. Каждую листочку пришить по нижнему срезу до длины входа в карман. Листочкой и мешковиной кармана обтачать нижний и верхний края входа в карман. Полочку прорезать вдоль между швами притачивания листочки и мешковины, к концам швов – наискосок так,

чтобы образовались маленькие треугольники. При этом не повредите листочку и мешковину! Листочку отвернуть вверх, мешковину вытянуть через прорез на изнаночную сторону. Верхнюю мешковину притачать к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковину точно от конца одного шва к концам другого. Стачать срезы мешковины. Верхний карман выполнить так же. Стачать плечевые срезы и боковые срезы, лицевая сторона к лицевой стороне. Жакет отстрочить вдоль швов.

Двухшовные рукава. На верхней части каждого рукава слегка оттянуть уголок локтевой срез, придавая ему нужную форму. Выполнить локтевой шов рукава до метки шлицы, отстрочить. Выполнить передний шов рукава. Рукав припосадить по окату, проложив две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком и стянув окат на нижние нитки строчек так, чтобы окат легко вошел в пройму. Сборки распределить равномерно во избежание образования складочек, приутюжить. Рукав втачать со стороны рукава, совместив метки.

Обтачки рукавов. На каждой обтачке стачать концы до метки шлицы. Обтачкой обтачать низ рукава и края шлицы. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить, отстрочить. Внутренний срез обта-

ки пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Вдоль края шлицы обметать петли и пришить пуговицы.

Воротник-оборка. Верхний срез воротника-оборки обметать руликом или плотным узким зигзагообразным стежком. Воротник-оборку пришить по нижнему срезу до длины среза горловины и втачать, лицевая сторона к лицевой стороне.


Подборта и обтачка горловины спинки. Стачать плечевые срезы. Подборта и обтачку сложить с жакетом лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины поверх воротника-оборки, к срезам бортов и низа полочек. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края выметать, приутюжить. Внутренние срезы подбортов пришить к полочкам в нескольких местах потайными незатянутыми стежками.

Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Жакет отстрочить вдоль краев бортов и шва втачивания воротника-оборки.


Петли и пуговицы. На правой полочке обметать петли, на левую полочку пришить пуговицы соответственно петлям.

Детали, выделенные на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

План раскладки

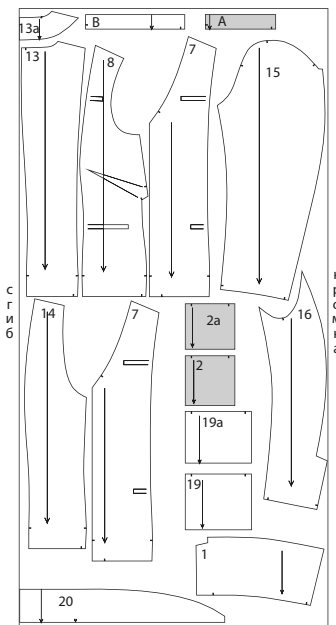

Модель 25 Джемпер Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48

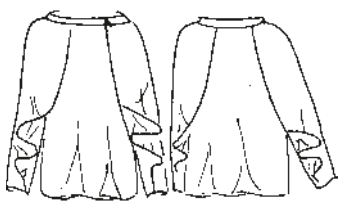

Длина по спинке 70 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D
Детали 5, 6, 11

Размер 34/36 — — — — —
Размер 38/40 — * * * * *
Размер 42/44 — - - - - -
Размер 46/48 — — — — —

Вам потребуется:

Эластичное двухлицевое трикотажное полотно (вискоза 70%, полиэфирное волокно 25%, эластан 5%) 1,60 м шириной 155 см для всех размеров; 1 потайная застежка-молния черного цвета длиной 22 см (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Раскрой:

- 5 Перед со сгибом 1х
- 6 Спинка со сгибом 1х
- 11 Рукав (из двух частей) 2х
- А) бейка горловины шириной 6 см и длиной, равной длине среза горловины минус 6 см, включая припуски.

Припуски:

на швы – 1 см, на подгибку низа переда, спинки и рукавов – 3 см.

Важно:

Лицевой стороной двухлицевого трикотажного полотна является сторона с узором под леопарда, а изнаночная сторона черного цвета.

Детали кроя из эластичного трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибки низа переда, спинки и рукавов, а также бейка горловины настрачиваются двойной иглой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки, а с изнаночной стороны – зигзагообразную строчку.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов реглан заутюжить на перед и спинку. Джемпер отстрочить вдоль

швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

Рукава реглан, потайная застежка на молнию, бейка горловины – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.


Рукава реглан. Передний срез левого рукава и срез левой проймы переда обметать от среза горловины на длину 18 см по отдельности. В проймы переда и спинки втачать рукава реглан, оставив в шве втачивания левого рукава открытым разрез для потайной застежки на молнию. Перед и спинку отстрочить. С каждой стороны единой строчкой стачать срезы рукава и боковые срезы.

Горловина. Бейку горловины (А) сложить по линиигиба лицевой стороной вовнутрь и изнаночной стороной черного цвета наружу и взяв вместе открытые продольные срезы и, слегка растягивая, втачать в горловину. Припуски шва отвернуть на перед и спинку и настрочить двойной иглой.

Потайная застежка на молнию. Вдоль переднего среза левого рукава реглан и среза левой проймы переда притачать потайную застежку-молнию. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и настрочить.

Подгибка низа. Припуски на подгибку низа переда, спинки и рукавов заутюжить на лицевую сторону (изнаночной стороной черного цвета наружу) и настрочить двойной иглой швейной машины.

План раскладки

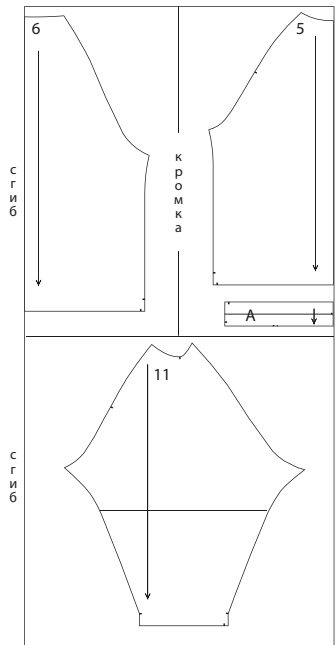

Модель 26 Полупальто Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48



Длина по спинке 89 см.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек А
Детали 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 9, 9а, 15, 16

Размер 34/36 — — — — —
Размер 38/40 — x x x x x x x x x
Размер 42/44 — - - - - -
Размер 46/48 — — — — —

Вам потребуется:

Серо-черная ткань букле (шерсть 70%, полиамид 20%, полиэфирное волокно 10%) 1,50 м шириной 145 см для всех размеров; эластичная искусственная кожа черного цвета (полиэфирное волокно 92%, спандекс 8%)

Продолжение на с. 36

Флизелин формбанд – это косая бейка из тонкого клевого флизелина шириной 12 мм. Цепной шов на расстоянии 4 мм от края стабилизирует форму бейки. Флизелин формбанд идеально подходит для фиксации формы горловины, пройм, входов в карманы и т. д., а также для работы с деталями кроя, выкроенными под углом 45 градусов. Бейка очень мягкая, она прекрасно фиксирует форму края, не лишая материал эластичности. Флизелин формбанд следует приутюживать к деталям кроя, совместив цепной шов бейки с размеченной линией шва на детали, при этом флизелин лежит на детали на ширину 4 мм, а на остальную ширину – на припуске по срезу. Флизелин формбанд выпускается белого цвета и цвета графита и продается в специализированных магазинах для любителей шитья.

1,00 м шириной 145 см для всех размеров; 1 разъемная застежка-молния с металлическими зубчиками цвета серебра и тесьмами черного цвета длиной 85 см (укоротить соответственно); 6 пуговиц; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 3а, 4а, 9а перенести с деталей выкройки как отдельные детали.

Раскрой:

Из ткани букле:

- 3 Полочка 2х
- 3а Кокетка полочки 2х
- 4 Спинка 2х
- 4а Кокетка спинки 2х
- 9 Рукав 2х

Из эластичной искусственной кожи:

- 3а Кокетка полочки 2х
- 4а Кокетка спинки 2х
- 9а Манжета 4х
- 15 Мешковина верхнего кармана 4х
- 16 Карман 2х
- 5 Воротник-стойка со сгибом 2х
- 6 Планка застежки 2х
- А) планка низа со сгибом шириной 22 см и длиной, равной длине нижнего среза полупальто, включая припуски.

Припуски:

на швы — 1 см, по верхним срезам накладных карманов предусмотрены цельнокроенные обтачки шириной 3,5 см.

Важно:

Детали кроя из эластичной искусственной кожи стачиваются специальным эластичным стежком.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов — на полочки и спинку. Полупальто отстрочить вдоль всех швов близко к шву и на ширину лапки швейной машины.

Накладные карманы, карманы в швах, рукава втачать, воротник-стойка, застежка на молнию на жакете — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Кокетка спинки. Выполнить средний шов спинки, лицевая сторона к лицевой стороне. Выполнить средний шов кокетки спинки из ткани букле, изнаночная сторона к изнаночной стороне. Выполнить средний шов на кокетке спинки из кожи, лицевая сторона к лицевой стороне. Отстрочить. Кожаную кокетку спинки наложить изнаночной стороной на лицевую сторону кокетки спинки из ткани букле и стачать срезы. Двухслойную кокетку сложить со спинкой лицевыми сторонами и притачать к ее верхнему срезу, при этом надсечь припуски шва у нижнего уголка. Кокетку отвернуть вверх и отстрочить вдоль шва.

Верхние карманы в швах. Мешковины карманов притачать к полочкам по разметке, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски швов надсечь к концам швов. Мешковины отвернуть на изнаночные стороны, входы в карманы приутюжить и отстрочить. Вторые мешковины карманов наложить на уже притачанные мешковины, лицевая сторона к лицевой стороне, стачать срезы мешковин.

Кокетки полочек. Кокетки полочек из кожи наложить изнаночными сторонами на лицевые стороны кокеток из ткани букле, срезы стачать. Кокетки полочек сложить с полочками лицевыми сторонами, притачать, отвернуть вверх и отстрочить.

Накладные карманы. Цельнокроенную обтачку верха каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуски по боковым срезам заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Карман наложить на полочку по разметке и настрочить. Выполнить плечевые швы и боковые швы. Отстрочить.

Рукава и манжеты. На рукавах и деталях манжет выполнить швы. Манжеты сложить парно лицевыми сторонами и стачать нижние срезы. Манжеты вывернуть. Нижние края приутюжить и отстрочить. Манжеты


притачать к нижним срезам рукавов с изнаночной стороны, припуски швов заутюжить на манжеты. Внешние детали манжет подвернуть и настрочить на рукава с лицевой стороны. Рукава втачать.

Планка низа. Планку (А) притачать к нижнему срезу полупальто, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на планку.


Застежка на молнию. Разнять разъемную застежку-молнию. Половинки застежки-молнии притачать к срезам бортов и передним срезам внешней половины кожаной каймы, лицевая сторона к лицевой стороне, отвернуть и настрочить. Внутреннюю половинку каймы заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Кайму отстрочить с лицевой стороны полупальто, настрочивая ее внутреннюю половинку.

Планка застежки. Детали планки сложить лицевыми сторонами и стачать передние, верхние и нижние срезы. Планку вывернуть, края приутюжить и отстрочить. Открытые срезы сметать, притачать к правой полочке

Планы раскладки

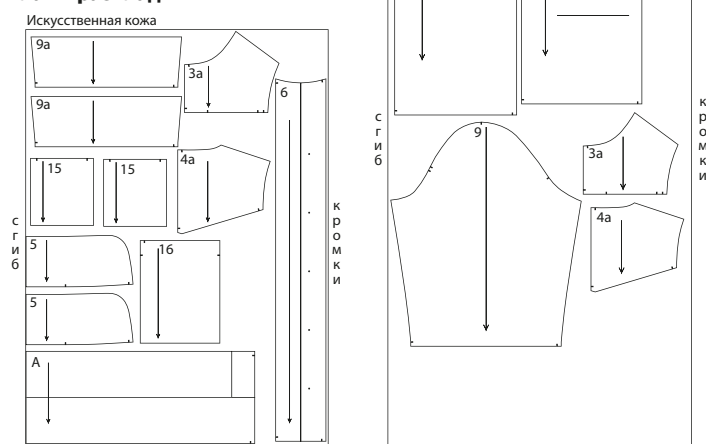

Модель 27 Платье Размеры 38, 40, 42, 44, 46

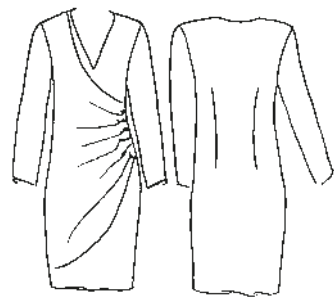

Длина по спинке 103 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек D

Детали 3, 3а, 4, 4а, 9, 10

Размер 38	— — — — —
Размер 40	• • • • •
Размер 42	• • • • •
Размер 44	• • • • •
Размер 46	• • • • •

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно с узором «Миссони» (полиамид 70%, полиэфирное волокно 25%, эластан 5%) 2,20 м шириной 170 см для всех размеров; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 3а и 4а перенести с деталей выкройки 3 и 4 как отдельные детали.

Раскрой:

- 3 Перед со сгибом 1х
- 3а Обтачка горловины переда со сгибом 1х
- 9 Отлетная правая часть переда (из двух частей; выкроить по косой) 1х
- 4 Спинка со сгибом 1х
- 4а Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 10 Рукав 2х

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа переда, спинки и рукавов — 3 см.

Важно:

Детали кроя из эластичного трикотажного полотна стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком, а подгибка низа переда, спинки и рукавов, а также обтачка горловины настрачиваются двойной иголкой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямые строчки, а с изнаночной стороны — зигзагообразную строчку.

Пошив:


Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на перед и спинку.

Рукава втачать, советы по присбориванию — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

На спинке стачать вытачки талии и заутюжить их глубины к линии середины спинки. Стачать плечевые срезы переда и спинки.

Обтачка горловины. На обтачках горловины переда и спинки стачать плечевые срезы. Обтачку сложить с платьем лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины, при этом надсечь припуски шва в уголке горло-



План раскладки

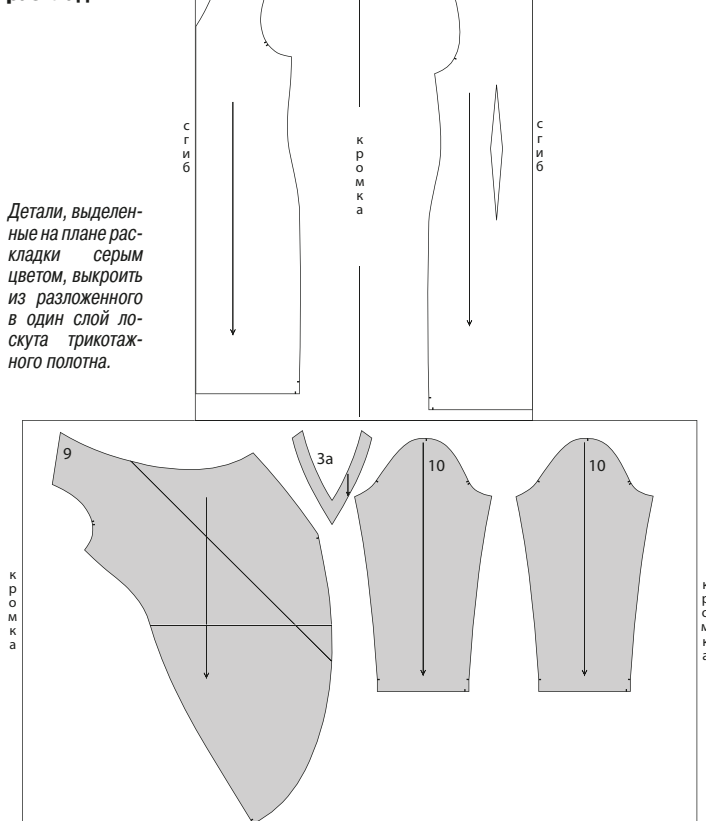


Полотнища. На полотнищах выполнить правый боковой шов. Припуски по левым боковым срезам переднего и заднего полотнищ обметать по отдельности на длину 18 см от верхнего среза. Левые боковые срезы стачать от метки разреза для потайной застежки на молнию. Полотнища пришить по верхнему срезу до длины нижнего среза верхней части платья.

Подгибка низа платья. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край.

Планы раскладки

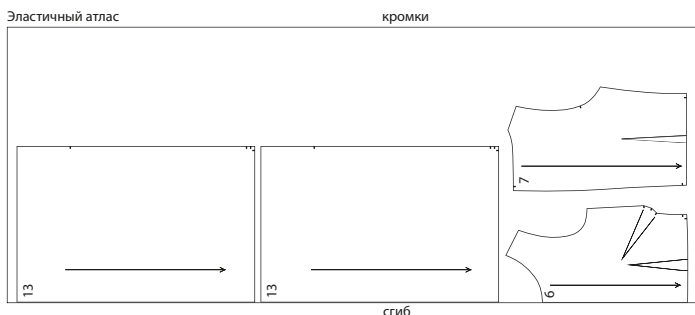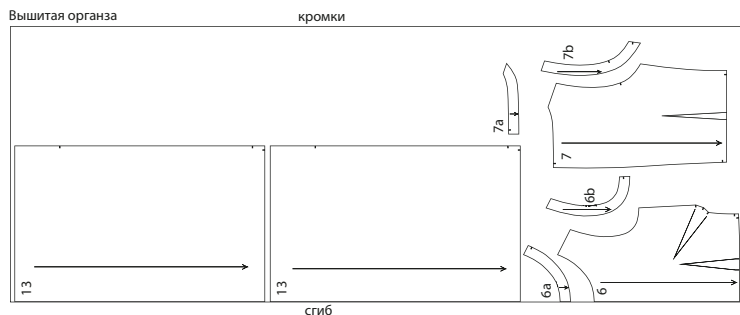

Модель 30 Вечернее платье Размеры 36, 38, 40, 42, 44

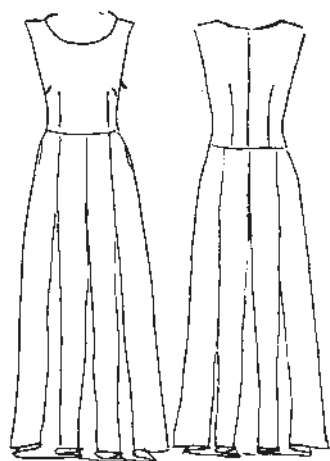

Длина 146 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек Е
Детали 6, 6a, 6b, 7, 7a, 7b, 13, 13a, 22, 22a

Размер 36	-----
Размер 38	× × × × × × × × × ×
Размер 40	-----
Размер 42	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 44	-----

Вам потребуется:

Бежево-черный вышитый атлас (полиэфирное волокно 100%) 2,80–2,80–2,80–2,90–2,90 м шириной 145 см для всех размеров; 1 потайная застежка-молния черного цвета длиной 60 см (укоротить соответственно); нитки для шитья.

Шов талии. Верхнюю часть платья сложить с полотнищами лицевыми сторонами и притачать. Припуски шва талии заутюжить вверх.

Чехол. Детали кроя из эластичного атласа стачать так же, как детали из вышитой органзы, но припуск на подгибку низа подвернуть вдвое и настрочить в край.

Платье соединить с чехлом, потайная застежка на молнию. Платье натянуть на чехол изнаночной стороной к лицевой стороне и стачать срезы горловины, пройм и

левые боковые срезы до метки разреза для потайной застежки на молнию. Потайную застежку-молнию притачать вдоль левых боковых срезов и укоротить.

Обтачки горловины переда и спинки. На обтачках горловины переда и спинки стачать задние средние срезы, а также плечевые срезы. Обтачку сложить с платьем лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить. Внутренний срез обтачки настрочить в край.

Обтачки пройм переда и спинки. Обтачки пройм переда и спинки сложить попарно лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы, а на обтачках правой проймы – боковые срезы. Обтачки сложить с платьем лицевыми сторонами и притачать к срезам пройм. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края пройм приутюжить. Концы обтачки левой проймы подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренние срезы обтачек настрочить в край.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 6a, 6b, 7a, 7b, 13a, 22a перенести с деталей выкройки 6, 7, 13 и 22 как отдельные детали.

Раскрой:

- 6 Перед со сгибом 1х
- 6a Обтачка горловины переда со сгибом 1х
- 6b Обтачка проймы переда 2х
- 7 Спинка 2х
- 7a Обтачка горловины спинки 2х
- 7b Обтачка проймы спинки 2х
- 13 Заднее полотнище со сгибом 1х
- 13a Переднее полотнище со сгибом 1х
- 22 Мешковина кармана 2х
- 22a Верхняя мешковина кармана 2х

Припуски:

на швы – 1 см, на подгибку низа – 3 см.

Важно:

Детали кроя из вышитого атласа стачиваются специальным эластичным стежком.

Пошив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку.

Потайная застежка на молнию, карманы в боковых швах – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Стачать средние срезы деталей спинки.

Вытачки. На передке стачать вытачки на груди. Глубины вытачек заутюжить вниз. На передке и спинке стачать вытачки талии. Глубины вытачек заутюжить к линии середины переда / к среднему шву спинки.

Выполнить плечевые швы и правый боковой шов.

Карманы в боковых швах. Срезы мешковины карманов обметать по контуру. Верхние мешковины карманов притачать к припуску на боковых срезах, лицевая сторона к лицевой стороне, совместив поперечные метки. Припуски надсечь к концам швов.

Мешковины карманов отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить и отстрочить в край. Обе оставшиеся мешковины карманов наложить лицевыми сторонами на лицевые стороны уже притачанных мешковин, стачать срезы мешковин.

Полотнища. На полотнищах выполнить правый боковой шов. Припуски по левым боковым срезам переднего и заднего полотнищ обметать по отдельности на длину 18 см от верхнего среза. Левые боковые срезы стачать от метки разреза для потайной застежки на молнию. По верхним срезам полотнищ заложить и заколоть по разметке встречные складки. Складки застрочить на длину 3 см от верхнего среза.

Подгибка низа. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край.


Шов талии. Верхнюю часть платья сложить с полотнищами лицевыми сторонами и притачать. Припуски шва талии заутюжить вверх.

Потайная застежка на молнию. Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию.

Обтачки горловины переда и спинки. На обтачках горловины переда и спинки стачать задние средние срезы, а также плечевые срезы. Обтачку сложить с платьем лицевыми сторонами и притачать к срезу горловины. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, край горловины приутюжить. Внутренний срез обтачки настрочить в край.

Обтачки пройм переда и спинки. Обтачки пройм переда и спинки сложить попарно лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы, а на обтачках правой проймы – боковые срезы. Обтачки сложить с платьем лицевыми сторонами и притачать к срезам пройм. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края пройм приутюжить. Концы обтачки левой проймы подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренние срезы обтачек настрочить в край.


План раскладки

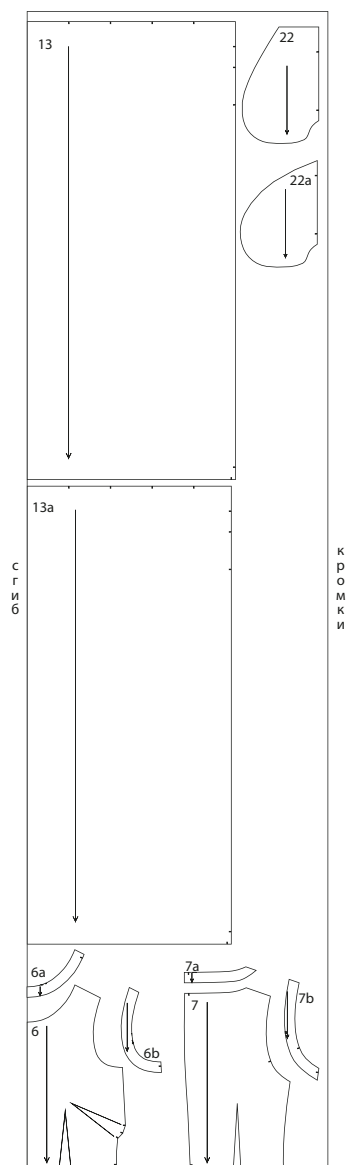

Наш совет: если в инструкции к модели рекомендована эластичная ткань, то ее и используйте, так как выкройка сконструирована именно в расчете на эластичную ткань и ее свойства.

Смешанные эластичные ткани (хлопок, лен или вискоза с эластаном) можно стирать мягкими моющими средствами. Температура воды зависит от того, с какими волокнами смешан эластан. Эластичные х/б ткани стирают при температуре воды 60°C, а в остальных случаях температура не должна превышать 30–40°C.

Модель 31 Жакет Размеры 38, 40, 42, 44, 46

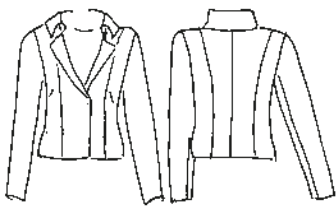

Длина по спинке 53 см.

Выкройка с красными контурами на листе выкроек А
Детали 7, 8, 11–14, 17, 18

Размер 38	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 40	— — — — — — — —
Размер 42	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Размер 44	— — — — — — — —
Размер 46	— — — — — — — —

Вам потребуется:

Эластичный атлас цвета слоновой кости (натуральный шелк 97%, эластан 3%) 1,40–1,40–1,40–1,70–1,70 м шириной 135 см; тесьма с пайетками цвета латуни (полиэфирное волокно 100%) 1,70–1,70–1,70–2,00–2,00 м шириной 135 см; готовые хлопчатобумажные косые бейки для окантовки срезов шириной 40/20 мм и длиной: цвета слоновой кости — 12,00 м, цвета латуни — 0,5 м; 2 большие и 4 маленькие кнопки; нитки для шитья.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Раскрой:

Из тесьмы с пайетками:

- 7 Средняя часть полочки 4х (из них 2х в качестве подбортов)
- 8 Боковая часть полочки 2х
- 13 Средняя часть спинки 2х
- 14 Боковая часть спинки 2х
- 17 Верхняя часть рукава 2х
- 18 Локтевая часть рукава 2х
- 11 Стойка воротника со сгибом 2х
- 12 Воротник со сгибом 2х

Из эластичного атласа:

- 7 Средняя часть полочки 2х
- 8 Боковая часть полочки 2х
- 13 Средняя часть спинки 2х

- 14 Боковая часть спинки 2х
- 17 Верхняя часть рукава 2х
- 18 Локтевая часть рукава 2х
- 11 Стойка воротника со сгибом 2х
- 12 Воротник со сгибом 2х

Припуски:

на швы — 1 см, на подгибку низа, в том числе рукавов — 1,5 см.

Важно:

Детали кроя из эластичного атласа стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

Посшив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов — на полочки и спинку. Припуски всех швов окантовать готовой косой бейкой: припуски шва вложить между половинками бейки, совместив срезы припусков со сгибом бейки, бейку настрочить в край.

Советы по выполнению сборок, воротник со стойкой — см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Внимание! Все детали кроя из тесьмы с пайетками, кроме двух средних частей полочек (= подборта), наложить изнаночными сторонами на лицевые стороны аналогичных деталей кроя из эластичного атласа и стачать срезы. Далее детали обрабатывать как однослойные!

На спинке выполнить средний шов, припуски шва окантовать косой бейкой.

На боковых частях полочек стачать вытачки. **Рельефные швы полочек и спинки.** Боковые части полочек/спинки сложить со средними частями полочек/спинки лицевыми сторонами и стачать припуски на рельефные швы. Припуски швов окантовать косой бейкой.

Стачать плечевые срезы и боковые срезы. Припуски швов окантовать косой бейкой.

Воротник со стойкой. Детали воротника сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать края воротника по внешнему контуру. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, вложив между ними воротник. Внешние края стойки чисто вытачать, привахивая воротник. Стойку втачать в горловину, припуски шва окантовать косой бейкой на участке спинки.

Подборта. Припуски по внутренним срезам и по плечевым срезам подбортов окантовать косой бейкой. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и притачать к срезам горловины, бортов и низа. Припуски швов разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону.

Двухшовные рукава. На верхней части каждого рукава слегка оттянуть утюгом локтевой срез, придавая ему нужную форму. Выполнить локтевой шов рукава до метки шлицы. Срез обтачки шлицы окантовать косой бейкой цвета латуни, обтачку шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуски локтевого шва и косые срезы обтачки шлицы и припуска под шлицу окантовать косой бейкой. Выполнить передний шов рукава, припуски шва окантовать косой бейкой. Нижний срез рукава окантовать косой бейкой, припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Верхнюю часть рукава отстрочить у верхнего конца шлицы наискосок. Рукав



приподнять по окату, проложив две параллельные прямые строчки крупным стежком и стянув окат на нижние нитки строчек так, чтобы окат легко вошел в пройму. Сборки распределить равномерно во избежание образования складочек, приутюжить. Рукав втачать со стороны рукава, совместив метки.

Подгибка низа. Косую бейку наложить на нижний срез жакета и настрочить по одному продольному краю в край. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, открытый продольный край косой бейки настрочить в край.

Внутренние края подбортов пришить в нескольких местах потайными незатянутыми стежками.

Кнопки. Верхние и нижние части больших кнопок пришить к полочкам, а маленькие кнопки — к рукавам вдоль шлицы.

Планы раскладки

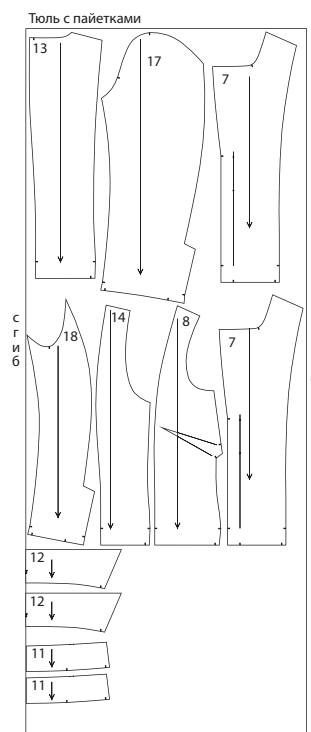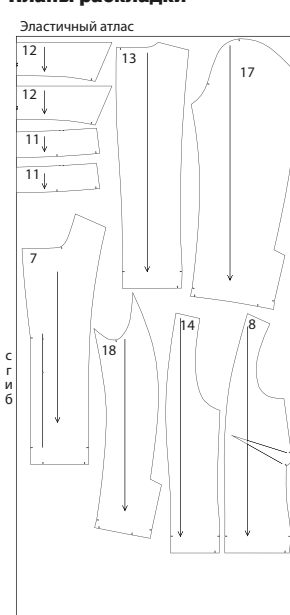

Рекомендации по работе с тканями с пайетками

Сметывайте детали кроя только тонкими нитками и тонкими иглами, никогда не используйте грубые нитки! Стачивайте детали кроя тонкой иглой (№ 60 или 70) с безупречным острием прямо поверх пайеток — игла швейной машины не сломается! Спорите пайетки вдоль припусков на швы — при необходимости их можно снова пришить вручную. Чтобы пайетки не расплавились или не изменили цвет, утюжьте ткань только через сухой проутюжильник слабо нагретым утюгом, предварительно попробовав на ненужном лоскуте.

Укоротить разъемную застежку-молнию с металлическими зубчиками

Излишние верхние концы тесьмы застежки-молнии срезать ниже ограничителей. Осторожно снять ограничители и сохранить их. Кусачками удалить нужное число зубчиков. Ограничители снова прикрепить выше зубчиков и крепко прижать.

Укоротить разъемную застежку-молнию с пластиковыми зубчиками

Застежку-молнию подложить под край борта от нижнего края полочки и пришить примерно на ½ длины. Точно определить нужную длину застежки. Верхние концы тесьмы застежки-молнии срезать ниже ограничителя, оставив лишние ок. 3 см. Эти лишние ок. 3 см отвернуть на изнаночную сторону. Тесьмы застежки-молнии пришить до края горловины.

Советы по утюжке

Утюжить ткани следует преимущественно с изнаночной стороны, а лучше всего — через проутюжильник. Температура утюжки зависит от состава волокон ткани. Ткани и трикотажные полотна из хлопка и льна утюжат сильно нагретым утюгом, из шелка и шерсти — умеренно нагретым утюгом, из химических волокон — слабо нагретым утюгом. Ткани из смешанных волокон утюжат, ориентируясь на самое чувствительное волокно. Предварительно обязательно попробуйте на ненужном лоскуте! И при этом обратите внимание на то, как ткань реагирует на влагу. Перед раскроем ткани обязательно проутюжьте ее по всей площади. Утюжьте детали после каждой швейной операции и перед последующей, например глубины вытачек перед выполнением швов и припуски швов перед выполнением подгибки низа. Припуски шва надо сначала приутюжить вместе, а затем разутюжить. Припуски шва не пропечатываются с лицевой стороны ткани, если перед утюжкой подложить под них полосы бумаги. Если, несмотря на все предосторожности, припуски шва пропечатались с лицевой стороны изделия, то надо еще раз проутюжить ткань под припусками. Если и этого недостаточно, остается только снова приутюжить припуски шва вместе, а затем разутюжить их с крайней осторожностью.

Модель 32 Авторская модель Бригитте Бюге Жакет казакин Размеры 36, 38, 40, 42, 44



Длина по спинке 57 см.

Выкройка с красными контурами
на листе выкроек С
Детали 5, 5a, 5b, 6, 13, 14

Размер 36
Размер 38 x x x x x x x x
Размер 40 -----
Размер 42 / / / / / / / / / /
Размер 44 - - - - -

Вам потребуется:

Эластичная двухлицевая ткань клочке бежевого цвета с изнаночной стороной черного цвета (полиэфирное волокно 84%, вискоза 14%, эластан 2%) 1,80 м шириной 135 см для всех размеров; готовые хлопчатобумажные косые бейки для окантовки срезов шириной по 40/20 мм и длиной: бежевого цвета – 1,50 м, черного цвета – 0,60 м; флизелин формбанд 1,50 м шириной 1,2 м; 1 разъемная застежка-молния с металлическими зубчиками цвета серебра и тесьмами черного цвета, открывающаяся в обоих направлениях, длиной 65 см (укоротить соответственно); 2 застежки-молнии с металлическими зубчиками цвета серебра и тесьмами черного цвета длиной по 14 см (укоротить соответственно); 4 брелока для застежек-молний; 5 декоративных пуговиц черного цвета; нитки для шитья черного цвета.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 5a, 5b перенести с детали выкройки 5 как отдельные детали.

Раскрой:

- 5 Полочка 2x
- 5a Подборт 2x
- 5b Мешковина кармана 2x
- 6 Спинка со сгибом 1x
- 13 Рукав 2x
- 14 Воротник-стойка со сгибом 1x
- A) 2 манжеты шириной по 22 см и длиной, равной длине нижнего среза рукава минус 3 см, включая припуски;
- B) 1 отделочная полоса для застежки на молнию шириной 2 см и длиной, равной длине застежки на молнию, включая припуски.

Припуски:
на швы – 1 см.

Флизелин формбанд приутюжить к деталям края вдоль срезов горловины, верхних участков пройм и плечевых срезов спинки, совместив цельной шов на флизелине с размеченной линией шва на детали края

Важно:

Для подборов (5a), мешковин карманов (5b), воротника-стойки (14), манжет (A) и отделочной полосы (B) **изнаночная сторона ткани** (черного цвета) является **лицевой стороной!**

Детали края из эластичной ткани клочке стачиваются специальным эластичным или узким зигзагообразным стежком, а подгибка низа настрачивается двойной иголкой швейной машины, которая дает с лицевой стороны две параллельные прямые строчки, а с изнаночной стороны – зигзагообразную строчку.

Посив:

Припуски всех швов утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, припуски швов втачивания рукавов – на полочки и спинку. Вырезы для входов в прорезные карманы на молнии и срезы отделочной полосы для застежки на молнию жакета остаются необработанными! Жакет отстрочить вдоль всех швов на ширину лапки швейной машины.

Прорезные карманы на молнии, рукава втачать, воротник-стойка, застежка на молнию на жакете – см. ШКОЛА ШИТЬЯ.

Прорезные карманы на молнии. На каждой полочке по разметке вырезать вход в карман. Застежку-молнию подложить под вырез и настрочить в край и на ширину лапки швейной машины. Верхние срезы меш-

ковин карманов окантовать черной косой бейкой. Каждую мешковину подложить под полочку, изнаночная сторона к изнаночной стороне, и притачать к срезу борта, а также к боковому и нижнему срезам полочки. Верхний окантованный край мешковины настрочить в край и на ширину лапки швейной машины. Боковую тесьму застежки-молнии настрочить на мешковину. Выполнить плечевые швы и боковые швы. Отстрочить.

Рукава с манжетами. Выполнить шов каждого рукава. Рукава втачать, совместив контрольные метки. Каждую манжету (A) стачать в кольцо, лицевая сторона (черного цвета!) к лицевой стороне. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной (бежевого цвета!) стороной вовнутрь и сметать открытые продольные срезы. Манжету натянуть на рукав лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к нижнему срезу рукава, припуски шва заутюжить на рукав, манжету отвернуть вниз. Рукав отстрочить.

Подборта. Внутренние срезы подборов окантовать косой бейкой бежевого цвета. Припуски по плечевым срезам подборов заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см.


Воротник-стойка. Сложить воротник по линии сгиба вдоль пополам стороной бежевого цвета вовнутрь, сгиб приутюжить. Внешний воротник втачать в горловину с лицевой стороны, при этом надсечь припуски в уголках горловины, припуски шва разутюжить. Внутренний воротник втачать в горловину подборов полочек по разметке, при этом надсечь припуски подборов в уголках, припуски швов разутюжить.

Застежка на молнию, подборта, воротник-стойка. Разнять разъемную застежку-молнию. Правую половину застежки-молнии приметать к срезу борта правой полочки и к правому концу внешней половины воротника-стойки, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом зубчики направлены вбок. Подборта и внутреннюю половину воротника-стойки отвернуть на полочки и внешнюю половину воротника-стойки, лицевая сторона к лицевой стороне, и притачать к срезам бортов и низа, прихватывая в правый шов тесьму застежки-молнии. Подборта и внутреннюю половину воротника-стойки отвернуть на изнаночную сторону. Изнутри стачать припуски швов втачивания половинок воротника-стойки в горловины полочек и подборов. Края бортов приутюжить, отстрочить на расстоянии 1 см. Внутреннюю половину воротника-стойки

подвернуть и пришить над швом втачивания внешней половины воротника в горловину спинки. Настрочить плечевые края подборов. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иголкой швейной машины. Левую половину разъемной застежки-молнии наложить изнаночной стороной на лицевую сторону левой полочки и настрочить. Отделочную полосу (B) наложить поверх тесьмы застежки-молнии и настрочить по продольным срезам в край.

Пуговицы и брелоки. 5 декоративных пуговиц пришить на правую полочку. Брелоки прикрепить ко всем замочкам застежек-молний.

План раскладки

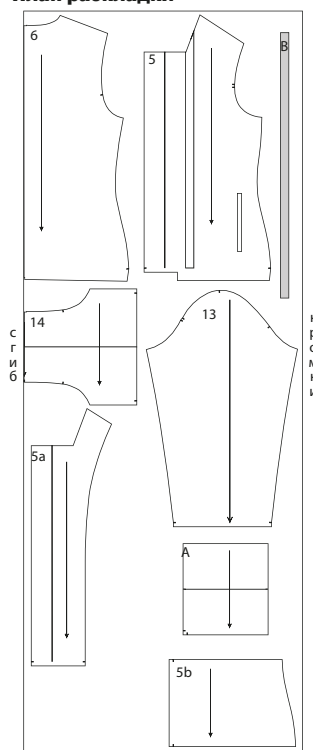

Отделочную полосу (B), выделенную на плане раскладки серым цветом, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРАВИЛЬНО УТЮЖИТЬ – ЗНАЧИТ ХОРОШО ШИТЬ

- Чем тоньше и чувствительнее материал, тем осторожнее следует его утюжить.
- Утюжить ткани и трикотажные полотна лучше всего с изнаночной стороны, а с лицевой стороны – через проутюжильник.
- При покупке ткани обязательно обращайте внимание на ее состав, от которого напрямую зависят и правила утюжки ткани. Ткани из хлопка и льна утюжьте сильно нагретым утюгом, ткани из шелка, вискозы и шерсти – умеренно нагретым утюгом, а ткани из химических волокон – слабо нагретым утюгом. Ткани из смешанных волокон утюжьте, ориентируясь на самое чувствительное волокно в ее составе.
- Перед раскроем обязательно проутюжьте отрез ткани по всей его площади (с изнаночной стороны!). Хлопчатобумажные и шерстяные ткани утюжьте через влажный проутюжильник, чтобы избежать последующей усадки готового изделия. Однако хлопчатобумажные ткани все же лучше перед раскроем выстирать.
- Попробуйте предварительно увлажнить уголок ткани, чтобы увидеть, как ткань реагирует на влагу.
- Утюжьте детали после каждой швейной операции и перед последующей, например глубины вытачек перед выполнением швов и припуски швов перед выполнением подгибки низа. Припуски шва притачивания отбачки разутюживайте на максимально возможную длину, перед тем как отворачивать отбачку на изнаночную сторону.
- Припуски шва удобнее разутюживать, если сначала приутюжить их вместе. При работе с деликатными тканями подложите под припуски перед утюжкой полосу бумаги, тогда припуски не пропечатаются на лицевой стороне ткани. Если припуски шва все же пропечатались, то проутюжьте ткань под припусками с изнаночной стороны.

- Перед утюжкой удалите из деталей края портновские булавки и наметку, так как они могут пропечататься на лицевой стороне ткани.
- Регулярно очищайте подошву утюга. Перед утюжкой деликатных тканей удостоверьтесь, что на подошве утюга нет царапин.
- Ткани из льна, хлопка, шерсти и смешанных волокон утюжьте с увлажнением. Проутюжильник должен быть влажным, но не мокрым, иначе на ткани могут остаться не исчезающие разводы.
- Велюр и бархат утюжьте с изнаночной стороны с паром и очень легким нажимом. Для этого лучше всего подходит влажный проутюжильник и обычный утюг. Поосторожнее с паровым утюгом! Паросопловое дутье способствует неравномерному нажиму утюга и распределению пара, в результате чего «рисунок» сопл на подошве утюга пропечатывается на лицевой стороне ткани. Перед утюжкой обязательно подложите под бархат толстое махровое полотенце или ненужный лоскут бархата ворсом вверх. При приутюживании прокладкой сложите парные детали края лицевыми сторонами друг к другу.
- Структурированные и рельефные ткани утюжьте только с легким нажимом и на мягкой толстой подложке.
- Шелковые и вискозные ткани утюжьте всухую, через слегка влажный проутюжильник или паровым утюгом через сухой проутюжильник. Ни в коем случае не используйте мокрый проутюжильник – на ткани могут остаться не исчезающие разводы!
- Шифон утюжьте только всухую – при соприкосновении с водой или под воздействием пара он съезжается.

ЗАСТЕЖКИ НА МОЛНИЮ

Классическая застежка на молнию

Одну половину разъемной застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки и приколоть вдоль борта, при этом зубчики направлены к боковому шву (рис. 1). Подборт наложить лицевой стороной на лицевую сторону полочки поверх застежки-молнии и приколоть. Подборт притачать к срезу борта на расстоянии 0,7 см, прихватывая тесьму застежки-молнии (рис. 2). Подборт отвернуть на изнаночную сторону, борт отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины. Внутренний срез подборта отвернуть на изнаночную сторону на 1 см и настрочить на полочку в край (рис. 3). Вторую половину застежки-молнии и подборт притачать так же.

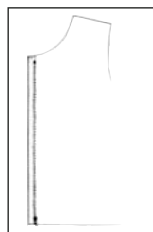


Рис. 1

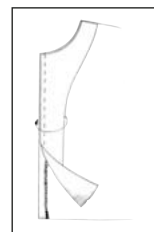


Рис. 2

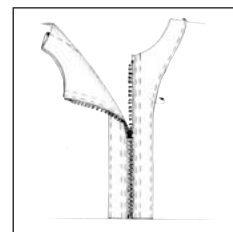


Рис. 3

Застежка на молнию с припусками на и под застежку

Одну половину разъемной застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки и приколоть вдоль среза борта, при этом зубчики направлены к линии бокового шва. Поверх застежки-молнии приколоть припуск под застежку (рис. 1). Проложить строчку на расстоянии 0,7 см от линии борта. Припуск под застежку заутюжить над швом притачивания. Борт отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины (рис. 2). На вторую полочку вдоль борта наложить припуск на застежку, а поверх него – вторую половину застежки-молнии, при этом зубчики застежки-молнии направлены к боковому шву. Притачать на расстоянии 0,7 см от линии борта. Припуск на застежку заутюжить вперед (рис. 3). Полочку отстрочить близко к шву и на ширину лапки швейной машины (рис. 4).

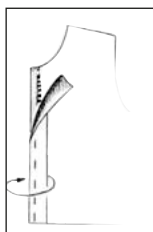


Рис. 1

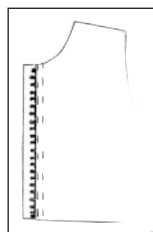


Рис. 2

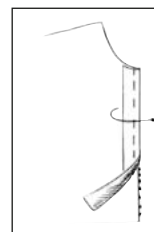


Рис. 3

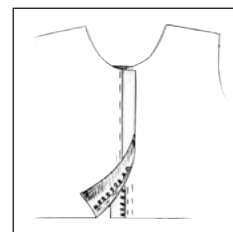


Рис. 4

Застежка на молнию встык, в том числе с подбортами

Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону на 1,5 см и снова отвернуть. Одну половину разъемной застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону припуска по срезу борта, при этом зубчики лежат на полочке вдоль сгиба и направлены к боковому шву. Подборт наложить лицевой стороной на лицевую сторону полочки поверх застежки-молнии и притачать вплотную к зубчикам (рис. 1). Припуск, тесьму застежки-молнии и подборт отвернуть на изнаночную сторону. Тесьму застежки-молнии и подборт настрочить с изнаночной стороны лапкой швейной машины для притачивания застежек-молний на расстоянии 0,7 см. Вторую половину застежки-молнии притачать так же. Припуски по внутренним срезам подбортов отвернуть на изнаночную сторону и настрочить в край (рис. 2).

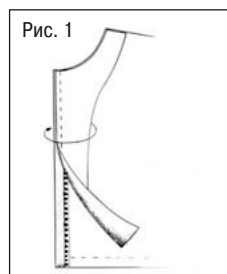


Рис. 1

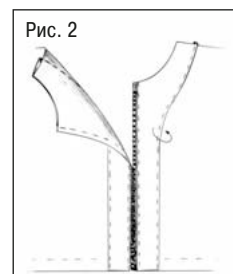


Рис. 2

Застежка на молнию на перед

На перед сделать разрез по линии середины, не доходя 1 см до метки разреза. У метки сделать две косые надсечки (рис. 1). Срезы на 0,5 см и маленький треугольник внизу заутюжить на изнаночную сторону (рис. 2). Застежку-молнию подложить под вырез шириной 1 см и приметать. Край выреза настрочить на тесьму застежки-молнии в край и на ширину лапки швейной машины (рис. 3).

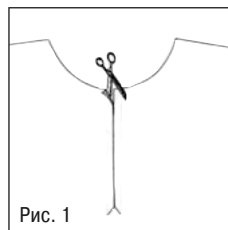


Рис. 1

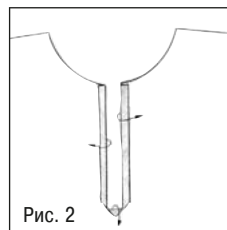


Рис. 2

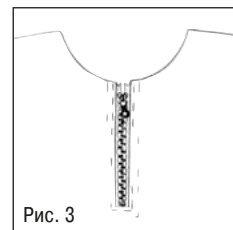


Рис. 3

Застежка на молнию до верхнего края воротника-стойки

Выполнить плечевые швы. Внешнюю половину воротника втачать в горловину, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва заутюжить на воротник. Припуск по открытому срезу внутренней половины воротника заутюжить на изнаночную сторону на 1 см. Каждую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия и приколоть вдоль края разреза до сгиба воротника, при этом зубчики застежки-молнии направлены к боковому шву (рис. 1). Притачать на расстоянии 0,7 см. Припуски швов и тесьмы застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону. Внутреннюю половину воротника отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную или настрочить над швом втачивания, концы внутренней половины пришить к тесьмам застежки-молнии (рис. 2).

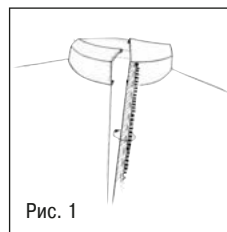


Рис. 1

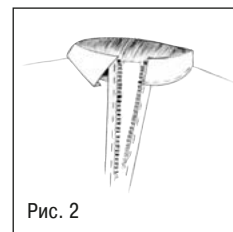


Рис. 2

Застежка на молнию в шве

Стачать задние средние срезы или левые боковые срезы изделия до метки разреза для застежки на молнию (рис. 1). Припуски шва разутюжить. Застежку-молнию подложить под края разреза (рис. 2) и приметать, при этом совместить с лицевой стороны изделия края разреза. С лицевой стороны изделия настрочить края разреза на тесьмы застежки-молнии, используя специальную лапку швейной машины для притачивания застежек-молний (рис. 3).

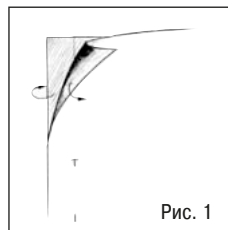


Рис. 1

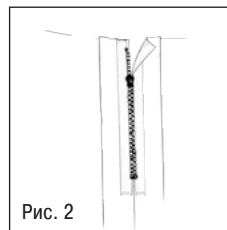


Рис. 2

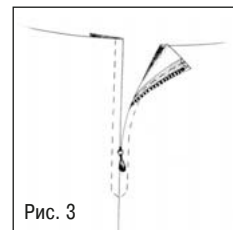


Рис. 3

Потайная застежка на молнию

Потайная застежка-молния должна быть немного длиннее разреза. Для ее притачивания обязательно требуется специальная лапка швейной машины, которая имеется в продаже в специализированных магазинах для любителей шитья. Обметать припуски по средним срезам/боковым срезам по всей длине. Стачать срезы до метки разреза (рис. 1), припуски шва разутюжить. Потайную застежку-молнию открыть, наложить внешней стороной на припуск вдоль одного края разреза и приколоть, при этом зубчики должны лежать точно на линии разреза. Тесьму потайной застежки-молнии притачать специальной лапкой швейной машины вплотную к зубчикам (рис. 2). Затем так же притачать вторую тесьму потайной застежки-молнии до метки разреза. Потайную застежку-молнию закрыть (рис. 3).

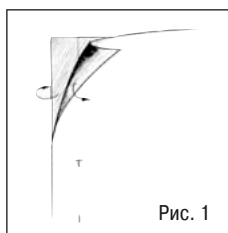


Рис. 1

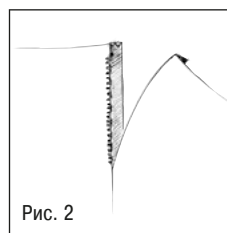


Рис. 2

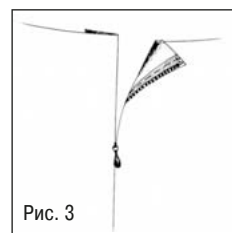


Рис. 3

Застежка-молния на брюках с откосом

На левой передней половинке заметать на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку разреза, не доходя 1 см до линии середины переда, чтобы на готовых брюках застежка-молния «не выглядывала», и приутюжить (рис. 1). Левый край разреза настрочить на тесьму застежки-молнии в край вплотную к зубчикам (рис. 2). Откосок сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь и стачать нижние короткие срезы. Откосок вывернуть, открытые продольные срезы обметать вместе. Откосок подложить под левый край разреза и настрочить на обтачку в шов притачивания застежки-молнии. Цельнокроеную обтачку правого края разреза заметать на изнаночную сторону по линии середины переда, приутюжить. Разрез сколоть, совместив линии середины переда (рис. 3). Свободную тесьму застежки-молнии приметать к обтачке правого края разреза, не прихватывая

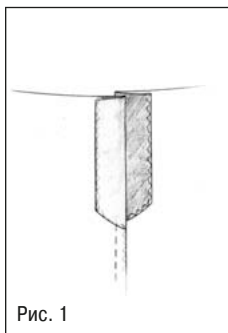


Рис. 1

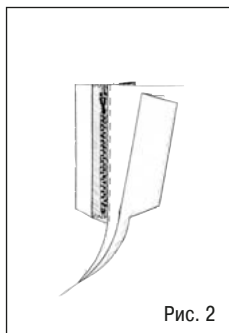


Рис. 2

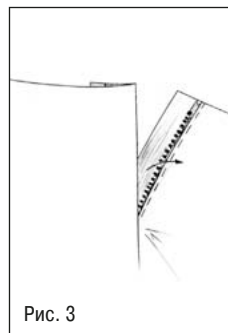


Рис. 3

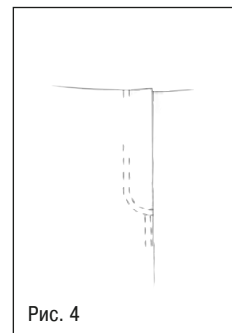


Рис. 4

переднюю половинку. Правую переднюю половинку отстрочить вдоль застежки на молнию по разметке, прихватывая обтачку. Правую переднюю половинку отстрочить ниже застежки на молнию вдоль переднего среднего шва близко к шву и на ширину лапки швейной машины (рис. 4).

Застежка на молнию с рамкой и обтачкой горловины

На изнаночную сторону переда поверх линии разреза по линии середины переда приутюжить полосу прокладки. Каждую обтачку разреза сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь. Обтачки сложить с изделием лицевыми сторонами и приметать вдоль краев разреза по разметке, при этом сгибы обтачек направлены вбок (рис. 2). Обтачки притачать, сделав на концах швов закрепки. С изнаночной стороны изделия сделать разрез, не доходя 1 см до конца разреза, у нижнего конца разреза сделать две косые надсечки (рис. 1). Обтачки отвернуть вперед. Маленький треугольник у нижнего конца разреза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить поперек на концы обтачек (рис. 3). Застежку-молнию подложить под края разреза, приметать и настрочить в швы притачивания обтачек (рис. 4). На обтачке горловины сделать разрез по линии середины переда, не доходя 1 см до конца разреза, у нижнего конца разреза сделать две косые надсечки. Края разреза и маленький треугольник у нижнего конца разреза заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку горловины наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону изделия, приметать и вручную пришить к тесьмам застежки-молнии. Внутренние срезы обтачки либо заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край, либо просто обметать (рис. 5).

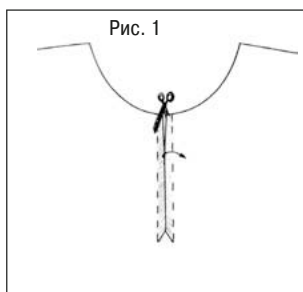


Рис. 1

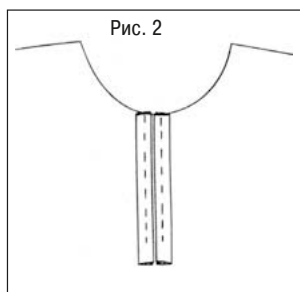


Рис. 2

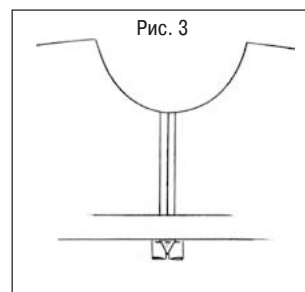


Рис. 3

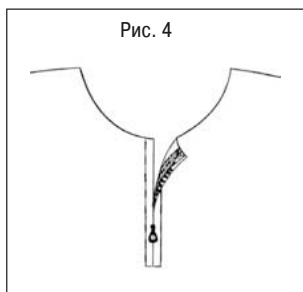


Рис. 4

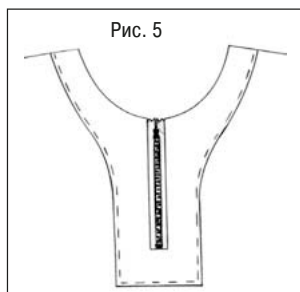


Рис. 5

КАРМАНЫ

Прорезной карман в рамку

На изнаночную сторону изделия поверх разметки кармана приутюжить полосу прокладки. Каждую обтачку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Сложенные вдвое обтачки наложить на изделие и приметать, совместив срезы по линии прореза (рис. 1). Обтачки притачать, сделав на концах швов закрепки. Выполнить прорез между швами, не доходя по 1 см до концов швов, на концах прореза сделать косые надсечки так, чтобы образовались маленькие треугольники (рис. 2). Обтачки отвернуть вверх/вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на

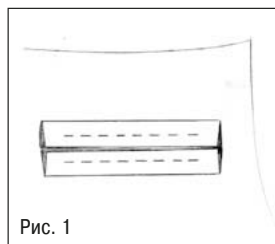


Рис. 1

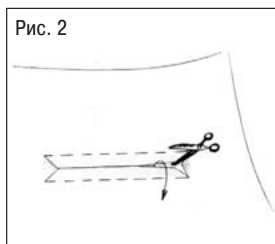


Рис. 2

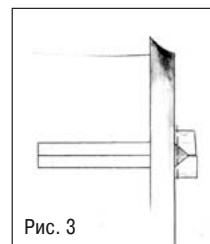


Рис. 3




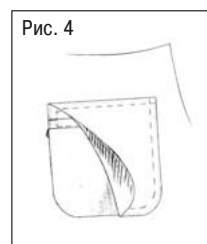


Рис. 4

концы обтачек (рис. 3). Одну мешковину наложить на нижнюю обтачку, совместив срез мешковины со срезами обтачки, и притачать, при этом мешковина направлена вверх. Мешковину заутюжить вниз. Вторую мешковину наложить на карман с изнаночной стороны, совместив верхний срез мешковины со срезами верхней обтачки. Притачать. Стачать срезы мешковины, припуски швов обметать (рис. 4).




Накладной карман

Обметать срезы кармана. Цельнокроеную обтачку верха кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1) и настрочить на расстоянии 2 см. Верхний край кармана отстрочить в край. Из картона вырезать карман (без припусков) = шаблон. Наложить шаблон на изнаночную сторону кармана, припуски по срезам отвернуть на изнаночную сторону на ширину 1 см, приутюжить (рис. 2). Карман наложить на изделие по линии совмещения и настрочить в край и на ширину лапки швейной машины (рис. 3).

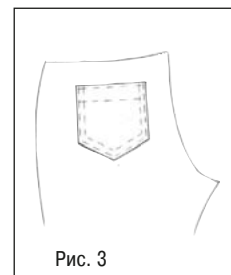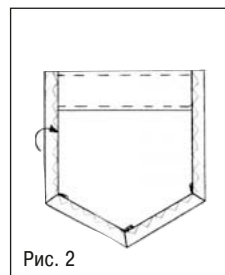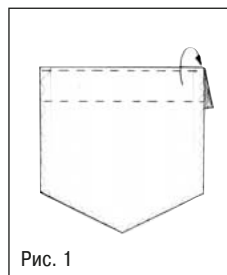



Клапан накладного кармана

Клапан сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь (рис. 1) и стачать на концах короткие срезы. Вывернуть, края приутюжить. Клапан отстрочить по внешнему контуру в край и на ширину лапки швейной машины. Отрезки контактной ленты подложить под клапан и настрочить по периметру и диагоналям. Клапан наложить на изделие на 2 см выше кармана и притачать, при этом клапан направлен вверх (рис. 2). Клапан заутюжить вниз и настрочить близко к шву и на ширину лапки швейной машины (рис. 3).

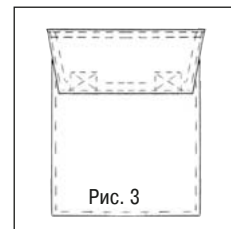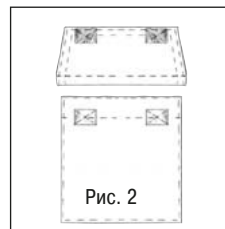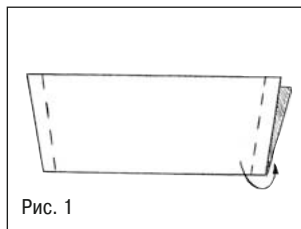



Боковой карман с отрезным бочком

Мешковину кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман (рис. 1). Припуски шва срезать до ширины 0,5 см. Мешковину кармана заутюжить на изнаночную сторону. Вход в карман отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины. Переднюю половинку наложить на боковую кокетку, совместив вход в карман с размеченной линией совмещения, и приколоть. Мешковины сложить лицевыми сторонами, стачать, припуски шва обметать (рис. 2).

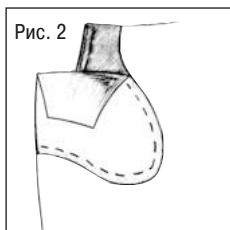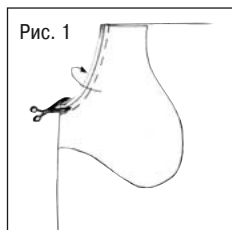











Карман в боковом шве

Обе мешковины кармана сложить с передним полотнищем и задним полотнищем лицевыми сторонами и притачать по размеченной линии бокового шва (рис. 1). Припуски швов заутюжить на мешковины. Переднее полотнище отстрочить вдоль входа в карман. Выполнить боковой шов выше и ниже входа в карман. Мешковины заутюжить вперед, уравнивать и стачать, лицевая сторона к лицевой стороне (рис. 2). Припуски шва обметать.

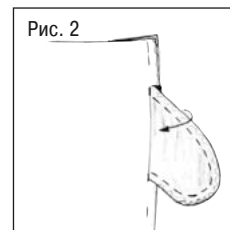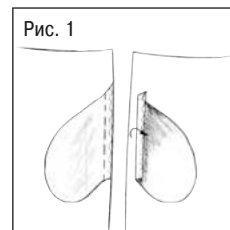






Прорезной карман в рамку на молнии

На изнаночную сторону изделия поверх разметки кармана приутюжить полосу прокладки. Каждую обтачку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Сложенные вдвое обтачки наложить на изделие и приметать, совместив срезы по линии прореза (рис. 1). Обтачки притачать, сделав на концах швов закрепки. Выполнить прорез между швами, не доходя по 1 см до концов швов, на концах прореза сделать косые надсечки так, чтобы образовались маленькие треугольники (рис. 2). Обтачки отвернуть вверх/вниз. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек (рис. 3). Застежку-молнию подложить под вход в карман, приметать и притачать к припускам швов притачивания обтачек (рис. 4 и 5). Одну мешковину наложить на нижнюю тесьму застежки-молнии и нижнюю обтачку, совместив срез мешковины со срезами обтачки, и притачать, при этом мешковина направлена вверх. Мешковину заутюжить вниз. Вторую мешковину наложить на карман с изнаночной стороны поверх верхней тесьмы застежки-молнии, совместив верхний срез мешковины со срезами верхней обтачки. Притачать. Стачать срезы мешковин, припуски швов обметать (рис. 6).

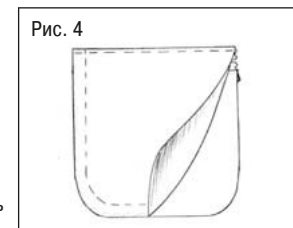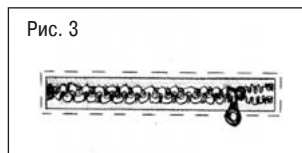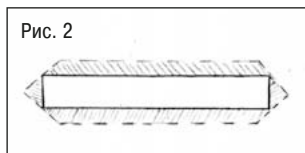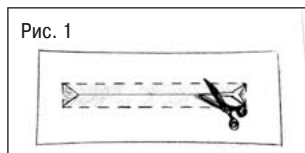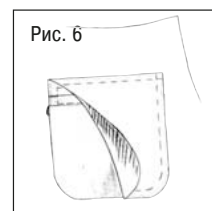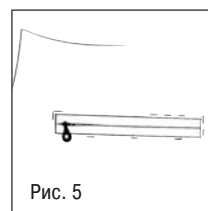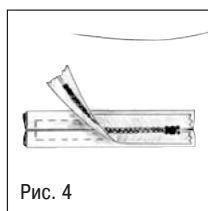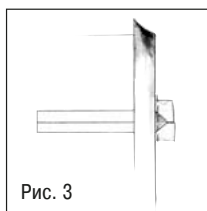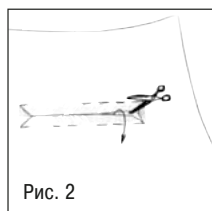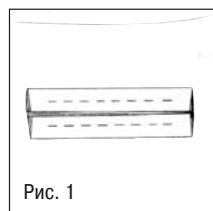






Прорезной карман на молнии

На лицевую сторону детали края поверх разметки кармана наложить полосу из подкладочной ткани (лицевая сторона) и приколоть (рис. 1). По периметру размеченного выреза проложить строчку. Полосу подкладки и деталь разрезать по линии середины выреза, к вершинам уголков – наискосок. Припуски по периметру выреза отвернуть на изнаночную сторону, края выреза приутюжить (рис. 2). Высота выреза составляет 1 см. Застежку-молнию подложить под вырез и приметать, края выреза настрочить на тесьму застежки-молнии в край (рис. 3). Нижнюю мешковину притачать к нижней тесьме застежки-молнии, при этом мешковина направлена вверх. Мешковину заутюжить на изнаночную сторону. Верхнюю мешковину наложить на карман и притачать к верхней тесьме застежки-молнии. Стачать срезы мешковин (рис. 4). Припуски швов обметать.

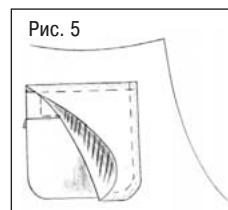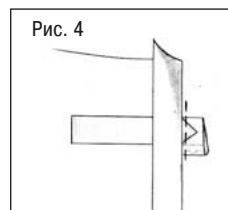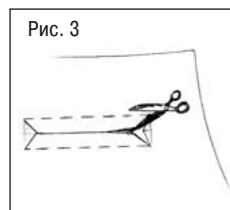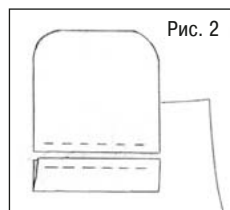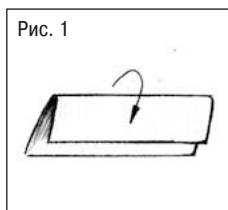

Прорезной карман с листочкой с втачными концами

На изнаночную сторону изделия поверх разметки кармана приутюжить полосу прокладки. Листочку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить (рис. 1). Листочку приметать к задней половине брюк с лицевой стороны по разметке, при этом сгиб листочки направлен вниз. Листочку притачать. Верхнюю мешковину кармана приметать напротив листочки по разметке, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом мешковина направлена вверх. Мешковину притачать (рис. 2). Заднюю половину прорезать вдоль между швами, не доходя по 1 см до концов, на концах швов сделать косые надсечки (рис. 3). Листочку отвернуть вверх, концы листочки отвернуть на изнаночную сторону. Мешковину вытянуть через прорез на изнаночную сторону. Маленькие треугольники на концах прореза настрочить на концы листочки (рис. 4). Нижнюю мешковину притачать с изнаночной стороны точно в шов притачивания листочки, при этом мешковина направлена вверх. Мешковину заутюжить вниз. Стачать срезы мешковин, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски швов обметать (рис. 5).

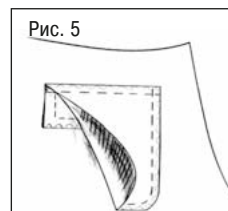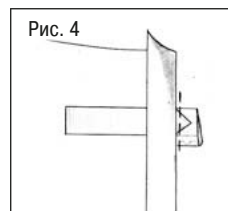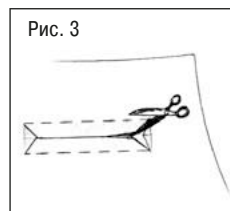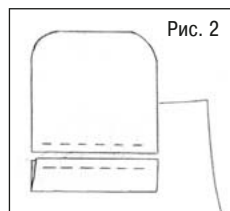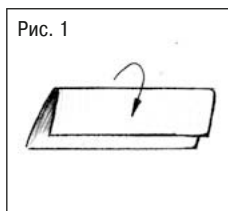


Прорезной карман с листочкой с втачными концами и одной мешковиной

На изнаночную сторону изделия поверх разметки кармана приутюжить полосу прокладки. Листочку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить (рис. 1). Листочку приметать к задней половине по разметке и притачать, при этом сгиб листочки направлен вниз. Мешковину кармана приметать напротив листочки по разметке на 2 см выше шва притачивания листочки, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом мешковина направлена вверх. Мешковину притачать (рис. 2). Заднюю половину прорезать вдоль между швами, не доходя по 1 см до концов, на концах швов сделать косые надсечки (рис. 3). Листочку отвернуть вверх, концы листочки отвернуть на изнаночную сторону. Мешковину вытянуть через прорез на изнаночную сторону. Маленькие треугольники на концах прореза настрочить на концы листочки (рис. 4). Мешковину заутюжить вниз и настрочить на заднюю половину по разметке, лицевая сторона к изнаночной стороне (рис. 5).


Боковой карман с прямоугольным входом

Мешковину сложить с передней половиной (полотнищем) лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Припуски шва срезать до 0,5 см, надсечь в уголке. Мешковину заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1). Вход в карман отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины. Переднюю половину наложить на боковую кокетку, цельнокроеную с мешковиной, совместив вход в карман с линией совмещения, и приколоть. Мешковину сложить лицевыми сторонами, стачать, припуски шва обметать.

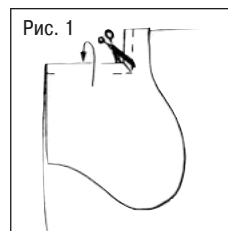




Карман-кенгуру

Обметать срезы кармана. Припуски вдоль входов в карман заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,5 см. Припуски слегка растянуть и настрочить в край. При пошиве из эластичной ткани предварительно приутюжить полосу прокладки на изнаночную сторону кармана вдоль линий входов в карман во избежание растягивания краев. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см (рис. 1). Карман наложить на перед по линии совмещения, приколоть и настрочить в край и на ширину лапки швейной машины. Входы в карман не настрачивать.

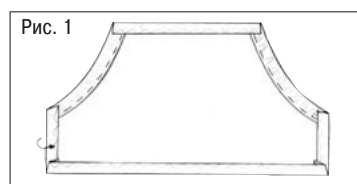




Накладной карман со скругленным входом

Обметать срезы кармана. Припуск вдоль входа в карман заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Припуск слегка растянуть и настрочить в край. При пошиве из эластичной ткани предварительно приутюжить полосу прокладки на изнаночную сторону кармана вдоль линии входа в карман во избежание растягивания края. Припуски по внешним прямым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Припуски по верхнему и боковому срезам кармана на изнаночную сторону не заутюживать, так как эти припуски будут прихватываться в шов притачивания пояса и в боковой шов (рис. 1). Карман наложить на переднюю половину брюк и настрочить. Вход в карман не настрачивать (рис. 2). При притачивании пояса и выполнении бокового шва прихватить припуски по верхнему и боковому срезам кармана (рис. 3).

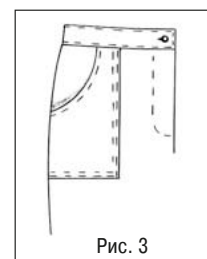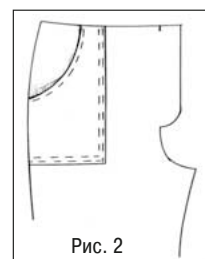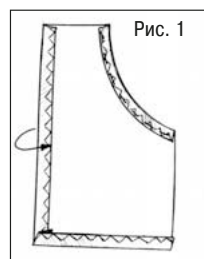

Карман-кенгуру с обтачками входов в карман

Каждую обтачку скругленного входа в карман сложить с карманом лицевыми сторонами и притачать (рис. 1). Обтачку заутюжить на изнаночную сторону. Припуск по внутреннему срезу обтачки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см и настрочить в край и на ширину лапки швейной машины (рис. 2). Вход в карман отстрочить. Припуски по срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону, карман настрочить на перед в край и на ширину лапки швейной машины (рис. 3).

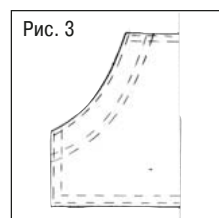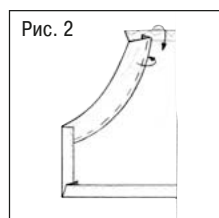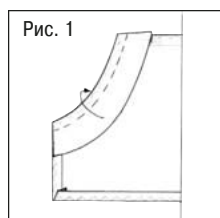

Накладной карман-портфель

Соединительную деталь сложить с карманом лицевой стороной к лицевой стороне и притачать. Соединительную деталь заутюжить на изнаночную сторону кармана, карман отстрочить вдоль швов в край (рис. 1, метка а). Припуски по срезам соединительной детали заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1, метка б). Цельнокроеную обтачку верха кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1, метка с), подвернуть и с изнаночной стороны настрочить в край. Отрезок контактной ленты приколоть под карман и с лицевой стороны кармана настрочить по периметру и диагоналям. Карман наложить на изделие по линии совмещения и приметать. На соединительной детали заложить по разметке складки (рис. 2) и подложить под карман (рис. 3). Соединительную деталь настрочить на изделие по разметке в край. Затем настрочить карман по боковым краям от верхнего края вниз на длину ок. 2 см (рис. 4).

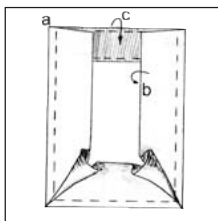


Рис. 1

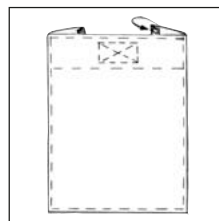


Рис. 2

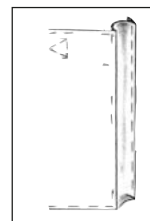


Рис. 3

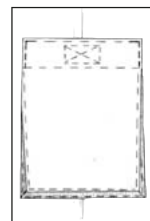


Рис. 4

Накладной объемный карман с боковыми складками

Цельнокроеную обтачку верха кармана заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 1,5–2 см (рис. 1). Припуски по остальным срезам кармана обметать. Сложить карман по линиям сгибов и отстрочить сгибы в край. Таким образом, образуются две боковые складки (рис. 2). Припуски по боковым срезам заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Карман наложить на изделие по разметке и приметать. Заложить боковые складки и подложить под карман. Карман настрочить по боковым и нижнему краям в край. Затем настрочить карман по боковым краям от верхнего края вниз на длину ок. 2 см (рис. 3).

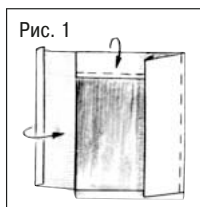


Рис. 1

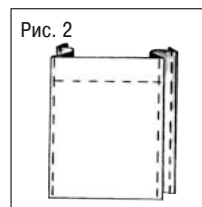


Рис. 2

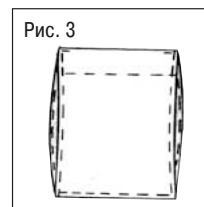


Рис. 3

ПЛАНКИ ДЛЯ ЗАСТЕЖКИ С ПЕТЛЯМИ

Притачная планка с петлями

Планку сложить лицевой стороной вовнутрь и приутюжить сгиб. Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону полочки и притачать к срезу борта (рис. 1). Припуски шва заутюжить на планку. Открытый продольный срез планки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приметать над швом притачивания. С лицевой стороны отстрочить планку близко к шву и на ширину лапки швейной машины (рис. 2). Планку отстрочить вдоль сгиба в край и на ширину лапки швейной машины.

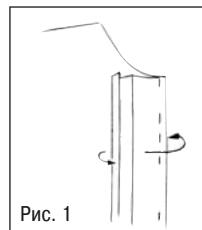


Рис. 1

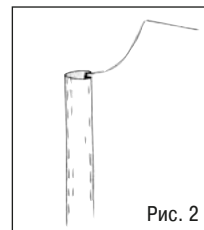


Рис. 2

Цельнокроеная с полочкой планка с петлями и защипом

Цельнокроеную планку заутюжить на изнаночную сторону по линии края борта и подвернуть вдвое. Приутюжить. Настрочить на расстоянии 0,5 см (рис. 1). Сложенную вдвое планку отвернуть вперед, защип шириной 0,5 см заутюжить на полочку (рис. 2). Защип настрочить на ширину лапки швейной машины. Сгиб планки отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины.

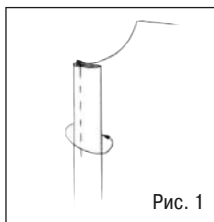


Рис. 1

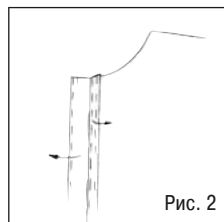


Рис. 2

Цельнокроеная с полочкой планка с петлями

Цельнокроеную планку заутюжить на изнаночную сторону по линии края борта и подвернуть два раза (рис. 1). Приутюжить. С изнаночной стороны настрочить планку в край и на ширину лапки швейной машины. Край борта отстрочить в край и на ширину лапки швейной машины.

Планка для супатной (потайной) застежки

Цельнокроеную с полочкой обтачку борта заутюжить на изнаночную сторону сначала на ширину 3,5 см, а затем еще раз на ширину 6 см и проложить строчку по линии середины, отступив 3 см от сгиба. Внутреннюю половинку планки заутюжить к краю борта, при этом передний край планки не доходит до края борта на 1 мм (рис. 1). На потайной планке обметать по разметке петли. Вдоль края борта второй полочки пришить пуговицы соответственно петлям (рис. 2).

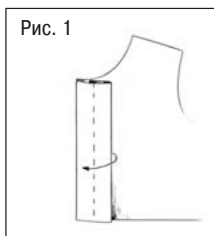


Рис. 1

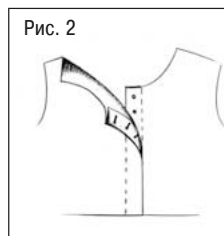


Рис. 2

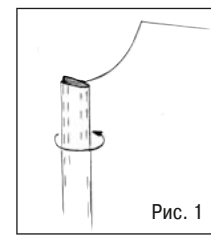


Рис. 1

Застежка поло

По линии середины переда сделать разрез по разметке (рис. 1) и разложить его в прямую линию. Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону переда и притачать близко к краю разреза, особенно у метки нижнего конца разреза. Планку заутюжить над швом притачивания, припуски шва заутюжить на планку (рис. 2). Открытый продольный

срез планки заутюжить на планку на ширину 1 см. Внутреннюю половинку планки заутюжить на планку по линии сгиба, приколоть над швом притачивания планки и настрочить в край (рис. 3). Планку правого края разреза отвернуть на изнаночную сторону, обметать по разметке петли. На планку пришить пуговицы соответственно петлям (рис. 4).

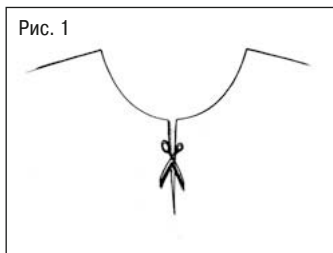


Рис. 1

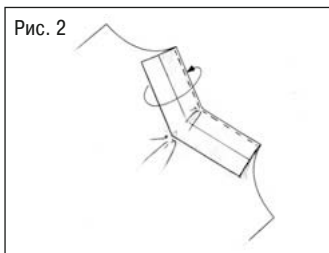


Рис. 2

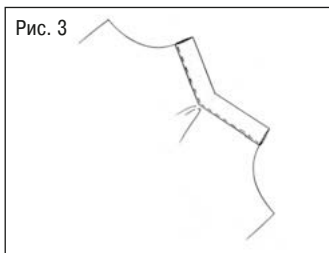


Рис. 3

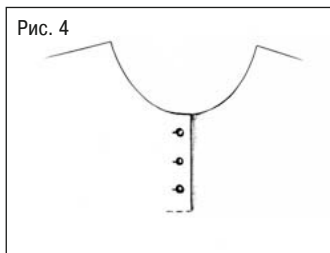


Рис. 4

Трикотажная бейка горловины

Бейку стачать в кольцо, припуски шва разутюжить. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и сметать открытые срезы (рис. 1). Бейку сложить с изделием лицевыми сторонами, вметать и втачать в горловину (рис. 2), сильно растягивая и при этом припосаживая срез горловины. Бейку заутюжить вверх, припуски шва отвернуть вниз. Изделие отстрочить с лицевой стороны близко к шву втачивания и на ширину лапки швейной машины. Изделия из трикотажного полотна отстрачивать двойной иглой швейной машины, прокладывая с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки, а с изнаночной стороны – зигзагообразную строчку, при этом шов остается эластичным.

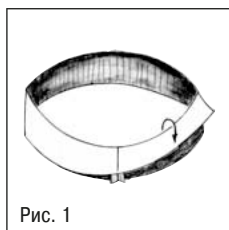


Рис. 1

Окантовка горловины

Полосу для окантовки сложить пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить сгиб. Срезы обметать. Бейку сложить с изделием лицевыми сторонами и притачать одну половину бейки к срезу горловины (рис. 1), не растягивая и не припосаживая срез горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю половину бейки отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, подвернуть, приутюжить и приметать над швом притачивания бейки. С изнаночной стороны настрочить бейку вдоль внутреннего края в край (рис. 2).

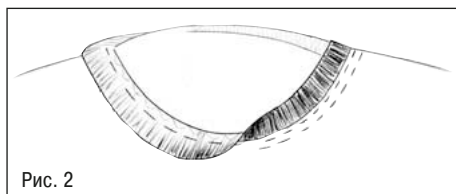


Рис. 2

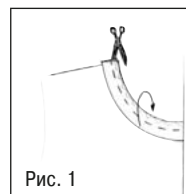


Рис. 1

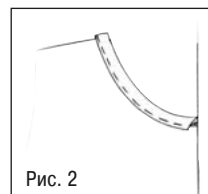


Рис. 2

Воротник со стойкой

Детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать срезы по внешнему контуру. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок (рис. 1). Воротник вывернуть на лицо, приутюжить и отстрочить по внешним краям в край и на ширину лапки швейной машины. Обе детали стойки сложить лицевыми сторонами, воротник вложить между деталями стойки (рис. 2). Срезы деталей стойки стачать, прихватывая воротник. Припуски шва на скругленных участках надсечь. Стойку вывернуть и приутюжить. Внешнюю деталь стойки сложить с изделием лицевыми сторонами и втачать в горловину. Внутреннюю деталь стойки подвернуть, край приутюжить. Внутреннюю деталь стойки приметать над швом втачивания (рис. 3) и настрочить в край. Стойку отстрочить по контуру в край.

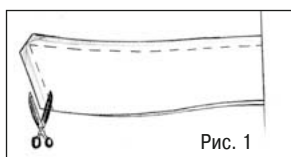


Рис. 1

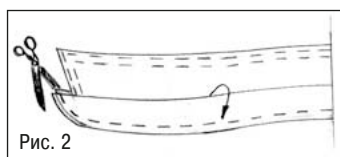


Рис. 2

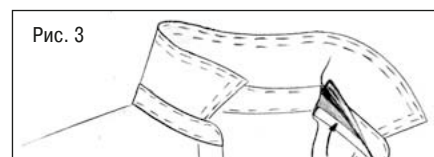


Рис. 3

Воротник без стойки

Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами, стачать внешние срезы. Припуски швов срезать до ширины 0,5 см, на уголках – наискосок (рис. 1). Воротник вывернуть на лицо и приутюжить. Нижний воротник сложить с изделием лицевыми сторонами и вметать в горловину. Втачать. Припуски шва заутюжить на воротник (рис. 2). Верхний воротник подвернуть, край приутюжить и настрочить в шов втачивания нижнего воротника. Воротник отстрочить по контуру в край.

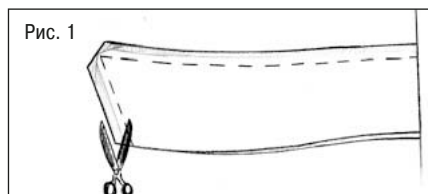


Рис. 1

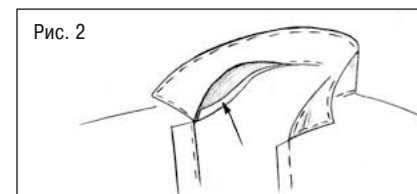


Рис. 2

Воротник с лацканами

Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать до ширины 0,5 см, на уголках – наискосок (рис. 1). Воротник вывернуть на лицо и приутюжить. Нижний воротник сложить с изделием лицевыми сторонами, вметать в горловину и втачать в горловину спинки. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами, приметать и притачать к срезам бортов и горловины до плечевых швов поверх воротника (рис. 2). Подборта вывернуть и приутюжить. Припуски по плечевым срезам подбортов отвернуть на изнаночную сторону на ширину 1 см. Припуск верхнего воротника надсечь у плечевых швов на длину 1 см, чтобы подвернуть воротник. Верхний воротник пришить вручную над швом втачивания нижнего воротника, плечевые края подбортов пришить к припускам плечевых швов (рис. 3).

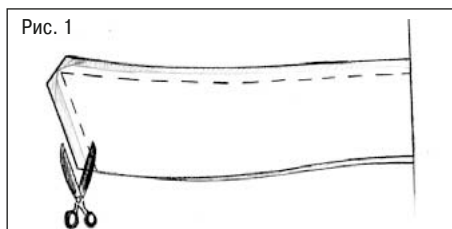


Рис. 1

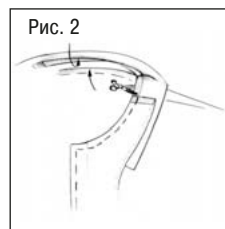


Рис. 2

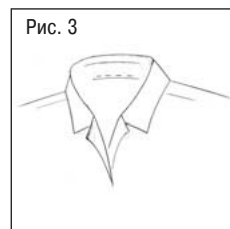


Рис. 3

W-образная трикотажная бейка

Косые короткие концы бейки стачать (рис. 1). Припуски швов разутюжить. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Надсечь припуск по линии середины переда. Сложенную вдвое бейку сложить с изделием лицевыми сторонами и притачать, сильно растягивая, к срезу горловины, начав и закончив строчку у надсечки по линии середины переда (рис. 2). Припуски шва обметать и отвернуть вниз. Изделие отстрочить с лицевой стороны на расстоянии 0,5 см от шва втачивания бейки (рис. 3).

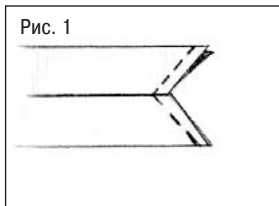


Рис. 1

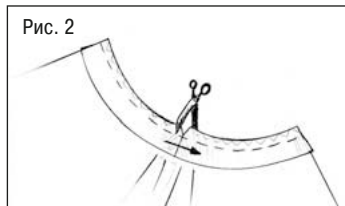


Рис. 2

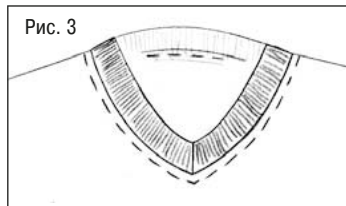


Рис. 3

Воротник-стойка

Выполнить плечевые швы. Внешнюю и внутреннюю детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Внешнюю деталь воротника втачать в горловину. Припуски шва заутюжить на воротник. На внутренней детали воротника подвернуть припуск по нижнему срезу на ширину 1 см. Внутреннюю деталь воротника настрочить над швом втачивания внешней детали или пришить вручную.

Рукав втачать в открытую пройму

Сначала выполнить плечевой шов. На перед/полочке и спинке, а также на рукаве имеются поперечные метки: у переднего среза – двойная метка, у заднего среза – одинарная (рис. 1). При втачивании совместить одинаковые метки на перед/полочке, спинке и рукаве. Поперечную метку на окате совместить с плечевым швом (рис. 1). Рукав сложить с изделием лицевыми сторонами и втачать в пройму со стороны рукава на расстоянии 1 см, обратив внимание на совпадение меток. Припуски шва заутюжить на перед/полочку и спинку. Чтобы припуски шва втачивания лучше лежали, надсечь припуск на перед/полочке и спинке – это особенно касается изделий из плотных и неэластичных тканей. Изделие можно отстрочить близко к шву втачивания и на ширину лапки швейной машины. Перед/полочку сложить со спинкой лицевыми сторонами, рукав сложить вдоль. Единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски шва заутюжить назад.

Рис. 1



Рукав втачать в закрытую пройму

Выполнить плечевой шов. Рукав сложить с изделием лицевыми сторонами, совместив поперечные метки и равномерно распределив сборки для припосаживания во избежание образования складочек. Для припосаживания предварительно по окату между метками проложить две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком и стянуть окат на нижние нитки строчек. Рукав втачать со стороны рукава. Припуски шва заутюжить на изделие.

Рукав реглан втачать

Передний срез рукава (рис. 1) сложить с передом/полочкой лицевыми сторонами, совместив метки, и приколоть. Притачать, припуски шва заутюжить на рукав. С лицевой стороны отстрочить полочку/перед вдоль шва близко к шву и на ширину лапки швейной машины. Задний срез рукава притачать к спинке так же. Перед/полочку сложить со спинкой лицевыми сторонами, рукав сложить вдоль. Единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски шва заутюжить назад и настрочить в край.

Рис. 1


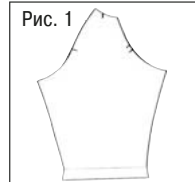


Рис. 2

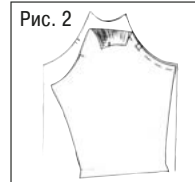

Разрез рукава

На рукаве сделать разрез по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону рукава и притачать вдоль разреза близко к срезу (рис. 2), особенно у верхнего конца разреза (рис. 3)! Приутюжить. Бейку отвернуть, обогнув припуски шва, на лицевую сторону рукава (рис. 3). Внешнюю половинку бейки подвернуть до ширины 0,5 см и с лицевой стороны рукава настрочить в край (рис. 4). Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону и приметать к нижнему срезу рукава.

Рис. 1

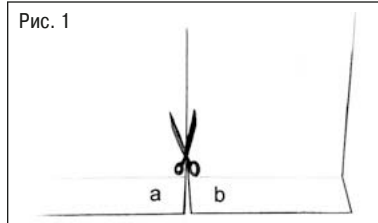


Рис. 2

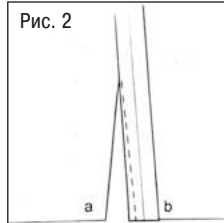


Рис. 3


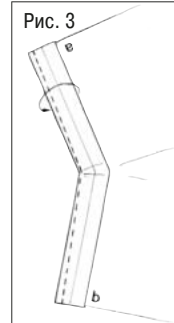


Рис. 4

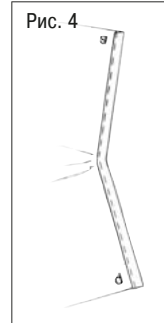

МАНЖЕТЫ

Манжеты

По нижнему срезу рукава заложить и заметать по разметке складки (рис. 1 и 2). Манжету сложить пополам по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь и стачать на концах короткие срезы (рис. 3). Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок (рис. 4). Манжету вывернуть на лицо и приутюжить. Внутреннюю половинку манжеты притачать с изнаночной стороны к нижнему срезу рукава (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Внешнюю половинку манжеты подвернуть на ширину 1 см и настрочить над швом притачивания манжеты (рис. 6). Манжету отстрочить по периметру в край и на ширину лапки швейной машины.

Рис. 1

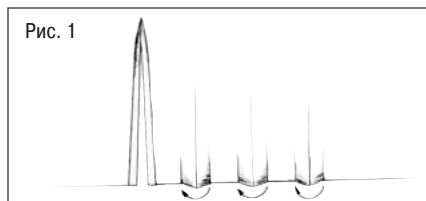


Рис. 2

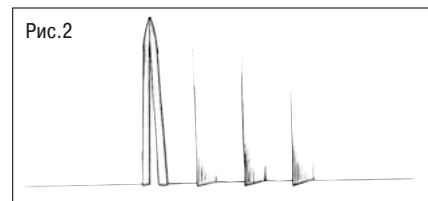


Рис. 3

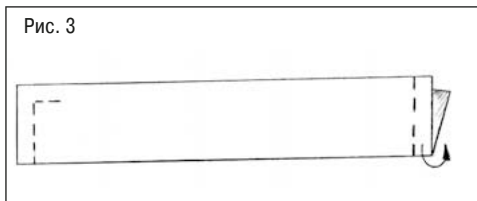


Рис. 4

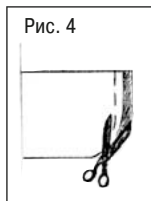


Рис. 5


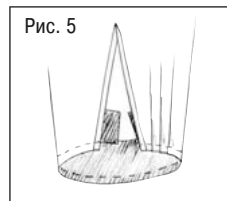


Рис. 6

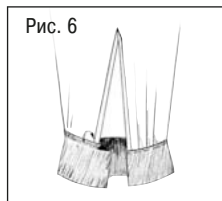

Манжеты со скругленными концами

По нижнему срезу рукава заложить и заметать по разметке складки (рис. 1 и 2). Манжету сложить пополам по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь (рис. 3) и стачать на концах скругленные срезы. Припуски швов срезать до ширины 0,5 см, на скругленных участках – 0,3 см. Манжету вывернуть на лицо и приутюжить. Внутреннюю половинку манжеты притачать с изнаночной стороны к нижнему срезу рукава (рис. 4). Припуски шва заутюжить на манжету. Внешнюю половинку манжеты подвернуть на ширину 1 см и настрочить над швом притачивания манжеты (рис. 5). Манжету отстрочить по периметру в край и на ширину лапки швейной машины.

Рис. 1

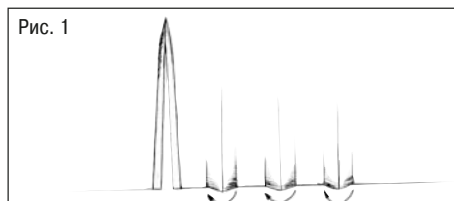


Рис. 2

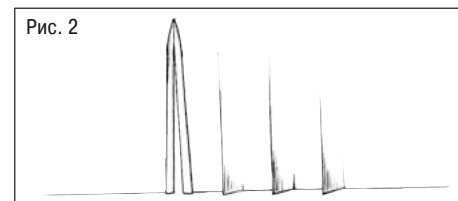


Рис. 3

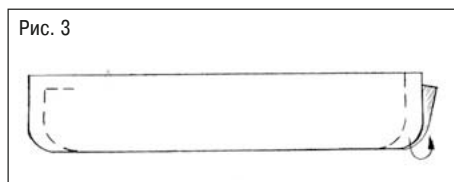


Рис. 4


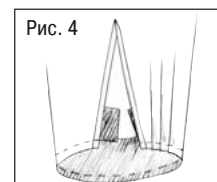


Рис. 5

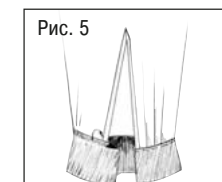

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ ПО ШИТЬЮ

Как делать сборки

Срез обметать. На расстоянии от среза 0,5 и 0,9 см проложить две параллельные прямолнейные строчки крупным стежком. Концы ниток оставить длинными и на концах швов закрепки не делать (рис. 1). Срез стянуть на нижние нитки строчек до нужной длины, концы ниток крепко связать, сборки распределить равномерно (рис. 2).

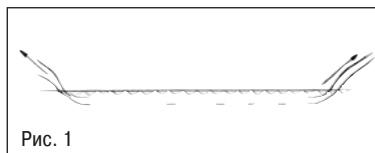


Рис. 1

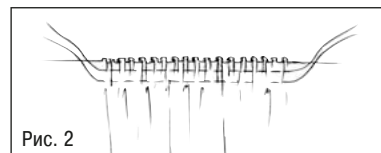


Рис. 2

Уголок конвертом

На припуске на подгибку срезать уголок по разметке под углом 45 градусов, оставив припуск на шов шириной 1 см (рис. 1). Подгибку низа сложить лицевой стороной к лицевой стороне и стачать срезы на уголке (рис. 2). Припуски шва разутюжить (рис. 3). Подгибку отвернуть на изнаночную сторону изделия, приутюжить и настрочить в край (рис. 4).

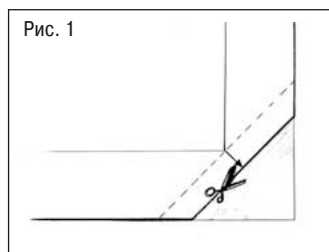


Рис. 1

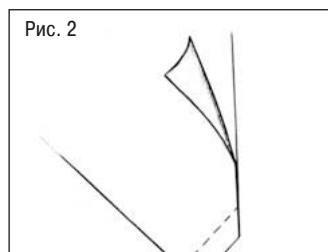


Рис. 2

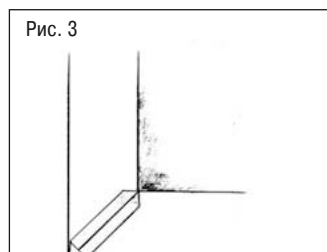


Рис. 3

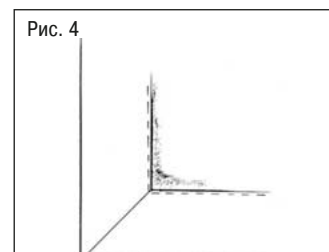


Рис. 4

Срез обтачать бейкой

Бейку сложить вдоль изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить, срезы обметать вместе (рис. 1). Сложенную вдвое бейку сложить с изделием лицевыми сторонами, приметать и притачать к срезу, не вытягивая и не припосаживая его. Припуски шва срезать близко к строчке (рис. 2). Бейку заутюжить на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба в край (рис. 3).

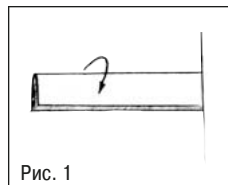


Рис. 1

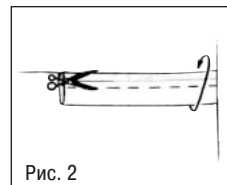


Рис. 2

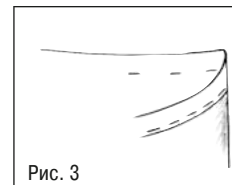


Рис. 3

Завязка, рулик

Полосу ткани сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и стачать продольные срезы, оставив на одном конце шва нитки длинными. Припуски шва срезать близко к строчке (рис. 1). Одну нитку вдеть в широкое ушко штопальной иглы, концы ниток связать. Иглу протолкнуть сквозь завязку/рулик ушком вперед, выворачивая завязку. Можно также воспользоваться английской булавкой или специальной булавкой для выворачивания завязок (рис. 2). Завязку приутюжить и отстрочить по продольным краям в край (рис. 3). Рулик не утюжить и не отстрачивать.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Шлевки

Продольные срезы полос для шлевок заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1). Полосу сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и стачать продольные края в край. Полосу отстрочить вдоль сгиба в край (рис. 2). Полосу разрезать на отдельные шлевки.

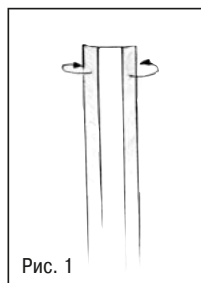


Рис. 1

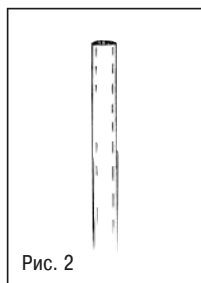


Рис. 2

Французский (двойной) шов

Детали края сложить изнаночными сторонами и стачать срезы на расстоянии 0,3 см. Припуски шва обметать (рис. 1). Детали сложить лицевыми сторонами и проложить строчку на расстоянии 0,6 см от первого шва (рис. 2). Припуски шва заутюжить в одну сторону и с лицевой стороны изделия настрочить.

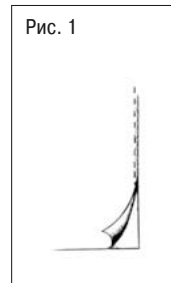


Рис. 1

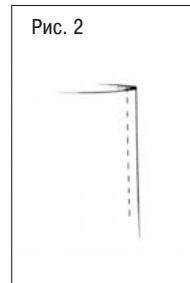


Рис. 2

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК, ЧЕРТЕЖАХ И ПЛАНАХ РАСКЛАДКИ

Abnäher	– вытачка	Knopf	– пуговица	Schlitz	– разрез, шлица
angesch.	– цельнокроеный	Knopfloch	– прорезная петля	Schlitzumbruch	– сгиб обтачки шлицы (припуска под шлицу)
(angeschnittener)	– подборт, цельно-	Knopflochleiste	– планка для застёжки с петлями	Schulter	– плечо
Besatz	– кроеная обтачка	Kordel	– шнур	Schulterriegel	– погон
Ansatzlinie	– линия притачивания	Kragen	– воротник	smoken	– выполнить буфы
ansetzen	– притачать	Lederfleck	– кусочек кожи, кожаная заплатка	Spitze	– кружево
Anstoßlinie	– линия совмещения	linke Seite	– изнаночная (левая) сторона	Stepplinie	– линия строчки
Ärmel	– рукав	links	– левая сторона	Stoffbruch	– сгиб ткани
Ärmelaufschlag	– отворот рукава	Manschette	– манжета	Streifen	– полоска ткани
Aufschlag	– отворот	Maschenlauf	– направление петельного столбика	Streifenlauf	– направление полос
Aufschlagumbruch	– сгиб отворота	Motiv	– мотив	Strich	– направление ворса
außen	– снаружи, с лицевой стороны	Muster	– образец, узор, рисунок	Taille	– линия талии
Band	– лента, тесьма	Naht	– шов	Tailenrand	– срез талии
bei . . . cm	– при ширине ткани . . . см	Nahtzugaben nicht vergessen!	– Не забудьте дать припуски на швы!	Tasche	– карман
Stoffbreite hier Naht	– здесь шов	oben	– вверху	Tascheneingriff	– вход в карман
Besatz	– подборт, обтачка	oberer Kragen	– воротник, лежащий сверху	Tascheneinschnitt	– линия прореза для кармана
Biese	– мелкая складка, зашип	Oberkragen	– верхний воротник	Taschenklappe	– клапан кармана
Blende	– планка, бейка	obere Rockbahn	– верхнее полотнище юбки	Taschenbeutel	– мешковина кармана
Bogenkante	– фестончатый край	obere Rüsch	– верхняя оборка	Teil	– деталь, часть
Bordüre	– кайма	Öse	– блочка, петелька для крючка	Trägeransatz	– линия притачивания бретели
Borte	– тесьма	Paspel	– кант, выпушка	Tresse	– позумент
Bruch	– сгиб	Passe	– кокетка	Umbruch/Umbruchlinie	– сгиб/линия сгиба
Bund	– пояс	Patte	– листочка	unten	– внизу
Bügelfalte	– складка-стрелка	rechte Seite	– лицевая (правая) сторона	unterer Kragen	– воротник, лежащий снизу
dehnen	– оттянуть	rechts	– правая сторона	Unterkragen	– нижний воротник
Durchzug	– кулиска	Reißverschluss	– застёжка-молния	untere Rockbahn	– нижнее полотнище юбки
Eingriff	– вход в карман	Riegel	– погон, пата, хлястик	Untertritt	– припуск под застёжку
einhalten	– припосадить	Rückenteil	– спинка	von * bis * auf . . . cm einreihen	– от * до * приспособить до . . . см
einreihen	– присборить	rückw. Mitte (R.M.)	– линия середины спинки	von * bis * einreihen	– приспособить от * до *
Einsatz	– вставка	Fadenlauf	– долевая нить	Vorderteil	– полочка/перед
Fadenlauf	– направление долевой нити	rückw. Mitte Naht	– середина спинки/шов	vord. Besatz	– подборт, обтачка полочки
Falte	– складка	Stoffbruch	– сгиб ткани	verlängern	– удлинить
Faltenanstoßlinie	– линия совмещения сгиба складки	rückw. Rockbahn	– заднее полотнище юбки	Verlängerung	– удлинение
Faltenbruch	– сгиб складки	Rüsch	– оборка, рюш	vord. Mitte (V.M.)	– линия середины переда
Faltenteil	– деталь в складку	Saumumbruch	– сгиб припуска на подгибку	vorn	– спереди
Futter	– подкладка	Schablone	– шаблон, трафарет	Zusammensetzlinie (nur Papier-schnitteile zusammensetzen)	– линия соединения (склеивать только детали бумажной выкройки)
Gummizug	– кулиска	Schlaufe	– шлевка	1(2) x im Stoffbruch	– деталь выкроить 1 раз (дважды) со сгибом
Halsrand	– край горловины	Schlinge	– воздушная, навесная петля		
Hier Papierschnittteil ankleben	– бумажную деталь приклеить здесь				
hinten	– сзади				
in Falten legen	– заложить складками				
innen	– изнутри, с изнаночной стороны				
Kante	– край, срез				
Karo	– клетка				
Klappe	– клапан				
Klappenansatzlinie	– линия притачивания клапана				

Главный редактор:

Вера Станиславовна Пружинина

Издательский директор: Анастасия Дербенцева**Адрес издателя и редакции:**

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4

Телефон: +7 (495) 797-45-60

Для писем: 127521, г. Москва, а/я 49

E-mail: burda@burda.ru

Учреждено и издается:

ЗАО «Издательский дом «Бурда»

Адрес издателя:

Россия, 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4

www.burda.ru

Размещение рекламы:

WWA Kuерper

Телефон: +7 (495) 783-44-36, факс: 787-94-72

Директор по корпоративным продажам:

Христос Христой, c.christou@burda.ru

Зам. директора по корпоративным продажам:

Сурен Хачиян, s.khachiy@burda.ru

Директор по интегрированным продажам:

Светлана Гайдукова, s.gaydukova@burda.ru

Директор по рекламе:

Наталья Яковец, n.yakovets@burda.ru

Менеджеры по рекламе:

Анастасия Куликова, a.kulikova@burda.ru

Любовь Агеева, l.ageeva@burda.ru

Координатор печати рекламы:

Анна Ветрова, a.vetrova@burda.ru

Отдел распространения:

тел.: +7 (495) 797-45-60 (доб. 33-32), vertrieb@burda.ru

Типография:ООО «Первый полиграфический комбинат»,
143405, Московская обл., Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4-й км**Дата выхода в свет:** 26.11.2015**Тираж:** 35 000 экз.*

Цена свободная

© 2015. Издательский дом «Бурда».

Перевод с немецкого, 2015.

*отпечатанный тираж

Распространение в других странах:**БЕЛАРУСЬ**

ООО «РЭМ-Инфо», г. Минск,

тел.: +375 (17) 297-92-75, 297-92-74, 297-92-69

ООО «Росчерк», г. Минск,

тел.: +375 (17) 331-94-27, 331-94-72, 331-94-41

УКРАИНА**Diana Moden Ukraine, № 6/2015****Учреждено и издается в Украине:** ДП «Бурда-Украина»**Адрес издателя и редакции:** Украина, 01033, г. Киев,
ул. Владимирская, 101, эт. 4, +38(044)490-83-68**www.burda.ua****Для писем:** 01033, г. Киев, а/я 137**Главный редактор и ответственный за выпуск издания:**

Евгения Коротич

Отдел распространения: тел./факс +38(044)494-07-92**Отдел рекламы:** тел. +38(044)490-83-63, факс +38(044)490-83-64Издание зарегистрировано в Государственной регистрационной
службе Украины. Свидетельство о регистрации: КВ 21260-11060
ПР от 26.03.2015Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61194
от 30.03.2015 г.Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Пересылая тексты, фотографии и другие графиче-
ские изображения, отправитель выражает тем самым свое согла-
сие на использование присланных текстов, фотографий и других
графических изображений в изданиях ЗАО «Издательский дом
«Бурда» и издательствах группы компаний «Бурда». Присланные
тексты, фотографии и другие графические изображения не воз-
вращаются.Предоставляя (бесплатные) текстовые и иллюстративные мате-
риалы для их публикации в данном издании ЗАО «Издательский
дом «Бурда», отправитель дает свое согласие на использова-
ние присланных им материалов также и в других изданиях ЗАО
«Издательский дом «Бурда» и концерна «Хуберт Бурда Медиа»,
в том числе на их использование путем распространения через
любые виды электронных (цифровых) каналов, включая Интернет,
мобильные приложения, смартфоны и т.д. в связи с публикацией
указанных материалов ЗАО «Издательский дом «Бурда», а также
предприятиями концерна «Хуберт Бурда Медиа».

Информационная продукция для детей старше 16 лет.

ГОРОДСКИЕ БУДНИ



Блуза: 19

Широкая *блуза* с рукавами «летучая мышь» из тонкого трикотажного полотна оливкового цвета. Удлиненная *юбка-карандаш* в этническом духе с эффектом запаха и длинной бахромой по краю.

Блузон из синтетической кожи оливкового цвета с утепленной ворсованной изнаночной стороной. Стилеобразующие детали: 7 застежек-молний с брелоками.



Юбка: 20
Блузон: 21

Украшения: Bijou Brigitte; колготки: Falke; сумка: Abro



Жакет: 16
Джинсы: 18



Сумка: Абра; украшения: Bijou Brigitte

ГОРОДСКИЕ БУДНИ



Тон: 17

Жакет в байкерском стиле из джинсовой ткани и искусственной кожи с рельефными швами, оригинальными нижними краями полочек и большим количеством застёжек-молний.

Топ из серебристого трикотажного полотна с двухслойным передом, V-образной горловиной, длинными узкими рукавами и боковой драпировкой.

Узкие прямые синие *джинсы* из эластичной смесовой ткани с широкими лампасами из синтетической кожи цвета антрацита.

ТОЛЬКО
ДЛЯ ВАС:

BRIGITTE
BUGE
ДИЗАЙНЕР МОДЕЛИ



Жакет казакин: 32



Бригитте Бюге (Brigitte Büge), дизайнер из Гамбурга, давно занимает достойное место на европейском рынке моды. Вначале немного истории... Бригитте **тесно сотрудничает с редакцией с момента создания нашего журнала**, конструируя выкройки к моделям, созданным нашими дизайнерами. Модели и отшиваются в ее ателье.

Специально для данного номера журнала Бригитте Бюге создала **жакет казакин** – одну из характерных для ее творчества моделей.

Дизайнер, как всегда, уделяет особое внимание выбору материалов – они должны быть высокотехнологичными и отменного качества! Обратите внимание, как выразительно выглядит жакет в таком инновационном материале.

Выкройка авторского жакета казакина (модель 32, размеры 36–44) приведена **на листе выкроек С**, а в **инструкциях** вы найдете подробное руководство по пошиву этой модели.



Пуловер: 22

Украшения: Bijou Brigitte; сумка: Abro; колготки: Falke; обувь: Görtz



Экстравагантный укороченный *пуловер* из трикотажного полотна клоке.



Жакет: 24
Кюлоты: 23

Идеальный ансамбль: короткий прилегающий *жакет* из полушерстяной ткани с воротником-оборкой и сборчатыми листочками прорезных карманов плюс суперактуальные брюки *кюлоты* из ткани «в елочку», с широким поясом и боковыми карманами с отрезными бочками.

СЕРАЯ ГАММА: ЭТО БЛАГОРОДНО



Полупальто: 26

Тепло, еще теплее:
прямое *полупаль-
то* из шерстяной тка-
ни букле с воротни-
ком-стойкой, кокеткой,
большими накладными
карманами и отделкой
из синтетической кожи.



Украшения: Bijou Brigitte; колготки: Falke; обувь: Görtz

МАСКИРОВКА: ДЖУНГЛИ ЗОВУТ

Джемпер: 25

Джемпер из трикотажного полотна с леопардовым принтом, с рукавами «летучая мышь» и застёжкой на молнию в одном из швов втачивания рукавов. Идеальный комби-партнер – комфортные *брюки*. Брюки. Модель 3 со страниц 6–7.

ШИКАРНЫЙ ВЕЧЕР

Платье из жаккардового трикотажного полотна с узором в стиле «миссони», облегающего силуэта, с V-образной горловиной, двойным передом и драпировкой в левом боковом шве.

Жакет с рельефными швами, баской со встречной складкой, шалевым воротником и изящными бантами.



Платье: 27



Жакет: 28

Платье: 27
Жакет: 28

Новогодние Звезды!

Husqvarna VIKING
Designer Diamond Royale™

Бриллиант, созданный
шведскими дизайнерами!



СКИДКА
от 40 000 Р

Husqvarna VIKING
Designer Topaz™ 30

Изящное воплощение
традиционного качества!



СКИДКА
от 20 000 Р

Husqvarna VIKING
Sapphire™ 960 QUILT

Неисчерпаемый
источник идей!



СКИДКА
от 15 000 Р

PFAFF
coverlock™ 3.0

Гарантия качества
в каждом стежке!



СКИДКА
от 6 000 Р

PFAFF
smarter™ 160s

Доступность
и простота!



СКИДКА
от 4 000 Р

ШВЕЙНЫЙ МИР®

Международная сеть магазинов швейной техники
и товаров для рукоделия

Центральная справочная: **(495) 744-00-87**

Адреса 160 магазинов на сайте: **www.sewingworld.ru**

Специальные цены с 01.12.2015 по 31.12.2015!
Подробности уточняйте у продавцов в магазинах вашего города.

БОЛЬШОЙ ПРИЕМ

ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ



Колготки: Falke; украшения: Bijou Brigitte; клатч: Abro

Гардероб эмансипированной современницы немислим без *коктейльного платья*, например из вышитой органзы, с пышной юбкой и на подкладке из эластичного шелкового атласа. Элегантное *вечернее платье* из атласа идеально для большого торжества: облегающий лиф с вытачками на груди и талии, юбка макси заложена пышными бантовыми складками. Двухслойный *жакет* из тюля с пайетками и шелкового атласа с экстравагантным воротником и рельефными швами довершит образ.

Платье: 29

Платъе: 29
Платъе: 30
Жакет: 31



Клатч: Minx; колготки: Falke; украшения: Bijou Brigitte.



По вопросам размещения рекламы
в этом разделе звоните:


+7 495 797 45 60 (доб. 2172)

Ваш персональный консультант –

Любовь Агеева

L.Ageeva@burda.ru

КРАСИВЫЕ ТКАНИ

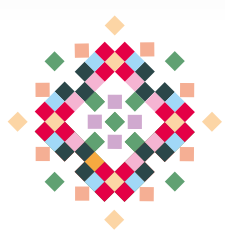

**Ткани
и фурнитура
из Италии**

Москва,
ул. Первомайская, д. 7, корп. 1

Тел.: +7 (499) 165-4226; +7 (903) 974-4226

www.krastkani.ru; info@krastkani.ru

art-fabric.ru
ПРЯЖА индивидуальность

Ваши любимые ткани
с доставкой на дом

www.art-fabric.ru | 8-800-250-12-14

ИП Толкачев Виктор Александрович ОГРН 1027800000480

БЮРО ТКАНЬ

ЛУЧШИЕ ТКАНИ МИРА
Шелк и хлопки Liberty, Шерсть
Armani, Kiton, Камисур Loro Piana,
Кружево Solstiss, Шелк
Dolce&Gabbana, Valentino, Ungaro.

МАСТЕРСКАЯ ПЛАТЬЯ
Пошив одежды любой сложности,
индивидуальный пошив,
ремонт одежды.

**СКИДКА 5%
НА ПЕРВУЮ ПОКУПКУ -
DIANA PROMO***
*назовите промо-код продавцу магазина!

НАШИ КОНТАКТЫ:
Москва, Ул. Кузнецкий Мост 19, стр. 1
2-й этаж, Метро Кузнецкий Мост,
8-495-628-83-54

Burotkani.com; info@burotkani.com

GALATEXCLUB
ЕВРОПЕЙСКИЕ ТКАНИ

8 (495) 963-30-29
8 (800) 333-15-14
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ

**САЛОН
ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:**
Москва
м. Электrozаводская
ул. М. Семёновская, д. 3
пн-пт: 09:00-19:00
за ДК на Яузе в здании
ЦНИИ Шерсти
3-5 минут
от м. Электrozаводская

e-mail: info@galatexclub.ru
Skype: galatexclub-opt
www.galatexclub.ru

ТКАНИ

**Магазин тканей
и фурнитуры**

Ткани из Италии, Германии, Франции.
Костюмные, пальтовые, нарядные, от кутюр.

Шелка, вискоза, трикотаж,
подкладка, искусственный мех.

Различная фурнитура, пуговицы,
швейные принадлежности, пряжа.

www.tkanitorg.ru

Опт и розница: Москва, м. Севастопольская, м. Варшавская,
Симферопольский бульвар, д. 25, к. 1. Тел.: **8(499)-61-000-61**
Розница: Москва, м. Филевский парк, ул. Минская, д. 22. Тел.: **8(499)-144-4550**

АСТИЛЬ АВАН

Аван-Стиль
оптово розничный
склад
Итальянских
тканей

125040 Москва,
ул. 1-я Ямского Поля 30,
тел.: +7 (499) 685-00-88,
www.avan-style.ru
bot.sad01@gmail.com

магазин "Модистка"

Ткани, трикотаж, кружева. Швейная фурнитура.

www.tkani-modistka.ru; modistka-tkani@mail.ru

м. П.Л.Ильича / м. Римская Ул. Сергия Радонежского, д.8
т.: +7-925-514-33-12

МегаТкани

Сеть оптово-розничных магазинов

Большой выбор костюмно-плательных тканей и швейной фурнитуры. В наличии и под заказ. Постоянное обновление ассортимента.

www.megatkani.ru

г.Москва, проезд Северянинский, вл.5, стр.1
8(964)645-1819, (916)402-3663
8(495)644-4241
megatexm@mail.ru

г.Красноярск, ул.Свердловская, д.3, стр.5
(391)236-1863, (391)269-5635
(391)236-3301, (391)236-0704
importexk@mail.ru

KARO

Оптовый склад тканей

www.karotex.ru

e-mail: karo-verona@list.ru
Тел. +7 (985) 965 07 83

ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА

СКИДКА 8%

ПРОМО-КОД DIANA

СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ
ДО 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

+7 (495) 984-85-96
+7 (916) 809-77-29

интернет-магазин
итальянских тканей

www.tutti-tessuti.ru

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

Магазин ткани и швейной фурнитуры

«УДАЧА»

г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1 (вход в магазин с 3-его Автозаводского проезда)

8 (495) 276-1926 Часы работы:

www.UDACHATEX.ru
Udacha.shop@mail.ru

ПН-ПТ с 10.00 до 20.00
СБ с 10.00 до 19.00
ВС с 10.00 до 18.00

ВИРТУОЗАМ ШВЕЙНОЙ ИГЛЫ И СПИЦ

г. Реутов, ул. Южная, 2 (универмаг)
м. Новокосино (последний вагон)

будни 10:00-20:00
суббота 10:00-18:00
воскресенье 10:00-17:00

8(495)791-3161 (доб.21)
8 903 269-0631

www.virtuozzi-igli.ru

ALE

Але-Ко

оптово-розничный магазин итальянских тканей

123242 Москва, ул. Большая Грузинская 20,
тел.: +7 (495) 933-46-95,
www.ale-ko.ru
ale.ko3000@gmail.com

Магазин хороших тканей

Отличное место

Дизайн-завод «Флакон»,
ул. Б.Новодмитровская, 36/4,
м. «Дмитровская», Москва

ТЕЛЕФОН:
(495) 545-7190
(962) 963-4433

otlichnoemesto@gmail.com
www.otlichnoemesto.com

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ 04.02.16

Что может быть приятнее, чем создавать ультрамодные вещи своими руками! Даже если до этого вы никогда не пробовали себя в роли дизайнера одежды, самое время начать. Яркие краски особенно выразительны на фоне белой зимы, и даже серебристо-серые оттенки выглядят удивительно благородно. Убедитесь в этом сами, а наши модели помогут вам. Сшейте себе очаровательные обновки по нашим идеально точным выкройкам!



*Первая в мире
бытовая раскройная машина
со встроенным сканером!*

ScanNCut CM600

ScanNCut CM840



Реклама



Скрапбукинг



Аппликации
из ткани



Декор интерьера



Печатные
наклейки



Создание
трафаретов



Стразы

Казань «Техно-Графика» (843) 249-47-09; Краснодар «Стиль-клуб» (8612) 75-22-69; Москва «Техно-Графика» (495) 225-50-43; «Мир шитья» (499) 941-07-63; Новосибирск «Техно-Графика» (383) 285-99-71; «Швейный клуб» (383) 228-10-34; Омск «Логос» (3812) 56-01-39; Ростов-на-Дону «Юнис» (863) 244-10-07, «Техно-Графика» (863) 226-38-18; Самара «Техно-Графика» (846) 225-45-14; «Швейные Машины» (846) 337-65-83; Санкт-Петербург «Техно-Графика» (812) 648-12-99; «Мир шитья» (812) 334-01-12; Ярославль «Швейный Мир» (4852) 30-41-48.

