

ШИТЬЕ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 4/2016

**ПЛАТЬЯ
ИЗ БАРХАТА**
С ОТКРЫТЫМИ
ПЛЕЧАМИ

**БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ**
ПАЛЬТО
ИЗ ТКАНИ
С ВОРСОМ

**МОДА ДЛЯ
МАЛЬЧИКОВ**
БРЮКИ И
ПУЛОВЕРЫ

**ЖАКЕТ
ИЗ КОЖИ**
С КОРОТКИМИ
РУКАВАМИ

**СТИЛЬНОЕ
БОДИ**
ИЗ ТЮЛЯ И
ШАНДУНГА




WWW.MODANEWS.RU



12+



Парад моделей

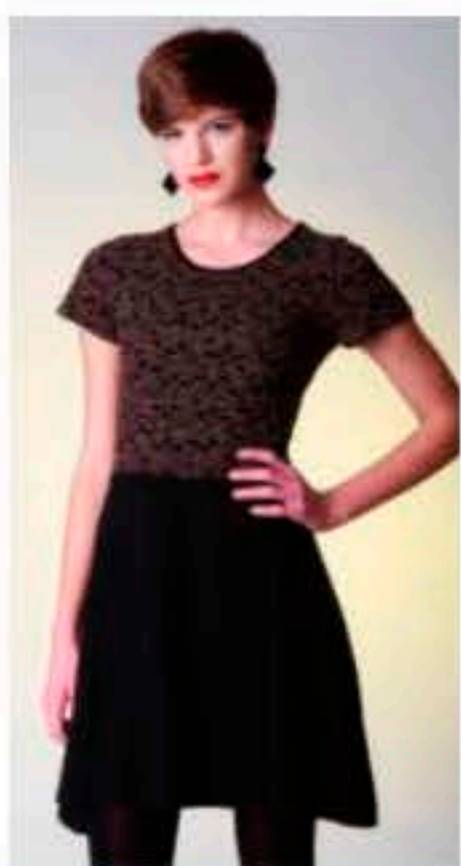


Актуальные фактуры стр. 2-7

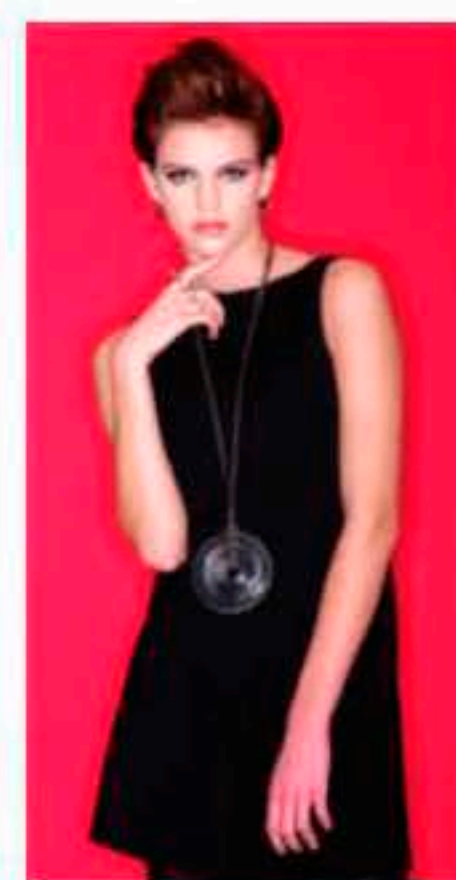
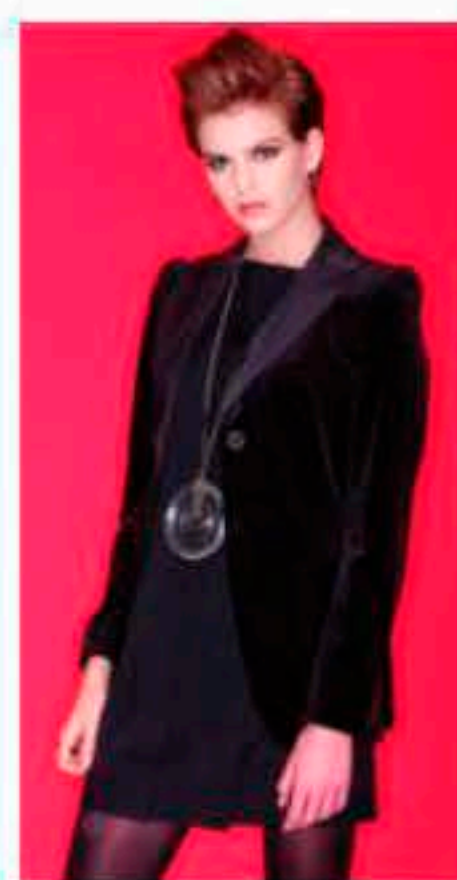


Молодым и смелым стр. 8-13

В черном цвете стр. 14-19

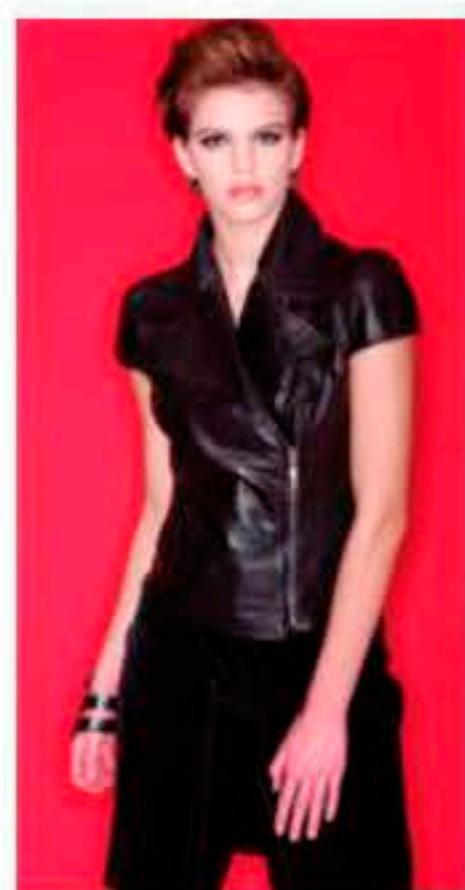

Большие размеры стр. 20-28

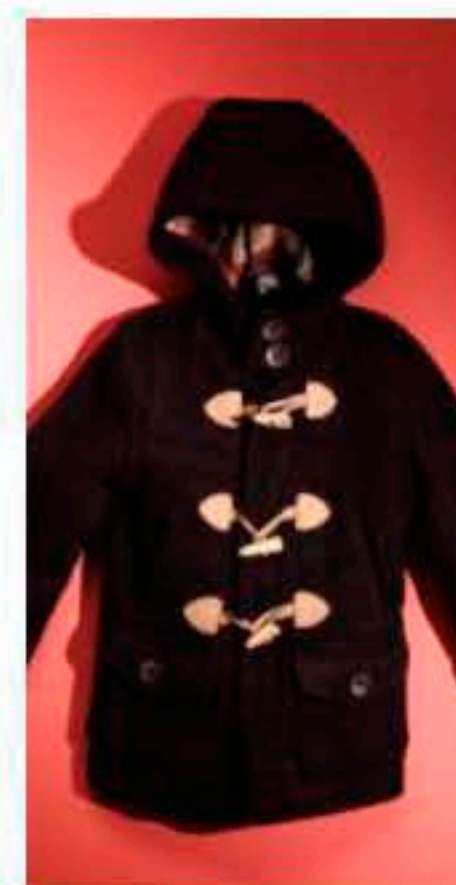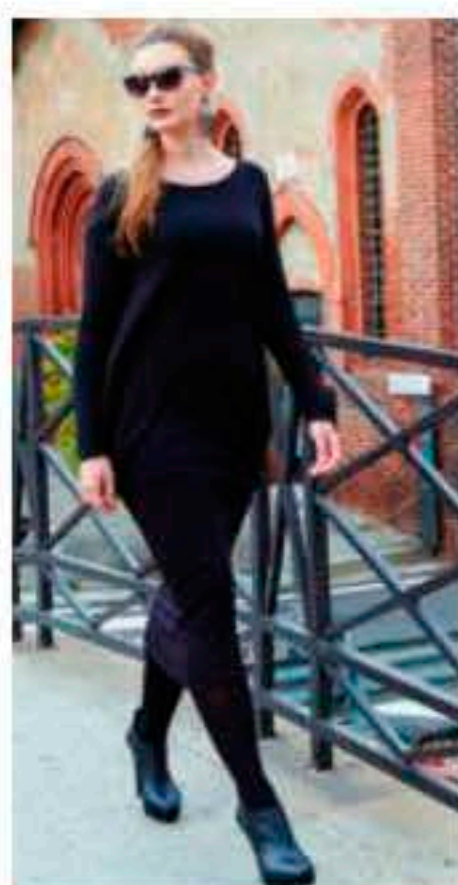

Детская мода стр. 29-31



28



13



**Светлана
Костенко**

главный редактор
журналов по шитью

Номер, который вы держите в руках, содержит сразу несколько выкроек модных пальто. Модели 4, 5, 7, 21, 25, 28, 30 выполнены из разных тканей и на разные типы фигур. Особенно повезло обладательницам крупных форм — для них в этом выпуске сразу две коллекции итальянских дизайнеров. Помимо стильных пальто из букле и ткани с ворсом, обращают на себя внимание комплекты из трикотажа: с блузкой и брюками (модели 26 и 27) или с блузкой и юбкой (модели 32 и 33). Одна блузка грушевидного, а другая — О-образного силуэта. Стильно и оригинально!

Еще одно уникальное дизайнерское предложение — кожаный жакет с короткими рукавами (модель 15). Обратите внимание, что лекала разработаны для эластичной искусственной кожи. Два вечерних бархатных платья (модели 3 и 16) выполнены с внутренним бюстье, а это значит, что их пошив — не для новичков. Добиться хорошей посадки и соблюсти технологию обработки под силу тем, кто шьет давно и уверенно.

Содержание

- 2** **Актуальные фактуры**
Пальто из букле
- 8** **Молодым и смелым**
Составляем оригинальные комплекты
- 14** **В черном цвете**
Любителям стиля рок-н-ролл
- 20** **Большие размеры**
Весенний гардероб
- 25** **На крупную фигуру**
Стиль большого города
- 29** **Детская одежда**
Для мальчиков 5-9 лет



15



16



20



В этом **сезоне** смело **комбинируйте** ткани разных **фактур**. В **основе** предложенных **моделей** – сдержанность и **грация**. И даже **оранжевый цвет** в этой **коллекции** не «кричит».



1 УДЛИНЕННЫЙ ЖАКЕТ

Размеры 38-44



Жакет из плотного эластичного трикотажа полуприлегающего силуэта, без застежки, с карманами в боковых швах. Втачные рукава длиной 3/4. Срез горловины, нижние срезы изделия и рукавов не обработаны.

Неожиданные сочетания

здесь можно купить наши журналы



**Модные, нужные
и танцевальные ткани
и фурнитура для шитья
и рукоделия**

**м. Петровско-Разумовская,
Дмитровское шоссе, д.40, корп.1,
495 482-02-01**

**м. Юго-Западная, ул. 50 лет Октября, д.5, корп.1
495 934-71-42**

**Интернет-магазин «ТКАНИ ВСЕМ - почтой»
+7 925 188-35-09**

РЕКЛАМА

www.tkanivsem.ru




2 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

■ ■
Платье из эластичного
плотного трикотажа,
отрезное по линии
талии, с короткими
рукавами, без
воротника. Для лифа
использован трикотаж
с рисунком, юбка платья
выполнена из
однотонного трикотажа.



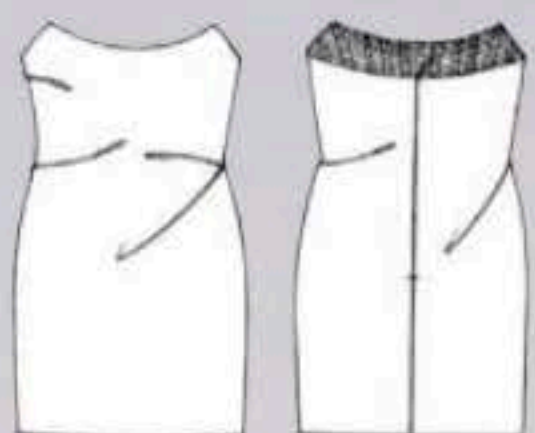

3 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46



Платье из хлопкового бархата с открытыми плечами, асимметричными складками на передке и спинке. Внутри платья – бюстье сложной конструкции, подчеркивающее верхнюю часть фигуры и поддерживающее платье. Застежка-молния расположена в среднем шве спинки платья.





4 ПАЛЬТО

Размеры 40-46



Пальто из шерстяного букле, отрезное по линии талии, с центральной потайной застежкой на кнопки, воротником-стойкой и втачными рукавами. Края бортов, воротника, низ рукавов и накладных карманов отделаны бахромой.

ШКОЛА Оксаны Царевой (Крою.ру)

Моделирование, конструирование, технология пошива одежды

Идет набор на обучение по программам:

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

- индпошив от юбок до пальто (для новичков)

ПРОФЕССИОНАЛ

- женская одежда углубленно (для новичков) индпошив, макетирование и разработка pret-a-porter

Мужская одежда класса ЛЮКС


- Включая "Классический пиджак на бортовке"

А также:

- Нижнее женское белье;
- Корсеты;
- Вечерние и свадебные платья;
- Кожа, и многое другое...

Запись по телефону:
+7 (916) 087 18 17

Полный список программ смотрите на сайте: WWW.KROYU.RU

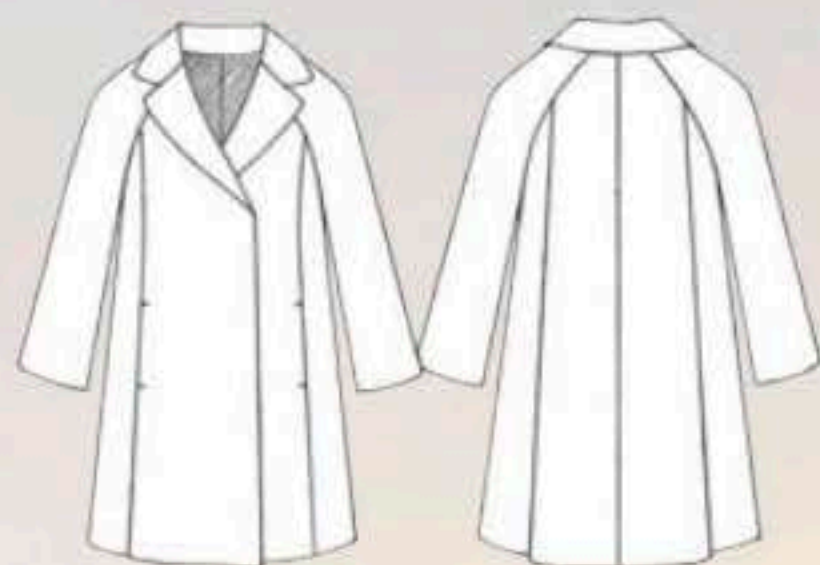

5 ПАЛЬТО

Размеры 42-48



Прямое объемное пальто из шерстяного букле с рукавами покроя реглан, смещенной застежкой и воротником пиджачного типа. Карманы расположены в рельефах переда.





6 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48



Отрезное по линии талии платье из твила, без рукавов, с округлой горловиной и складками на перед. Застежка-молния расположена в среднем шве спинки платья.

магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6

Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30

тел.: (499) 144 2804 www.tkaniminskaya6.ru

Лучшие ткани в Москве



PRIMAVERA

От ведущих
европейских
производителей

м. Краснопресненская
ул. Дружинниковская, д. 13
123242 Москва,
тел.: +7 (495) 778-77-01
тел.: +7 (495) 972-97-39
e-mail: info@primaverarus.ru
www.primaverarus.ru



МЕЛКИЙ ОПТ И РОЗНИЦА
ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТА
 ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДOK
ТКАНИ СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИТАЛИИ
ИМЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Antre
СКЛАД
ИТАЛЬЯНСКИХ ТКАНЕЙ

Информацию о сроках проведения акции, об организаторе и правилах ее проведения по тел.: +7(495)234-79-47

Москва
Яковлепостольский пер., д. 15 (вход в арку)
тел.: 8 (495) 234-79-47, 8 (916) 162-35-40
e-mail: antre-it@mail.ru
www.antre.osinka.ru

Предъявителю скидки
5% до конца 2015 г.

ТКАНИ В РОЗНИЦУ И ОПТОМ ИЗ ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ
Костюмные, пальтовые, нарядные, от кутюр, шелка, вискозы, трикотаж, подкладка, искусственный мех

ТКАНИ



Внимание АКЦИЯ!!!
С 01.09.15 по 30.12.15 скидки и распродажи тканей.
* Об организаторе и правилах ее проведения уточняйте по телефону: (499) 61-000-61

Различная фурнитура, пуговицы, швейные принадлежности

ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ

Опт и розница: Москва, м. Севастопольская и м. Варшавская, Симферопольский бул., д. 25 кор. 1, тел: (499) 61-000-61.
Розница: Москва, м. Филевский парк, ул. Минская, д. 22, тел. (499)144-4550. www.tkanitorg.ru




Выберите тот **облик**,
в котором вы хотите
предстать. Быть
эксцентричной
в платье из
трикотажа
с длинным **ворсом**,
напоминающим
мех, или пойти по
пути **минимализма**
в **пальто** из
твида? А может,
продемонстрировать
загадочность
в **жакете**,
напоминающем
жилет, надетый
поверх **блузки**?


Свобода СТИЛЯ

7 ПАЛЬТО Размеры 38-44



Пальто из твида
полуприлегающего
силуэта, отрезное
по линии талии, без
воротника,
с округлым вырезом
горловины,
двухшовными
втачными рукавами.

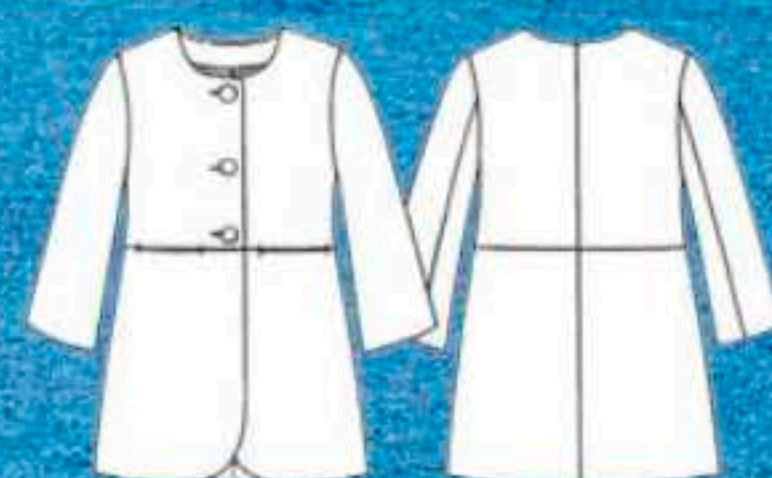

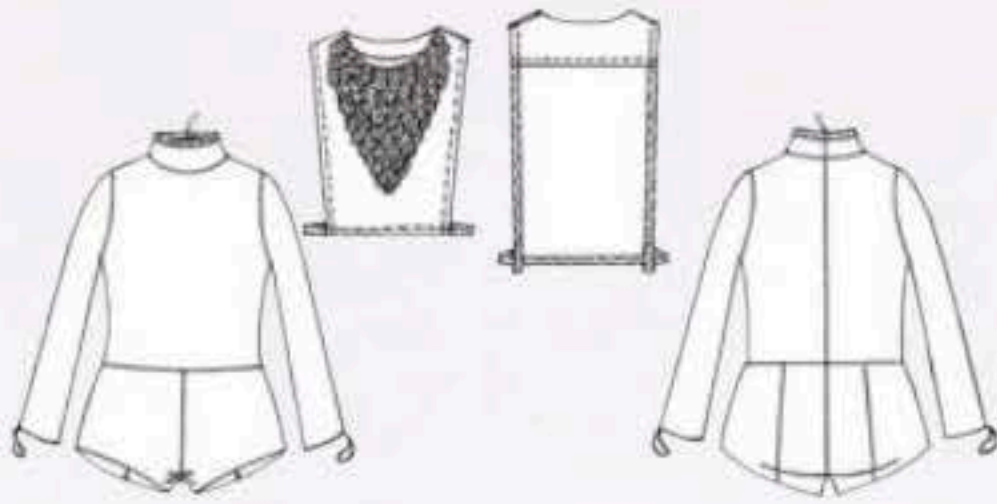


8 БОДИ С МАНИШКОЙ

Размеры 38-44



Боди с шортами из эластичного тюля. Воротник-стойка, длинные втачные рукава, застежка-молния в заднем среднем шве. Боди дополняет манишка из шандунга, украшенная аппликацией из кружевной тесьмы, напоминающей жабо.

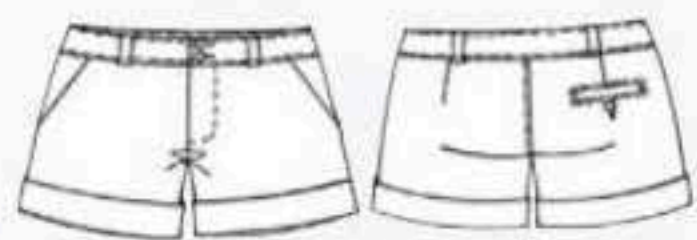

9 ШОРТЫ

Размеры 38-44



Шорты из вельвета с заниженной линией талии, отворотами по низу, притачным поясом со шлевками и карманами спереди и сзади.






10 ЖАКЕТ

Размеры 42-48



Жакет из эластичного крепа. Центральная застежка-молния, скрытая краем борта правой части переда. Нагрудный карман с застежкой-молнией. Отложной воротник с отрезной стойкой. Длинные втачные рукава с притачными застегивающимися манжетами. Интересно обработаны проймы жакета: они создают впечатление жилета, надетого поверх блузки.



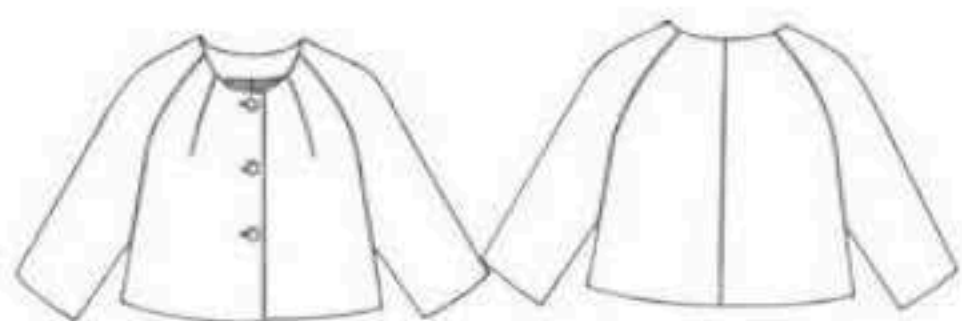

11 ЖАКЕТ

Размеры 40-46



Короткий жакет
из велюра, прямого
силуэта,
с одношовными
рукавами покроя
реглан, без воротника.



Швейные нитки AEROFIL и оверлочные нитки AEROLOCK - превосходное немецкое качество и доступная цена

Для аккуратных и долговечных швов

Не экономьте на нитках! Используйте для Ваших работ только высококачественный товар. Какую выгоду Вы будете иметь от эксклюзивной ткани и умопомрачительно фасона, если сразу же после стирки у Вас разойдутся швы? При использовании ниток AEROFIL и AEROLOCK Ваши швы будут аккуратными и долговечными!

Швейные и оверлочные нитки AEROFIL и AEROLOCK производятся в Германии при соблюдении строжайших норм качества и экологии. Высокая прочность и равномерность нити, а так же оптимальное кручение гарантируют отличную строчку при работе на всех швейных машинах, оверлоках и распошивальных машинах. Данные нитки так же хорошо подходят для работы на компьютеризированных, высокоскоростных машинах нового поколения.


Нитки AEROFIL имеются в продаже не только в единичных катушках, но и в практично составленных наборах. Для домашнего ателье отлично подойдет переносной мобильный чемоданчик с нитками или роскошный набор на 180 тонов в деревянной шкатулке.

Сеть магазинов «Мир шитья»
Тел./факс: (812) 334-01-11/12, (495) 974-25-69

Торговый Дом швейных машин.
Тел./факс: (495) 221-29-83, 221-29-84
Магазины торговой сети «Швейный Мир»



color your life
MADERA

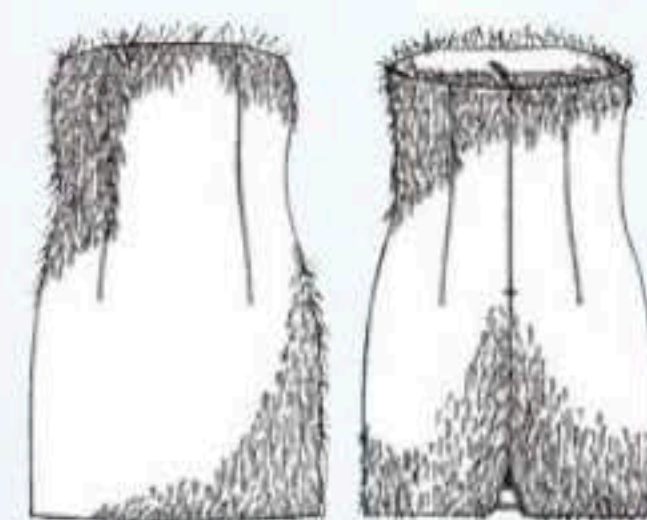

12 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

■ ■
Короткое платье
с открытыми плечами
из трикотажа
с длинным ворсом
и эффектом перехода
цвета. В среднем шве
спинки платья
расположены
застежка-молния
и шлица
с закругленными
углами.



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ШИТЬЯ

Спрашивайте в лучших магазинах Вашего города!



Реклама

Оптовые продажи:



www.firma-gamma.ru

Розничные продажи: Розничные продажи:



www.igla.ru



www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

В черном цвете

Черный цвет,
бархат, бюстье,
легинсы,
драпировки
и нарочито
подчеркнутый
силуэт...
Добавьте
аксессуары и
детали уличного
стиля, и вы
получите полный
набор элементов
для облика в духе
рок-н-ролла.

Роковая мода





13 ЖАКЕТ

Размеры 40-46



Элегантный жакет прилегающего силуэта из эластичного бархата. Лацканы и воротник пиджачного типа выполнены из атласа. Центральная застежка на две петли и пуговицы. Верхний карман с листочкой, нижние – накладные. Шлица в среднем шве спинки. Рукава двухшовные со шлицами.

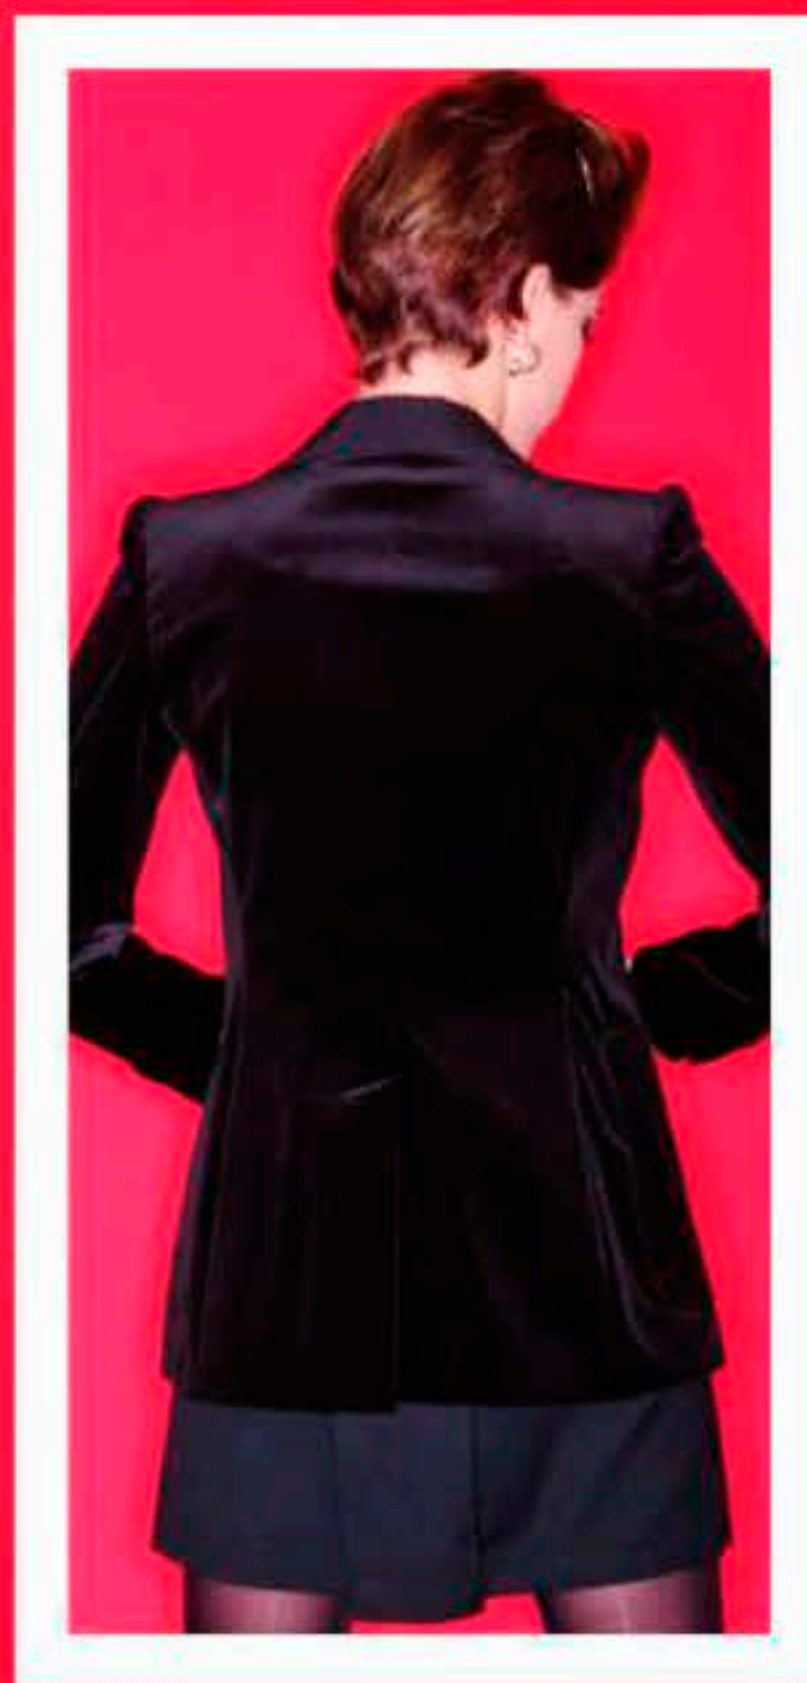

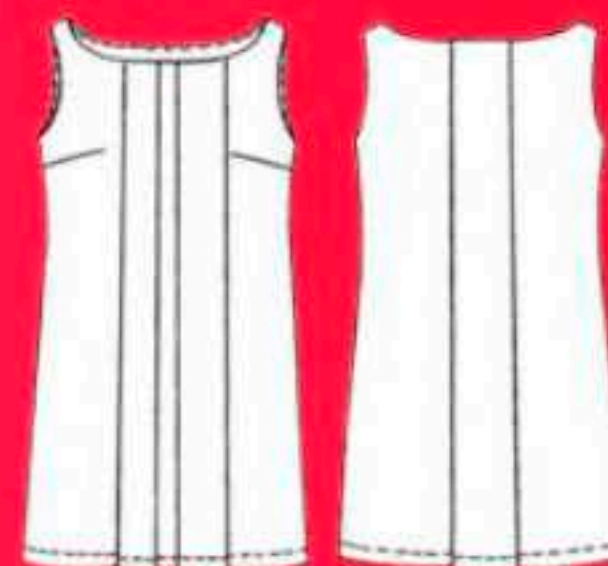

14 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46



Платье из эластичного габардина прямого силуэта с горловиной «лодочка», без рукавов. Перед и спинка украшены продольными застрочными складками.




15 ЖАКЕТ

Размеры 38-44



Жакет из тонкой эластичной искусственной кожи со смещенной застежкой-молнией с открытыми звеньями. Большой воротник пиджачного типа. Короткие, не на всю длину проймы, втачные рукава с небольшой сборкой по окатам.



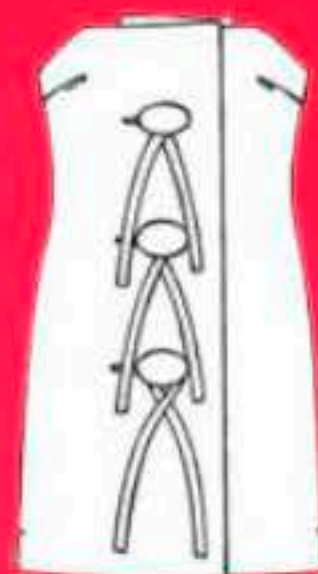

16 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44



Платье необычной конструкции из эластичного бархата. Спереди застежка на три петли и крупные плоские пуговицы, застежка украшена завязками. Верхние края застежки переда отгибаются наружу, что создает эффект отворотов. Внутри плаття – плотно прилегающее к телу бюстье сложной конструкции, с «косточками», центральной застежкой-молнией.





17 БЛУЗКА

Размеры 38-44




Блузка из эластичного поплина прямого силуэта с асимметричной драпировкой на левой части переда, которую можно пристегнуть к правой части переда. Планка застежки фигурная – в виде пологой дуги. Спинка длиннее переда. Воротник отложной с отрезной стойкой, как в мужских сорочках. Рукава втачные, длинные, с притачными манжетами.


18 ЛЕГИНСЫ

Размеры 38-44



Плотно прилегающие к телу легинсы выполнены из эластичного трикотажного полотна с пайетками. Без боковых швов. Эластичная тесьма вдевается в кулиску по талии.

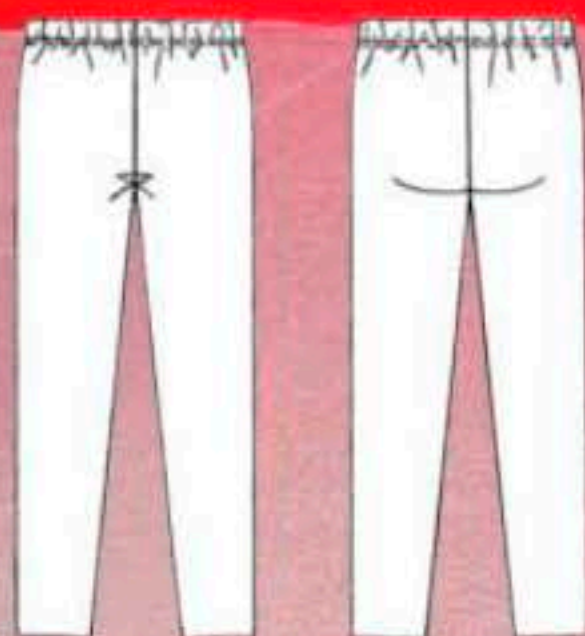

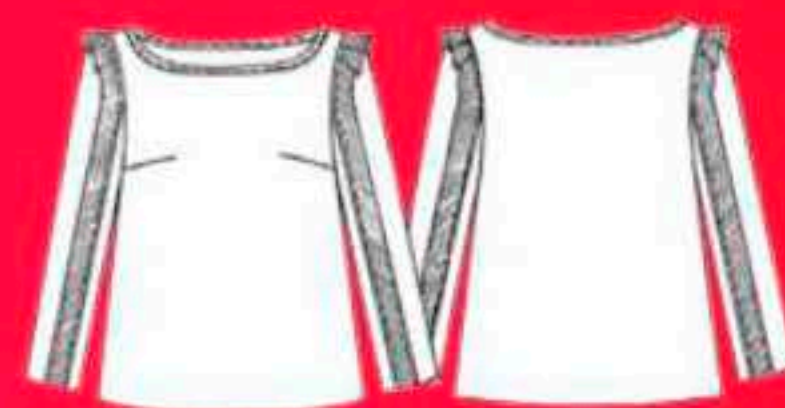


19 БЛУЗКА

Размеры 40-46



Прямая блузка из эластичного крепа. Оригинальная отделка рукавов и верхних частей пройм шерстяной тесьмой. Без воротника, с широким вырезом горловины, открывающим ключицы.

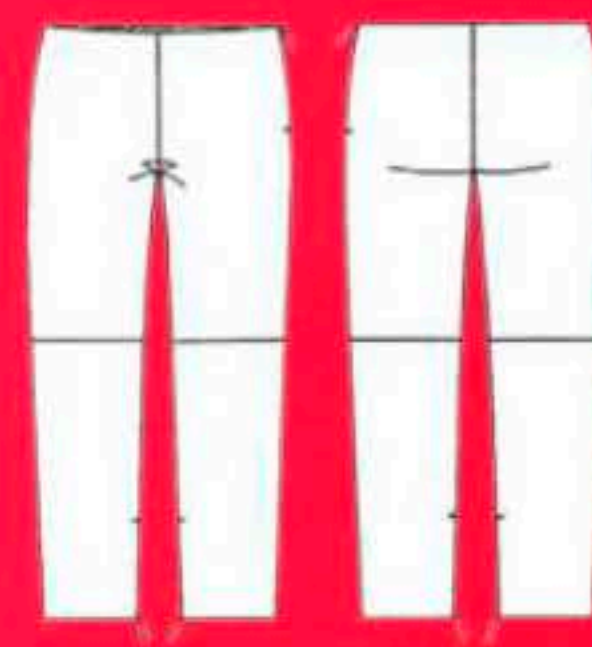

20 БРЮКИ

Размеры 40-46



Узкие укороченные кожаные брюки со швами в области колен, без пояса, с застежкой-молнией в левом боковом шве, с застежками-молниями на шлицах внизу шаговых швов.

Теплые **пальто** из
букле и **альпаки**,
удобные блузки
и **брюки** для
настоящего отдыха
в **выходные** дни.



21 ПАЛЬТО

Размеры 46-52



Пальто из шерстяного
букле с воротником «шаль»,
центральной застежкой на
петли и пуговицы,
длинными рукавами
с патами у линии низа.
Сложные накладные
карманы с цельнокроеными
клапанами.

Эффект выходного дня



22 ЖАКЕТ

Размеры 46-52



Жакет из твида с центральной застежкой на петли и пуговицы, воротником-стойкой, втачными рукавами. На передё накладные карманы с клапанами, на спинке – кокетка и центральная встречная складка.




23 БРЮКИ

Размеры 46-52



Брюки из эластичного габардина. В кулиску пояса задних половинок брюк вде́та эластичная тесьма. Спереди – карманы с отрезными бочками.

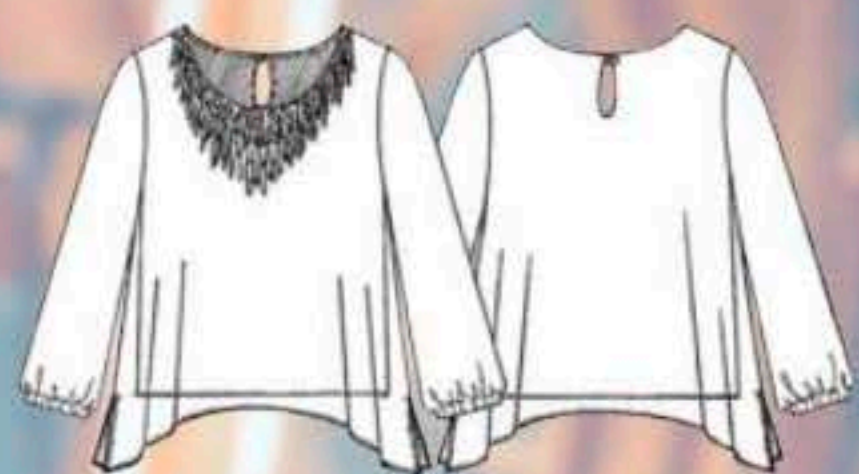

24 БЛУЗКА

Размеры 46-52



Двухслойная блузка
свободного покроя
с длинными
втачными рукавами,
собранными
понизу. Горловина
отделана
серебристым колье
с «шипами».





25 ПАЛЬТО

Размеры 46-52



Пальто О-образного силуэта выполнено из ворсового пальтового материала со смещенной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником, длинными втачными рукавами с манжетами. На переде прорезные карманы «щели». На спинке – средний шов со шлицей внизу и хлястик на линии талии, регулируемый по длине.






26 БЛУЗКА

Размеры 46-52



Блузка из эластичного трикотажного полотна О-образного силуэта с округлой горловиной, обработанной окантовочным швом. Низ изделия и низ рукавов не обработаны.

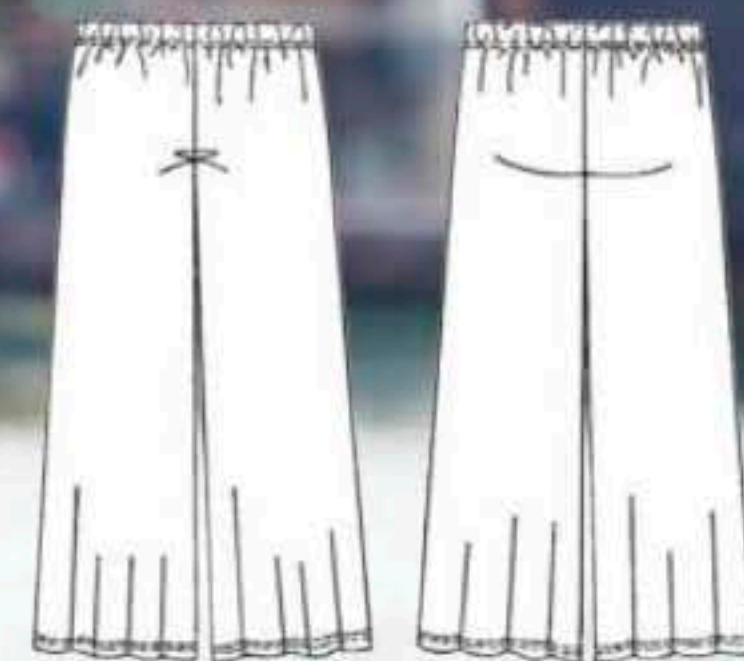

27 БРЮКИ

Размеры 46-52




Свободные брюки из эластичного трикотажного полотна в пижамном стиле. Эластичная тесьма вде́та в кулиску по талии.

Большие размеры

Городской
гардероб
можно
обновить
широкими
пальто,
блузками
грушевидного
силуэта,
брюками
длиной до
щиколотки.

28 ПАЛЬТО


Размеры 54-60



Пальто О-образного
силуэта из
пестротканого
пальтового материала
с длинными рукавами,
большим воротником
с отрезной стойкой,
центральной
застежкой. Спереди –
накладные карманы.



Стиль большого города

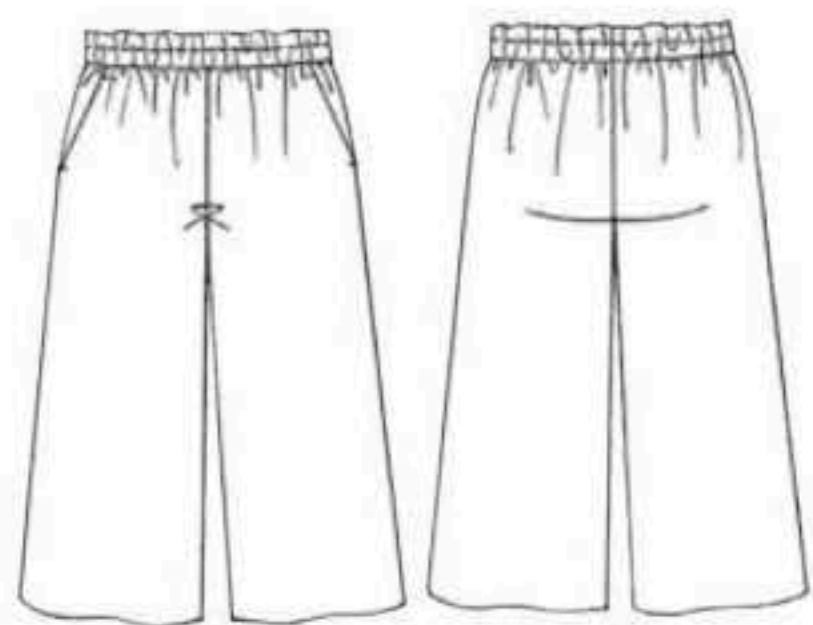

29 БРЮКИ

Размеры 54-60



Широкие брюки длиной до щиколоток с эластичной тесьмой по линии талии и карманами с отрезными бочками на передних половинках.





30 ПАЛЬТО

Размеры 54-60



Яркое пальто из шерстяного сукна со смещенной застежкой, отложным воротником с отрезной стойкой, длинными втачными рукавами. Перед и спинка состоят из верхних и нижних частей. Карманы в поперечных швах переда. На спинке оригинальный хлястик, регулируемый по длине, продетый в цельнокроенные шлевки.



31 ПЛАТЬЕ

Размеры 54-60




Платье из эластичного трикотажного полотна, расширенное книзу, со складкой в заднем среднем шве. Рукава втачные, длиной немного ниже линии локтя. Низ изделия и рукавов отделаны бейками из шифона в мелкий горошек.

32 БЛУЗКА

Размеры 54-60

■ ■
Блузка из эластичного трикотажного полотна необычного грушевидного силуэта с втачными рукавами, без воротника, с большим накладным карманом. Нижние срезы изделия не обрабатываются.

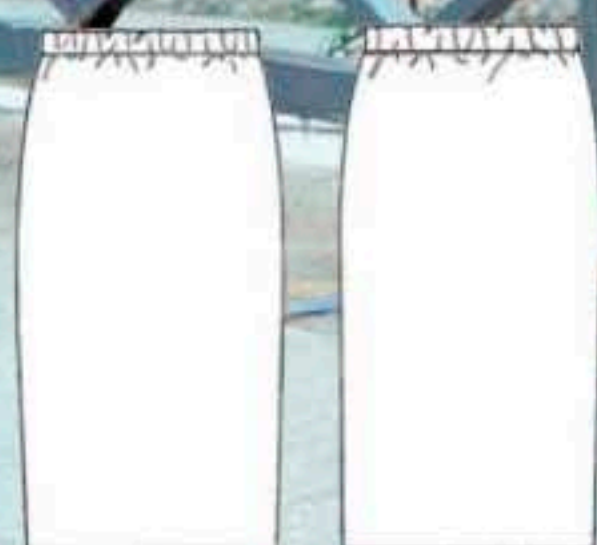

33 ЮБКА


Размеры 54-60

■
Прямая узкая юбка из эластичного трикотажного полотна актуальной длины до середины икр. В пояс продета эластичная тесьма. Нижние срезы изделия не обработаны.



Обязательный набор

Хлопковая **сорочка**, джинсы, комплект из **трикотажа**, брюки с наколенниками и **куртка** – все, что нужно для **мальчиков 5–9 лет**.

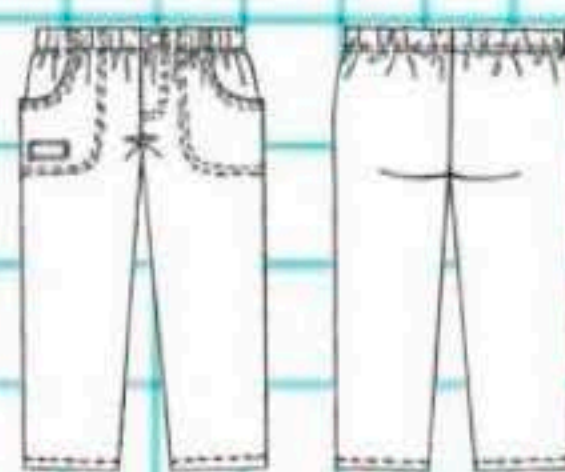

35 БРЮКИ

Размеры на 6-9 лет

■ ■ ■
Брюки из джинсового материала с эластичным поясом и ложной застежкой. Спереди карманы с отрезными бочками.



34 СОРОЧКА

Размеры на 6-9 лет

■ ■ ■

Классическая сорочка из поплина в клетку. Застежка с планкой на петли и пуговицы. На левой части переда – накладной карман. Воротник с отрезной стойкой сорочечного типа, концы воротника пристегиваются к сорочке. Длинные рукава с манжетами.




36 ПУЛОВЕР

Размеры на 6-9 лет



Пуловер из плотного эластичного трикотажа с воротником, цельнокроеным со вставкой переда. Несквозная застежка-молния, длинные рукава с контрастными вставками и яркими втачными кантами. Перед изделия украшен аппликациями.

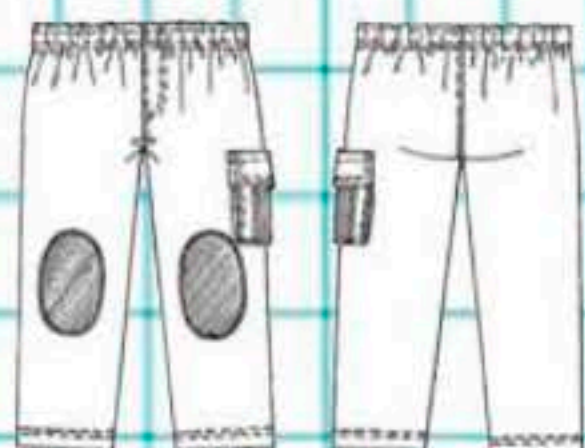

37 БРЮКИ

Размеры на 6-9 лет



Спортивные брюки из плотного эластичного трикотажа с контрастными наколенниками и ложной застежкой. Эластичный пояс. Слева сбоку – накладной карман-портфель с контрастной вставкой, яркими втачными кантами и клапаном.




38 ПУЛОВЕР

Размеры на 5-8 лет



Пуловер из начесного трикотажа с контрастным капюшоном с кулиской по переднему краю, в которую продет шнур. Двойная (контрастная и в тон) бейка горловины. По желанию перед изделия можно украсить вышивкой.



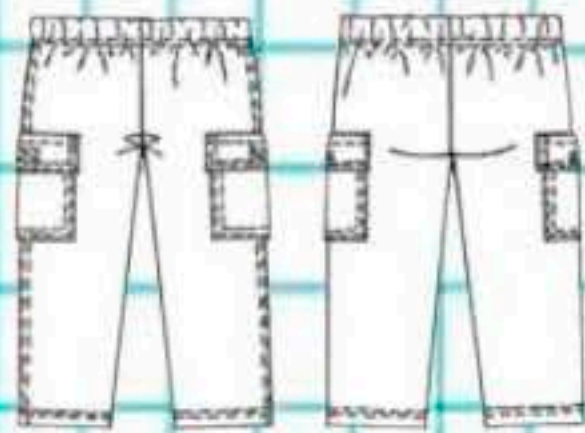


39 БРЮКИ

Размеры на 5-8 лет



Спортивные брюки из начесного трикотажа с эластичным поясом и накладными карманами с клапанами по бокам.

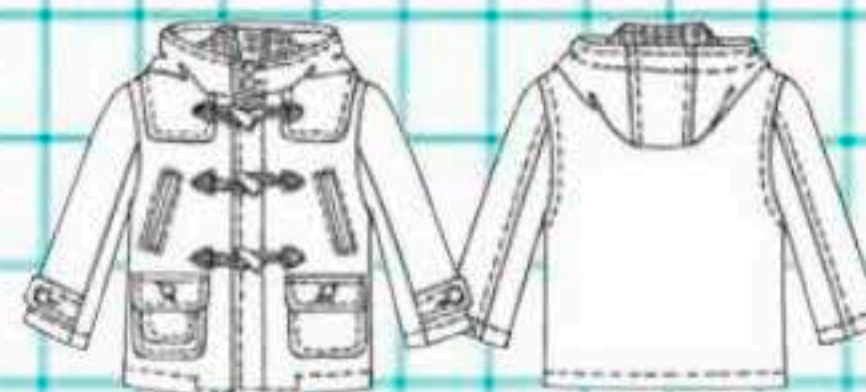

40 КУРТКА

Размеры на 5-8 лет



Куртка из двухстороннего пальтового материала в стиле дафлкот с капюшоном, застежками-клевант из контрастной замши, настрочными кокетками на перед и закрытой застежкой-молнией. Верхние карманы в рамку, нижние карманы – накладные с клапанами. На правый нижний карман настрочен маленький накладной карман. Длинные рукава с патами.



BOUTIQUE

* Свадебная мода

Три наряда в разных стилях

* Для вечернего выхода
Платья длины макси

* На крупную фигуру
Блузки и жакеты

В продаже
с 11 апреля



КОНЛИГА
МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» 4/2016 (156)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2016

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редактор О. Горемыкина
Переводчик Ю. Маринич
Корректор О. Черемисова
Дизайнер И. Адушева
Специальный редактор М. Силаева

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10),
6-й этаж. Телефон: (495) 775-1435

Основатели компании
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева
Финансовый директор Н. Старкова
Директор по распространению К. Егоренко
Начальник производственного отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы
тел. 8-495-775-1435

e-mail: s.gazina@konliga.ru

По вопросам распространения
тел. (495) 775-1435, факс (495) 775-1432

По вопросам подписки
тел. (495) 775-1435, факс (495) 775-1434

Подписные индексы:
каталог «Почта России» – 99643, 12443
каталог «Пресса России» – 45025
Отдел мелкооптовой продажи
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж.
Прямой телефон для звонков: 8 495 775-14-33

Адрес редакции:
107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6-й этаж
Телефон: (495) 775-1435
Для писем: 105082, Москва, а/я 5,
с пометкой «для журнала ШИК»
E-mail: konliga@konliga.ru
Информацию об издательском доме
«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти на сайте
www.konliga.ru

Дата выхода в свет 09.03.16
Дата начала продаж 14.03.16

В номере использованы материалы журнала «La Mia Boutique»,
copyright © 2016 по лицензии Neri Press S.r.l., Италия.
Все права на лицензионные материалы принадлежат
Neri Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат
воспроизведению ни полностью, ни частично.



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-21217 от 22 июня 2005 г.

Информационная продукция для детей старше 12 лет.

Отпечатано: Первый Полиграфический Комбинат
Россия, 143405, Московская область, Красногорский район,
п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км. тел: +7 (495) 510 27 92
Зак. 151901

Тираж 50 000 экз. Цена свободная.
ISSN 1684-4688

Все права на распространение журнала на русском
языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.

FIPP

Гильдия издателей периодической печати



Шить – это интересно и выгодно!

*Непростые
лекала базовых
моделей
с подробными
инструкциями*

Настольные книги профессионалов индустрии моды



Система кроя «М.Мюллер и сын» — универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции, благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»

Классические приемы конструирования дополнены особой информацией, оптимизирующей работу с готовыми лекалами. **Основные темы:** конструирование жакетов, пальто, жилетов, моделирование и т.д.



«Конструирование. Юбки и брюки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** построение конструкций юбок и брюк, моделирование, выкраивание подкладки и т.д.



«Конструирование. Платья и блузки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** чертежи базовых основ изделий, платья и блузки модных силуэтов, корсаж, нарядные платья и т.д.



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»

Секреты моделирования свадебных и вечерних платьев, нарядов для торжественных случаев, коктейлей, балльных танцев. Дана базовая основа боди из эластичных материалов.



«Исправление дефектов посадки»

На многочисленных примерах женской и мужской одежды демонстрируется устранение распространенных дефектов посадки изделий на фигуре. Даны советы, как избежать дефектов на более раннем этапе изготовления изделия.

Английский метод конструирования — доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования Женская одежда»

190 практических чертежей, адаптированных к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда»

177 практических чертежей, адаптированных для новорожденных, детей и подростков до 14 лет.



«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда»

100 практических чертежей конструкций классической, повседневной, спортивной, casual, защитной и рабочей одежды из ткани и трикотажа для мужчин.



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда»

Основные принципы построения чертежей конструкций бельевых изделий, а также пляжной одежды и одежды для отдыха.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты»

Основные принципы конструирования классических и современных женских жакетов, а также приемы и особенности их моделирования.



«Эскиз и рисунок. Том 1 и Том 2»

Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование»

Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары»

Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды»

В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»




«Основы шитья. Практическое пособие»

Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства — от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

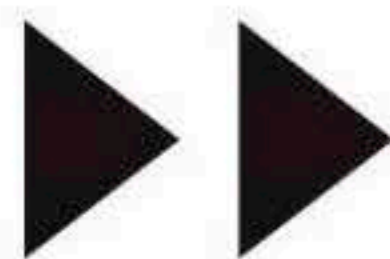


1 удлиненный жакет стр. 2

размеры 38/40/42/44 ■ ■




2 платье стр. 3

размеры 38/40/42/44 ■ ■

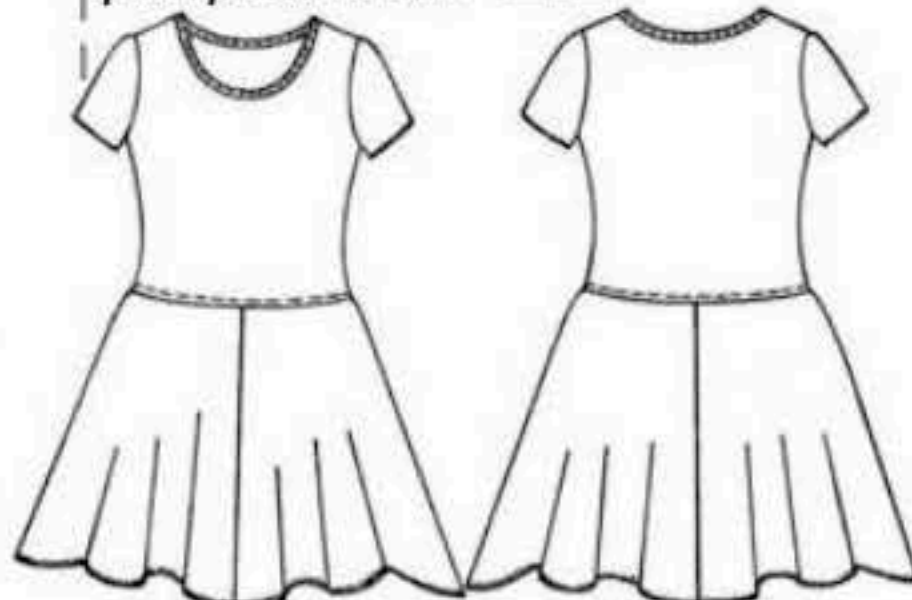


3 платье стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■

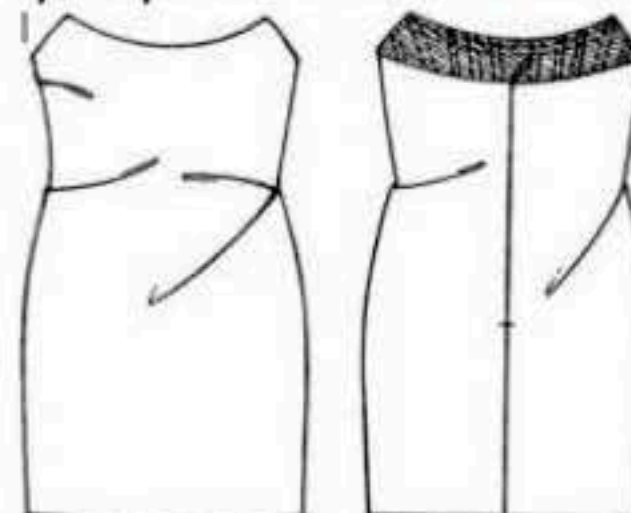


4 пальто стр. 5

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

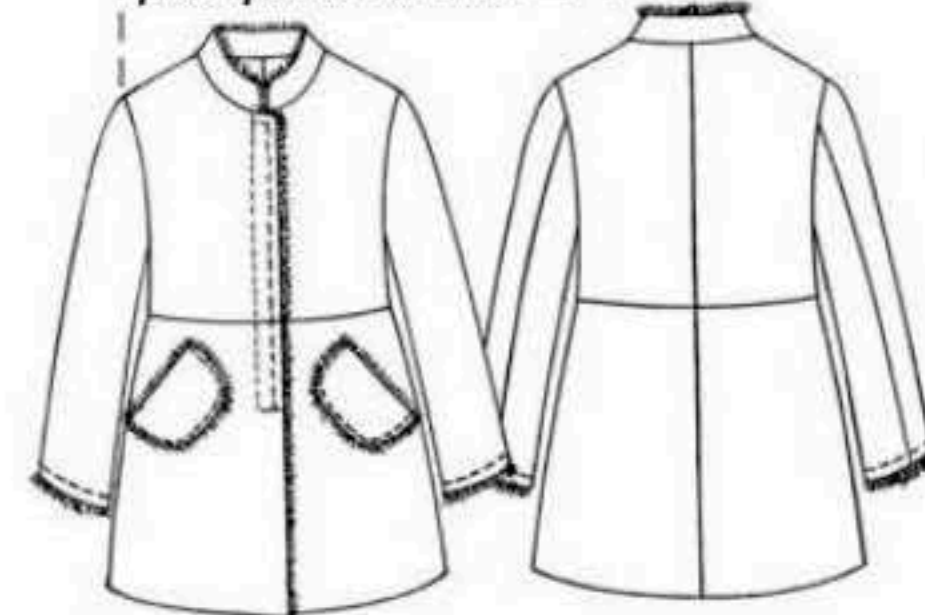

5 пальто стр. 6

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■

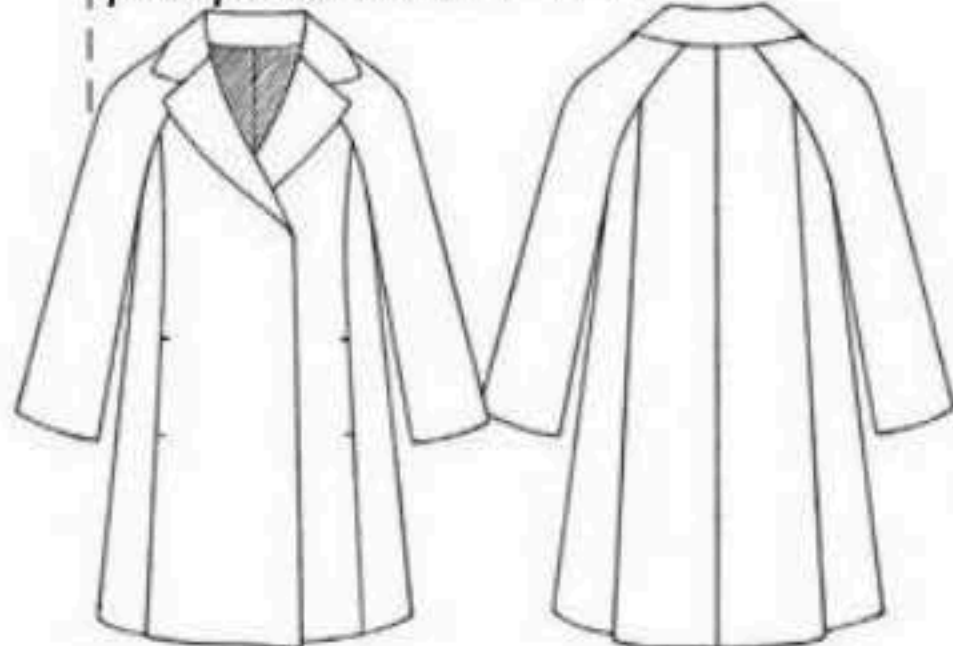


6 платье стр. 7

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■



7 пальто стр. 8

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

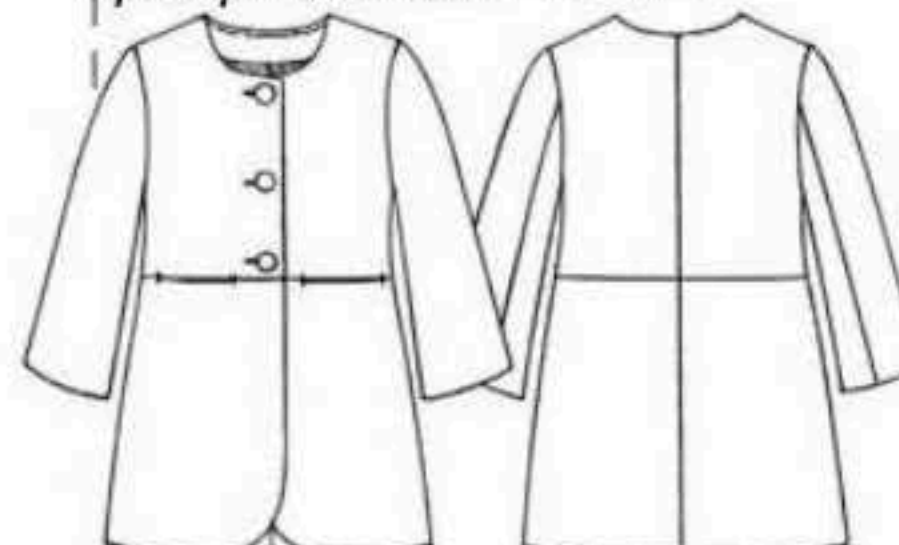


8 боди с манишкой стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




9 шорты стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■

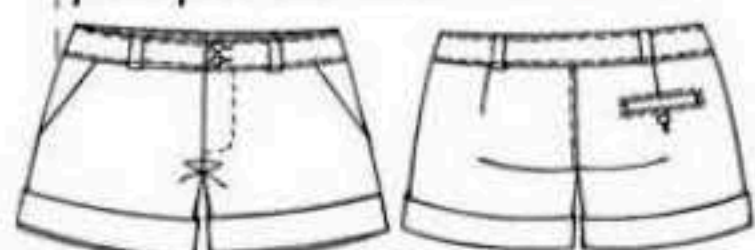


10 жакет стр. 10

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■

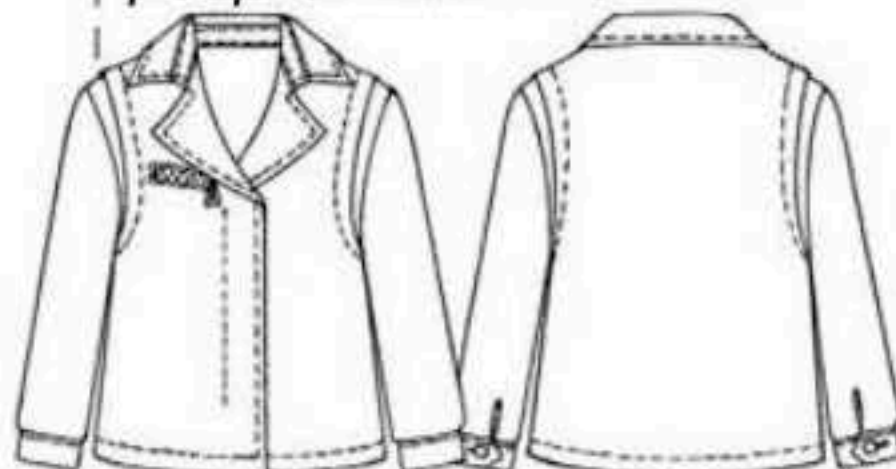


11 жакет стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■

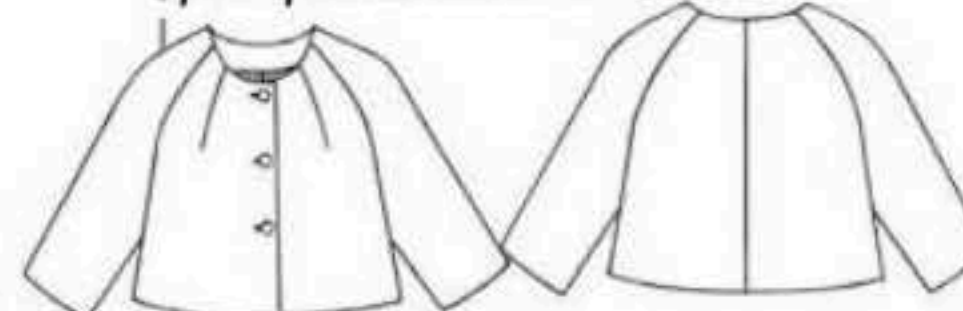

12 платье стр. 12

размеры 40/42/44/46 ■ ■

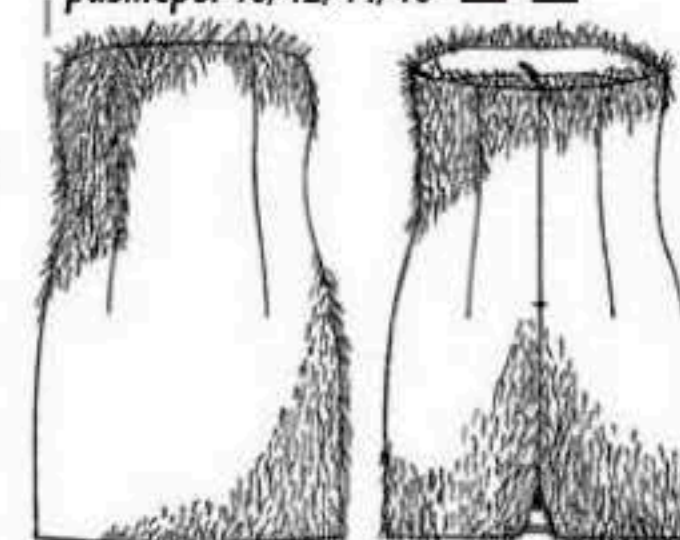


13 жакет стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




14 платье стр. 15

размеры 40/42/44/46 ■ ■

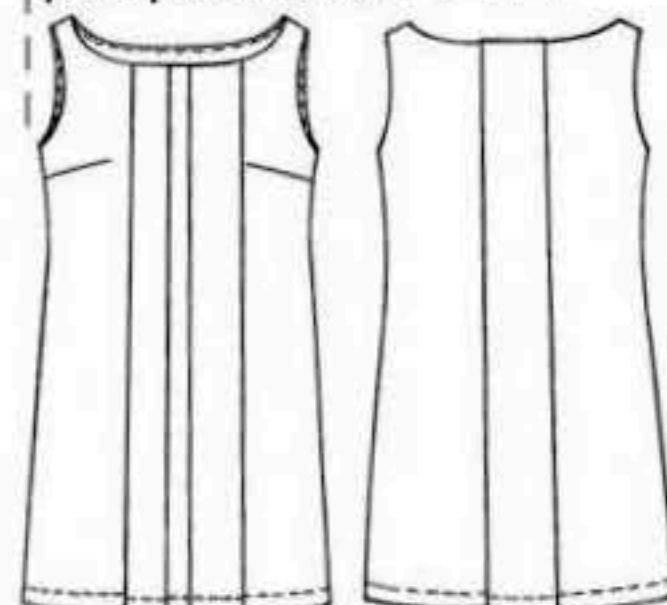


15 жакет стр. 16

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■

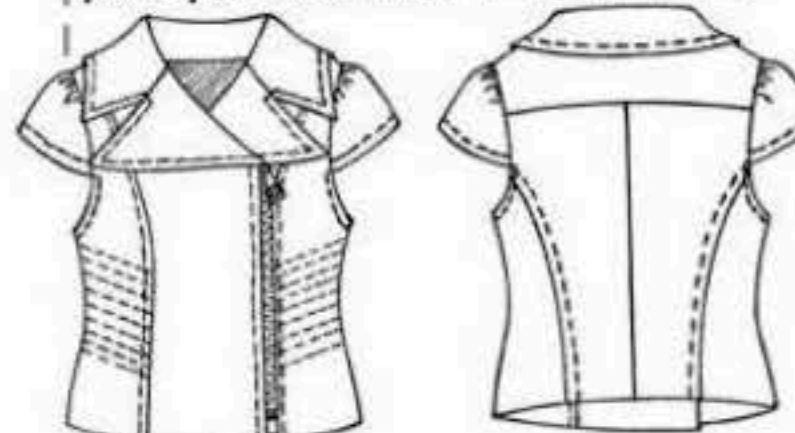

16 платье стр. 17

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■ ■

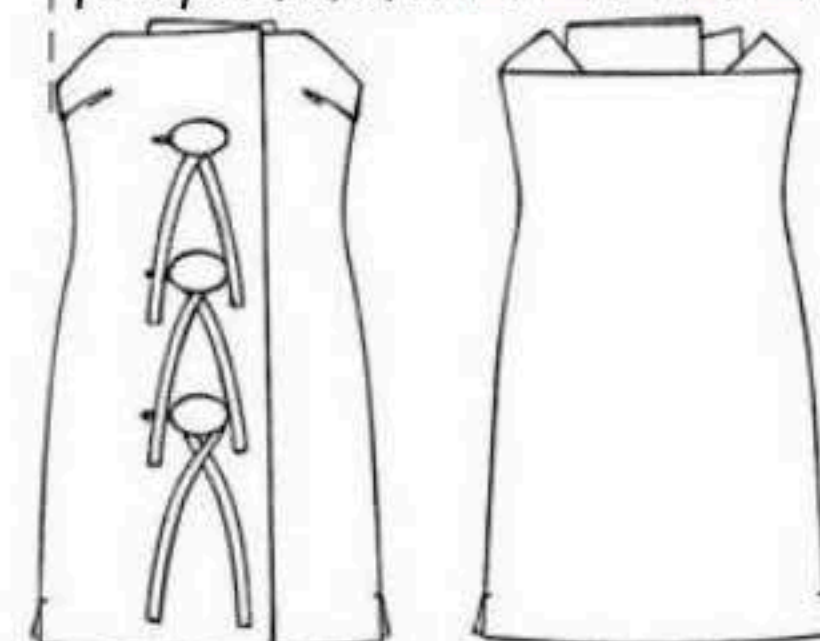


17 блузка стр. 18

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



18 легинсы стр. 18

размеры 38/40/42/44 ■

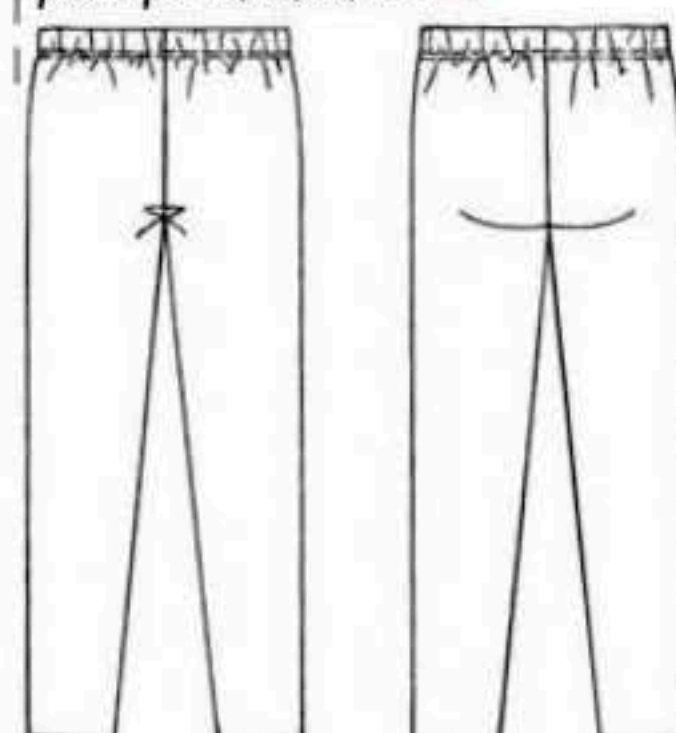


Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом


19 БЛУЗКА стр. 19

размеры 40/42/44/46 ■ ■

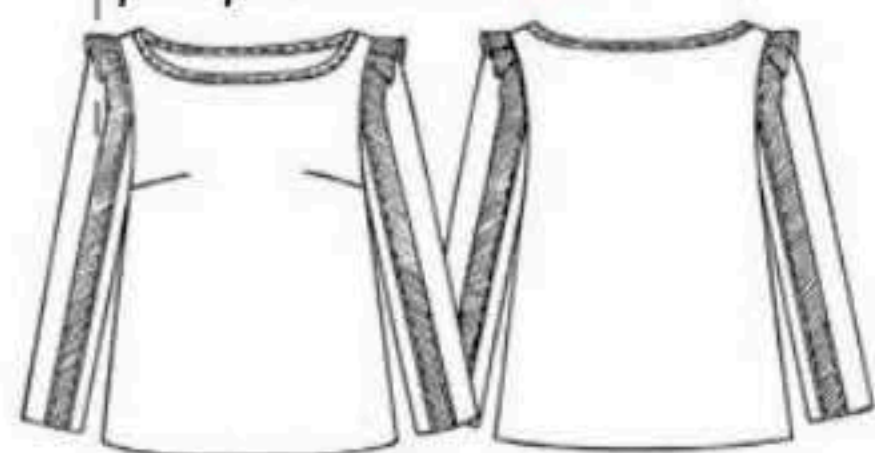

20 БРЮКИ стр. 19

размеры 40/42/44/46 ■ ■

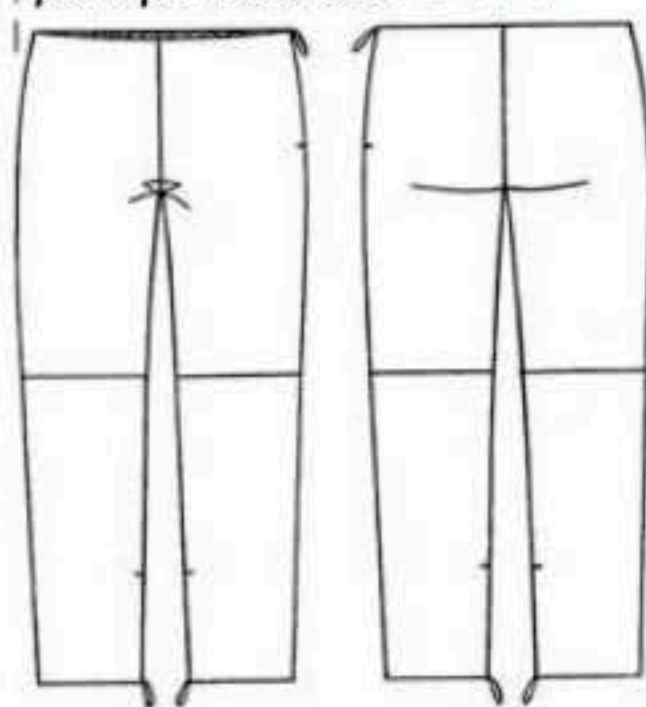

21 ПАЛЬТО стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



22 ЖАКЕТ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■




23 БРЮКИ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■



24 БЛУЗКА стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■

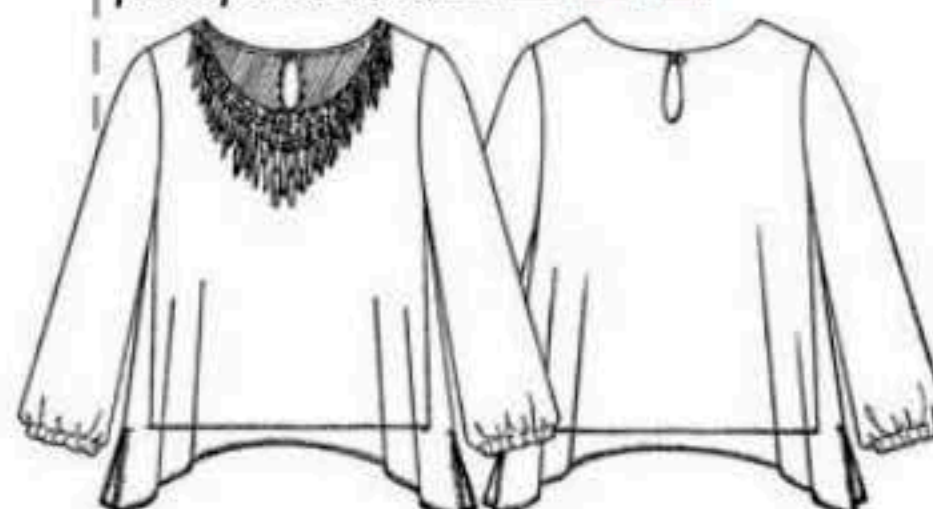


25 ПАЛЬТО стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■




26 БЛУЗКА стр. 24

размеры 46/48/50/52 ■ ■

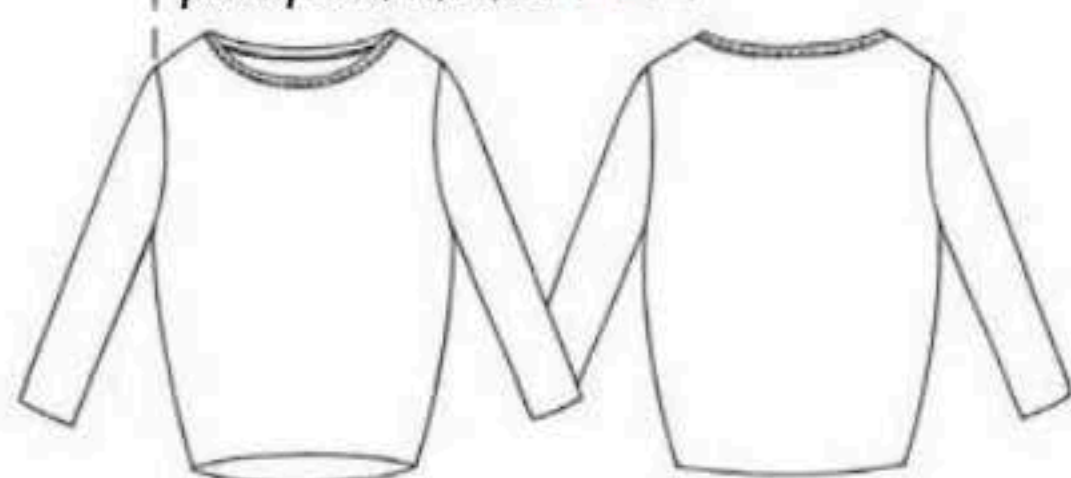


27 БРЮКИ стр. 24

размеры 46/48/50/52 ■ ■

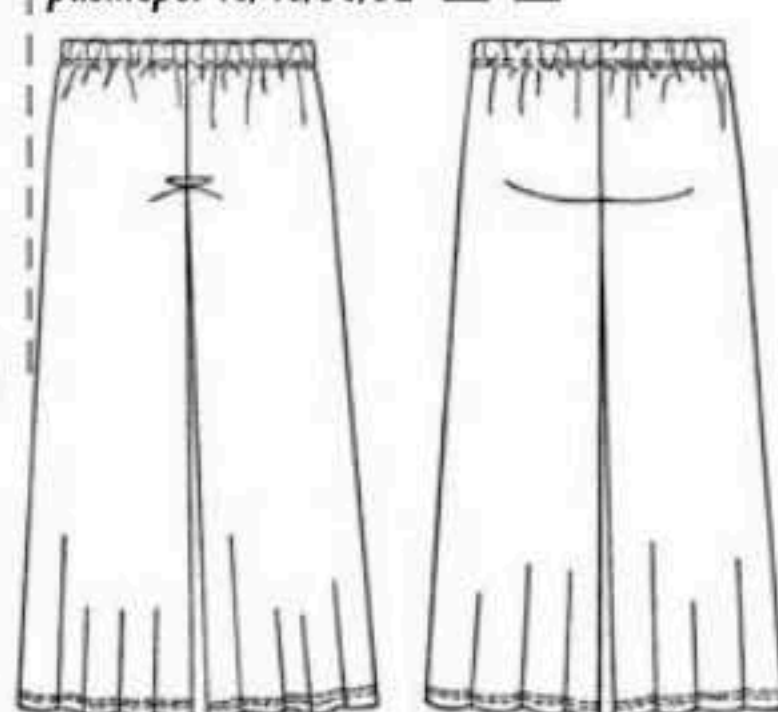


28 ПАЛЬТО стр. 25

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■

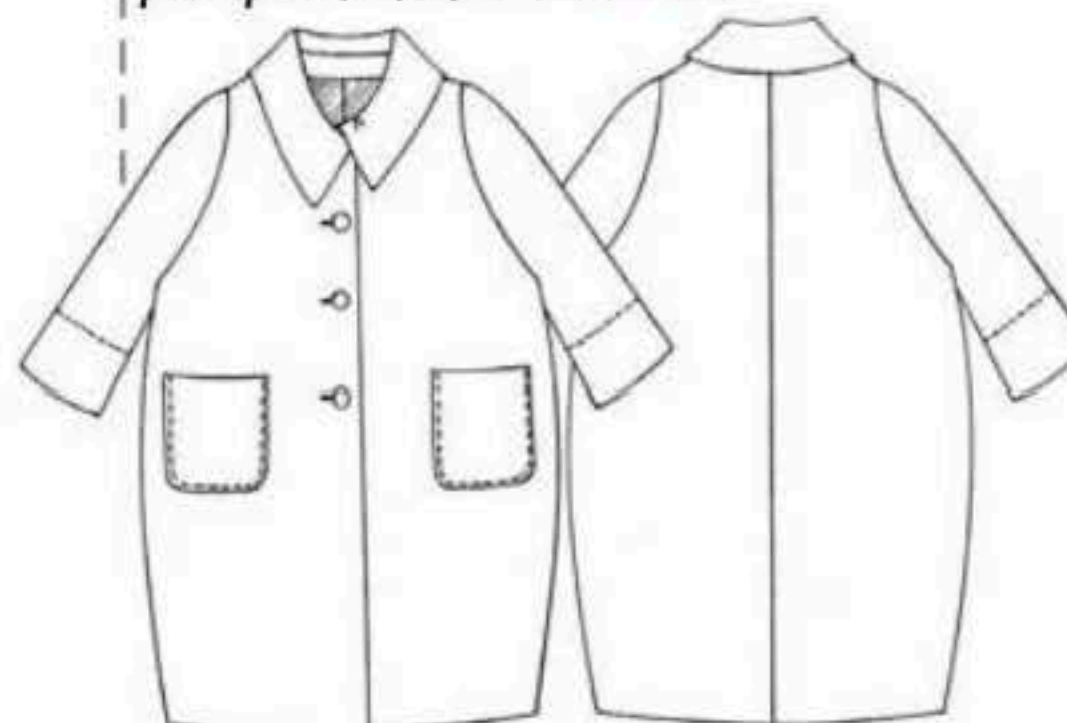


29 БРЮКИ стр. 26

размеры 54/56/58/60 ■ ■

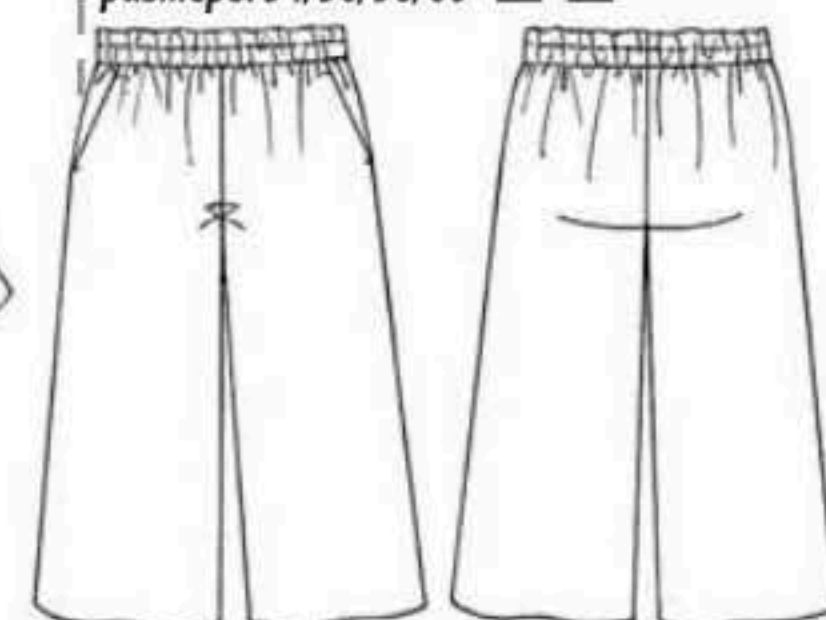


30 ПАЛЬТО стр. 27

размеры 54/56/58/60 ■ ■ ■

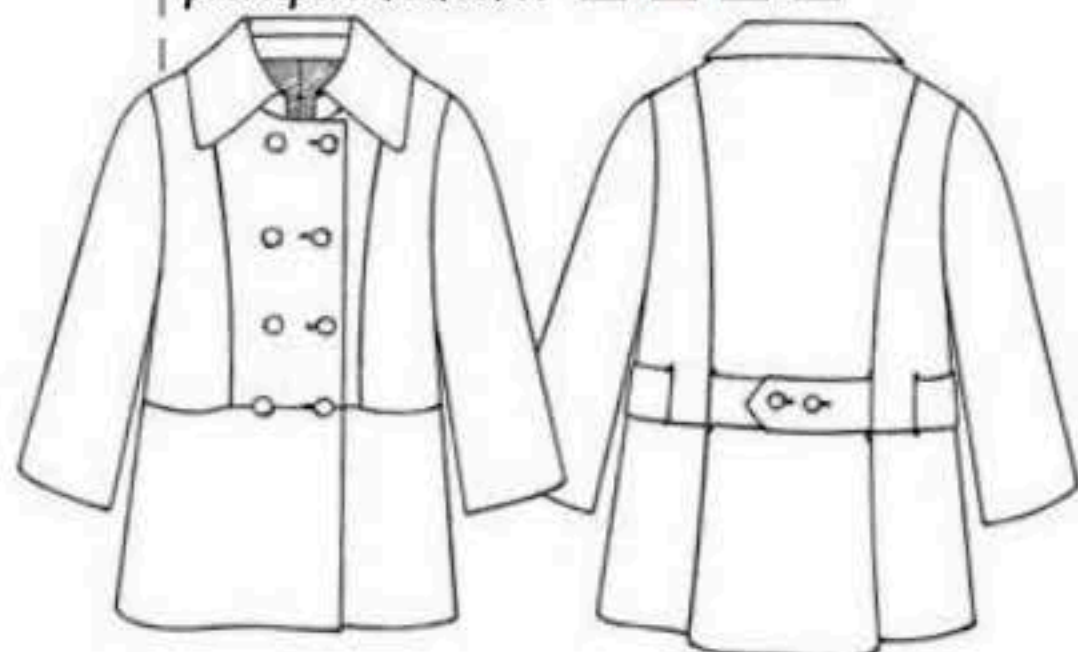


31 ПЛАТЬЕ стр. 27

размеры 54/56/58/60 ■ ■

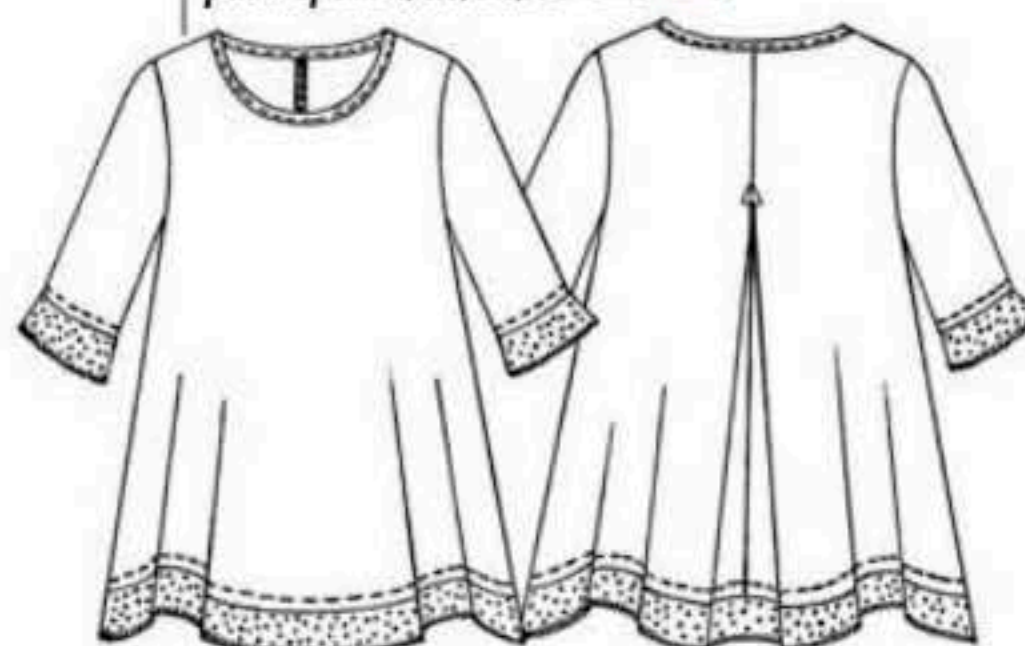


32 БЛУЗКА стр. 28

размеры 54/56/58/60 ■ ■

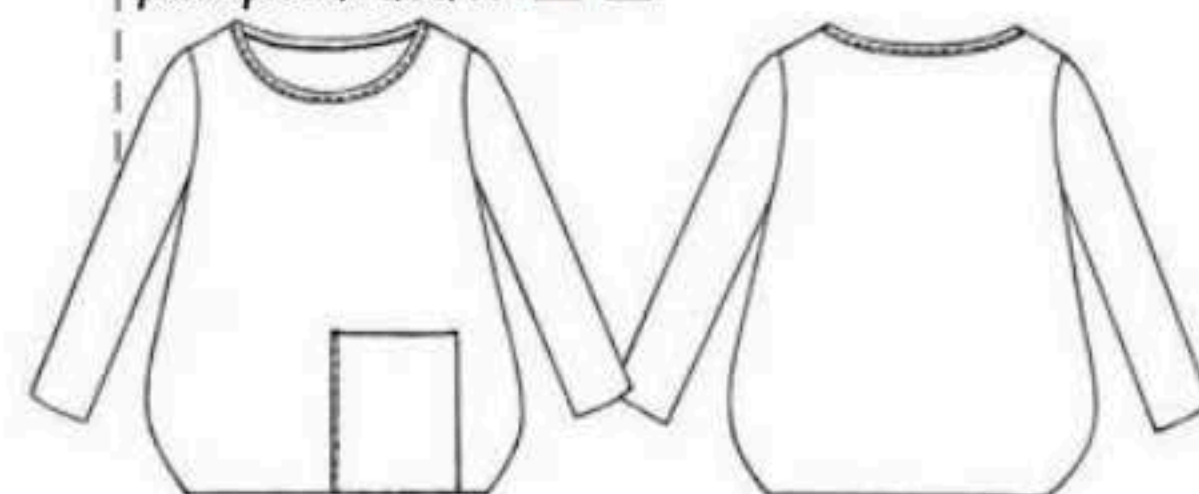


33 ЮБКА стр. 28

размеры 54/56/58/60 ■

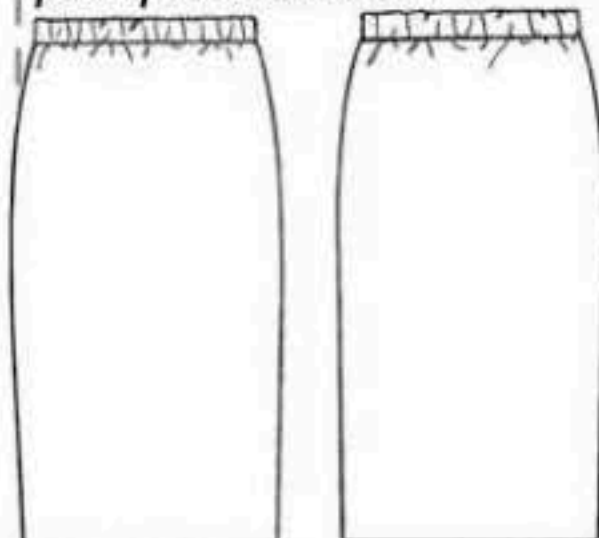


34 СОРОЧКА стр. 29

размеры НА 6/7/8/9 лет ■ ■ ■

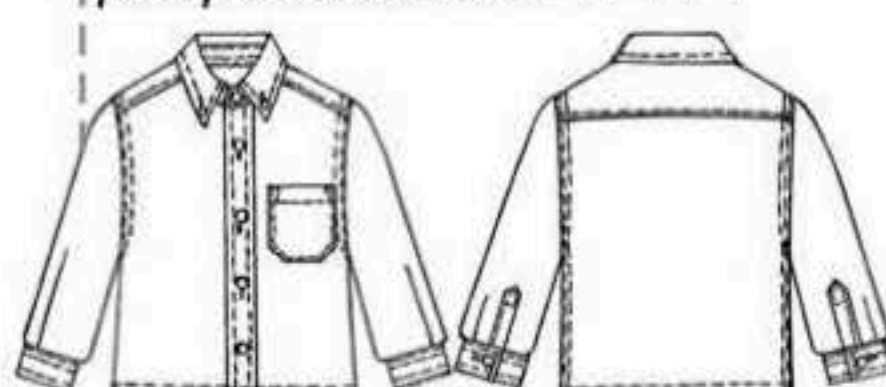


35 БРЮКИ стр. 29

размеры НА 6/7/8/9 лет ■ ■

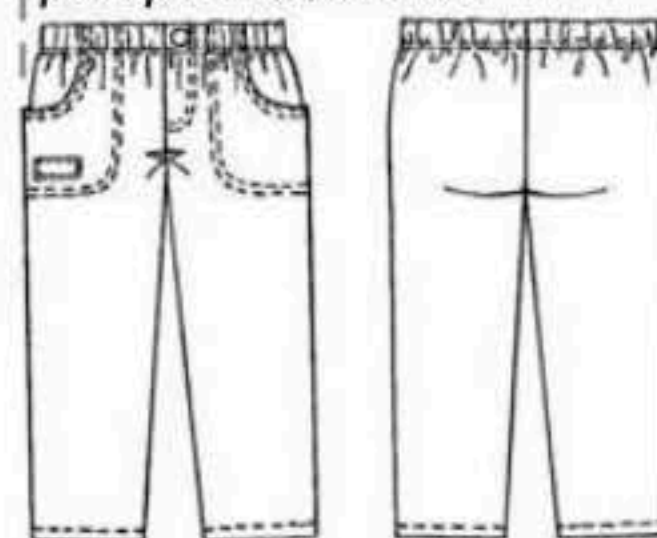


36 ПУЛОВЕР стр. 30

размеры НА 6/7/8/9 лет ■ ■ ■

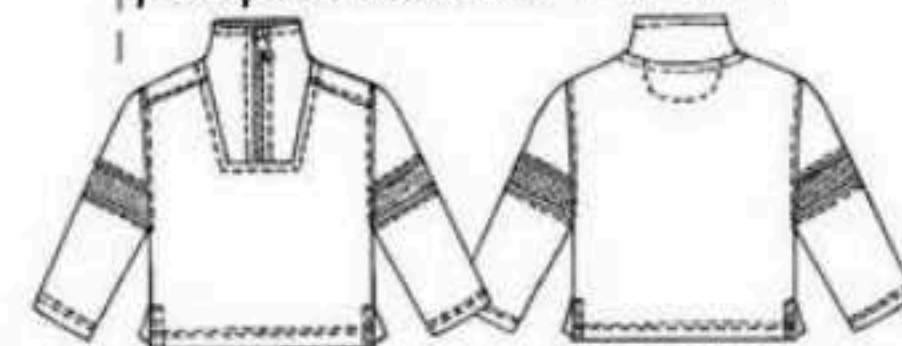


37 БРЮКИ стр. 30

размеры НА 6/7/8/9 лет ■ ■

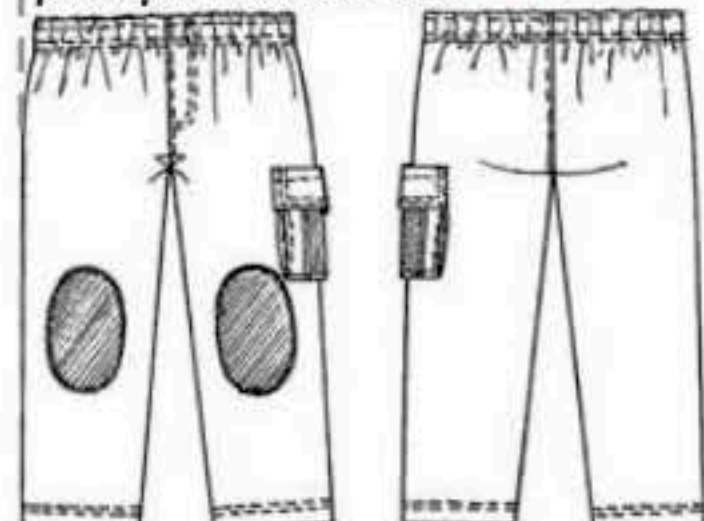


38 ПУЛОВЕР стр. 30

размеры НА 5/6/7/8 лет ■ ■

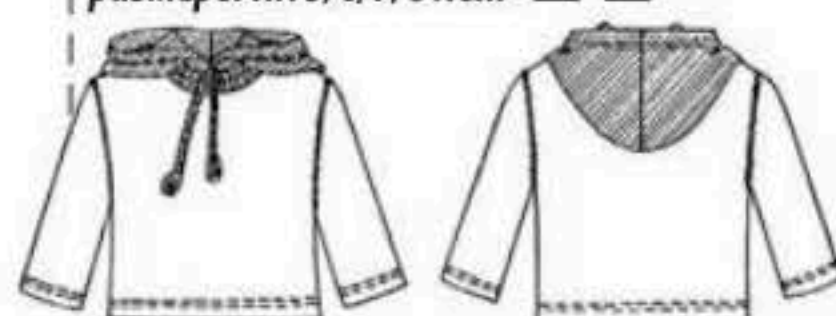


39 БРЮКИ стр. 31

размеры НА 5/6/7/8 лет ■ ■

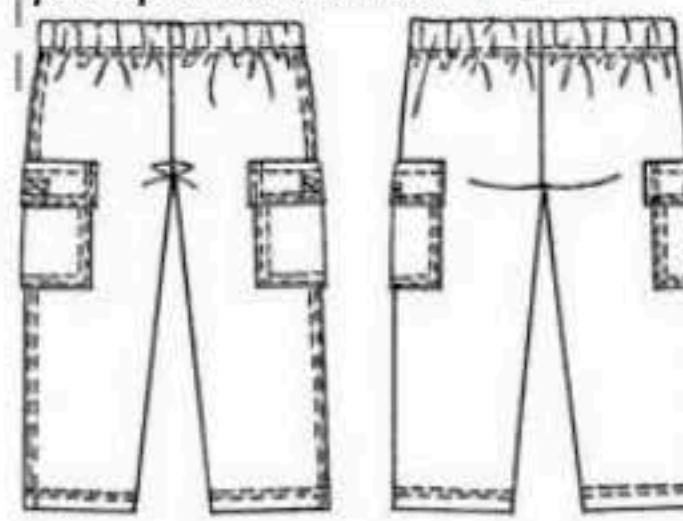

40 КУРТКА стр. 31

размеры НА 5/6/7/8 лет ■ ■ ■

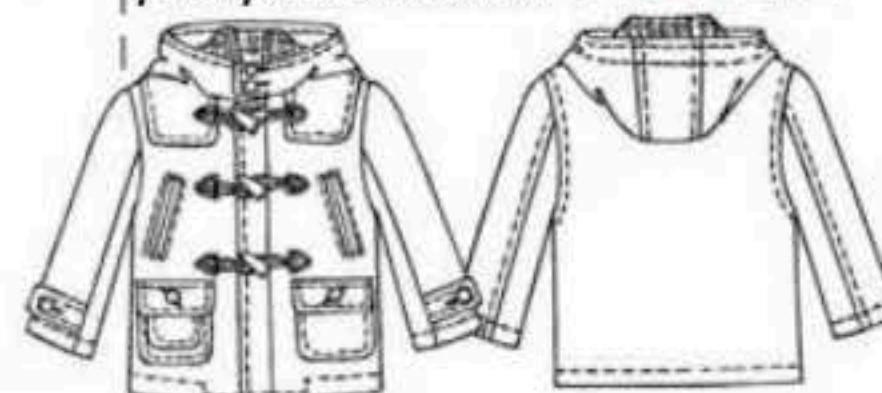

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали


1 Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**

Мод. 10 зеленый контур:	размер 40	— — — — —	Мод. 22 зеленый контур:	размер 40	— — — — —
	размер 42	— — — — —		размер 42	
	размер 44	— — — — —		размер 44	— — — — —
	размер 46	— — — — —		размер 46	— — — — —

2 К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

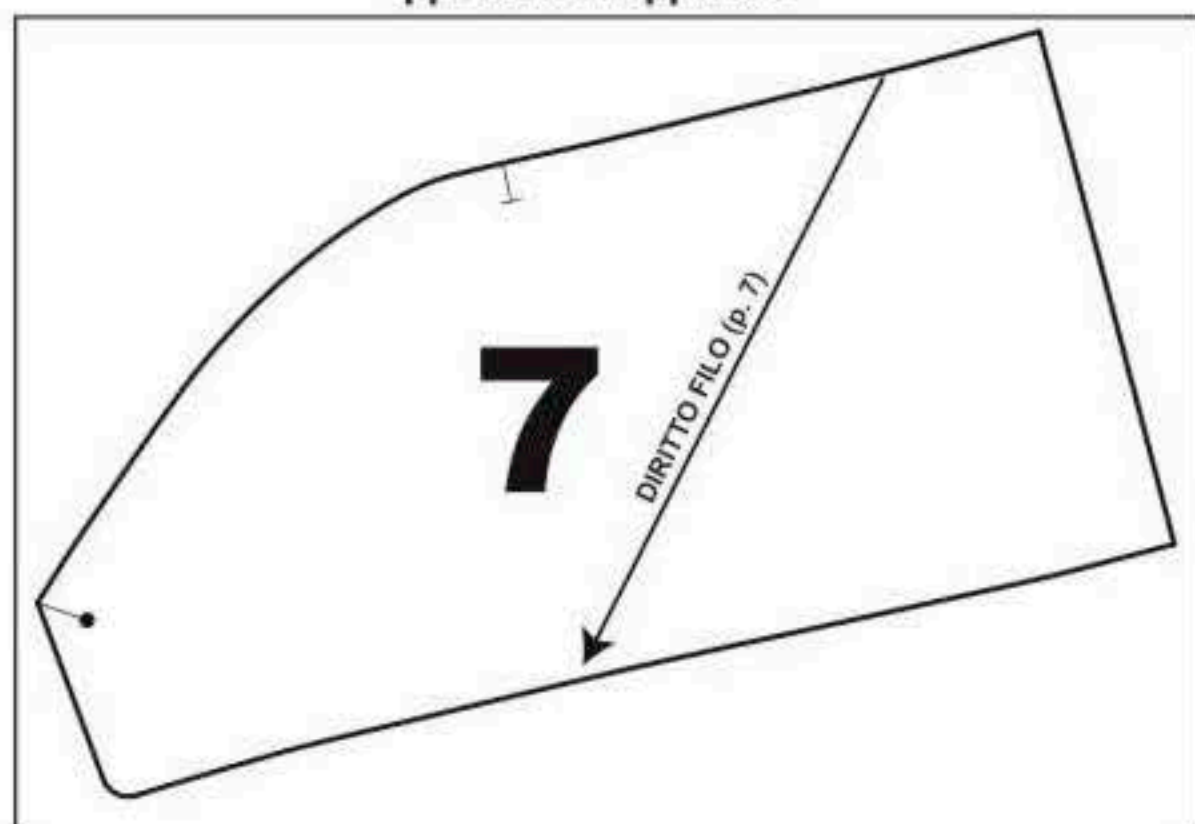


3 Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

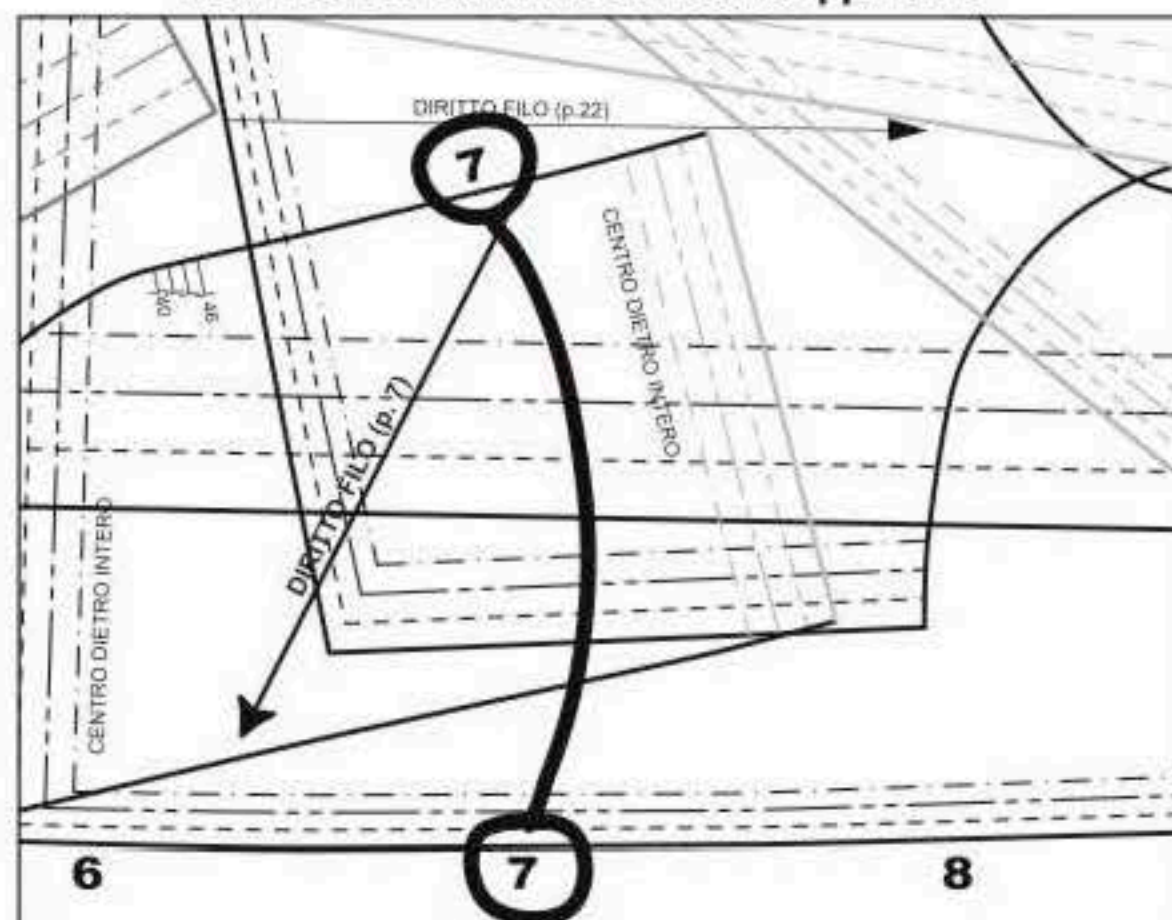


4 На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ

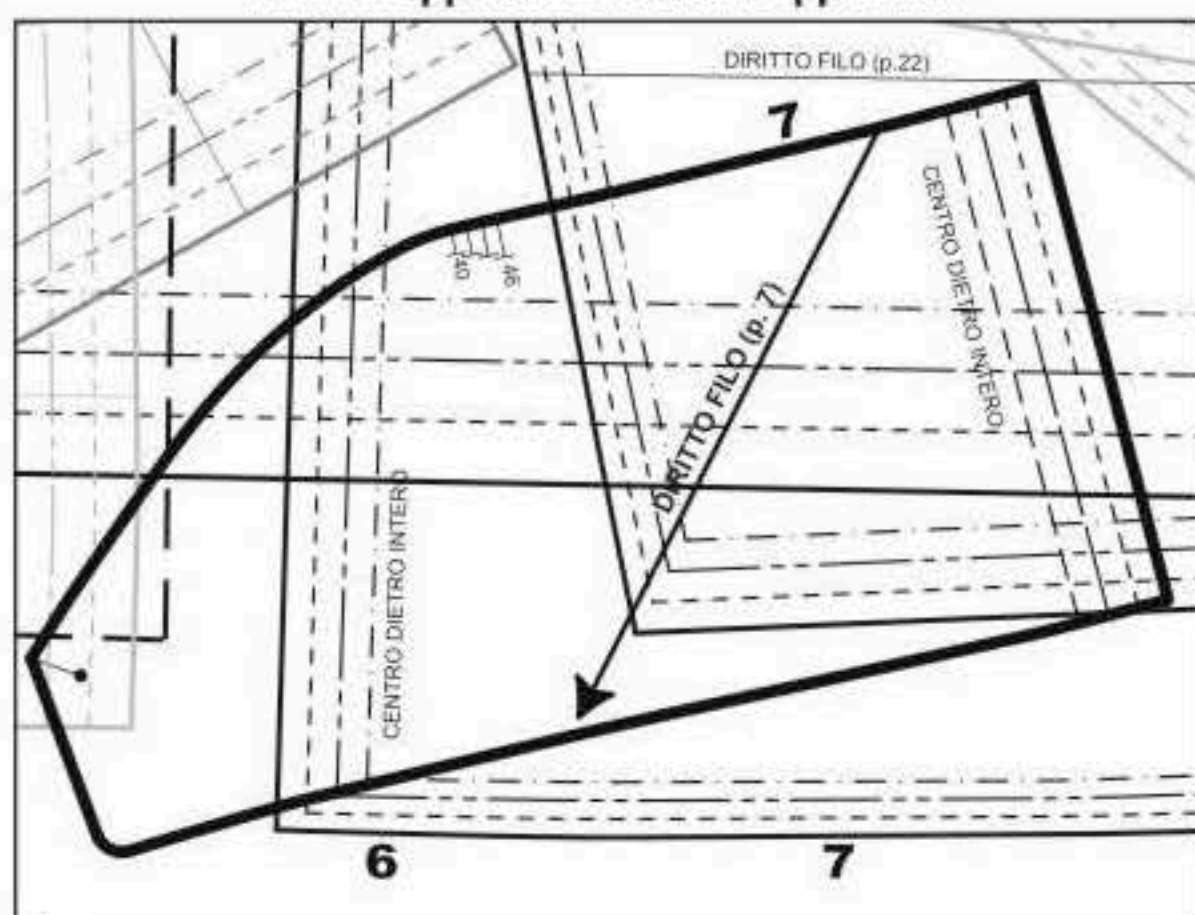

5 Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛКУ

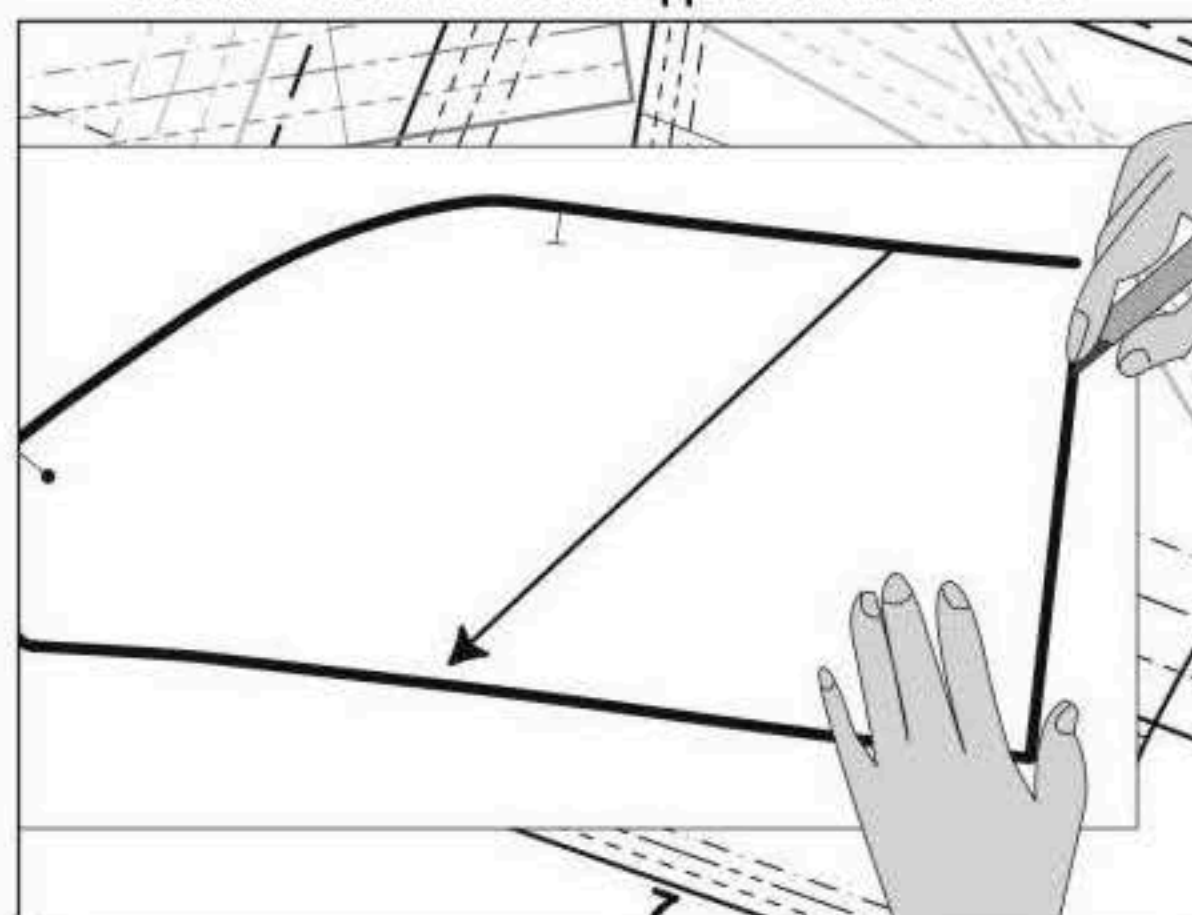

6 Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

←---→ участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

←---→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

Δ A A точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●---→ направление, в котором закладывается припуск складки.

—|— место расположения и размер петли или кармана.

○ место пришивания пуговицы.

Словарь терминов

Abbottonatura	— застежка на петли и пуговицы
Altezza	— ширина
Alto	— верх
Aperto	— открытый, не подлежащий обработке
Apertura	— передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	— наклеивание, прикрепление
Appoggio	— наложение детали поверх другой детали
Arricicare	— сосборить
Bordo	— прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	— кулиска для вставки косточки
Cappuccio	— капюшон
Centrale	— средний, центральный
Centro dietro intero	— середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	— средний срез спинки или задней части
Coulisse	— кулиска
Cucire	— строчка, сшить
Davanti	— перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	— правый, правая
Dietro	— спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	— направление долевой нити
Doppio intero	— сгиб
Elastico	— растягивающийся, эластичный
Finachino	— бочок бокового кармана
Fianco	— боковая часть, бочок
Fodera	— подкладка
Fondo	— низ
Impuntura	— строчка
Inizio	— начало
Inserire (ins.)	— вставить, продеть
Intero	— сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	— застежка-молния
Lato	— сторона, край
Lato rimagliato	— обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	— язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	— рукав
Manichino	— короткий рукав
Metratura	— метраж
Molleggiare	— выполнить посадку
Motivo applicazione	— аппликация
Orlo	— подгиб
Paramontura	— внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	— часть
Passante	— шлевка
Piegare	— согнуть
Pateletta	— клапан (кармана)
Pelo	— мех, ворс
Qui	— тут, здесь
Sacchetto tasca	— подкладка кармана
Scalfo	— пройма
Scollo	— горловина
Secondo	— второй
Sinistro (sinistra)	— левый, левая
Sopracollo	— верхний воротник
Sottocollo	— нижний воротник
Spacco	— прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	— плечо
Tagliare	— разрезать, надсечь
Tasca	— карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	— маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	— выстегивание

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.

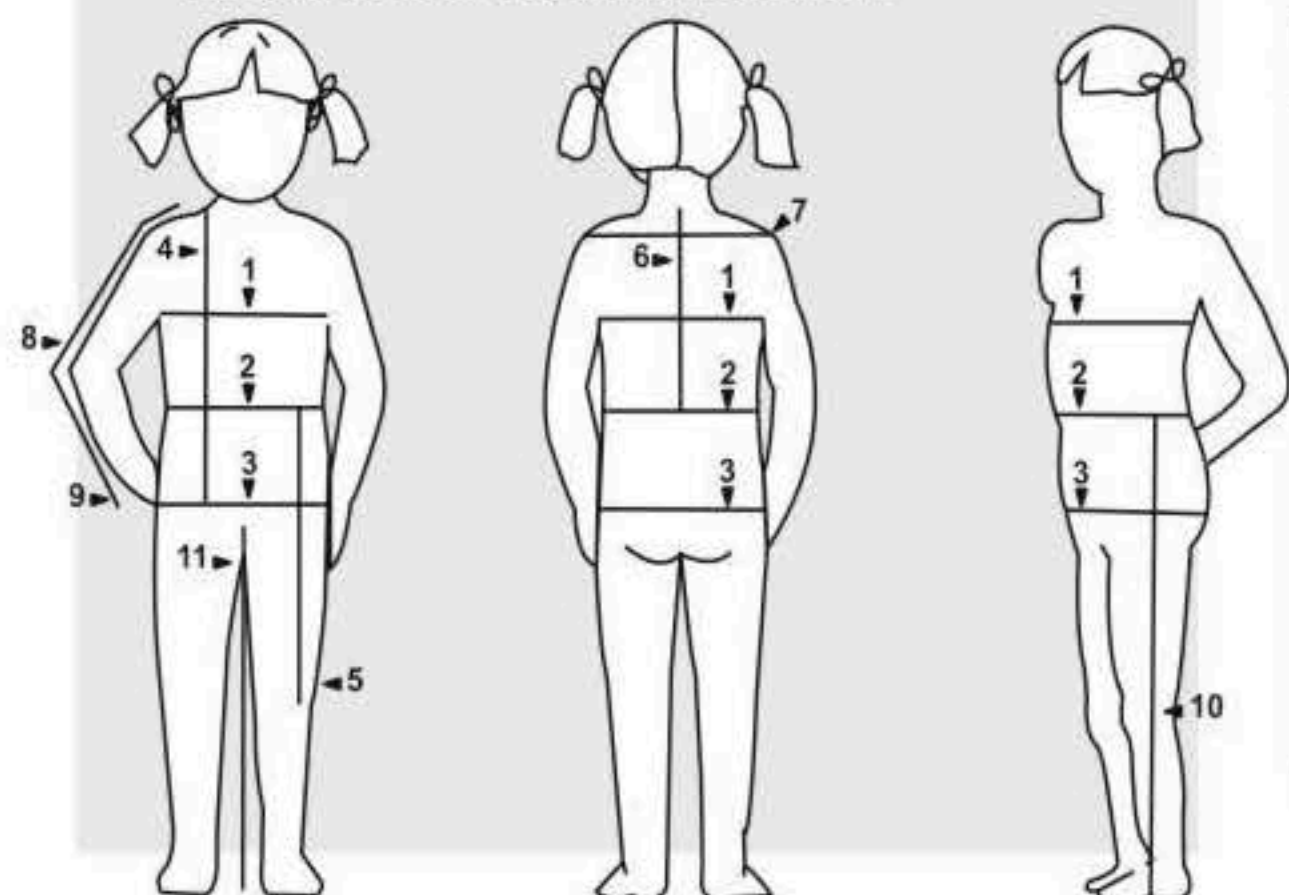


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.

ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.

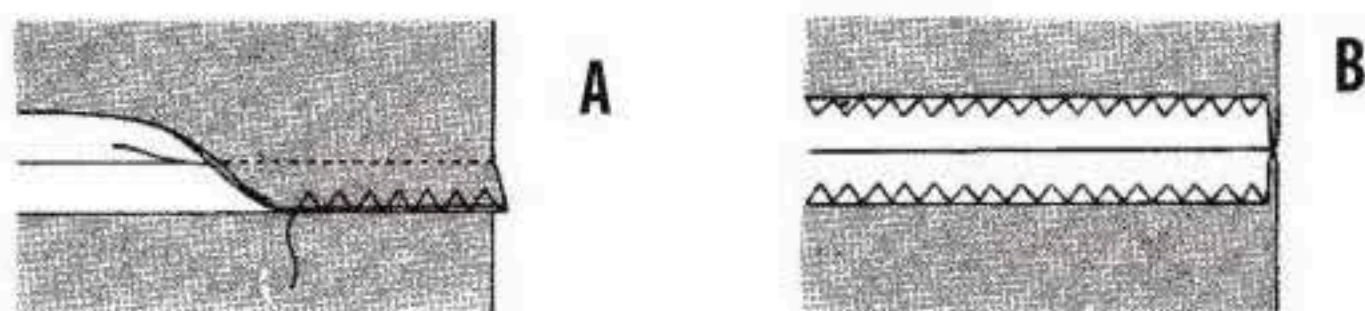


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.

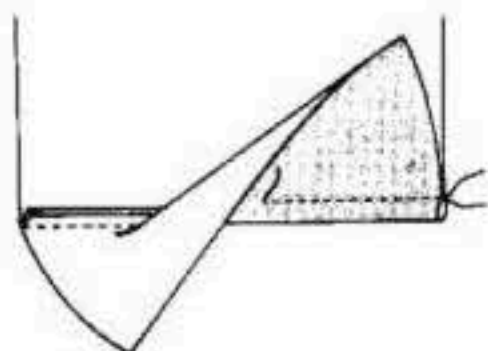


ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.

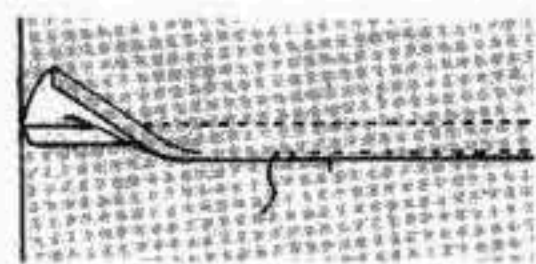


ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.

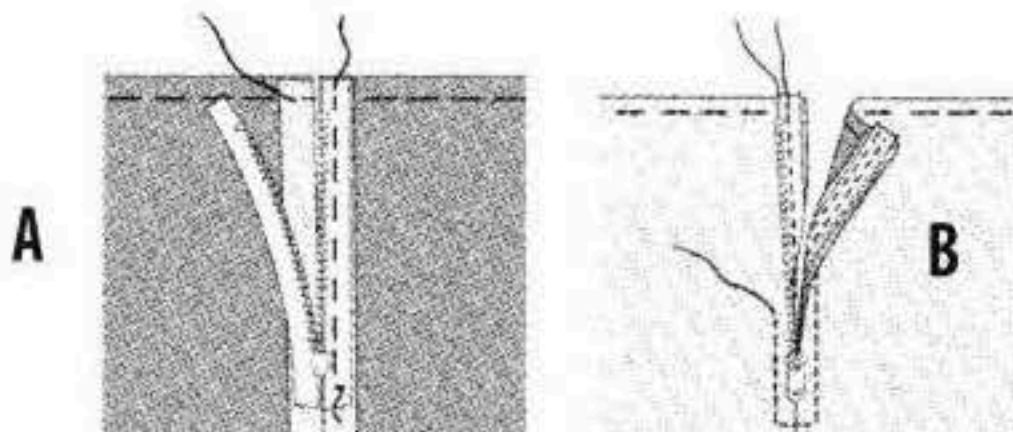


ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад иголка» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.

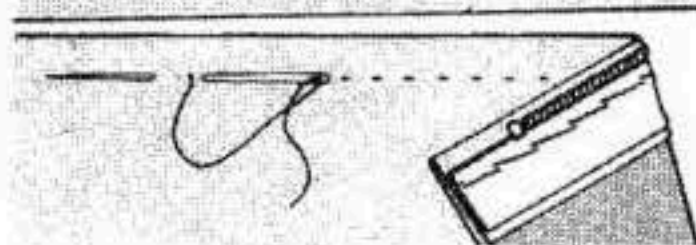


ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроенная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроенная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).

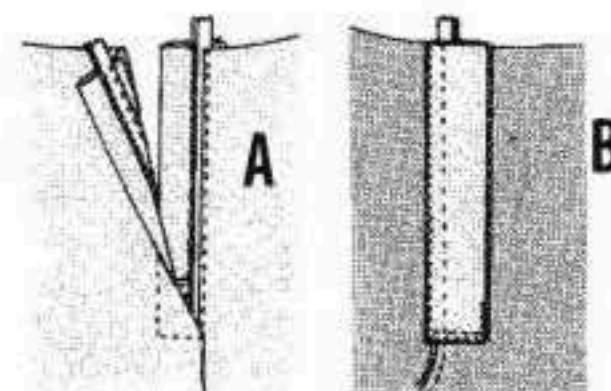


ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.

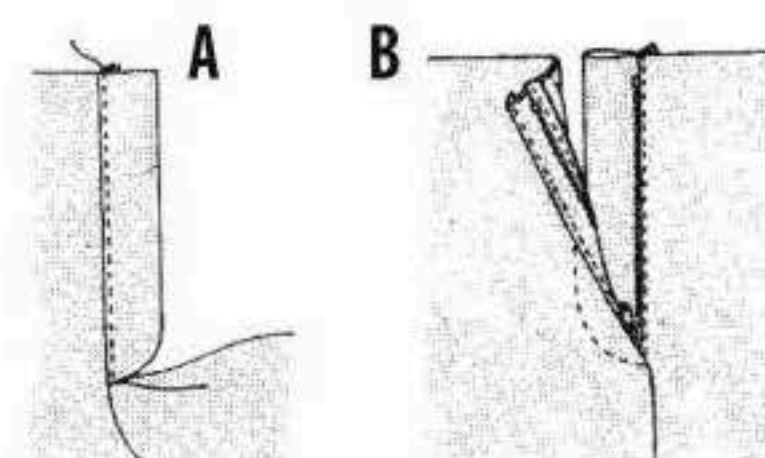


ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).

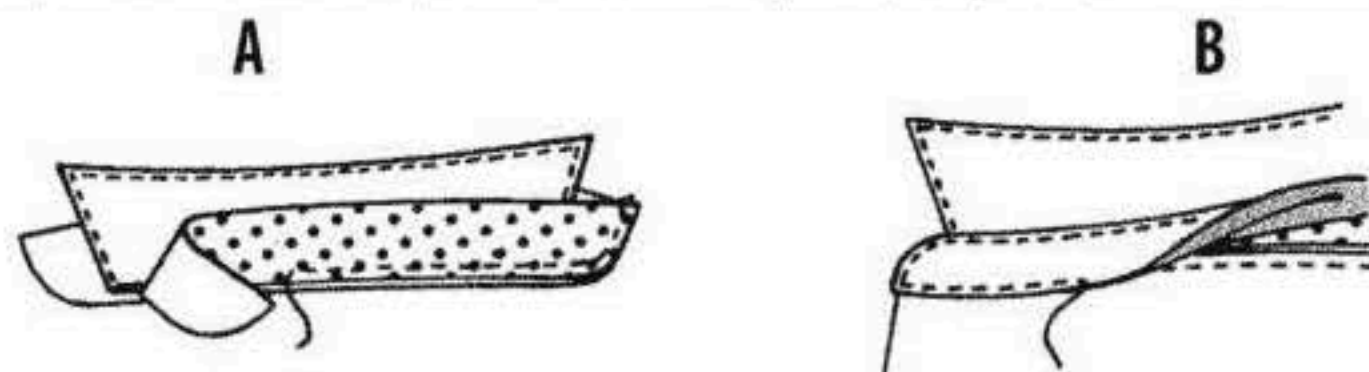

ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивать срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.

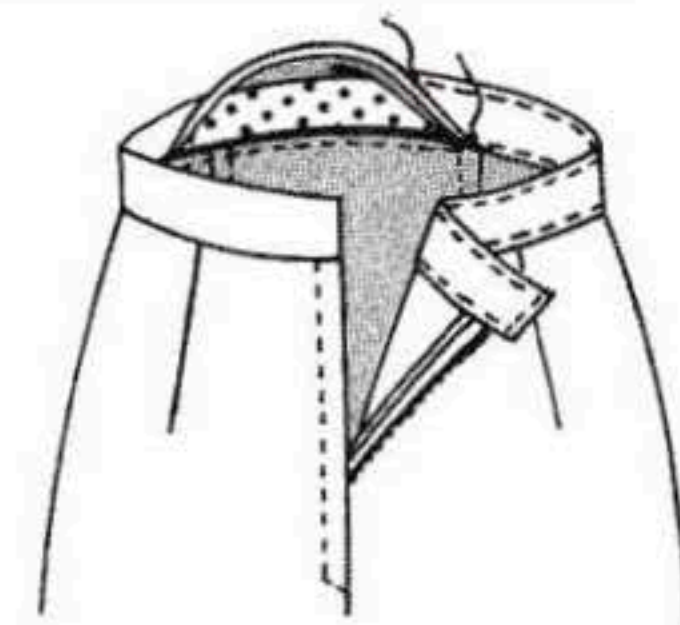

ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).

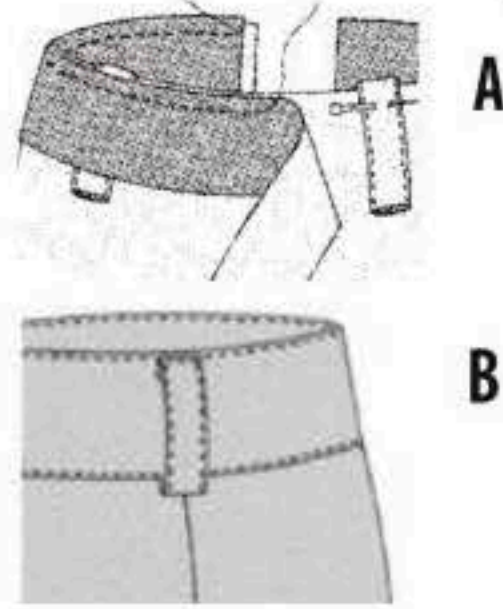


ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).

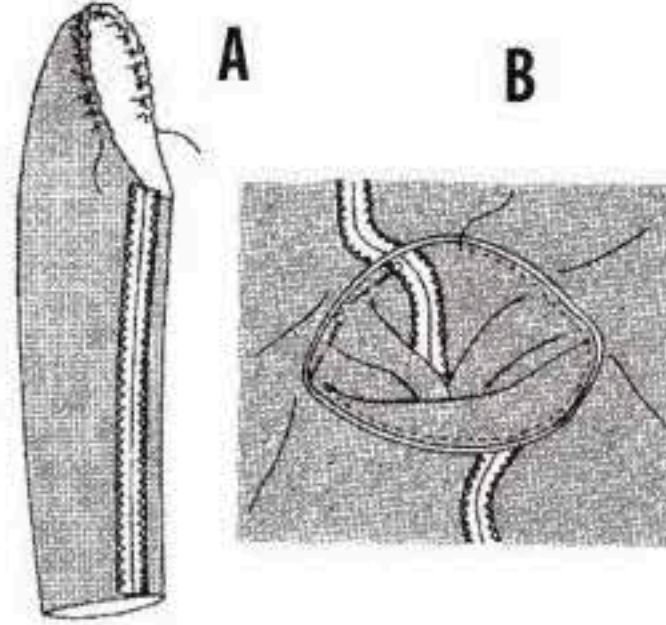


ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосу для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).

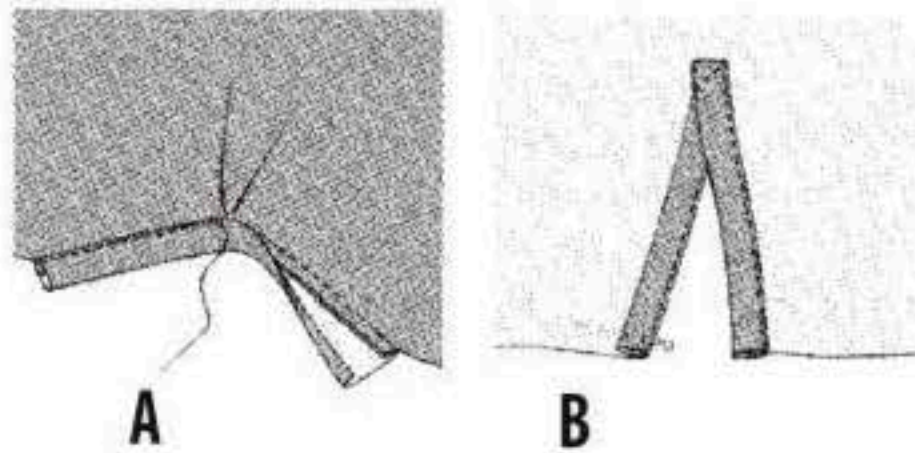


ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).

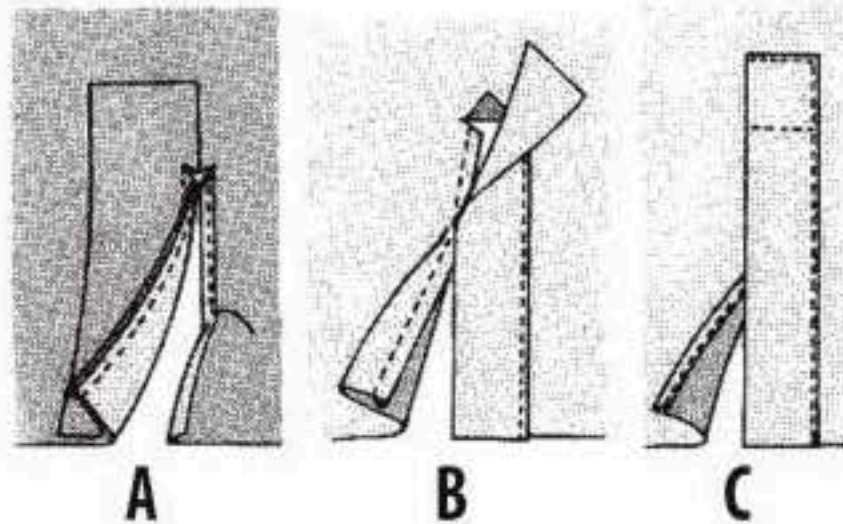


ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.

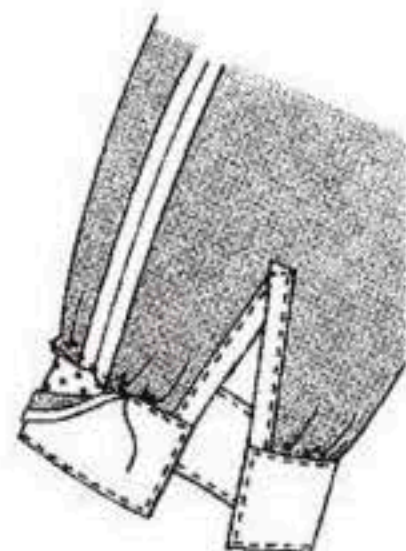


РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).

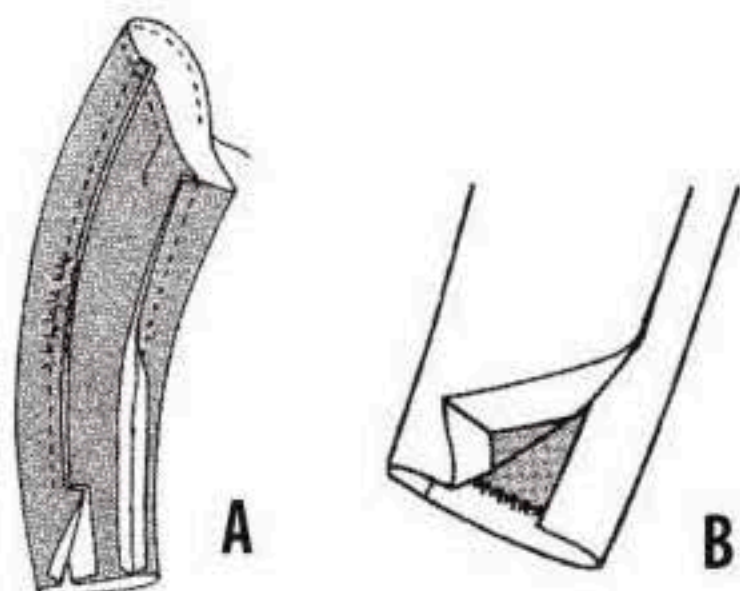


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

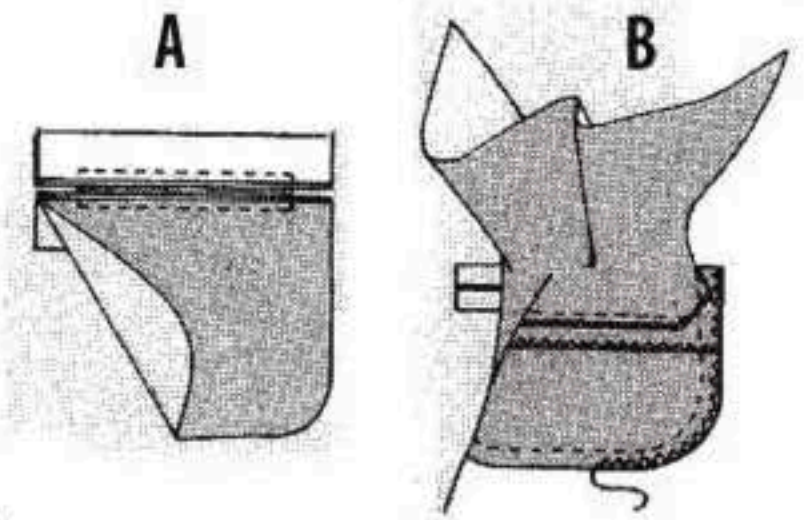


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).

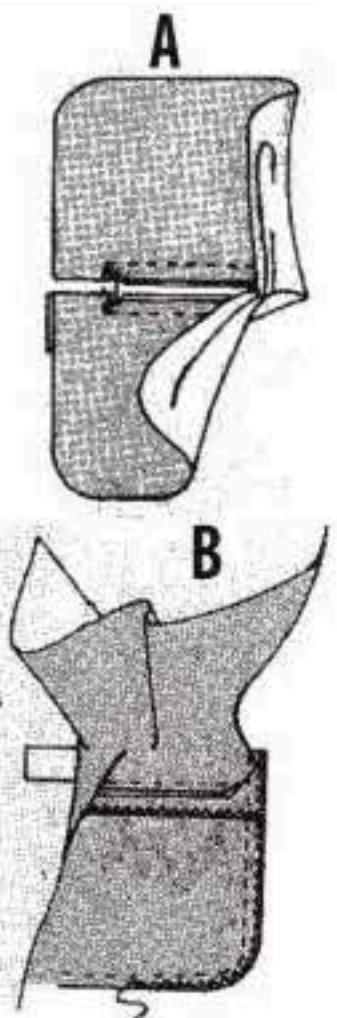


ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).

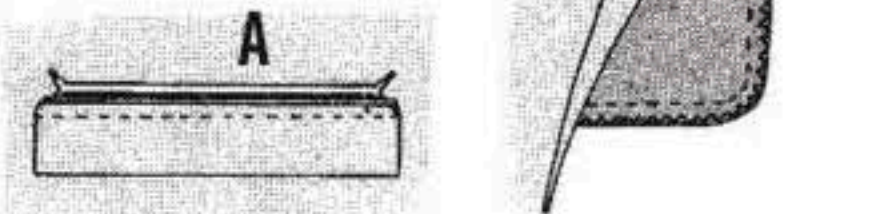


КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.

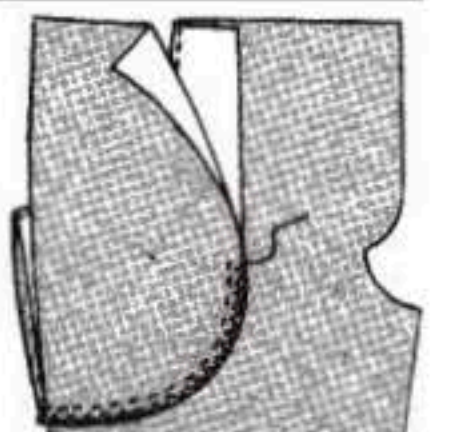


КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).

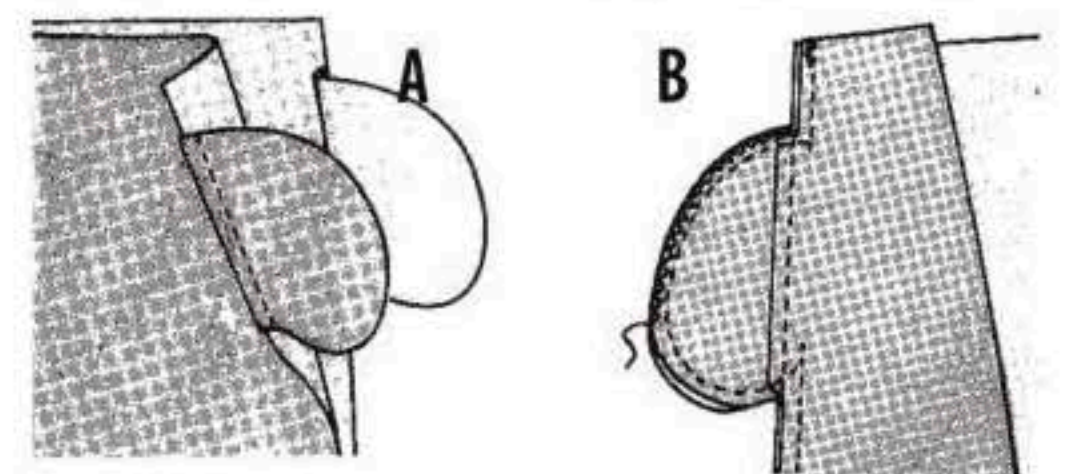


ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).

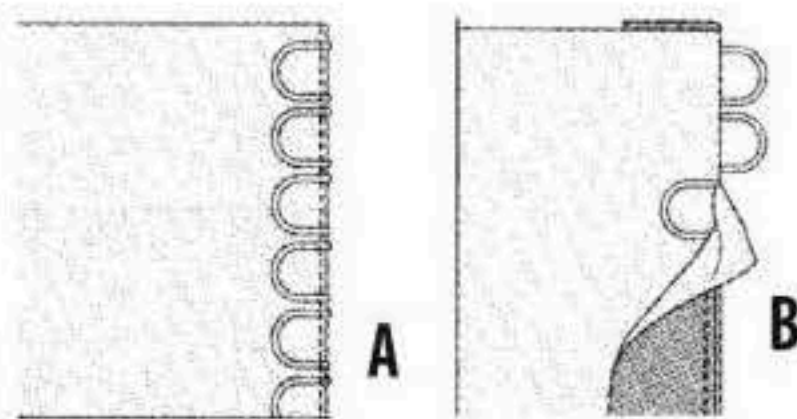

ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ


Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнианы со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).

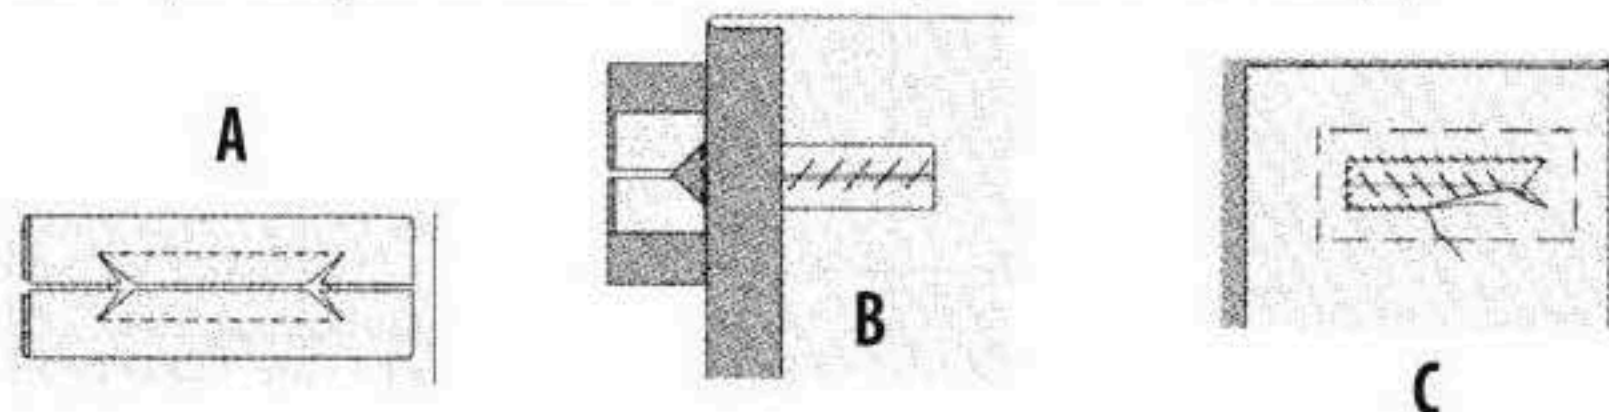

НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).

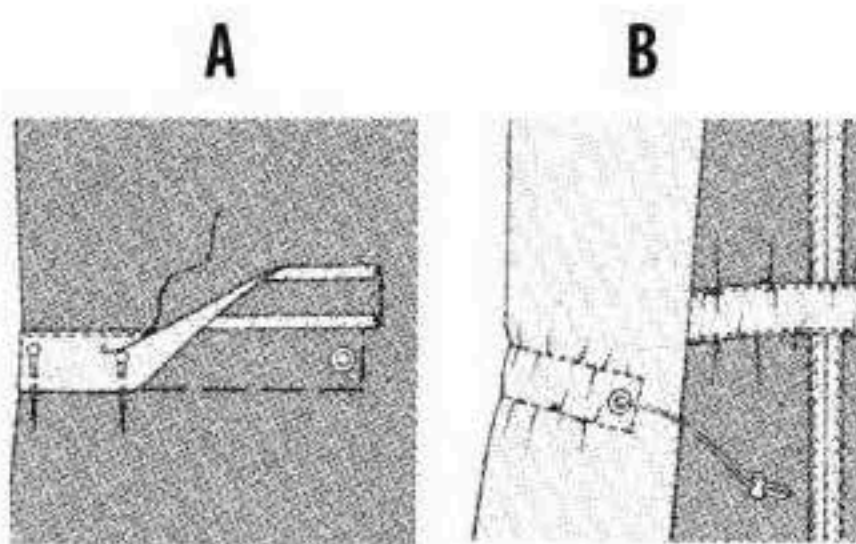


КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.

Застрочить незастроченный участок кулиски (В).

Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.

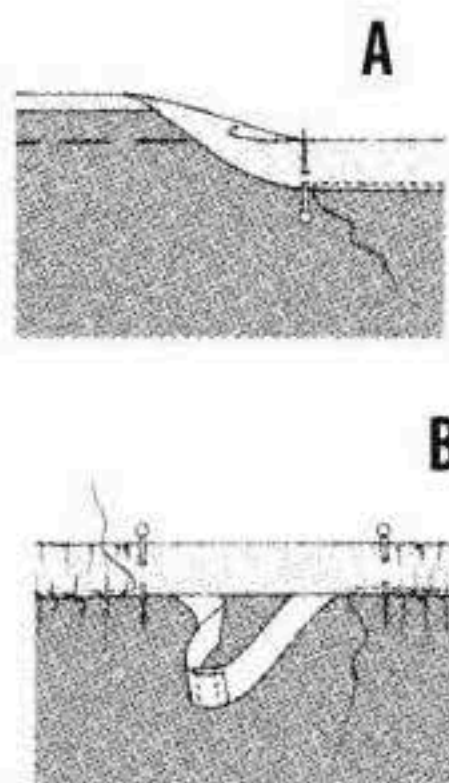

КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.


■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

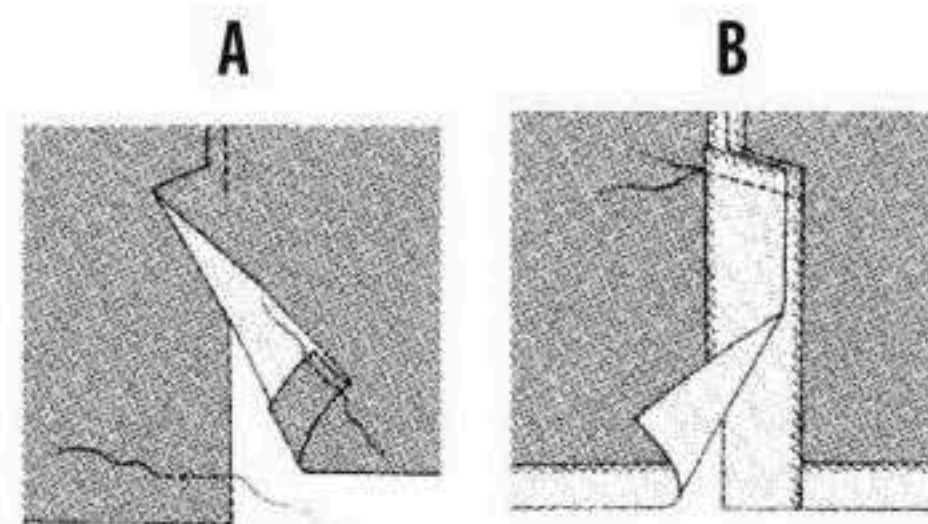

ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.


На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).

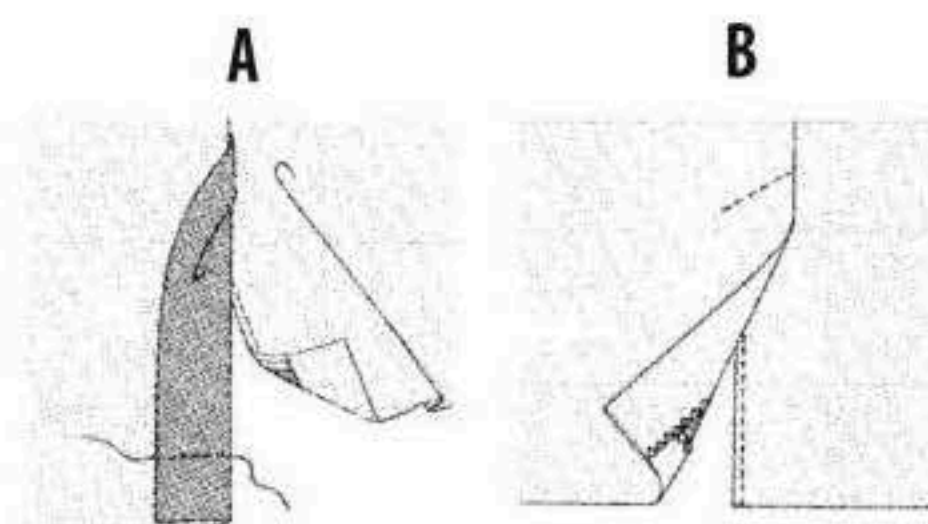

СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками вверх (немного ниже среза горловины) и в низу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низ рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наметывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия) отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).

Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков, или притачивается на машине.

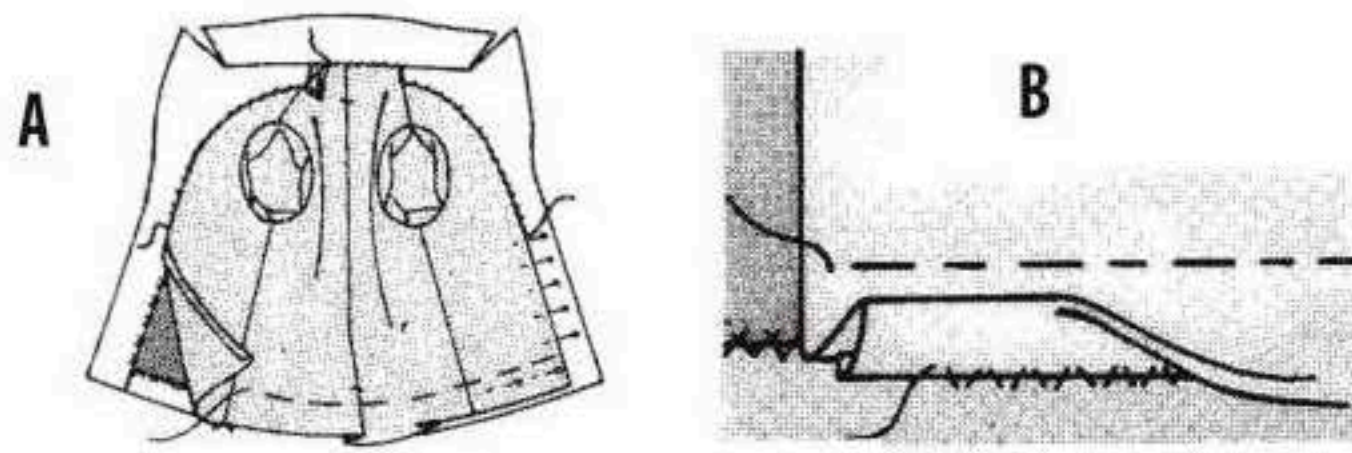

■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравнианы), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкции.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.

■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкции не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 УДЛИНЕННЫЙ ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 38
 — — — — — -размер 40
 — — — — — -размер 42
 — — — — — -размер 44

Длина по средней линии спинки:
 85,5 (87-88,5-90) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м плотного эластичного трикотажа шириной 140 см ● 25 см подкладки в тон, ширина – 90 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

плотное джерси, двусторонний трикотаж, начесной трикотаж (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	8+8А
ПЕРЕД	9+9А
РУКАВ	10
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали А, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы изделия и низ рукавов, срезы горловины, т. к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать средний шов спинки. ● Выполнить боковые швы с карманами в швах (подкладку из подкладочного материала притачивать к частям переда, подкладку из основного материала – к спинке). ● Обработать плечевые швы. ● Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.

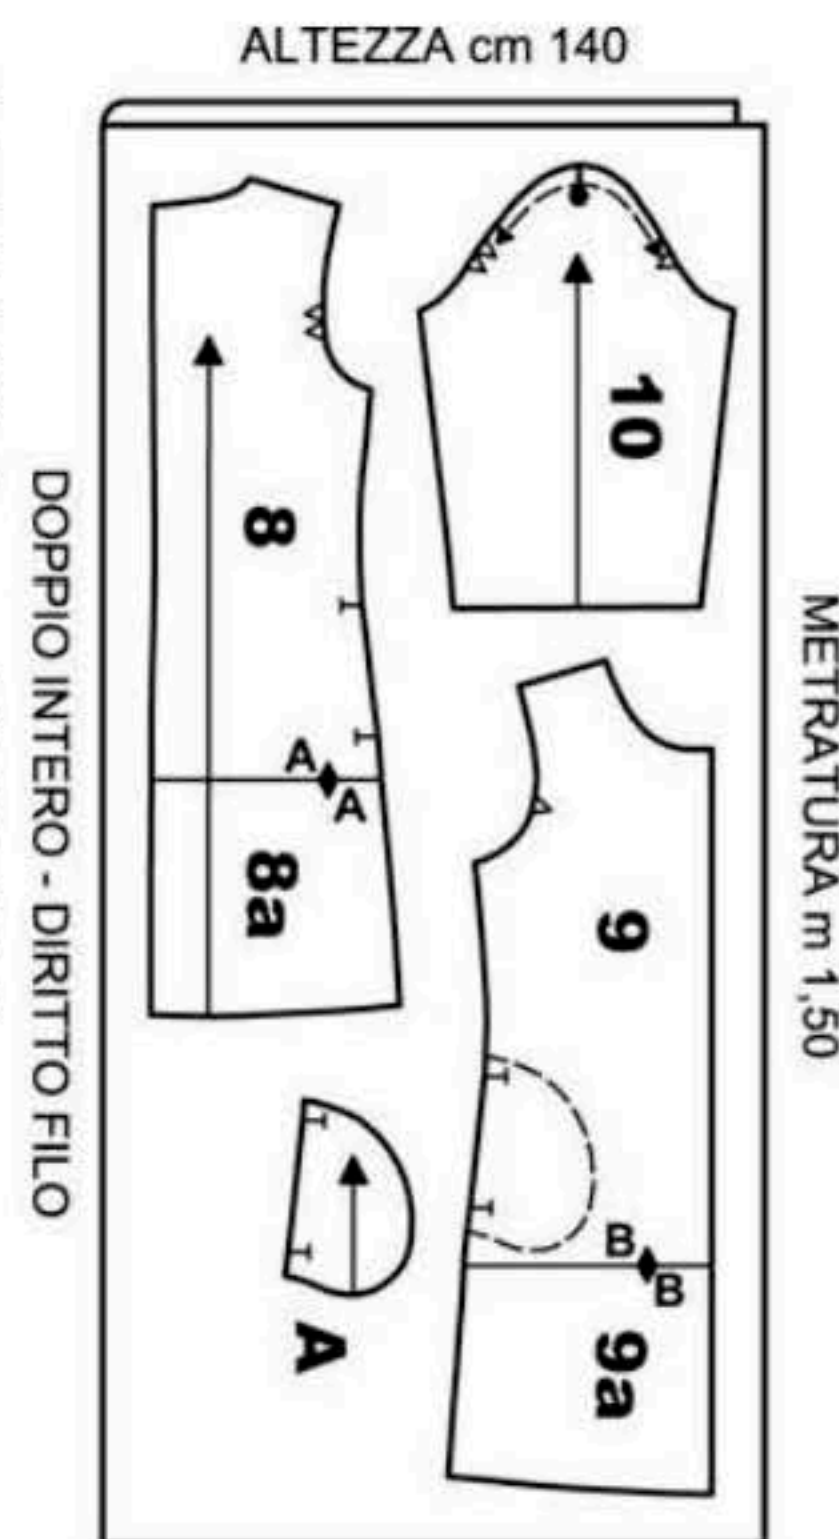

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	20
ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	21
РУКАВ	22
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	23
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	24
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	А = 28,5 (29-29,5-30) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале с рисунком, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На однотонном материале и на материале в резинку, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые швы. ● Уточнить длину и стачать окантовку горловины в кольцо. Сложить окантовку горловины вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины (шов стачивания окантовки совпадает с левым плечевым швом). ● Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы. ● Выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов. ● Обработать продольные швы юбки. ● Застрочить подгиб низа юбки на изнаночную сторону. ● Притачать юбку к лифу. Растягивая, настрочить эластичную тесьму на припуск шва с изнаночной стороны.

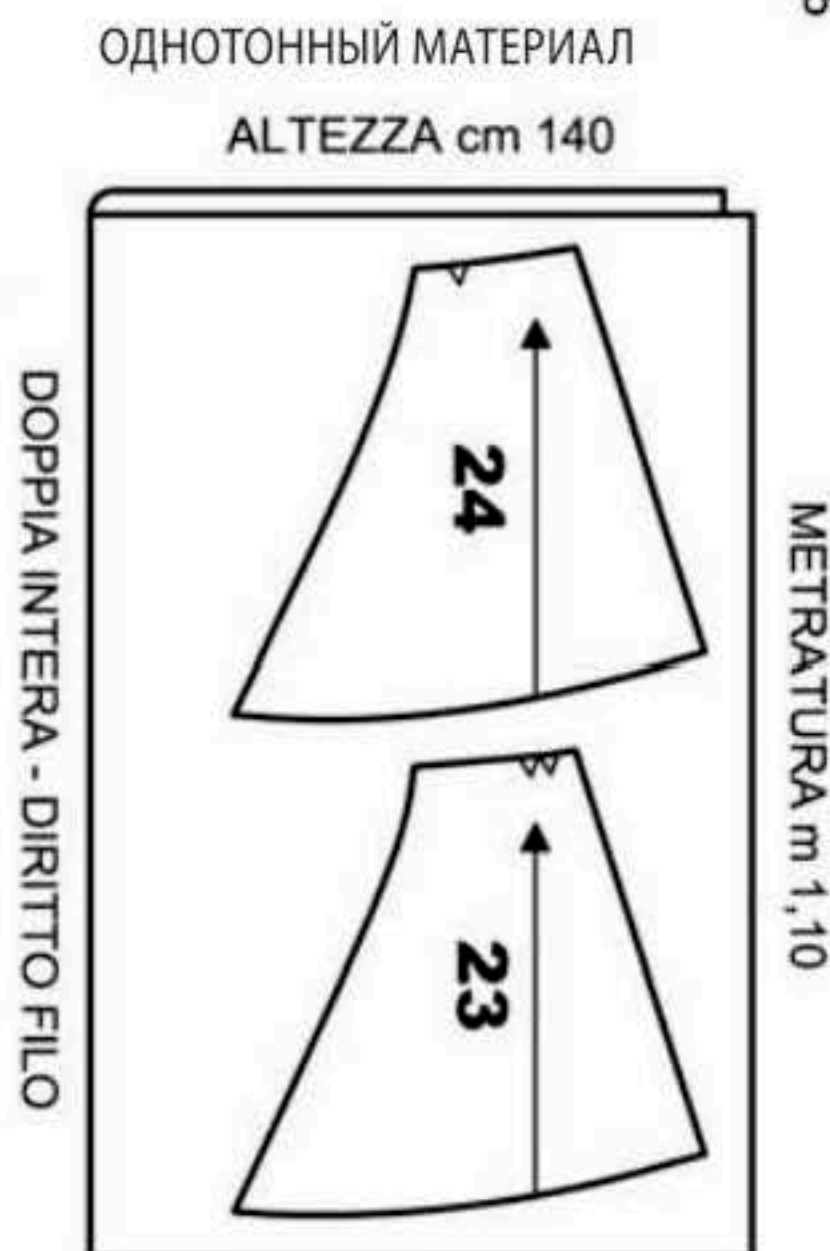

2 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 38
 — — — — — -размер 40
 — — — — — -размер 42
 — — — — — -размер 44


Длина по средней линии спинки от линии талии: 44,5 (45,5-46,5-47,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 см (разм. 38/40), 80 см (разм. 42/44) плотного эластичного трикотажа с рисунком, ширина – 140 см ● 1,10 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) плотного эластичного гладкокрашеного трикотажа в тон наиболее темного оттенка рисунка основного материала, ширина – 140 см ● 10 см эластичного трикотажа в резинку в тон наиболее темного оттенка рисунка основного материала, ширина – 90 см ● 70 (75-80-85) см эластичной тесьмы в тон, ширина – 1 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, синель (эластичные и сочетающиеся с трикотажем в резинку).

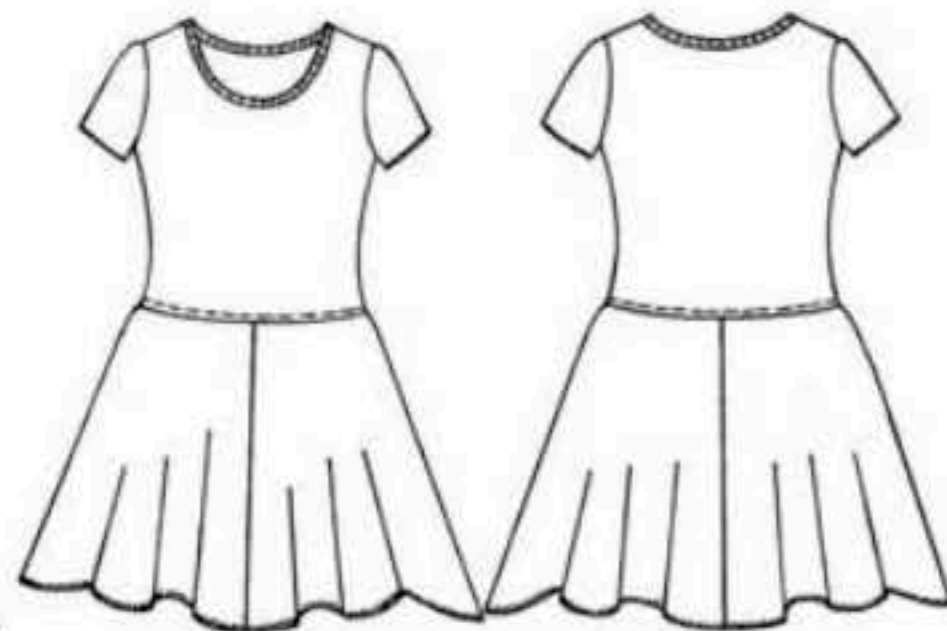

3 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 40
 — — — — — -размер 42
 — — — — — -размер 44
 — — — — — -размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 48 (49-50-51) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) однотонного эластичного бархата шириной 140 см ● 80 см поплина на тон темнее основного материала, ширина – 90 см ● 40 см плотного эластичного сетчатого трикотажа на тон темнее основного материала, ширина – 90 см ● 90 см (разм. 40/42), 95 см (разм. 44/46) атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 5,60 м тесьмы для «косточек» (которую можно настрачивать машинной строчкой) в тон поплина, ширина – 1 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 37 см (платье) ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 18 см (бюстье)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАРХАТУ:

плотный атлас, тафта, шелк-драп (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОПЛИНУ:

батист (сочетающийся с тяжелым эластичным тюлем).

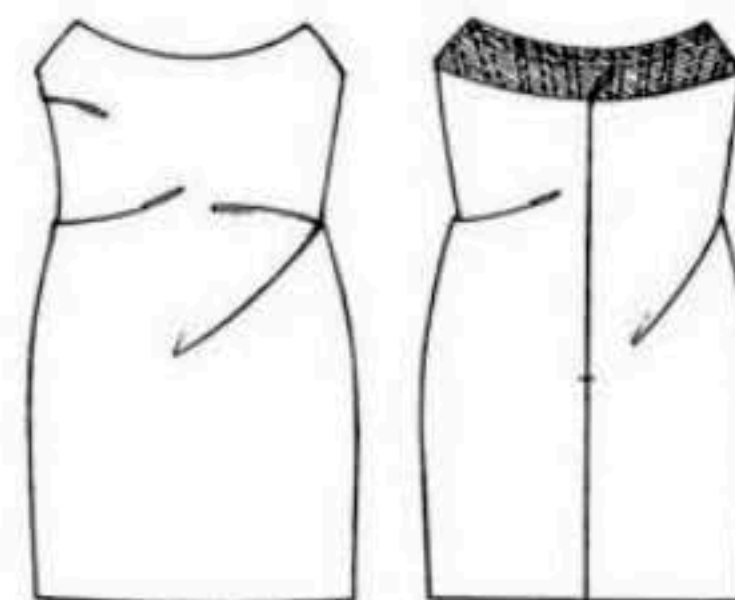

ВНИМАНИЕ! До работы с основными материалами обязательно выполнить изделие из макетной ткани и произвести примерку на фигуре (бюстье должно очень плотно прилегать к телу, чтобы быть опорой платью).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ПЛАТЬЯ	8
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ПЛАТЬЯ	9
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	10+10А
ПЕРЕД БЮСТЬЕ	11
СПИНКА БЮСТЬЕ	12
БОЧОК БЮСТЬЕ	13
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	14
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	15
ОКАНТОВКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА БОЧКА БЮСТЬЕ	А = 19 (21-23-25) X 2 СМ
ОКАНТОВКА НИЗА БЮСТЬЕ	В = 33 (35-37-39) X 2 СМ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ БЮСТЬЕ ПЕРЕДА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На изнаночной стороне бархата в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На остальных материалах и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 11 и 12 на поплине), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа платья.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


БЮСТЬЕ ● Совместить попарно части спинки бюстье изнаночными сторонами внутрь и сметать по срезам. С лицевой стороны бюстье (будет обращена к телу) притачать застежку-молнию. Заутюжить швы притачивания на части спинки, звенья застежки отогнуть наружу. Настрочить куски тесьмы для косточек по разметке (в том числе настрачивая их на швы притачивания застежки-молнии) на изнаночную сторону (будет обращена к подкладке платья) частей спинки, пока не настрачивая тесьму по срезам рельефов. ● Совместить детали переда бюстье изнаночными сторонами внутрь и сметать по срезам. Настрочить куски тесьмы для косточек по разметке на изнаночную сторону переда бюстье, пока не настрачивая тесьму по срезам рельефов. ● Настрочить тесьму для «косточек» по срезу горловины переда с изнаночной стороны бюстье. На изнаночную сторону бюстье наложить обтачку горловины переда и настрочить по всем, кроме внутреннего, срезам. Наметать внутренний срез обтачки на перед и настрочить на него тесьму для косточек. ● Подрезать припуски швов (1 см) по верхним срезам бочков бюстье. Сложить каждую окантовку верхнего среза бочка бюстье вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, верхние срезы бочков бюстье. Притачать бочки бюстье к срезам рельефов переда и частей спинки. На швы настрочить тесьму для «косточек». ● Окантовать низ бюстье соответствующей окантовкой, подгибая ее поперечные срезы у краев застежки.

ПЛАТЬЕ ● С изнаночной стороны переда и частей спинки стачать складки и заложить их припуски в указанных направлениях. ● Стачать средние срезы частей спинки платья до участка застежки. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать боковые швы платья. ● На лицевую сторону платья наложить бюстье лицевой стороной вниз и сметать срезы горловины переда и спинки (верхние края бочков бюстье не должны попасть под строчки). ● Обработать вытачки на подкладке переда. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. Обра-

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

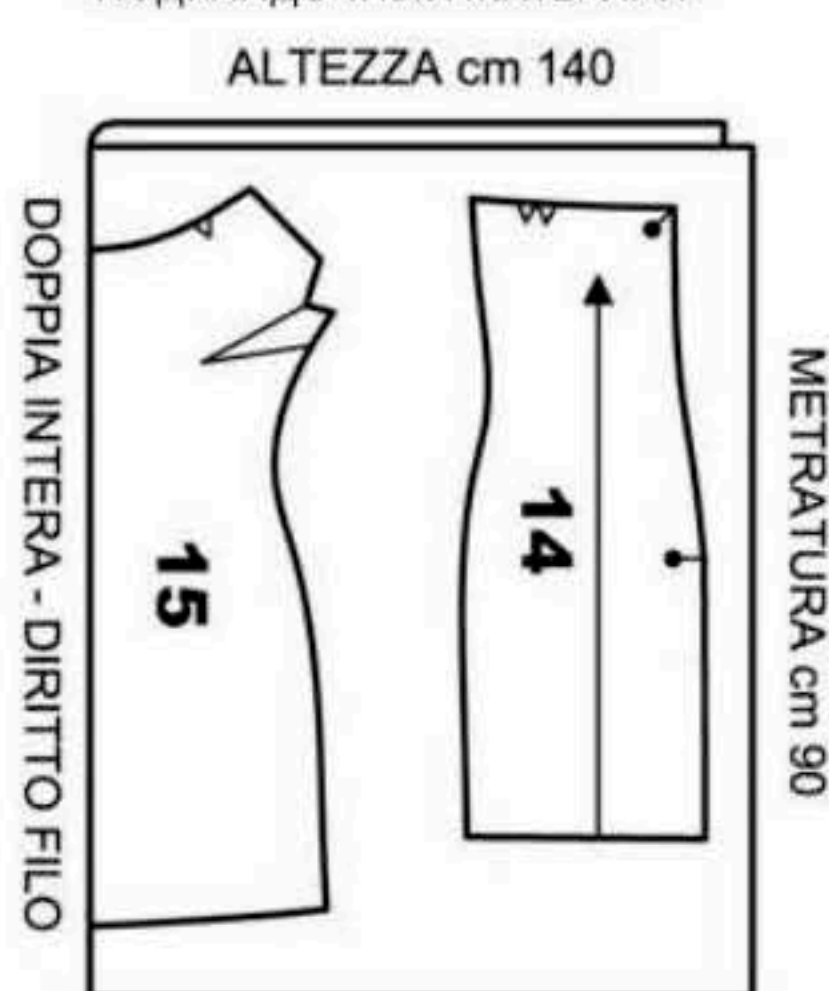


БАРХАТ

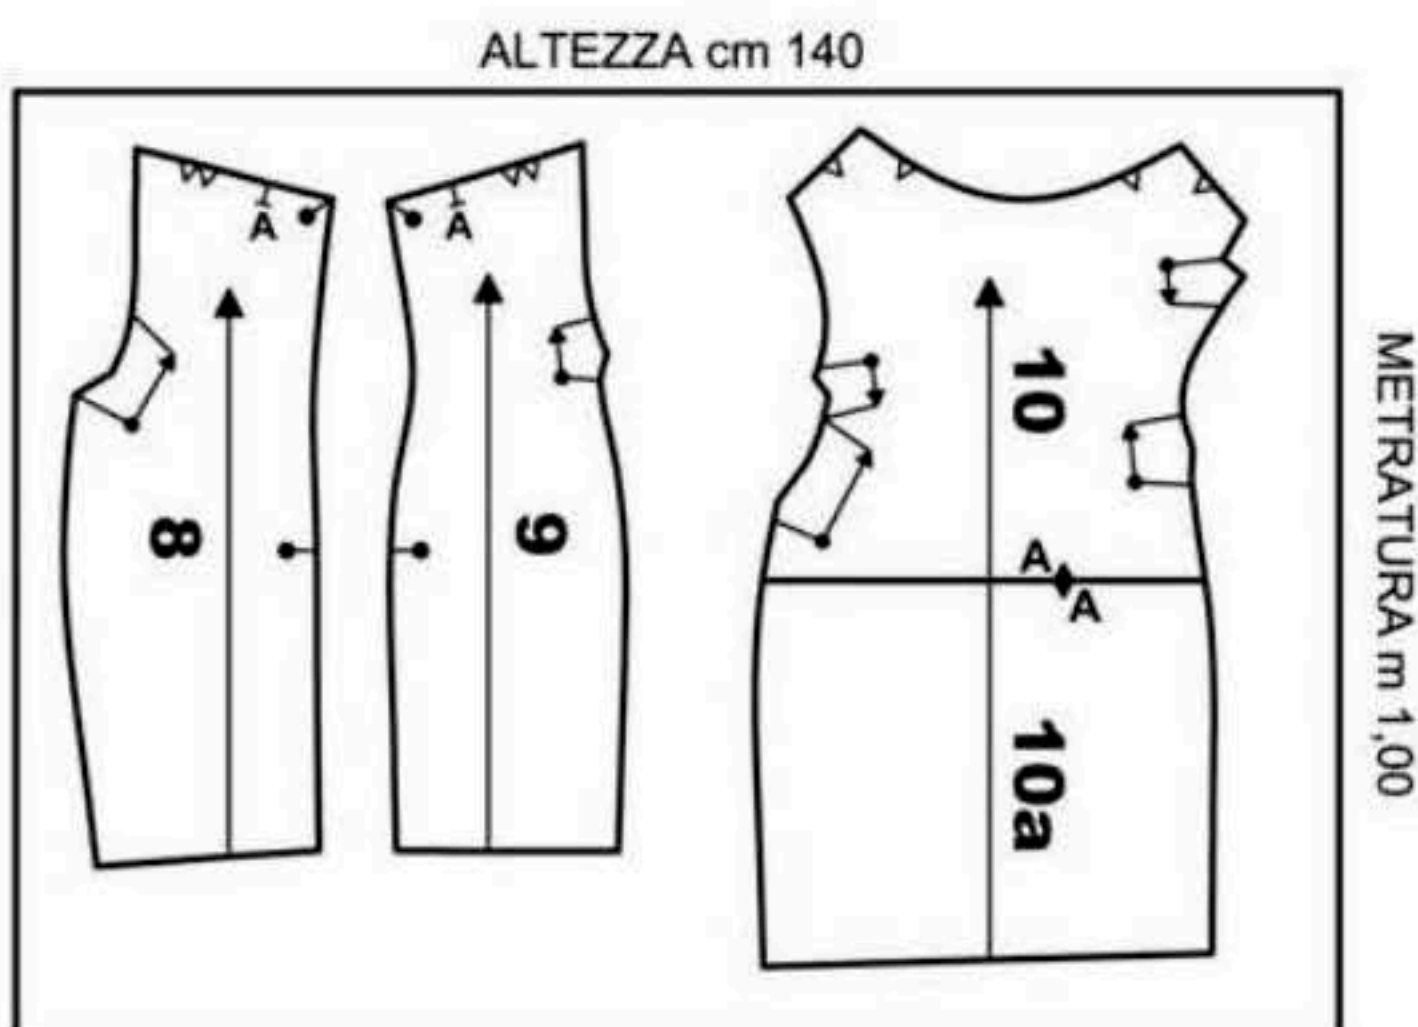


ботать низ подкладки швом вподгибку. ● Надеть подкладку лицевой стороной вниз на платье из основного материала поверх бюстье. И обтачать верхние срезы деталей так, чтобы верхние края бочков бюстье не попали под строчку. Заутюжить припуски на подкладку и настрочить, где возможно. Отогнуть подкладку и бюстье на изнаночную сторону. Выправить обтачанный край. Подогнуть припуски подкладки на участке застежки внутрь и подшить к лентам застежки-молнии. ● Заутюжить подгиб низа платья из основного материала на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ПОПЛИН

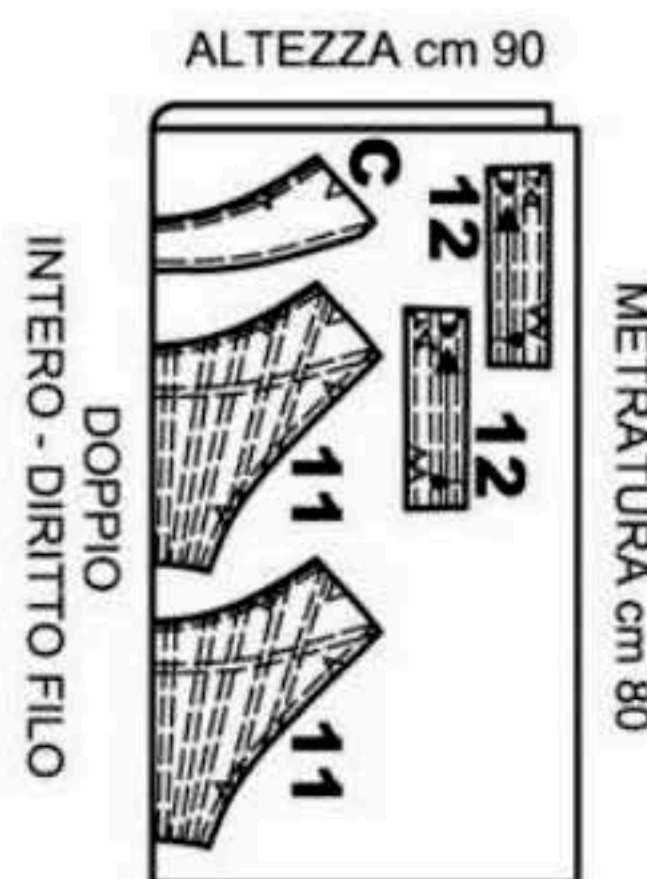

СЕТЧАТЫЙ ТРИКОТАЖ

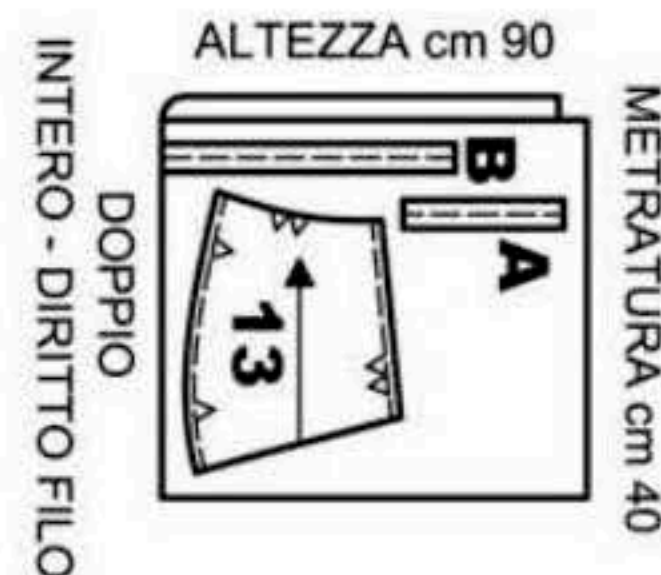

4 пальто ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
 83 (84,5-86-87,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,80 (2,85-2,90-2,95) м однотонного легкого шерстяного букле, ширина – 140 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) подкладки, ширина – 140 см ● 85 см (разм. 40/42), 90 см (разм. 44/46) тесьмы в рубчик шириной 3 см ● 5 пришивных кнопок диаметром 22 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий ворсовой материал, твид.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, D, E, F. Для выкраивания подкладки использовать лекало кармана от разметки обтачки и лекала частей рукава без изменений.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	1
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	2
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	3
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	4
СТОЙКА	5
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
КАРМАН	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ОБТАЧКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ДЕТАЛЬ ДЛЯ БАХРОМЫ ДЛЯ СТОЙКИ	С = 22,75 (23,25-23,75-24,25) X 1,5 СМ
ДЕТАЛЬ ДЛЯ БАХРОМЫ ДЛЯ БОРТА	Д = 39,25 (40-40,75-41,5) X 1,5 СМ
ДЕТАЛЬ ДЛЯ БАХРОМЫ ДЛЯ КАРМАНА	Е = 24 X 1,5 СМ
ДЕТАЛЬ ДЛЯ БАХРОМЫ ДЛЯ НИЗА РУКАВА	Ф = 14 (14,5-15-15,5) X 1,5 СМ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 1, 2, 3, 4, 5, D, E и F), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать задние средние швы верхних и нижних частей спинки, и подкладки спинки. ● Обработать швы по талии на перед, спинке и подкладке этих деталей. ● Проложить по одному продольному срезу каждой детали для бахромы двойную строчку. Затем удалить уточные нити (1,5 см), получая таким образом бахрому. ● Обработать накладные карманы: на лицевую сторону кармана по периметру наметать бахрому лицевой стороной вниз, кистями внутрь и совмещая срезы кармана и бахромы. Притачать подкладку накладного кармана к внутреннему срезу обтачки кармана, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Наложить полученную деталь на лицевую сторону кармана лицевой стороной внутрь и обтачать по всем срезам.

Шов подрезать до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону и выправить обтачанные края, отгибая бахрому наружу. Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке. ● Выполнить боковые и плечевые швы изделия и подкладки, оставляя отверстие в одном из боковых швов подкладки для вывертывания. ● Втачать один воротник в горловину изделия, второй – в горловину подкладки, швы разутюжить. Наметать бахрому на срезы бортов и воротника, как было сделано для карманов. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, низа изделия и воротника. Швы настрочить по подкладке, где возможно; вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края, отгибая бахрому наружу. Скрепить швы горловины изделия и подкладки между собой с изнаночной стороны. ● Обработать продольные швы рукавов и подкладки рукавов. Наметать бахрому на лицевую сторону рукавов, как было сделано для карманов. Сложить рукава и подкладку рукавов лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону рукавов, выправить обтачанные края, отгибая бахрому наружу. Проложить отделочную строчку по низу рукавов на расстоянии 1 см от швов обтачивания. Втачать рукава в проймы изделия, втачать подкладку рукавов в проймы подкладки. Скрепить швы пройм изделия и подкладки между собой у плечевых и боковых швов. ● Подогнуть внутрь припуски на участке отверстия для вывертывания в боковом шве подкладки и подшить потайными стежками. ● Разрезать тесьму пополам, заутюжить поперечные срезы внутрь. Настрочить тесьму на левый борт со стороны переда, на правый борт – со стороны подкладки. Пришить части кнопок на тесьму.

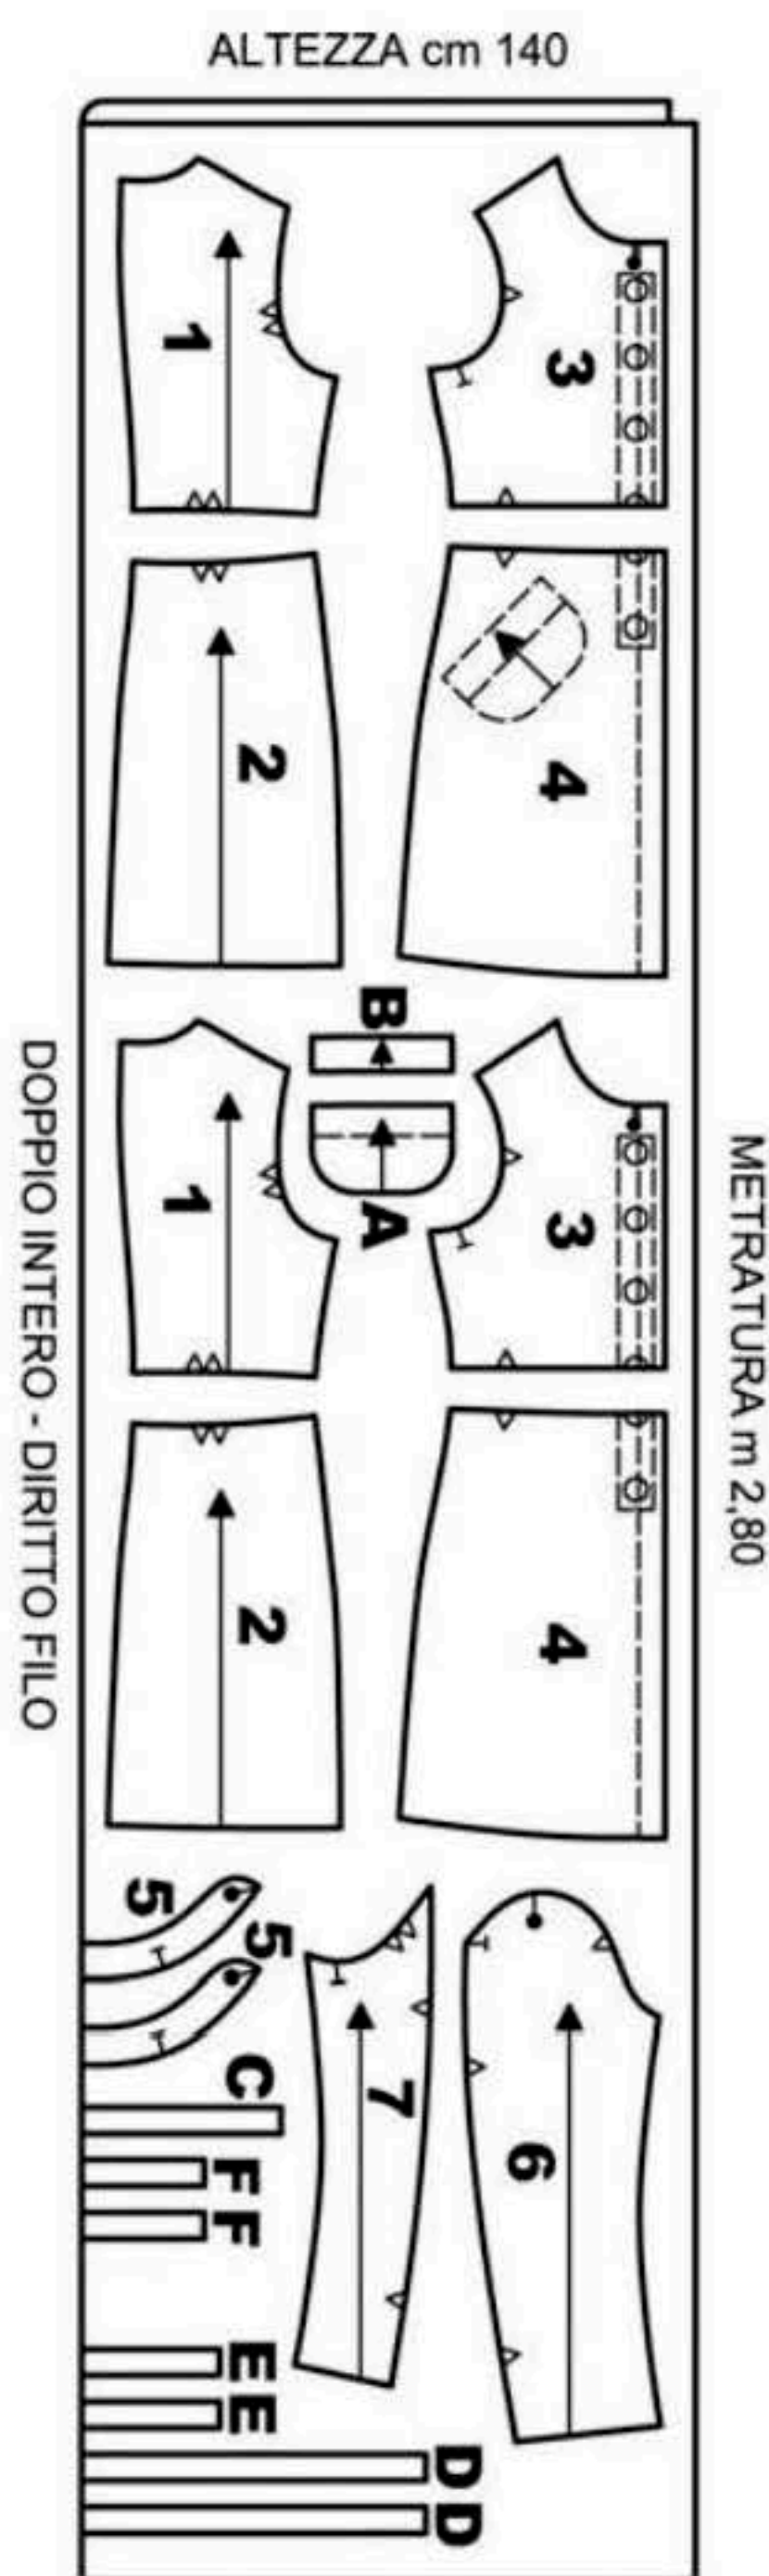


ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	4
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 6
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
МЕНЬШАЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 4, A, цельнокроеную обтачку кармана бочка и детали для дублирования подгиба низа рукавов, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать рельефы переда с карманами в швах, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать средний шов и рельефы спинки. ● Выполнить верхние и нижние швы рукавов. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. ● Втачать рукава в проймы. ● Втачать верхний воротник в горловину подбортов, нижний – в горловину изделия; швы разутюжить. ● На лицевую сторону изделия наложить подборт с воротником и обтачать срезы бортов, нижних углов бортов и воротника. Подрезать швы до 5 мм, отогнуть подборт с верхним воротником на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и закрепить обтачанные края потайными слабозатянутыми стежками с изнаночной стороны. Скрепить швы горловины между собой. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием. ● Пришить кнопки на края бортов.

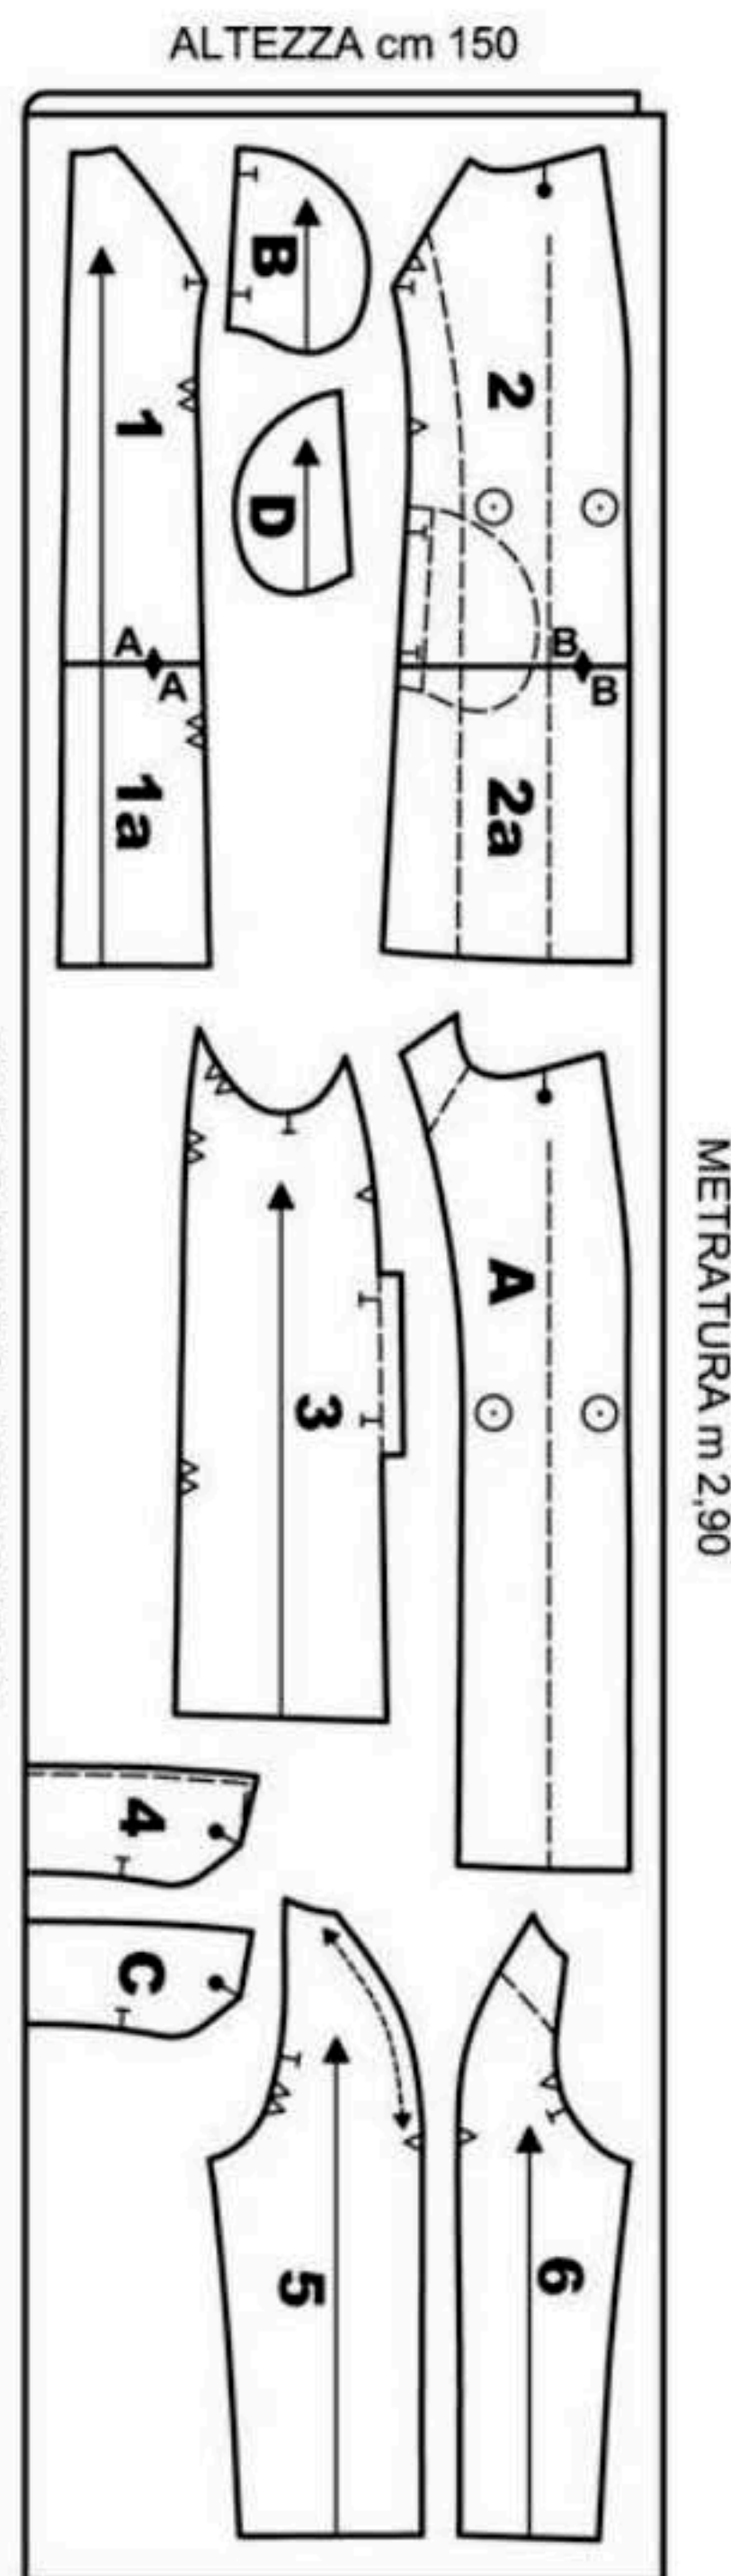

5 пальто ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 42
 — — — — — -размер 44
 — — — — — -размер 46
 — — — — — -размер 48

Длина по средней линии спинки:
 95,5 (97-98,5-100) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,90 (2,95-3-3,05) м однотонного букле, ширина – 150 см ● 1,95 м (разм. 42/44), 2 м (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см
- 1,10 м (разм. 42/44), 1,15 м (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 2 пластмассовые кнопки в тон, диаметр – 35 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

верблюжья шерсть, ворсовой материал, драп, твид, сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для складки; лекало переда и лекало соответствующего рукава от разметки подборта; лекало бочка без обтачки кармана; лекало задней части рукава – без изменений.

СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД	2+2A
БОЧОК	3

6 платье ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 42
 — — — — — -размер 44
 — — — — — -размер 46
 — — — — — -размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 48,5 (49,5-50,5-51,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 (1,35-1,40-1,45) м твила, ширина – 150 см ● 1,05 м (разм. 42/44), 1,10 м (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 47 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкое сукно, габардин, бархат, атлас, шелк-драп.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B. Для выкраивания подкладки использовать лекала полотнищ юбки, укороченные на 3 см; лекала переда и спинки лифа – без изменений.


СПИНКА ЛИФА ПЛАТЬЯ	19
ПЕРЕД ЛИФА ПЛАТЬЯ	20
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	21
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ ПЛАТЬЯ	22
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 50 (51,4-52,8-54,2) X 3 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	B = 45 (46,6-48,2-49,8) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда и частей спинки лифа обработать вытачки. ● Выполнить боковые и плечевые швы лифа. ● Выполнить боковые швы юбки. ● Притачать юбку к низу лифа, совмещая средние линии и боковые швы. ● Стачать средние срезы частей спинки платья до участка застежки. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала. Заутюжить припуски на участке застежки подкладки на изнаночную сторону. Вложить подкладку в изделие, совместить и сметать срезы пройм и горловины. Подшить сгибы краев подкладки к лентам застежки-молнии потайными стежками. Заложить складки от среза горловины переда и заметать их. ● Уточнить длину беек горловины и пройм в соответствии со срезами изделия. Стачать детали в кольцо и обработать срезы горловины и пройм: на лицевую сторону изделия наложить и притачать бейку, располагая ее лицевой стороной вниз. Срезы заутюжить на бейку. Обогнуть бейкой шов притачивания, подогнуть внутренний срез бейки внутрь и настрочить сгиб по шву притачивания в край. ● Обработать швом вподгибку низ изделия и подкладки.

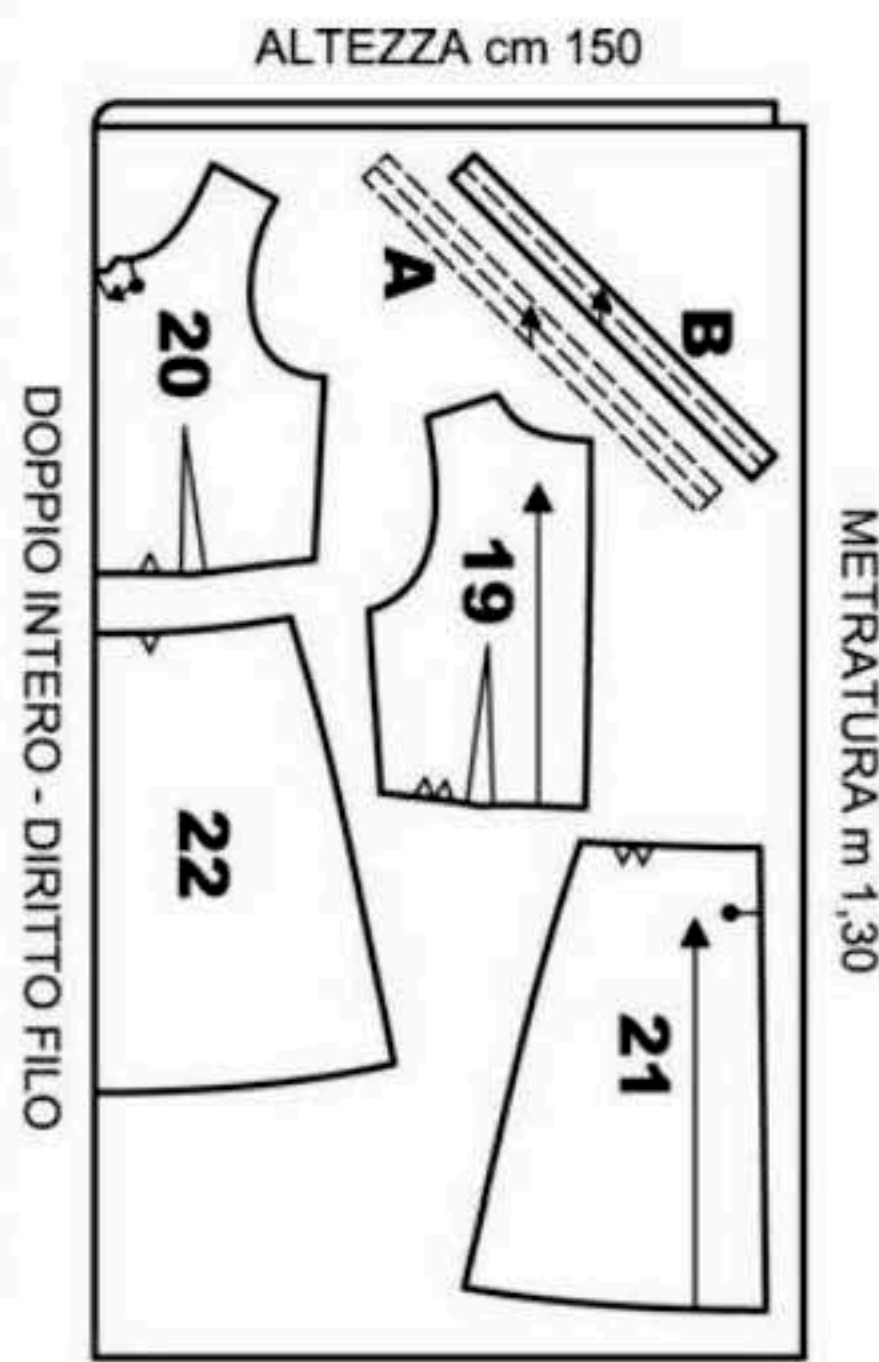


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А, В и детали для дублирования подгиба низа рукавов, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4,5 см на подгиб низа спинки и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать шов по талии на спинке. ● Обработать поперечные швы частей переда с карманами в швах по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать задний средний шов изделия. ● Обработать боковые швы изделия, швы закончить, не доходя до нижних срезов 10 см). ● Обработать плечевые швы изделия. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. На лицевую сторону изделия наложить подборт с обтачкой и обтачать срезы бортов, нижние срезы частей переда и горловины. Подрезать швы до 5 мм, отогнуть подборт с горловиной на изнаночную сторону. Закончить строчки стачивания боковых срезов, продлевая их до нижних срезов деталей. Выправить обтачанные края, закрепить их потайными слабозатянутыми стежками с изнаночной стороны. Заутюжить подгиб низа/обтачки низа частей переда на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками. ● Обработать продольные швы рукавов. Заутюжить и подшить подгиб низа рукавов. Втачать рукава в проймы. ● Разрезать метраж синтепона для подокатников пополам. Пришить подокатники вручную к верхним участкам окатов рукавов к швам пройм. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием. ● По разметке обметать петли на краю правого борта. Пришить пуговицы по краю левого борта в соответствии с петлями.

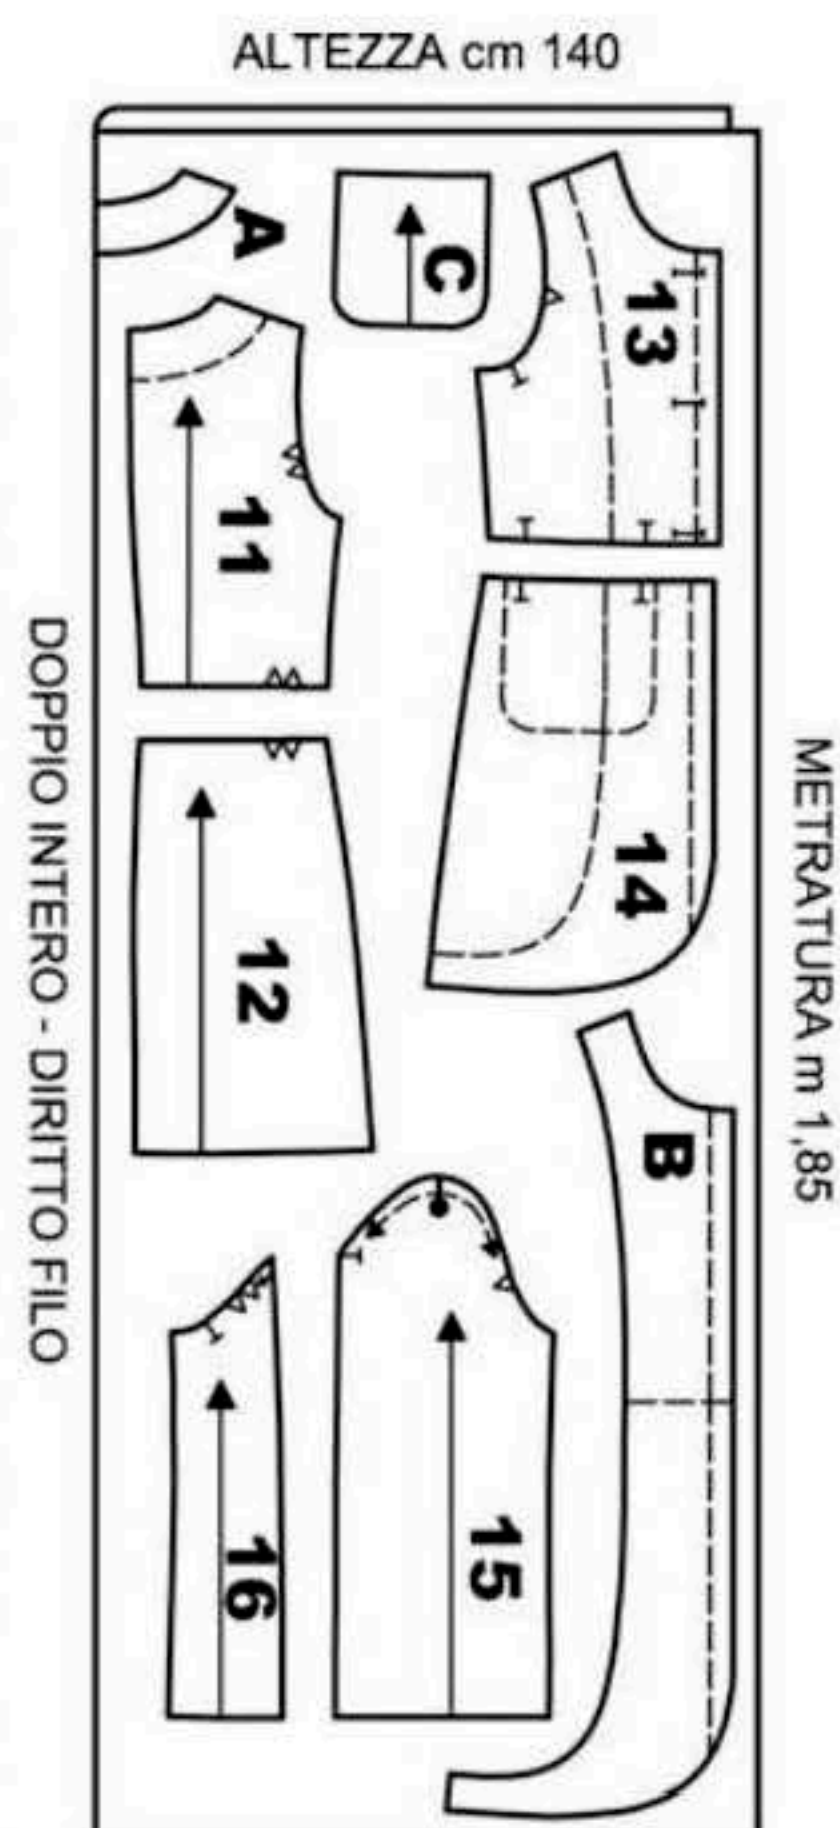

7 пальто ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки: 81 (82,5-84-85,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,85 (1,90-1,95-2) м твида, ширина – 140 см ● 1,60 м (разм. 38/40), 1,70 м (разм. 42/44) атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 95 см (разм. 38/40), 100 см (разм. 42/44) легкого клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см ● 3 пуговицы в тон, диаметр – 25 мм

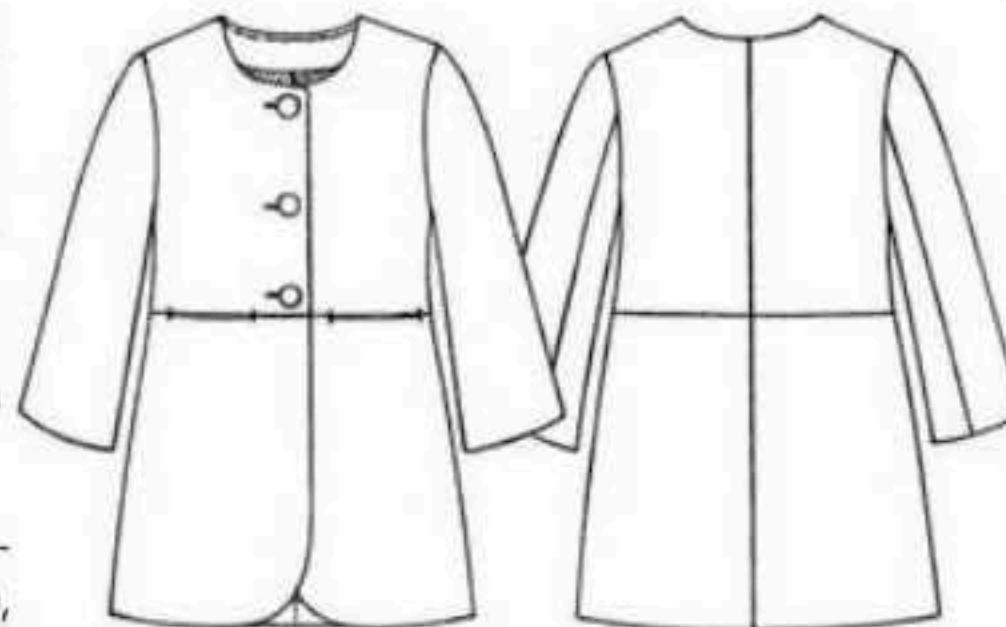

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

облегченный драп, сукно, велюр, букле.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало верхней части спинки, соединенное с лекалом нижней части спинки, от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для складки; лекало верхней части переда, соединенное с лекалом нижней части переда, от разметки подборта; лекала подкладки кармана и частей рукава – без изменений.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	12
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	13
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	14
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	15
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ПОДБОРТ + ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 14
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14

8 боди с манишкой ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по боковой линии от линии талии (шорты): 20 (21-22-23) см

Длина от плеча (у горловины) до низа манишки: 42 (43-44-45) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

ДЛЯ БОДИ

● 1,15 (1,20-1,25-1,30) м однотонного эластичного тюля шириной 140 см ● 40 см эластичной тесьмы шириной 8 мм (воротник) ● 35 см (разм. 38/40), 40 см (разм. 42/44) эластичного шнура в тон, диаметр – 1 мм (по желанию – декоративные петли низа рукавов) ● 1 застежка-молния в тон, длина – 48 (49-50-51) см ● 1 металлический крючок и петля


ДЛЯ МАНИШКИ

● 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) легкого шандунга (вид чесучи) на тон темнее основного материала, ширина – 90 см ● 25 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 2,10 (2,20-2,30-2,40) м эластичной тесьмы, ширина – 5 мм ● 2 металлические кнопки диаметром 8 мм

ДЛЯ ЖАБО МАНИШКИ

● ок. 2,40 м кружевной тесьмы шириной 4 см (тесьма должна состоять из двух рядов с узором в виде кругов; каждый ряд – 2 см)

ВНИМАНИЕ! Метраж кружевной тесьмы зависит от ширины узора.

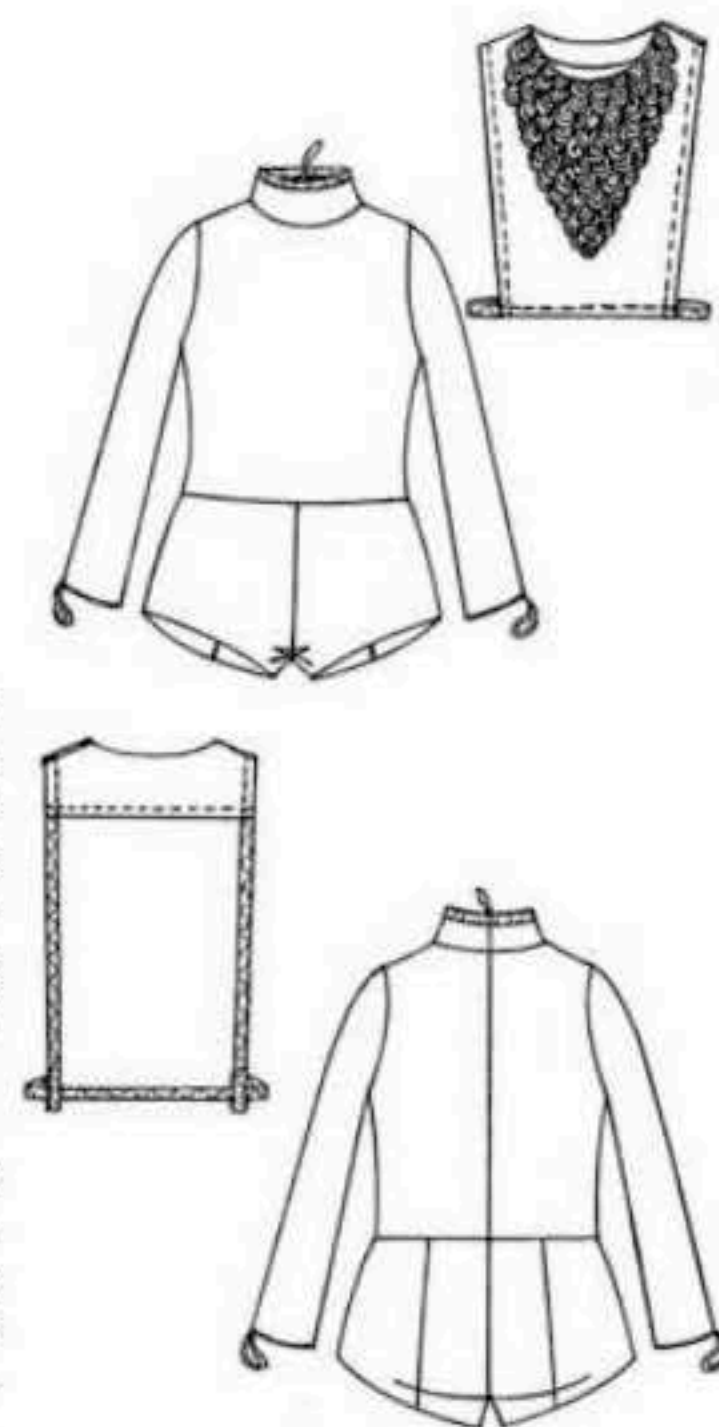

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

кружево, трикотажное полотно, лайкра (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШАНДУНГУ:

поплин, пике, легкая тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА БОДИ	8
ПЕРЕД БОДИ	9
РУКАВ	10
ВОРОТНИК	11
ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ БОДИ	12
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ И ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СРЕЗА СПИНКИ МАНИШКИ	13
СПИНКА МАНИШКИ	14
ПЕРЕД МАНИШКИ	15
15 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗНАКА У ПРАВОГО ПЛЕЧА	


ПЛАН РАСКЛАДКИ

БОДИ – на тюле, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. По низу рукавов припуск составляет 5 мм. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ шорт, т. к. эти срезы останутся без обработки.

МАНИШКА – на лицевой стороне шандунга в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 13. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на обработку внешних срезов манишки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

БОДИ ● Стачать плечевые срезы боди, заутюжить припуски на спинку. ● Подогнуть верхний срез воротника на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроеный припуск для образования кулиски и застрочить. В полученную кулиску продеть эластичную тесьму нужного размера и прикрепить ее срезы к припускам задних средних срезов. Втачать воротник в горловину. ● В среднем шве спинки и воротника выполнить застёжку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Стачать боковые срезы боди, заутюжить припуски на спинку. ● Стачать продольные срезы рукавов, заутюжить припуски назад. ● Втачать рукава в проймы. ● Обработать низ рукавов специальной узкой строчкой на оверлоке или плотным узким декоративным зигзагом (можно оставить срезы без обработки, если позволяют свойства материала). Для каждого рукава отрезать, добавляя на припуски, по куску эластичного шнура. Мы советуем 15 (15,8-16,6-17,4) см. Перегнуть шнур, формируя петли, и пришить их к продольным швам рукавов, так, чтобы петли выступали наружу относительно линии низа рукавов. ● Стачать срезы задних рельефов шорт. Швы заутюжить. ● Стачать средние срезы шорт. Шов заутюжить. ● Притачать шорты к нижнему срезу боди. ● С изнаночной стороны над застёжкой спинки пришить крючок и петлю. МАНИШКА ● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Приколоть кружевную тесьму к предпоследней снизу линии разметки жабо на передке. Выполнить посадку по верхнему краю тесьмы, повторяя изгиб разметки, и настрочить верхний край тесьмы, прокладывая строчку в край. Подрезать излишки тесьмы, не нарушая узор. Аналогично настрочить остальные куски тесьмы, кроме верхнего куска, у горловины. В итоге жабо должно напоминать гроздь винограда. ● Выполнить правый плечевой шов манишки. ● Уточнив длину обтачки горловины/левого плечевого среза спинки, притачать ее к срезу цельнокроеного припуска на обработку левого плечевого среза переда у горловины. Перегнуть детали по линии края застёжки левого плечевого среза переда, складывая изделие и обтачку лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, контрольные знаки и обтачать срезы горловины манишки, левого плечевого среза спинки и короткий участок проймы спинки (на ширину обтачки). Подрезать шов обтачивания до 5 мм (кроме среза проймы спинки), отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить на изнаночную сторону срезы по всему внешнему контуру манишки и застрочить. Подшить внутренние срезы обтачки к изделию потайными стежками. ● Настрочить верхний ряд кружевной тесьмы на горловину переда. ● Пришить кнопки на края застёжки. ● Надеть манишку на фигуру или манекен. Приколоть кусок эластичной тесь-

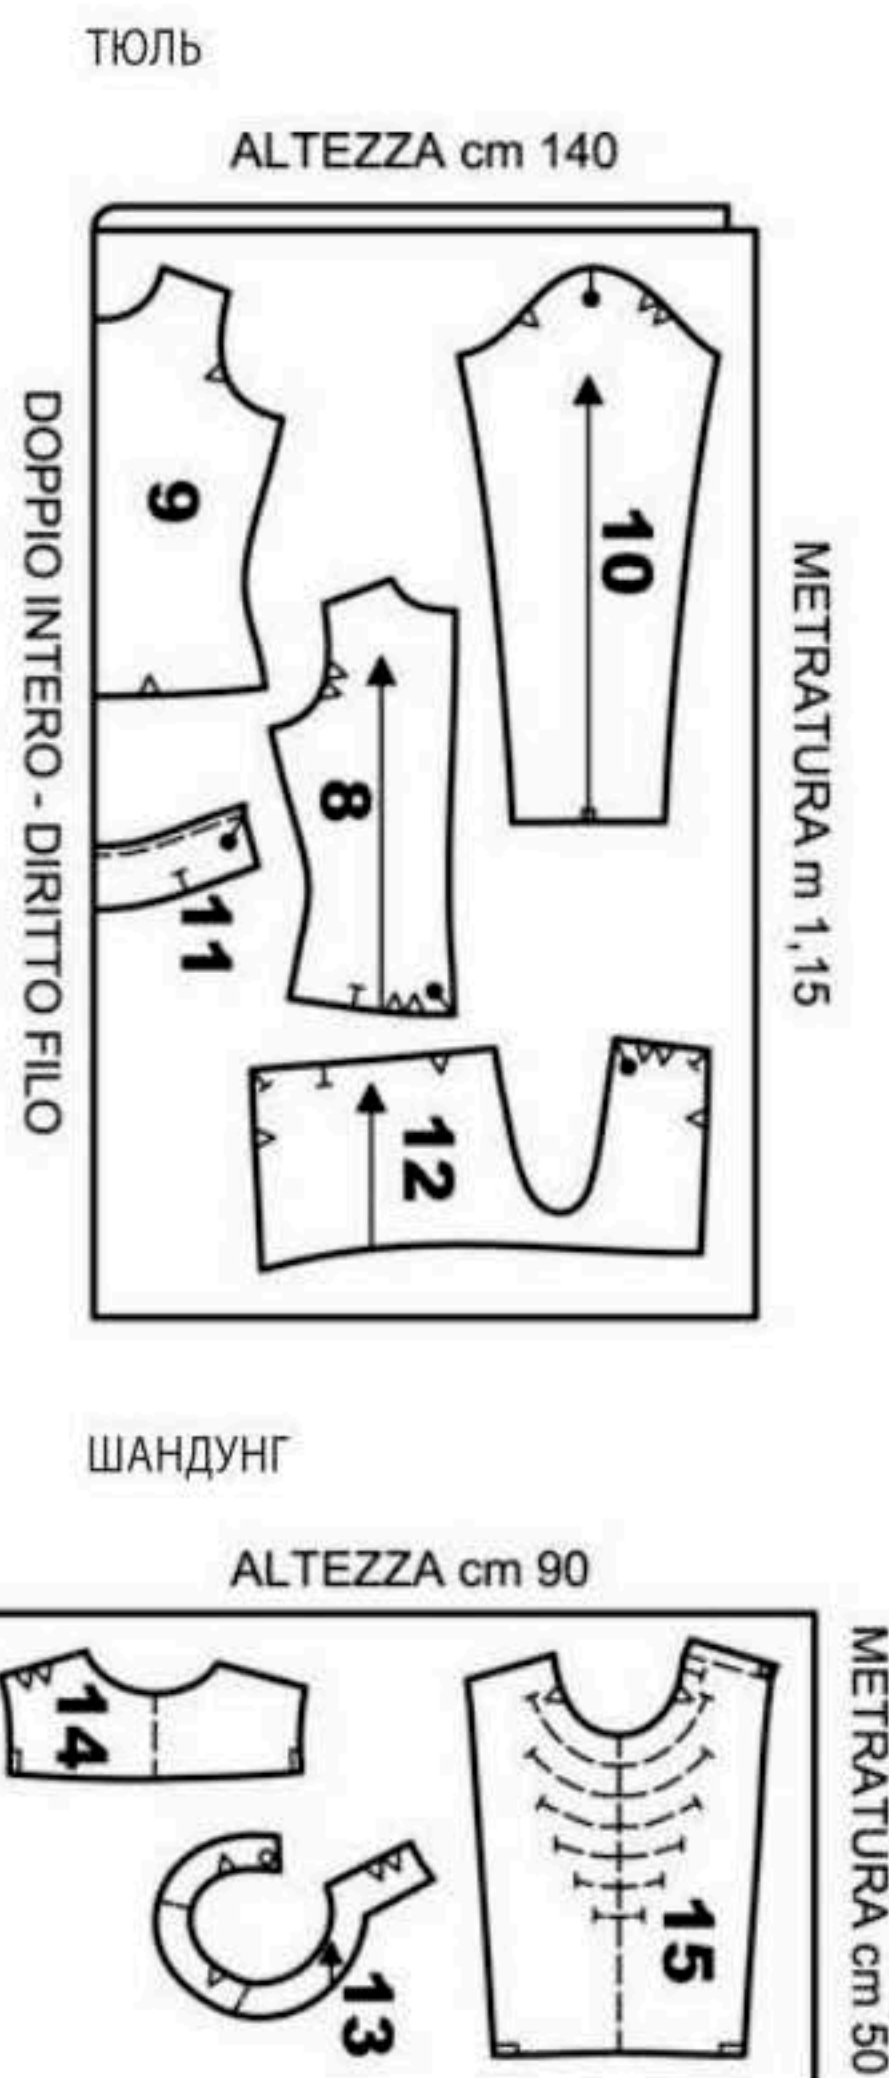


мы (= пояс спинки) к нижним углам переда, уточняя длину пояса по фигуре. Отрезать два куска для «бретелей» спинки (ок. 55-60 см). Приколоть верхние срезы «бретелей» к углам пройм спинки с изнаночной стороны. Обогнуть нижними концами «бретелей» пояс спинки и заколоть. Пришить пояс спинки с изнаночной стороны переда. Пришить «бретели» с изнаночной стороны спинки. Застрочить петли для пояса спинки у нижних концов «бретелей».

9 ШОРТЫ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

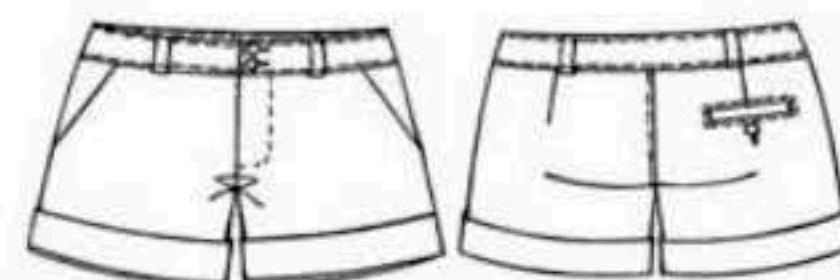

Длина по боковой линии от линии талии:
25 (26-27-28) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см (разм. 38/40), 95 см (разм. 42/44) вельвета шириной 150 см ● 40 см хлопкового полотна (подкладка) в тон, ширина – 140 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застёжка-молния в тон, длина – 10 см ● 3 пуговицы в тон, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

хлопковый атлас, габардин, деним (джинсовый материал).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D, E, F.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	17
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	18
ПОЯС	19
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	20
ПОДКЛАДКА ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	21
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
БОЧОК ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ ШОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ПОДЗОР ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ЛИСТОЧКА ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	D = 11 X 5 CM
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	E = 13 X 6 CM
ШЛЕВКИ	F = 28 X 1 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 19). Лекала деталей A, D и E разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 21 разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 19. Лекало детали D разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на обработку низа шорт.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок шорт обработать вытачки. ● На правой задней половинке брюк выполнить прорезной карман с листочкой с втачными концами: приколоть с изнаночной стороны по разметке кармана изнаночной стороной вниз подкладку заднего кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороны внутрь. Притачать по разметке листочку лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, направляя листочку сгибом вниз. С противоположной стороны от разметки кармана притачать подзор лицевой стороной вниз так, чтобы расстояние между строчками было равно ширине листочки в готовом виде (= расстояние от сгиба листочки до строчки ее притачивания). Разрезать основную деталь и подкладку с наклонными надсечками к концам строчек, отогнуть листочку вверх, подзор – на изнаночную сторону. Настрочить зигзагообразной строчкой срезы листочки на подкладку кармана и настрочить строчкой в край шов притачивания листочки. Отогнуть подкладку, накладывая ее поверх подзора. Расправить подзор и настрочить по разметке его нижний срез на подкладку кармана зигзагообразной строчкой. Прикрепить подкладку ко шву притачивания подзора. Закрепить концы кармана, прокладывая строчки по основанию углов припусков. Стачать срезы подкладки кармана. Проложить строчку в край по верхнему и боковым краям кармана. Приметать подкладку заднего кармана к верхнему срезу основной детали. Обметать петлю посередине кармана у нижнего его края. ● Обработать передние карманы: изнаночной стороной наложить бочок передней половинки шорт на лицевую сторону бочка передней половинки шорт с подкладкой кармана и настрочить внутренний срез сначала зигзагообразной, а затем – прямой строчкой. Выполнить карман с отрезным бочком, выполняя

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

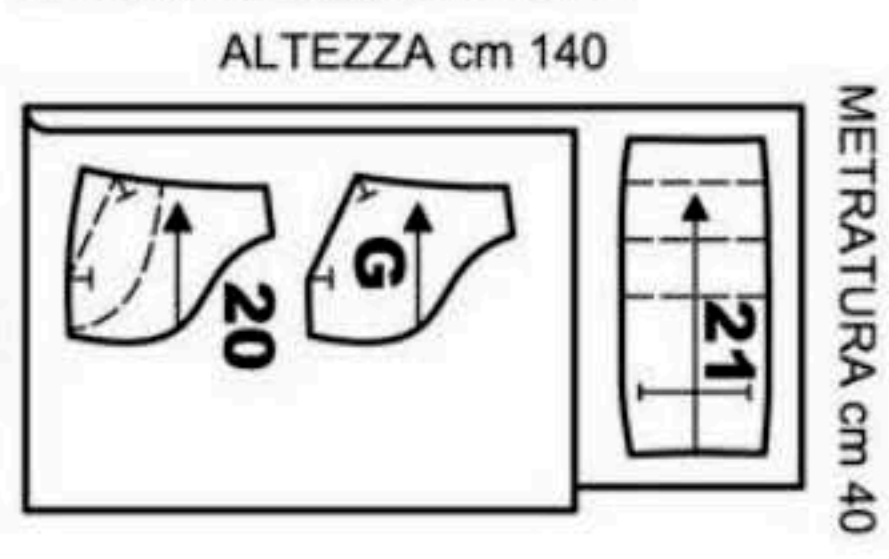

закрепки у верхнего и нижнего концов кармана. Прямать подкладку кармана к срезам основной детали.

● Стачать средние срезы задних половинок шорт. Заутюжить припуски влево и настрочить двойной строчкой. ● Аналогично стачать средние срезы передних половинок шорт до участка застежки. ● На передних половинках шорт выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой на мужскую сторону. ● Обработать боковые и шаговые швы, заутюживая припуски назад. ● Обработать четыре шлевки, проложить по их сгибам строчки в край. По разметке приколоть шлевки лицевыми сторонами вниз, к верхнему срезу шорт с лицевой стороны, совмещая срезы. Настрочить шлевки горизонтальными строчками, прокладывая их на расстоянии 1,5 см от верхних срезов. ● Добавляя 1 см на припуски, подрезать оба пояса у левых концов по разметке. Сложить пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края. Выполнить притачной пояс по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть срезы и настрочить в край. ● Заутюжить припуски по низу шорт на изнаночную сторону по сплошной линии разметки и застрочить. По пунктирной линии отогнуть отвороты шорт на лицевую сторону и пришить их незаметными стежками надо швами. ● Обметать петлю на левом конце пояса, пришить пуговицу на правый конец пояса. Пришить пуговицу на подзор заднего кармана.

ВЕЛЬВЕТ



10 ЖАКЕТ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 42
— — — — — -размер 44
— — — — — -размер 46
— — — — — -размер 48

Длина по средней линии спинки: 69,5 (71-72,5-74) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м однотонного эластичного крепа шириной 150 см ● 20 см подкладки в тон, ширина – 90 см (или можно использовать обрезки основного материала) ● 50 см (разм. 42/44), 55 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 4 пуговицы контрастного цвета, диаметр – 20 мм ● 1 разъемная застежка-молния контрастного цвета, длина – 27 (28-29-30) см (застежка переда) ● 1 застежка-молния контрастного цвета, длина – 10 см (карман)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бархат, габардин, хлопковый атлас (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь Е.

СПИНКА	17
ВСТАВКА ПРОЙМЫ СПИНКИ	18
ПЕРЕД	19
ВСТАВКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА	20
СТОЙКА 21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ВОРОТНИК 22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
РУКАВ	23
МАНЖЕТА	24
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ПОДКЛАДКА ПРАВОГО ВЕРХНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	E = 13 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке в разворот разложить лекало детали D, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 24. Лекала деталей 21 и 22 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать верхний правый карман: наметить месторасположение кармана на основной детали в виде прямоугольника (длина прямоугольника = длине застежки-молнии плюс

4–5 мм, ширина = ширине звеньев застежки-молнии плюс 4–5 мм). Разрезать основную деталь посередине между продольными линиями разметки с наклонными (45 градусов) надсечками к углам разметки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по периметру прореза. Можно обработать вход в карман иначе: выкроить из основного (или подкладочного) материала обтачку в виде прямоугольника (длина = длине кармана плюс по 1,5–2 см с каждой стороны, ширина – 4–5 см); наложить обтачку, центруя ее по линиям разметки кармана, лицевой стороной вниз на лицевую сторону основной детали и проложить строчку по разметке (= в виде прямоугольника). Разрезать детали между строчками с надсечками к углам, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя относительно краев входа в карман, и приметать. С лицевой стороны основной детали настрочить в край нижний край входа в карман, притачивая застежку-молнию. К нижней ленте застежки-молнии (обтачке) притачать подкладку кармана из подкладочного материала, шов заутюжить на подкладку. Наложить подкладку кармана из основного материала лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали поверх притачанной части подкладки кармана и застежки-молнии; приметать. С лицевой стороны основной детали настрочить в край верхний и поперечные края входа в карман, притачивая застежку-молнию и подкладку кармана из основного материала. Стачать срезы подкладки кармана, подрезать излишки, если необходимо. ● Выполнить боковые и плечевые швы изделия, обтачать пройм и вставок пройм. ● На лицевую сторону изделия наложить обтачки пройм лицевыми сторонами вниз, совместить срезы и швы; обтачать срезы пройм. Подрезать швы до 5 мм, настрочить швы по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить швы. С изнаночной стороны изделия наложить вставки пройм, располагая их лицевыми сторонами к лицевым сторонам обтачек пройм, совмещая внутренние срезы обтачек и вставок; наметать. Соединить детали сквозными машинными строчками, прокладывая их с лицевой стороны изделия вдоль внутренних срезов обтачек/вставок. ● На лицевую сторону изделия наложить подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, уступы бортов (= срезы горловины до воротника) и нижние углы бортов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборт на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и пока отложить. ● Притачать стойки к нижним срезам воротников, швы разутюжить. Сложить полученные воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку на расстоянии 8 мм. ● Втачать воротник в горловину частей переда, располагая его между основными деталями и подбортами, а в горловину спинки втачать только нижний воротник. Заутюжить шов горловины спинки на воротник, надсекая припуски шва. Подогнуть срез горловины верхнего воротника на участке горловины спинки и настрочить в край по шву втачивания.

● Проложить отделочную строчку по краям бортов, уступов бортов на расстоянии 8 мм. Застрочить подгиб низа изделия. ● Настрочить одну часть застежки-молнии по разметке со стороны правого подборта. Застегнуть застежку-молнию. Надеть изделие на фигуру, совместить средние линии частей переда, приколоть ленту свободной части застежки-молнии к левому краю борта и настрочить. ● На каждом рукаве подготовить и выполнить застежку рукава с окантованными срезами. ● Выполнить продольный шов каждого рукава. Втачать рукава в проймы (втачивать так, чтобы обтачанные края пройм не попадали под строчки, т. е. рукава втачиваются только в проймы вставок). ● Подготовить и выполнить притачные манжеты по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обметать петли по разметке на передних концах манжет. Пришить пуговицы на задних концах манжет в соответствии с петлями. Пришить рядом с первыми пуговицами дополнительно по второй пуговице.

ALTEZZA cm 150

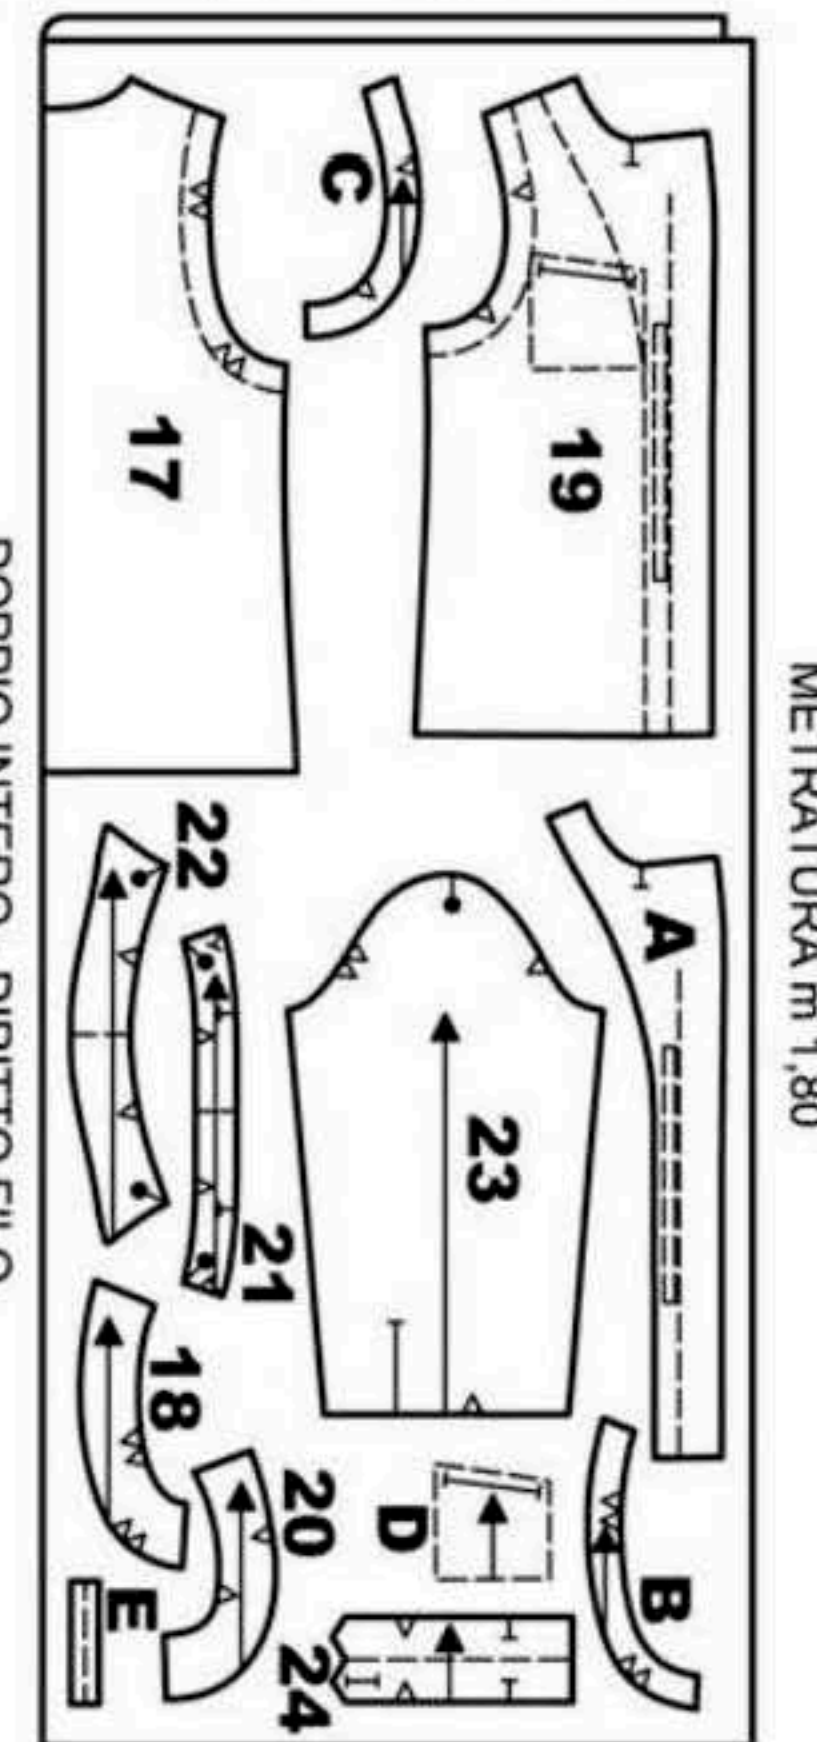


11 ЖАКЕТ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 40
— — — — — -размер 42
— — — — — -размер 44
— — — — — -размер 46

Длина по средней линии спинки: 44 (45,5-47-48,5) см

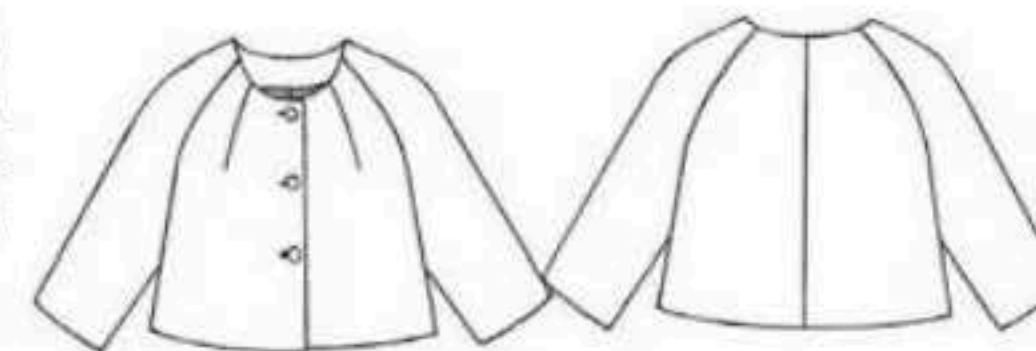

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,55-1,60) м однотонного велюра, ширина – 140 см ● 1,10 м (разм. 40/42), 1,15 м (разм. 44/46) контрастной атласной подкладки шириной 140 см ● 55 см (разм. 40/42), 60 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 3 пуговицы в тон, диаметр – 25 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сукно, твид, легкий драп, букле.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекало переда от линии разметки; лекало рукава – от линии разметки обтачки горловины.


СПИНКА	16
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	17
РУКАВ	18
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И РУКАВОВ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 18 (С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ)
ОБТАЧКА НИЗА РУКАВА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей A, B и цельнокроеный подборт переда, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны частей переда и рукавов обработать вытачки. ● Стачать средние срезы частей спинки от участка застежки до шлицы. Аналогично стачать задние срезы частей обтачки низа/шлицы спинки. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые швы платья, частей обтачки верхнего среза платья и частей обтачки низа/шлицы. ● Соединить детали подкладки платья, как было сделано для платья. Притачать к обтачке верхнего среза и обтачке низа подкладку платья. Заутюжить припуски на подкладку. ● Сложить платье и подкладку с обтачками лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы изделия, включая срезы шлицы. Швы настрочить по обтачкам, где возможно. Отогнуть подкладку с обтачками внутрь, выправить обтачанные края. Подшить внутренние срезы обтачек к платью. Подогнуть срезы застежки подкладки и обтачки горловины и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. ● При желании выполнить нитяные шлевки на уровне линии талии на боковых швах.

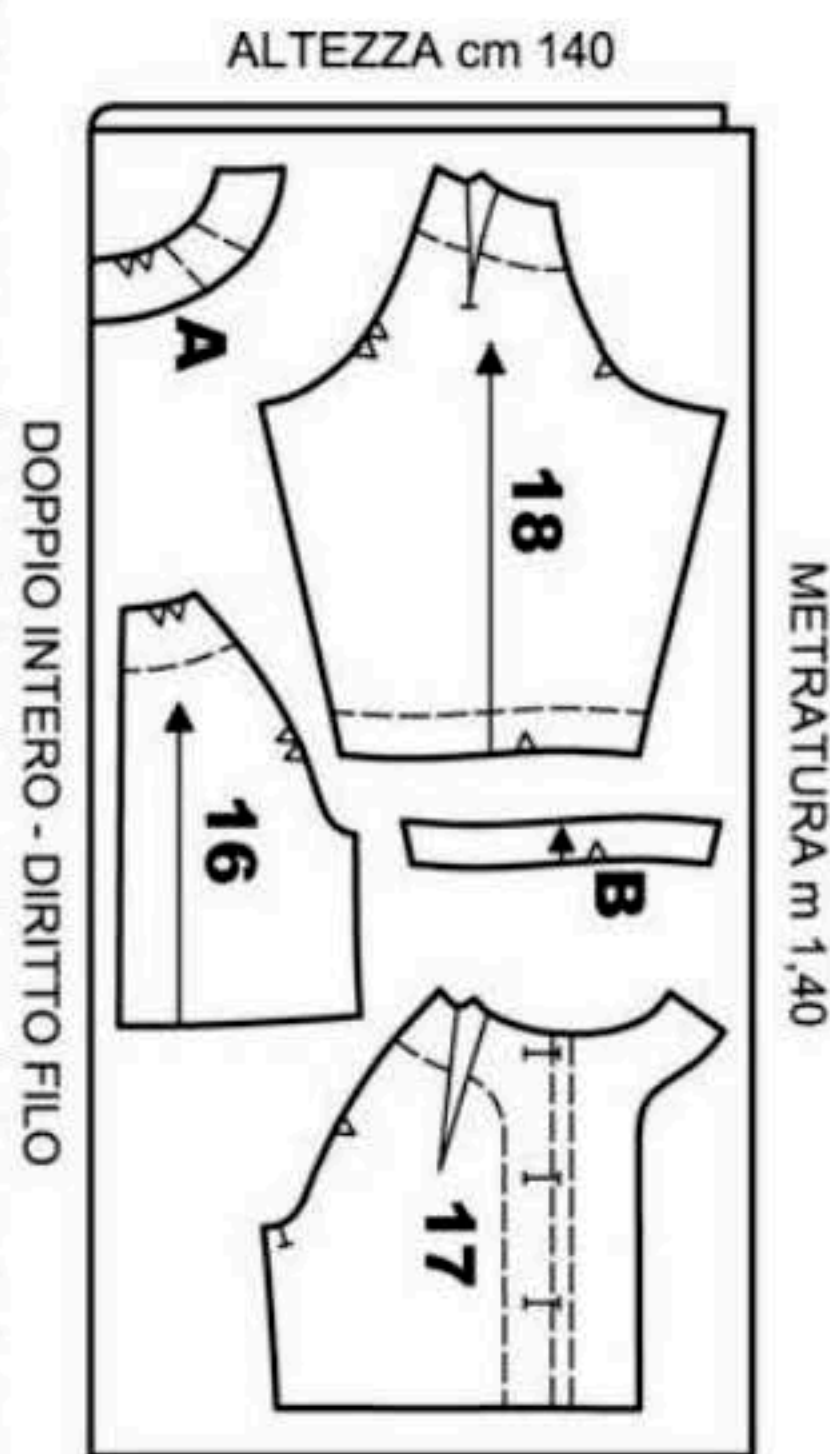

12 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ


— — — — — -размер 40
— — — — — -размер 42
— — — — — -размер 44
— — — — — -размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 47 (48-49-50) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,00 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) трикотажа с длинным ворсом и переходом цвета от фиолетового к бежевому, ширина – 140 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 33 см

ВНИМАНИЕ! Детали изделия выкраиваются строго на одном уровне рисунка и в одном направлении – ворсом вниз.

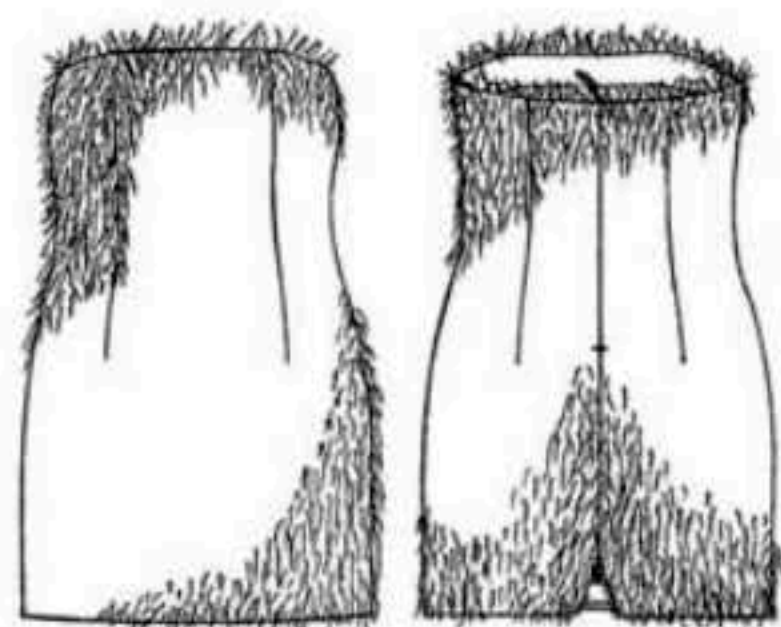

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

использовать только указанный материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь E. Для выкраивания подкладки использовать лекала спинки и переда от разметки обтачек.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	13
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	14
ОБТАЧКА ВЕРХНИХ СРЕЗОВ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ОБТАЧКА ВЕРХНИХ СРЕЗОВ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ И ШЛИЦЫ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда и частей спинки обработать вытачки. ● Стачать средние срезы частей спинки от участка застежки до шлицы. Аналогично стачать задние срезы частей обтачки низа/шлицы спинки. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить боковые швы платья, частей обтачки верхнего среза платья и частей обтачки низа/шлицы. ● Соединить детали подкладки платья, как было сделано для платья. Притачать к обтачке верхнего среза и обтачке низа подкладку платья. Заутюжить припуски на подкладку. ● Сложить платье и подкладку с обтачками лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы изделия, включая срезы шлицы. Швы настрочить по обтачкам, где возможно. Отогнуть подкладку с обтачками внутрь, выправить обтачанные края. Подшить внутренние срезы обтачек к платью. Подогнуть срезы застежки подкладки и обтачки горловины и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. ● При желании выполнить нитяные шлевки на уровне линии талии на боковых швах.

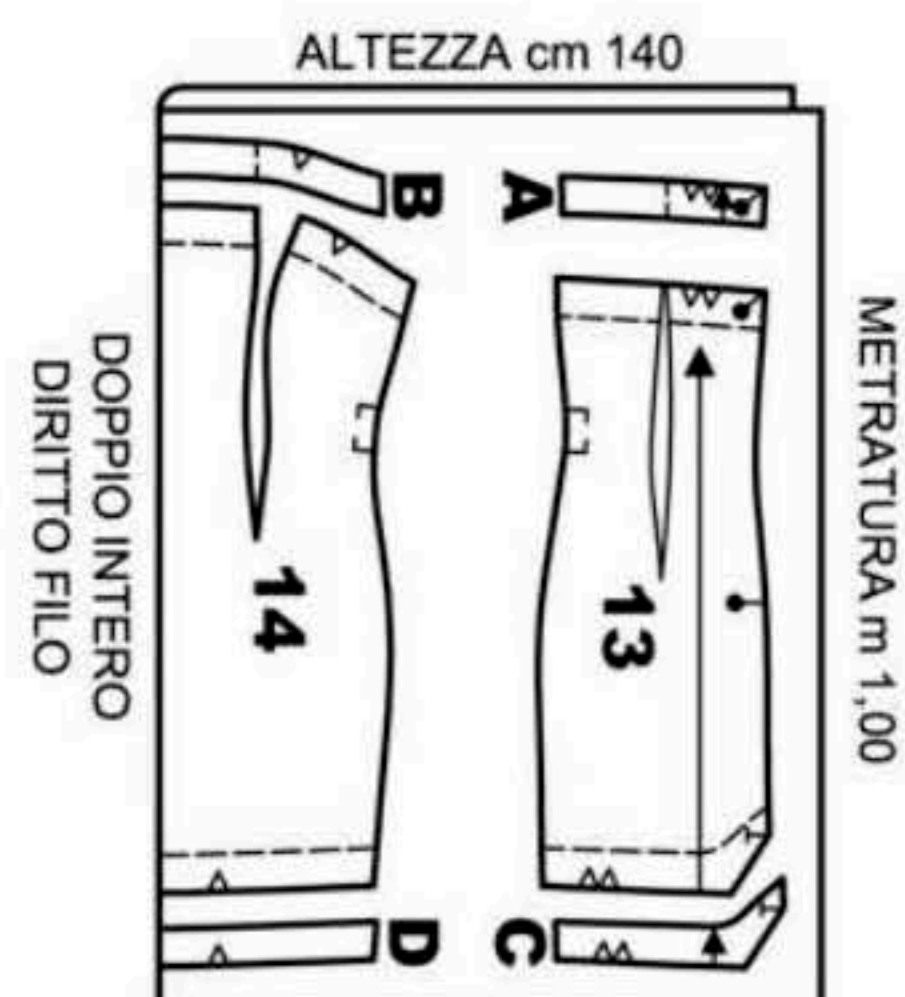

13 ЖАКЕТ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 40
— — — — — -размер 42
— — — — — -размер 44
— — — — — -размер 46

Длина по средней линии спинки: 65,5 (67-68,5-70) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного эластичного бархата шириной 150 см ● 80 см (разм. 40/42), 85 см (разм. 44/46) атласа в тон, ширина – 90 см ● 35 см фильца контрастного цвета, ширина – 90 см ● 1,45 м (разм. 40/42), 1,55 м (разм. 44/46) эластичной атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,60 м (разм. 40/42), 1,70 м (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 пара плечиков ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 25 мм ● 8 пуговиц в тон, диаметр – 17 мм ● 1 страза в оправе, размер 8 x 4 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ БАРХАТУ:

сукно, велюр, габардин, шелк-драп, атлас (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТЛАСУ:

бархат, шандунг (вид чесучи), ламинированный материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекало переда от разметки подборта; лекало частей рукава от разметки шлицы; лекало нижнего кармана, укороченное на 3 см (от входа в карман); лекало бочка и подкладки левого верхнего кармана – без изменений.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2

БОЧОК	3
ЛИСТОЧКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	4
НИЖНИЙ КАРМАН	5
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	8 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СТОЙКА ВЕРХНЕГО ВОРОТНИКА	9
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	10
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО ЛЕВОГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На бархате, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 4 и А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На изнаночной стороне фильца в разворот разложить лекало детали 8, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить соответствующие лекала деталей. Лекало детали А разложить на подкладке в разворот, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1, 2, 3, 5, 9, 10, В и детали для дублирования подгиба низа рукавов, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 3 мм для среза горловины нижнего воротника и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать вытачки на частях переда. ● На левой части переда по разметке выполнить прорезной карман с листочкой с настрочными концами. ● Притачать бочки к соответствующим срезам частей переда. ● Обработать накладные карманы с подкладкой и соединить их с изделием: притачать подкладку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2 мм. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва (т. е. сместить шов в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали по разметке. ● Притачать бочки к частям спинки. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. ● В среднем шве спинки выполнить шлицу с одинарным припуском по внутренней стороне шлицы. ● Выполнить плечевые швы. ● Совмещая контрольные знаки, наложить подборта на части переда, совмещая лицевые стороны деталей, и обтачать нижние углы бортов, срезы бортов и горловин до участков втачивания воротника (т. е. до точек уступов). Подрезать припуски швов обтачивания до 5 мм, надсечь припуски швов к точкам уступов, вывернуть и выправить швы. Заутюжить подгиб низа жакета на изнаночную сторону и подшить его вручную потайными стежками. ● Притачать стойку к верхнему воротнику. Разутюжить припуски. Наложить нижний воротник на верхний воротник, совмещая лицевые стороны деталей, и обтачать срез отлета и концов воротника; подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Вывернуть деталь, выправить шов. ● Наложить изнаночной стороной срез горловины нижнего воротника на лицевую сторону припуска горловины изделия и настрочить плотной зигзагообразной строчкой. ● Втачать верхний воротник в горловину подбортов. Швы разутюжить. Соединить между собой швы горловины переда так, чтобы

БАРХАТ

ALTEZZA cm 150

ДОРРЮ ИНТЕРО - DIRITTO FILO

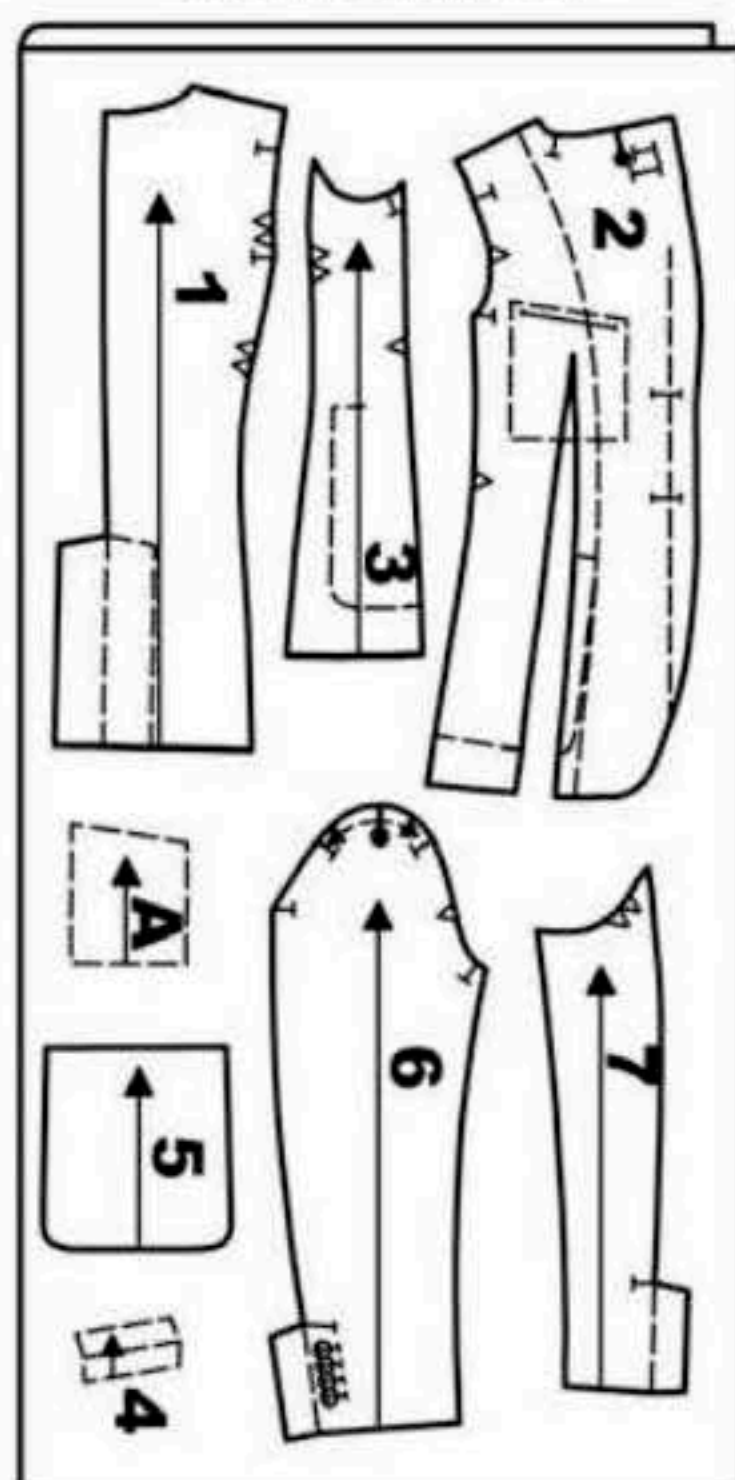

МЕТРАТУРА m 1,50

ФИЛЬЦ


ALTEZZA cm 90



МЕТРАТУРА cm 35

АТЛАС

ALTEZZA cm 90

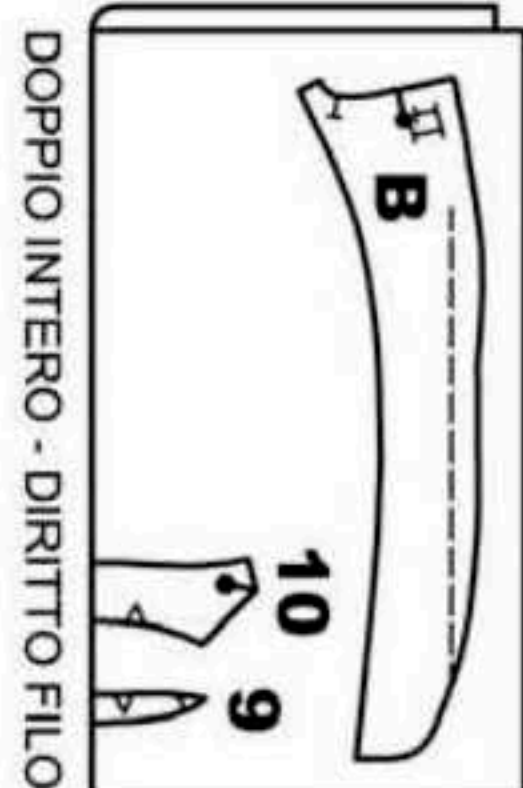


МЕТРАТУРА cm 80

строчек соединения не было видно снаружи. Прикрепить срез горловины верхнего воротника ко шву горловины спинки (до или после соединения с подкладкой). ● Подготовить и выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве. ● Сосборить верхние участки окатов рукавов и втачать рукава в проймы. ● С изнаночной стороны пришить вручную плечики к швам пройм и плечевым швам жакета. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● По разметке обметать петли на краю правого борта. Обметать ложные петли по разметке на правом лацкане и на верхних частях рукавов (не обязательно). Пришить пуговицы в соответствии с петлями по краю левого борта. Пришить пуговицы шлицы рукавов поверх петель, не разрезая их. ● Установить страз на конце листочки верхнего левого кармана.

14 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 40
— — — — — -размер 42
— — — — — -размер 44
— — — — — -размер 46

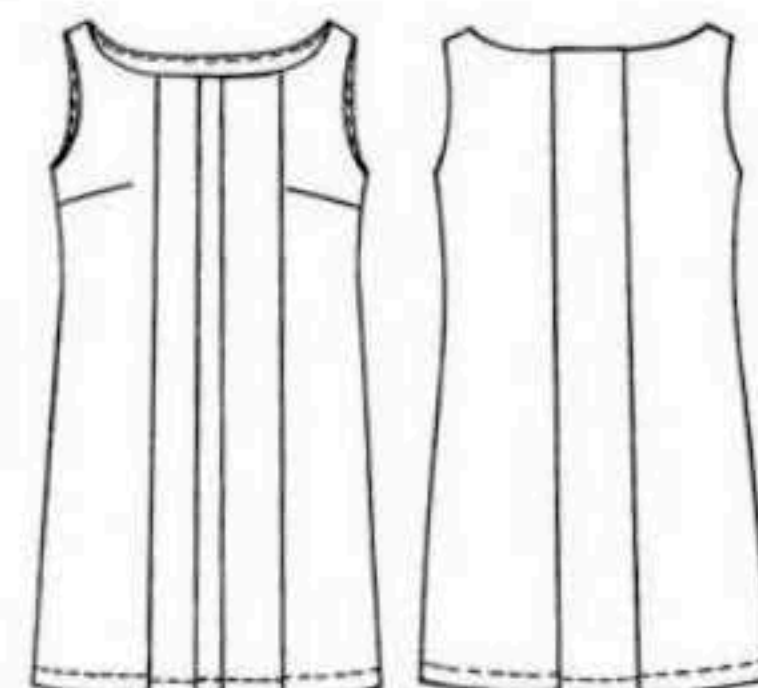

Длина по средней линии спинки от линии талии: 43 (44-45-46) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,90 (2-2,20-2,35) м однотонного эластичного габардина, ширина – 140 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

твил, креп, атлас, шелк-драп (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	22
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	23+23A+23B
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22 С ЗАКРЫТОЙ СКЛАДКОЙ; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 С ЗАКРЫТЫМИ СКЛАДКАМИ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей. Подрезать материал, сложить его в сгиб и разложить лекала детали 22, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия.

ALTEZZA cm 140

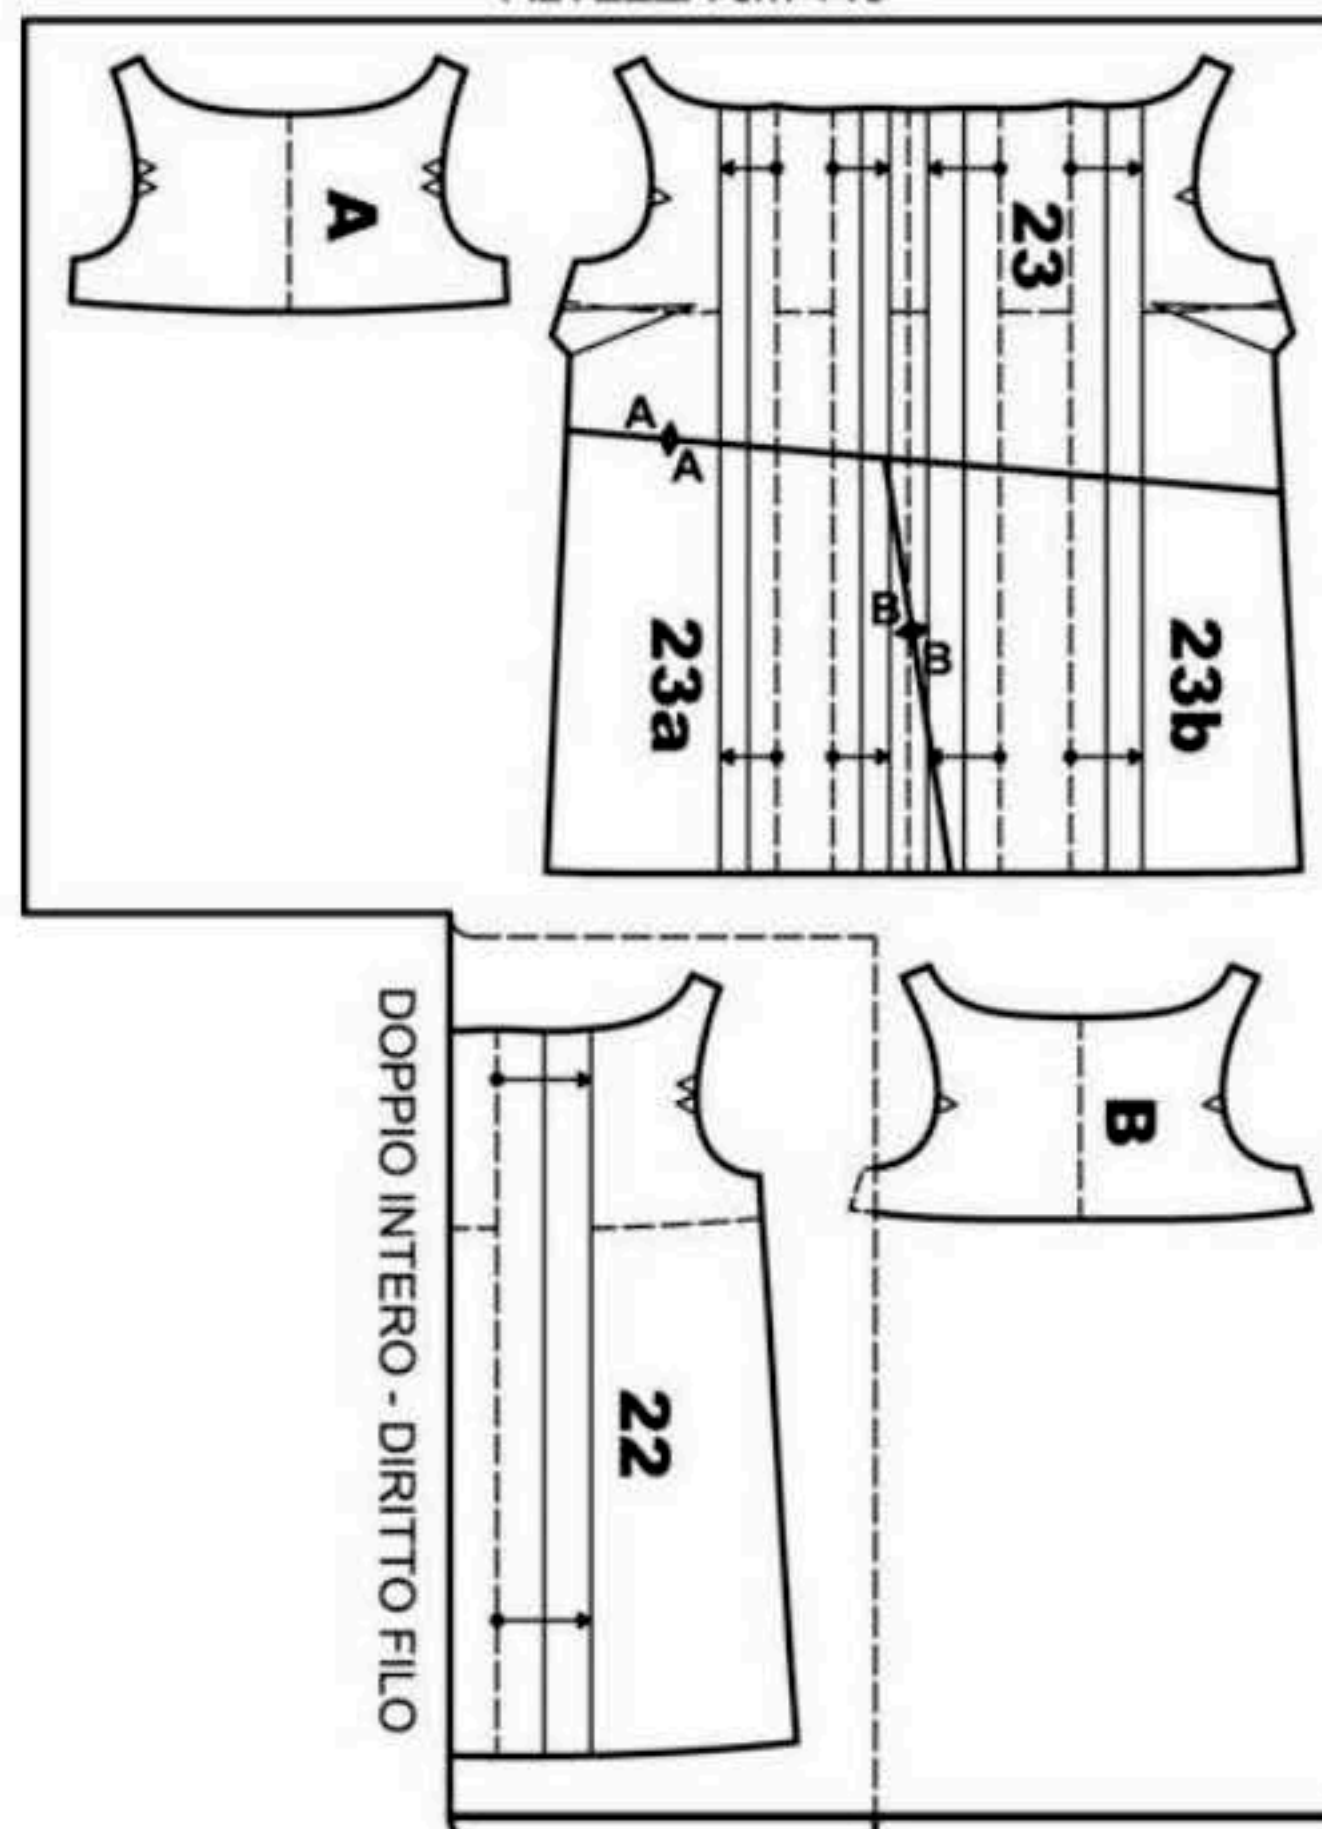

МЕТРАТУРА m 1,90

ДОРРЮ ИНТЕРО - DIRITTO FILO

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. ● Выполнить боковые и плечевые швы платья и внутренней кокетки платья. ● Обработать низ платья швом вподгибку. ● Обработать по разметке застрочные складки на перед и спинке: перегнуть деталь по разметке лицевой стороной наружу и стачать складку по всей длине. Разутюжить припуски складки (см. направление стрелок). ● Сложить лицевыми сторонами внутрь платье и внутреннюю кокетку, совместить одноименные швы, срезы и обтачать срез горловины. Подрезать шов до 5 мм и настрочить его по внутренней кокетке. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Заметать припуски пройм изделия и подкладки на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм, удаляя строчки заметывания. Подрезать швы до 5 мм, припуски швов настрочить на подкладку в край, где возможно. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Расправить внутри изделия внутреннюю кокетку и пришить ее внутренний край к швам платья.

15 ЖАКЕТ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ■ ■ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки:
50 (51,5-53-54,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м эластичной однотонной искусственной кожи, ширина – 140 см ● 80 см (разм. 38/40), 85 см (разм. 42/44) эластичной атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 30 (31-32-33) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная замша (эластичная).

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из искусственной кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием или посыпать обычную лапку тальком (мыльной крошкой) для обеспечения продвижения материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, соединенное с лекалами кокетки спинки и бочка спинки; лекало переда, соединенное с лекалом бочка переда (сохраняя растрескивания вытачки на выпуклость груди и вытачки по талии), от разметки подборт; лекало рукава, укороченное на 3 мм.

КОКЕТКА СПИНКИ	16
СПИНКА	17
БОЧОК СПИНКИ	18
ПЕРЕД	19
БОЧОК ПЕРЕДА	20
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	21
РУКАВ	22
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 21 и A, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На срез рельефа левой части переда с лицевой стороны наметать одну часть застежки-молнии, располагая ее звеньями по направлению к срезу борта, внешней стороной вверх. ● Проложить по разметке отделочные строчки на бочках переда. ● Стачать срезы рельефов переда (втачивая часть застежки-молнии), швы настрочить по бочкам, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм. Стачать срезы рельефов спинки, швы настрочить по основным деталям, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм. ● Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Притачать кокетку спинки к спинке, шов разутю-

жить. ● Обработать боковые и плечевые швы изделия. ● Сложить рукава и подкладку рукавов лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы. Подрезать припуски до 5 мм и отогнуть подкладку на изнаночную сторону, смещая шов обтачивания в сторону подкладки на 3 мм. Проложить по нижним краям рукавов отделочную строчку на расстоянии 7 мм. Расправить подкладку и сметать открытые срезы деталей. Сосборить верхние участки окатов рукавов и вметать рукава в проймы. ● Наметать на лицевую сторону правой части переда с лицевой стороны вторую часть застежки-молнии, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению к боковому шву. ● Обработать вытачки на подкладке. Притачать подборт к передним срезам подкладки частей переда. Стачать детали подкладки, как было сделано для изделия, но без отделочных строчек и оставляя отверстие для вывертывания в одном из боковых швов. ● Втачать нижний воротник в горловину изделия, надсекая припуски шва в углах. Втачать верхний воротник в горловину подбортов/подкладки, надсекая припуски шва в углах. Швы разутюжить. ● Уточнить подкладку по изделию и притачать ее (и подборт) к нижнему срезу жакета. Перегнуть изделие и подборт с подкладкой лицевыми сторонами внутрь по линии низа жакета и обтачать срезы бортов (втачивая часть застежки-молнии) и воротника. Подрезать швы обтачивания до 4-5 мм. Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края, отгибая звенья застежки-молнии наружу. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить к швам жакета. Проложить отделочную строчку (7 мм) по краям бортов и воротника. Скрепить с изнаночной стороны изделия швы горловины. ● Заметать припуски пройм изделия и подкладки на изнаночную сторону, отгибая рукава так, чтобы они не попали под строчки. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм, удаляя строчки заметывания. Подрезать швы пройм ниже рукавов до 5 мм. Вывернуть изделие на лицевую сторону, отогнуть рукава наружу, выправить обтачанные края и проложить по ним (ниже рукавов) отделочные строчки на расстоянии 7 мм. ● Подогнуть внутрь и застрочить края отверстия в боковом шве подкладки.

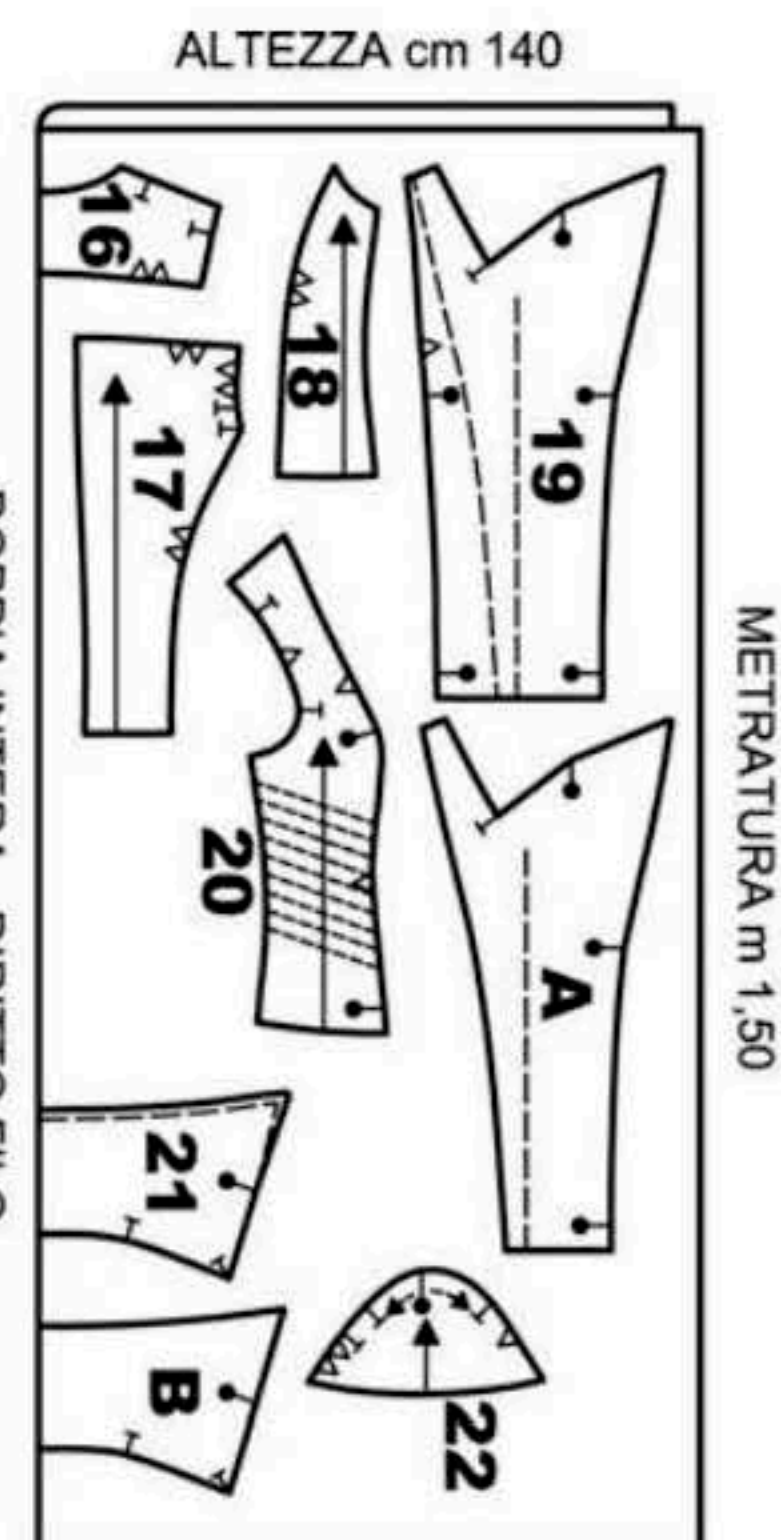

16 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ■ ■ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от
линии талии: 56 (57-58-59) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,05 м (разм. 38/40), 2,10 м (разм. 42/44) однотонного эластичного бархата шириной 140 см ● 35 см плотного эластичного сетчатого трикотажа в тон, ширина – 90 см ● 90 см тяжелого плотного полотна в тон (прокладочные детали частей переда бюстье), ширина – 90 см ● 75 см плотной ленты в тон (кулиски для жестких «косточек»), ширина – 1,5 см ● 4,0 м тесьмы для «косточек» (которую можно настрачивать машинной строчкой), ширина – 1 см ● 2 жесткие «косточки» длиной 27,5 (28,5-29,5-30,5) см и шириной 1 см ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 25 см ● 3 овальные пуговицы, размер – 6 x 5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп, атлас, шелк-драп (эластичные и сочетающиеся с тяжелым эластичным тюлем).

ВНИМАНИЕ! До работы с основными материалами обязательно выполнить изделие из макетной ткани и произвести примерку на фигуре (бюстье должно очень плотно прилегать к телу, чтобы быть опорой платью).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E.

СПИНКА ПЛАТЬЯ + ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО КРАЕВ	7+7A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ + ПОДБОРТ + ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО КРАЕВ	8+8A+8B
ПЕРЕД БЮСТЬЕ	9
БОЧОК ПЕРЕДА БЮСТЬЕ	10
СПИНКА БЮСТЬЕ	11
БОЧОК БЮСТЬЕ	12

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА БЮСТЬЕ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА НИЖНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДА БЮСТЬЕ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 9
ЗАВЯЗКА	C = 35 X 2 CM
ОКАНТОВКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА БОЧКА БЮСТЬЕ	D = 17 (18-19-20) X 2 CM
ОКАНТОВКА НИЖНЕГО СРЕЗА БОЧКА БЮСТЬЕ	E = 16 (17-18-19) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 11 и три раза лекало детали C), как показано на схемах. На тяжелом полотне, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 9, соединенное с лекалом детали 10, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков (они уже заложены в конструкцию) срезы рельефов частей переда, бочков переда бюстье и передние срезы рельефов бочков бюстье. Выкроить без припусков верхние и нижние срезы бочков бюстье (будут окантованы).


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПЛАТЬЕ ● Заложить и заметать складки на частях переда платья. ● Отогнуть цельнокроенные припуски на обработку верхних краев частей переда на лицевую сторону и обтачать внутренние срезы подборов от верхних сгибов частей переда до точек A. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, выправить обтачанные участки. ● Стачать боковые срезы (до шлиц), отгибая наружу припуски частей переда. Разутюжить боковые срезы платья. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю платья. ● Отогнуть на лицевую сторону припуски на обработку нижнего края платья и обтачать срезы шлиц внизу боковых швов. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и подшить припуск потайными стежками вручную. ● Обработать завязки: перегнуть завязку вдоль посередине и стачать продольные срезы. Подрезать припуски до 4 мм. Вывернуть, подогнуть внутрь поперечные срезы детали и подшить потайными стежками. ● Заутюжить цельнокроенные подборта частей переда на изнаночную сторону. На правой части переда обметать по разметке петлю. По разметке настрочить концы завязок на края петлю. После обработки платья, в самом конце работы, пришить на левую часть переда пуговицы. **БЮСТЬЕ** ● Сложить окантовки верхних и нижних срезов бочков бюстье (D, E) вдоль пополам изнаночными сторонами и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчки в край, верхние и нижние срезы бочков бюстье. ● Отрезать, не добавляя на припуски, куски тесьмы для «косточек» по размеру обозначенных участков на спинке бюстье. По разметке настрочить тесьму вдоль детали, затем – поперек детали. ● Сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть на лицевую сторону, выправить края. ● Стачать срезы рельефов спинки и бочков, отгибая подкладку спинки; заутюжить швы на спинку. Подогнуть срезы рельефов подкладки спинки и подшить сгибы к швам рельефов спинки. ● Притачать бочки переда бюстье к частям переда бюстье. Заутюжить припуски на бочки. С изнаночной стороны частей переда наметать прокладочные детали переда по всем срезам и далее рассматривать как единые детали. ● Отрезать, не добавляя на припуски, куски тесьмы для «косточек» по размеру обозначенных участков на переднем бюстье. По разметке настрочить тесьму с изнаночной стороны каждой части переда бюстье (поверх прокладки). ● Наложить части обтачки горловины переда бюстье (A) на части переда бюстье и обтачать срезы горловины до знаков C. Подрезать швы до 5 мм, отогнуть части обтачки горловины на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Аналогично обтачать нижние срезы частей переда бюстье соответствующими обтачками (B). ● Притачать ленты застежки-молнии к передним срезам частей переда бюстье с лицевой стороны, отгибая обтачки. Заутюжить швы на части переда, звенья застежки-молнии отогнуть наружу. Отогнуть на изнаночную сторону бюстье обтачки, подогнуть их передние срезы внутрь и подшить к швам притачивания застежки-молнии. Наметать боковые срезы обтачек на припуски рельефов частей переда. ● Стачать срезы рельефов частей переда и бочков, швы заутюжить. Отрезать два куска плотной ленты длиной, равной длине срезов рельефов переда + припуски. Заутюжить поперечные срезы внутрь и настрочить ленты на швы рельефов переда, оставляя открытыми нижние поперечные участки открытыми (для вдевания «косточек»). Вставить в кулиски

ТРИКОТАЖ



БАРХАТ

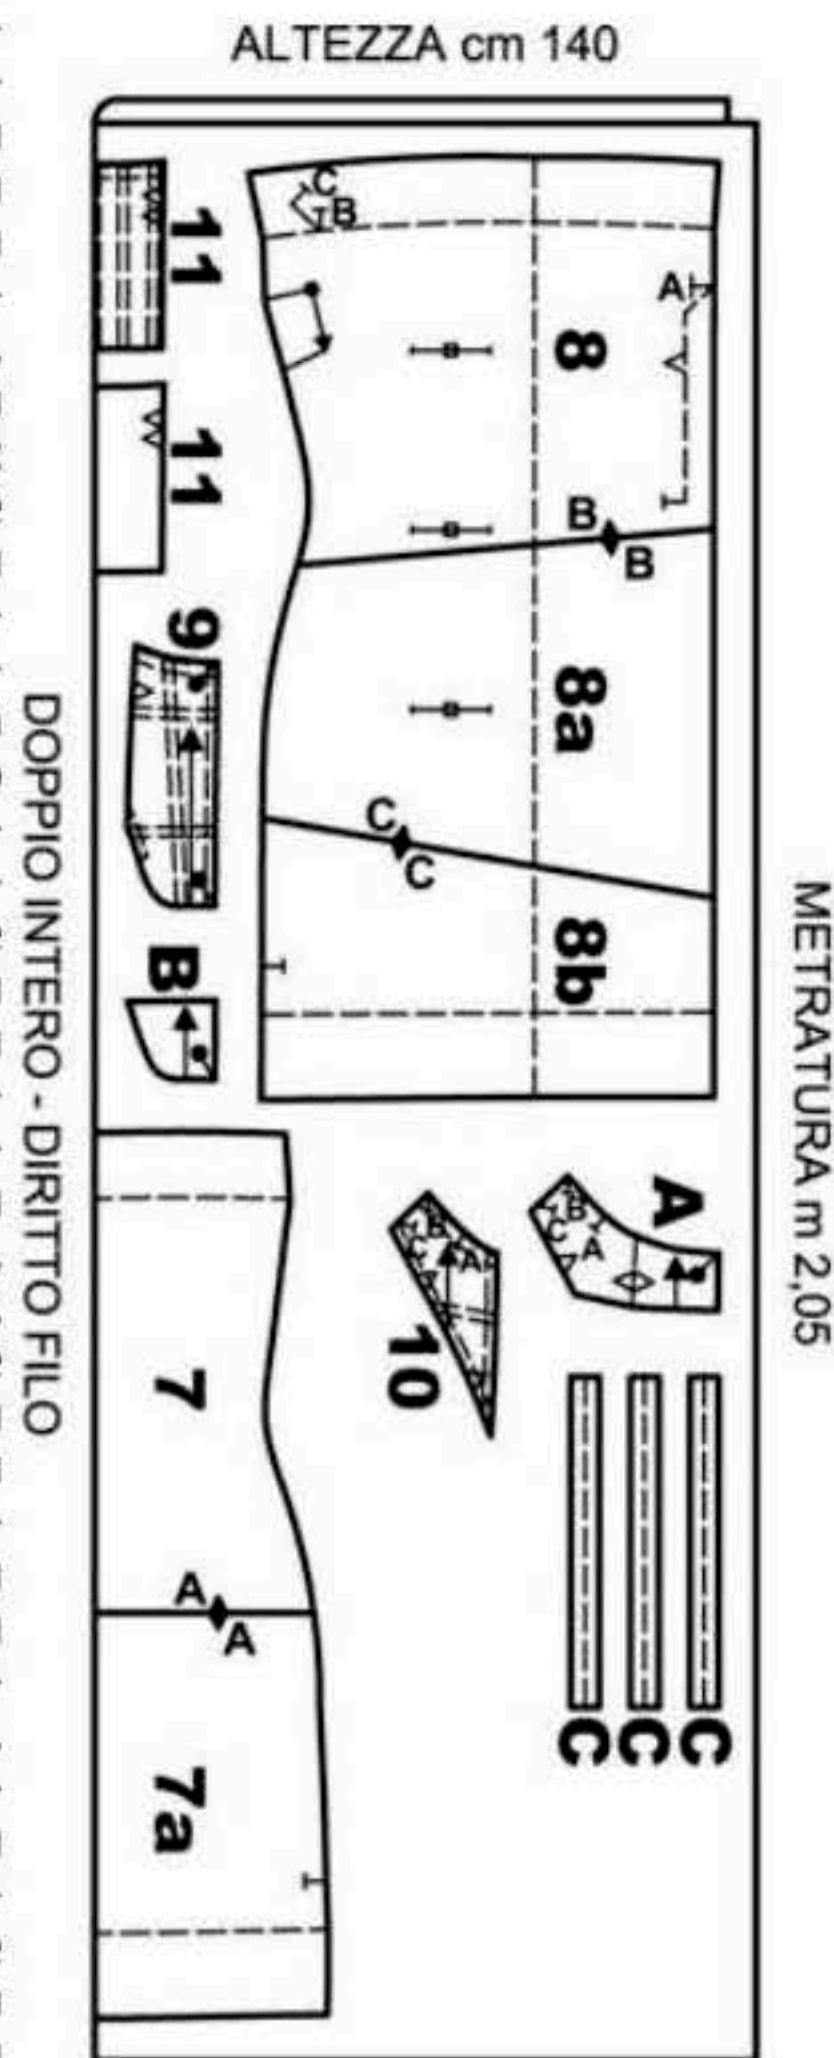

из лент жесткие «косточки» и застрочить (или подшить) входы кулисок. ● Приколоть бюстье к изнаночной стороне платья по разметке. Надеть изделие на фигуру, заколоть борта. При необходимости уточнить положение платья относительно бюстье. Снять изделие с фигуры, не откалывая бюстье, и пришить его с изнаночной стороны платья к боковым швам, к припускам на обработку верхних краев и к подбортам так, чтобы платье не деформировалось и устойчиво поддерживалось бюстье. При необходимости соединить платье и бюстье сквозными машинными строчками, прокладывая их в малозаметных местах так, чтобы не нарушить эстетику модели. ● Пришить пуговицы на левую часть переда.

17 БЛУЗКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 38
— — — — — -размер 40
— — — — — -размер 42
— — — — — -размер 44



Длина по средней линии спинки:
86,5 (88-89,5-91) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,30 (2,40-2,50-2,60) м однотонного эластичного поплина шириной 150 см
- 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 16 пуговиц в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

пике, батист, тяжелый атлас, тяжелый крепдешин, шандунг (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B.


СПИНКА	7+7A
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	8+8A
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	9
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	10
ДРАПИРОВКА ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	11+11A+11B
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	12
СТОЙКА	13
ВОРОТНИК	14
РУКАВ	15
МАНЖЕТА	A = 21 (22-23-24) X 16 CM
ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	B = 13 X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 13 и 14). Лекала деталей 8, 10, 11 и два раза лекало детали A разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 13, 14 и половину ширины лекала детали A, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Застрочить подгиб низа частей переда на изнаночную сторону. ● Сложить попарно планки застежки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние и нижние срезы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края. С лицевой стороны притачать внешние стороны планок к передним срезам частей переда, швы заутюжить на планки. Подогнуть внутрь продольные срезы внутренних сторон планок и настрочить по швам притачивания в край. Проложить

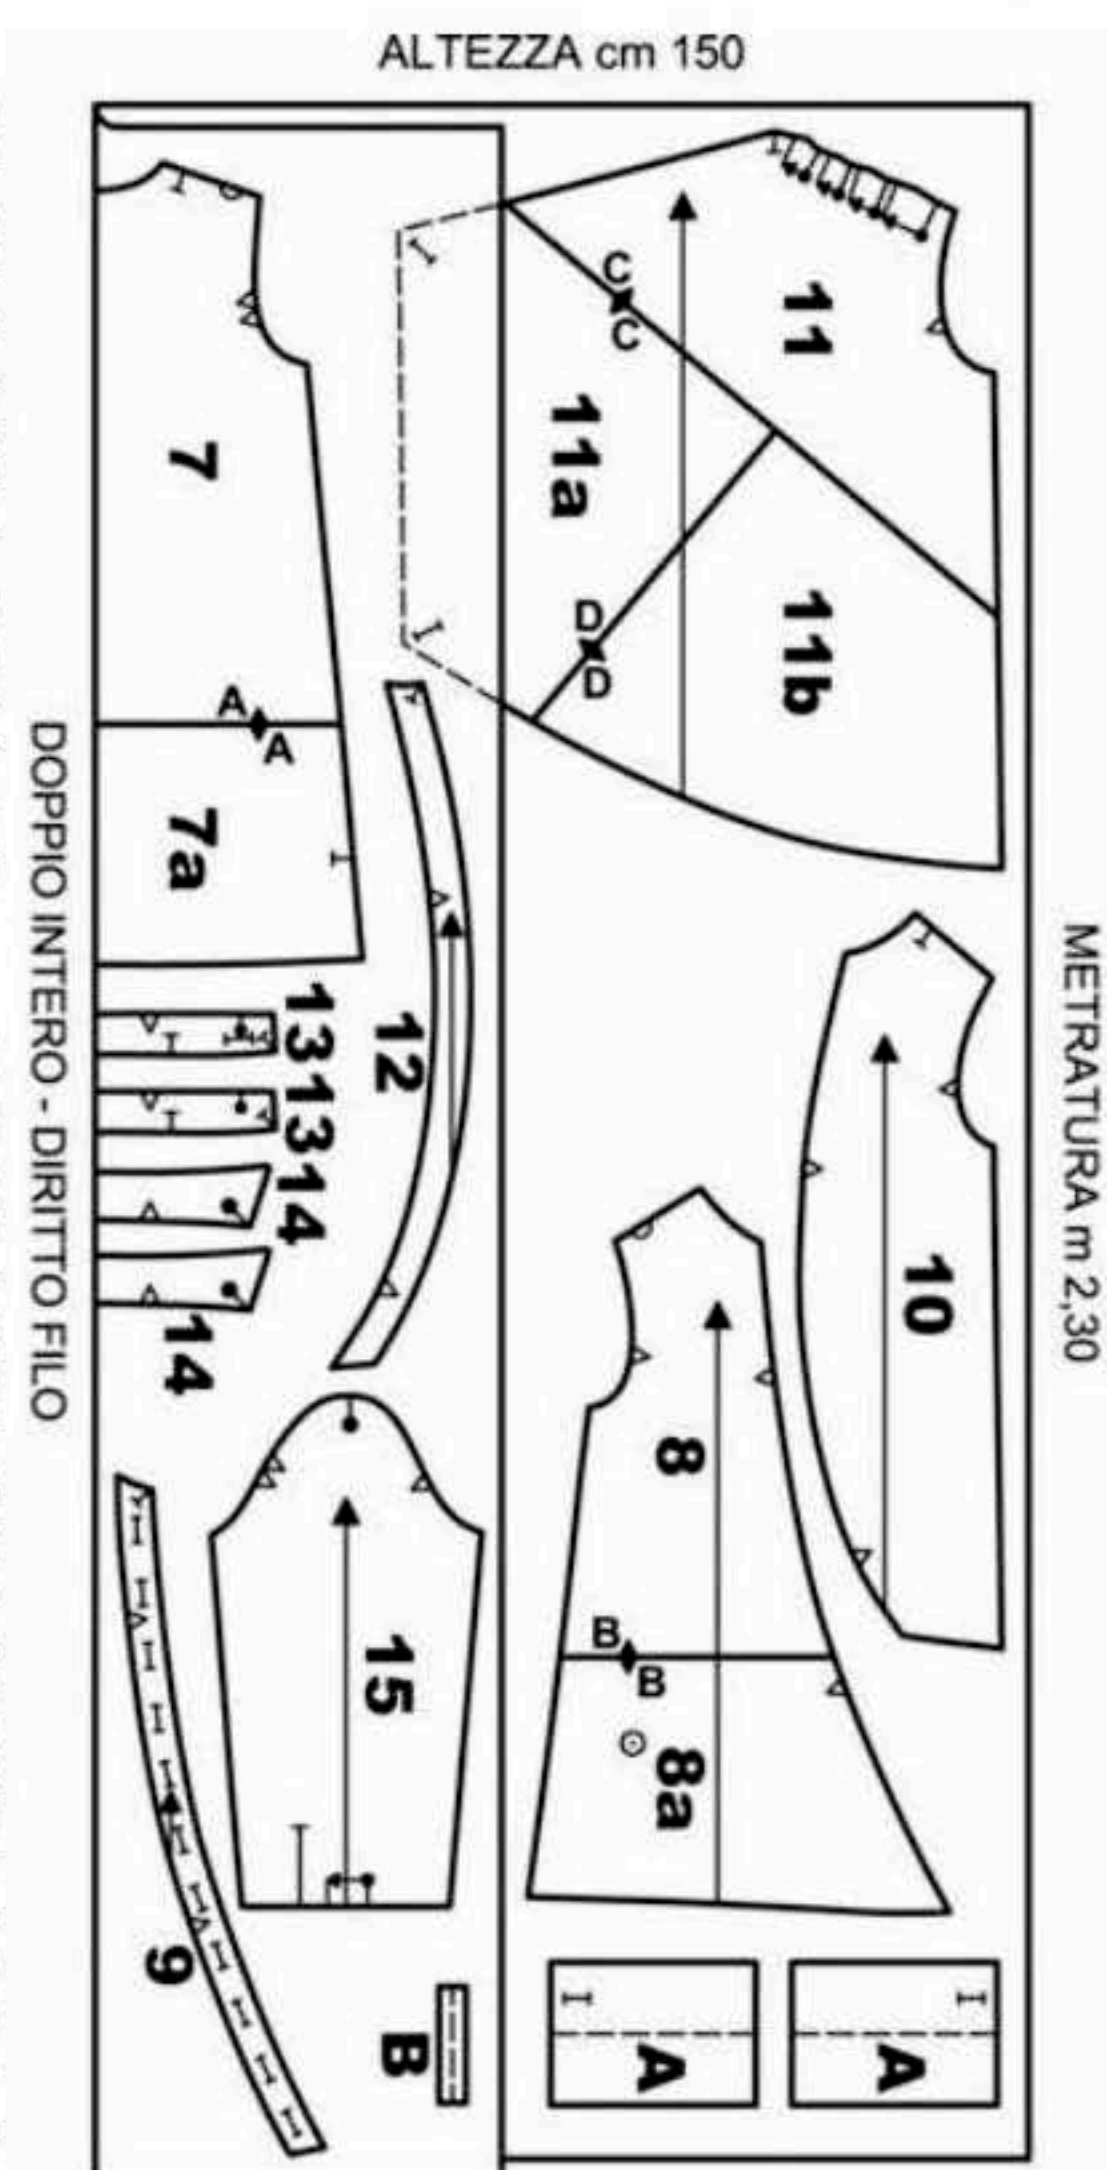

строчки в край по внешним краям планок. ● Обработать швом вподгибку внешние срезы драпировки левой части переда. Заложить и заметать складки по плечевому срезу драпировки. Наложить драпировку на лицевую сторону левой части переда лицевой стороной вниз по разметке и сметать плечевые, боковые срезы и срезы пройм деталей. ● Выполнить плечевые и боковые швы изделия, заутюживая припуски на спинку. ● На каждом рукаве выполнить застёжку рукава с окантованными срезами. Заложить и заметать складки по низу рукавов. Обработать продольные швы рукавов. Подготовить и выполнить притачные манжеты. Втачать рукава в проймы. ● Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа и открытые участки боковых срезов спинки, как было сделано для частей переда. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой. ● Обметать по разметке петли на правой планке застёжки, на правом конце стойки, на передних концах манжет и на драпировке в углах. Пришить пуговицы на левой планке застёжки, на левом конце стойки, на задних концах манжет в соответствии с пуговицами. Затем пришить пуговицу по разметке у правого плечевого шва и в нижней части правой части переда для пристегивания драпировки левой части переда.

18 ЛЕГИНСЫ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по боковой линии от линии талии:
93,5 (95-96,5-98) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м (разм. 38/40), 1,20 м (разм. 40/42) однотонного эластичного трикотажного полотна с лайкрой и с пайетками, ширина – 140 см ● 65 (70-75-80) см эластичной тесьмы шириной 2,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, лайкра (эластичные; с аппликациями или с покрытием).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекало детали.

ПОЛОВИНА ЛЕГИНСОВ



16+16A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. Выкроить деталь с припусками на швы по 1 см. Добавить на подгиб низа 1,8 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать шаговые швы изделия, заутюживая припуски назад. ● Обработать средние швы изделия, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы в заднем среднем шве посередине цельнокроеного припуска на обработку верхнего края леггинсов. ● Застрочить цельнокроеный припуск на обработку верхнего края леггинсов на изнаночную сторону. В полученную кулиску продеть эластичную тесьму нужной длины (мы советуем 62 (66-70-74) см + припуски). Стачать эластичную тесьму в кольцо. ● Застрочить подгиб низа на изнаночную сторону.

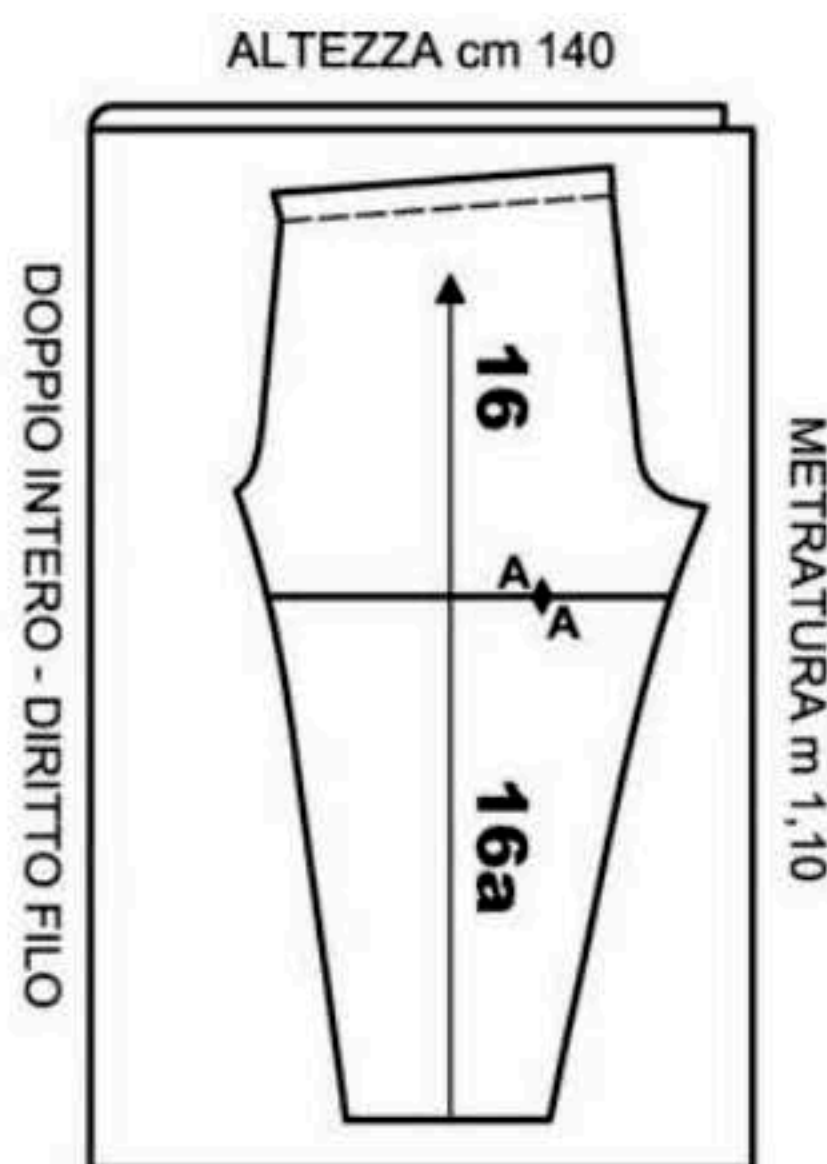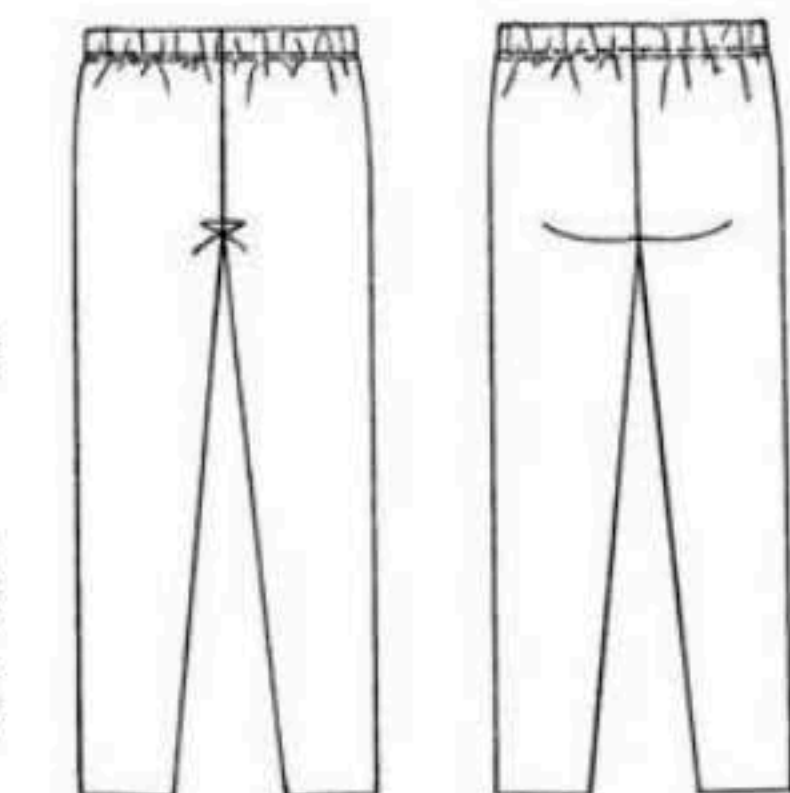

19 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ C ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
71 (72,5-74-75,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,55 (1,60-1,65-1,70) м однотонного эластичного крепа шириной 140 см ● 2,85 (2,90-2,95-3) м гладкой шерстяной тесьмы в тон, ширина – 4,5 см

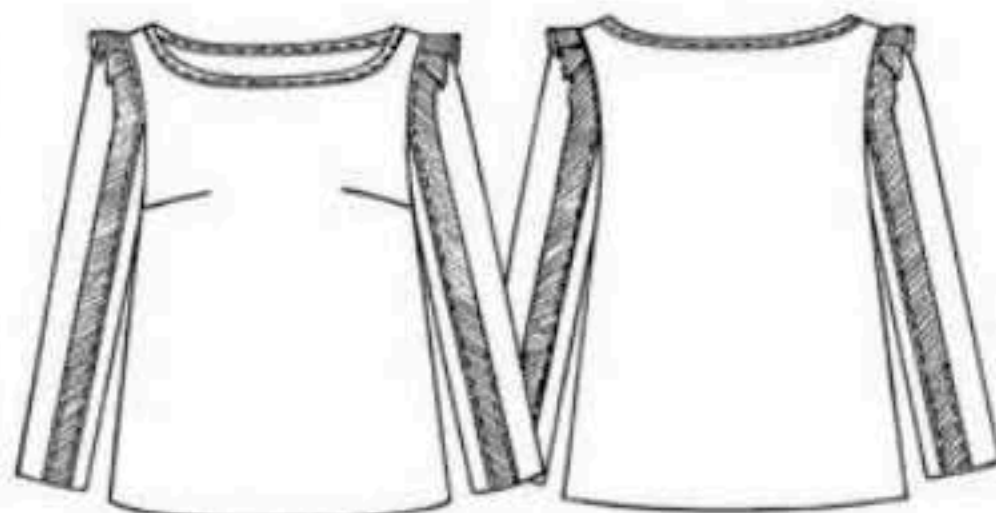

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шелк-драп, атлас, гладкий бархат (эластичные; сочетающиеся с тесьмой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА	23
ПЕРЕД	24
РУКАВ	25
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	A = 75,6 (76,8-78-79,2) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов окантовки горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2,5 см на подгиб низа изделия и рукавов. Выкроить без припусков срезы горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Стачать окантовку горловины (предварительно уточнив ее длину) в кольцо. Сложить окантовку горловины вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины (шов стачивания окантовки совпадает с левым плечевым швом). ● Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы, посаживая или выполняя небольшую сборку по верхним срезам окатов. ● Разрезать тесьму пополам. На лицевую сторону рукавов по разметке наложить тесьму внешней стороной вверх так, чтобы ее внутренние края (т. е. те, которые будут соединяться с изделием) были совмещены с линиями разметки, а поперечные срезы тесьмы были уравнены с нижними срезами рукавов; наметать тесьму до швов пройм (знаки «т»). Посаживая (или немного собрав), наметать тесьму на верхние участки швов пройм. Настрочить тесьму, прокладывая строчку в край по ее внутренним краям. Настрочить внешние края тесьмы только по низу рукавов по разметке. ● Одной строчкой стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов. Швы заутюжить назад. ● Застрочить (или подшить вручную) подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону.

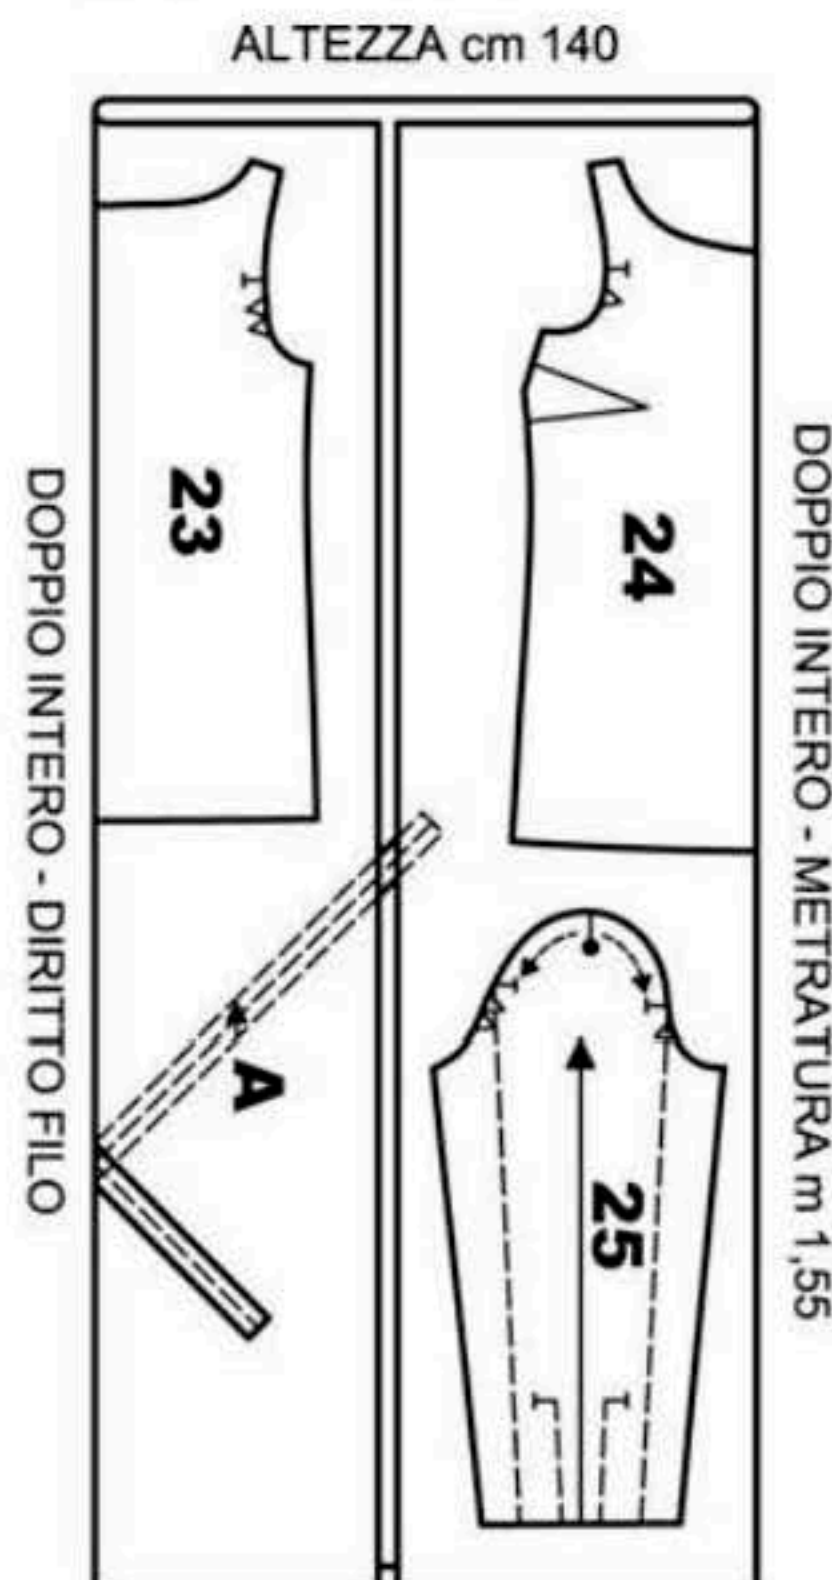

20 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковой линии от линии талии:
97,5 (99-100,5-102) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1,20 м (разм. 40/42), 1,25 м (разм. 44/46) однотонной эластичной тонкой искусственной кожи, ширина – 150 см ● 80 (85-90-95) см эластичной тесьмы в тон, ширина – 6 см ● 1 застёжка-молния в тон, длина – 17 см (левый боковой шов) ● 2 застёжки-молнии в тон, длина – 17 см (шаговые швы) ● текстильный клей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная замша (эластичные).

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из искусственной кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием или посыпать обычную лапку тальком (мыльной крошкой) для обеспечения продвижения материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует за-

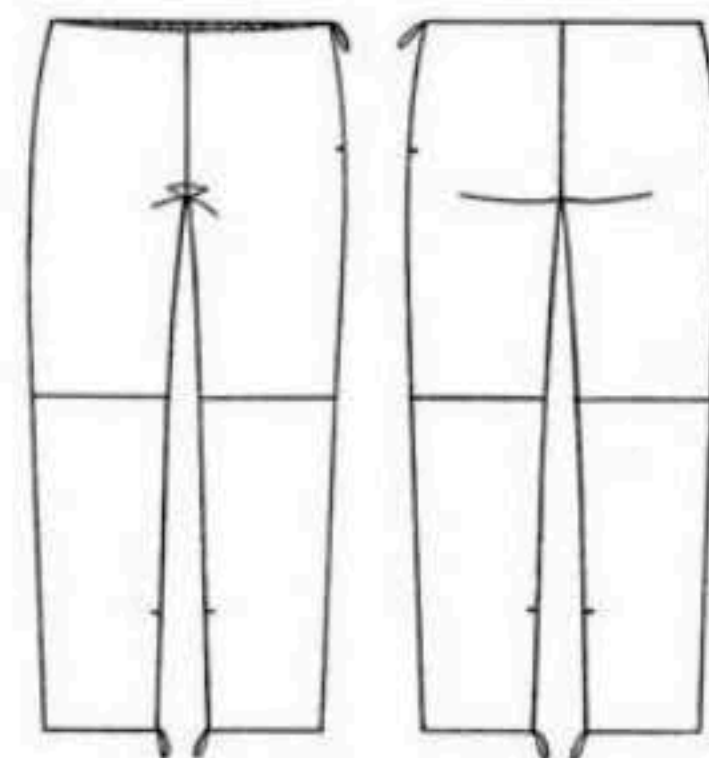

вязывать концы ниток узлами.

- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы.
В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Утожить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	15
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	16
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	17
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать части основных деталей по поперечным срезам. Разутюжить припуски. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки-молнии. ● Выполнить шаговые швы до шлиц. В каждом шаговом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, располагая концы застежек-молний у линий подгиба низа. ● Обработать средние швы брюк. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии изделия (мы советуем 74 (78-82-86) см). Настрочить двойной строчкой с лицевой стороны на припуск шва по талии тесьму (растягивая ее), так, чтобы край тесьмы не доходил до линии верхнего края изделия на 2 мм. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Отогнуть эластичную тесьму на изнаночную сторону, подогнуть внутрь ее поперечные срезы и подшить их к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний край тесьмы к швам брюк с изнаночной стороны. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону и приклеить (можно застрочить). Участки подгиба низа у застежек-молний подшить потайными стежками к лентам застежек.

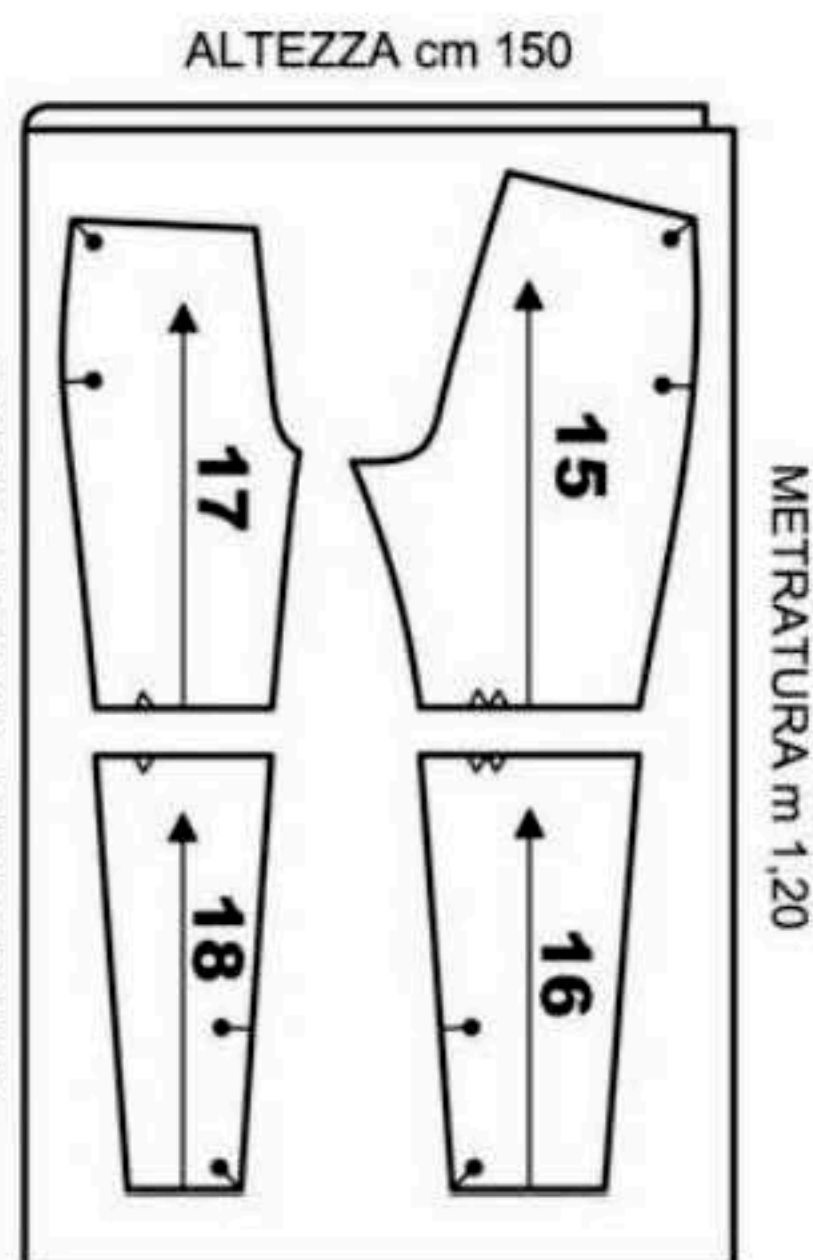

21 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
117 (118,5-120-121,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,30 (3,35-3,40-3,45) м шерстяного букле шириной 150 см ● 25 см тяжелой атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 2 (2,05-2,10-2,25) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,55 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) легкого клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 6 пуговиц под дерево в тон, диаметр – 27 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий драп, твид, сукно, велюр, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, F. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекало переда от разметки подборта; лекало накладного кармана от разметки клапана; лекала частей рукава – без изменений.

СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД + ВОРОТНИК	2+2A
НАКЛАДНОЙ КАРМАН + КЛАПАН	3
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	4
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
ПОДБОРТ + ВОРОТНИК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА КЛАПАНА НАКЛАДНОГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА ПРОРЕЗНОГО КАРМАНА	C = 13 X 5 CM

ПОДЗОР ПРОРЕЗНОГО КАРМАНА

ПАТА РУКАВА

ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ

ПОДКЛАДКА ПРОРЕЗНОГО КАРМАНА

D = СКОПИРОВАТЬ С ДЕТАЛИ 3

E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4;

F = 16 X 15 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На тяжелой подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 3 и два раза лекало детали F, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале, размещая лекало задней части рукава сбоку от лекала спинки. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей A, C, половину лекала детали E и детали для дублирования подгиба низа рукавов, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На накладных карманах обработать прорезные карманы с одной обтачкой, предварительно настрочив на лицевую сторону одной части подкладки кармана (той, что будет притачиваться над обтачкой) подзор с обметанным нижним срезом. ● Обработать накладные карманы с цельнокроеными клапанами: притачать подкладку кармана к нижнему срезу обтачки клапана накладного кармана, оставляя отверстие для вывертывания посередине шва, шов заутюжить на подкладку. На лицевую сторону накладного кармана наложить обтачку клапана с подкладкой лицевыми сторонами вниз, совместить линии сгибов и сколоть. Подрезать подкладку по боковым и нижней сторонам так, чтобы она стала меньше кармана на 2-3 мм. Подрезать цельнокроеный клапан накладного кармана по боковым и нижней сторонам, чтобы он стал меньше обтачки клапана на 2-3 мм. При сметывании деталей следует выполнять посадку из основной детали на нижних углах кармана, а из обтачки клапана – на верхних углах. Обтачать карман по периметру. Шов подрезать до 5 мм и вывернуть деталь на лицевую сторону. Выправить края кармана с кантом обтачного шва 2-3 мм (т. е. смещая шов обтачивания в сторону подкладки). Выправить края клапана с кантом обтачного шва 2-3 мм (т. е. смещая шов обтачивания в сторону клапана, цельнокроеного с накладным карманом). Подшить края отверстия в шве притачивания подкладки потайными стежками. По разметке настрочить карман, не захватывая клапан, с лицевой стороны части переда. Отогнуть клапаны на карманы и слегка приутюжить. При желании зафиксировать клапаны, выполнив закрепки у линий сгибов. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. ● Обработать шлицу с одинарным припуском по внутренней стороне по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, но учитывая, что внутренняя сторона шлицы в этой модели – левая. ● Стачать задние средние срезы частей цельнокроеного воротника, цельнокроеного с частями переда. Стачать задние средние срезы частей воротника, цельнокроеного с подбортами. Швы разутюжить. ● Выполнить боковые швы пальто. Швы разутюжить. ● Выполнить плечевые швы пальто и втачать нижний воротник в горловину подбортов, надсекая припуски в углах. Швы разутюжить. ● На лицевую сторону изделия наложить подборт/воротник лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, воротника и нижних углов бортов. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть подборт/воротник на изнаночную сторону, выправить обтачанные


ШЕРСТЯНОЕ БУКЛЕ

ALTEZZA cm 150

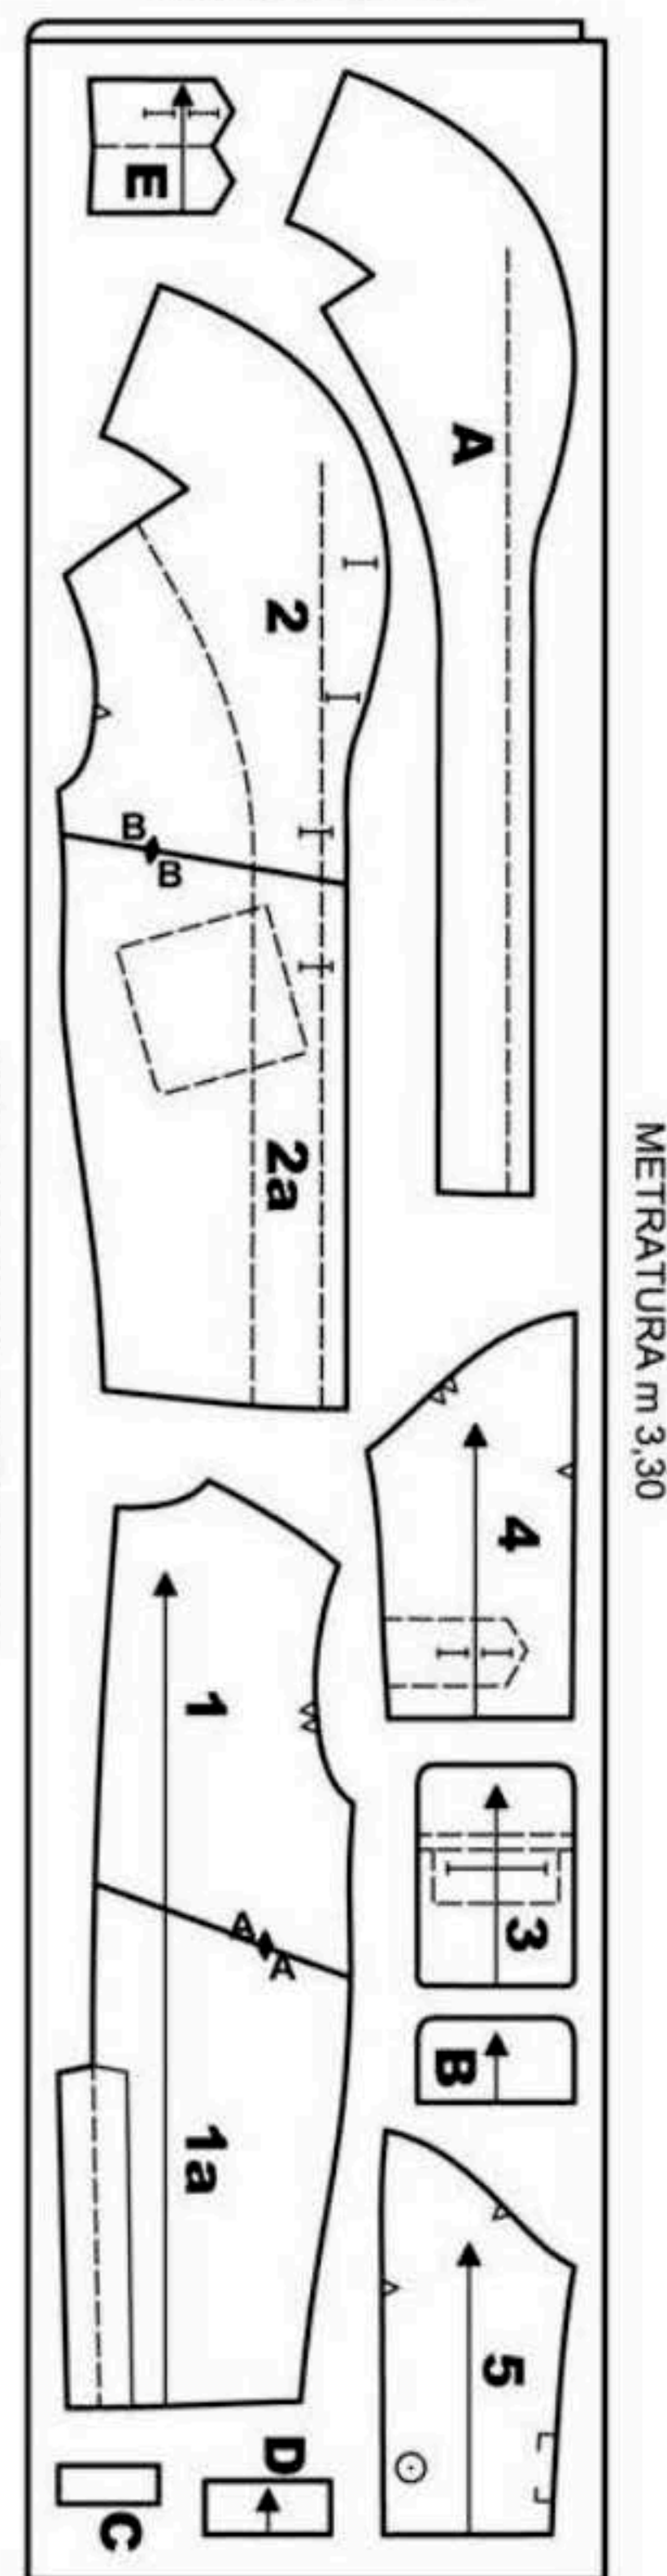

ТЯЖЕЛАЯ ПОДКЛАДКА

ALTEZZA cm 140

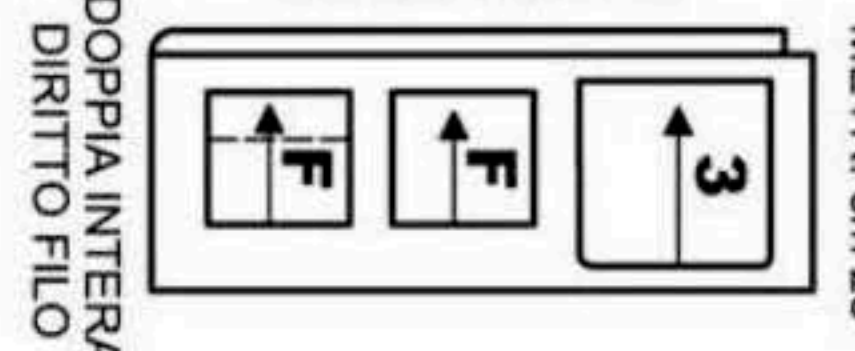

края. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную. Пришить, надсекая припуски в углах, срез горловины верхнего воротника ко шву горловины спинки. ● Обработать паты рукавов: перегнуть пату лицевой стороной внутрь и обтачать продольный и поперечный (с углом) срезы. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края. Обметать петли на пате. По разметке наложить паты на задние части рукавов и приметать к нижним продольным срезам. ● Обработать верхние и нижние швы рукавов. Заутюжить на изнаночную сторону и подшить подгиб низа рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обметать петли по разметке на краю правого борта. Пришить пуговицы на краю левого борта в соответствии с петлями. По разметке пришить пуговицы на рукавах. Пристегнуть паты рукавов.

22 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки: 79 (80,5–82–83,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35–2,40–2,45) м твида шириной 150 см ● 1,70 м (разм. 46/48), 1,80 м (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 95 см (разм. 46/48), 100 см (разм. 50/52) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 5 пуговиц в тон, диаметр – 27 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий драп, сукно, велюр, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало кокетки спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекало спинки с закрытой складкой; лекало переда от разметки подборта; лекало кармана, укороченное на 3 см (от края входа в карман); лекала частей рукава – без изменений.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
СПИНКА	2
ПЕРЕД	3
КЛАПАН КАРМАНА	4
ВОРОТНИК	5
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	7
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 4 и 5), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 5, 4, A и детали для дублирования подгиба низа рукавов, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия, рукавов и карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Заложить и заметать встречную складку на спинке. ● Притачать нижний срез кокетки спинки к верхнему срезу спинки. ● Обработать накладные карманы на подкладке: притачать подкладку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2–3 мм. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва (т. е. сместить шов в сторону подкладки на 2–3 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке. ● Обработать клапаны: подрезать подкладку клапана по боковым и нижним срезам на 2–3 мм. Сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам (выполняя посадку из клапана в углах). Подрезать припуски шва до 5 мм. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края, смещая швы обтачивания в сторону подкладки клапанов на величину канта обтачного шва – 2–3 мм. По разметке притачать клапан, направленный вверх, над карманом. Подрезать шов до 7 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить на расстоянии 1 см. ● Обработать стачным швом вразутюжку боковые, плечевые швы изделия и продольные швы рукавов. ● Втачать рукава в проймы. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками. ● Сложить воротники лицевыми сторонами наружу и подрезать по разметке (оставляя припуск на шов) левый конец воротника. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез и срезы концов. Надсечь припуск шва к концу строчки справа. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтачанный край. ● На лицевую сторону изделия наложить под-

борта лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов и нижние углы бортов. Подрезать швы обтачивания до 5 мм, отогнуть подборта на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. ● Втачать внешний воротник в горловину изделия, внутренний – в горловину подбортов. Швы разутюжить и соединить между собой с изнаночной стороны. Пришить срез горловины внутреннего воротника к шву горловины спинки (до или после соединения с подкладкой). ● Обработать подкладку и соединить ее с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, но не прикрепляя ее к припуску на подгиб низа, а застрачивая подгиб низа подкладки швом вподгибку и оставляя ее отлетной по низу. ● Обметать петли по разметке на краю правого борта и на правом выступающем конце воротника. Пришить пуговицы по краю левого борта и на левой стороне воротника.

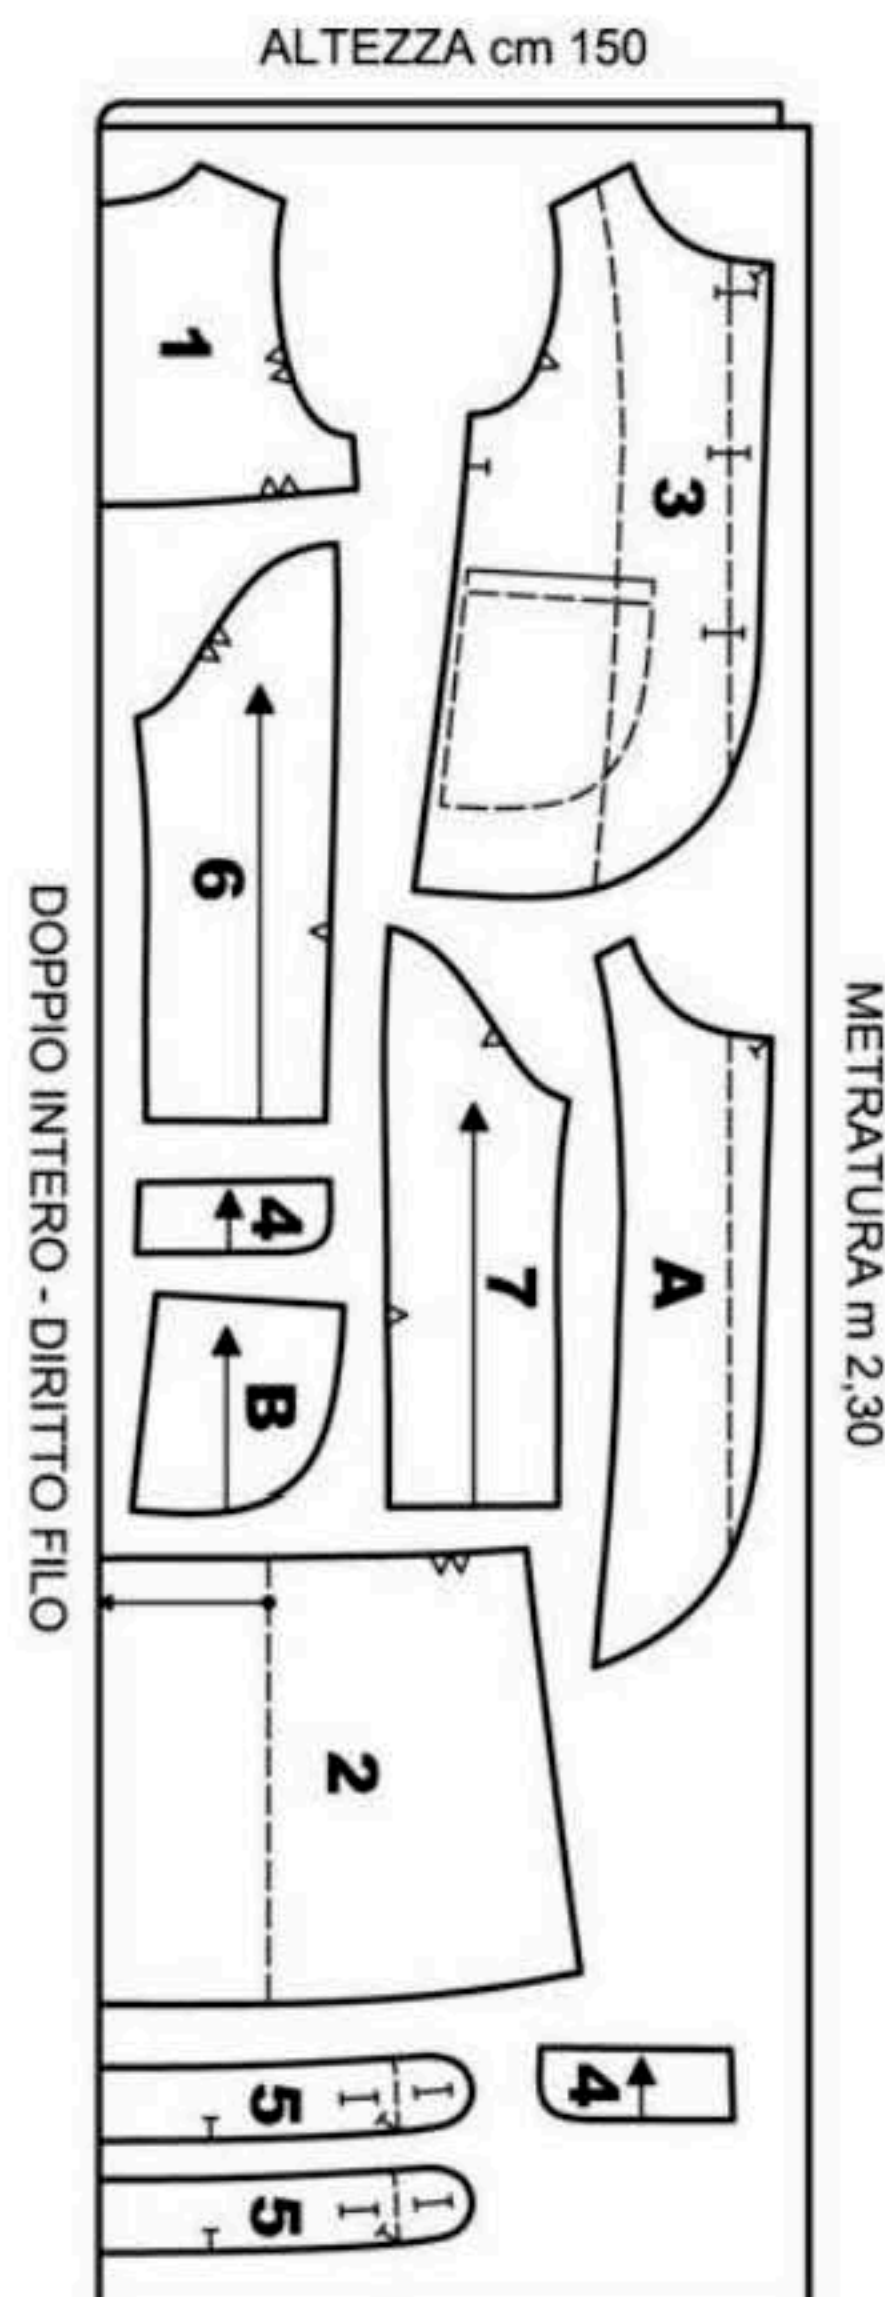

23 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковой линии от линии талии: 97 (98,5–100–101,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55–1,60–1,65) м однотонного эластичного габардина шириной 150 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 45 см (разм. 46/48), 50 см (разм. 50/52) эластичной тесьмы шириной 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бархат, сукно, хлопковый атлас (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	19+19A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	20+20A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	21
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	A = 30,5 (31,5–32,5–33,5) X 7 CM



**ПОЯС ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК
ПОДКЛАДКА КАРМАНА**


**B = 21,5 (22,5-23,5-24,5) X 7 CM
C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20**

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали B, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. • На каждой передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, выполнить закрепки в концах кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь. • Выполнить боковые, шаговые и средние швы брюк, заутюживая швы. • Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче пояса задних половинок брюк. Мы советуем 39 (41-43-45) см. • Стачать боковые срезы частей пояса. Притачать внешнюю сторону пояса к брюкам с лицевой стороны, припуски заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Настрочить в шов притачивания внутреннюю сторону пояса только на задних половинках брюк. Продеть в полученную кулиску эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и прикрепить ее срезы к боковым швам пояса. Настрочить в шов притачивания внутреннюю сторону пояса на передних половинках брюк. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками.

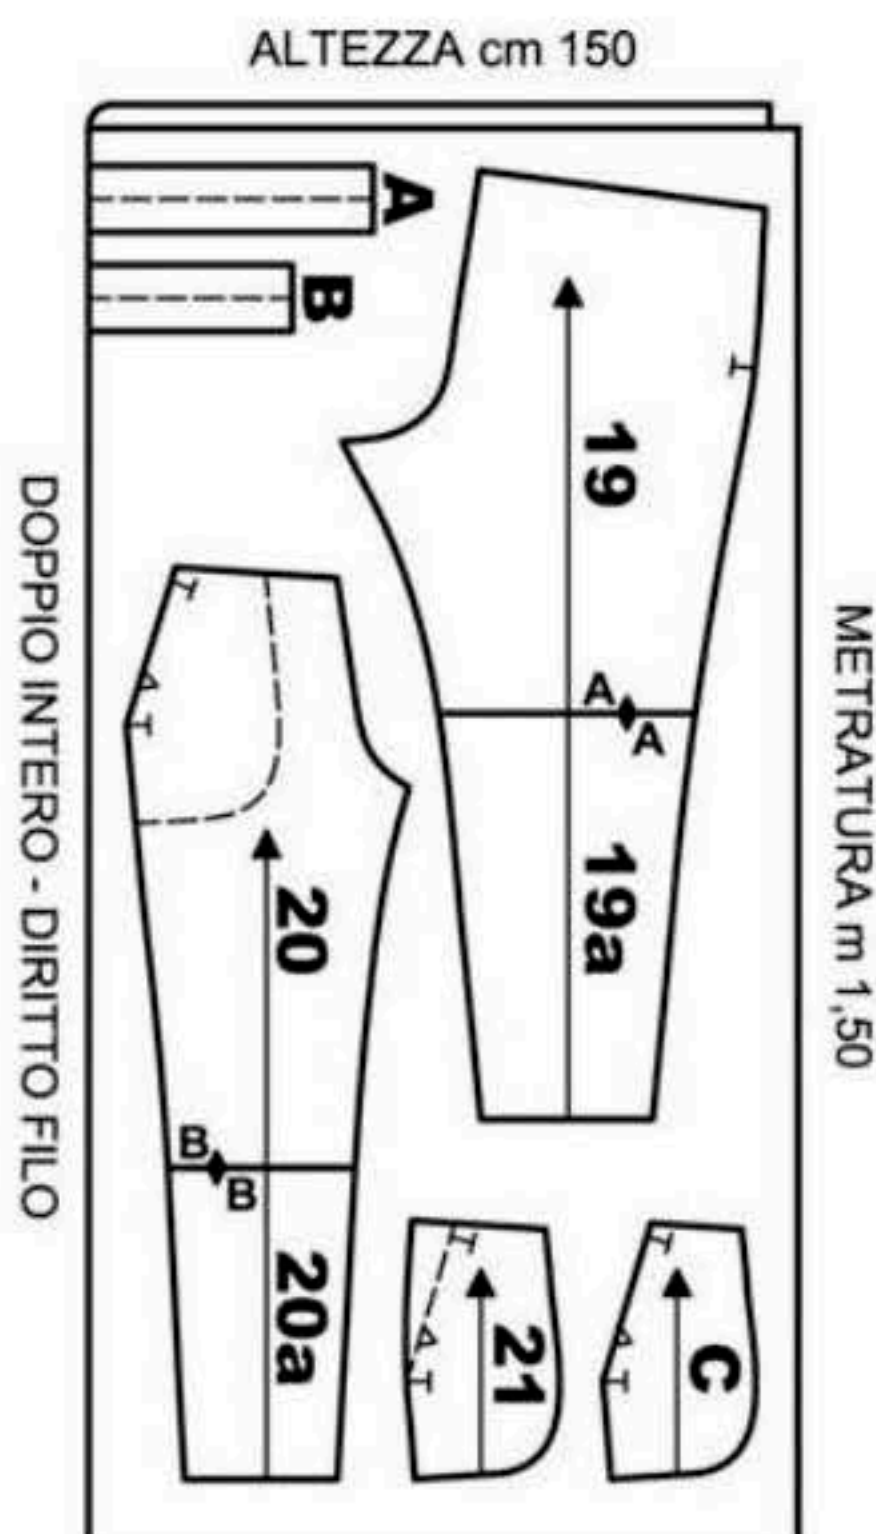

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Сложить внутреннюю спинку и внешнюю спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и застежки спинки. Шов подрезать до 6 мм и настрочить на внутреннюю спинку в край, где возможно. Отогнуть внутреннюю спинку на изнаночную сторону и выправить обтаченные края. • Сложить вставки горловины переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов подрезать до 4 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченный край и проложить по нему отделочную строчку. Сметать открытые срезы вставки. Вметать вставку в горловину переда. Сложить внешний перед и внутренний перед лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, втачивая вставку. Надсечь припуски шва на фигурных участках. Вывернуть перед на лицевую сторону, выправить шов, отгибая вставку наружу. Сметать плечевые срезы деталей переда. • Вывернуть спинку на изнаночную сторону, между слоями спинки вложить перед, совместить плечевые срезы и стачать их. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы. • Стачать боковые срезы внешнего слоя изделия до шлиц. Стачать боковые срезы внутреннего слоя блузки. • Обметать срез низа внутреннего слоя блузки плотным узким декоративным зигзагом. Аналогично обметать срез низа и шлиц внешнего слоя блузки. • Сметать срезы пройм внешнего и внутреннего слоев изделия. • Обработать продольные швы рукавов. • Отрезать два куска эластичной тесьмы нужной длины (мы советуем 22,8 (23,6-24,4-25,2) см + припуски), стачать куски в кольцо. Настрочить на подгиб низа рукавов, с изнаночной стороны, эластичную тесьму, растягивая ее. Отогнуть подгиб низа с тесьмой на изнаночную сторону и застрочить (растягивая). • Втачать рукава в проймы. • Обработать нитяную воздушную петлю из прочных ниток у верхнего конца застежки спинки. На другой конец застежки пришить пуговицу. • Пришить кольцо к горловине переда вручную.

ЖОРЖЕТ

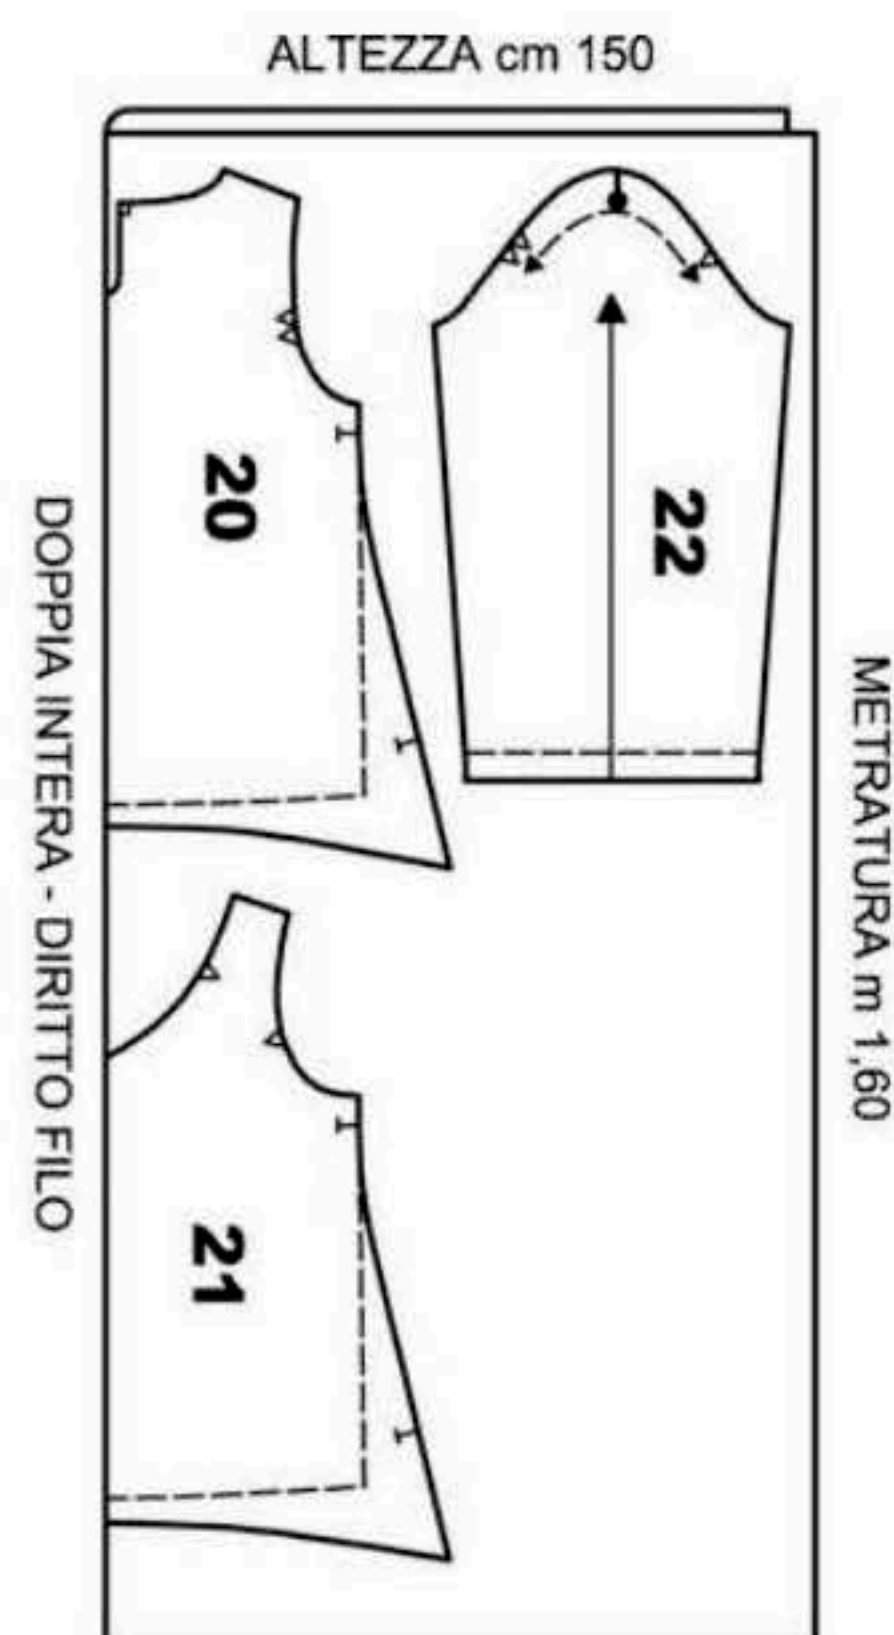

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО



ТЮЛЬ



ФЕТР



24 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 46
— — — — — -размер 48
— — — — — -размер 50
— — — — — -размер 52

Длина по средней линии спинки: 68,5 (70-71,5-73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,60 (1,65-1,70-1,80) м однотонного жоржета шириной 150 см • 25 см тюля в тон, ширина – 90 см • 25 см легкого синтетического фетра в тон, ширина – 90 см • 75 см (разм. 46/48), 80 см (разм. 50/52) эластичного трикотажного полотна в тон, ширина – 140 см • 55 см (разм. 46/48), 60 см (разм. 50/52) эластичной тесьмы шириной 8 мм (низ рукавов) • 1 перламутровая пуговица в тон, диаметр – 10 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: • серебристое кольцо, подходящее по размеру

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

вуаль, шифон, кружево (сочетающиеся с тюлем и эластичным трикотажным полотном).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ВНЕШНЯЯ СПИНКА	20
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД	21
РУКАВ	22
ВСТАВКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	23
ВНУТРЕННЯЯ СПИНКА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 23

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На жоржете, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На тюле и фетре, сложенных в сгиб, разложить лекала детали 23, как показано на схемах. На трикотажном полотне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 мм на обработку низа и шлиц внешнего слоя блузки, а также низа внутреннего слоя блузки. Добавить 1,5 см на обработку низа рукавов.

25 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 46
— — — — — -размер 48
— — — — — -размер 50
— — — — — -размер 52

Длина по средней линии спинки: 101 (102,5-104-105,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,75 (2,80-2,85-2,90) м ворсового пальтового материала шириной



150 см • 1,85 (1,90-1,95-2) м подкладки в тон, ширина – 140 см • 8 пуговиц в тон, диаметр – 25 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий искусственный мех, букле, верблюжья шерсть, велюр, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекало переда от разметки подборта; лекала частей рукава и подкладки кармана – без изменений.


СПИНКА	1+1А
ПЕРЕД	2+2А
ВОРОТНИК	3
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	4
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
МАНЖЕТА	6
ХЛЯСТИК	7
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 3), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать прорезные карманы: на лицевую сторону подкладки кармана из подкладочного материала настрочить обтачку кармана, предварительно обметав ее нижний срез. На лицевую сторону переда наложить обтачку с подкладкой, совмещая линию на обтачке с линией на переда, и обтачать вход в карман в виде прямоугольника (длина – по разметке, ширина – 5–6 мм). Разрезать детали между строчками к надсечкам в углах строчки. Отогнуть обтачку с подкладкой на изнаночную сторону, выправить обтачанные края кармана и настрочить нижний край. С изнаночной стороны наложить подкладку кармана и настрочить нижний край. С изнаночной стороны наложить подкладку кармана из основного материала и приколоть. С лицевой стороны настрочить верхний и боковые края кармана сквозной строчкой, соединяя подкладку. Стачать срезы подкладки кармана. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. Обработать шлицу с одинарным припуском по внутренней (правой) стороне. ● Обработать части хлястика: перегнуть деталь лицевой стороной внутрь и обтачать фигурный поперечный и продольный срезы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Обметать петли на правой части хлястика. Притачать части хлястика к спинке, швы настрочить. ● Выполнить плечевые и боковые швы пальто. ● Втачать нижний воротник в горловину изделия, верхний воротник – в горловину подбортов. Швы разутюжить. ● Наложить подборт/воротник на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать швы до 5 мм, отогнуть подборт/воротник на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Закрепить швы обтачивания бортов и воротника строчкой ручных слабозатянутых стежков с изнаночной стороны. Скрепить между собой швы горловины. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. ● Обработать продольные швы рукавов. ● Стачать манжеты в кольцо. Перегнуть детали лицевыми сторонами наружу и приутюжить. Притачать манжеты (оба среза) к нижним срезам рукавов. После притачивания подкладки к швам притачивания манжет отогнуть манжеты и при желании прикрепить их незаметными стежками над швами рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обметать петли на краю правого борта. Одну петлю (у горловины) обметать на краю левого

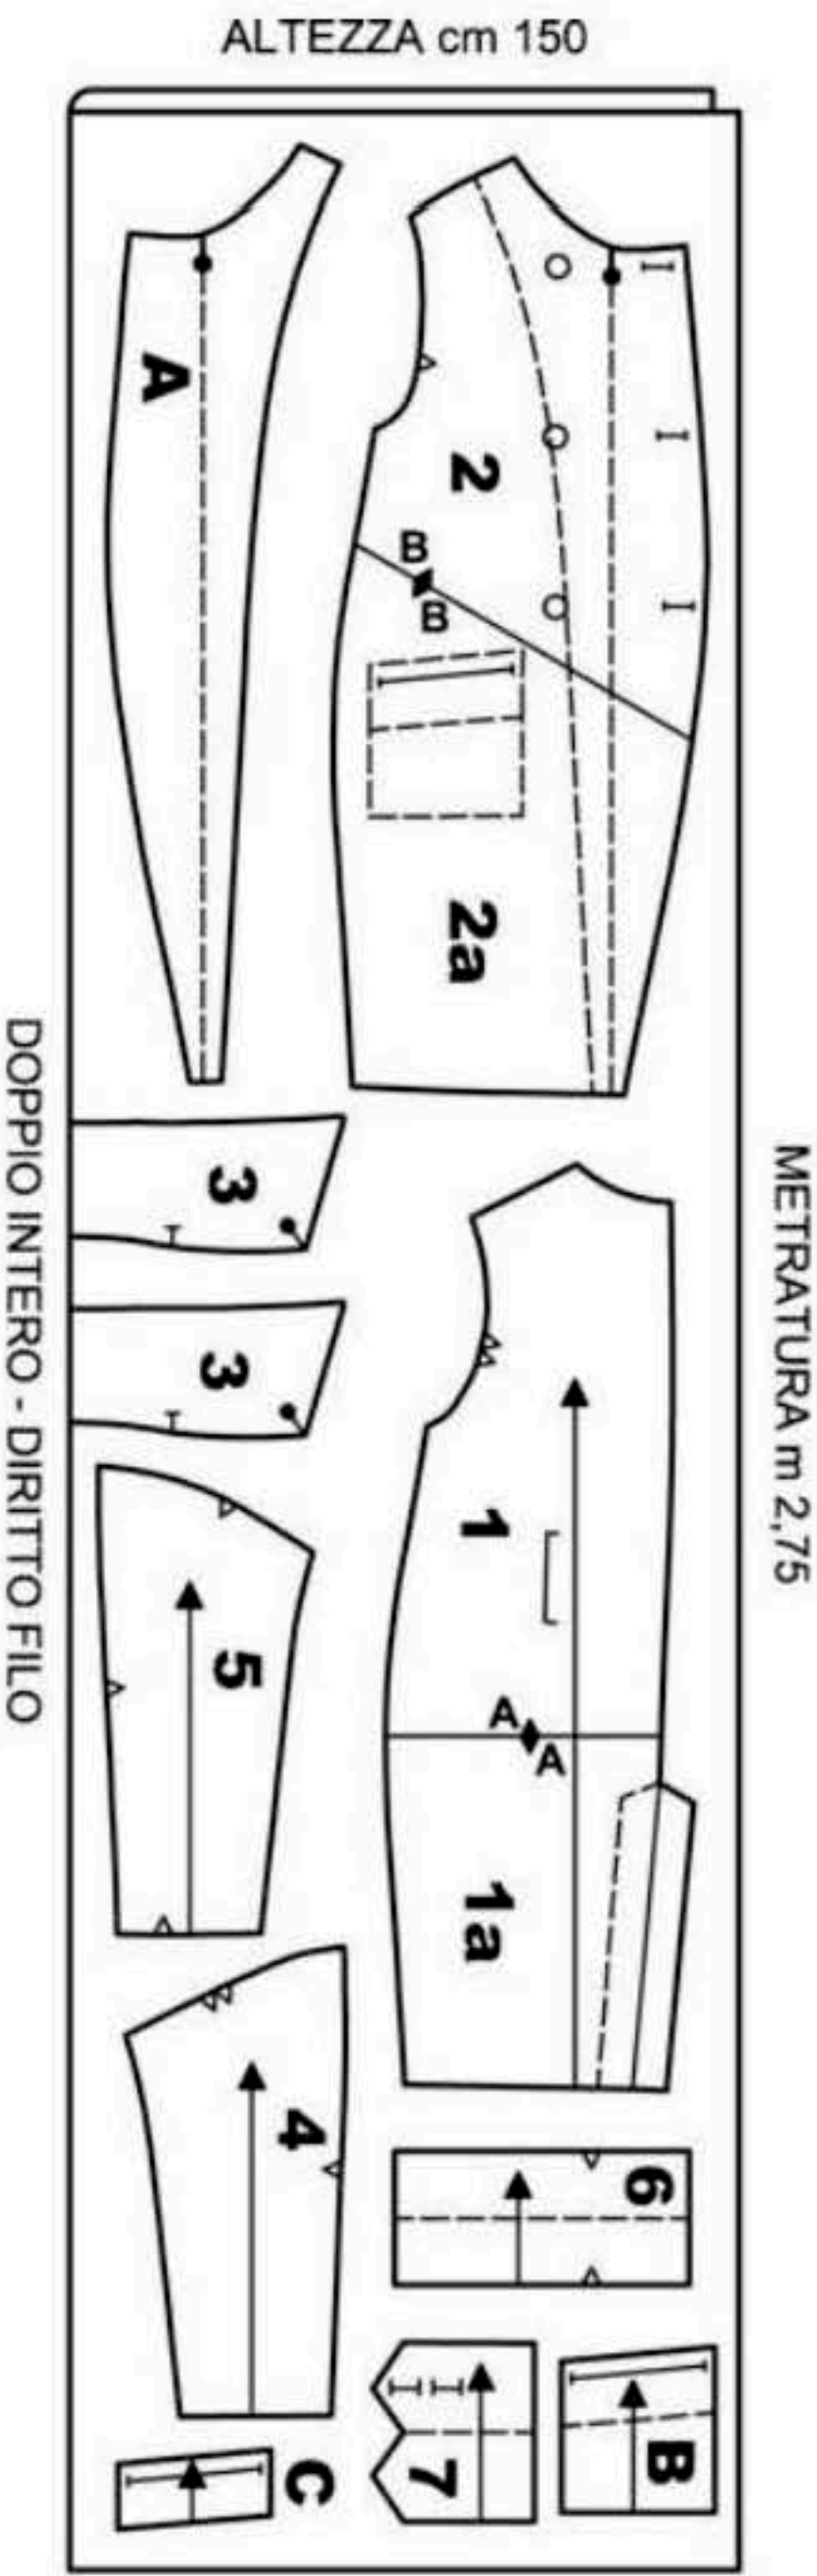


борта. Пришить пуговицы на левую часть переда и на левую часть хлястика в соответствии с петлями. Одну пуговицу пришить на правую часть переда со стороны подборта, в соответствии с петлей. Пришить отделочные пуговицы по разметке на правой части переда. Застегнуть хлястик.

26 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 46
— — — — — -размер 48
— — — — — -размер 50
— — — — — -размер 52

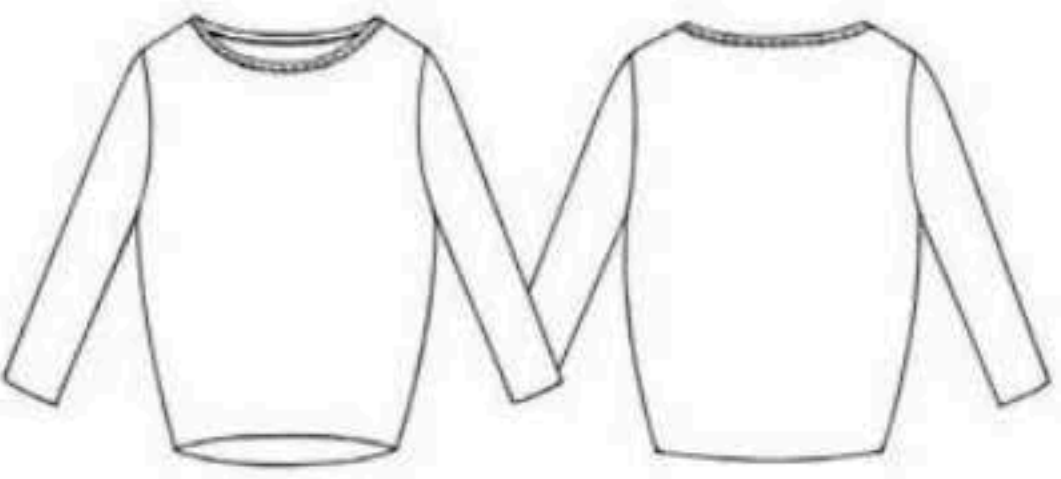

Длина по средней линии спинки: 83,5 (85-86,5-88) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м эластичного однотонного трикотажного полотна шириной 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, лайкра, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	22
ПЕРЕД	23
РУКАВ	24
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	А = 34,4 (35-35,6-36,2) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на первой схеме. Отрезать оставшийся материал. На остальном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на второй схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для продольных срезов окантовки горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы горловины. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ переда, спинки и низ рукавов блузки, т. к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Обработать стачным швом взаутюжку плечевые, боковые швы изделия и продольные швы рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Уточнить длину окантовки. Стачать ее в кольцо. Заутюжить окантовку вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины изделия (шов стачивания окантовки совпадает с левым плечевым швом).



27 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 46
— — — — — -размер 48
— — — — — -размер 50
— — — — — -размер 52

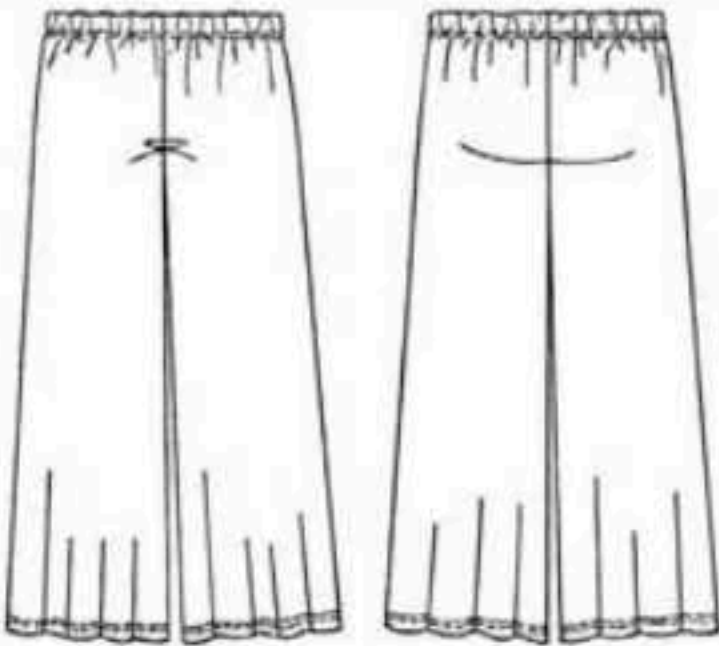

Длина по боковой линии от линии талии: 105 (106,5-108-109,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м (разм. 46/48), 1,30 м (разм. 50/52) эластичного однотонного трикотажного полотна шириной 150 см ● 80 (85-90-95) см эластичной тесьмы шириной 2,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, лайкра, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекало детали.

ПОЛОВИНА БРЮК


16+16A+16B

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали, как показано на схеме. Выкроить деталь с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать стачным швом взаимную шаговую швы изделия. ● Обработать стачным швом взаимную средние швы изделия, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы посередине припуска на обработку верхнего края. ● Отогнуть припуск на обработку верхнего края на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой. ● Вдеть эластичную тесьму в полученную кулиску, отрегулировать ее длину и стачать в кольцо. ● Застрочить подгиб низа брюк двойной строчкой.

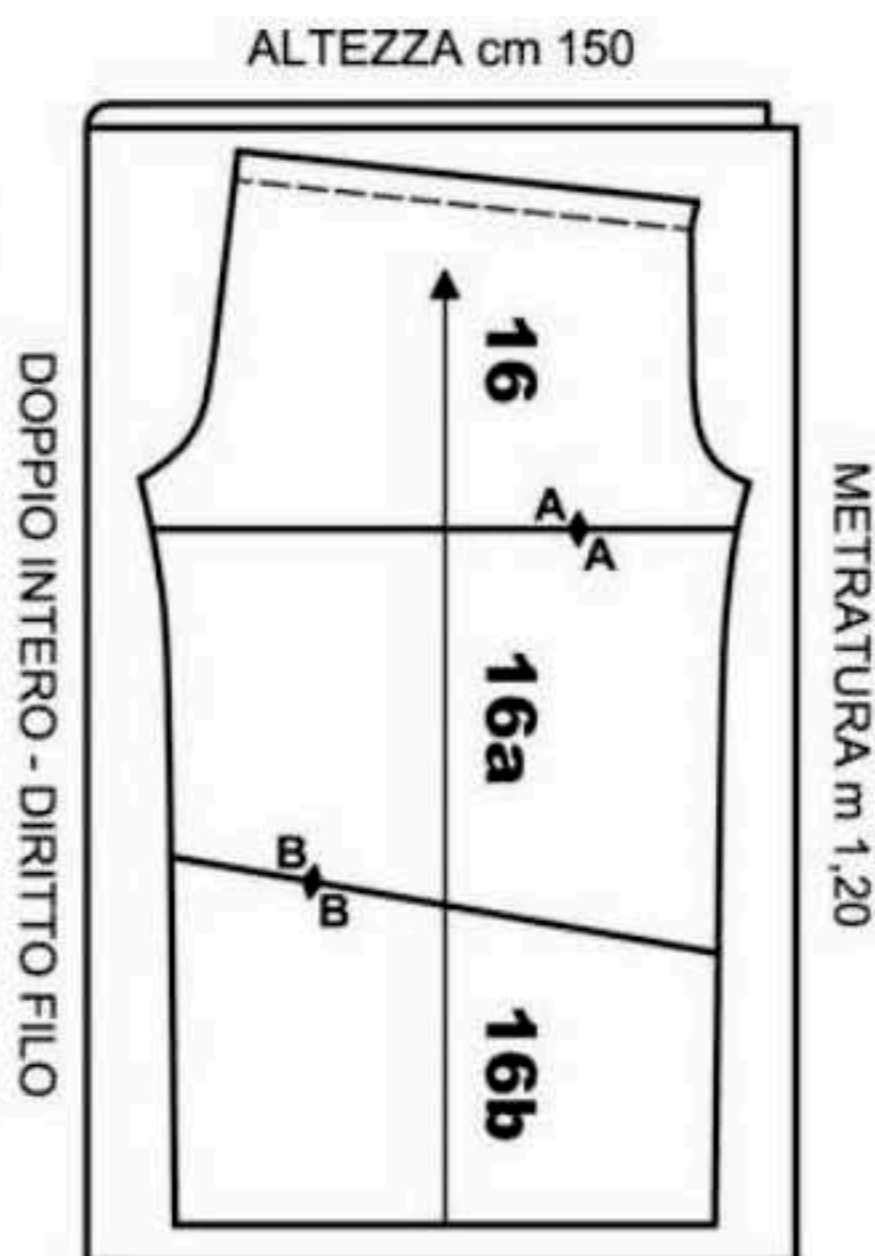

28 пальто ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 54
— — — — — размер 56
— — — — — размер 58
— — — — — размер 60

Длина по средней линии спинки: 120 (121-122-123) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,30 (3,35-3,40-3,45) м пестротканого пальтового материала шириной 150 см ● 2,50 (2,55-2,70-2,75) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,35 м (разм. 54/56), 1,40 м (разм. 58/60) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 5 пуговиц в тон, диаметр – 25 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

верблюжья шерсть, ворсовой материал, драп, велюр, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (= складка); лекало переда от разметки подборта; лекала частей рукава до пунктирной линии; лекало кармана, укороченное на 3 см (от края входа в карман).

СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД	2+2A+2B
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	3
СТОЙКА	4
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА + ПОДГИБ	5
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА + ПОДГИБ	6
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 4), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 4, A, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и подгиб карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать накладные карманы с подкладкой и соединить их с изделием: притачать подклад-

ку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2 мм. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва (т. е. сместить шов в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке. ● Выполнить средний шов спинки, а также плечевые и боковые швы пальто. ● Притачать продублированную стойку к верхнему воротнику, а непродублированную стойку – к нижнему воротнику. Разутюжить припуски. Втачать полученный нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник – в горловину подбортов. Швы разутюжить. ● Наложить подборт с воротником лицевыми сторонами вниз на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать швы до 5 мм, отогнуть подборт с воротником на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Закрепить края вручную строчками потайных слабозатянутых стежков, прокладывая их с изнаночной стороны деталей. Скрепить швы горловины между собой. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками. ● Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону (после притачивания подкладки рукавов шов притачивания настрочить). ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обметать петли по разметке на краю правого борта. Пришить пуговицы на краю левого борта в соответствии с петлями.

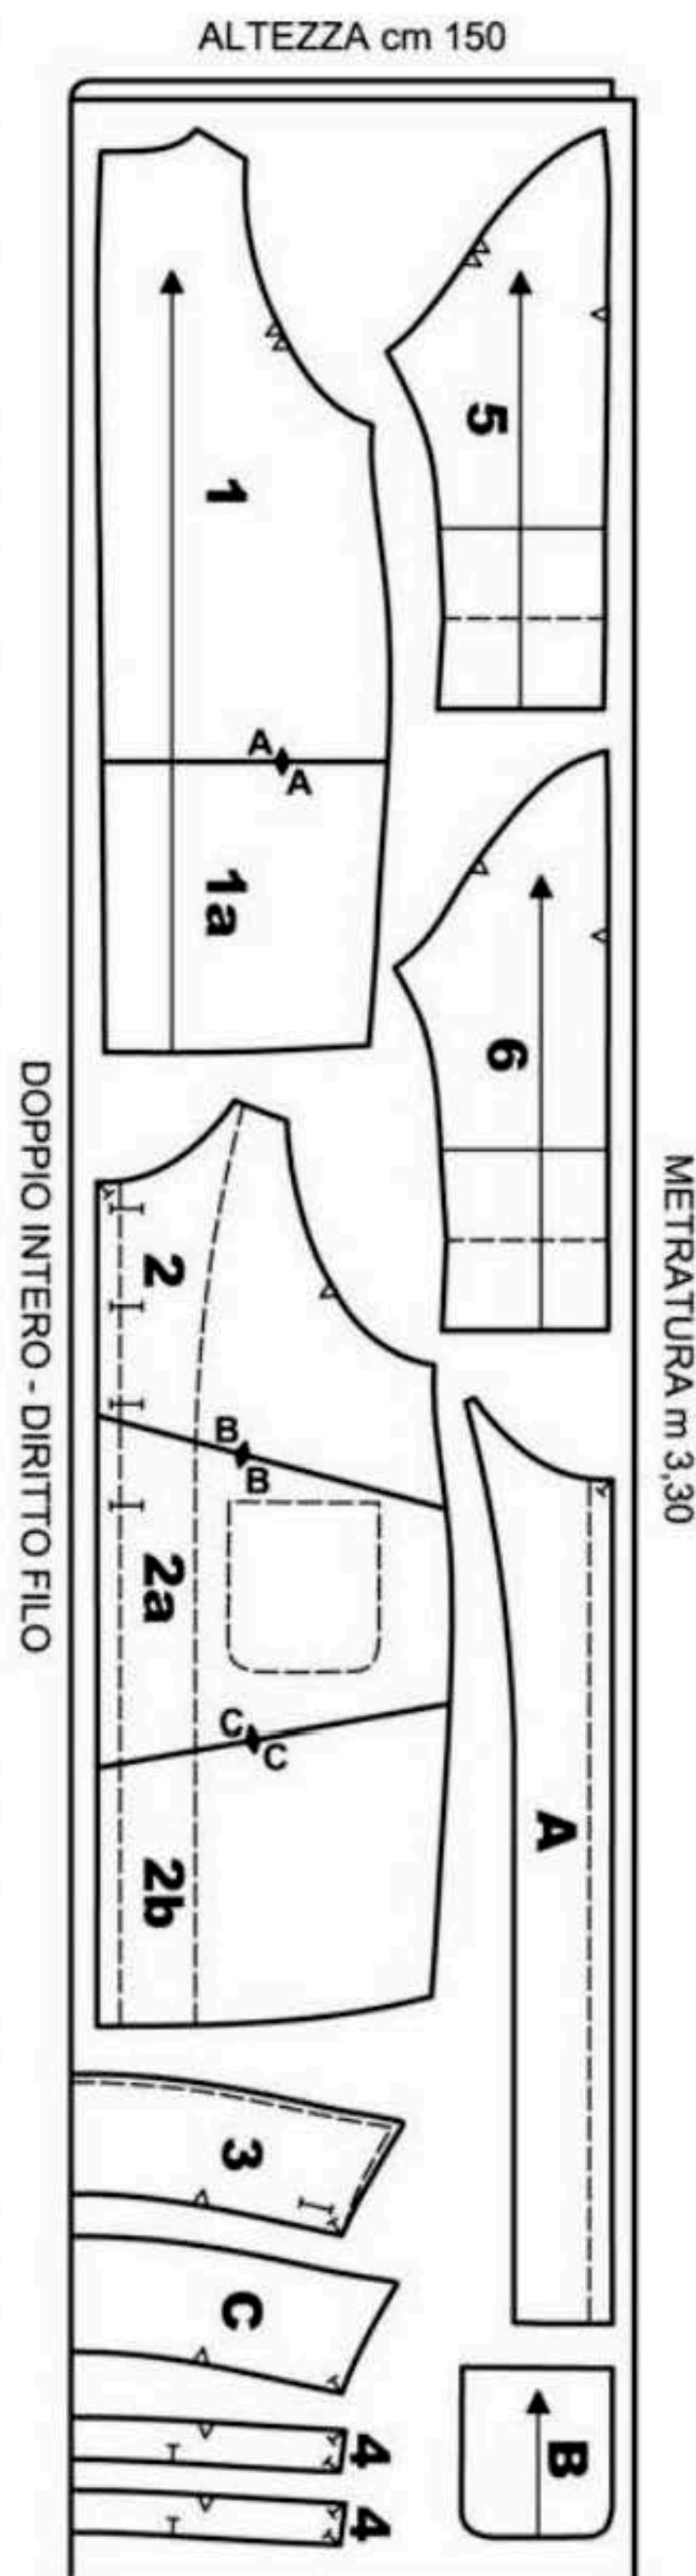

29 брюки ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 54
— — — — — размер 56
— — — — — размер 58
— — — — — размер 60

Длина по боковой линии от линии талии: 98,5 (99,5-100,5-101,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 2,25 м (разм. 54/56), 2,35 м (разм. 58/60) эластичного однотонного легкого костюмного материала шириной 150 см ● 90 (95-100-105) см эластичной тесьмы шириной 4,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бархат, габардин, сукно, хлопковый атлас (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь B.

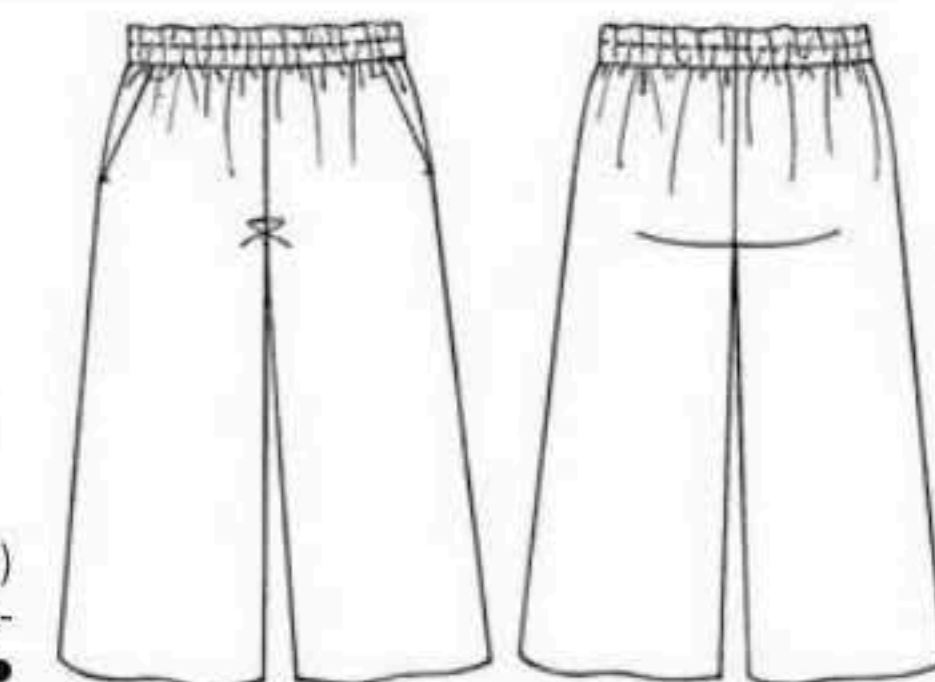


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	17+17A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	18+18A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	19
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ПОЯС	B = 61 (63-65-67) X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На каждой передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, выполнить закрепки в концах кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь. ● Выполнить боковые, шаговые и средние швы брюк, заутюживая швы. ● Стачать пояс в кольцо, оставляя посередине шва с внутренней стороны пояса отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Притачать внешнюю сторону пояса к брюкам с лицевой стороны, припуски заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и настрочить в шов притачивания внутреннюю сторону пояса. Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины (мы советуем 86 (90-94-98) см). Продеть в полученную кулиску эластичную тесьму, отрегулировать ее длину и стачать тесьму в кольцо. Растягивая пояс, проложить посередине машинную строчку. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить вручную потайными стежками.

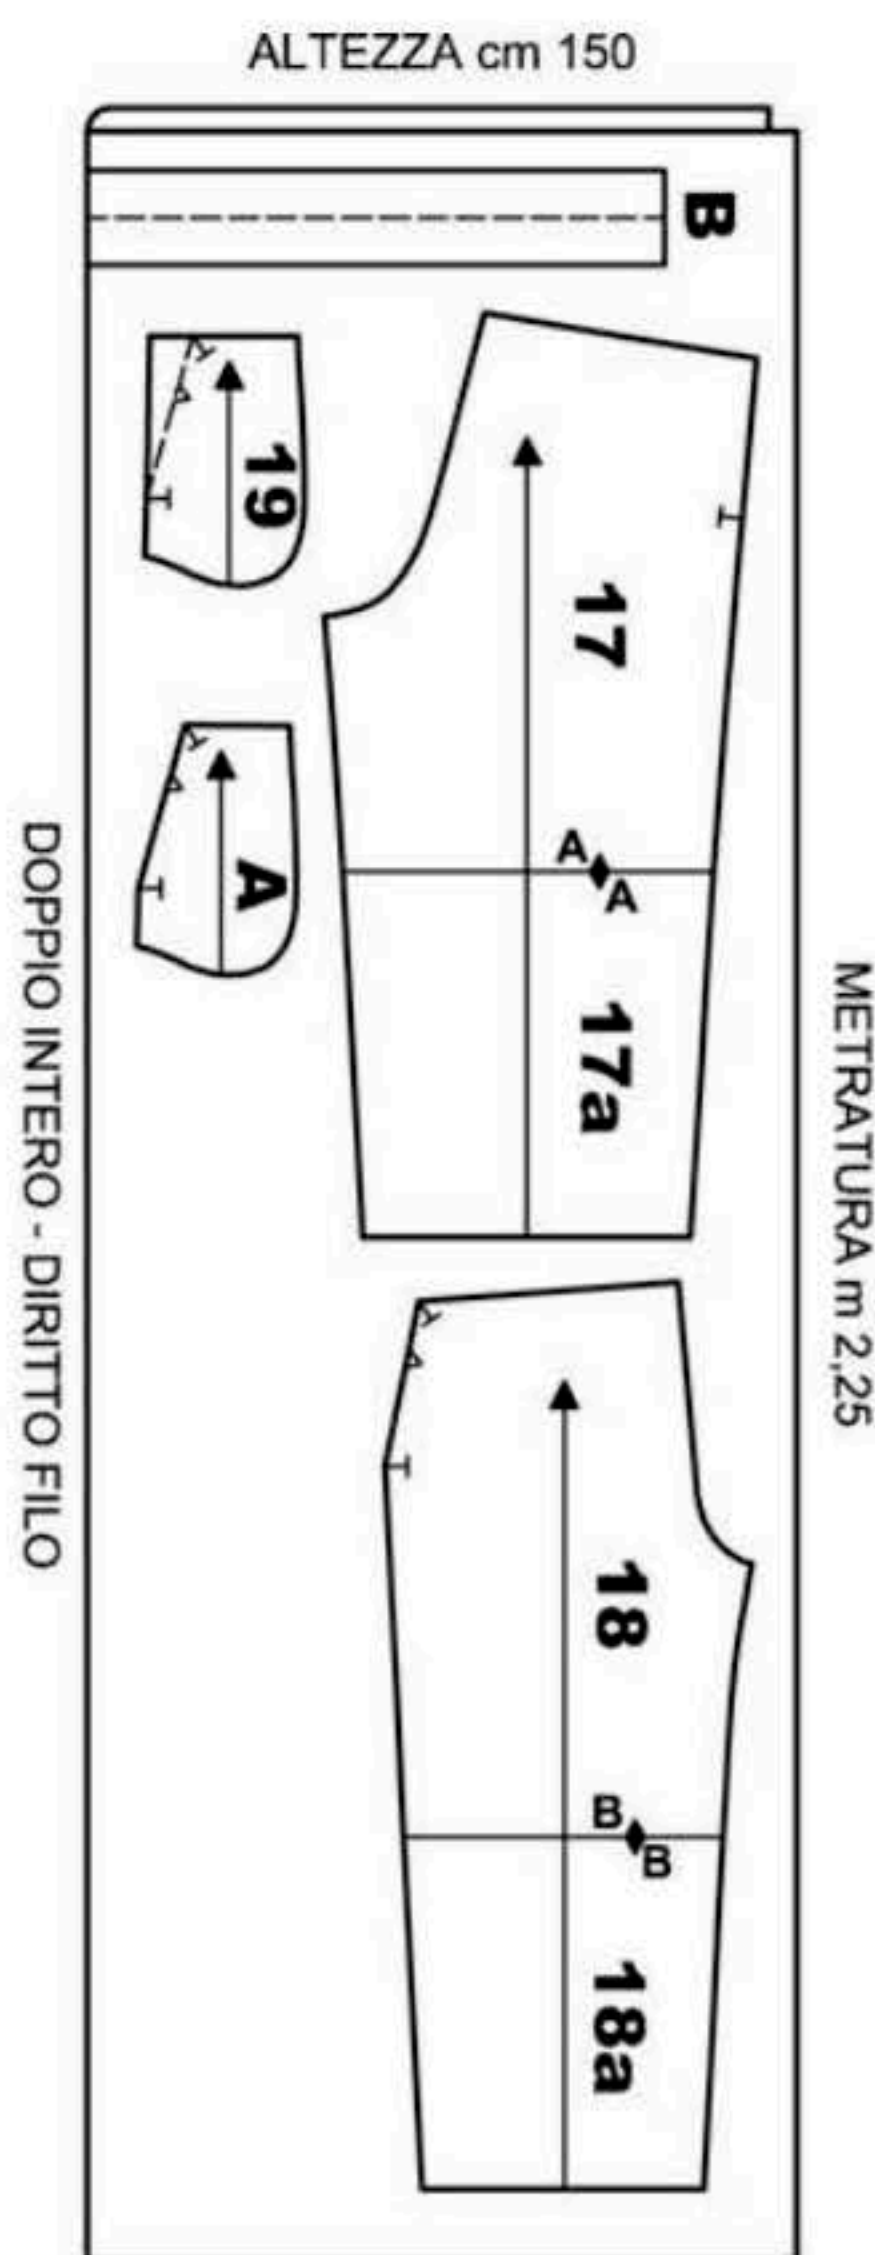

СПИНКА	1+1A
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА СПИНКИ	2
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА СПИНКИ	3
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	4
БОЧОК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА + ПОДЗОР КАРМАНА	5
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + ОБТАЧКА КАРМАНА	6
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	7
СТОЙКА	8
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	10
ХЛЯСТИК	11
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 6
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 8 и 11), как показано на схеме. На тяжелой подкладке, сложенной в сгиб, разложить два раза лекало детали C, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию лекала спинки со сгибом подкладки. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 7, 8, 11, A и детали для дублирования подгиба низа рукавов, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать рельефы верхних частей переда. Швы разутюжить. ● Притачать части подкладки карманов к срезам цельнокроеных обтачек (детали 6) и подзоров (детали 5). Выполнить поперечные швы частей переда и карманы в швах, при этом надо оставить отверстия для петли у среза правого борта. Швы надсечь у концов карманов; припуски карманов, подкладку карманов заутюжить вниз, на остальных участках швы разутюжить. ● Выкроить из обрезков основного материала или подкладки два прямоугольника для обтачек цельнокроеных шлевок спинки – 6 x 12 см. Обметать боковые и верхний срезы деталей. Обработать прорезы цельнокроеных шлевок: на лицевую сторону верхней части бочка спинки (2) наложить обтачку лицевой стороной вниз, центруя ее по линии разметки и совмещая нижние срезы деталей; обтачать прорез цельнокроеной шлевки, прокладывая строчки вдоль линии разметки на расстоянии 2–3 мм с каждой стороны. Вверху строчку обтачивания выполнить в виде угла. Разрезать детали между строчками. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Подшить незаметными с лицевой стороны стежками срезы обтачки к изделию. ● Стачать верхние и нижние части бочков спинки по поперечным срезам. Швы разутюжить. ● Стачать рельефы спинки, оставляя отверстия для цельнокроеных шлевок. Швы разутюжить. Припуски швов на участках шлевок подшить незаметными потайными стежками. ● Обработать части хлястика: сложить внешнюю и внутреннюю детали части хлястика лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурный поперечный и продольные срезы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Обметать петли на правой части хлястика. На лицевую сторону спинки наложить части хлястика внутренними сторонами вниз, совместить боковые срезы спинки и поперечные срезы частей хлястика; наметать. ● Выполнить плечевые и боковые швы пальто. ● Притачать стойки к воротникам, швы разутюжить. Втачать полученный нижний воротник в горловину изделия, полу-

ШЕРСТЯНОЕ СУКНО

ALTEZZA cm 150

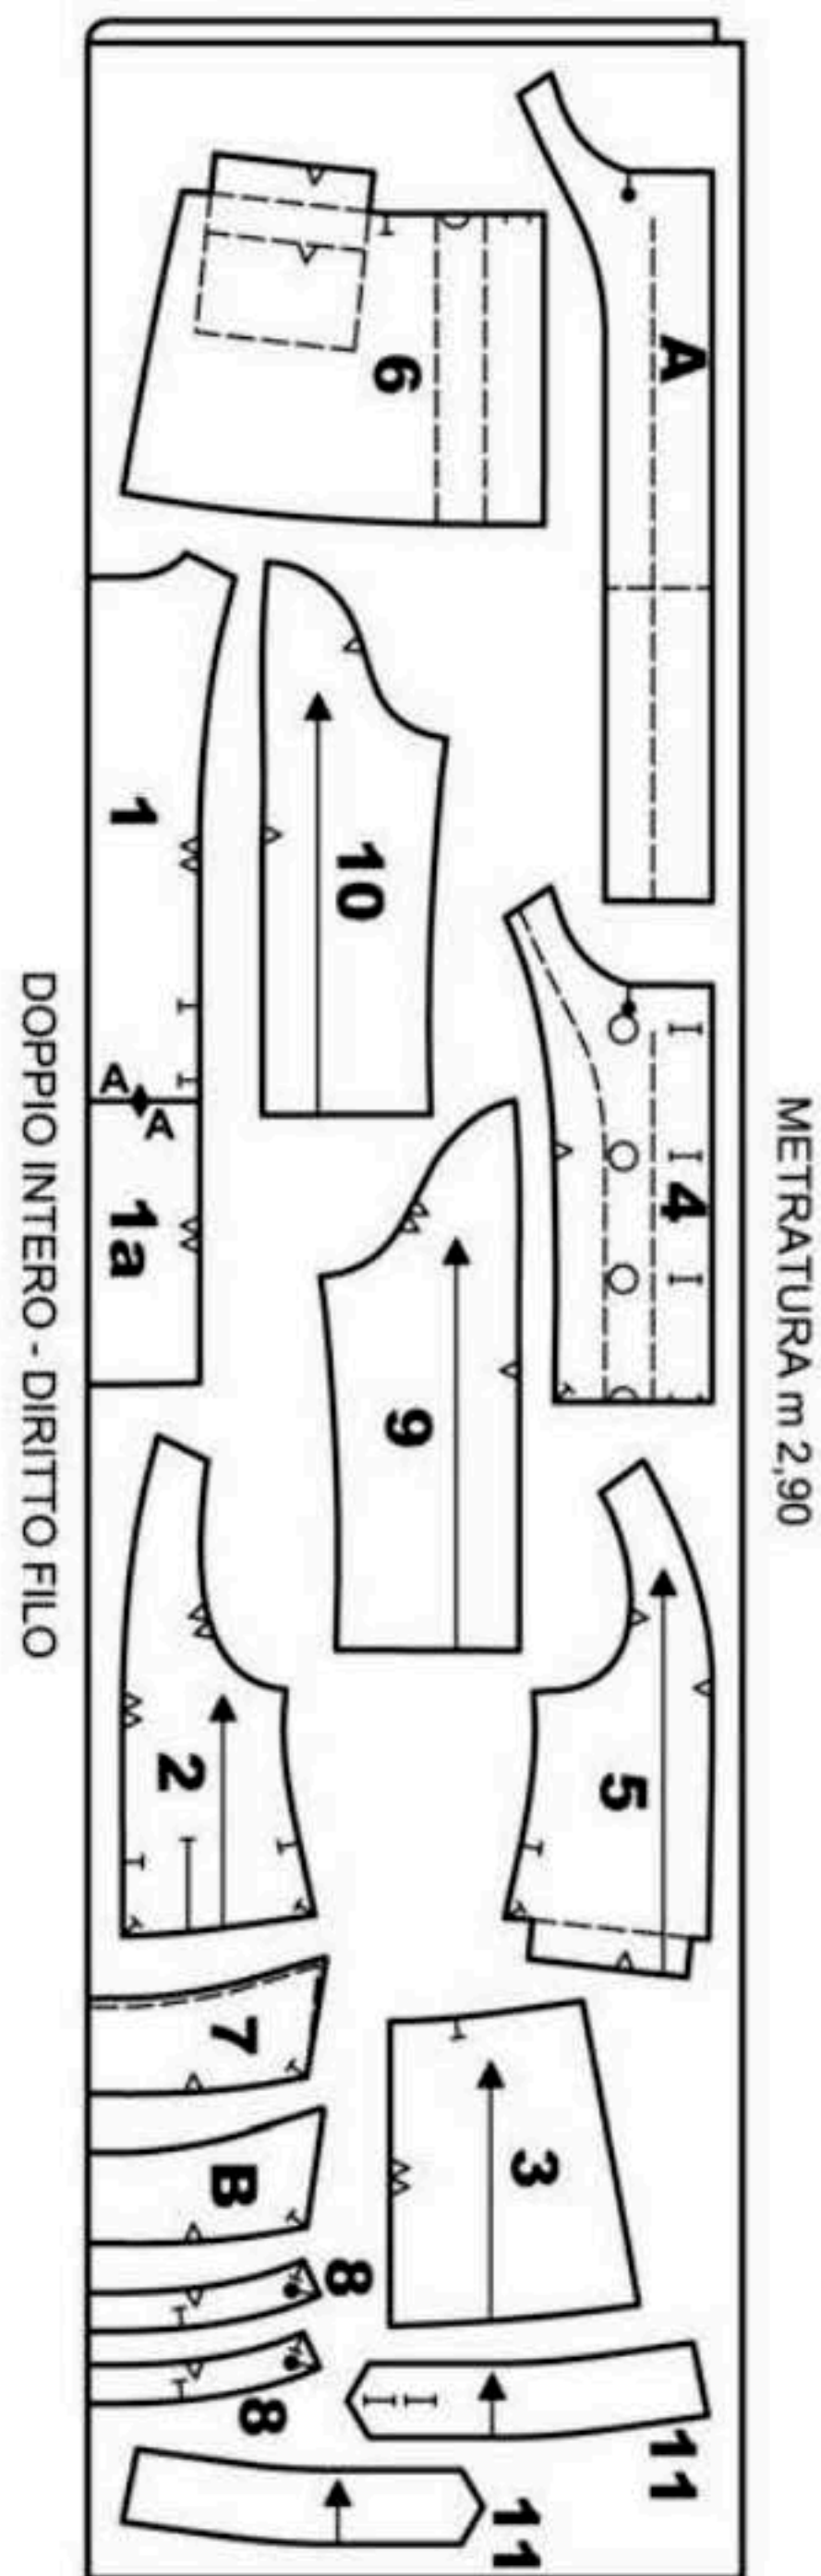

ТЯЖЕЛАЯ ПОДКЛАДКА

ALTEZZA cm 140



30 ПАЛЬТО ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 54
— — — — — размер 56
— — — — — размер 58
— — — — — размер 60

Длина по средней линии спинки: 92 (93-94-95) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,90 (3-3,05-3,10) м однотонного шерстяного сукна шириной 150 см ● 20 см тяжелой атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 2,20 м (разм. 54/56), 2,25 м (разм. 58/60) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1,05 м (разм. 54/56), 1,10 м (разм. 58/60) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 11 пуговиц в тон, диаметр – 25 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовой материал, букле, драп, велюр, бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения (складка); лекало верхней части переда и лекало нижней части переда от разметки подборта и без обтачки кармана; лекало верхнего бочка переда без обтачки кармана; лекало верхнего бочка спинки и нижнего бочка спинки, лекало частей рукава – без изменений.

ченный верхний воротник – в горловину подбортов. Швы разутюжить. ● Наложить подборт/воротник на лицевую сторону изделия и обтачать срезы бортов, воротника и нижние углы бортов. Подрезать швы до 5 мм, отогнуть подборт/воротник на изнаночную сторону, выправить обтаченные края. Закрепить швы обтачивания бортов и воротника строчкой ручных слабозатянутых стежков с изнаночной стороны. Скрепить между собой швы горловины. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. ● Обработать продольные швы рукавов. Заутюжить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Втачать рукава в проймы. ● Обработать и соединить подкладку с изделием. ● Обметать петли по разметке на краю правого борта. Обметать по разметке одну петлю у горловины на краю левого борта. На правом подвороте прорезать петлю точно на уровне отверстия в поперечном шве правой части переда. Подогнуть срезы петли на подвороте и подшить к припускам петли на основной детали потайными стежками. Пришить пуговицы на левой части переда с лицевой стороны, со стороны правого подворота у горловины и на левой части хлястика в соответствии с петлями. Пришить отделочные пуговицы с лицевой стороны правой части переда. ● Продеть части хлястика в цельнокроенные шлевки и застегнуть.

31 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 54
— — — — — -размер 56
— — — — — -размер 58
— — — — — -размер 60

Длина по средней линии спинки от линии талии: 47,5 (48-48,5-49) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 (1,85-1,95-2,10) м однотонного эластичного трикотажного полотна шириной 150 см ● 30 см шифона в тон и в мелкий горошек контрастного цвета, ширина – 140 см

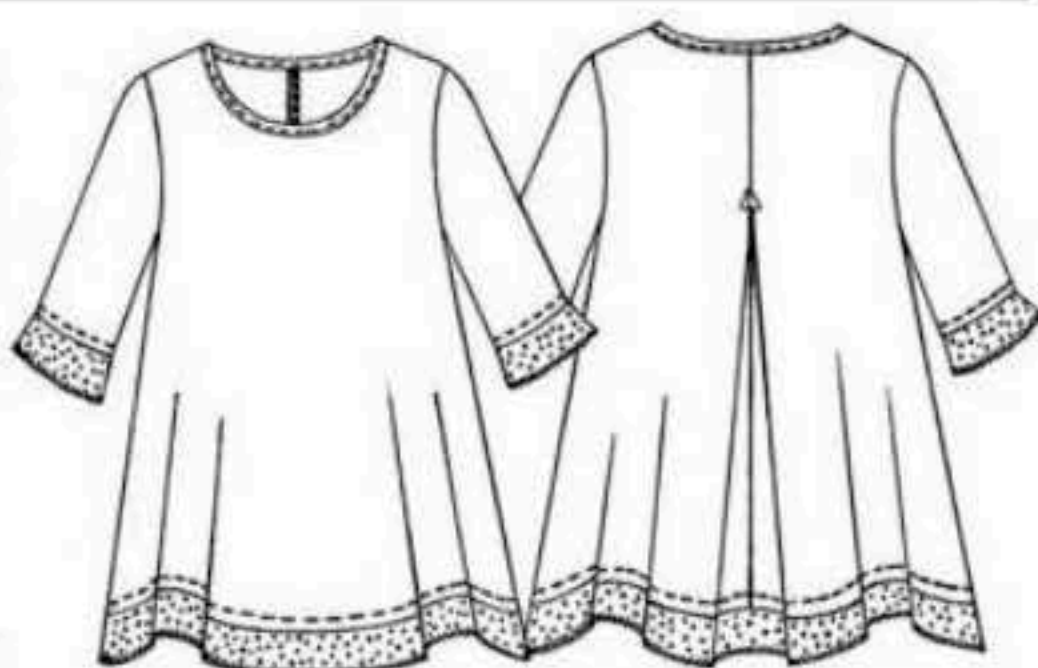

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖНОМУ ПОЛОТНУ:

джерси, лайкра, синель (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ:

жоржет, вуаль, органза.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	12+12A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	13+13A
РУКАВ	14
МАНЖЕТА	15
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	A = 34,5 (34,85-35,2-35,55) X 1 CM
БЕЙКА НИЗА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	B = 46,75 (47,85-48,95-50,05) X 5,5 CM
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	C = 43,75 (45-46,25-47,5) X 5,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На трикотажном полотне и шифоне, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для припусков продольных срезов окантовки горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков нижние срезы беек низа.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать средние срезы двух частей спинки от горловины до складки и от верхних срезов припусков складки до среза низа; швы заутюжить. Разутюжить припуски складки и стачать верхние срезы припусков складки в два приема. С лицевой стороны проложить строчку в виде треугольника по разметке, закрепляя припуски складки. ● Выполнить плечевые и боковые швы платья; швы заутюжить назад. ● Стачать окантовку горловины в кольцо, уточнив ее длину. Заутюжить окантовку горловины вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины (шов стачивания окантовки совпадает с левым плечевым швом). ● Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы. ● Обработать боковые швы беек низа. Обметать нижний срез бейки плотным узким декоративным зигзагом. С лицевой стороны притачать бейку к низу платья. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить, отгибая бейку вниз. ● Стачать манжеты в кольцо, обметать нижние срезы манжет плотным узким декоративным зигзагом. Обработать низ рукавов с манжетами, как был обработан низ платья с бейкой.

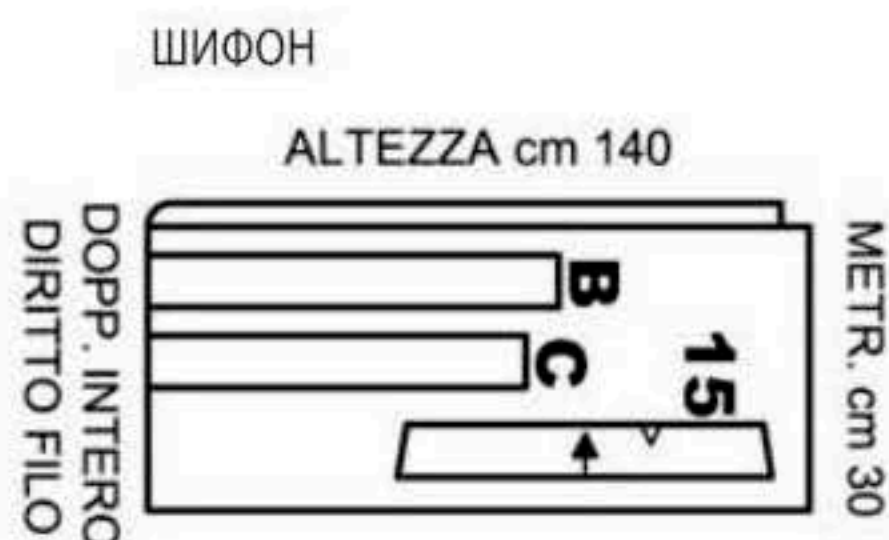

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО

ALTEZZA cm 150

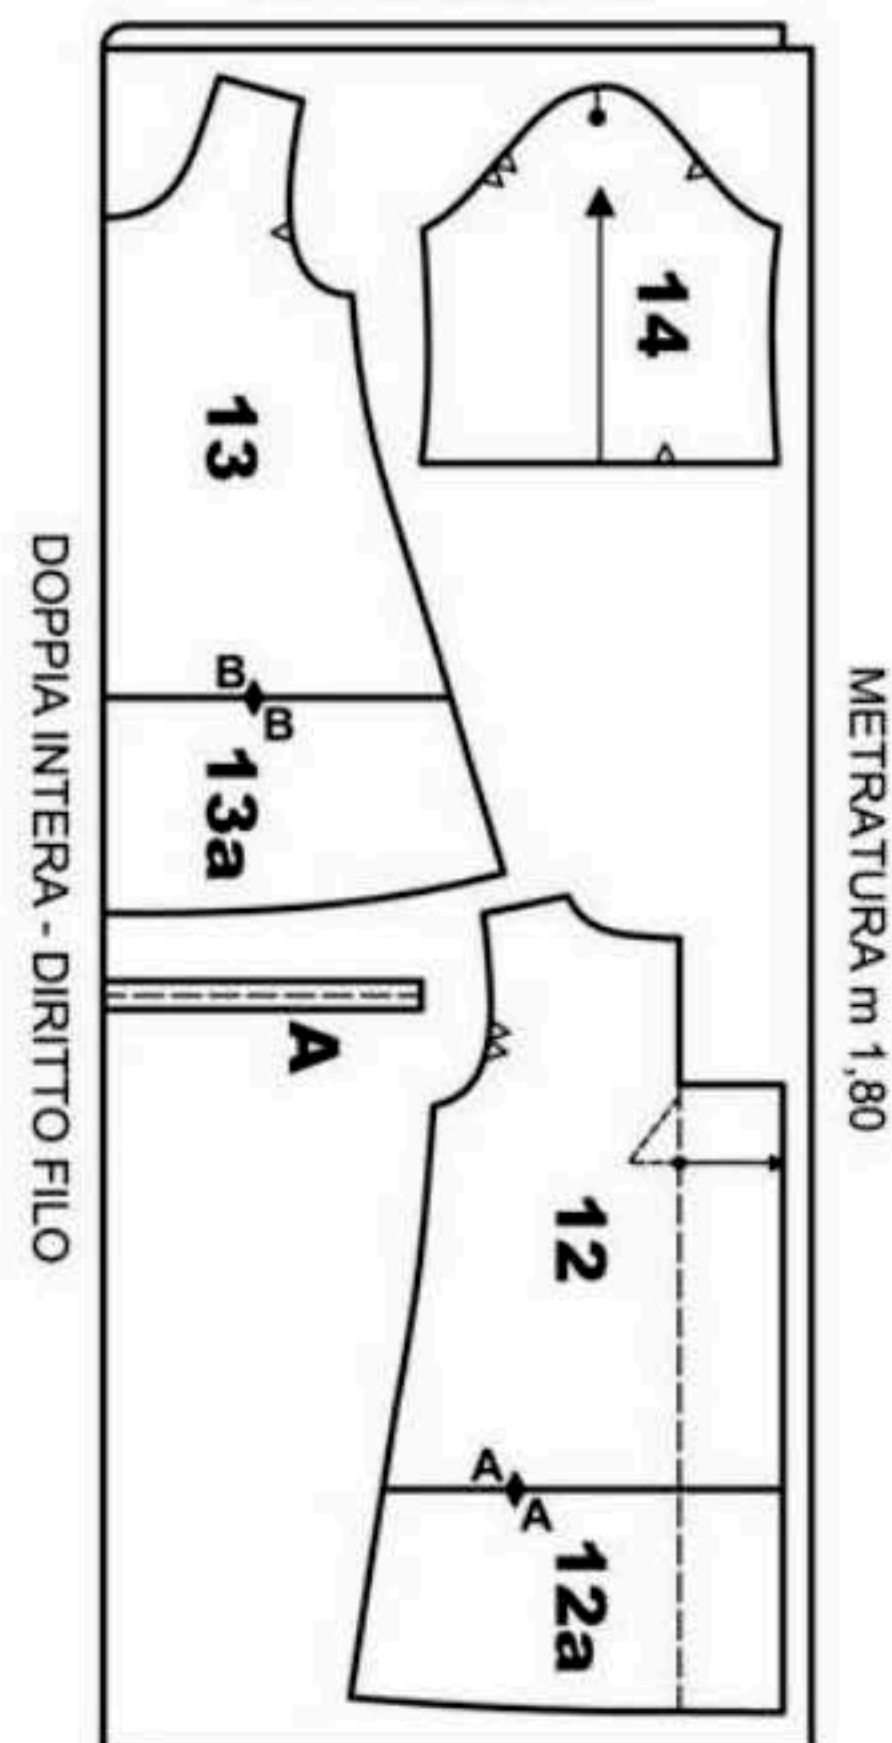

32 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 54
— — — — — -размер 56
— — — — — -размер 58
— — — — — -размер 60

Длина по средней линии спинки: 84 (85-86-87) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,85 (1,90-1,95-2) м эластичного однотонного трикотажного полотна шириной 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, лайкра, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА	25
ПЕРЕД	26+26A
КАРМАН	27
РУКАВ	28
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	A = 34,25 (34,60-34,95-35,3) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для продольных срезов окантовки горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срез горловины. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ переда, спинки и низ рукавов блузки, т. к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● По разметке (tagliare solo per parte sinistra...) разрезать левую часть переда, чтобы получить подрез для втачивания бокового среза кармана. ● Совместить карман и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние и верхние срезы. Вывернуть детали изнаночными сторонами внутрь, выправить края, сметать открытые срезы деталей. Притачать карман к нижнему срезу левой части переда с лицевой стороны, отогнуть карман вверх, совмещая его передний край с линией разметки, и настрочить. Боковые срезы кармана втачать между сторонами подреза. ● Выполнить плечевые и боковые швы изделия; швы заутюжить назад. ● Стачать окантовку горловины в кольцо, уточнив ее длину. Заутюжить окантовку горловины вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины (шов стачивания окантовки совпадает с левым плечевым швом). ● Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

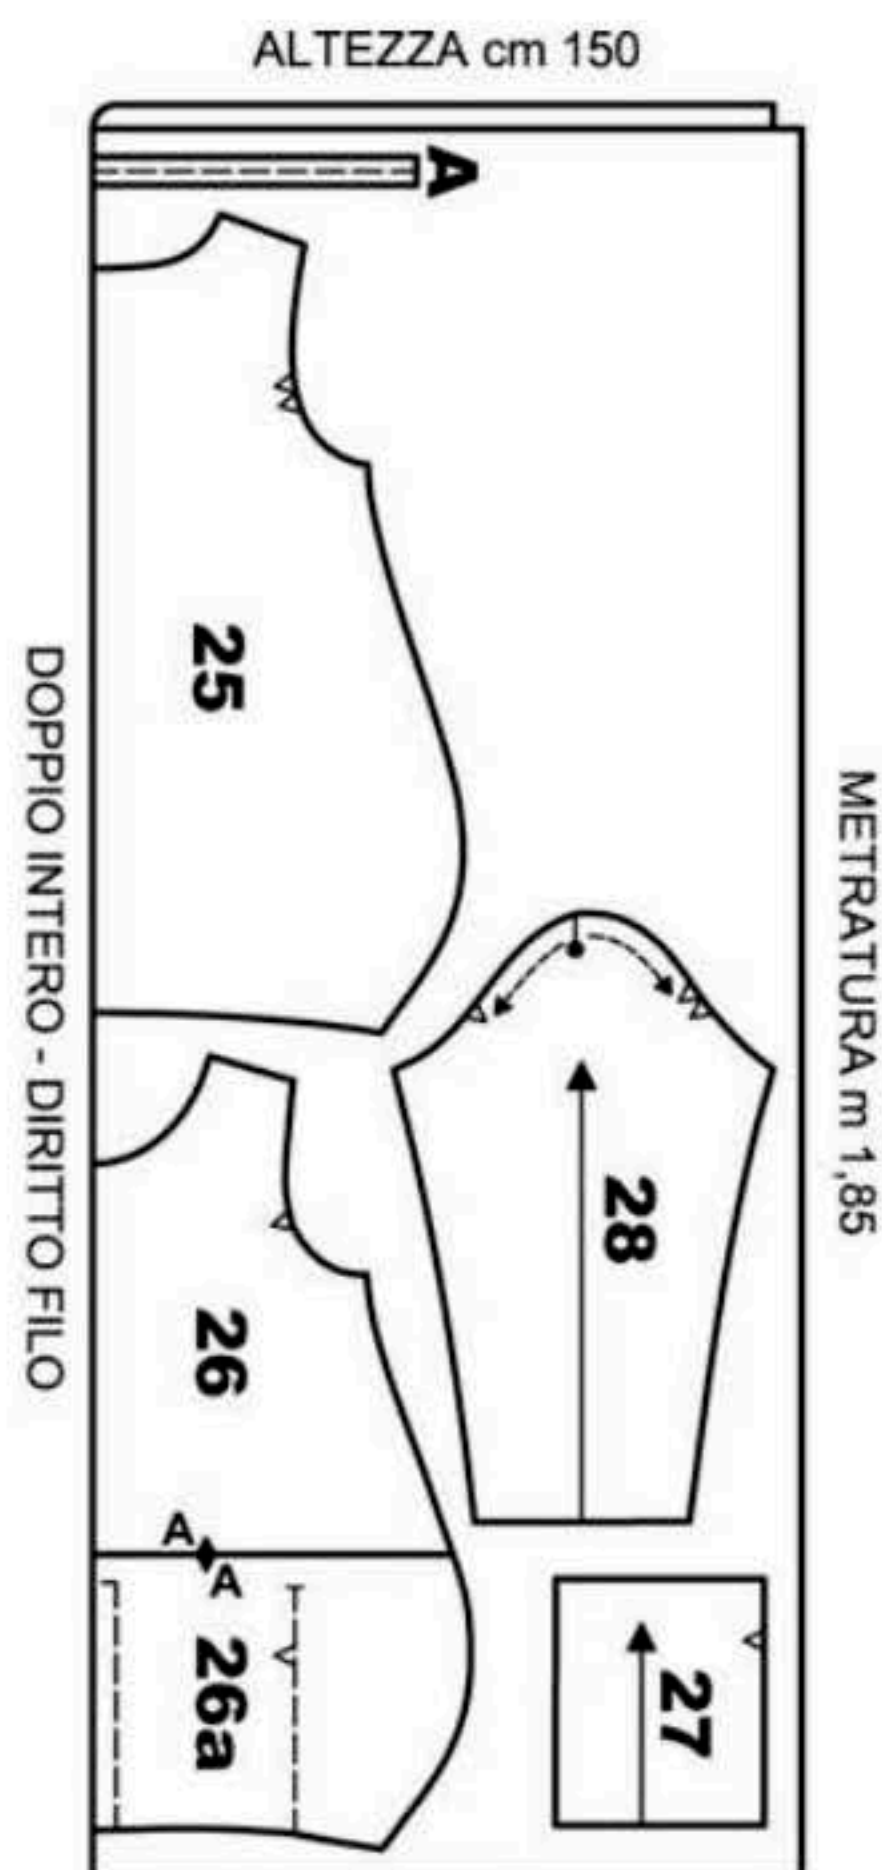

34 СОРОЧКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 лет
 — — — — — на 7 лет
 — — — — — на 8 лет
 — — — — — на 9 лет

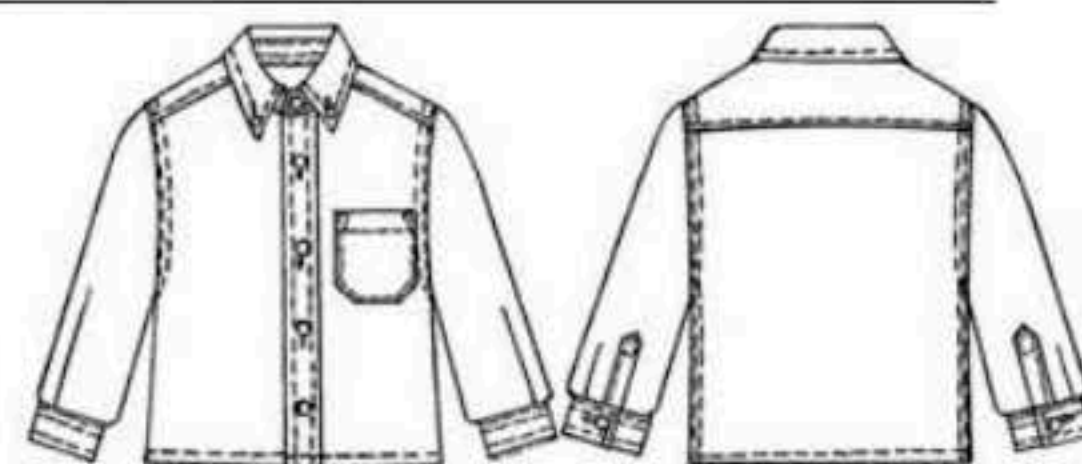

Длина по средней линии спинки:
 50,5 (52,5-54,5-56,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м поплина в клетку, ширина – 140 см ● 50 см (6/7 лет), 55 см (8/9 лет) см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 7 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 12 мм ● 2 пуговицы под перламутр в тон, диаметр – 8 мм (концы воротника) ● нитки контрастного (красного) цвета (последняя петля застежки переда)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

батист, пике, сорочечный материал, шандунг (вид чесучи), атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В и С.


КОКЕТКА СПИНКИ	17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА	18
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	19
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	20
СТОЙКА	21 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	23
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	24
КАРМАН	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
МАНЖЕТА	В = 18,5 (19-19,5-20) X 8 CM
ОКАНТОВКА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	С = 9 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 19, 20 и А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить половину ширины лекала детали В. Лекала деталей 21, 22 и припуски застежки лекала детали 19 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия и 3 см на подгиб кармана. Выкроить без припусков передние срезы частей переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Заутюжить, дважды подвернув, припуск застежки правой части переда на изнаночную сторону и застрочить, прокладывая строчку в край. ● Заутюжить припуск застежки левой части переда (от знака «т») на изнаночную сторону. Застрочить внешний сгиб (= край борта) на расстоянии 5 мм. Заложить складку на левой части переда, вкладывая в нее срез заутюженного припуска застежки, и застрочить складку по разметке. Заутюжить складку. ● Заутюжить подгиб кармана на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска, и застрочить. Наложить карман изнаночной стороной по разметке на лицевую сторону левой части переда, подогнуть открытые припуски кармана внутрь и настрочить. ● Совместить две детали кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними спинку, совместить срезы всех деталей и соединить их машинной строчкой. Отогнуть кокетки спинки изнаночными сторонами внутрь и настрочить шов. ● Притачать плечевые срезы внешней кокетки к верхним срезам переда, швы заутюжить на кокетки. Подогнуть на изнаночную сторону плечевые срезы внутренней кокетки и настрочить сгибы в швы притачивания. ● Подготовить и выполнить на каждом рукаве застежку рукава с планкой. ● Заложить и заметать складки по низу рукавов. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы, настрочить швы по проймам. ● Выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов, заутюжить швы назад и настрочить. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты, отделявая шов притачивания каждой манжеты двойной строчкой, а контур – строчкой на расстоянии 7 мм. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой.

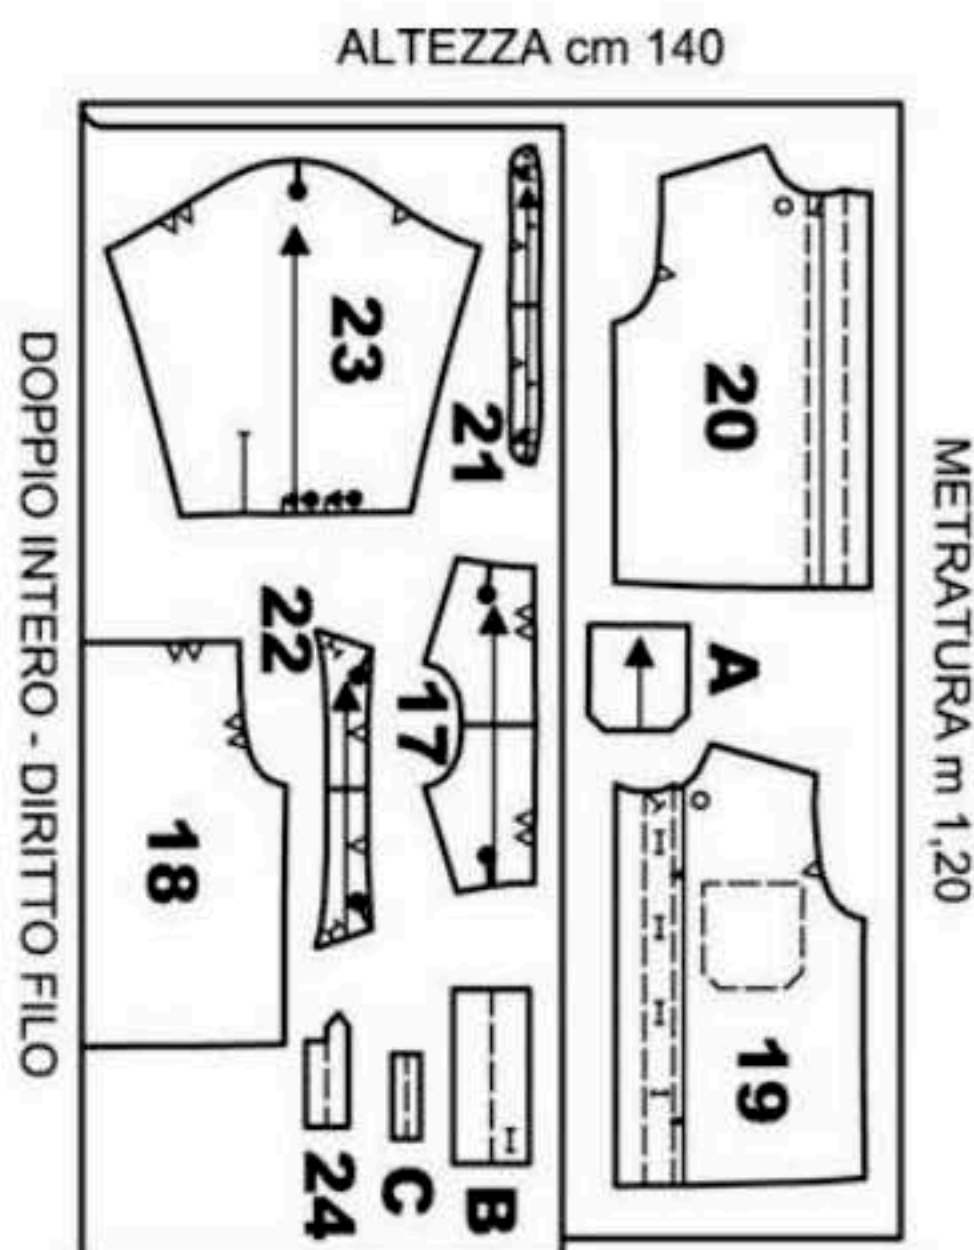

33 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 54/56/58/60

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 54
 — — — — — размер 56
 — — — — — размер 58
 — — — — — размер 60

Длина по средней задней линии от линии талии: 80 (80,5-81-81,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 м однотонного эластичного трикотажного полотна шириной 150 см ● 95 (100-105-110) см эластичной тесьмы шириной 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, лайкра, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	11+11А
ПОЯС	А = 26 (27-28-29) X 7 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 11 и А), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы юбки, т. к. они останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить боковые швы юбки и заутюжить их назад. ● Стачать части пояса в кольцо, оставляя в одном из швов посередине внутренней стороны отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине и притачать оба среза к верхнему срезу юбки. ● Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины (мы советуем 90 (94-98-102) см + припуски). Продеть тесьму внутрь пояса, отрегулировать длину тесьмы и стачать ее в кольцо.

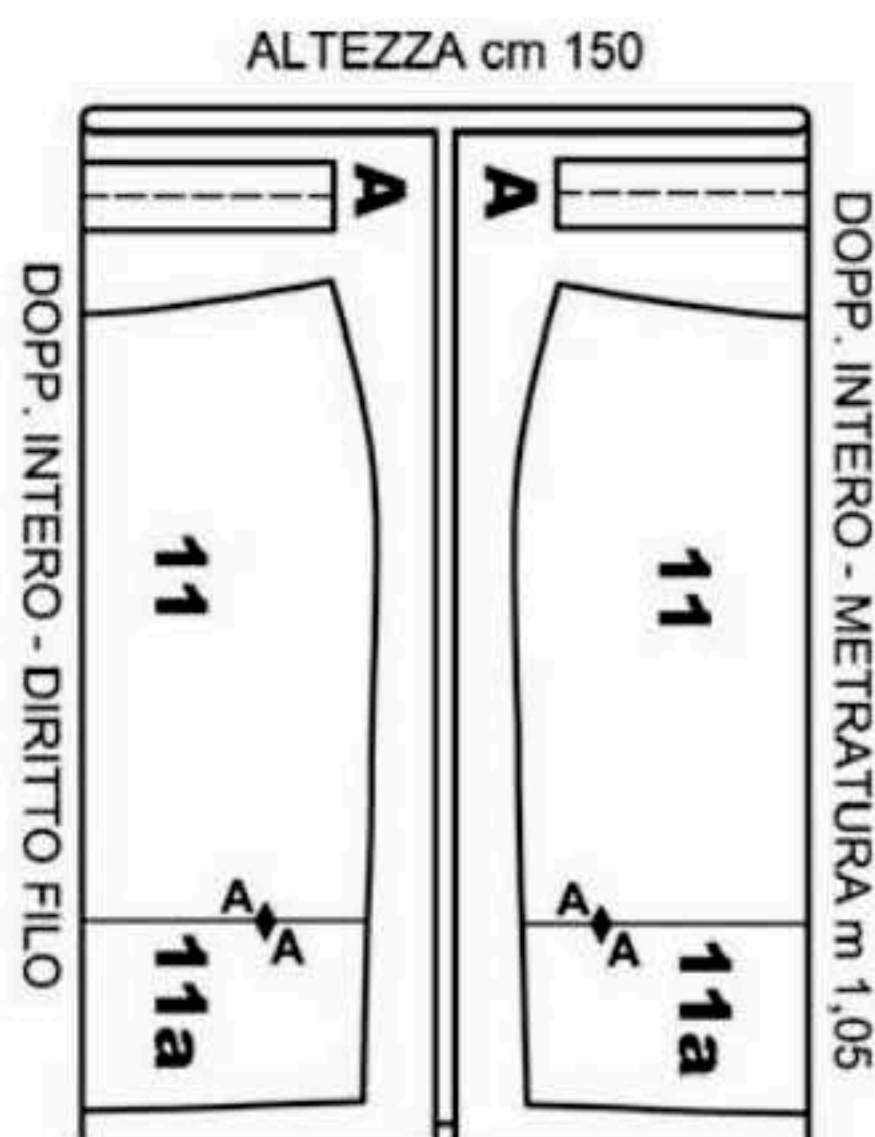

Обработать низ изделия швом вподгибку. ● Обметать петли на левой планке (нижнюю петлю – контрастными нитками), левом конце стойки воротника, концах воротника, передних концах манжет. Пришить пуговицы на правый борт, правый конец стойки, на части переда для пристегивания концов воротника, на задние концы манжет.

35 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет

Длина по боковому шву от линии талии:
67,5 (72-76,5-81) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 (90-95-100) см однотонного хлопкового денима (джинсовый материал) шириной 150 см ● 35 см (6/7 лет), 40 см (8/9 лет) косой бейки в тон, ширина – 1 см ● 60 см (6/7 лет), 65 см (8/9 лет) эластичной тесьмы шириной 3 см ● 1 пуговица из вороненого металла, диаметр – 15 мм (декоративная) ● контрастные нитки (для отделочных строчек)
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: 1 прямоугольная аппликация размером 6 x 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

бумадея, бархат, сукно, вельвет, габардин, пике, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + ПРИПУСК ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ	13
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК + ПРИПУСК ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ	14
БОЧОК + ПОДКЛАДКА КАРМАНА	15

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Внешние и отделочные строчки прокладывать контрастными нитками. ● По разметке настрочить аппликацию на левую переднюю половинку брюк. ● Окантовать косой бейкой срезы входов в карманы. Заутюжить окантованные припуски на изнаночную сторону и настрочить двойной строчкой. Наложить на изнаночную сторону передних половинок брюк бочки/подкладку карманов лицевыми сторонами вниз и наметать подкладку на основные детали по внутренним срезам. Настрочить внутренние срезы подкладки карманов двойными строчками. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк, заутюжить припуски влево и настрочить в край. ● Стачать средние срезы и внутренние срезы припусков ложной застежки, шов и припуски заутюжить влево. Настрочить средний шов в край. Двойной строчкой настрочить внутренние срезы ложной застежки. ● Выполнить боковые и шаговые швы; заутюжить припуски назад. ● Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины (мы советуем 54 (56-58-60) см + припуски). Стачать эластичную тесьму в кольцо. Обметать верхний срез брюк. Настрочить, растягивая, тесьму на изнаночную сторону цельнокроеного припуска по верхнему краю брюк. Заутюжить припуск с тесьмой на изнаночную сторону и настрочить его внутренний край (растягивая тесьму) двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону и застрочить. ● По разметке пришить декоративную пуговицу у верхнего края ложной застежки.

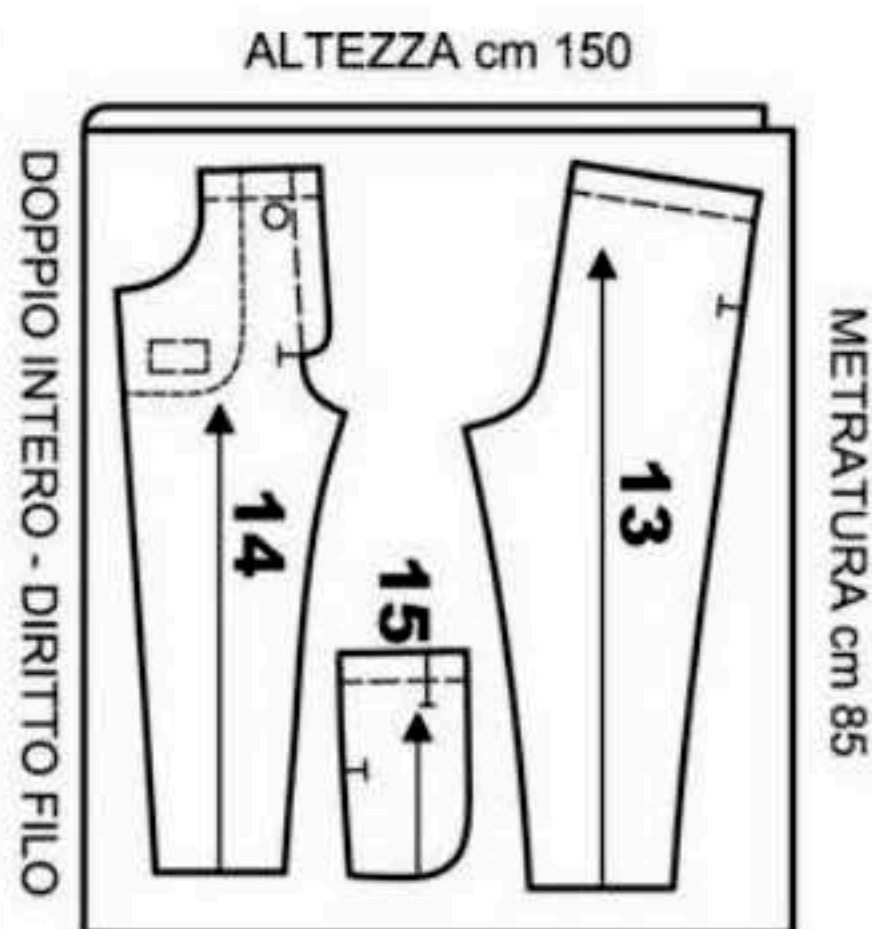


36 ПУЛОВЕР ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет

Длина по средней линии
спинки: 46 (48-50-52) см

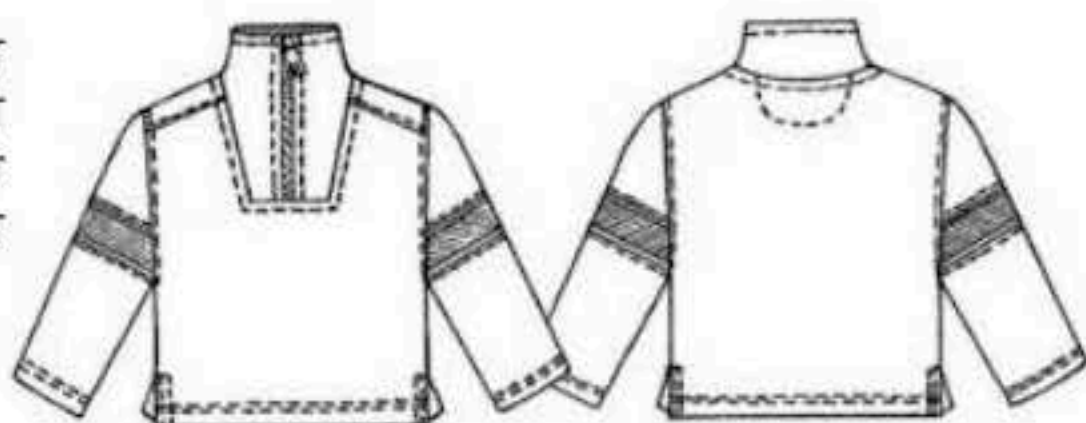

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 (1,10-1,15-1,20) м однотонного (темно-серый) плотного эластичного трикотажа, ширина – 140 см ● 35 см начесного трикотажа на тон светлее (светло-серый), ширина – 90 см ● 1,50 м (6/7 лет), 1,60 м (8/9 лет) тесьмы из трикотажа контрастного цвета (красный), ширина – 2,5 см ● 1,0 м мягкой диагональной тесьмы в тон начесного трикотажа, ширина – 1 см ● 1 застежка-молния с крупными звеньями в тон основного материала, длина – 20 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● аппликации на ваш выбор

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОТНОМУ ТРИКОТАЖУ:

начесной трикотаж, плотное джерси (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАЧЕСНОМУ ТРИКОТАЖУ:

плотный трикотаж, синель.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	24
ПЕРЕД	25
ВСТАВКА ПЕРЕДА + ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК	26
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	27
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	28
ВСТАВКА РУКАВА	29
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24;
ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ВСТАВКА ПЕРЕДА + ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На плотном трикотаже, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на первой схеме. Отрезать оставшийся материал. На остальном плотном трикотаже, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на второй схеме. На начесном трикотаже, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали A разложить на начесном трикотаже в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Настрочить аппликации на перед. ● Наложить по разметке изнаночной стороной обтачку горловины спинки на изнаночную сторону спинки и настрочить внутренний срез обтачки. Срез горловины обтачки наметать на срез горловины спинки. ● Выполнить плечевые швы изделия, заутюжить припуски на спинку и настрочить в край. ● Сложить вставки переда с воротниками лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы воротников. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края. Еще раз сложить вставки с воротниками лицевыми сторонами внутрь, перегибая их по шву обтачивания, и обтачать срезы застежки, втачивая застежку-молнию. Вывернуть вставки с воротниками на лицевую сторону, отогнуть звенья застежки наружу и проложить отделочную строчку по краю воротника и швам притачивания застежки-молнии. Сметать открытые срезы деталей. ● Вметать вставку с воротником в горловину/приметать к переду, надсекая припуски в углах. Поверх шва со стороны внутренней детали наметать диагональную тесьму, замыкая ее в нижней части вставки. Соединить все детали машинной строчкой. Подрезать припуски шва (тесьму не подрезать!) до 6 мм, заутюжить их вместе с тесьмой на основные детали и настрочить, прокладывая строчку по открытому краю тесьмы. ● Отрезать для втачных кантов вставок рукавов по куску трикотажной тесьмы. Заутюжить трикотажную тесьму вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать края. Наметать на лицевую сторону вставок полученные канты, располагая их сгибами к середине детали, совмещая края кантов со срезами вставок. Притачать вставки с кантами к соответствующим срезам рукавов, швы заутюжить на основные детали, канты направить на вставки и настрочить швы в край. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы. Заутюжить припуски на проймы и настрочить в край. ● Выполнить боковые швы (до шлиц) и ниж-



ний шов каждого рукава. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой. ● Заутюжить припуски шлиц на изнаночную сторону, поверх припусков настрочить куски диагональной тесьмы, подгибая ее продольные срезы внутрь. ● Обработать низ рукавов, как был обработан низ изделия.

37 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/7/8/9 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет
— — — — — на 9 лет

Длина по боковому шву от линии талии:
67 (71,5-76-80,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 (90-95-100) см однотонного (темно-серый) плотного эластичного трикотажа шириной 140 см ● 20 см эластичного джерси на тон светлее (серый), ширина – 90 см (для наколенников) ● 20 см начесного трикотажа на тон светлее (светло-серый), ширина – 90 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 30 см тесьмы из трикотажа контрастного цвета (красный), ширина – 2,5 см ● 60 см (6/7 лет), 65 см (8/9 лет) эластичной тесьмы шириной 3 см ● 2,5 см ленты велкро шириной 2 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: 1 прямоугольная аппликация размером 3 x 5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОТНОМУ ТРИКОТАЖУ:
начесной трикотаж, плотное джерси (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:
легкая искусственная замша или кожа (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАЧЕСНОМУ ТРИКОТАЖУ:
плотный трикотаж, синель.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	12
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	13
КЛАПАН КАРМАНА	14
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАРМАНА	15
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАРМАНА	16
НАКОЛЕННИК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На плотном трикотаже и на джерси, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На изнаночной стороне начесного трикотажа в разворот разложить лекало детали 16, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали А, как на джерси. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа брюк. Выкроить без припусков срезы внешнего контура наколенников.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Наложить изнаночной стороной наколенники по разметке на лицевую сторону передних половинок брюк и настрочить срезы фигурной строчкой. ● Выполнить боковые швы, заутюжить припуски на задние половинки брюк. ● По разметке настрочить аппликацию на среднюю часть кармана. ● Отрезать для втачных кантов два куска трикотажной тесьмы по размеру вертикальных срезов средней части кармана. Заутюжить трикотажную тесьму вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать края. Наметать на лицевую сторону средней части кармана полученные канты, располагая их сгибами к середине детали, совмещая края кантов со срезами части кармана. Притачать среднюю часть кармана с кантами к соответствующим срезам боковых частей кармана, швы заутюжить на боковые части, канты направить на среднюю часть кармана и настрочить швы в край. Застрочить подгиб кармана на изнаночную сторону. Настрочить одну часть ленты велкро на среднюю часть кармана по разметке. Заутюжить боковые срезы кармана на изнаночную сторону. Заутюжить складки по боковым краям кармана по разметке. Заутюжить нижний срез кармана на изнаночную сторону. Сначала на левую половину брюк по разметке настрочить боковые края кармана, отгибая складки. Затем настрочить нижний край кармана. ● Вторую часть ленты велкро настрочить на подкладку клапана по разметке. Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь и обтачать

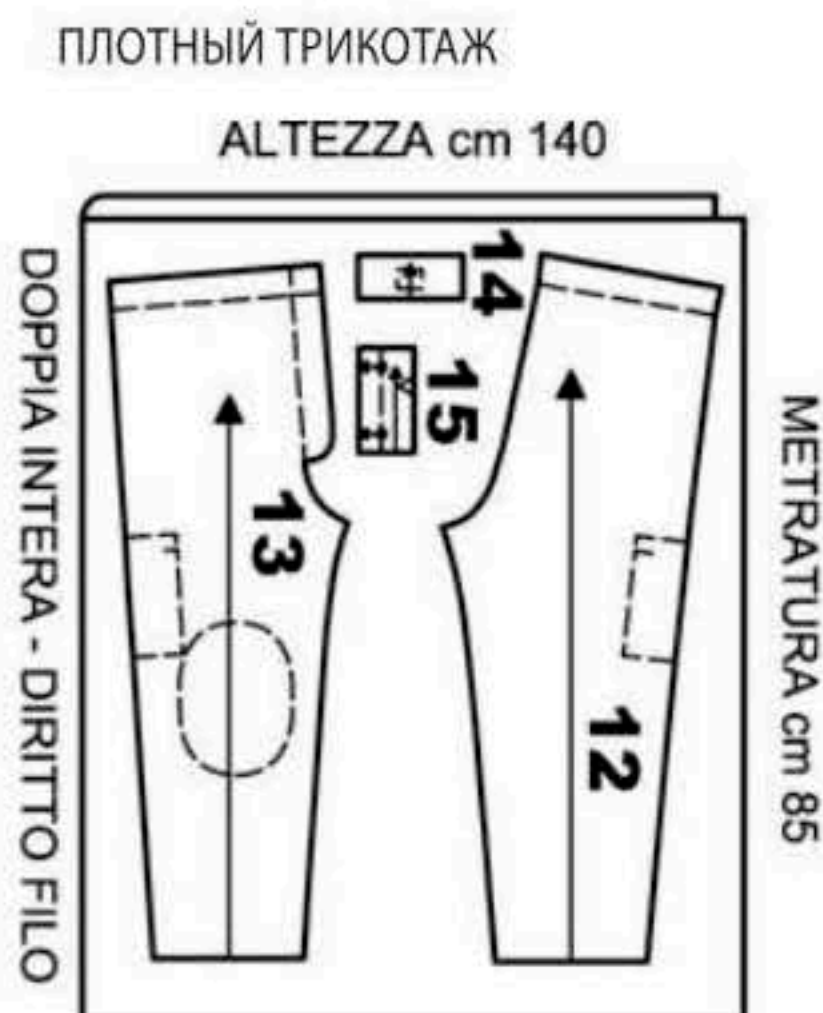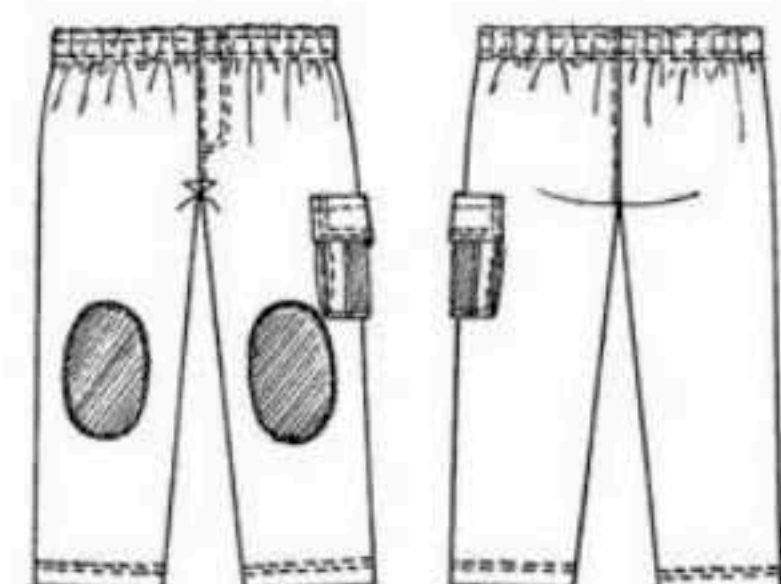

боковые и нижний срезы. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Притачать клапан над карманом, подрезать шов до 6 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм. ● Обработать шаговые швы, заутюжить припуски назад. ● Стачать средние срезы брюк и внутренние срезы припусков ложной застежки. Шов и припуски застежки заутюжить влево. Настрочить средний шов в край. Двойной строчкой настрочить внутренние срезы ложной застежки. ● Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины (мы советуем 54 (56-58-60) см + припуски). Стачать эластичную тесьму в кольцо. Обметать верхний срез брюк. Настрочить, растягивая, тесьму на изнаночную сторону цельнокроеного припуска по верхнему краю брюк. Заутюжить припуск с тесьмой на изнаночную сторону и настрочить его внутренний край (растягивая тесьму) двойной строчкой. Проложить вдоль верхнего края брюк строчку, растягивая тесьму, на расстоянии 7 мм. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону и застрочить.

ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 90

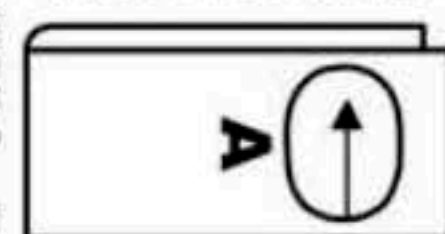

МЕТР. cm 20

DOPPIA INTERO - DIRITTO FILO

ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 90




МЕТР. cm 20

38 ПУЛОВЕР ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет

Длина по средней линии
спинки: 44 (46-48-50) см

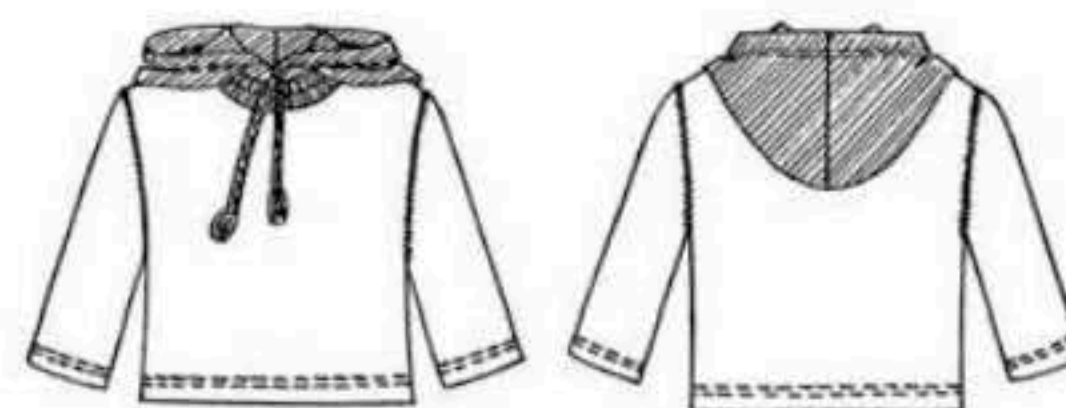

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,05 (1,10-1,15-1,20) м однотонного коричневого начесного трикотажа шириной 140 см ● 40 см начесного трикотажа другого цвета (серый), ширина – 140 см ● 10 см эластичного контрастного (бежевого) трикотажа в резинку, ширина – 90 см ● 10 см эластичного трикотажа в резинку и в тон основного материала, ширина – 90 см ● 95 см эластичного шнура серого цвета, диаметр – 5 мм ● 2 пластмассовых зажима-фиксатора для шнура
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● нитки для вышивания

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАЧЕСНОМУ ТРИКОТАЖУ:
плотный трикотаж, синель (сочетающиеся с трикотажем в резинку).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.

СПИНКА	25
ПЕРЕД	26
РУКАВ	27
КАПЮШОН	28
УЗКАЯ БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 22,25 (22,70-23,15-23,60) X 3 CM
ШИРОКАЯ БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	B = 21,75 (22,20-22,65-23,10) X 6 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На обозначенном участке перед вышить узор на ваш выбор. ● Выполнить плечевые швы, заутюжить припуски на спинку. ● Стачать каждую бейку горловины в кольцо, предварительно уточнив длину беек в соответствии с длиной горловины. Заутюжить бейки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Наложить узкую бейку на лицевую сторону широкой бейки, совместить и сметать срезы. Втачать бейки в горловину изделия с лицевой стороны и пока отложить. ● По разметке обметать петли для шнура на цельнокро-

КОРИЧНЕВЫЙ НАЧЕСНОЙ ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 140

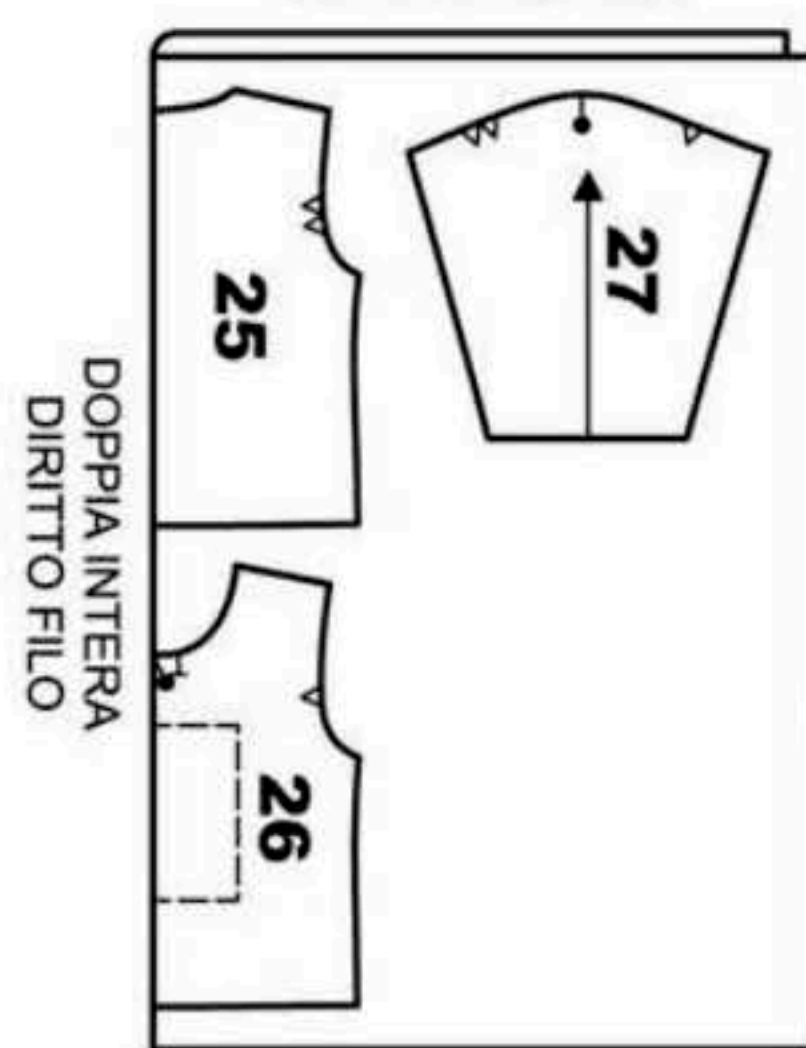

МЕТРАТУРА m 1,05

DOPPIA INTERO - DIRITTO FILO

еном припуске по переднему краю капюшона. Заутюжить цельнокрое- ный припуск на изнаночную сторо- ну капюшона и настрочить его вну- тренний сгиб двойной строчкой, формируя кулиску. ● Совместить передние края капюшона и зафик- сировать. Отогнуть бейки на ли- цевую сторону горловины, поверх беек расположить капюшон лице- вой стороной к лицевой стороне изделия и втачать его в горловину, прокладывая строчку по строчке втачивания беек. ● Вдеть шнур в ку- лиску капюшона через ранее обметанные петли. Установить на концах шнура зажимы- фиксаторы. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольные швы рукавов) в проймы, за- утюжить припуски на проймы и настрочить фигурной строчкой. ● Выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов. Заутюжить припуски на спинку. ● Заутюжить под- гиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойными строчками.




Перегнуть клапан лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы детали. При- пуски подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним двойную отделочную строчку. С внутренней стороны клапана приколоть вторую часть ленты велкро по разметке и настрочить ее строчкой в виде перекрестного прямоугольника. По разметке притачать клапан над карманом, шов подрезать до 6 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 8 мм. ● Ста- чать средние срезы задних и передних половинок брюк; швы заутюжить. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой; швы заутюжить назад. ● Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины (мы советуем 52 (54-56-58) см + припуски). Стачать эластичную тесьму в кольцо. Обметать верхний срез брюк. Настрочить, растягивая, тесьму на изнаночную сторону цельнокроеного припуска по верхнему краю брюк. За- утюжить припуск с тесьмой на изнаночную сторону и настрочить его внутренний край (растягивая тесьму) двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону и застрочить.

40 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет

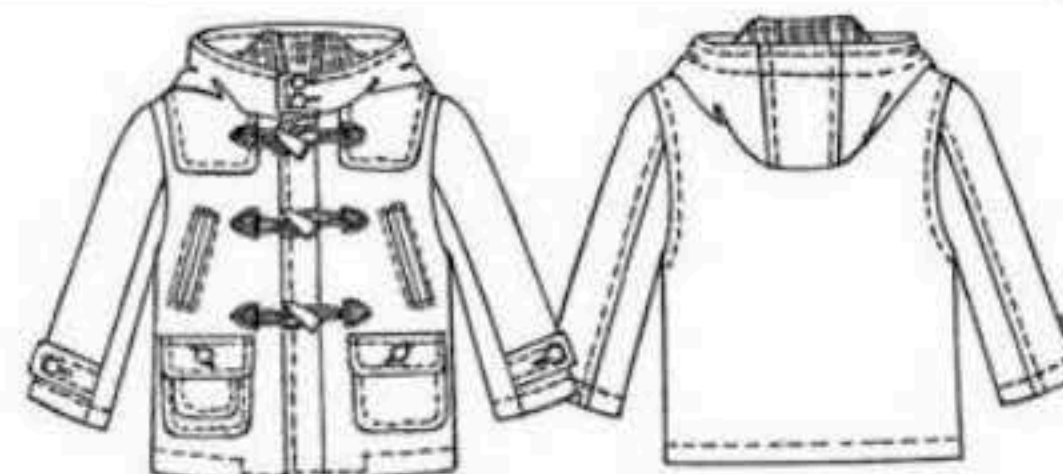

Длина по средней линии спинки: 51,5 (53,5-55,5-57,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,70-1,80-1,90) м двухстороннего (лицевая сторона – однотонная, изнаночная сторона – клетка) пальтового материала, ширина – 150 см ● 30 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 14 м косой бейки из подкладочного материала в тон ● 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 40 (42-44-46) см ● 6 пуговиц в тон, диаметр – 23 мм ● 3 пары застежек клевант из замши контрастного цвета с деревянными пуговицами, длина – 16 см (в закрытом виде)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

использовать только указанный материал.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь L.

СПИНКА	6
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	7
КЛАПАН НИЖНЕГО КАРМАНА	8
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	9
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПРАВЫЙ ПОДБОРТ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЛЕВОГО ПОДБОРТА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ЛЕВОГО ПОДБОРТА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
НАСТРОЧНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
НИЖНИЙ КАРМАН	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
МАЛЕНЬКИЙ НАКЛАДНОЙ КАРМАН ПРАВОГО НИЖНЕГО КАРМАНА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПОДКЛАДКА ВЕРХНЕГО КАРМАНА	I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО КАРМАНА	L = 12 X 3 CM
ОБТАЧКА КАПЮШОНА	M = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9,
	СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 10; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ,
	СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЗАДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПАТА РУКАВА	N = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На основном материале, сложенном в сгиб (однотонной стороной внутрь), разложить лекала деталей (два раза лекало детали L). Лекала деталей 7, B, C, D, E, H и M разло- жить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали N разложить на подкладке в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа изделия, рукавов и накладных карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● **ВНИМАНИЕ!** Срезы припусков швов и внутренние срезы деталей (срез подгиба низа, рукавов, внутренние срезы подбортов/обтачки горловины спинки, обтачки ка- пюшона) окантовываются косой бейкой из подкладочного материала в процессе по- шива. Для упрощения обработки срезы можно обметывать (в этом случае косая бейка не потребуется). Еще вариант – срезы изделия обметать, а срезы капюшона окантовать. ● На частях переда обработать карманы в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, но при закреплении передней рамки строчка прокладывается в край по основной детали, а не строчкой в край. И при прикреплении подкладки кармана из основного материала строчка также прокладывается в край вдоль шва притачивания рамки и вдоль краев кармана. ● Обработать все накладные карманы на подкладке: притачать подкладку кармана к верхнему срезу кармана, оставляя по- середине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть деталь по линии верхнего сги-

39 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 5/6/7/8 ЛЕТ


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 5 лет
— — — — — на 6 лет
— — — — — на 7 лет
— — — — — на 8 лет

Длина по боковому шву от линии талии: 62,5 (67-71,5-76) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 (85-90-95) см однотонного начесного трикотажа шириной 140 см ● 60 см (5/6 лет), 65 см (7/8 лет) эластичной тесьмы шириной 3,5 см ● 6 см ленты велкро шириной 2 см ● прямоугольная аппликация 2 x 3 см

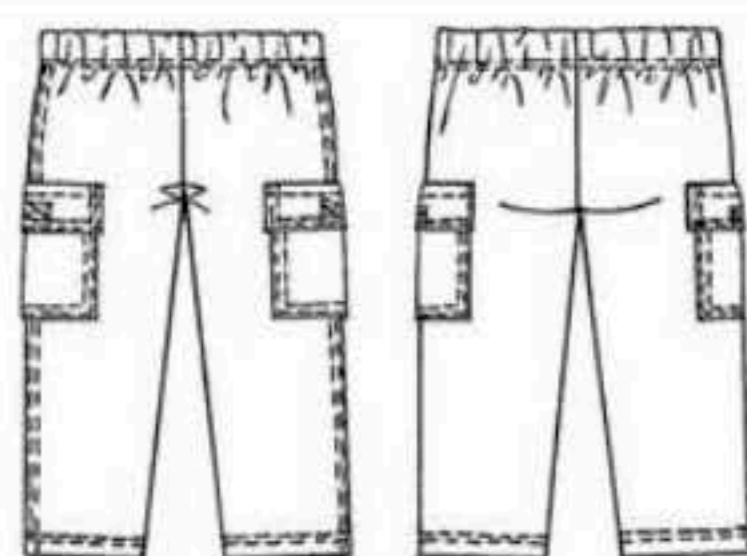

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НАЧЕСНОМУ ТРИКОТАЖУ:

плотный трикотаж или джерси.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	16
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	17
КАРМАН	18
КЛАПАН КАРМАНА	19

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа брюк и карманов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить боковые швы брюк, за- утюжить припуски на передние по- ловинки брюк и настрочить двойной строчкой. ● Разрезать ленту велкро на две равные части. Обработать на- кладные карманы с клапанами: заутю- жить подгиб карманов на изнаночную сторону и застрочить двойной строч- кой. Настрочить одну часть ленты велкро на лицевую сторону кармана по разметке. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман на лицевую сторону половины брюк по разметке двойной строчкой. На лицевую сторону внешней сторо- ны левого клапана, у переднего угла, настрочить аппликацию (см. фото).

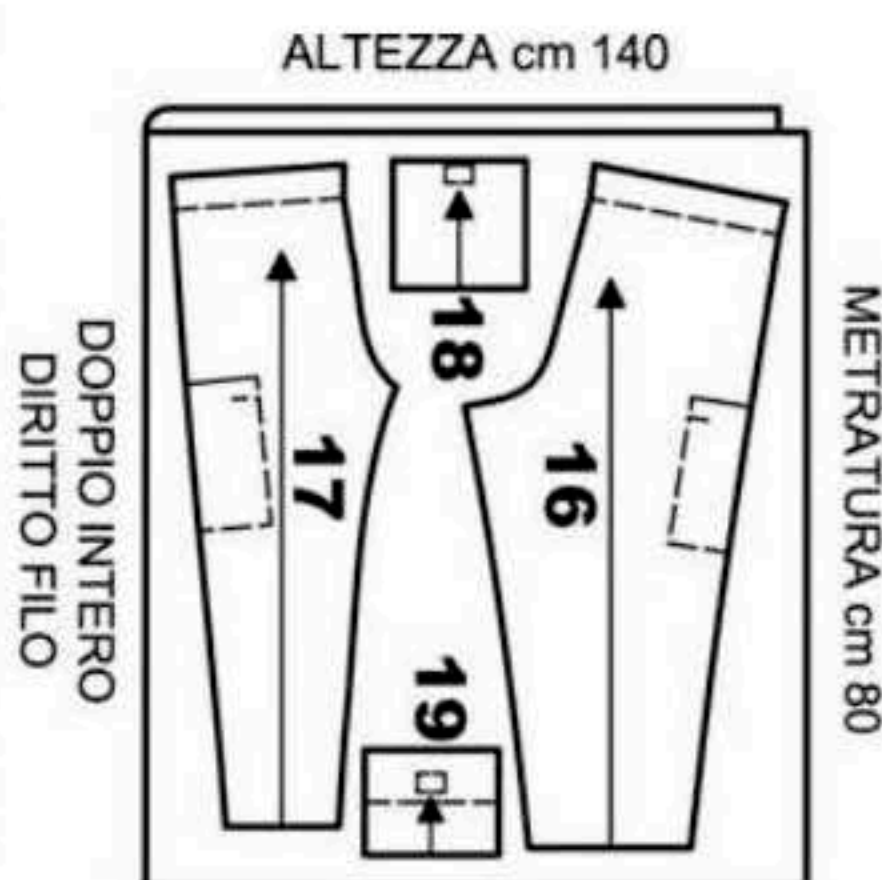

ба лицевыми сторонами наружу и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2 мм. Перегнуть деталь по линии верхнего сгиба лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва (т. е. сместить шов в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. На лицевую сторону правого накладного кармана по разметке настрочить подготовленный маленький накладной карман. Настрочить накладные карманы на лицевую сторону частей переда по разметке. ● Подрезать подкладку клапанов по боковым и нижним срезам на 2 мм. Сложить клапаны и подкладку клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней сторонам (выполняя посадку из клапанов в углах). Подрезать припуски швов до 5 мм. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края, смещая швы обтачивания в сторону подкладки клапанов на величину канта обтачного шва – 2 мм. Проложить отделочную строчку по краям клапанов на расстоянии 7 мм и обметать петли по разметке. Притачать клапаны над карманами, швы подрезать до 5 мм, отогнуть клапаны вниз и настрочить швы на расстоянии 7 мм. ● Обработать настрочные кокетки переда по аналогии с обработкой клапанов. Наложить кокетки на лицевую сторону частей переда по разметке, совмещая плечевые срезы, и настрочить, прокладывая строчки на расстоянии 7 мм от краев кокеток. ● Выполнить боковые и плечевые швы изделия. ● Притачать боковые части капюшона к средней части капюшона, швы настрочить по средней части капюшона на расстоянии 7 мм. Сложить капюшон и обтачку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы и срезы застежки капюшона. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Проложить отделочную строчку вдоль обтачанных краев капюшона и настрочить внутренний край обтачки. Сметать срезы горловины капюшона. Обметать петли на левой стороне застежки капюшона. Вметать капюшон в горловину с лицевой стороны. ● Левую часть застежки-молнии внешней стороной вверх по разметке приколоть к внутреннему срезу передней части левого подборта с лицевой стороны, направляя звенья в сторону внешнего среза. Стачать части левого подборта (D + E), втачивая часть застежки-молнии. Шов заутюжить в сторону внутреннего среза полученной детали, звенья застежки отогнуть вперед. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● На лицевую сторону правой части переда наложить правую часть застежки-молнии внешней стороной вниз, звеньями – по направлению к боковому шву и наметать на срез борта. ● На лицевую сторону изделия наложить подборт с обтачкой горловины спинки лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов (втачивая правую часть застежки-молнии), нижние углы бортов и срезы горловины, втачивая капюшон. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм. Отогнуть подборт с обтачкой на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку по краям бортов, по шву горловины, по нижним углам бортов, продолжая строчку вдоль верхнего края подгиба низа изделия, застрачивая его. ● Застегнуть застежку-молнию, расправить края застежки изделия. На лицевую сторону переда наложить нижнюю и среднюю застежки клевант, приколоть и настрочить их, отгибая подборт и подкладку карманов в рамку. Расправить подкладку карманов в рамку, приколоть к частям переда. Затем настрочить верхнюю застежку клевант так, чтобы под строчки попала подкладка карманов. ● Настрочить внутренний край горловины спинки сквозной строчкой. Пришить внутренние края подбортов к частям переда так, чтобы строчек не было видно с лицевой стороны. Расправить края застежки и с лицевой стороны левой части переда проложить сквозную машинную строчку вдоль шва соединения передней и задней частей левого подборта. ● Обработать паты рукавов по аналогии с обработкой кла-

панов карманов. Обметать петли на концах пат. По разметке наметать паты рукавов (лицевыми сторонами вверх) на лицевую сторону верхних частей рукавов. Обработать локтевые швы рукавов, швы настрочить по верхним частям рукавов на расстоянии 7 мм. Обработать передние швы рукавов, швы разутюжить. ● Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. *Втачать рукава* в проймы. ● Пришить пуговицы на правой стороне застежки капюшона, на накладных карманах и на рукавах в соответствии с петлями.

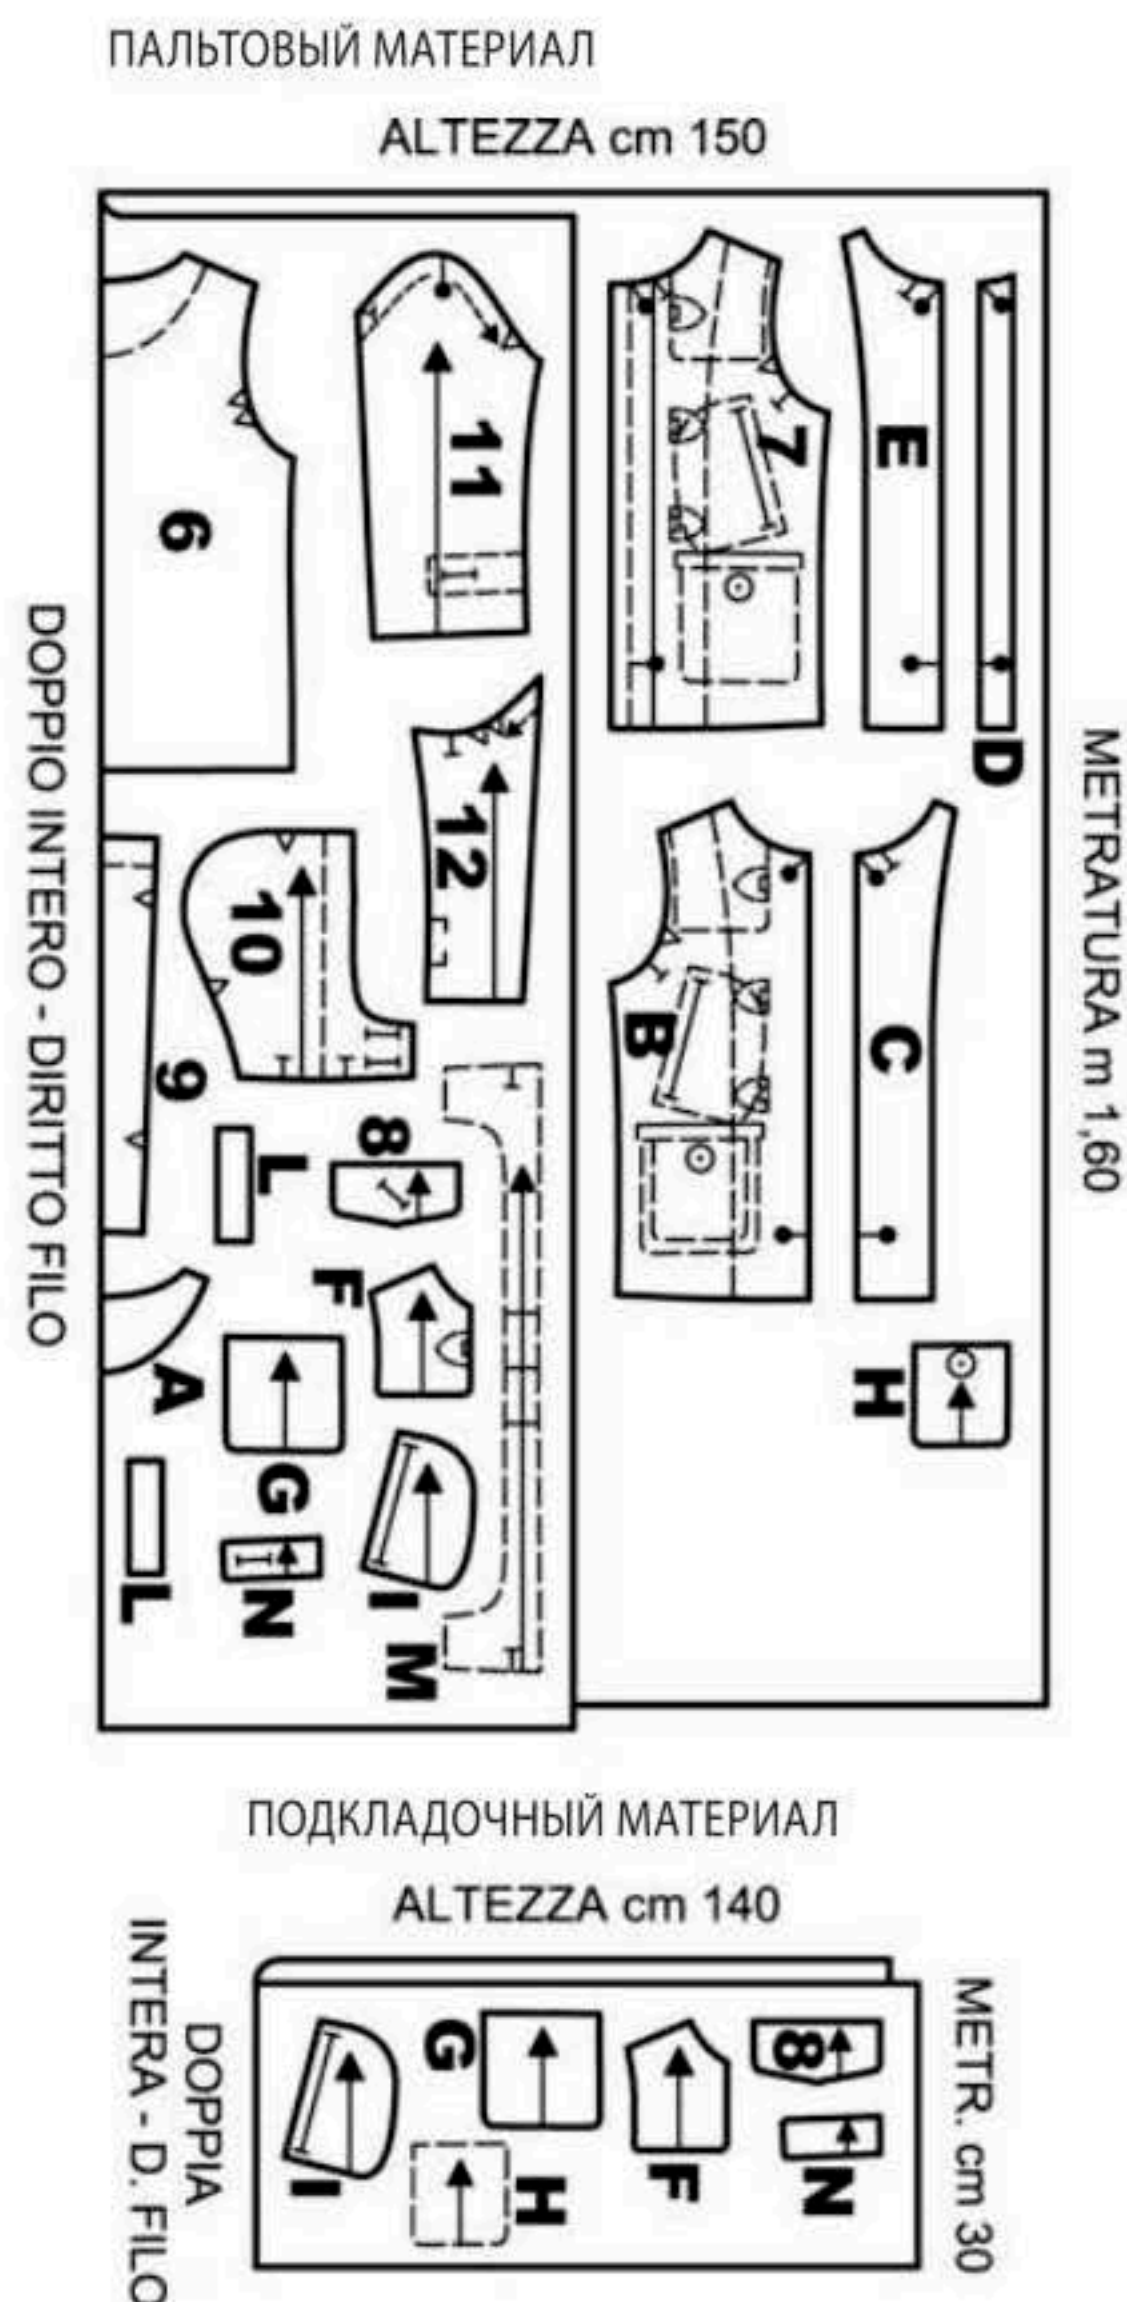

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ТРИКОТАЖЕМ

РАСКРОЙ МАТЕРИАЛА

Конструкция моделей и технология обработки разработаны в соответствии с видом рекомендуемого материала. Поэтому следует использовать только указанный или подобный материал.

Следите за направлением петельных столбиков. Петли расположены вдоль кромок полотна. Указанное на деталях кроя направление нитей основы соответствует направлению петельных столбиков.

При работе с трикотажем крупной вязки используйте булавки со стеклянными головками, они не так легко проскальзывают в петли.

При раскрое материала не растягивайте трикотаж. При раскрое расположите материал на подложке, например на куске льняной ткани. В этом случае материал не будет скользить, и выкроить из него детали будет проще, чем на гладкой поверхности.

КАК ПЕРЕВЕСТИ НА ДЕТАЛИ КРОЯ ЛИНИИ С ЛЕКАЛ

В зависимости от вида материала линии можно перевести с помощью копировальной бумаги и специального резца для копирования. Сначала сделайте пробу на остатке материала, т.к. зубчатое колесико резца может повредить петли тонкого трикотажа. На трикотажных полотнах крупной вязки пунктирные линии не видны.

Используйте или резец с гладким колесиком, или проводите по линиям тупой стороной лезвия ножа.

Нежелательно намечать линии на деталях изделия портновским мелом, т.к. от меловой пыли швейные иглы тупятся, а тупая игла может повредить петли трикотажа.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Чтобы получить эластичные швы, соединяйте детали мелкой зигзагообразной строчкой (длина стежка 3 мм, ширина стежка 0,5-1 мм). Существуют также специальные эластичные строчки. Подробнее о них Вы можете узнать из инструкции к Вашей швейной машине.

Для сметывания деталей из деликатных трикотажных полотен используйте тонкие швейные нитки. Строчку выполняйте специальной иглой со скругленным острием, которая не повредит петли материала.

Чтобы плечевые швы не растягивались, стачивайте их, подкладывая под строчку косую бейку или специальную узкую кромку.

Края горловины и пройм в изделиях без воротника и рукавов или швы втачивания воротника и рукавов не должны растягиваться, поэтому рекомендуется обрабатывать эти края или швы с полоской клеевого прокладочного материала (шириной ок. 1 см), которую приклеивают с изнаночной стороны деталей так, чтобы

один срез полоски был совмещен с обрабатываемым срезом изделия.

Чтобы при выполнении надсечек петли не распускались, надо или приклеить с изнаночной стороны детали маленький кусочек клеевого прокладочного материала, или после надсечения припуска смазать срезы или специальным клеем, или бесцветным лаком для ногтей.

Срезы припусков на швы следует обязательно обметывать. Если срезы сильно растягиваются, то перед обметыванием приклейте узкую полоску клеящей ленты на срез припуска и обметывайте срез, прокладывая строчку рядом с лентой (если обметываете на оверлоке, то ленту вместе с излишком припуска срежьте ножом машины, если обметываете зигзагообразной строчкой, то после обметывания излишки припуска вместе с лентой срежьте ножницами).

Край низа деталей или изделия останется эластичным, если застрочить подгиб низа с лицевой стороны специальной двойной иглой (2 верхние нитки, 1 нижняя нитка). Лицевая сторона строчки – две параллельные линейные строчки, изнаночная сторона строчки – зигзаг.

При подшивании подгиба низа вручную рекомендуется выполнять подшивочную строчку крестообразными стежками («козлик»). Стежки должны быть слабозатянутыми (относительно) и не очень мелкими.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами — увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1
Спинка

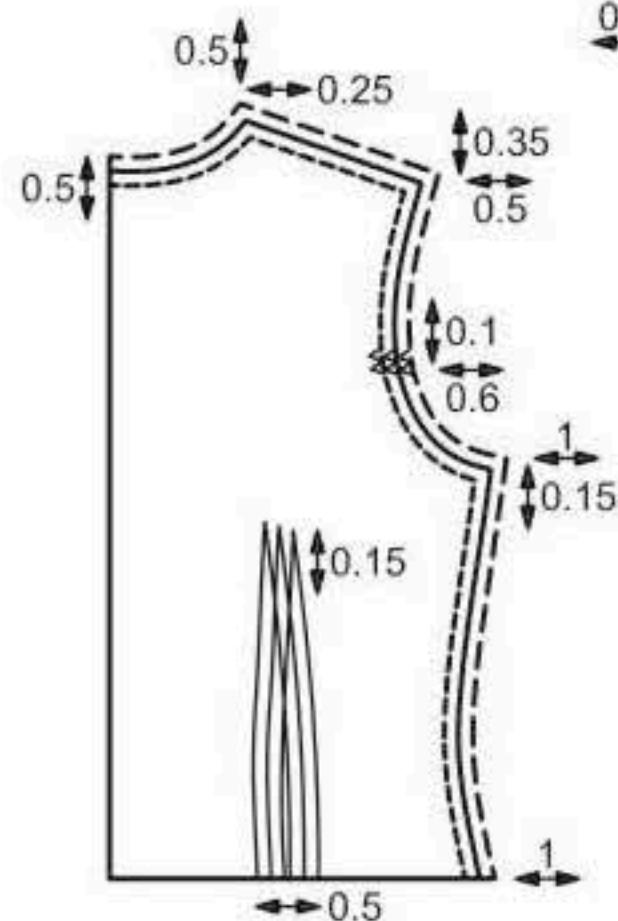


Рис. 2
Воротник

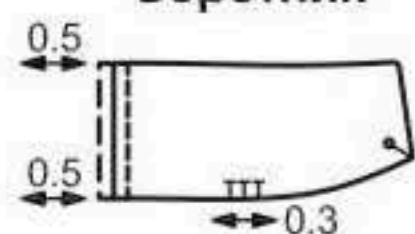


Рис. 3
Перед

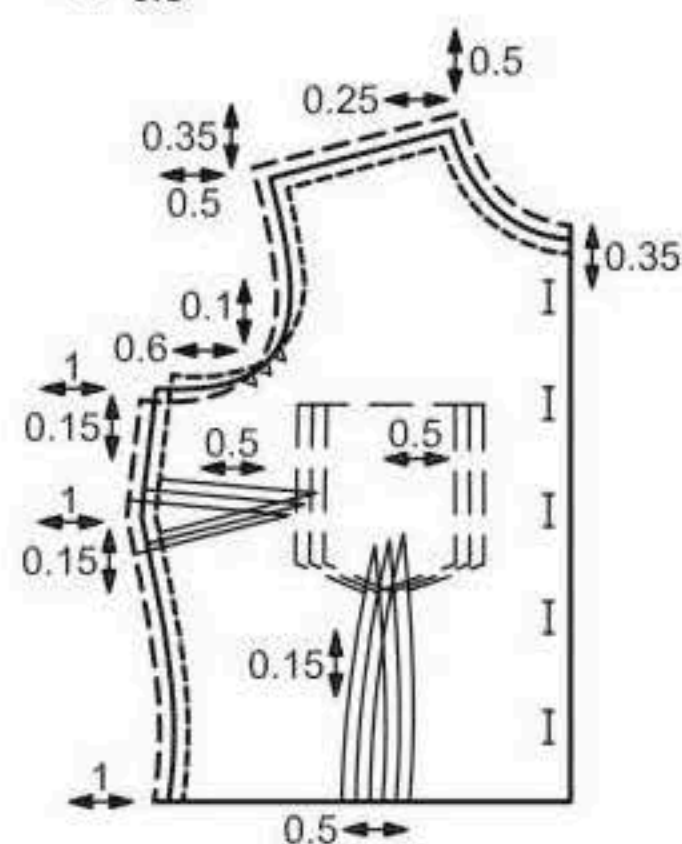


Рис. 4
Одношовный рукав

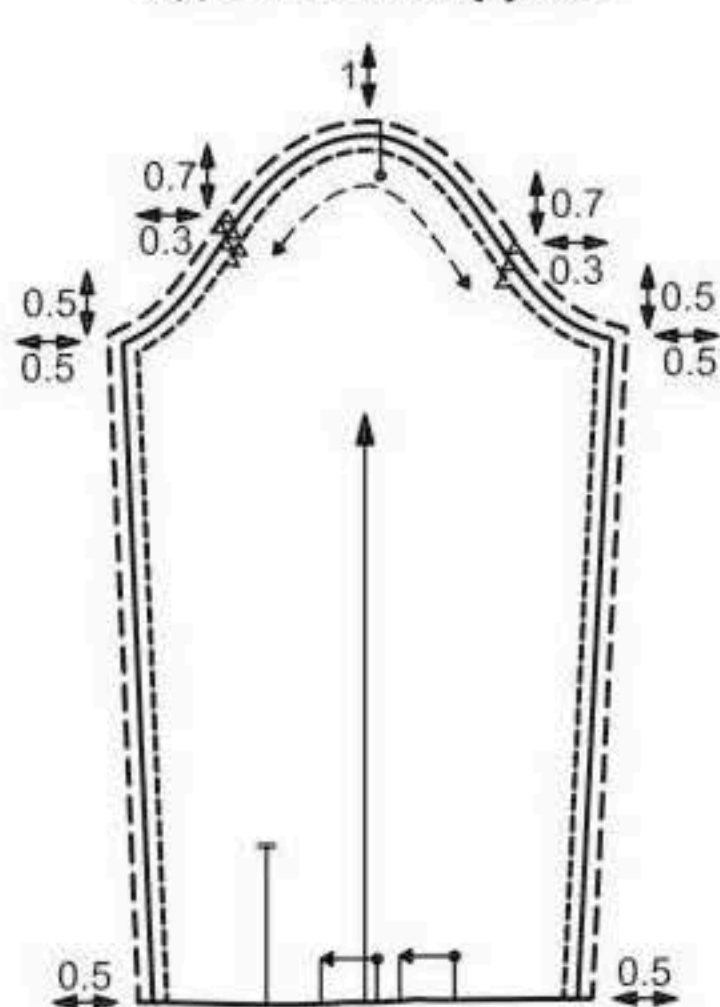


Рис. 5
Двухшовный рукав
верхняя часть рукава

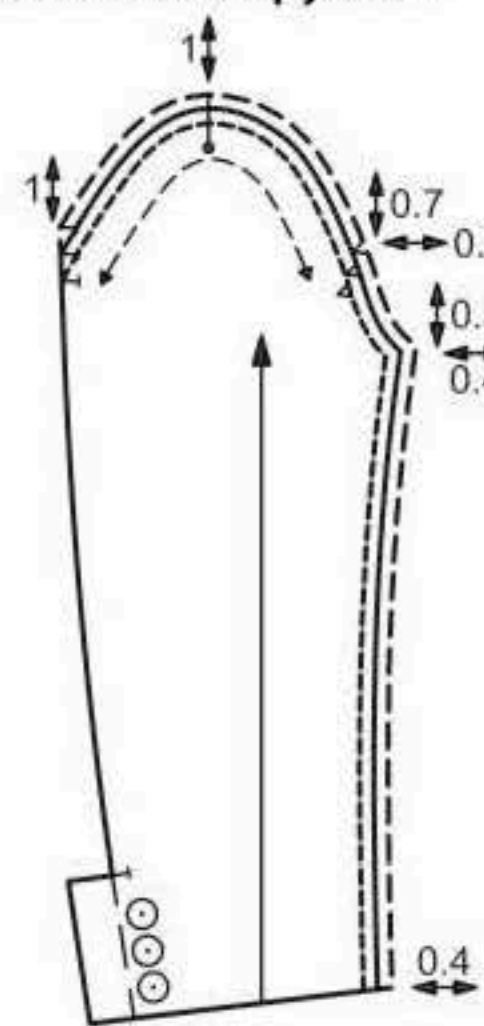


Рис. 6
Двухшовный рукав
нижняя часть рукава

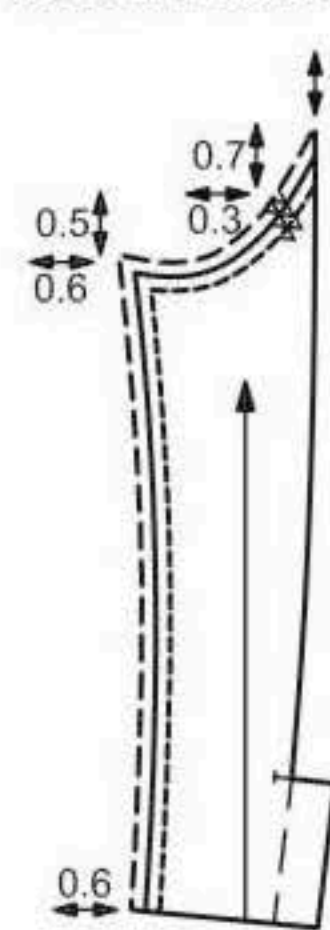


Рис. 7
Задняя
половинка
брюк

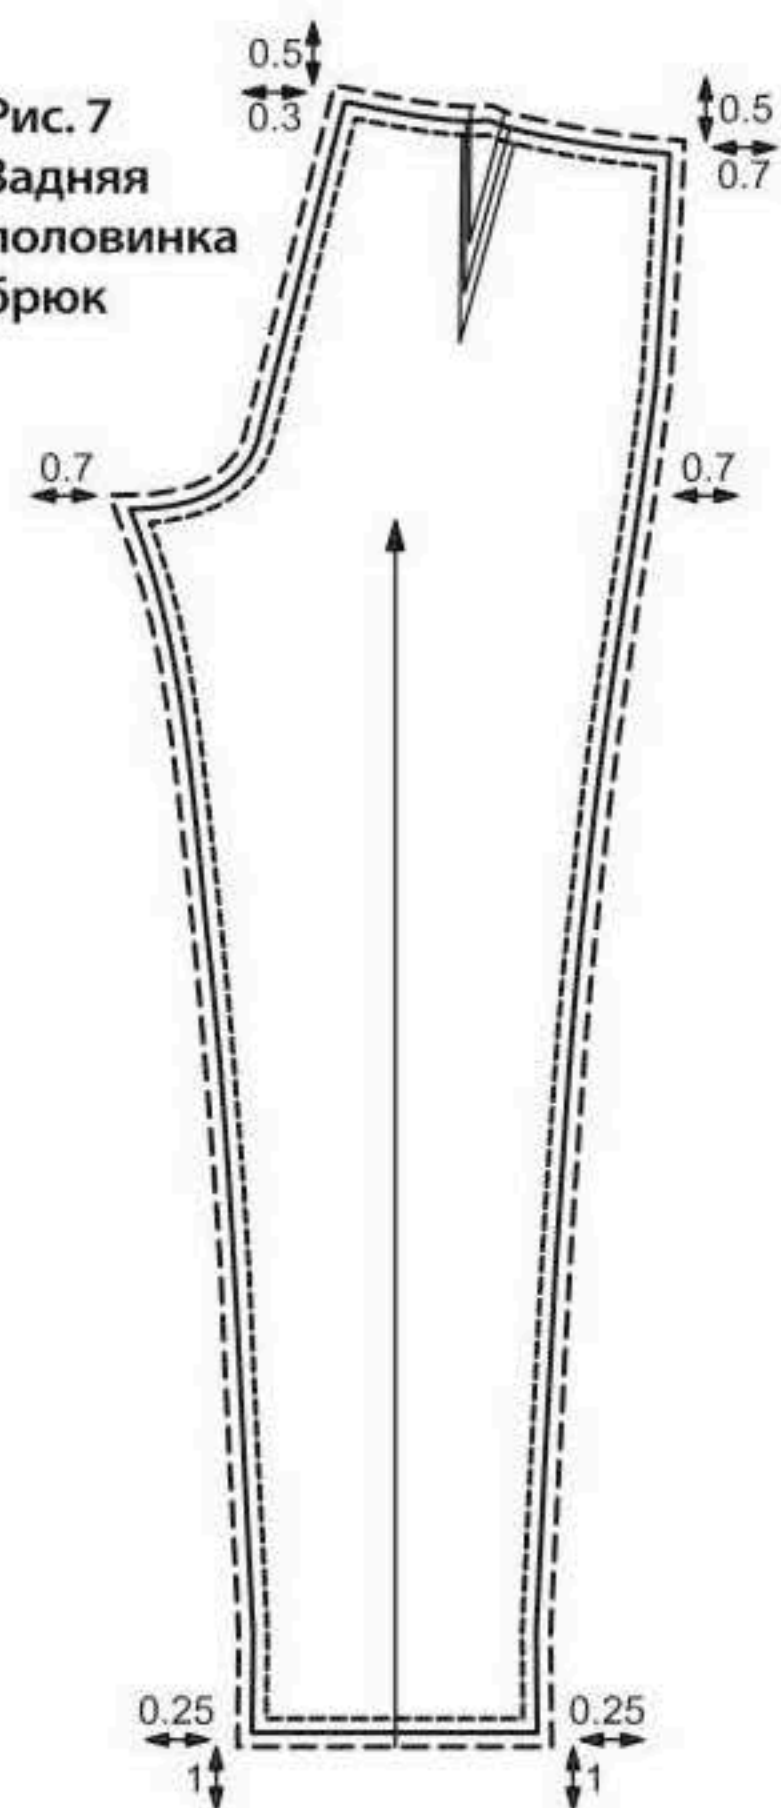


Рис. 8
Передняя
половинка
брюк

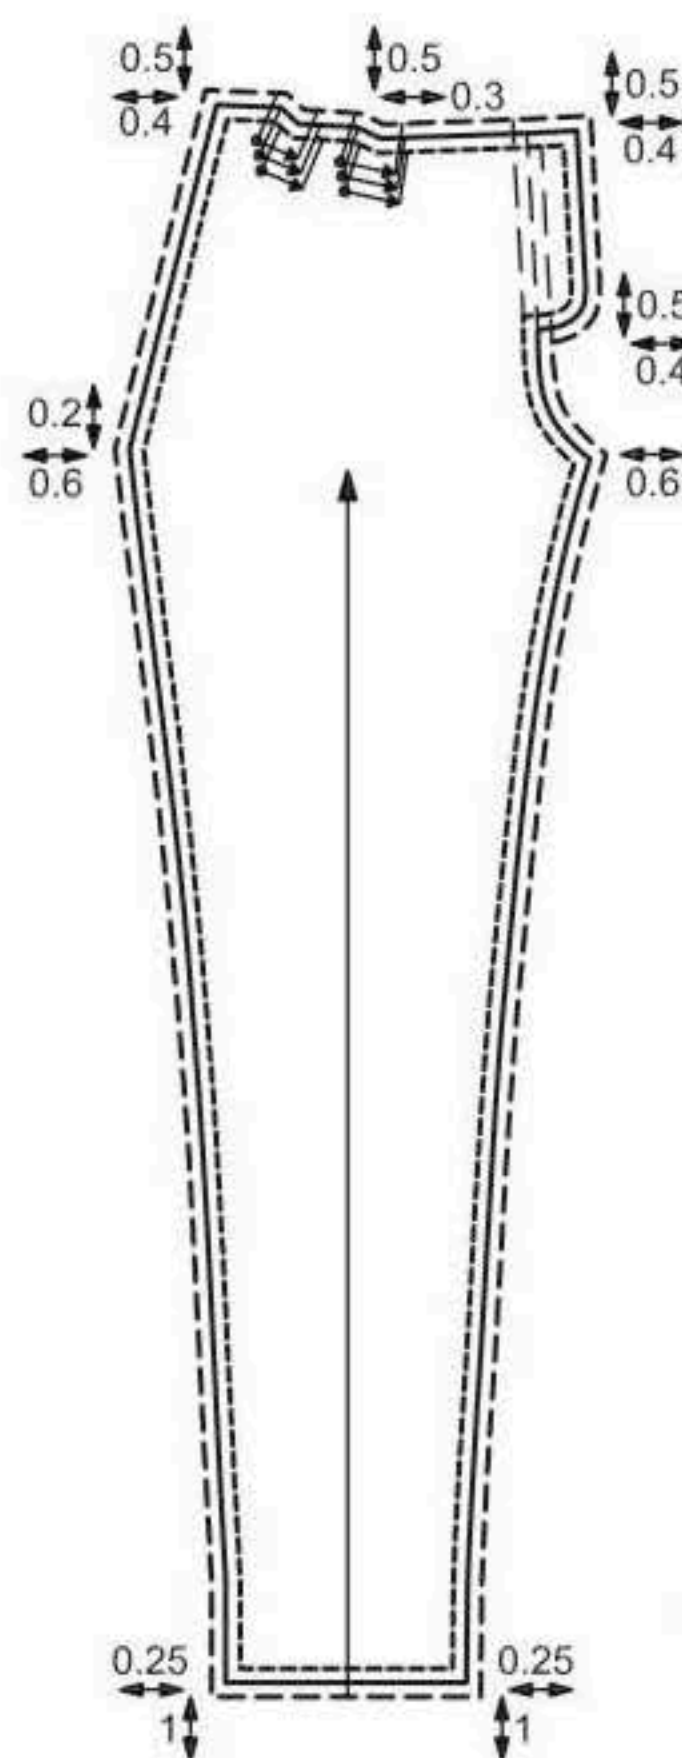


Рис. 10
Заднее полотнище юбки

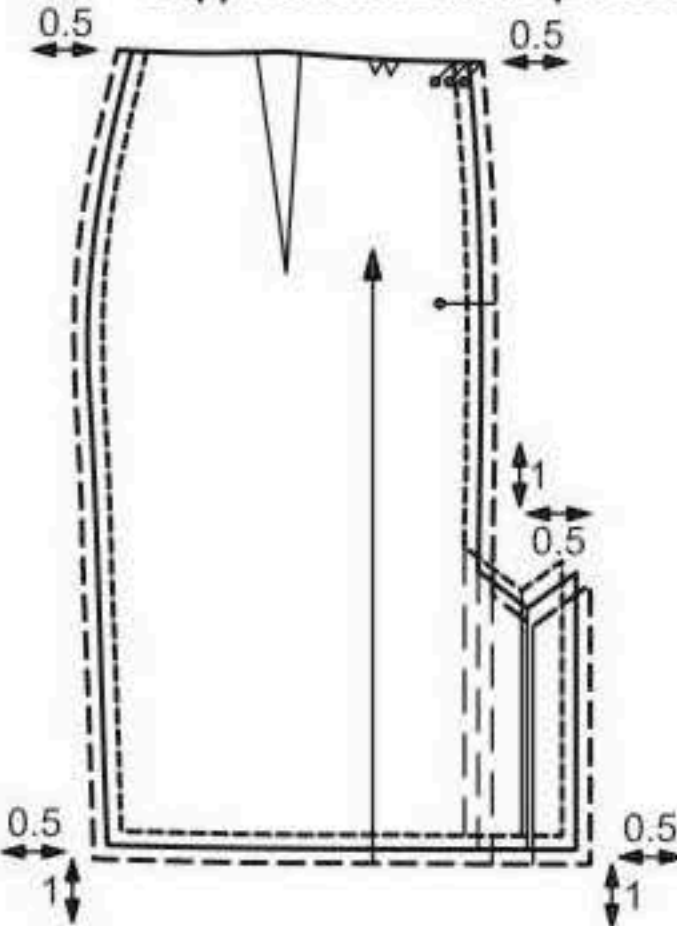


Рис. 11
Переднее полотнище юбки

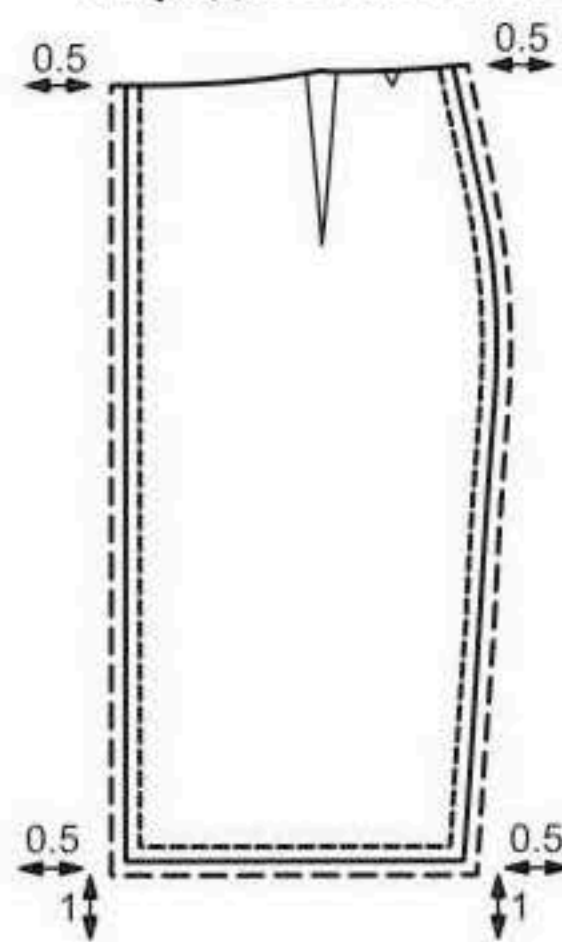


Рис. 9
Бочок, цельнокроеный
с подкладкой кармана


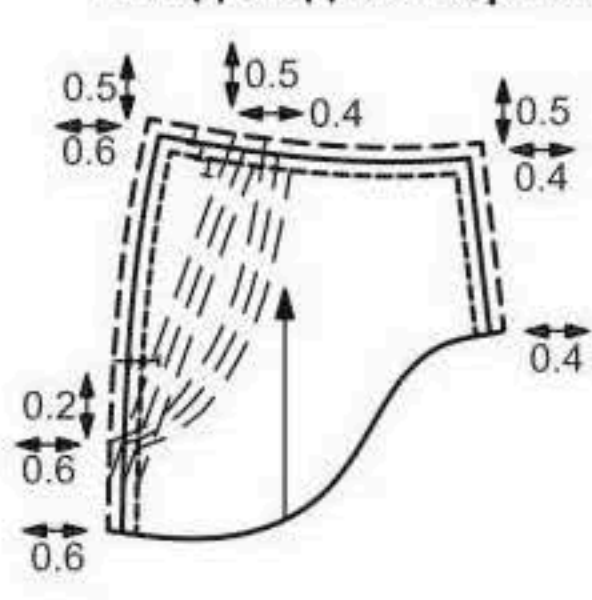


Рис. 12
Втачной рукав

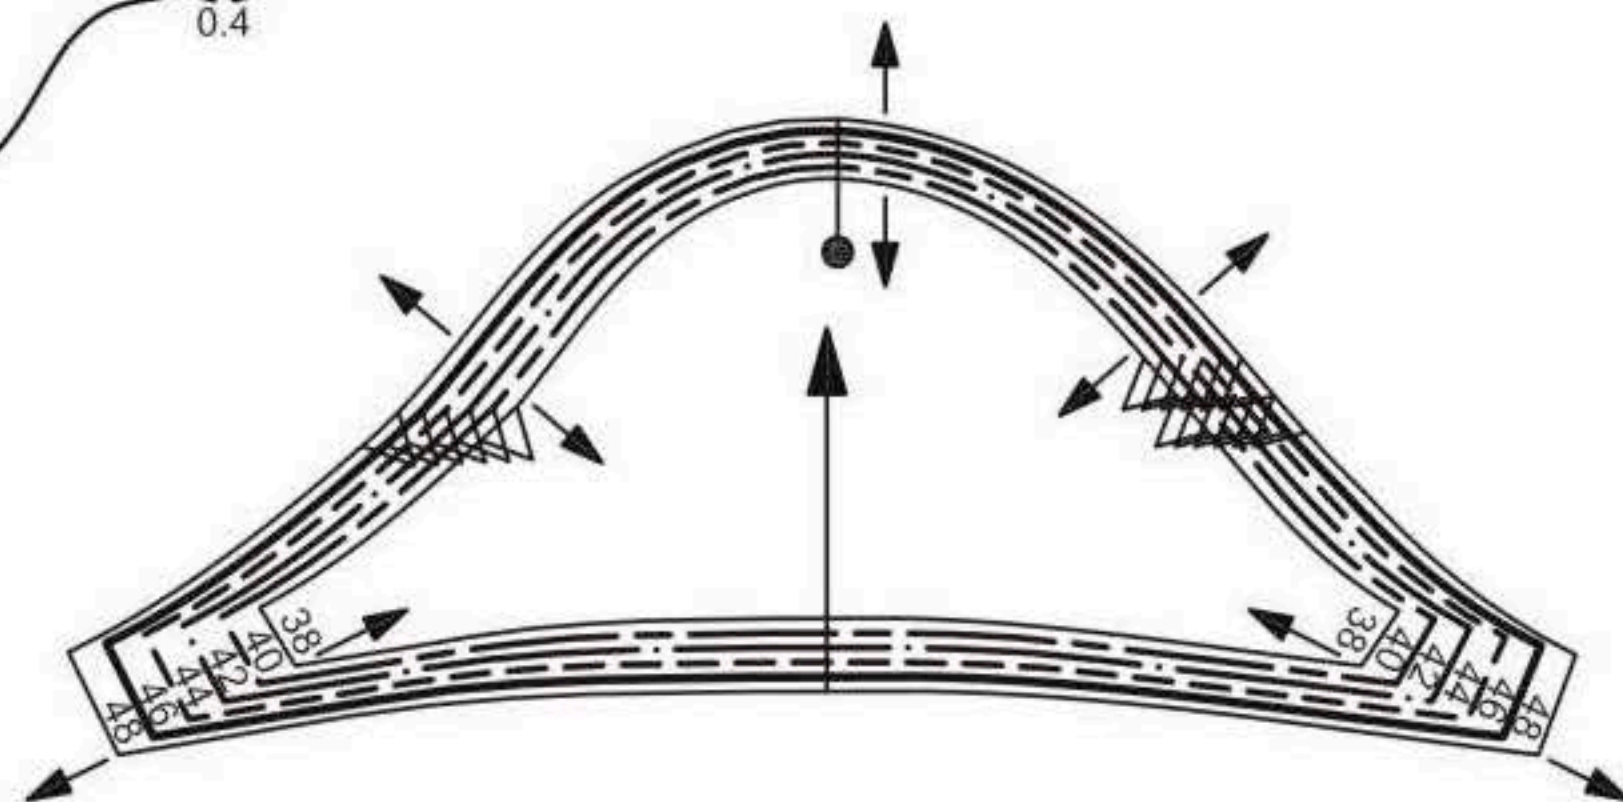

БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекал размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

Спешите подписаться на 1-е полугодие 2016 года «ШИТЬЕ И КРОЙ»

→ НА ПОЧТЕ



«Почта
России»
индекс –
99643



«Пресса
России»
индекс –
45025

КОМПЛЕКТ ШИК

(6 номеров, с №2 /2016 по №7/2016)

+ 6 СПЕЦВЫПУСКОВ

(№2 /2016 по №7/2016)

«Почта России» индекс – **12443**

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;
ОГРН 102770016530

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении РФ или на сайте www.vipishi.ru.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, В КОТОРЫХ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛЫ «SUSANNA MODEN», «ШИТЬЕ И КРОЙ» И ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КОНЛИГА МЕДИА».

ФИРМЕННЫЕ ТОЧКИ РОЗНИЧНОЙ И МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖИ АО «КОНЛИГА МЕДИА»:

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж.
Прямой телефон для звонков: 8 495 775-14-33

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ:

Московский дом книги: м. Арбатская, ул. Н. Арбат, д. 8, (495) 789-35-91;

Дом книги «МОСКВА»: м. Тверская, Пушкинская, Чеховская, ул. Тверская, д. 8, стр. 1, (8495) 629-64-83, 797-87-17

Книжный магазин «Библио-Глобус»: м. Лубянка, Кузнецкий мост, Китай-город, ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1., 8 (495) 781-1900; 8 (495) 781-1925.

Книжный магазин Дом книги на Спартаковской: м. Бауманская, ул. Спартаковская, д. 23; (499) 400-41-03.

Дом книги «Молодая гвардия»: м. Полянка, ул. Большая Полянка, 28, стр. 1, (495) 780-33-70.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ:

www.konliga.biz

www.art-fabric.ru, (800) 250-12-14;

«Магазин wellness», <http://www.lekalaim.ru>;

www.kl-lux.ru, 8-926-581-48-30, (495) 736-00-93.

«Мастерица» masterica.my1.ru, <http://magazin-tkaney.ru>: (495) 642-45-71.

«Модный компонент» www.patterns.ru: 8-926-661-39-30.

«Книт-Мастер» www.knit-master.ru: (495) 368-50-92.

www.kudel.ru: (495) 511-59-99, 505-50-28.

«Все рукоделия» www.vserukodeliya.ru: (495) 482-02-01.

«Ткани всем» www.tkanivsem-pochtoy.ru: 8-909-655-52-90.

«Деловая литература», <http://www.bbook.ru/>:

8 (863) 240-48-89, 299-91-97, 282-63-63;

«Мадам шьет и вяжет» www.madamesews.ru:

8-922-003-47-12.

www.retailbooks.ru: 8-905-588-0768 (заказ по телефону).

<http://www.labirint.ru>: (495) 276-08-63, (495) 733-91-74.

<http://www.setbook.ru/>: (499) 685-12-91.

<http://read.ru/>: (495) 780-07-08, 8-800-250-07-08.

www.ozon.ru: (495) 510-27-27, 8-800-100-05-56.

Оптовый: shop.firma-gamma.ru

Оптовый: spb-shop.firma-gamma.ru

Оптовый: nsk-shop.firma-gamma.ru

Оптовый: pnov-shop.firma-gamma.ru

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «СЕЙЛС», МОСКВА И МО.

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АШАН», МОСКВА, МО И РЕГИОНЫ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ:

Фирма «Гамма» (www.firma-gamma.ru, www.igla.ru): Москва, м. Авиамоторная, 5-я Кабельная ул., д. 3, (495) 784-77-88, 913-53-25, 741-70-07.

Магазины ткани «Фру-Фру»: Москва, Бескудниковский б-р, д. 19, корп. 2, (499) 704-68-98;

Гиперцентр хобби и творчества «ЛОФТ»: Москва, м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ «Семеновский», 5-й этаж, (495) 746-22-22.

Магазин «Мир шитья»: Москва, м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1, (495) 982-51-68.

Москва, Подольское шоссе д. 8, стр. 5, (499) 941-07-95.

Магазины «Ткани»: Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 11, к. 1, (495) 706-50-06; Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2/1; Москва, Яковлево-Посольский переулок, д. 15, (495) 234-7947.

Магазины «Золотая нить»

Москва ул. Рудневка д. 19, ТЦ Зебра, 2-й этаж, (916) 796-82-51; МО, г. Железнодорожный, ул. Советская д. 5, ТЦ Эдельвейс, 1-й этаж, (926) 091-33-71; МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 366, ТЦ Орбита, 3-й этаж, (968) 006-12-15.

Салон-магазин «Ткани всем + все рукоделия»: Москва, м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., д. 40, корп. 1, (495) 482-02-01.

Салон-магазин «Ткани и фурнитура»: Москва, м. Владыкино, Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 3, (499) 231-07-25.

Магазин ткани «Удача»: Москва, м. Автозаводская, Ленинская слобода, д. 19, стр. 1, (495) 953-41-98, 953-42-70.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЛЕОНАРДО», МОСКВА И РЕГИОНЫ (www.leonardohobby.ru):

Воронеж, ул. Парковая, д. 3, Сити-парк «ГРАД», (473) 260-48-37;
Екатеринбург, ул. Халтурина, д. 55, ТРЦ «Карнавал», (343) 310-14-99;

Казань, пр-т Ибрагимова, д. 56, ТРК «Тандем», (843) 518-83-31;
Казань, пр-т Ямашева, д. 46/33, «ПАРК ХАУС», (843) 513-08-96;

Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, Мегацентр «Красная Площадь», (861) 217-05-29;

Красноярск, ул. 9 мая, д. 77, ТРЦ «Планета», (391) 279-19-19;

Москва, м. Владыкино, Сигнальный пр-д, д. 17, ТЦ «МОЛЛ ГЭЛЛЕРИ», (495) 783-28-88;

Москва, м. Авиамоторная, м. Площадь Ильича, ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2, (495) 660-02-94;

Москва, м. Домодедовская, Ореховый бульвар, 22а, ТРК «Облака», 3-й этаж, (495) 783-28-87;

Москва, м. Комсомольская, Комсомольская пл. д. 6, стр. 1, (495) 916-57-64;

Москва, м. Теплый стан, Новоясеневский пр-т, д. 1, ТРЦ «Спектр», (499) 550-25-60;

Новосибирск, м. Пл. Ленина, м. Октябрьская, ул. Военная, д. 5, ТРЦ «Аура», (383) 230-50-57;

Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 1, ТЦ «Континент» (3812) 92-52-80;

Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТРЦ «Космопорт», (846) 276-48-65;

Санкт-Петербург, м. Купчино, Балканская пл., д. 5, ТК «Балкания NOVA», (812) 333-29-45;

Сургут, Нефтеюганское ш., д. 1, ТРЦ «Аура», (3462) 93-26-26;

Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, ТЦ «ПАРК ХАУС», (8482) 42-16-24.

РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ «ИГОЛОЧКА», МОСКВА И РЕГИОНЫ:

Москва, м. Ак. Янгеля, ул. Академика Янгеля, д. 6 корп. 1

ТЦ «Калач», 2-й этаж, тел.: 8 (495) 916-86-65;

Москва, р-н Братеево, ул. Паромная, д. 11/31,

(495) 660-15-53, 655-93-62, 655-94-03;

Москва, м. Войковская, м. Петровско-Разумовская,

Михалковская ул., д. 9, (499) 154-31-76, 154-42-53;

Москва, м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 32, (499) 611-25-36;

Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Лобненская, д. 4а,

ТЦ «Зиг-Заг», (495) 229-86-24;

Москва, м. Первомайская, 11-я Парковая ул., д. 9/35,

(495) 974-92-65, 965-52-46, (служба доставки: (495) 603-87-59);

Москва, м. Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 39,

(495) 926-42-87;

Москва, м. Полежаевская, пр-т Маршала Жукова, д. 17,

(499) 191-48-48;

Москва, м. Речной вокзал, ул. Петрозаводская, д. 34,

(499) 767-16-04, (495) 451-23-67;

Москва, м. Сходненская, Химкинский б-р, д. 13,

(499) 493-44-41, 493-51-36;

Москва, м. Текстильщики, Люблинская ул., д. 27/2,

(495) 660-05-90;

Москва, м. Улица Горчакова, ул. Южнобутовская, д. 58,

ТЦ «Ампурия», 2-й этаж, тел.: 8(495) 640-62-21;

МО, г. Реутов, ж/д ст. «Реутово», м. Новоосино, ул. Ленина,

д. 1-а, ТЦ «Карат», 3-й этаж, тел.: 8(495) 777-58-56;

МО, Королев, ж/д ст. «Подлипки Дачные», ул. Карла Маркса,

д. 1а, «Дом быта», (495) 926-49-60, 516-54-75;

МО, г. Раменское, ж/д ст. «Пл. 47 км», ул. Михалевича,

д. 39, корп. 43, ТЦ «Авиатор», (495) 745-07-92;

Казань, ул. Сафиуллина, д. 30, (843) 261-36-75;

Киров, ул. К. Маркса, д. 42, (8332) 32-22-02;

Набережные Челны, п. ГЭС, ул. Гагарина, д. 31, (8552) 31-31-37;

Набережные Челны, пр-т Мира, ст. Театр кукол, ТД «БУМ»,

д. 1/19а, (8552) 38-53-35;

Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 296, (8652) 39-69-44, 965-52-46;

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 35в, (8652) 65-08-86.

Ставрополь, ул. Карла Маркса, д. 38, (8652) 26-27-00;

Челябинск, ТРК «ГОРКИ», ул. Артиллерийская, д. 136,

(351) 238-08-28, 233-44-91, 8-902-896-98-28.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», МОСКВА:

м. Алексеевская, пр-т Мира, д. 102, (495) 640-31-54;

м. Варшавская, Чонгарский б-р, д. 6, (499) 610-00-82;

м. ВДНХ, ВВЦ, пав. № 12, (499) 760-23-34;

м. Курская, ул. Земляной Вал, д. 23, стр. 1, (495) 648-18-33;

м. Марьино, ул. Люблинская, д. 171, (495) 345-74-10;

м. Пражская, ТК «Электронный рай», пав. 3П-13 (926) 112-84-03;

м. Пролетарская, Волгоградский пр-т, д. 12, (495) 676-72-08;

м. Сокол, Ленинградское ш., д. 3, (499) 158-69-95;

м. Улица 1905 года, ул. 1905 года, д. 10, стр. 1, (499) 259-23-57;

м. Шаболовская, ул. Шаболовская, д. 24, (499) 237-53-42.

МАГАЗИНЫ «ШВЕЙНЫЙ МИР», РЕГИОНЫ:

Астрахань, ул. Бакинская, д. 39, ТЦ «ВАСТОРГ»,

(8512) 63-15-46;

Белгород, ул. Шорса, д. 40А, (4722) 55-12-26;

Брянск, ул. Ромашина, д. 32, (4832) 41-26-89;

Иваново, ул. Театральная, д. 9/1, (4932) 41-01-70, 41-03-65;

Калуга, ул. Поле Свободы, д. 129, (4842) 54-99-33;

Кострома, ул. Ленина, д. 4, (4942) 37-00-34;

Краснодар, ул. Коммунаров, д. 282/1, (861) 255-87-70,

255-80-76;

Курск, ул. Ленина, д. 90/2, (4712) 56-87-46;

Мурманск, пр-т Ленина, д. 102, (8152) 45-97-90;

Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37А, (4862) 49-50-66;

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 84, к. 2, (812) 764-77-77;

Санкт-Петербург, м. Сенная площадь, Спасский пер., д. 2,

(812) 600-23-98;

Санкт-Петербург, м. Академическая, пр-т Науки, д. 19, к. 2,

(812) 536-22-92;

Саратов, пр-т 50 летия Октября, д. 128, (8452) 35-28-09;

Тула, ул. Первомайская, д. 18, (4872) 31-84-88.

НОВОСИБИРСК И ОБЛАСТЬ:

Магазины прессы «Хорошие журналы»:

м. Заельцовская, Красный пр-т, д. 153/1, (383) 225-63-50,

текстиль-центр «Логос»;

ул. Первомайская, д. 5/6, (383) 413-91-33;

м. Площадь Маркса, ул. Ватутина, д. 30;

м. Сибирская, подземный переход;

м. Студенческая, пр-т Карла Маркса, д. 47/2, (383) 346-19-44,

текстиль-центр «Логос»;

ул. Учительская, д. 17, (383) 271-03-21, магазин «Для тех, кто шьет».

Бердск, ул. Бориса Богаткова, д. 239, (383) 246-05-01, текстиль-

центр «Логос».

Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 48, «Орион».

Протвино МО, ул. Московская, д. 3, магазин «Росток

от Бурда Моден», (4967) 74-56-77.

Ульяновск, ул. А. Матросова, д. 34, Арт-Ателье «Шик»,

(951) 098 52 91.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

м. Елизаровская, пр-т Обуховской обороны, д. 105,

ДК им. Крупской, главный зал (1-й зал от центр. входа, мес-

то № 11); книжная ярмарка.

Оптовая торговля **ООО «Айрис»:** м. «Нарвская»,

ул. Промышленная, д. 5, (812) 335-95-35, 252-87-75,

www.airis.spb.ru

Магазины «Марья Искусница» (www.iskusnica.spb.ru):

м. Автovo, ул. Автовская, дом 4, (812) 785-07-08.

м. Академическая, пр. Науки, д. 19, корп. 2, (812) 536-22-71;

м. Академическая, пр. Гражданский, д. 88, (812) 249-00-38;

м. Комендантский проспект, пр. Испытателей, д. 33,

(812) 393-63-81;

м. Озерки, пр. Энгельса, д. 111, (812) 510-54-92;

м. Парк Победы, пр. Московский, д. 167, (812) 369-07-