


ВАЖНО!

✓ ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ). РАВНЫМИ 1,5 см
 ✓ ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
 ✓ ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

Simplicity 6344

Блузки Размеры 34–46 (для типовой фигуры I с ростом 165–168 см)

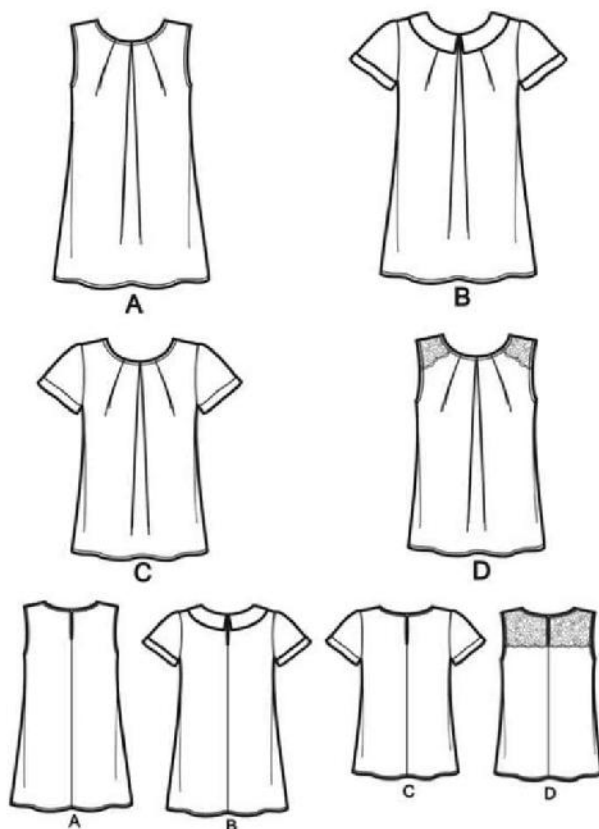

Модель А

Европейский размер	34	36	38	40	42	44	46
115 см**	1,40 м	1,60 м	1,60 м	1,60 м	1,60 м	1,60 м	1,70 м
150 см**	0,90 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м	1,10 м

Модель В

115 см**	1,80 м	1,80 м	1,90 м	1,90 м	1,90 м	1,90 м	1,90 м
150 см**	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м	1,30 м	1,40 м

Клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 51–64 см

Модель С

115 см**	1,20 м	1,40 м	1,40 м	1,40 м	1,40 м	1,40 м	1,50 м
150 см**	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м


Модель D

115 см**	1,00 м	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м
150 см**	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,80 м

Кокетка из кружевного полотна (раскрой по ширине материала)

150 см	0,90 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* без ворта ** с ворсом *** с ворсом или без ворта

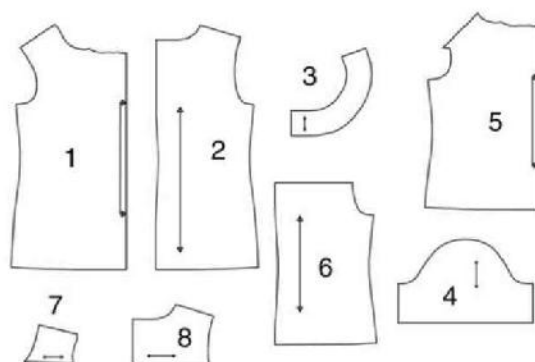

ПЕРЕД РАСКРОЕМ:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–4.

РАСКРОЙ:

детали 1–8 на листе 6344 (лист E)

Размер 34
 Размер 36
 Размер 38
 Размер 40
 Размер 42
 Размер 44
 Размер 46

8 деталей

1 – перед – А, В, С (FRONT)
 2 – спинка – А, В, С (BACK)
 3 – воротник – В (COLLAR)
 4 – рукав – В, С (SLEEVE)
 5 – перед – D (FRONT)
 6 – спинка – D (BACK)
 7 – кокетка переда – D (YOKE FRONT)
 8 – кокетка спинки – D (YOKE BACK)

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Материалы:

для всех моделей: батист, чалис, шармез, хлопчатобумажные материалы, креп-шелк, плотный жоржет, фэй, различные виды шелка, вуаль. Для кокетки модели D: кружевное полотно с фестонным краем.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура/отделка:

для всех моделей: нитки, пуговица диаметром 1,3 см, эластичный шнур длиной 3,2 см (для навесной петли), упаковка косой бейки.

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ


Все модели: обхват груди, см	104	107	111	116	121	126	131
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

СХЕМЫ РАСКЛАДКИ ЛЕКАЛ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА И ШИРИНЫ МАТЕРИАЛА):


МОДЕЛЬ А

Использовать детали 1, 2

A(1) 115 см
С ворсом

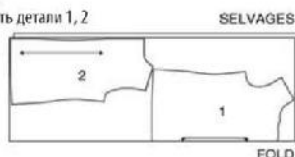


A(2) 150 см

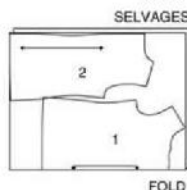


МОДЕЛЬ В

Использовать детали 1, 2, 3, 4

B(1) 115 см
С ворсом

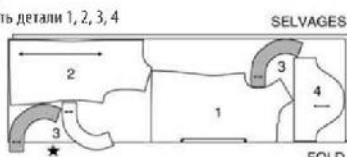

B(2) 150 см
С ворсом

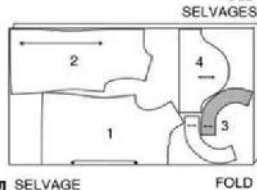

Контрастный материал

Использовать деталь 3


B(3) 51–64 см



МОДЕЛЬ С

Использовать детали 1, 2, 4

C(1) 115 см
С ворсом

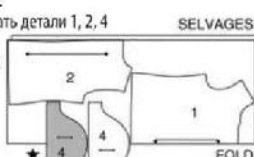


C(2) 150 см
С ворсом




МОДЕЛЬ D

Использовать детали 5, 6

D(1) 115 см
С ворсом

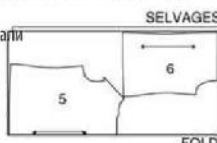

D(2) 150 см
С ворсом

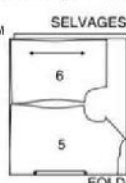

Модели А, В, С

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

При первом упоминании деталей изделия указывается их порядковый номер.

Модели А, В, С

1. Перегнуть перед (1) лицевой стороной внутрь и стачать складку по разметке. Заутюжить припуски складки в сторону от середины.
2. Аналогично обработать вторую центральную складку на перед (край первой складки со швом не попадает под строчку).
3. Обработать остальные складки на перед по аналогии с обработкой центральных складок. Проложить строчку временного назначения вдоль открытых срезов складок (вдоль горловины).
4. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине спинки (2).
5. Отрезать кусок эластичного шнура длиной, достаточной для навесной петли, плюс удвоенная длина припуска по срезу. Перегнуть шнур пополам, образуя петлю. Слицевой стороны приколоть петлю к среднему срезу левой части спинки на месте малой точки. Настрочить петлю, прокладывая строчку по линии шва на спинке. Наметать петлю, прокладывая строчку близко к среднему срезу спинки.
6. Стачать части спинки по средним срезам от нижнего среза до большой точки.
7. Заутюжить на изнаночную сторону припуск (1,5 см) по открытым средним срезам спинки, заутюживая навесную петлю в сторону от детали. Заутюжить внутрь открытые срезы припусков шириной 6 мм. Застрочить по сгибам, поворачивая строчку на 90° ниже застежки.
8. Стачать перед и спинку по плечевым срезам.

Модель В: воротник

9. Подублировать* 2 детали воротника (3). Обработать обтачным швом* (шириной

Материал с фестонным краем: расположить нижние края лекал деталей 7 и 8 вдоль внутренних углов фестонного края материала.

КРУЖЕВНОЕ ПОЛОТНО (ДЛЯ КОКЕТКИ):

РАСКРОЙ ПО КОСОЙ

Использовать детали 7, 8

D(3) 150 см
С ворсом

SELVAGES

CROSSWISE FOLD



SCALLOPED EDGES

11







12



Модели А, С

Модель В



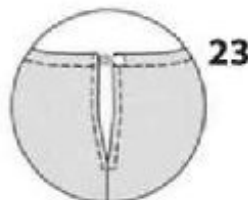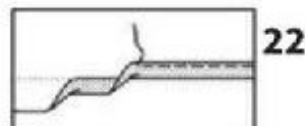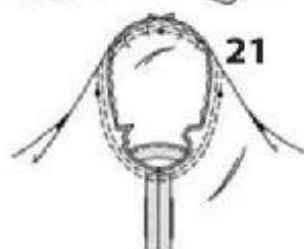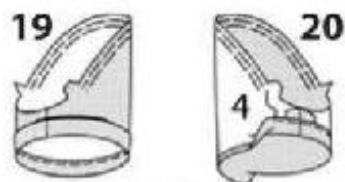

Модель D



пуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу.
19. Заутюжить на лицевую сторону припуск по нижнему краю рукава шириной 2,5 см (отворот) и прикрепить его у шва рукава.

Модель С: рукава

20. Проложить строчки по окату каждого рукава (4) (между выступами) для выполнения *посадки**. Стачать продольные срезы рукава. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава по намеченной линии. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу.

Модели В, С: втачивание рукавов в проймы

21. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его проймой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вколоть рукав в пройму, при этом центральная малая точка на рукаве совпадает с плечевым швом изделия; совместить остальные малые точки. Стянуть окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку по припускам шва на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов, оставляя припуск 1 см.

Модели А, В, С: обработка низа изделия

22. Обработать нижний срез изделия *швом вподгибку с закрытым срезом**.

23. Пришить пуговицу на правую часть спинки в соответствии с месторасположением петли на противоположной стороне застежки.

Модель D

1. Перегнуть перед (5) лицевой стороной внутрь и стачать складку по разметке. Заутюжить припуски складки в сторону от середины.
2. Аналогично обработать оставшуюся центральную складку на перед (край первой складки со швом не попадает под строчку).
3. Обработать остальные складки на перед

по аналогии с обработкой центральных складок. Проложить строчку временного назначения вдоль открытых срезов складок (вдоль горловины).

4. Наложить части кокетки переда (7) на лицевую сторону переда, совместив намеченные линии строчки; приколоть. Настрочить, прокладывая строчку по намеченной линии шва.
5. С изнаночной стороны заутюжить вниз припуски переда и, при желании, подрезать.

6. С лицевой стороны проложить вторую строчку по первой по частям кокетки переда.

7. Проложить *стабилизирующую строчку** (6 мм) по горловине кокетки спинки (8).

8. Отрезать кусок эластичного шнура длиной, достаточной для навесной петли, плюс удвоенная длина припуска по срезу. Перегнуть шнур пополам, образуя петлю.

С лицевой стороны приколоть петлю к среднему срезу левой части спинки на месте малой точки. Настрочить петлю, прокладывая строчку по линии шва шириной 1 см. Наметать петлю, прокладывая строчку близко к среднему срезу спинки.

9. Раскрыть один сгиб готовой косой бейки. *Обтачать** бейкой средние срезы частей кокетки спинки. Подрезать припуски швов.

10. *Настрочить припуски обтачного шва** на бейки. Заутюжить бейки на изнаночную сторону. С лицевой стороны настрочить внутренние сгибы беек.






11. Стачать части спинки (6) по средним срезам.

12. Наложить части кокетки спинки на лицевую сторону спинки, совместив намеченные линии строчки; приколоть. Настрочить, прокладывая строчку по намеченной линии строчки.

Далее – см. пункты 5 и 6.

13. Стачать перед и спинку по плечевым и боковым срезам.

Далее – см. пункты 12–16 и 22–23 для моделей А, В, С

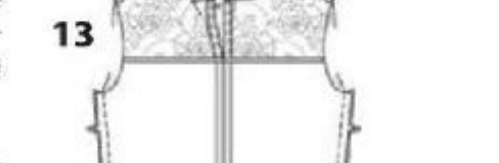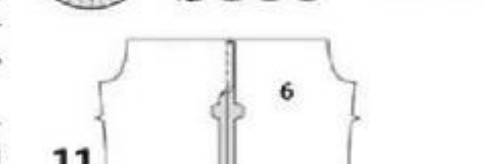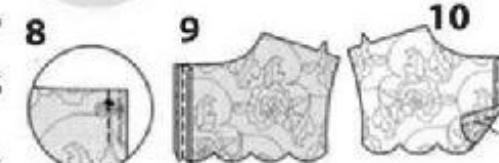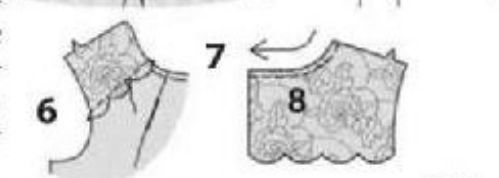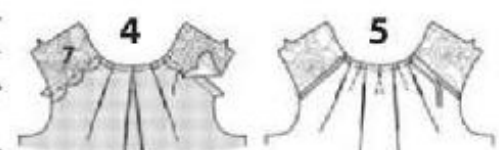

модели А, В, С терминов