





ki-ba-doo
DESIGN WITH LOVE

1

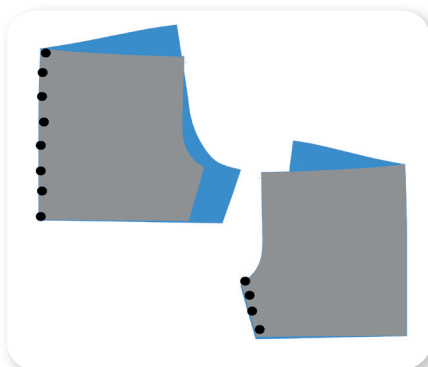

Lege jeweils eine Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts aufeinander und schließe erst die Seitennaht und dann die Innenbeinnaht.

2

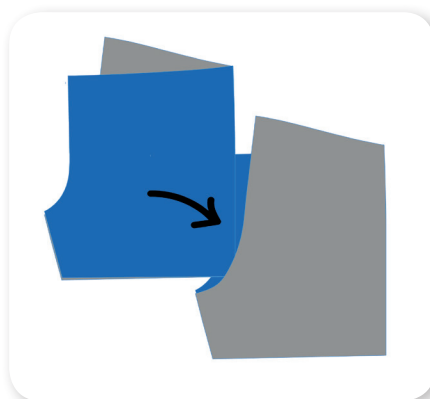

Schiebe die Hosenbeine rechts auf rechts ineinander und schließe die Schrittnaht in einem Zug! Wende die Hose auf rechts.

3



Lege den Bund rechts auf rechts aufeinander. Schließe die kurze Seite, aber lass eine kleine Öffnung für das Gummiband.

4




Falte deinen Bund mittig links auf links und nähe diesen dann rechts auf rechts an die Oberkante der Hose.

5



Messe den Bauchumfang von deinem Kind und ziehe in entsprechender Länge ein Gummiband ein. Vernähe die Enden vom Gummiband. Schließe die Öffnung mit ein paar Stichen von Hand.

6

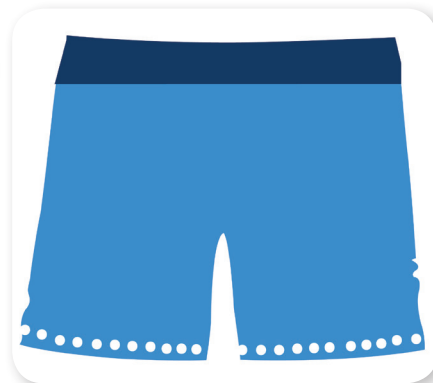

Schlage den Hosenbein-
saum jeweils links auf links
und nähe diesen mit einem
Dreifach-Zickzack-Stich von
rechts ab.

A

Kontrollkästen
5,0cm x 5,0cm

Bruch	
FDL	
Bund	
1 x im Bruch	
BADESPASS	
KI-ba-doo	

B

Unabruch	
__K080_0	
__K086_0	
__K092_0	
__K098_0	
__K0104_0	
__K0110_0	
__K0116_0	
__K0122_0	
__K0128_0	
__K0134_0	
__K0140_0	
__K0146_0	
__K0152_0	
__K0158_0	
__K0164_0	

Hinterhose

2 x
-Badeshort's-
BADESPASS
KI-ba-doo

FDL

D

Vorderhose


2 x
-Badeshort's-
BADESPASS
KI-ba-doo

FDL

A

Kontrollkasten
5,0cm x 5,0cm

Bund	1 x im Bruch -Badeshort- BADESPASS Ki-ba-doo
---FDL---	Bruch

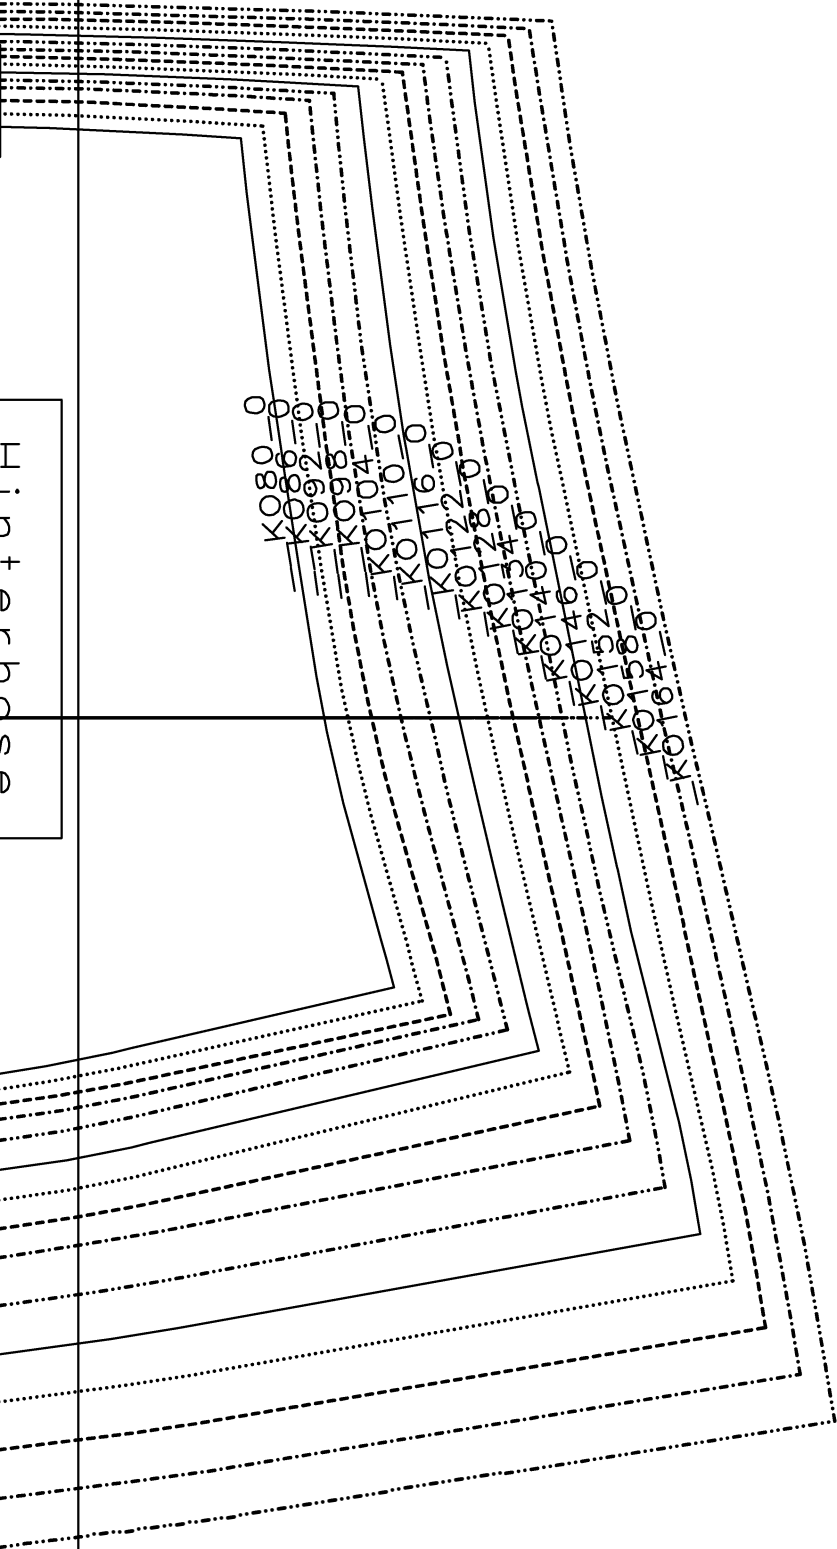


Hinterhose

2 x
-Badeshort's-
BADESPASS
Ki-ba-doo

FDL

C

D



Vorderhose

2 x
-Badeshorts-
BADESPASS
Ki-ba-doo

FDL

