






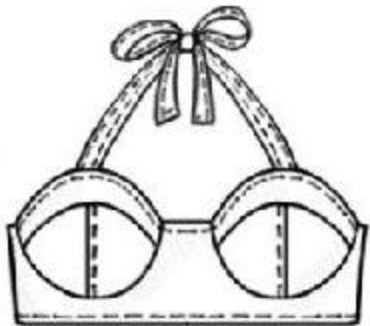

Описание пошива купальника бикини.

БИКИНИ (БЮСТГАЛЬТЕР)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые ткани из натуральных или искусственных волокон.

ВАМ НЕОБХОДИМО: шелковый сатин; эластичная тесьма; тканая клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Бретель – 2 деталь со сгибом
2. Средняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Перед – 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть чашечки – 2 детали
6. Передняя часть чашечки – 2 детали
7. Верхняя часть чашечки – 4 детали

—

Из клеевой:

3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Перед – 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть чашечки – 2 детали
6. Передняя часть чашечки – 2 детали
7. Верхняя часть чашечки – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Продублировать клеевой прокладкой боковую часть спинки, перед, боковые, передние и верхние части чашечек.

2. Стачать боковые и передние детали чашечек. Передние детали отстрочить вдоль швов в край. Притачать верхние детали к чашечкам.

3. Стачать боковые срезы. Боковые части отстрочить вдоль швов в край. Припуски верхнего и нижнего края переда и спинки отогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

4. Притачать чашечки к переду, отстрочить вдоль швов в край. Верхние детали чашечек сложить друг с другом лицевыми сторонами внутрь и притачать. Отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть нижний срез и пришить к швам. Отстрочить вдоль верхнего края и шва притачивания.

5. Вставку сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и стачать длинную сторону. Вставку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить так, чтобы шов находился в середине вставки. Проложить отделочные строчки для образования кулисок, вставить эластичную тесьму, стянуть на нее ткань. Тесьму закрепить и притачать вставку к боковым деталям спинки. Отстрочить боковые детали вдоль швов.

6. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным и одной короткой сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край. Пришить бретели спереди по разметке.

БИКИНИ (ТРУСЫ)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые ткани из натуральных или искусственных волокон.

ВАМ НЕОБХОДИМО: шелковый сатин; эластичная тесьма; батист.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Задняя часть - 1 деталь со сгибом
2. Передняя часть - 1 деталь со сгибом
3. Вставка - 2 детали со сгибом

—

Из батиста:

1. Задняя часть - 1 деталь со сгибом
2. Передняя часть - 1 деталь со сгибом

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Стачать нижний шов на деталях из основной ткани и из батиста. Детали сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхним срезами вырезам для ног. Трусы вывернуть на лицевую сторону, выметать и отстрочить.

2. Вставки сложить вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и стачать длинные стороны. Вставки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить так, чтобы шов находился в середине вставки. Проложить отделочные строчки для образования кулисок, вставить эластичную тесьму, стянуть на нее ткань. Тесьму закрепить и притачать вставки к передним и задним деталям трусов.

3. Эластичную тесьму сложить с вырезом для ног и, слегка растягивая, притачать зигзагообразной строчкой.