

ANASTASIA

Blouse manche courte

LES INSTRUCTIONS

AVANT LA COUTURE

Tableau de tailles :

	34	36	38	40	42	44	46
Tour poitrine	80	84	88	92	96	100	104
Tour de taille	60	64	68	72	76	80	84
Tour de hanches	86	90	94	98	102	106	110

Mesures du vêtement :

	34	36	38	40	42	44	46
Tour poitrine	88	92	96	100	104	108	112
Tour de taille	92	96	100	104	108	112	116
Tour de hanches	96	100	104	108	112	116	120
Tour de bras (manchette)	26	27	28	29	30	31	32

Pour information, les valeurs de coutures d'1 centimètre sont incluses. 1,5 cm pour les ourlets mousseline (bas du chemisier et du volant)

Conseil tissus : Mousseline, voile, popeline, crêpe – coton, viscose ou soie. Si vous êtes débutant(e), préférez une cotonnade.

LISTE DE COURSE :

- 1,5 m de tissu
- Entre 1,55 et 1,75 m de biais
(Attention il est apparent sur l'endroit du vêtement)
- 5 boutons à queue de 9 mm
- 20 cm de thermocollant (sur laize)


Vous aurez besoin d'un retourne biais ou d'un fil épais style laine et une grosse aiguille pour la conception des brides



CONSEILS AVANT DE COMMENCER :

- 1- Décatissez votre tissu : Lavez le dans les conditions que vous envisagez pour votre futur vêtement. Ceci évitera la déception d'un rétrécissement après couture. Repassez avant la coupe.
- 2- Tracez et coupez avec PRÉCISION et un soin particulier sur les manchettes. Cela facilitera la couture.
- 3- Reportez bien les repères de montage.
- 4- Pour les étapes de fronçage : Si vous avez une surjeteuse, au lieu des fils de fronçe préconisés, vous pouvez l'utiliser. Largeur de point et différentiel au maximum (faites un test sur une chute)
- 5- Si vous n'êtes pas sûr de la taille ou de la coupe, faites une toile rapide (un essai) de votre buste dans un vieux drap par exemple.

PLAN DE COUPE

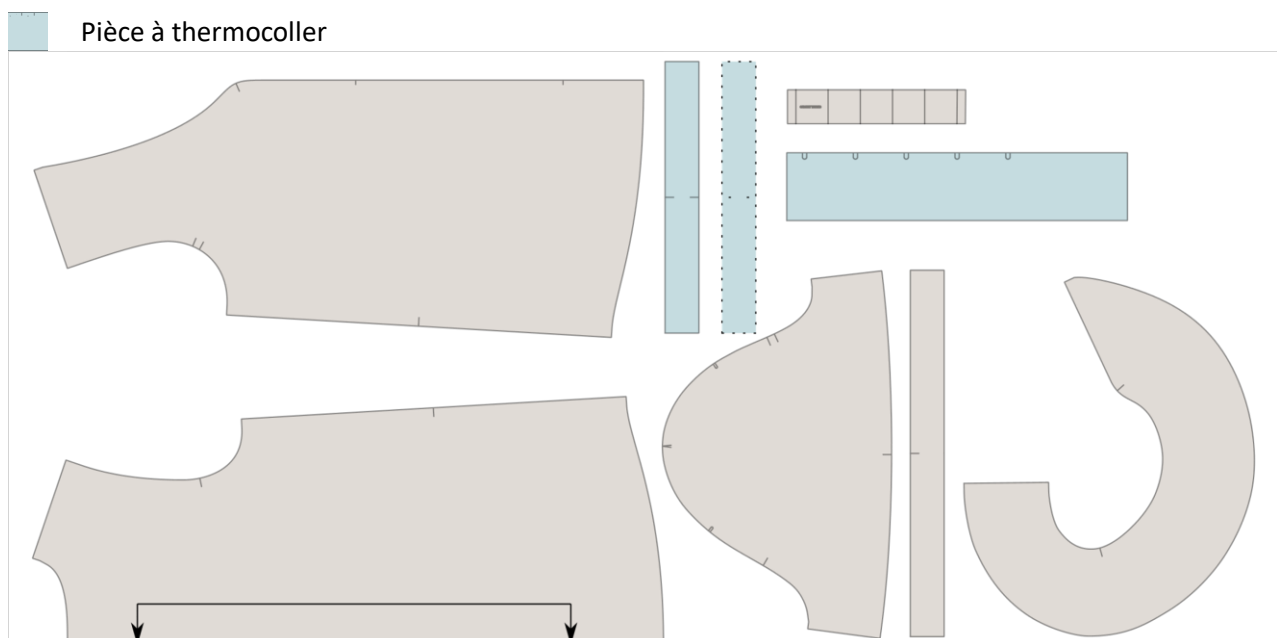




LE MONTAGE



ENVERS DU VÊTEMENT

1. LE BUSTE


Avant tout, réalisez une couture de soutien au niveau des encolures, à 7 mm du bord.
Puis, assemblez les épaules et les cotés en faisant correspondre les crans intermédiaires. (1 cm).
Surjetez les bords et repassez les coutures vers l'arrière.

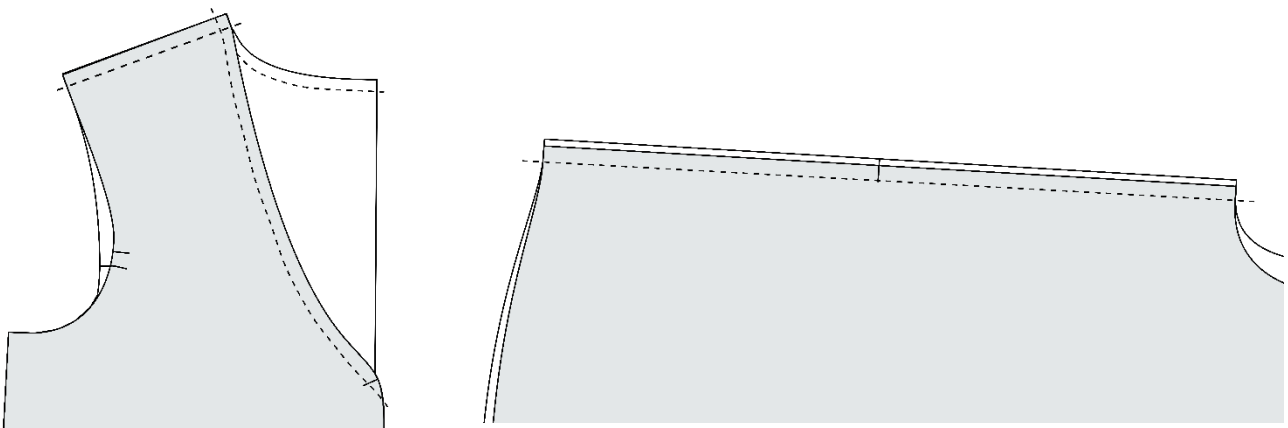



2. LES MANCHES

Assemblez le coté des manches.
Surjetez et repassez les coutures vers l'arrière
(1 cm).

Au bas de la manche, à 7 mm et 13 mm,
piquez 2 fils de fronce au point large.

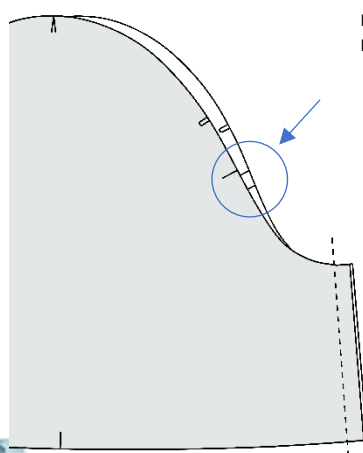


Dos = 1 cran de montage
Devant = 2 crans de montage

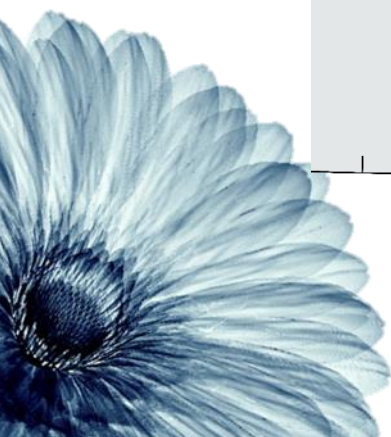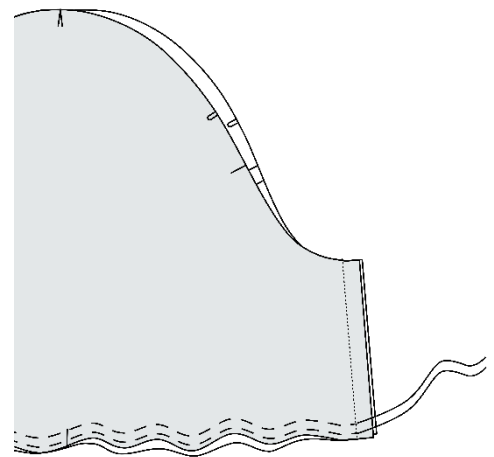

Pliez les manchettes préalablement thermocollées et piquez à 1 cm.

Ouvrez et écraser les coutures.

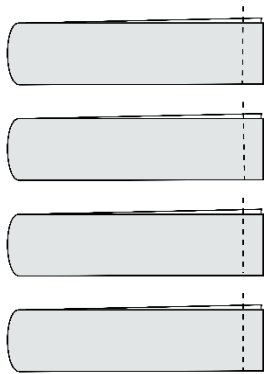


Plier les bordures de manchette et piquez les côtés à 1 cm.

Surjetez et couchez la couture vers la droite pour l'un, la gauche pour l'autre. Le cran de repère en haut de la pièce.




Épinglez le bas de manche en sandwich entre les manchettes. Endroit manche sur endroit manchette et envers manche sur envers manchette, en faisant correspondre les coutures et les crans. Piquez à 1cm

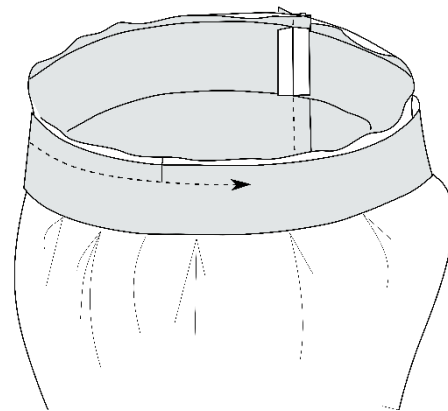


Piquez deux fils de fronce à 7 et 13 mm sur la longueur présentant le cran de montage.


Et, réalisez un ourlet de 5 mm sur l'autre longueur.

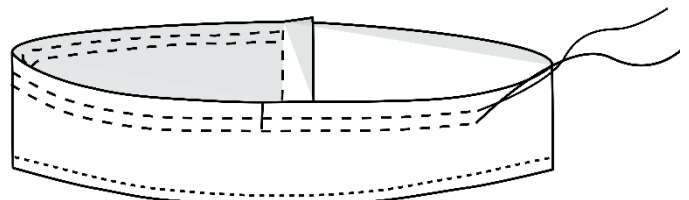


Épinglez la bordure sur la manchette intérieure. Manchette endroit sur bordure envers. Faire correspondre les crans et les coutures. Tirez doucement sur les fils pour répartir les fronces de manière homogène. Piquez à 1 cm et repassez vers le haut.

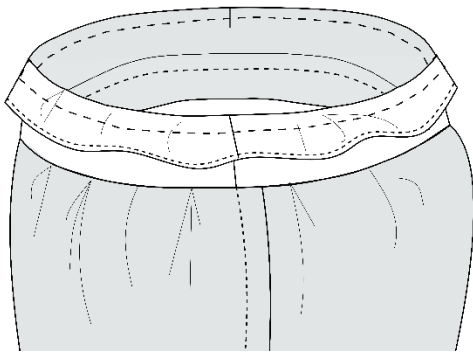


Retournez l'ouvrage sur l'endroit et rabattez la manchette sur la bordure en repliant le tissu d'1 cm. Surpiquez à 2 mm du bord. Surpiquez également l'autre longueur.

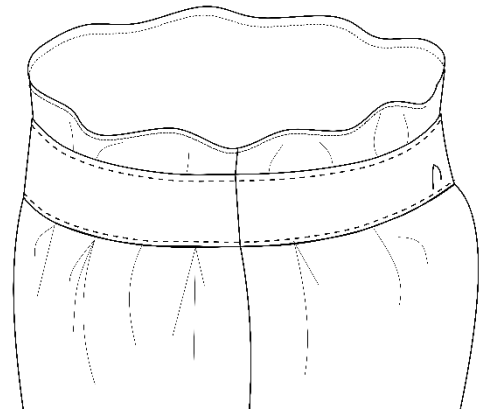

Passez deux fils de fronces pour résorber l'embut de manche entre les crans de repère.

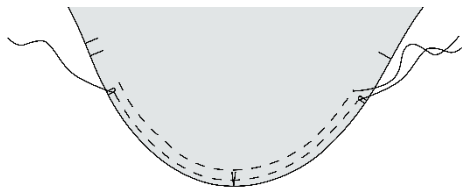


Épinglez les manches sur votre buste en faisant correspondre les crans de montage dos, épaule et devant. Piquez à 1 cm le buste contre les griffes de la machine.

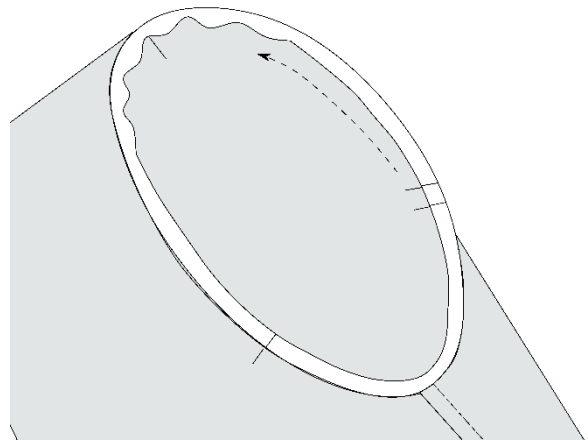


3. LE VOLANT


Surjetez les milieux du volant. Assemblez à 1 cm du bord, ouvrez la couture et repassez.

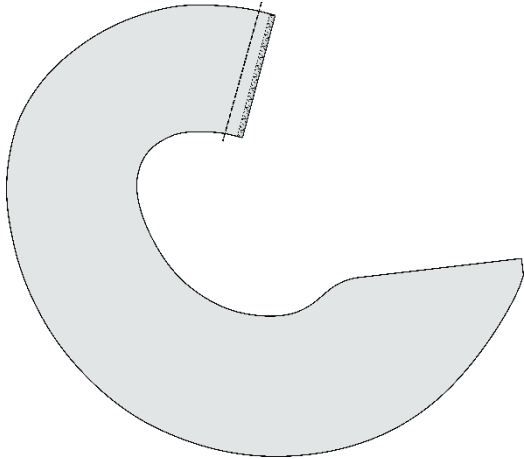

Faites un ourlet mousseline ou un ourlet roulotté sur le bord extérieur (Rappel : la marge pour cet ourlet est d'1,5 cm).

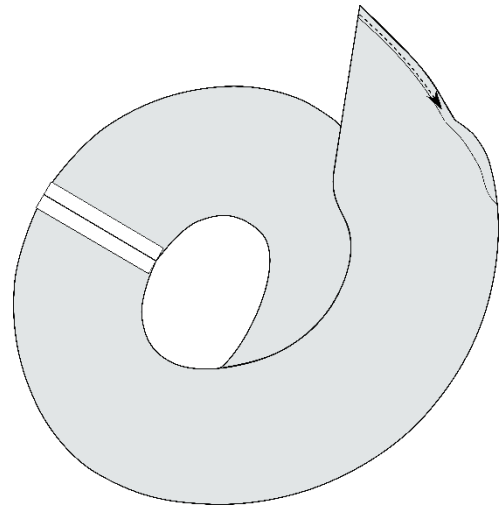


Épinglez le volant sur l'encolure du buste et bâtissez d'un point large à 7 mm du bord.

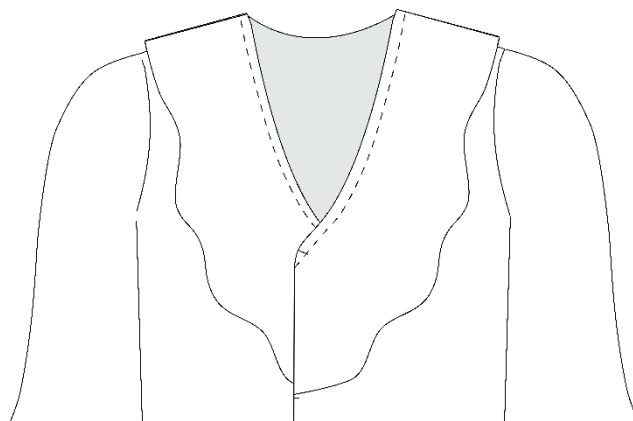

4. LA PATTE DE BOUTONNAGE

Pliez la parmenture préalablement thermocollée en deux dans le sens de la longueur et piquez les extrémités à 1 cm




Pliez la pièce prévue pour les brides en deux dans le sens de la longueur et piquez à 5 mm sur la longueur. Coupez le surplus de couture à 3 mm




Retourner cette pièce à l'aide d'un retourne biais, ou passez un fil épais que vous piquerez à une extrémité pour pouvoir tirer de l'autre. Une fois effectué, scinder la pièce en 5 parties de 3,8 cm.


Bâissez la parmenture sur l'envers avant droit, et les brides sur l'envers avant gauche selon les repères et crans de montage.

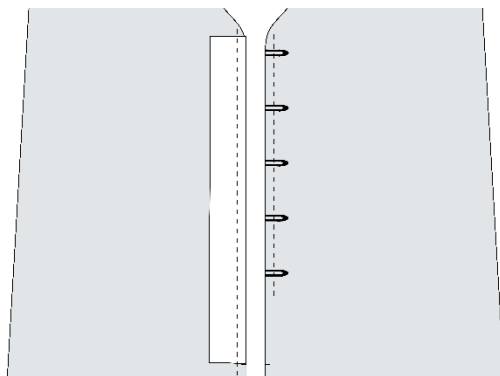


Sur l'envers, épinglez le biais tout le long des bords devant et encolure dos (Par-dessus brides et parmenture). Piquez dans la rainure.

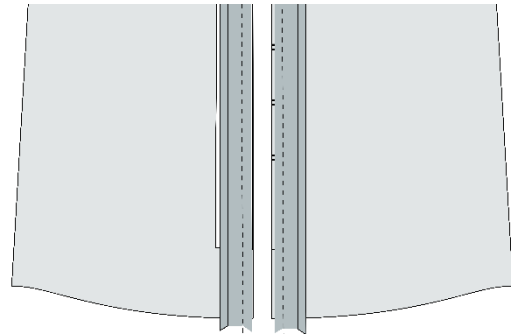

Repliez le biais une première fois sur l'endroit.

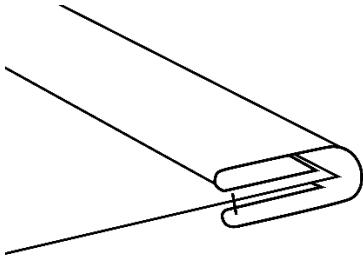

Puis une deuxième fois sur l'endroit, avant de surpiquer à 2 mm du bord.

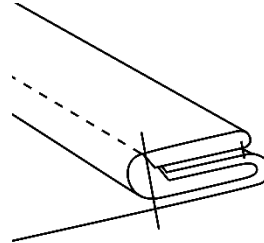

5. LES FINITIONS

Réalisez l'ourlet mousseline du bas (Rappel : la marge prévue est de 1,5 cm).

Cousez les 5 boutons à la main, au centre du biais et au niveau des brides posées sur l'autre devant.

Félicitation, vous avez terminé votre blouse !!!