



MODE

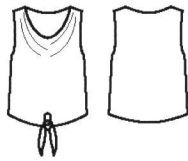

7410



7412

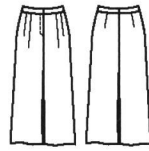


7413




7414




7416

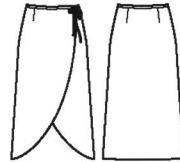

7417

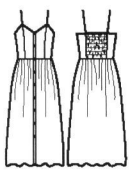

7415

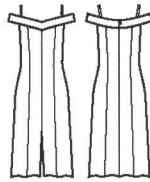


7418




7421

ACCESSOIRES




7411

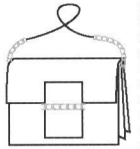

7419

YOUNG LOOK

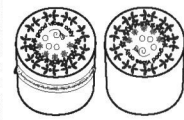


7460




7461


KINDER

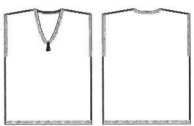

7430

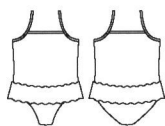

7431




7432




7433


HOME & STRAND

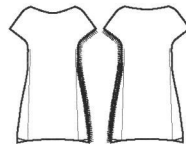


7435

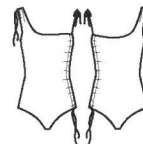

7436



7437

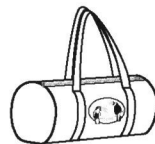


7440




7441




7442



7445



7446



7447




7448



7450



7451

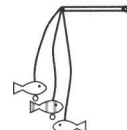

7452



7453

HINWEISE



Schwierigkeitsgrad (1–5)



Zeitbedarf (1–3)



Weitere Informationen oder Stickmuster zum Download auf www.bernina.com/inspiration



Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts anderes vermerkt ist!

Wir verwenden generell Näh-, Stick- und Overlock-Garne von Mettler, sofern nichts anderes angegeben ist.



7410 Kimono

Grösse 36–48

Schnittteil 1–3 auf Bogen A



Zutaten

- 2,3–2,9 m Viskosestoff, 140 cm breit (Hilco)
- Gewebeeinlage G 700 oder G 710 (Vlieseline)
- 2,6–2,7 m Schrägband
- Optionales BERNINA Zubehör
- Kapperruss 70
- Bändenfasser 87 und
- Bändenfasserfuss 95

Zuschnitt

- 1 2 × Vorderteil
- 1 2 × vorderer Besatz
- 2 1 × Rückenteil im Stoffbruch
- 2 1 × rückwärtiger Besatz im Stoffbruch
- 3 2 × Ärmel

Anleitung

1. Besätze mit Vlieseline bebugeln, gut auskühlen lassen. Schulternähte rechts auf rechts schliessen. Seiten- und Ärmelnähte mit einer Kappnaht schliessen. Siehe auch Anwendungsvideo auf bernina.com zum Kapperruss 70. Ärmel einnähen und säumen.
2. Schulternähte der Besätze schliessen. Bändenfasser und Fuss 95 einsetzen und die Aussenkanten der Besätze mit dem Schrägband einfassen. Vorder- und Halssausschnittkanten mit dem Besatz verstürzen. Besatzunterkanten mit dem Saum verstürzen. Saum- und Besatzkanten bugeln, absteppen und den Mantel säumen. Besätze an den Schulternähten fixieren.



7411 Clutch

Grösse 20 × 14 cm

Evtl. Schnittteil 4 auf Bogen A



Zutaten


- 1 Tischset, 32 × 47 cm
- 1 teilbarer Reissverschluss, 30 cm lang
- Rest Planenstoff o.ä., silber
- Frottee- und Flauschreste in Rot und Pink
- Rest grüner Lurexstoff
- Reste 3D-Schaumstoff „Puffy“ (Gunold) oder Moosgummi
- Wonder-Tape
- Rest dünnes, wasserlösliches Stickvlies
- Gratis-Stickdatei, siehe Seite 35
- BERNINA Stickmaschine

Anleitung

1. Kirschen vorbereiten: Abreissbares Stickvlies in den Rahmen spannen, Planenstoff auflegen und mit der Funktion „Heften“ fixieren. Applikationsstoffe nach Vorlage ausschneiden, alle Teile auch aus „Puffy“ zuschneiden, die Kirschen jeweils ringsum ca. 4 mm kleiner und die Blätter 2 mm kleiner. Nach dem Sticken der Platzierung mit Wonder-Tape zuerst die „Puffy“-Teile aufkleben. Die Frottee-/Flauschteile darüberkleben. Ein Stück des wasserlöslichen Vlieses über alles legen und die Fixierung und den Satinstich sticken lassen. Für

die Blätter ebenso „Puffy“ aufkleben, ein Stück des Stoffes darüberlegen und die Fixierung sticken. **Tipp:** Hier wird kein wasserlösliches Stickvlies benötigt, dies ist nur bei hochbauschigen Stoffen wichtig. Den Stoff entlang der Fixierung knapp wegschneiden, dann den Satinstich sticken lassen. Stickvlies auswaschen. Die Kirschen mit einer Zugabe von etwa 3 mm ringsum ausschneiden. Alternativ zum Sticken können die Kirschen auch manuell nach Schnittteil 4 auf Bogen A nachgearbeitet werden.

2. Die kurzen Seiten des Tischsets aufeinanderlegen, auf einer Seite die Kirschen platzieren und feststecken. Die Kirschen jeweils im Nahtschatten des Satinstichs entlang festnähen.
3. Den Reissverschluss teilen, Tischset links auf rechts auf das Reissverschlussband legen, je eine Seite an die Schmalkante des Tischsets nähen. Reissverschluss schliessen.
4. Die Seiten offenkantig zusammennähen, evtl. das letzte Stück vor dem Reissverschluss von Hand schliessen. Den Reissverschluss kurz vor dem Stopper von Hand umnähen, damit er sich nicht teilen kann.



7412 Wasserfalltop

Grösse 36–48

Schnittteil 5–7 auf Bogen A



Zutaten

- 0,8–0,9 m Viskose „Portocale“, 145 cm breit (Hilco)
- Optionales BERNINA Zubehör
- Schmalkantfuss 10

Zuschnitt

- 5 1 × Vorderteil im Stoffbruch
 - 6 1 × Vorderteilbesatz im Stoffbruch
 - 7 1 × Rückenteil im Stoffbruch
- Insgesamt 1,3 bis 1,5 m Schrägband, 4 cm breit, fertige Breite 1 cm.

Anleitung

1. Den Vorderteilbesatz rechts auf rechts mit dem Vorderteil verstürzen. Rundungen einschneiden, bugeln und wenden. Zugabe am rückwärtigen Halssausschnitt abschneiden. Halssausschnitt mit dem Schrägband einfassen.
2. Am Vorderteil den angeschnittenen Besatz im Schulterbereich in den Bruch bugeln. Schulternähte schliessen.
3. Zugaben am Armausschnitt zurückschneiden und mit Schrägband einfassen. Seitennähte schliessen.
4. Rückwärtige Saumzugabe umbügeln und den Saum annähen, dabei auf dem Vorderteil entlang des gesamten Besatzes weitenähen.



7413 Weite Hose

Grösse 36–48

Schnittteil 8–11 auf Bogen B



Zutaten

- 1,3–2,0 m Viskose „Portocale“, 145 cm breit (Hilco)
- 1 Reissverschluss, 16–18 cm
- Gewebeeinlage G 700 (Vlieseline)

Optionales BERNINA Zubehör

- Overlockmaschine

Zuschnitt

- 8 2 × Vorderteil
 - 9 4 × Taschenbeutel
 - 10 2 × Rückenteil
 - 11 2 × Bund im Stoffbruch
- Schlitzbesatz 17 bis 19 × 6 cm.

Anleitung

1. Vlieseline auf den Bund bugeln, gut auskühlen lassen.
2. Vordere Mittelnäht unterhalb des Schlitzzeichens ein paar Zentimeter weit schliessen. Reissverschluss einarbeiten: Am Vorderteil den Schlitzbesatz an der rechten Seite im Umbruch, an der linken Seite 5 mm weiter zur Kante hin umbügeln. Reissverschluss unter den Untertritt nähen. Vordere Mitte des rechten Vorderteils auf die vordere Mitte des linken Vorderteils stecken. Loses Reissverschlussband auf den Besatz nähen. Übertritt ansteppen. Schlitzbesatz längs falten, rechte Seite innen und die Unterkante verstürzen. Besatz wenden, die lange Kante versäubern. Schlitzbesatz rechts auf rechts unter den Untertritt stecken und nahe des Reissverschlussbandes annähen. Unterkante feststecken und am Reissverschlussband annähen.
3. Am Vorderteil die Falten zustecken, auf Wunsch auch etwa 4 cm weit zunähen. Seitennähte ober- und unterhalb der Tascheneingriffe schliessen, dabei im Bereich der Eingriffe mit langen Stichen weitenähen.
4. Beide Taschenbeutel rechts auf rechts in Länge des Tascheneingriffs knapp ausserhalb der Nahtlinie auf die Zugaben von Vorder- und Rückenteil nähen, Zugaben unten dabei nicht annähen. Zugaben auseinanderbugeln. Am Vorderteil die Zugaben unterhalb des Tascheneingriffs senkrecht bis zur Naht einschneiden. Beide Taschenbeutel in das Vorderteil bugeln, zustecken und zusammennähen. Tascheneingriff auftrennen. Zur Stabilisierung kann am Tascheneingriff oben und unten quer über die Seitennaht ein Riegel durch alle Stofflagen genäht werden. Taschenoberkante an die Hosenerkante stecken.
5. Rückwärtige Abnäher und rückwärtige Mittelnäht schliessen. Innere Beinnähte schliessen.
6. Bundoberkanten rechts auf rechts zusammennähen. Äussere Bundseite rechts auf rechts an die Hose stecken. Bund annähen, fortlaufend Über- und Untertrittkanten verstürzen. Zugaben in den Ecken zurückschneiden, äussere Bundseite nach innen wenden und von rechts im Nahtschatten ansteppen. Bund absteppen.
7. Knopfloch arbeiten und den Knopf auf den Untertritt nähen. Hose säumen.



7414 Shorts

Grösse 36–48

Schnittteil 12–14 auf Bogen A



Zutaten

- 1,0–1,4 m Viskosestoff, 135 cm breit (Hilco)
- 0,7 bis 1,0 m Gummiband, 30 mm breit
- 2 Druckknöpfe

Zuschnitt

- 12 2 × Vorderteil
 - 13 2 × Rockteil
 - 14 2 × Rückenteil
- Bund 102/106/110/114/120/124/128 × 6 cm, fertige Breite 3 cm.

- Anleitung**
1. Rockteile an den Rundungen und den Oberkanten schmal säumen.
 2. Rockteile entlang der Seitennaht links auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken. Rückwärtige Hosenteile rechts auf rechts darüberlegen und die Seitennähte schliessen. Gesäss- und Schrittnaht und die inneren Beinnähte schliessen.
 3. Bund rechts auf rechts zum Ring schliessen, dabei für den Gummi ein Stück auf der Bundinnenseite offen lassen.
 4. Bund links auf links der Länge nach in den Bruch bügeln. Bund rechts auf rechts an die Hosenoberkante nähen, die Bundnaht ist in der hinteren Mitte. Den Gummi einziehen, auf Bequemlichkeitsmass anpassen und Enden zusammennähen. Den Bund zusammen mit dem Gummi senkrecht an den Seitennähten oder der Länge nach durchsteppen.
 5. Nahtzugabe der Hosensäume nach links bügeln und von den Seitennähten aus beginnend absteppen. Shorts anziehen, linkes Rockteil anstecken und Position für den Druckknopf markieren. Rechtes Rockteil darüberstecken, ebenfalls die Position markieren. Druckknöpfe annähen.



7415 Kleid mit Knopfleiste
Grösse 36–46
Schnittteil 15–20 auf Bogen B




- Zutaten**
- 2,0–2,4 m Stoff „City-Line“, 140 cm breit (Hilco)
 - 8 Knöpfe, Durchmesser 20 mm (Union Knopf)
 - Gewebereinlage G 700 (Vlieseline)
 - Nahtband
 - Smokgummi
 - Zwillingssnadel, 4 mm
- Optionales BERNINA Zubehör
- Overlock L 460
 - Klarsichtbiesenfuss 46C
 - Biesenvorrichtung
 - Knopfannähfuss 18

- Zuschnitt**
- 15 4 × mittleres Vorderteil
 - 16 2 × Seitenteil
 - 17 2 × Knopfleiste
 - 18 1 × Rückenteil im Stoffbruch mit reichlich Zugaben!
 - 19 2 × vorderes Rockteil
 - 20 1 × rückwärtiges Rockteil im Stoffbruch
 - 2 Träger 36 bis 42 × 2 cm, fertige Breite 1 cm.

- Anleitung**
1. Oberkanten von Teil 15 und 16 mit Nahtband bebügeln. Knopfleisten mit Gewebereinlage bebügeln. Vordere Teilungsnähte rechts auf rechts an den äusseren und Futter-Teilen schliessen. Zugaben im äusseren Teil zur Körpermitte, im Futterteil nach aussen bügeln. Naht auf dem Oberstoff absteppen. Träger nähen, absteppen und an die vordere Teilungsnähte stecken. Oberkanten der Vorder- und Seitenteile verstärken.
 2. Am Rückenteil die Oberkante säumen. Smoken: Biesenfuss und Zwillingssnadel anbringen. Gummi durch die Biesenvorrichtung ziehen, Führung anschrauben. Im Abstand von etwa 2,3 cm zur Oberkante die erste Reihe smoken. In gleichmässigen Abständen 5 weitere Reihen Smokgummi anschliessen. Siehe auch **Tipps-Seiten**. Rückenteil entsprechend dem Schnittteil zuschneiden. Gummi-Enden an einer Seite verknoten. Gummi an der anderen

- Seite gleichmässig rausziehen, so dass eine Breite je nach Grösse von 19–21 cm fürs fertige Teil entsteht. Enden verknoten. Seitenteilkanten rechts auf rechts legen, das Rückenteil dazwischen stecken und die Naht schliessen. Oberenteil anprobieren und Träger hinten auf dem gesmokten Rückenteil annähen.
3. An den Rockteilen die Seitennähte schliessen. Oberkante am gesamten Vorderteil und an den Seiten des Rückenteils bis zur Markierung einreihen. Oberenteil rechts auf rechts an das Rockteil nähen. Zugaben versäubern und nach oben bügeln. Am Rückenteil Smokgummi in die Zugabe einziehen, Länge wie der unterste Gummi.
 4. Kleid säumen. Knopfleisten rechts auf rechts an die vorderen Kanten nähen. Schmalkanten verstärken. Lose Kanten mit eingeschlagener Zugabe anstecken und die Blenden von rechts ringsum absteppen. Knopflöcher im Abstand von etwa 10 cm einarbeiten. Beginnen Sie dabei in Taillenhöhe, den zweiten Knopf oben, die Länge dazwischen durch 2 geteilt, ergibt den genauen Abstand der Knopflöcher. Knöpfe mit dem Knopfannähfuss annähen.



7416 Shirt mit Knopfleiste
Grösse 36–48
Schnittteil 21–23 auf Bogen B



- Zutaten**
- 1,0–1,1 m Viskosejersey, 160 cm breit (Swafing)
 - 6 Knöpfe, Durchmesser 17 mm (Union Knopf)
 - Gewebereinlage G 700 (Vlieseline)
- Optionales BERNINA Zubehör
- Overlock L 460
 - Coverstichmaschine L 220
 - Obertransportfuss 50
 - Knopfannähfuss 18


- Zuschnitt**
- 21 1 × Vorderteil im Stoffbruch
 - 22 1 × Rückenteil im Stoffbruch
 - 23 2 × Ärmel
- Streifen für die Halsausschnitte, insgesamt ca. 60 × 2 cm, fertige Breite 1 cm.

- Anleitung**
1. **Tipps:** Nähte in Jersey werden am besten mit der 4-Faden-Overlocknaht genäht. Zum Absteppen mit der Nähmaschine einen Elastik-Stich verwenden, so bleibt das Material elastisch und ohne Fadenriss beim Tragen.
 2. Schulter-Besätze mit Gewebereinlage bebügeln und gut auskühlen lassen.
 3. Obertransportfuss anbringen, ersatzweise, falls vorhanden, den Dualtransport einschalten. Streifen rechts auf rechts zwischen den Schultermarkierungen an den rückwärtigen Halsausschnitt nähen, je einen Zentimeter über die Markierung hinaus stehen lassen. Besatzschmalkante am Halsausschnitt rechts auf rechts schliessen. Besatz wenden, bügeln. Halsausschnittstreifen ebenfalls nach innen bügeln, offene Kante versäubern. Halsausschnittkante knapp bandbreit absteppen.
 4. Am Vorderteil den Halsausschnitt zwischen den Markierungen der Anstosslinie wie das Rückenteil vorbereiten.
 5. Auf jeder Seite drei Knopflöcher, senkrecht zur Kante, in das Rückenteil einarbeiten. Rückenteil auf die Anstosslinie des Vorderteils legen und Nahtzugaben am Armloch aufeinandernähen.

6. Seitennähte mit der Overlock schliessen. Ärmelnaht schliessen. Armkugel leicht einreihen und Ärmel einnähen. Knöpfe mit Fuss 18 auf das Vorderteil nähen. Siehe auch **Tipps-Seiten**.
7. Säume umbügeln und mit der Coverstichmaschine annähen. **Tipp:** Ersatzweise kann auch mit der Zwillingssnadel an der Nähmaschine gearbeitet werden.



7417 Wickelrock
Grösse 36–48
Schnittteil 24–26 auf Bogen C

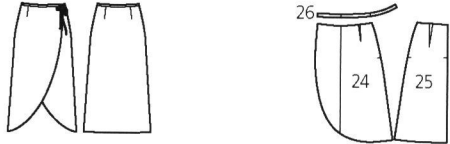


- Zutaten**
- 1,6–1,8 m Viskosestoff „Carletta“, 135 cm breit (Hilco)
 - Gewebereinlage G 700 (Vlieseline)
 - 2 Druckknöpfe
- Optionales BERNINA Zubehör
- Overlock L 460

- Zuschnitt**
- 24 2 × Vorderteil
 - 25 1 × Rückenteil im Stoffbruch
 - 26 4 × Bund
 - 2 Bindebänder 45 × 4 cm, fertige Breite 2 cm.

- Anleitung**
1. Gewebereinlage auf eine Bundseite bügeln. Abnäher an Vorder- und Rückenteilen schliessen. Seitennähte schliessen. Runde Vorderteilkanten und Saum durchgängig schmal umnähen.
 2. Bund rechts auf rechts an die Oberkante nähen, Offene Bundkante mit eingeschlagener Zugabe feststecken. Bindebänder nähen. Ein Bindeband in die Schmalkante der rechten Bundseite schieben. Bund und Band von rechts ringsum absteppen, dabei das Band mit annähen.
 3. Rechtes Vorderteil auf das linke legen, die vorderen Mitten liegen aufeinander. Am unteren Bund-Ende den Druckknopf einnähen.
 4. Zweites Bindeband ringsum absteppen und nahe der linken Seitennaht etwa 3 cm auf den Bund nähen, das lose Ende liegt zur vorderen Mitte.



7418 Kleid
Grösse 36–46
Schnittteil 30–36 auf Bogen C

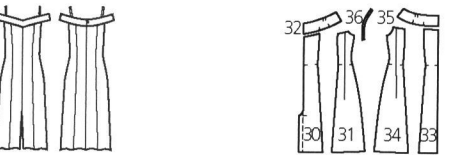

- Zutaten**
- 1,8–1,9 m Baumwoll-Elasthan „Jessi Sun“, 140 cm breit (Hilco)
 - Bügeleinlage H 180 (Vlieseline)
 - 1 Nahtverdeckter Reissverschluss, 60 cm
- Optionales BERNINA Zubehör
- Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse 35

- Zuschnitt**
- 30 2 × mittleres Vorderteil
 - 31 2 × seitliches Vorderteil
 - 32 2 × vordere Blende im Stoffbruch

33 2 × mittleres Rückenteil
34 2 × seitliches Rückenteil
35 4 × rückwärtige Blende
36 4 × Träger
Schrägstreifen für Armausschnitte, 30 bis 40 × 1,5 cm

Anleitung



1. Eine vordere Blende, zwei rückwärtige Blendenteile und zwei Träger mit Einlage bebugeln und gut auskühlen lassen. Einen kleinen Streifen Einlage auf beide Seiten der Markierungen für die Schlitz- und Reissverschlüssen bebugeln.
2. Die seitlichen Vorderteile rechts auf rechts an die mittleren Vorderteile nähen, die seitlichen an die mittleren Rückenteile. Die vordere Mitte bis zum Schlitzzeichen schliessen, gut vernähen und die Nahtzugaben auseinanderbugeln.
3. Seitennähte schliessen. Die Armlöcher mit dem Schrägstreifen verstürzen. Nahtzugaben in den Rundungen einschneiden und Armlöcher füsschenbreit absteppen.
4. **Blende, Verarbeitung wie abgebildet:** An den Blenden die Schulternähte rechts auf rechts schliessen. Das Blendenteil ohne Einlage ist die äussere, sichtbare Blende. Die Blendenteile an der Unterkante im Armloch-Bereich rechts auf rechts zusammennähen. Rundungen einschneiden, wenden und bugeln. Die rückwärtigen Blenden ohne Einlage rechts auf rechts an die Rückenteil-Oberkante nähen.
5. Den Reissverschluss mit Fuss 35 bis zur Markierung in die rückwärtige Mitte nähen. Die restliche rückwärtige Mittelnäht vom Saum bis zum Reissverschluss schliessen.
6. Jeweils ein Träger mit und ohne Einlage rechts auf rechts zusammennähen, wenden und bugeln. Die Träger rechts auf rechts auf der Nahtzugabe der vorderen und rückwärtigen Blendenoberkante an den Markierungen fixieren.
7. Die Unterkanten der vorderen äusseren Blendenteile rechts auf rechts an die Vorderteil-Oberkante nähen. Rundungen einschneiden, wenden und bugeln. Die rückwärtige, innere Blende an der kurzen Seite an den Reissverschluss stürzen und fortlaufend soweit wie möglich die Oberkanten der Blende verstürzen. Ebenso die zweite Seite verarbeiten und bugeln. Die Nahtzugabe an der Unterkante der rückwärtigen, innen liegenden Blende umbügeln und von rechts im Nahtschatten von der hinteren Mitte bis zum Armloch feststeppen. Die Nahtzugabe der offenen Oberkante der vorderen Blende nach links bugeln und die Öffnung von Hand schliessen.
8. Saum und danach den Schlitz mit Blindstich säumen.
9. **Blende, alternative Verarbeitung, abgesteppt:** An den Blenden die Schulternähte rechts auf rechts schliessen. Die Blendenteile an der Unterkante im Armloch-Bereich rechts auf rechts zusammennähen. Blendenoberkante ringsum aufeinandernähen, dabei die 4 Lücken gemäss Markierung für die Träger lassen. Zugaben in den Rundungen einschneiden, Blende wenden und bugeln, dabei die offenen Zugaben an den Unterkanten gleich breit einbugeln.
10. Unverstärkte rückwärtige Blende ein paar Zentimeter weit rechts auf rechts an die mittleren Rückenteile nähen.
11. Den Reissverschluss mit Fuss 35 bis zur Markierung einnähen. Die restliche rückwärtige Mittelnäht vom Saum bis zum Reissverschluss schliessen.
12. Oberkanten von Vorder- und Rückenteil in die Blende schieben und Blendenunterkante absteppen. Jeweils ein Träger mit und ohne Einlage rechts auf rechts zusammennähen, wenden und bugeln. Träger in die Blende schieben, Länge gegebenenfalls anpassen, und Blendenoberkante absteppen. Fertigstellen wie Punkt 8.



7419 Tasche

Grösse 20 × 14 cm

Schnittteil 37–39 auf Bogen C

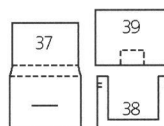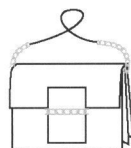

Zutaten

- 0,6 m Vinyl „Lack“, ciel, 70 cm breit (Polyart)
- 0,6 m Kette (Baumarkt)
- Wonder-Tape
- Rest Decovil
- Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle 52 oder
- Obertransportfuss mit Schmalkantsohle

Zuschnitt

37 2 × Tasche mit angeschnittener Innentasche
38 4 × Ziehharmonika-Boden
39 2 × Klappe
1 × Verschlusslasche 6,5 × 10 cm.
Hier alles ohne Zugabe schneiden. Ausserdem zwei Innentaschen 13,5 × 18,5 cm. 2 × Träger 48 × 1,7 cm. Trägerbefestigung an die jeweiligen Kettenglieder anpassen, Länge insgesamt ca. 20 cm.

Anleitung


1. Je 2 innere Bodenkanten rechts auf rechts zusammennähen.
2. Trägerbefestigung eventuell doppelt nehmen, Kanten ab- oder aufeinandersteppen. Teil vierteln, je 25 cm der Kette in zwei Trägerbefestigungen einfädeln und an die Markierung am Boden nähen. 2 Bodenteile an der äusseren Kante links auf links zusammennähen, dabei Trägerbefestigung einnähen.
3. An der längeren Kante der Innentasche 2 cm umschlagen und absteppen. Innentaschen links auf rechts auf die angeschnittenen Innentaschen legen und schmalkantig aufsteppen. Eventuell weitere Unterteilungen absteppen.
4. Etwa 7,5 cm der Kette rechts und links an die Markierung für den Verschluss auf die Vorderseite nähen, dabei auf der Rückseite einen Streifen Decovil (3 × 11 cm) mitnähen. Innentaschen an der Bruchlinie nach innen falten, Oberkanten falzen oder absteppen. Fertigen Ziehharmonika-Boden an den Aussenkanten mit Wonder-Tape bekleben. Vorderseite links auf links auflegen und annähen. Rückseite einnähen.
5. Klappenteile an den Seiten und der Unterkante links auf links zusammensteppen. Laschenbreite gegebenenfalls auf die Breite der Kettenglieder am Verschluss anpassen. Da das Lackleder beim Einschieben in die Verschlusskette klebt, muss die Laschenrückseite aus Stoff gearbeitet werden: Decovil ringsum etwa 0,5 cm schmaler als die Lasche zuschneiden und auf einen Baumwollrest bugeln. Stoff mit Zugabe ausschneiden. Zugaben um die Kanten des Decovil bugeln und mit Wonder-Tape fixieren. Lasche aus Lack aufkleben und ringsum zusammensteppen. Lasche auf die Klappen nähen. Klappe an die Rückseite der Tasche nähen.
6. Die am Boden befestigten Kettenenden in die beiden übrigen Trägerbefestigungen fädeln und an die Schmalkanten der Trägereile stecken. Trägereile links auf links aufeinandernähen.



7421 Tunikakleid

Grösse 36–48

Schnittteil 42–43 auf Bogen C

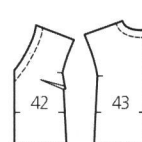

Zutaten


- 1,8 m Leinen, 135 cm breit (Toptex)
- Bügeleinlage H 180 (Vlieseline)
- Optionales Zubehör
 - Bügelstärke
 - Soluvlies (Vlieseline)
 - Stickmotive „03, 05 und 10“ aus Stickkarte „12413 Classic Cutwork en Broderie II“, über embroideryonline.com
 - Stickzubehör
 - CutWork-Tool
 - BERNINA Stickmaschine
 - BERNINA Overlocker

Zuschnitt

42 1 × Vorderteil im Stoffbruch
42 1 × Vorderer Besatz im Stoffbruch
43 1 × Rückenteil im Stoffbruch
43 1 × Rückwärtiger Besatz im Stoffbruch
2 × Rockteil, Länge 42–45, Breite 68–84 cm.
2 × Ärmel, Länge 34, Breite 50–60 cm.

Anleitung

1. Besätze mit Einlage bebugeln und gut auskühlen lassen. Die Ärmel an einer der langen Kanten säumen. Den Stoff an der zu bestickenden Stelle mit viel Bügelstärke stärken. Die Mitte des Saums markieren. Stickdatei 12413-10 an der Maschine öffnen, Stickrahmen mit zwei Lagen Soluvlies bespannen und die CutWork/Applikations-Datei wie in der Anleitung zur Stickdatei beschrieben mittig auf den Ärmelsaum sticken. Stickvlies auswaschen und Ärmel trocknen lassen.
2. Vorderteil an der zu bestickenden Stelle mit reichlich Bügelstärke stärken. Datei 12413-03 mittig unterhalb des Halsausschnittes platzieren und wie in der Anleitung zur Stickdatei beschrieben sticken. Vlies gut auswaschen und Vorderteil trocknen lassen.
3. Für den ebenfalls gut gestärkten Rocksäum die Datei 12413-05 verwenden und 5 × auf dem vorderen Rockteil platzieren. Wir haben das Motiv zweimal mit CutWork ausgearbeitet und dreimal ohne durchgestickt. Stickvlies auswaschen und Rockteil trocknen lassen.
4. Abnäher im Vorderteil schliessen. Schulternähte an Vorder- und Rückenteil sowie an den Besätzen schliessen. Besätze rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Zugaben in den Rundungen einschneiden, Besatz wenden und bugeln. Den Besatz nach Wunsch mit einem Dekorstich absteppen.
5. Eine Seitennaht der Rockteile schliessen. Oberkante mit dem 3-Faden-Rollsaum an der Overlockmaschine säumen. Die Oberkanten der Ärmel ebenso säumen. Ärmelnähte schliessen, dabei die Nahtzugabe an der Oberkante offen lassen.
6. Die zweite Seitennaht des Rockteils schliessen. Gradstich auf das Maximale erhöhen und Rockoberkante und Ärmeloberkante einreihen. Kanten auf die Masse der Armausschnitte bzw. der unteren Oberteilkante einreihen. Ärmel links auf rechts an das Armloch stecken, die Nahtzugabe der Ärmelnäht einschlagen und Ärmel von Seitennaht zu Seitennaht aufnähen. Seitennähte schliessen. Den Rock ebenso links auf rechts auf die Nahtzugabe des Oberteils nähen. Rock säumen.



7430 Badeponcho

Grösse 86 – 116
Schnittteil 50 auf Bogen D



Zutaten

- 0,5–0,6m Frottee „Irmel“, 150cm breit (Swafing)
- Overlock-Garn „Cotona“ (Madeira)
- BERNINA Overlock

Zuschnitt

50 Je 1 × Vorder- und Rückenteil im Stoffbruch
(unterschiedliche Linien für die Halsausschnitte beachten)

Anleitung

1. Die Overlock für 4-Faden-Sicherheitsnaht einfädeln. Eine Schulternaht ganz und die zweite nur am Armloch ca. 5 cm weit schliessen.
2. Die Overlock auf 3-Faden-Overlockstich umstellen, maximale Stichlänge und -breite einstellen. Nähgarn in die Nadel einfädeln, „Cotona“ in den Ober- und Untergreifer. Fadenspannungen der Greifer stark lockern, Einstellungen zuerst auf einem Reststück testen. Den Halsausschnitt von der offenen Schulternaht her mit dem 3-Faden-Overlockstich umnähen. Die Armausschnitte von Markierung zur Markierung ebenso umnähen, bei den Markierungen die Verketzung des Stiches auslaufen lassen.
3. Offene Schulter- und Seitennähte mit der 4-Faden-Sicherheitsnaht schliessen. Den Saum erneut mit der 3-Faden-Overlocknaht und „Cotona“ säumen. Quaste mit „Cotona“ herstellen und von Hand an den Ausschnitt nähen.



7431 Badeanzug

Grösse 86 – 110
Schnittteil 51 – 53 auf Bogen D



Zutaten

- 0,3–0,5m Badeanzugstoff „Nelly“, 150cm breit
 - 0,2m Badeanzugstoff „Kreta“, 150cm breit (beide Stoffe Swafing)
 - Rest Baumwoll-Jersey
 - Ca. 0,8–1,0m transparenter Gummi „Framilastic T9“ (Vlieseline)
 - BERNINA Overlocker
- Optionales BERNINA Zubehör
- Gummibandannähfuss
 - Bandenfasser 88 für nicht vorgefaltztes Band, 38mm
 - Bandenfasserfuss 95

Zuschnitt

Hinweis: An Hals- und Armausschnitten wird keine Zugabe benötigt, ebenso am gesamten Zwickel.
51 1 × Vorderteil im Stoffbruch
52 1 × Rückenteil im Stoffbruch
53 1 × Zwickel im Stoffbruch aus Baumwoll-Jersey
Rüsche ca. 82 bis 94 × 7 bis 8 cm.
Einfassband, insgesamt ca. 110 bis 130 × 3,8 cm.

Anleitung

1. Einfassband in den Bandenfasser einfädeln und mit Fuss 95 in die Maschine setzen. Zickzackstich


mit Breite 3,6, Länge 2,3 einstellen, Nadel etwas nach rechts stellen und am Vorder- und Rückenteil den Halsausschnitt damit einfassen. Armausschnitt, beginnend an der rechten Vorderseite, ebenso einfassen, dann zum Träger weitenähen. Für den Träger je nach Grösse 19/20/21,5/22,5/24 cm freilassen, dann weitergehend den Armausschnitt der rechten Seite des Rückenteils einfassen. Andere Seite ebenso, beginnend an der linken Rückenteilseite.

2. Einfassbänder an den Seitennähten zuerst an der Nähmaschine rechts auf rechts aufeinandersteppen, dann mit der 4-Faden-Sicherheitsnaht an der Overlock die Seitennähte vollends schliessen.
3. An der Overlock einen 3-Faden-Rollsäum einstellen. Ober- und Unterkante der Rüsche damit säumen. Rüschenoberkante in Viertel markieren und etwa füsschenbreit mit Geradstich, Länge 5, abnähen. Rüsche am Faden einreihen und zum Ring schliessen. Rüsche Viertel auf Viertel auf die Markierung am Badeanzug setzen und mit dem Zickzackstich aufnähen. Reihfaden entfernen.
4. Ober- und Unterkante des Zwickels mit dem 3-Faden-Overlockstich versäubern.
5. Schritt naht mit dem 4-Faden-Overlockstich schliessen. Gummi wie bei Punkt 3 zu Modell 7436 beschrieben an die Beinausschnitte nähen. Zwickel einlegen und feststecken. Zugaben der Beinausschnitte nach innen stecken und mit dem Zickzackstich an der Nähmaschine umsteppen.



7432 Shorts

Grösse 92 – 116
Schnittteil 54 – 57 auf Bogen D



Zutaten

- 0,4–0,5m Baumwollstoff „Pool Party“, 150cm breit (Hilco)
- 0,5–0,6m Gummiband, 25 mm breit

Zuschnitt

54 2 × Vorderteil
55 2 × Hüftpasse
56 2 × Taschenbeutel
57 2 × Rückenteil
1 × Bund im Stoffbruch, 52/53/54/55/56 × 5 cm, fertige Breite 2,5 cm.

Anleitung

1. Taschenbeutel rechts auf rechts an die Eingriffskanten steppen. Taschenbeutel nach innen legen, Kante schmal absteppen. Vorderteil auf die Hüftpasse legen, ober- und unterhalb der Tascheneingriffe, innerhalb der Nahtzugabe, feststeppen. Taschenbeutel schliessen.
2. Gesäss- und Schritt naht schliessen. Den Übertritt von der linken Hosenseite an der vorderen Mitte umbügeln und über den Untertritt stecken. Übertritt von rechts feststeppen, zum Schlitzende hin mit einer Rundung zur Naht führen. Seiten- und innere Beinnähte schliessen.
3. Den Bund zum Ring schliessen, dabei innen eine Einzugsöffnung für den Gummi lassen. Den Bund längs in den Bruch legen und rechts auf rechts an die Hose nähen. Gummi einziehen und Enden je nach Konfektionsgrösse und Elastizität des Gummis auf etwa 48 bis 52 cm zusammennähen. Um ein Verdrehen des Gummis zu vermeiden, den gedehnten Bund mit Gummi mittig längs durchsteppen. Hose säumen.



7433 Sonnenhut

Grösse 46 – 50 cm
Schnittteil 58 – 59 auf Bogen D



Zutaten

- 0,4m Baumwollstoff „Pool Party“, 150cm breit (Hilco)
- Optionales Zubehör
- Rest abreissbares Stickvlies
 - Overlock-Garn „Cotona“ (Madeira)
 - BERNINA Overlock

Zuschnitt

58 6 × Kopfteil
59 1 × Hutkrempe im Stoffbruch
2 × Bindeband, je ca. 35–40 × 1,6 cm, fertige Breite 0,8 cm.

Anleitung

1. Die Hutkrempe zum Ring schliessen. Alle 6 Kopfteile rechts auf rechts zusammennähen. Bindebänder nähen.
2. Die Overlock-Maschine für die 3-Faden-Flachnaht einrichten, in den Obergreifer das „Cotona“ einfädeln, Greiferspannung lösen. **Tipp:** Die Einstellungen mit dem Garn testen und eine Nähprobe machen. Den Aussenrand der Hutkrempe damit säumen.
3. Den Innenrand der Hutkrempe einreihen, die Weite zwischen den Markierungen muss auf die Breite der einzelnen Kopfteile-Unterkanten gebracht werden. Das fertige Kopfteil rechts auf rechts an die Hutkrempe stecken und annähen. Bindebänder rechts und links annähen und Bandenden verknoten. Die Nahtzugabe von Hutkrempe und Kopfteil in das Kopfteil legen, mit abreissbarem Stickvlies unterlegen und mit einem Dekorstich festnähen. Stickvlies wegweisen.



7435 Strandkleid

Grösse S–XL
Schnittteil 65 – 66 auf Bogen D



Zutaten

- 0,9m Leinen, ab Grösse L 1,8 m, 145 cm breit (Hilco)
 - Rest grobes Leinen für Fransen
 - 0,7–0,8 m Schrägband
- Optionales BERNINA Zubehör
- Overlock L 460

Zuschnitt

65 1 × Vorderteil im Stoffbruch
66 1 × Rückenteil im Stoffbruch
Fransen: insgesamt ca. 320 × 5 cm, hier ohne Zugabe.

Anleitung

1. Eine Schulternaht rechts auf rechts schliessen. Schrägband rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Band nach innen falten, bügeln und von rechts ansteppen. Zweite Schulternaht schliessen.
2. Zwei Stoffstreifen aufeinanderlegen. Falls angesetzt werden muss, die Ansätze des oberen und unteren Stoffes versetzt aufeinanderlegen und evtl. mit



Stich 17 fixieren. Streifen rechts auf rechts an die linke Seite des Kleides stecken. Mit der Overlockmaschine annähen. Zugaben nach innen bügeln, Kante absteppen. Streifen ausfransen. Rechte Seite säumen.



3. Säume umbügeln und absteppen. Unterkanten aufeinanderlegen. Wie im Schnitt eingezeichnet, Vorder- und Rückseite etwa 6 cm vom Rand entfernt aufeinandersteppen. Um ein Ausreissen zu vermeiden, am oberen und unteren Ende eine Öse, oder ersatzweise einen Bogen nähen.



7436 Badeanzug

Grösse 36–44

Schnittteil 67–70 auf Bogen D

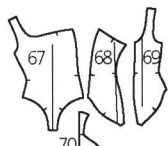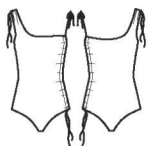

Zutaten

- 0,8–0,9 m Badeanzugstoff „Kreta“, 150 cm breit (Swafing)
 - Rest Baumwoll-Jersey
 - 1,5–1,7 m Gummikordel, 2,5 cm (Prym)
 - Ca. 2,4–2,8 m transparenter Gummi „Framilastic T9“ (Vlieseline)
 - 2 Kordelstopper (Union Knopf)
 - Bauschgarn „Seraflock“ (Mettler)
 - BERNINA Overlocker L 460
- Optionales BERNINA Zubehör
- Coverstickmaschine L 220
 - Gummibandannähfuss

Zuschnitt

Hinweise: An den Schulternähten und den linken Seitenähten je 2 cm Zugabe anschneiden! An allen anderen Zugaben 1 bis 1,3 cm. Beim Auflegen der Schnittteile darauf achten, dass die Taillenknipse, die zusammenge-näht werden, in einer Musterhöhenlinie sind.

67 1 × Vorderteil

68 1 × linkes Rückenteil

69 1 × rechtes Rückenteil

70 1 × Zwickel im Stoffbruch aus Baumwoll-Jersey (hier ohne Zugabe)

2 Träger linke Schulter 40 bis 50 × 2 cm, fertige Breite 1 cm.

Anleitung

1. Ober- und Unterkante des Zwickels mit dem 3-Faden-Overlockstich versäubern.
2. Rechte Seiten- und rückwärtige Mittel- und Schritt-näht mit dem 4-Faden-Overlockstich schliessen.
3. Gummi unter die Walze in den Gummibandnähfuss ziehen. 3-Faden-Overlockstich, linke Nadel, mit Stichlänge 4 und Differentialtransport 1 einstellen. Druck auf den Gummi durch die Walze an einem Teststück einstellen, der Stoff sollte sich mässig kräuseln. Gummiband auf die linke Stoffseite der Zugaben von Armausschnitt, vorderem und rückwärtigem Ausschnitt und den Beinausschnitten nähen. Siehe **Tipps-Seiten**.
4. Zwickel gemäss Passzeichen in den Badeanzug stecken. In den Greifer der Coverstickmaschine Bauschgarn einfädeln. Zugaben nach innen stecken und die Gummikanten säumen, dabei während des Nähens die Kanten glattziehen. Ersatzweise kann mit der Nähmaschine und einer Zwilling-nadel genäht werden.
5. Schulter- und linke Seitennaht mit dem Stretchstich an der Nähmaschine rechts auf rechts schliessen. Zugaben mit der Overlock versäubern. Zugaben auseinanderlegen und rechts und links der Nähte 1,5 cm breit ansteppen.

6. Gummikordel von unten nach oben in einen Tunnel der Seitennaht einziehen, oben wenden und auf der anderen Tunnelseite zurückziehen. Enden durch die Kordelstopper ziehen und verknoten. Kordelstopper so platzieren, dass die rechte und linke Seitennaht etwa gleich lang sind. An der Schulternaht von aussen nach innen fädeln und zurück. Schulternaht raffen.
7. Träger rechts auf rechts zusammennähen, wenden. Badeanzug anziehen und die Trägerposition am Vorder- und Rückenteil überprüfen. Träger annähen und zur Schleife binden.

7437 Bikini-Bag

Grösse 20 × 12,5 × 4 cm

Schnittteil 71–72 auf Bogen D



Zutaten

- 0,3 m Metallic-Kunstleder „Rex“, 140 cm breit (Swafing)
 - Rest Lackleder von Modell 7441
 - 1 Reissverschluss, 20 cm
 - Gewebeeinlage G 700
 - Wonder-Tape
- Optionales BERNINA Zubehör
- Gratis-Stickdatei, siehe Seite 35
 - Stickmaschine
 - Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle 52

Zuschnitt

71 2 × Tasche

72 2 × Seitenteil im Stoffbruch

Reissverschluss-Randstreifen 24 × 2 cm, fertige Breite 1 cm.

Reissverschluss-Enden 3 × 6 cm, fertige Länge 3 cm.

Anleitung


1. Vorderseite vorsichtig mittig mit Gewebeeinlage bebügeln. Stickvlies einspannen, Vorderseite mit Sprühkleber fixieren und das Motiv stecken.
2. Die Seitenteile rechts auf rechts an den markierten Bodenbereich der äusseren Tasche nähen. Zugaben der Tasche bis zum letzten Stich in der Ecke einschneiden. Seitennähte von der unteren Ecke aus bis zum Querstrich schliessen.
3. Die losen Schmalkanten der Seitenteile an die Futter-Tasche nähen, damit die Innentasche kleiner wird. Dabei etwas breiter abnähen als die äussere. Seitennähte wie beim äusseren Teil schliessen. Zugaben am Futter zurückschneiden. Zugaben auf die Vorder- und Rückseite legen. Futtertasche in die äussere schieben und Oberkanten aufeinanderstecken. Den oberen Bereich der Seitennaht und die Bruchkante der Seitenteile ab- bzw. aufeinandersteppen. Taschen-Oberkanten schmal aufeinandersteppen und gleichschneiden.
4. Reissverschluss links auf links an die Tasche nähen. Randstreifen längs falzen. Reissverschlussband mit Wonder-Tape versehen und den Randstreifen mittig anheften. Streifen auf- bzw. absteppen.
5. Reissverschluss-Enden falten, linke Stoffseite innen, und quer über die über den Reissverschluss gefalteten Randstreifenenden nähen.



7440 Strandtasche

Grösse 60 × 22,5 cm

Schnittteil 73–74 auf Bogen D

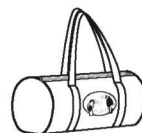

Zutaten

- 0,6 m Kunstleder „Bronco New“, 140 cm breit (Polyart)
 - Rest Lackleder von Modell 7441
 - Futterstoff
 - Stoffrest von Modell 7442
 - Decor-Reissverschluss, 60 cm (Prym)
 - 1,7 m Kederschnur, ca. 5 mm
 - Style-Vil (Vlieseline)
 - 2,6 m Taschengurt, 3,5 cm breit (Union Knopf)
- Optionales BERNINA Zubehör
- Gratis-Stickdatei, siehe S. 35
 - Stickmaschine
 - Rollfuss 55 oder Reissverschlussfuss mit Gleitsohle 54

Zuschnitt

73 2 × Tasche

74 2 × Seitenteil

1 × Boden 60 × 20 cm

2 Kederstreifen aus Lack- oder Kunstleder 85 × 4 cm. Reissverschluss-Enden 3,5 × 5 cm, fertige Länge 2,5 cm.

Futter: Tasche 82 × 60 cm. Seitenteil wie Oberstoff zuschneiden.

Aus Style-Vil 1 × Boden und 2 × Seitenteil zuschneiden, hier jeweils ohne Zugaben.

Anleitung


1. Die Stickdatei auf den Stoffrest stecken. Entlang der Kontur ausschneiden. Zugaben umbügeln und auf die Tasche nähen.
2. Taschengurt in zwei Teile schneiden. Bündig an die Taschenunterkante stecken und wie eingezeichnet aufnähen. Oben mit einem genähten „X“ sichern.
3. Boden zwischen die Vorder- und Rückseite nähen. Style-Vil mit etwas Sprühkleber anheften. Zugaben in den Boden legen und absteppen, dabei das Decovil mitfassen.
4. An der Futtertasche nach Wunsch Seitentaschen aufnähen. Tasche links auf links auf die äussere Tasche stecken.
5. Taschen-Oberkanten nach innen falten, die fertige Seitenlänge der Tasche inklusive Reissverschlussbreite muss 82 cm betragen. Reissverschluss-Enden falten und auf den Reissverschluss nähen. Reissverschluss untersteppen.
6. Kederschnur in den Streifen legen und mit Fuss 55 einnähen. Keder auf die Seitenteile nähen. Style-Vil-Seitenteile und Futter-Seitenteile links auf links einlegen. Kanten aufeinandersteppen. Seitenteile rechts auf rechts mit Klammern an der Tasche befestigen, mit Reissverschlussfuss 4 einnähen. Zugaben versäubern oder mit Schrägband einfassen.



7441 Kosmetikbeutel

Grösse 20 × 14 × 5 cm

Schnittteil 75–76 auf Bogen D



Zutaten

- Kunstleder „Lack“, 70 cm breit (Polyart)
 - Rest Baumwollstoff
 - 1 Reissverschluss, 25 cm
 - Gewebeeinlage G 700
- Optionales BERNINA Zubehör
- Gratis-Stickdatei, siehe S. 35

- Stickmaschine
- Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle 52

Zuschnitt

75 2 × Tasche
76 1 × Boden
2 Streifen 25 × 1,5 cm.


Anleitung

1. Linke Stoffseite der Vorderseite vorsichtig mit Gewebereinlage bebügeln. Stickvlies in den Rahmen spannen, Zuschnitt mittig auf den Rahmen legen und das Motiv sticken.
2. Die Streifen mit Fuss 52 offenkantig rechts und links auf den Reissverschluss steppen, so dass ein Endmass von 3,8 mm Breite erreicht wird. Schmalkanten rechts auf rechts an die Schmalkanten des Bodens nähen, d.h. zum Ring schliessen.
3. Taschenunterkante gemäss Markierungen an den Boden der Vorderseite nähen. Zugaben am Bodenring an den letzten Stichen einschneiden. Seiten und die obere Rundung einnähen. Rückseite ebenso einnähen. Zugaben in den Boden bzw. Deckel legen und auf den Streifen neben dem Reissverschluss absteppen.
4. Futter nähen und von Hand an das Reissverschlussband annähen.



7442 Strandtuch

Grösse 160 × 92 cm

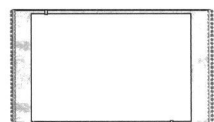

Zutaten

- 2 m Baumwollstoff, 150 cm breit (Hilco)
- 1,4 m Frottee, 150 cm breit (Hofstetter)
- Je 1,9 m Pompon-Borte, Zackenlitze und dünne Kordel (Union Knopf)

Optionales BERNINA Zubehör

- Strickwarenfuss 12C oder Biesenfuss 31

Zuschnitt

Hier ohne weitere Zugabe schneiden: Oberstoff 192 × 100 cm, Frottee 132 × 92 cm.


Anleitung

1. Am Baumwollstoff die Längskanten 4 cm um- und die Nahtzugaben mit 1 cm einbügeln. Schmalkanten 16 cm umbügeln.
2. Bruch der Schmalkanten wieder aufklappen. Pompon-Borte direkt neben dem Bruch zwischen den Brüchen der Längskanten aufnähen, die Enden werden später durch die umgeklappte Längskante überdeckt. **Tipp:** Borte zuvor mit Wonder-Tape aufkleben. Dicht daran die Zackenlitze anschliessen lassen. Mit Fuss 12C (Kordel durch das obere Loch fädeln) oder Fuss 31 und einem Zickzackstich, der rechts und links neben die Kordel sticht, die Kordel mittig über die Borte nähen.
3. Ein Stück der Webkante des Baumwollstoffs beidseitig säumen und als Label an beliebiger Stelle an eine Längskante nähen.
4. Schmalkanten von Frottee und Baumwollstoff rechts auf rechts zusammennähen. Tuch wenden. Längskanten mit eingeschlagener Zugabe um die Frotteekante legen und feststecken. Kanten absteppen.



7445 Kissen „Sonne“

Grösse 40 × 40 cm



Zutaten

- 0,5 m Baumwollstoff, 140 cm breit
- Stickzubehör
- Textilstift Faber Castell, ColorBurst
- Gratis-PaintWork-Datei, siehe Seite 35
- BERNINA DesignWorks/PaintWork-Tool
- BERNINA Stickmaschine
- Jumbo-Stickrahmen

Zuschnitt

Vorderseite 40 × 40 cm. Obere Rückseite 40 × 30 cm, untere Rückseite 40 × 20 cm.


Anleitung

1. Die PaintWork-Datei auf der Vorderseite ausarbeiten. Ein Bügeltuch über das Motiv legen und die Farbe mit dem Bügeleisen fixieren. **Tipp:** Wer kein PaintWork-Tool hat, kann ersatzweise Schnittteil 77 von Bogen A abpausen und die Sonne als Applikation auf das Kissen nähen.
2. Je eine lange Kante der Rückseite säumen. Obere Rückseite so auf die untere legen, dass ein Endmass von 40 × 40 cm entsteht. Links und rechts in der Naht des Oberteil-Saums die Teile ca. 4 cm weit aufeinandernähen. Vorder- und Rückseite rechts auf rechts legen und ringsum zusammennähen. Kissen wenden.



7446 Kissen mit Stickerei

Grösse 60 × 40 cm



Zutaten

- 0,7 m Leinenstoff, gelb, 140 cm breit (Swafing)
- Stickzubehör
- BERNINA Stickmaschine
- BERNINA Sticksoftware 8
- Mega-Stickrahmen

Zuschnitt

Vorderseite 60 × 40 cm. Rückseite 30 × 40 cm und 50 × 40 cm.

Anleitung

1. Stickerei erstellen: In der Sticksoftware unter der Kategorie „Decorative Accents“ die Datei HT112-2 öffnen. Das Motiv um 45 Grad drehen, in den Objekteigenschaften den Einfach-Gradstich auf Dreifach-Gradstich und Stichlänge 3 ändern. Motiv 3 Mal vertikal übereinander anordnen.
2. Eine Raute mit Steppstichfüllung digitalisieren. In den Objekteigenschaften folgende Anpassungen vornehmen: Stichabstand 1,5 mm, Stichlänge 3 mm. Unter „Effekte“ alle Unterlagenstiche rausnehmen. Unter „Effekte“, „Andere“ die Kantentransportstiche aktivieren. Die Raute duplizieren und als Dreifachgradstich mit Stichlänge 3 mm darüberlegen. Gesamte Raute beliebig duplizieren und zwischen den vorhandenen Motiven nach Wunsch anordnen.
3. Jeweils die 40 cm lange Kante der Rückseiten säumen. Eine Rückseite so auf die untere legen, dass ein Endmass von 60 × 40 cm entsteht. Links und rechts in der Naht des oben liegenden Saums die Teile ca. 5 cm weit aufeinandernähen. Vorder- und Rückseite rechts auf rechts legen und ringsum zusammennähen. Kissen wenden.



7447 Tischset

Grösse 48 × 35 cm



Zutaten

- 0,4 m Baumwollstoff, weiss, 140 cm breit
- 0,4 m Leinenstoff, gelb, 140 cm breit (Swafing)

Optionales Zubehör

- PaintWork-Probe oder gemusterter Stoff
- Textilstift Faber Castell, ColorBurst
- Gratis-PaintWork-Datei, siehe Seite 35
- BERNINA DesignWorks/PaintWork-Tool
- BERNINA Stickmaschine
- Jumbo-Stickrahmen
- Schmalkantfuss 10

Zuschnitt

Je Tischset 1 × Vorder- und 1 × Rückseite, 48 × 35 cm.

Anleitung

1. Auf einem kontrastfarbenen Stoff eine PaintWork-Probe machen. Daraus Stoffstreifen mit 35 × 1,5 cm und 35 × 1 cm schneiden. Auf die Vorderseite das Motiv vom Kissen 7445 (Sun1) oder 7447 (Sun 2) mit den PaintWork-Dateien malen lassen. **Tipp:** Wer kein PaintWork-Tool hat, kann ersatzweise Schnittteil 77 oder 78 von Bogen A abpausen und die Sonnen als Applikationen auf das Kissen nähen.
2. Die Stoffstreifen wie gewünscht auf eines der Tischsets anordnen und mit dem Schmalkantfuss aufnähen. Vorder- und Rückseite rechts auf rechts aufeinanderlegen, zusammennähen und dabei eine Wendeöffnung lassen. Tischset wenden, bügeln und ringsum schmalkantig absteppen, dabei die Wendeöffnung schliessen.



7448 Brotbeutel

Grösse 22 × 30 cm



Zutaten

- 0,4 m Leinenstoff, gelb, 140 cm breit (Swafing)
- 1,6 m Kordel

Optionales Zubehör

- Textilstift Faber Castell, ColorBurst
- Gratis-PaintWorkdatei, siehe Seite 35
- BERNINA DesignWorks/PaintWork-Tool
- BERNINA Stickmaschine
- Jumbo-Stickrahmen

Zuschnitt

1 × Rückseite 22 × 33 cm.


Anleitung

1. Auf ein Stück Leinen die Paintwork-Datei ausarbeiten. Vorderseite mit 22 × 33 cm zuschneiden, dabei das Motiv wie gewünscht platzieren.
2. Vorder- und Rückseite rechts auf rechts zusammennähen, dabei oben beginnen und 4 cm unterhalb der Oberkante auf beiden Seiten eine 1 cm lange Öffnung für die Kordel lassen. Seitennähte auseinanderbügeln. Oberkante 3 cm umschlagen und ansteppen. Oberkante 1 cm breit absteppen.
3. Kordel in 2 Teile schneiden. Eine Kordel von rechts in die Vorderseite ziehen, weiter über die Rückseite wieder zur rechten Öffnung zurück. Zweite Kordel gegengleich von links einziehen. Kordel-Enden zusammen verknoten.



7450 Katzenhöhle

Grösse 46 x 36, Höhe 34 cm
Schnittteil 80–81 auf Bogen C



Zutaten

- 1,1 m Filz „Bastian“, 4 mm stark, 100 cm breit (Swafing)
- 0,8 m Bastelfilz, türkis, 140 cm breit (Swafing)
- 0,5 m Schabrackeneinlage S 520, 90 cm breit (Vlieseline)
- Wonder-Tape oder Vliesofix

Optionales Zubehör

- Nähgarn „Extra Stark“
- Gratis-Stickmuster, siehe Seite 35
- BERNINA Stickmaschine

Zuschnitt

80 Je 1 x Vorder- und Rückseite (ohne Loch)
81 1 x Seitenteil im Stoffbruch
Boden 46 x 36 cm. Alle Zuschnitte hier ohne Zugaben.
Vorder- und Rückseite auch aus Bastelfilz und Schabrackeneinlage zuschneiden, dabei die Schabrackeneinlage ringsum 1 mm kleiner schneiden.
Tipp: Um glatte Kanten zu erhalten, dicken Filz stets mit dem Rollschneider zuschneiden!

Anleitung

1. Stickrahmen mit Filmoplast bespannen. Erste Farbe sticken. Deckpapier entfernen. Vorderseite mittig an die gestickte Linie kleben. Fische sticken.
2. Schabrackeneinlage auf die linke Seite von Vorder- und Rückseite bügeln. Bastelfilz am besten mit Vliesofix auf der Innenseite der Vorder- und Rückseite fixieren. An der Vorderseite das Einstiegsloch in Katzenkopfform einschneiden. Den Einstieg und alle Aussenkanten ringsum 2 mm breit absteppen.
3. Vorderseite links auf links, 2 mm von der Kante entfernt, an ein Seitenteil nähen, dabei etwa 3 Stichlängen nach der Kante anfangen bzw. enden. Rückseite einnähen. Bodenteil an Vorder- und Rückseite nähen. Seitenteil an den Boden stecken und je nach verwendeter Maschine evtl. von Hand annähen.



7451 Bild

Grösse 30 x 40 cm



Zutaten

- Rest fester Baumwollstoff
- Bilder- oder Keilrahmen 30 x 40 cm
- Gratis-Stickmuster, siehe Seite 35
- BERNINA Stickmaschine
- Jumbo-Hoop

Zuschnitt

Baumwollstoff 40 x 50 cm

Anleitung


1. Am Zuschnitt die senkrechte Mitte und die obere Begrenzung 9 cm von der Kante entfernt markieren. Datei 1 sticken. Ein zweites Stickvlies in den Rahmen spannen. Farbe 1 (Markierungskreuze) sticken. Die ersten Kreuze deckungsgleich auflegen, fixieren und den Katzenkopf sticken.

2. Stickvlies entfernen. Bild von der Rückseite her bügeln und in den Rahmen spannen.



7452 Spielzeug „Angel“

Grösse je 6 cm

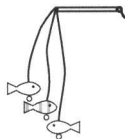

Zutaten

- Filzreste
 - Volumenvlies H 640 oder ähnliches (Vlieseline)
 - 3 unterschiedliche Kordeln, Durchmesser 3–4 mm (Union Knopf)
 - Aluminium-Rohr, Durchmesser 1 cm (Baumarkt)
- Optionales BERNINA Zubehör
- Gratis-Stickmuster, siehe Seite 35
 - Stickmaschine

Zuschnitt

6 Filz-Rechtecke in unterschiedlichen Farben 8 x 4,5 cm.
3 Teile Volumenvlies 7 x 3,5 cm.

Anleitung

1. Drei Filz-Rechtecke mit Volumenvlies bebugeln. Für Ober- und Unterfaden dasselbe Garn verwenden. Stickvlies in den Rahmen spannen und die Platzierungen sticken. Kordeln zwischen die parallelen Linien legen und mit der nächsten Farbe annähen lassen. Rahmen entnehmen, nicht ausspannen. Unter jedes Feld ein unbefügtes Filz-Rechteck kleben und auf jedes Feld ein befügtes Filz-Rechteck legen. Rahmen wieder in die Maschine setzen und die Fische vollends sticken. Alternativ dazu die Fische mit Schnittteil 82 von Bogen C nacharbeiten.
2. Fische ausschneiden. Kordeln durch das Alu-Rohr fädeln. Kordeln unterschiedlich lang herausziehen und hinter dem Stab verknoten. Nach Belieben Glöckchen an die Fische nähen.



7453 Spielzeug „Spinne“

Grösse ca. 10 cm



Zutaten

- Kordelreste
- Ring, Durchmesser 4 cm


Anleitung

1. Kordelreste mit 20 bis 30 cm Länge in der Mitte falten. Falz von innen nach aussen um den Ring legen, Enden durch den Falz ziehen. Kordel-Enden verknoten. So viele Kordeln befestigen, dass der Ring nicht mehr sichtbar ist.
2. Reissverschlussfuss 4 anbringen und dicht am Ring entlang alle Kordeln fixieren.



7460 Schmuckdose

Grösse 12 x 7 cm



Zutaten

- Stoffreste
 - Volumenvlies H 640 (Vlieseline)
 - Glitzersteine
 - 1 Reissverschluss, 25 cm lang
- Optionales BERNINA Zubehör
- Schmalkantfuss 10
 - Kreisstickapparat 83

Zuschnitt

Deckel- und Bodenkreis mit 12 cm Durchmesser. Vorder- und Seitenteile 2 x 26,5 und 4 x 26,5 cm. Hinteres Seitenteil, 7 x 11,2 cm. Alles aus Oberstoff, Futter und Volumenvlies.


Anleitung

1. Alle Oberstoffteile mit dem Volumenvlies bebugeln und gut auskühlen lassen. Den Kreisstickapparat an der Maschine anbringen. Deckel mit abreisbarem Stickvlies unterlegen, Mittelpunkt auf den Dorn stecken und mit verschiedenen Dekorstichen verzieren. In die Mitte des Deckels eventuell noch ein Querschnittmuster nähen (Maschinen mit 9 mm Stichbreite).
2. Eine Seite des Reissverschlussbandes zwischen ein vorderes Seitenteil aus Oberstoff und Futter stecken, die Stoffe liegen dabei rechts auf rechts. Alle Lagen so zusammennähen, dass das Reissverschlussband später 5 mm sichtbar ist. Die anderen vorderen Seitenteile an die zweite Seite des Reissverschlussbands nähen. Die rückwärtigen Seitenteile an die vorderen nähen, dabei liegen Oberstoff und Futter wieder rechts auf rechts. Das Seitenteil zum Ring schliessen.
3. Futter- und Oberstoff von Boden und Deckel links auf links legen. Den Deckel rechts auf rechts an das Seitenteil nähen, dabei das schmalere vordere Seitenteil annähen. Die Nahtzugabe einschneiden, in den Deckel legen und absteppen. Reissverschluss öffnen und den Boden ebenso einnähen und absteppen. Dose wenden. Deckel mit Glitzersteinen verzieren.



7461 Anhänger

Grösse ca. 4 cm
Schnittteil 85 auf Bogen B

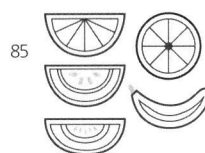

Zutaten

- Kunstleder- oder Planenstoffreste
- Baumwollstoffreste
- Beliebige Kette
- Textilkleber
- offene Schmuckringe, Durchmesser mind. 8 mm

Optionales BERNINA Zubehör

- Gratis-Stickdatei, siehe S.35
- Stickmaschine

Anleitung

1. Die Applikationen auf Kunstleder oder Planenstoff ausarbeiten. Die Früchte knapp neben dem Satinstich ausschneiden. Früchte jeweils links auf links zusammenkleben. Mit einer spitzen Stickschere o.Ä. ein kleines Loch innerhalb der Frucht, dicht neben dem Satinstich, stechen. Je einen Schmuckring durchfädeln und wie gewünscht an einer bestehenden Kette anbringen.