

105 Жакет ••••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42
Длина по спинке ок. 56 см.

Вам потребуется:

Креповая ткань стретч 1,65–1,70–1,75–1,75–1,80 м шириной 140 см; подкладочная ткань стретч 0,65 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 3 большие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму эластичные жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 21 метки кнопок поставлены для размера 34. Для остальных размеров метку верхней кнопки сместить вверх соответственно линии горловины. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров. Метку третьей кнопки поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и рукавов — 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из креповой ткани стретч:

21 Средняя часть полочки (из которых 2х в качестве подборок)	4х
22 Боковая часть полочки	2х
23 Средняя часть спинки	2х
24 Боковая часть спинки	2х

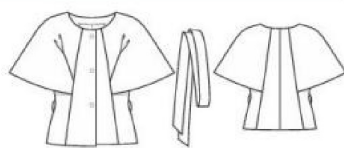

vk.com/burdaby

Детали 21–27

размер 34

размер 36

размер 38

размер 40

размер 42



25 Рукав 2х

26 Обтачка горловины полочки 2х

27 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х

а) завязывающийся пояс длиной 159–163–167–171–175 см и шириной 11 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани стретч:

Детали 22, 23 и 24.

Подкладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 1) Припуски швов разутюжить.

■ На рукавах стачать плечевые вытачки от верхних срезов до вершин (контрольная метка 2). Глубины вытачек разутюжить.

■ Каждый рукав сложить лицевой стороной внутрь, совместив боковые линии складки. Линии стачать до метки-стрелки складки. Складку заутюжить как встречную складку, совместив шов складки с размеченной линией середины складки.

■ Припуски на подгибку низа рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Передние края рукавов приметать к боковым частям полочек от верха до поперечных меток изнаночной стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3). Локтевые срезы рукавов приметать от низа (от поперечных меток) к боковым частям спинки, верху рукава выступают.

■ На полочках и на спинке выполнить рельефные швы (контрольные метки 3 и 4).

■ Обтачки горловины полочек и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 6). Припуски швов разутюжить. Нижний срез обтачки обметать.

■ Выполнить средний шов по спинке подкладки. Припуски шва разутюжить. На спинке подкладки выполнить рельефные швы от поперечных меток 5. Припуски шва заутюжить на среднюю часть спинки подкладки.

■ Обтачку горловины приметать изнаночной стороной к срезу горловины подкладки и передним срезам боковых частей полочек подкладки. Припуск по нижнему срезу подкладки заутюжить на изнаночную сторону.

■ Боковые части полочек подкладки с обтачкой горловины приколоть к дублированным подкладкой подбортам (детали 21), контрольная метка 3, и притачать от верха, не доходя по ок. 10 см до нижних срезов. Припуски швов заутюжить на подкладку.

■ Подборта приколоть к средним частям полочек лицевой стороной к лицевой стороне, обтачку горловины с подкладкой приколоть к срезу горловины. Проложить строчку вдоль

линии нижнего края, срезов бортов и горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруплений надсечь, на уголках срезать наискосок. Жакет вывернуть, края выметать и приутюжить. Подкладку вложить в жакет.

■ Припуск на подгибку низа жакета обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ У срезов пройм боковые швы жакета и подкладки сколоть булавками. Срезы каждой проймы вытянуть через нижний край жакета наружу. Булавку удалить. Срезы проймы подкладки приколоть к срезу проймы жакета лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Срезы стачать. Подкладку снова отвернуть на изнаночную сторону. Проймы выметать и приутюжить.

■ Выше пройм срезы спинки подкладки подвернуть и пришить вручную к припускам рельефных швов спинки, для этого обтачку горловины отвернуть вверх.

■ Нижний край обтачки горловины пришить вручную к краям пройм и к глубинам плечевых вытачек рукавов.

■ Нижний срез подкладки оттянуть мягкой дугой вверх и пришить вручную к подгибке низа жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз. Остальные срезы подкладки пришить к подбортам.

■ Поверх боковых швов между поперечными метками выполнить нитяные шлевки длиной по 5 см, для этого закрепить несколько нитей, нитяные перемычки обметать туго петлеобразными стежками.

■ Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Пояс вывернуть и приутюжить. Открытый участок в шве зашить.

■ Верхние части кнопок пришить к правому подбору по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону жакета. Нижние части кнопок пришить к левой полочке соответственно верхним частям.


Планы раскладки

Креповая ткань стретч шириной 140 см

Размеры 34–42

WEBKANTE


34 - 42

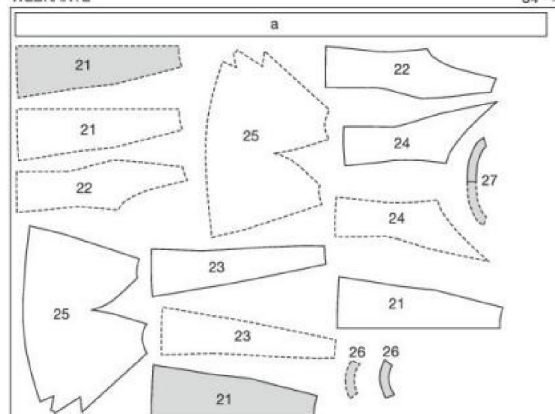

WEBKANTE

STOFFBRUCH

34 - 42

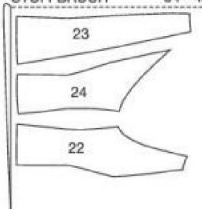

WEBKANTEN

Подкладочная ткань стретч шириной 140 см
Размеры 34–42

Креповую ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично. Подкладочную ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.