


Классическое

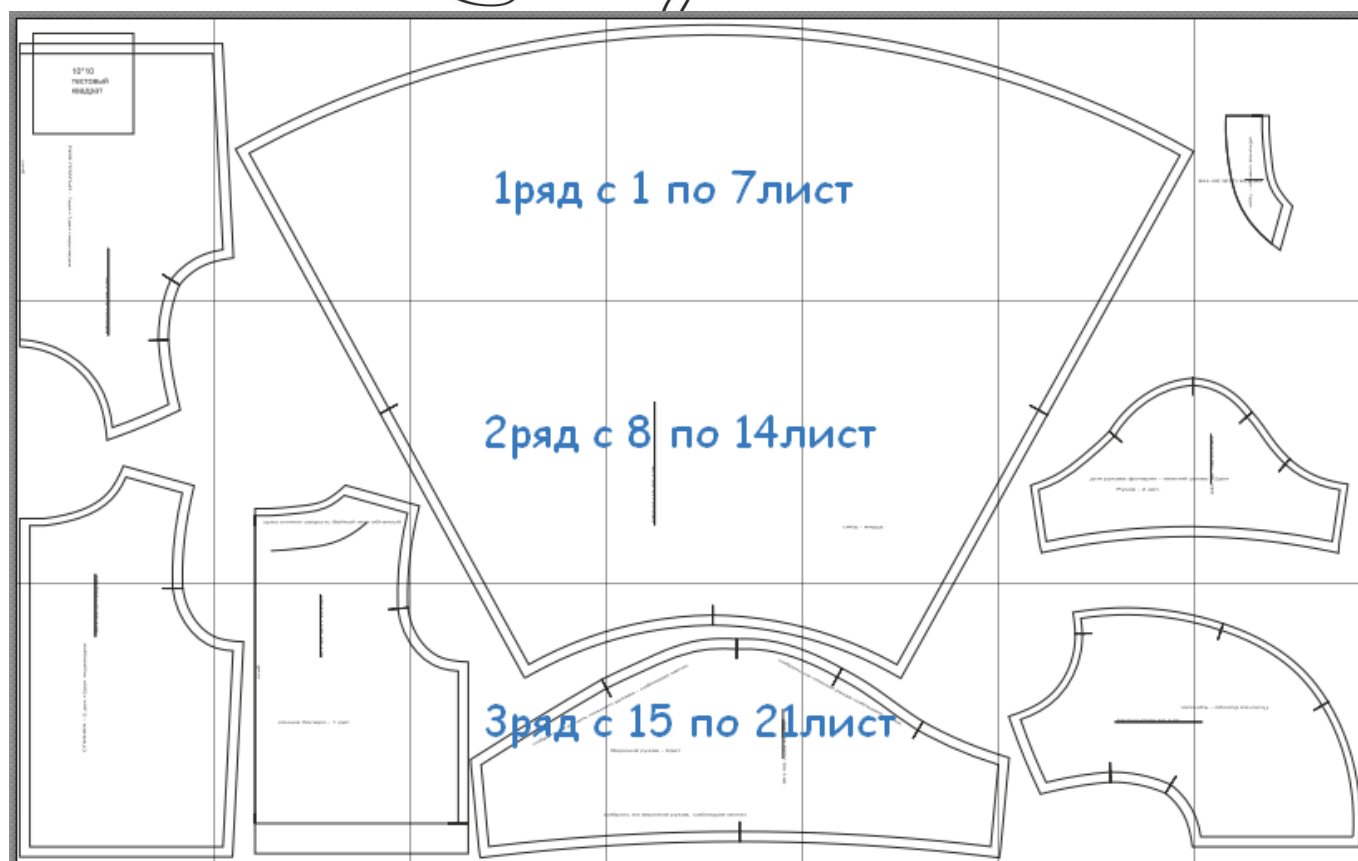

Краткая инструкция по печати и совмещению выкройки.

Электронную выкройку легко распечатать, открыв в Adobe Acrobat Reader, Nuance PDF Reader, Foxit Reader или любой другой программы, поддерживающей данный формат. Самое главное при печати соблюсти правильный масштаб документа – 100%. То есть не вписывать его в лист, не обрезать поля, а поставить в графе с масштабом либо никакое изменение масштаба, либо 100%. В разных программах предпечатное окно выглядит по-разному. Поэтому варианты могут быть разными.

Обычно выкройка имеет поле в 2 или в 3 листа высотой книжного расположения.

Все листы имеют нумерацию - номер листа и общее количество. Номер стоит внизу листа посередине. Не на всех принтерах к сожалению они целиком пропечатываются, поэтому размер шрифта сделан побольше.

На первом листе есть превью общей раскладки Вашей выкройки, по которому можно сориентироваться.


Поэтому смотрим сколько листов идет в высоту на превью и понимаем по общему количеству листов, сколько штук в одном ряду (делим общее количество листов на количество рядов).

Собираем сначала верхний ряд по горизонтали по порядку слева направо..

Потом второй и третий ряд, если он есть.

Совмещаем наши листы по Т-образным меткам, которые идут посередине листа, складывая вместе шляпки этих меток (шляпка ложится на шляпку!!!). то есть используем серединные метки по всем сторонам. **ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЛИНИИ ВЫКРОЙКИ ЗАХОДЯТ ДРУГ НА ДРУГА.** Не на всех принтерах пропечатываются внешние уголки, поэтому ориентируемся на Т-образные метки. Вы можете понять, что все делаете правильно, если у Вас совпадают буквы в тексте, а не дублируются на разных листах, если текст разбит на части листом.


Так при совмещении листы ложатся друг на друга с захлестом и печатные линии заходят друг на друга. Поля для склеивания листов достаточной ширины, чтобы листы было удобно накладывать друг на друга. Вы можете совместить серединные метки в уголках листа и метки посередине листа с перпендикулярной шляпкой в одну линию и провести рамку, если Вам так удобнее (смотрите рисунок ниже). Обрезать или нет лишние поля - решать Вам. Как Вам удобнее совмещать листы.

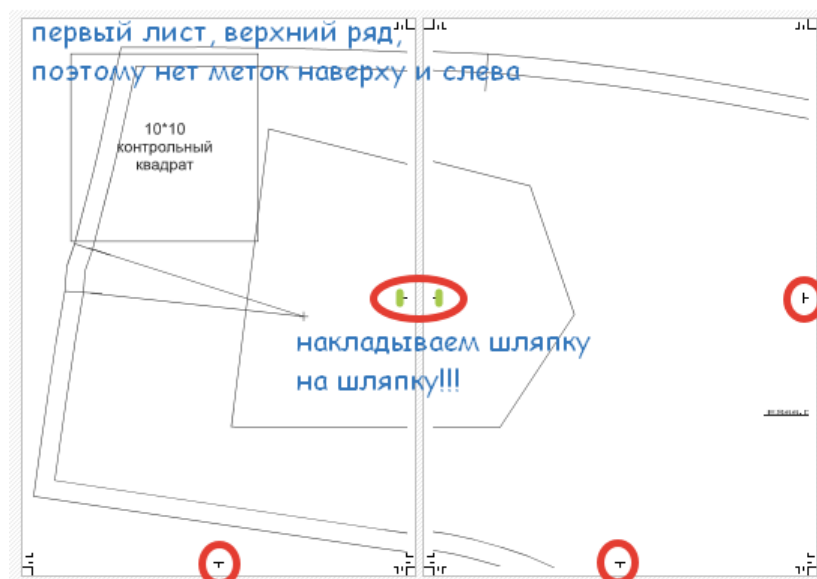



10*10
тестовый
квадрат


ЛИФ ПЛАТЯ - 1дет+1дет подкладка


сгиб

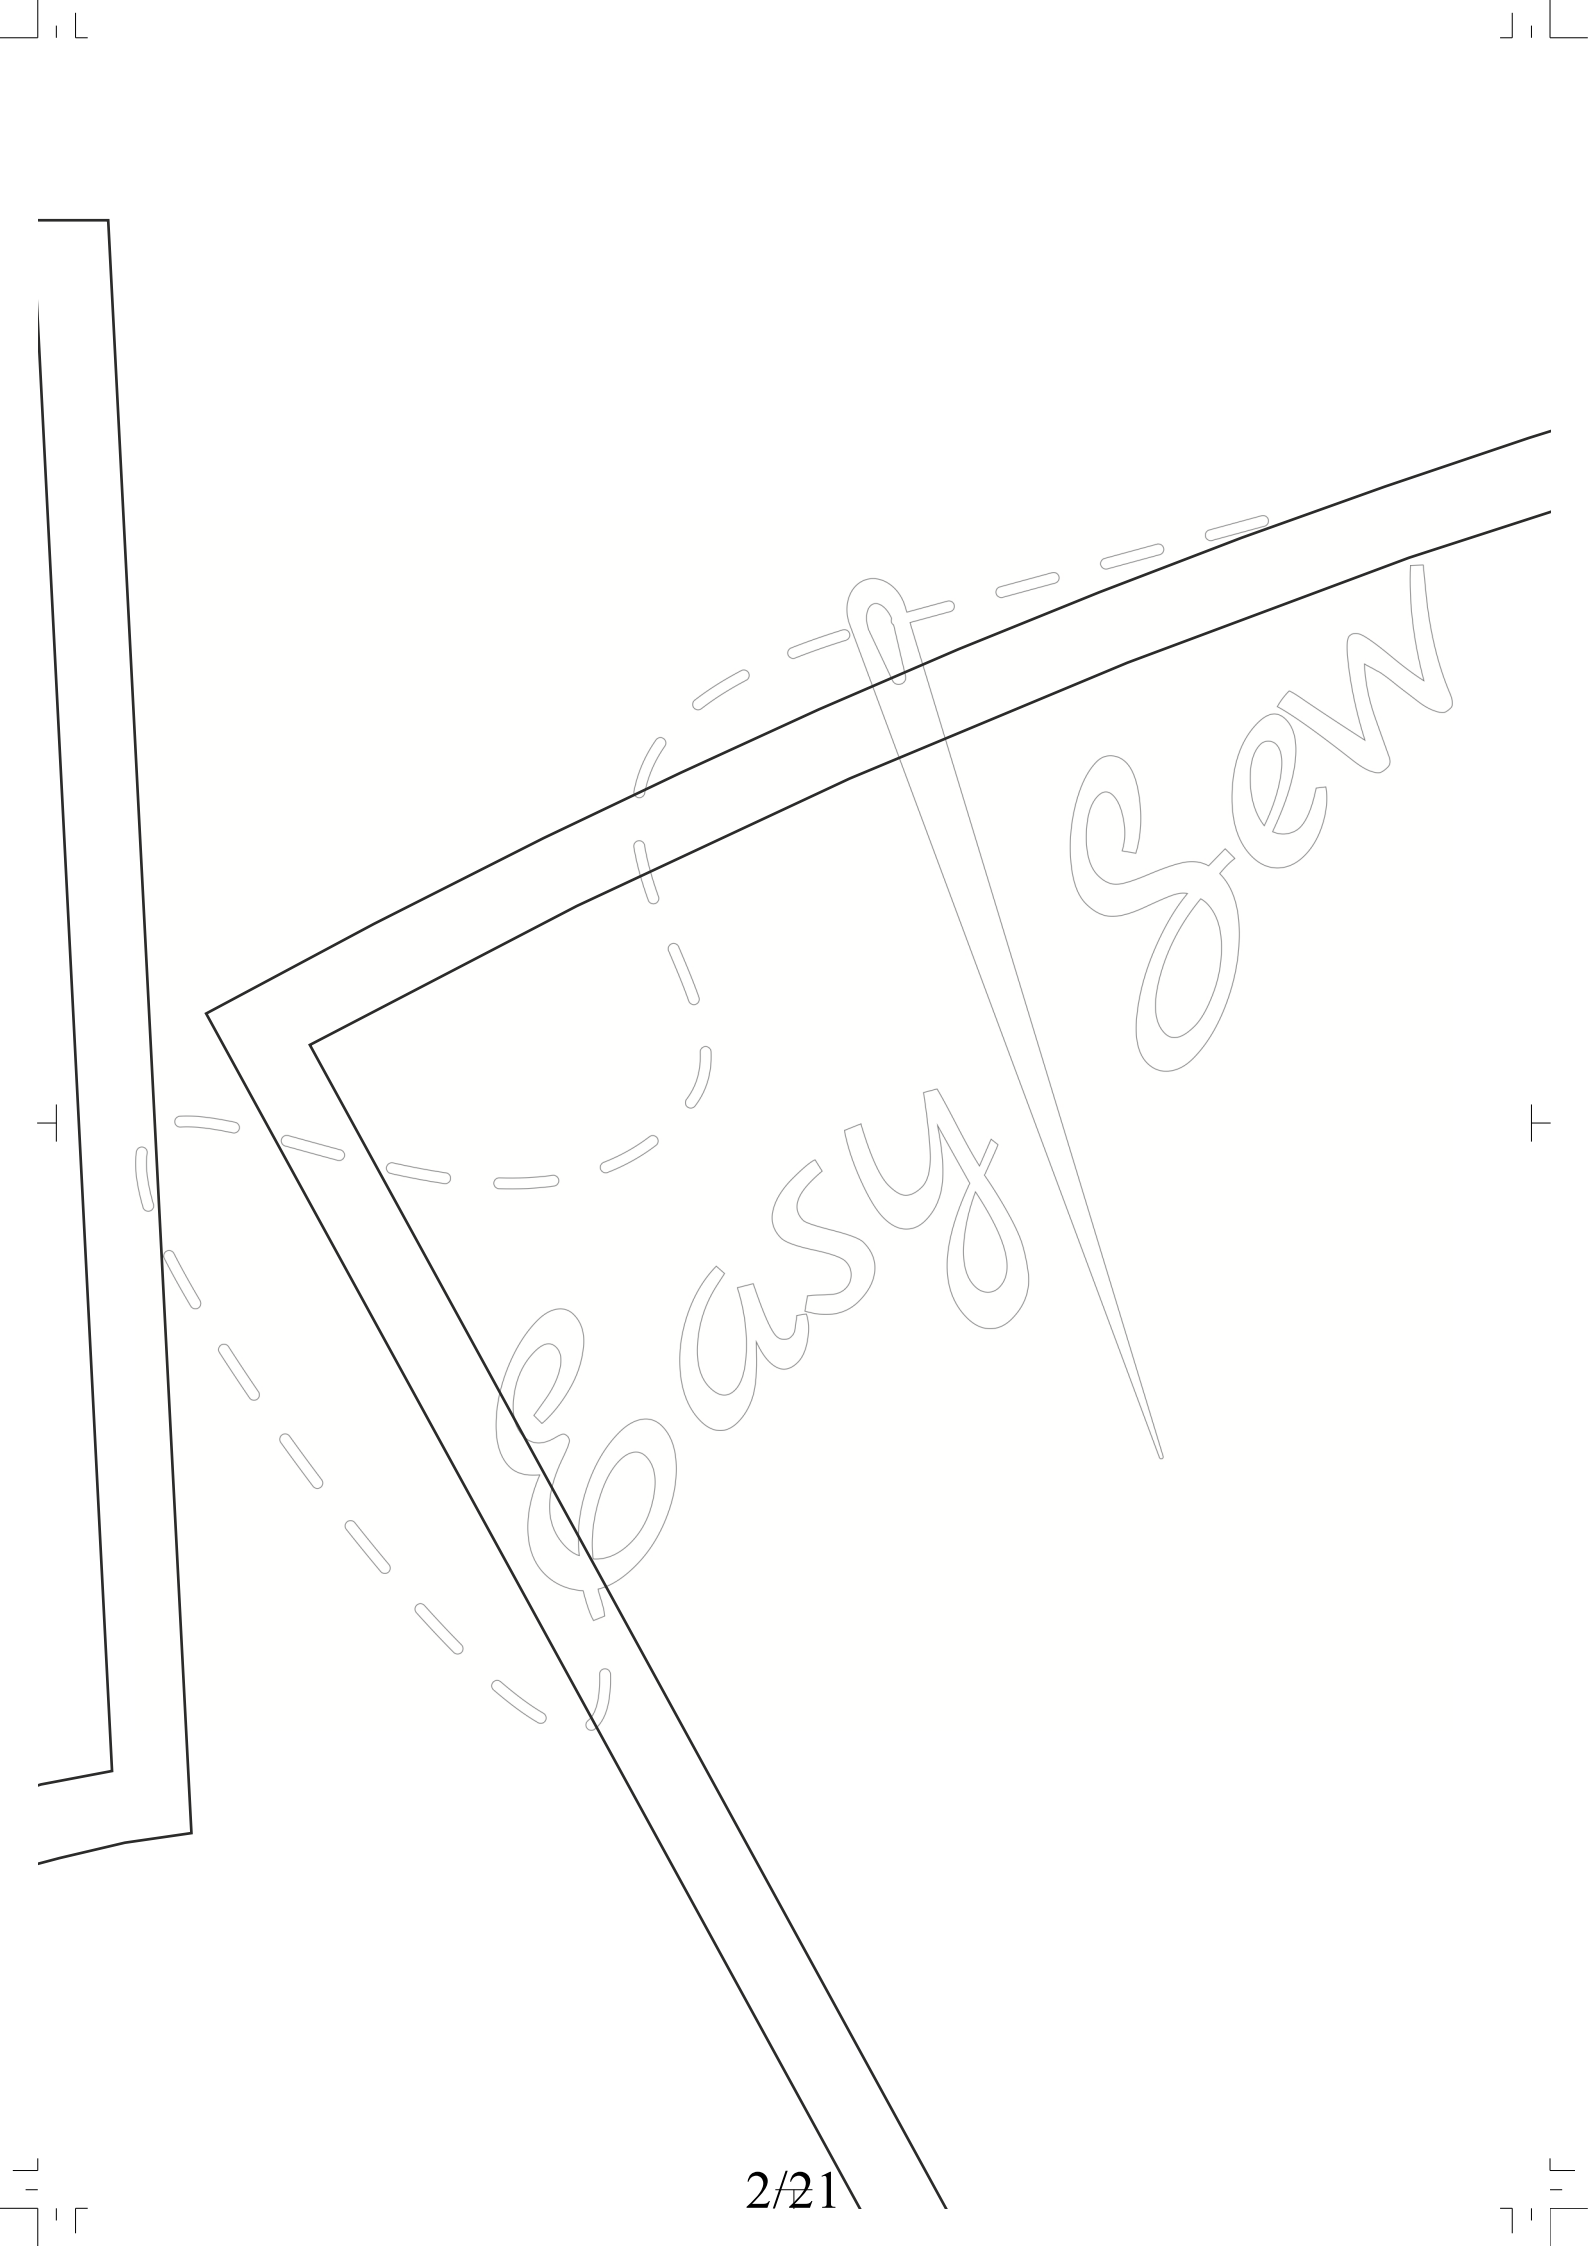

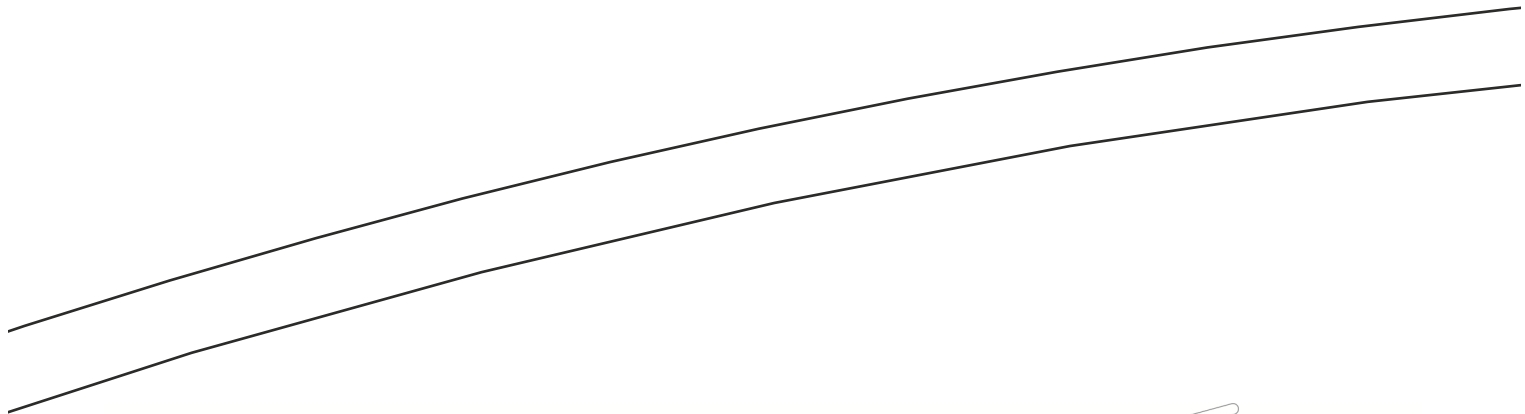

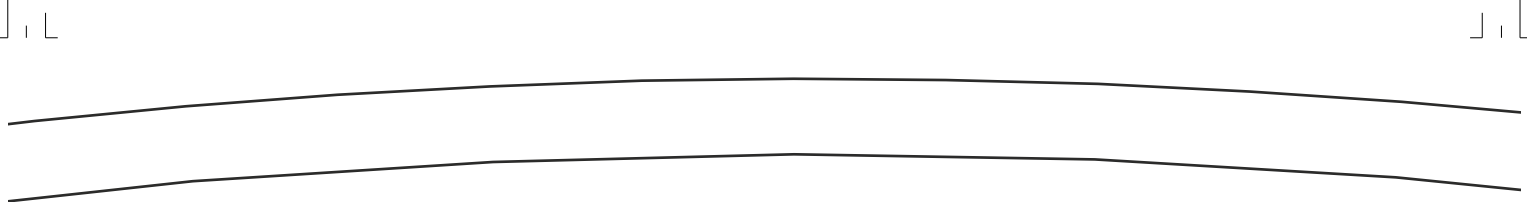

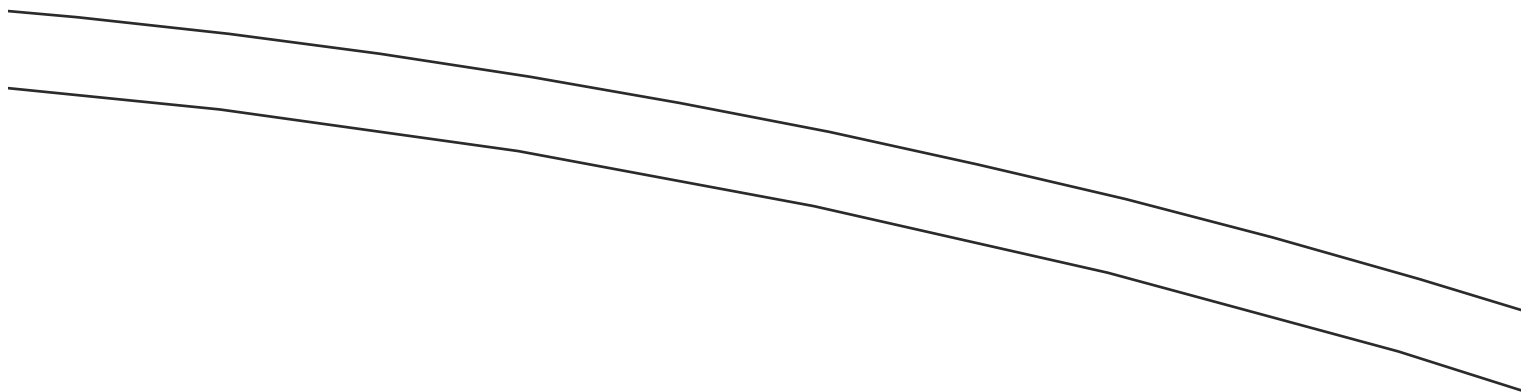

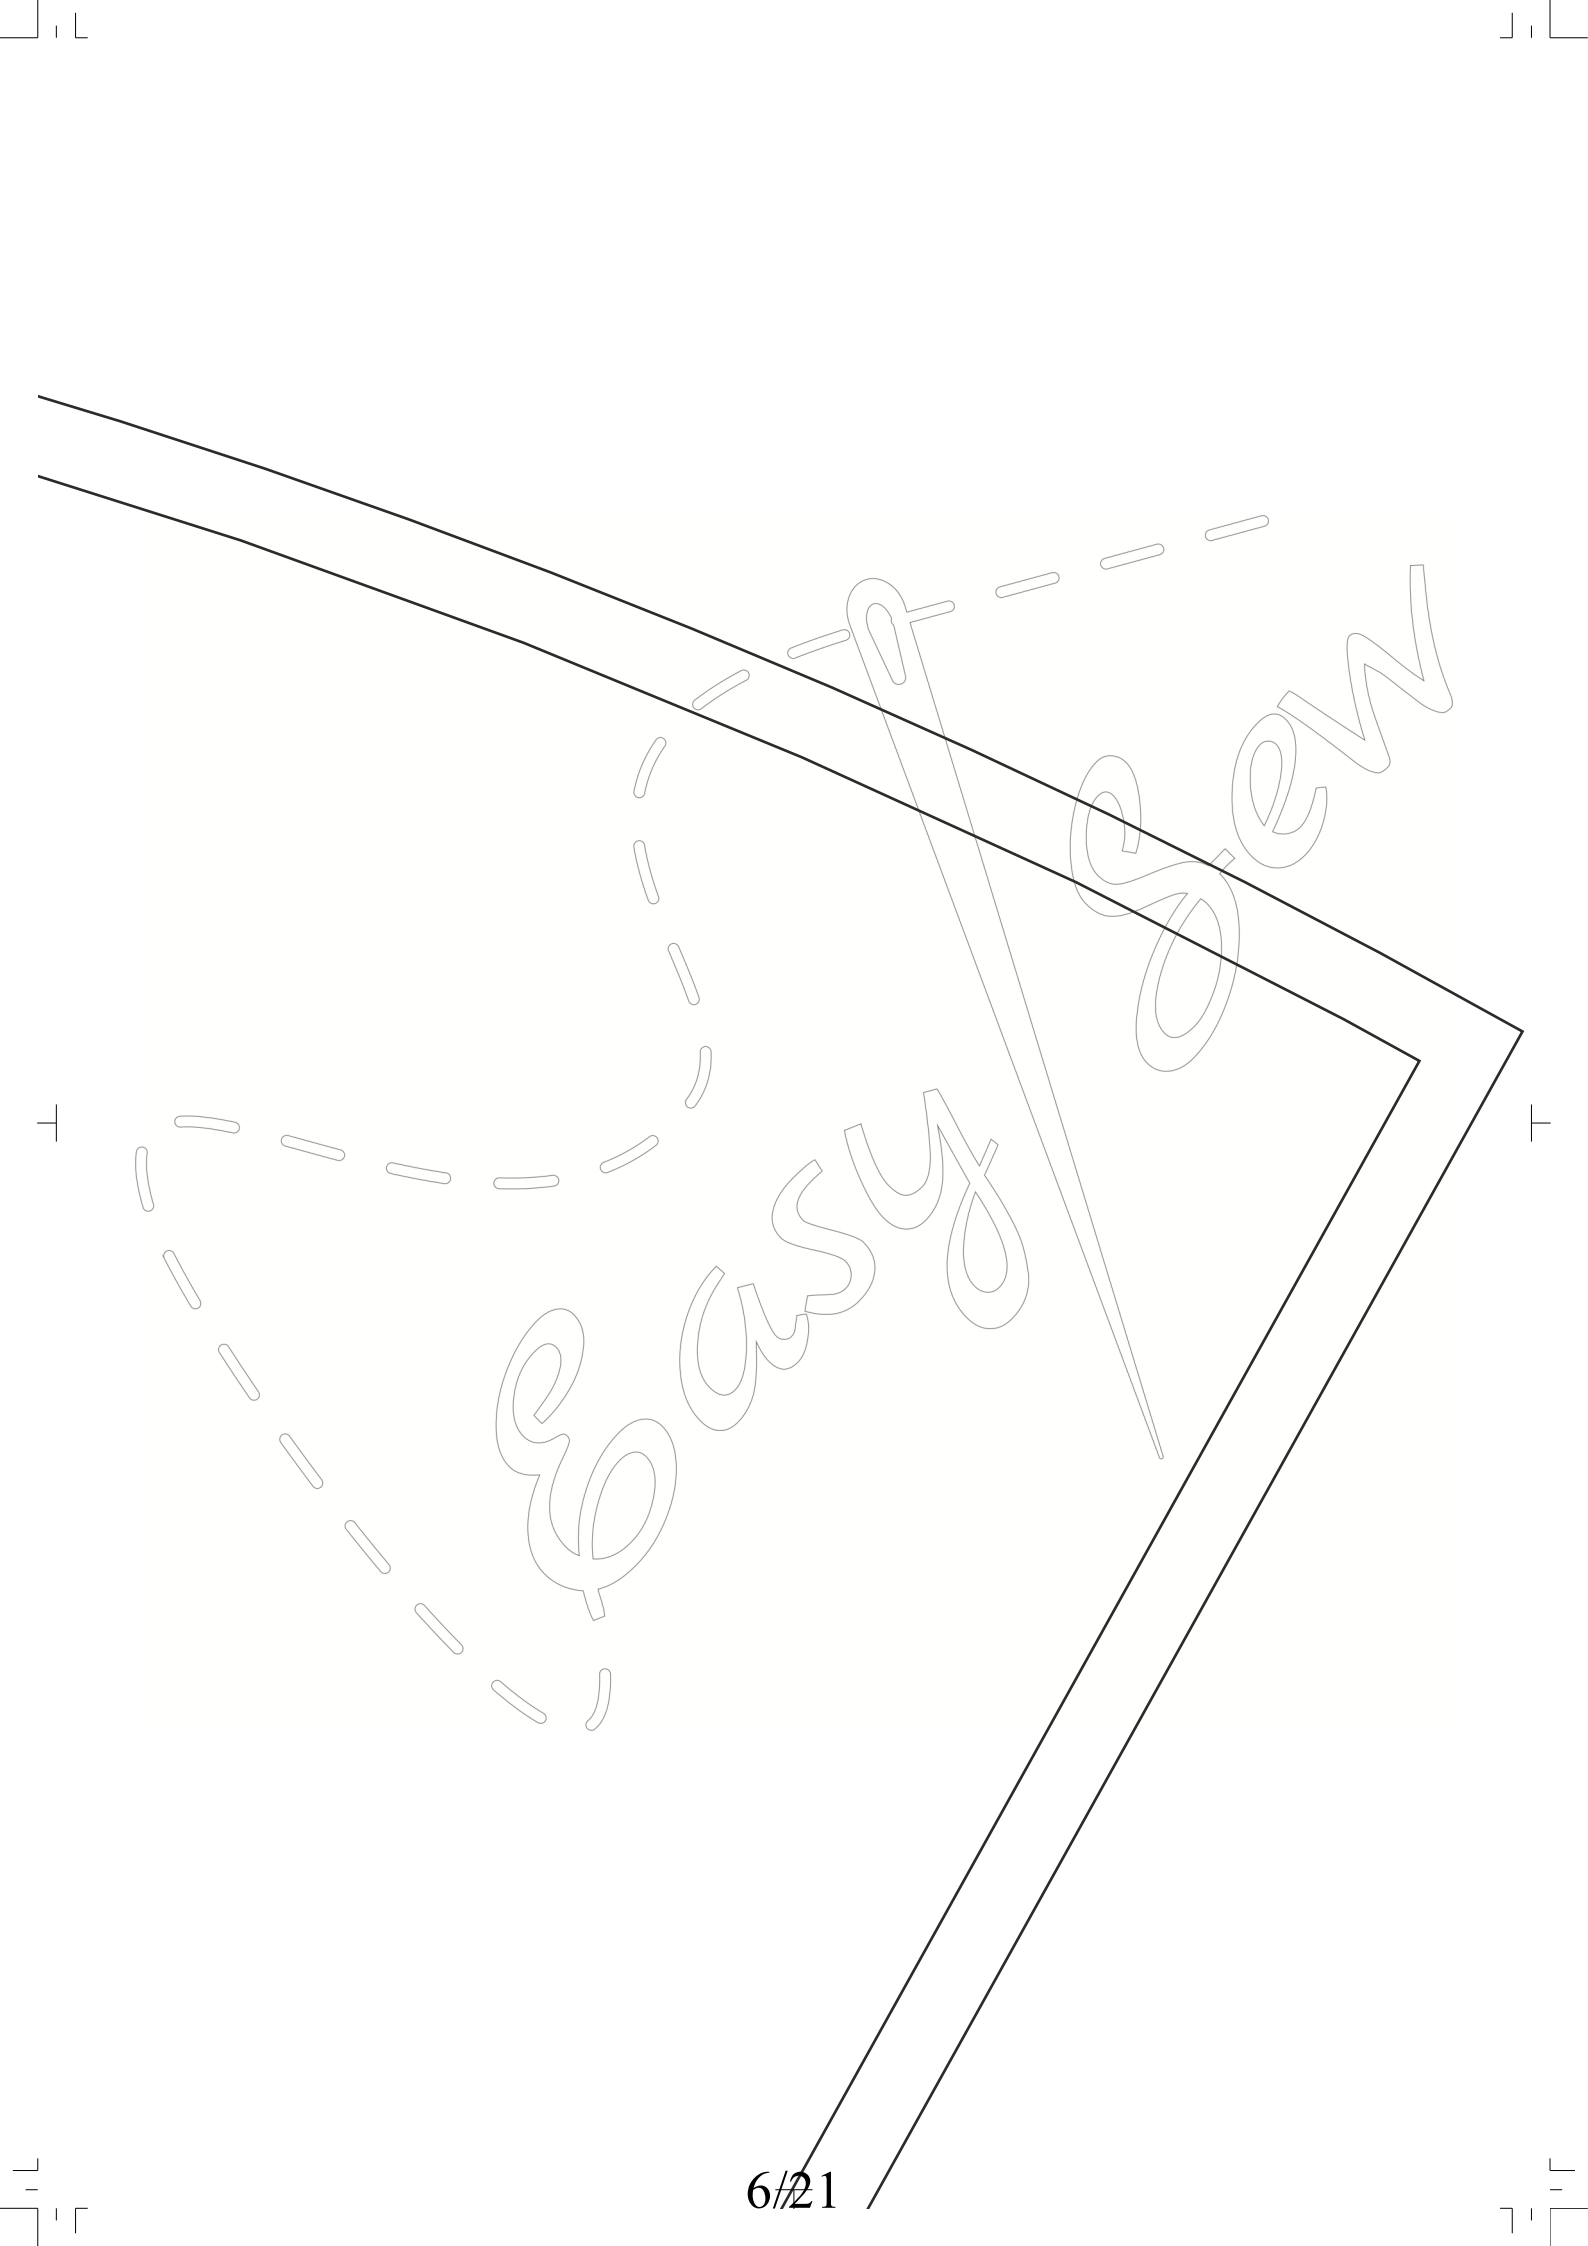


6/21




DE 24.0CB 38-146

обтачка спинки - 1дет

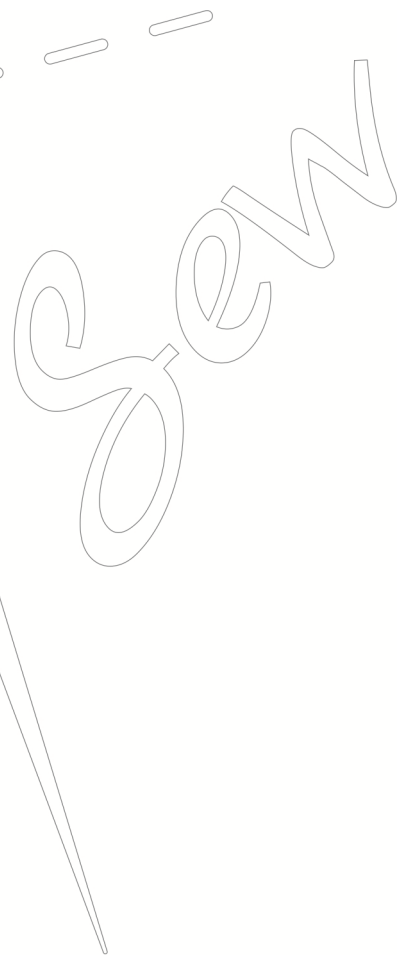

DET241F

DET

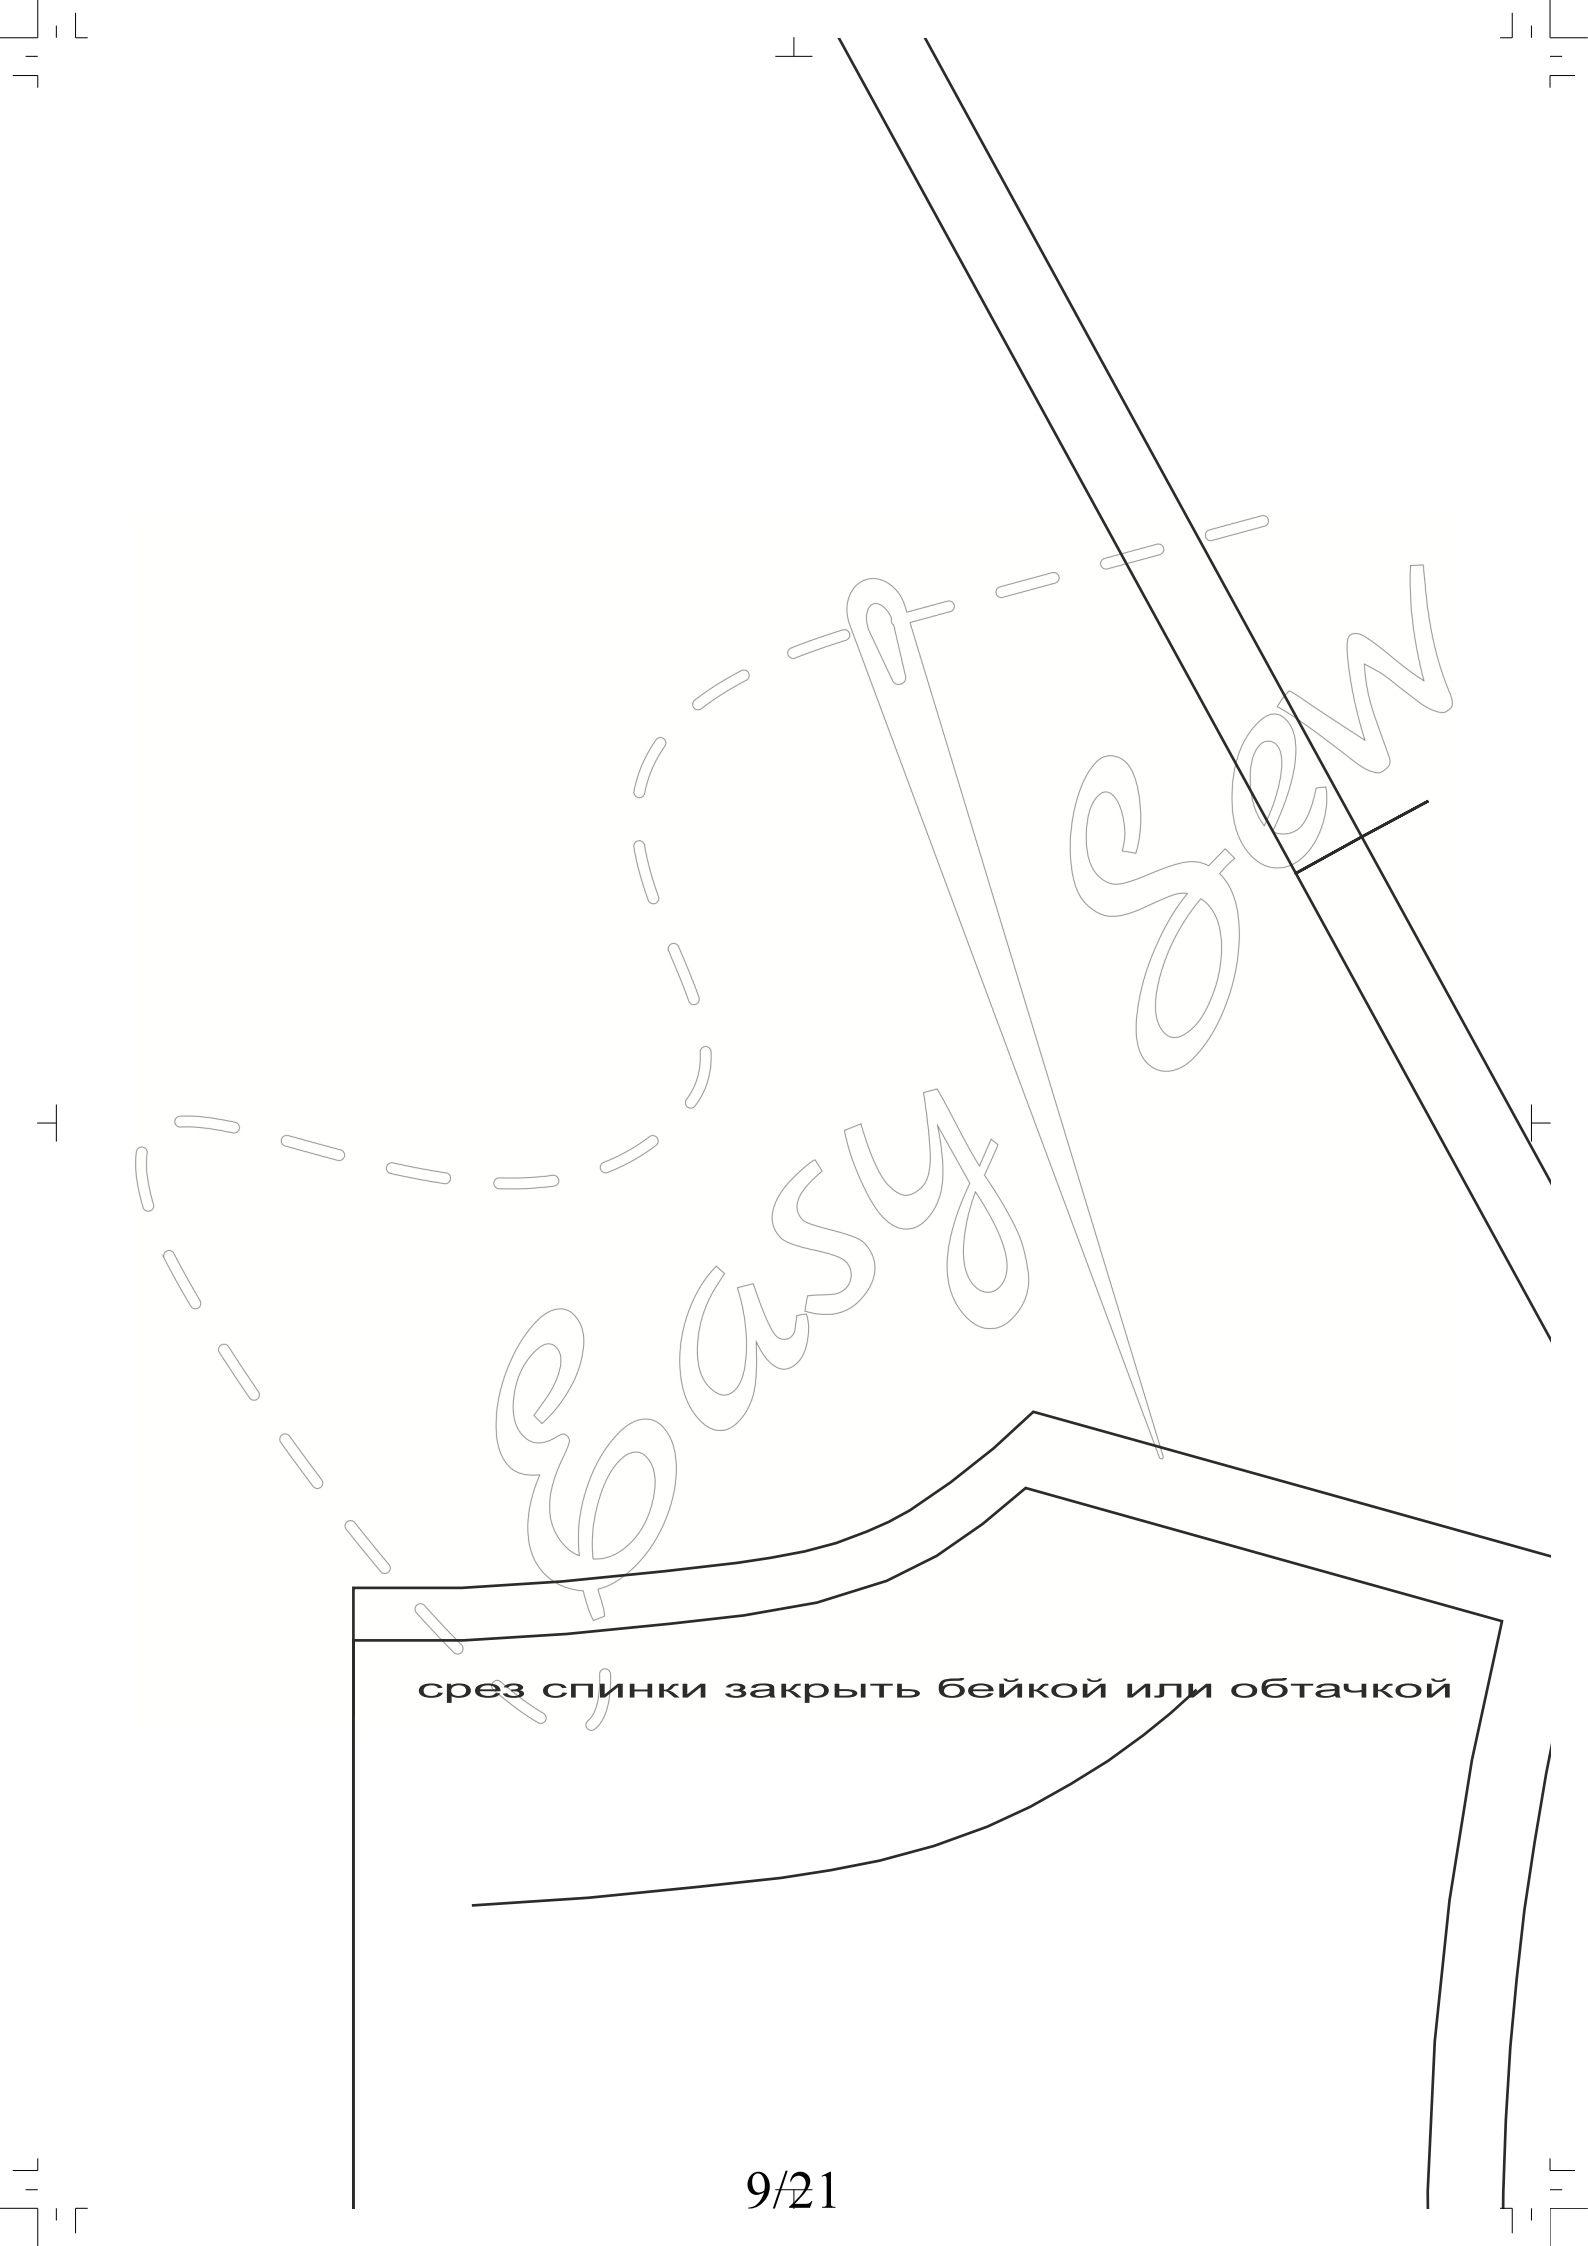



срез спинки закрыть бейкой или обтачкой




DEI24 UA 38-146

Юбка - 2,1лет

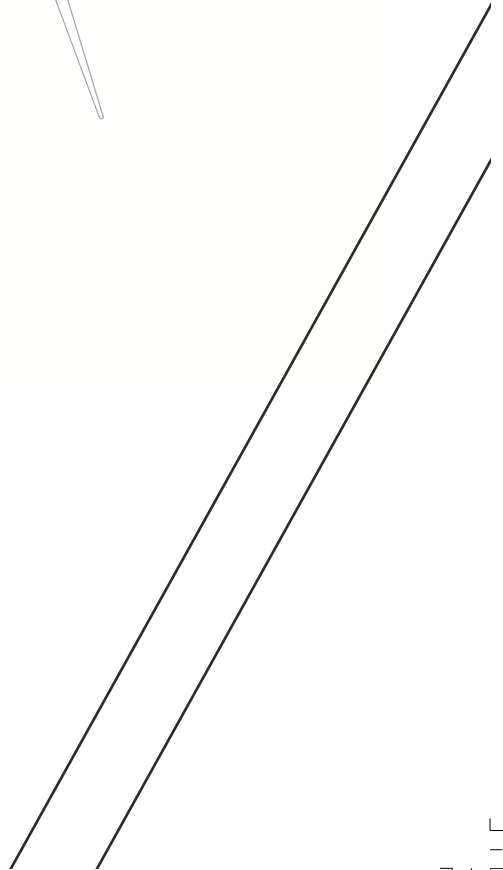

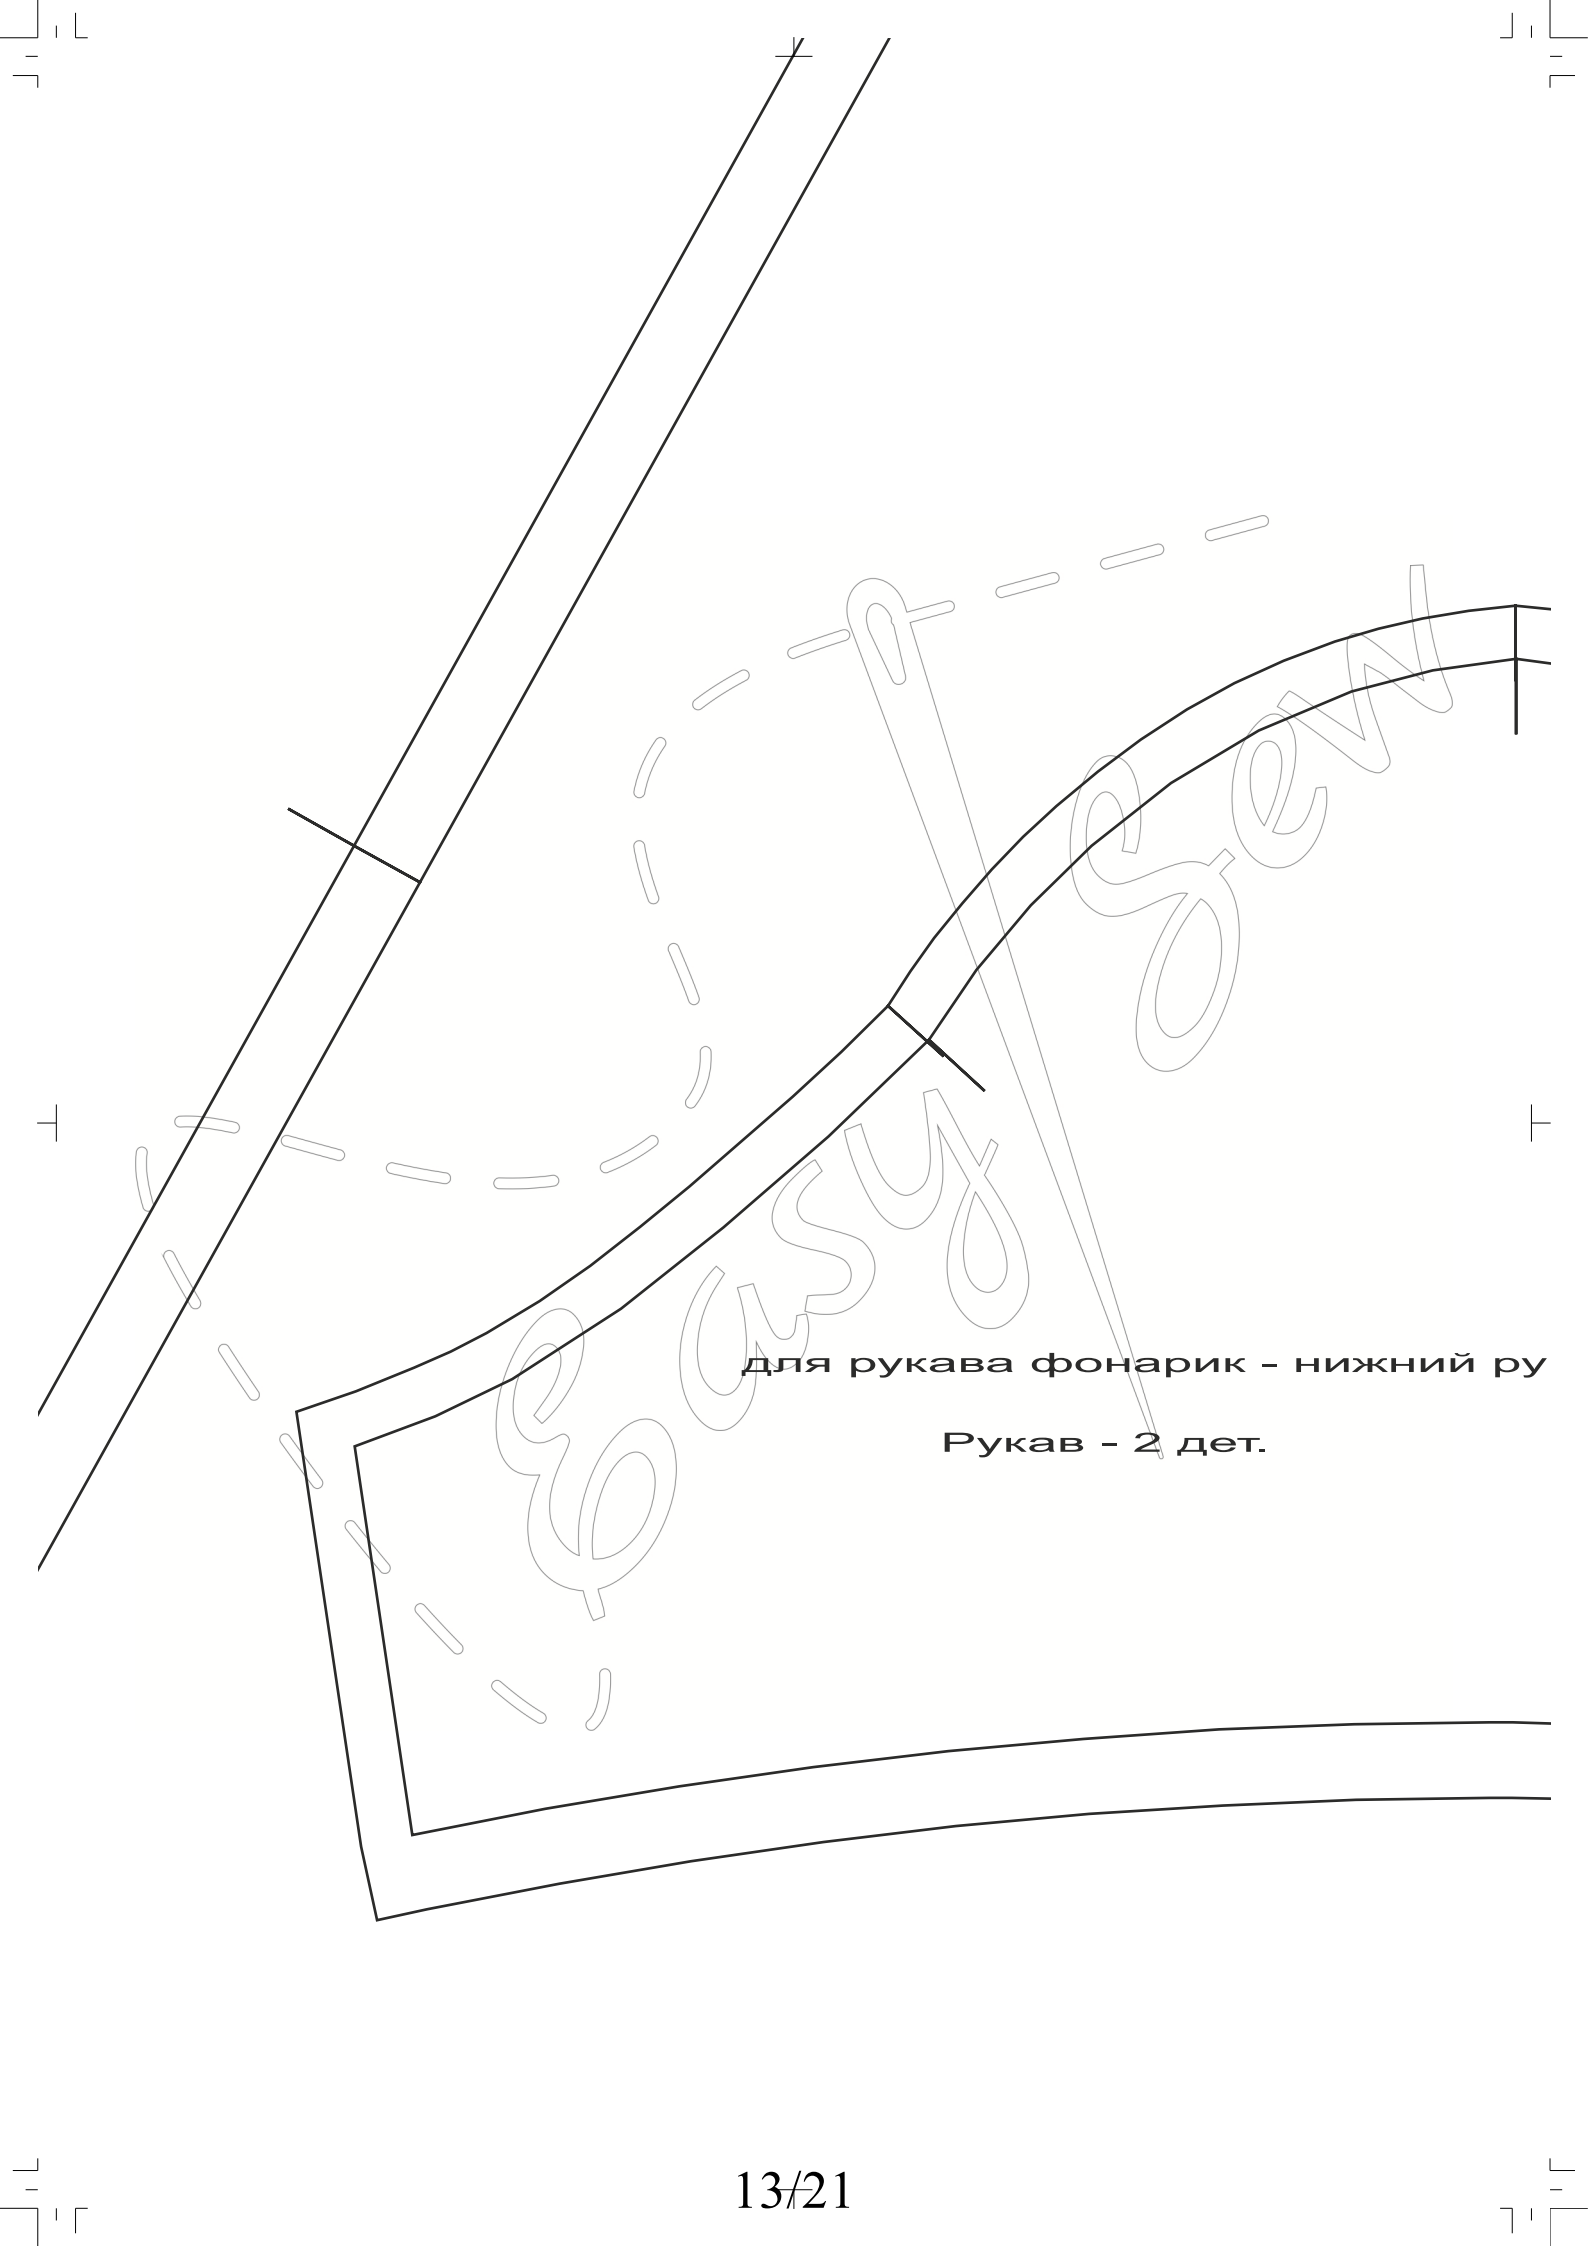

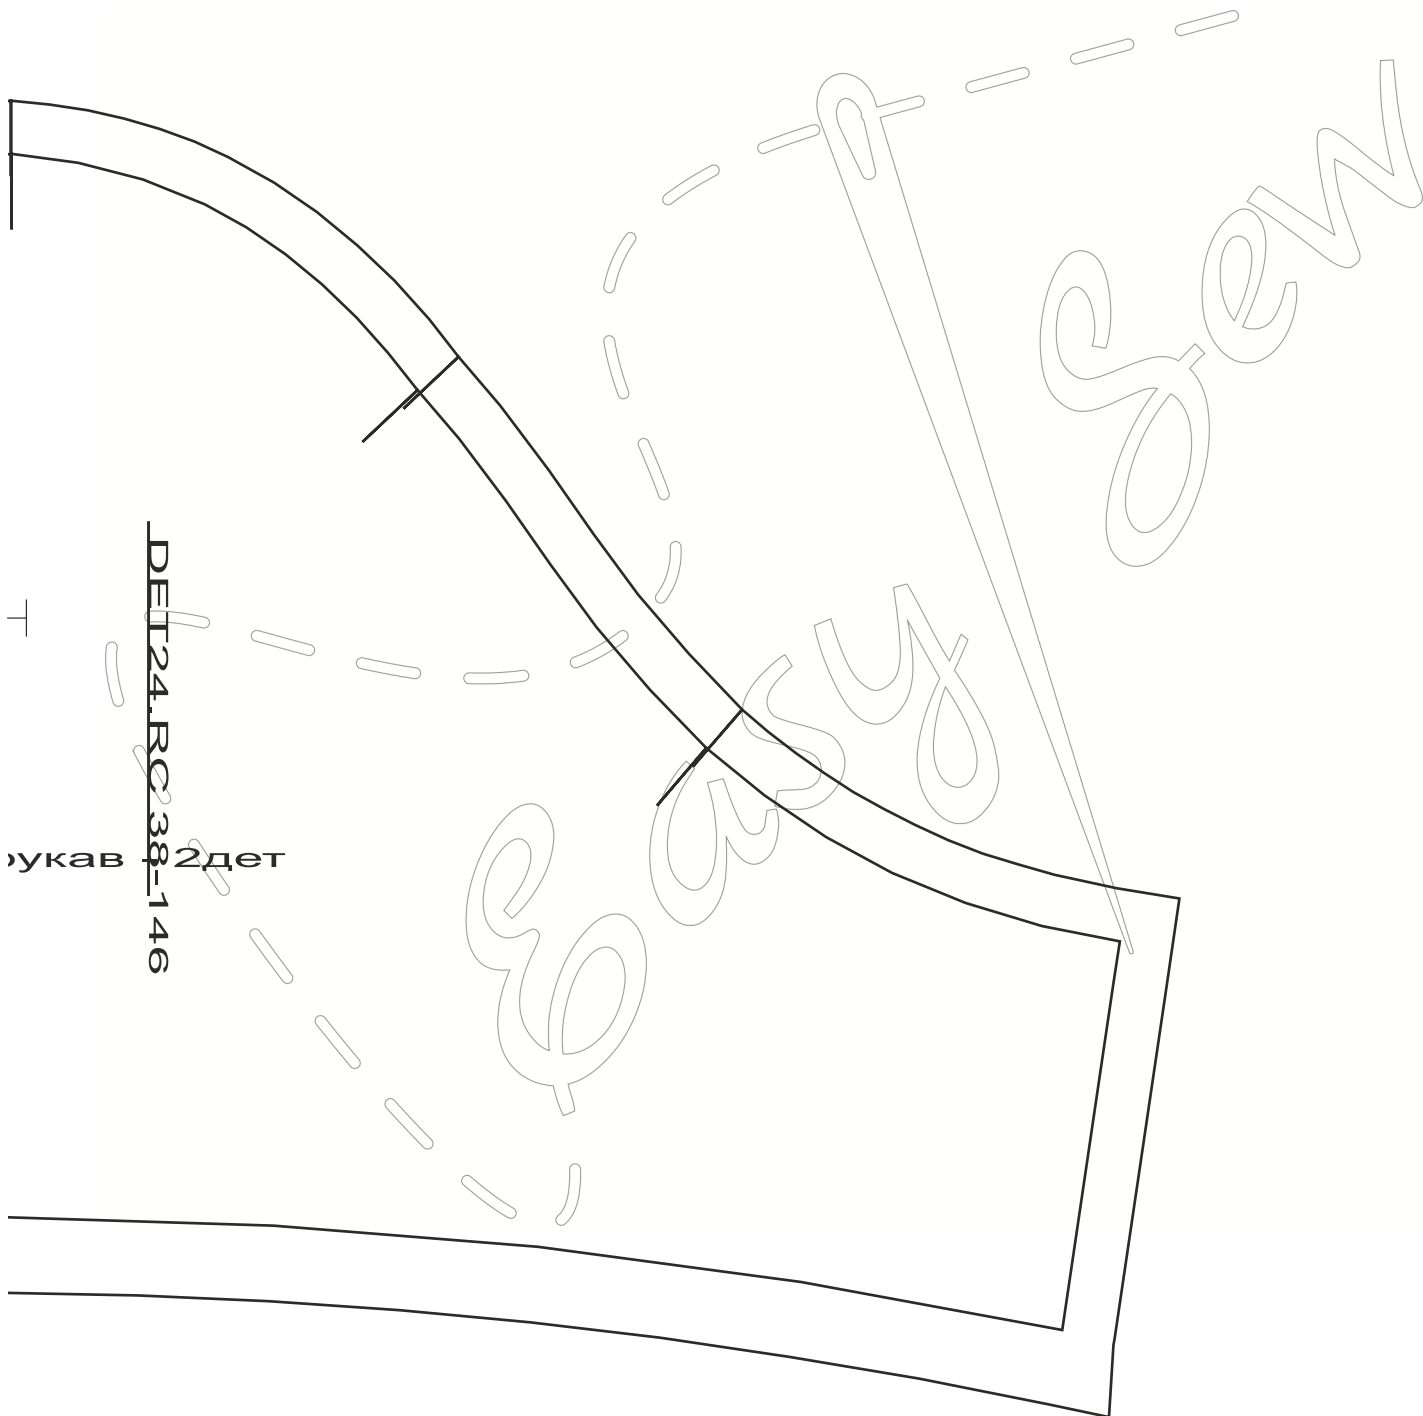

DET24.RC.38-146

укав 2дет


СПИНКА - 2 дет.+2дет подкладка

Т24.1С 38-146


DET24.LCB 38-146

сгиб

спинка болеро - 1 дет.

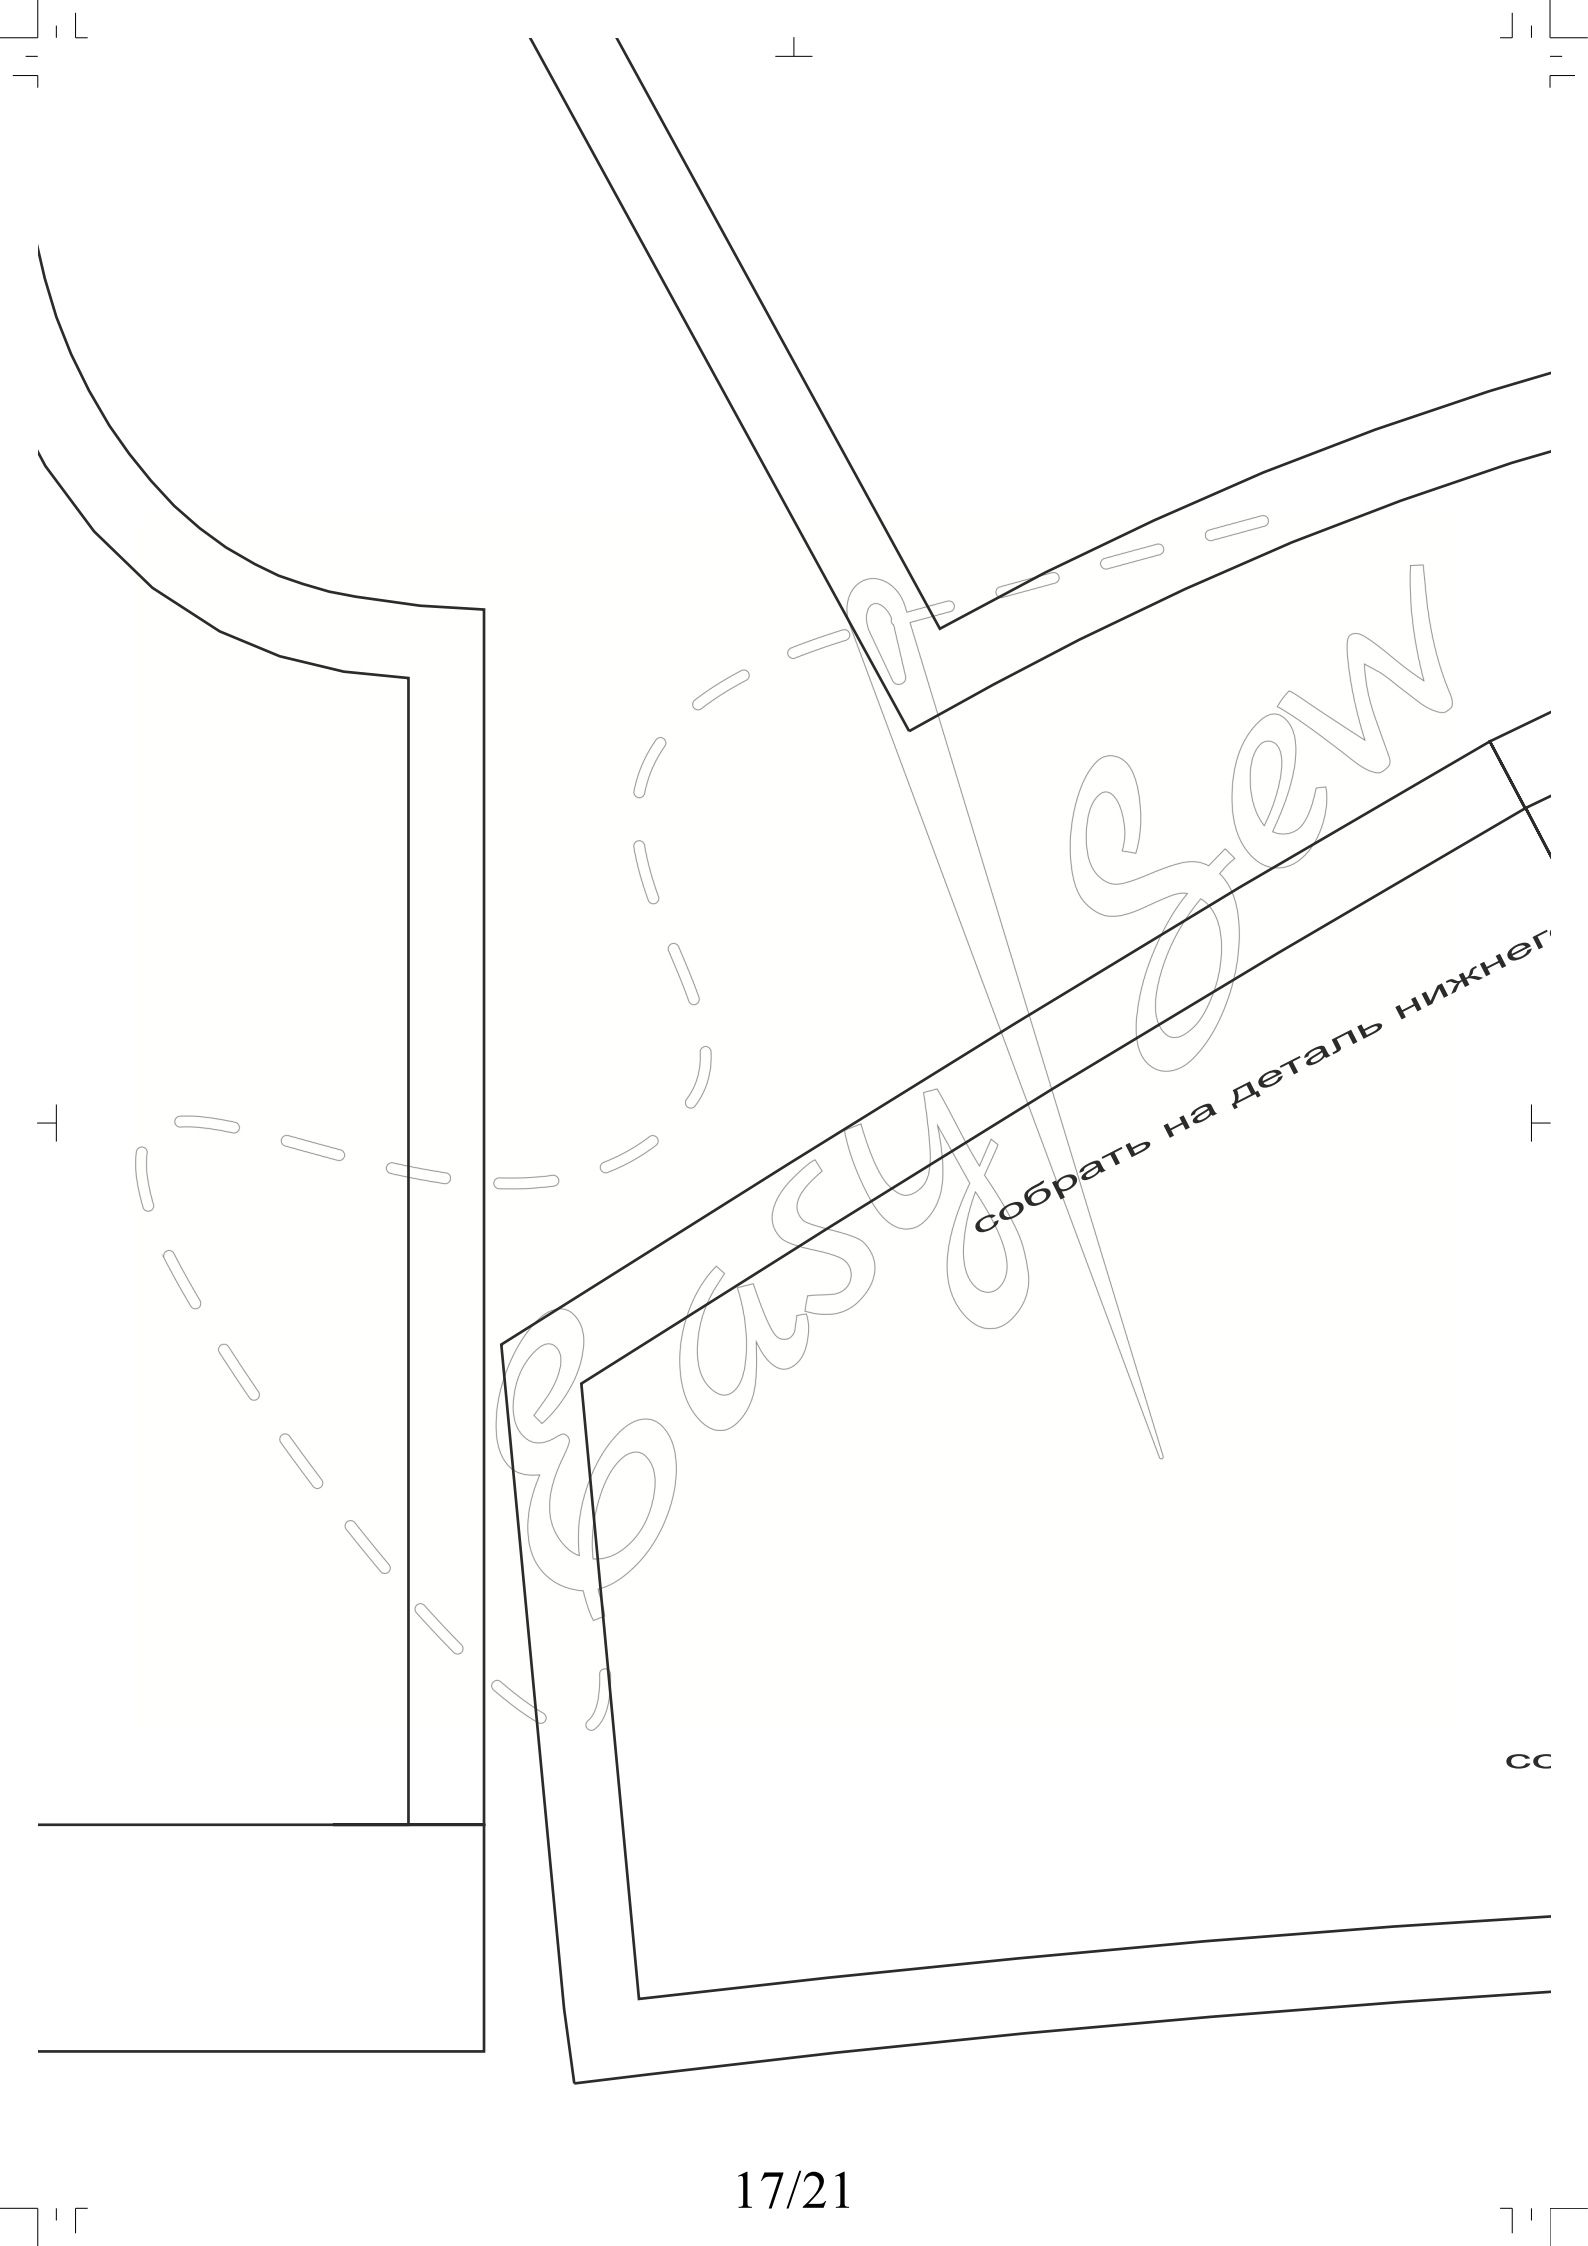

собрать на деталь нижнего

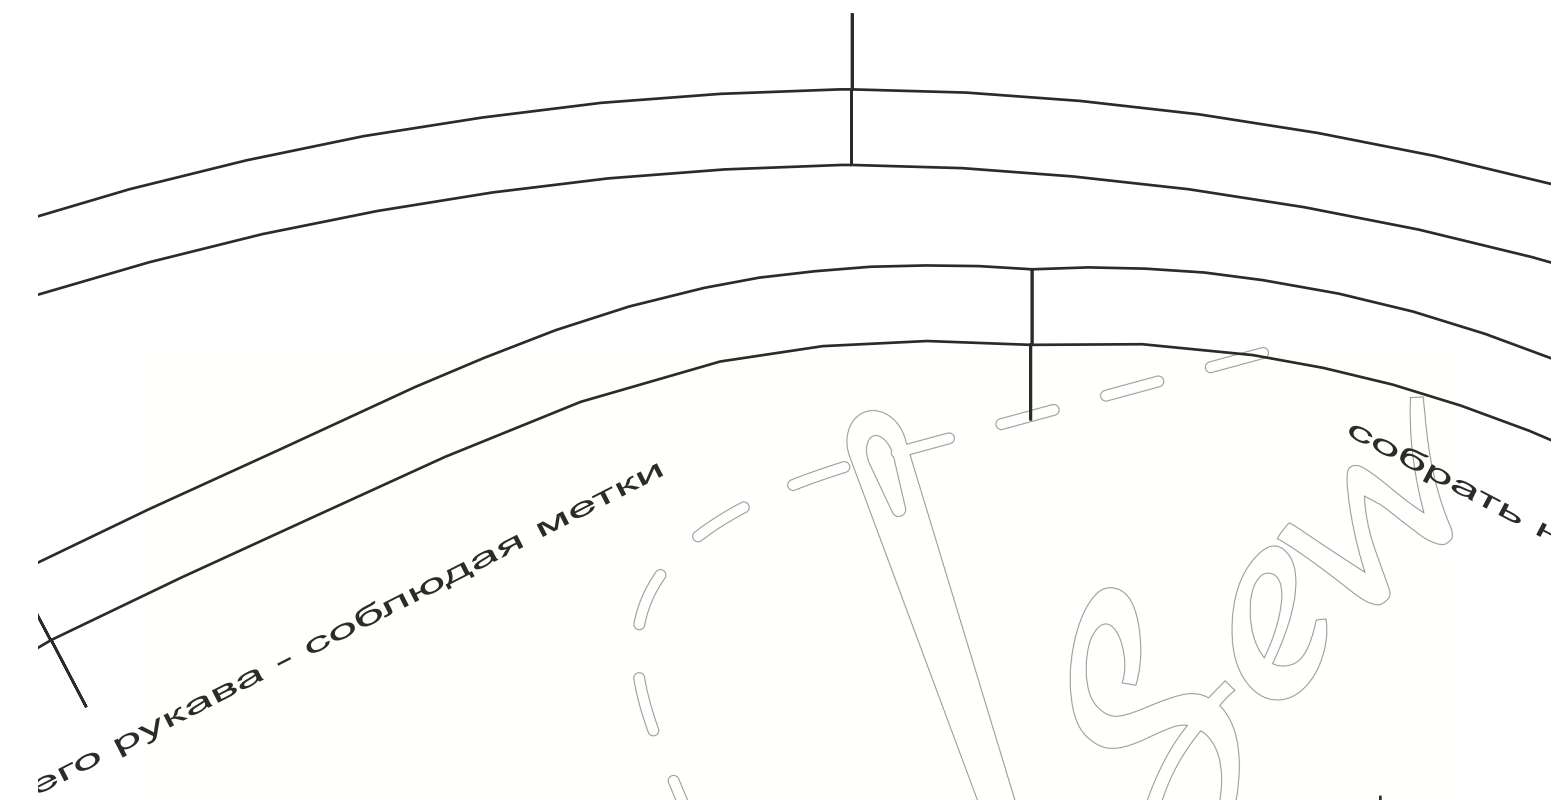


собрать н


Верхний рукав - 2дет

ДЕТ24.RCУ 38-146

собрать на верхний рукав, соблюдая метки

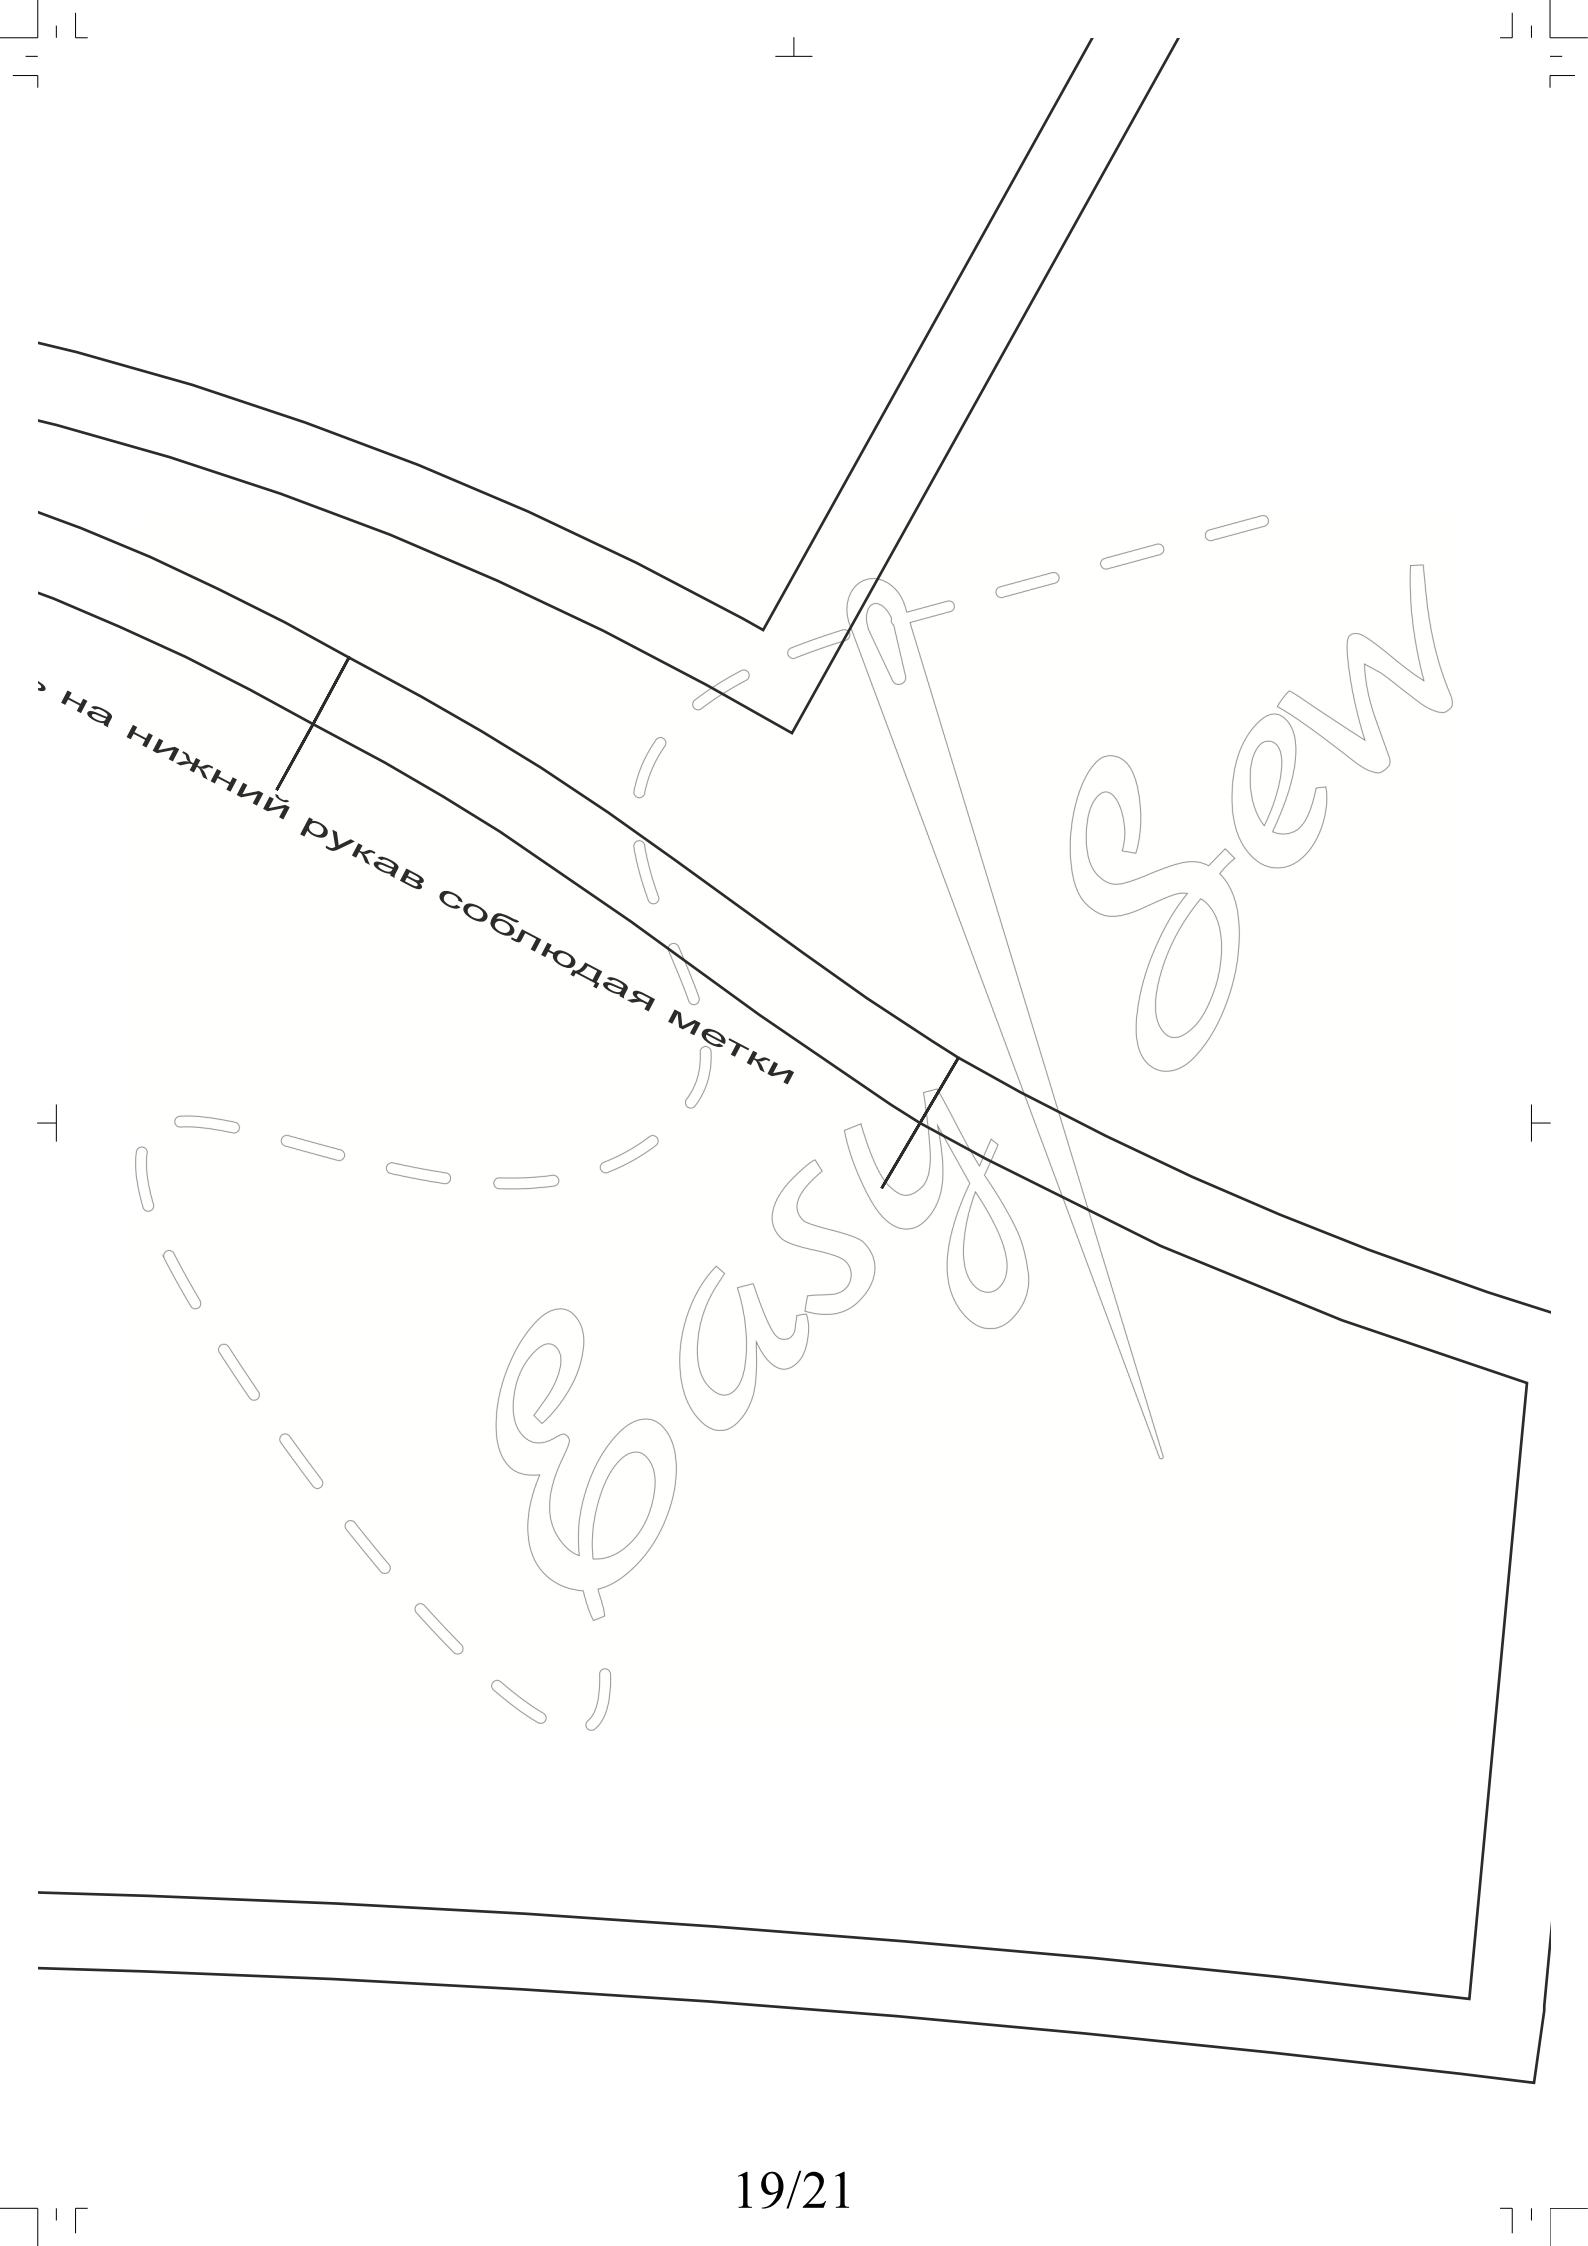

на нижний рукав соблюдая метки

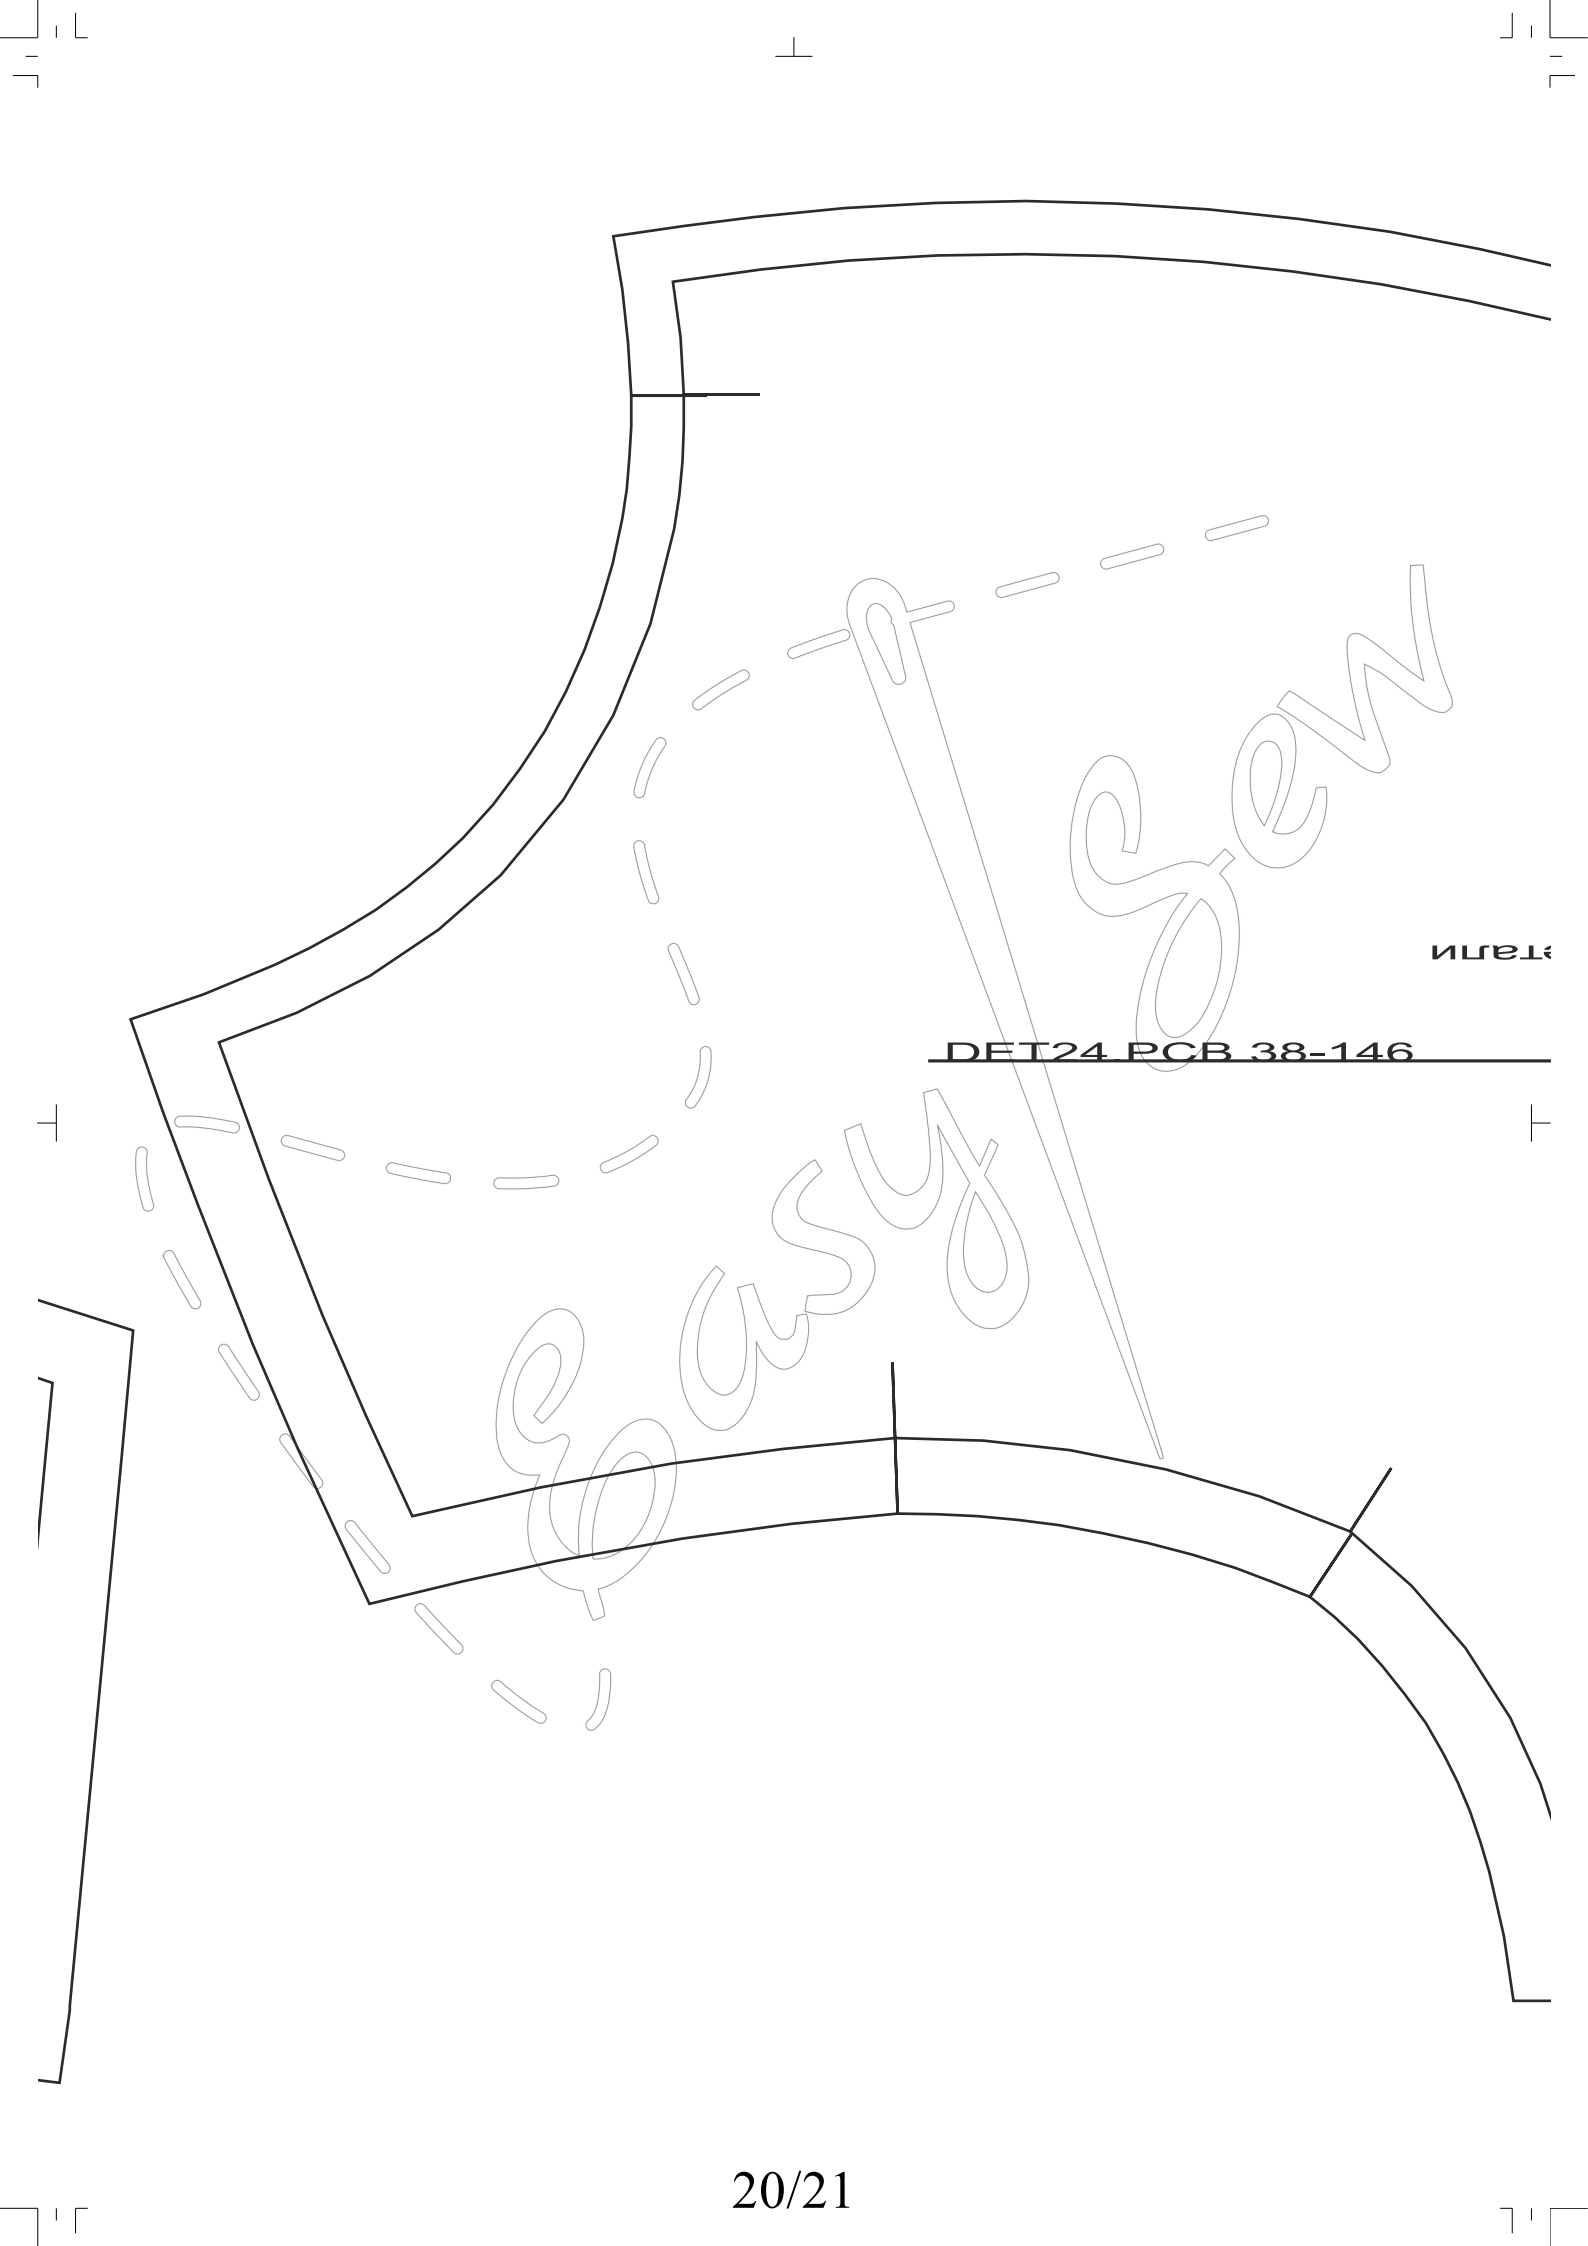

DET24 PCB 38-146

