


Клатве детское

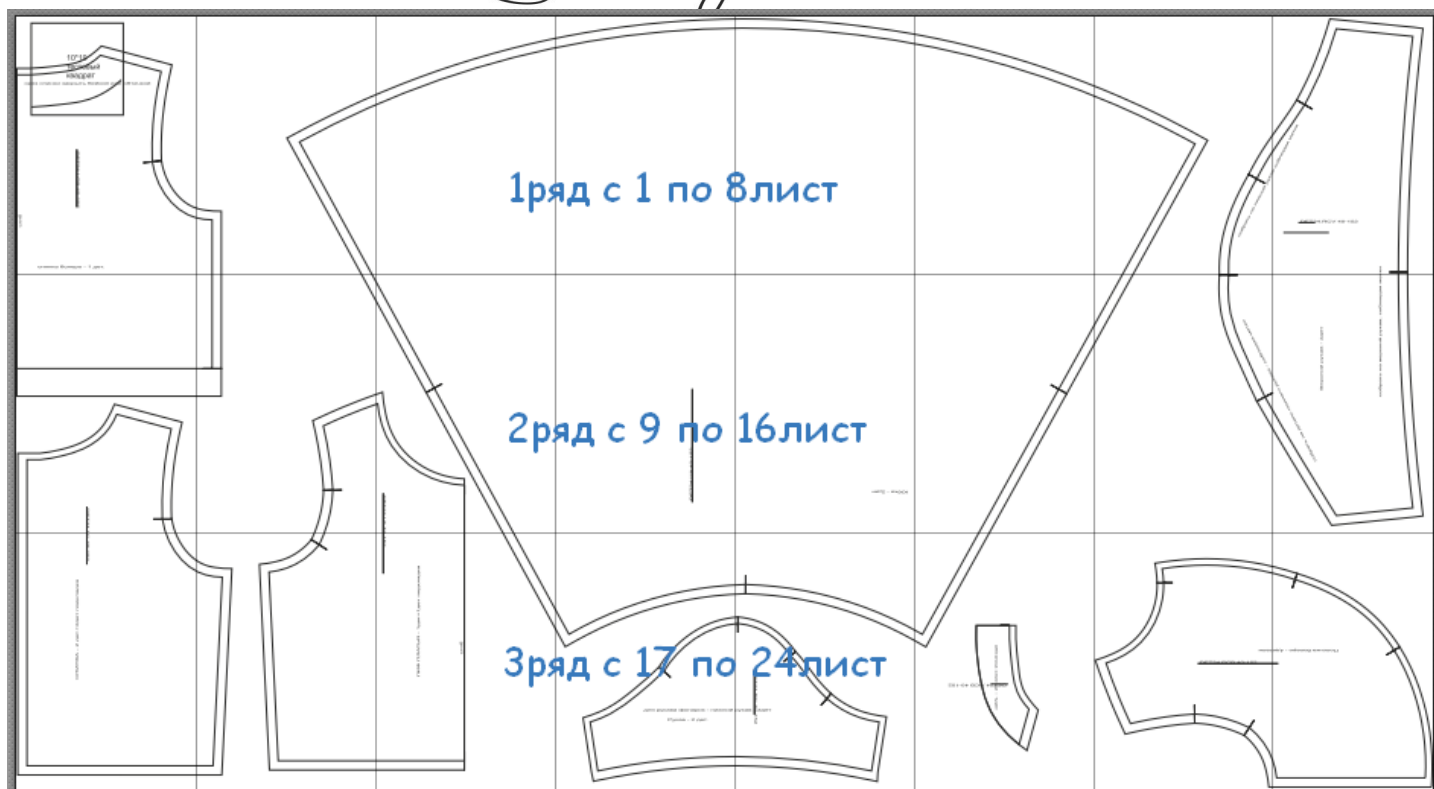

Краткая инструкция по печати и совмещению выкройки.

Электронную выкройку легко распечатать, открыв в Adobe Acrobat Reader, Nuance PDF Reader, Foxit Reader или любой другой программы, поддерживающей данный формат. Самое главное при печати соблюсти правильный масштаб документа – 100%. То есть не вписывать его в лист, не обрезать поля, а поставить в графе с масштабом либо никакое изменение масштаба, либо 100%. В разных программах предпечатное окно выглядит по-разному. Поэтому варианты могут быть разными.

Обычно выкройка имеет поле в 2 или в 3 листа высотой книжного расположения.

Все листы имеют нумерацию - номер листа и общее количество. Номер стоит внизу листа посередине. Не на всех принтерах к сожалению они целиком пропечатываются, поэтому размер шрифта сделан побольше.

На первом листе есть превью общей раскладки Вашей выкройки, по которому можно сориентироваться.


Поэтому смотрим сколько листов идет в высоту на превью и понимаем по общему количеству листов, сколько штук в одном ряду (делим общее количество листов на количество рядов).

Собираем сначала верхний ряд по горизонтали по порядку слева направо..

Потом второй и третий ряд, если он есть.

Совмещаем наши листы по Т-образным меткам, которые идут посередине листа, складывая вместе шляпки этих меток (шляпка ложится на шляпку!!!). то есть используем серединные метки по всем сторонам. **ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ЛИНИИ ВЫКРОЙКИ ЗАХОДЯТ ДРУГ НА ДРУГА.** Не на всех принтерах пропечатываются внешние уголки, поэтому ориентируемся на Т-образные метки. Вы можете понять, что все делаете правильно, если у Вас совпадают буквы в тексте, а не дублируются на разных листах, если текст разбит на части листом.

Так при совмещении листы ложатся друг на друга с захлестом и печатные линии заходят друг на друга. Поля для склеивания листов достаточной ширины, чтобы листы было удобно накладывать друг на друга. Вы можете совместить серединные метки в уголках листа и метки посередине листа с перпендикулярной шляпкой в одну линию и провести рамку, если Вам так удобнее (смотрите рисунок ниже). Обрезать или нет лишние поля - решать Вам. Как Вам удобнее совмещать листы.

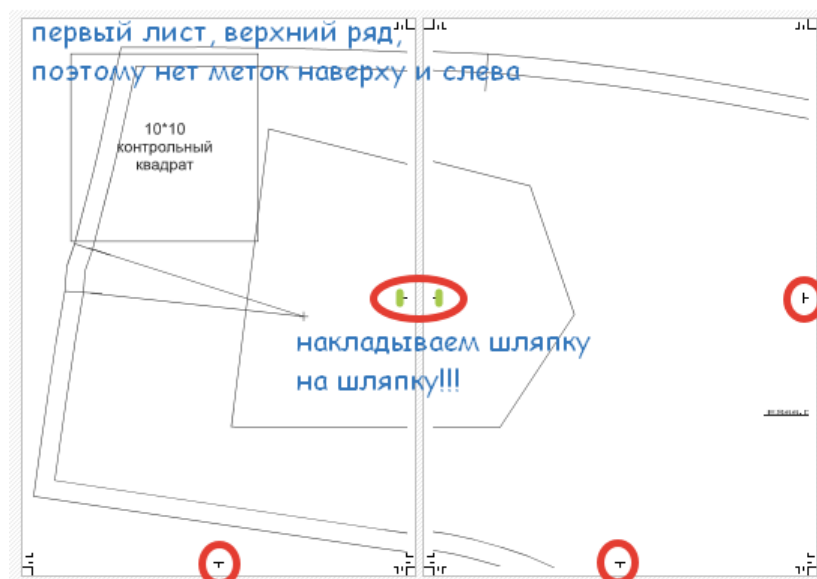

10*10


ТЕСТОВЫЙ
квадрат


срез спинки закрыть бейкой или обтачкой


ДЕТ24.1 СВ.40-152


сгиб


спинка болеро - 1 дет.

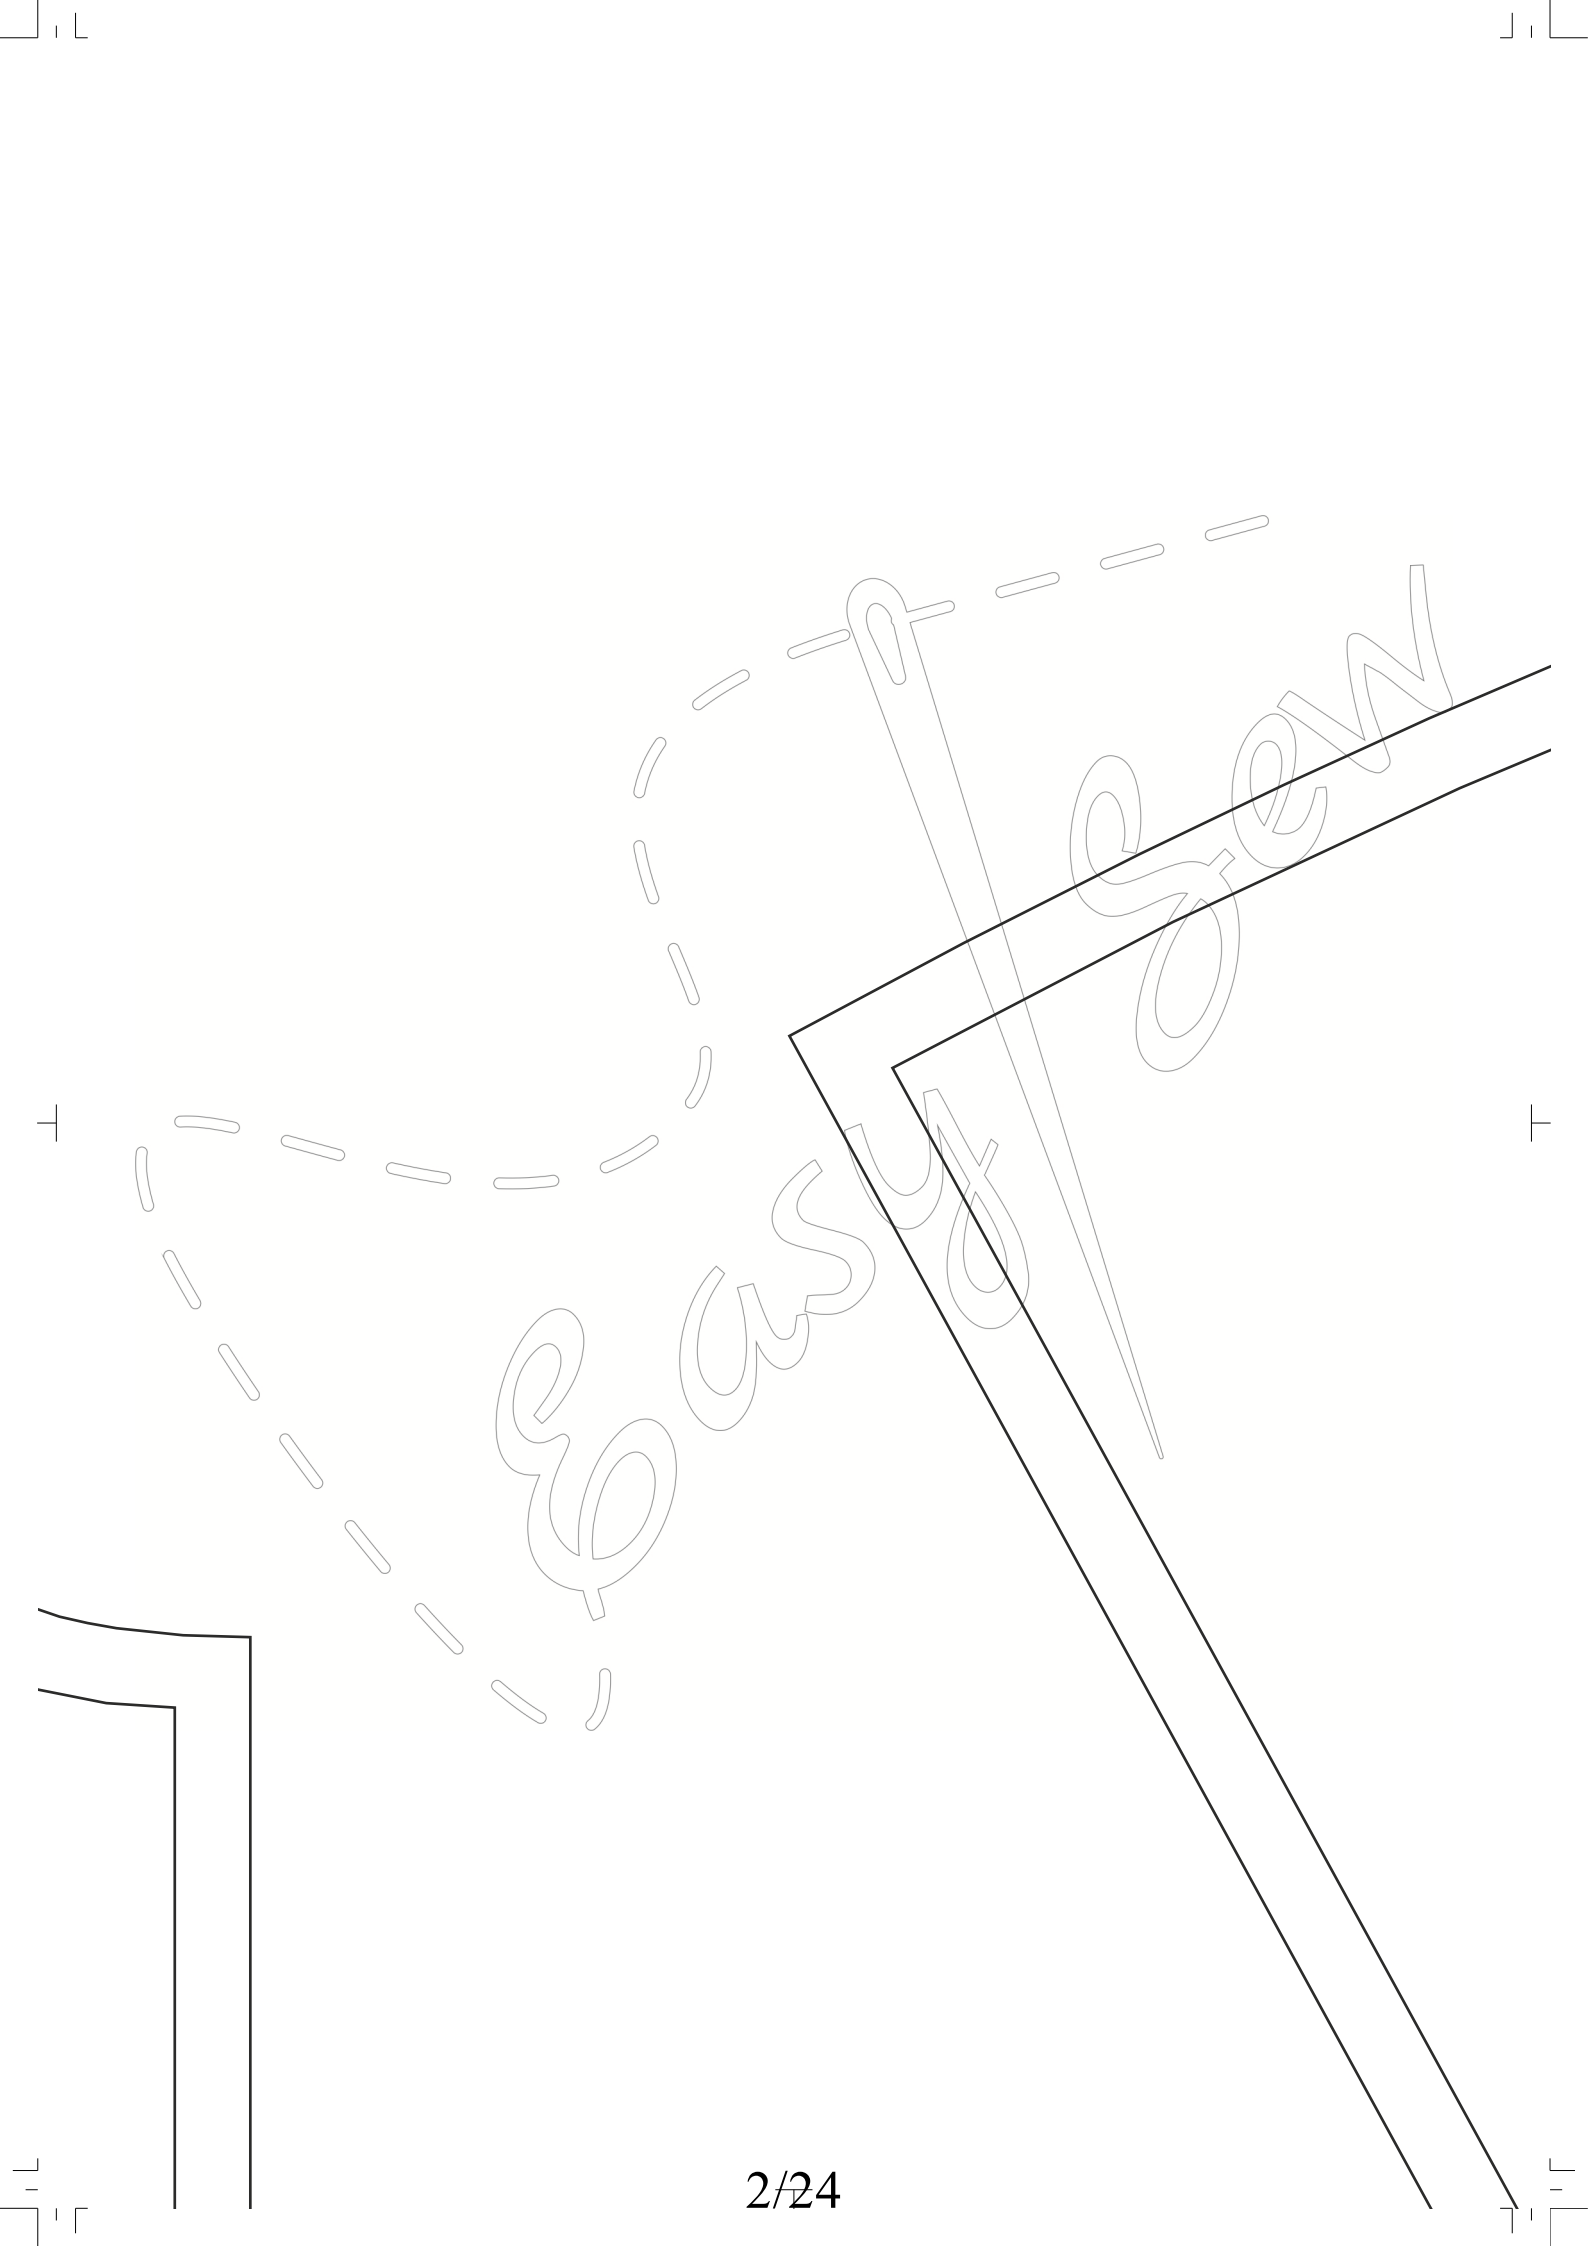


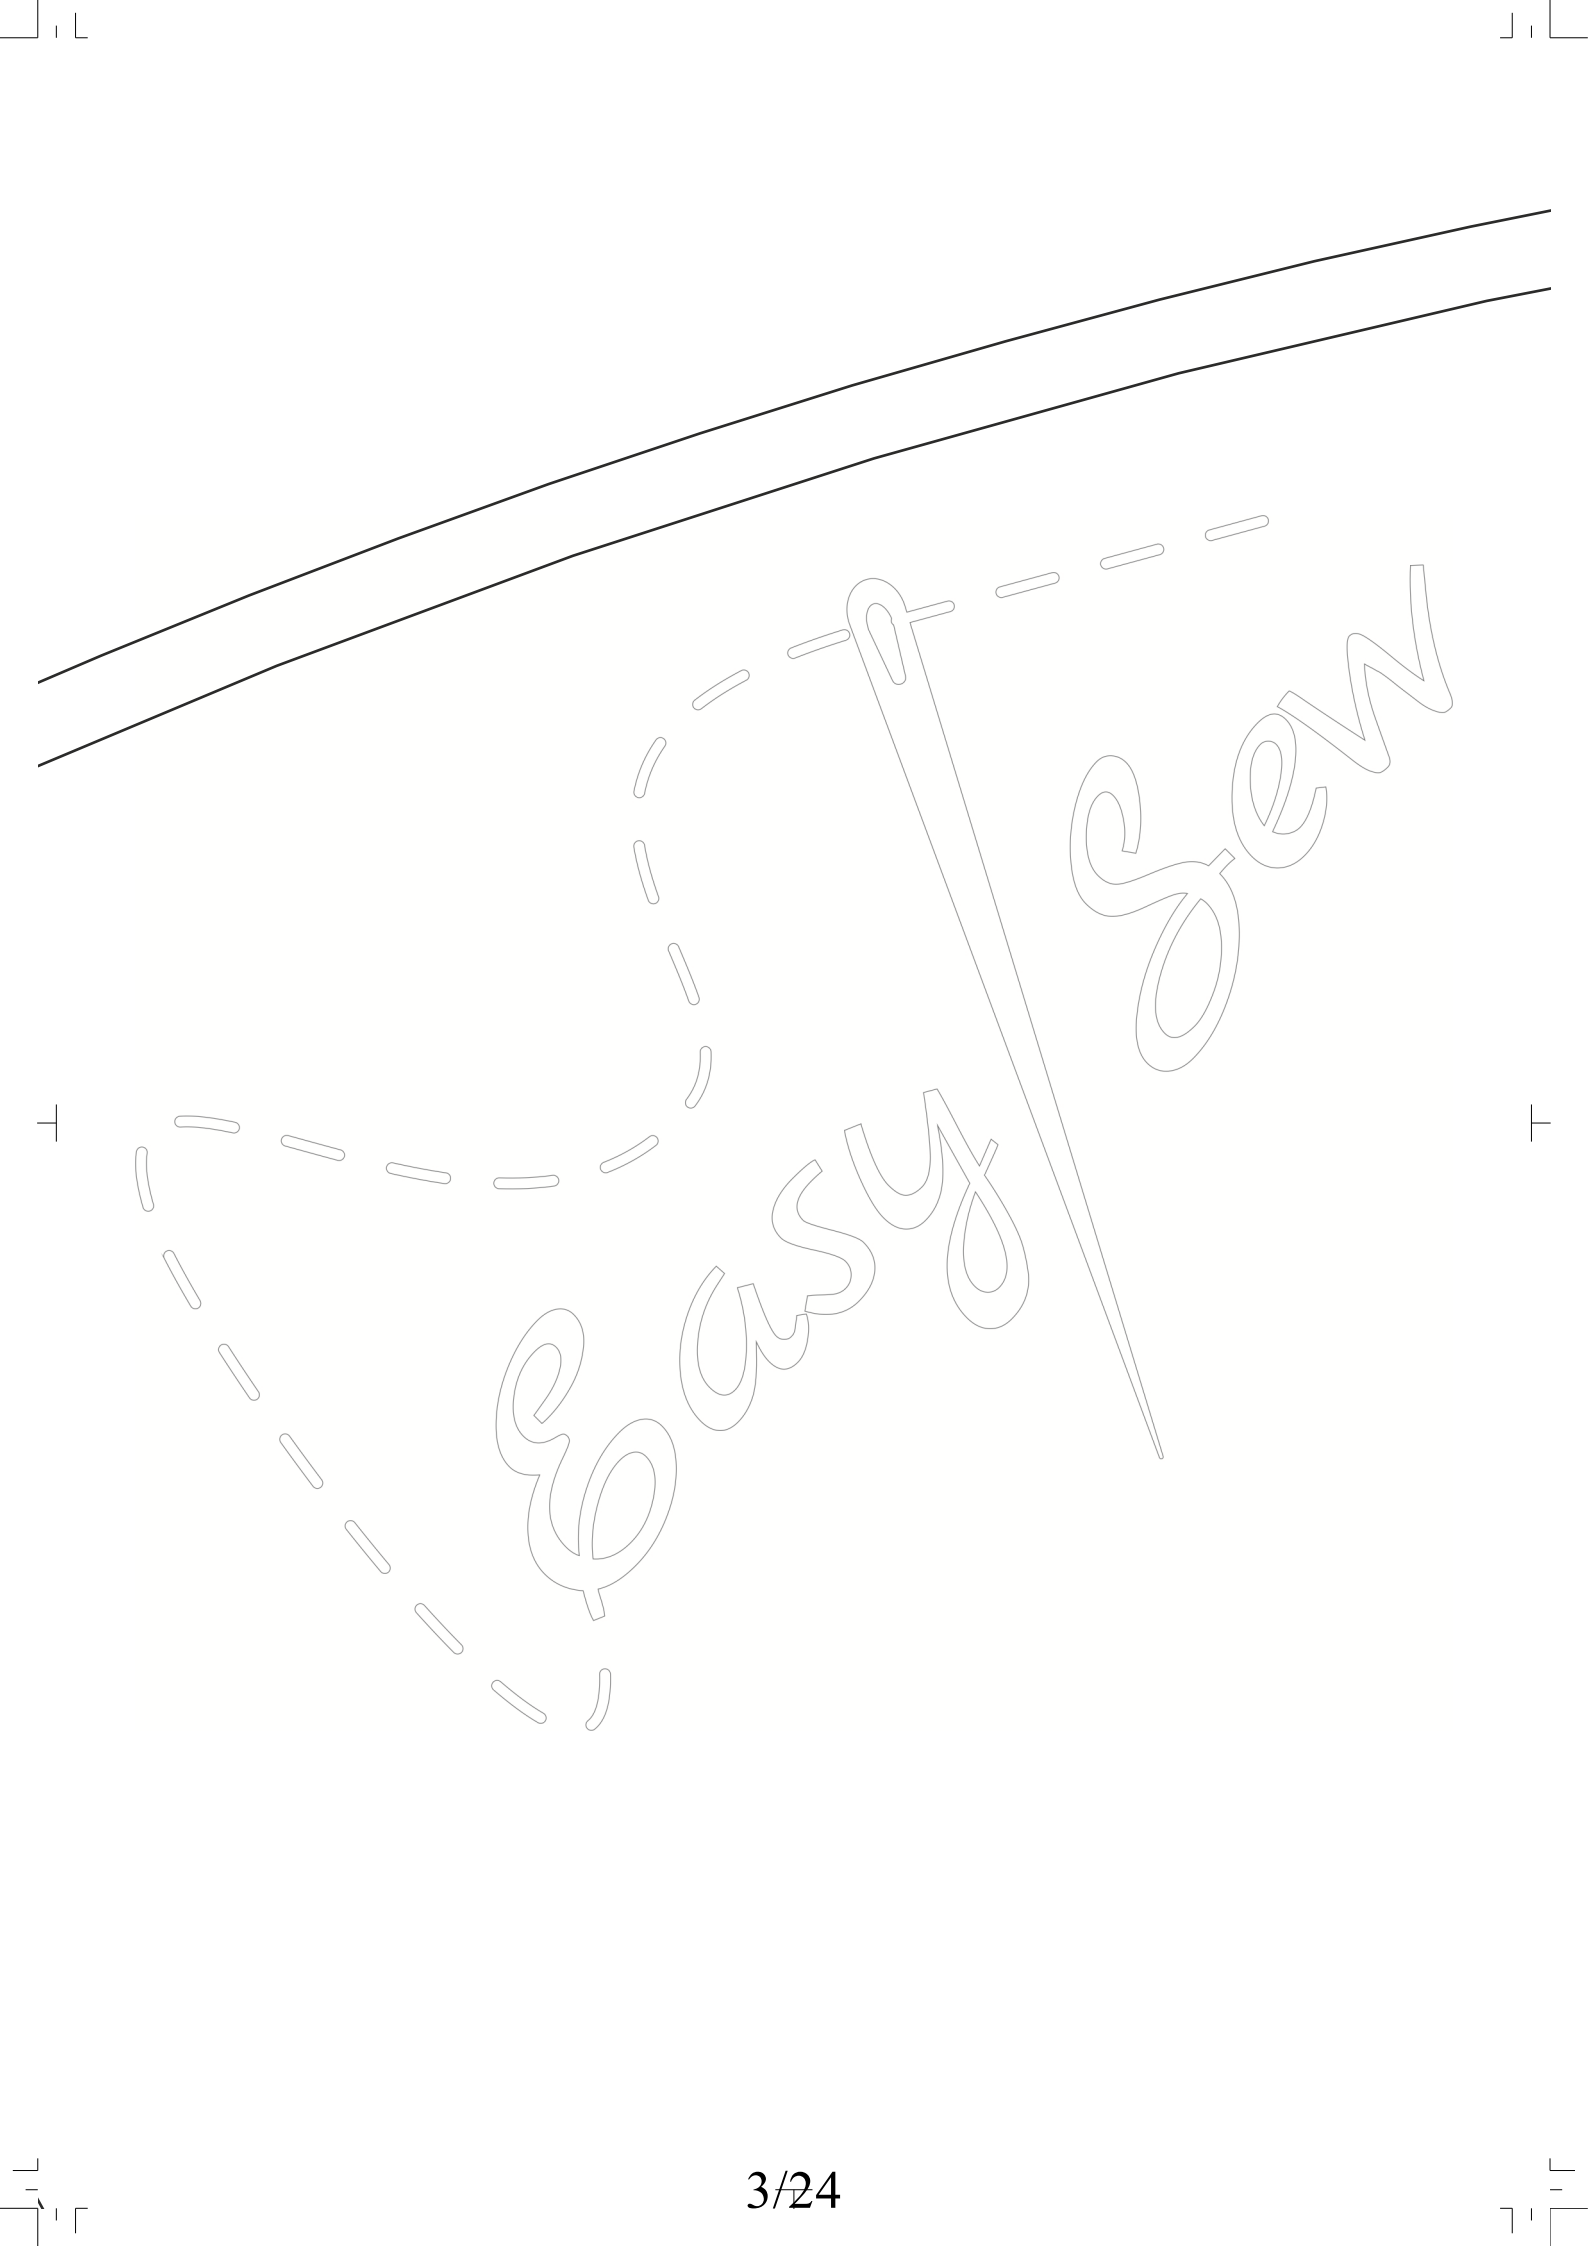


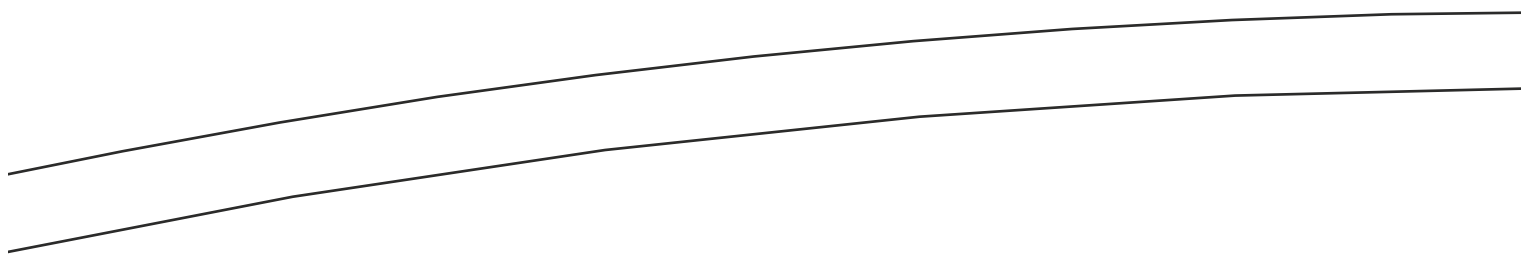

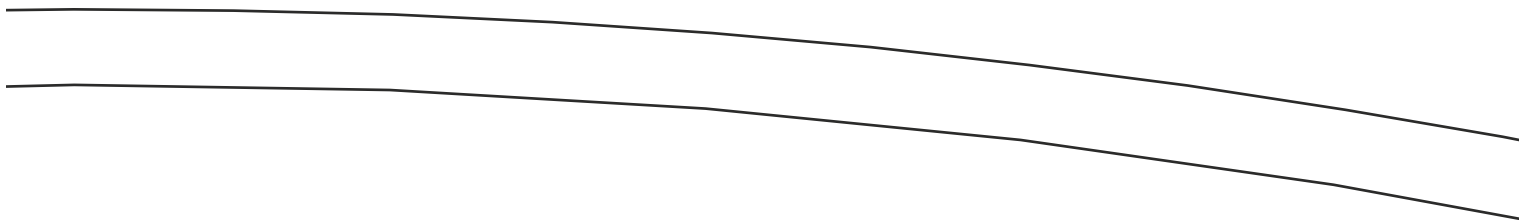

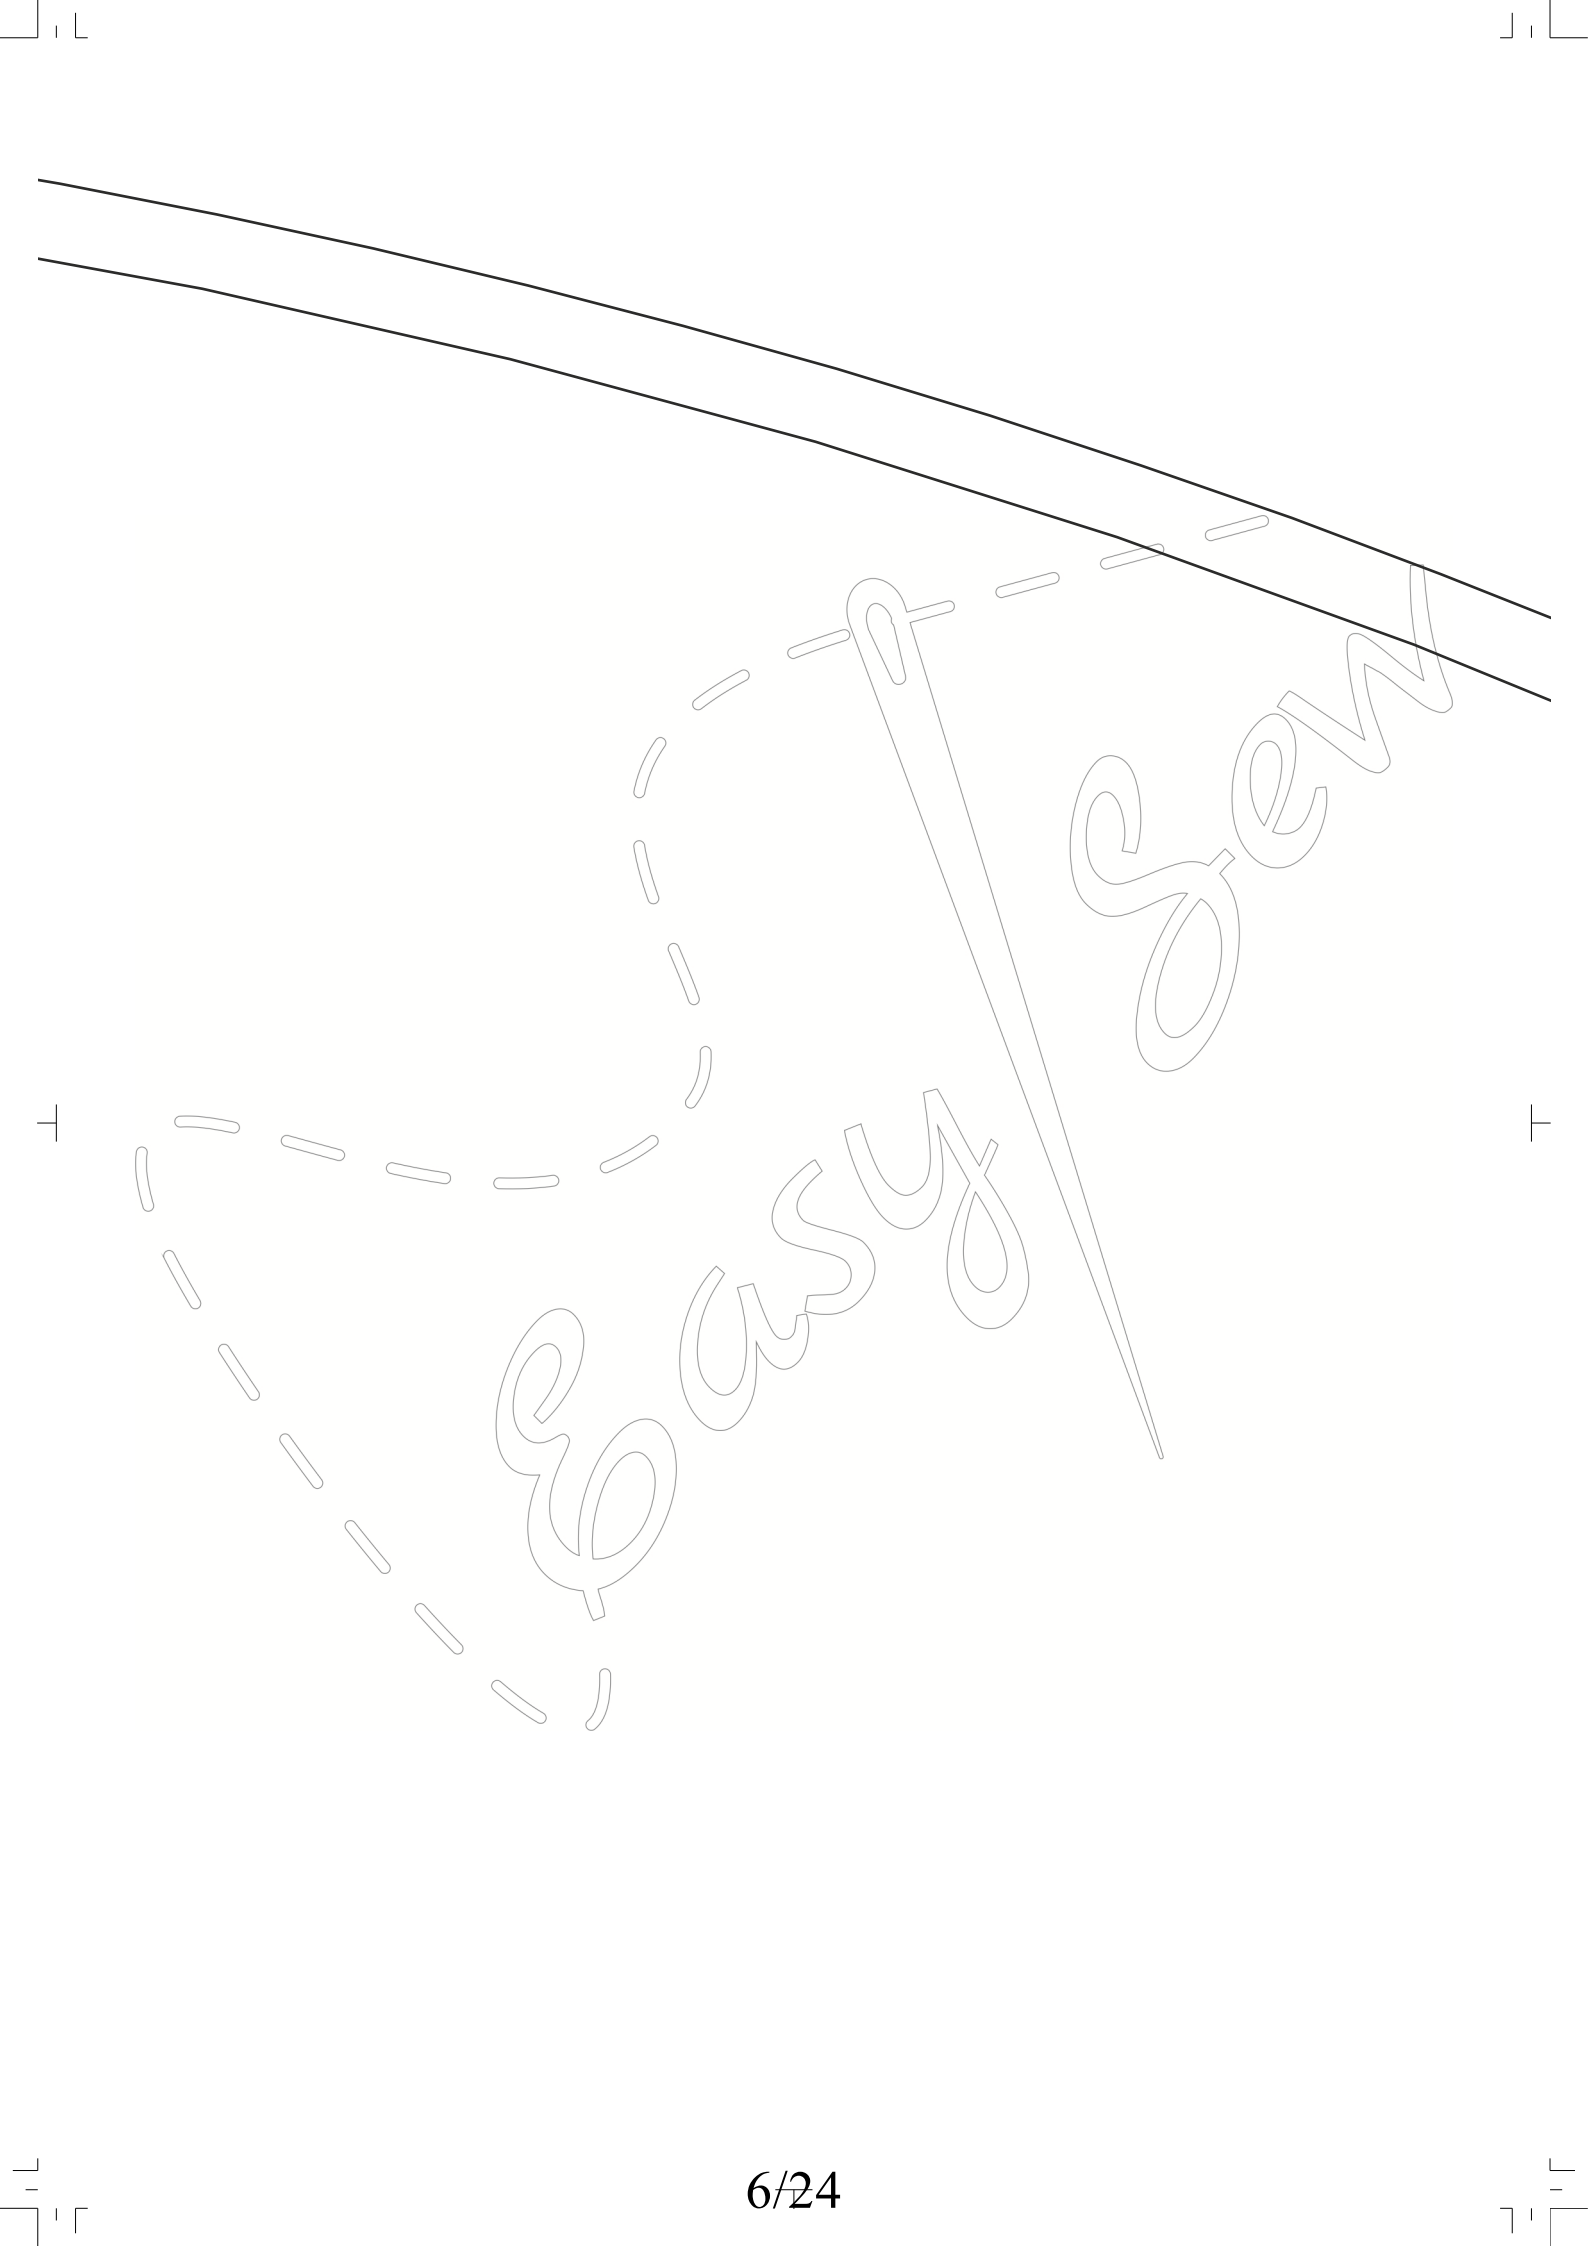


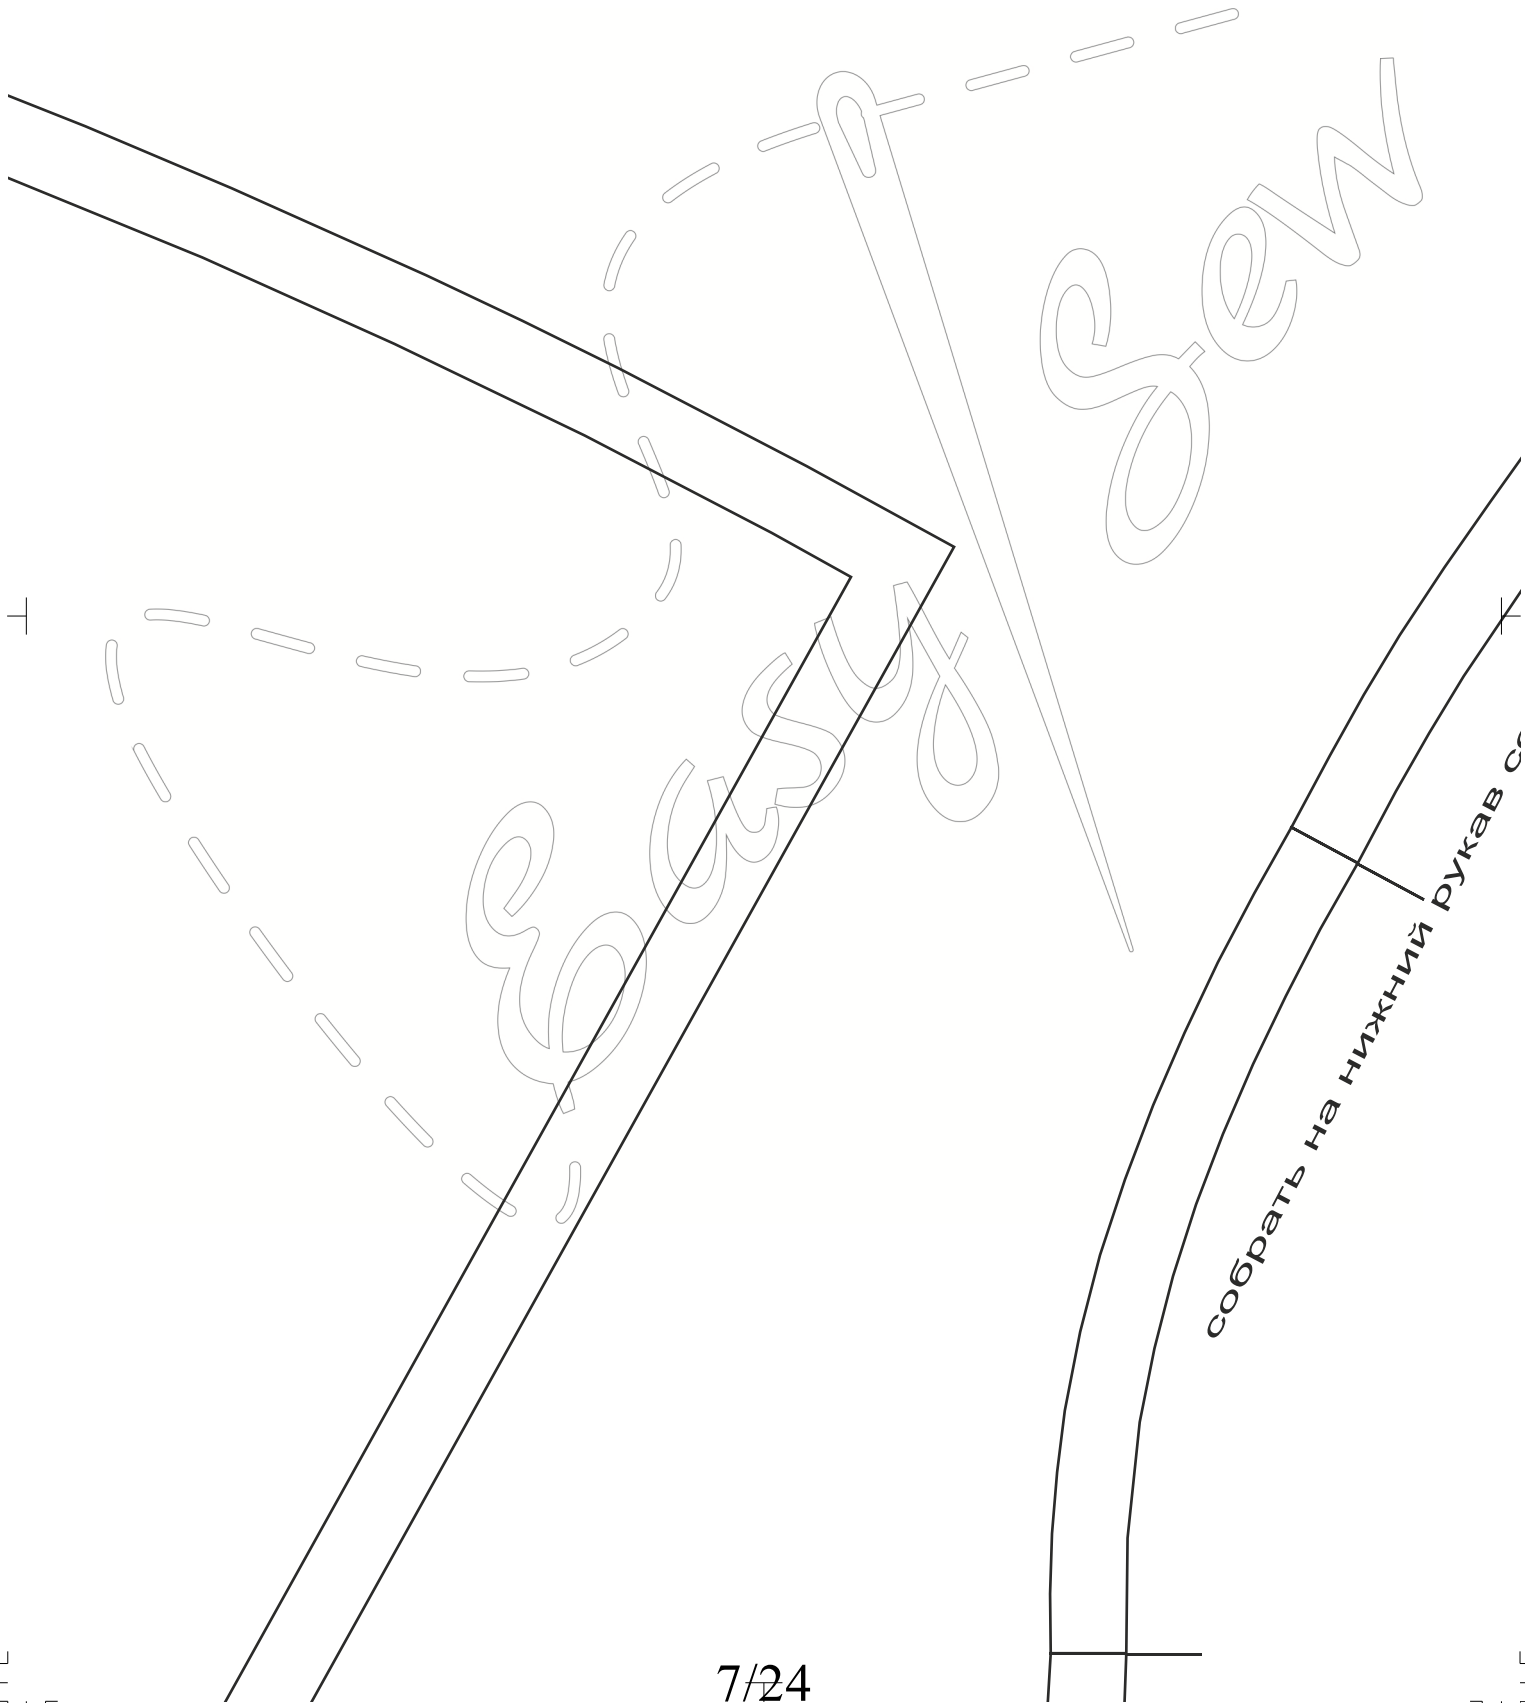

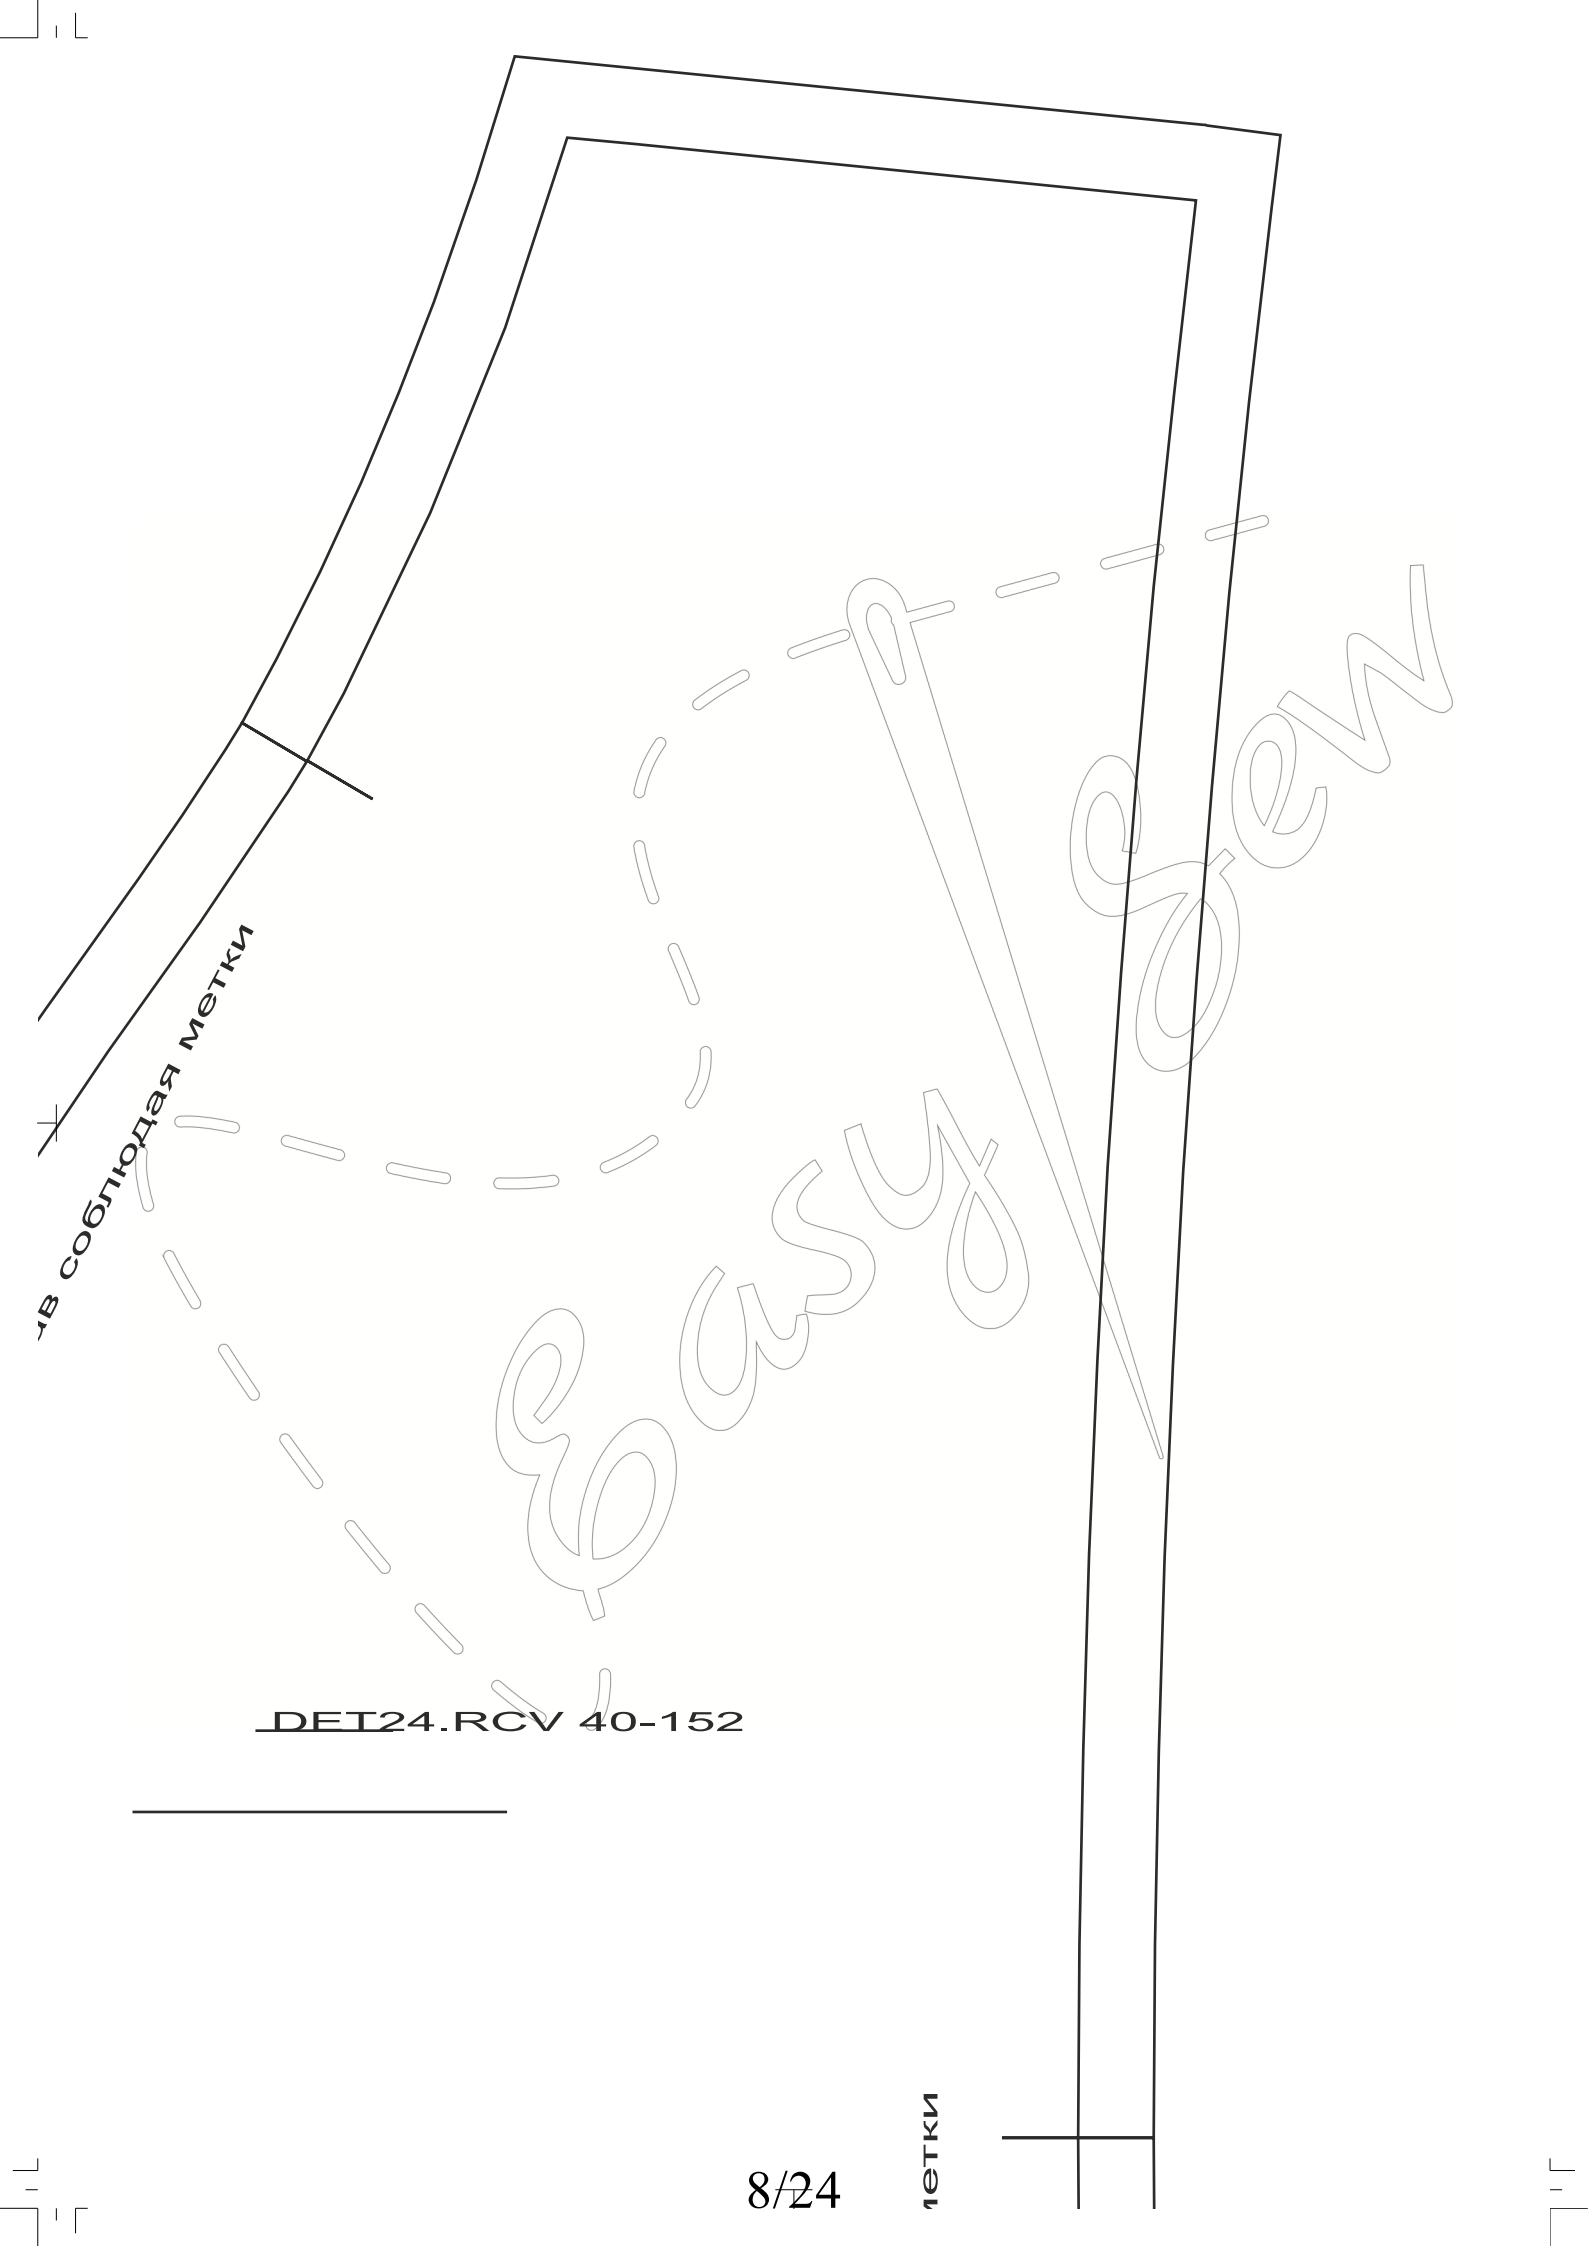


в соблюдение метки

DET24.RCV 40-152

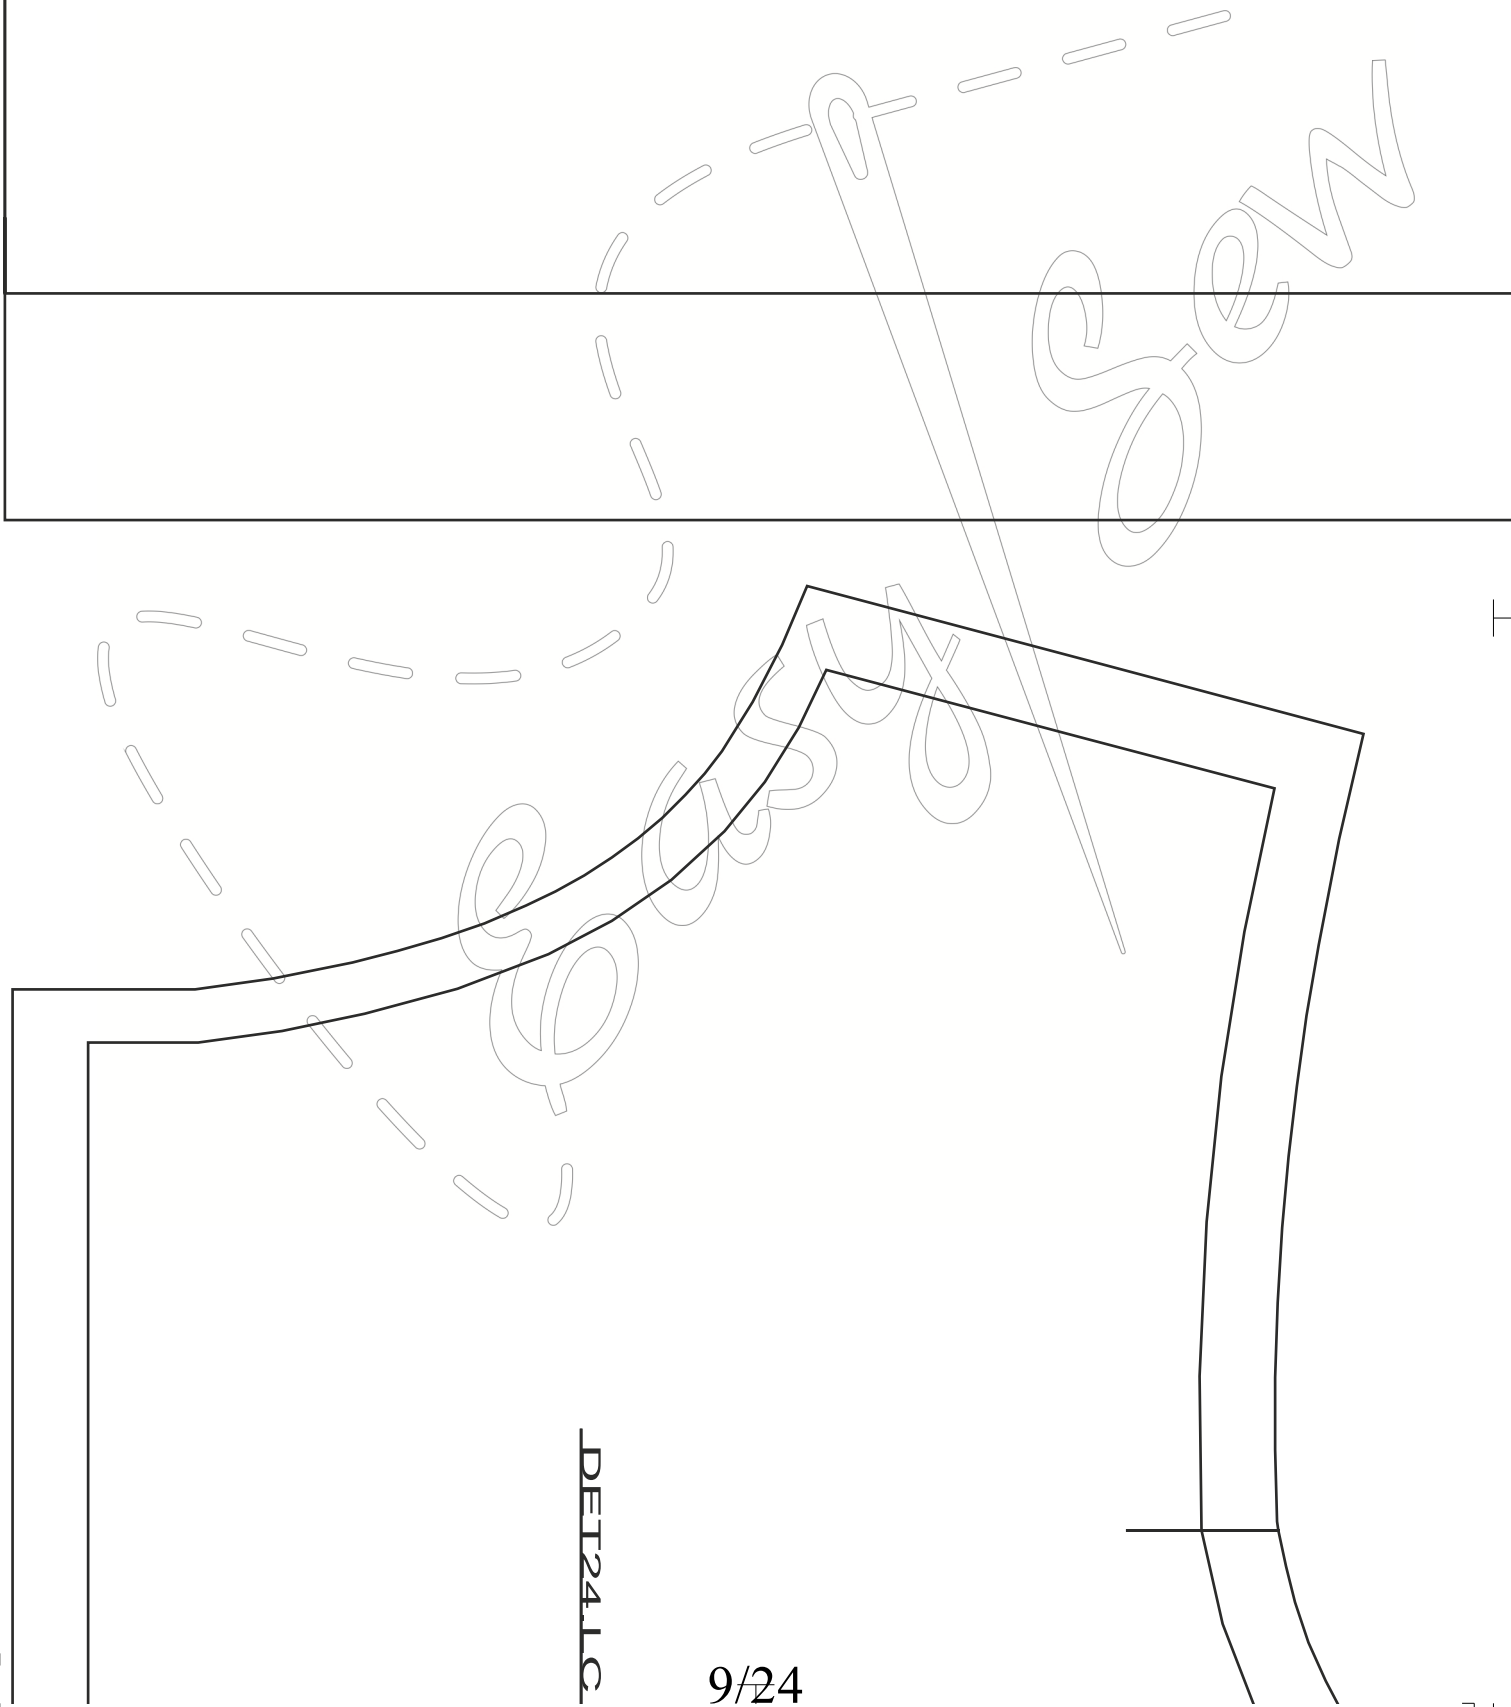


DET24.1C

9/24

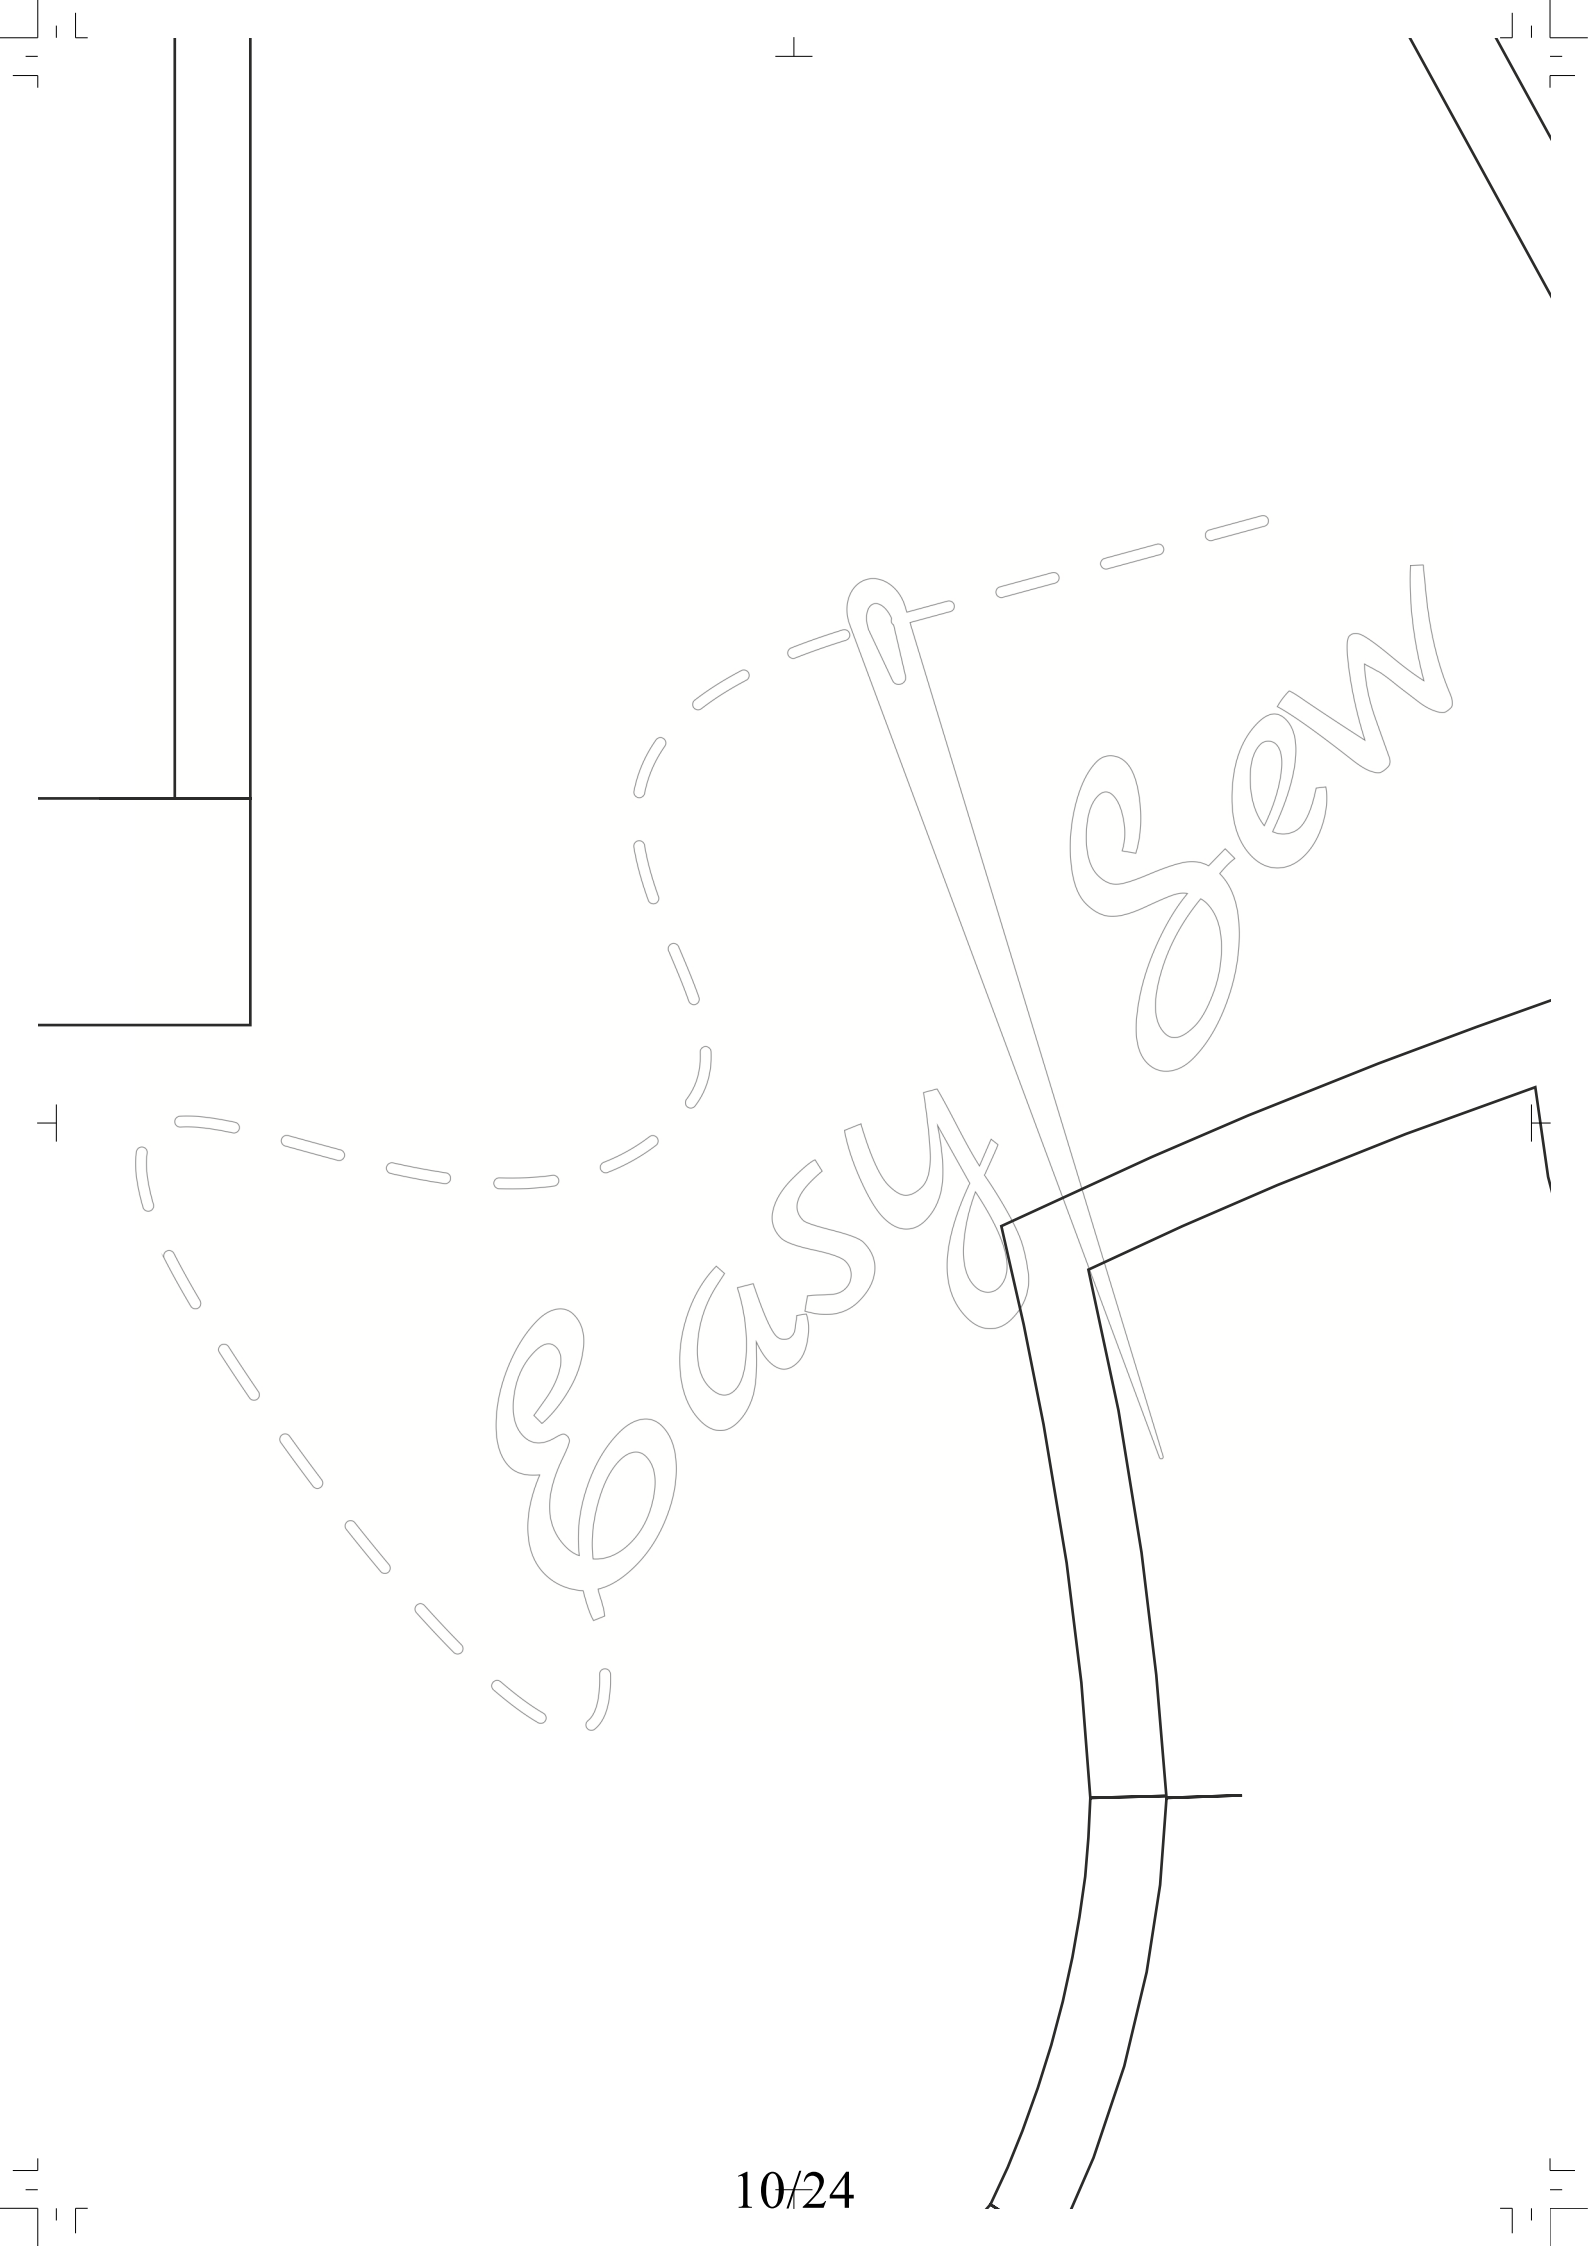


10/24

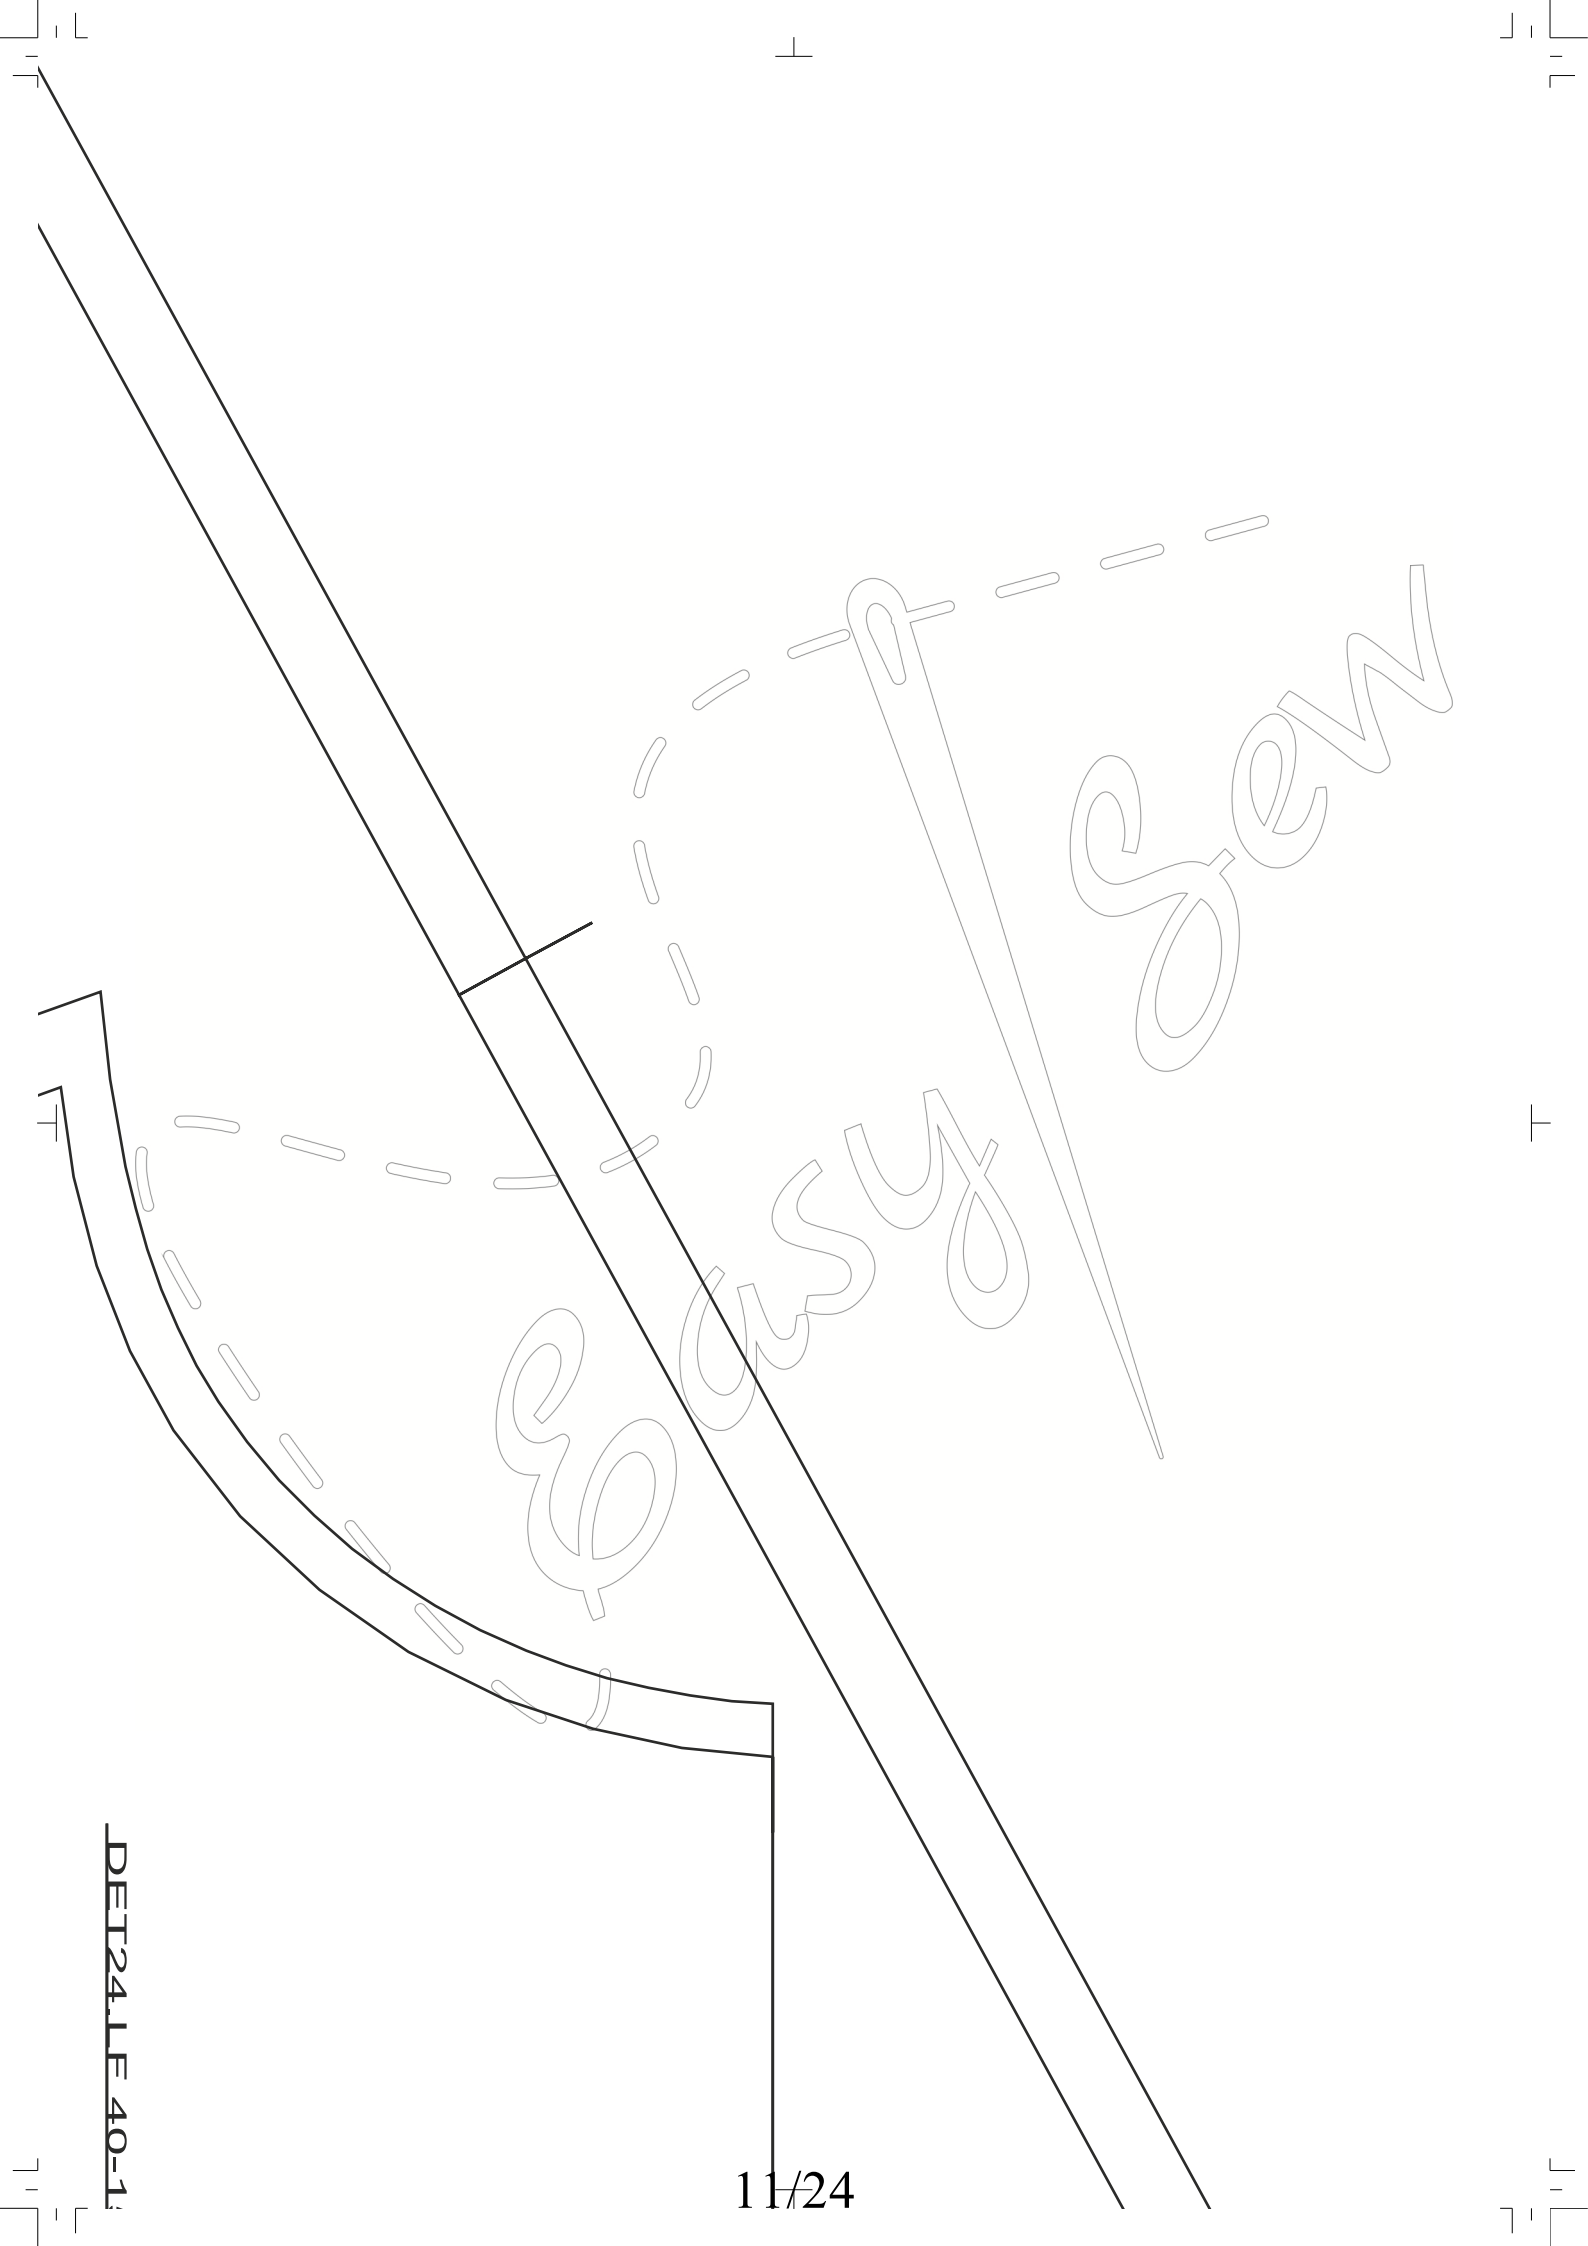


DET24.1E 40-1


11/24

DEI24.UA 40-152

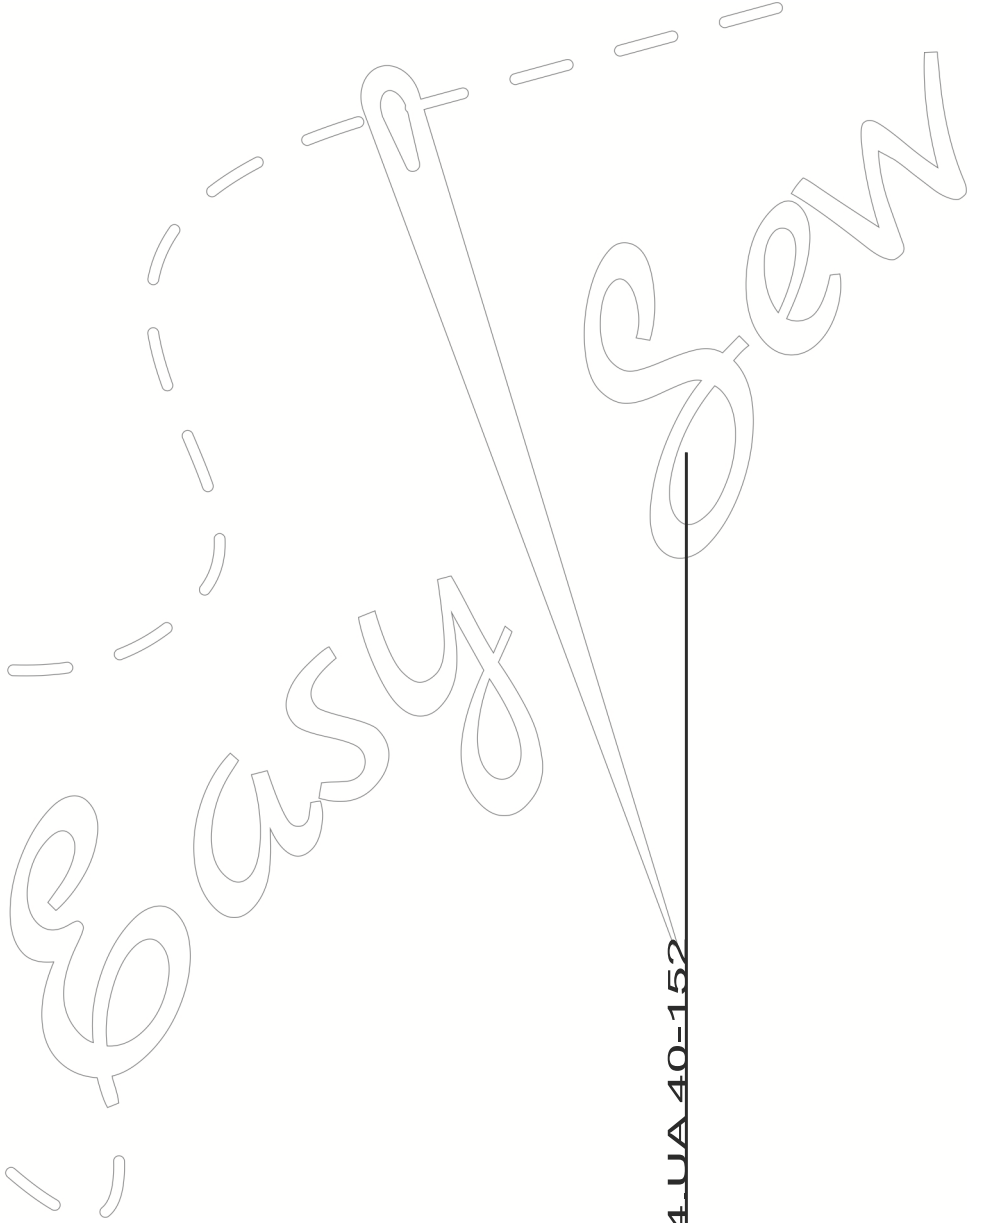



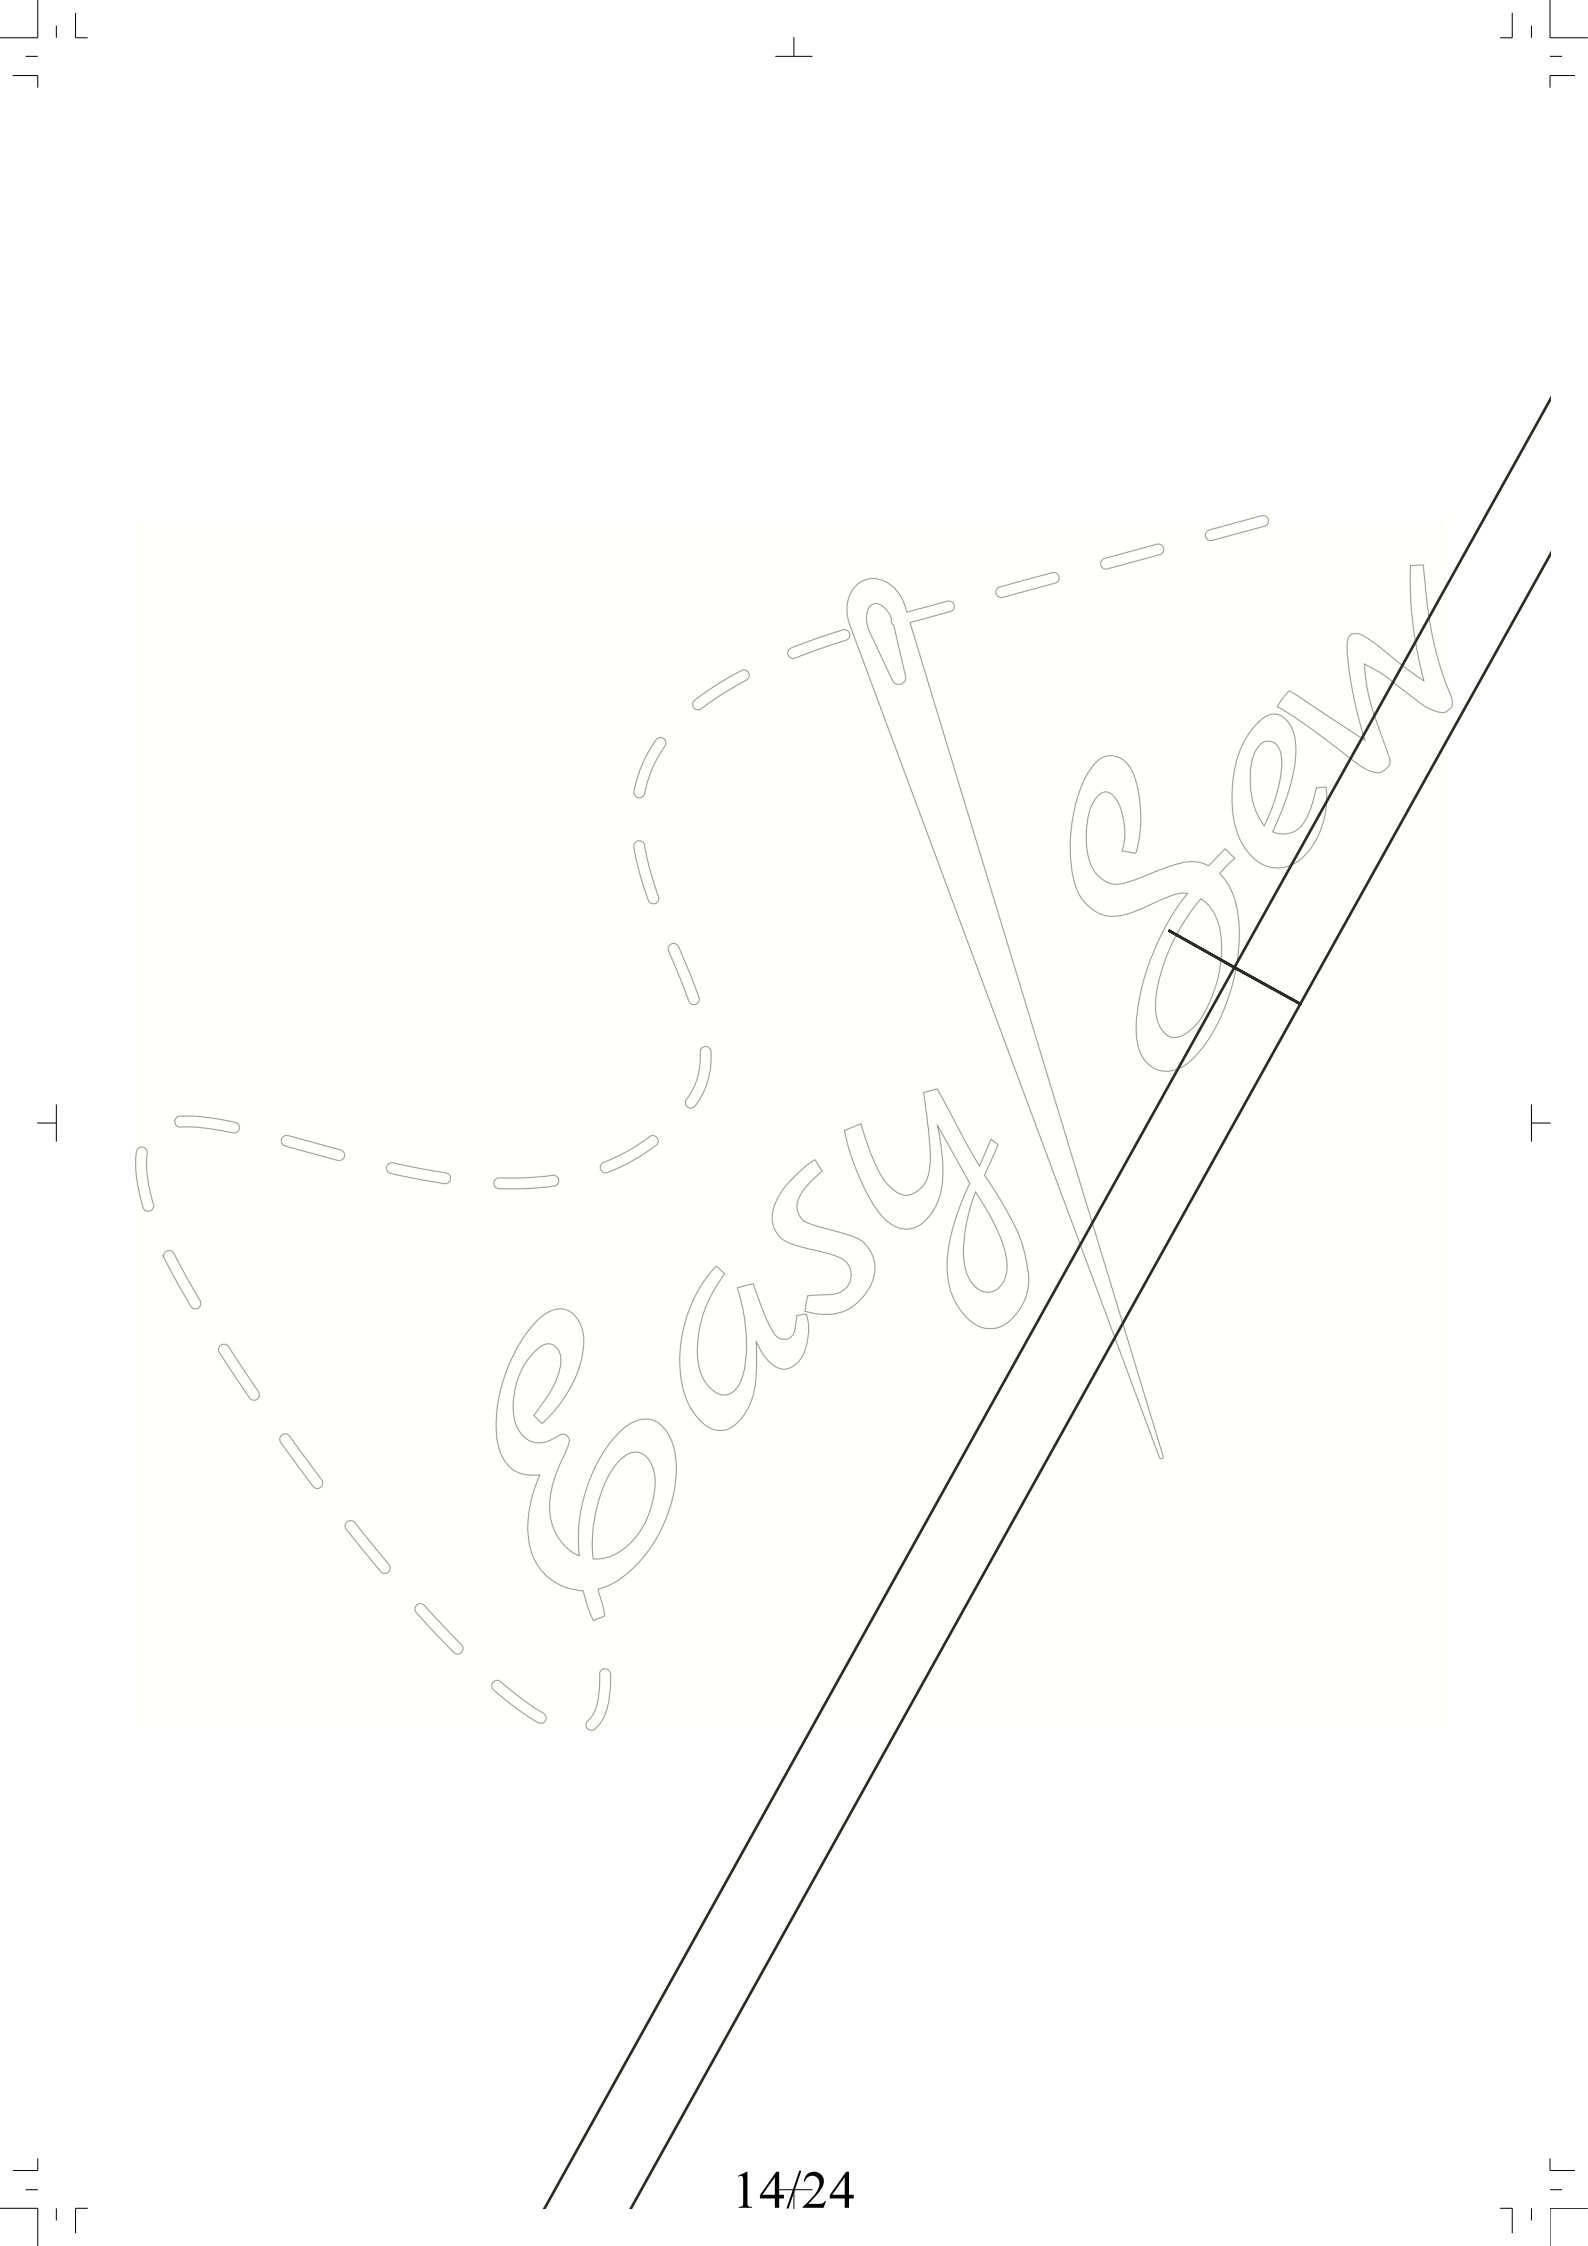

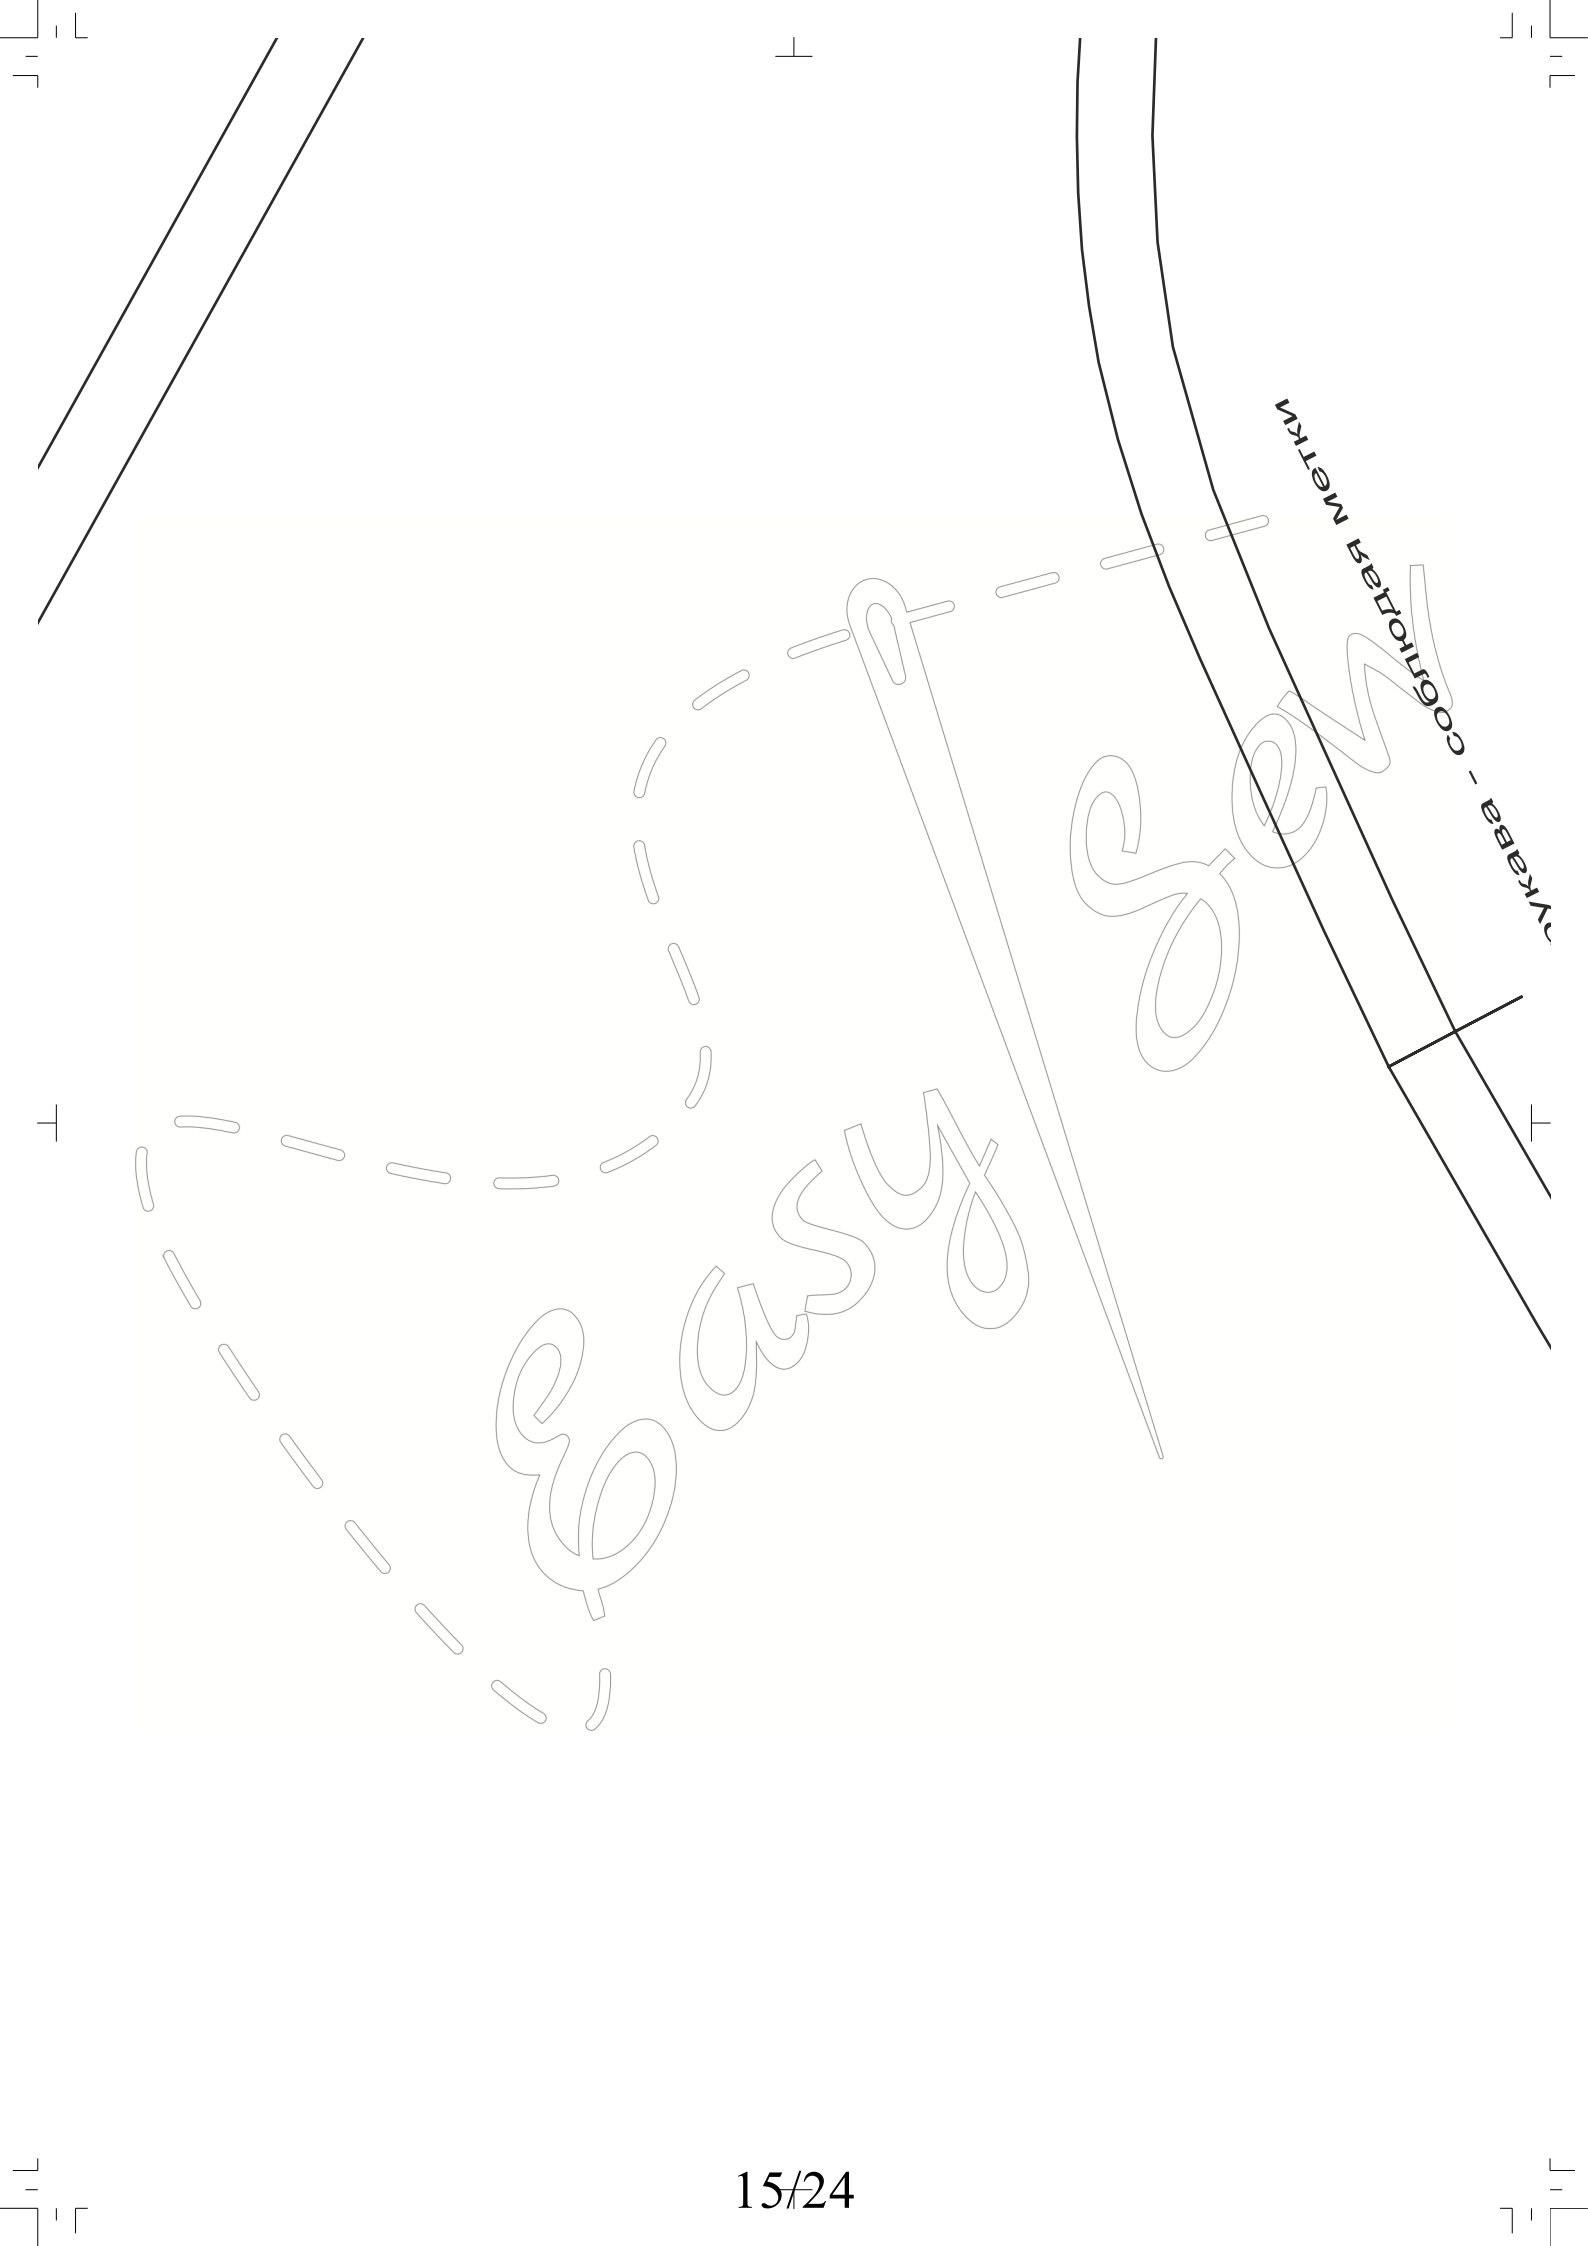


собрать на детали нижнего рукава.

Верхний рукав - 2дет

собрать на верхний рукав, соблюдая ме


С 40-152

СПИНКА - 2 дет.+2дет подкладка

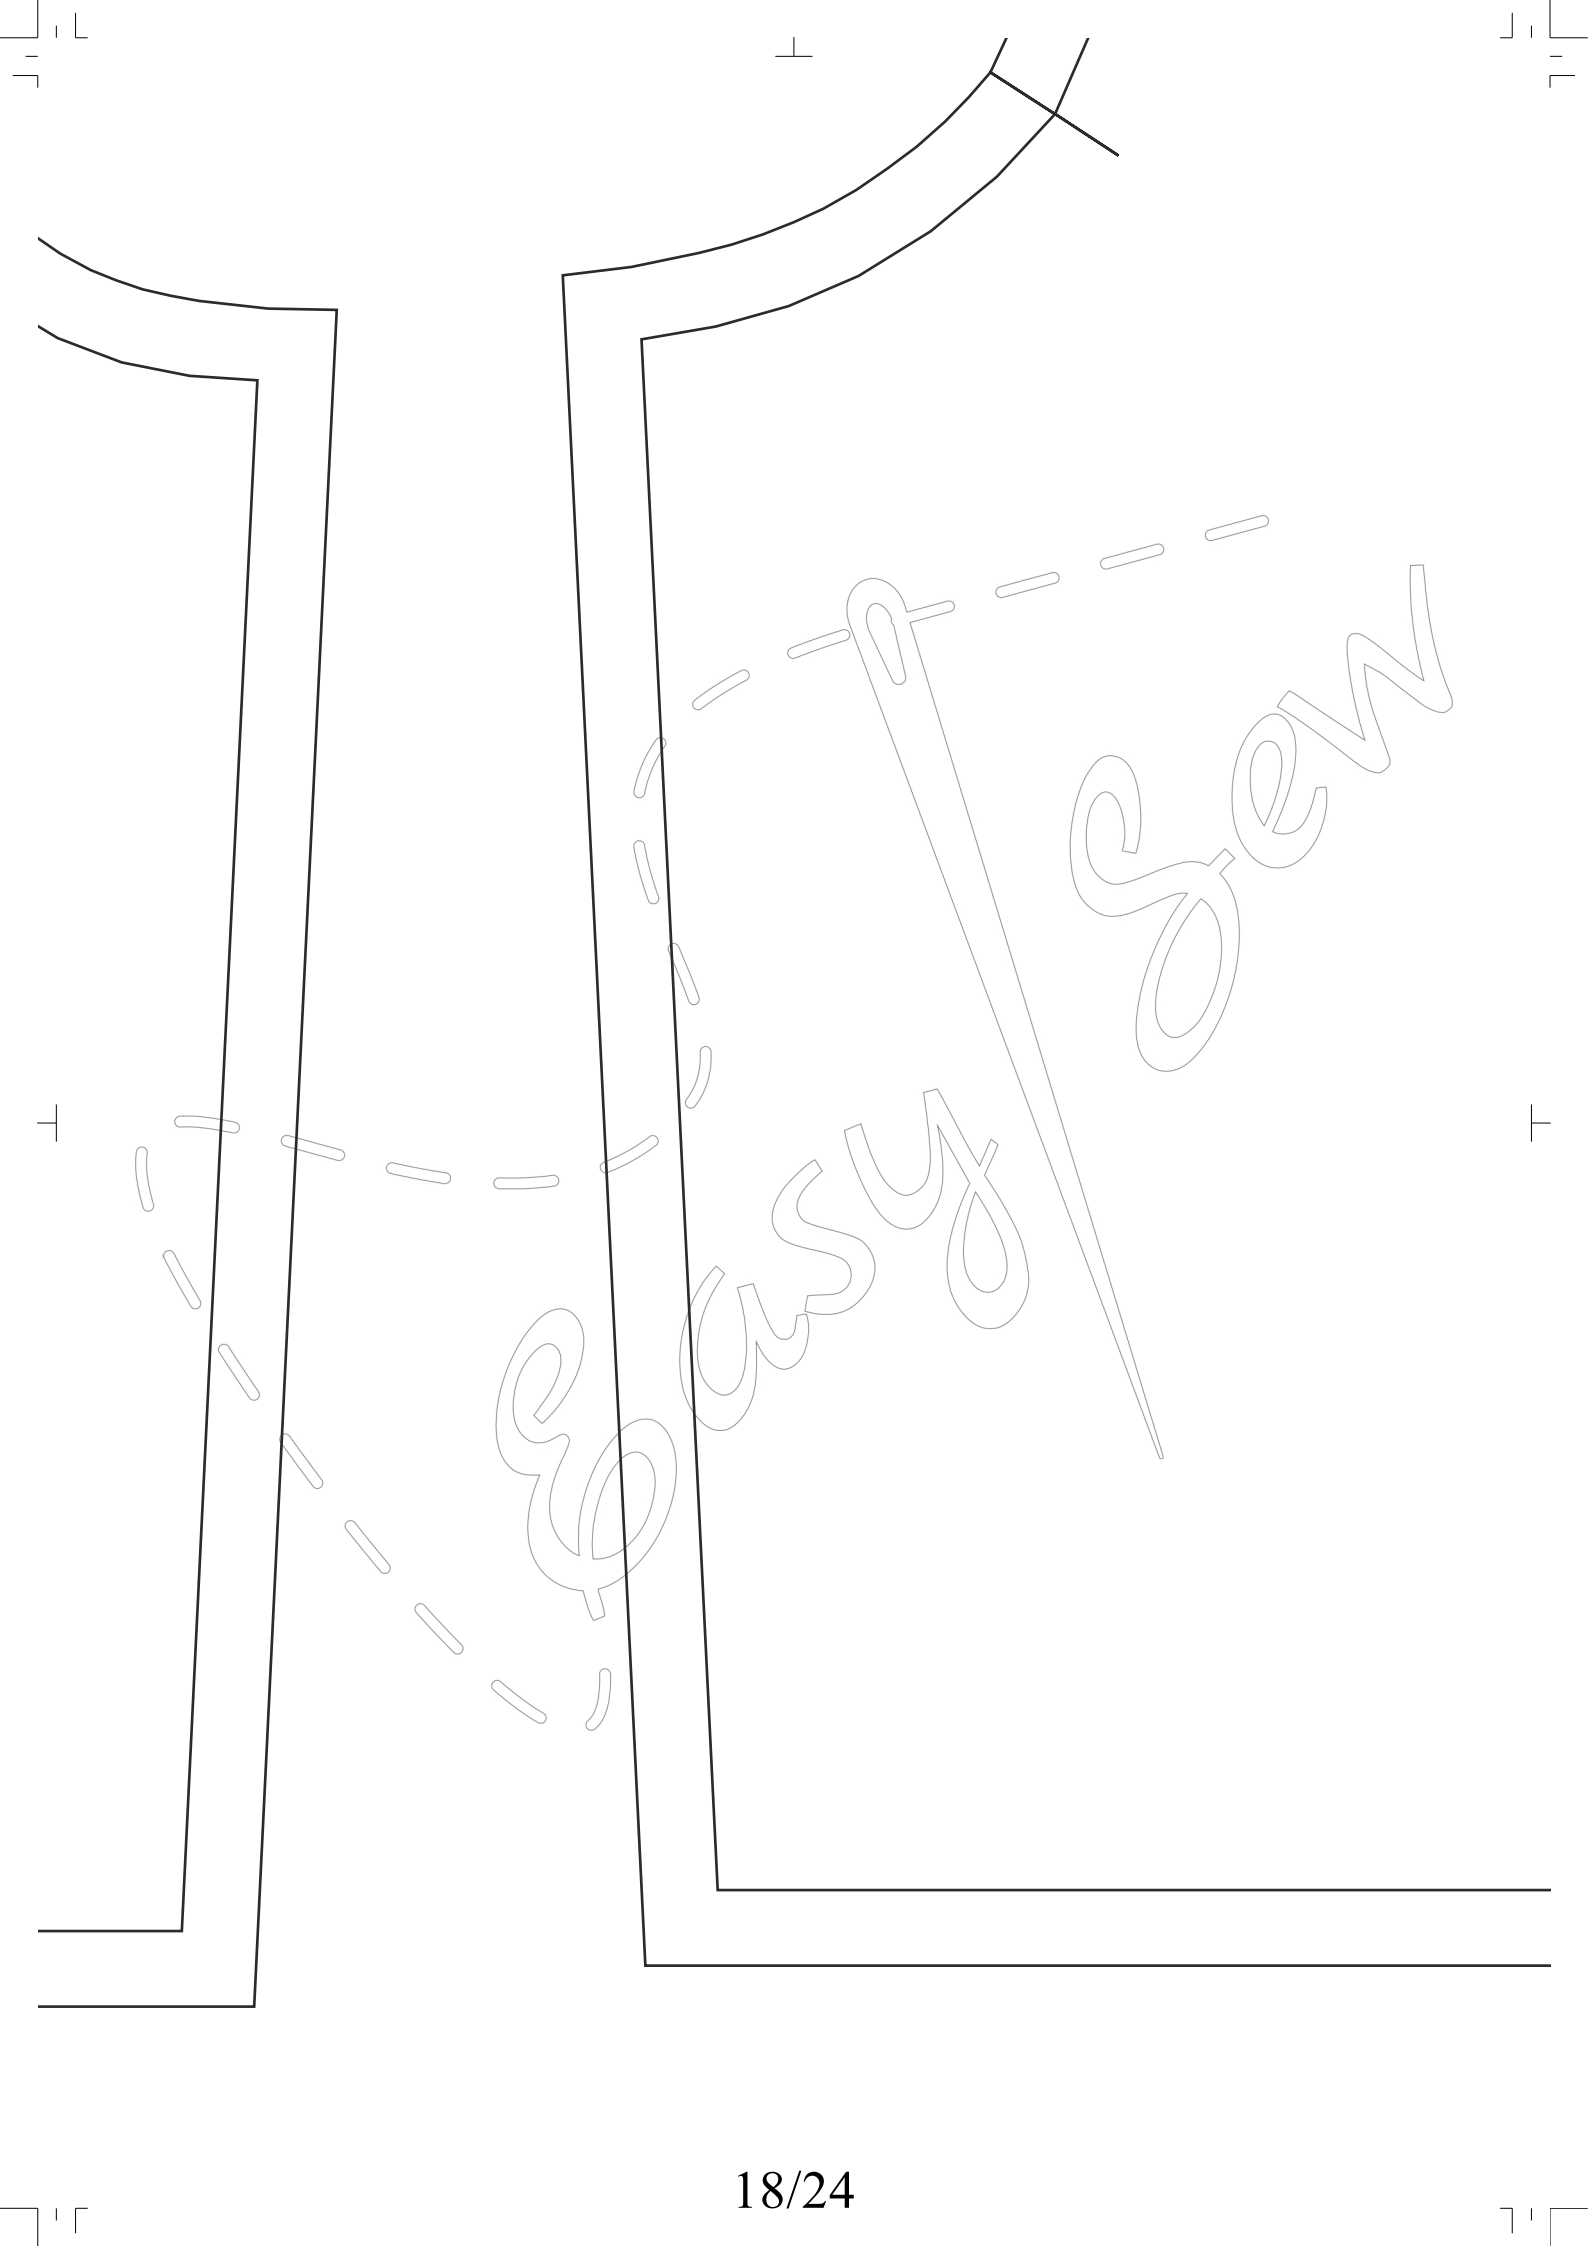

ЛИФ ПЛАТЬЯ - 1 дет+1 дет подкладка


сгиб

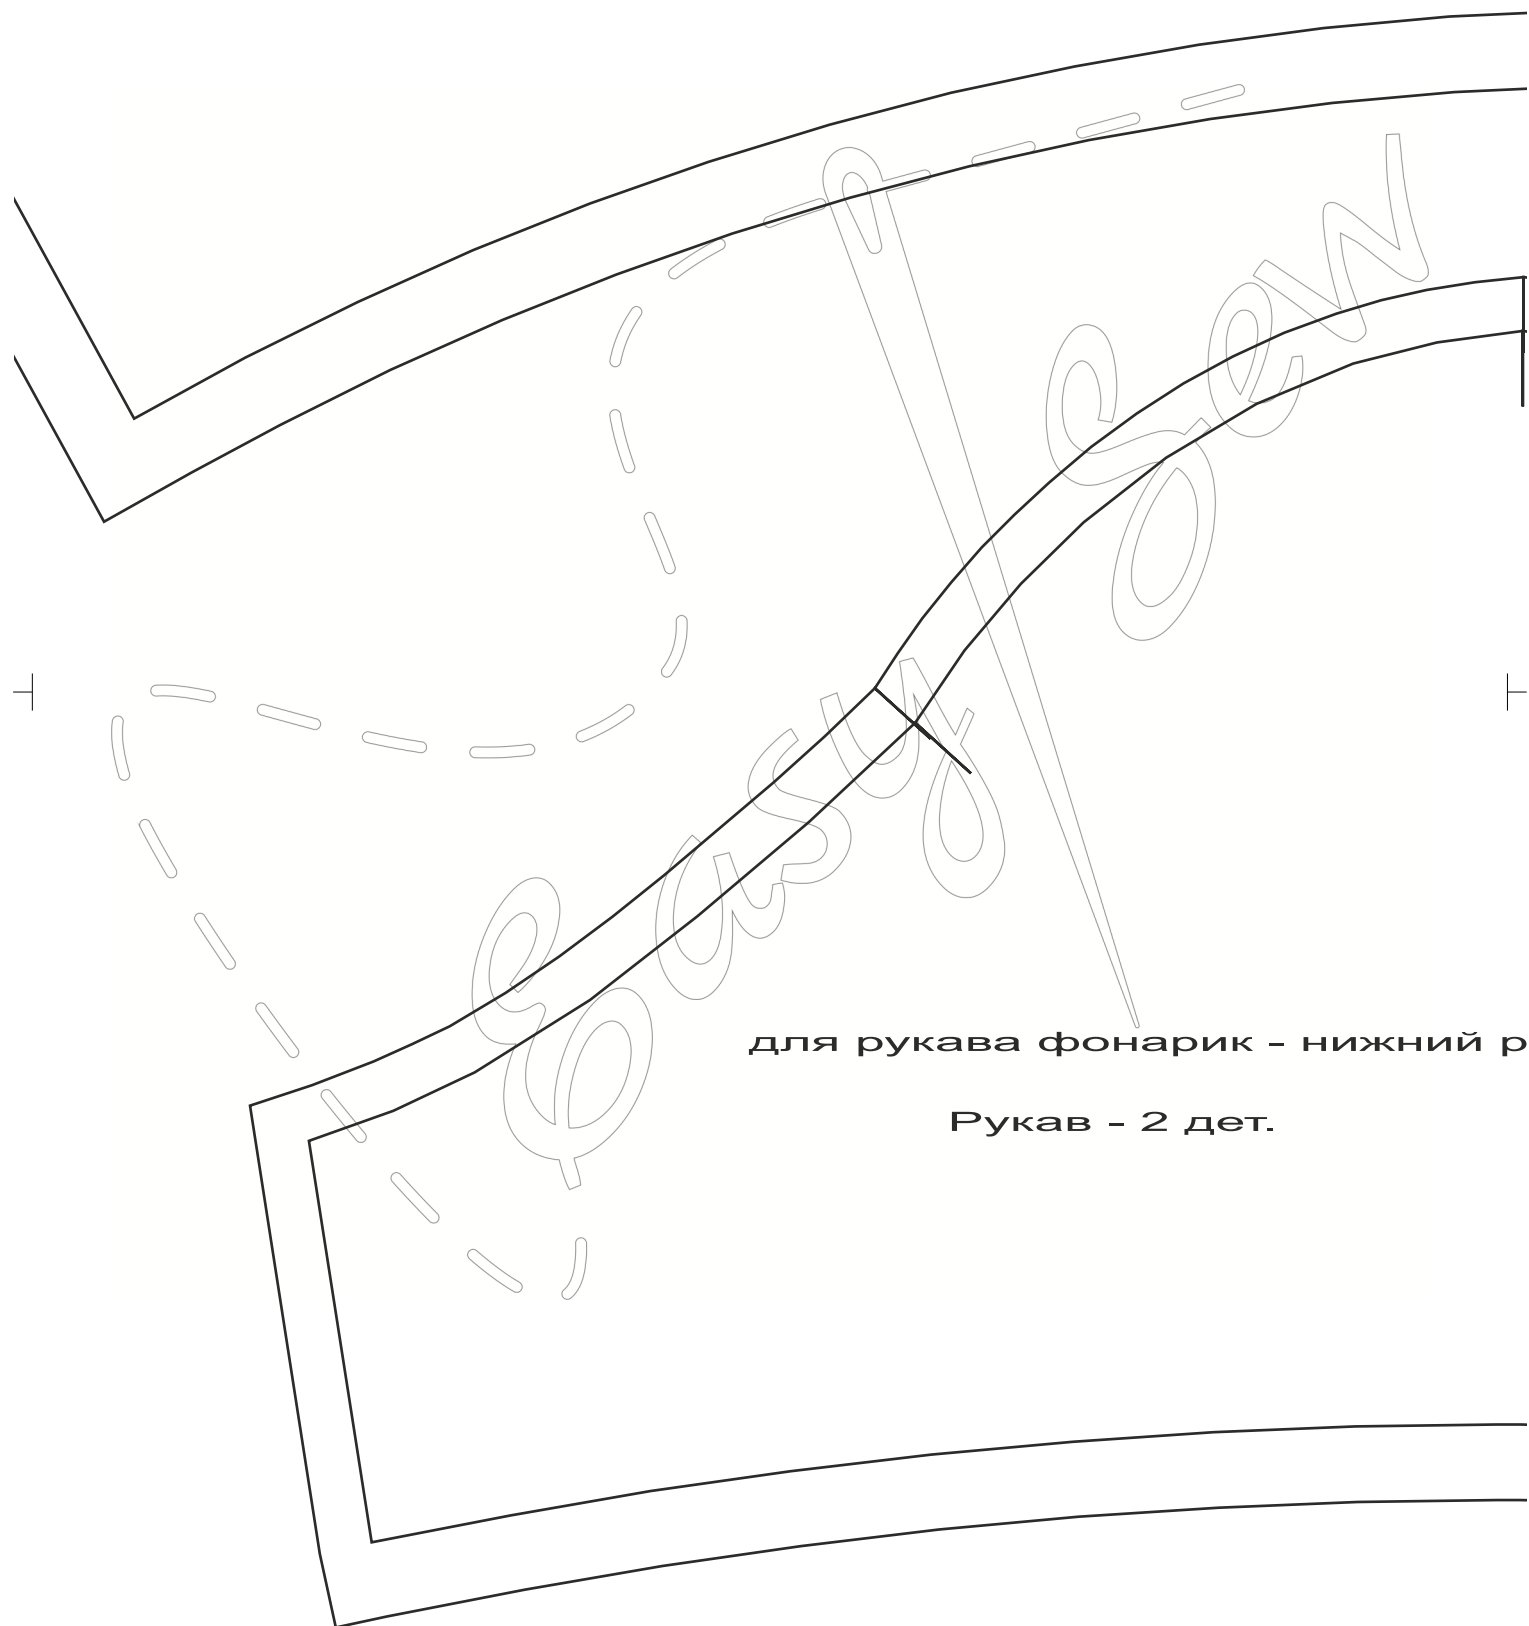




DEF 24.0CB 40-152

обгачка спинки - 1 дѣт

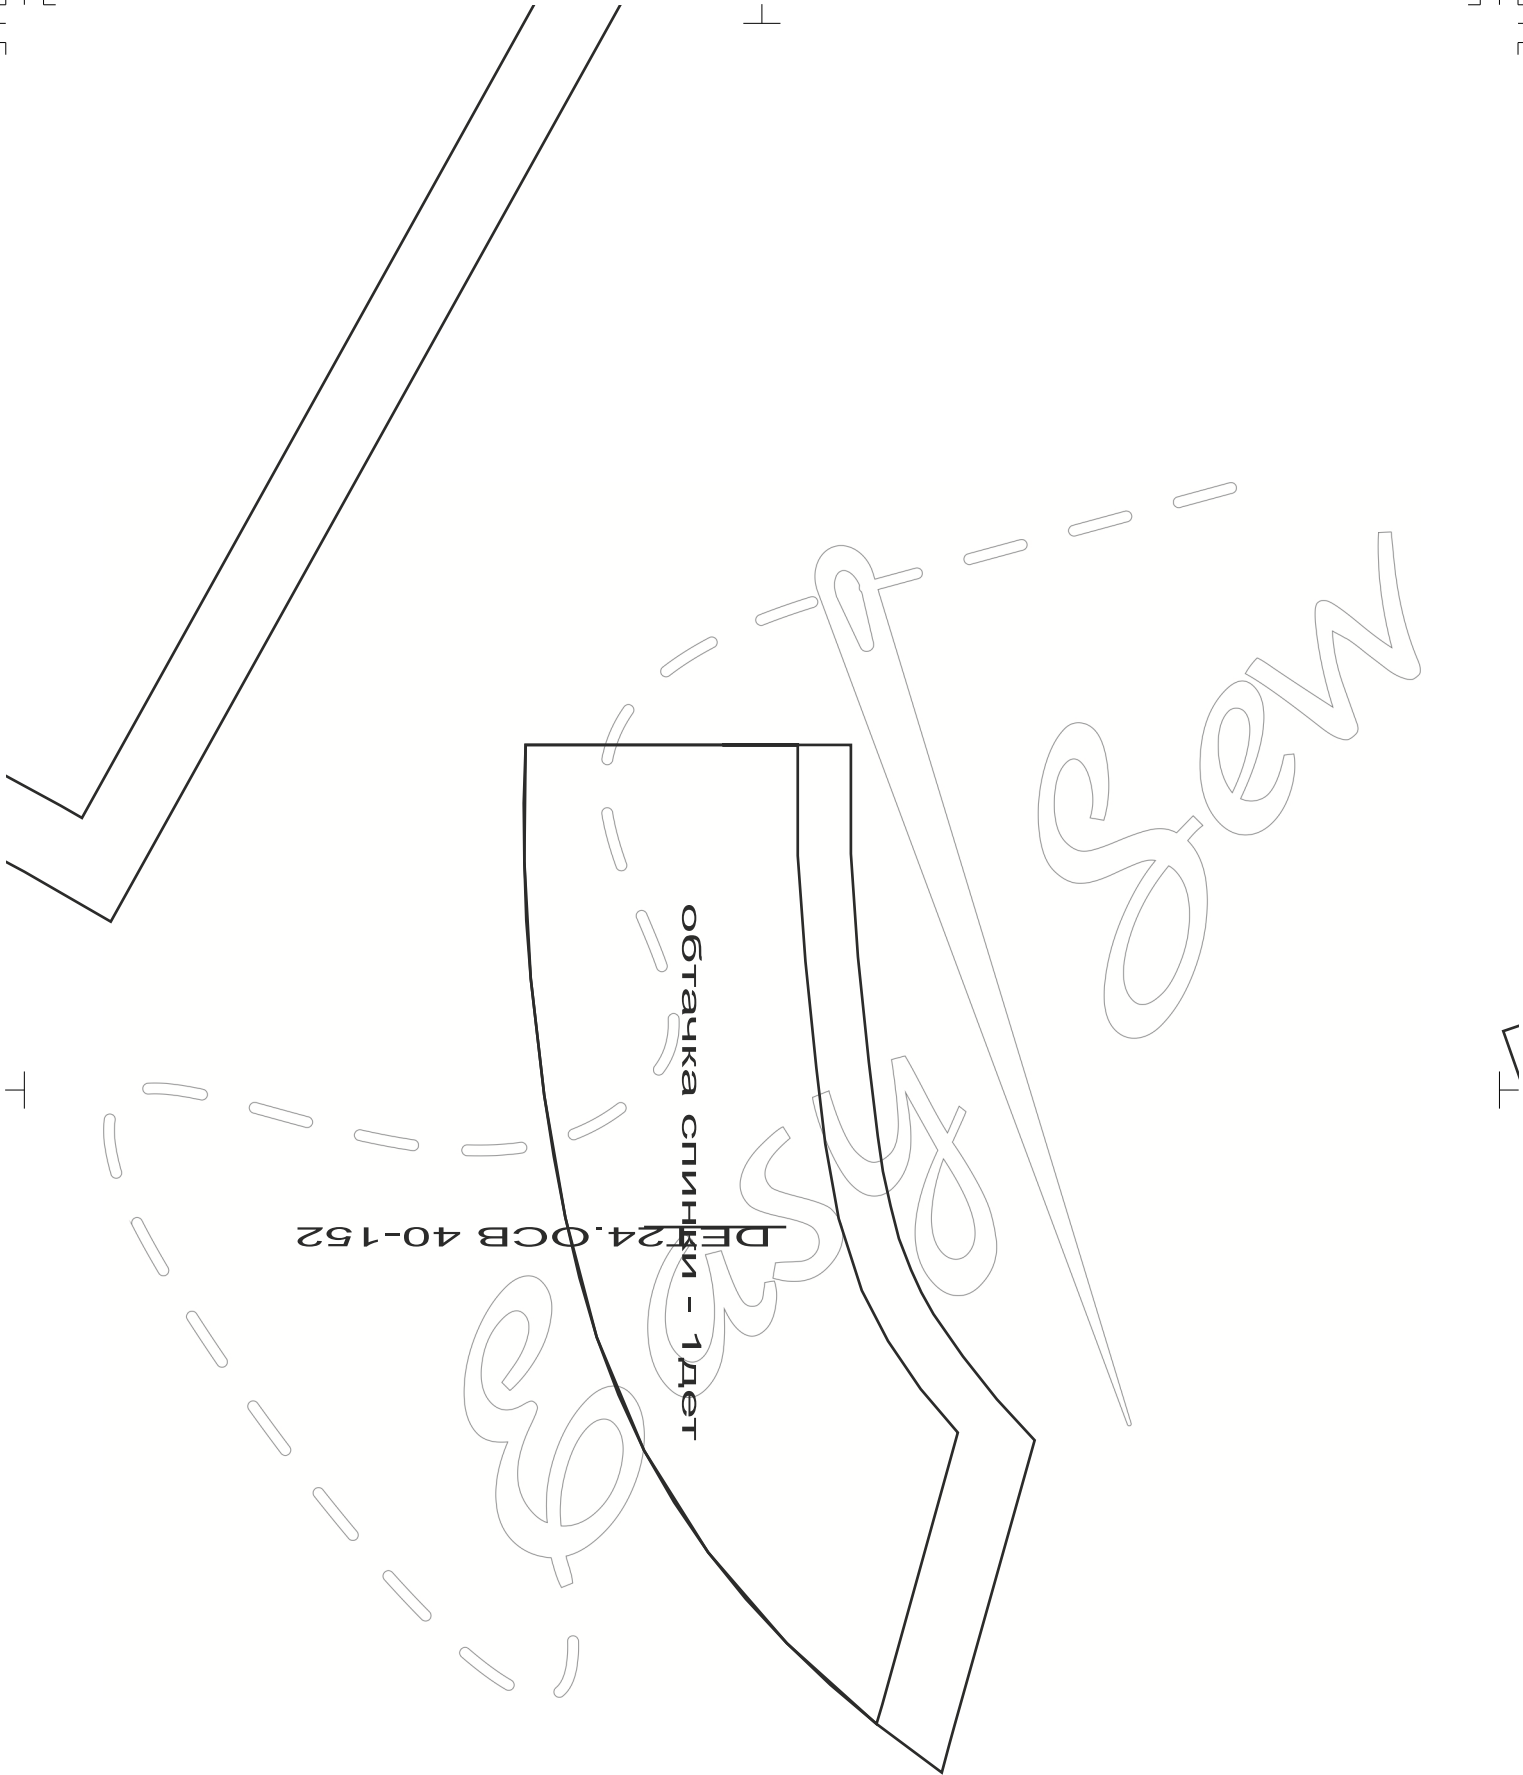

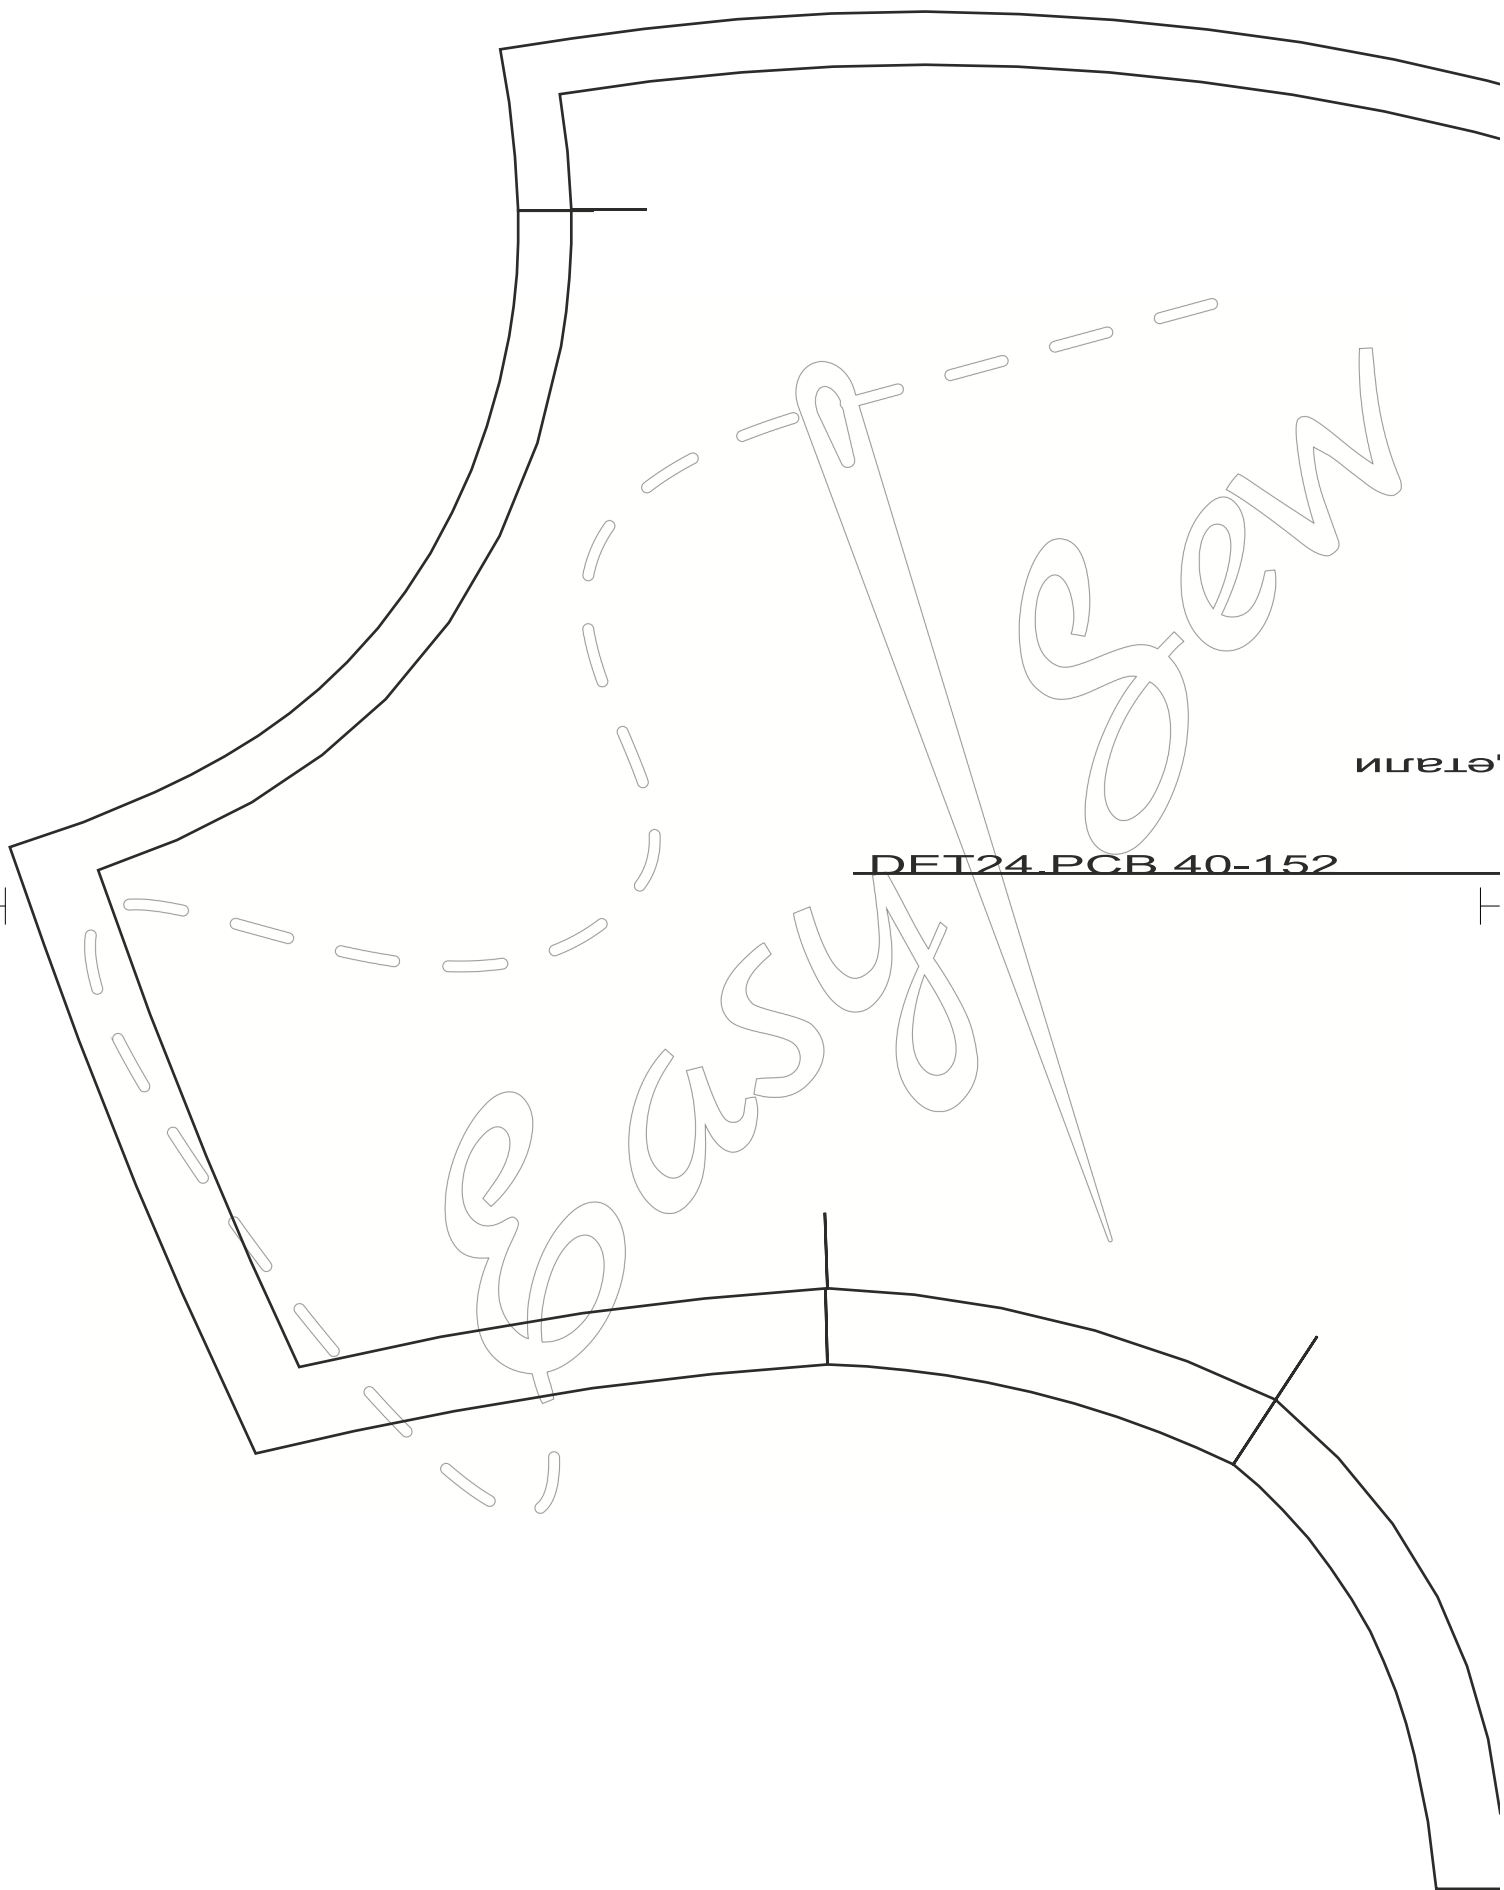

'etallu

DET24 PCB 40-152

