

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

121 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 68 см.

Вам потребуется:

Ткань в поперечную полоску 2,60 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785 0,60 м шириной 90 см; репсовая лента 1,00 м шириной 4 см; 2 большие кнопки для пришивания; нитки для шитья.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Перед раскроем:

Все данные приведены в рамке справа с уменьшенным чертежом деталей выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 121. Деталь 4 удлинить на указанную величину.

Раскрой:


Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки на ткани. Обратите внимание на то, чтобы вычерченные на деталях бумажной выкройки линии направления долевой нити располагались параллельно кромке/сгибу ткани.

Из ткани в поперечную полоску:


- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Лиф полочки | 2x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Переднее полотнище юбки | 2x |
| 4 Боковое полотнище юбки | 2x |
| 5 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 6 Обтачка горловины полочки | 2x |
| 7 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 8 Лацкан | 4x |
| 9 Передняя часть рукава | 2x |
| 10 Локтевая часть рукава | 2x |
- а) 2 кармана длиной по 31 см (из которых по 5,5 см — обтачки верхних срезов) и шириной по 24 см, включая припуски;
б) правая завязка длиной 45 см, левая завязка длиной 55 см, обе завязки шириной по 7 см, включая припуски;

План раскладки


Ткань в поперечную полоску шириной 150 см

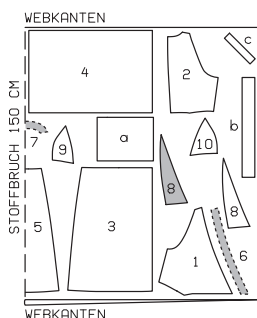

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на рапорт полос ткани!

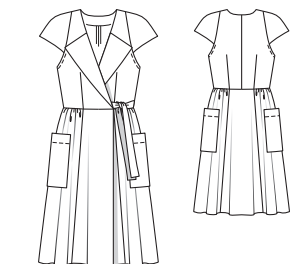

Детали 1–10

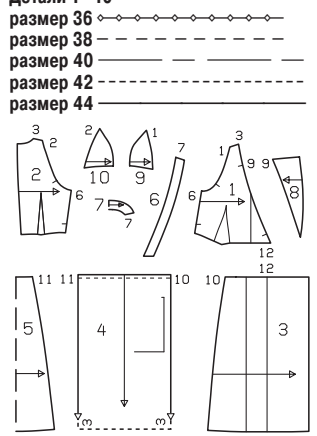

с) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 20 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Припуски:

Вокруг деталей бумажной выкройки с помощью линейки и портновского мелка на ткани разметить припуски: на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 1,5 см, на остальные швы и по срезам — 1,5 см.

Прокладка:

См. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку дублировать нижние детали лацканов.

Линии швов и разметка:

Дублированные прокладкой детали кроя снова сложить лицевыми сторонами/пополам лицевой стороной вовнутрь. Еще раз приколоть детали бумажной выкройки. Контуры деталей выкройки и разметку (линии швов и низа), кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги). Линии середины переда, линии сгибов и линии совмещения перевести на лицевую сторону деталей кроя крупными сметочными стежками.

Пошив


- лицевая сторона
- изнаночная сторона
- прокладка

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

■ Вытачки.

Каждый лиф полочки и каждую часть лифа спинки сложить по линии середины вытачки лицевой стороной вовнутрь. Линии вытачки сколоть. Вытачку стачать, начав строчку у нижнего среза и закончив у вершины вытачки. У вершины вытачки закрепку не выполнять, а туго связать нити строчки (1). Глубины нагрудных вытачек срезать до ширины по 1,5 см (1а) и обметать. Глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

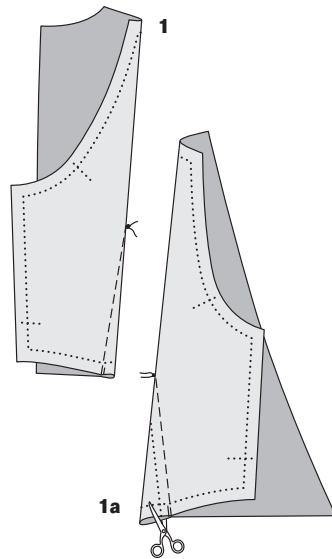


■ Средний шов лифа спинки.

Части лифа спинки сложить лицевыми сторонами, сколоть средние срезы. Стачать. Припуски шва разутюжить и обметать.

■ Рукава.

Припуск по нижнему срезу каждого рукава обметать и заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать. Передние части рукавов приколоть к срезам пройм лифов полочек лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), совместив нижний

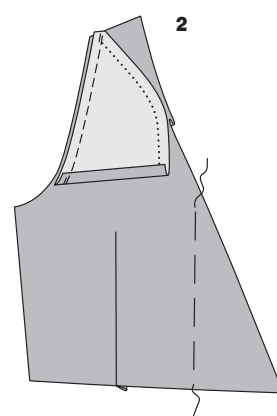


край рукава с поперечной метки. Переднюю часть рукава втачать (2). Аналогично втачать локтевую часть рукава в пройм лифа спинки (контрольная метка 2). Припуски каждого шва втачивания рукава и припуски по срезам пройм ниже рукавов срезать до ширины по 1 см. Припуски шва втачивания каждой части рукава обметать вместе и заутюжить на лиф спинки/полочки, не доходя ок. 5 см до нижнего края рукава.

■ Плечевые швы

и верхние швы рукавов.


Лифы полочек наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть плечевые срезы и верхние срезы рукавов, при этом припуски на подгибку низа рукавов еще раз отвернуть вниз. Срезы стачать (3). Припуски швов разутюжить и обметать. Припуски на подгибку низа рукавов снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

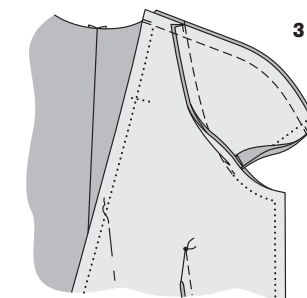

■ Завязки.


Припуски по продольным срезам и одному короткому срезу каждой завязки заутюжить на изнаночную сторону. Ширина в готовом виде — 4 см. Репсовую ленту приколоть

к изнаночной стороне завязки, при этом конец репсовой ленты подвернуть у заутюженного конца завязки. Репсовую ленту отстрочит в край (4). Левую, более длинную завязку приколоть к боковому срезу лифа левой полочки между размеченной линией шва притачивания юбки и поперечной меткой. Другую завязку пока отложить в сторону.




■ **Боковые швы.** Лифы полочек наложить на лиф спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы. Стачать, закрепив в левом боковом шве завязку. Припуски швов разутюжить и обметать.

■ **Проймы обтачать обтачками.** Каждую косую обтачку проймы сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу проймы ниже рукава лицевой стороной к лицевой стороне, совместив открытые срезы обтачки с краем припуска. Концы обтачки лежат на припусках шва втачивания рукава на длину по ок. 2 см. Обтачку притачать к срезу проймы (5). Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пройму приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм, у нижнего края рукава строчку проложить поперек к шву втачивания рукава.

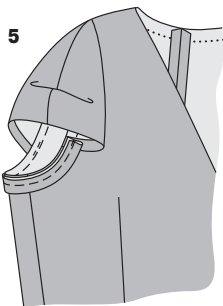


■ Лацканы.

По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждого лацкана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания (контрольная метка 9). Припуски шва срезать близко к строчке, на уголке — наискосок (6). Лацкан вывернуть. Приутюжить.

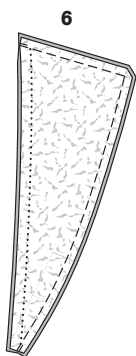


Лацкан приколоть к срезу горловины лифа полочки от поперечной метки (контрольная метка 9) лицевой стороной к лицевой стороне, при этом дублированная прокладочная деталь лацкана лежит снизу. Лацкан приметать (7).

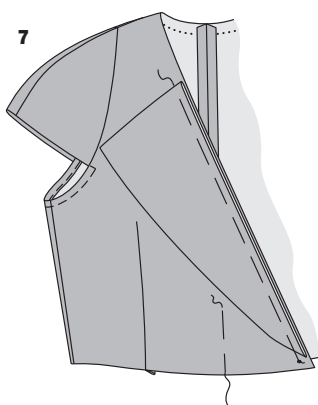


■ Приметать правую завязку.

Открытый конец правой завязки срезать наискосок. Для этого с верхней стороны завязки вдоль одного продольного края (= нижний край) от конца завязки отмерить 2 см и поставить метку. Конец завязки срезать вверх наискосок от поставленной метки до уголка (8). Завязку приколоть к срезу горловины лифа правой полочки между размеченной линией шва притачивания юбки и поперечной меткой поверх лацкана (9).

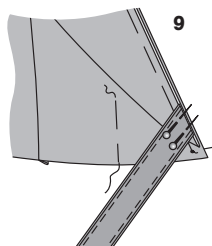


■ Горловину обтачать обтачкой.

Плечевые срезы обтачек горловин полочек приколоть к плечевым срезам обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки горловины обметать. Обтачку приколоть к срезам горловин лифов полочек и лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя лацканы и правую завязку. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений — надсечь (10). Обтачку отвернуть поверх шва при-


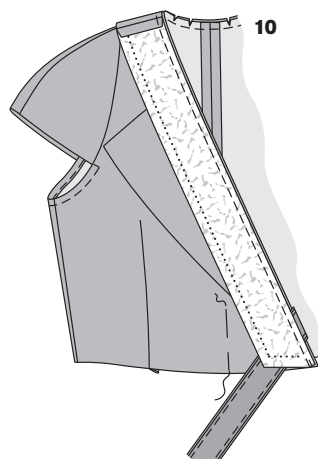


тачивания и настрочить на припуски шва близко к шву (11). Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов. Нижние концы обтачки пока не пришивать.

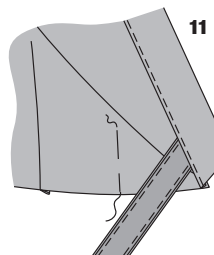


■ Карманы.

Припуски по всем срезам каждого кармана обметать. Верхний срез кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 5,5 см. Затем припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см (12). Карман приколоть к боковому полотнищу юбки по разметке и настрочить в край. Верхние уголки кармана настрочить по периметрам маленьких треугольников (13).

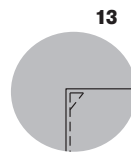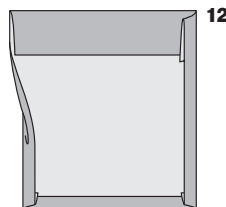


■ Юбка.

Цельнокроенные обтачки передних срезов передних полотнищ юбки обметать, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Края приутюжить. Боковые полотнища юбки притачать к передним полотнищам юбки (контрольные метки 10) и заднему полотнищу юбки (контрольные метки 11) лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов разутюжить и обметать. Верхние срезы боковых полотнищ юбки присборить. Для этого по обеим сторонам от размеченной линии шва притачивания юбки проложить строчки крупными стежками. Крепко держа нижние нити строчек присборивания, верхние срезы боковых полотнищ юбки стянуть на нитях строчек до длины по 18–19–21–22–23 см. Концы нитей строчек связать. Сборку равномерно распределить (14).

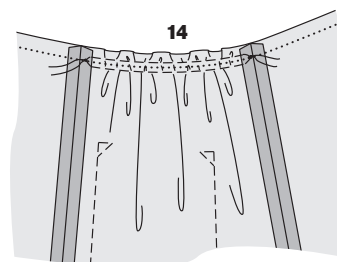

■ Лиф платья притачать к юбке.

Нижние концы обтачек горловин лифов полочек еще раз отвернуть вперед. Лиф платья приколоть к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом обтачки горловин лифов полочек выступают за передние края юбки, рельефные швы юбки совместить с вытачками лифа платья. Притачать. У концов поперечного шва припуски шва срезать наискосок к швам притачивания обтачек (15). Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх. Обтачки горловин лифов полочек снова отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к припускам шва притачивания юбки.

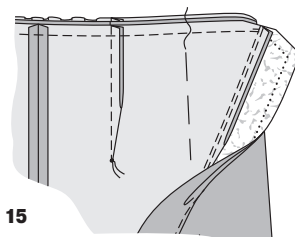

■ Подгибка низа.


Цельнокроенные обтачки передних полотнищ юбки еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

■ Кнопки.

Верхние части кнопок пришить к обтачке горловины лифа правой полочки и к лифу левой полочке (с лицевой стороны) на расстоянии по 1 см от шва притачивания юбки и от края горловины. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда, поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.

burda Download–Schnitt

Modell 121 Burda Style 04/2015

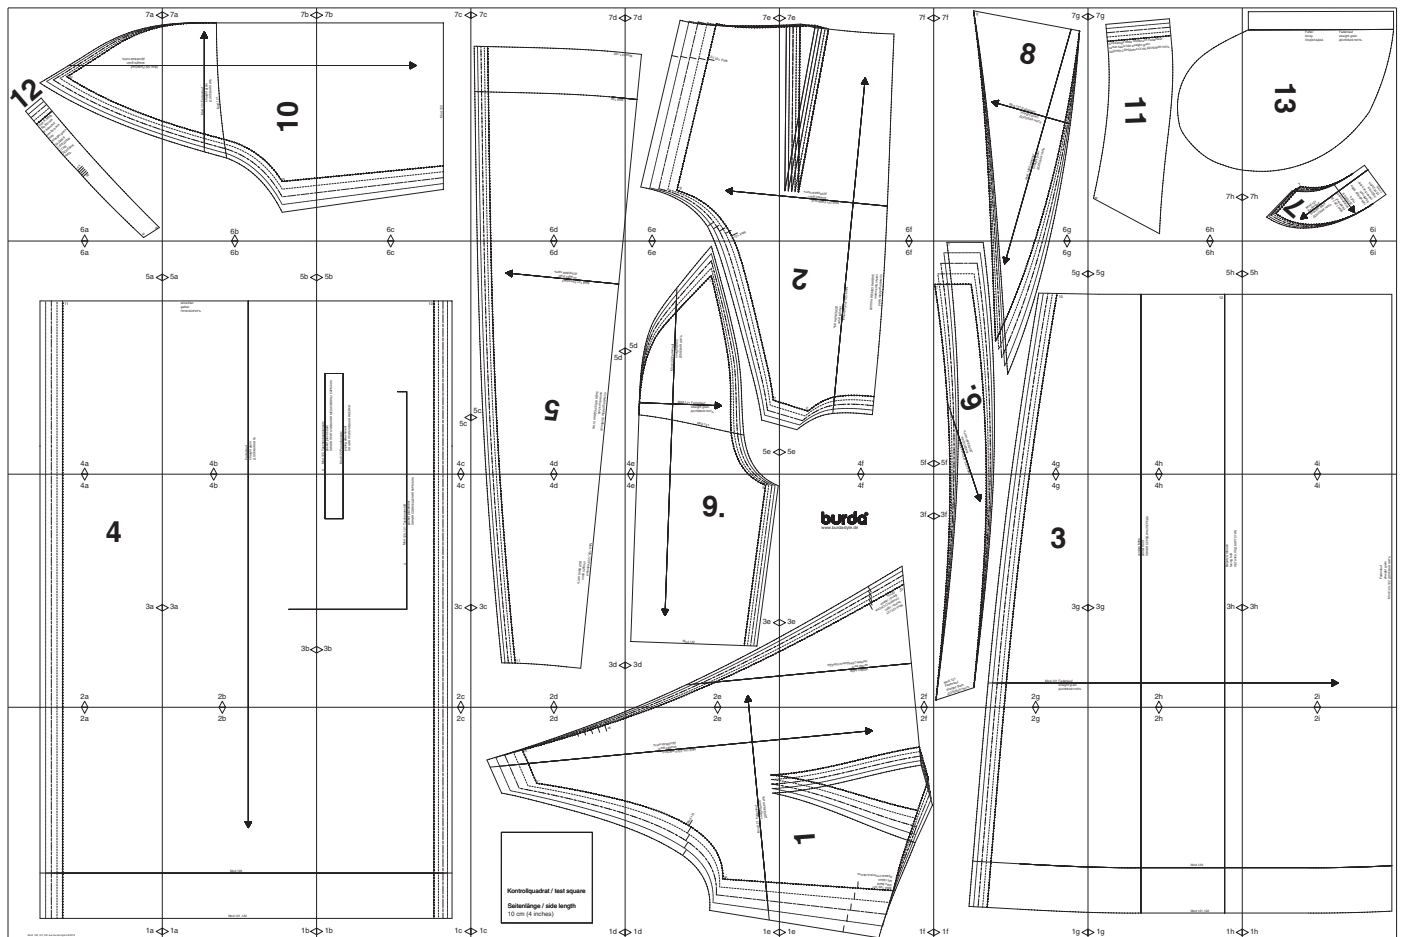

Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

2b




Mod.120


Mod.121,122

1a

1b

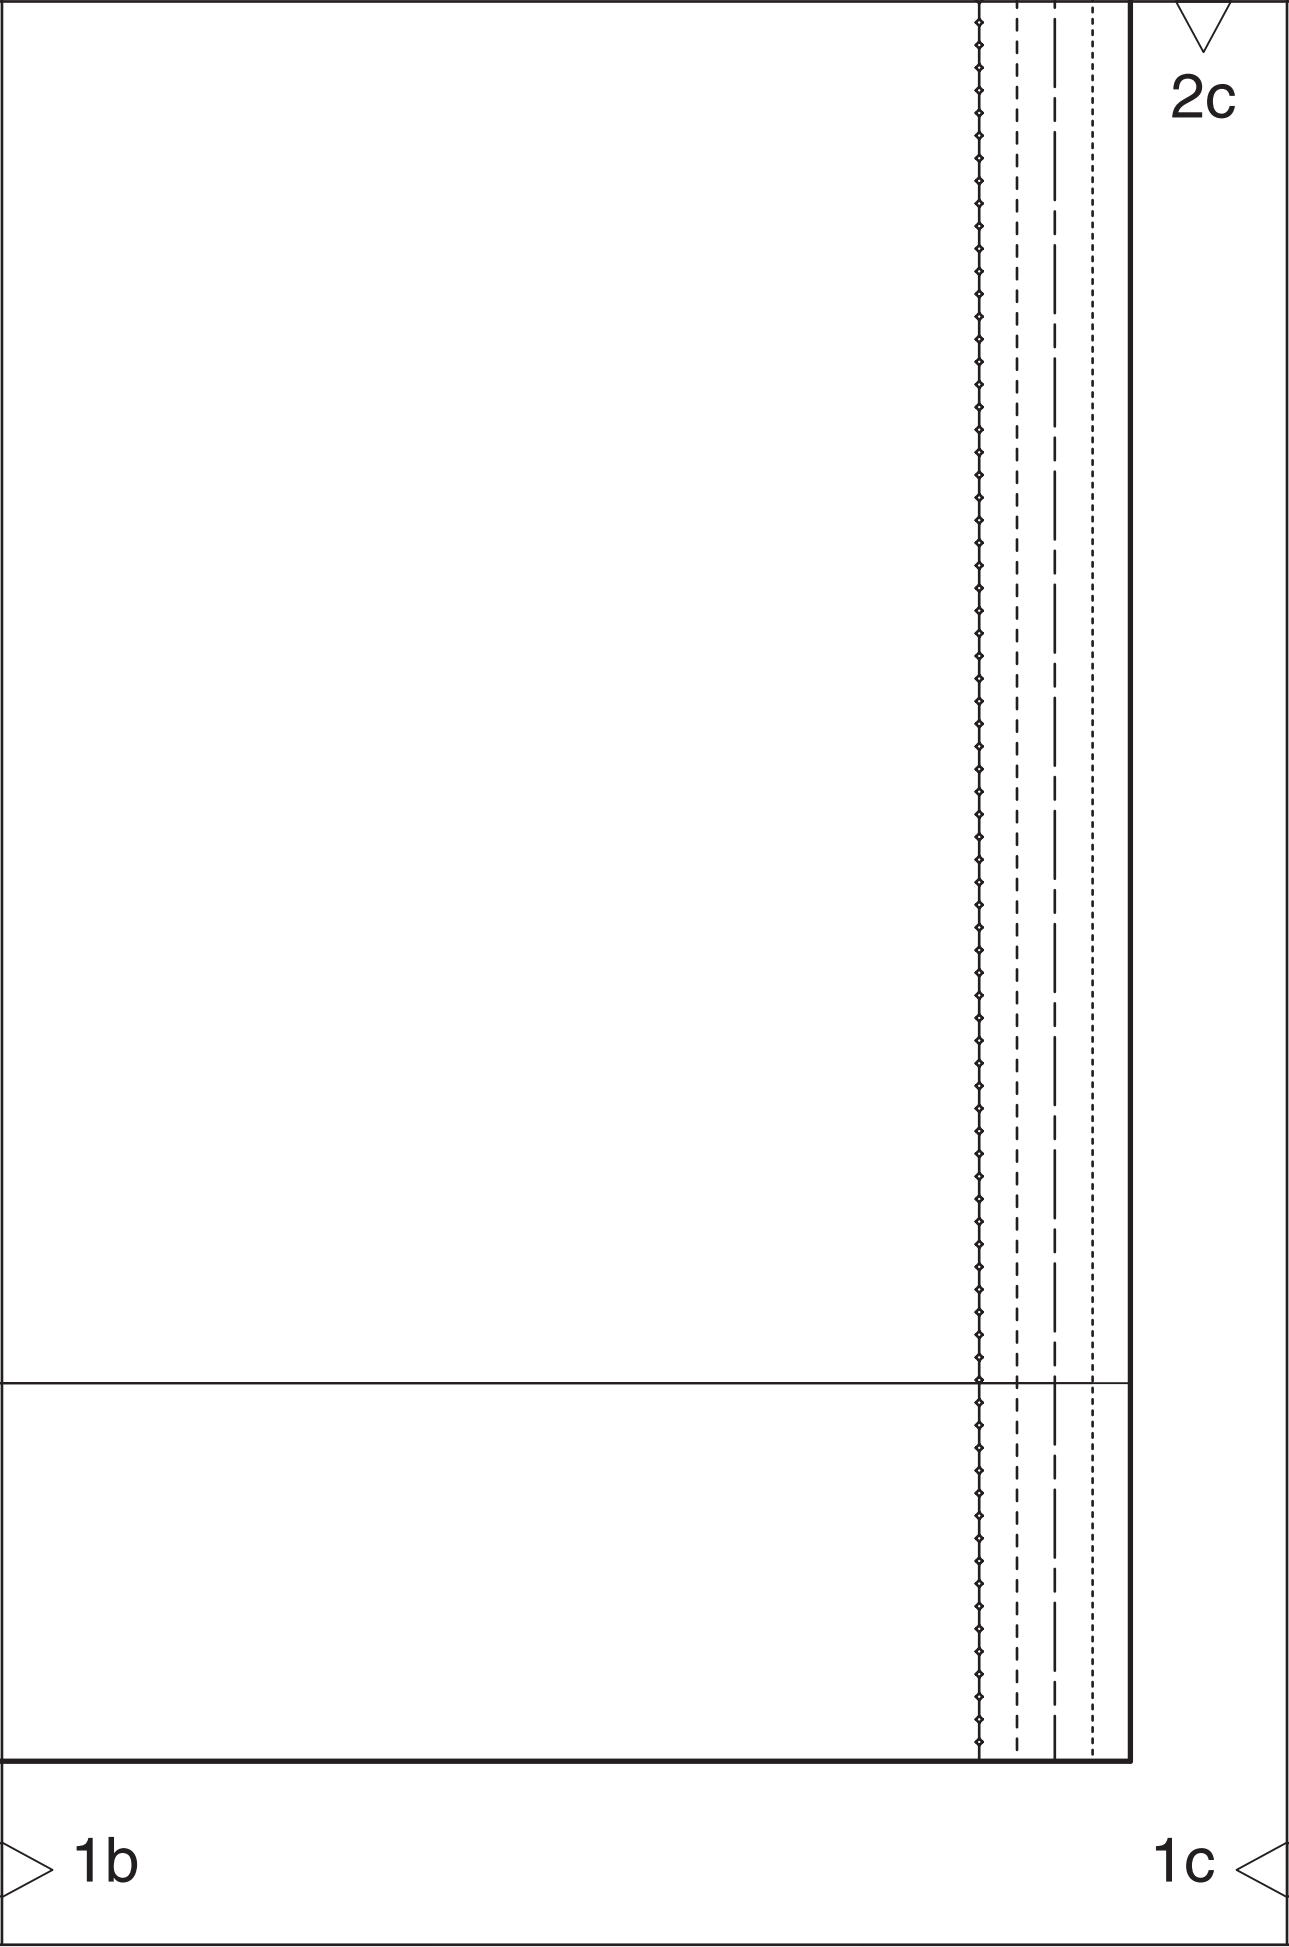

2d

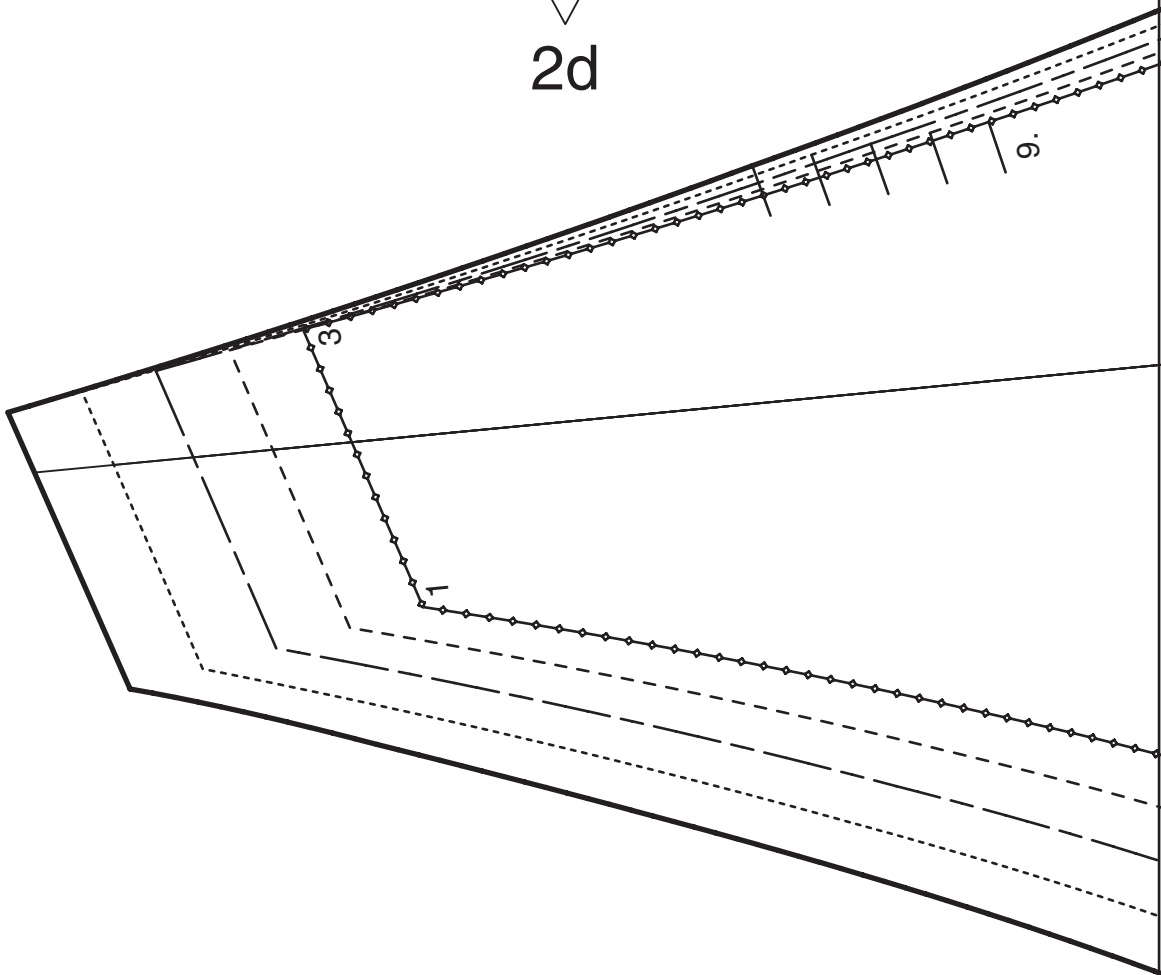


Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length


10 cm (4 inches)

1c

1d

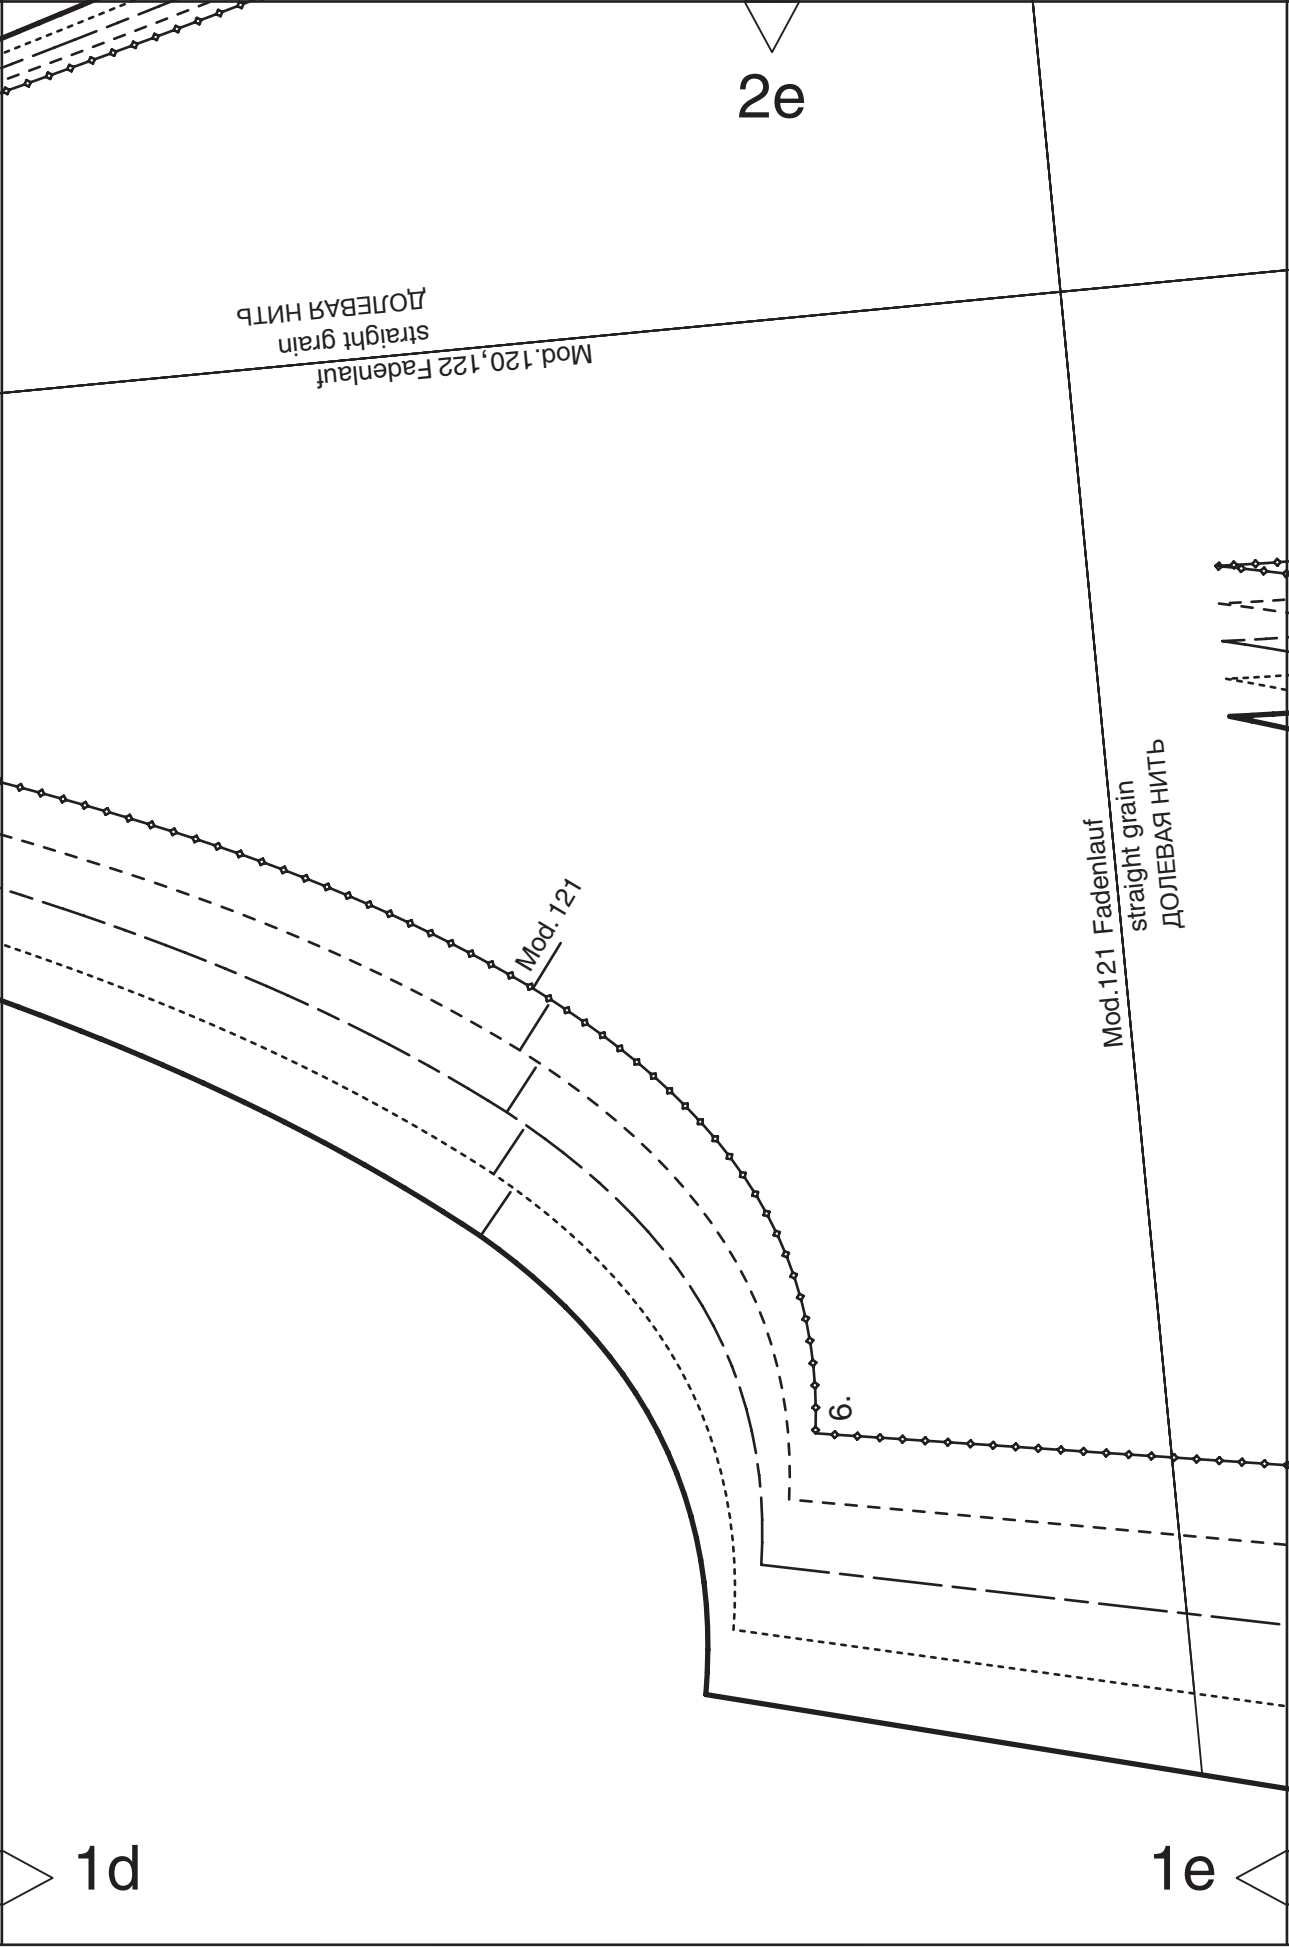

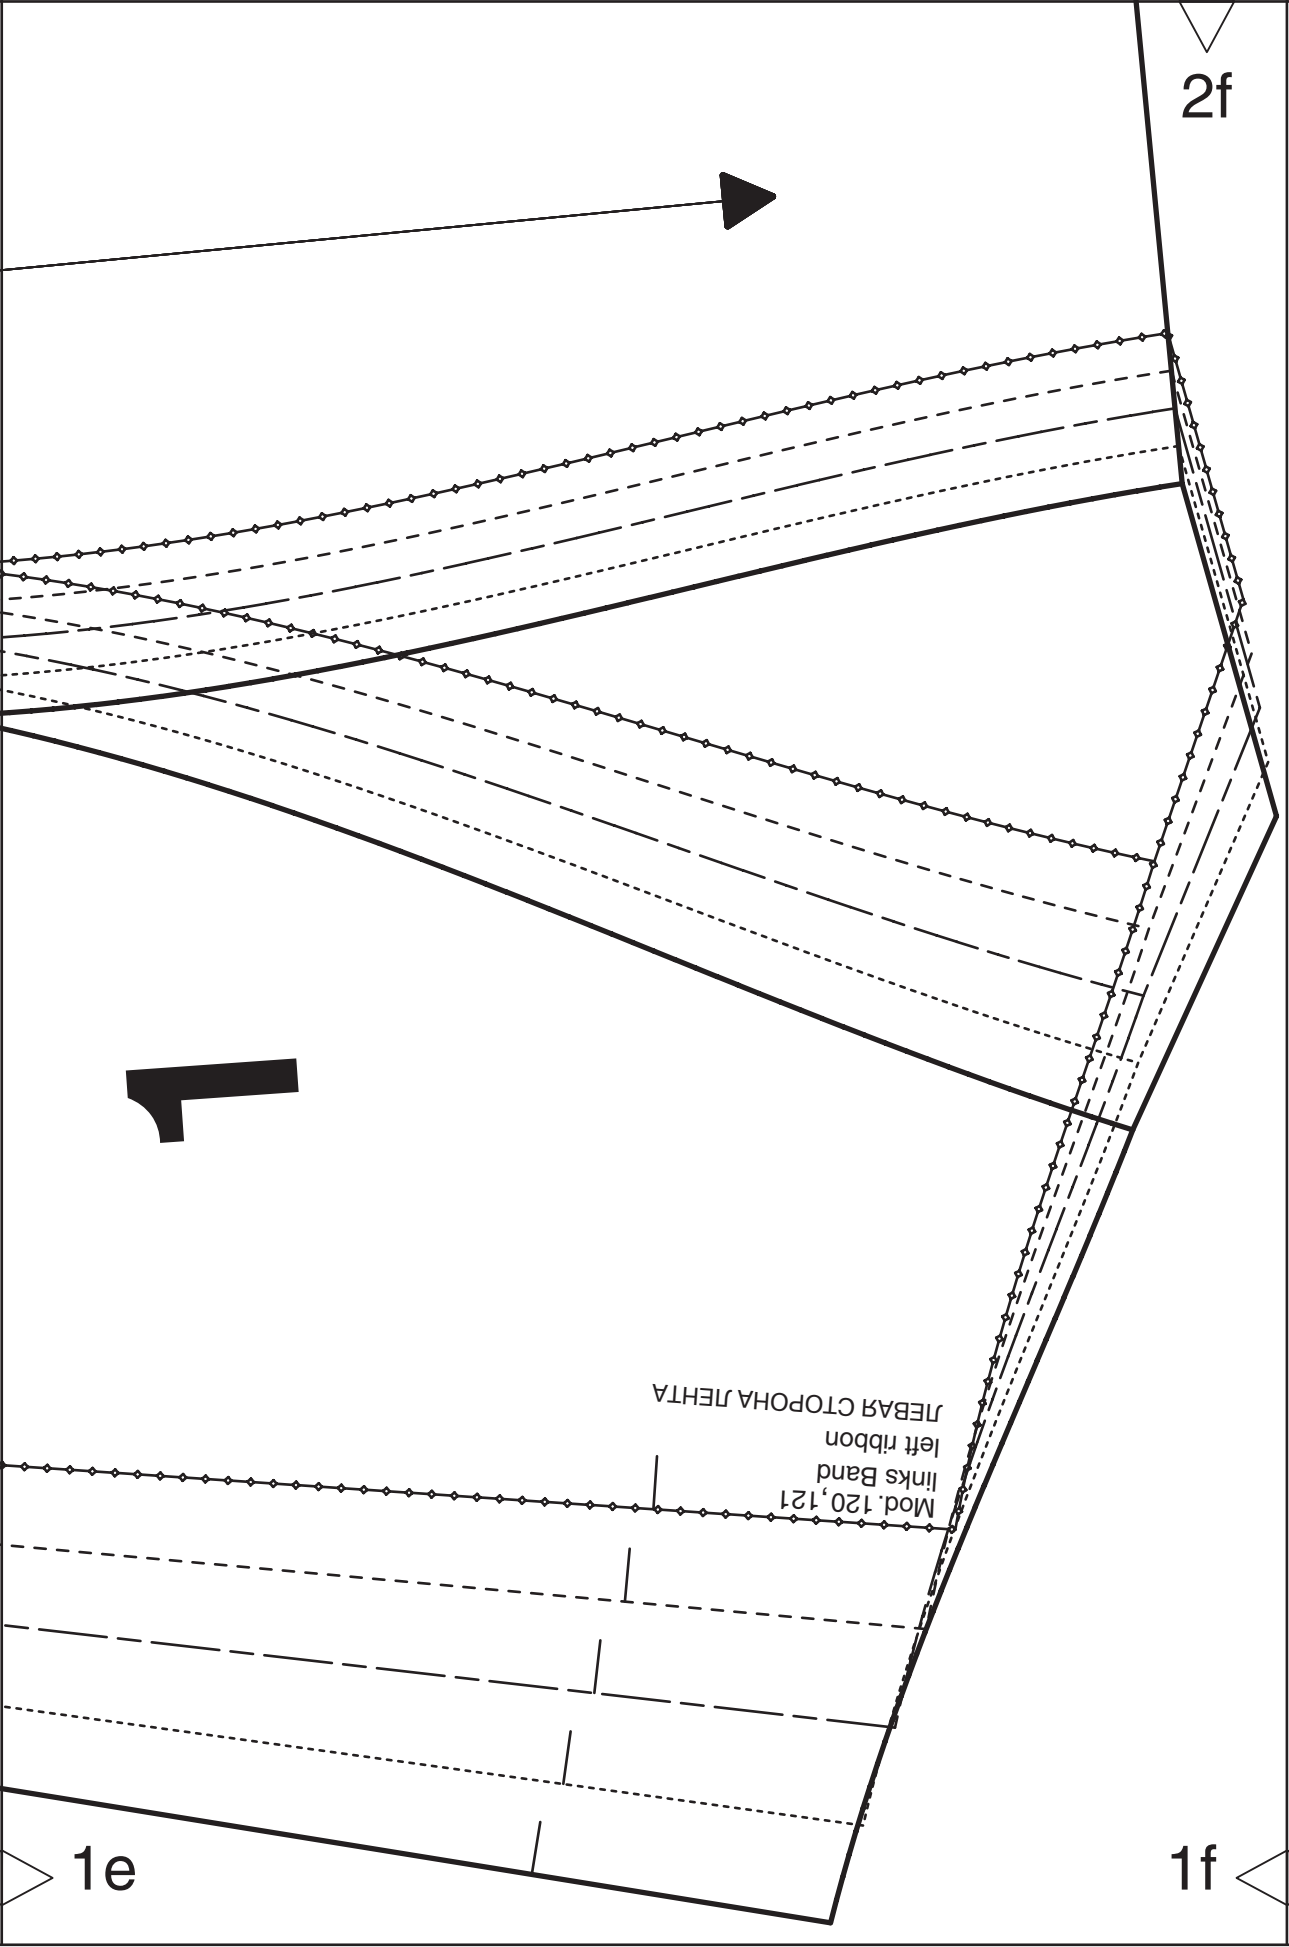

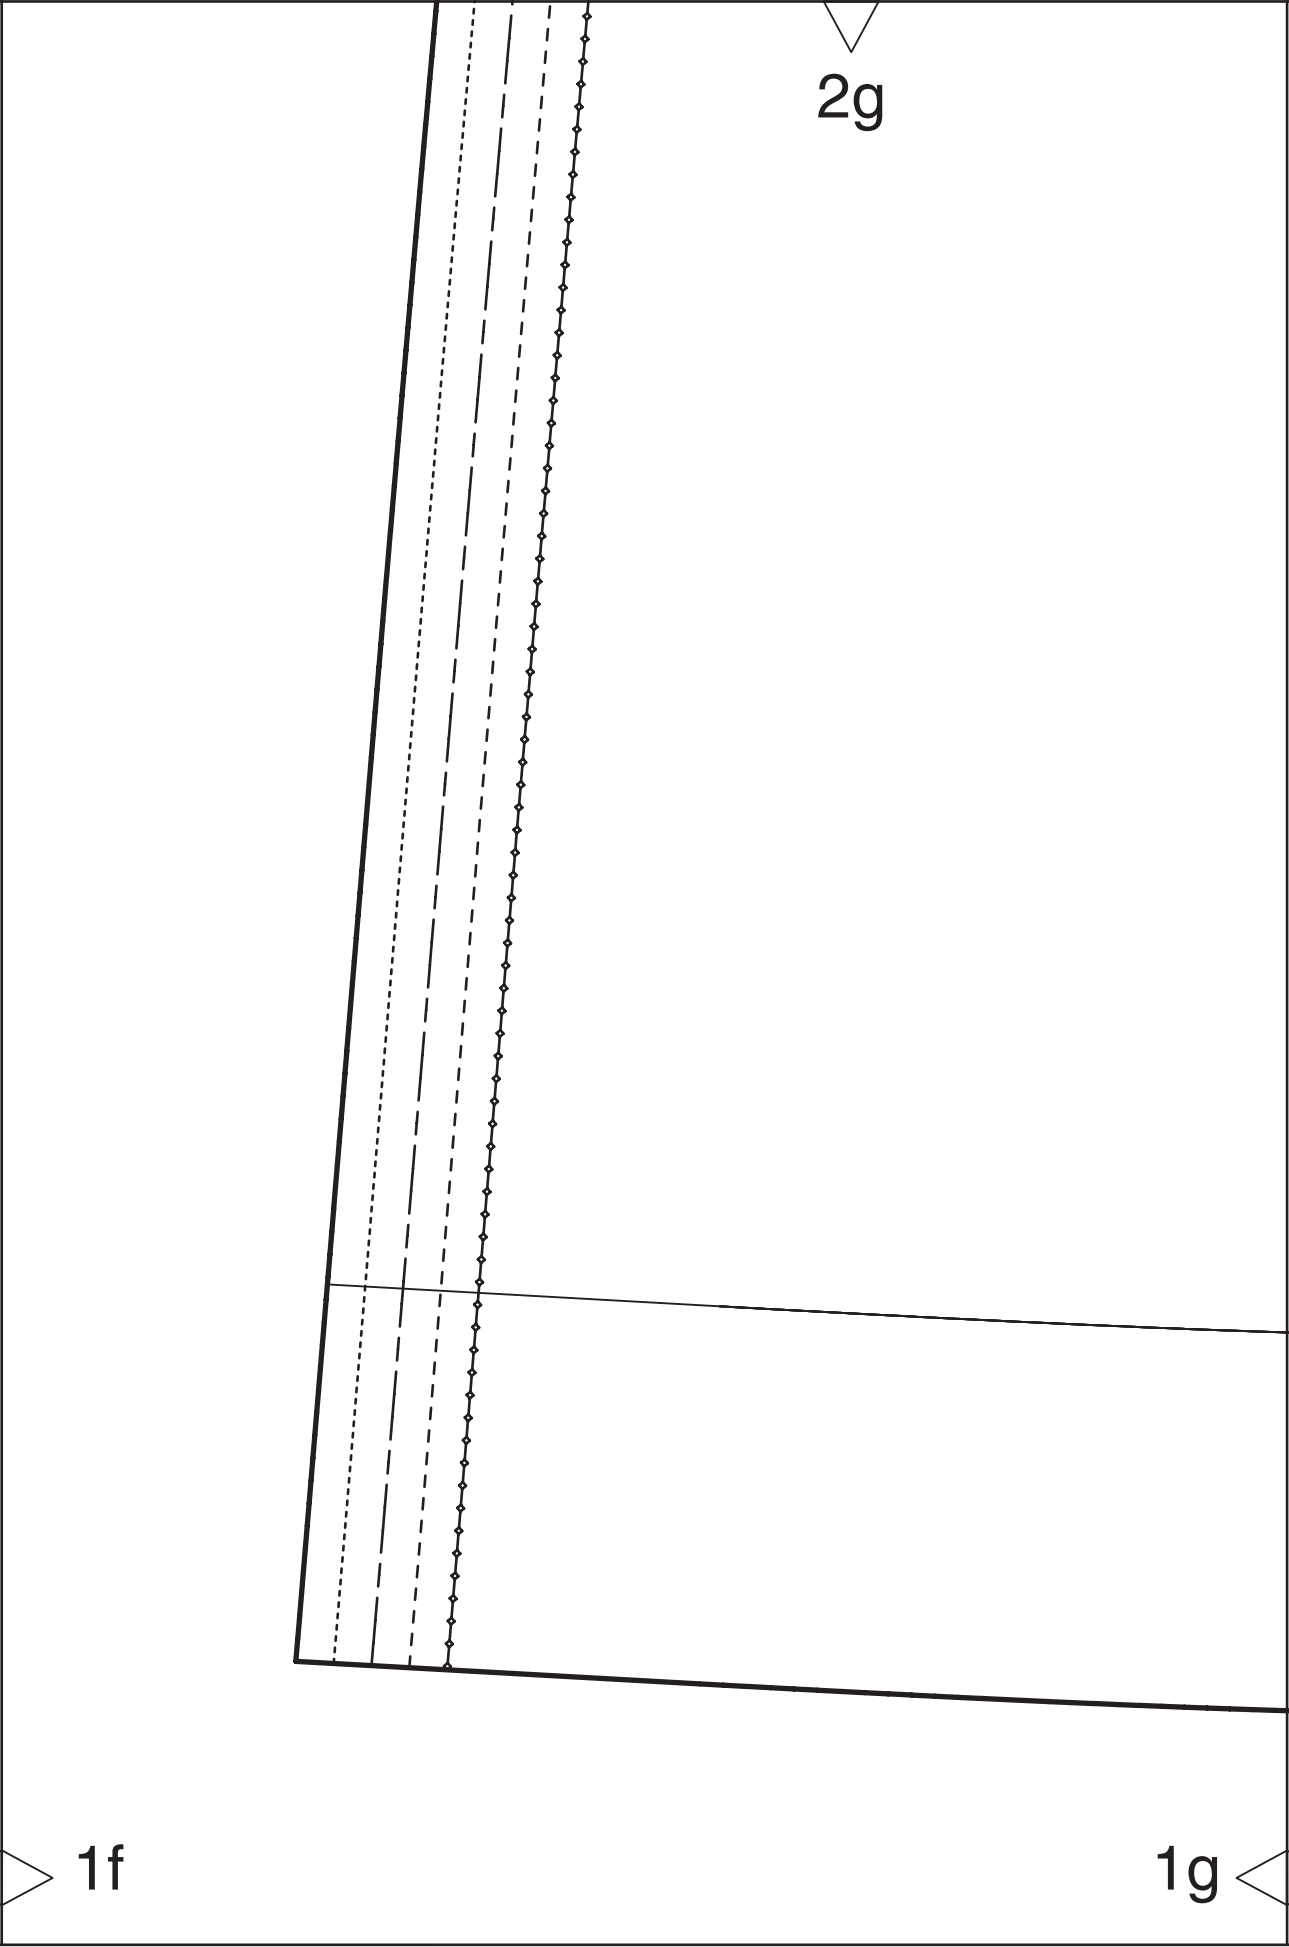

2h

Mod.120

Mod.121,122

1g


1h



2i



1h

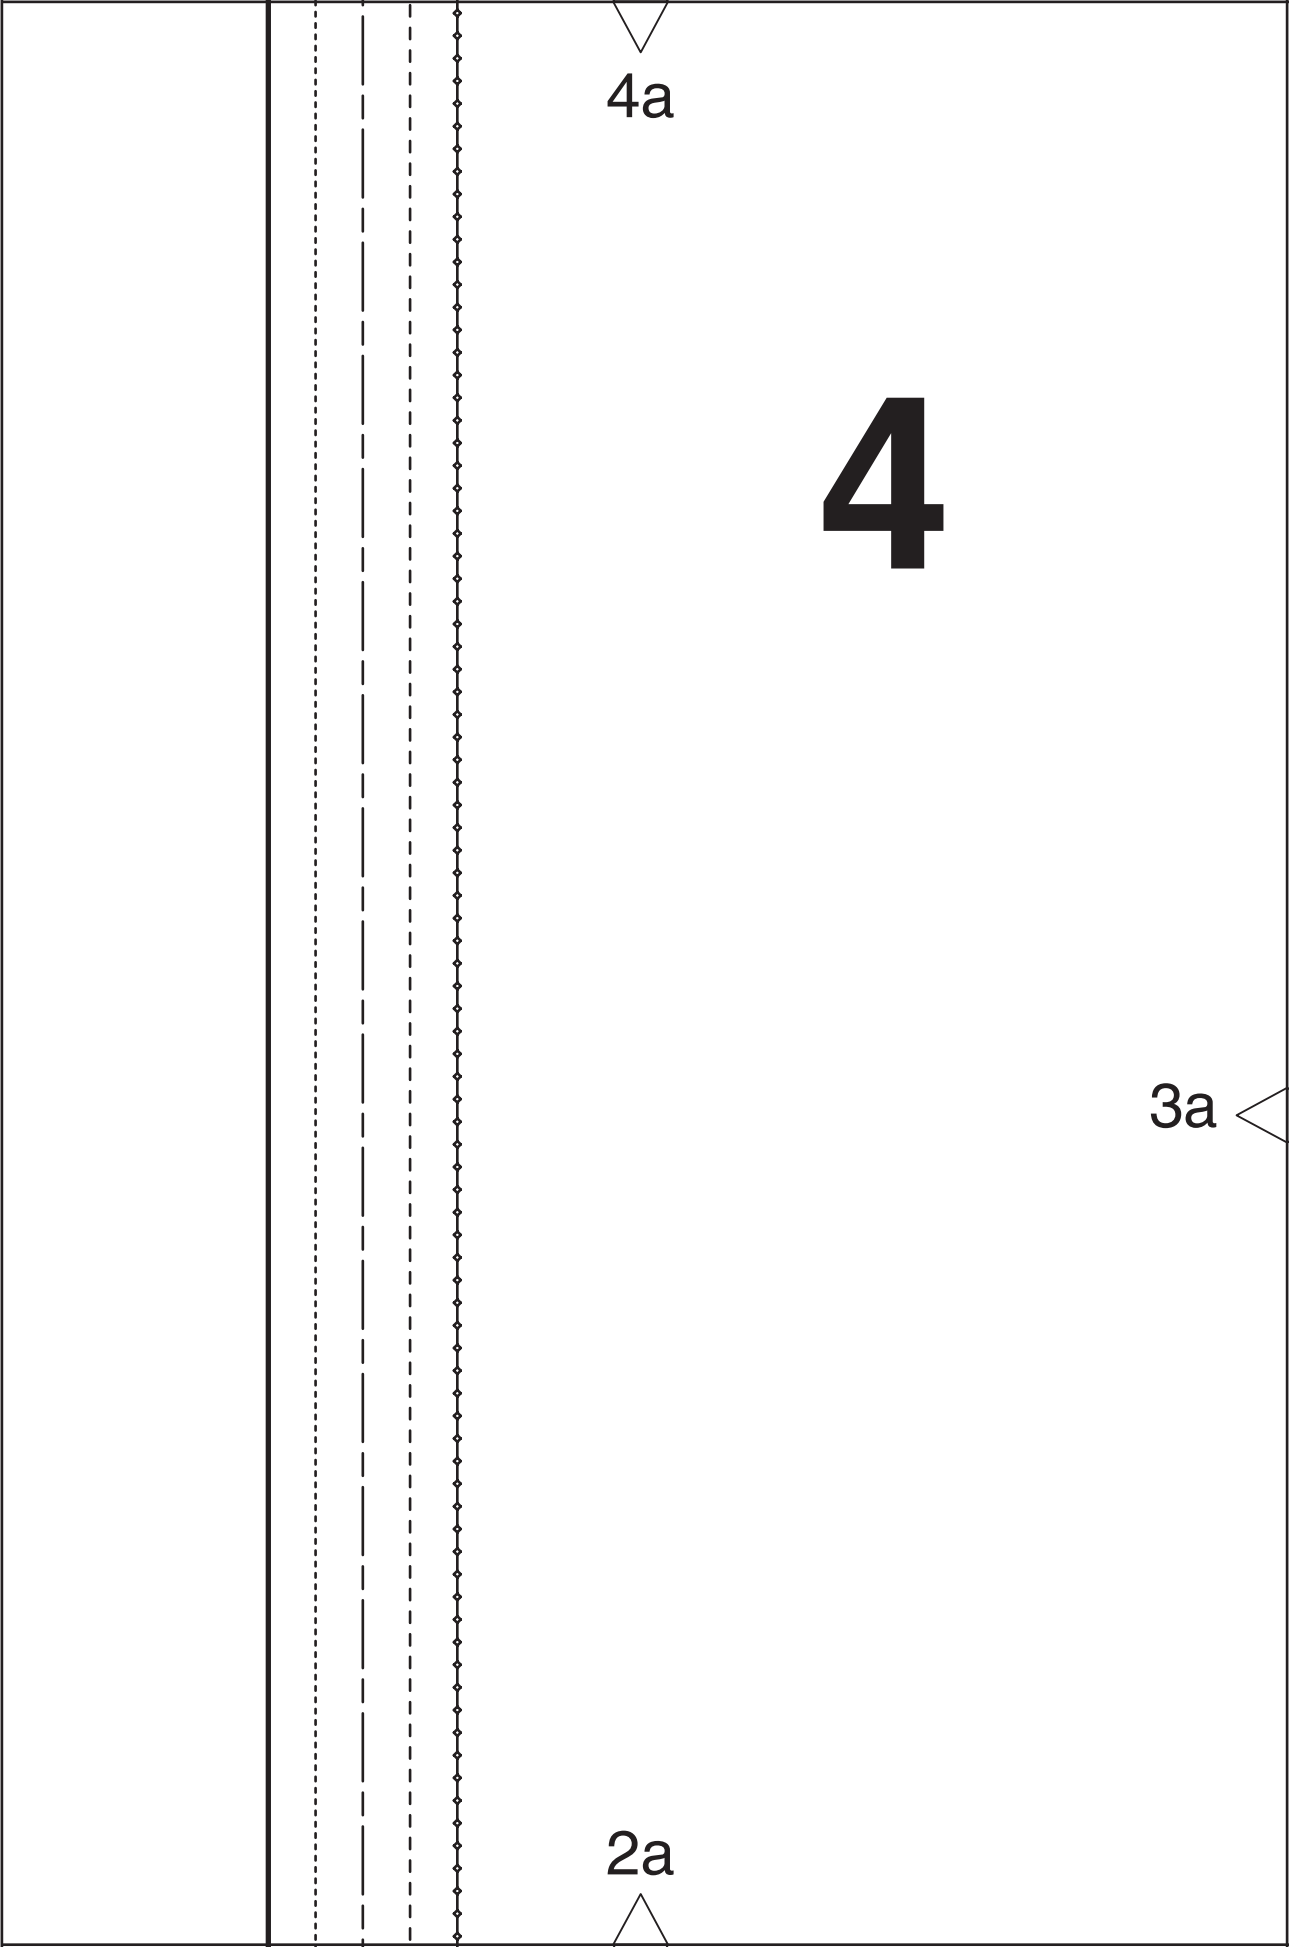



4a


4


3a

2a

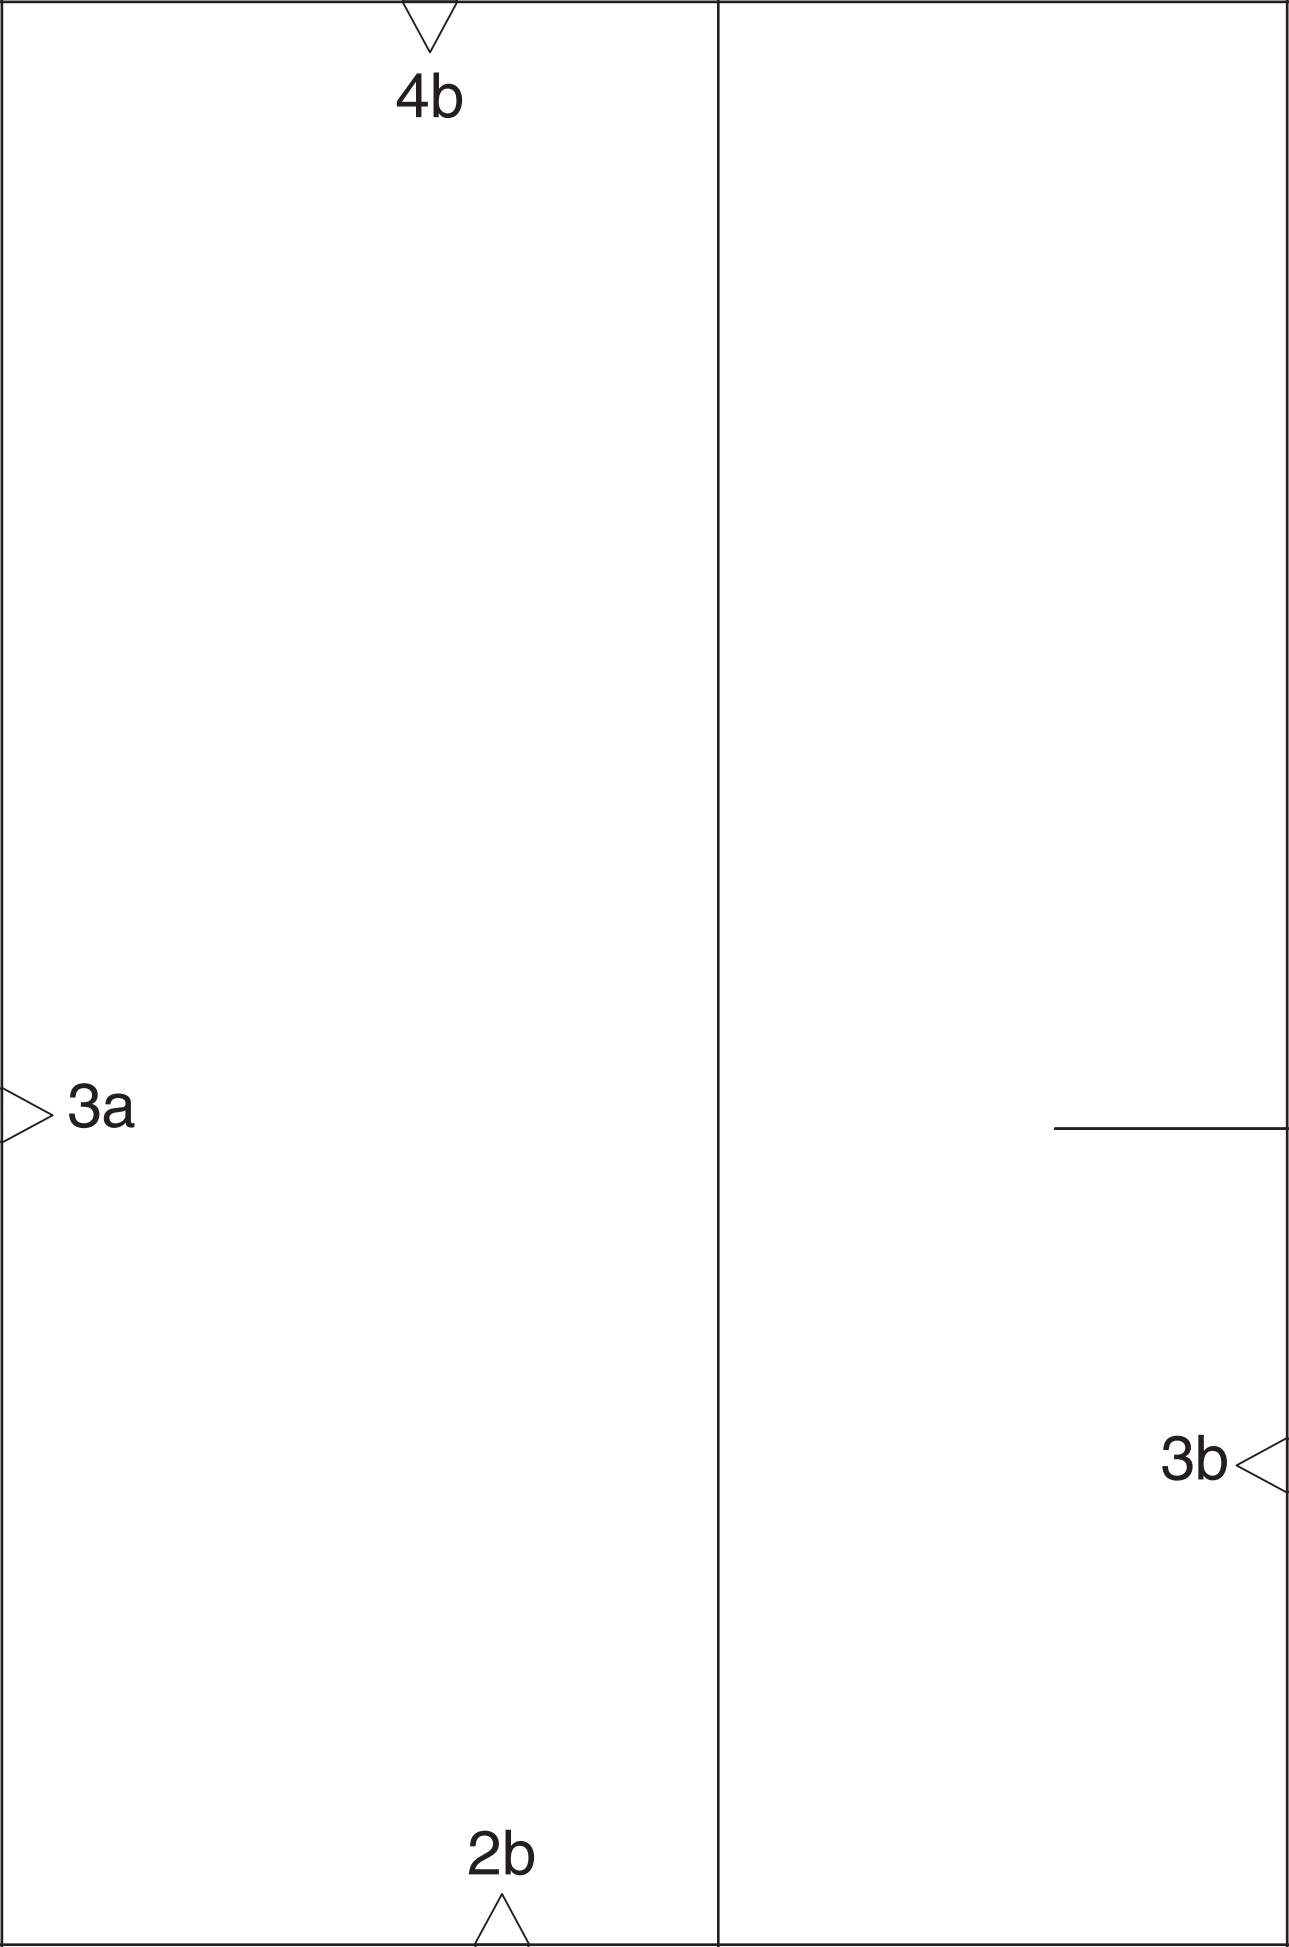

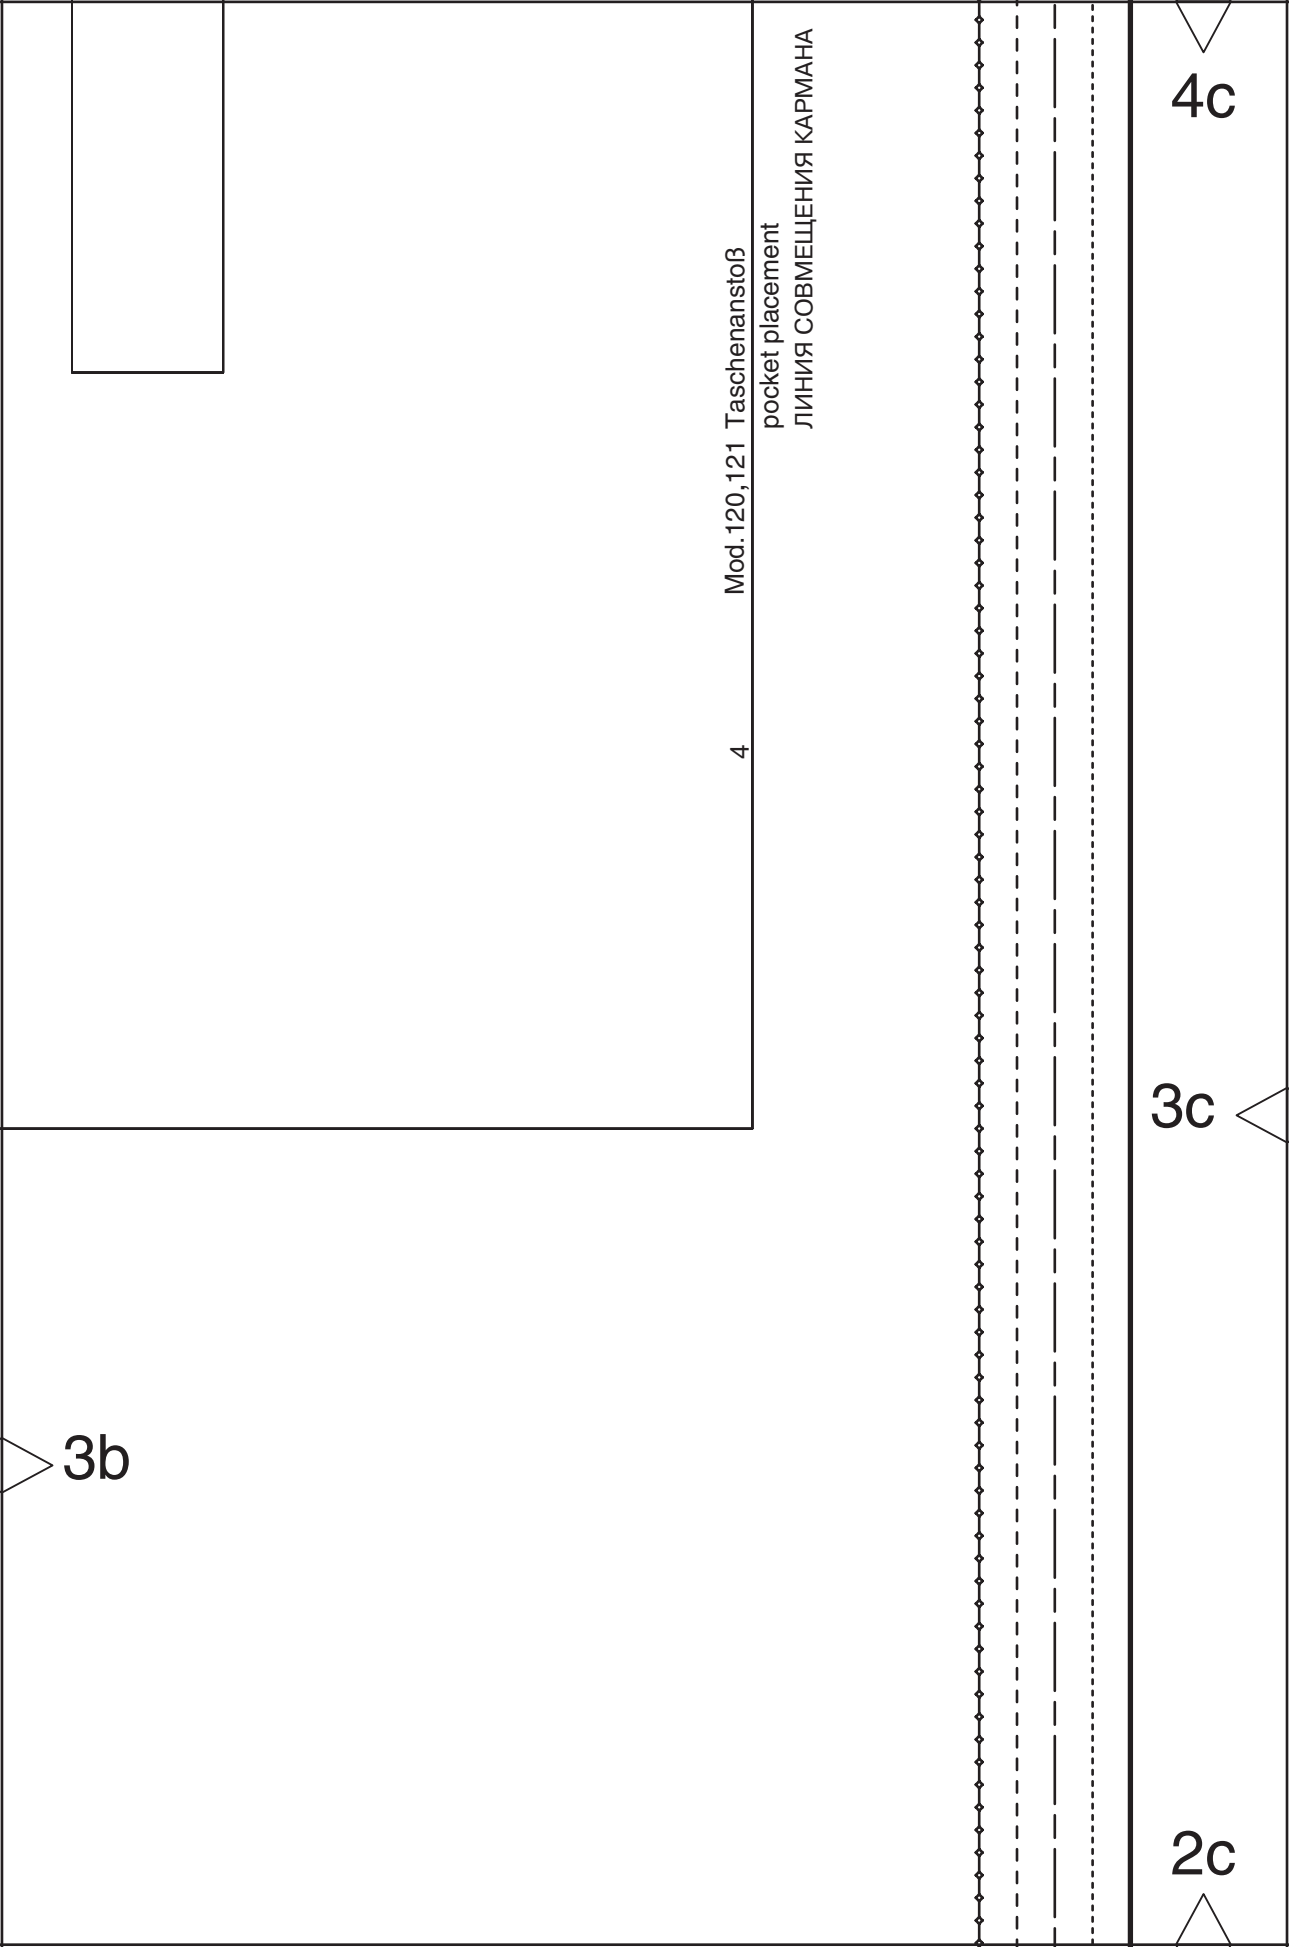

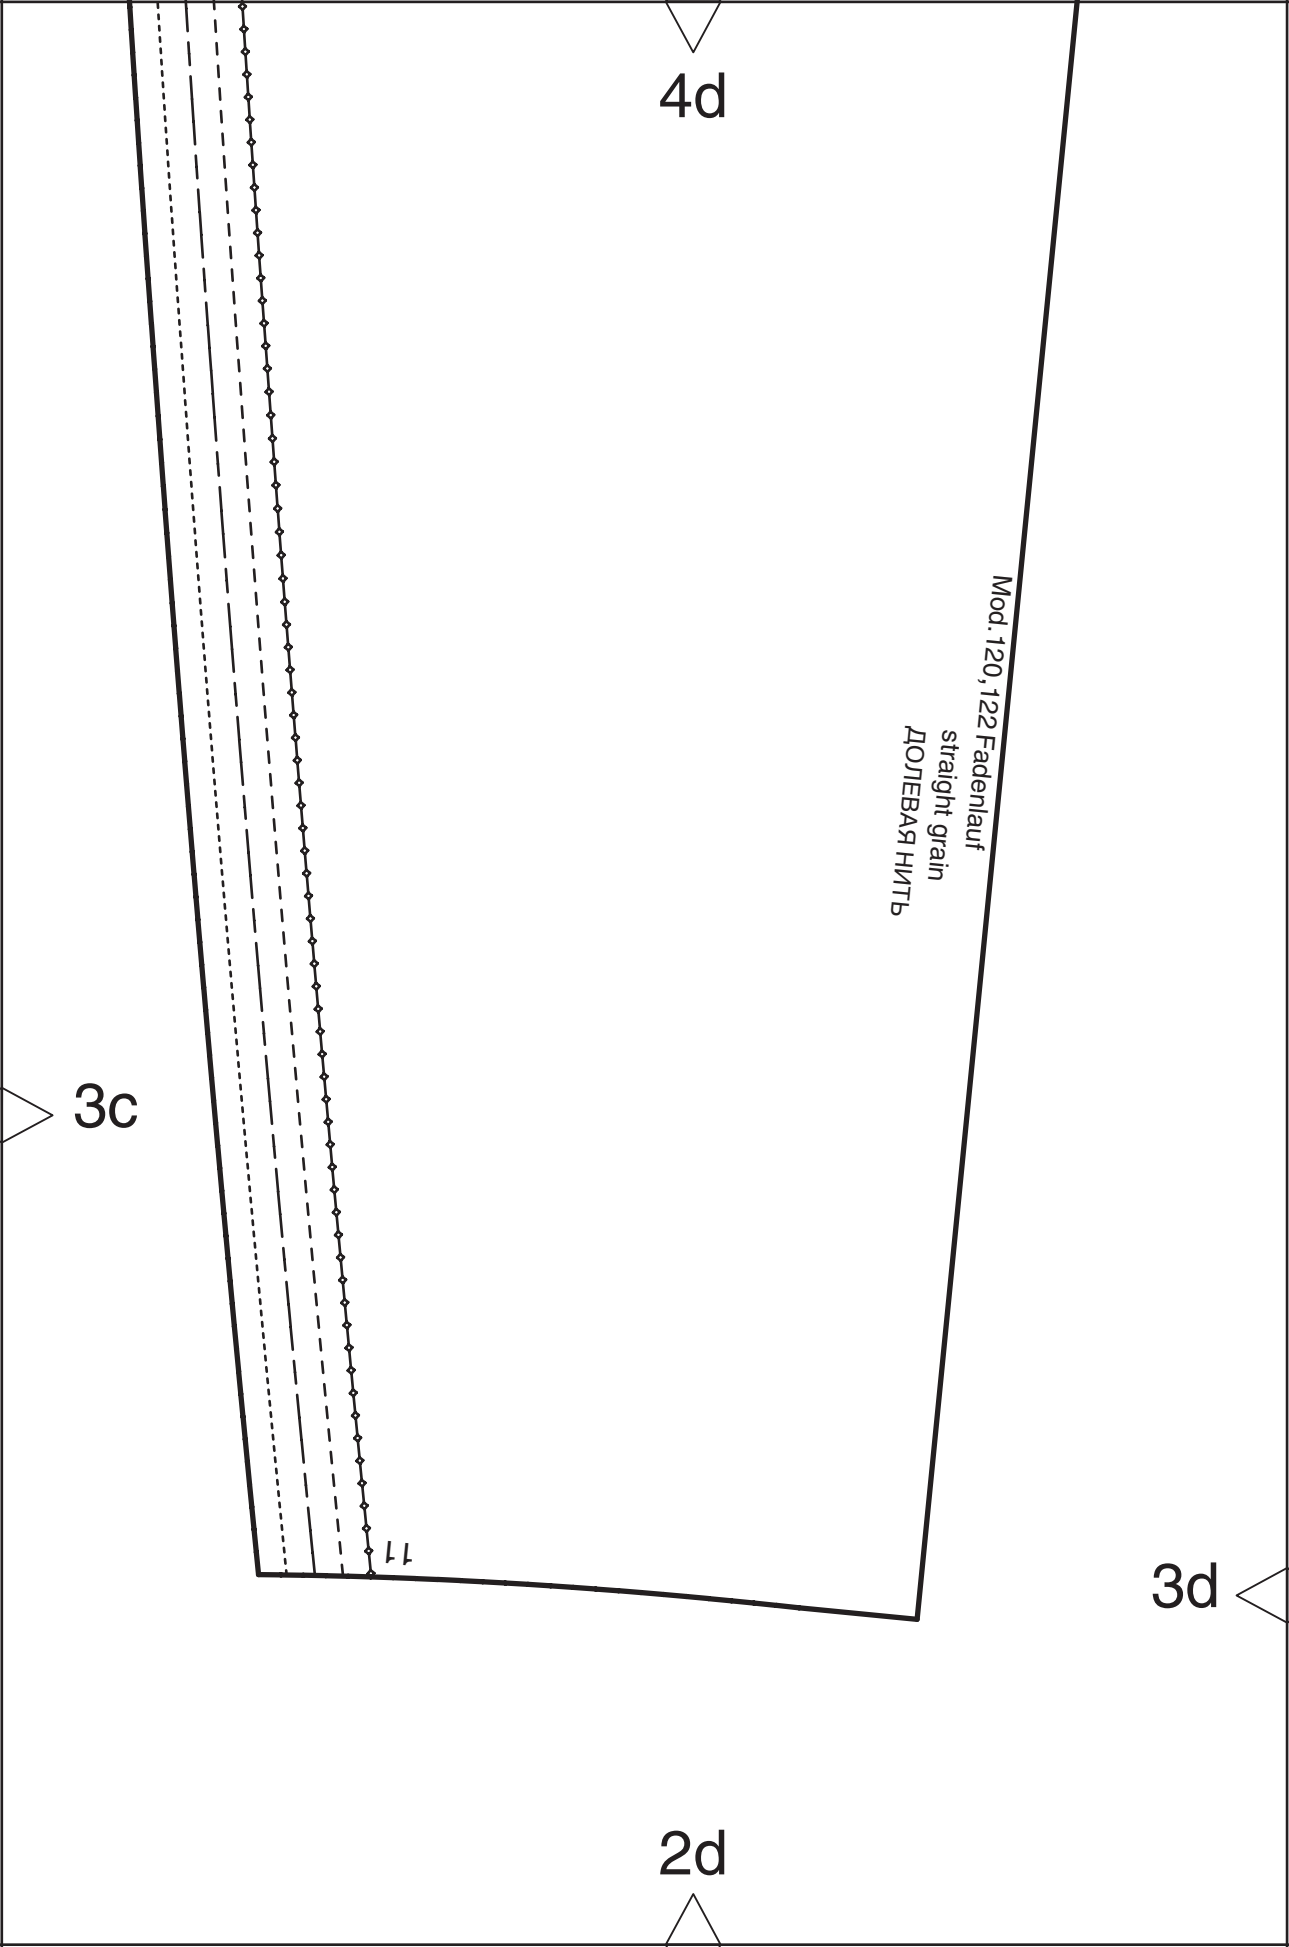


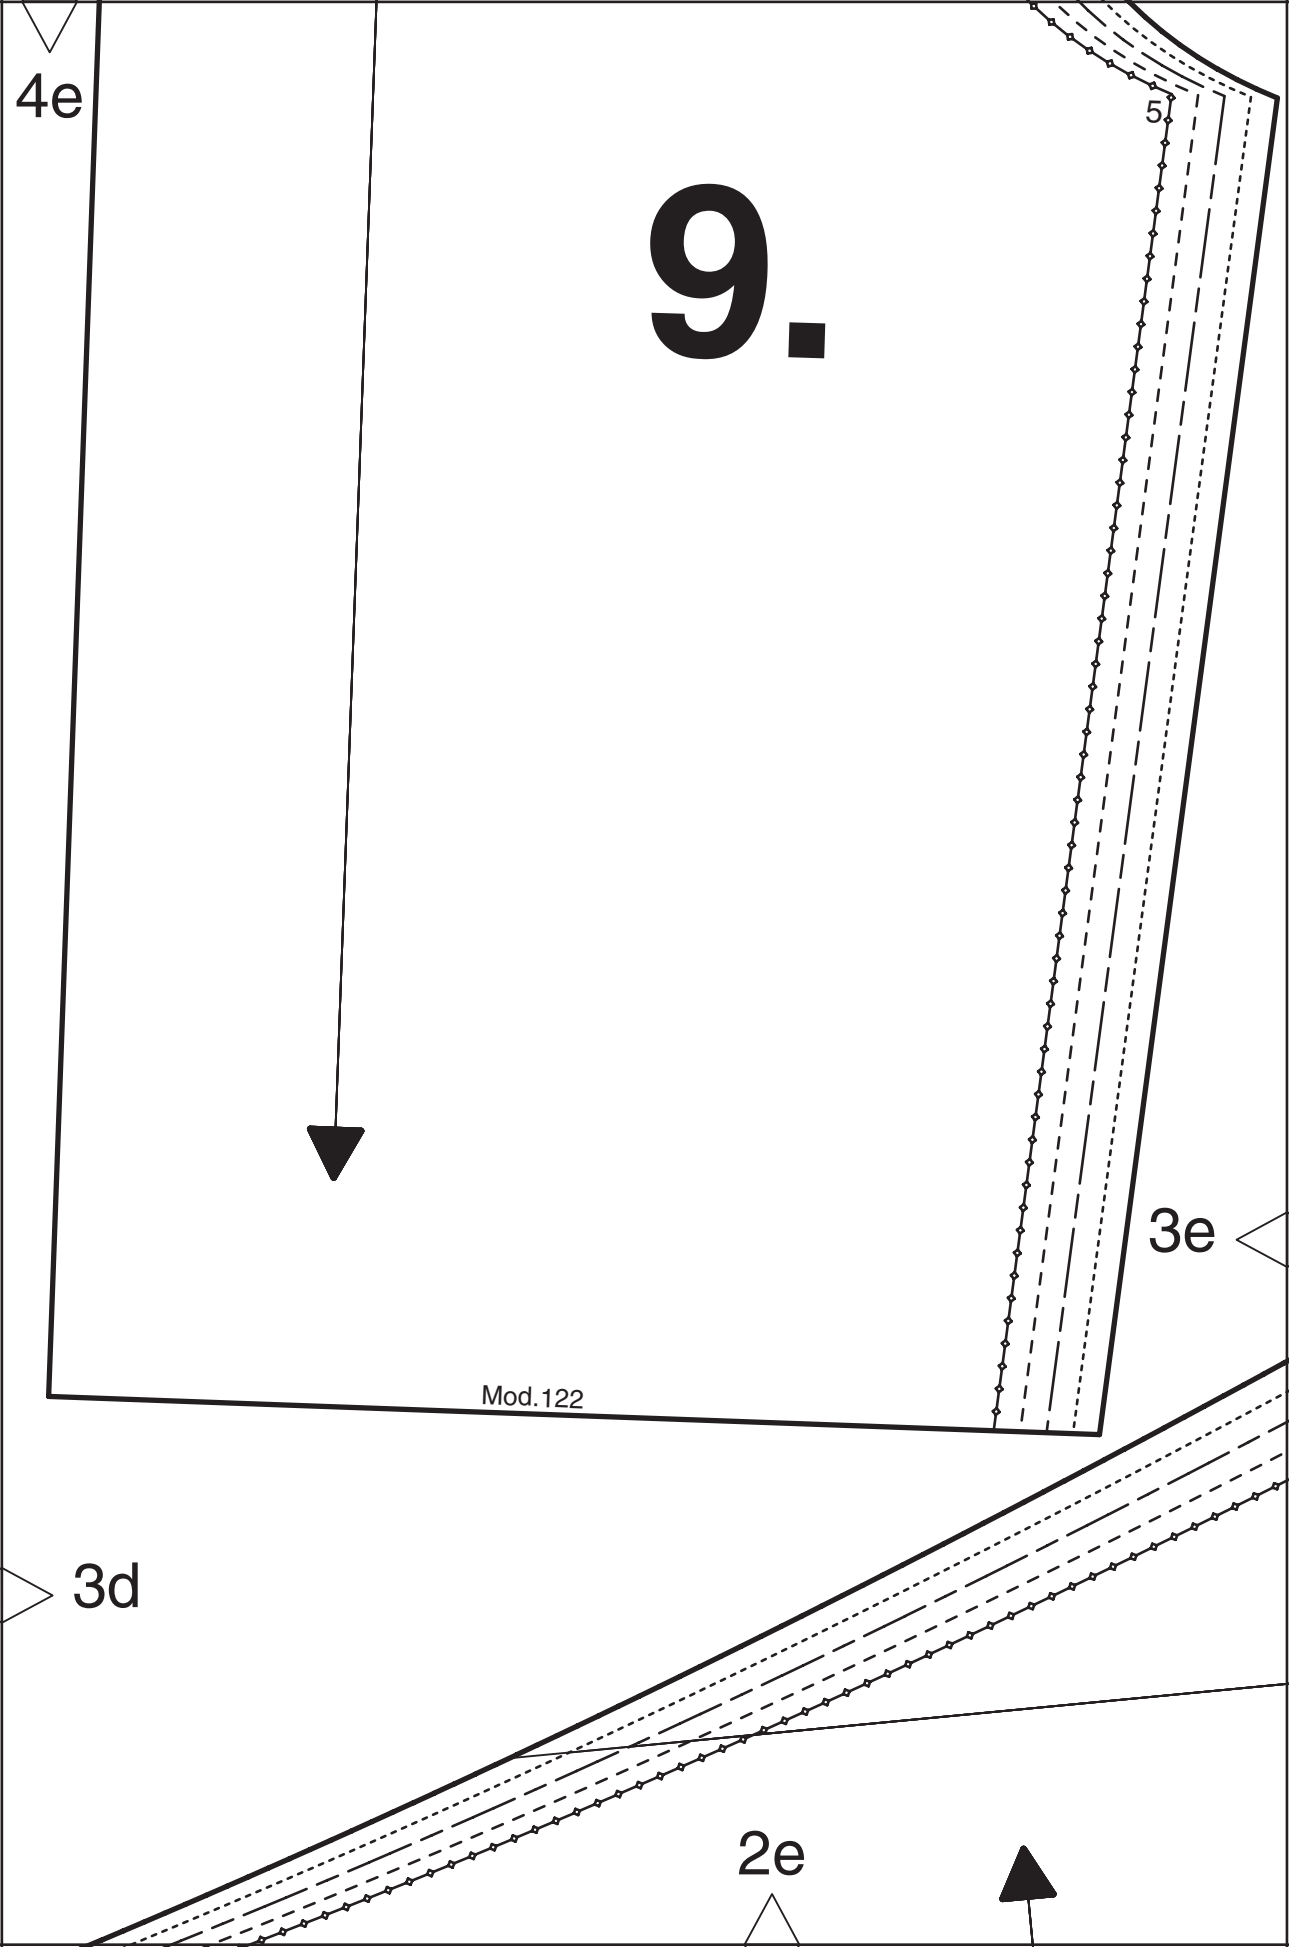


4f

burda[®]
www.burdastyle.de

3f

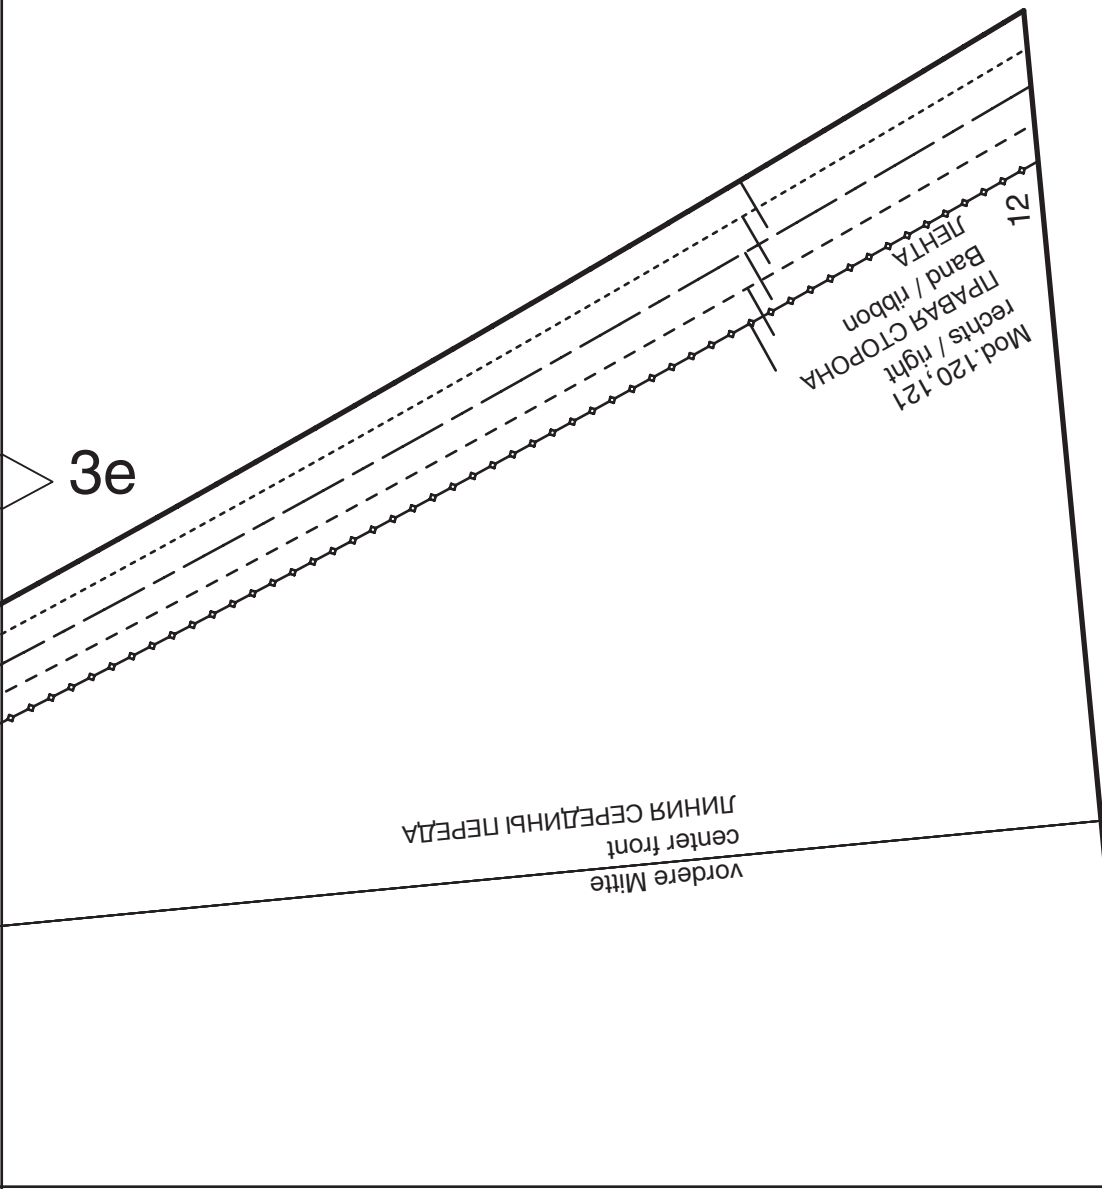

2f

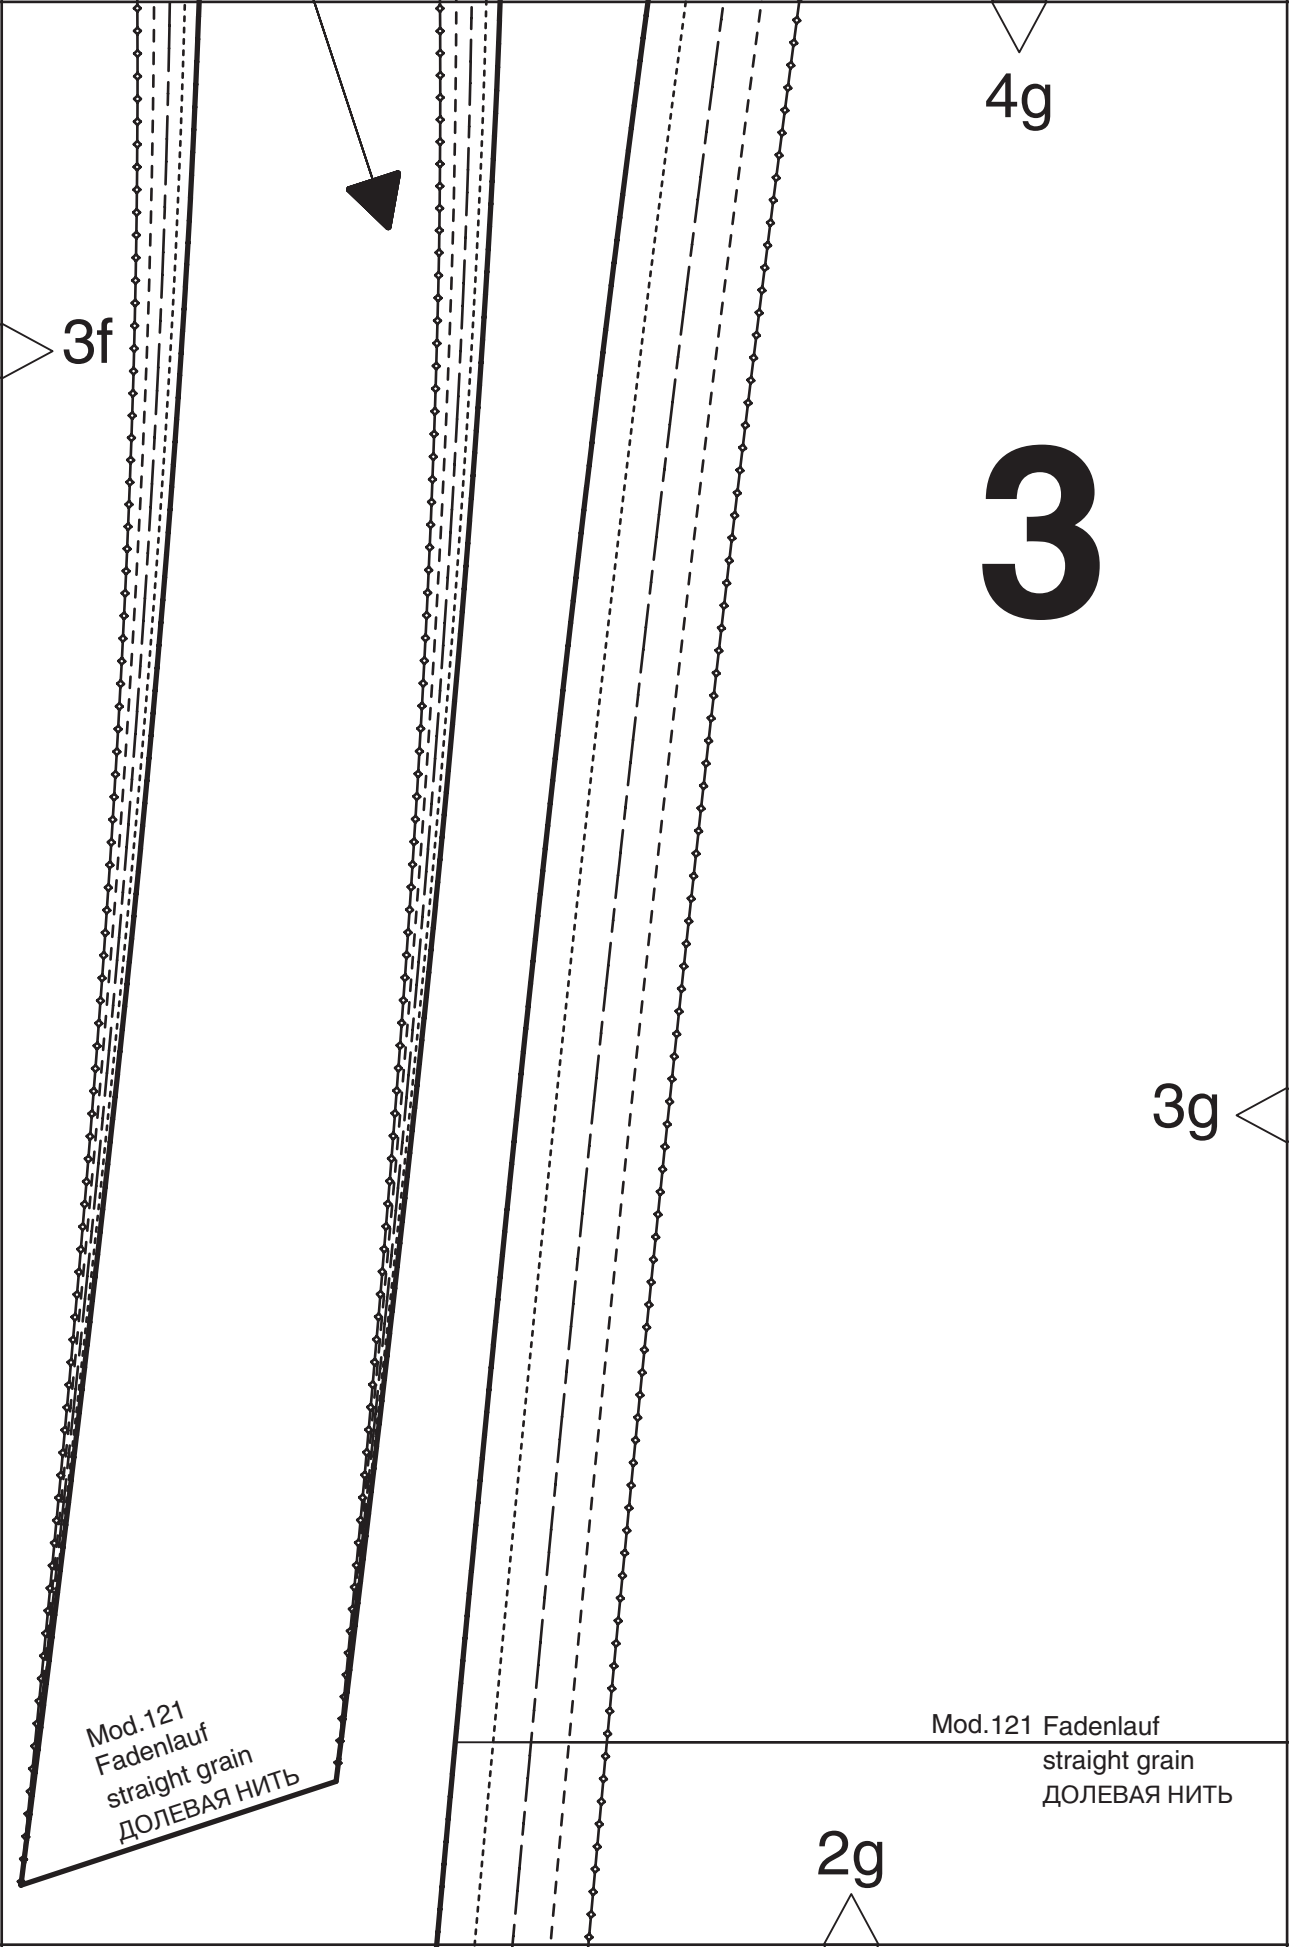

4g

3

3g


2g

3f

Mod.121
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.121 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3g	vordere Mitte center front ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА 4h	Besatz Umbruch facing fold ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ 3h
	2h	

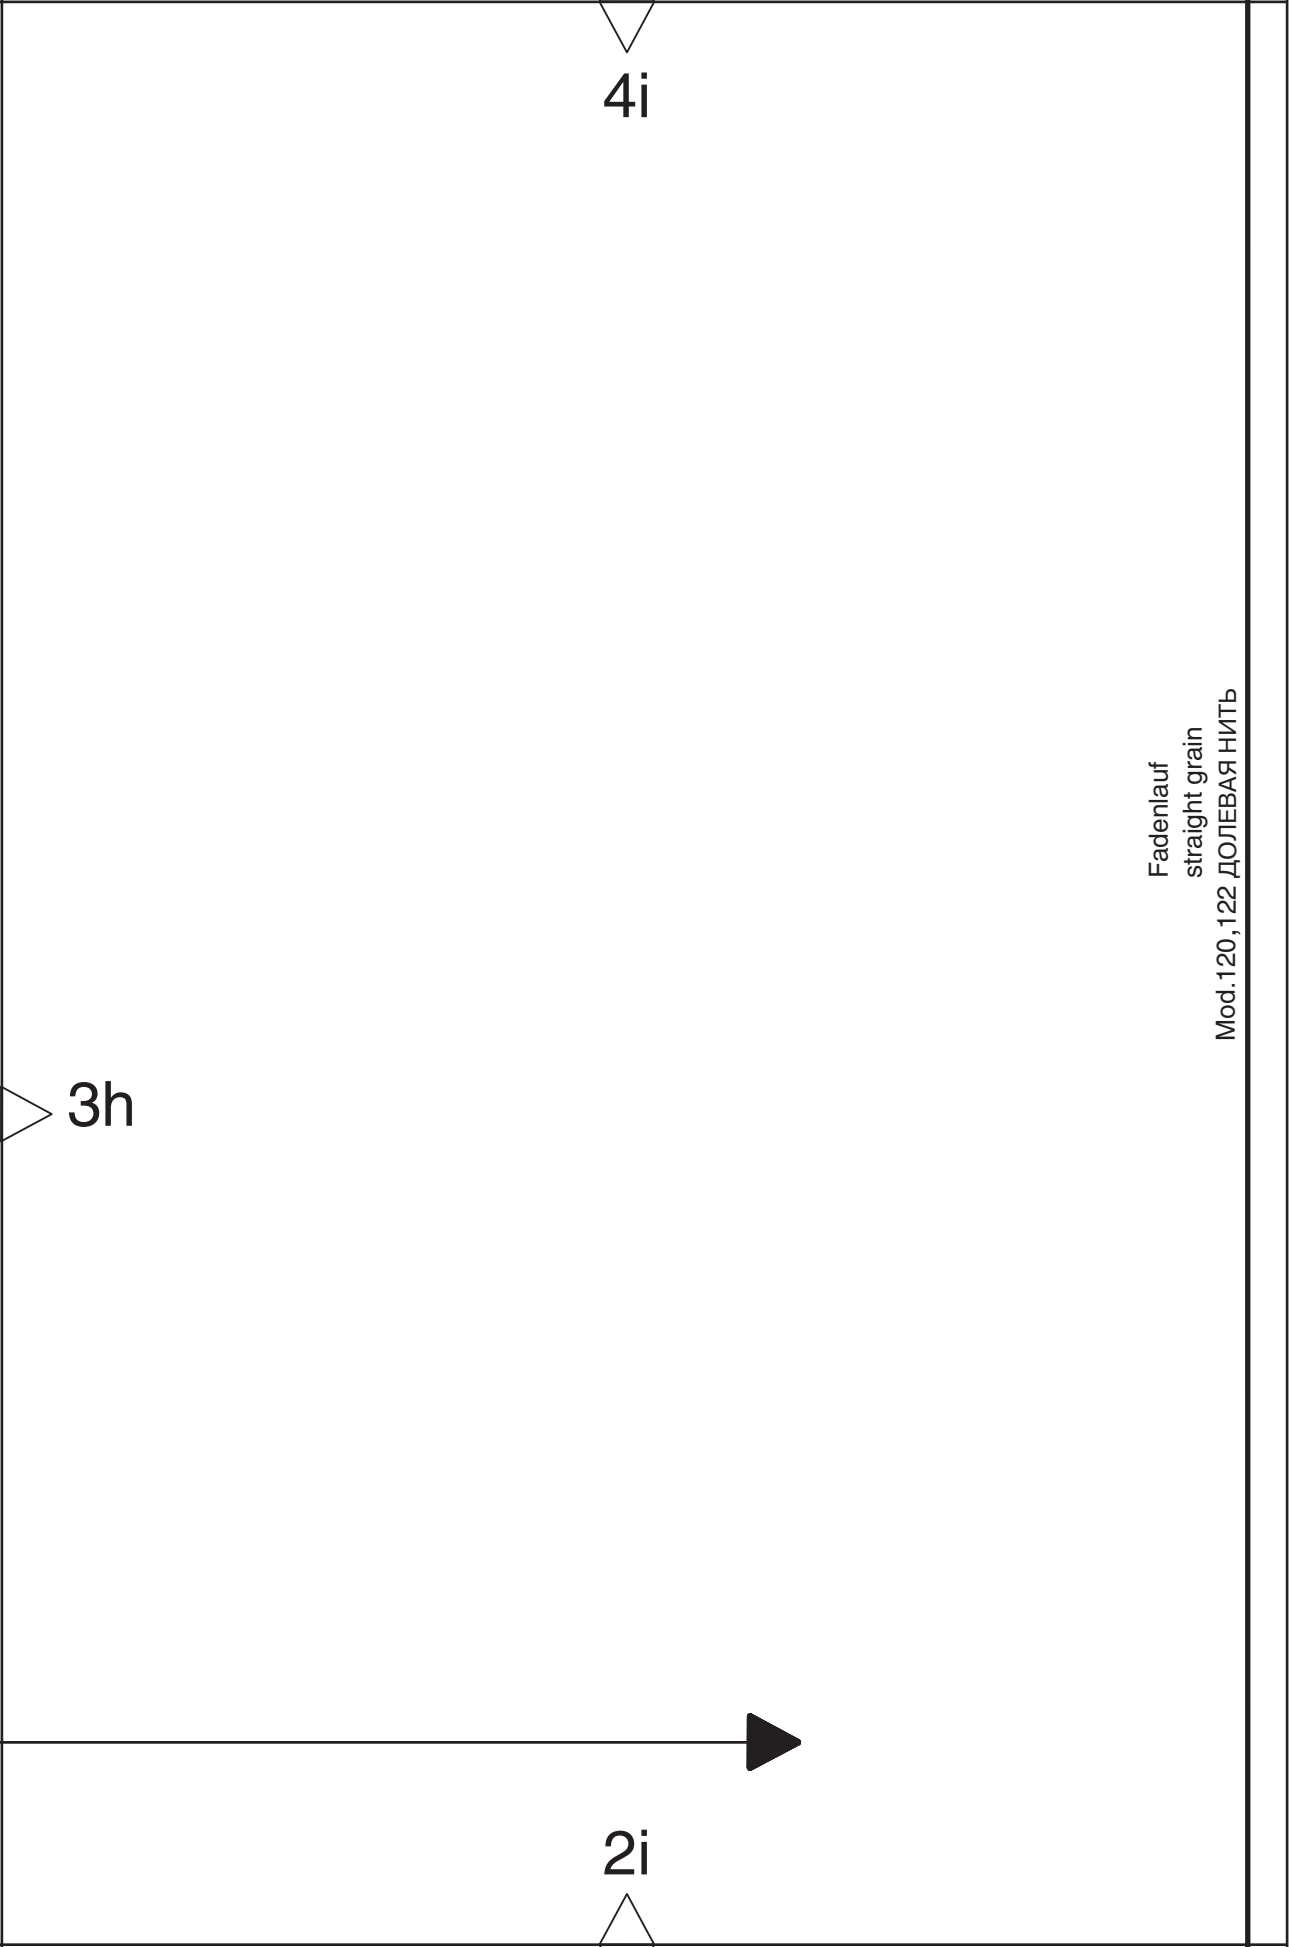

2i

4i

3h

Fadenlauf
straight grain
Mod.120,122 ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6a

5a

11

4a

6b

5a

5b

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

4b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4 Mod. 122 Taschenbeutelansatz

rocket piece seam
ЛІНІЯ ПРИТАЧІВАННЯ МЕШКОВИНИ КАРМАНА

Mod. 122 Paspelansatz

piping attachment
ЛІНІЯ ПРИТАЧІВАННЯ БЕЙКИ

5b

6c

10

4c

5c

6d

Mod. 121 Fadenlauf
straight grain
ДолгЕБАЯ НИТЯ

5d

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СЛИБ

5

4d

5c

6e

5d

Mod.122 Fadenlauf

straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.121 Fadenlauf


straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.121

5e

4e

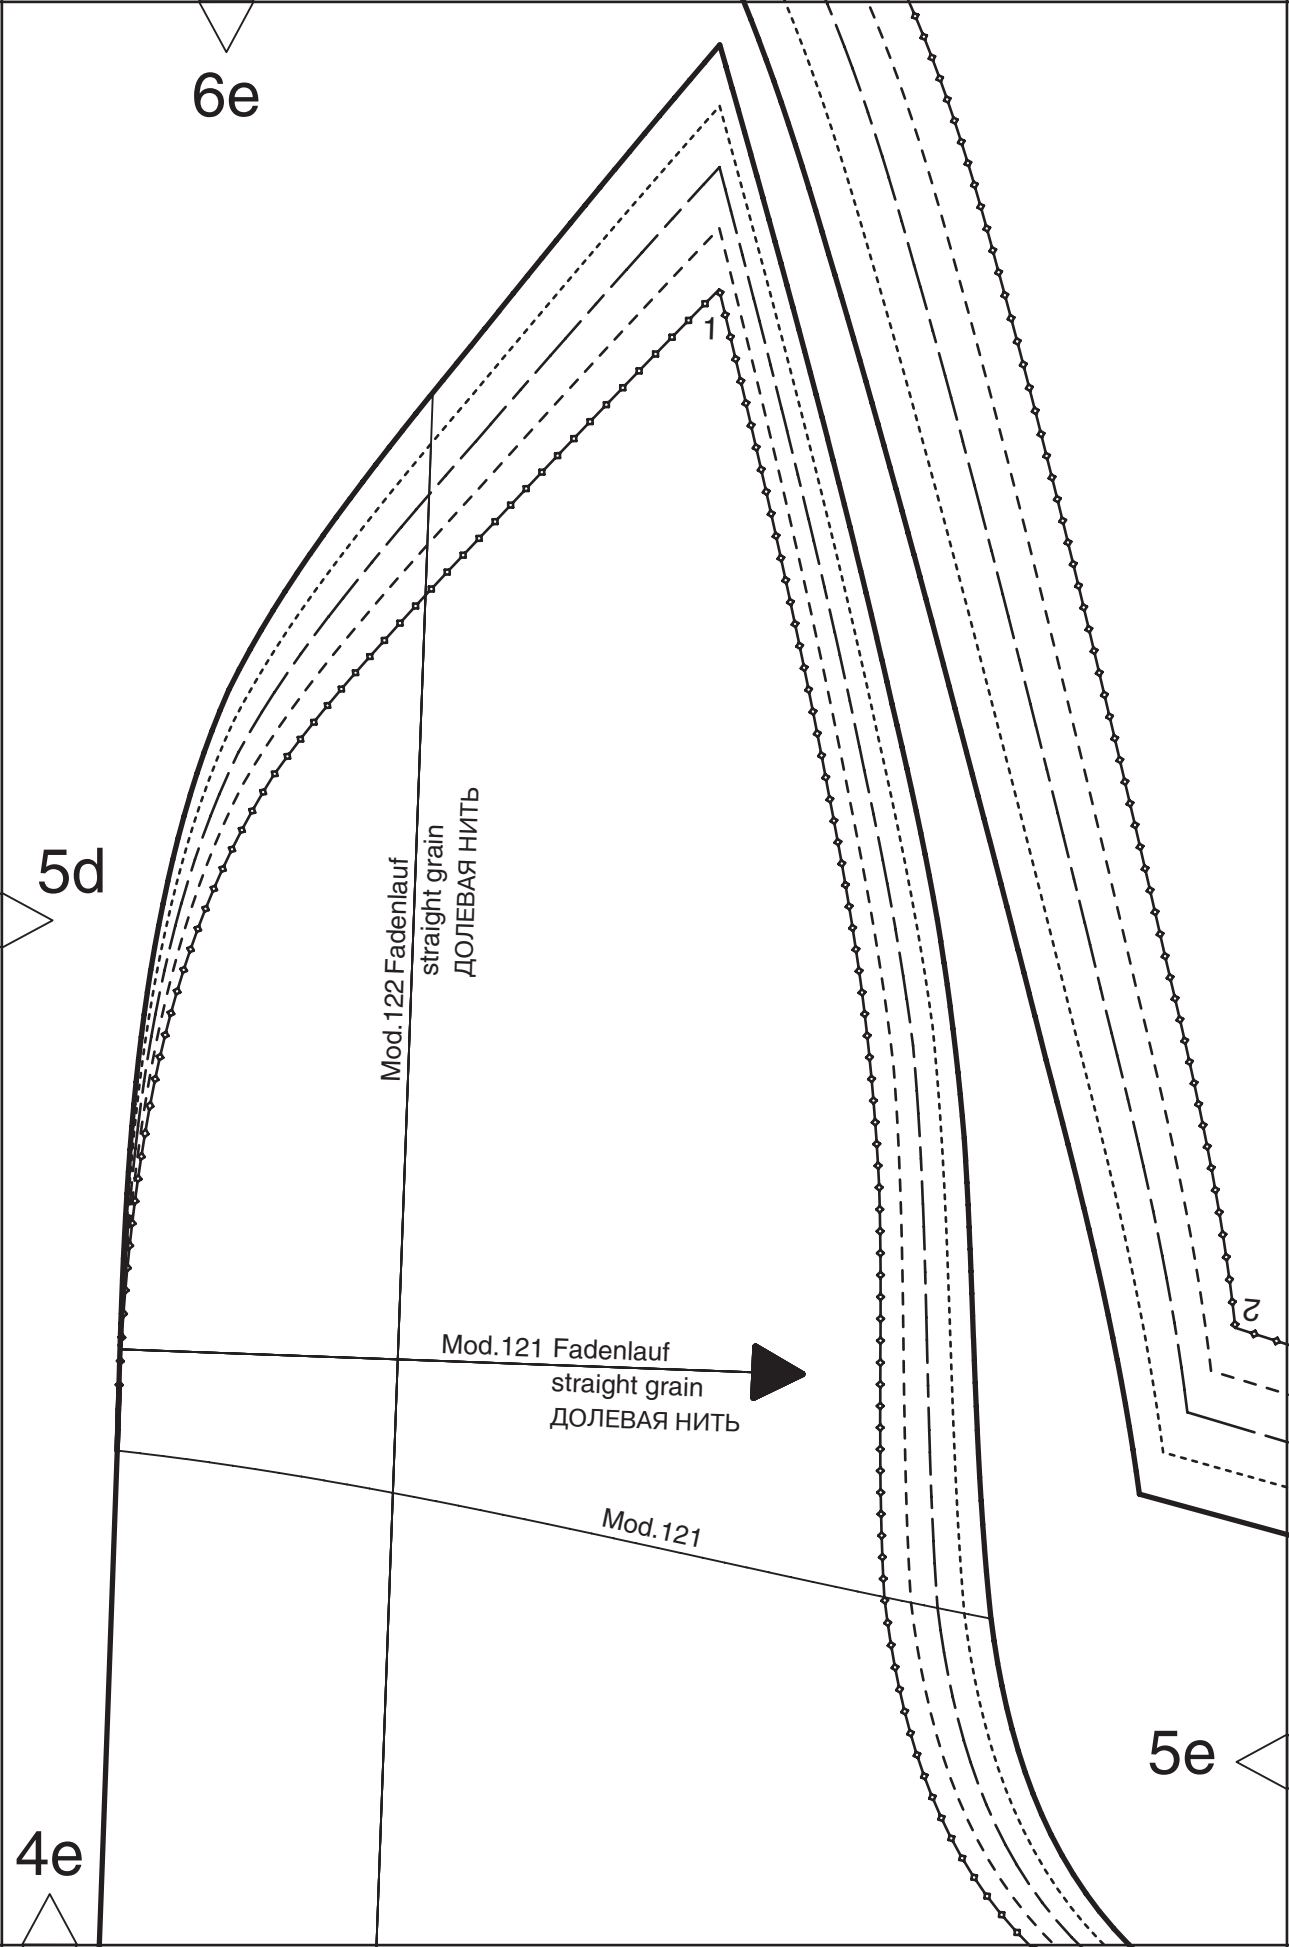


6f

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Mod. 120, 122 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2

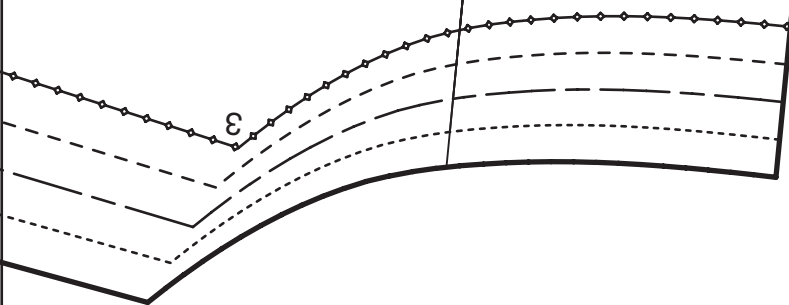


5e

4f

5f

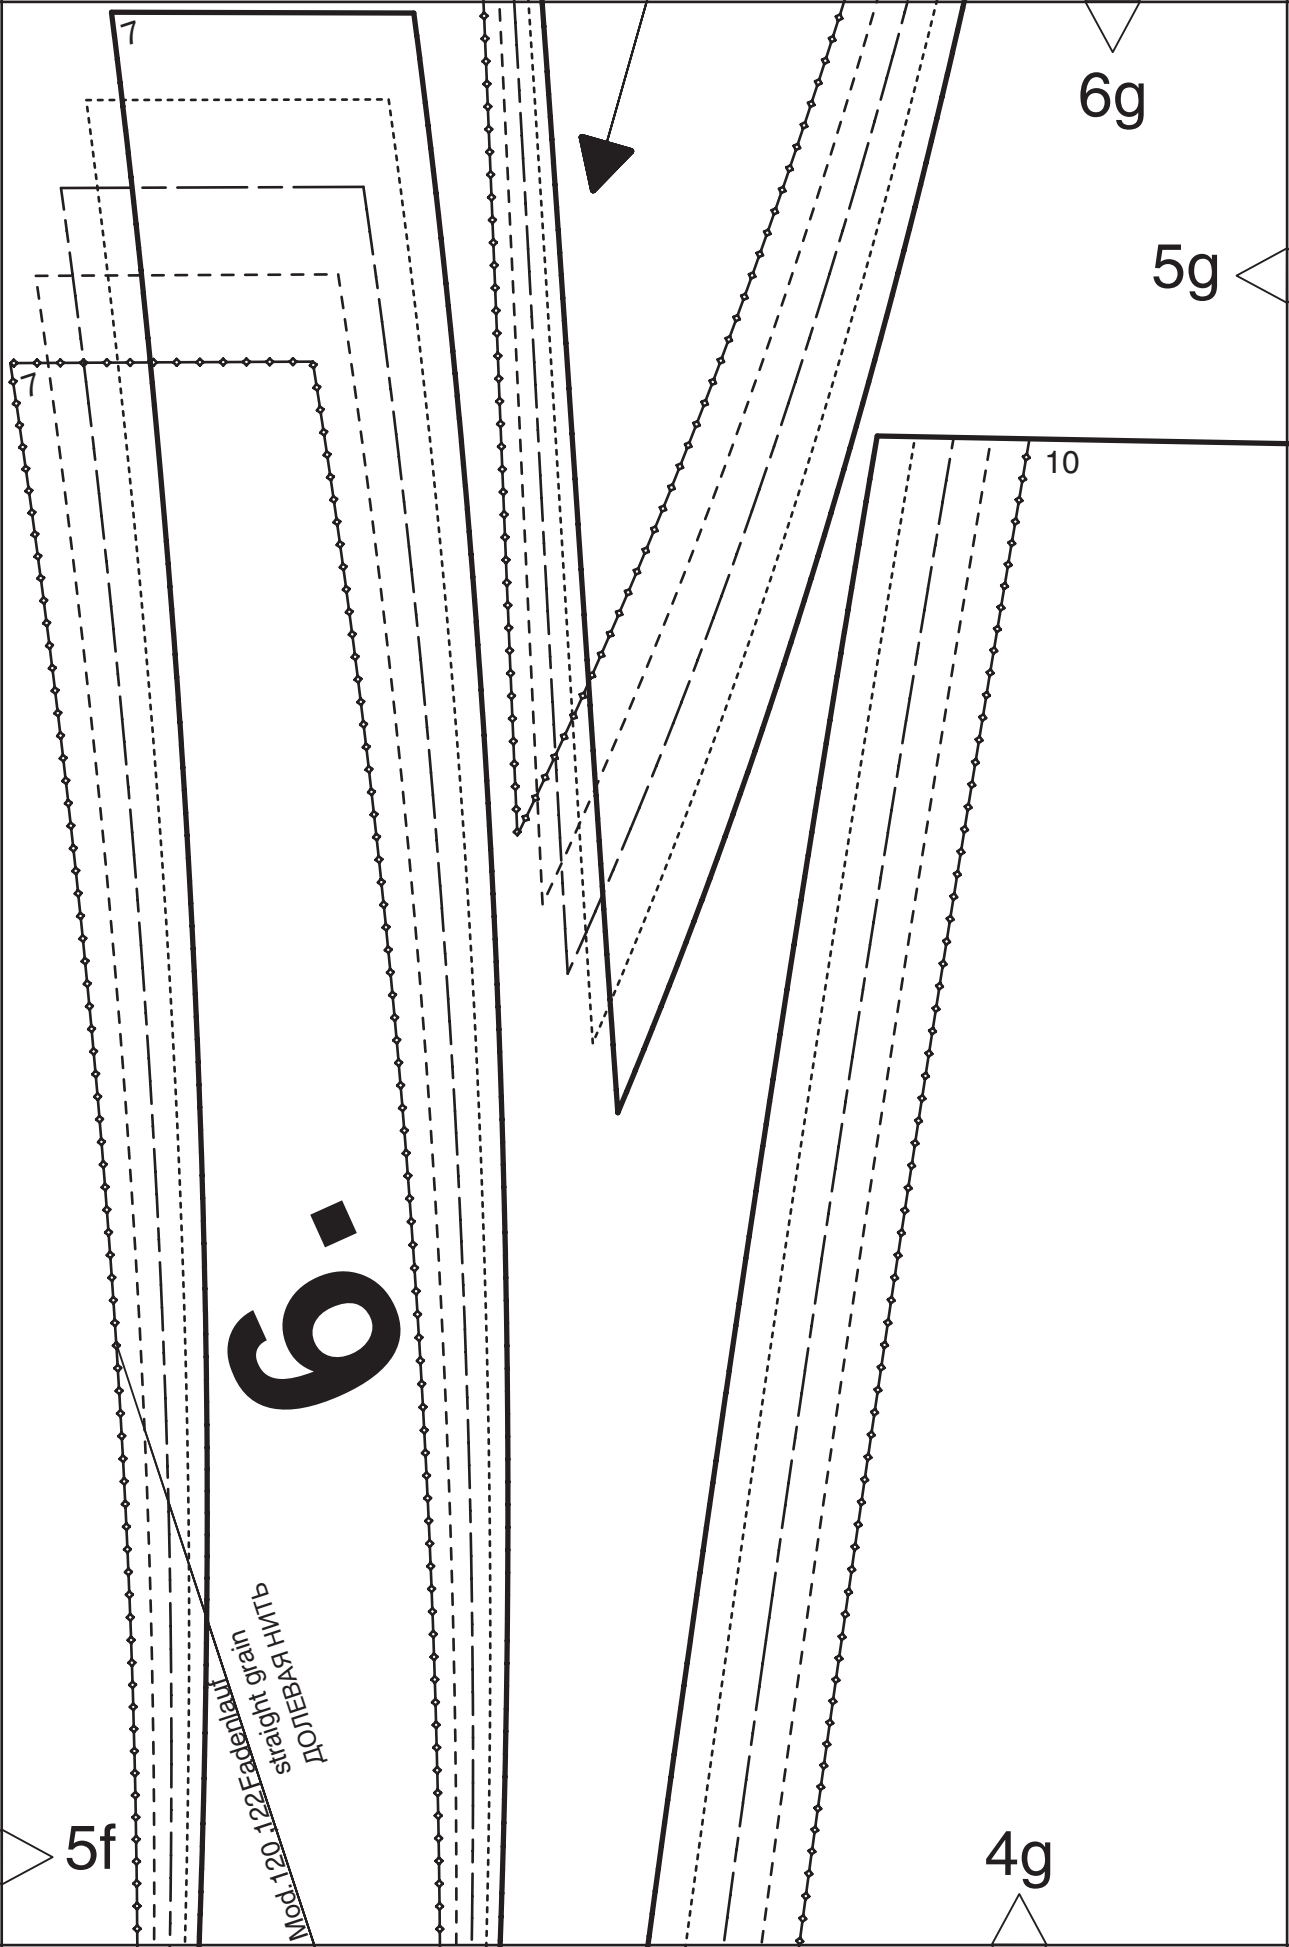

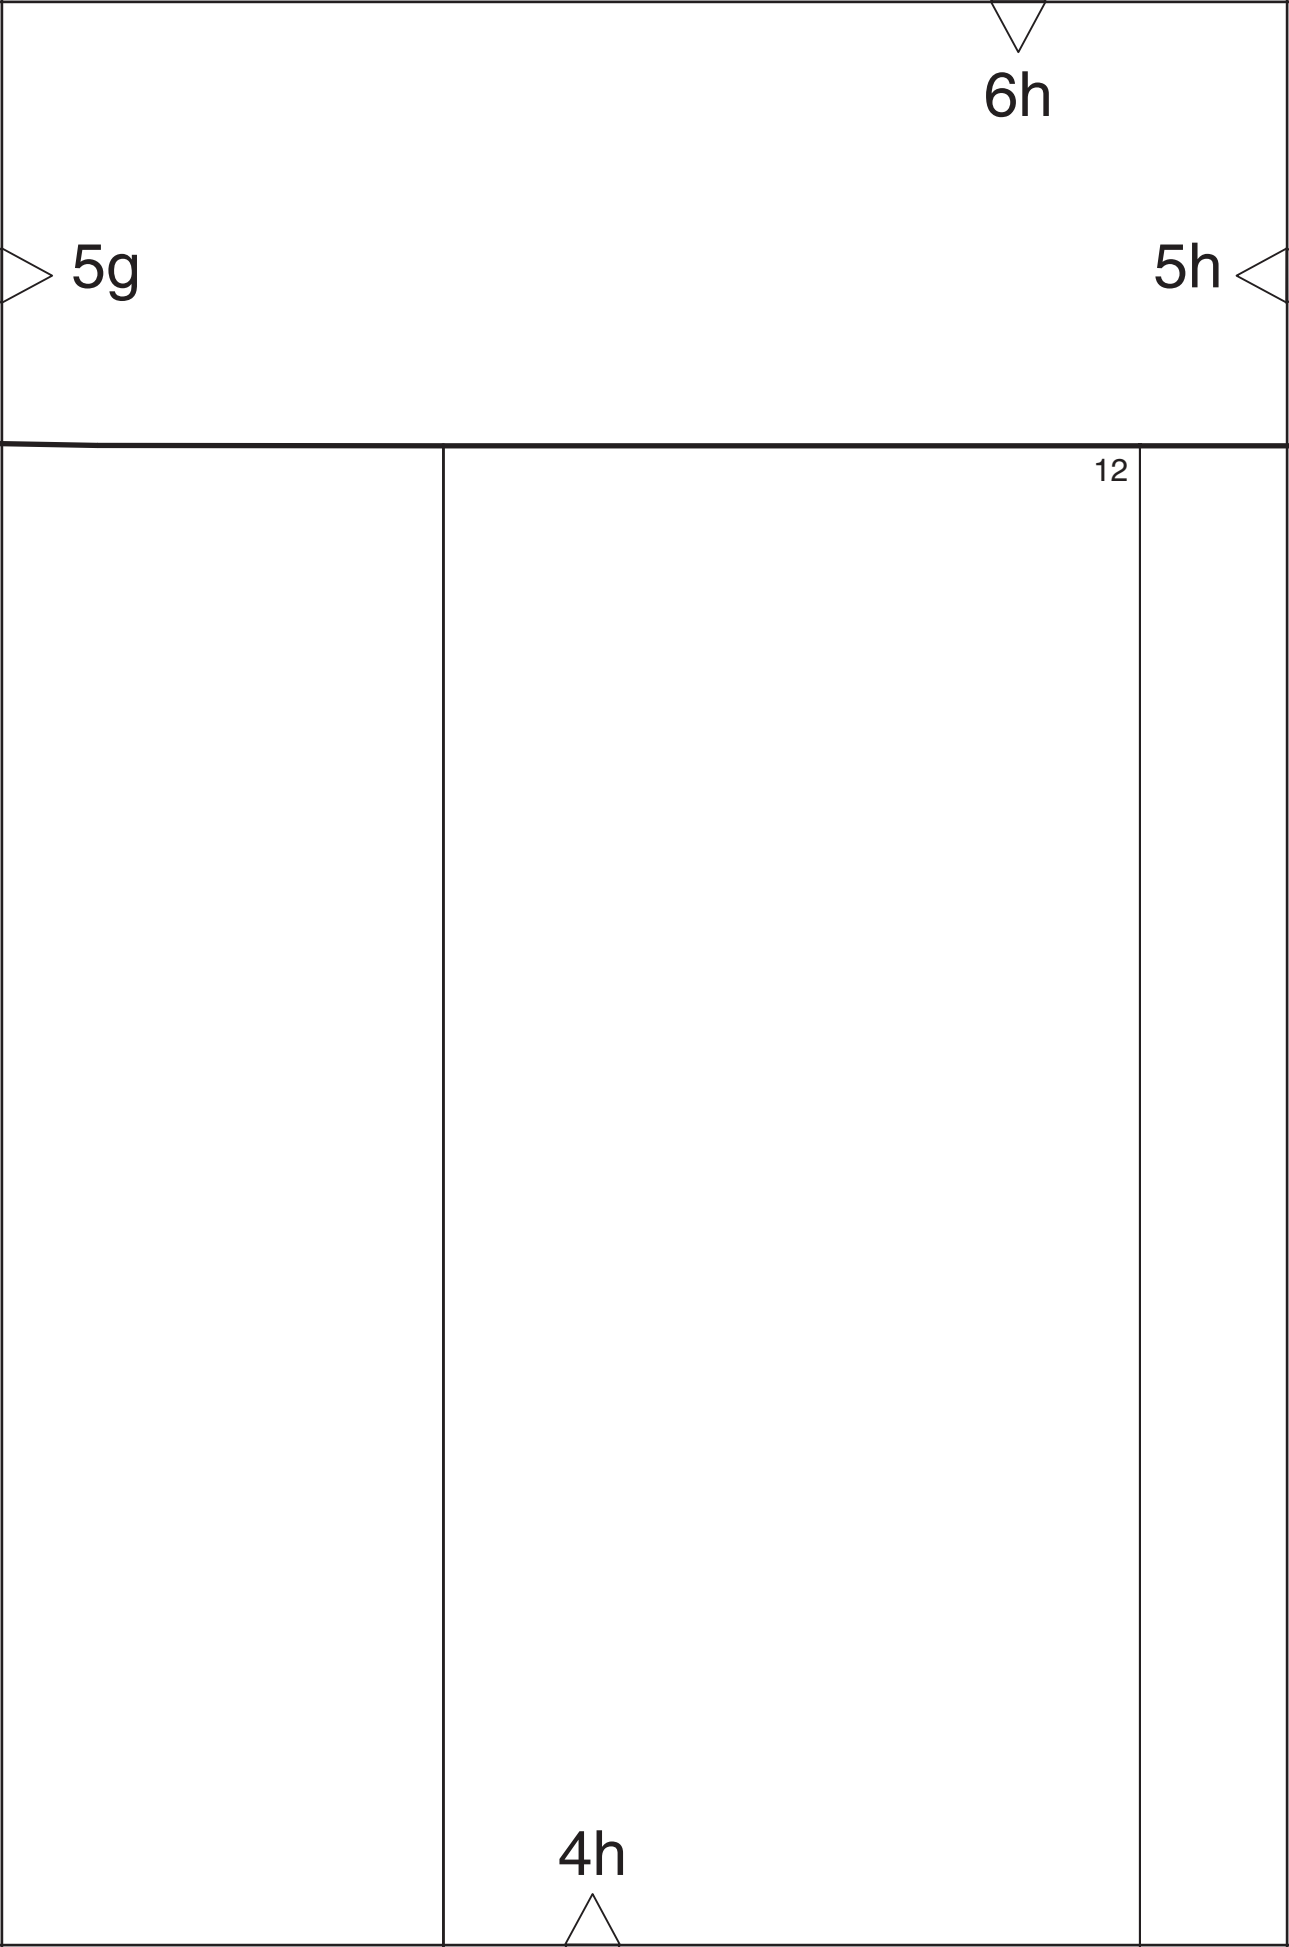

6i

5h

4i

7a

Mod. 122 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2

12

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back
fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СТУБ
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ


44


36

6a

6

8

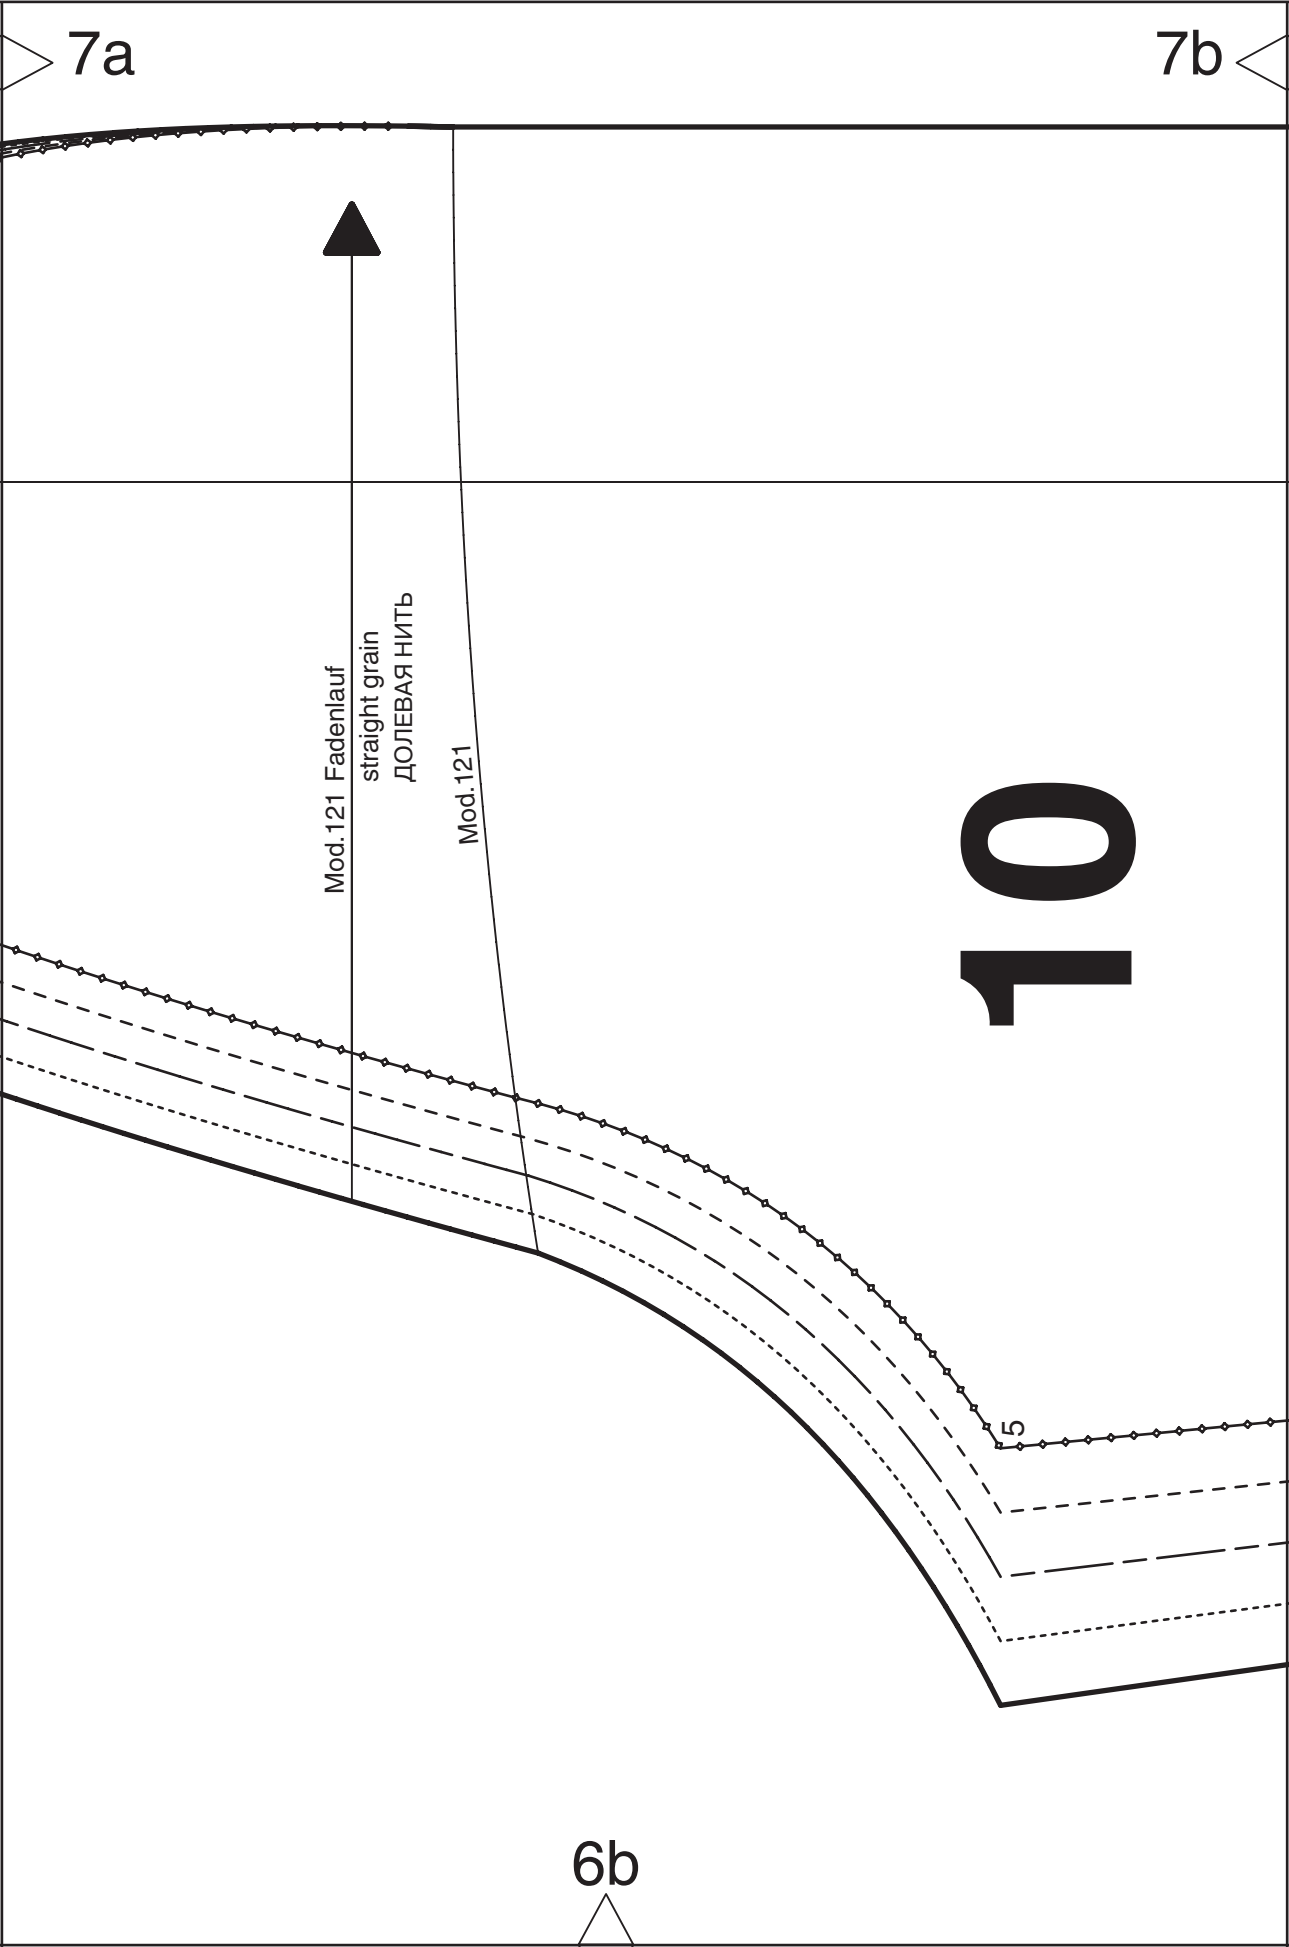

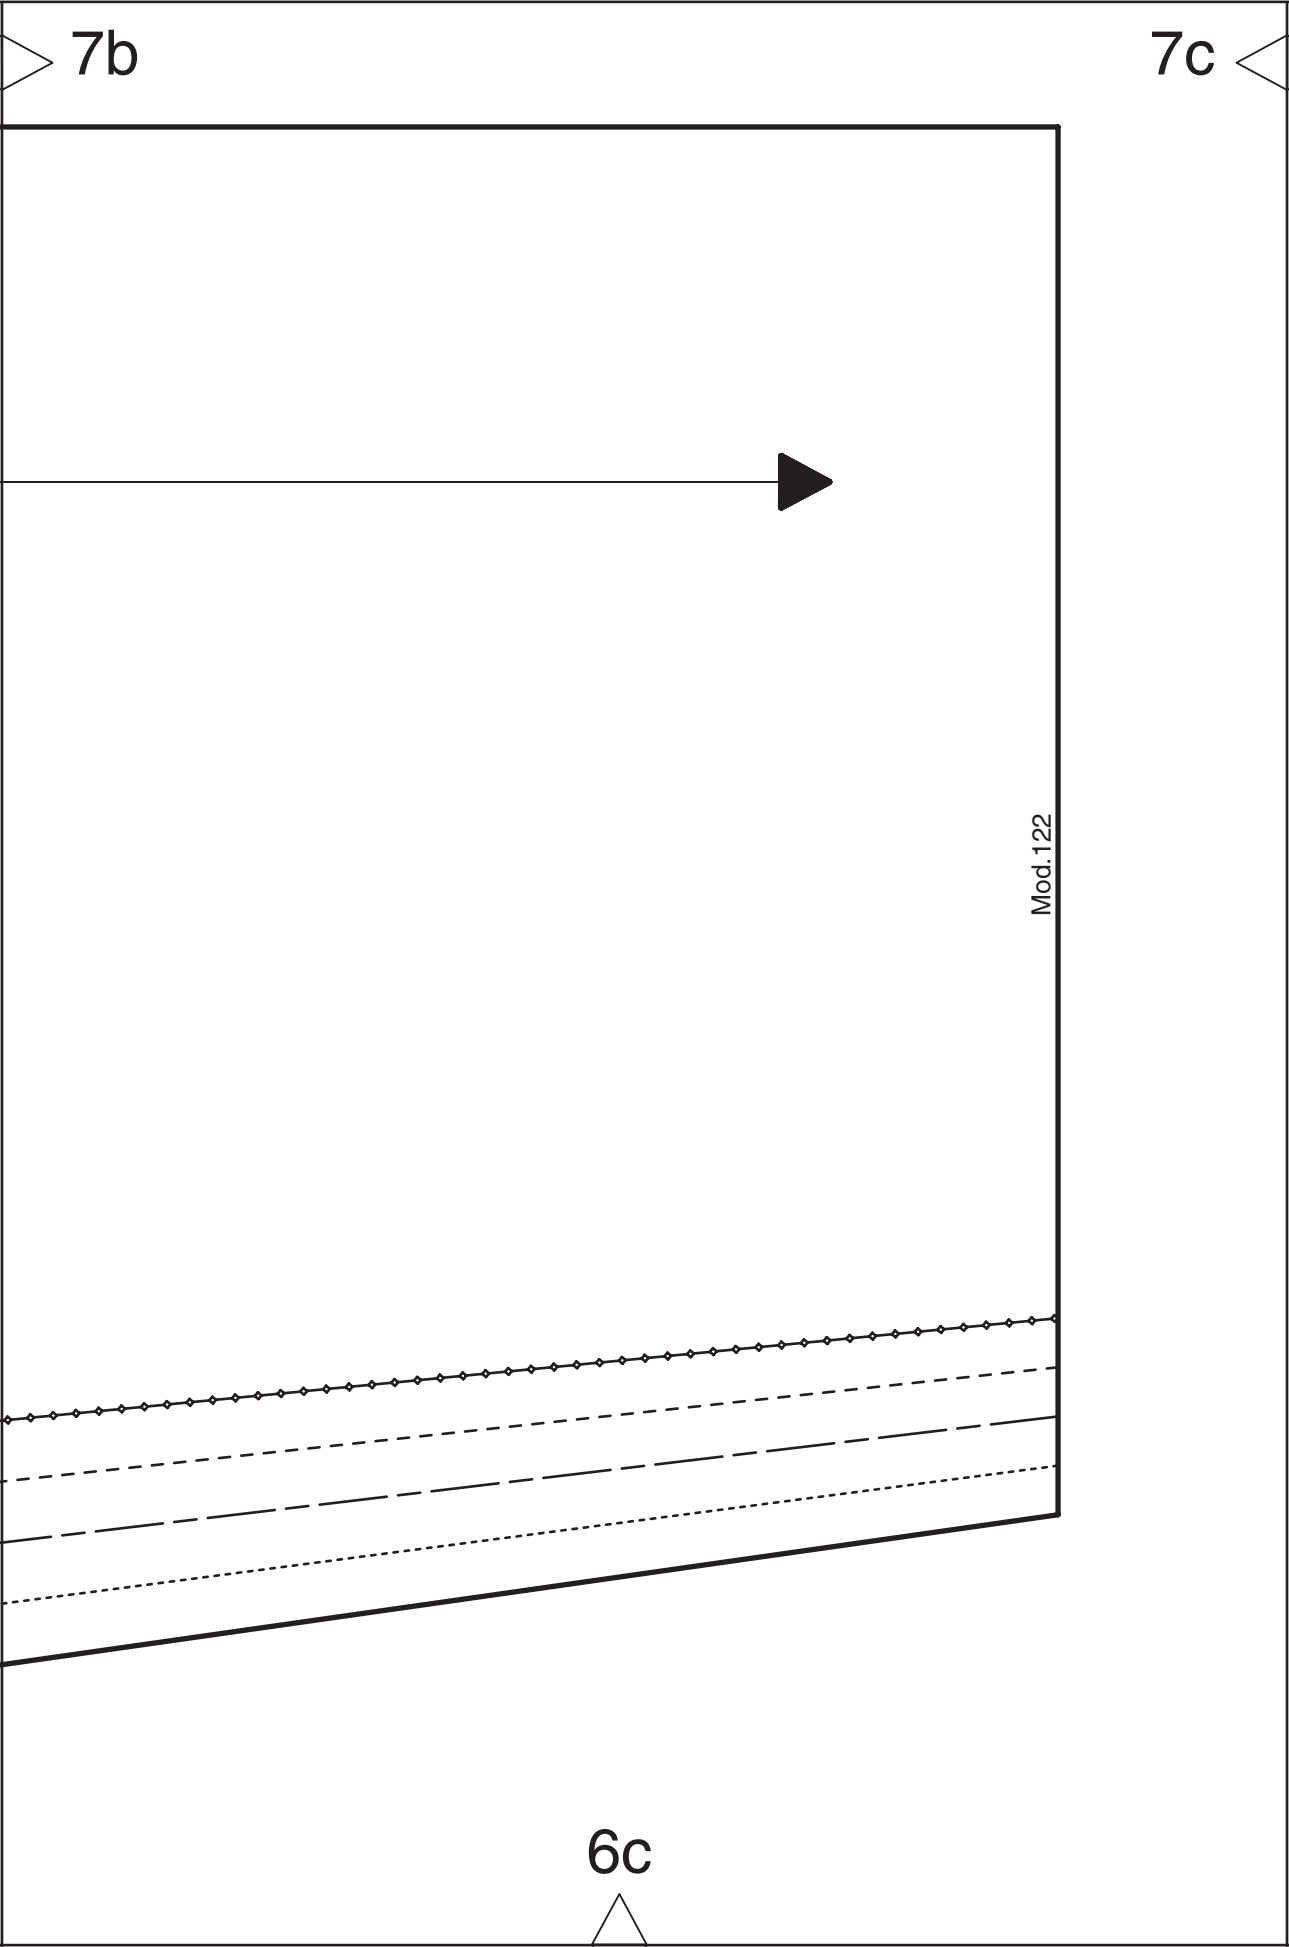


7c


7d


6d

121,122

Mod.120

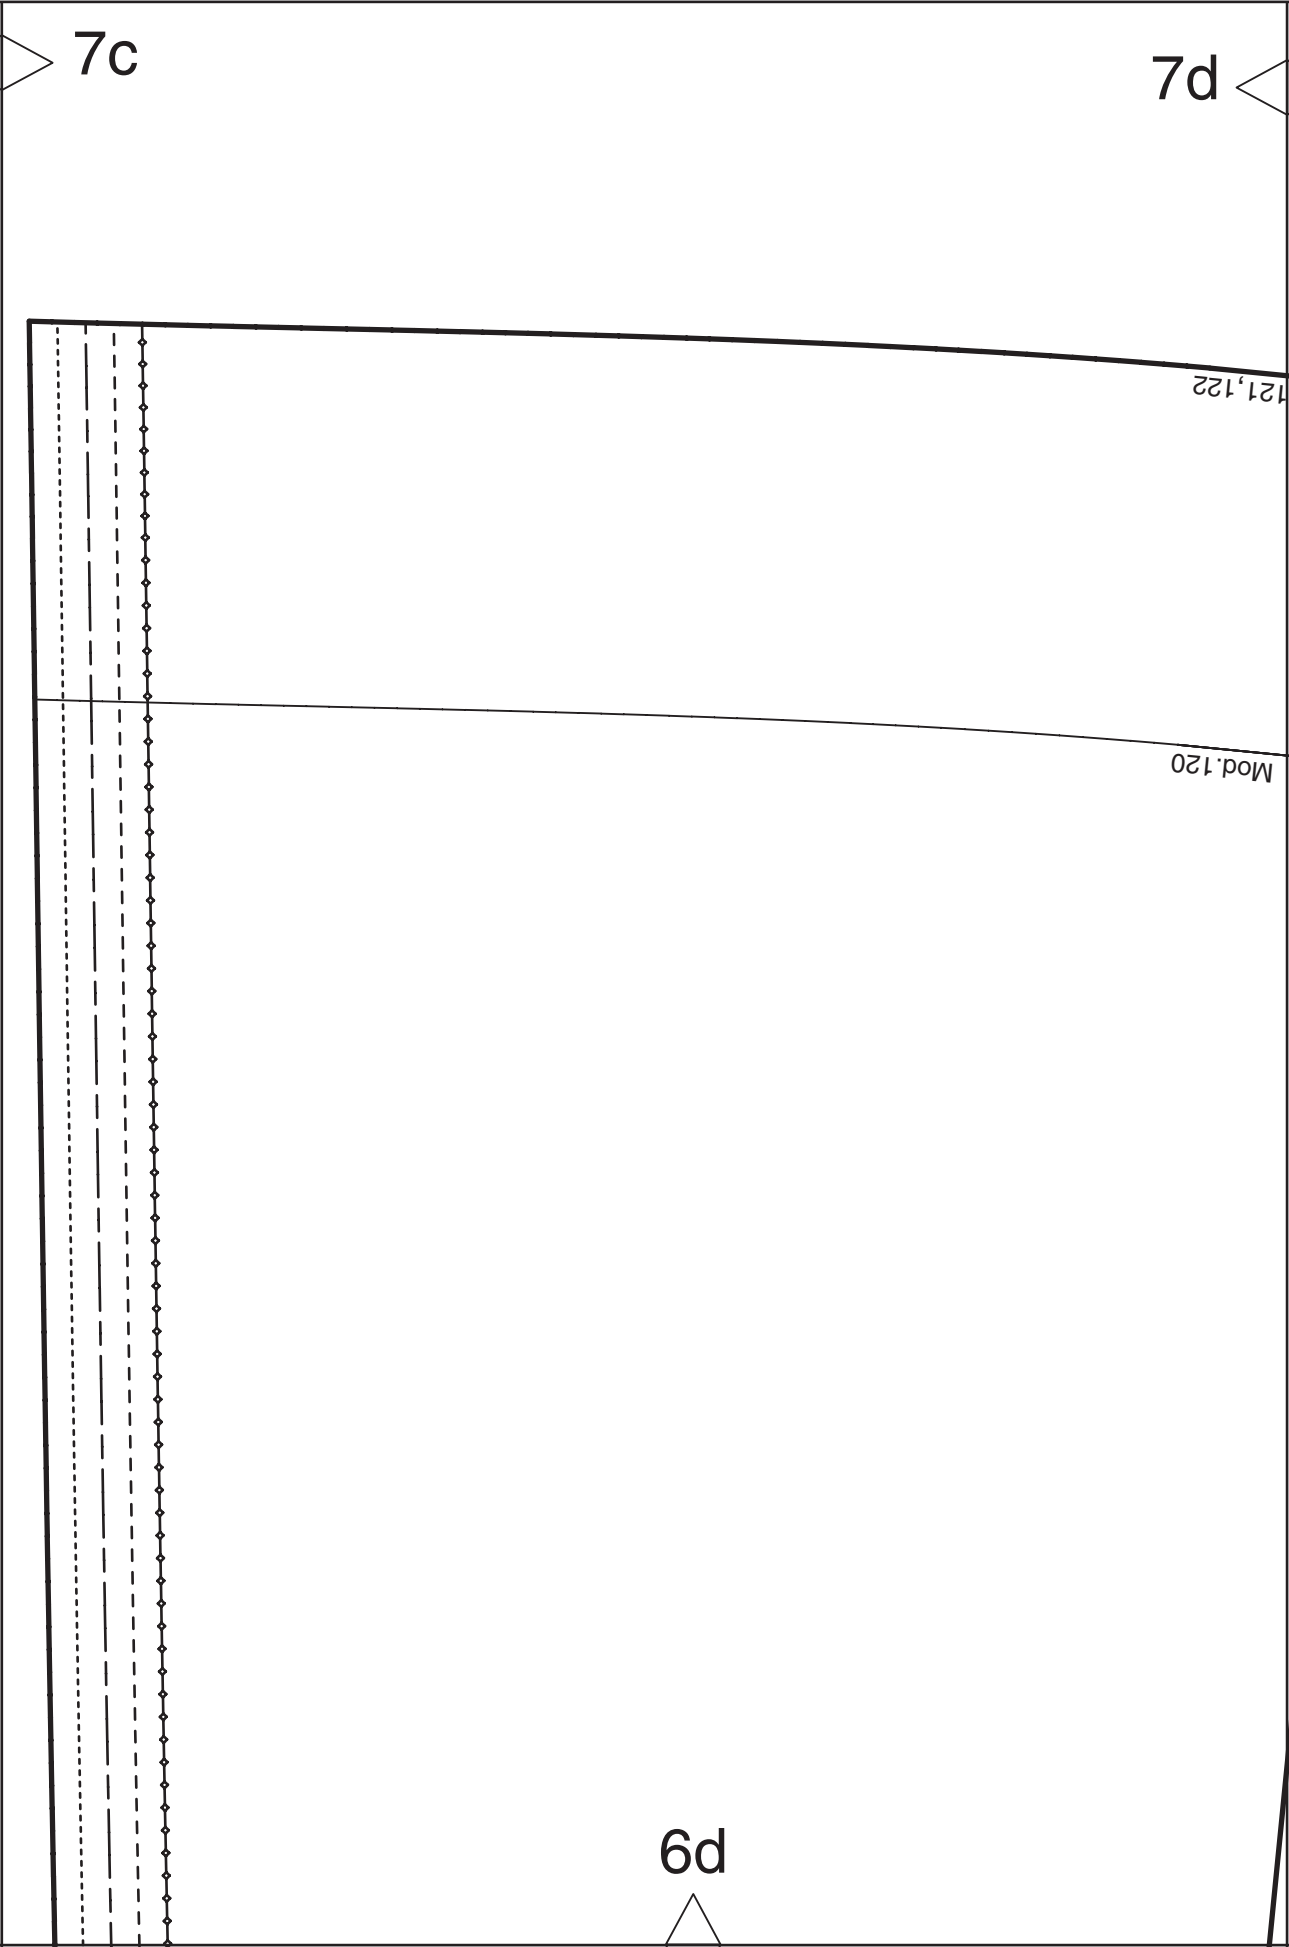

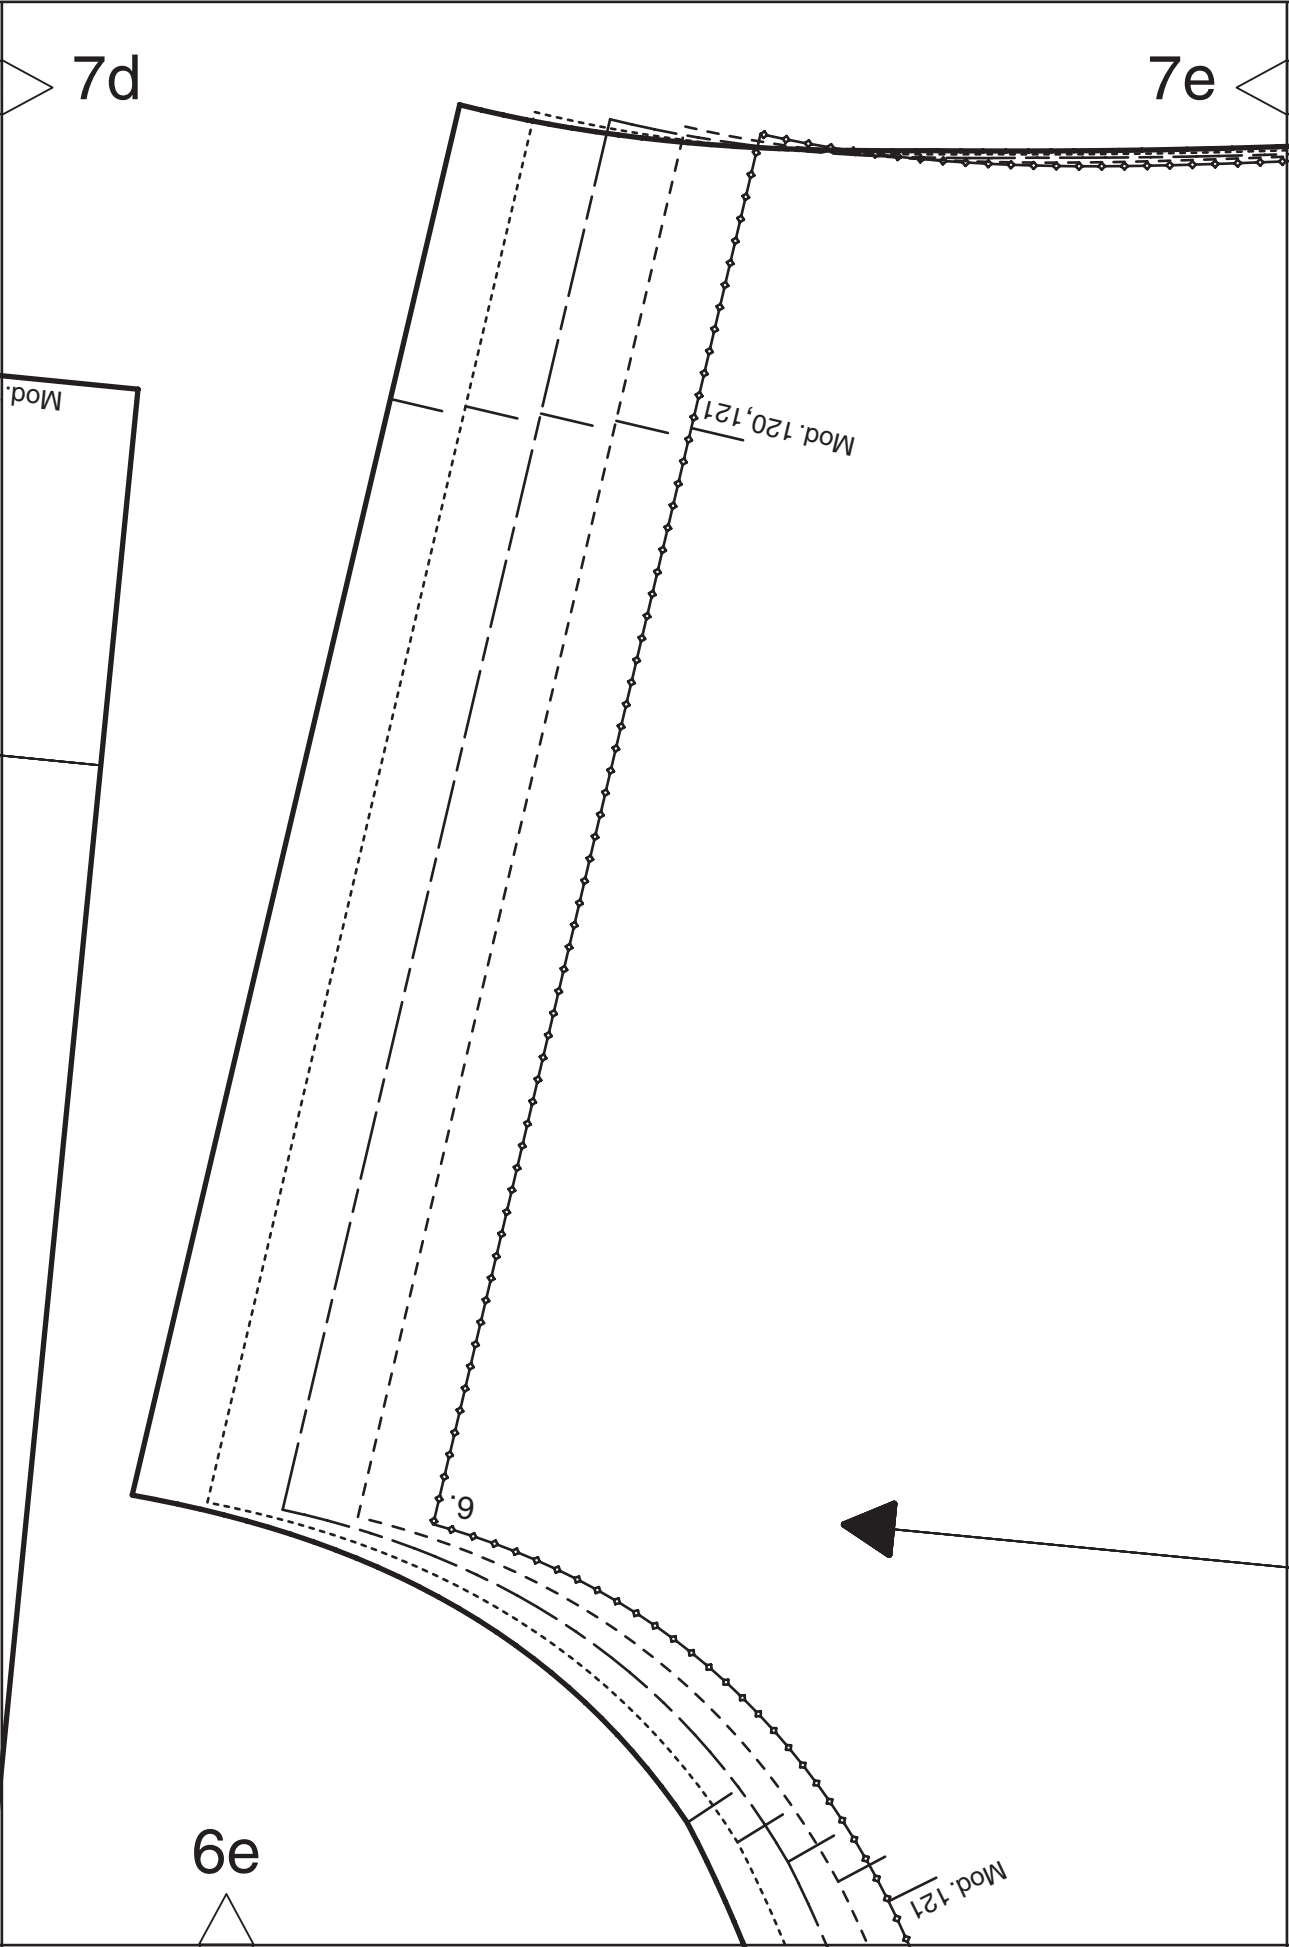

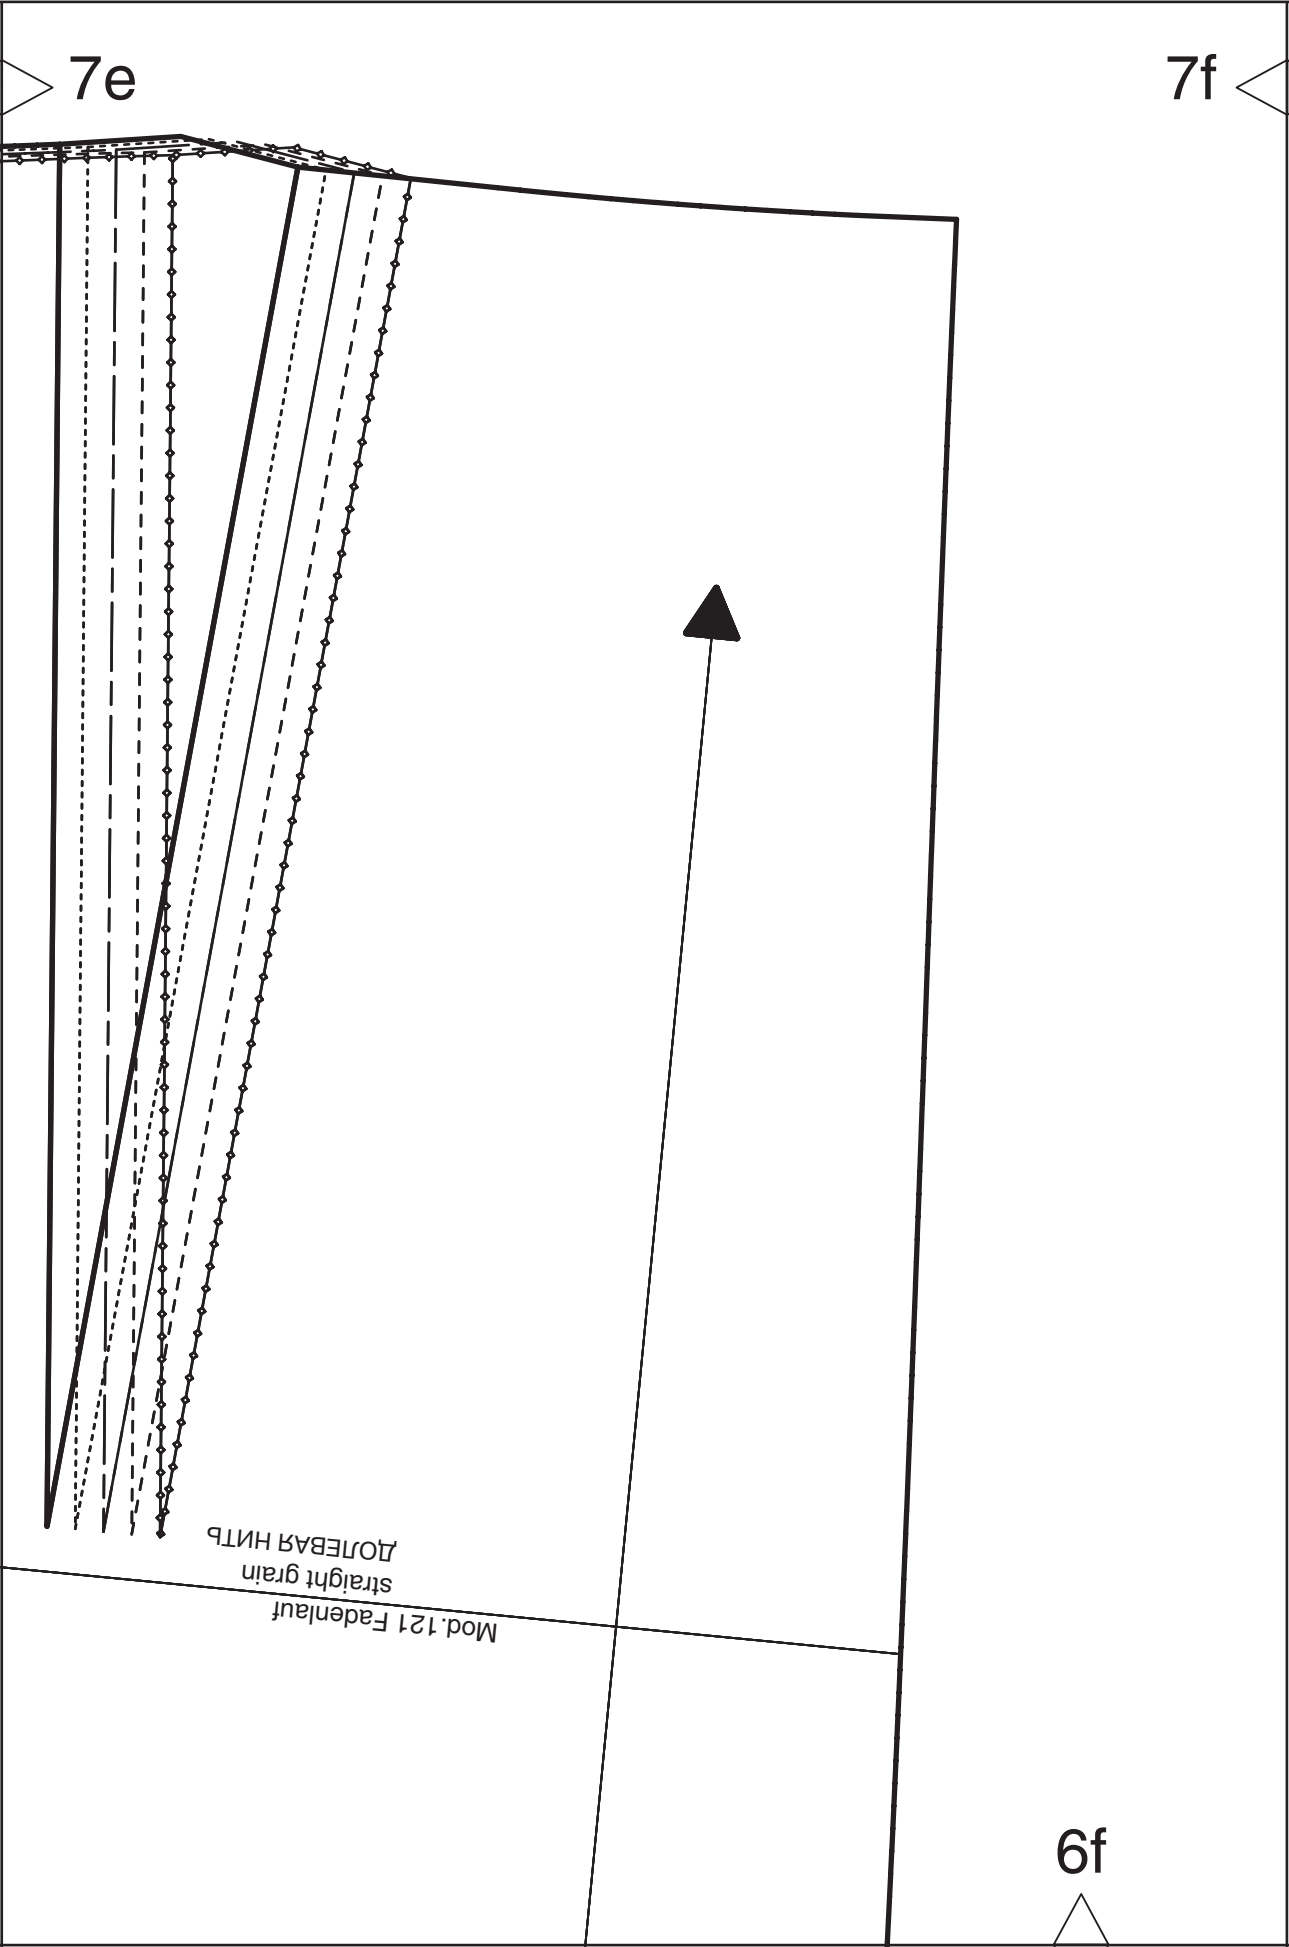

7e

7f

6f

Mod. 121 Fadenlauf
straight grain

ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

7f

7g

9.

8



Mod. 121 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 120 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6g

7g

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



8

7h


6h

Futter
lining
ПОДКЛАДКА

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

13

7h

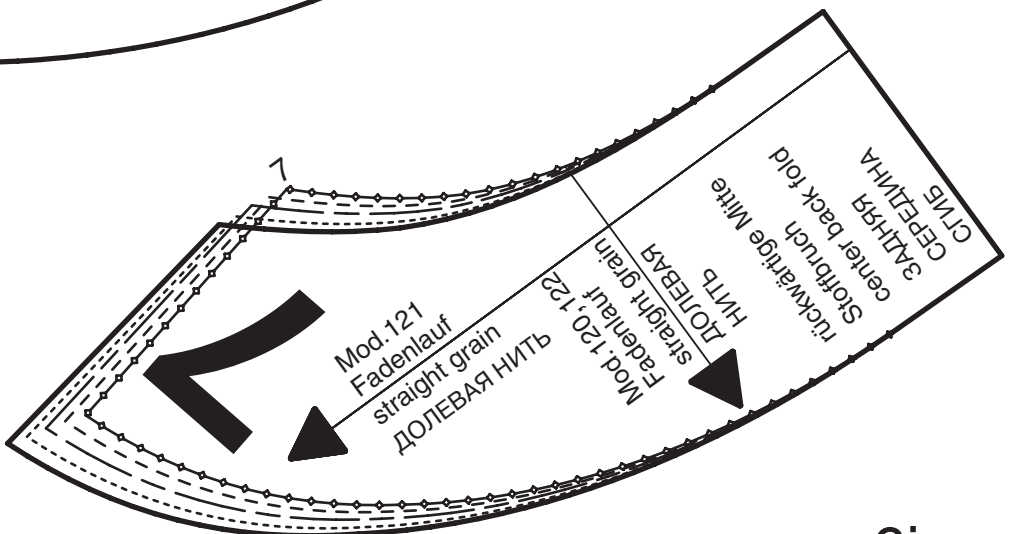

6i