



plak-/lijmvlak - niet afknippen =
линия соединения/склейки - не разрезать



ВНИМАНИЕ! Прежде чем начать работу с выкройкой, внимательно изучите информацию на этой странице!

Перед распечаткой всей инструкции распечатайте сначала **ТОЛЬКО ЭТУ СТРАНИЦУ**.

На ней измерьте линейкой контрольный квадрат. Его стороны должны быть длиной строго 10 см.

Если это не так, распечатайте страницу повторно, убедившись, что установлен реальный размер страницы (100 %) и формат бумаги выбран правильно – А4 (210 x 297 мм).

Если на распечатанной странице длина сторон контрольного квадрата составляет точно 10 см, то можно печатать все остальные страницы – **С ТЕМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ ПЕЧАТИ** (реальный размер, формат бумаги А4).

На одной из страниц с выкройкой также помещен контрольный квадрат. Перед тем как вы начнете склеивать части выкройки, прокон-

тролируйте еще раз длину сторон контрольного квадрата. Если его размеры строго 10 x 10 см, значит, параметры распечатанной выкройки будут правильными. Можно склеивать листы и вырезать выкройки.

Если вы не проделаете все вышеописанные шаги, есть вероятность того, что параметры полученной выкройки будут некорректными.



A10

9a



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ И РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

Как определить размер

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступать к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по предоставленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.
- Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях выкройки потребуют подгонки по фигуре.
- Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице. Можно измерить и выкройки, но важно знать: в выкройки, как правило, уже включены различные прибавки на свободное облегание, в зависимости от модели.
- Если ваш рост значительно отличается от данного в таблице в большую или меньшую сторону, вам необходимо внести измене-

ния в выкройки – удлинить или укоротить детали соответственно.

Обратите внимание

Проводить измерения фигуры следует в нижнем белье. Следите, чтобы сантиметровая лента при измерении не утягивала тело, она должна свободно облегать фигуру.

Как выполнять измерения

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка. Прибавьте к измерению ок. 2 см, если вы не любите слишком прилегающую по талии одежду.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от уровня седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания

шеи, через выступающую точку груди до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке до запястья.

7. Длина юбки

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.


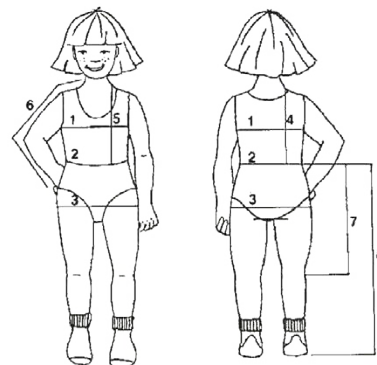


Таблица размерных признаков детских фигур (мальчики и девочки)

Рост	Дети																Подростки									
	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват груди	41	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88			
Обхват талии	41	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	65/71	66/74			
Обхват бедер	41	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92			
Длина спины до талии	13	14.5	16	17.5	19	20.2	21.4	22.6	23.8	25	26.2	27.4	28.6	29.8	31	32.2	34.8/33.8	34.8/35.4	36.2/37	37.6/38.6	39/40.2	41.5/41.8	43/44.5			
Размер	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176			
Обхват головы	45	46	46	47	47	48	48	49	50	51	51.5	52	52.5	53	53.5	54	55	55.5	56	56	56	57	58			

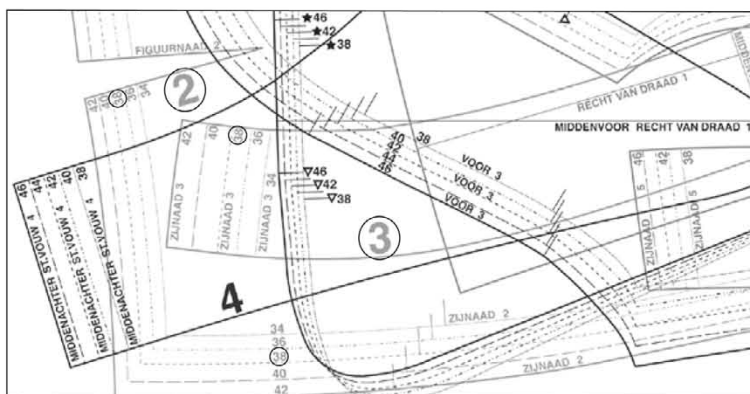

Как перенести выкройки деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся выкройки к ней. Все детали одной модели имеют один цвет – например черный, зеленый, оранжевый или синий.

Как различать выкройки на листе

Номера выкроек на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Как копировать детали

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу для выкроек (кальку) поверх листа с выкройками и скопируйте выкройки по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на выкройках. Красная линия между двумя знаками означает, что в этом месте должен быть сгиб или складка. Некоторые детали, например обтачки, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.


Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе выкроек дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.

СЛОВАРЬ:

Patroondeel = половина детали

Gespiegeld patroondeel = зеркально скопированная часть




m.a. stofvouw = средняя линия, сгиб
m.a. spiegellijn = ось симметрии



Линии соединения частей выкроек

Некоторые крупные детали на листе выкроек разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая контрольные знаки.


СЛОВАРЬ: aansluitlijn = линия соединения; recht van draad = направление нитей основы; figuurnaad = вытачка; middenachter = задняя средняя линия.

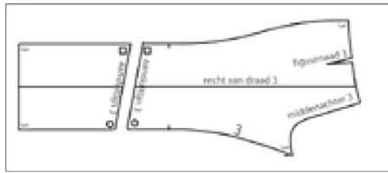

Линии разрезов

Некоторые детали нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены отделочные швы и т. п. В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и подрезать выкройки деталей по указанным линиям.


СЛОВАРЬ: zijnaad = боковая линия; doorknipslijn = линия разреза; middenachter = средняя линия; afknipslijn = подрезать.

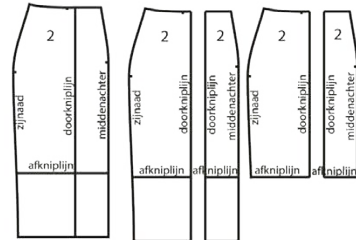

Начертить детали в виде прямоугольников

Простые прямоугольные детали, например клапан кармана или пояс, не даются на листе выкроек. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

СЛОВАРЬ: 16 cm breed = ширина 16 см; 10 cm lang = длина 10 см; vouwlijn = линия сгиба

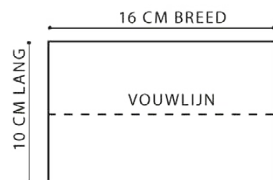

Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки выкроек в описании к модели.


- Если материал имеет **крупный рисунок**, а также рисунок в клетку или полоску, ткани потребуется больше, поскольку детали раскладываются с учетом расположения швов так, чтобы рисунок красиво смотрелся в готовом изделии;
- принт/монораппорт** – это один крупный рисунок на материале;
- важно:** хлопковые и льняные материалы дают усадку после стирки; необходимо выстирать, высушить и отгладить ткань перед раскроем.

27

Расположение выкроек на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса или рисунок ткани.

СЛОВАРЬ: stofvouw = сгиб материала; recht van draad = направление нитей основы/направление петельных столбиков; zelfkant = кромка материала

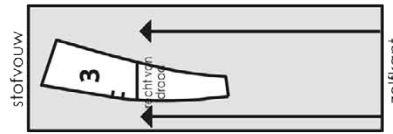

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы. Линия направления нитей основы всегда указана на выкройках. Следите, чтобы эта линия шла параллельно кромке ткани.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Раскрой деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромка материала

Обработанный край материала.

Раскладка материала в сгиб

Сложите материал пополам лицевой стороной внутрь, соединив кромки друг с другом.

Раскладка материала в разворот

Разложите материал лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, располагая кромки встык или перегибая материал на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

СЛОВАРЬ: stofbreedte 70 cm = ширина сложенного материала 70 см; stofvouw = сгиб материала; zelfkant = кромки материала




Припуски на швы и подгиб

Выкройки деталей изделия не содержат припуски на швы. Поэтому при выкраивании к срезам необходимо добавить припуски:

- 1 см – к фигурным (дугообразным) срезам деталей и срезам обтачек;
- 1 см – припуск на шов в нижней части проймы, который у плечевого среза увеличивается до 3 см;
- 2 см – по окату рукава;
- 2 см – для остальных швов;
- 3–6 см на подгиб низа;
- 1 см – по периметру прямоугольных деталей.

Закрепляющая строчка


Припуски швов могут закрепляться строчками – настрачиваться: подрезать припуски швов на разную ширину, заутюжить их на обтачку, подкладку или указанную деталь, проложить с лицевой стороны машинную строчку.

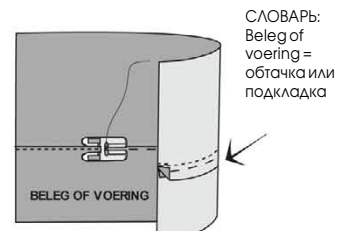

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса, при этом закрепляющая строчка прокладывается с лицевой стороны изделия точно в шов притачивания.

СЛОВАРЬ: beleg = подкладка пояса in de naad stikken = строчка в шов

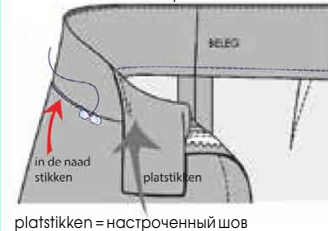


platstikken = настроченный шов

Подгонка застежки-молнии по длине


Разъемная застежка-молния

Подрезать верхние концы лент разъемной застежки-молнии на одинаковую величину. Выполнить плотные закрепки у верхних звеньев застежки-молнии.

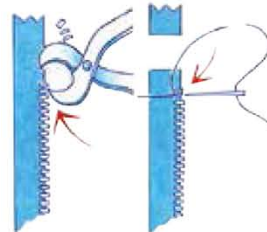

Обычная застежка-молния

Неразъемную застежку-молнию подрезают у нижнего конца. Выполнить плотную закрепку на уровне, определяющую новую длину застежки-молнии. Подрезать застежку-молнию на 1,5 см ниже закрепки.

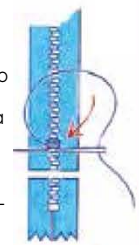

B10

Copyright © Newschoolmedia BV – KnipMode. Ничто из этого документа или выкройки не может быть сохранено в электронном виде, опубликовано либо воспроизведено любым другим способом, полностью или частично, без письменного разрешения издательства.

© 2020. Издательский дом «Бурда». Перевод с голландского. 2020

C10

9с



БРЮКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКА ●●●

Размеры 98–134.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Не осыпающийся на срезах двусторонний материал, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал (например, флизелин Н 180), 4 пуговицы, 2 внутренние пуговицы, эластичная тесьма с петлями, отделочные нитки.

РАСКРОЙ:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 передняя часть брюк | с подкладкой кармана |
| 1a обтачка застежки | 3 задняя часть брюк |
| 2 бочок, цельнокроеный | 4 задний карман |

Важно! Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить заднюю кокетку 3. Подрезать деталь 1 по указанной линии входа в карман. подрезать детали 1 и 3 до указанной длины. Скопировать отдельно обтачку застежки 1a с детали 1 по указанным на выкройке линиям.

НАЧЕРТИТЬ ДЕТАЛИ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ:

- 6 – пояс (1 деталь): длиной 58,25–60–62–63,75–64,25–66,75–68 см, шириной 7 см;
 7 – деталь шлевки (1 деталь): длиной 26 см, шириной 2 см;
 8 – гульфик (1 деталь) и откосок (1 деталь): длиной 11–11,5–12–12,5–13–13,5–14 см, шириной 5 см.

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

- Разложить детали на тканях в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали 1a и 4 выкроить только из одного слоя ткани.
- Продублировать прокладкой участки деталей, отмеченные серым цветом на планах раскладки.
- После стачивания деталей швы настрачиваются двойной строчкой, если не указано иное.



ПОШИВ:

Карманы с отрезными бочками

1. Обтачать подкладкой кармана вход в карман А передней части брюк 1. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман.
2. Перегнуть подкладку кармана лицевой стороной внутрь, совмещая обтачанный край кармана и с линией разметки А цельнокроеного бочка кармана, выполнить закрепки в начале и конце кармана. Стачать нижние срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на переднюю часть брюк по верхнему В и боковому срезам.

С10 Застежка брюк

3. Обтачать срез застежки Т левой передней части брюк обтачкой застежки 1a. Надсечь припуски шва у нижнего конца застежки. Настрочить припуски шва по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить край и наметать внутренний срез обтачки на основную деталь.

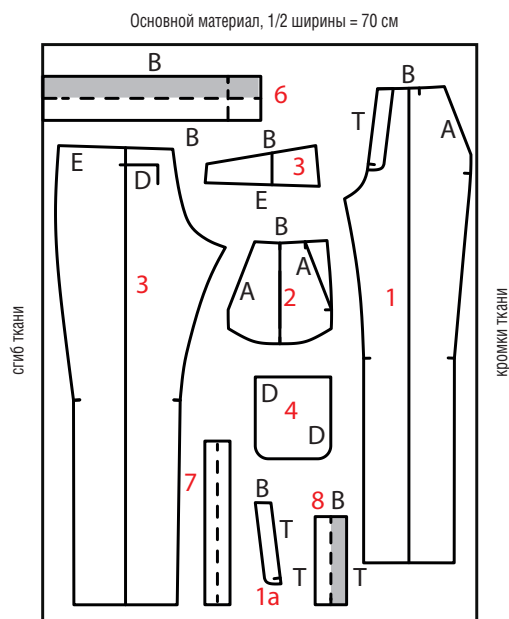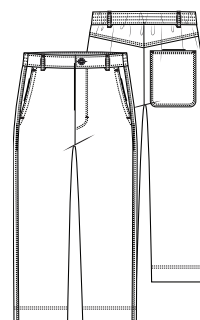

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4. Перегнуть гульфик **8** и откосок **8** вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь и сметать срезы. Обметать три петли на гульфике (левая деталь). Наложить гульфик на левую переднюю часть брюк с изнаночной стороны поверх обтачки и приметать, при этом внешний сгиб гульфика совмещается с краем застежки **Т**. С лицевой стороны левой части брюк по разметке проложить сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов обтачки/гульфика.

5. Стачать средние срезы брюк от надсечки в конце застежки и не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

6. Притачать откосок (правая деталь **8**) к правой передней части брюк, соединяя срезы **Т**. Шов настрочить по передней части брюк.

7. Наложить, совмещая средние линии, внешний (левый) край застежки изделия на внутренний (правый) край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Скрепить нижние срезы гульфика и откоска.

Задний карман

8. Обработать задний накладной карман и соединить его с изделием: заутюжить припуск к верхнему краю заднего кармана **4** на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

9. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана **Д** на изнаночную сторону. Настрочить карман на правую заднюю часть брюк **3** с лицевой стороны по разметке двойной строчкой.

Задняя кокетка и основные детали

10. Притачать задние кокетки **3** к задним частям брюк, соединяя срезы **Е**. Швы настрочить по кокеткам.

11. Стачать боковые срезы брюк. Швы настрочить по задним частям. Обработать шаговые швы брюк.

12. Закончить обработку среднего шва изделия.

Шлевки

13. Заутюжить продольные срезы детали шлевок **7** на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край. Проложить отделочную строчку вдоль сгиба детали.

14. Разрезать полученную заготовку на 4 детали. Приколоть концы шлевок к верхнему срезу брюк.

Пояс

15. Притачать внешнюю, не дублированную прокладкой, сторону пояса к верхнему срезу брюк, срезы концов пояса при этом должны выступать за края застежки брюк. Шов заутюжить на пояс. Проложить отделочные строчки по заднему участку внешней стороны пояса на расстоянии 1,25 см и 2,25 см от шва притачивания пояса **В**.

16. Обметать петли на внутренней стороне пояса на уровне боковых швов брюк для продевания эластичной тесьмы с петлями.

17. Заутюжить внутрь продольный срез внутренней стороны пояса и заметать. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть пояс, выправить обтачанные края.

18. Продольный сгиб внутренней стороны пояса наметать по шву притачивания пояса. Проложить отделочную строчку в край по периметру пояса, одновременно настрачивая его внутренний продольный сгиб.

19. Верхние срезы шлевок заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по верхнему краю пояса.

Завершение обработки

20. Подгиб низа изделия шириной 3,5 см заутюжить на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

21. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицы на откосок и на конец пояса брюк. Пришить внутренние пуговицы на внутреннюю сторону пояса. Вставить эластичную тесьму с петлями в задний участок пояса через петли на внутренней стороне.




◀ D10

E10 ▶



Обратите внимание! Первые листы выкройки содержат оригинальное описание пошива на нидерландском языке. Эти листы печатать не обязательно!

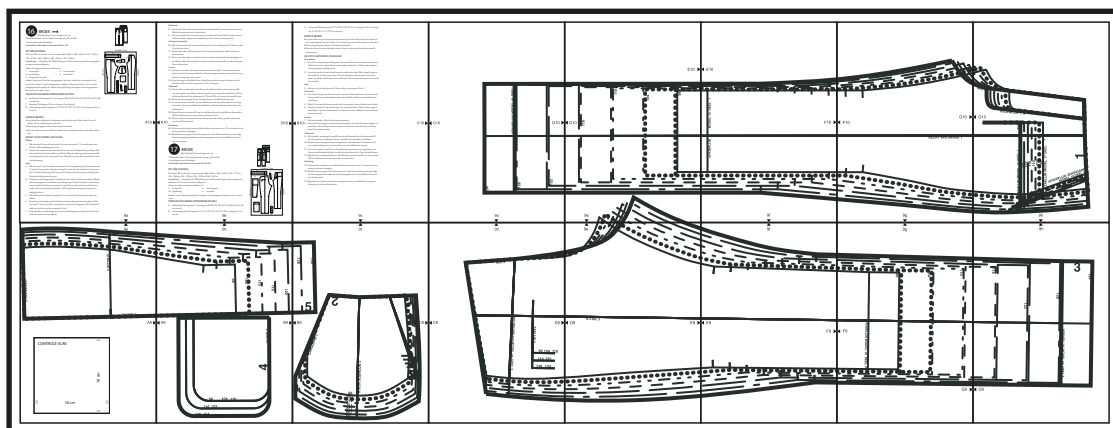

ПОДПИСИ НА ВЫКРОЙКАХ

afkniplijn model 16, deel 1 = подрезать по этой линии,
модель 16, деталь 1

recht van draad 1 = направление нити основы 1

M. V. = передняя ср. линия

beleglijn 1a = обтачка застежки 1a

afkniplijn zakingang model 16, deel 1 = подрезать по
линии входа в карман, модель 16, деталь 1

zakingang = вход в карман

R.V.DR. vouwlijn = напр. нити основы, сгиб

M.A. 3 = задняя ср. линия 3

doorkniplijn model 16, deel 3 = разрезать по этой линии,
модель 16, деталь 3

zaklijn = задний карман

R.V.DR. = напр. нити основы

afkniplijn model 16, deel 3 = подрезать по этой линии,
модель 16, деталь 3

