

Выкройка женской сорочки

р.34-42



Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vyagemshyom>

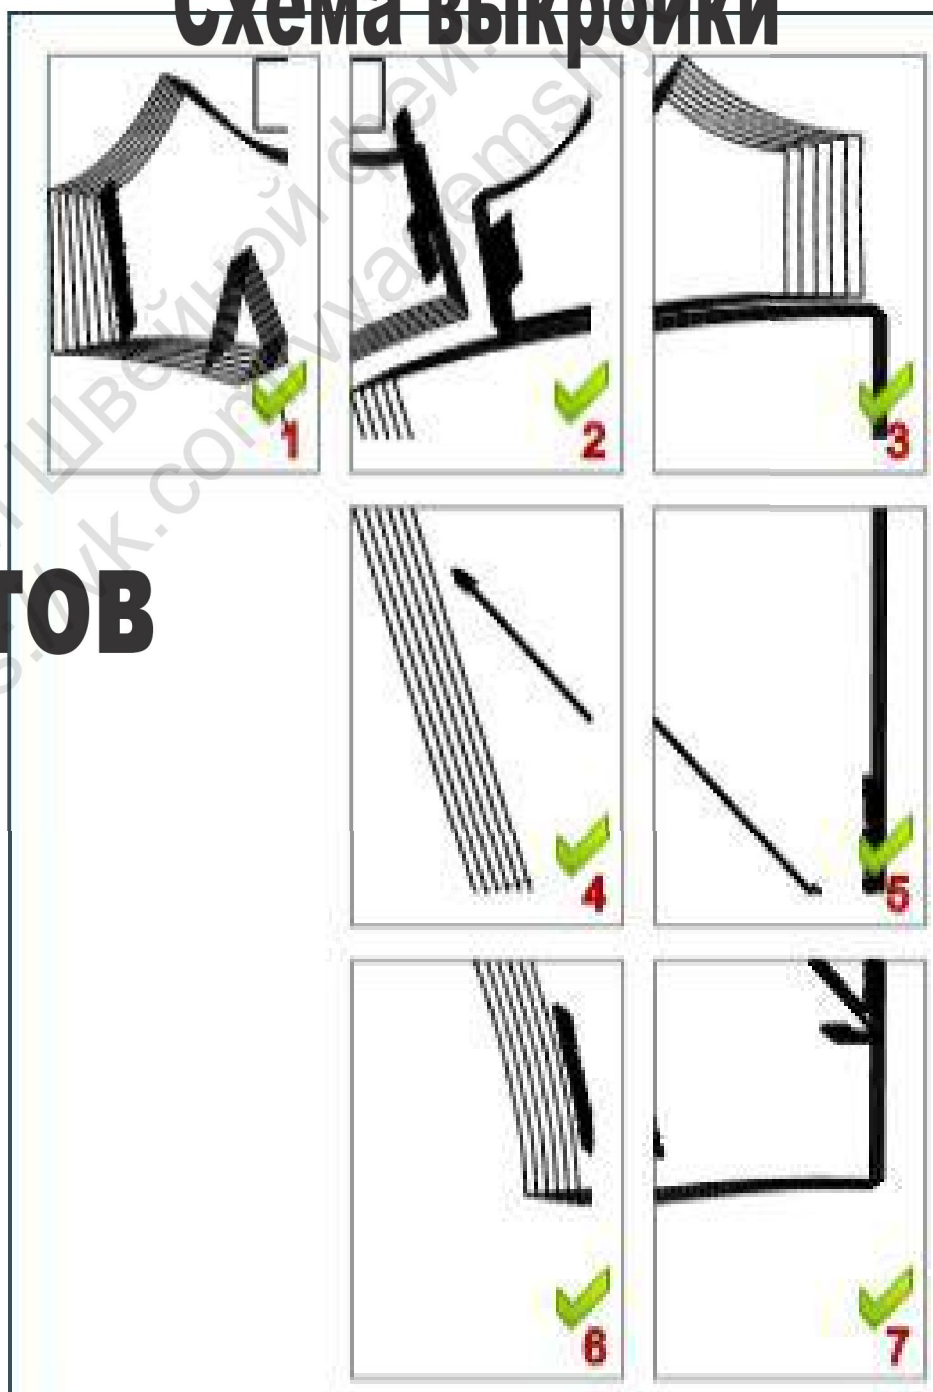


Таблица размеров

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост	см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

Схема выкройки



7 листов

A4

Размеры 34, 36, 38, 40 и 42

Вам потребуется:

Батист 1,05 м шириной 135 см; эластичное мерное кружево с фестонами по одной кромке 3,35—3,50—3,60—3,70—3,80 м шириной 1,3 см; 9 маленьких кнопок.

Рекомендуемые ткани: тонкие хлопчатобумажные ткани.

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102.

Припуски:

на швы — 1,5 см, по срезам — 1 см.

Раскрой:

- 1 Верхняя часть переда со сгибом 1х
- 2 Верхняя часть спинки со сгибом 1х
- 3 Нижняя часть переда со сгибом 1х
- 3 Нижняя часть спинки со сгибом 1х
- а) деталь под застежку длиной 29 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Пошив:



■ Стачать вытачки на груди. Глубины вытачек заутюжить к линии середины переда.

■ Верхние части переда и спинки притачать к соответствующим нижним частям. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Обметать припуски по срезам горловины и пройм шириной по 1 см и заутюжить их на изнаночную сторону. Эластичное мерное кружево приколоть сначала под края пройм переда, оставить свободными бретели длиной по 25—26—27—27,5—28,5 см и приколоть кружево под края пройм спинки. Края пройм переда и спинки отстрочить. Кружево приколоть так же под края горловины переда и спинки, начав у одного уголка декольте спинки и оставив свободными бретели такой же длины. Сшить половинки кружева у оснований каждой бретели. Горловину и проймы отстрочить в край. Прямые края половинок каждой бретели стачать зигзагообразной строчкой.


■ Выполнить правый боковой шов. Верхние концы припусков шва пришить вручную. Выполнить левый боковой шов, оставив открытым разрез для застежки на кнопки.

■ Деталь под застежку (а) сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Деталь вывернуть, приутюжить, притачать вдоль заднего края разреза для застежки и заутюжить вперед. Припуски вдоль переднего края разреза за-

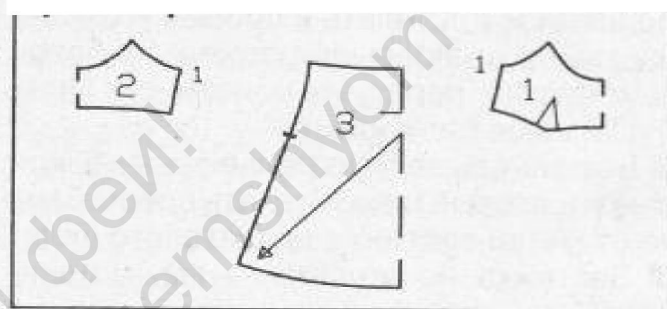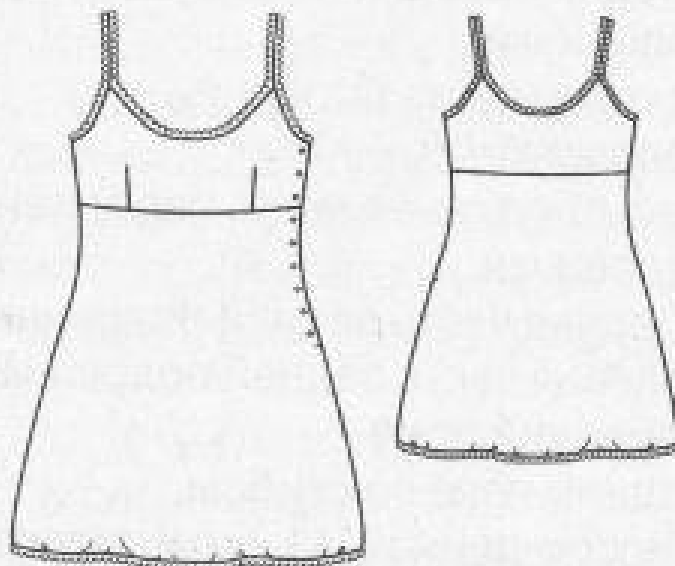

План раскладки при ширине ткани 135 см

WEBKANTE

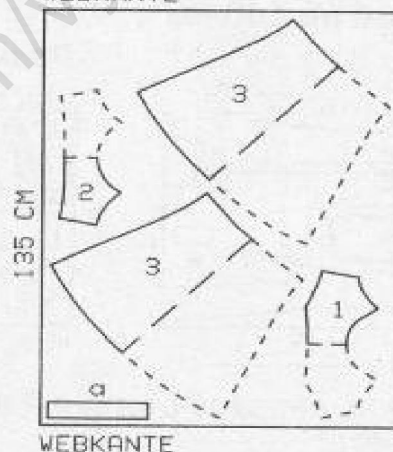

Ткань разложить в один слой, лицевой стороной вверх.

утюжить на изнаночную сторону. Верхние части маленьких кнопок пришить под передний край разреза с одинаковыми интервалами так, чтобы мелкие стежки были видны с лицевой стороны изделия. Нижние части кнопок пришить вдоль заднего края разреза в соответствующих верхним частям местах.

■ Стачать концы кружева для отделки нижнего края изделия до длины 121—125—129—133—137 см. Припуск по нижнему срезу сорочки заутюжить на изнаночную сторону. Кружево, растягивая, притачать под нижний край изделия.

1:1


5cm

передняя часть
2дет.



→
1:2

1:2

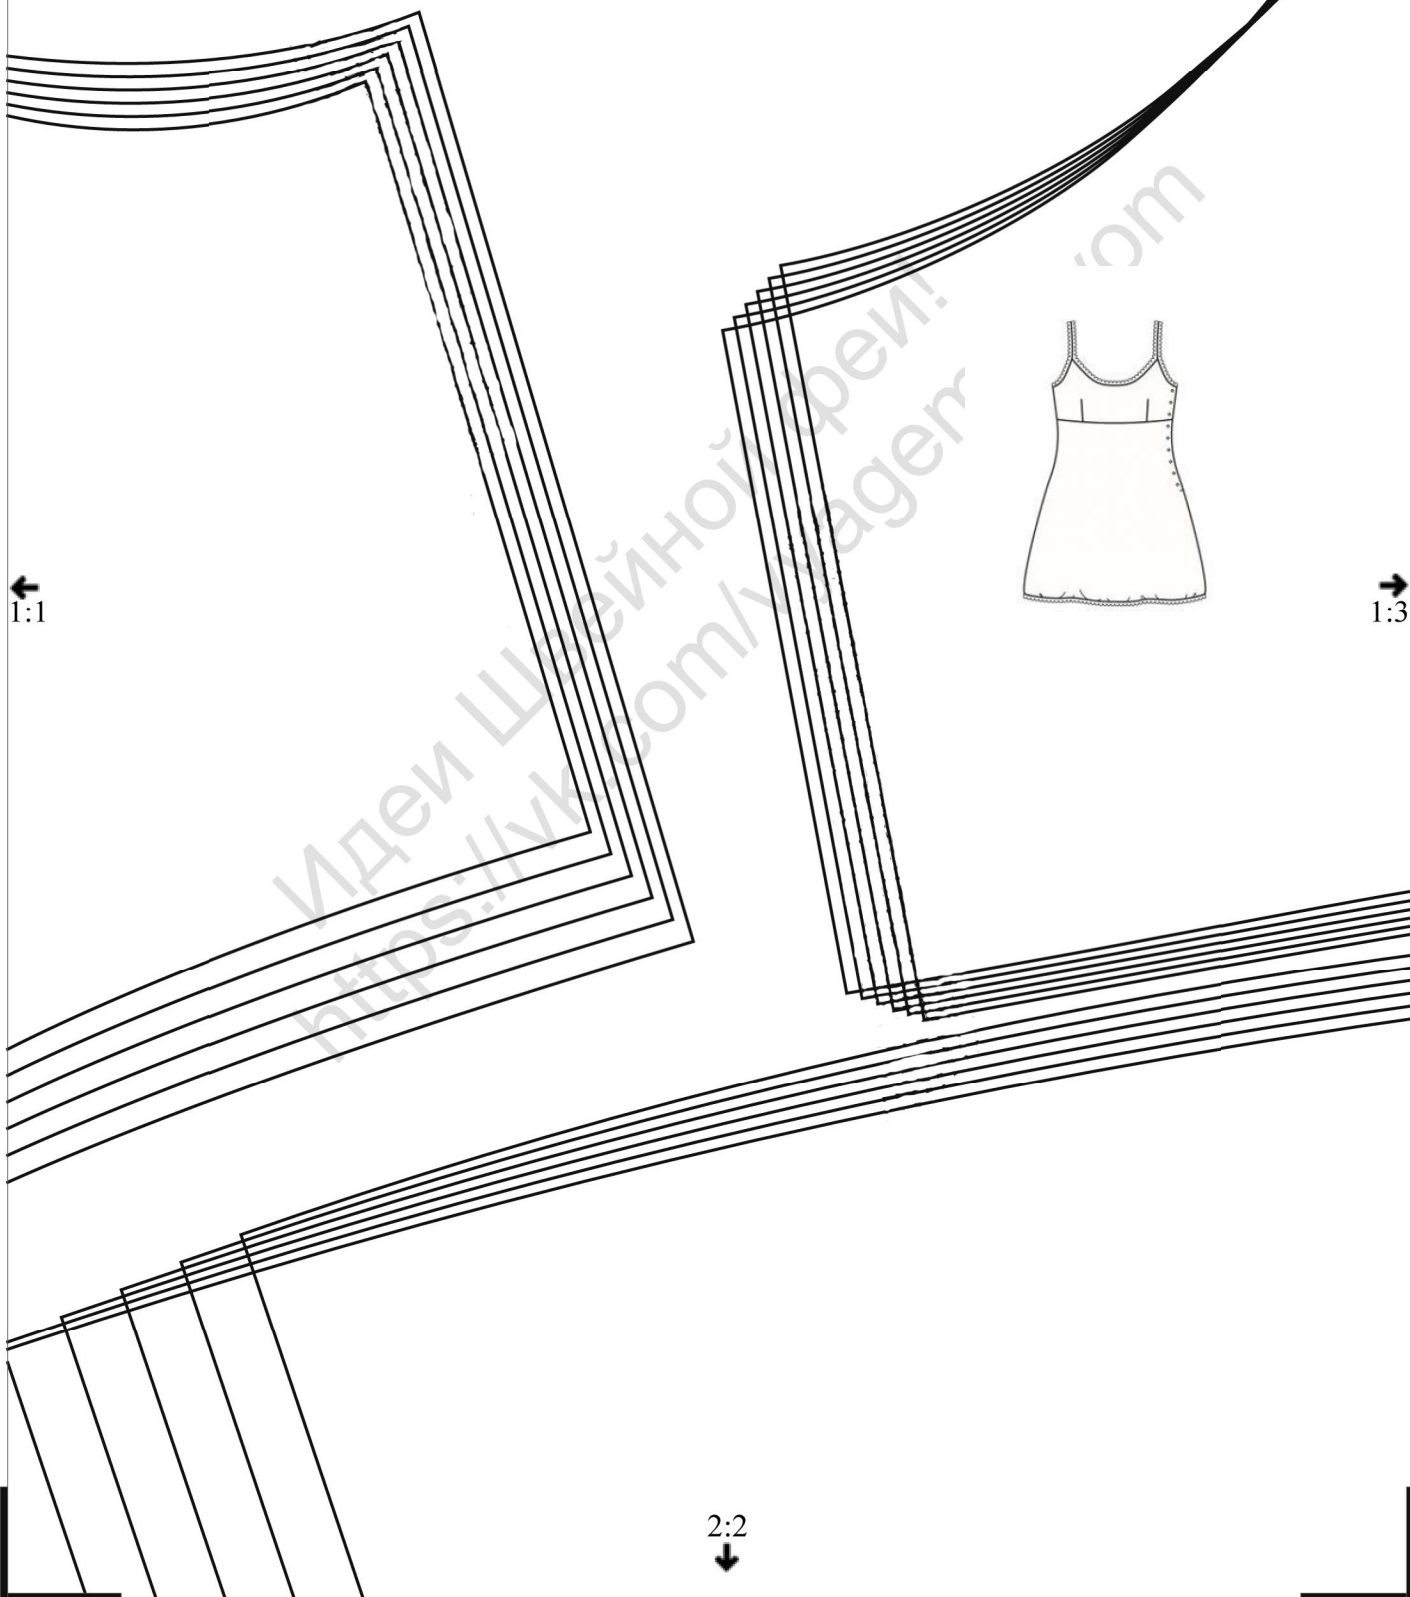

←
1:1

→
1:3

2:2
↓

1:3


**задняя часть
2дет.**

←
1:2



**нижняя часть
переда и спинки**

2:3
↓

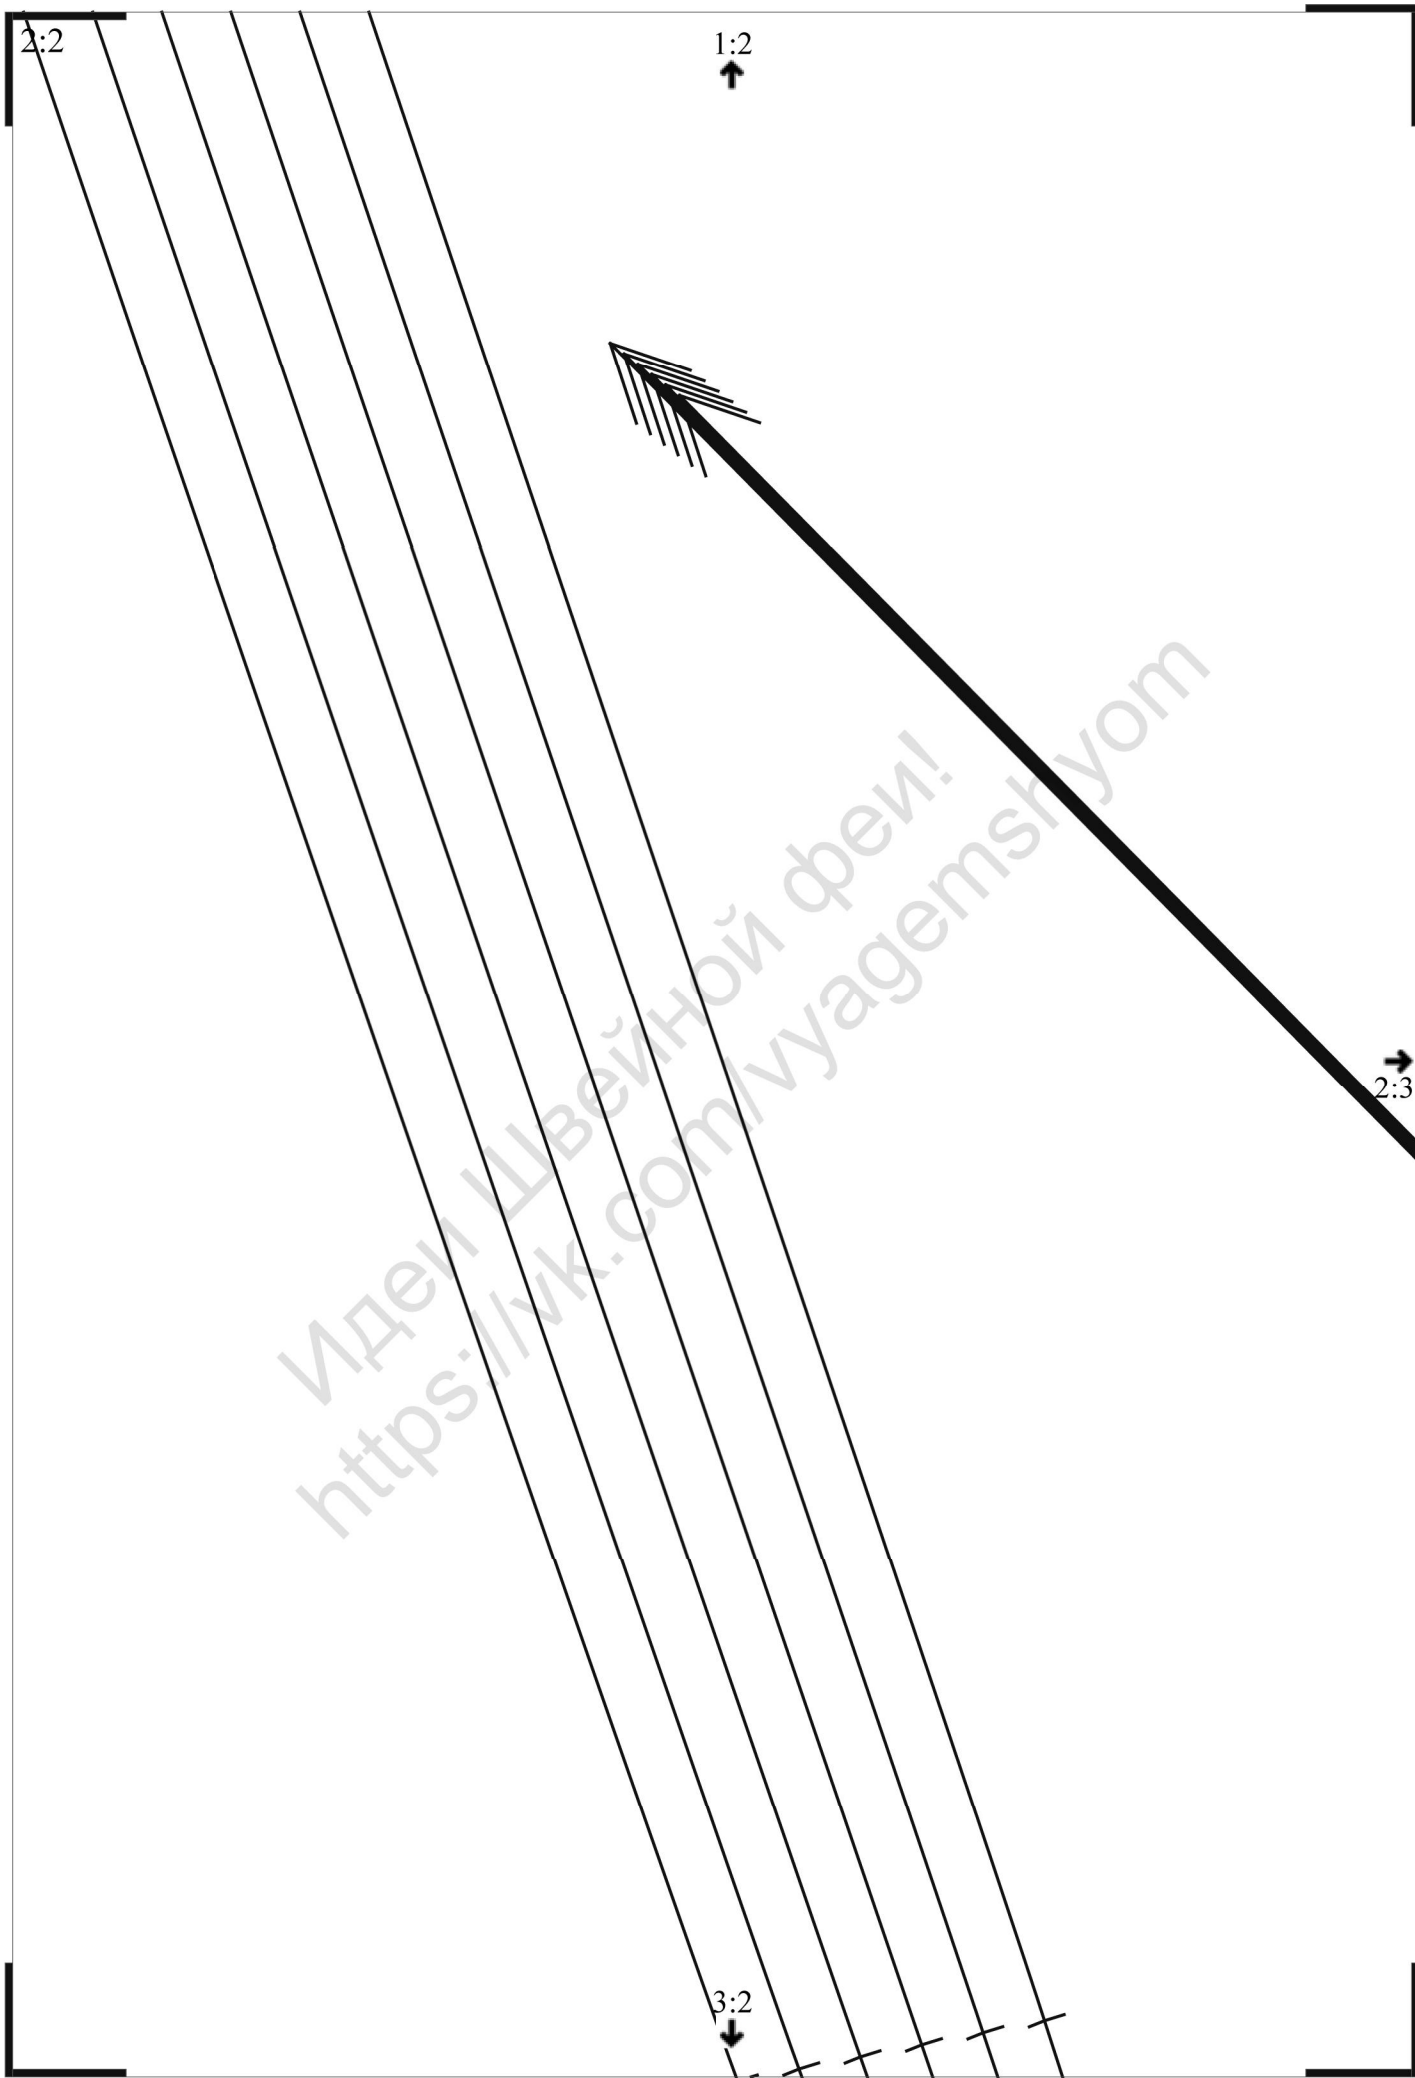

1:2
↑

→
2:3

3:2
↓

2:2

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemstroyom>

2:3

1:3



2:2



3:3



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

3:2


2:2
↑

→
3:3

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

3:3

2:3
↑

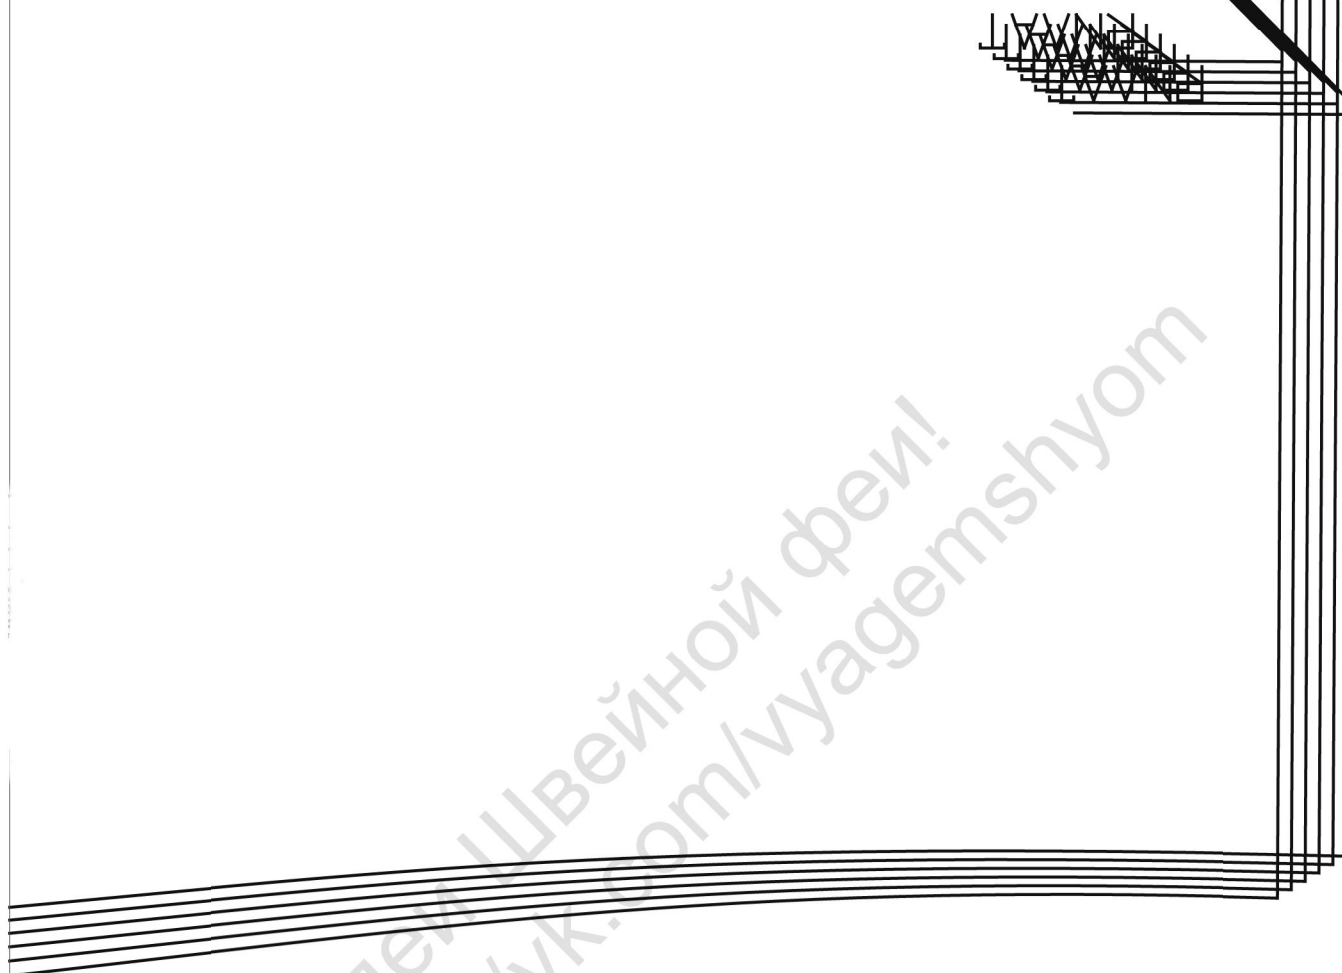

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

