

Viki

S E W S

#VIKISEWS



п л а т ь е

ДАРЬЯ

Размер
3-13 лет

Сложность



«Подойдет
новичкам»



ВАЖНО!

Выкройки Vikisews предназначены только для личного использования. **Запрещается передавать** выкройки Vikisews и инструкции к выкройкам третьим лицам, **а также размещать** выкройки и инструкции в открытый доступ с использованием сети Интернет и прочих цифровых сетей. В соответствии с ч. 1 ст. 1252, ст. 1301 ГК РФ несоблюдение указанных правил является **нарушением действующего законодательства в области авторского права и влечет ответственность нарушителя**. Незаконное использование или распространение будет преследоваться в соответствии с законодательством.

ДАРЬЯ

#vikisews

О МОДЕЛИ

Детское платье а-силуэта, умеренного объема с заниженной талией и отрезной нижней частью на сборке. У платья прямой втачной рукав. Округлый вырез горловины обработан обтачкой. На спинке разрез с застежкой на пуговицу и навесную петлю. Длина платья выше колена.



ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ В ПОЛНОЙ ВЕЛИЧИНЕ

Прибавка по груди, см	Прибавка по талии, см	Прибавка по бедрам, см	Прибавка к обхвату плеча, см
11	11-29	10	5

ДЛИНА ПЛАТЬЯ, ДЛИНА РУКАВА

Рост, см	Длина платья, см	Длина рукава, см
98	52	36
104	54	38
110	55	39
116	57	41
122	58	43
128	61	45
134	65	48
140	68	50
146	71	52
152	75	54
158	79	56

КАКОЙ МАТЕРИАЛ ВЫБРАТЬ?

Для пошива платья подойдут однотонные и цветные плательные материалы, которые должны обладать следующими свойствами:

- мягкие, не просвечивающиеся, легко-драпирующиеся, не колючие, возможна малая растяжимость.
- по волокнистому составу материал может быть с содержанием натуральных (хлопок, шелк, шерсть), искусственных (вискоза) или смешанных волокон (хлопок + полиэстер, хлопок + эластан, вискоза+ эластан, шерсть+ эластан, шелк+ эластан).
- рекомендуются следующие виды материалов и тканей: плательный креп, плательный атлас, креп-сатин, плательная вискоза, шелк натуральный и искусственный, плательная шерсть.

Платье на фото выполнено из плательной шерсти. По составу шерсть + шелк. Ткань мягкая, легко-драпирующаяся, не просвечивающаяся, не растяжимая.

РАСХОД

1. Основной материал при ширине 140 см:

Рост, см	Расход, м
98-104-110	0,90
116-122-128	1,00
134-140-146	1,35
152-158	1,50




2. Тонкий трикотажный дублерин при ширине 140 см на все роста/размеры – 15 см.
3. Нитки в тон материала – 1 катушка на швейную машинку + 4 катушки на оверлок.
4. Пуговица диаметром 1 см - 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- Швейная машинка для соединения деталей.
- Оверлок для обметывания припусков. Можно заменить эластичной псевдооверлочной строчкой или строчкой зигзаг на бытовой швейной машинке (ширина оверлочной строчки или зигзага 2 - 3 мм, длина стежка 2,5 мм);
- Приспособление для выворачивания руликов.

СХЕМА СБОРКИ РАСПЕЧАТАННОЙ ВЫКРОЙКИ

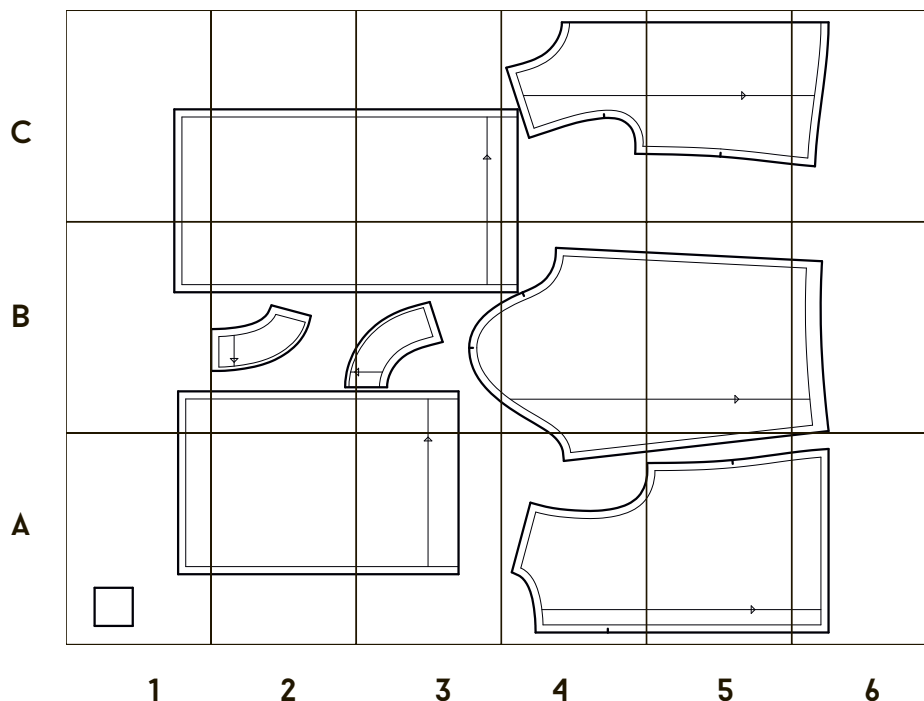

ДЕТАЛИ КРОЯ

1. Из основного материала:

- Спинка - 2 детали;
- Перед - 1 деталь со сгибом;
- Рукав - 2 детали;
- Обтачка горловины переда - 1 деталь со сгибом;
- Обтачка горловины спинки - 2 детали;
- Петля - 1 деталь;
- Нижняя часть переда - 1 деталь со сгибом;
- Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом;

2. Из дублирина:

- Припуски на обработку плечевых срезов спинки.

Для этого выкроить из дублирина 2 полоски шириной 1 см и длиной равной длине плечевого среза.

- Обтачка горловины переда - 1 деталь со сгибом
- Обтачка горловины спинки - 2 детали.

ВАЖНО!

*Не забудьте перенести
все контрольные точки с
выкройки на материал.*


ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:


- На подгибку низа рукавов - 2 см;
- По всем остальным срезам - 1 см. Учитывайте это при раскладке деталей на материале.




**План раскладки выкройки из основного материала в сгиб при ширине 140 см
для ростов/размеров 98-128 без учета направления рисунка**

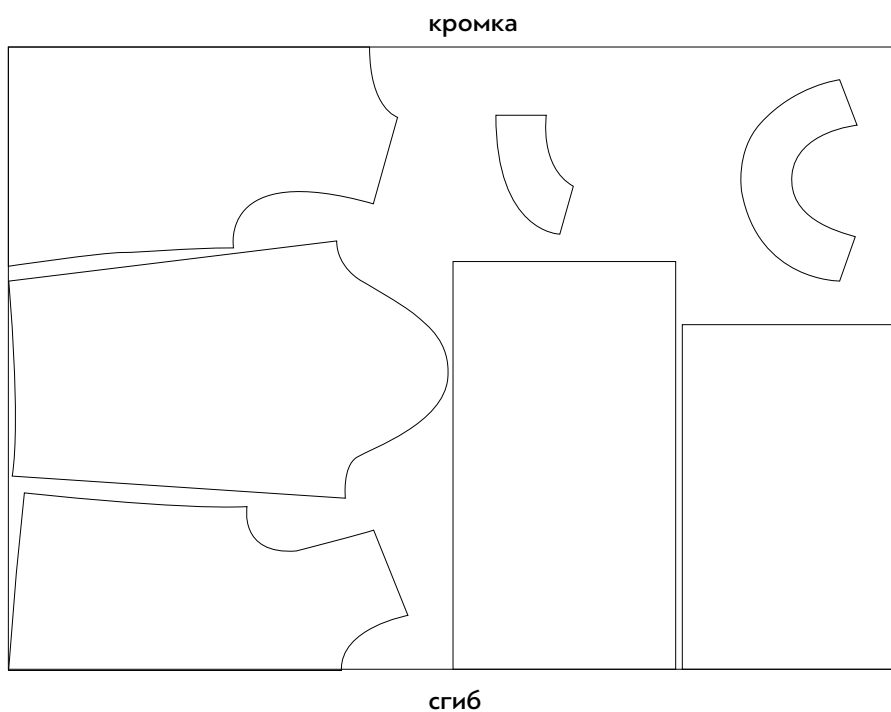

План раскладки выкройки из основного материала в сгиб при ширине 140 см
для ростов/размеров 134-158 без учета направления рисунка

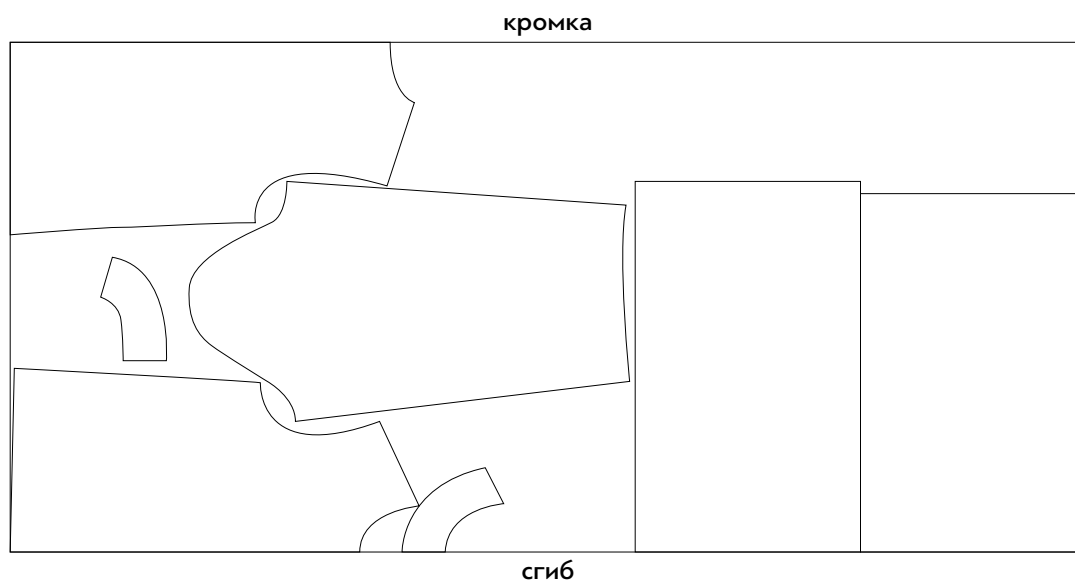

План раскладки выкройки из дублирина при ширине 140 см в сгиб
для всех ростов/размеров

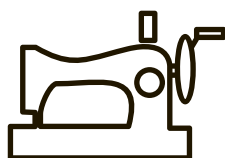

**ГОТОВЫ?
ДАВАЙТЕ ШИТЬ!**



Продублировать полностью:

Деталь обтачки переда;

Детали обтачки спинки.

Продублировать частично:

Плечевые срезы переда полоской дублирина шириной 1 см или готовой клеевой кромкой.

Для того чтобы выполнить дублирование, сложите основную деталь (или участок на основной детали) изнанкой к клеевой стороне детали из дублирина и приутюжьте.

Не растягивайте детали утюгом. Ваши движения должны быть припечатывающими: надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали. Вы можете использовать хлопковый проутюжильник, чтобы не испачкать утюг. Оставьте деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.




Обработать оверлочной строчкой средние срезы деталей спинки.



Детали спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, по среднему срезу. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке. Строчку прокладывать от нижнего среза спинки до контрольной точки, обозначающей глубину разреза.



Шов стачивания приутюжить.

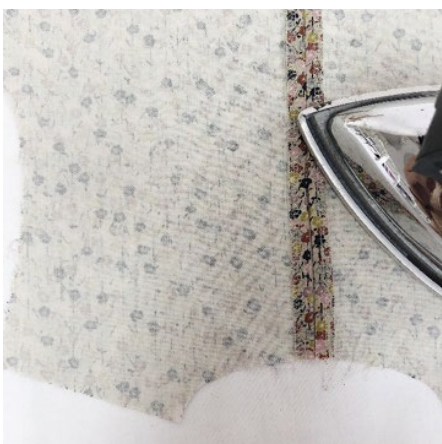

Шов стачивания разутюжить на разные стороны.



Деталь переда и спинки сложить лицевыми сторонами внутрь по плечевым швам. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке и обработать припуски на оверлоке. Шов стачивания приутюжить и заутюжить на сторону переда.



Плечевые срезы обтачек спинки и обтачки переда обметать на оверлоке.

Детали обтачки спинки и деталь обтачки переда сложить лицевыми сторонами внутрь по плечевым срезам. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке.




Швы стачивания приутюжить.



Разутюжить швы стачивания, разложив припуски на разные стороны.



Обработать на оверлоке внешний срез обтачки. Обметочную строчку проложить с лицевой стороны детали. Приутюжить.

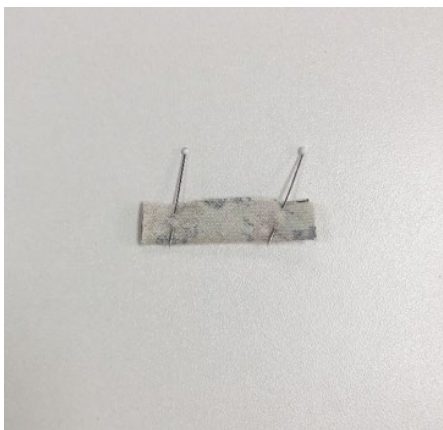

Деталь петли сложить пополам лицевой стороной внутрь, сколоть, сметать, стачать по длинному срезу.



Петлю вывернуть на лицевую сторону приспособлением для выворачивания рулика. Приутюжить.



Петлю перегнуть пополам и приколоть булавками с лицевой стороны левой половины спинки к среднему срезу спинки, отступив от среза горловины 1 см на припуск шва, как показано на фото. Петлю прикрепить ручным стежком.



Совместить деталь обтачки лицевой стороной с лицевой стороной изделия по линии горловины переда и спинки и среднему срезу спинки. обтачку приколоть булавками, приметать, притачать на швейной машинке.



Шов притачивания ообтачки приутюжить.



По линии горловины на припусках шва поставить рассечки, не доходя до строчки на 0,1 см. После этого заутюжить шов на сторону обтачки.



По лицевой стороне обтачки, не доходя до шва притачивания обтачки и горловины изделия на 0,1 см, проложить отделочную строчку. Строчку прокладывать, не доходя до разреза спинки по 2,5 см с одной и с другой стороны.



Приутюжить обтачку с изнаночной стороны изделия.



По разрезу спинки проложить отделочную строчку на расстоянии 0,7 см от края разреза.



В начале разреза поставить закрепку строчкой вперед-назад.



Приутюжить разрез.



Прикрепить обтачку на плечевых швах изделия ручной постоянной строчкой. Закрепка делается из нескольких незатянутых стежков.



Деталь переда и спинки сложить лицевой стороной внутрь, выровнять по боковым швам. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке и обработать припуски на оверлоке, проложив обметочную строчку со стороны спинки.



Швы стачивания сначала приутюжить.



Затем боковые швы заутюжить на сторону переда.



Нижнюю часть переда и нижнюю часть спинки сложить лицевыми сторонами внутрь, совместить по боковым срезам. Сколоть, сметать, стачать. Припуски обработать на оверлоке, прокладывая строчку со стороны переда.



Шов стачивания приутюжить.



Заутюжить шов стачивания на сторону спинки.




По верхнему срезу детали нижней части изделия проложить две параллельные строчки для оформления сборки: первая строчка прокладывается на расстоянии 0,5 см от среза, вторая на расстоянии 0,3 см от первой строчки. Длина стежка строчки 0,4 см. В начале и в конце строчек оставить свободные концы ниток длиной 10 см.



Стянуть сборку, потянув за свободные концы ниток с изнаночной стороны и равномерно распределить ее по всей длине, уравнивая с нижним срезом детали верхней части платья.



Нижний срез верхней части изделия лицевой стороной совместить с лицевой стороной нижней части изделия по срезу со сборкой, совмещая поперечные боковые швы. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке и обработать припуски на оверлоке.

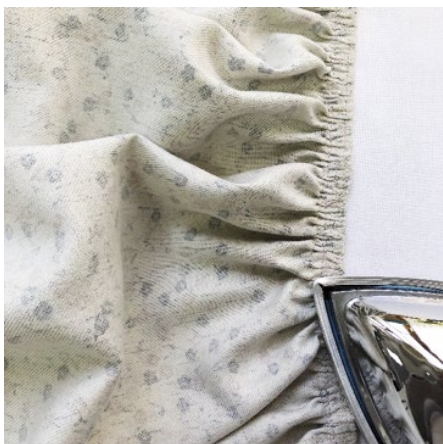

Шов стачивания приутюжить.




Шов стачивания заутюжить на сторону верхней части изделия.

Если ткань плохо поддается утюжке, можно проложить отделочную строчку и закрепить припуск шва к изделию.



Обработать нижний срез нижней части изделия на оверлоке, проложив обметочную строчку с лицевой стороны изделия.

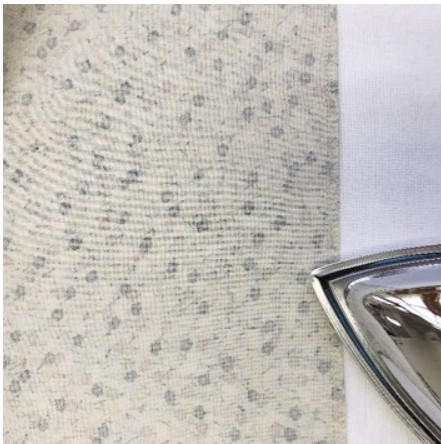

Приутюжить.



Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону изделия.



Настрочить припуск на изделие, проложив строчку на расстоянии 0,7 см от края подгибки низа.



Шов настрачивания приутюжить.



Детали рукавов сложить пополам по боковым швам лицевой стороной внутрь, совмещая контрольные надсечки. Сколоть булавками, сметать, стачать на швейной машинке, обработать срезы на оверлоке. Обметочную строчку проложить по припуску со стороны переда




Шов стачивания рукавов приутюжить.



Заутюжить шов стачивания на сторону спинки.



Рукав вывернуть на лицевую сторону, вставить в пройму с лицевой стороны изделия. Совмещая контрольные точки, вколоть, вметать, втачать и обработать припуски швов на оверлоке.

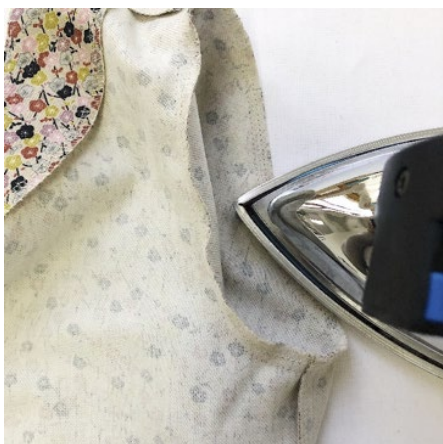

Шов втачивания приутюжить.




Заутюжить шов втачивания на сторону рукава.



Обработать низ рукавов швом в подгибку с закрытым срезом.


Для этого сначала припуск по нижнему срезу рукава заутюжить на 1 см на изнаночную сторону.

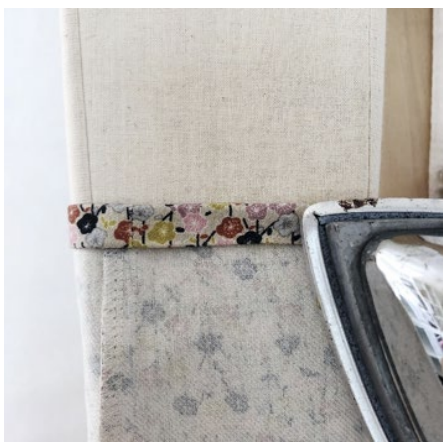

Затем заутюженный припуск по низу рукава повторно загнуть и заутюжить на 1 см.



Настрочить припуск по низу рукавов на рукав, строчку прокладывать на расстоянии 0,1 см от края подгибки рукава, как показано на фото.

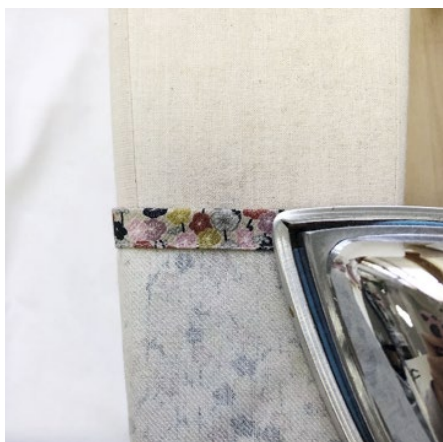


Шов настрачивания подгибки низа рукава приутюжить.



На правую сторону спинки на уровне горловины пришить пуговицу ручными стежками.



Провести итоговое ВТО всего изделия.

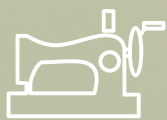

ТАДАААААМ!!!

*Публикуйте готовые работы в
Инстаграм с тегом #vikisews и
#vikisews_дарья и выигрывайте
швейные призы!*