




выкройка куртки дет. р. 50-98

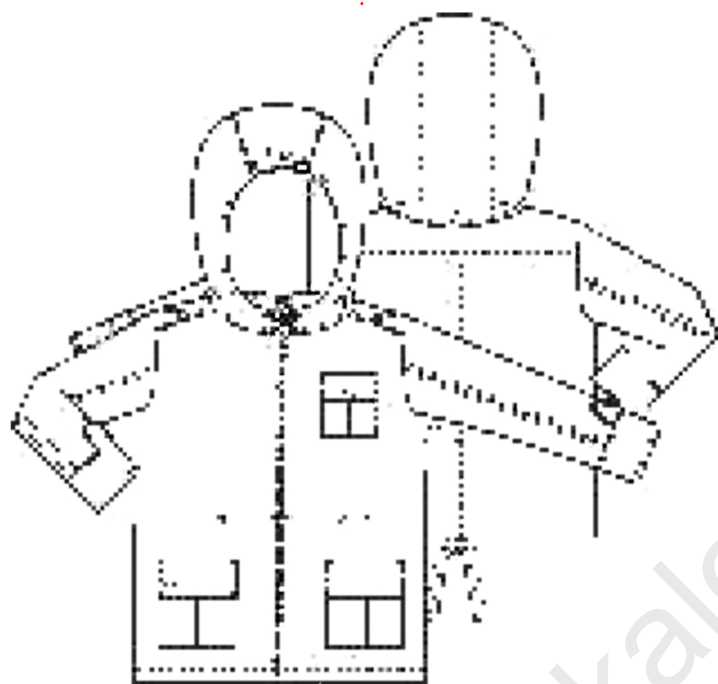

Выкройки VK
vk.com/lekalovk

1 КУРТКА

Размеры 50-98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,95 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м
Подкладочный материал, ширина 140 см				
0,60 м	0,70 м	0,75 м	0,95 м	1,05 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 30-35-40-45-50 см, 7 кнопок, 9 пуговиц, 4 люверсы, 80 см шнура, эластичная тесьма шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- перед
- верхний карман
- нижний карман
- спинка
- воротник-стойка – внешний и внутренний
- боковая часть капюшона
- центральная часть капюшона
- рукав
- манжета рукава
- пата – внешняя и внутренняя

Важно! Для размеров 50-86 перед 1 и спинку 4 укоротить на 2 см, рукав 8 укоротить на 1,5 см. Разрезать спинку 4 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки 4. Разрезать рукав 8 по указанной линией, чтобы получить верхнюю и две нижние части рукава.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – клапан верхнего кармана, размером 6 (6,5-7-7,5-8) x 7 см (1 деталь);
- 12 – клапан нижнего кармана, размером 10,5 (11-11,5-12-12,5) x 9,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить центральную часть капюшона 7 только из одного слоя материала.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Детали подкладки спинки 4 и рукава 8 оставить неразрезанными. Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить подкладку центральной части капюшона 7 только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- участки расположения люверсов на перед 1;
- внутреннюю стойку 5;
- внутренние паты 10;
- половину ширины клапанов 11 и 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.



1. Обработать все накладные карманы с клапанами: с лицевой стороны заутюжить припуски встречной складки, зафиксировать. Застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. На лицевую сторону основной детали наметать и настрочить подготовленный карман, располагая его изнаночной стороной вниз. Перегнуть клапан лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать концы детали. Швы подрезать до 5 мм. Вывернуть на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю/петли на клапане. Притачать клапан над карманом, располагая

его внешней стороной вниз, обработанными краями – вверх. Подрезать припуски до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов. Пришить пуговицы на карманы.

2. Установить люверсы посередине между линиями F на перед, на расстоянии 6 см и 10 см от средней линии переда.
3. Стачать средние срезы спинки, шов настрочить.
4. Притачать кокетку спинки к спинке, шов настрочить по кокетке.
5. Обработать плечевые швы изделия, швы настрочить по кокетке.
6. Стачать боковые срезы переда и спинки до линии подгиба низа (внимание, спинка длиннее переда).
7. Втачать внешний воротник в горловину изделия.
8. На лицевую сторону частей переда, на срезы бортов и концы воротника, наметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами внутрь, звеньями по направлению к боковым швам.
9. Обработать все паты: сложить внешнюю и внутреннюю паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы O. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края, проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю на конце детали.
Две паты приколоть к срезам пройм изделия в области плеч с лицевой стороны, располагая паты внутренними сторонами вниз, обработанными концами в сторону горловины. Две другие паты приколоть с лицевой стороны к нижним срезам верхних частей рукавов по разметке.
10. Стачать передние и локтевые срезы частей рукавов, швы настрочить по верхним частям.
11. Притачать манжеты к рукавам, втачивая паты, швы настрочить по манжетам.
12. Стачать нижние продольные срезы (T) рукавов и манжет.
13. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки и втачивая паты.
14. Обработать подкладку изделия: стачать средние срезы подкладки спинки. Обработать плечевые швы. Стачать боковые срезы подкладки до линии подгиба низа. Втачать внутренний воротник в горловину подкладки. Стачать продольные срезы подкладки рукавов (в одном из швов оставить отверстие для вывертывания). Втачать рукава в проймы.
15. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов (втачивая застежку-молнию), воротника и нижние срезы частей переда (строчку начать и закончить у линии шва). Вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить обтачанные края, отгибая звенья застежки наружу.
Скрепить с изнаночной стороны швы горловины между собой.
16. Притачать нижний срез подкладки спинки к нижнему срезу спинки. Заколоть складку на подкладке спинки вдоль линии низа (величина складки примерно 1,5-2 см, она нужна, чтобы подкладка не затягивала изделие). Перегнуть спинку/подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь по линии подгиба низа спинки и обтачать треугольный вырез на спинке и срезы выступающих участков боковых срезов спинки у линии низа. Вывернуть изделие на ли-


Основной материал

Подкладочный материал

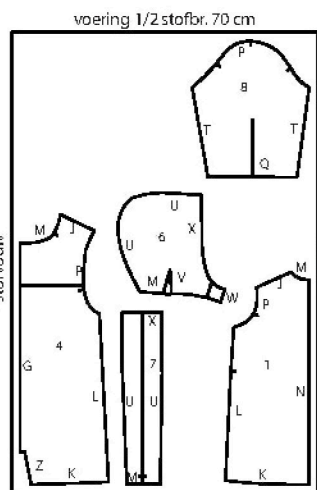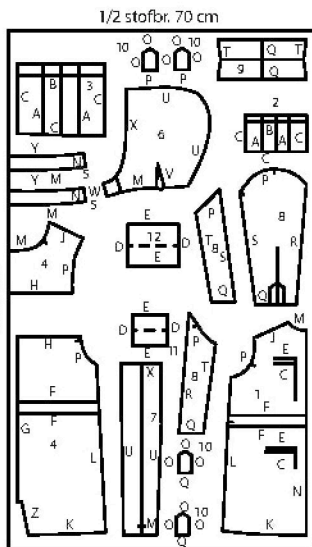

цевую сторону, выправить края, застрочить подгиб низа частей переда и спинки и проложить отделочную строчку по обтачанным краям изделия.

17. Расправить изделие и подкладку, и с лицевой стороны проложить пока только верхнюю машинную строчку для кулиски по линии F в области линии талии куртки.
18. Расположить шнур между изделием и подкладкой, пропуская его через люверсы. Прикрепить концы шнура у краев бортов незаметными стежками. Проложить нижнюю машинную строчку для кулиски по разметке в области линии талии куртки так, чтобы шнур не попал под строчку.
19. Притачать подкладку к низу рукавов (манжет). Заутюжить манжеты вдоль посередине изнаночными сторонами внутрь и проложить по сгибам отделочную строчку. Прикрепить швы притачивания подкладки к швам притачивания манжет незаметными стежками.
20. Скрепить швы пройм изделия и подкладки между собой над плечевыми швами. Застрочить края отверстия подкладки рукава, подгибая припуски на изнаночную сторону.
21. Пришить пуговицы на куртку в соответствии с положением петель на патах.
22. Стачать боковые и центральную части капюшона по срезам U, швы настрочить. Обработать вытачки V. Аналогично обработать подкладку капюшона. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие для вывертывания в нижнем шве. Подрезать припуски до 5 мм, вывернуть капюшон на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
23. Проложить прямую машинную строчку на расстоянии 2 см от переднего края капюшона пока только между швами капюшона, т.е. по центральной части детали, образуя кулиску. Продеть кусок эластичной тесьмы (длиной примерно 7 см плюс припуски) в полученную кулиску и закрепить концы тесьмы, собрав капюшон, поперечными машинными строчками, прокладывая их в швы стачивания частей капюшона. Проложить машинные строчки по переднему краю капюшона на расстоянии 2 см от него, как продолжение строчки кулиски.
24. Заутюжить припуски отверстия в нижнем шве капюшона внутрь и подшить сгибы потайными стежками. Проложить по краям капюшона отделочную строчку. Установить кнопки по нижнему краю капюшона и по горловине изделия для пристегивания капюшона.

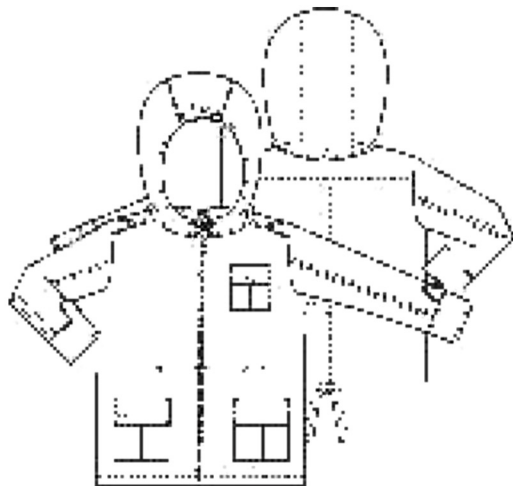

ВЫКРОЙКИ VK
vk.com/lekalo_vk
https://vk.com/lekalo_vk

Инструкции

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

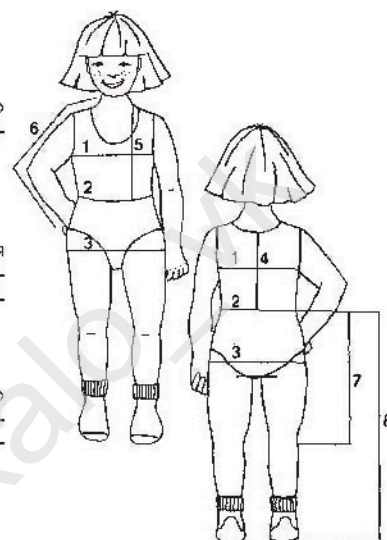


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.


- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.

- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.


3x3




ВыкройкиVK
https://vk.com/lekalo_vk

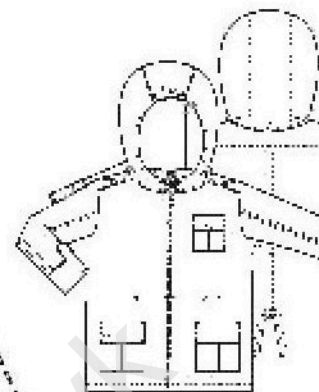


Куртка д



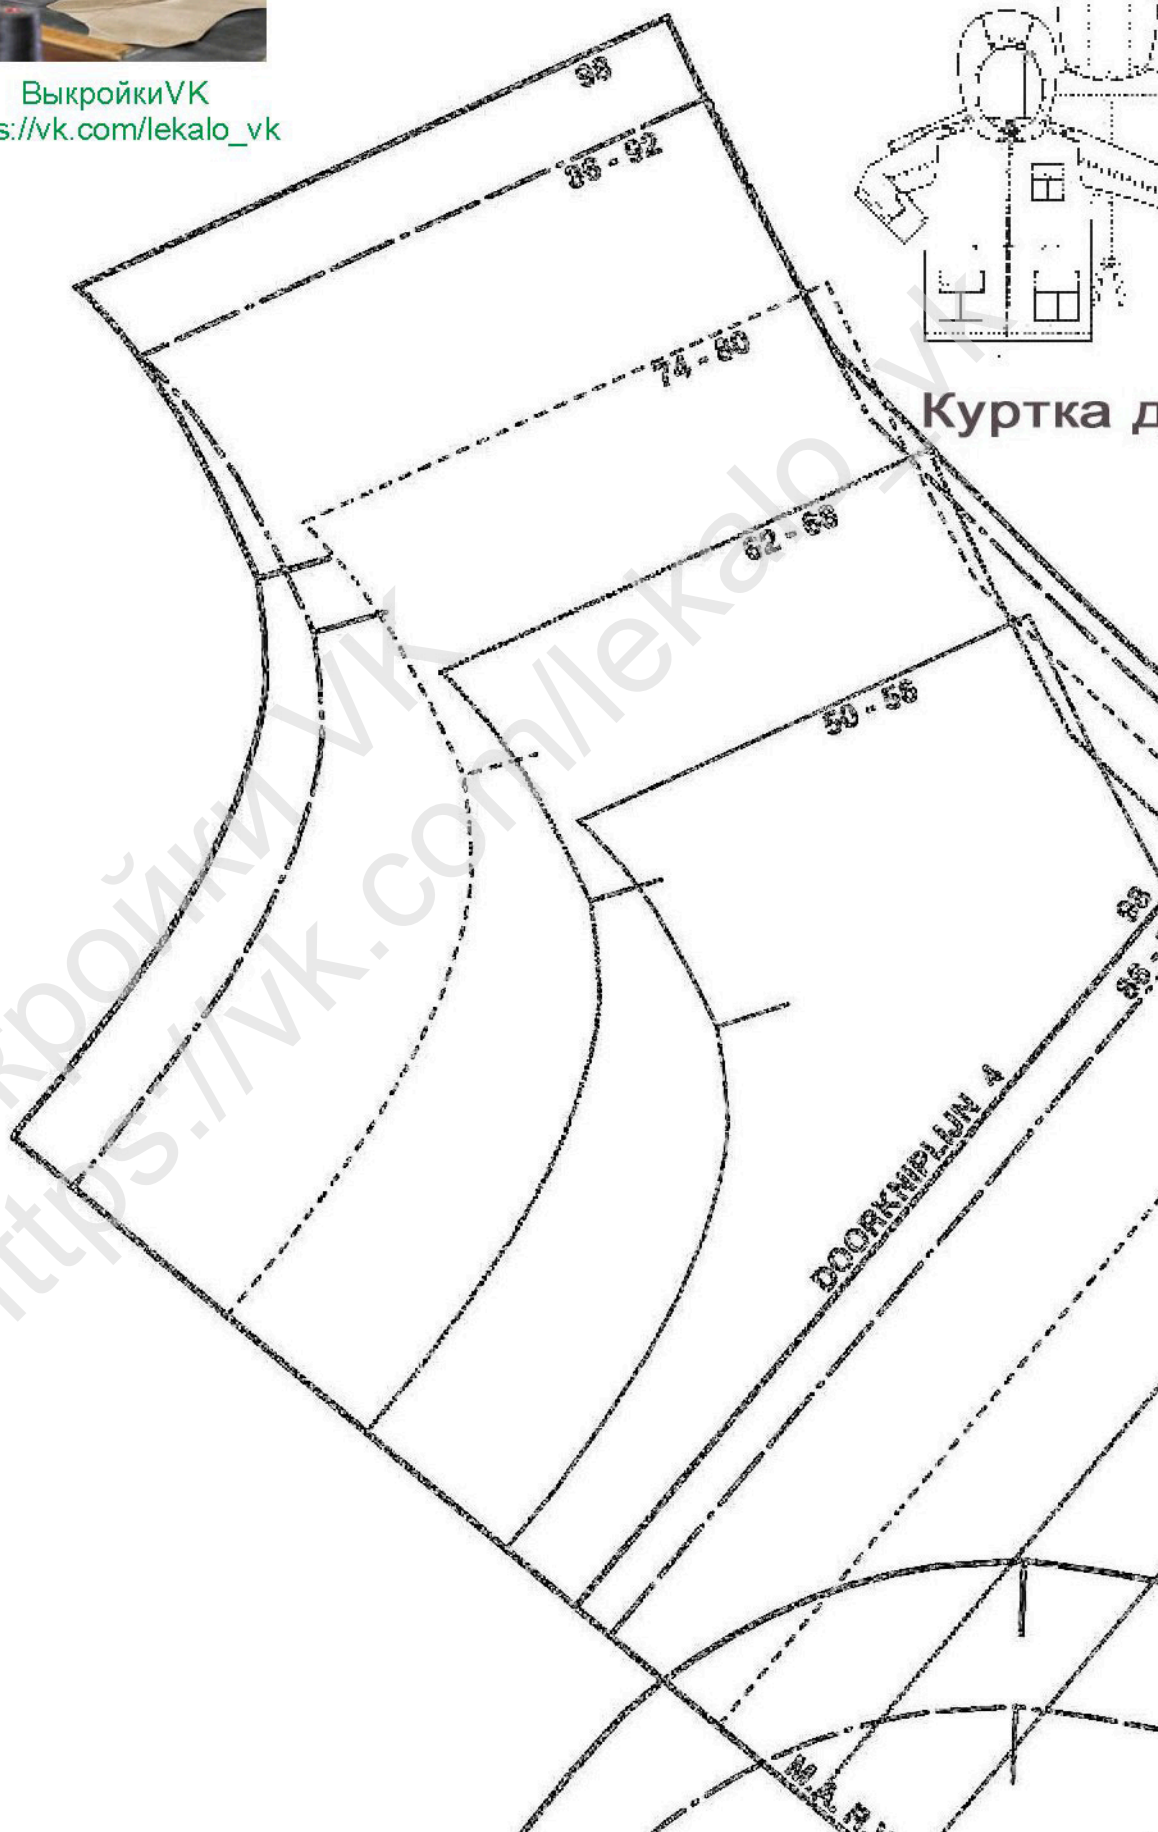


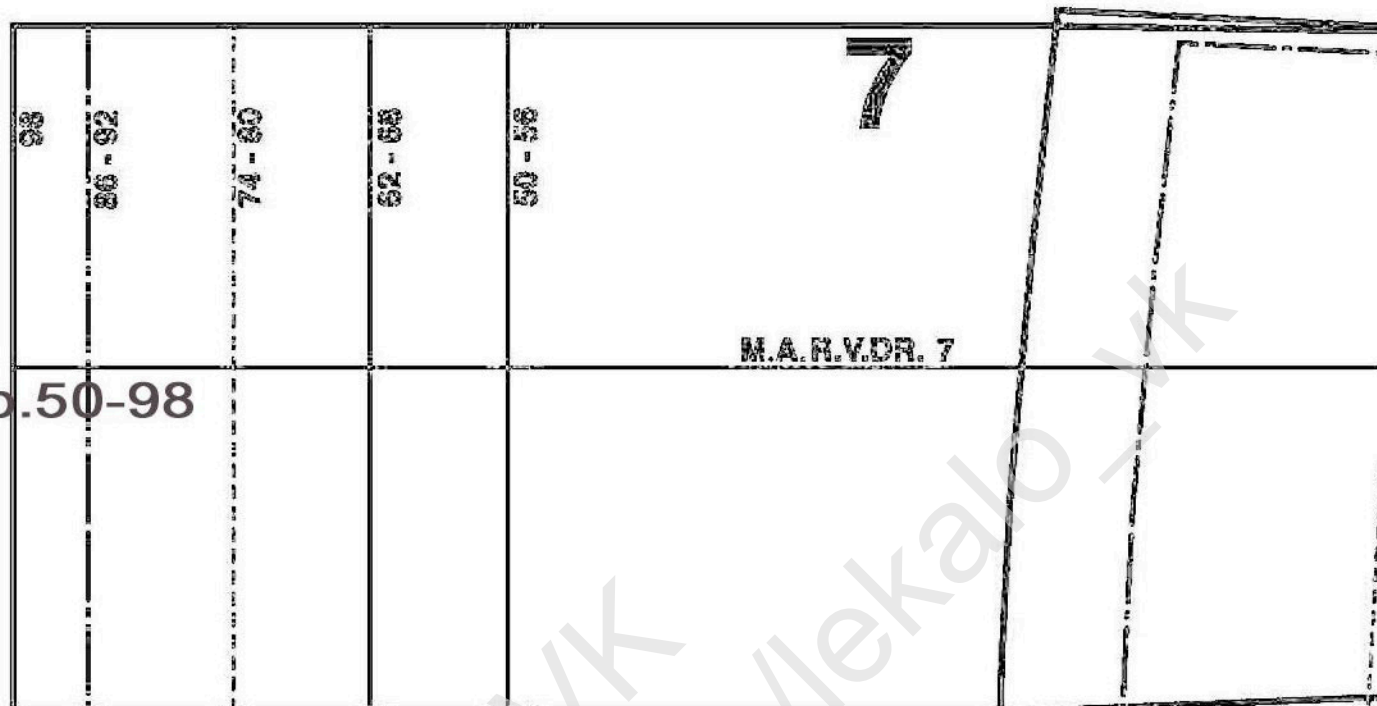

ет. р.50-98

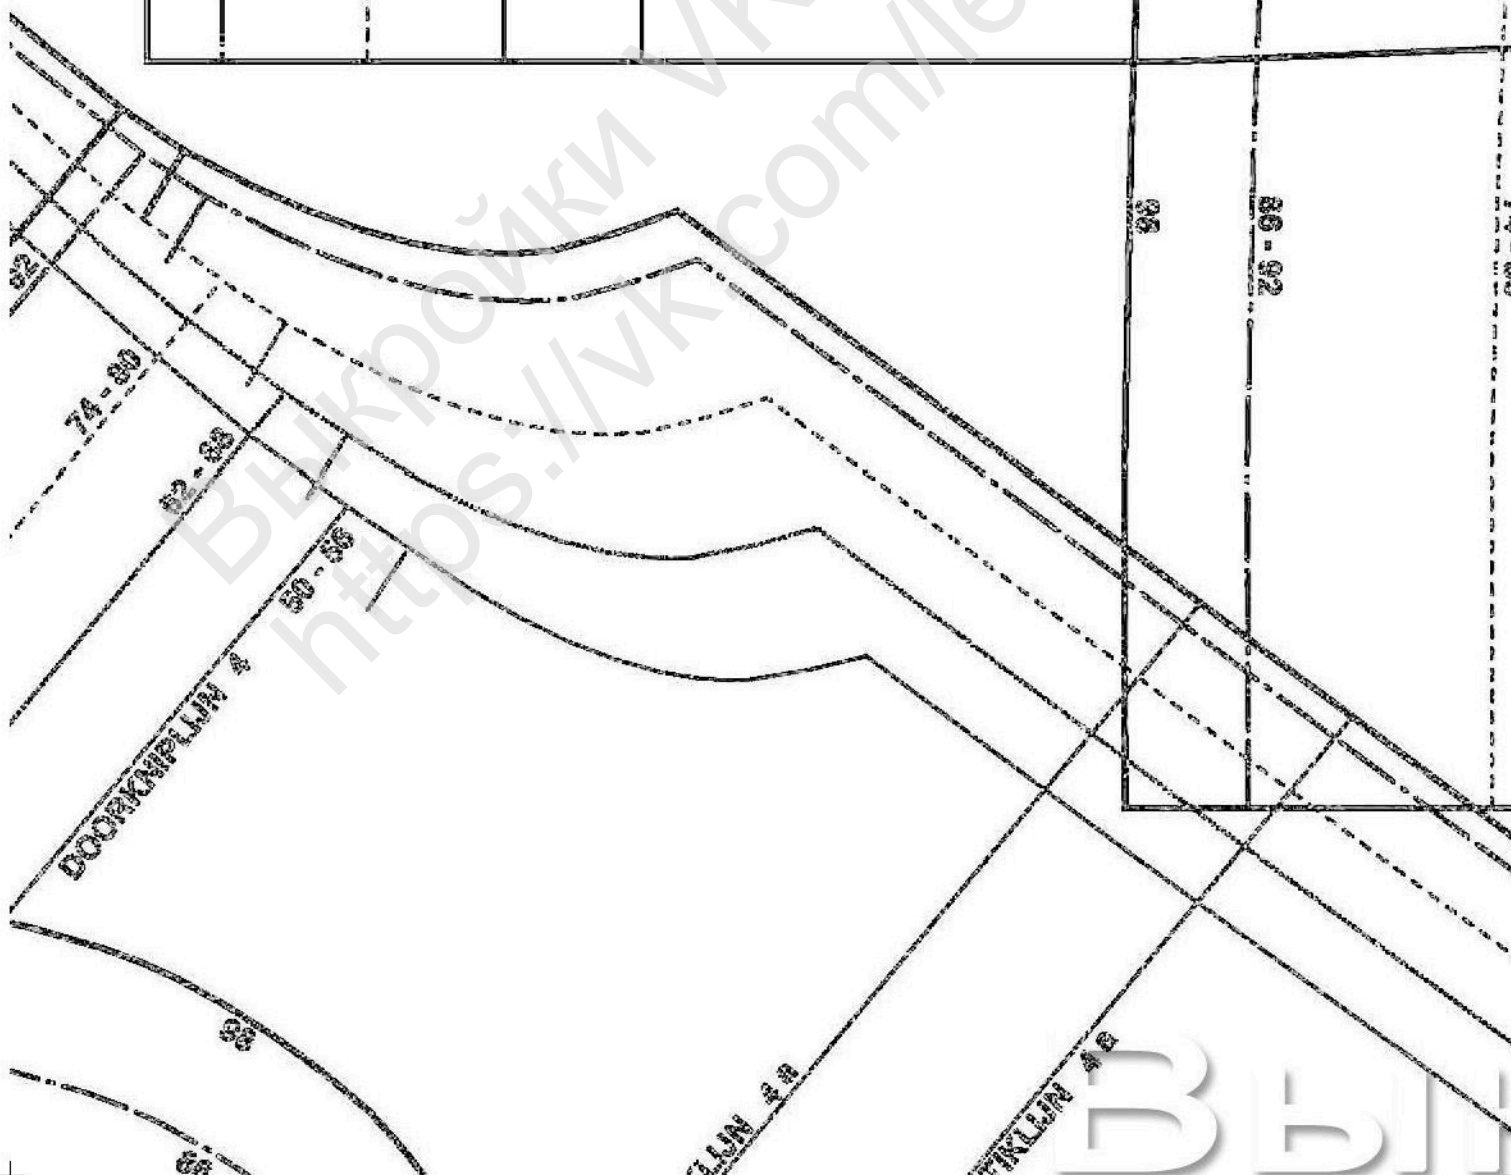


3	FILE 3	

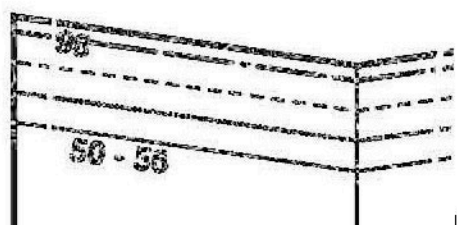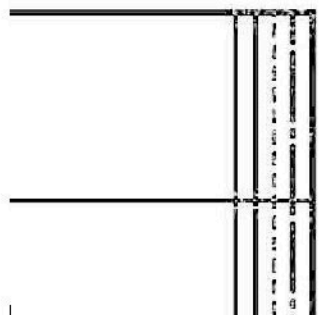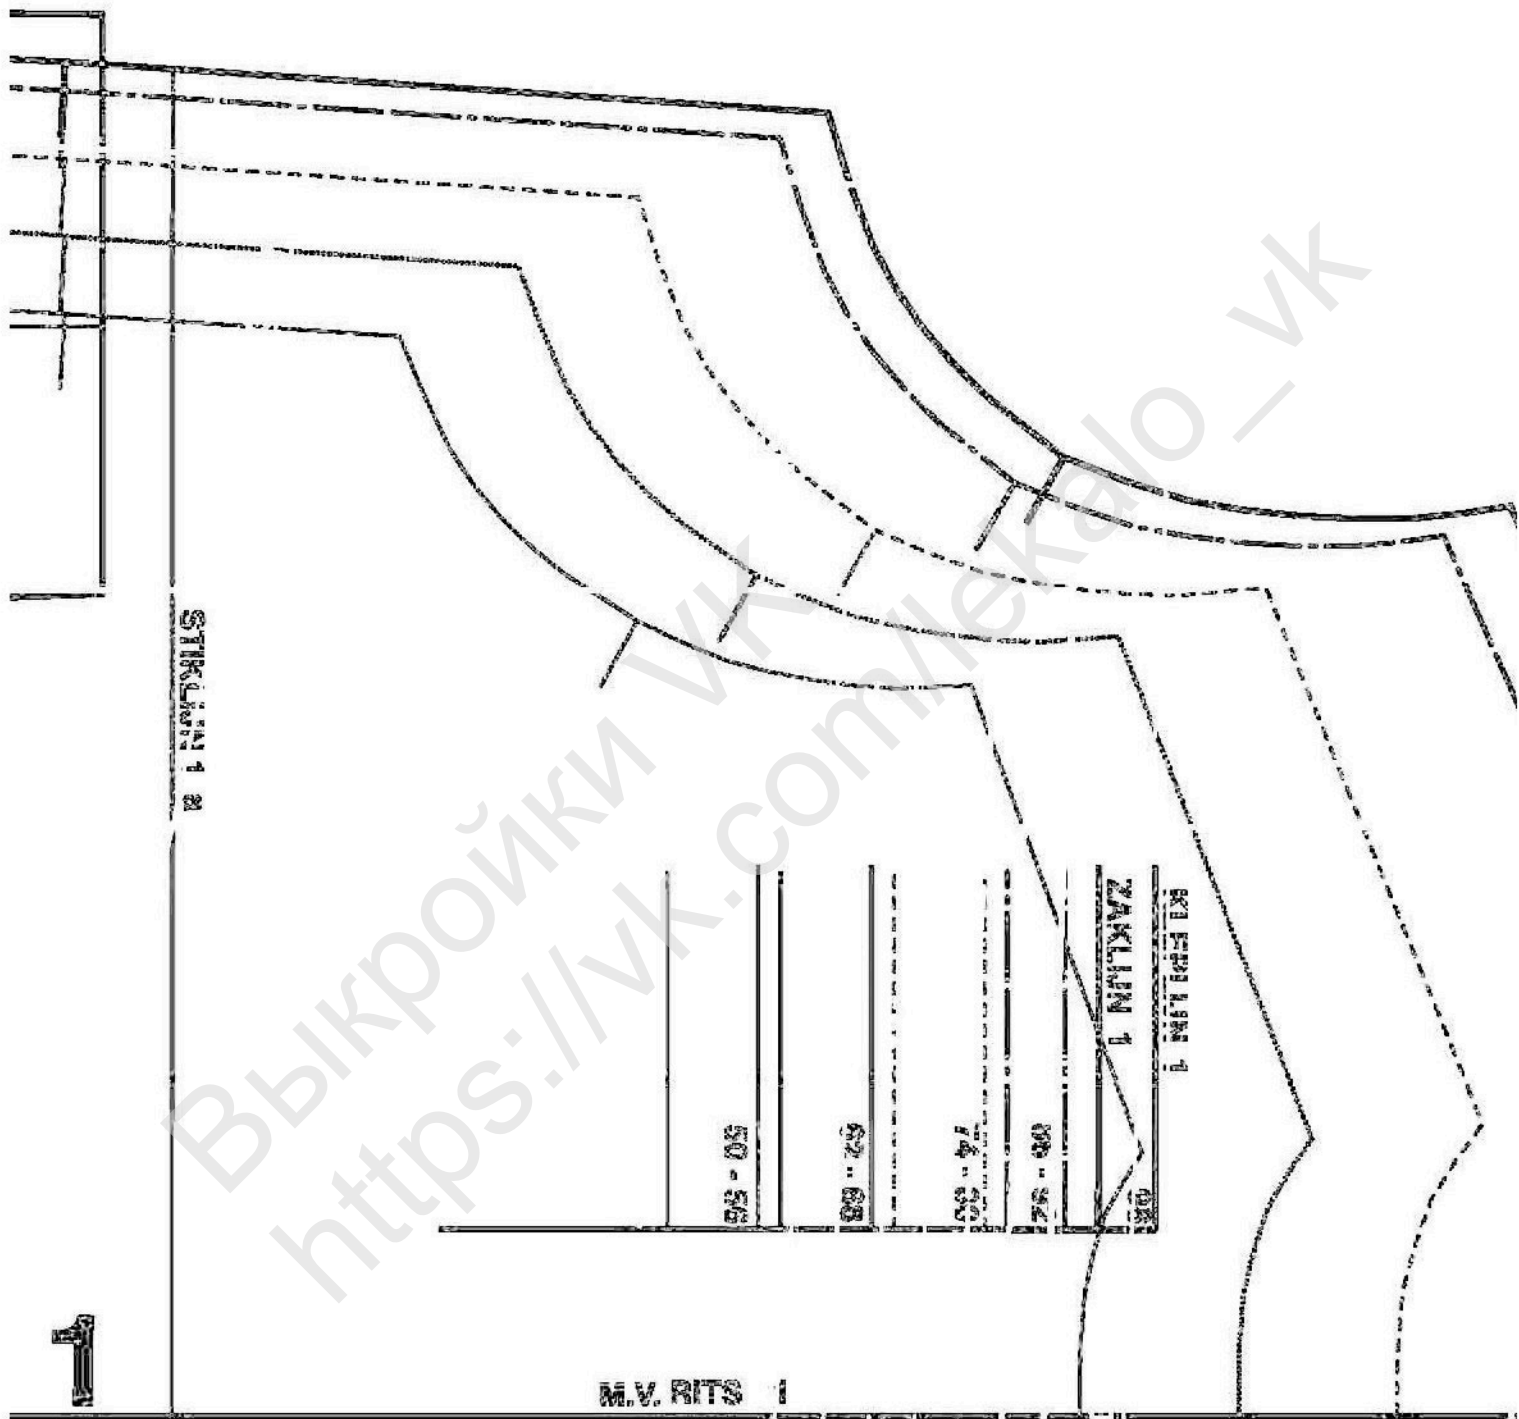



Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

ВЫПРОСЫ VK
https://vk.com/lekalo_vk

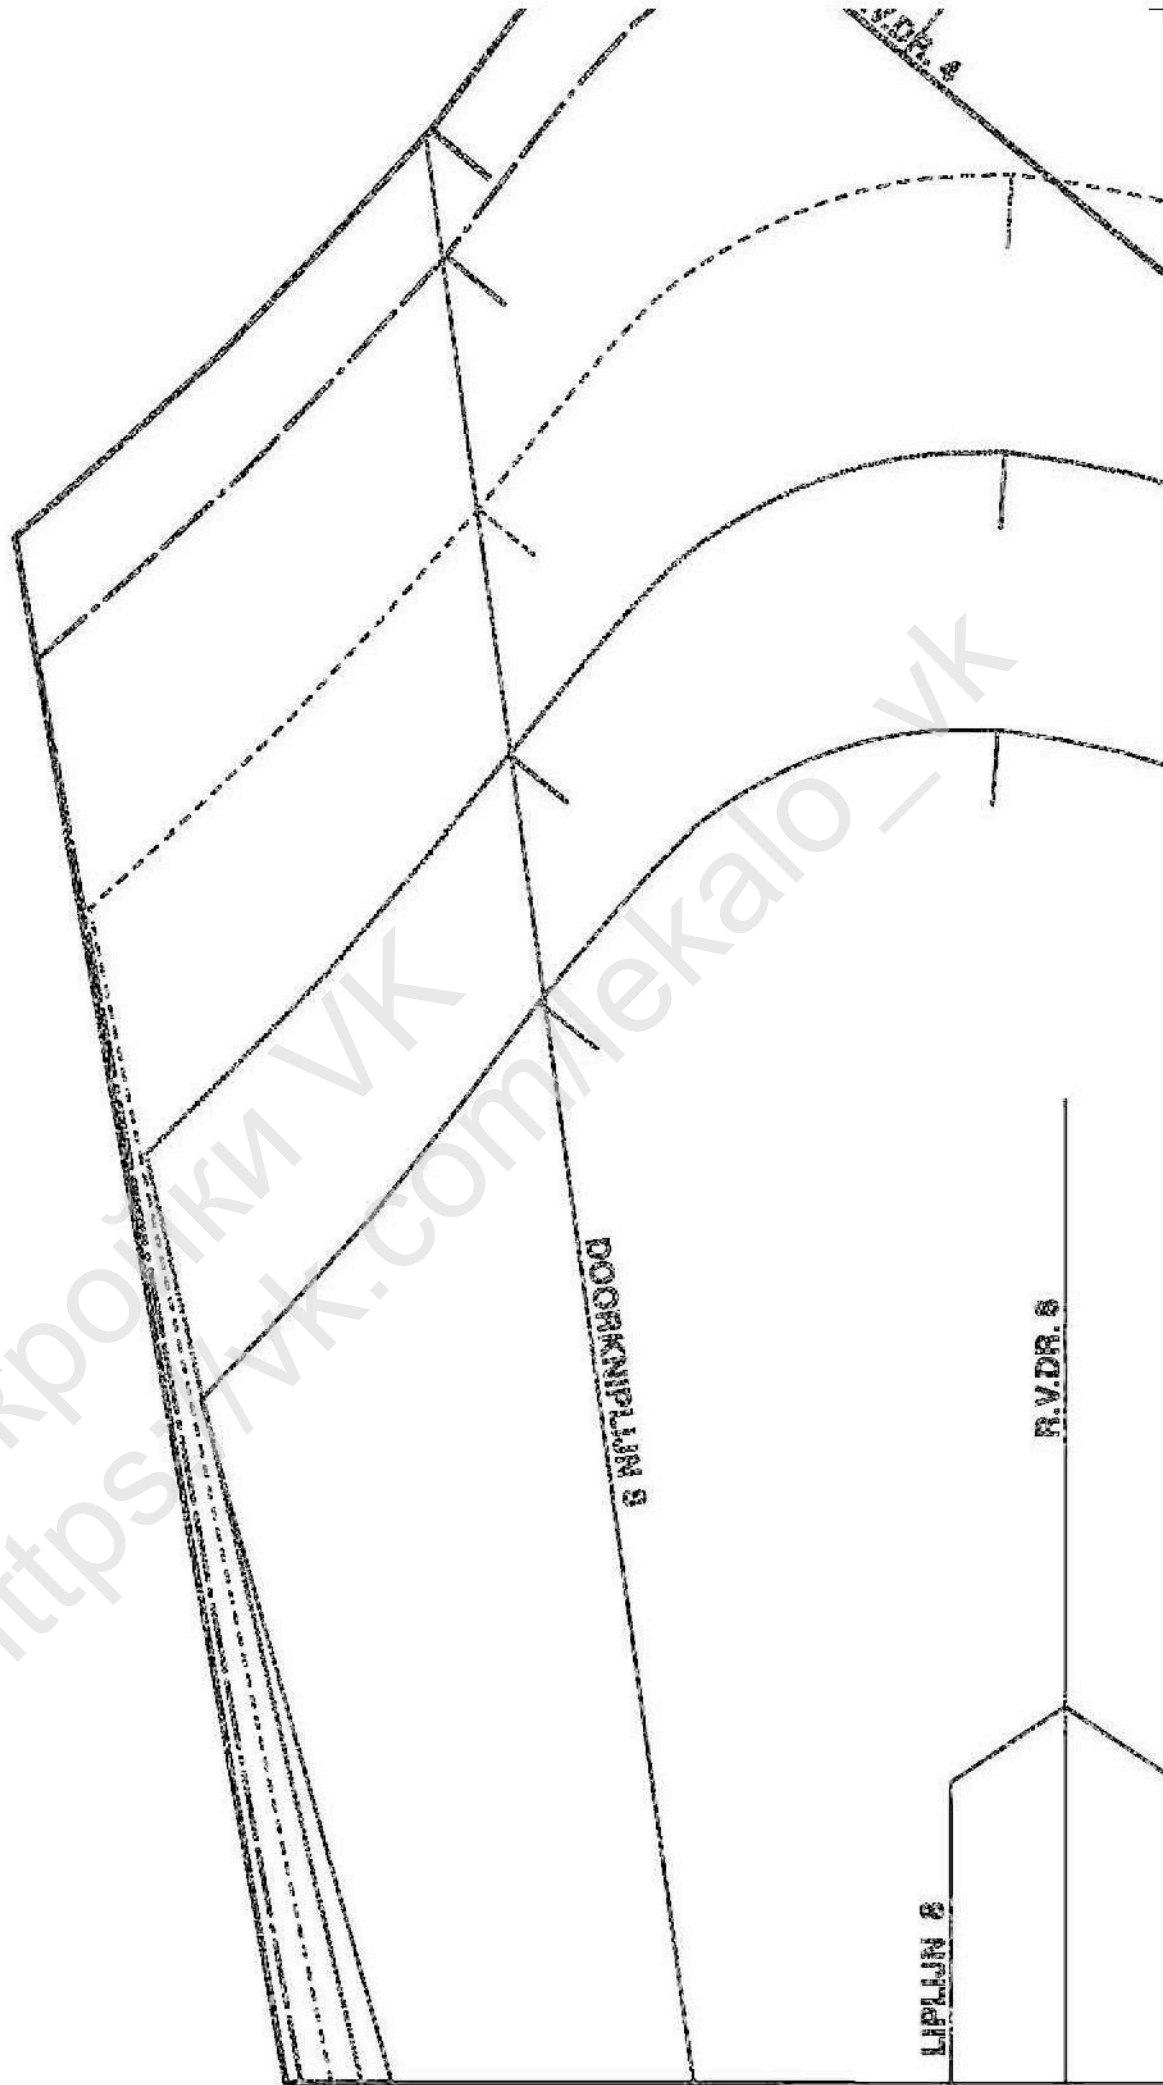



vk.co


8

0-11-10

10

98 M. A. S. V. 53			
86 - 82			
74 - 80			
62 - 68			
50 - 56			

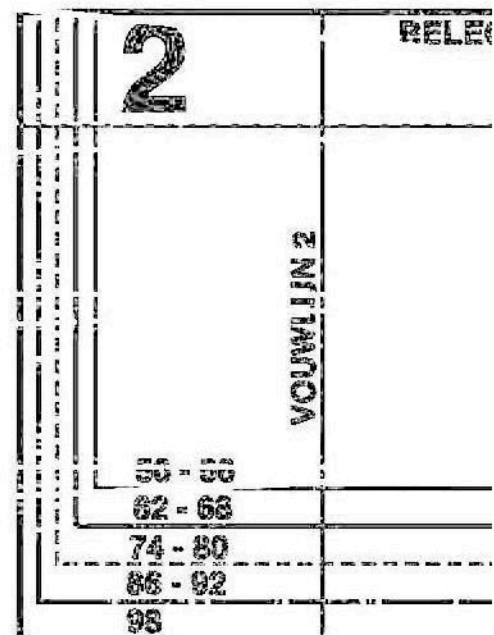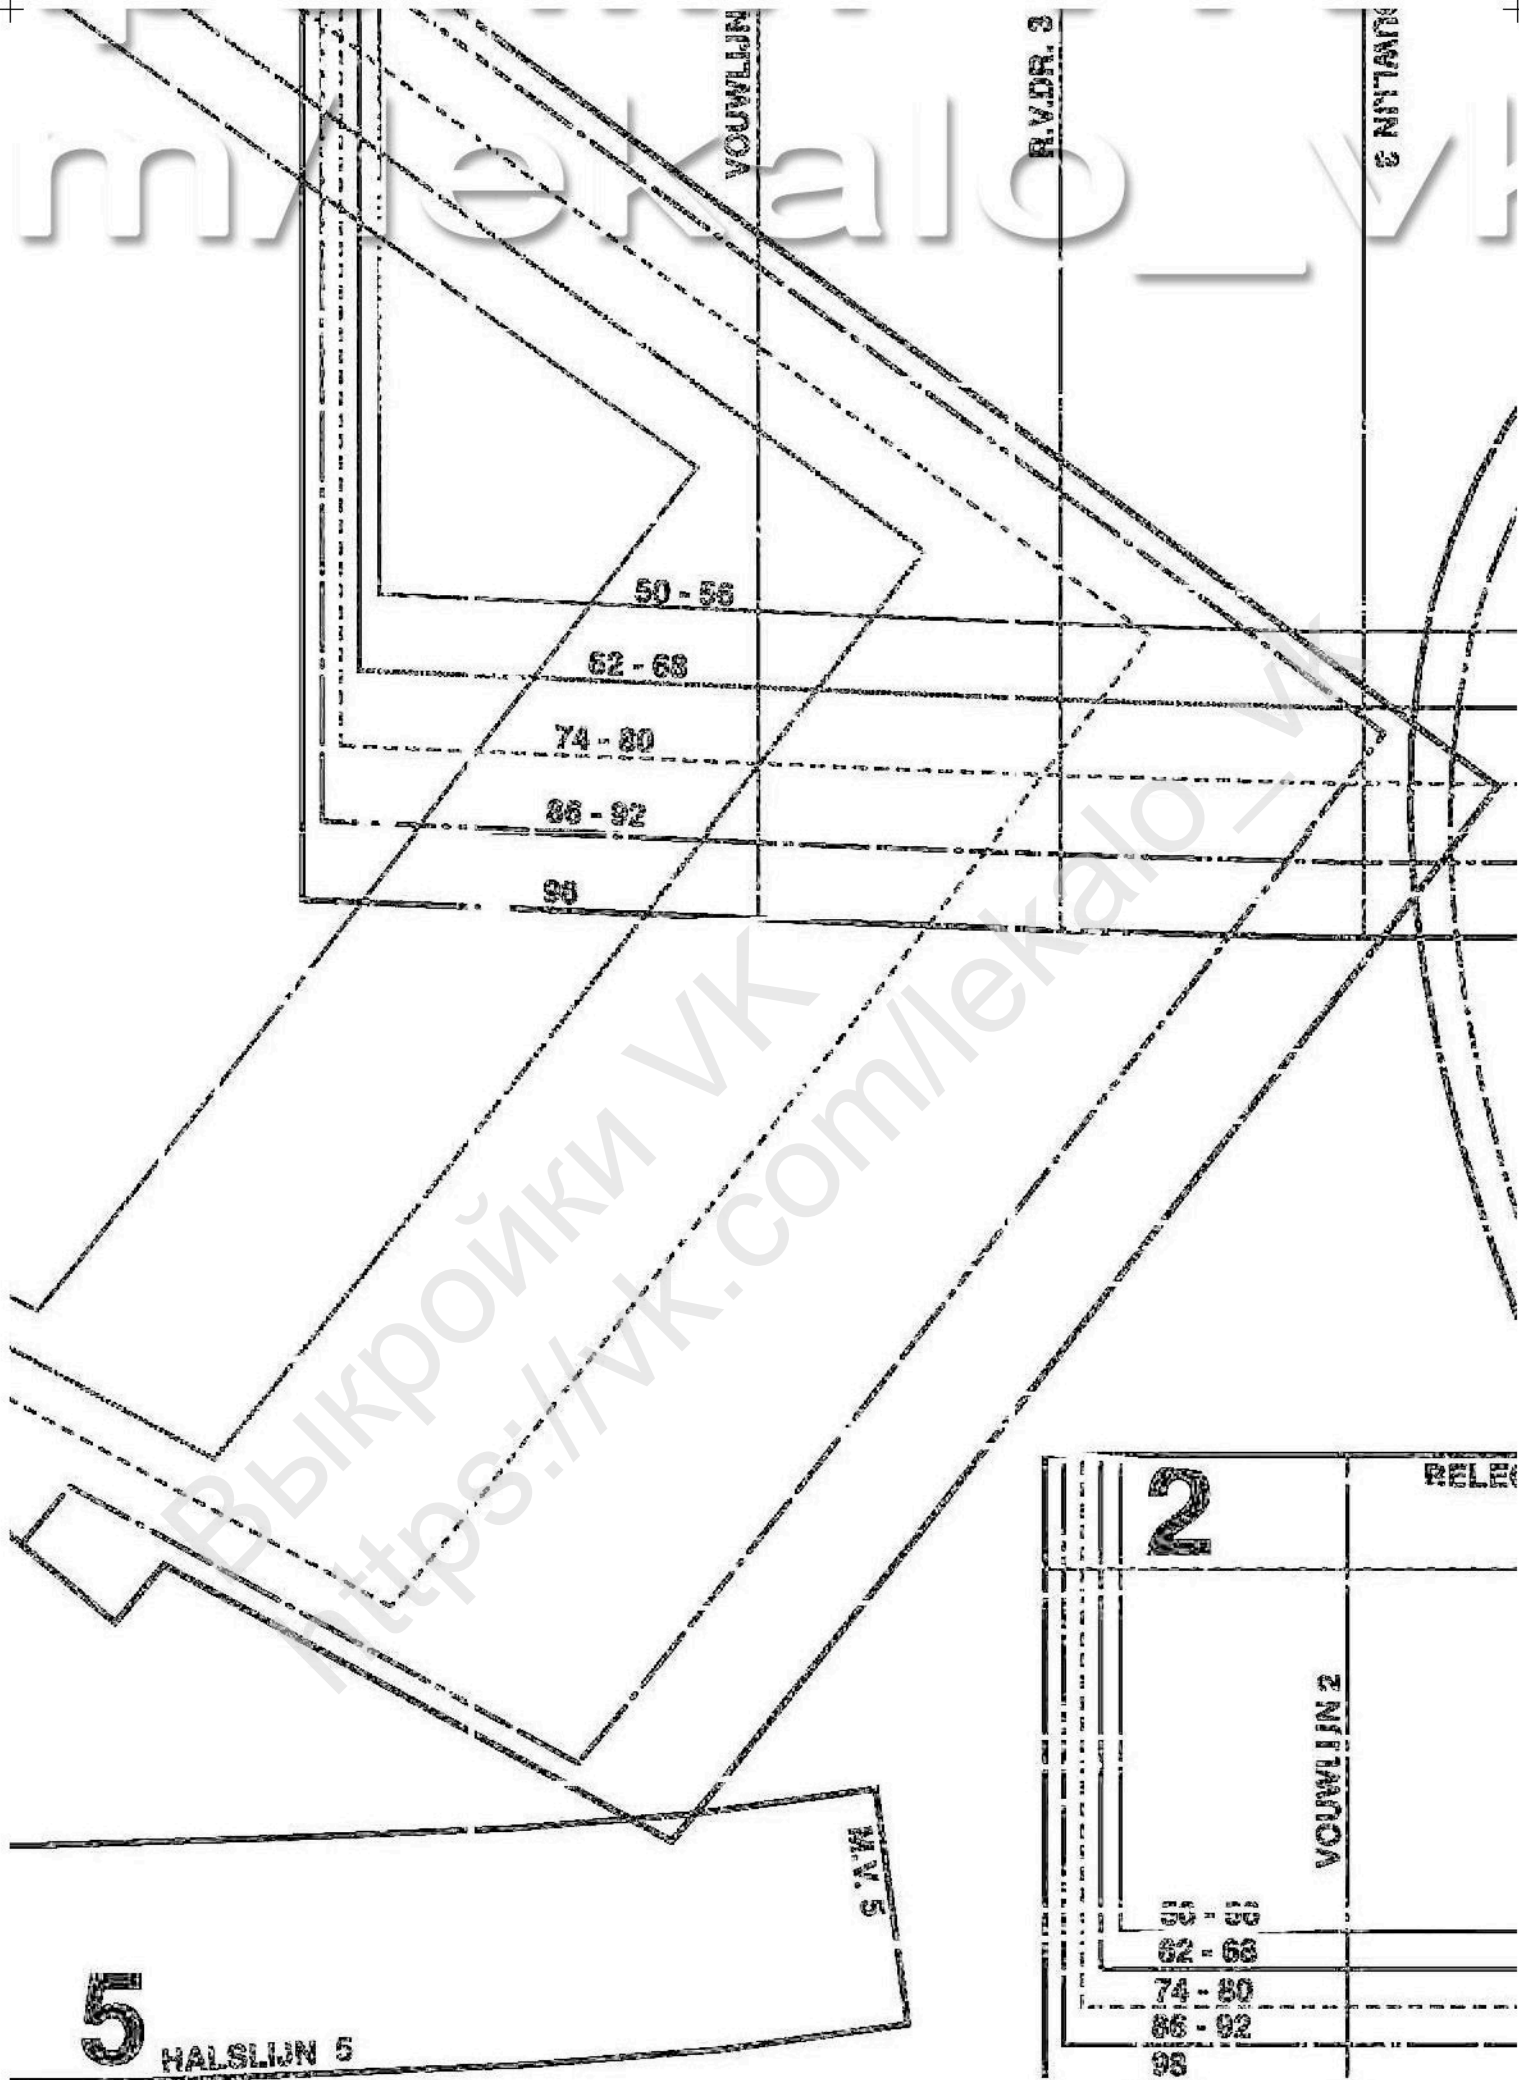

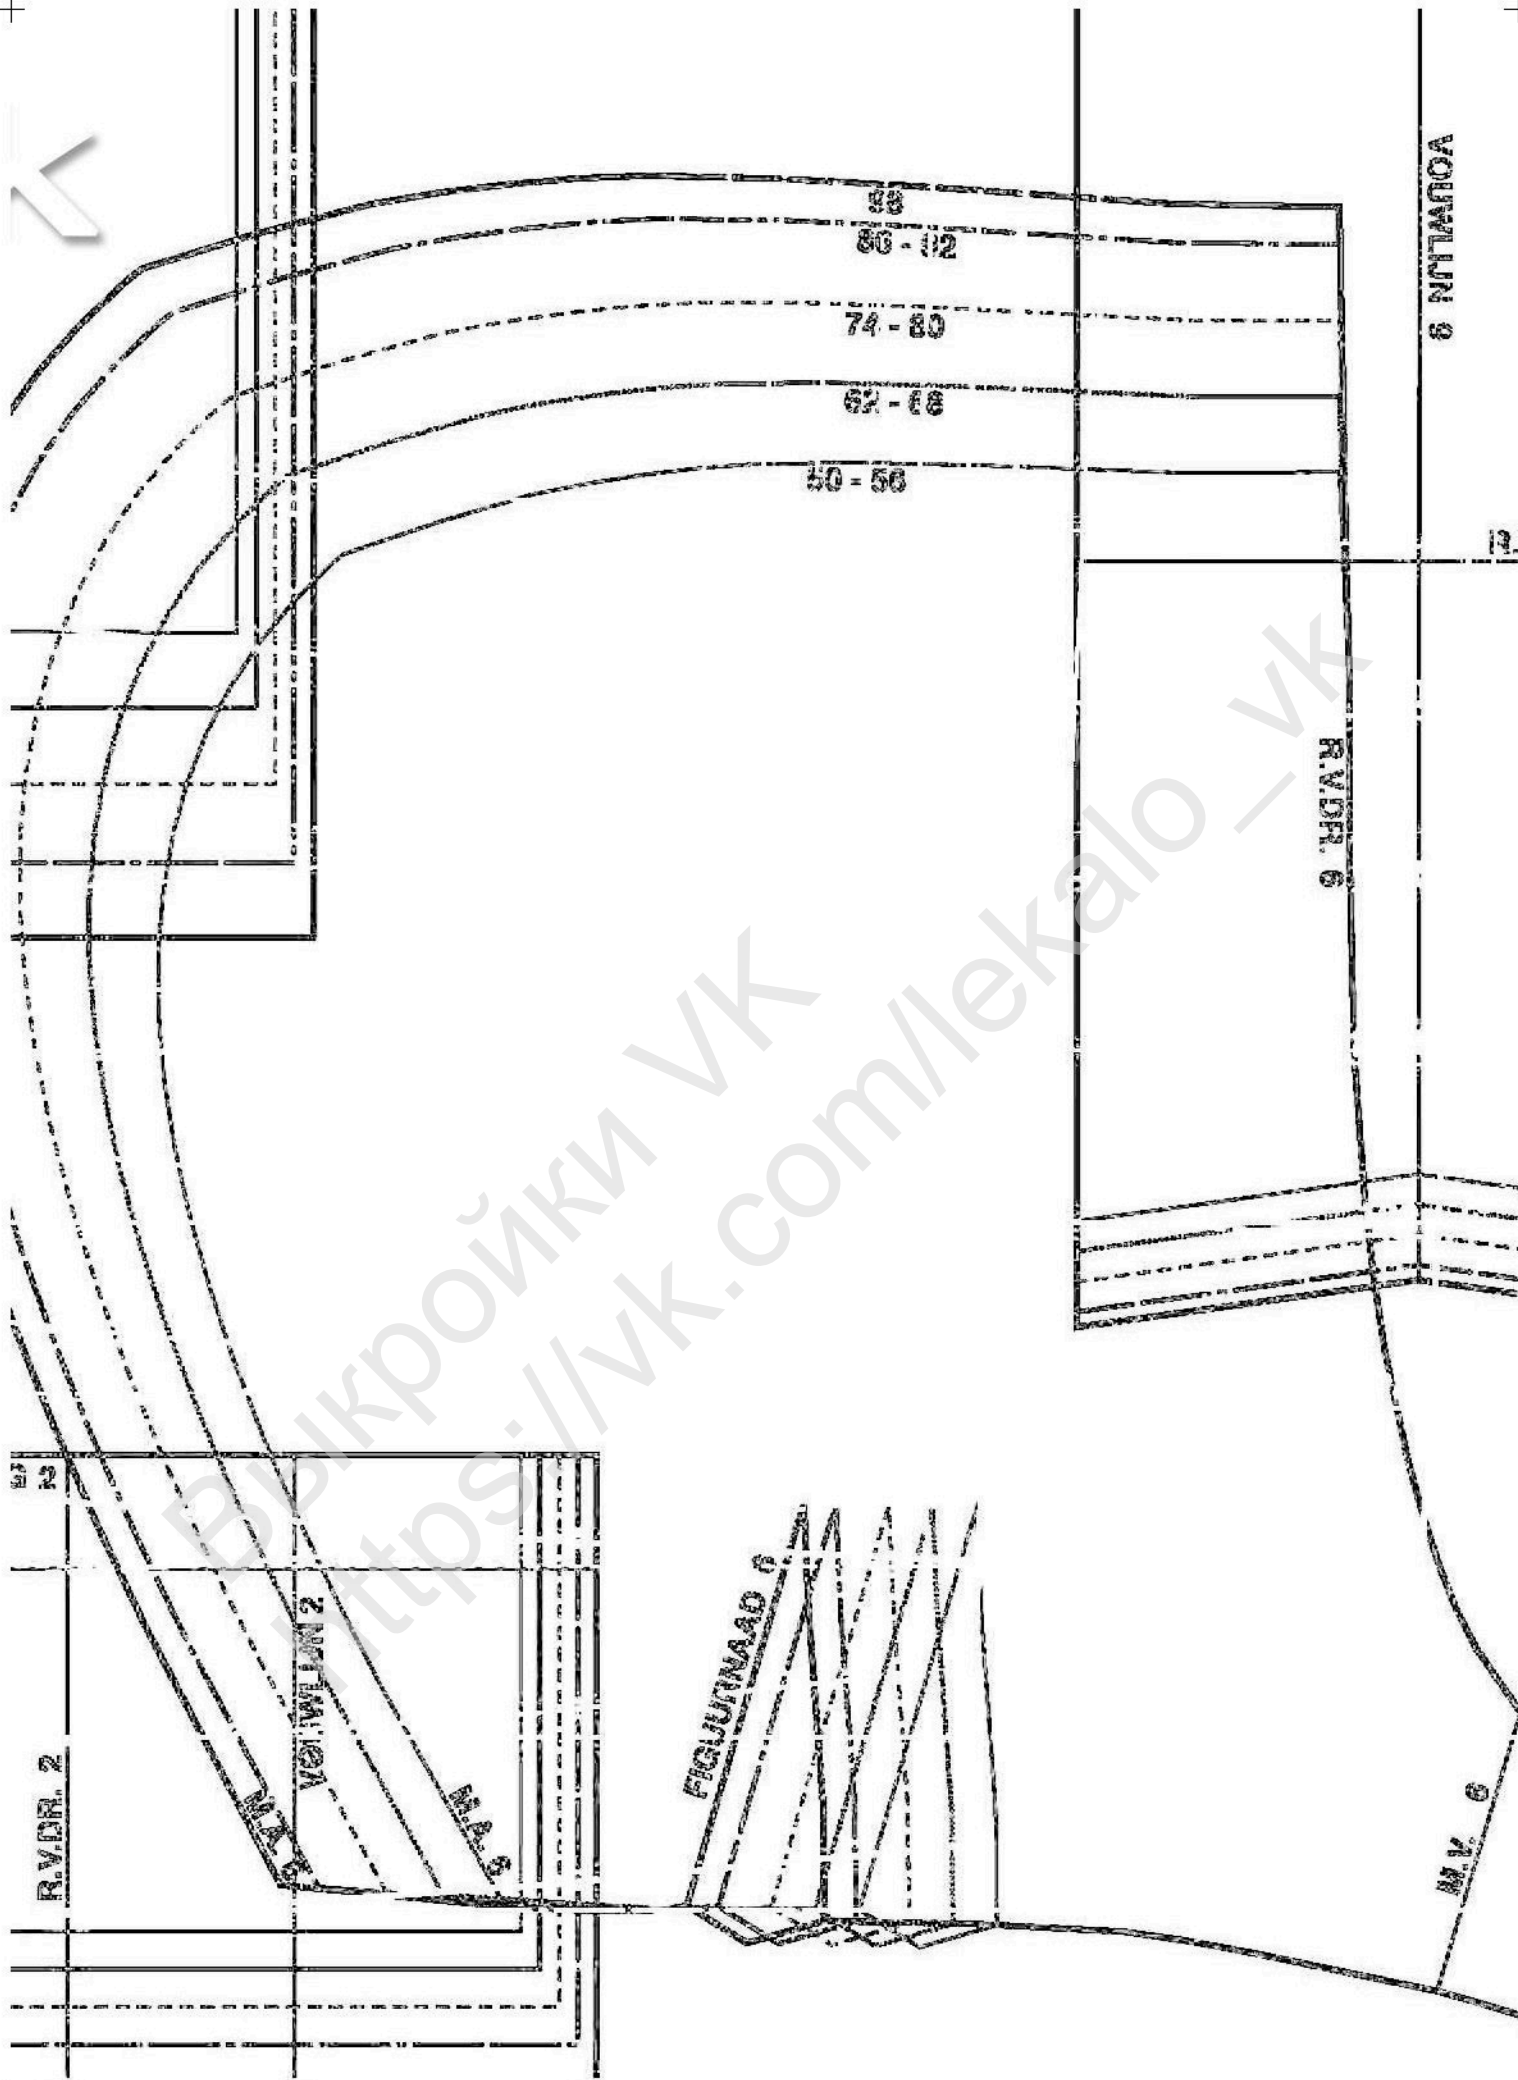



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-09-2001 BY 60321 UCBAW/SJS/KRM

6

Выкройка VK
<https://vk.com/lekalovk>