





ЧЕК ЛИСТ

Для создания рюкзака размером 32 × 27 см

Материалы

- Искусственная плательная кожа – 120 см при ширине 145 см — можно купить в магазинах ткани для одежды в вашем городе.

При покупке искусственной кожи обратите внимание на ее качество. Это очень важно!!! На рюкзачок при эксплуатации нагрузка и трение больше, чем на маленькую сумочку.

Особенно в области спинки и канта. Прежде чем купить кожу проверьте прочность верхнего покрытия.

- Подкладочная (БЭК) ткань (сатин синтетический, плотный атлас или любая ткань по Вашему желанию) 90 см при ширине 150 см — можно купить в магазинах ткани для одежды в вашем городе.

Клеевые и наполнители

- Клеевой тонкий наполнитель freudenberg H640 (**Fh640**) – 150 см при ширине 90 см.

Аналог в Европе – Heat n Bond Extra High Loft Fleece Fusible, White.

Если нет такого наполнителя, можно использовать любой тонкий наполнитель, флис или синтетический фетр в сочетании с клеевой паутинкой.

- Швейный флизелин нитепрошивной

(армированный) freudenberg H410 (**Fh140**) – 150 см при ширине 90 см.

Можно заменить обычным тонким нетканым швейным флизелином с точечным клеевым слоем, главное, чтобы хорошо приклеивался и со временем не отходил.

- Наполнитель Style-Vil (**S-V**) высотой 5 мм (в один слой) – 120 см при ширине 72 см.



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

- В Европе бюджетный аналог 3 MM SCRIM FOAM, 54" WIDE. TOP QUALITY 2 – 3 MM BACKED FOAM – это потолочное покрытие для автомобилей толщиной 3 мм.

В США – Soft and Stable white 100% Poliester Stabilizer 36 in × 58 in или Soft And Stable Project Pack 13-1/2 X18-1/2 White.

- Паутинка клеевая Vliesofix **(VF)**, широкая (90 – 110 см) – длиной 100 см. Продается на метраж. Это сеточка из клея на бумаге и без бумаги.

Клеевая паутинка на бумаге в Европе и России называется Vliesofix.

- Клеевая паутинка в ленте (узкая 1 – 1.5 см), которая используется при подшивании брюк. Она бывает на бумаге или без бумаги. Паутинка на бумаге более удобна. Продается в рулончиках или на метраж. Узкая паутинка понадобится для проклеивания лямок и мелких деталей.
- Decovil Light Freudenberg **(DL)** (легкая клеевая прокладка, похожая на кожу) для укрепления передней и задней стенок – 35 см.
- Пышный наполнитель freudenberg **(P120)** для создания объема.
- Стабилизатор для вышивки (клеевая бумага) Filmoplast **(FP)**.



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Друзья, для использования выкройки, вам необходимо скачать ее на компьютер (это важно!).

Распечатайте страницу №1, установив функцию «Печать в реальном размере».

Измерьте тестовый квадрат. Если его стороны равны 5 см, смело распечатывайте следующие страницы, склеивайте и стегайте с удовольствием. Если стороны тестового квадрата не равны 5 см, проверьте, пожалуйста, в настройках печати принтера должна быть установлена функция «Печать в реальном размере» и снята галочка «Печать с полями».

Если у вас нет принтера, обратитесь в любую фирму где можно распечатать документ. Обратите внимание: все детали даны с учетом припуска на швы (прибавить нужно только на стежку в соответствии с рекомендациями, которые написаны на соответствующих деталях).

■ Выкройка на пластике

Для удобства выкройки можно сделать из пластика.

Он продается в магазинах для творчества. Наличие клеточек не обязательно. Очень важно на пластиковую выкройку перенести все метки, контрольные точки и надписи.

■ Подготовка ткани к раскрою

Перед раскроем основную и подкладочную ткань необходимо проутюжить. Включите приятную музыку или аудиокнигу и получите удовольствие от работы.

■ Раскрой деталей рюкзака по готовым лекалам

Раскроите рюкзачок по готовым лекалам.

Прибавляйте на стежку 3 см на передней, задней, боковых деталях рюкзака, верхней и нижней частях бокового кармашка и донышке.

Остальные детали кроются без припуска.



Выполнение вышивки передней части рюкзака

Деталь передней части рюкзака из кожи проклеить нитепрошивным флизелином **FN140**.

На изнаночную сторону положить тонкий наполнитель freudenberg **H640** клеевой стороной к изнанке.

Проклеить только в центре, чтобы зафиксировать, не доходить утюгом до предполагаемого края выкройки 2 см.

На вставленный в пальцы фильмопласт **FP** на клеевой слой разместить получившийся сэндвич, предварительно определиться с положением рисунка.

Вышить. Удалить лишний фильмопласт **FP**.

Обрезать протяжки и запаять зажигалкой.







ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Стежка передней части рюкзачка

Положить на изнаночную сторону пышный наполнитель **P120**.

Проложить эхостежку по контуру цветка на расстоянии 2-3 мм от края вышивки.

В серединке цветка сделать эхостежку по контуру вышитых кругляшков и оставшееся пространство серединки цветка заполнить микростежкой.

Обрезать лишний пышный наполнитель **P120** на расстоянии 1 мм от проложенной строчки, осторожно, не прорезать строчку.

С изнаночной стороны приложить выкройку, обрисовать и обрезать слой наполнителя **Freudenberg H640** на 1 см к меньше чем выкройка, (то есть на 1 см со всех сторон выкройка наполнителя **Freudenberg H640** будет меньше.) Это сделано для того, чтобы наполнитель не попал в шов.

Сделать тепловую обработку, приклеить слой наполнителя к коже.

Поставить метки центра детали снизу и сверху с изнаночной стороны детали и перенести их на лицевую смываемым маркером.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Подложить с изнаночной стороны
Наполнитель Style-Vil (**S-V**) и деталь из
подкладочной ткани, проклеенную
нитепрошивным наполнителем Freudenberg
(**FH140**), изнаночной стороной вовнутрь.
Закрепить прищепками по краям.



По контуру эхостежки выполнить
микростежку, проходить обычной строчкой
между листочками для выделения объема.
По краю серединки цветка тоже пройтись
строчкой или микростежкой для придания
объема серединке цветка.



Затем на оставшемся пространстве
самостоятельно или используя трафарет
нарисовать камешки.

Заполнить пространство между камешками
микростежкой, постепенно обстрачивая
каждый камешек простой строчкой.


То есть сначала оконтурить предполагаемый
камешек микростежкой, потом проложить
строчку по краю микростежки как бы
обрисовывая образовавшийся камешек.

Далее перейти опять к микростежке вокруг
следующего нарисованного камешка,
оконтурить камешек.

И так далее, пока не заполнится камешками
вся деталь.

После завершения стежки провести ВТО
сендвича.



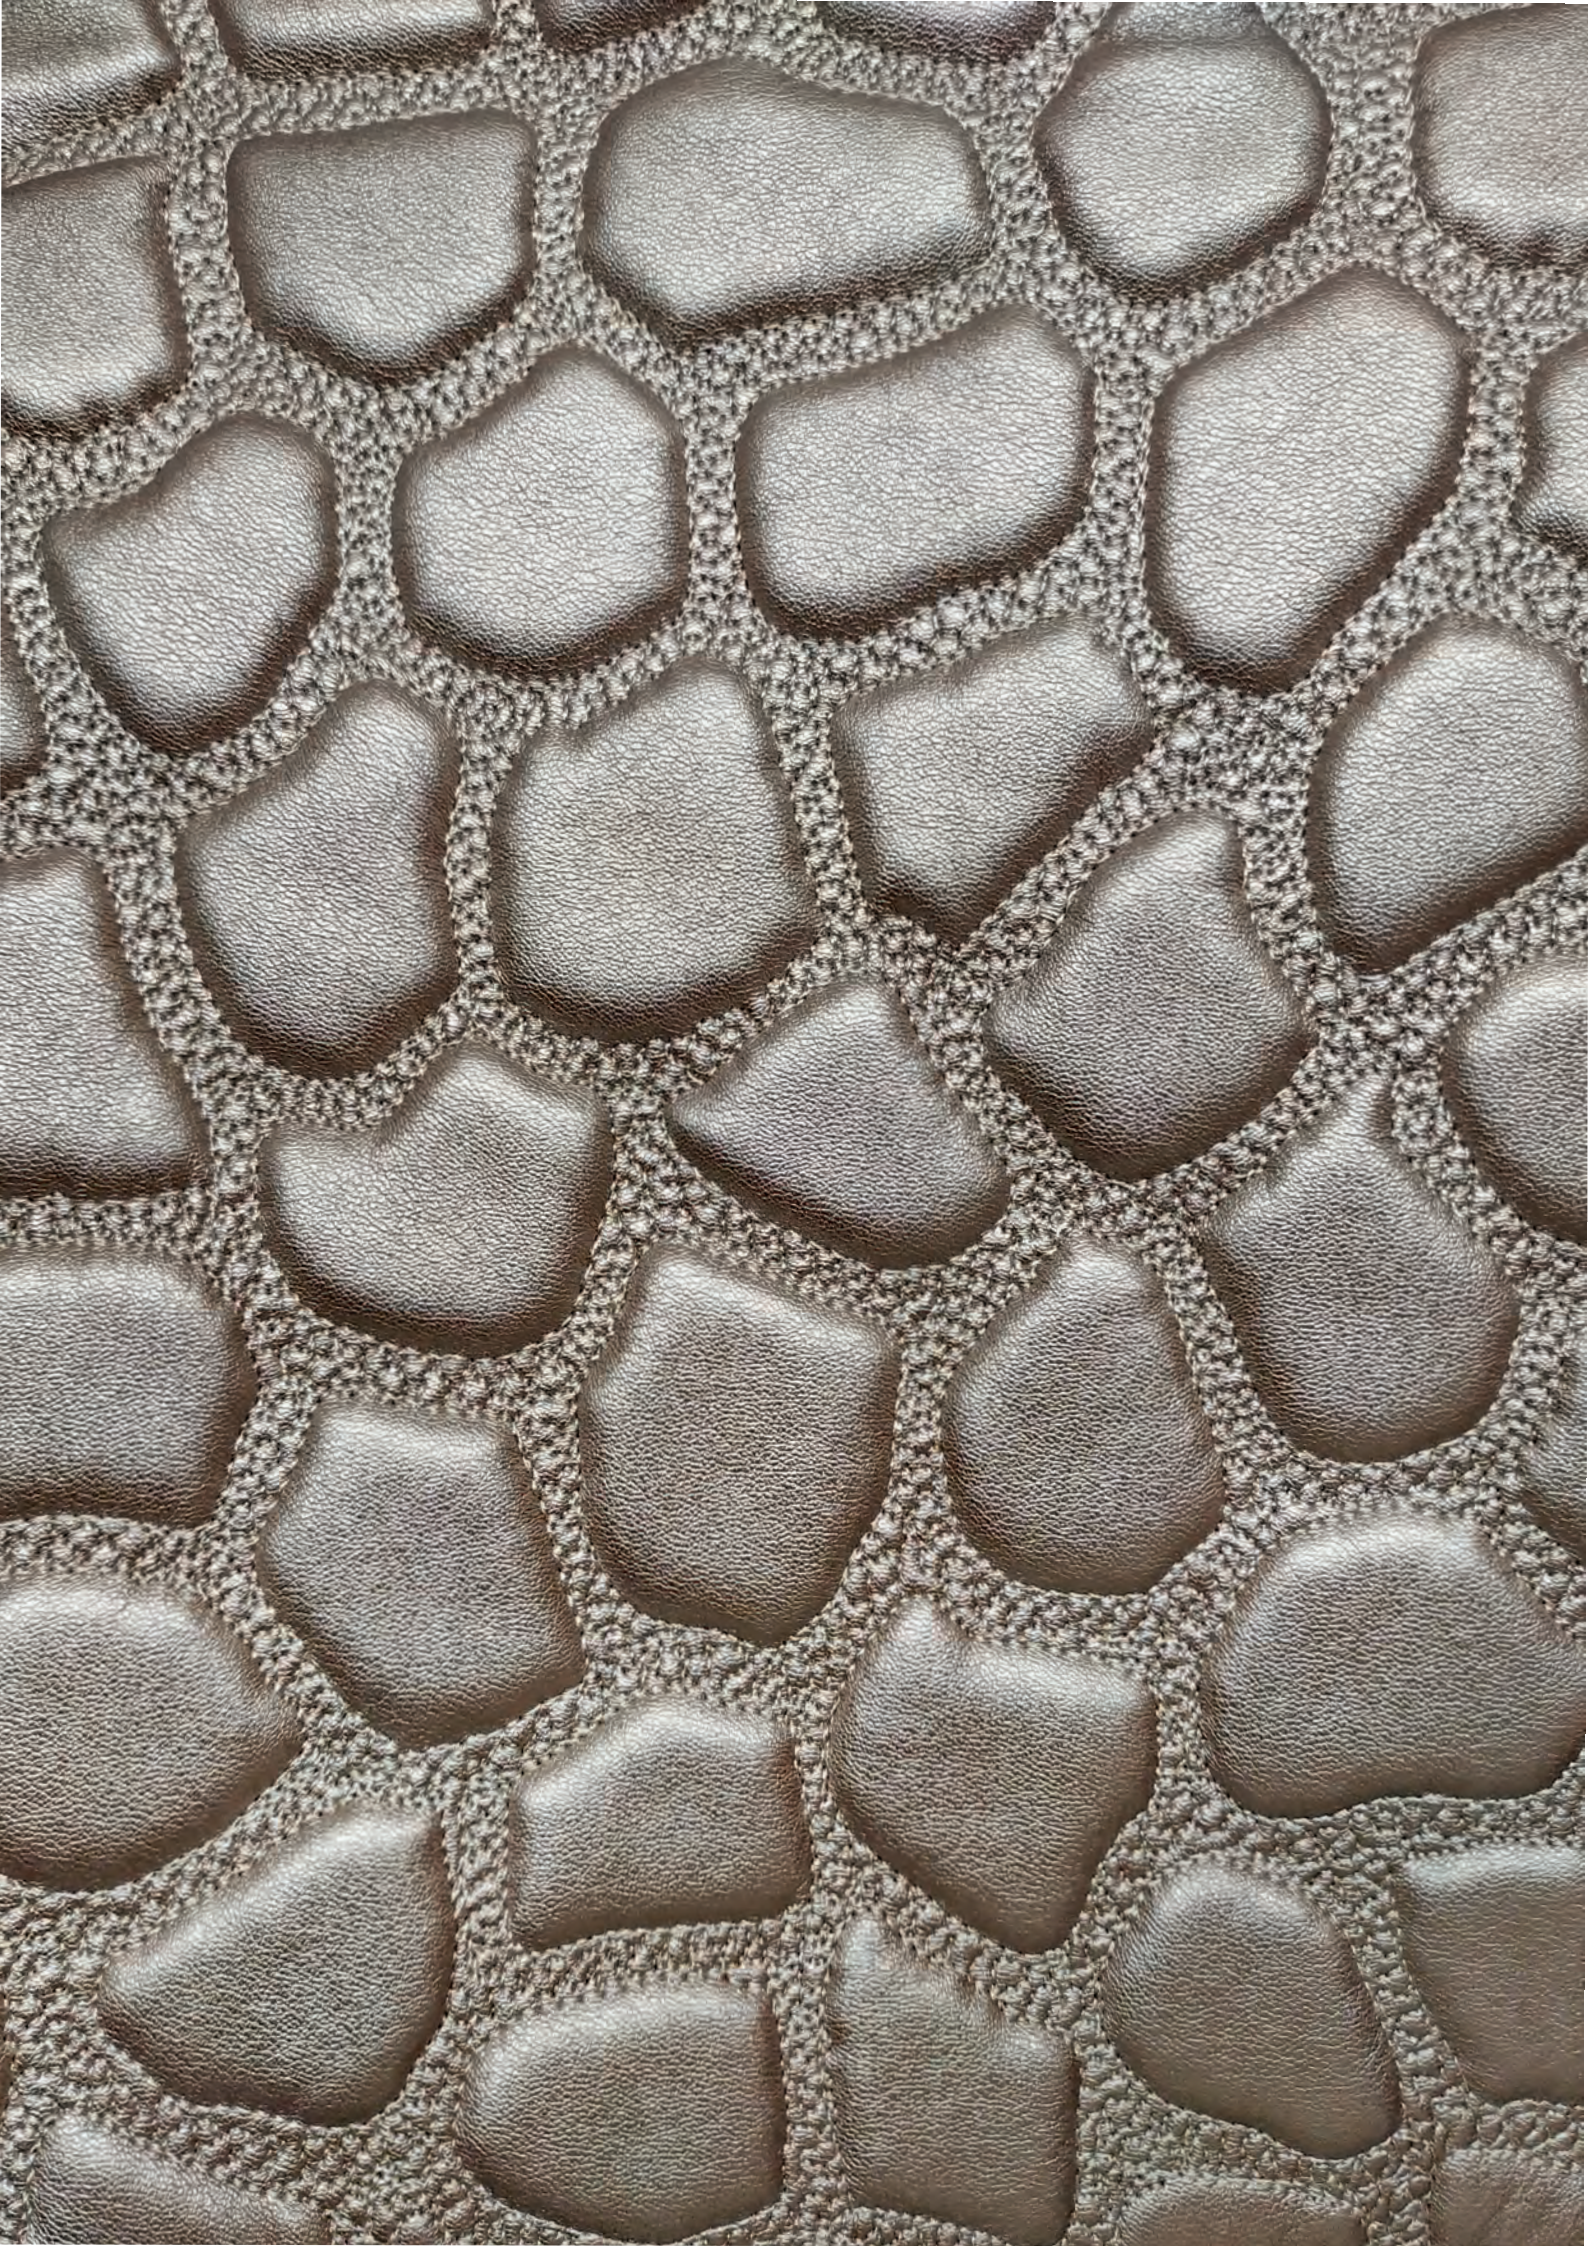



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Выкраивание передней детали рюкзачка

Приложить выкройку на лицевую часть,
обрисовать по контуру.

Проложить строчку по нарисованной линии.

Длина стежка 2 мм.

Обрезать лишнее на расстоянии 1 мм от
строчки.

Для создания более тонкого края проложить
по контуру любую декоративную строчку.

Ширина строчки 6 мм.







ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Выполнение вышивки и стежки верхних и нижних деталей бокового кармашка

Таким же образом выполнить вышивку и стежку на верхних и нижних частях бокового кармана.

Для вышивки использовать дизайн половинки цветка.

Вышивку можно расположить зеркально на верхних частях бокового кармана, а на нижних частях выполнить стежку камешки.

Или же сделать не симметрично: выполнить вышивку на верхней правой и на нижней левой деталях бокового кармашка, оставшиеся детали простегать камешками.



Выкраивание верхних и нижних частей бокового кармана рюкзака сделайте так же, как и передней части

Приложить выкройку, обвести, проложить строчку по линии, длина стежка 2мм.
Обрезать лишнее на расстоянии 1мм от строчки






Кармашки

Проклеить детали из подкладика нитепрошивным флизелином **Fh140**.



На стеганную заготовку положить деталь из подкладочной ткани лицевой стороной к лицевой.

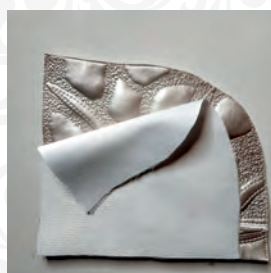

Совместить края.



Проложить строчку на расстоянии 0,5 - 0,7 мм от края.



Отгнуть подкладку в противоположную сторону, проутюжить




Проложить строчку на расстоянии 1 - 1,5 мм.

Обрезать срез близко к строчке.



Приложить выкройку, наметить линию сгиба, согнуть деталь по линии и приутюжить

Вставить паутинку между основной частью и подкладкой, приутюжить

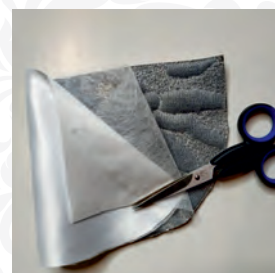

Еще раз приложить выкройку, обвести. Проложить строчку, длина стежка 2 мм.



Лишнее обрезать.

Точно так же притачать деталь из подкладочной ткани к верхней боковой детали кармана.



Пользуясь выкройкой, совместить верхнюю и нижнюю боковые детали кармана, заколоть.



Проверить симметричность со второй зеркальной деталью.



Стачать, получается готовая боковая деталь с кармашком.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Создание лямок для рюкзака


Вам потребуется:

1 деталь размером $100 \times 6 - 6,5$ см из кожи по косой.

4 детали размером 47×5 см из кожи по косой.

2 детали из нитепрошивного флизелина **(FH140)** 47×5 см по долевой.

2 детали из наполнителя **(FH640)** ткани 47×5 см.

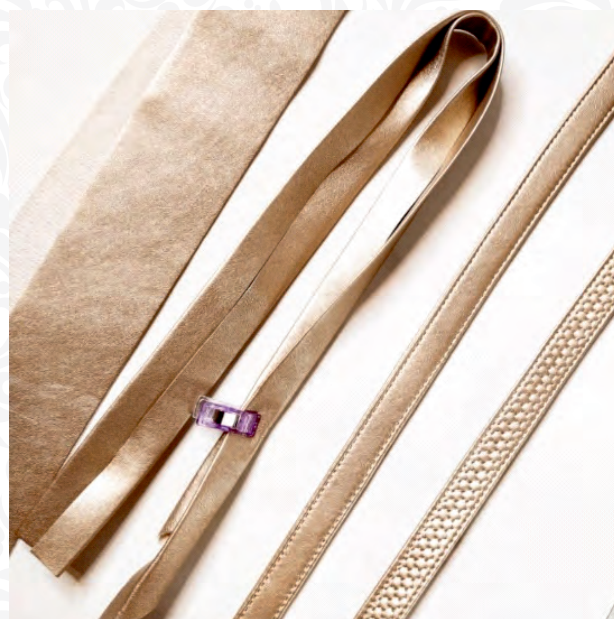

Проклейте деталь $100 \times 6 - 6,5$ см из основной ткани флизелином **(Fh140)**.

Заутюжьте края полоски к центру, зафиксировав их клеевой паутинкой **(VF)**.

Сложите пополам и еще раз проутюжьте (с паутинкой или без паутинки).

Проложите по краям на расстоянии 1 мм от края усиленную строчку.

Длина стежка — 2,7 мм.

У вас получится ремешок с двумя параллельными строчками.

Проложите между ними декоративную строчку и разрежьте получившийся ремешок на два одинаковой длины.




2 детали 47 × 5 см
проклеить
нитепрошивным
флизелином (**FN140**).



2 детали 47 × 5 см
проклеить наполнителем
(**FN640**).




На деталь, проклеенную
(**FN640**) по центру
положить ремешок и
закрепить строчкой.

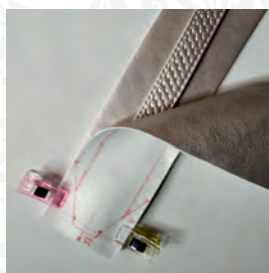

На детали, проклеенную
флизелином (**FN140**),
нанести разметку,
ориентируясь на
ширину ремешка.




Сложить детали лицевой
стороной во внутрь и
закрепить прищепками.

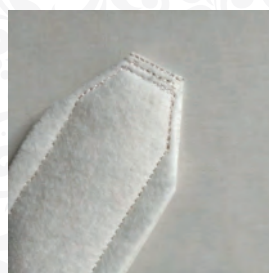


Стачать детали на
расстоянии 0,7 см от
края, прокладывая 2
строчки, на ремешке
сделать дополнительно
еще 2 строчки.

Обрезать, как показано
на фото и вывернуть,
подтягивая за ремешок.

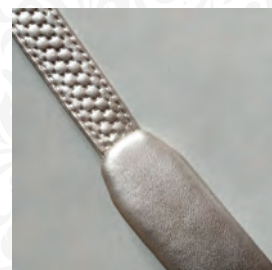


Расправить лямку и
прогладить через
пергаментную бумагу.

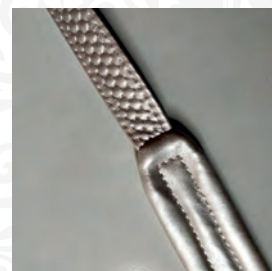

Проложить усиленную
строчку на расстоянии
0,7 - 0,8 см от края.



Строчка должна по
краю внутреннего
среза. По краям
образуется утолщение.

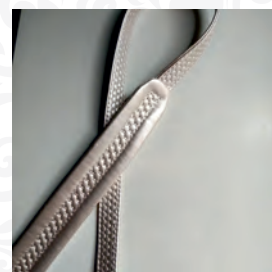

Между параллельными
строчками проложить
декоративную строчку.

Аналогично сделать
вторую лямку.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Заглушка

Детали заглушки, одну проклеенную нитепрошивным флизелином **FH140**, вторую клеевым наполнителем (**FH640**) сложить лицевыми сторонами друг к другу и проложить строчку, оставляя на более широкой стороне не застроченными 8 - 10 см.

Для удобства и ровности строчки можно предварительно нарисовать линию и строчить по ней.

Параллельно первой линии на расстоянии 1 - 1,5 мм проложить вторую строчку.

В начале и в конце строчки сделать закрепки.

Обрезать по периметру строчки на расстоянии 1 мм, оставляя только не застроченный срез.

Отпарить, вывернуть, расправить уголки, проутюжить через пергаментную бумагу, загнув не застроченный срез вовнутрь.

Вставить выкроенную деталь для укрепления из (**DL**) клеевой стороной к наполнителю (**FH640**).

Проклеить через пергаментную бумагу.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Создание ручки для рюкзака

Проклеенную тонким наполнителем **FN640** деталь ручки стачайте по длинной стороне с припуском на шов 1 см.

Разутюжьте шов стачивания.

Дайте остыть под прессом, выверните на лицевую сторону.

Выкроите по ширине ручки (4 см) 1 - 2 полоски из **(S-V)** толщиной 3 - 4 мм (для лучшей формы ручки, она получается более плотной), стачайте их между собой по длинной стороне и с помощью деревянной палочки для суши или другого приспособления вставьте в готовую ручку.

Закрепите **(S-V)** строчкой и отрежьте лишнее.

Проложите по центру вдоль всей ручки декоративную строчку "соты" или любую другую на Ваш выбор.

Согните деталь по длине и сколите прищепками, проложите усиленную тройную строчку не доходя по 5 см с каждой стороны.







ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Создание деталей для полуколец

Две детали, размером 8 × 6 см, проклейте флизелином **FN140**.

Они заутюживаются и шьются точно так же, как ремешок для

лямок.



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Создание кантика и рекомендации по выбору шнуручка для формирования канта

Кантик для боковых частей рюкзака кроим по косой размером 50×3 см — 2 шт.

Диаметр шнура 3 - 4 мм.

При создании канта для боковых деталей рюкзака вам потребуется шнур на 4 см меньше, чем длина боковой детали.

Оберните шнур кожей, проклеенной **FN140**, заколите прищепками, во избежание смещения краев косой бейки. Прострочите, используя специальную лапку для вшивания шнура.

Размер кантика, который необходимо проложить по краю основных деталей рюкзака 110×3 см.

При его изготовлении для удобства в дальнейшей работе не застрачивать в начале и в конце по 7 - 10 см.







ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой


Декор молнии

Вам потребуются: молния-спираль №5, два бегунка, четыре полоски размером 66 × 3 см выкроенные по прямой и проклеенные флизелином **FN140**.

В сравнении с молнией-трактор, молния-спираль считается крепче (у сапожников).

Молнию проутюжить.

Лапкой для втачивания молнии втачайте молнию между двух полосок, отогнуть на лицо. Отстрочите по краю на 0,1 мм от сгиба, затем проложите декоративную строчку.

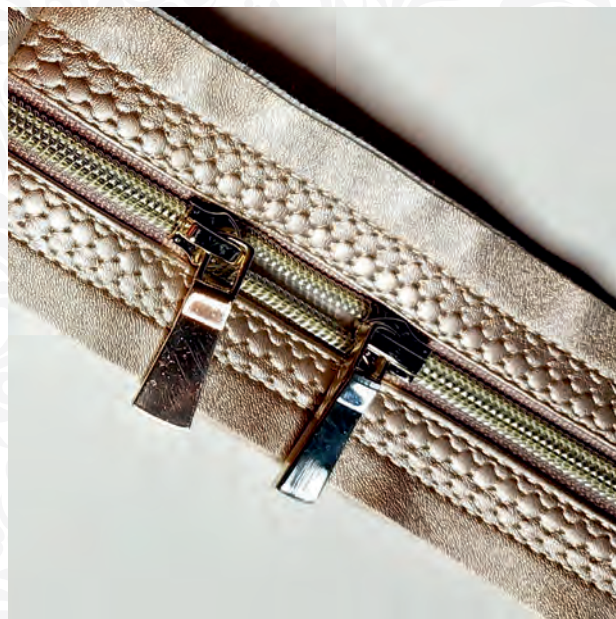



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Донышко

Выкроенные детали из основной и подкладочной ткани проклеить нитепрошивным флизелином **FH140**.




С изнаночной стороны с обоих краев отрезать примерно по 1 см весь наполнитель, как показано на фото.



Собрать сэндвич: основная ткань+ клеевой наполнитель **FH140+** Наполнитель Style-Vil (**S-V**).

Приложить деталь донышка к заготовке с замком и ориентируясь на крайние строчки нанести метки.

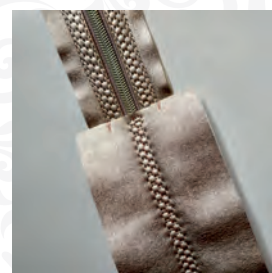

На лицевой стороне детали вдоль по центру начертить линию смываемым маркером, или исчезающим от горячего.



Проложить усиленную строчку, параллельно декоративной строчке на донышке с обеих сторон.



Для удобства можно сколоть прищепками все слои.



Вырезать клеевой наполнитель с обеих сторон.



Проложить декоративную строчку, например «соты», несколько увеличив длину стежка.

Заготовку из decovil light freudenberg (**DL**) для укрепления донышка разрезать на три части так, чтобы он не попадал на сгибы донышка.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Края уплотнителя не должны заходить за бандо с обоих концов донышка.



Приклеить с помощью утюга.

На лицевую сторону подкладки для донышка положить заготовку с молнией, бегунками вверх, далее приложить заготовку донышка из основной ткани, лицевой стороной к молнии.



Сколоть прищепками.

Эти действия делать с одной стороны донышка.

Проложить одну. А затем вторую строчку, длиной стежка 2,5 см по краю бандо и уплотнителя.



Затем на расстоянии 5мм проложить еще одну строчку, делая в районе молнии закрепляющую строчку.




Обрезать лишнее на расстоянии 1 мм от крайней строчки.



Отвернуть подкладочную ткань в противоположную остальным деталям сторону.



Заутюжить, сколоть прищепками и проложить строчку на расстоянии 1 - 1,5 мм от края.

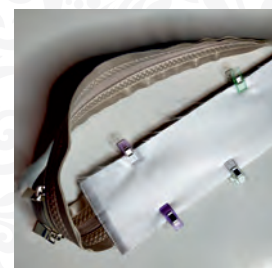




Далее измерить длину по канту задней части, отметить такое же расстояние на заготовке молнии и донышка, сколоть прищепками.

Проверить, приколов образовавшееся кольцо к задней детали рюкзака. Если необходимо-скорректировать.

Только после этого отсоединив кольцо от задней части спрятать в шов открытый срез молнии и донышка, повторив все операции, сделанные ранее.

Затем закрепить прищепками и проложить строчки, параллельно уже имеющимся на расстоянии 1 - 1,5 мм с обеих сторон.

Прострочить по линии в продолжение края заготовки с молнией и обрезать лишнее.

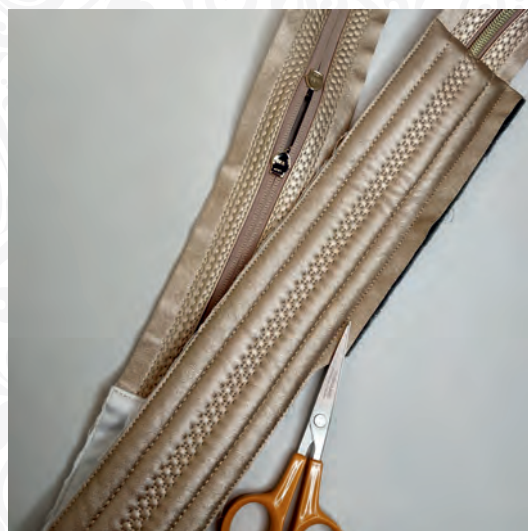



BERNINA

COMPATIBLE
TO ALL B70
SERIES

CE EAC

BERNINA

BERNINA INTERNATIONAL AG
CH-8101 St. Gallen, Switzerland

100-240V
50/60Hz 1400W

Model No. 8101 Type 104

735 51353818

1554621 810 00



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА


Валентины Букеевой

Стежка деталей подкладки рюкзачка

Детали подкладки рюкзачка (спинку и боковые детали), проклеить флизелином.



Обрезать лишний наполнитель до линии стежки.

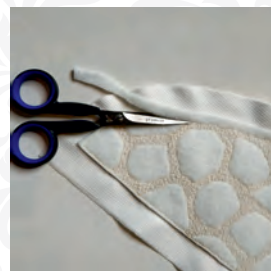

Проутюжить.

Положить наполнитель **FN640** клеевой стороной к **FN140**. Проклеить утюгом в центре детали, не проклеивая края.



Приложить выкройку, обрисовать, проложить строчку и обрезать.



На лицевой стороне подкладки наметить линии выкройки и линию на расстоянии 1 см от нарисованной.



Таким же образом заготовить подкладик задней детали рюкзачка.

Нарисовать точечно или сплошной линией, можно перенести с помощью трафарета предполагаемые камешки.



Простегать, не заходя за внутреннюю линию.






ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Изготовление внутреннего бокового кармашка

Выкроить деталь кармашка из основной ткани с припуском на стежку и проклеить тонким наполнителем.

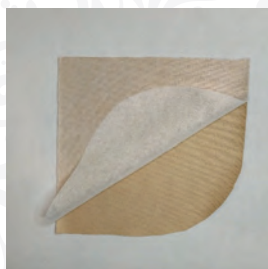

Выкроить из наполнителя S-V деталь по размеру выкройки, положить на изнаночную сторону детали из основной ткани и пристрочить на расстоянии 0,5 - 0,7 мм от края.



Нарисовать камешки с помощью трафарета или от руки и простегать, не выходя за строчку.



С изнаночной стороны обрезать лишний наполнитель близко к строчке.



Приложить выкройку и обрисовать. Расстояние от края стежки до линии среза должно быть одинаковое, примерно 0,7 - 0,9 мм. Обрезать лишнее.



Сложить простеганную заготовку и деталь кармашка из подкладочной ткани, проклеенную тонким наполнителем лицом друг к другу. Сколоть прищепками.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Проложить по линии края стежки одну строчку, оставляя не застроченными по боковой стороне 7 см для возможности выворачивания. В начале и в конце сделать закрепки.



Затем перевернуть деталь, подкладиком вверх и проложить вторую строчку на расстоянии 0,2 мм от первой.

Проутюжить

Обрезать по контуру на расстоянии 0,1 мм от строчки, не доходя по 1 см до конца строчки. Где нет строчки-не обрезать!

Вывернуть, расправить уголки. Вставить паутинку и расправить ее внутри.



Подогнуть открытые срезы вовнутрь так, чтобы паутинка попала под срез из основной ткани.

Заколоть прищепками и проклеить утюгом с изнаночной стороны, постепенно убирая прищепки.

Расположить кармашек на боковой простеганной заготовке из подкладочной ткани.



Пристрочить любой строчкой по Вашему желанию, используя лапку для декоративных строчек. Например строчка №1329.





Прорезной кармашек на молнии

Размер мешковины для кармашка 20 × 30 см, молния 20 см.

Обязательно проклейте заготовку для кармашка тонким флизелином. На расстоянии, примерно 3 см от верхнего среза начертить три параллельные линии: длина 14-15 см, ширина 1 см. Проложите строчку мелким стежком.

Разрежьте по начерченным линиям очень близко к строчке, это поможет избежать морщинок при выворачивании.

Проутюжьте.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА
Валентины Букеевой

Приложите и закрепите молнию с изнаночной стороны рамки пуллером вверх. Для удобства можете использовать двусторонний скотч.

Проложите строчку по краю рамки. Можете сделать одну строчку поверх другой для надежности.

Стачайте мешковину по периметру. Проложите строчку несколько раз одну поверх другой.

Лишнюю ткань отрежьте.

Проутюжьте.

Кармашек готов.

Любуйтесь полученным результатом.







ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Создание внутреннего открытого кармашка

Первый вариант:

выкроите деталь со сгибом из подкладочной ткани по основному лекалу спинки.

Проклейте **FH140**.

Второй вариант:

выкроите две детали, одну из основной ткани, прибавив на стежку по 2 см с каждой стороны, другую из подкладочной ткани без припуска.

Деталь из основной ткани проклейте **FH140**.

Приложите на изнаночную сторону клеевой наполнитель (**FH640**), выкроив его на 1 см меньше, чем лекало, чтобы наполнитель не попадал в шов.

Закрепите наполнитель на детали с помощью утюга.

Выполните вышивку и стежку камешки на свободном пространстве, как делали это ранее.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Сделайте ВТО .

Приложите лекало, проведите по контуру линию, прибавив в верхней части 2 см.
Проложите строчку по нарисованной линии.
Длина стежка 2 мм.

Сложите простеганную заготовку и подкладочную ткань лицом друг к другу, совмещая верхние срезы кармана.

Стачайте, отступая 1 см от края.

Отогните подкладик (срезы загнуты в одну сторону к подкладочной ткани), проутюжьте и проложите строчку по подкладику на расстоянии 1 мм от края подкладочной ткани.

С изнаночной стороны на детали из основной ткани начертите линию на расстоянии 1 см от шва стачивания.

Раскроите из decovil light (DL) деталь №14, это уплотнитель для входа в карман. Расположите верхний край уплотнителя по нарисованной линии, приклейте.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА
Валентины Букеевой

Согните деталь из основной ткани по
верхней линии уплотнителя.

Края деталей из основной и подкладочной
ткани должны совпасть.

Проложите паутинку вовнутрь между
слоями и проклейте с помощью утюга.

Настрочите карман на спинку по самому
краю, совместив все срезы.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Уплотнение задней части рюкзачка

Для уплотнения задней части рюкзачка используйте плотный клеевой материал. Я рекомендую клеевой флизелин Decovil I Light (**DL**) придающие жёсткость.

На изнаночную сторону простеганной заготовки задней части рюкзака положить клеевой материал и проклеить с помощью утюга.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА


Валентины Букеевой

Пришивание канта к задней детали

Заготовленный кант приколоть к детали.

Определиться с длиной канта. (Для передней части рюкзака кант должен быть такой же длины. Поэтому можно нанести метки на заготовку канта для передней части.)

Место стачивания бейки расположить внизу задней детали.

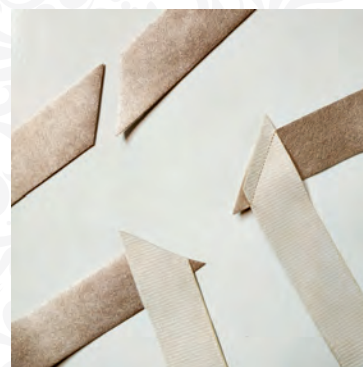

Нанести метки для стачивания.



Стачать косую бейку под углом 45 градусов, разутюжить припуск в разные стороны.



Проверить, обрезать срезы, оставляя по 2 мм от шва стачивания.

Отрезать лишний шнур.



Обернуть шнур косой бейкой.

Приколоть к задней детали.

С помощью лапки для вшивания шнура притачать кант к задней детали, делая небольшие надсечки на углах.






B 770
QUILTERS EDITION
PLUS

BERNINA

BERNINA
SWISS ENGINEERING






Сборка спинки

Пристрочите согласно разметке детали для полукольца в два приема.

1. Приложить заготовку одним концом к четырем точкам разметки, направляя второй конец вниз. Пристрочить по прямоугольнику из четырех точек разметки.
2. На свободный конец ремешка надеть полукольцо, загнуть ремешок вовнутрь до нижней линии притачивания. Полукольцо должно располагаться сверху и не попадать на пристроченный ремешок. Пристрочить загнутый ремешок, проложив строчку по краям ремешка и рядом с полукольцом 2-3 раза.

Настрочите готовые детали лямок и ручки на спинку рюкзака согласно разметке на лекало.

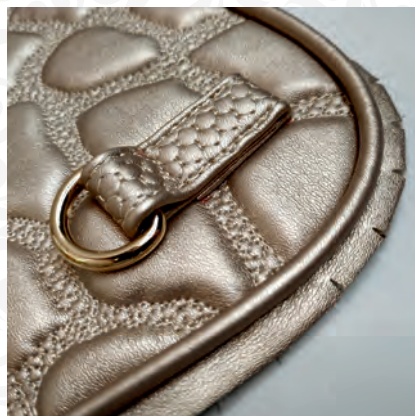



Сделайте несколько строчек для надежности.

Закройте их заглушкой, проложив усиленную тройную строчку. Чтобы заглушка не сдвигалась при настрачивании, ее можно слегка приклеить на двусторонний скотч или паутинку.


Определите центр молнии и центр донышка.

Совмещая центры, приколите или приметайте молнию с донышком к задней детали рюкзака, стараясь прокладывать наметочную строчку как можно ближе к канту и краю декоративной строчки.

Пристрочите. Проложите обязательно две-три строчки для надежности. Удалите наметочный шов, если он был.

На свободные концы лямок надеть рамки, пропустить через карабин и снова через перемычку рамки.

Отмерить нужную длину, и пристрочить свободный край ремешку возле рамки.

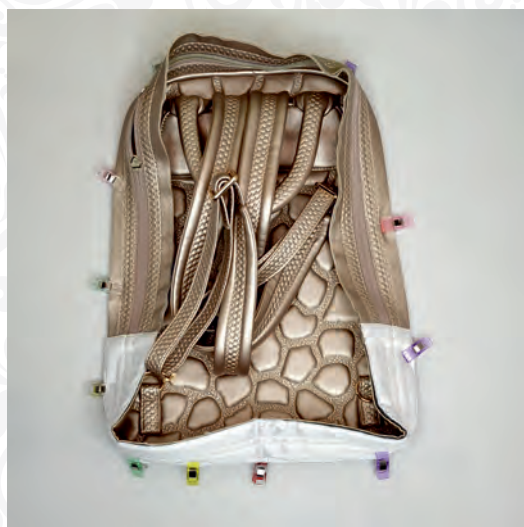



ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА
Валентины Букеевой

Перенести метки, расположенные на нижней линии выкройки на заготовку.

Приложите заготовку задней детали из подкладочной ткани лицевой стороной к лицевой стороне к задней детали из основной ткани.

Для удобства ляжки можно не пристегивать карабином к полукольцам, а свернуть в кольцо и поместить в центре задней части, чтобы они случайно не попали в место ссачивания с подкладиком.

Прострочите по линии притачивания канта два раза, оставляя не застроченным место от метки до метки внизу.

Сделать ВТО.

Вывернуть.

Расправить и проутюжить.

Открытый срез подвернуть и зашить потайным швом.







ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Пришивание канта к боковым деталям

Отметьте середину канта и середину боковой детали.

Приколите, а затем притачайте кант, делая надсечки в местах скругления.

Используйте лапку для вшивания канта

Важно, чтобы шнур не попадал в дальнейшем в шов, по этой причине мы делаем его короче.

Длина стежка 3 мм.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА


Валентины Букеевой

Сборка боковых деталей с центральной частью рюкзака

Сколите прищепками боковые детали из основной ткани с центральной частью. Начните стачивать со стороны боковых кармашков, сохраняя угол 90 градусов.



Проложите строчку со стороны боковой детали из основной ткани, ориентируясь на проложенную ранее.

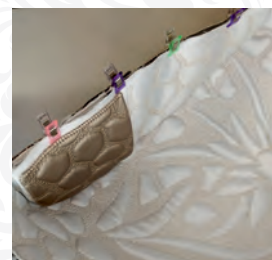

Сделайте ВТО.

Выверните.

Шов должен располагаться внутри боковых деталей.

Выверните открытый срез боковых деталей.



Далее приколите боковые детали из подкладочной ткани, прикладывая их лицевой стороной к внутренней стороне центральной детали.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Вшивание канта в переднюю часть рюкзачка

В готовую переднюю часть рюкзачка втачайте кант. Напомню, размер косой бейки для канта в крое 110 × 3 см, размер шнура №3 или №4.

Длина канта должна быть такой же, как и на задней части рюкзачка.

Приколите кант к передней части, вывернутой лицевой стороной наружу.

Не застрачивайте по 10 см с каждой стороны для лучшей стыковки канта. Состыковать концы косой бейки для канта так же, как и на задней части рюкзачка.

Проложите строчку.





Вшивание молнии в переднюю часть рюкзачка

Нанести метки центра передней части.

Расстегнуть молнию.

Совместить метки на молнии и доньшке с метками на передней части и приколоть прищепками.

При желании можно сметать.

Проложить строчку два раза.

Сделать ВТО.







ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Обработка открытого среза косой бейкой

Косую бейку расположить с любой стороны открытого среза.

Пристрочить, оставляя по 10 см.

Соединить концы бейки по аналогии с бейкой для канта.

Разутюжить срезы в разные стороны и обрезать лишнее, оставляя по 2 - 3 мм от шва.

Притачать остаток бейки.

Обернуть открытый срез бейкой.

Второй край бейки можно подшить руками потайной строчкой или проложить строчку на машине.





ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО
ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Валентины Букеевой

Клеевой тонкий наполнитель freudenberg H640 **(FH640)**

Швейный флизелин нитепрошивной (армированный) freudenberg H410 **(FH140)**

Наполнитель Style-Vil **(S-V)**

Паутинка клеевая Vliesofix **(VF)**

Decovil light freudenberg **(DL)**

Пышный наполнитель freudenberg **(P120)** для создания объема

Стабилизатор для вышивки (клеевая бумага) Filmoplast **(FP)**

