





Лист-вкладыш 3. Сторона В.
Зеленые линии
Размеры: на 4-6-8 лет
Количество деталей – 5

✳ **Вам потребуется:** 1,40 x 1,50 м металлизированного материала с водоотталкивающей обработкой. 1 x 1,50 м подкладочного материала в горизонтальную полосу. Разъемная застежка-молния. 5 кнопок диаметром 1,5 см.

✳ Раскрой

Выкроить из металлизированного материала с водоотталкивающей обработкой:

1. Перед – 2 детали
2. Подзор и планка застежки переда – 3 детали
3. Спинка – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Боковая часть капюшона – 2 детали

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1, предварительно заложив горизонтальную складку)
 Обтачка переда капюшона – 2 детали (скопировать с детали 5)
 2 прямоугольника 14 x 12 см плюс припуски (для клапана накладного кармана переда)

2 прямоугольника 14 x 17 см плюс припуски (для накладного кармана переда)

Полоса 9 x 45 см плюс припуски (для центральной части капюшона)

Бейка 9 x 2 см плюс припуски (для навесной петли горловины спинки)

Выкроить из подкладочного материала в горизонтальную полосу:

Деталь 1 – 2 детали до начала участка подборта, предварительно заложив горизонтальную складку

Деталь 3 – 1 деталь со сгибом, предварительно заложив горизонтальную складку

Деталь 4 – 2 детали

Деталь 5 – 2 детали до начала участка обтачки

2 прямоугольника 14 x 17 см плюс припуски (для подкладки накладного кармана переда)

Полоса 9 x 41 см плюс припуски (для центральной части капюшона)

✳ Пошив

На каждой части переда обработать накладной карман на подкладке, с клапаном: наметить месторасположение кармана на основной детали. Сложить карман и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь и

стачать все срезы, оставляя открытым небольшой участок для вывертывания. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуски открытого участка. Настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке. Перегнуть клапан кармана вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы; клапан вывернуть, выправить швы, приутюжить. При желании проложить отделочную строчку по краям клапана. Притачать клапан к основной детали изделия на расстоянии 0,5 см от накладного кармана, отогнуть вниз и проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль шва притачивания клапана.

Заложить горизонтальные строчки на частях переда и спинке по разметке и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 3 см от сгиба. Отогнуть складки вниз и приутюжить. Обработать плечевые и боковые швы. Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

Наложить детали обтачки переда капюшона на лицевую сторону боковых частей капюшона лицевой стороной вниз, совместить и стачать передние срезы деталей (знаки В–С). Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить шов обтачивания, приутюжить. Наметать открытые срезы обтачек. Притачать боковые части капюшона к боковым срезам центральной части капюшона так, чтобы передний край центральной части капюшона выступал на 4 см за знак С на боковых частях капюшона. С лицевой стороны проложить отделочную строчку вдоль швов. Отогнуть верхний край центральной части капюшона (4 см) на изнаночную сторону по линии переднего края капюшона и заметать. Втачать капюшон в горловину изделия (знак А).



Раскрыть застежку-молнию. Приметать ленты застежки-молнии к срезам бортов частей переда с лицевой стороны. Перегнуть одну деталь 2 (подзор застежки) вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать верхние и нижние срезы; вывернуть, выправить швы, приутюжить и приметать (оба среза вместе) к срезу борта левой части переда с лицевой стороны (поверх застежки-молнии). Наложить подборта на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз и обтачать борта изделия с одно-

временным втачиванием в шов лент застежки-молнии и подзора застежки левой части переда. Отогнуть подборта на изнаночную сторону, звенья застежки-молнии и подзор застежки – вперед, выправить швы, приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль обтаченных краев с лицевой стороны. Стачать подборта и обтачки переда капюшона по соответствующим срезам.

Сложить детали застежки правой части переда лицевыми сторонами внутрь и стачать передние, верхние и нижние срезы; вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 5 мм от обработанных краев детали. Притачать планку застежки к правой части переда с лицевой стороны на расстоянии 3,5 см от края борта. Отогнуть планку застежки вперед и проложить отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 5 мм от шва притачивания.

Обработать нижние срезы изделия и рукавов.

Обработать навесную петлю горловины и приметать ее к краю горловины спинки по центру, с изнаночной стороны. Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием. Установить кнопки по разметке.

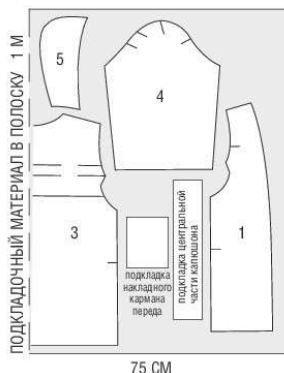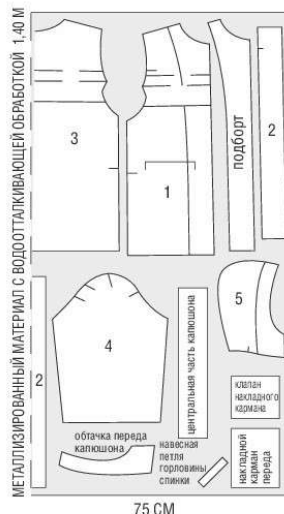

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

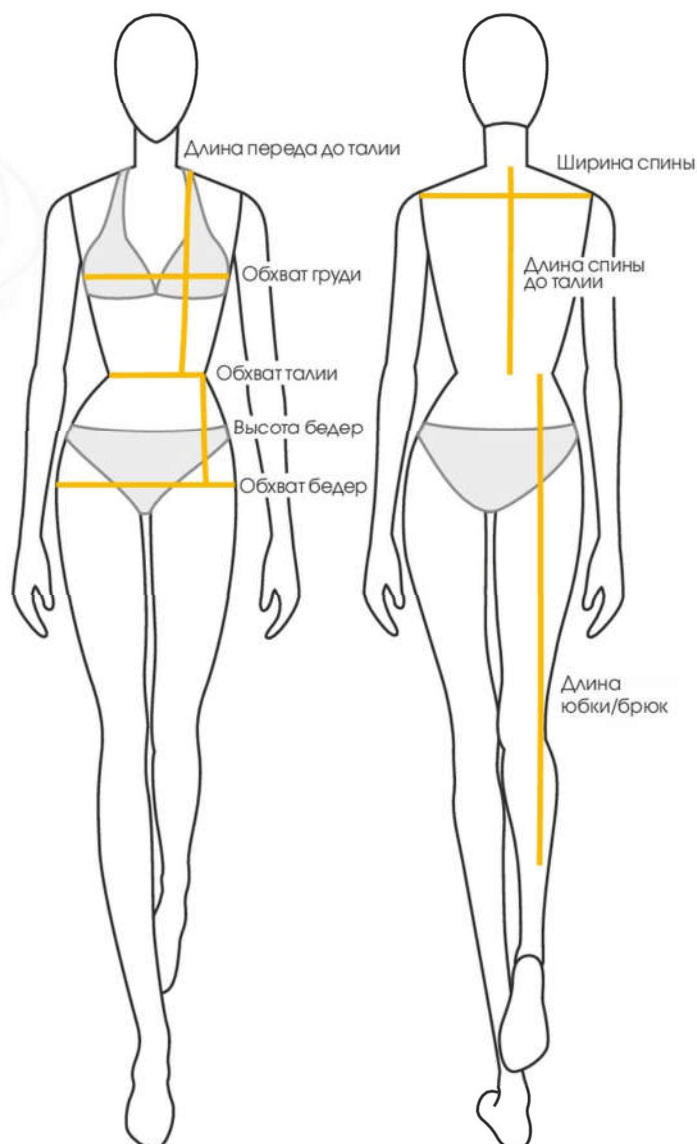

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

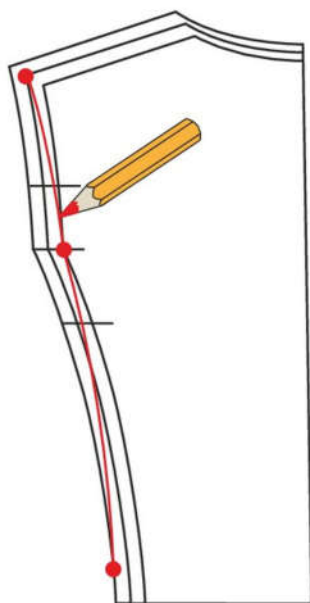

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
	Складка и ее направление
⌋	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┌	Месторасположение кармана
└	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

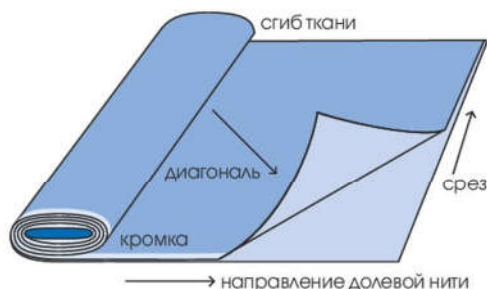

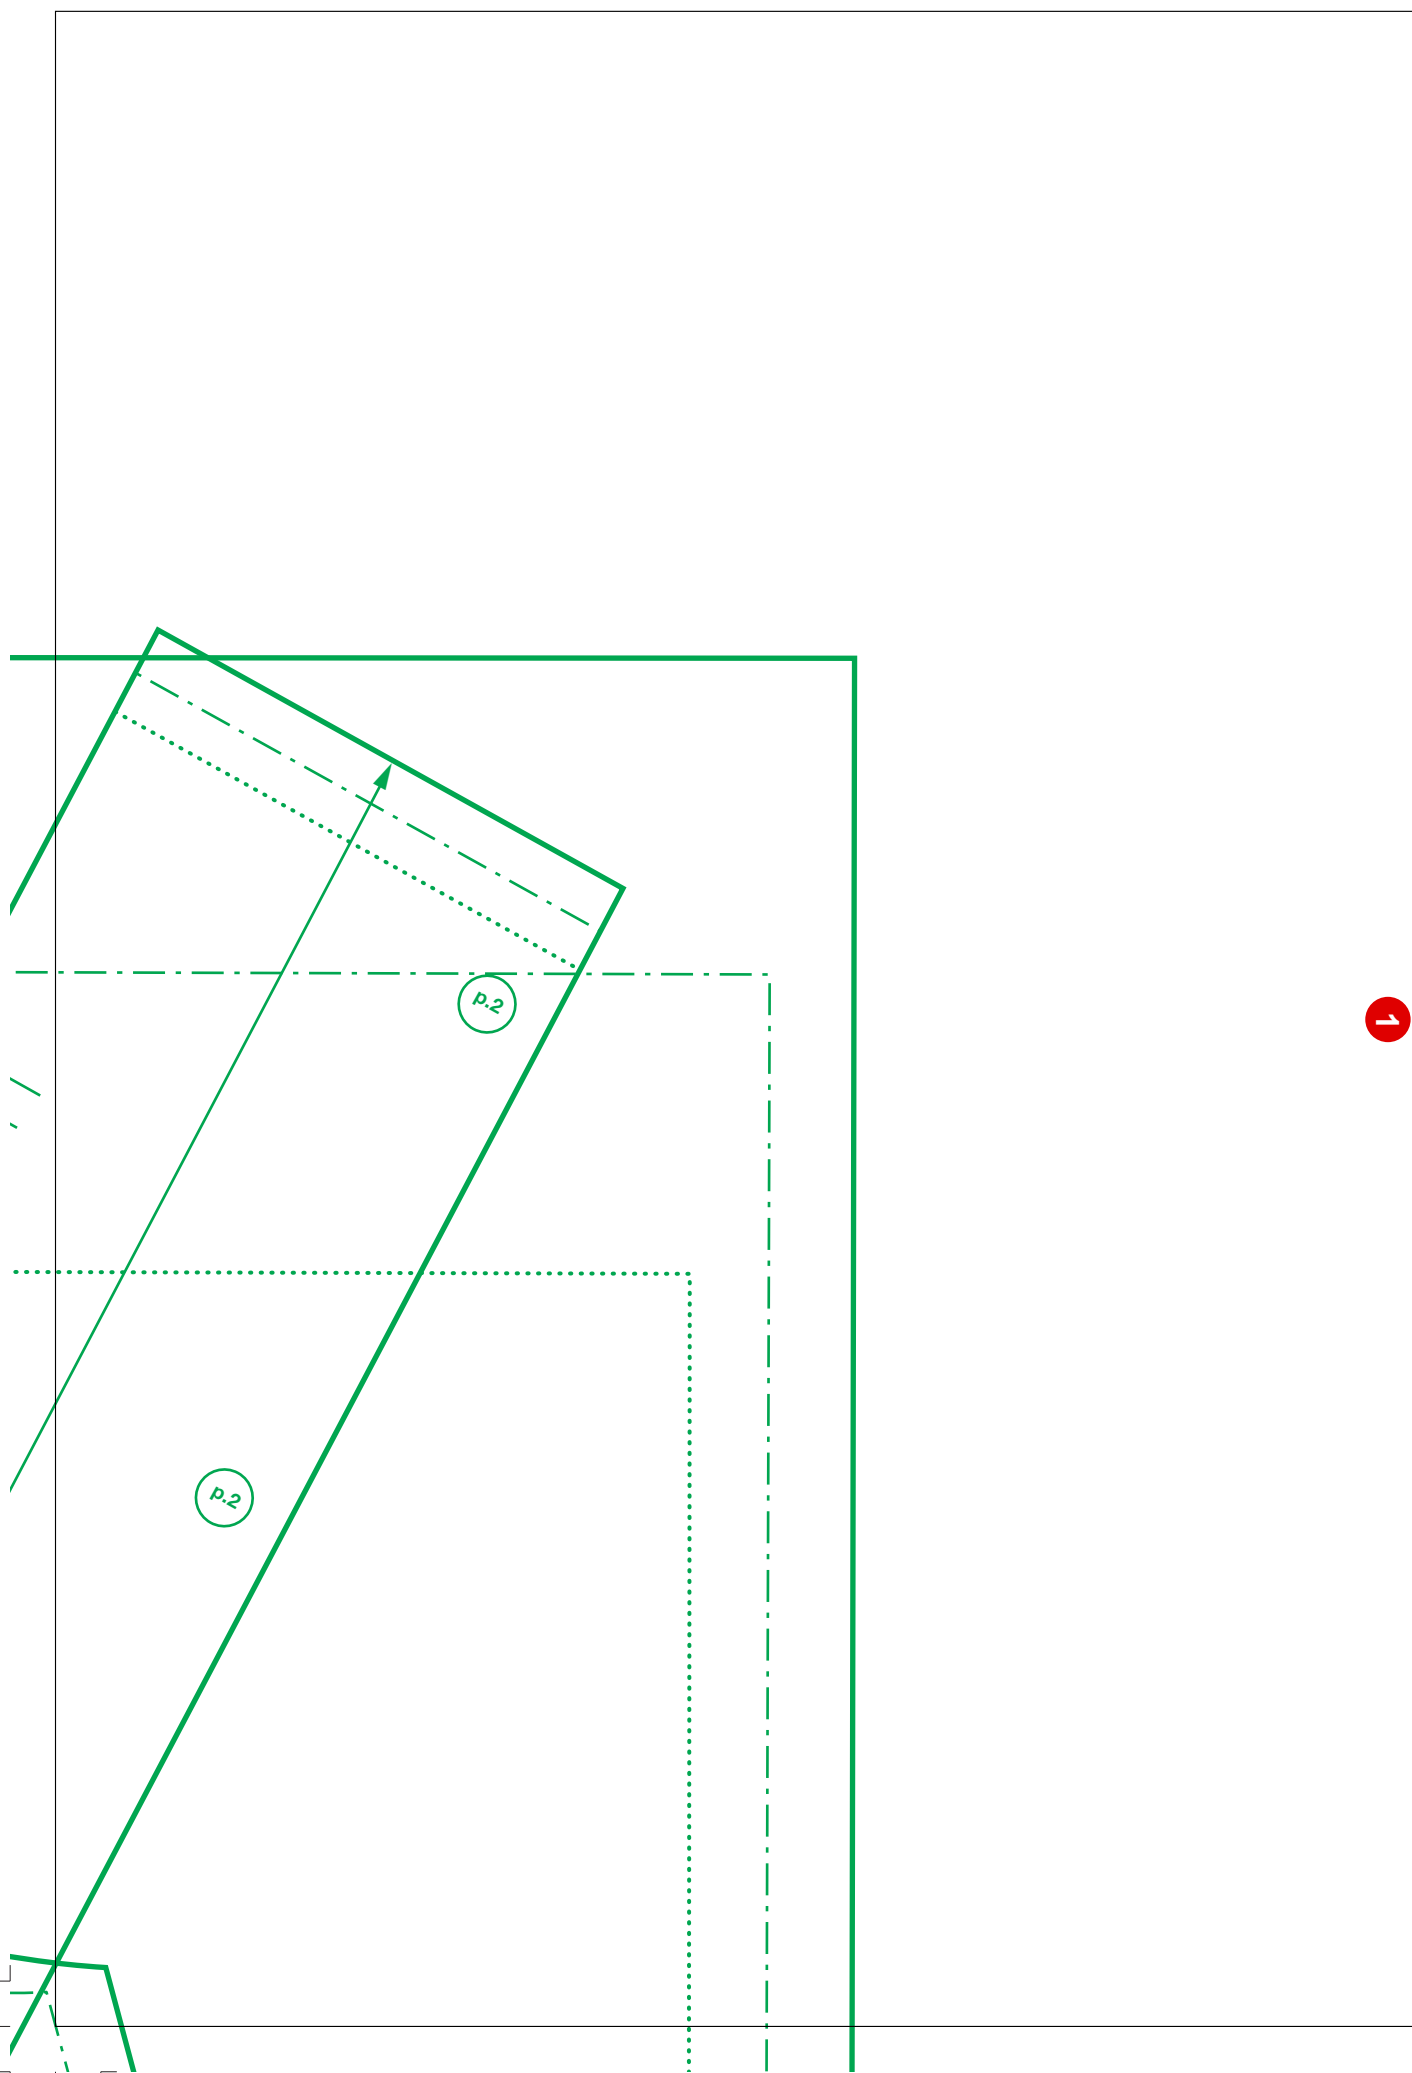


MODELO 40 Verde. Chubasquero rosa. Piezas 1

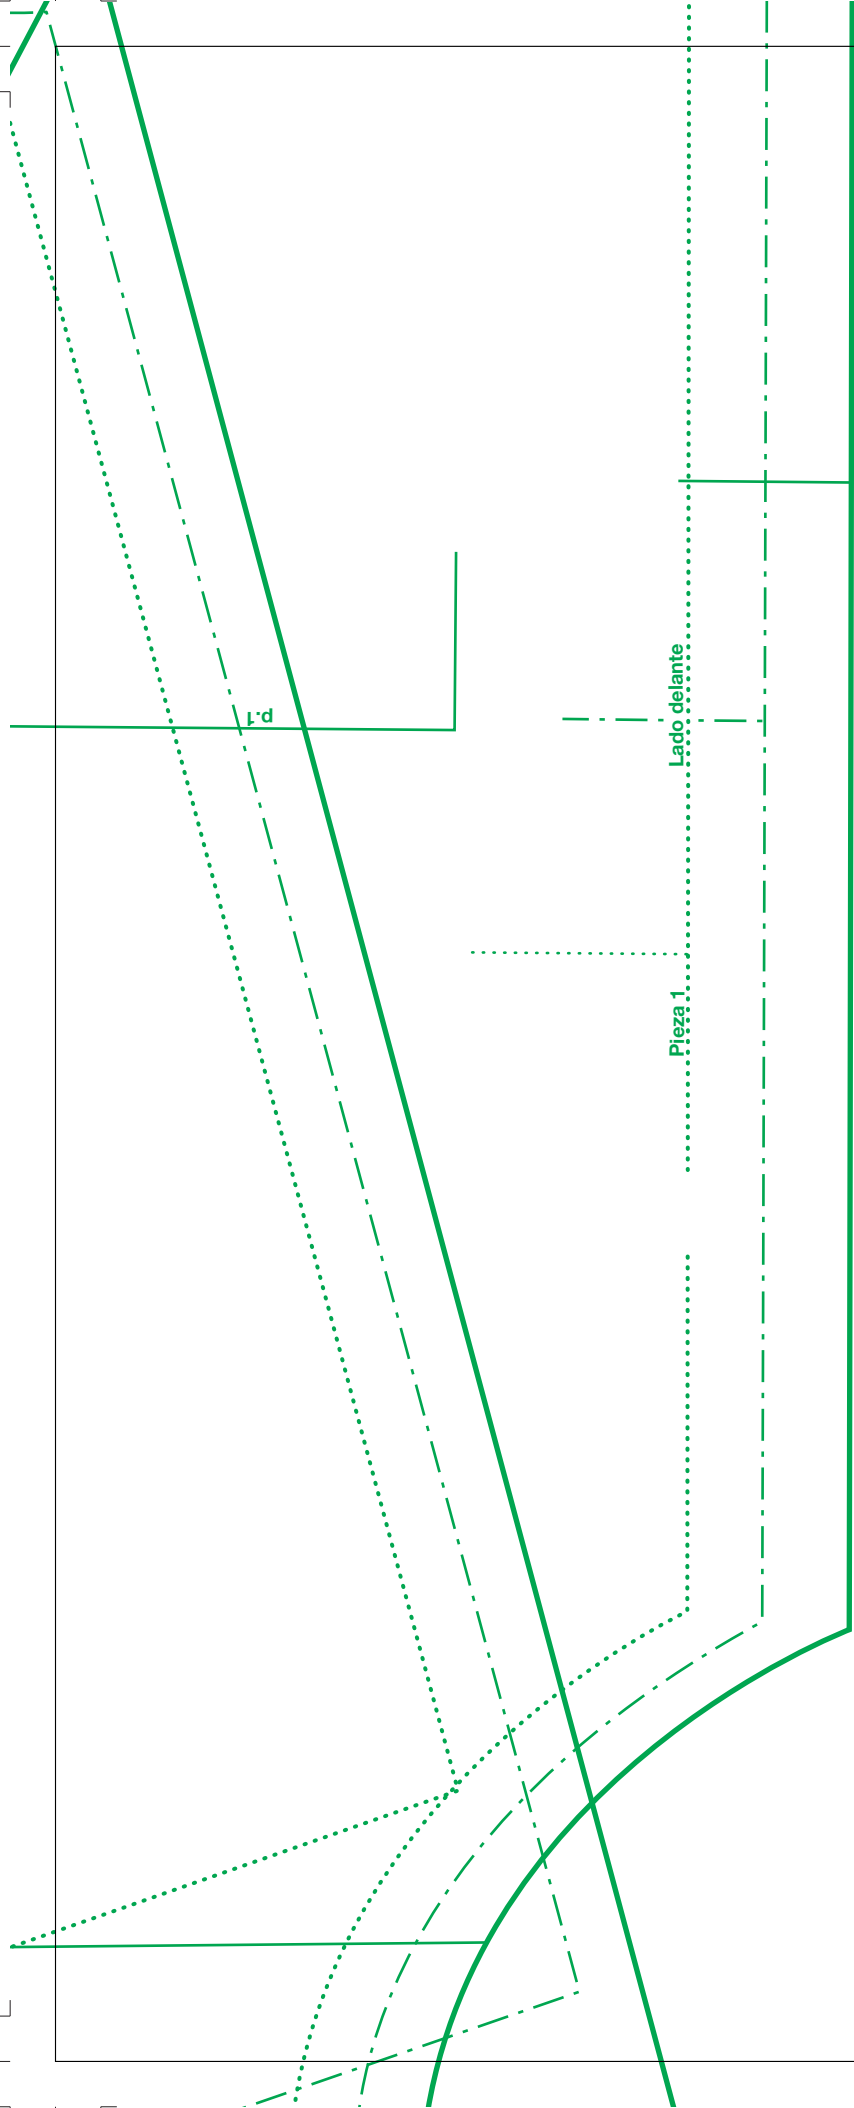






zas 1 a 5.


PATRONES 430 SUPLEMENTO 3 Cara B

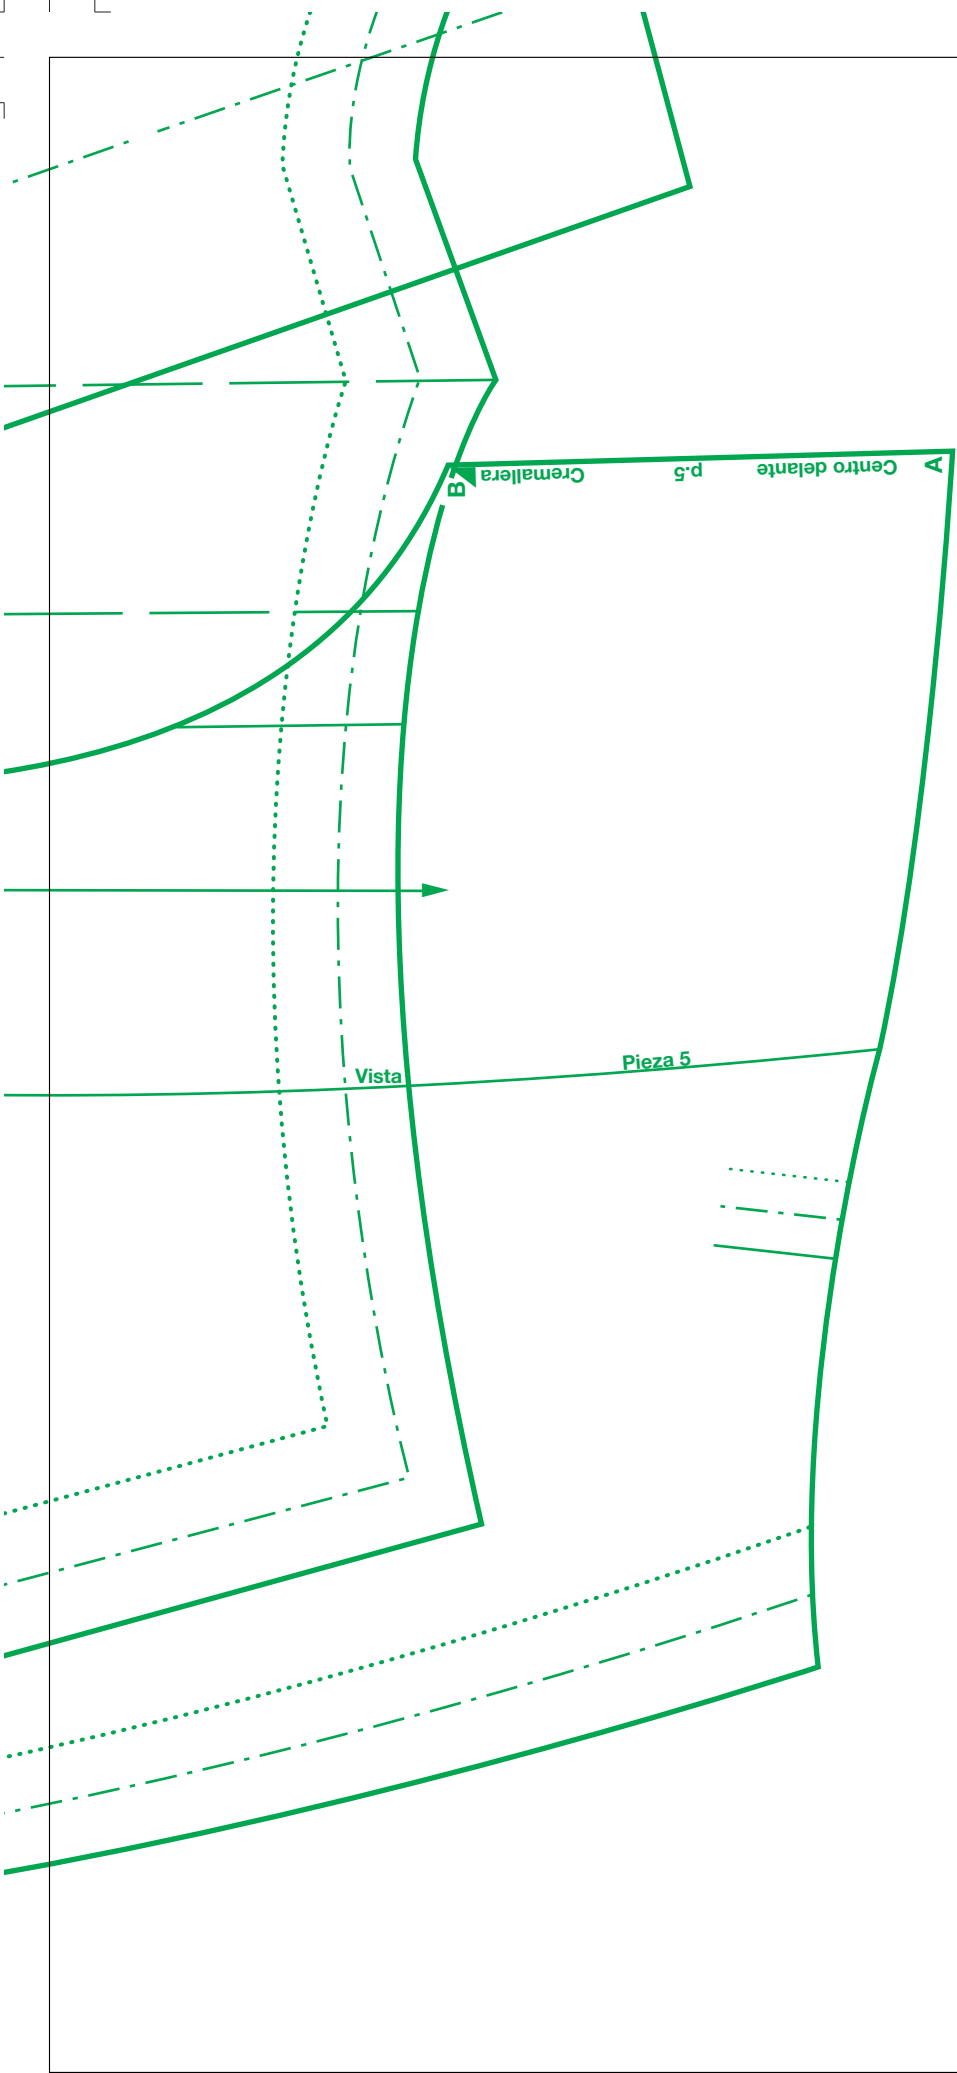


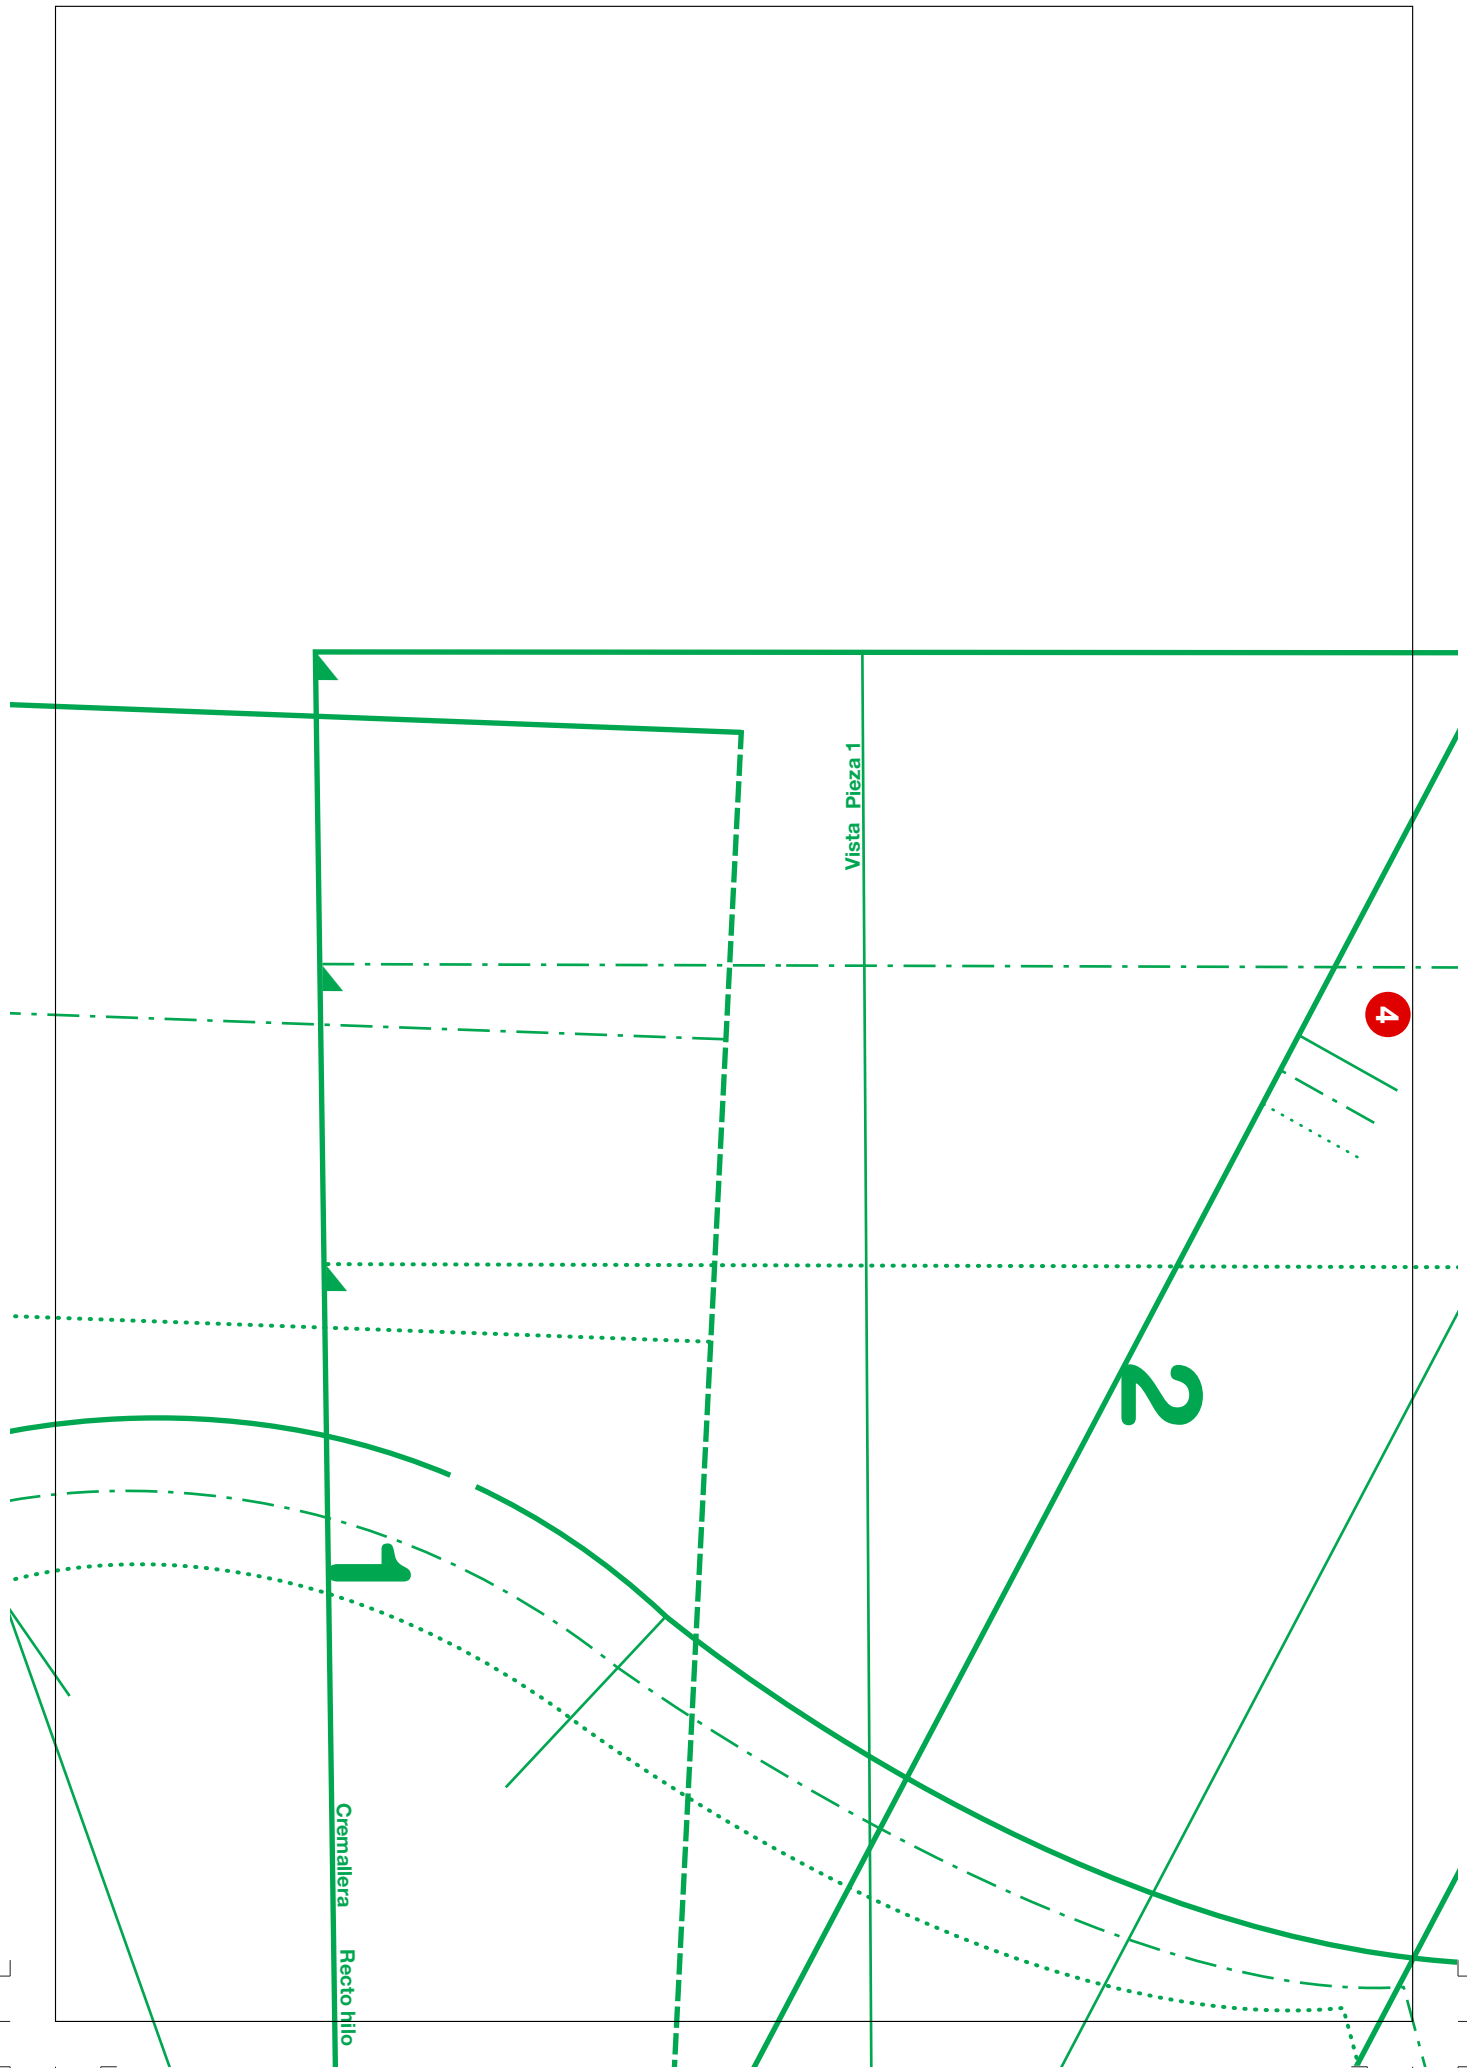

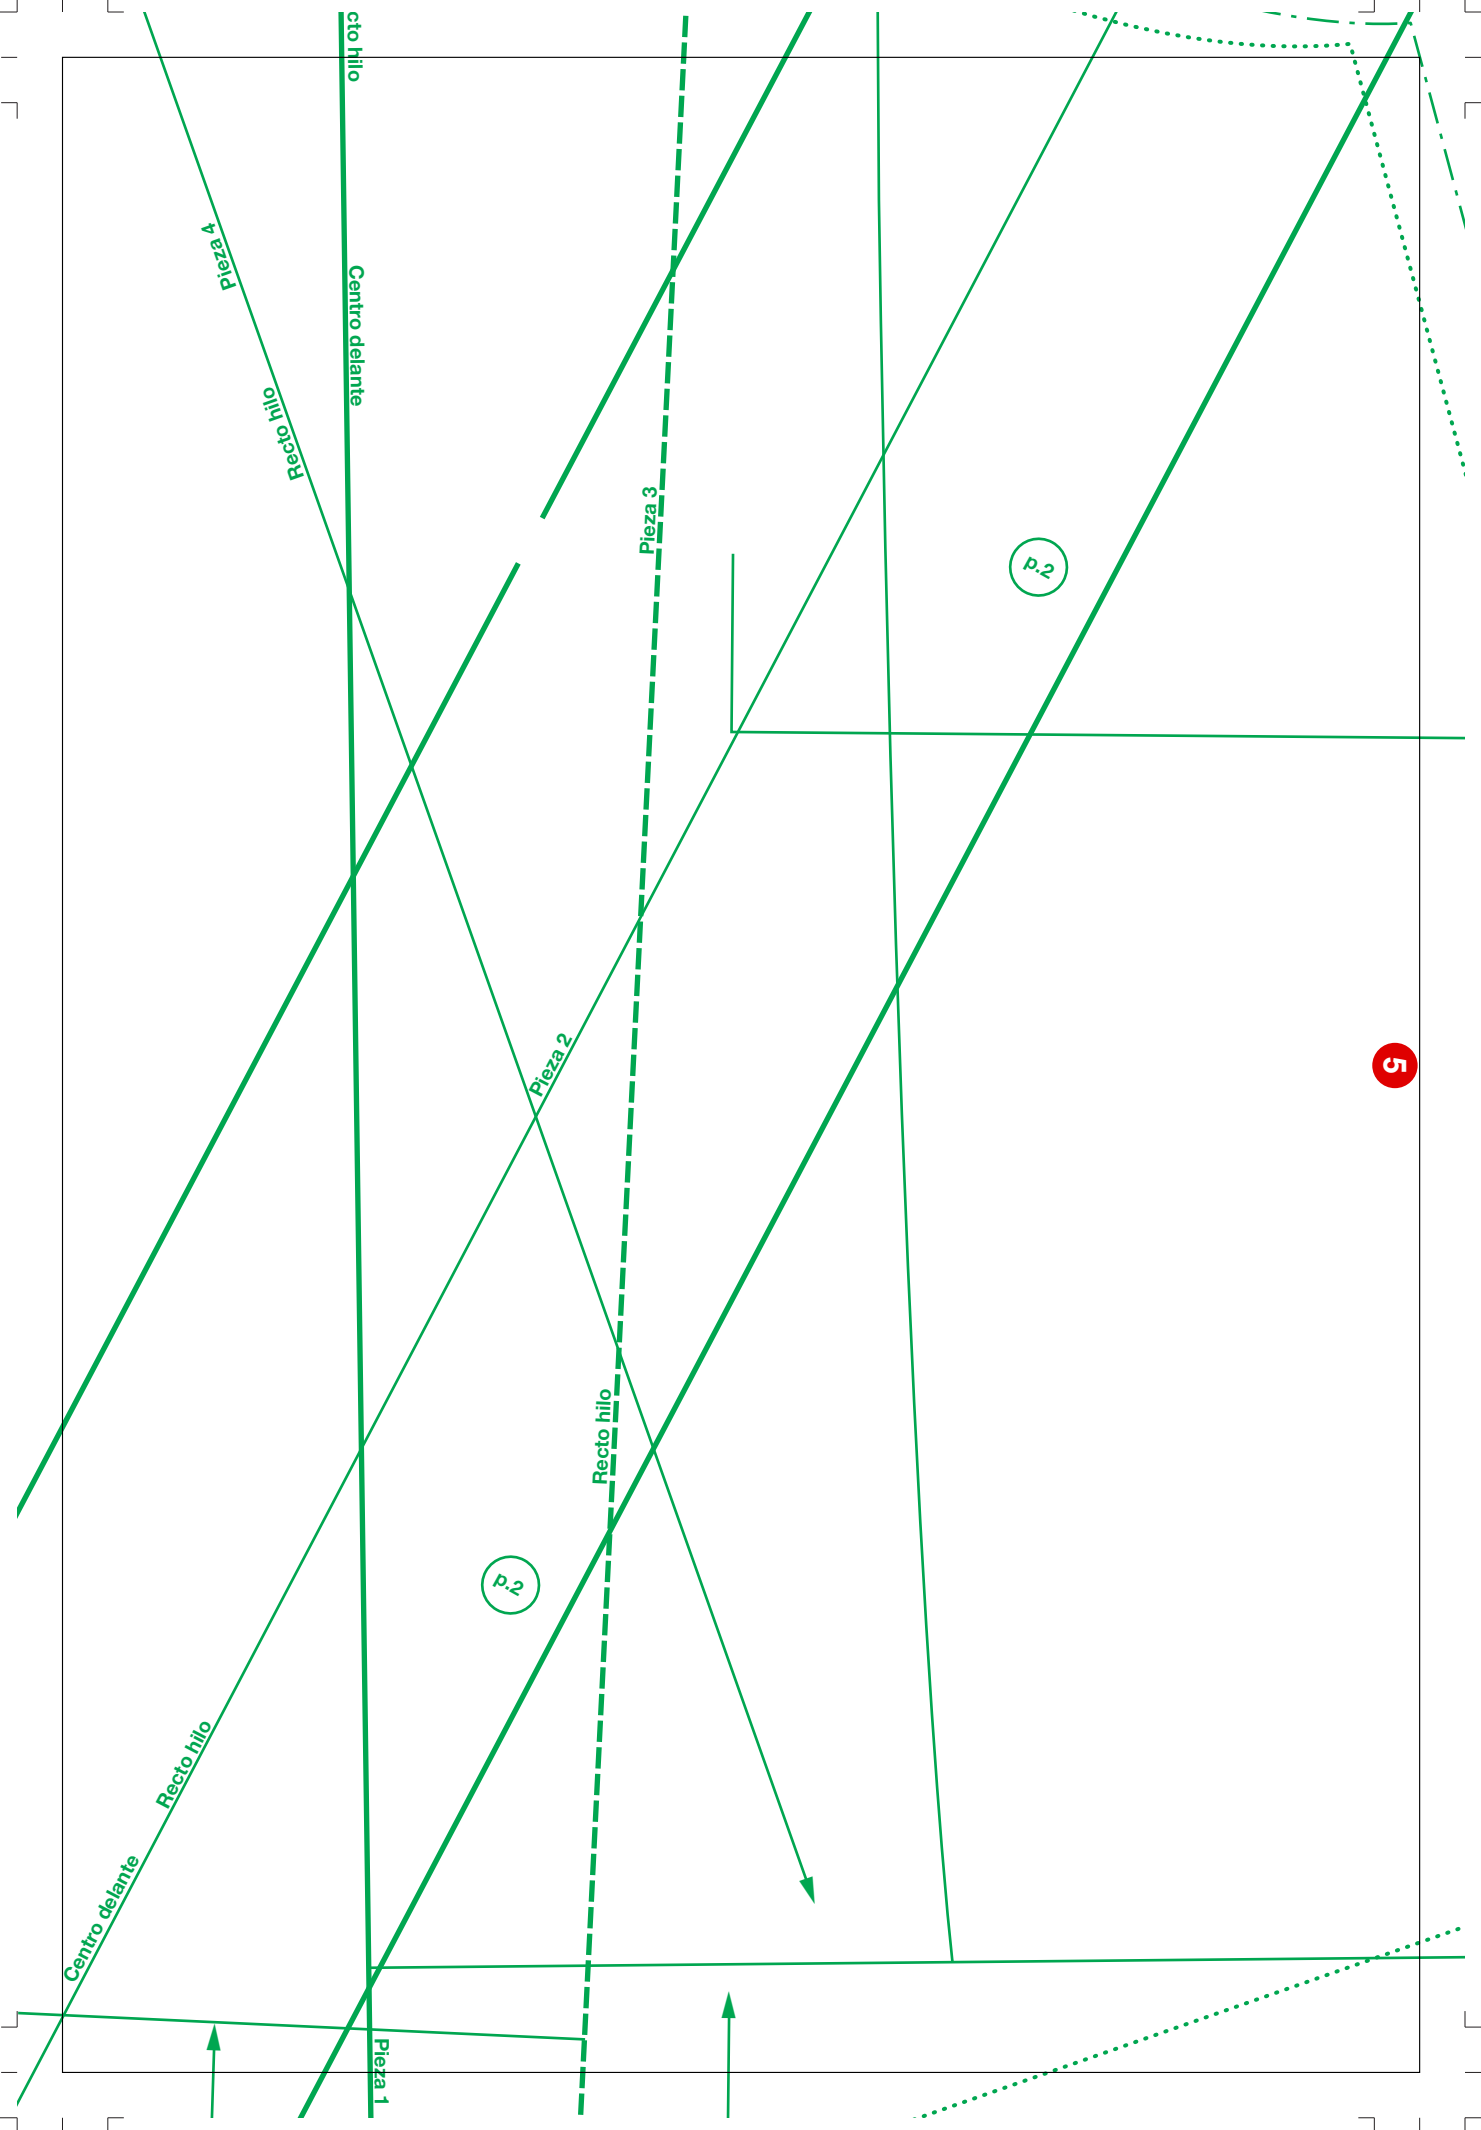

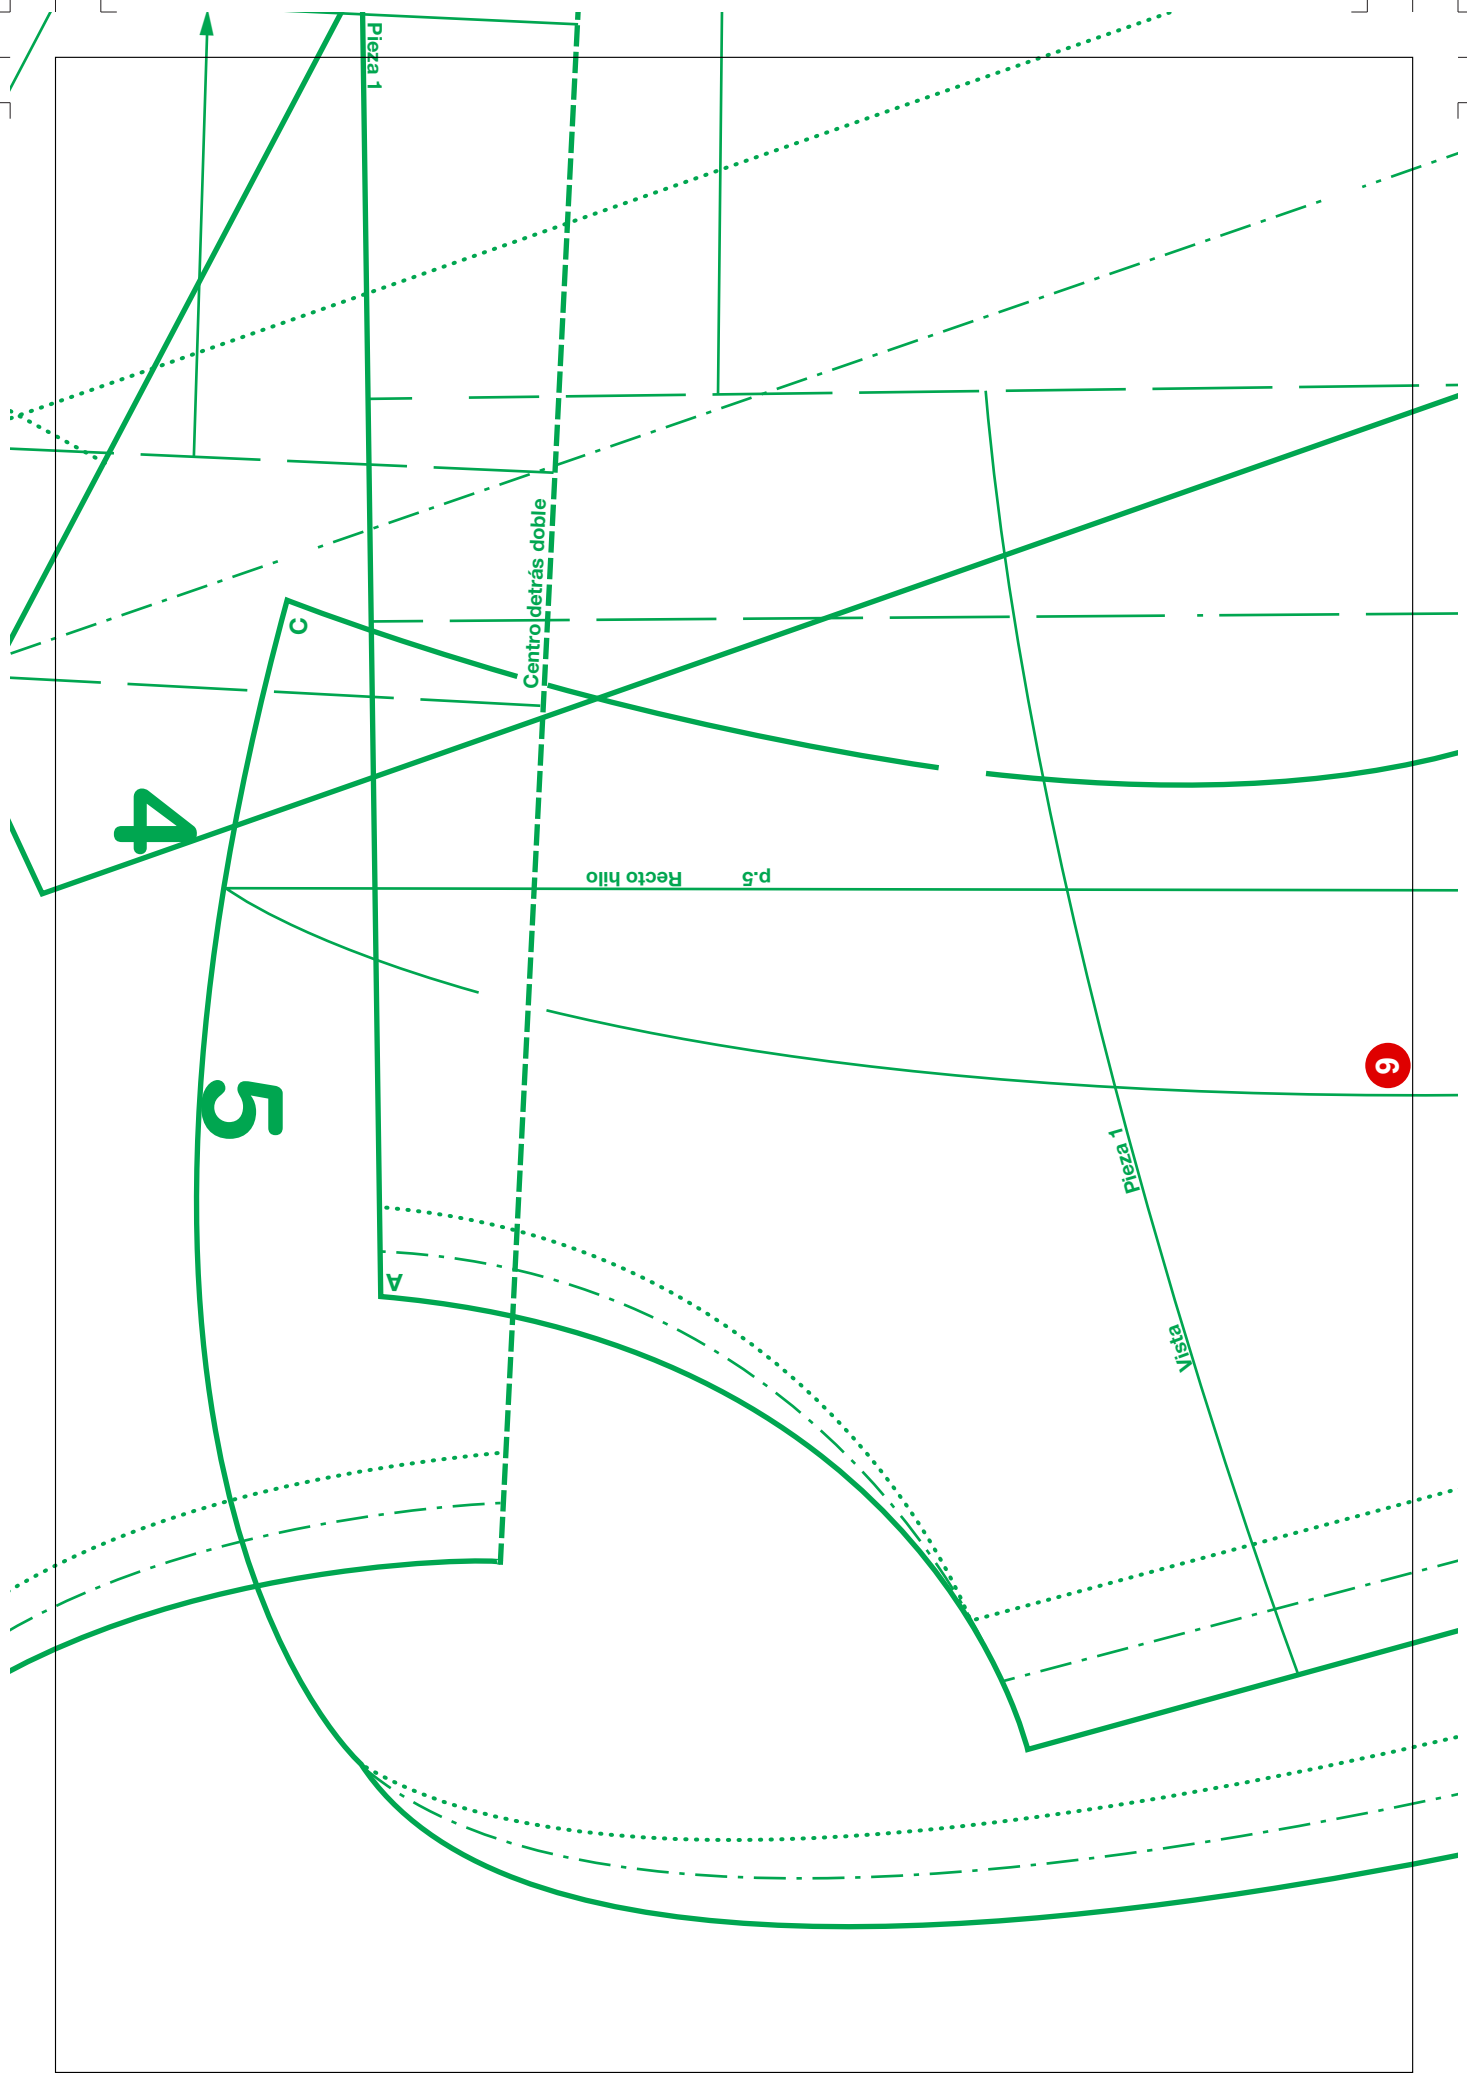

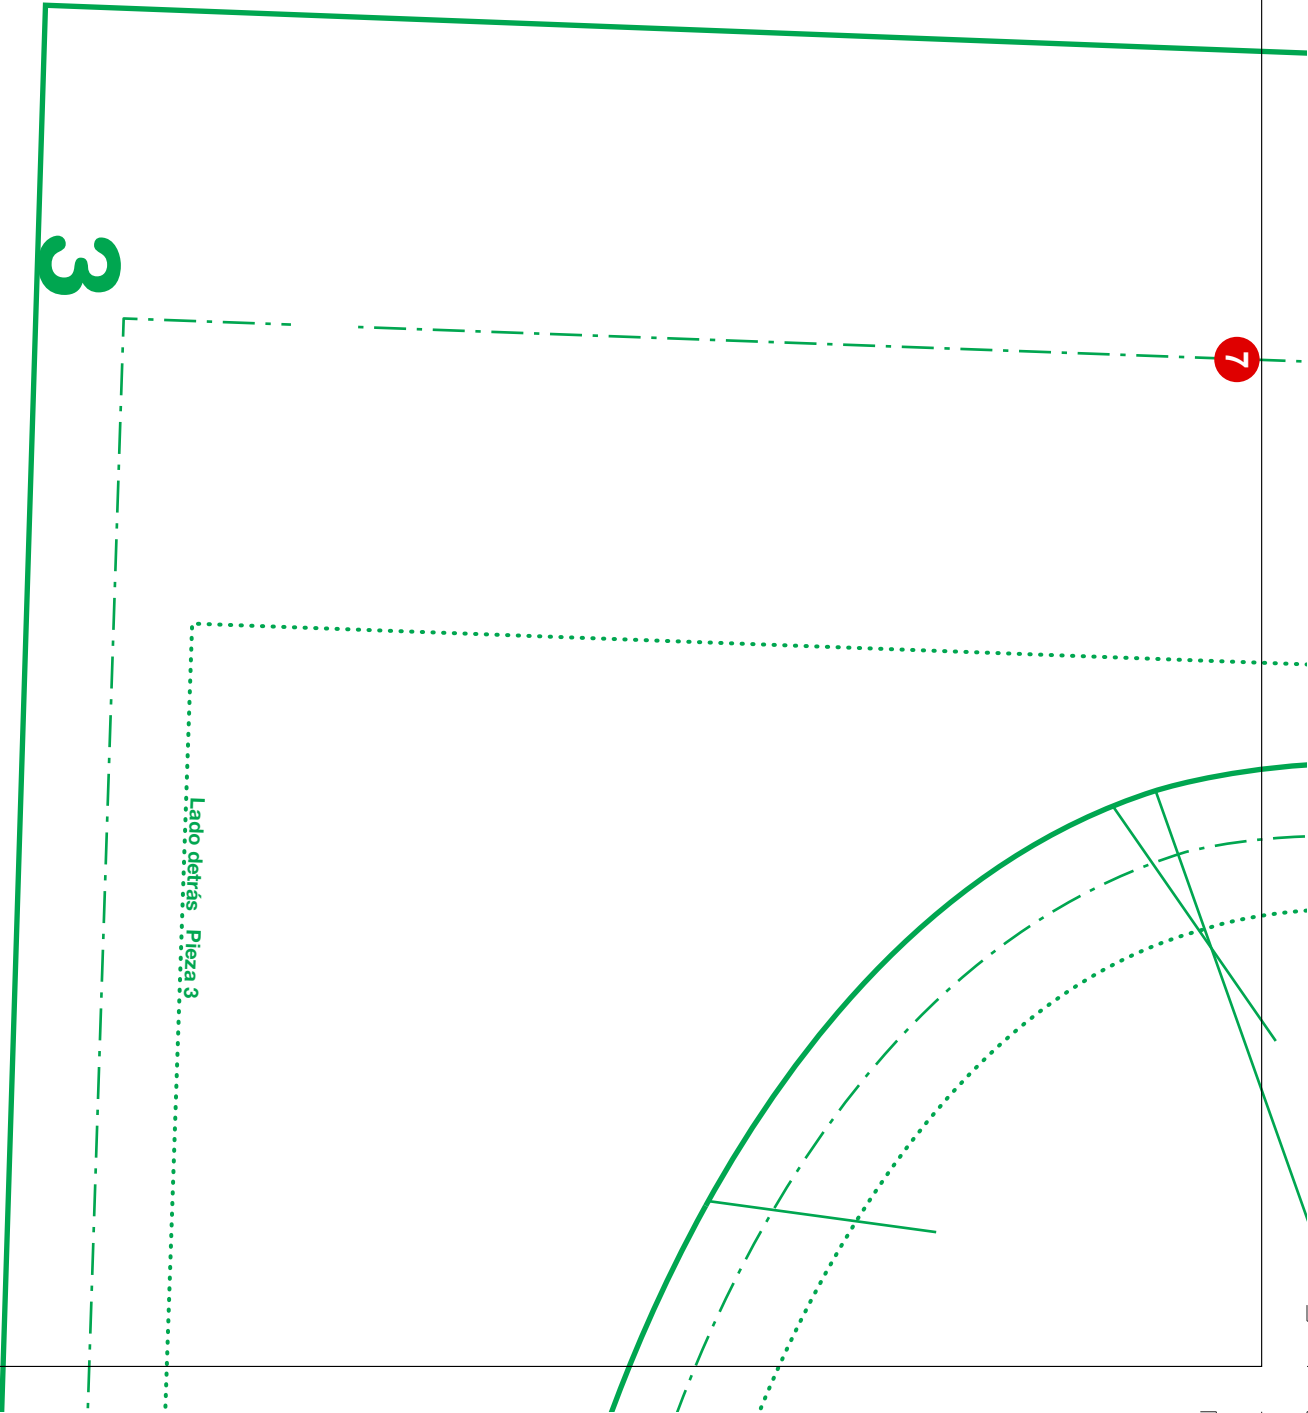

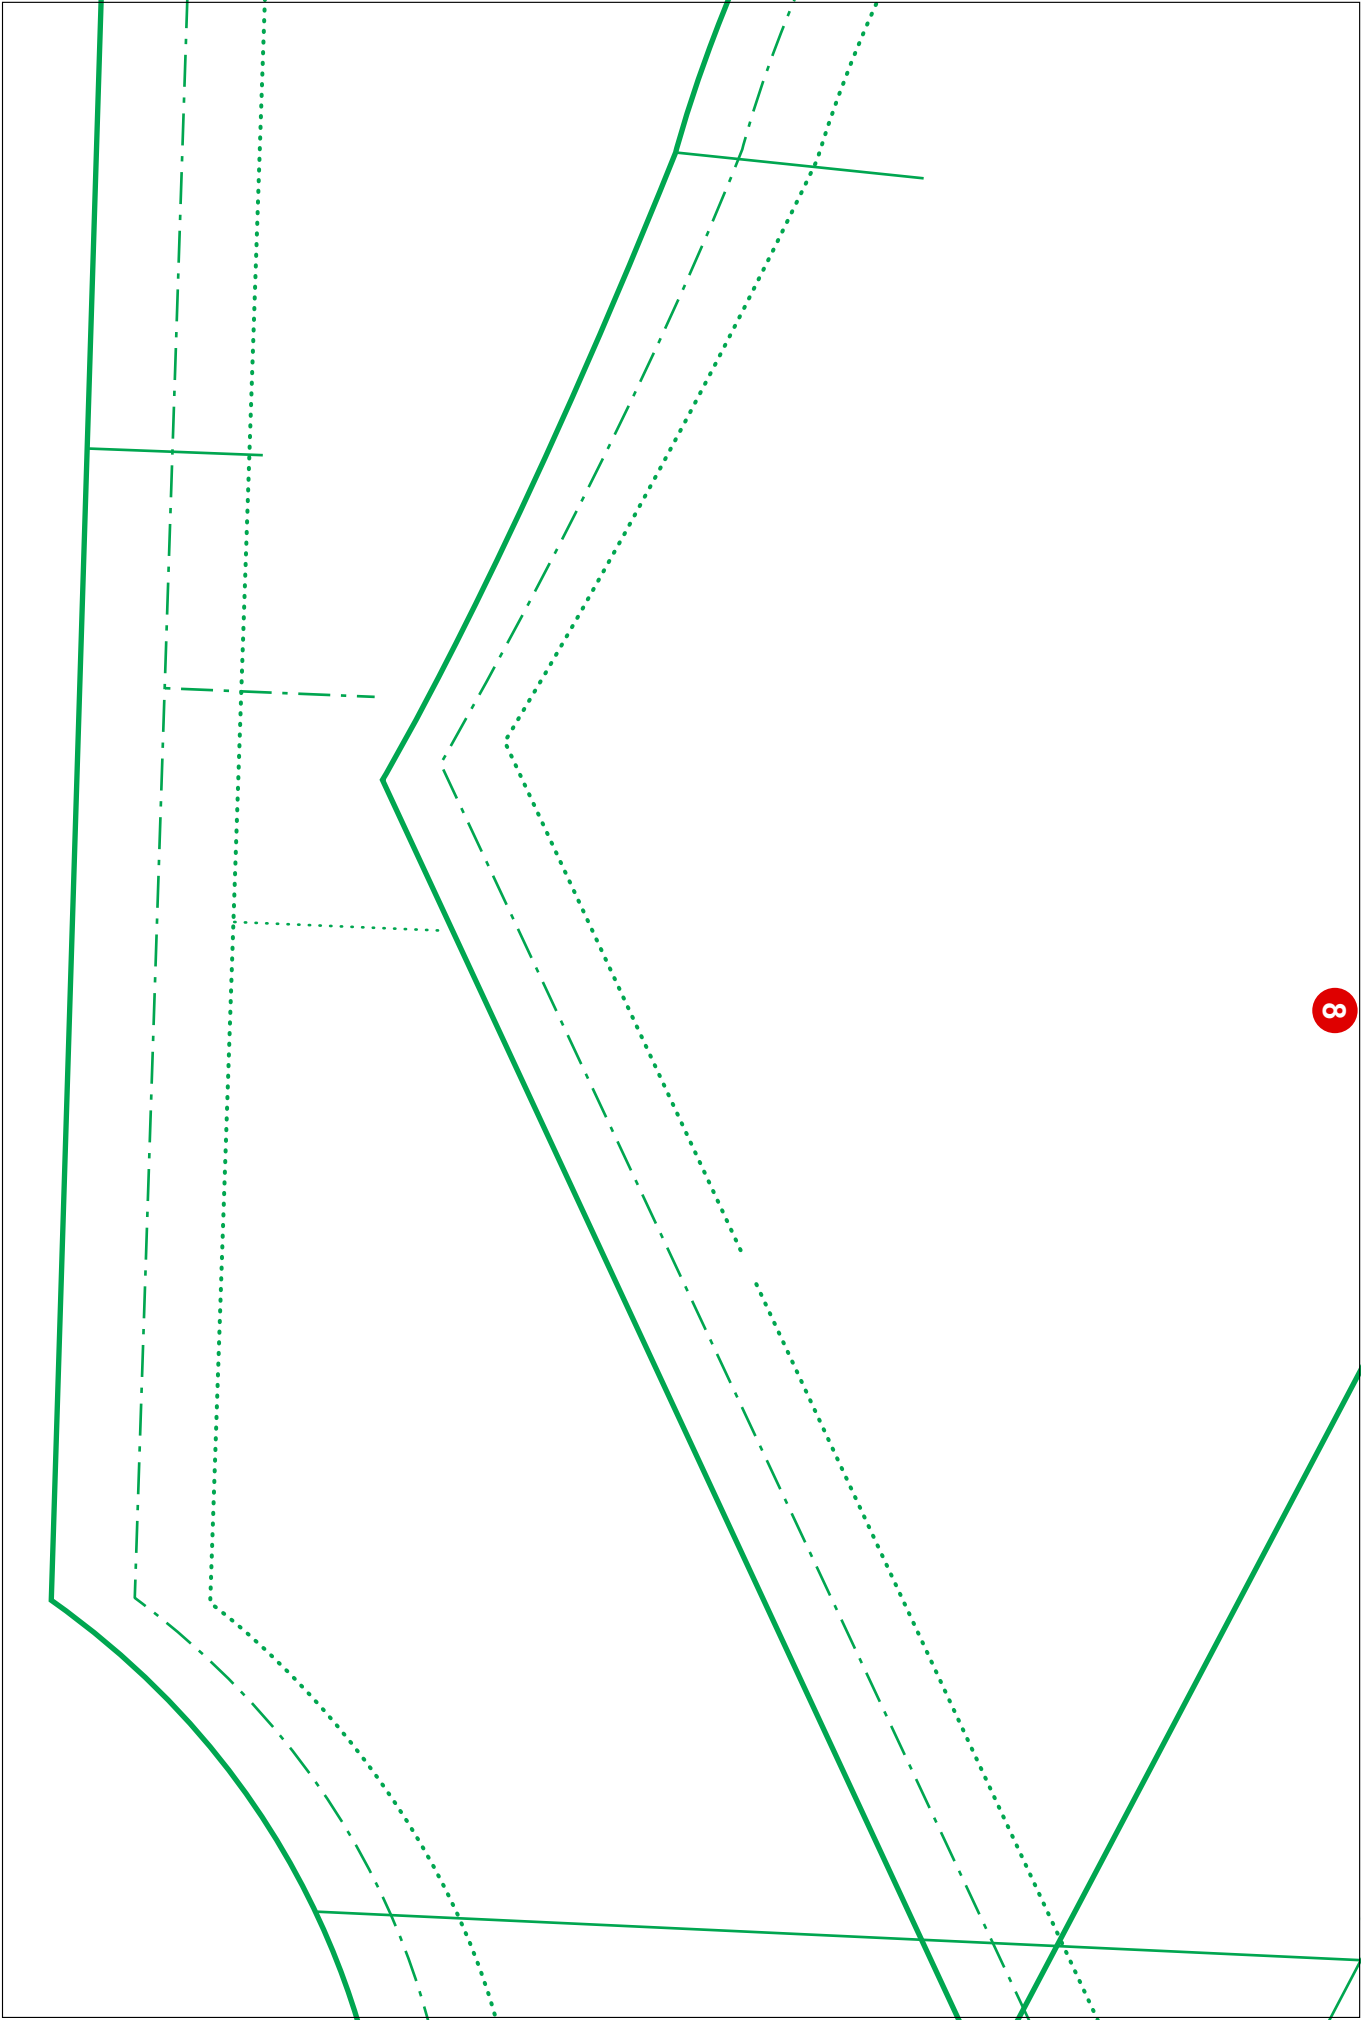

8

Centro rt.

