
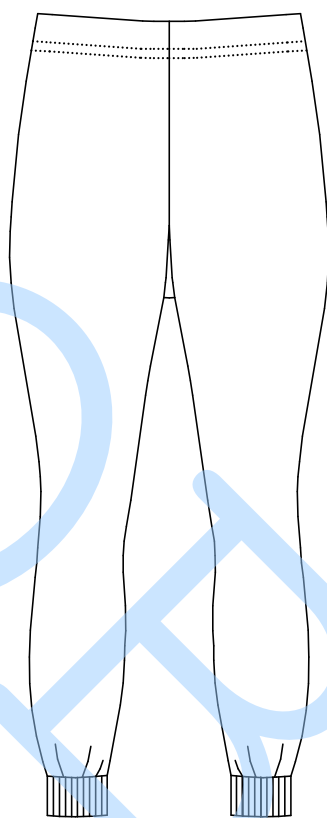


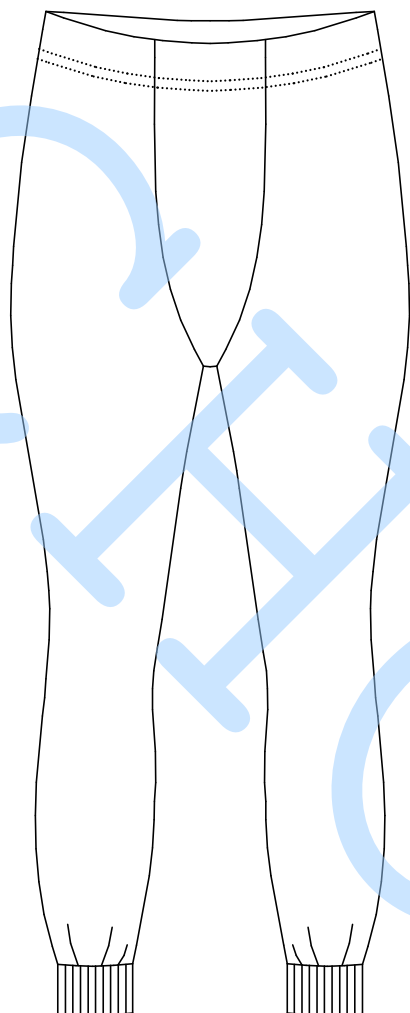

Кальсоны

Описание модели

Кальсоны из эластичных материалов для мальчиков и мужчин с ластовицей спереди и средним швом сзади, с манжетами по нижним срезам из рибаны.

Верх кальсон на резинке.

Рекомендуемые материалы: кулирка с лайкрой плотностью 240г/м², интерлок, полартек, термополотно, для манжет рибана, кашкорсе. Моя модель из интерлока 100% х/б. На мальчика ростом 119см выкройку брала 116 роста.

Модель рассчитана на полотно с коэффициентом растяжимости 10-15 %.

Расход основного материала при ширине полотна 180см равен длине половинки кальсон +4 см на припуски, расход рибаны 12-15 см.

<https://vk.com/public180771955> моя страничка ВКонтакте

Увидимся снова!

Спецификация деталей

Наименование детали	Количество в крое	Примечание
1	2	3
Интерлок		
Половинка кальсон	2 детали	
Ластовица	1 деталь	
Рибана		
Манжета	2 детали	Кроить без сгиба, линия заутюживания указана на детали (надпись СГИБ)

Пошаговая фото-инструкция сборки

1. Перед раскроем материалы проутюживаем с паром. Детали выкраиваем, добавив припуски на швы: стачивания и притачивания 7мм, на деталях половинки кальсон и ластовицы для цельнокроеного пояса по верхнему срезу добавить припуск равный ширине используемой резинки (я добавляла 25 мм, т. к. использовала резинку шириной 25 мм). По верхнему срезу
2. На ластовице ставим метки совмещения с шаговым швом. По среднему срезу сзади половинки кальсон ставим метку, до которой притачиваем нижний угол ластовицы.



3. Скалываем булавками и стачиваем шаговые швы. Шов стачивания заутюживаем назад.



4. Прикалываем булаками ластовицу к среднему срезу спереди.



5. Притачиваем ластовицу до метки на среднем срезе сзади.



6. Теперь вторую половинку кальсон выворачиваем на лицевую сторону и вкладываем в половинку с притачанной ластовицей. Притачиваем одной строчкой вторую сторону ластовицы, срезу стачивая средний срез сзади.



вид спереди



вид сзади

7. Манжеты складываем лицевой стороной внутрь и стачиваем. Швы разутюживаем, манжету выворачиваем и приутюживаем.



8. Манжеты прикалываем к нижнему срезу и притачиваем, растягивая до длины среза.



9. Резинку нужной длины стачиваем в кольцо. делим на четыре части. резинку и верхний срез



10. Прикалываем резинку, совмещая метки. Притачиваем резинку, растягивая до длины верхнего среза.



11. Резинку подгибаем внутрь и настрачиваем двойной иглой.



