



*Такая модель пальто
сочетает удобство
и элегантность.*

Лист-вкладыш 4. Сторона А.
Синие линии
Размеры: 36–40–44–48
Количество деталей – 4



✦ Раскрой

Выкроить из шерстяного сукна

в клетку:

1-1а. Перед – 2 детали

2-2а. Спинка – 2 детали

3. Рукав – 2 детали

4. Воротник – 2 детали со сгибом

Подборт – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом (скопировать с детали 2)

2 прямоугольника 20 х 28 см плюс припуски (для накладного кармана)

2 полосы 5 х 200 см плюс припуски (для съемного пояса)

Выкроить из подкладочного материала:

Деталь 1 – 2 детали по начала участка подборта

Деталь 2 – 2 детали до начала участка обтачки горловины спинки

Деталь 3


2 прямоугольника 20 х 22 см плюс припуски (для подкладки накладного кармана)

✦ Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом подборта, обтачку горловины изделия, детали съемного пояса и одну деталь воротника.

На каждой части переда обработать накладной карман на подкладке: наметить месторасположение кармана на основной детали. Притачать подкладку накладного кармана к верхнему срезу кармана, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания. Перегнуть детали по линии верхнего края кармана (3 см) лицевыми сторонами наружу, расправить их и подрезать подкладку кармана так, чтобы она была меньше кармана по боковым и нижней сторонам на 2 мм. Перегнуть детали по линии верхнего края кармана лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы кармана, посаживая карман в нижних углах. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить шов с кантом обтачного шва, равным 2 мм (т.е. сместить шов его в сторону подкладки на 2 мм). Подшить потайными стежками отверстие в шве притачивания подкладки. Настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке. Обработать средний шов спинки и

✦ Вам потребуется: 3,30 х 1,50 м шерстяного сукна в клетку, 2 х 1,50 м подкладочного материала. Клеевой прокладочный материал.

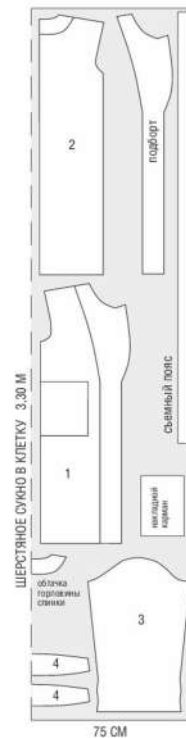

плечевые швы. Стачать части переда и спинку по боковым срезам до начала участков разрезов. Обработать швы рукавов. Втачать рукава в проймы.

Обработать отвороты (отложные манжеты) по низу рукавов: заутюжить на изнаночную сторону низ рукава по линии разметки (пунктир) и застрочить (или подшить вручную) припуск на подгиб низа. Отогнуть нижний край рукава (отворот) на лицевую сторону так, чтобы пунктирные линии были совмещены с контрольными знаками. Прикрепить отвороты незаметными строчками ко шву рукава. Обработать ворот-

ник в изделии с подбортами и обтачкой горловины спинки – см. модель 1 (знак А).

Сложить детали съемного пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя открытым небольшой участок для вывертывания; вывернуть, выправить швы, углы, заутюживая края открытого участка

внутрь. Подшить сгибы открытого участка потайными стежками. Выполнить воздушные нитяные шлевки на боковых швах изделия на уровне линии талии. Продеть пояс в шлевки. Обработать нижний срез и открытые боковые срезы изделия.

Целиком обработать подкладку и соединить ее с изделием.

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

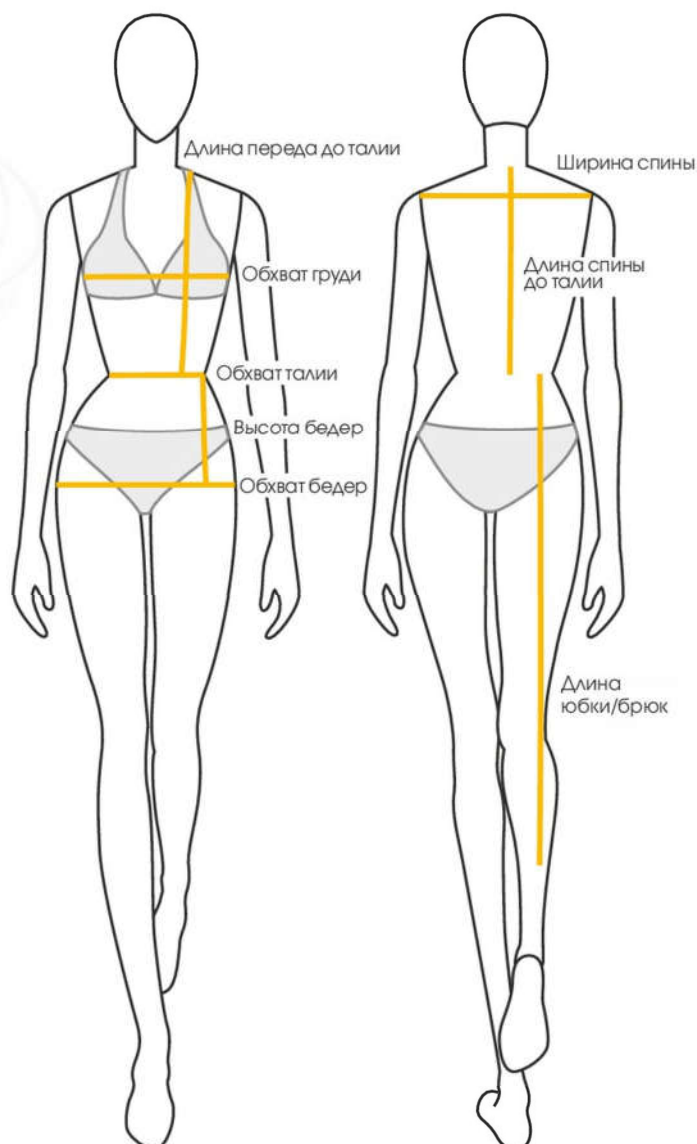

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

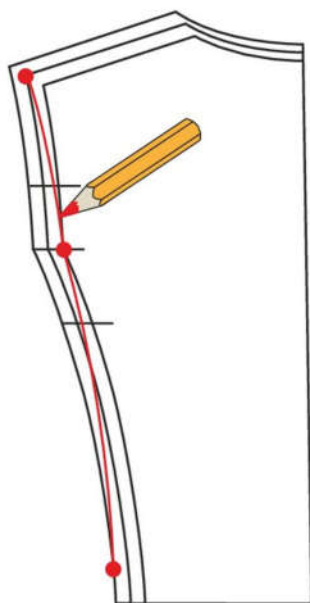

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
⊥	Контрольный знак
	Вход; разрез
—	Складка и ее направление
⌒	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
⌒ —	Месторасположение кармана
⌒ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:


При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

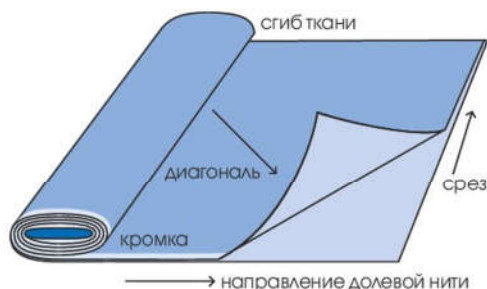

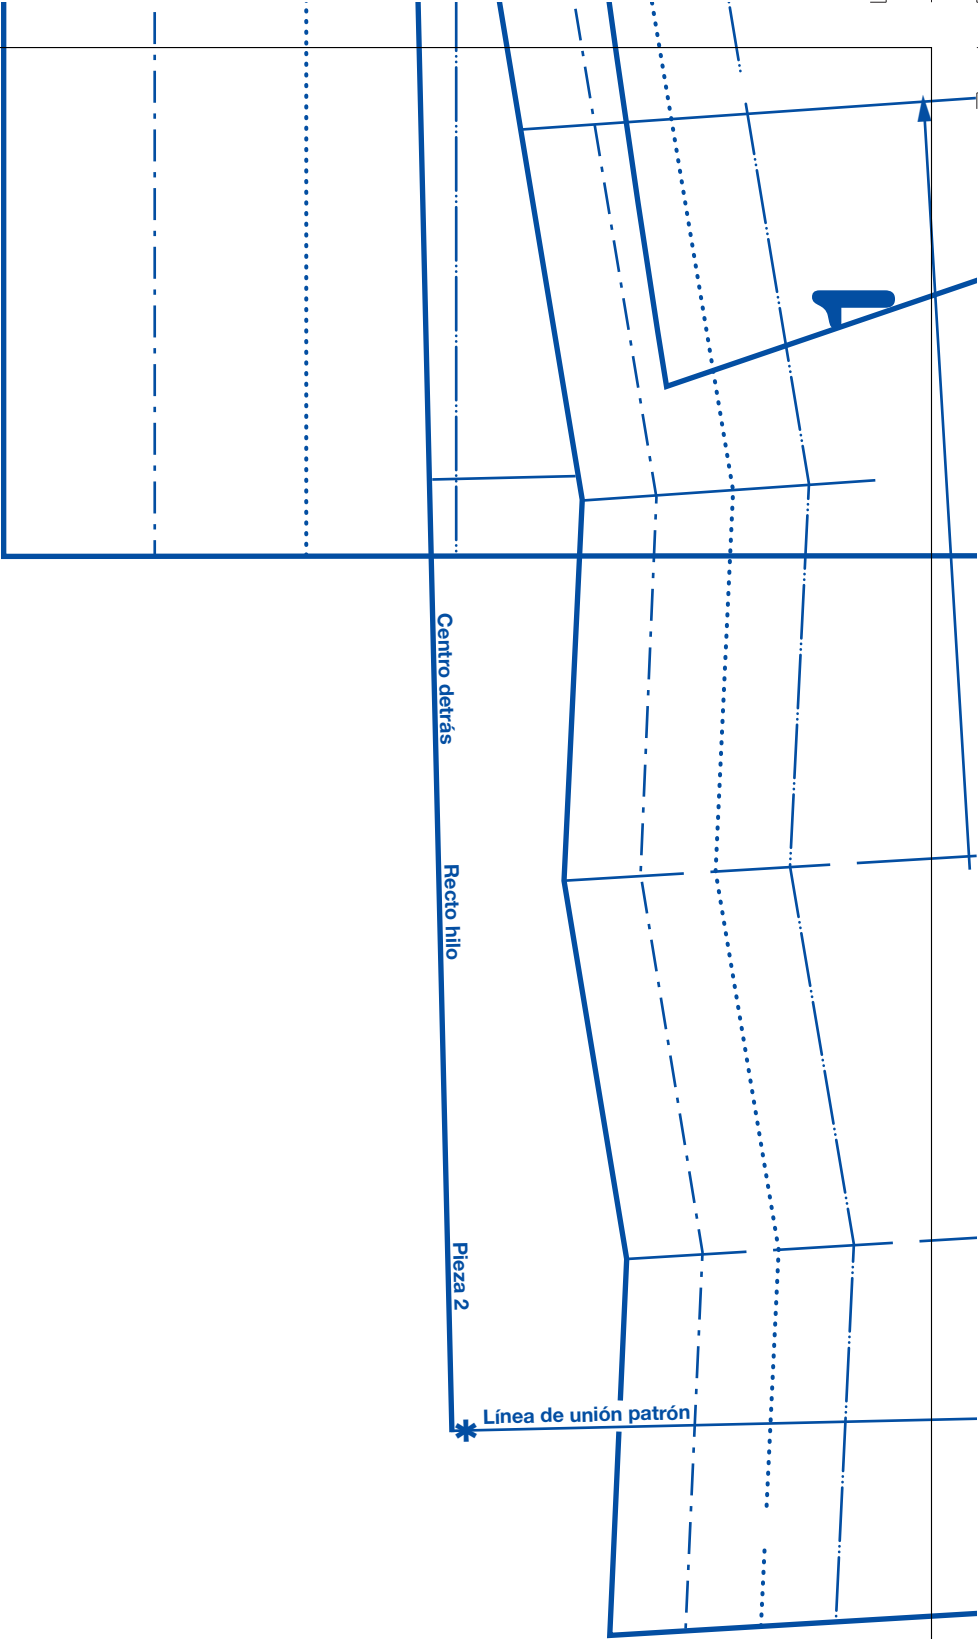

MODEL

MODELO 7 Marino. Abrigo bata cuadros. Piezas 1 a 4.

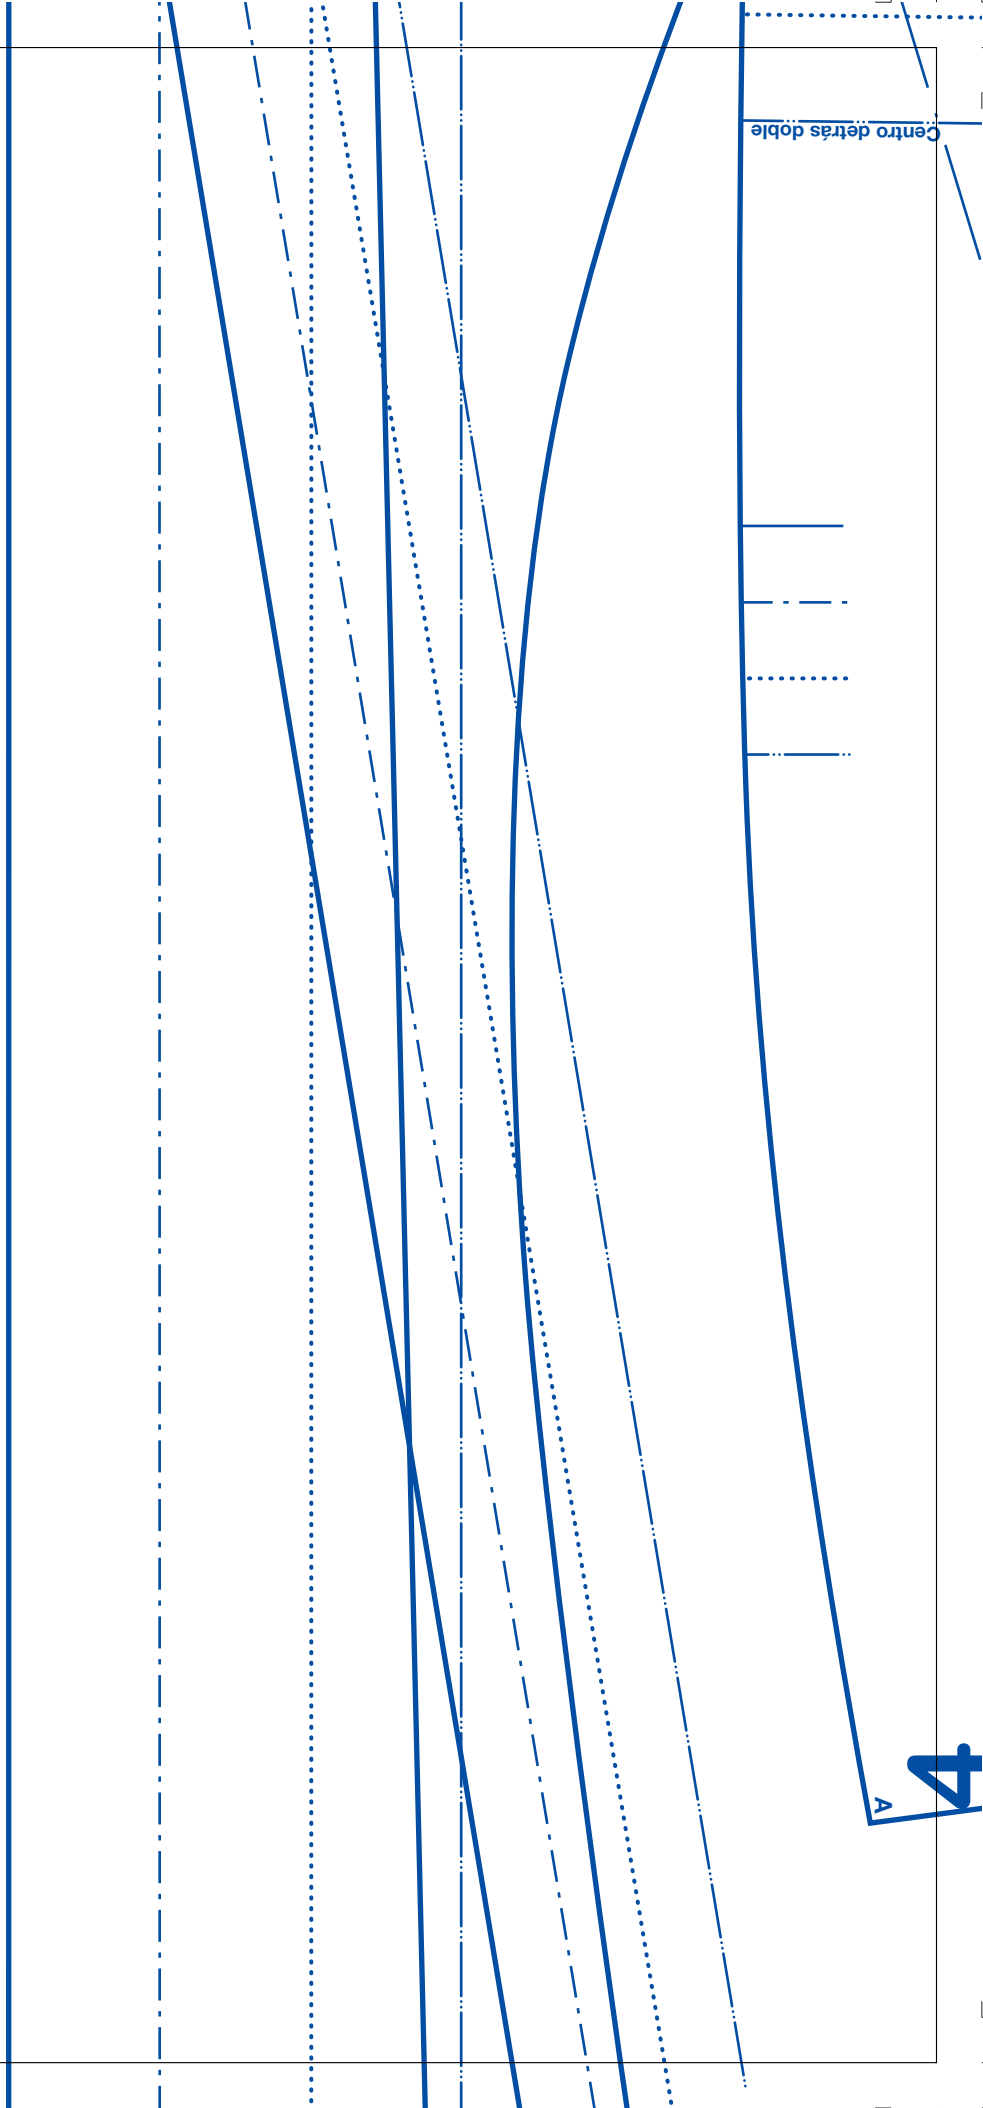

PATRONES 426 SUPLEMENTO 4 Cara A



1a*

Línea de unión patrón


**


Pieza 1a


Abertura

Vista

p.2

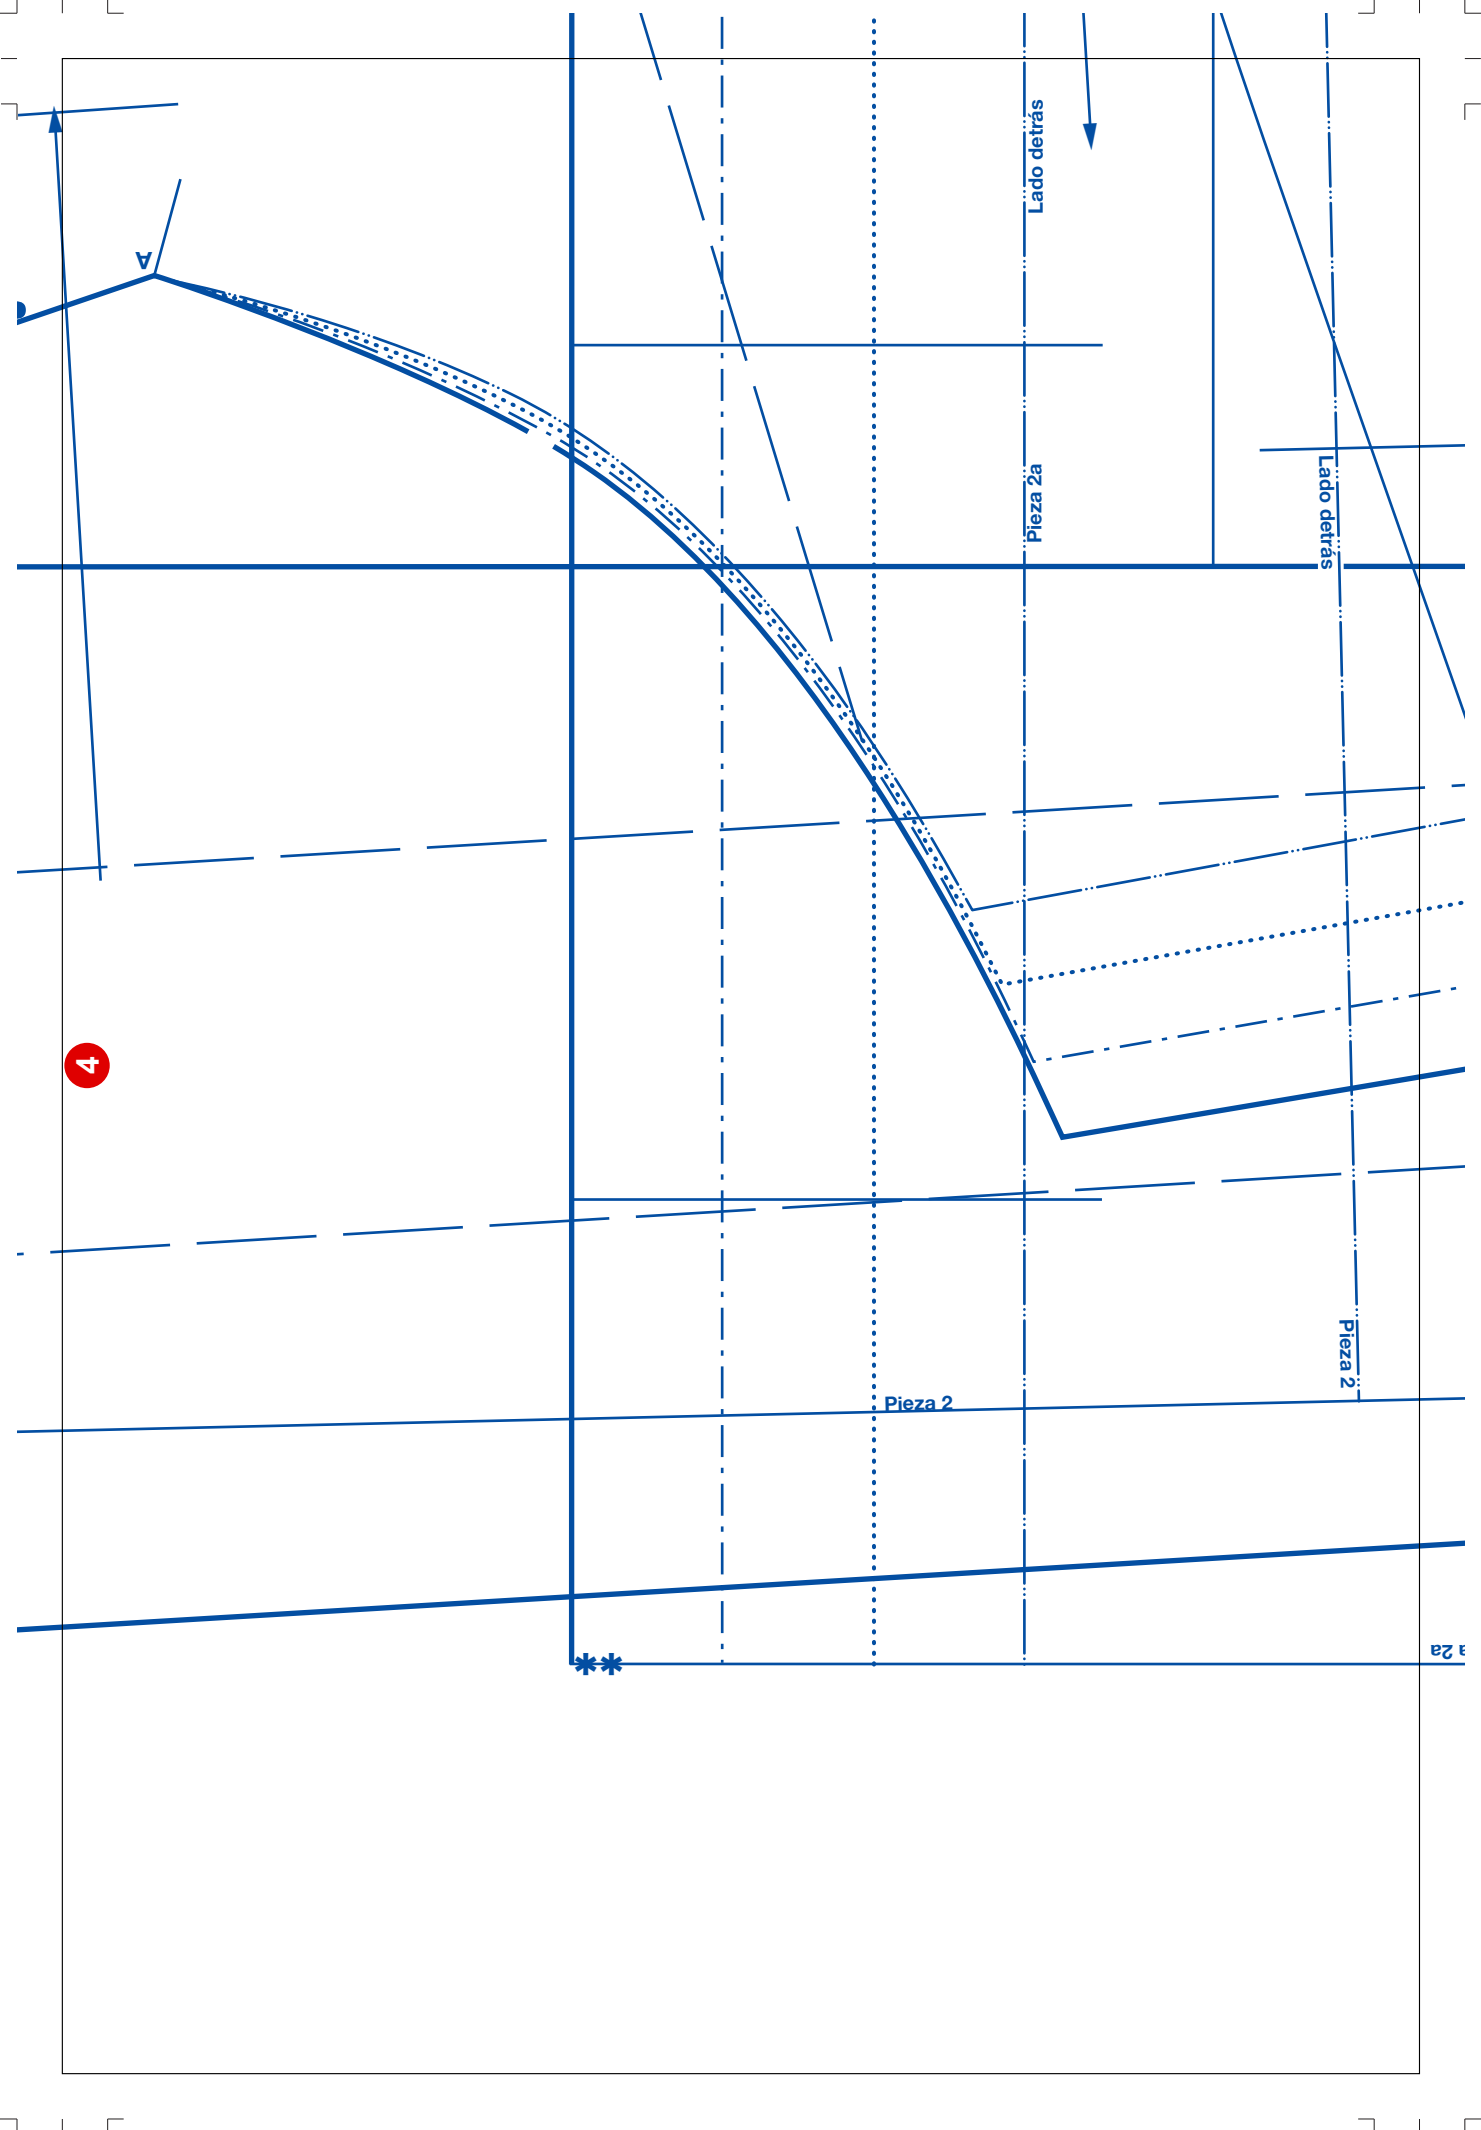

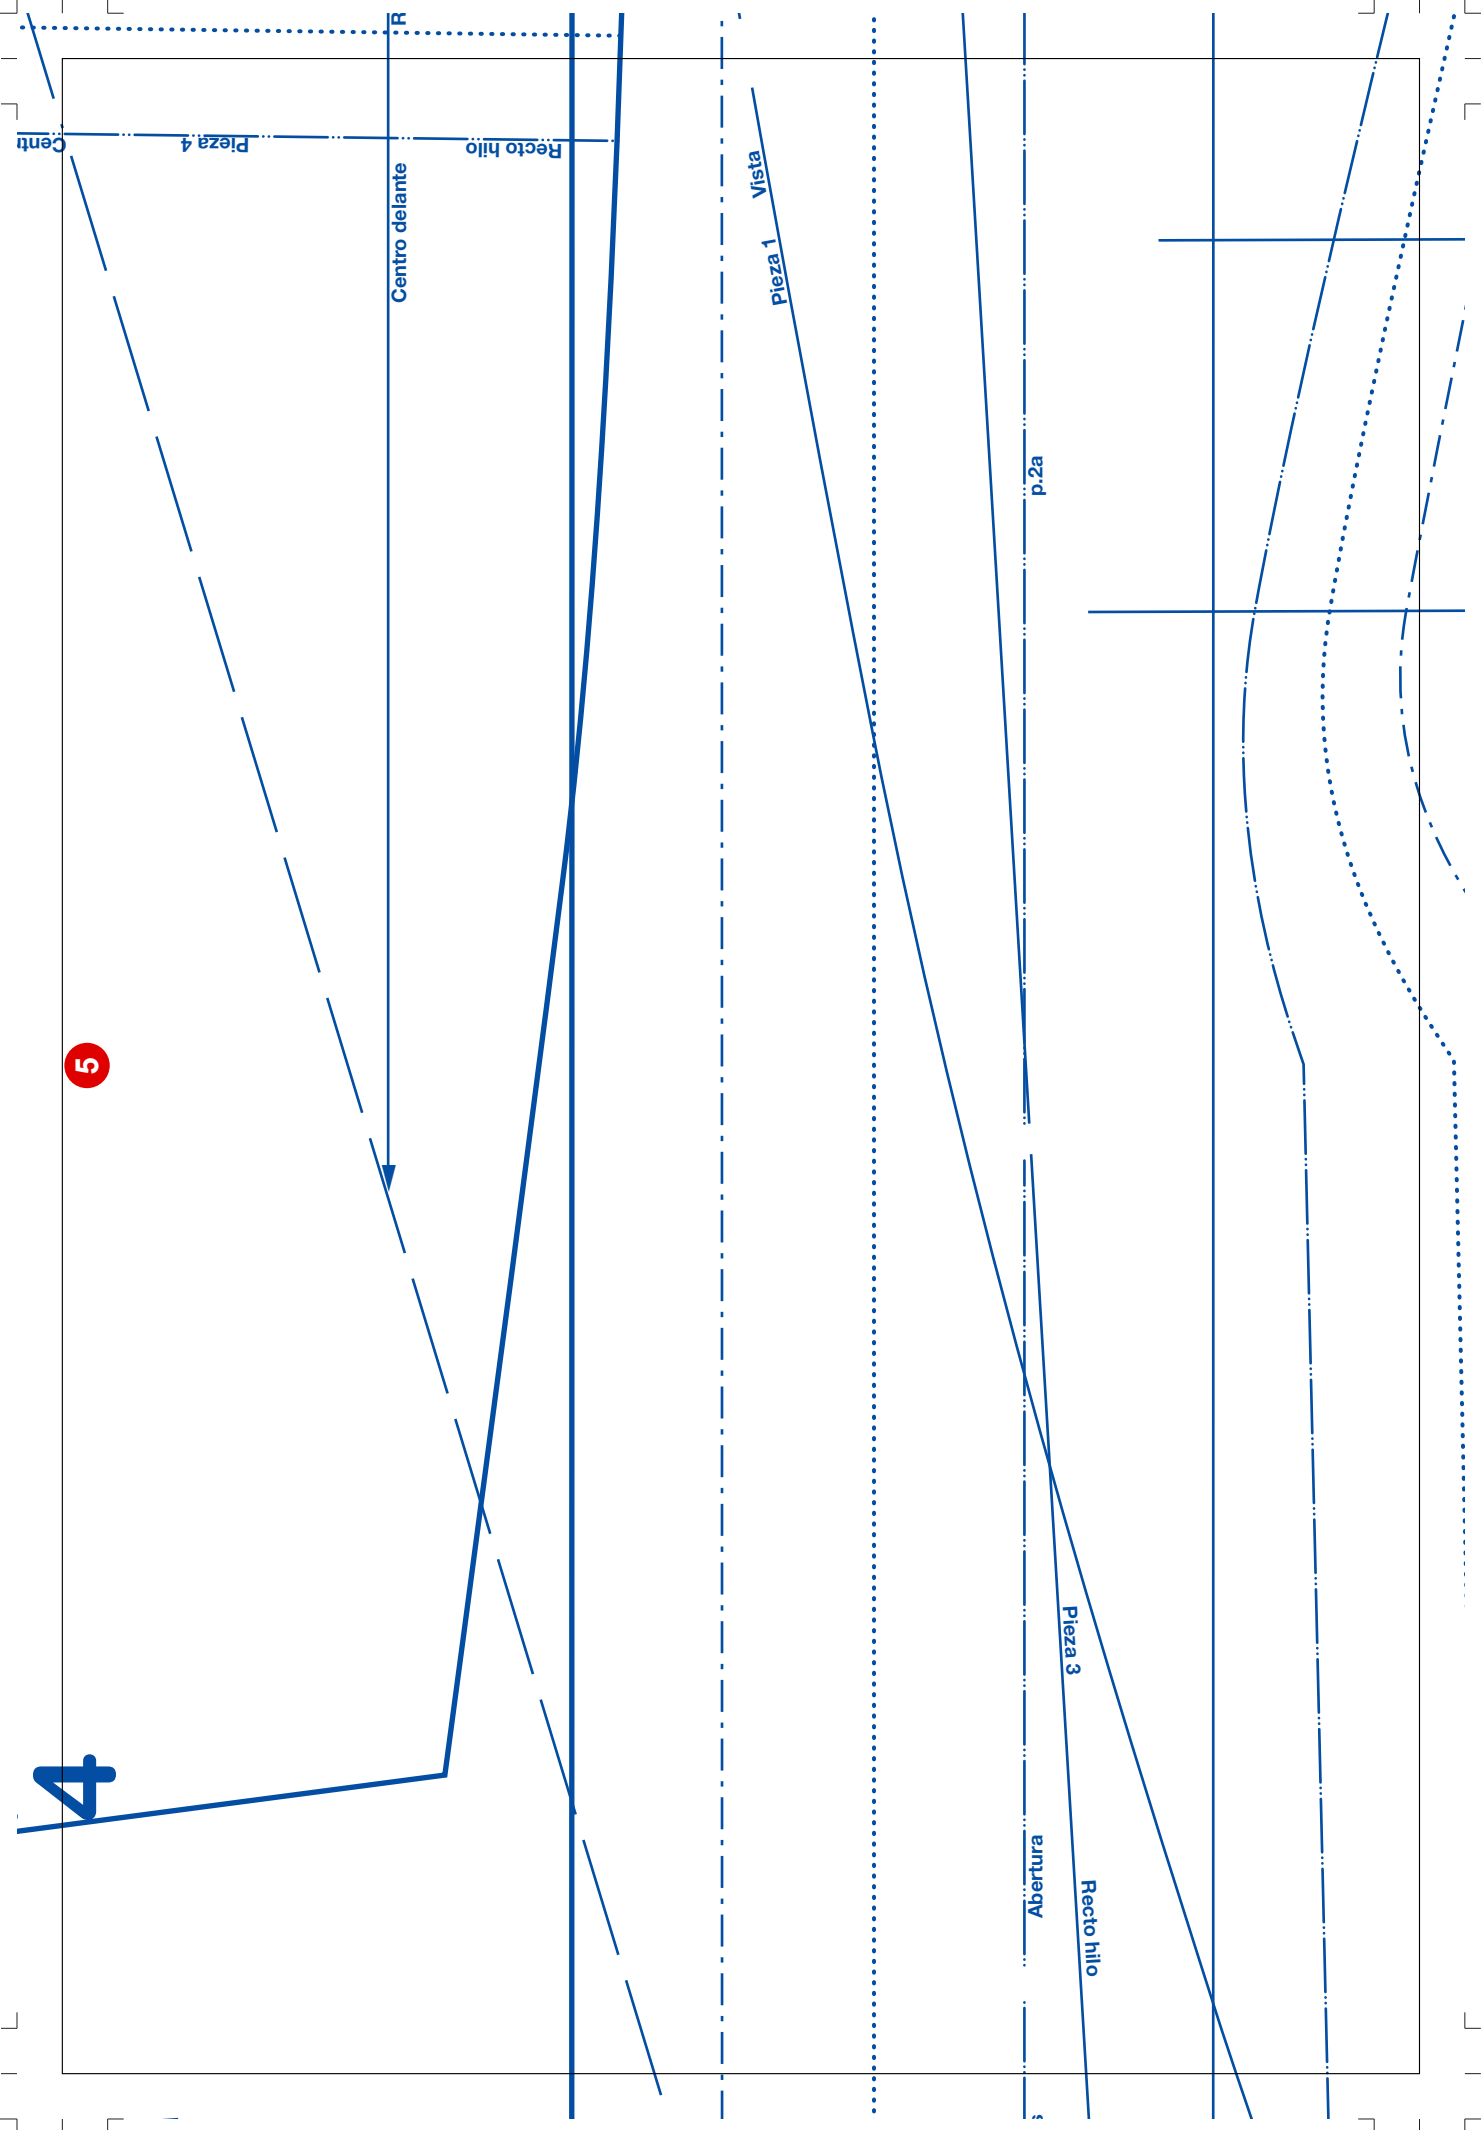

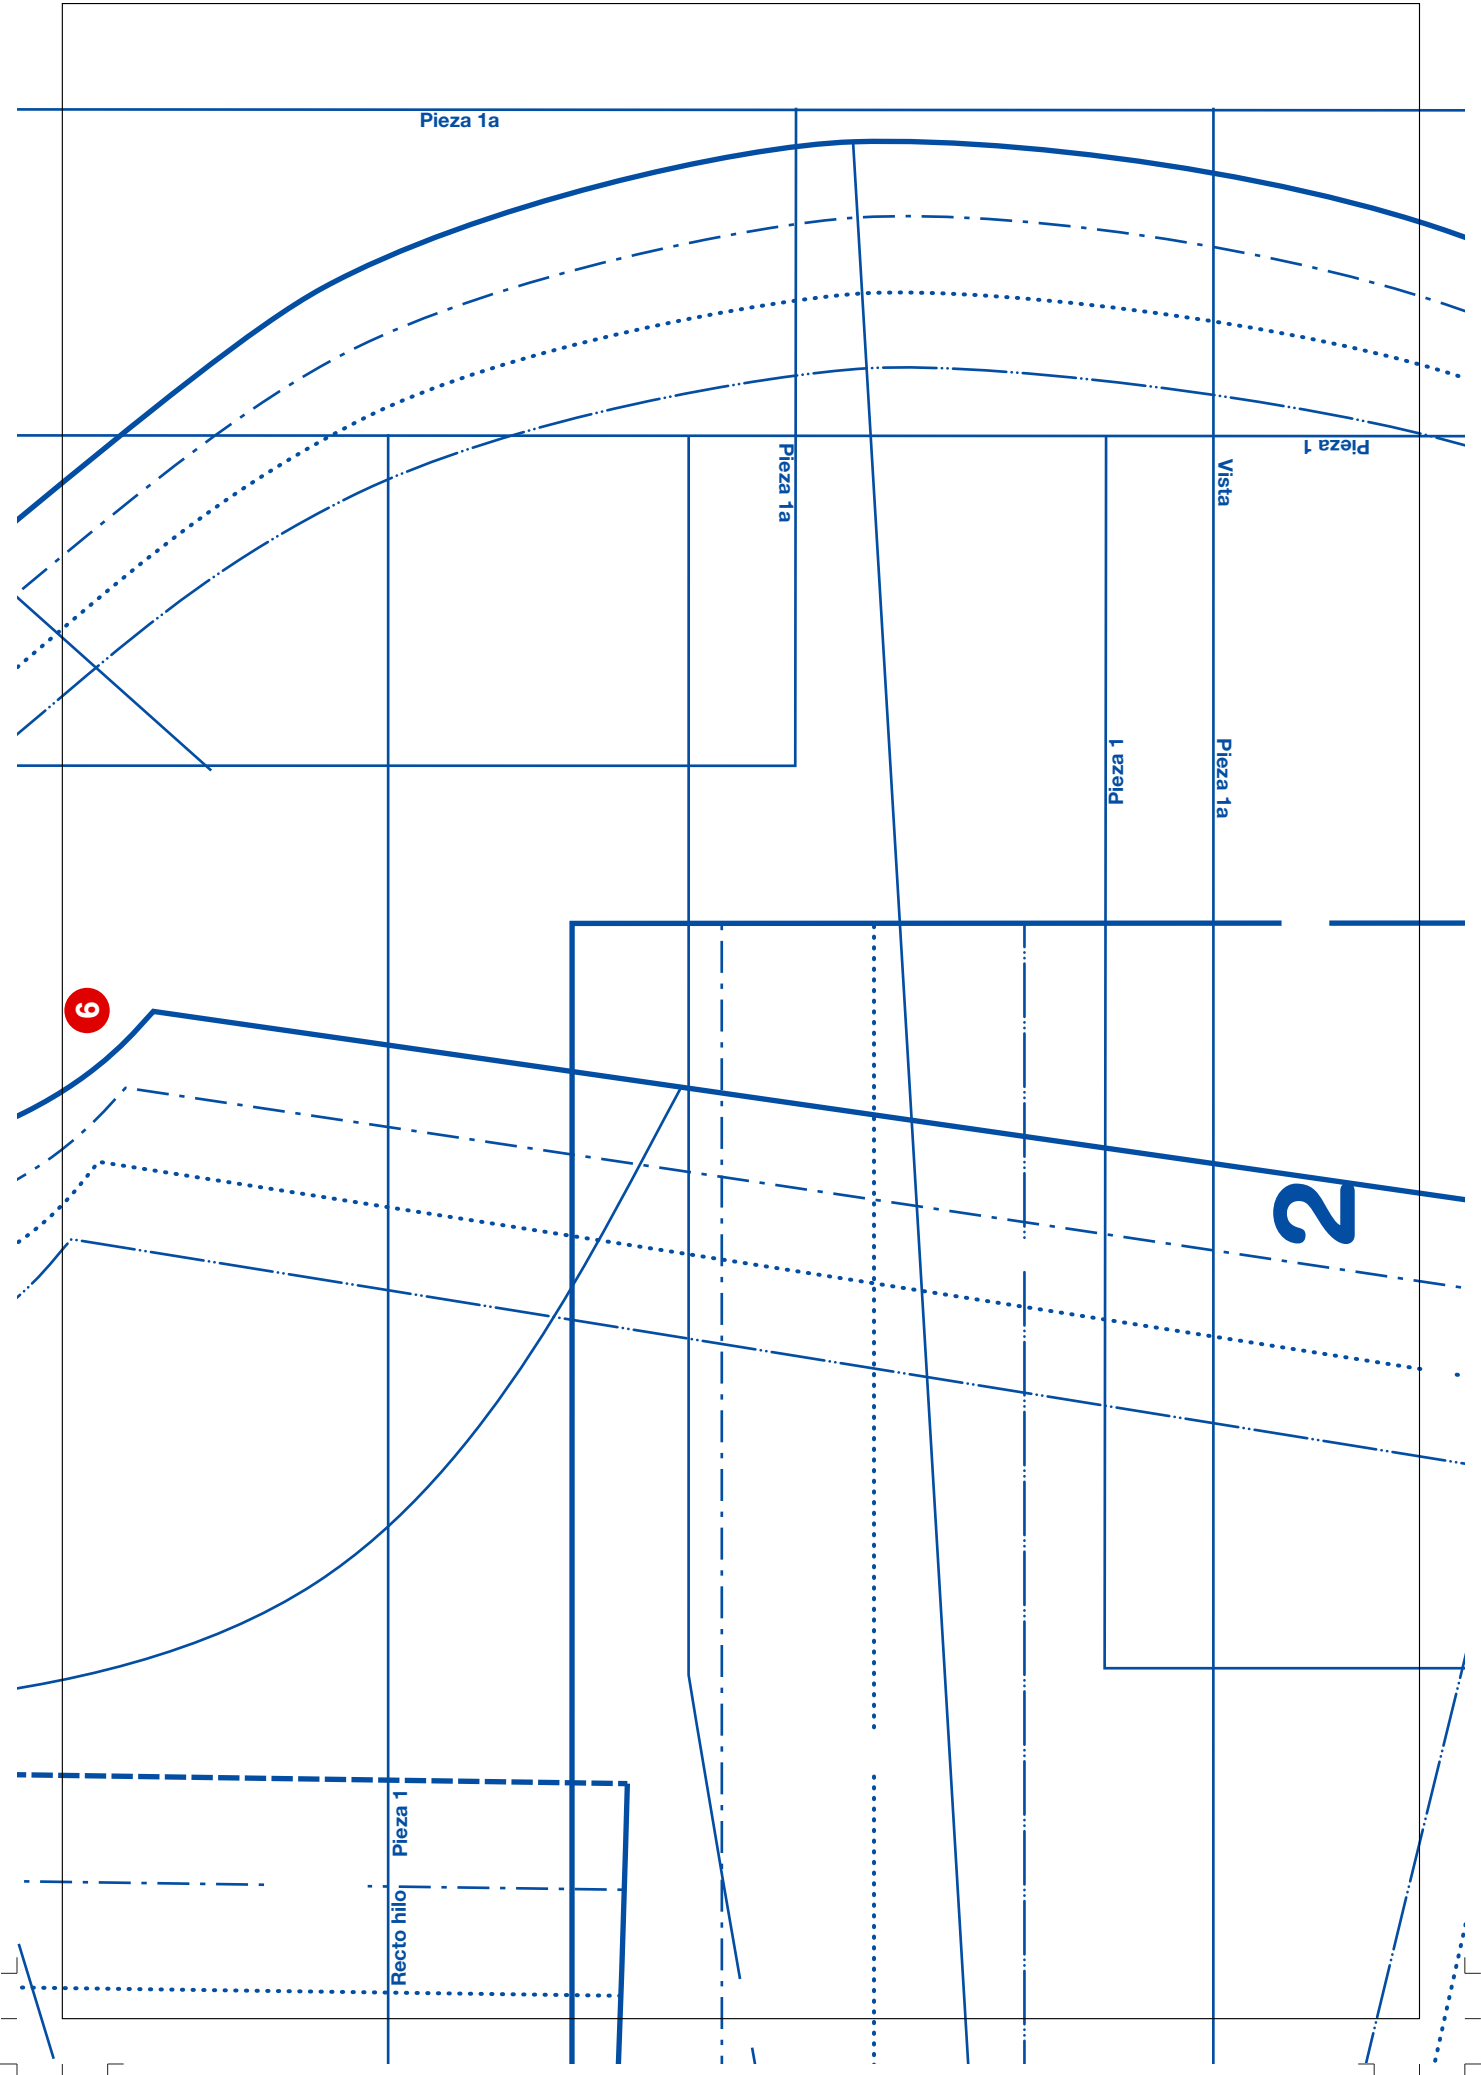

Pieza 1a

Pieza 1

Vista

Pieza 1a

Pieza 1

Pieza 1a

6

2

Recto hilo, Pieza 1

2a

3

7

Línea de unión patrón

Pieza 2a



